

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir

sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl yapılır...

**Telefonu açma
On/Off (Açık/
Kapalı)**

tuşuna uzun basın.

PIN kodunuzu girin

Tuş takımı tuşlarını kullanarak PIN kodunuzu girin ve veya tuşlarına basarak onaylayın.

Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için tuşuna basın.

**Aramayı
sonlandırma**

tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

Telefonunuz çaldığında tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Telefonunuz çaldığında tuşuna basın.

**Hoparlörü
aktifleştirme/
devreden çıkartma**

Arama sırasında tuşuna uzun basın.

**Sessiz modu
Aktifleştirme**

tuşuna uzun basın.

Erişim Hızlı Arama	Boş modda iken ▲ tuşuna basın.
İsim listesine erişim	Bekleme modundayken iken ▼ tuşuna basın.
Arama listesi erişim	Bekleme modunda  tuşuna basın. Arama listesi cevapsız, gelen ve yapılan tüm aramaları listeler.
Ana Menü erişim	Bekleme modunda  veya  Menü tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	Kullanılabilir olduğunda  Geri tuşuna basın.
Bekleme moduna hızlı dönüş	 tuşuna basın.

Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ fonksiyon tuşları ◀ ve ▶ arama sırasındakiler de dahil olmak üzere tuş takımının üst tarafında yer alan ve ekranda adı beliren seçeneği seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilgili fonksiyonlar mevcut içeriğe bağlı olarak değişir.

Ekstralar  sayfa 16	Medya Albümü  sayfa 21	Eğlence  sayfa 25
Oper. servisleri  sayfa 28	Mesajlar  sayfa 31	Ayarlar  sayfa 44
Kamera  sayfa 53	Rehber  sayfa 58	Arama Bilgisi  sayfa 62

Ana Menü

Ana menü cep telefonunuz için grid görünümünde gösterilmiş olan tüm farklı özelliklere erişiminizi sağlar. Yukarıdaki tablo **Ana Menü** düzenini gösterir, burada bulunan çeşitli simgelerin anlamlarını açıklar ve bu kılavuzda daha detaylı bilginin hangi sayfada bulunabileceğini gösterir.

Bekleme modundayken [Ana Menü](#) girmek için  tuşuna basın, daha sonra ortadaki gezinme tuşunu kullanarak mevcut kılavuzda yönler ▲, ▼, ◀ veya ▶ işaretleri ile belirtilmiştir simgelerde ve listelerde gezinin. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğu liste içindeki konumunuzu gösterir. Listelerin içinde, seçilen öğe ile ilgili seçeneklere erişmek için  tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için  [Geri](#) seçin.

Bu kılavuz nasıl kullanılmalı?

Bu kılavuz aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

[Telefonunu zu keşfedin](#)

Bu bölüm cep telefonunuzla ilgili genel bakış sağlar ve en çok kullanılan özellikleri açıklar.

[Bölüm 1: Başlarken](#)

Cep telefonunuzu ilk kullanım için nasıl ayarlayacağınızı açıklar: SIM kartın, pilin takılması vs.

[Bölüm 2: Arama](#)

Arama yapma ve cevaplama ile ilgili bilgiler.

[Bölüm 3: Metin girişi](#)

Nümerik tuş takımı ile metinlerin nasıl girileceği hakkında bilgiler.

[Bölüm 4 ile 12](#)

[Diğer bölümler](#)

Bu bölümler her seferde [Ana Menü](#) özelliklerinden birini açıklar.

Bölüm 12'den sonra Simgeler ve Semboller, Uyarılar, Paketlenmiş aksesuarlar ile, SAR Bilgisi (yayın tarihinde mevcutsa, aksi takdirde ayrı olarak sağlanır) ve son olarak Sınırlı Garanti bölümleri yer alır.

İçindekiler

1. Başlarken	5	Çalar saat	19
SIM Kartı Takma	5	Kızılötesi	19
Telefonu açma	6	Otomatik Aç / Kapat	20
Pili şarj etme	7	5. Medya Albümü	21
Hızlı tuşları ayarlama	7	Hafıza durumu	21
2. Arama	8	Ses albümü	21
Arama yapma	8	Resim albümü	22
Arama cevaplama ve sonlandırma	8	TV slayt gösterisi	24
Kulaklık sesini ayarlama	8	6. Eğlence	25
Ahizesiz ara	9	Geri sayım	25
Arama sırasındaki seçenekler	9	Duvar oyunu	25
Hızlı arama	10	Java	25
Birden fazla arama	10	Kronometre	27
3. Metin Girişi	13	7. Oper. servisleri	28
T9® metin girişi	13	Oper. Servisleri +	28
Temel metin girişi	14	WAP	28
4. Ekstralar	16	8. Mesajlar	31
Hesap makinası	16	Ayarlar	31
Para birimi dönüştürücü	16	Mesaj oluştur	36
Ajanda	16	Gelen kutusu	38
Saat dilimleri	17	Giden kutusu	43
Sesli kayıt	18		

9. Ayarlar	44
Saat ve tarih	44
Otonomi	44
Güvenlik	45
Hızlı Ayarlar	47
Sesler	48
Ekran	49
Şebeke	49
Hızlı erişim	51
Dil	52
10. Kamera	53
Nasıl...	53
Kamera menüsü	55
Yardım	57
11. Rehber	58
Telefona kopyala	58
Rehber seç	58
Tümünü Sil	58
Hızlı arama	58
Rehber	58
Kişi ekle	60
Servis Numaraları	61
Durum	61

12. Arama Bilgisi	62
Arama zamaları	62
Ayarlar	63
Arama listesi	64
Simgeler ve Semboller	65
Uyarılar	66
Sorun Giderme	71
Paketlenmiş aksesuarlar ile	73
Ticari marka deklarasyonu	74
SAR Bilgisi - Uluslararası (ICNIRP)	75

1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır. (bkz “Rehber” sayfa 58)

SIM Kartı Takma

Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Mandalın üstüne bastırın ve kapağı aşağıda gösterilen şekilde aşağı kaydırın.



Pili çıkartın


Pili çıkartmak için, pili sol alt köşesinden çekin.



Telefon açıkken pili çıkarttığınızda kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

SIM kartı takın

SIM kart tutucunun kilidini açın ve yukarı doğru kaldırın (1). Sağlanmış olan yere yerleştirin (2). Kartın kesik ucunun doğru köşede ve altın temas yüzünün aşağıya dönük olduğundan emin olun. Sonra kart tutucuyu kapatın ve kilitli konuma getirin (3).

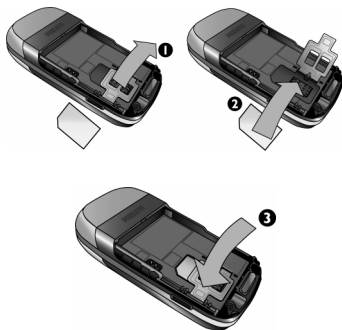

Pili metal konnektörler aşağı bakacak şekilde durana kadar yuvasına kaydırın. Daha sonra aşağı bastırarak kilitleyin.



Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın.



Telefonu kullanmadan önce ekran ve kamera lensini koruyan plastik filmi çıkartın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik” sayfa 45.

Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Cep telefonunuzu yeni SIM kartınız ile ilk kez açtığınızda, sizden telefonunuzu kişiselleştirmeniz istenecektir: Bu fonksiyon aşağıdaki parametreleri ayarlamanızı sağlar:

Yaz saati

Saati ayarla

Tarih ayar


Gelen aramalar için melodi

Duvar kağıdı

Rehber

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve eğer pil uyarısı *Açık* ise pilin şarjı azaldığında sesli bir uyarı ile uyarılırsınız (bkz “Alarm sesleri” sayfa 49). Pil ve pil kapağı yerine takıldığında, telefonu şarj edebilirsiniz. Konnektörü gösterilen şekilde takın. Daha sonra şarj cihazını prize takın.

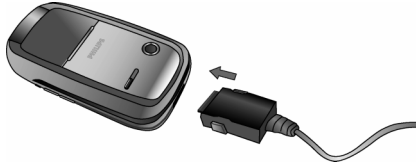

Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında, şarj göstergesi hareket eder, cep telefonunuzun tam şarj olması yaklaşık 2.5 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Şebeke ve kullanma şekline bağlı olarak, konuşma süresi 8.5 saat ve bekleme süresi 30 güne kadar olabilir. (Bu süreler kullanıma ve şebekeye göre değişiklik gösterebilir.)

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez.

Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

Hızlı tuşları ayarlama

Sıklıkla kullandığınız özelliklere tuşa uzun süre basarak erişmek için 2 ile 9 sayı tuşlarını yapılandırabilirsiniz. Bazı hızlı tuş kısayolları önceden yapılandırılmıştır. Daha fazla bilgi için, bkz “Hızlı erişim” sayfa 51.

2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Bekleme durumdayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için <C tuşuna basın.
2. Arama yapmak için tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için veya *Bitir* tuşuna basın.

Uluslar arası aramalar için, tuşuna uzun basarak uluslar arası arama ön eki "+" girin.

Telefon defterini kullanma

1. Boş modda iken tuşuna basın.
2. Listedeki bir kişi seçin. Eğer telefonun rehberini kullanıyorsanız ve seçtiğiniz kişiye ait birden fazla telefon numarası varsa, varsayılan olarak belirlenmiş olan numara otomatik olarak seçilecektir. Farklı bir numara seçmek için, tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz. "Rehber" sayfa 58).
3. tuşuna basın, seçilen numara aranır.
4. Aramayı bitirmek için veya *Bitir* tuşuna basın.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Arama geldiğinde, arayan kişi numarasını gizlemeyi seçmemişse numarası görüntülenebilir. Eğer numara seçili telefon defterinde kayıtlı ise, numara yerine arayan kişinin ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplama:** tuşuna basın.
- **Aramayı reddetme:** tuşuna basın. Eğer *Çağrı yönlendir* aktifse (bkz sayfa 63), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- **Zil sessiz:** *Sessiz* tuşuna basın (bu aramayı cevaplama veya reddetme gerçekleştirilmeden sadece sesi kapatır).
- **Sonlandırma:** tuşuna basın.

Telefon Sessiz moddayken *çalmaz*.

Eğer *Her tuşla yanıt* seçtiyseniz, tuşu dışındaki her tuş ile cevaplayabilirsiniz (bkz "Arama yönlendir" sayfa 63).

Kulaklık sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi arttırmak veya azaltmak için telefonun sol tarafındaki tuşlara basın.

Ahizesiz ara

Konfor ve güvenliğiniz için, eller serbest arama yaparken özellikle sesi arttırdığınızda telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.

1. Boş modda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bir irtibat seçin.
2.  tuşuna sonra  **Ahizesiz** tuşuna basın.

Zaten telefon konuşması yapıyorsanız, ahizesiz moda geçiş için  tuşuna basın.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında  veya  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

Ahizesiz konumu

Bu seçenek cep telefonunuzun ahizesiz özelliğini kullanmanızı sağlar.

Sessiz / Sessiz iptal

Telefonun mikrofonunu sessizleştirmenizi veya sesini açmanızı sağlar, böylelikle karşı tarafın sizi duyup duymamasını belirlersiniz.

Konuşmayı kaydet

Bir çok ülkede, telefon konuşmalarının kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon konuşmalarınızı kaydetmek istediğiniz takdirde, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve karşı taraf onayladığı takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz.

Arama sırasında konuşmayı kaydetmek için, **Konuşmayı kaydet** seçin ve  tuşuna basın. Kaydı sona erdirmek için  tuşuna tekrar basın veya  **Kaydet** tuşuna basın: Bir düzenleme penceresi kaydınıza isim vermenizi sağlar, kaydınız daha sonra **Medya albümü** > **Ses albümü** > **Kayıtlar** içinde ve ayrıca **Ekstralar** > **Sesli kayıt** içinde bulunabilir. Hafıza kapasitesine bağlı olarak (bkz “Hafıza durumu” sayfa 21), kayıt sayısı ve süresi değişebilir.

Eğer Sessiz ve sonra Konuşmayı kaydet seçerseniz, sadece arayanın sesi kaydedilir.

Not defteri

Numara kaydetmenizi sağlar. Daha sonra bu numarayı telefon rehberine kaydedebilir, arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

Arama sırasındaki diğer seçenekler

Arama sırasında aşağıdakileri yapabilmek için  **Seçenekler** tuşuna basın: **İsim listesi** veya **Arama listesi** erişebilir ve bakabilirsiniz, **Bitir** seçerek aramayı sona erdirebilir, **Ekolayız** ayarlarını değiştirebilir, **SMS** gönderebilir veya okuyabilir ya da **Ajanda** etkinliklerine bakabilir ve yönetebilirsiniz.

Hızlı arama

Hızlı arama özelliğine erişmek için boş modda, **•** tuşuna basın. Bu en sık aradığınız veya tercih ettiğiniz dört numarayı aradığınızı sağlar. Bunlardan herhangi birini ekrandaki simge veya resmi seçerek hızlı şekilde arayabilirsiniz.

Bu özellik ana menüde, Ayarlar > Hızlı erişim > Hızlı arama içinde de mevcuttur.

Hızlı arama kişisi ayarlama

1. Boş moddayken **•** tuşuna basarak **Hızlı arama** ekranına erişin. Yapılandırmak için bir küçük resim seçin ve  veya  **Ayarla** tuşuna basın.
2. Kişi listesinden bir isim seçin, ve  tuşuna tekrar basarak **Resim albümü** erişin ve bir resim seçin. Her küçük resim için aynı şekilde devam edin.

Hızlı arama kişisi arama

Arama yapmak için boş modda **•** tuşuna basın, sonra istediğiniz küçük resmi seçin ve  tuşuna basın.

Küçük resmi yeniden yapılandırmak için, seçin ve  tuşuna basarak isim ve /veya resim **Değiştirin**.

Eğer bir resim kişilerden biri ile ilişkilendirilmişse, **Hızlı arama** ekranında gösterilir. Menülerden birinde resmi değiştirmek diğerinde de günceller.

Birden fazla arama

İki veya daha fazla arama yapabilmek ve konferans arama operatörünüze ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefundayken, bir numara arayın (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır (numara ekranın altında gösterilir) ve ikinci numara aranır. Daha sonra  tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- **Aramayı değiştir** aramalar arasında geçiş yapmak için (aramalar arasında geçiş yapmak için **•** veya **•** tuşlarına da basabilirsiniz).

- **Aktarıyor** iki aramayı bağlar. Aktarma tamamlandığında sizin bağlantınız kesilir.
- **Konferans** arayanı konferansa dahil eder.

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda **Bklyn çağrı** görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

- ☐ tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).
- ☐ tuşuna basın Aramayı reddeder.
- ☐ veya ☐ **Seçenekler** tuşuna basın Seçenekler listesini açmak için. Mevcut aramayı bitirmek için **Bitir** seçebilir, sonra gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

İkinci aramayı almak için, Çağrı yönlendir sesli aramalar için devre dışı olmalı (bkz sayfa 63) ve Bklyn çağrı etkin olmalıdır (bkz sayfa 63).

Üçüncü aramayı cevaplama

Bir görüşme yaparken ve bir arama beklemedeyken üçüncü bir arama alabilirsiniz. Bunu yapmak için, ya aramalardan birini sona erdirmeli ya da yeni gelen aramayı konferansa dahil etmelisiniz.

☐ tuşuna basın Aramayı reddeder.

☐ veya ☐ **Seçenekler** tuşuna basın Seçenekler listesini açmak için. Gelen aramayı cevaplamak için **Kabul et** seçebilir veya mevcut aramayı sona erdirerek gelen aramayı cevaplamak için **Bitir** seçebilirsiniz.

Bu hizmet iki geçerli iletişimle sınırlıdır (bir aktif bir bekletme).

Konferans arama

Aboneliğe bağlıdır.

Konferans arama birden fazla arama yapılarak veya birden fazla gelen arama cevaplanarak aktifleştirilir. Aynı anda beş kişiye kadar görüşme yapabilmenizi sağlar.

1. Önce ilk aramanızı yapın, sonra ikincisini (bkz yukarı).
2. ☐ veya **Seçenekler** tuşuna basın ve **Konferans** seçin. Beş kişide bağlanana kadar aynı işlemi tekrarlayın.

3. Konferans katılımcılarından birini çıkartmak için *Katılımcıyı çıkar* veya sadece bu kişi ile özel görüşme yapmak için *Özel arama* seçin (diğerleri beklemeye alınır).
4. Herkesi aynı anda kapatmak için  tuşuna basın.

Eğer konferans arama sırasında yeni bir arama gelirse ve beşten az katılımcı varsa, bu yeni aramayı kabul ederek arayan kişiyi *Konferans* aramaya dahil edebilirsiniz (eğer konferansta beş kişi varsa aramayı cevaplayabilir ancak konferansa dahil edemezsiniz).

3. Metin Girişi

Düzenleme ekranlarına iki farklı yöntemle metin girilebilir: T9® Akıllı Metin Girişi veya temel metin girişi ile. Bu iki yöntemi kullanma teknikleri aşağıda anlatılmıştır.

T9® metin girişi



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Akıllı Metin Girişi cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır. Kelimeyi oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basın ve T9® bastığınız harflere dayanarak size bir kelime önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanır. ▲/▼ veya □ tuşlarına basarak listede gezinin ve kelimeyi eklemek için tuşuna basın.

Nasıl kullanılır?

Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağıdaki şekildedir:

ile	Harfleri girmek için.
veya ▲/▼	Önerilen kelimelerin listesinde gezinmek için.
▶	Seçili kelimeyi ardından bir boşluk ile eklemek için üç tuştan birine basın.
	Silmek için kısa, tüm metni silmek için uzun basın.
	Büyük küçük harf değiştirmek için: Standart, küçük harf veya BÜYÜK harfler için.
	Sembol ve noktalama işaretlerinin tablosunu görmek için. Sonra mevcut 3 tabloda gezinmek için >> veya ◀ ve ▶ tuşuna basın.
	Modu T9® temel metin ve nümerik arasında değiştirmek için.

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır:

1. tuşlarına basın Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir. Sarı.
2. Kaydırmak için ▲ veya tuşuna basın ve Sarı seçin.
3. veya ▶ tuşuna basarak Sarı kelimesinin seçimini onaylayın.

Sözlük

Eğer girmek istediğiniz kelime T9® sözlüğünde yoksa, bunu ekleyebilirsiniz. [/>2>3 tuşlarına basarak listenin en altında (_ _ _ _) ile gösterilen girişe gelene kadar kaydırın.

Temel metin düzenleme ekranını açmak için [Hecele tuşuna basın. Aşağıda açıklanan yöntemleri kullanarak kelimeyi boşluksuz olarak girin ve tamamladığınızda [Tamam tuşuna basın. Daha sonra yazmakta olduğunuz mesaja döndürölürsünüz ve yeni kelime eklenmiş olur.

Dil

Mesaj yazarken giriş dilini [tuşuna uzun basarak değiştirebilirsiniz. Kullanılabilir diller telefonu satın aldığınız ülkeye bağlıdır.

Temel metin girişi

[**] tuşuna basarak T9® girişten temel girişe geçin. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir: "s" harfi 7 tuş üzerindeki dördüncü harftir, bu yüzden "s" girmek için dört kez basmanız gerekir. [İptal tuşuna kısa basmak bir karakter siler, uzun basıldığında metnin tamamı silinir.

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır:

[7][7][7][7] (PQRS), [2][7][7] (ABC), [7][7][7] (PQRS), [4][4][4] (GHI) basın. Mesaj tamamlandığında [tuşuna basın. Harfler, sayılar ve semboller gösterilen şekilde her tuşun üzerinde yer alır.

Kısa basış

Uzun basış

[1]	boşluk 1. , @ / : ; " ' ! ? ı # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
[2]	a b c 2 à á â ã ç	2
[3]	d e f 3 é è ê ë Æ	3
[4]	g h i 4 Γ İ	4
[5]	j k l 5 Λ	5
[6]	m n o 6 ñ ò ó	6
[7]	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
[8]	t u v 8 ü ù	8
[9]	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9

	Büyük küçük harf değiştirmek için: Standart, küçük harf veya BÜYÜK harfler için.	0
	Sembol ve noktalama işaretleri modunu açmak için. Sonra mevcut 3 tabloda gezinmek için  >> veya ◀ ve ▶ tuşuna basın.	Metin düzenleme için kullanılan dili değiştirir
	Mod değiştirmek için: T9®, temel veya nümerik	Mod değiştirir

4. Ekstralar



Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

Hesap makinesi



Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

- Toplama** • veya tuşuna basın.
- Çıkartma** • veya tuşuna iki kez basın.
- Çarpma** • veya tuşuna 3 kez basın.
- Bölme** • veya tuşuna 4 kez basın.
- Eşit** veya tuşuna basın.

Ekranın en üstündeki bir simge işlemcileri girmek için hangi gezinme tuşlarının kullanılması gerektiğini gösterir.

Ondalık noktası için tuşuna basın ve basılı tutun.

Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti 2 ondalık basamaktır. 2nci basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

Para birimi dönüştürücü



Bu menü bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. **Yerel** den **Yabancı** para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. **Kur oranı** alanına kuru girin ve miktarı **Yerel** veya **Yabancı** alanlarına girin: toplam otomatik olarak hesaplanır.

Ajanda



Bu menü ajandanızda etkinler yaratmanızı, saklamanızı ve yönetmenizi sağlar. Ajanda uyarısı **Açık** olduğunda, (bkz “Alarm sesleri” sayfa 49) etkinlik zamanı geldiğinde bir bip sesi ile uyarılırsınız.

Ajanda cep telefonu hafıza kapasitesini diğer özellikler ile paylaşır (telefon rehberi, resim albümü, sesler vb). Telefonunuzun kullanılabilir hafızasını kontrol etmek için, Medya Albümü > Hafıza durumu seçin.

Yeni etkinlik yaratma

1. **Etkinlikler** içinden **<Yeni>** seçin, daha sonra oluşturulacak etkinlik tipini seçin (**Tatil**, **Toplantı**, **Görevler**).
2. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihini, saatini girin ve isim verin (örn. "Şirket Toplantısı").
3. Hatırlatıcı ve hatırlatma sıklığı ayarlayın: seçilen zamanlarda uyarılar tetiklenecektir.

Hatırlatıcılar sadece Toplantı ve Görevler için kullanılabilir. Saat dilimi değiştirildiğinde güncellenirler (bkz aşağıda "Saat dilimleri").

Eski etkinlikleri silme

Bu menü eski etkinlikleri silmenize izin verir. Tüm eski etkinliklerin silinmesi için başlangıç tarihini girin (geçmiş veya gelecek), bu tarihten önceki tüm etkinlikleri silmek için  tuşuna iki kez basın.

Ajandanızdaki tüm etkinlikleri silmek için, bu tarihten önceki tüm etkinliklerin silineceğinden emin olmak amacıyla birkaç yıl sonrası (örn. 31 Aralık 2010) için başlangıç tarihi seçin.

Etkinlikleri yönetme

Listeden bir etkinlik seçin ve aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  veya  **Seçenekler** tuşuna basın.

Sil

Seçilen etkinliği silmek için.

Değiştir

Seçilen etkinliği değiştirmek için.

K.ötesi ile gönder

Seçilen etkinliği kızıllötesi ile başka bir cihaza göndermek için.

Sesi değiştir

Seçilen etkinliğin alarm tipi ile ilişkili sesi değiştirmek için.

Tekrarlanan bir etkinliğin değiştirilmesi bu etkinliğin tüm tekrarlarını değiştir.

Etkinlik görünümüleri

Ajandanızda kayıtlı etkinlikler **Günlük görünüm**, **Haftalık görünüm** ve **Aylık görünüm** şeklinde görüntülenebilir. Bir görünüm formatı seçin ve  tuşuna basın, sonra önceki veya sonraki gün, hafta ya da ayı görüntülemek için **◀** veya **▶** tuşunu kullanın.

Saat dilimleri



Bu menü hem yerel saati hem de seçtiğiniz bir bölgedeki yabancı ülke saatini göstermenizi sağlar. Eğer ana ekranınızda yerel ve yabancı ülke saatini görüntülemeyi seçerseniz, duvar kağıdı olarak seçtiğiniz resmin görüntülenmeyeceğini, bunun yerine standart Dünya saati duvar kağıdının geleceğini unutmayın.

Yerel ayarlar

Saati ayarla İlgili tuşlara basarak saati ayarlamanızı sağlar.

Yerel saat dilimi ▲ veya ▼ ile bulunduğunuz bölgedeki saat dilimine gidin.

Yaz saati Gün ışığı tasarruf seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Saat dilimleri

Hem yerel saati hem de başka bir bölgeye ait saati boş ekranda görüntülemek istiyorsanız bu seçeneği aktifleştirin. ▲ veya ▼ tuşuna basarak seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın. **Açık** olduğunda, seçtiğiniz bölgeyi **Yerel ve yab. değ.** menüsü ile görüntüleyebilirsiniz.

Bu özellik Saat yok seçildiğinde “Tarih ayarı” sayfa 44 kullanılamaz.

Yerel ve yab. değ.

Yerel yabancı saat arasında geçiş yapmak için.

Yabancı ayarlar

Ybnc saat dilimi ▲ veya ▼ ile istediğiniz saat dilimini seçin.

Yaz saati Gün ışığı tasarruf seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Alarmlar, hatırlatıcılar, programlanmış etkinlikler saat dilimine bağlıdır! Eğer bir alarm veya etkinlik saat 9:00 AM için saat dilimi A’da ayarlanmışsa, saat dilimi B’ye değiştirdiyseniz bile hala 9:00 AM için geçerli olacaktır.

Sesli kayıt



Bu menü hafıza durumunuza bağlı olarak 12 dakikaya kadar ses kaydı yapabilmeyi sağlar. (bkz “Hafıza durumu” sayfa 21).

Kayda başlamak için **<Yeni>** seçin. Bitirdiğinizde, kaydı durdurmak için **[K] Kaydet** tuşuna basın. İsterseniz yeni ses dosyası için bir isim girebilir ya da **[M]** tuşuna basarak önerilen bul edebilirsiniz. Daha sonra **Sesli kayıtlara** dönerseniz ve yeni kayıt listede görüntülenir.

Bir ses dosyası seçtiğinizde, otomatik olarak çalmaya başlar. Seçeneklere erişmek için **[OK]** tuşuna basın: Yapabilecekleriniz, **Kaydı dinle**, **Yeniden adlandır** veya **Sil**, **zil olarak** ayarla ya da **SMS/MMS zili olarak** ayarladır.

Yanıp sönen uyarı sinyali kaydınızın kısa sürede izin verilen maksimum uzunluğa erişeceğini gösterir. Eğer kaydı durdurmazsanız, kırmızı zarf simgesi kaydın MMS ile gönderilemeyecek kadar uzun olduğunu gösterecektir.

Çalar saat



Cep telefonunuzda snooze özelliğine sahip bir çalar saat vardır. En fazla üç farklı alarm kurabilir ve alarmların tekrarlanıp tekrarlanmayacağını seçebilirsiniz. Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Bir alarm seçin ve **Açık** olarak ayarlayın.
2. Daha sonra saati girin ve tuşuna basın.
3. Daha sonra tekrarlama sıklığını seçin: **Bir kere**, **Her gün**, **İş günlerinde**.
4. Son olarak, alarm tipini seçin: **Zil** veya sesler albümünden bir melodi ve tuşuna basın.

Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Cep telefonunuz kapalı ve/veya zil sesi Sessiz olarak ayarlanmış olsa bile çalar saat çalacaktır. Alarm çaldığında, durdurmak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz (eğer snooze modu açık değilse, bkz. aşağısı).

Snooze modu

Bu menü snooze modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Alarm çaldığında snooze modu **Açık** ise:

- çalmayı geçici olarak durdurmak için herhangi bir tuşa basın (**Durdur** dışında). Yaklaşık 7 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.

- çalmayı ve alarm tekrarını durdurmak için **Durdur** tuşuna basın.

9 alarm tekrarından sonra snooze modu otomatik olarak devre dışı kalır.

Snooze modu uyarı ayarladığınız tüm alarmlar için geçerlidir.

Kızılötesi



Telefonunuz kızılötesi ile çeşitli harici cihazlara bağlanabilirlik sağlar. Bu menü bu harici cihazlarla bağlantıyı ayarlamak için daha fazla özellik sağlamaktadır.

Kızılötesi

Cep telefonunuz diğer kızılötesi uyumlu cihazlara veri göndermenizi ve onlardan veri almanızı kablosuz bağlantı ile sağlayan kızılötesi portuna sahiptir (örn. Başka bir cep telefonu, bilgisayar, PDA vs.).

Telif hakkı ile korunan dosyalar gönderilemez. PC ile bağlantı kurulurken, kızılötesi seçeneğini aktifleştirdiğinizden emin olun.

Cihazların pozisyonları

İki cihaz arasında veri alış verışı yapmadan önce, birbirlerine göre doğru olarak pozisyonlandırılmaları gereklidir. Şunlardan emin olun:

- kızılötesi portlar birbirini görmeli,
- aralarında en az 50 cm'den daha az mesafe olmalı.
- kızılötesi ışını engelleyecek bir şey olmamalı.

Veri gönderme

Cep telefonunuzdan kızılötesi ile veri göndermek için, önce gönderilecek nesneyi seçmelisiniz: bir resim, ses, isim veya etkinlik seçerken, bir alt menü size kızılötesi ile **Gönder** seçeneğini sunacaktır.

Telefonunuz kızılötesi uyumlu başka bir cihaz bulduğunda, gönderim otomatik olarak başlar. İşlemi takip edebilmeniz için ekranda mesajlar görüntülenir.

Zaman aşımı gerçekleşene kadar telefonunuz başka bir cihaz bulamazsa, kızılötesi bağlantı kesilirse veya siz iptal ederseniz gönderme iptal olur.

Veri alma

Al seçtiğinizde, telefonunuz kızılötesi ile veri almaya hazırdır ve başka bir kızılötesi cihazın göndermeye başlamasını bekler. Veri göndermede olduğu gibi, işlemi takip edebilmeniz için ekranda mesajlar görüntülenir.

Zaman aşımı gerçekleşene kadar telefonunuz başka bir cihaz bulamazsa, kızılötesi bağlantı kesilirse, gönderilen dosyanın boyutu çok büyükse veya siz iptal ederseniz alma iptal olur.

Veri kaydetme

Dosya aldığınızı bildiren bir mesaj belirir. Aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Kaydet Veriyi kaydetmek, dosyayı yeniden adlandırmak için.

Göster Aldığınız verinin detaylarını görüntülemek için.

Vazgeç Alınan veriyi iptal etmek için.

Otomatik Aç / Kapat

Bu iki ayrı menü cep telefonunuzun önceden belirlenmiş saatlerde kendini otomatik olarak açmasını veya kapatmasını sağlar. Bu sayede telefonunuzun pil ömrü uzar (örn. Gece boyunca), belirlenen saatlerde rahatsız edilmezsiniz ve telefonunuz otomatik olarak tekrar açılır.

Otomatik açma ayarlamak için, seçeneği seçin ve  tuşuna basın. **Açık** seçin ve  tuşuna basın. Cep telefonunuzun kendiliğinden açılmasını istediğiniz saati girin ve  tuşuna basın. İsteddiğiniz sıklığı **Bir kere**, **Her gün** veya **İş günlerinde** arasından seçin ve  tuşuna basın. Aktivasyonu onaylamak için bir mesaj belirir.

5. Medya Albümü



Hafıza durumu



Bu menü telefonunuzun kullanılabilir hafıza yüzdesini görüntülemek için kullanılır. Çeşitli özellikler hafıza kapasitesini paylaşır. resimler, sesler, kaydedilmiş notlar ve sesli komutlar için ses etiketleri, kayıtlı mesajlar, telefon rehberi ve ajanda girişleri, oyunlar, vs.

Hafıza durumunu kontrol etmek için tuşuna basın. Ekranda boş hafıza yüzdesi ve telefonun toplam hafızası (Kb) olarak gösterilir. Her özellik tarafından kullanılan hafıza miktarını detaylı olarak kontrol etmek için tuşuna tekrar basın.

Cep telefonunuzda bir çok ses ve resim bulunmaktadır. Korumalı olmayan sesleri ve resimleri silebilirsiniz. Kendi sesleriniz ve resimleriniz için yer açmak amacıyla.

Eğer yeni bir öğeyi kaydederken **Liste dolu** mesajı görüntülenirse, yeni bir tane oluşturmak veya eklemek için bir şey silmeniz gerekecektir.

Ses albümü



Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı ses dosyalarını yönetmenizi ve dinlemenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

Hepsini göster

Ses dosyalarınızın tümüne tek listeden erişmek için.

Melodilerim

İndirilmiş ses dosyalarınıza erişmek için.

Korunmuş melodiler

Telif hakkı ile korunmuş örnek seslere erişmek için.

Korunmuş melodiler gönderilemez veya silinemez.

Kayıtlar

Ses kayıtlarının listesine erişmek için.

Listedeyken, bir ses dosyası seçebilir ve aşağıda listelenen menü seçeneklerine erişmek için tuşuna basabilirsiniz.

Gönderme biçimi...

Seçilen ses dosyasını **E-posta** (bkz sayfa 36), **Kızılötesi** (bkz sayfa 19), veya **MMS** (bkz sayfa 41) ile göndermek için.

Zil olarak ayarla Seçilen ses dosyasını zil olarak ayarlamak için.

SMS/MMS zili olarak Seçilen ses dosyasını **Mesaj zili** olarak ayarlamak için. Bu seçenek **Ayarlar** > **Sesler** (bkz sayfa 48) menüsünden aktifleştirilmelidir.

Yeniden adlandır Seçilen ses dosyasını **Yeniden adlandır** için.

Sil / Tümünü sil Seçilen ses dosyasını veya tüm dosyaları bir seferde **Sil** için.

Resim albümü



Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı resimleri yönetmenizi ve görüntülemenizi sağlar. Seçenekler aşağıda açıklanmıştır.

Cep telefonunuz saklayabilmesi ve görüntüleyebilmesi için resimler doğru boyutta ve formatta olmalıdır.

Hepsini göster Resim dosyalarınızın tümüne tek listeden erişmek için.

Resimlerim Telefonun dahili kamerası ile çekilmiş fotoğraflara erişmek için.

Resimlerim Telefonunuza gelen resimlere erişmek için.

Korunmuş resimler Telif hakkı ile korunmuş örnek resimlere erişmek için.

Korunmuş resimler gönderilemez veya silinemez.

Simgeler İndirmiş olduğunuz simgelerin listesine erişmek için.

Klasörlerin içinde resimler metin listesi olarak görüntülenir. Resmi seçin ve görüntülemek için ► tuşuna basın.  tuşuna basmak aşağıdaki menü seçeneklerine erişmenizi sağlar.

Gönderme biçimi... Seçilen dosyayı **E-posta** (bkz sayfa 36), **Kızılötesi** (bkz sayfa 19) veya **MMS** (bkz sayfa 32) ile göndermek için. Telif hakkı ile korunan resimleri gönderemeyeceğinizi unutmayın.

Duvar kağıdı yap Seçilen resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için.

Değiştir Bu menüyü aşağıdaki seçeneklere erişmek için kullanın:

- *Metin ekle* Seçilen resme metin eklemek için. Düzenleme ekranında metninizi girin ve ☐ **OK** tuşuna basın. Metni ekranda taşımak için gezinti tuşlarını kullanın: kısa basış metni bir seferde 1 pixel taşır, uzun basış bir seferde 5 pixel taşır. Metin editörüne geri dönmek için ☐ **Geri** tuşuna basın veya onaylamak ve sonraki seçeneğe geçmek için ☐ **Tamam** tuşuna basın.
- *Çerçeve veya simge ekle* Seçilen resme çerçeve veya simge eklemek için.
- *Silgi* Resim üzerinde yapılan son değişikliği **İptal et** için veya **Sıfırla** için, örn. Tüm değişiklikleri bir seferde iptal et. ☐ **Geri** tuşuna basarak iptal edin veya ☐ **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.
- *Gönder* Seçilen resmi kızılotesi, E-posta veya MMS ile göndermek için.

- *Kaydet* Resmi yapmış olduğunuz tüm değişiklikler ile kaydetmek için.

Çevir

Bu seçeneği kullanarak resmi **-90 derece**, **+90 derece** veya **+180 derece** döndürebilirsiniz.

Görüntüle

Seçilen dosyayı görüntülemek için.

Özellikler

Özelliklerini (boyut, format, çözünürlük, vs) görüntülemek için.

Yeniden adlandır

Seçilen resmi **Yeniden adlandır** için.

Sil / Tümünü sil

Seçilen dosya veya tüm dosyaları bir seferde **Sil** için.

Korunmuş resimler klasöründeki resimler gönderilemez veya silinemez.

TV slayt gösterisi



Bu menü *Resim albümü* içinde listelenen resimlerin (slaytshow olarak otomatik veya manuel olarak tek tek) TV ekranında TV bağlantı aksesuarı ile görüntülenizi sağlar.

TV bağlantısı ürünle birlikte sağlanmamış olabilir. Bu durumda ayrı olarak satın almanız gerekir.

Manuel

Bu menü resimleri manuel olarak görüntülenize izin verir. ▲ veya ▼ tuşuna basarak resim listesinde gezinir. Fraik tam ekran görüntülemeyi açmak ve TV'ye göndermek için ▶ tuşuna, listeye geri dönmek için ◀ tuşuna basın. Bir resim seçildiğinde, veya *Seç* tuşuna basarak döndürme (90° veya 180°) seçeneklerini açın.

Otomatik

Bu menü resimleri otomatik olarak slaytshowda görüntülenize izin verir.

1. Slaytshowdaki her resim arasında uygulanacak süre değerini seçin (10, 15 veya 20 saniye) ve ya da *Seç* tuşuna basın.

2. Beliren listede, istediğiniz resimleri ◀ veya ▶ tuşuna basarak seçin. Resimlerin tümünü bir seferde seçmek veya seçimi kaldırmak için *İşaretle/İşaretleri sil* seçin.
3. Slaytshowu başlatmak için tuşuna ve durdurmak için tuşuna basın.

Her iki moda da, yapılan son seçim otomatik olarak kaydedilir ve TV slaytshow menüsünden çıksanız bile arka arkaya birkaç kez oynatılabilir.

6. Eğlence



Gregoryen Yıldız Falı, Ay Takvimi ve Çin Festivali sadece Çince menüde mevcuttur (bkz sayfa 25). Telefonunuzu satın aldığınız ülkeye bağlı olarak telefonunuzda Çince menü olabilir veya olmayabilir.

Geri sayım



Geri sayım menüsüne girdiğinizde, başlangıç saati 00:00:0 olarak şekilde ekranda ageri sayım gözükecektir. Geri sayım menüsüne giriniz ve geri sayma zamanını SS:DD:S formatında yazınız.

1. Geri sayımı başlatmak için **Başlat**'a basınız.
2. Geri sayımı durdurmak için **Durdur**'a basınız ve geri sayımdan çıkmak için **Geri**'ye basınız.
3. Geri sayım sonunda, telefonun alarmı çalacaktır. Geri sayımdan çıktığınızda, alarm kapanacaktır.

Duvar oyunu



Bu oyunun amacı top ile vurarak tuğlaları yok etmektir. Tüm tuğlaları yok ettiğinizde bir sonraki bölüme geçersiniz.

Kullanılan tuşlar:

4 ve **6**

Raketi sola veya sağa hareket ettirmek için.

****B** ve ******

Topu sola veya sağa atarak oyunu başlatmak için.

0..*

Oyunu 2 dak. Kadar duraklatmak için (bu süreden sonra boş ekrana döner ve oyun kaybedilir).

Java

JAVA



Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke üzerinden indirilebilir. Java ilk kez çalıştırıldığında, Java yüklenmesinin ve yapılandırılmasının biraz zaman alacağı bir mesaj ile size bildirilir. Bu sadece bir kez olur.

Ayarlar

Java yüklendikten sonra, yapılandırma ile devam edebilirsiniz.

Oto. başlatma

Otomatik Java çalıştırmayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza izin verir. **Açık** olduğunda, Java uygulaması kurulumun ardından otomatik olarak çalışır.

Şebeke erişimi

Taşıyıcı

Bağlantı çalıştırırken kullanılacak şebeke tipini seçmek ve ilgili ayarları yapılandırmak için.

- **GSM** veya **GPRS**: cep telefonunuz eposta bağlantısı için sadece GSM veya GPRS şebekesi kullanır.
- **Önce GPRS**: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı dener, GPRS şebekesine bağlanamazsa GSM şebekesini dener.

Yukarıdaki seçeneğin seçilmesi hem GSM hem de GPRS ayarlarının yapılandırılmış olmasını gerektirir. Detaylar için bkz sayfa 44.

DNS adresi

Bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin DNS adresini girmenize izin verir.

Şebeke seçimi

Ayarlar > Şebeke > Erişim ayarları içerisinde tanımladığınız veri profillerinden birini seçmenizi sağlar (bkz sayfa 50).

Şebeke

Bu menü DNS ve proxy adresleri dahil olmak üzere operatöre özel ayarlara erişim sağlar. Kullanılabilir olduğunda, bu menüdeki tüm öğeler önceden yapılandırılmıştır, bu yüzden değiştirilmeleri gerekmez.

Java uygulamaları

1. Bu menüyü ilk seçişinizde, başlatmanın çalıştırılması için ☐ **Tamam** tuşuna basın. Birkaç dakika sürer.
2. JAVA penceresine döndükten sonra şunları yapabilirsiniz:
 - ☐ tuşuna basarak **Varsayılan klasör** içeriğine erişmek, sonra listelenen oyunları oynamak için ☐ **Menü** ve **Seç** tuşlarına basın,
 - veya ☐ **Menü** tuşuna basarak klasör oluşturma ve yönetmenize izin veren seçeneklere erişin.
3. İndirdiğiniz cep telefonu JAVA oyunlarını kurmak için **Yükle** seçin: oyunu oynayabilmek için her zaman önce yüklenmesi gereklidir.
4. Java uygulamalarından çıkmak için **Çıkış** tuşuna basın veya ☐ **Menü** tuşuna basarak mevcut seçeneklerin listesine erişin.

Cep telefonunuz “MIDlets” mesajları görüntüleyebilir. MIDlet JAVA uygulamaları veya oyunlardır.

Kronometre



Kronometre mönüsüne girdiğinizde, ekranda Kronometre başlangıç saati olarak 00:00:0 görülecektir.

Kronometreyi başlatmak için 'a veya basınız. Tuşlar. *Başlat/Durdur* ve *Yeniden Başlat* olarak görünecektir.

Kronometreyi yeniden başlatmak için 'a basınız. Daha sonra kronometreden çıkmak için 'ye basınız.

7. Oper. servisleri



Bu menü operatörünüz tarafından sağlanan servis ve özellikleri içerir. Buna bağlı olarak, aşağıda açıklanan menüler aboneliğinize bağlı olarak farklı olabilir veya olmayabilir. Daha fazla detay için şebeke operatörünüzle görüşün.

Sağlanan servisler ücretli telefon görüşmesi yapmanızı veya SMS göndermenizi gerektirebilir.

Oper. Servisleri +



Bu menü seçeneği operatöre özel servisler için ayrılmıştır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için lütfen operatörünüzle temasa geçin.

WAP



Bu menü şebekeniz tarafından sağlanan haberler, spor, hava durumu gibi hizmetlere erişmek için kullanılır.

Eğer telefonunuz önceden yapılandırılmışsa, bu bölümde açıklanan ayarları değiştirmeniz gerekli değildir. Bazı operatörler için ayarlar uzaktan yapılabilir.

WAP oturumu başlatmak için, [Operatör](#) > [WAP](#) > [Ana sayfa](#) seçin.

• veya • kullanın Çevrimiçi sayfalarda gezinmek için.

☐ veya ☐ [Seç](#) Vurgulanmış öğeyi seçmek tuşuna basın için.

☐ [Geri](#) tuşuna Önceki sayfaya dönmek için. basın

☐ tuşuna basın WAP oturumunu sona erdirmek için. veya [Seçenekler](#) > [Çıkış](#) seçin

Cep telefonunuz şebekeye [Ayarlar](#) > [Şebeke](#) menüsünde tanımladığınız [Erişim ayarları](#) ile bağlanır (bkz sayfa 44). Bağlantı hatası durumunda, ekranda “Menüye git” mesajı görüntülenir: ☐ veya ☐ [Seçenekler](#) tuşuna basarak WAP seçeneklerine erişin (bkz sayfa 30).

Ana sayfa

Bu, WAP oturumu başlattığınızda açılan ilk WAP sitesidir. Bir çok durumda bu menü öğesi önceden yapılandırılmıştır ve sizi operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlayacaktır. Bu varsayılan ana sayfayı değiştirmek için bkz “Seçenekler” sayfa 30.

Yer işaretleri

Bu menü sık kullandığınız WAP sitesi adreslerini, saklamanızı, yeniden adlandırmanızı ve listeden kolaylıkla erişmenizi sağlar.

Gezinme sırasında  **Seçenekler** tuşuna basın, sonra **Yer işaretleri** seçin: isim ve URL alanları gezdiğiniz sayfadaki bilgilerle otomatik olarak doldurulacaktır.

Yer işareti ekle seçin ve düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın.  tuşuna basın, daha sonra URL adresini girmek için aynı şekilde devam edin.

Yer işrtlr Ynt menüsü seçili yer işaretleri için **Sil** veya **Düzel** imkanı sağlar.

URL'yi girin

Bu menü bir WAP sitesi adresi girerek bunu seçtiğinizde doğrudan bağlanmanızı sağlar (WAP adreslerini yer işareti olarak kaydetmeden erişmek için hızlı bir yol).

Bu menüye girdiğiniz tüm adresler ve en az bir kez bağlanılanlar listede gözüktür. Öğelerden birini seçin ve ilgili sayfaya adresin tamamını girmeye gerek olmadan tekrar bağlanmak için  tuşuna basın.

Ayarlar

WAP sitelerine erişim için, önce bir WAP bağlantı profili oluşturmanız gerekir.

Profil seç

Mevcut profillerden birini seçmek, sonra her biri için bağlantı ayarlarını tanımlamak amacıyla.

Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarları seçilen profil için uygulanır.

Tarayıcı seçenekleri

WAP sayfalarına ekli resimlerin yüklenmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.

Kapalı seçmek, gezilen sayfaların global indirilme sürelerini hızlandıracaktır.

Prfl Yn İsm Ver

Seçili profili yeniden isimlendirmek için (düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın).

Önbellek

WAP oturumu sırasında gezilen sayfaların saklandığı telefonun hafıza alanını boşaltmak için.

Şebeke

- **Ana sayfa**: Ana sayfa ismini ve adresini değiştirmek için (düzenleme ekranının gelmesi için yeni ismi girmeye başlayın).
- **Şebeke erişimi Ayarlar** > **Erişim ayarları** içinde tanımladığınız veri profillerinden birini seçmenize izin verir (bkz sayfa 50).
- **Taşıyıcı** bir bağlantı çalıştırılırken seçilen profil tarafından kullanılacak şebeke tipini seçmenizi sağlar (bkz sayfa 44).

- *Proxy adresi* ve *Proxy portu* seçili profil kullanılarak WAP bağlantısı açılırken kullanılacak ağ geçidi adresini ve port numarasını tanımlamanızı sağlar.
- *Güvenlik*: kurulu güvenlik *Sertifikalar* (sonra detaylarını görüntülemek veya silmek için), *Oturum bilgisi* veya *Geçerli sertifika* listelerini görüntülemek için.

"Push" Gel. Kut.

Bu menü şebekeniz ve / veya operatörünüz tarafından size otomatik olarak gönderilen mesajları okumanız ve yönetmenize izin verir.

Bazı durumlarda, yeni bir "push" mesaj geldiğini göstermek için ekranda kırmızı "@ işaretini görüntülenecektir. Okumak için [OK] veya [OK] tuşuna basın ya da boş moda geri dönmek için [Geri] tuşuna basın.

Push mesajları sıkıştırma ilgili WAP servisine hızlı erişim için URL linkleri içerir: bağlantı üzerine tek tıklama ile WAP sitesi açılabilir veya multimedya dosyalar telefonunuza indirilebilir.

Eğer push gel. kut. dolu ise, bir mesaj WAP > "Push" gel. kut. mesajlarından bazılarını silmeniz için sizi uyaracaktır.

Seçenekler

Gezinme sırasında [Seçenekler] tuşuna basarak aşağıdakilere erişebilirsiniz:

Ana sayfa Varsayılan ana sayfaya erişim için.

Geri Gezilen bir önceki sayfaya geri dönmek için.

İleri Gezilen bir sonraki sayfaya gitmek için.

Yenile Gezilmekte olan sayfayı orijinal sunucusundan yeniden yüklemek için.

Ana sayfa yap Gezilmekte olan WAP sayfasını ana sayfa olarak ayarlamak için.

Farklı kaydet... *Resim albümü* içinde görüntülenen sayfaların içinde gömülü resimleri kaydetmek için.

Çıkış WAP oturumunu sona erdirmek için.

Yer İşaretleri Bu seçeneklerin açıklamaları için URL'yi girin bkz sayfa 29.

Ayarlar
"Push" Gel. Kut.

8. Mesajlar



Ayarlar

Sözlüğüm

Bu özellik, mesaj yazarken T9 sözlükten faydalanmanıza izin verir. T9 sözlüğe giriş hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen “T9® metin girişi” sayfa 13)’e bakın. Yeni bir sözcük yaratmak ve kaydetmek için <Yeni> seçeneğini, veya sözlüğün tüm içeriğini tek seferde silmek için <Tümünü sil> seçeneğini seçin.

SMS Şablonları

**Yanıt
şebekesi**

Bu seçenek **Açık** iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezini kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

**Teslim
raporu**

Bu seçenek **Açık** iken, göndermiş olduğunuz SMS’in alıcı tarafından alınıp alınmadığı size yine SMS yoluyla bildirilir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

**SMS otom.
kaydet**

Bu seçenek **Açık** iken, **Arşiv** menüsüne gönderilen tüm mesajlar otomatik olarak kaydedilecektir.

**SMS
merkezi**

Varsayılan SMS merkezini seçmenizi sağlar. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

İmza

Bu seçenek **Açık** iken, mesajınızın sonuna kendi imzanızı ekleyebilirsiniz. **Düzenle**, **Değiştir** veya **Kaydet** seçenekleriyle imzanız üzerinde çalışabilirsiniz.

**Geçerlilik
süresi**

Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunun seçilmesi. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur). **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

MMS

Bu menü, kullanılabilir MMS profillerinden biri için *Etkinleştir*, *Değiştir* veya *Yeniden adlandır* seçeneklerini seçmenizi mümkün kılar. Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Ayarları değiştirmek için, listeden bir MMS profili seçin ve aşağıdaki ayarlara ulaşmak için *Değiştir* seçeneğini seçin.

Uygulama ayarları

Alım modu

Şu seçenekler arasında seçim yapmanıza izin verir:

- *Manuel*: *Gelen kutusu* içerisinde bir hatırlatma seçip *Oku* seçeneği ile manuel olarak sunucuya bağlandıktan sonra *Çal* seçeneğini kullanarak MMS'i oynatabilirsiniz.
- *Otomatik*: Yeni MMS'ler doğrudan *Gelen kutusu*'na yerleştirilir. MMS'i seçin ve oynatmak için ▶ seçeneğine basın.

Dolaşım esnasında bu mod devre dışıdır.

Geçerlilik süresi

MMS'lerinizin sunucuda *1 saat* ila *1 hafta* (maksimum) arasında ne kadar süreyle saklanacağını seçmenizi sağlar. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Okuma Raporu

Bu seçenek *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanabilir ve göndermiş olduğunuz MMS'in durumunun değişip değişmediğini, örn. MMS'in okunduğunu veya silindiğini size SMS yoluyla bildirir.

Teslim raporu

Bu seçenek *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanabilir ve gönderim durumunu, örn. MMS'inizin alınıp alınmadığını, size SMS yoluyla bildirir.

Otomatik kayıt

Bu seçenek *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanabilir ve gönderilen mesajları *Giden kutusu* menüsüne otomatik olarak kaydetmenizi mümkün kılar.

Slayt süresi

Her bir MMS slaytı arasındaki süreyi seçmenizi sağlar.

Kimliği gizle MMS'lerinizi alacak kişilere kimliğinizi (örn. Telefonu numaranızı) **Her zaman gizle** veya **Hiçbir zaman gizleme** için.

Reklamı sınırla Seçeneği **Açık** veya **Kapalı** konumuna getirmenizi mümkün kılar. **Açık** seçiliyken, ağ tarafından size daha az reklam mesajı gönderilecektir.

Şebeke ayarları

Şebeke erişimi Ayarladığınız bağlantı profilleri arasında seçim yapmanızı sağlar (bkz. "Erişim Ayarları" sayfa 50).

Taşıyıcı Bir bağlantıyı çalıştırırken kullanılacak şebeke tipini seçmenizi sağlar: **GSM**, **GPRS** veya **Önce GPRS**.

MMS merkezi Bağlanmak istediğiniz sunucunun MMS adresini girmeniz için.

Ağ geçidi adresi Sunucunun ağ geçidine ait port
Ağ geçidi portu numaralarını veya IP'yi girmeniz için.

E-posta

Bu menü, kullanılabilir e-posta profillerinden biri için **Etkinleştir**, **Değiştir** veya **Yeniden adlandır** seçeneklerini seçmenizi mümkün kılar. Cep telefonunuz önceden yapılandırılmış olabilir. Ayarları değiştirmek için, listeden bir E-posta profili seçin ve aşağıdaki ayarlara ulaşmak için **Değiştir** seçeneğini seçin.

Hesaplardan biri önceden yapılandırılmışsa kilitli olacaktır; bu durumda hesap yeniden adlandırılamaz.

Şebeke erişimi

E-postalarınıza bakabilmek için, önce internet bağlantınızı yapılandırmanız gerekecektir.

GSM Ayarları

İnternete bağlanmak için bir GSM bağlantısını kullandığınızda, cep telefonunuz operatörünüz tarafından sağlanan bir numarayı tuşlayacak, veri gönderimi ve alımı bu bağlantı üzerinden yapılacaktır; bu bağlantı bilgisayarınızdan yaptığınız dial-up (aramalı) internet bağlantısına benzer. GSM bağlantı parametreleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Telefon No

Bu numara, cep telefonunuzun bağlantı kurmak için aradığı numaradır. Önce **ISDN No.** (Integrated Service Digital Network) veya **Analog No.** (ağ operatörünüze bağlı olarak) seçeneklerinden birini seçin, ardından operatörünüzün sağladığı **Telefon numarası** girin.

Kullanıcı adı & Şifre

GSM ağ operatörünüzün bu hizmetten faydalanabilmeniz için sağladığı kullanıcı adı ve şifre.

Otomatik kes

Telefonun aramayı otomatik olarak sonlandıracağı bir inaktivite zaman- aşımı değeri girin (bağlantı kurulmuş durumdaysa). Bu değer 30 saniyenin üzerinde olmalıdır.

GPRS ayarları

GSM aramalı internet bağlantısına benzediğine göre, GPRS bağlantısı da geniş bant bağlantıya karşılık gelmektedir. GPRS (veya Global Packet Radio Service), radyo sinyali kullanılarak hızlı veri gönderimi sağlayan bir protokoldür.

GPRS bağlantısı yapılandırmak için, bir kullanıcı adınızın ve bir şifrenizin olması gerekir; fakat bazı GPRS bağlantıları bu bilgiler olmadan da

çalışmaktadır. Bu durumda, **APN** (veya Access Point Name) bilgisini belirtmeniz gereklidir.

Taşıyıcı

Bu menü seçeneği, internet bağlantısını nasıl kurmak istediğinizi seçmenizi sağlar.

- **GSM:** cep telefonunuz, e-posta bağlantıları için sadece GSM ağını kullanacaktır.
- **GPRS:** cep telefonunuz, e-posta bağlantıları için sadece GPRS ağını kullanacaktır.
- **Önce GPRS:** cep telefonunuz önce GPRS ağına bağlanmaya çalışacaktır. Ancak GPRS ağına bağlanılamıyorsa, GSM ağına bağlanmayı deneyecektir.

Bu özelliklerin çalışır hale gelmesi için, önce ilgili ayarları girmeniz gereklidir.

E-posta sunucusu

E-posta servisine bağlanmak için gereken ayarları yapılandırmanızı sağlar.

Şifre

E-posta hesabınıza giriş şifreniz.

E-posta adresi

E-posta adresiniz.

SMTP adresi

Simple Mail Transport Protocol (SMTP) adresi. Giden posta için kullanılan bu sunucu, normalde **smtp.yourmail.com** formatındadır.

POP3 adresi Post Office Protocol (POP) adresi. Gelen posta için kullanılan bu sunucu, normalde pop3.yourmail.com formatındadır.

Kullanıcı adı E-posta hesabınıza girmeniz için kullanıcı adı.

E-posta servis sunucunuzdan POP3 ve SMTP adreslerini almanız gereklidir.

E-postanıza girmek için GPRS bağlantısından faydalanmak istiyorsanız, e-posta göndermek için mobil servis sağlayıcınızın SMTP sunucusunu kullanmanız gerekebilir.

Gelişmiş

Port POP3 POP3 sunucusunun port numarası. Bu genellikle port 110'dır.

Port SMTP SMTP sunucusunun port numarası. Bu genellikle port 25'dir.

DNS adresi Domain Name Server için IP adresi.

SMTP Doğrulama SMTP doğrulaması genellikle **Kapalı** seçeneğine ayarlanmıştır. Daha fazla bilgi için sağlayıcınızla temasa geçin.

SMS yayını

Bu menü şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak gönderilen SMS mesajlarının alınışını yönetir. Size aşağıdaki seçeneklere erişim sağlar:

Bölge Kodu Boş ekranda sürekli olarak gösterilmesini istediğiniz mesaj tipini seçmek için (bu durumda, tipi **Bölge kodu** ve **Konular** menülerinin her ikisine de girin).

Alış Hücresel yayın mesajlarının alımını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

Konular Almak istediğiniz mesaj tiplerini tanımlamanız için. Bir konu yapılandırmak için, **<Yeni>** seçeneğini seçin, operatörün sağladığı kodu girin ve, eğer istenirse, bir isim düzenleyin. Listedeki mevcut konular arasından birini seçebilir, bu konuyu yeniden adlandırabilir, değiştirilebilir veya silebilirsiniz.

Listeye 15 adede kadar farklı konu girebilirsiniz. Farklı konulara ait kodları edinmek için, operatörünüzle bağlantı kurun.

Mesaj oluřtur

Yeni Email

Cep telefonu sözleşmenizde yer almıyorsa, e-posta göndermek ve almak için bir e-posta servisine kaydolmanız gereklidir. Bu durumda, tüm parametreler size operatörünüz tarafından gönderilecektir.

Bu menü, aynı anda bir veya birden fazla alıcıya JPEG resmi gibi bir ek ile e-posta göndermenizi mümkün kılar. Bir kez alındıktan sonra, mesajınız iletilebilmekte ve ekleriniz uygun bir yazılım ile görüntülenebilmektedir.

Mesaj oluřtur > Yeni Email menüsünden e-posta gönderilmeden çıktığınız veya gönderimi yapılırken iptal ettiğiniz takdirde, e-postanın içerięi kaydedilmeden silinecektir.

Alici
ekle

Telefon defterinizde kayıtlı bulunan numaraların e-posta adreslerini girerek oluřturduęunuz alıcıları seçmenizi sağlar (bkz. “Rehber” sayfa 58). İrtibatları ekledikten sonra, irtibatlardan birini seçip  **Deęiřtir** seçeneęi ile e-posta adresini deęiřtirebilir, **Sil** seçeneęi ile listeden silebilirsiniz.

E-posta
oluřtur

SIM telefon defterinizden bir irtibat seçtiyseniz, e-posta adresini girebileceğiniz bir düzenleme penceresi açılacaktır.

Kendi mesajınızı tasarlamayı mümkün kılar.

Konuyu ve metni girin, ardından bir sonraki seçeneęe geçmek için  tuşuna basın:

- **Ses ekle** veya **Grafik ekle** ile e-postanıza ses veya grafik ekleyebilir,
- **řimdi gönder** ile seçilen alıcı(lar)a gönderebilir,
- **Deęiřtir** ile e-postanızı tekrar tasarlayabilirsiniz.

Tek seferde sadece bir resim (JPEG, GIF veya BMP) veya bir ses ekleyebilirsiniz. E-posta yazarken biri sizi aradıęında, menü kapanır ve arama sona erdięinde tekrar boş ekran görüntülenir.

SMS gönder

Yeni SMS oluřturmak ve göndermek için ařaęıda açıklanan adımları uygulayın:

1. **Mesaj oluřtur > Yeni SMS** seçin. SMS mesaj metnini, göndereceğiniz telefon numarasını girin sonra  **Seç** veya . Tuşuna basın. Alıcının ismini kişiler listesinden de seçebilirsiniz.

Kaydet Geçerli mesajı ve eklerini **Arşiv** menüsüne kaydetmek için.

Şimdi gönder Güncel mesajı göndermenizi sağlar.

Ses ekle Melodi eklemek için.

Grafik ekle Resim veya animasyon eklemek için.

Giriş dili Tuşlama dilini değiştirmek için.

SMS ile birlikte iki farklı tipte en fazla iki farklı ek gönderebilirsiniz. Görüntüler ve resimler hariçtir: eğer önce animasyon sonra görüntü seçerseniz, sadece görüntü alınır ya da tam tersi.

Yukarıdaki seçeneklerden birini seçtiğinizde,  tuşuna basarak seçtiğiniz kişiye gönderebilir veya alıcı ekleyebilirsiniz.

Telif hakkı ile korunan resimler ve sesler SMS ile gönderilemez.

Yeni MMS

Yeni MMS seçeneğini seçtiğinizde, önce MMS'i göndermek istediğiniz kişiyi girmeniz istenir. Mevcut irtibatlardan birini veya birkaçını seçebilir, yeni bir cep telefonu numarası veya yeni bir e-posta adresi girebilirsiniz.

MMS oluştur istenecektir. MMS oluşturma ekranında bulunan beş simge ile **Resim**, **Metin**, **Ses** ekleyebilir, mesaj **Gönder** seçebilir veya **MMS seçenekleri** içine girebilirsiniz. ▲ veya ▼ ile bir seçenektan diğerine geçin ve menüye erişmek için  veya  tuşuna basın.

1. Mesajınızı hazırlayın: **Resim**, **Metin** ve/veya **Ses** ekleyin. Daha fazla slayt oluşturmak için ► tuşuna basın.
2. Sol taraftaki son simge **MMS seçenekleri** seçeneğine erişmenizi sağlar (bkz aşağısı).
3. Seçtiğiniz alıcı(lar)a MMS göndermek için **Gönder** seçin.

Resimler **Resim albümü** içinden seçilir. Telif hakkı ile korunan resimler MMS ile gönderilemez. Sesler **Ses Albümü** içindeki melodilerden seçilir.

Yeni MMS mesajları oluşturulurken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Slayt ekle Yeni bir slayt yaratarak slayt gösterisine eklemeniz için. Birkaç slayt yarattıktan sonra aralarında gezinmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Konu değiştir Mesajın konusunu düzenlemek ve değiştirmek veya girmek için.

**Sonraki slayt /
Önceki slayt** Sonraki/önceki slayta gitmek için.
Bu seçenek sadece MMS birden fazla slayt içeriyorsa belirir.

Slayt sil Seçilen sayfayı silmek için (mesajda birden fazla sayfa varsa).

**Taslak
olrk kydt** Mesajınızı daha sonra düzenlemek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydetmeniz için.

**Örnek
olrk kaydet** Mesajınızı şablon olarak kaydetmek için, böylelikle diğer MMS'ler için temel oluşturabilir (örn. "İyiki doğdun" mesajı).

**MMS Ön
izleme** Oluşturduğunuz slayt gösterisinin önizlemesi için

Slayt süresi Slayt süresini [Ayarlar](#) > [Uygulama ayarları](#) içinde değiştirmek için ve her bir slayt arasındaki süreyi ayarlamak için.

Mesajınız tamamlandığında, [Şimdi gönder](#) seçin ve  tuşuna basın. Bir ilerleme çubuğu mesajınızın gönderilişini takip etmenizi sağlar, gönderimi iptal etmek için  [İptal](#) tuşuna basın. Eğer MMS taslak olarak kaydedildiyse, [Taslaklar](#) menüsünde bulunur.

Gönderdiğiniz MMS, [Otomatik kayıt](#) seçeneğini (bkz. altta) aktive ettiyseniz [Giden kutusu](#) içerisinde yer alacaktır.

Gelen kutusu

E-posta

Bu menü, posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta başlıklarını (gönderen ve konu satırları) sunucudan indirmenizi mümkün kılar. Ardından dilediğiniz e-postaları seçerek görüntüleyebilirsiniz.

1. [Posta kutusunu aç](#) seçeneğini seçtiğinizde: telefonunuz otomatik olarak e-posta sunucusuna bağlanacak ve mevcut e-postaların listesini indirecektir (tek seferde beş adet).
2. Listenin sonunda (veya başında) [Sonraki](#) (veya [Önceki](#)) seçeneği gösteriliyorsa, başka e-posta başlıkları beklemektedir: mevcut seçeneklerden birini seçin ve görüntülemek için  tuşuna basın.
3. Bir başlık seçin, ve  tuşuna basarak [Detaylar](#) görüntüleyin. Her başlık için aşağıdaki durum ikonları belirebilir:



E-postanın boyu fazla büyük (50 Kb daha büyük), posta indirilemiyor.



E-posta silinmek üzere işaretlenmiş (bkz. sayfa 40).

4. Başlığın yanında bir ikon yoksa,  tuşuna basarak ve **Mesaj al** seçeneğini seçerek e-postayı indirebilirsiniz. Seçilen her başlığa ait e-postayı indirmek için bu işlemi tekrarlayın.
- Aldığınız e-posta eklentiler (resim, metin dosyası veya başka bir e-posta) içeriyorsa, bunlar özel bir ikon ile gösterilir:



E-posta başlığının ayrıntılarını (tarih ve saat, gönderenin e-posta adresi, v.s.) içerir, bu ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın.



E-postanın kendisine ait olan metin eklenti olarak görüntülenebilir, okumak için  tuşuna basın (bu durumda geliştirilmiş seçenekler yoktur).



E-postaya bir metin dosyası (salt-metin, “txt” formatı) eklenmişse, okumak için  tuşuna basın (bu durumda geliştirilmiş seçenekler yoktur).



Bu eklentiye yönetmek için gereken uygulama sizin telefonunuzda yok veya e-posta yüklemek için fazla büyük..



Aldığınız e-postaya başka bir tane eklenmiştir. Beş adede kadar e-posta eklenebilir, fakat geliştirilmiş seçenekler olmayacaktır.



Bu e-postaya bir resim eklenmiştir. Resmi kaydetmek için listeden seçin ve  tuşuna iki kez basın (dilerseniz yeniden adlandırabilirsiniz).

Resmi **Resim albümü** bölümünde görüntülemek için indirmeniz ve kaydetmeniz gereklidir. Yeni resmi kaydetmek için yeterli bellek yoksa, başka öğeleri (resimler, sesler, mesajlar v.s.) silerek belleği boşaltabilir ve yeni resmi kaydedebilirsiniz. Doğru formatta olmayan bir resim dosyası, cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyecektir. Resimler JPEG, BMP ve GIF formatında olmalıdır.

Optimum resim ebadı 128 x 160 pikseldir (ekran ölçüleri). Evinizdeki bilgisayardan resim gönderiyorsanız, uygun boyda resim yaratmak için bir resim düzenleme programı kullanabilirsiniz.

5. Aşağıdaki seçeneklerden birine ulaşmak için bir e-posta başlığı seçin ve  tuşuna basın:

Rehber ekle Söz konusu e-postayı indirmediyse bile, gönderenin e-posta adresini telefon rehberine eklemenizi sağlar.

<Yeni> seçeneğini seçerek yeni bir irtibat oluşturabilir, listeden bir isim seçebilir veya e-posta adresini değiştirebilirsiniz.

Bu durumda telefonunuzun telefon defterini seçmiş olmanız gereklidir; SIM telefon defterini seçmiş olsaydınız, bu menü ögesi GÖRÜNTÜLENMEZDİ.

Sil E-postayı silinmek üzere işaretlemek için (işareti kaldırmak için bu seçeneği tekrar seçin). E-posta menüsünden çıktığınızda, seçilen öge(ler)i e-posta sunucusundan silmek isteyip istemediğiniz onaylamanız talep edilir.

Cevapla Gönderene cevap vermek için (gönderenin adresi otomatik olarak listeye eklenir). “Gelen kutusu” sayfa 38’de tarif edilen şekilde devam edin

İleri İndirilen e-postayı başka birine iletmek için. “Gelen kutusu” sayfa 38’de tarif edilen şekilde devam edin

SMS Şablonları

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir. Listenin sonunda, **<Tümünü Sil>** seçeneği bu mesajların tümünü tek seferde silmenize izin verir. Eski mesajları silmeniz, gelen yeni mesajlar için bellekte yer açmanızı sağlayacaktır.

Bir mesaj görüntülendiğinde, aşağıdaki menü seçeneklerine erişmek için  veya  **Seçenekler** tuşuna basın:

Sil Seçilen mesajı silmek için.

SMS düzenle SMS’i düzenlemek, değiştirmek veya başka birine göndermek için.

SMS ile Göndereni cevaplamak için.

Telefona taşı Mesajları telefon hafızasına kaydetmek için. Bu mesajları daha sonra **Mesajlar** > **SMS** > **Arşiv** bölümlerinden görüntüleyebilirsiniz. Arşive taşınan mesajlar **SMS Gelen Kutusu** listesinden silinecektir.

Mesajı ilet Seçilen mesajı iletmek için. Eklerin iletilemeyeceğini unutmayın.

<i>Ahizesiz ara</i>	Mesajı göndereni eller serbest modunda aramak için.
<i>Tekrar ara</i>	Mesajı göndereni aramak için (operatöre bağlı).
<i>No.yu kaydet</i>	Mesaja eklenmişse gönderenin numarasını kaydetmek için.
<i>Alınan numara</i>	Numara tırnak içerisinde yer alıyorsa, mesajın kendisinde yer alan bir numarayı çıkartmak için (birden fazla numara dahil edilebilir ve çıkartılabilir). Bu menü, ancak çıkartılabilecek bir numara varsa gösterilir.
<i>Melodiyi kaydet</i>	SMS ile birlikte gönderilen melodiyi kaydetmek için. Bu menü, ancak çıkartılabilecek bir melodi varsa gösterilir.
<i>Grafiği kaydet</i>	SMS ile birlikte gönderilen bir grafiği ve/veya animasyonu kaydetmek için. Bu menü, ancak çıkartılabilecek bir resim varsa gösterilir.

SMS Gelen Kutusu Sıralama

Okunmuş olan SMS mesajları otomatik olarak telefon hafızasına taşınır, saat ve tarihe göre sıralanır. Okunmamış SMS mesajları SIM hafızasında tutulur ve SIM sırasına göre sıralanır.

MMS

Eğer biri size MMS gönderirse, bir simge ve ses uyarısı ile uyarılırsınız. Eğer mesajı gönderen *Okuma raporu* istediye, göndermek isteyip sitemdiğinizi soran bir mesaj görüntülenir. MMS indirildiğinde, *Gelen kutusu* içerisinde yer alır.

Eğer indirilecek MMS'in boyutu telefonunuzun hafızasından daha büyükse, veri silerek (resimler, sesler vs) hafıza boşaltmanız gerekir.

MMS gelen kutunuz tüm *Oku* ve *Okunmamış MMS, Hatırlatmalar, Teslim* ve *Okuma raporu* listeler. Mesajı okumak için, seçin ve ► tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  veya  *Seçenekler* tuşuna basın:

Mesajı oynat Otomatik moda geri dönmek için: MMS daha sonra sürekli slayt show olarak gösterilir.

İleri Seçilen MMS'i başka birine iletme için.

MMS detayları Seçilen mesaja ait detayları görüntülemek için (ebat, tarih v.s.).

Sil Seçilen MMS'i silmek için.

MMS'i açtıktan sonra, aşağıdakilere erişmek için **Seçenekler** tuşuna basın:

Mesajı oynat Otomatik moda geri dönmek için: MMS daha sonra sürekli slayt show olarak gösterilir.

Sonraki / önceki slayt Sonraki veya önceki slayta gitmek için. Manuel modda MMS izlerken « veya » tuşuna da basabilirsiniz. Bu seçenek sadece MMS birden fazla slayt içeriyorsa belirir.

Resmi kaydet Geçerli slayttaki resmi ayıklayarak **Resim albümü** içine kaydetmek için.

Sesi kaydet Geçerli slayttaki sesi ayıklayarak (eğer ses varsa) **Ses albümü** içine kaydetmek için.

Kapat MMS'i kapatmak ve seçenekler listesine dönmek için.

MMS'i almadan önce hatırlatmaları SİLMEYİN, aksi takdirde MMS'i alamazsınız. MMS'in tamamı alındıktan sonra hatırlatmalar otomatik olarak silinir.

Taslak(lar)

MMS'inizi göndermeden veya kaydetmeden önce MMS menüsünü yarıda kestiğiniz için otomatik olarak kaydedilen, veya taslak olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Ayrıca taslaklar için **Oynat**, **Düzenle**, **Gönder**, Görüntüle **Detaylar** ve **Sil** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Örnekler

Örnek olarak kayıtlı tüm mesajları görüntüler. Bu mesajlar için **Oynat**, **Düzenle** ve **Sil** seçenekleri sunulmaktaydı.

MMS

Örnek olarak kayıtlı tüm mesajları görüntüler. Bu mesajlar için **Oynat**, **Düzenle** ve **Sil** seçenekleri sunulmaktaydı.

SMS Şablonları

“Seni bekliyorum” veya “Lütfen beni ara” gibi önceden yapılandırılmış tüm mesajları listeler. Bu mesajları direkt olarak menüden seçerek tuşlama zahmetinden kurtulabilirsiniz.

Giden kutusu

MMS Giden Kutusu

Gönderilmiş veya oluşturulmuş ancak *Gönderilmemiş* mesajları listeler. Bu mesajlar için *Çal*, *Sil* veya *Detaylar* görüntüle seçebilir, başka birine *Gönder* ya da *İlet* seçebilirsiniz.

Kaydettiğiniz mesajlar sadece Taslak veya Giden kutusu klasöründen gönderilebilir. Silinmiş bir öğeyi (mesaj, hatırlatma veya rapor) geri GETİREMEZSİNİZ. Silme işlemini iptal etmek için  Geri tuşuna basın.

SMS

Gönderilmiş olsalar da, olmasalar da kayıtlı tüm mesajları listeler. Bu klasörde listelenmiş mesajlardan herhangi biri için *Sil* veya *ilet* seçeneklerini kullanabilir, veya seçili mesajı başka birine göndermek için *Düzenle* seçeneğinden faydalanabilirsiniz. Listenin sonunda, *<Tümünü Sil>* seçeneği bu mesajların tümünü tek seferde

silmenize izin verir. Eski mesajları silmeniz, gelen yeni mesajlar için bellekte yer açmanızı sağlayacaktır.

9. Ayarlar



Bu menü mevcut her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (sesler, saat ve tarih, güvenlik vb.) ve telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlar.

Saat ve tarih

Saati ayarı



Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ayarlamanızı sağlar.

Saati ayarlamadan önce **Saat Dilimi** seçilmeli ve **Yaz saati** aktifleştirilmelidir (mümkünse).

Tarih ayarı

İlgili sayı tuşlarına veya gezinti tuşlarına basarak tarihi ayarlamanızı sağlar.

Saat dilimi

Geçerli saat diliminizi seçmenizi sağlar. Menüye girdiğinizde, yukarı ve aşağı hareket tuşları ile gezinebileceğiniz bir dünya haritası görüntülenir. Her saat dilimi Greenwich Mean Time (GMT) dilimine göre pozisyonuna ve o saat dilimi içerisindeki önemli şehirlere göre belirlenmiştir.

Yaz saati

Gün ışığı tasarrufunu **Açık** (yaz saati) veya **kapalı** (kış saati) olarak ayarlamanızı sağlar. Eğer gün ışığı tasarrufu **Açık** ise ve saati 12:00 olarak ayarladıysanız, seçeneği **Kapalı** olarak ayarladığınızda otomatik olarak 11:00 olacaktır.

Otonomi

Bu menü aşağıdakiler erişim sağlar:

Otonomi menüsündeki fonksiyonların çoğunun devre dışı bırakılması pil ömrünü artırır.

Işık Sensörü

Işık sensörü ortam ışığını kullanarak cep telefonunun güç tüketimini optimize etmesini sağlayan bir özelliktir.

Aşağıdakiler ışık sensörünün fonksiyonlarını özetler:

- Işıklı veya güneşli ortamlarda ekran maksimum güç seviyesine ayarlanır ve tuş takımı aydınlatması kapatılır.
- Karanlık ortamlarda ekran maksimum güç seviyesinden düşük seviyeye ayarlanır ve tuş takımı aydınlatması açılır.

Telefonun gücünü açtığınızda veya kapağı açtığınızda, tuş takımı aydınlatması yanar ve ekran gücü maksimum seviyededir. Işık sensörünü aktifleştirebilir veya deaktive edebilirsiniz.

Aydınlatma

Farklı aydınlatma süreleri seçmenizi sağlar.

Dış LED

Telefonun bir dış LED'i vardır, bunu aktifleştirebilir veya deaktive edebilirsiniz. Açık olduğunda ışık yanıp sönerek telefonun açık olduğunu gösterir. Ayrıca, aşağıdakilerden biri olduğunda da yanar:

- Alarm çaldığında.
- Yeni SMS, yeni MMS geldiğinde, yeni ajanda etkinliğinde, yeni sesli posta olduğunda veya cevapsız arama olduğunda.
- Gelen arama olduğunda.
- SMS, MMS, ajanda etkinliği, sesli posta, veya cevapsız arama okunmamışken.
- Pil zayıfken (kırmızı ışık).

Güvenlik



Bu menü cep telefonunuz ve kayıtlı verilerinizin güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.

Kodları değiştir

Arama engelleme kodu ile birlikte **PIN** ve **PIN 2** kodunuzu değiştirmenize izin verir. SIM kartınıza bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından sağlanmış olan PIN gizli kodunu gerektirebilir.

Üç kez yanlış PIN2 kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK2 kodu almanız gerekir. PUK kodunu 10 kez arka arkaya yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke olur ve kullanılamaz. Bu olduğu takdirde operatörünüz veya satıcınızla temas kurun.

PIN koruma

Bu menü PIN korumayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

Eğer bu seçenek Kapalı ise PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.

Sabit no listesi

Sabit no listesi denen bir liste ayarlamanızı ve **Arama kısıtlama** seçeneği ile aramaları sadece bu liste ile sınırlamanızı sağlar.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz sayfa 45).

Sabit no listesi PIN2 kodunu kullanarak **Sabit no listesi** listesine bakmanızı, düzenlemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

Arama kısıtlama

Yalnızca sabit no seçildiğinde aramaları sadece sabit no listesi ile sınırlar.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz sayfa 45). Bu özellik WAP ve GPRS üzerinden e-posta bağlantısı için de uygulanabilir.

Arama engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu *Gelen aramalar* (Tüm aramalar veya *Dolaşımda iken*) ve/veya *Aranan numaralar* (Tüm aramalar, *Uluslar arası aramalar* ve *Yerel hariç ulusl.*) için uygulanabilir. Her durumda, *İptal* seçeneği tüm aramalar için bir seferde uygulanır. Durum seçeneği bir arama tipinin engellenip engellenmediğini göstermenizi sağlar.

Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Bilgi gizliliği

Seçtiğiniz bir kod ile *Mesajlar*, *Kişiler* veya *Arama bilgisi* bilgilerinizi korumanızı sağlar ve telefonunuzu kullanan başka birisi tarafından okunmalarını önler.

Firewall

Bu menü kara listeye alacağınız kişilerden tüm arama ve SMS alımlarını engellemenizi sağlar.

Ayarlar

Bu menü öğesini seçin ve aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için  *Seç* tuşuna basın.

Bildirim

Reddedilen arama veya SMS için nasıl bilgilendirileceğinizi seçmek için: boş ekranda görüntülenecek *Durum simgesi* ile veya *Simge geribildirim* ile. *Bildirim yok* da seçebilirsiniz.

Etkinleştirme

Firewall seçeneğini *Açık* veya *Kapalı* konumuna getirmenizi mümkün kılar. *Açık* olduğunda, cep telefonunuz kara listedeki kişilerden gelen tüm SMS ve aramaları reddeder. Reddedilen aramalar *Arama listesi* içinde görüntülenir ve reddedilen SMS'ler *Spam SMS Kutusu* içinde olur.

Kara liste

Bu menü aramaları ve SMS'leri reddedilecek kişileri görüntüler. Listeye isim ve buna bağlı numara eklemek için *<Yeni>* seçin, sonra *SMS* ve/veya *Aramalar* reddetmeyi seçin.

Listeden bir isim seçin ve  veya  **Seç** tuşuna basarak ilgili bilgiyi **Değiştir** veya **Sil** seçin. Kara liste detaylarını görüntülemek için **Detaylar** seçin.

Kara listeye Telefon rehberi, Arama listesi ve SMS Gelen kutusu içinden doğrudan isim ekleyebilirsiniz: ilgili listeden kişi, arama veya mesaj seçin,  Seçenekler tuşuna basın ve Kara listeye ekle seçin. İlgili numara kara listeye eklenecektir.

Hızlı Ayarlar



Profil telefonunuzu belirli bir ortama uyarlamanız için önceden tanımlanmış bir grup ayardır. Örneğin **Toplantı** seçmek, zil sesini sessize ayarlar, titreşimi aktifleştirir ve tuş tonlarını kapatır (diğer öğeler **Kişisel** ayarlarınıza göre ayarlanır). Toplantınız bittiğinde **Kişisel** seçmek normal ayarlarınızı geri getirir. Her profilin detayı profil seçilirken görüntülenir.

Profile hızlı tuş atayabilirsiniz (örn.  tuşuna uzun basmak **Dış mekan** aktifleştirir). Aynı tuşa tekrar uzun basmak devre dışı bırakır ve **Kişisel** ayarlarınıza döndürür. Daha fazla bilgi için, bkz “Hızlı tuşlar” sayfa 51.

Kişisel alanında yer alacak bilgiler, cep telefonunuzun nasıl yapılandırıldığına bağlıdır:

Otonomi	Titreşim	Kapalı
	Melodi	Sessiz
	Aydınlatma	Eco
	Tuş tonları	Kapalı
Kulaklık	Titreşim	Açık
	Melodi	Orta
	Aydınlatma	10 san
	Tuş tonları	Kapalı
Araba, Dış mekan	Animasyon	Açık
	Titreşim	Kişisel ayar
	Melodi	Yüksek
	Aydınlatma	10 san
	Tuş tonları	Kapalı

Toplantı	<i>Titreşim</i>	Kişisel ayar
	<i>Melodi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma</i>	10 san
	<i>Tuş tonları</i>	Kapalı
Sessiz	<i>Titreşim</i>	Açık
	<i>Melodi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma</i>	Kişisel ayar
	<i>Tuş tonları</i>	Kapalı

Sesler

Sessiz

Bu mod *Açık* iken, tüm uyarılar devre dışı olur ve titreşim aktifleşir.

Sessiz mod tuş tonları içinde geçerlidir.

Zil seviyesi



Bu seçenek zil sesinin yüksekliğini ayarlamana sağlar. ▲ veya ▼ tuşuna basarak zil sesini *Sessiz* ile *Artan* arasında değiştirebilirsiniz.

Melodi

Bir melodi seçmenizi sağlar. Liste kaydedilen sesleri ve kaydetmiş olduğunuz melodileri de içerir. Listede gezinin ve seçilen melodinin dinletilmesini bekleyin.

Telefonda yerleştirilmiş MP3 zil tonları mevcuttur.

- Mobile Phone Tools yazılımını kullanarak beğendiğiniz MP3 zil tonlarını indirerek keyfini çıkartın.
- Bunları telefonunuza aktarmak için USB veri kablosunu kullanın ve istediğiniz zil tonu ile telefonunuzu kişiselleştirin. Eğer indirme başarılı ise, dosya *Melodilerim* klasöründe saklanır (dosya boyutuna bağlı) (bazı ülkelerde CD-ROM ve veri kablosu pakete dahil aksesurlar olarak sağlanmayabilir).
- Dosyalarınızı MMS veya IRDA ile de paylaşabilirsiniz.

Diğer telefonlardan MP3 zil tonları alamazsınız.

Mesaj zili

Mesaj geldiğinde uyarının *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanmasına izin verir. *Açık* olarak ayarlandığında, listeden istediğiniz uyarı tonunu seçebilirsiniz.

Titreşim

Arama geldiğinde, ajanda etkinliğinin saati geldiğinde, mesaj aldığınızda ve alarm çaldığında titreşim uyarısını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza izin verir.

Titreşim uyarısı şarj cihazına bağlandığında daima **Kapalı** durumdadır.

Tuş tonları

Tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Ses otomatik aç ve kapat

Telefonunuzu açtığınızda veya kapattığınızda seslerin **Açık** veya **Kapalı** olmasını sağlar.

Ekolayzır

Bu seçenek farklı ses yarıları seçmenizi sağlar. Sadece arama sırasında kullanılabilir. Listede gezinin ve farkı duymak için birkaç saniye bekleyin.

Alarm sesleri

Aşağıdakiler için alarm sesleri ayarlamanızı sağlar:

- **Ajanda**: ajandanızdaki bir etkinliğin zamanı geldiğinde,
- **Cevapsız arama**, gelen bir aramayı cevaplamadığınızda,
- **Pil uyarısı**: pil zayıfladığında ve şarj edilmesi gerektiğinde,

- **Dakika uyarısı** arama süresince aramanın süresini belirlemenize yardımcı olmak için her dakika sesli uyarı için (arayan bip sesini duyamaz). Seçtiğiniz öğe(ler)i • veya ► tuşuna basarak almak veya bırakmak için.

Bu menü alarm seslerini Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar, uyarıların kendilerini DEĞİL. örn. Ajanda uyarısını Kapalı ayarlamak telefonun Hatırlatıcı ekranı görüntülenmesini önlemez (eğer programladıysanız), ancak bununla ilgili alarm çalmaz.

Ekran



Bu menü menülerin ekranda nasıl görüntüleneceğini ayarlamanıza izin verir.

Aydınlatma

Aydınlatma, arama veya mesaj geldiğinde, menülerde dolaşırken vb durumlarda daima aktifleşir. Mevcut değerlerden birini seçin.

Şebeke



Şebeke üzerinden GPRS kullanımı ve aboneliği hakkında bilgi almak için telefon operatörünüzle temasa geçin. Bu bölümde açıklanan menüleri kullanarak telefonunuzu

operatörünüzün sağladığı GPRS ayarları ile yapılandırmak isteyebilirsiniz. Daha sonra kullanılacak her uygulama için (örn. WAP, MMS, e-posta vb) taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) seçin.

Erişim Ayarları

Bu menü çeşitli servislere bağlanırken kullanmanız için farklı veri profilleri yaratmanızı sağlar: örneğin, WAP kullanırken veya MMS gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır.

Aşağıda açıklanan seçenekler operatör ve/veya abonelik bağımlıdır. Bağlantılar sırasında alınan hata mesajları genel olarak yanlış parametrelerden kaynaklanır: ilk kullanımdan önce bazı durumlarda SMS ile de alabileceğini ilgili ayarlar için operatörünüze danışın. Bazı önceden tanımlı profiller tekrar programlanma veya isimlendirmeyi önleyecek şekilde engellenmiş olabilir.

Listeden bir öge seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişim için  tuşuna basın:

İsmi değiştir

Seçilen profili yeniden adlandırmak için.

Göster

Seçilen profilin tüm parametrelerini göstermek için.

GSM Ayarları

GSM ayarlarını değiştirmek için:

- **Kullanıcı adı & Şifre**,
- Bağlantıyı sağlamak için gerekli olan **telefon numarasıdır** ve operatör tarafından sağlanır (**ISDN** veya **Analog**)
- **İnaktivite süresi**, telefonun bağlantıyı otomatik olarak kestiği 30 saniyeden uzun bir süre (eğer bağlantı kurulmuşsa).

GPRS ayarları

GPRS ayarlarını değiştirmek için:

- **Kullanıcı adı, Şifre, İnaktivite süresi**
- **APN** menüsü bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin adresini girmenize izin verir, bağlantı sağlamak için bir metin dizisi kullanılır.

GPRS ekle

Bu menü cep telefonunuzun GPRS servisine nasıl bağlanacağını tanımlar.

Daima açık

Telefonunuz GPRS servisine otomatik olarak bağlanır (Eğer varsa). Bu seçenek GPRS özelliklerine daha hızlı erişim sağlar, ama enerji sarfiyatını artırır.

Veri arams için

Telefonunuz GPRS servisine sadece gerekli olduğunda bağlanır. Bu seçenek enerji sarfiyatını azaltır ancak bağlantı gecikmesini artırır.

Şebeke seçimi

Manuel mod seçildiğinde bulunduğunuz bölgede bulunan şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Tercih listesi

Bu menü tercih sıranıza göre şebeke listenizi oluşturmanızı sağlar. Bir kez tanımlandığında, telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda bağlanmaya çalışacaktır.

Hızlı erişim



Bu özellik en sık kullandığınız özelliklere ve seçeneklere erişmek için kısayollar ayarlamanızı sağlar.

Hızlı tuşlar

Belirli bir fonksiyon veya kişiye bir tuş atayarak doğrudan erişim ayarlamanızı sağlar. Boş modda bu tuşa uzun basış fonksiyonu otomatik olarak aktifleştirir veya ilgili numarayı arar.

Belirli hızlı tuşlar önceden yapılandırılmıştır, örn. Sessiz için , ancak bunları yeniden programlayabilirsiniz (sadece  ile  arasındaki tuşlar). Aşağıdaki tuşlar kilitlidir:



Sesli posta kutusunu ara.



Uluslararası arama yap.

Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, diğer hızlı tuşlar tanımlanmış ve kilitlenmiş olabilir.

1. Listedten,  ile  arasında bir tuş seçin ve  tuşuna basın. Eğer tuş programlıysa, *Değiştir* seçin.
2. Bu tuşa atamak istediğiniz fonksiyonu seçmek için listede gezinin ve  veya  *Seç* tuşuna basın.
3. Hızlı tuşu kullanmak için, boş moddayken programlanmış tuşa basın ve basılı tutun.

Sesli komut

Belirli bir fonksiyon veya kişiye bir tuş atayarak doğrudan erişim ayarlamanızı sağlar.

Hızlı tuşlar ile desteklenen fonksiyonlara sesli komut ekleyebilirsiniz.

1. **<Yeni>** seçin, daha sonra listeden bir fonksiyon seçin ve **[OK]** veya **[Seç]** tuşuna basın.
2. **Bas [OK] ve konuş** belirlediğinde, sesli etiketinizi kaydedin. Sesiz bir ortamda olduğunuzdan emin olun, kısa ve basit kelimeler seçin, anlaşılır şekilde telaffuz edin.
3. Bir sonraki menü **Sil, Çal, İşlevi değiştir** ve **Sesi değiştir** seçeneğine erişim sağlar. Başka bir ses etiketi yaratmak için **[Geri]** tuşuna basın.

Sesli komutu kullanmak için, boş moddayken **[OK]** tuşuna basın ve basılı tutun, sonra ses etiketini söyleyin.

Ses komutunu yeniden programlamak için: seçin, **[Tamam]** tuşuna basın ve **Fonksiyon değiştir** seçin. Bu size kullanılabilir fonksiyonların listesini getirecektir.

Sesli arama

Ses etiketini söyleyerek ilgili kişinin telefon numarasını çevirecek sesli etiket ayarlamanızı sağlar. Sesli arama ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

1. **<Yeni>** seçin, daha sonra kişi listesinden bir kişi seçin ve **[OK]** veya **[Seçenekler]** tuşuna basın.

Telefon telefon rehberi seçiliyken, görüntülenen listeden istediğiniz numarayı seçin.

2. **Sesli komut ekle?** belirlediğinde, ekrandaki talimatları takip edin.

Sesli aramayı kullanmak için, boş moddayken **[OK]** tuşuna basın ve basılı tutun, sonra aramak istediğiniz numaranın sesli etiketini söyleyin.

Sesli arama ve sesli komut arasında en fazla 15 ses etiketi paylaşılabilir. Kaydedilmiş ses etiketleri ilgili menülerinin içindedir, silinebilir, dinlenebilir veya değiştirilebilir.

Hızlı arama

Bu özellik en sık aradığınız veya tercih ettiğiniz dört numarayı ayarlamanızı sağlar. Daha sonra bu numaralardan istediğinizi ekrandaki simge ile hızlı şekilde arayabilirsiniz, bu sayede **İrtibatlar** listesinde girip gezinmeniz gerekmez. Detaylar için bkz “Hızlı arama” sayfa 10.

Dil



Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Listede gezinmek için **▲** veya **▼** tuşunu kullanın ve **[OK]** ya da **[Seç]** tuşuyla dil seçin.

10. Kamera



Cep telefonunuzun dahili dijital kamerası vardır. Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya **Kızılötesi** ile PC'nize aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da **MMS** veya **Email** ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bu bölüm kameranın nasıl kullanılacağını detaylı olarak açıklar.

Nasıl...

Bu bölüm, kameranızla en sık yapılan işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar.

Kamerayı aktifleştirme

Kamera modu aktifleştirmek için, **Kamera** tuşuna basmanız yeterlidir: kamera uygulaması otomatik olarak açılır.

Bir süre kullanılmadığı takdirde uygulama otomatik olarak kapanır.

Kamera aktifken, ön izleme ekranı görüntülenir. Lens önceden ayarlı ve odaksızdır. Aşağıdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

	Zoom arttır/azalt.
	Pozlama kompensasyonu arttır/azalt.
	Fotoğraf çek
veya	Kamera modundan çık ve ana ekrana dön.
	Zamanlayıcıyı aktifleştir/devre dışı bırak
	Çoklu çekim modunu aktifleştir/devre dışı bırak
	Fotoğraf çözünürlüğünü değiştirir
	Seçenekler menüsüne erişir.
	Önceki ekrana döner.

Resim çek

1. çekeceğiniz fotoğrafı belirleyin ve çekmek için tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekildiğinde, görüntüleme ekranı açılır. Fotoğrafi iptal etmek için tuşuna basın, kaydetmek için tuşuna basın veya tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişin (bkz “Kamera menüsü” detaylar aşağıda).

Sakla	Varsayılan numaralamayı kullanarak fotoğrafı varsayılan kişisel fotoğraf klasörünüze kaydetmek için (daha sonra adını değiştirebilirsiniz).
Gönderme biçimi...	Fotoğrafı MMS, E-posta veya Kızılötesi ile göndermek için.
Değiştir	Fotoğrafı kaydetmek ve değiştirmek için (bkz “Resim albümü” sayfa 22).
Vazgeç	Fotoğrafı iptal edip ön izleme moduna dönmek için.

İzleme ekranı zaman aşımından önce herhangi bir şey yapılmazsa, fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraflar çekim tarihi ile isimlendirilir, örn. 4 Ekim 15:41:57 de çekilen fotoğraf için "0410_154157.jpg".

Kaydedebileceğiniz fotoğraf sayısı ayarlara göre değişir: çözünürlük arttıkça dosya boyutu büyür. Hafızada yer kalmadığında bir mesaj sizi uyarır. Bu durumda, yeni fotoğraf kaydetmeden önce veri silmeniz gerekir.

Zamanlayıcıyı kullanma

1. **Kamera** modunda  tuşuna basın.

2. çekeceğiniz fotoğrafı ayarlayın ve 10 saniyeden geri sayımı başlatmak için  tuşuna basın (bu değer değiştirilemez).

Zamanlayıcıyı durdurmak ve ön izleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

3. Fotoğraf çekilmeden üç saniye önce ses duyulur, çekim yapıldığında bir kez daha ses çıkar.

MMS Foto konuşma

Bu özellik MMS ile fotoğraf göndermenizi ve buna ses kaydı eklemenizi sağlar. Resim **Resim albümü** içinden seçilebilir veya kamera ile çektiğiniz bir fotoğraf olabilir.

1. Fotoğrafı çekin **Menü** tuşuna basın veya **Resim Albümü** içinden resmi seçin sonra  veya  **Seçenekler** tuşuna basın. Her iki durumda da, **Gönderme biçimi...** seçin > **MMS**.
2. **Ses ekle?** mesajı belirlediğinde,  **Evet** tuşuna basarak kayda başlayın. Sonra kaydı durdurmak ve kaydetmek için  **Kaydet** tuşuna veya  **İptal** tuşuna basın.
3. Listedeki bir kişi seçin ve sonra MMS oluşturma ekranına gidin. Mesajınızı göndermek için  **Gönder** tuşuna basın, ya da göndermeden önce istediğiniz şekilde değiştirin (bkz “Yeni MMS” sayfa 37 daha fazla bilgi için).

Kamera menüsü

Bu bölüm **Kamera** menüsü seçeneklerini detaylı olarak açıklar.

Resimlerim

Fotoğraf çektiğinizde ve bunu kaydettiğinizde **Resimlerim** klasörüne kaydedilir. Menüü açtığınızda, fotoğraflarınız küçük resim olarak görüntülenir. Listede gezinmek için yukarı aşağı gezinme tuşlarını kullanın.

Fotoğrafları tam ekran görüntülemek için  tuşuna basın. Fotoğraf listesinde gezinmek için yukarı aşağı gezinme tuşlarını kullanın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Görüntüle Fotoğrafı tam ekran görüntüler.

Gönderme biçimi... Fotoğrafı başka bir cihaza aktarmak için bu mneüyü kullanın. Seçenekler şunlardır: **MMS**, **Email** veya **Kızılötesi**.

Duvar kağıdı yap Seçilen fotoğrafı ekranınızın arkasında duvar kağıdı olarak ayarlamak için.

Değiştir Bu seçenek resim düzenleme programını çalıştırır. Detaylar için bkz “Resim albümü” sayfa 22.

Özellikler Bu seçeneği seçmek seçilen fotoğrafın aşağıdaki özelliklerini görüntüler: **İsim**, **Boyut** (Kb), **Çözünürlük** ve **Format**.

Çevir Bu seçenek fotoğrafları döndürmenizi sağlar; Seçenekler şunlardır: **- 90 derece**, **+ 90 derece**, **+ 180 derece**. Değişiklikler otomatik olarak uygulanır.

Yeniden adlandır Bu seçenek fotoğrafı yeniden adlandırmak için kullanılır.

Sil / Tümünü sil Bu seçeneği **Resimlerim** klasöründeki dosyaların bazılarını veya tümünü silmek için kullanın.

Slayt Gösterisi

Bu seçeneğin seçilmesi **Resimlerim** klasörünün içeriğini slayt show gösterisi şeklinde görüntüler. Slayt show sırasında, her fotoğraf ekranda kısa süre gösterilir. Slayt showu bitirmek ve önceki ekrana dönmek için herhangi bir tuşa basın.

Süreklili çekim

Bu menüyü aktifleştirmek düğmeye bir kez basarak arka arkaya 9 fotoğraf çekmenizi sağlar. Bu modu kullanmak için çözünürlüğün **Duvar kağıdı** olarak ayarlanması gerektiğini unutmayın (daha fazla bilgi için bkz “Ayarlar” sayfa 57).

Kamera fotoğrafları işlemeyi tamamladığında, ekranda küçük resim olarak gösterilirler. Daha sonra aşağıda açıklanan seçeneklere erişmek için [Seçenekler](#) tuşuna basabilirsiniz.

Kaydet Seçilen fotoğrafı kaydetmek için.

Tümünü kaydet Gruptaki tüm fotoğrafları kaydetmek için.

Gönderme biçimi... Seçilen fotoğrafı MMS, Eposta, veya Kızılötesi ile göndermek için.

Sil Seçilen fotoğrafı silmek için.

Tümünü Sil Gruptaki tüm fotoğrafları silmek için.

Gruptan bir fotoğrafı kaydettiğiniz veya sildiğiniz zaman, küçük resim görünümünden çıkartılır ve [Resimlerim](#) klasörüne kaydedilir.

Resim yönü

Bu özellik fotoğrafların fotoğraf albümünüzde ne şekilde görüntüleneceğini belirler, böylelikle görüntüleme doğru olarak yapılabilir. Seçenekler şunlardır: [Yatay](#) & [Dikey](#).

Kareler

Bu özellik fotoğrafları dekoratif çerçeveler içinde çekmenizi sağlar. [Standart smbler](#) klasörü cep telefonunuzu satın aldığınızda var olan çerçeveleri içerir.

Renk modu

[Renk modu](#) özelliği fotoğraflarınıza farklı görsel efektler uygulamanızı sağlar. Seçenekler şunlardır: [Yok](#), [Kabartma](#), [Siyah & Beyaz](#), [Negatif](#), [Sepia](#), [Dijital](#), [Çerçeve](#) ve [Çerçeve 2](#).

Gece modu

Aktifleştirildiğinde, bu özellik düşük ışıklı ortamlarda çekim yapabilmenizi sağlar.

Zamanlayıcı

Bu özellik gecikmeli çekim ile sizinde çektiğiniz fotoğrafta yer alabilmenizi sağlar. [Zamanlayıcı](#) kullanmak için bu menüde, [Açık](#) seçin, çekim moduna geri dönün, fotoğrafı belirleyin ve [OK](#) tuşuna basın.

Parlaklık

Bu menü seçeneğini cep telefonu ekranınızın pozlandırma kompensasyonu için kullanın.

Ayarlar

Çözünürlük

Bu menü seçeneğini çektiğiniz fotoğrafların boyutunu seçmek için kullanın. Seçenekler şunlardır:

- 1.3Mpix (1280 x 1024)
- VGA (640 x 480)
- Orta (320 x 240)
- Duv. kağ. (128 x 160)

Çözünürlük arttıkça dosya boyutunun büyüdüğünü lütfen unutmayın.

Resim kalitesi

Bu menü kameranız ile çektiğiniz fotoğrafların kalitesini ayarlamanızı sağlar. *Düşük, Orta, Yüksek.*

Kalite ne kadar düşük olursa, fotoğraf dosyasının boyutu o kadar küçük olur, böylelikle cep telefonunuza daha fazla fotoğraf kaydedebilirsiniz.

Ayarları sıfırla

Tüm kamera ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için. Mesaj görüntülenir: *Tüm parametreleri sıfırlamak istiyor musunuz? Evet* veya *Hayır* seçin.

Yardım

Bu menü seçeneği cep telefonunuzla fotoğraf çekme konusunda ekran yardımı sağlar.

11. Rehber



Kişiler mevcut iki telefon rehberlerinden birinde saklanır: SIM kartınızda (girişlerin sayısı kapasiteye bağlıdır) veya telefonunuzda (en fazla 999 isim). Yeni isimler girilirken, sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Telefona kopyala

Bu seçenek SIM kartınızdaki bilgileri telefonunuza kopyalar. Telefonunuzu ilk açışınızda SIM telefon rehberinizin otomatik olarak kopyalanmasını iptal etti veya kestiyseniz, daha sonra bu seçenek ile manuel olarak yapabilirsiniz.

Bu seçeneğin iki kez seçilmesi tüm isimlerin ikinci kez oluşturulmasına sebep olur.

Rehber seç

Bu menü kullanmak istediğiniz telefon rehberini seçmenizi sağlar, ya *in SIM* ya da *Telefonda*. Telefon rehberi seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın sonra **☐** *Seç* veya **☑** tuşuna basın. Seçilen telefon rehberine eklenen kişiler daha sonra diğerine *SIM'e kopyala* veya *Telefona kopyala* seçenekleri ile kopyalanabilir.

Cep telefonunuz bir seferde sadece bir telefon rehberini idare edebilir ve diğeri ile ilgili bilgileri göz ardı eder, örn. eğer “Ada” her iki telefon rehberinde de varsa ve telefondakini silerseniz, SIM’de değişmeden kalır.

Tümünü Sil

Kişilerin tümünü bir seferde silmek için. Bu seçenek sadece telefonun telefon rehberinde kullanılabilir, SIM telefon rehberinde kullanılamaz.

Hızlı arama

En sık aradığınız numaralarınızı ayarlamanıza izin veren *Hızlı arama* özelliklerine erişmek için. Bkz “Hızlı arama” sayfa 10.

Rehber

Bu menü bir ismi aramanıza, sonra düzenlemenize ve ilgili bilgileri yönetmenize (telefon numaraları ve eposta adresleri vs) izin verir. Ana ekrandan isim seçerken ki ile aynı alanlara erişim izni sağlar. Seçilen kişinin numarası ekranın altında, vurgulanmış bir satırda görüntülenecektir. Belirli bir ismi aramak için:

[1] ile [9] ve [0]

Listede gitmek istediğiniz harfin tuşuna basın (örn. “U” harfine gitmek için [0.]) tuşuna iki kez basın).

Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

[*] veya <Bul...>

Bu tuşa basın veya bu seçeneği seçin sonra aradığınız ismin ilk harflerini girin, ve isme doğrudan gitmek için [OK] tuşuna basın.

SIM telefon rehberinde

SIM telefon rehberinizde bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için [OK] veya [Seçenekler](#) tuşuna basın:

Değiştir	MMS Gönder	Telefona kopyala
Detaylar	Sesli arama	Sil
Aramalar	Hızlı arama	SMS gönder
Kara Listeye Ekle		

Telefonun telefon rehberinde

Telefonun telefon rehberinde bir kişi seçin. Seçilen ismin birden fazla numarası veya alanı varsa (bkz

aşağısı), bir alandan diğerine geçmek için « veya » tuşuna basmanız yeterlidir (seçilen alandaki bilgi, ekranın altında vurgulanmış olarak görüntülenir). Aşağıdaki seçeneklere erişmek için [OK] veya [Seçenekler](#) tuşuna basın:

İsmi değiştir	Melodi seç	Gönderme biçimi
Göster	SMS gönder	K.ötesi ile gönder
Aramalar	MMS Gönder	Kara Listeye Ekle
Resim seç		

Bu kişi için kaydedilmiş numaraların listesine veya alanlara erişmek için <[Göster](#)> seçin. Yeni alan oluşturmak için <[Yeni](#)> seçin veya numaralardan birini seçin ve ikinci seçenek setine erişmek için [OK] tuşuna basın. [Aramalar](#), [SMS gönder](#), [MMS gönder](#) ve [Sil](#) yukarıda listelenenler ile aynı seçeneklerdir. Bunlara ek olarak bulacaklarınız:

Değiştir	Seçilen alandaki numaray
	değiştirmek için.
Göster	Seçilen alanın detaylarını göstermek için.

SIM karta kopyala Telefonun telefon rehberindeki bir kişiyi SIM telefon rehberine kopyalamak için (bundan sonra telefon rehberleri değiştirilirken veya başka telefon kullanılırken güncellenir).

Sesli arama Kişiyi ses etiketi ayarlayarak sesle arama yapmak için (bkz sayfa 52).

Hızlı arama Seçtiğiniz kişiyi aramak amacıyla kullanabileceğiniz kısayolu ayarlamak için.

Varsayılan yap Girdiğiniz ilk numara  tuşuna basıldığında otomatik olarak aranacak numara olacaktır. Bu seçenek başka varsayılan numara ayarlamanızı sağlar.

Tipi değiştir Seçilen numaranın alan tipini değiştirmek veya tanımlamak için.

Alfanümerik alanlar (not ve e-posta) sadece değiştirilebilir veya silinebilir.

Kişilerinizi kişiselleştirme

Telefonun telefon rehberinde kayıtlı kişiler, resim ve/veya ses ile özelleştirilebilir, böylelikle bu kişi aradığında bu kişinin ismi ile ilişkilendirilmiş resim ve/veya ses görüntülenir/çalınır.

Bu fonksiyon sadece telefonun telefon rehberi seçildiğinde kullanılabilir.

Numaralar

Kişiler listesinde görüntülenen **Numaralar** ögesi kendi telefon numaralarınızı saklamanızı sağlar. Gerekli diğer bilgilerle birlikte cep telefonu numaranızı girmenizi tavsiye ederiz.

Alanları boş olabilse de, Numaralar ögesi silinemez.

Acil durum numarası

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.

Kişiler ekle

SIM telefon rehberine

1. Listedeki **Kişiler ekle** seçin, sonra  **Seç** veya  tuşuna basın.
2. İsmi girin ve  tuşuna basın.

- İlgili numarayı girin, daha sonra isme tahsis edeceğiniz numara tipini seçin (*Telefon*, *Faks* veya *Veriler*) ve bu ismi telefon rehberine kaydetmek için  tuşuna basın.

Numara, SIM kartınıza bağlı olarak 40 hane ile sınırlıdır. Uluslararası ön ek, ülke ve alan kodunu girmek numarayı her yerden doğrudan arayabilmenizi sağlar.

Telefon rehberinde

- Listeden *Kişi ekle* seçin, sonra  *Seç* veya  tuşuna basın.
- Soyadı, sonrada adı girin (en fazla 20 karakter); iki alandan bir boş olabilir, ancak ikisi birden boş olamaz.
- Sonra numara tipini veya alan tipini seçin. Nümerik alanlar en fazla 40 hane ve “+” işareti alabilir, alfanümerik alanlar (e-posta ve not) 50 latin karakterne kadar alabilir. Her kişi maksimum 5 nümerik alan (örn. 2 cep telefonu, 3 iş numarası, e-posta adresi ve metin notu) içerebilir.
- İlgili numara veya metni girin ve  tuşuna basın.
- Bu kişiyi kişiselleştirmek için, bkz “Kişilerinizi kişiselleştirme” sayfa 60).

Servis Numaraları

Abonelik ve operatöre bağlıdır.

Bu menü müşteri hizmetleri, bilgi servisleri, abonelik hizmetleri gibi çeşitli sesli servisleri aramanızı sağlar. Servisin kullanılabilirliği aboneliğinize göre değişebilir.

Durum

Bu menü her bir telefon rehberinde kaydettiğiniz toplam kişi sayısını görüntülemek için kullanılır.

12. Arama Bilgisi



Bu bölümde açıklanan menüler cep telefonunuzun aramaları nasıl yöneteceği ve bunlarla ilgili ücretlendirmeler için kullanılır.

Arama zamaları



Bu menü aramalarınızın süre ve ücretlerini izlemenizi sağlar. Aşağıda anlatılan seçeneklerin çoğu aboneliğe bağlıdır.

Veri sayaçları

GPRS sayaçları GPRS oturumu sırasında aktarılan veri miktarını izlemenizi sağlar. Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Size aşağıdaki seçeneklere erişim sağlar:

PC oturumu Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya PC iletiminizin transfer miktarını görüntüler.

Mobil oturum Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya cep telefonunuzun transfer miktarını görüntüler (örn. GPRS üzerinden WAP oturumu sonrasında).

*Telefonunuzun arama sayaçları operatörünüzünkilerden farklılık gösterebilir. Bu yüzden ekranda görüntülenen arama sayaçlarını bilgilendirici olarak kabul etmeli, ancak gerçek çağrı ücreti olarak **GÖRMEMELİSİNİZ**.*

Arama sayaçları

Bu özellik gelen ve yapılan GSM aramalarının kaydının tutulması içindir.

Son arama bilgisi

Son aramanızın süresini ve/veya ücretini göstermek için.

Tpl. arama süresi

Giden aramalar veya **Gelen aramalar** aramaların sürelerini **Göster** veya **Sıfırla** için.

Toplam ücret

Toplam ücreti görüntülemek ve sayacı sıfırlamak için (PIN/PIN2 kodu ile korunabilir).

- **Ücretlendirme bilgisine** bağlı olarak ne kadar harcadığınızı **Göster**.
- Geçerli toplam ücreti **Sıfırla**.
- **Kalan bakiye** kalan krediyi kontrol etmek için (**Ücret Limiti** bilgisine göre).
- **Ücret limiti iptal**

- **Ücret limiti** Bakiyeyi göster menüsündeki ücret limitini girmek için.
- **Ücretlendirme** birim ücreti belirlemek için. Önce kullanılan para birimini girin (3 karakter maksimum), sonra birim ücretini girin.

Ayarlar

Bu menü aramalarla ilgili tüm seçenekleri ayarlamanızı sağlar: çağrı yönlendirme, arama bekletme vb..

Arama sonu bilgisi

Her aramadan sonra aramanın süresinin ve/veya ücret bilgisinin sistematik olarak görüntülenmesini **Açık** veya **Kapalı** ayarlamak için.

Her tuşla yanıt

Açık olduğunda, bu seçenek  tuşu dışında (aramayı reddetmek için kullanılır) herhangi bir tuşa basarak aramayı kabul etmenizi sağlar.

Arama bekletme

GSM araması ile **Tüm aramalar**, **Sesli aramalar**, **Faks çağrıları** ve **Data çağrıları** için uygulanır. Bu seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. GSM arama bekletme özelliğinin aktif olup olmadığını öğrenmek için **Durum** seçeneğini seçin.

GPRS araması ile GPRS bağlantısı sürerken gelen sesli aramanın uyarısını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Arayan kimliği

Karşı tarafa kimliğinizi (örn. Telefonu numaranızı) **Göster** veya **Gizle** için. Hangi seçeneğin aktif olduğunu **Durum** seçeneğinden görebilirsiniz.

Arama yönlendir

Gelen aramaları telesekreter veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (kişiler listesinde olsun veya olmasın) ve aşağıdakilere uygulanır: **Veri çağrıları**, **Sesli aramalar** ve **Faks çağrıları**.

Koşulsuz Gelen tüm aramaları yönlendirir. Bu seçeneği seçerseniz, devre dışı bırakana kadar hiçbir arama alamazsınız.

Koşullu Gelen aramaları hangi koşullarda yönlendirmek istediğinizi belirlersiniz: **Yanıt yoksa**, **Ulaşılmazsa** veya **Meşgulse**. Her seçenek bağımsız olarak ayarlanabilir.

Durum Bu arama yönlendirme durumunuzu gösterir.

Bu seçeneği aktifleştirmeden önce, sesli posta kutunuzun numarasını girmeniz gerekir (bkz sonraki bölüm). Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve arama aktarmadan farklıdır, bir/birkaç arama sürerken gerçekleşir.

Mesaj kutuları

Sesli posta kutunuzun numarasını girmek için (SIM kart üzerinde yoksa).

Bazı durumlarda, iki numara girmeniz gerekebilir: bir tanesi mesajlarınızı dinlemek, diğeri aramaları yönlendirmek için. Daha fazla bilgi için operatörünüzle temasa geçin

Otom. Arama

Açık olduğunda, aradığınız kişinin telefonu meşgulse, telefonunuz bağlantı sağlanana veya maksimum deneme sayısına (10) ulaşana kadar numarayı otomatik olarak tekrar arar. Her denemenin başında telefon bipler ve bağlantı başarılı olduğu takdirde özel bir bip sesi çıkartır. Her denemede tekrar aramalar arasındaki süre artar.

Arama listesi

Bu menü yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar – yapılan aramalar, cevapsız aramalar ve gelen aramalar – farklı simgelerle gösterilir. En son aranan en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi kişiler listenizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Sıfırla

Listeyi bir seferde sıfırlamak ve listenmiş tüm aramaları silmek için.

Arama listesi

Listeden bir numara seçin, ve numarayı tekrar aramak için  tuşuna basın veya  ya da  **Seçenekler** tuşuna basarak seçeneklere erişin: **Detaylar**, **Arama** veya **Ahizesiz ara**, **SMS Gönder**, **MMS Gönder**, **Sil** seçilen aramayı veya **Sakla** ilgili numarayı (eğer telefon rehberinde kayıtlı değilse).

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılmıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun zili çalmaz.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.



GPRS bağlı - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesajı - Yeni mesaj aldığınızı gösterir.



Sesli posta - Yeni sesli posta mesajı aldığınızı gösterir.



Pil - Çubuklar pil seviyesini gösterir (4 çubuk = tam, 1 çubuk = zayıf).



Çalar saat aktif.



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



SMS dolu - Mesaj belleği dolu. Yenilerini alabilmek için eski mesajları silin.



Aramaların koşulsuz yönlendirileceği numara - Gelen tüm sesli aramalarının telesekreter dışında bir numaraya yönlendirilir.



Arama yönlendirme telesekretere - Gelen tüm aramalarınız telesekretere yönlendirilir.



Şebeke alanınız - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen alan. Aboneliğe bağlıdır, detaylar için servis sağlayıcınızla konuşun.



GSM Şebekesi: telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.

Sinyal kalitesi: çubuk sayısı ne kadar fazla ise kalite o kadar yüksektir.



Hafıza dolu - Telefonun hafızası dolu. Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.



MMS mesajı - Yeni multimedya mesaj aldığınızı gösterir.



Wap mesaj - Wap push gelen kutunuza yeni mesaj geldiğini gösterir.



Otomatik aç/kapat - seçenek **Açık** olarak ayarlıdır.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 / 1900 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Aşınmış gövde çalışmaları için, bu telefon test edilmiş, metal içermeyen ve telefonu vücuttan en az 1.5 cm uzakta konumlandıran bir aksesuarla kullanıldığında FCC RF maruz kalma yönetmeliklerini karşılamıştır. Diğer aksesuarlarla kullanım FCC RF maruz kalma yönetmeliklerine uyumu garanti etmez. Cep telefonunuz sizin

sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermektan kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut

arařtırmalar, gözden geçirilmiř ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiřtir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmelięi 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçaęa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleřtirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçaęın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu řebekesine zarar verebilir ve yasadıřı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, dięer saęlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz dięer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduęu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiř bile olsa) veya sıvılařtırılmıř petrol gazı (LPG) ile

çalıřan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletiřim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduęu tař ocakları veya patlama iřlemleri yapılan dięer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eęer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduęunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göęüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulaęı kullanın.
- İnterferanstan řüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İřitme cihazı kullananlar

Eęer **iřitme cihazı** kullanıcısıysanız, doktorunuza ve iřitme cihazı üreticinize kullandığınızın cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde

gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa ($>60^{\circ}\text{C}$ veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Otantik Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda

telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlanmıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage)



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

DFU'da WEEE işareti: “Tüketici için Bilgi”

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış olup yeniden dönüşüm ve kullanıma uygundur.



Bu üzeri çarpı işaretiyle çizilmiş tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir ürünün üzerinde bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrı atık toplama sistemleri hakkında bilgi alın.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru bir biçimde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonu açtığınızda BLOKE mesajı görünüyor

Birisi telefonunuzu kullanmaya çalışmış ancak ne PIN kodunu ne de kilit açma (PUK) kodunu bilmiyormuş. Servis sağlayıcınızla görüşün.

Ekranда IMSI hatası görünüyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde

olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Bekliyor](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

JPEG resimler alamıyorsunuz ve/veya saklayamıyorsunuz

Eğer dosya boyutu çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru dosya biçiminde değilse resim cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Pil şarjı sırasında, pil simgesi hiç çubuk göstermiyor ve dışı yanıp sönüyor

Pili sadece sıcaklığın 0°C (32°F) altına veya 50°C (113°F) üstüne çıkmadığı yerlerde şarj edin.

Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuzun otonomisi kullanıcı kılavuzunda belirtilenden daha düşük

Otonomi ayarlarınıza (zil sesi, aydınlatma süresi vs) ve kullandığınız özelliklere bağlıdır. Otonomi arttırmak için, mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikleri kapatmalısınız.

Telefonunuz arabada düzgün çalışmıyor

Araba telefonunun performansını etkileyebilecek olan elektro manyetik dalgaları emen metalik parçalar içerir. Harici anten kullanarak telefona dokunmadan arama yapabileceğiniz ve gelen aramaları cevaplayabileceğiniz araç kiti mevcuttur.

[Araba sürerken telefon kullanmanıza izin verilip verilmediğini yerel yetkililerden kontrol edin.](#)

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Paketlenmiş aksesuarlar ile

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orjinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Data bağlantı kiti

Philips cep telefonunuza kolay data bağlantısı sağlar. USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme

sağlar. Sağlanmış olan yazılım resimler ve melodiler indirmenizi, irtibatlarınızı ve randevularınızı senkronize etmenizi sağlar.

Telefonu modem olarak kullanma

Cep telefonunuzu PC veya PDA ile modem olarak kullanabilirsiniz, örn. Kızılötesi ile Internet'e bağlanma veya faks gönderme.

Kızılötesi ile kullanılabilecek hizmetlerden tam olarak yararlanabilmek için (SMS, e-posta ve faks gönderme ve alma, telefonunuza resim ve ses dosyaları yükleme, telefon rehberi senkronizasyonu, GPRS Sihirbazı vs.), PC'nize Philips Mobile Phone Tools Light yazılımını yüklemeniz gereklidir. Bu yazılım Internet'ten sağlanabilir: www.club-philips.com adresine bağlanın ve cep telefonunuzu kaydederek Mobile Phone Tools dahil mevcut içeriğe erişin.

Yazılım Apple Macintosh bilgisayarlar ile uyumlu değildir. Sadece Windows 98 SE, ME, XP ve 2000 (Service Pack 3 yukarısı zorunludur).

Lotus Notes, Lotus Organizer ve Microsoft Outlook için özel yazılım modülleri Philips cep telefonunuz ile bu uygulamaların senkronizasyonunu sağlar (detaylı bilgi için bu yazılımların kullanma kılavuzlarına bakın).

Ticari marka deklarasyonu



JAVA Sun Microsystems,
Inc. ticari markasıdır



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır

Özel soğurma oranı bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama on gram doku için 2,0 W/kg, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama bir gram doku için 1,6 W/kg şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikalı edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips 662 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,481 W/kg ve IEEE std 1528 göre 0,734W/kg'dir. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

ABD

Cep telefonunuz Federal Haberleşme Komisyonu (FCC – ABD) tarafından belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Genel kamusal kullanımda FCC tarafından cep telefonları için tavsiye edilen SAR limiti ortalama bir gram doku için 1,6 W/kg'dır.

Bu Philips 662 model cep telefonu için elde edilen en yüksek FCC SAR değeri 0,89W/kg olmuştur.

Uyumluluk bildirimi

Biz,

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirimin konusu olan

CT6628

Cellular Mobile Radio GSM 900 / 1800

TAC: 358228 00

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluđunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07

EN 301 511 v 9.0.2

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değeriendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bağılı olarak yerine getirilmiştir:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK.

Belirleme işareti: **0168**

13 Temmuz 2006

Kalite Müdürü