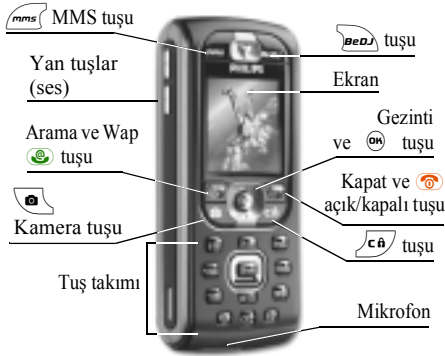


535



PHILIPS

Telefonunuzu keşfedin




Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüğünde önceden bildirmeksizin bu kullanma kılavuzunu gözden geçirme veya kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutar. Philips bu kullanma kılavuzunu «olduğu gibi» sağlar ve ilgili yasanın gerektirdikleri dışında bu kullanma kılavuzu ile açıklanan ürün arasındaki herhangi bir hata,



atlama veya uyumsuzluktan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Nasıl yapılır

Telefonu Açma/ Kapama

 tuşunu basılı tutun.


PIN kodunu girin

PIN kodunuzu, tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için  veya  tuşuna basın.


Zil seviyesi

Hazır modunda ise, yandaki düğmeyi yukarı ya da aşağı bastır.

Arama yapma












Tuşları kullanarak telefon numarasını girin ve aramak için  tuşuna basın.












Aramayı cevaplama

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Görüşme sesini ayarlama

Konuşma sırasında yan tuşa aşağı veya yukarı doğru basın.

Aramayı sona erdirme	 tuşuna basın.
Ana menüye erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Rehber'e erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Rehber'i kullanma	 veya  tuşlarıyla ileri geri giderek listeyi tarayın ve seçtiğiniz ismi aramak için  tuşuna basın.
BeDJ'ye erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Arama Listesi'ne erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	 tuşuna basın.
Menüleri gözden geçirirken hızla hazır moduna dönme	 tuşunu basılı tutun.
Tuş takımını kilitleme/kilidini açma	Hazır modunda  tuşunu basılı tutun.

Yapılan son aramayı görüntüleme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Kullanılan dili değiştirme	 tuşuna basıp basılı tutun, dili seçmek için  veya  tuşunu kullanın ve  tuşuna basın.
Menüdeki bir işleve erişme	 tuşuna basın, işlem seçmek için  veya  tuşunu kullanın ve sonra alt menüye girmek için  tuşuna basın. İstedığınız işleve ulaşmak için bu adımları tekrarlayın.
Programlanmış bir Ses komutunu etkinleştirme	 tuşunu basılı tutun.
WAP'ı başlatma	 tuşunu basılı tutun.

Menü gezgini

Menü, ekranda görüntülenen dairesel bir simge döngüsüdür. Her simge telefonunuzun bir özelliğini

veya işlemini temsil eder.

Tüm göstergeler ekrana sığmaz; ekranda görünmeyenler ◀ veya ▶ tuşuyla ekran kaydırılarak görünür.

Hazır modundayken **OK** tuşuna basarak ana menüye erişebilirsiniz. ◀ (saat yönünün tersine) veya ▶ (saat yönüne) tuşunu kullanın istediğiniz özellik veya işlem seçildiğinde **OK** tuşuna basın ya da iptal etmek için **CA** tuşuna basın. Bu durumda başka bir alt menü veya liste belirir.

△ veya ▽ tuşlarına basılarak, Etkinleştirme/ Devre Dışı Bırakma, Açma/Kapama, bir değeri Azaltma/Artırma gibi seçenekler arasında geçiş yapılır.

İstediğiniz özellik veya seçeneğe ulaşıncaya kadar menü ve listeleri gözden geçirin. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafında yer alan kaydırma çubuğu, listedeki gerçek konumunuzu gösterir. Telefonunuzun tüm fonksiyonlarını menü tuşu ile seçebilir veya bu kullanma kılavuzunun ilgili bölümlerinde açıklandığı gibi ayarlayabilirsiniz.

Etkinlikler

Bazı etkinlikler hazır modundaki ekranı değiştirebilir (cevapsız arama, yeni mesaj, vb.). İlişkili menüye erişmek için **OK** tuşuna basın veya yeniden hazır modu ekranına dönmek için **CA** tuşuna bir süre basın.

İçindekiler

1. Başlarken	7
SIM kartı takın	7
Telefonu açma	8
Tarih ve saati ayarlayın	8
SIM kart rehberini kopyalama	8
Pili şarj etme	9
2. Temel özellikler	10
Rehbere ulaşma ve danışma	10
Arama yapma	10
Aramayı cevaplama ve sona erdirme	10
Ahizesiz arama	10
Zil değiştirme	11
Tuş takımını kilitleme/kilidini açma	11
Telefonu sessiz moduna alma	11
Telefonu titreşim moduna alma	11
FotoTalk: resimlere ses ilave et	12
FotoCall: arayanı görme ve duyma	12
Cep telefonu numaranızı okuma	13
Kulaklık seviyesini ayarlama	13
Mikrofonun sesini kapatma	13
Mikrofonun sesini açma	13
Görüşmeyi kaydetme	13
Arama listesini sil	14
SMS listesini sil	14

Rehberi silme	14
Listede hızla dolaşma	14
Arama sırasındaki diğer özellikler	14
3. Menü ağacı	15
4. Metin veya sayı girme	18
T9® metin Girişi	18
<i>Bu nedir?</i>	18
<i>Nasıl kullanılır?</i>	18
Standart metin girişi	19
5. Resim çekme	20
Nasıl yapılır...	20
Resim çekme	20
<i>Mod verileri için önizleme</i>	20
<i>Resim çekme</i>	21
<i>FotoTalk: resimlere ses ilave et</i>	23
<i>Resimlere göz atma</i>	23
<i>Arama alma</i>	23
<i>Arama yapma</i>	23
Ayarlar	24
<i>Renk modu</i>	24
<i>Kamera modu</i>	24
<i>Sesler</i>	24
<i>Resim çözünürlüğü</i>	24
<i>Resim kalitesi</i>	24
<i>Zamanlayıcı</i>	24
6. Müzik ve Mix	25
Nasıl yapılır	25

Başlarken	25
<i>Parçaları etkinleştirme</i>	25
<i>Parçaların melodilerini ve enstrümanlarını değiştirme</i>	26
<i>Tempoyu değiştirme</i>	26
Mix kaydetme	27
<i>Kaydı başlatma</i>	27
<i>Kaydı yönetme</i>	27
Kendi mix ve stilinizi oluşturma	28
<i>Vardan dosyalardan</i>	28
<i>Sıfırdan</i>	28
Kendi stillerinizi kaydetme	29
Arama alma	29
7. Rehber	30
SIM kart rehberi	30
Telefon rehberi	31
Rehbere isim ekleme	31
<i>SIM kartta</i>	31
<i>Telefonda</i>	31
<i>Telefon rehberine kayıt ekleme</i>	32
<i>Numaralar</i>	32
FotoCall: arayanı görme ve duyma	32
İsimleri düzeltme ve yönetme	33
<i>SIM kartta</i>	34
<i>Telefonda</i>	34
Arama yapma	35
<i>Acil numara</i>	35
<i>Başka numara</i>	36

8. Ayarlar	37
Sesler	37
<i>Sessiz</i>	37
<i>Zil sesi</i>	37
<i>Ziller</i>	37
<i>Yeni SMS uyarısı</i>	37
<i>Ekolayzer</i>	37
<i>Tuş tonları</i>	38
<i>Alarm sesi</i>	38
<i>Titreşim</i>	38
Ekran	38
<i>Ekran koruyucu</i>	38
<i>Animasyon</i>	39
<i>Aydınlatma</i>	39
<i>Duvar Kağıdı</i>	39
Hızlı tuşlar	39
Ses komutu	42
Sesle arama	42
Güvenlik	43
<i>Tuş kilidi</i>	43
<i>Sabit numaralar listesi</i>	44
<i>Arama kısıtlama</i>	44
<i>Kodları değiştir</i>	45
<i>PIN koruması</i>	45
Şebeke	45
<i>GPRS ekle</i>	45
<i>Şebekeye kayıt</i>	46
<i>Favoriler</i>	46
<i>Erişim ayarları</i>	46

Saat ve tarih	48	Veri gönderme	71
<i>Saat ekranı</i>	48	<i>Öğe seçme</i>	71
<i>Tarih ayarı</i>	48	<i>Seçilen öğeyi gönderme</i>	72
<i>Tarih biçimi</i>	48	Veri alma	72
<i>Saat dilimi</i>	48	<i>Kızılötesini Etkinleştirme</i>	72
<i>Yaz saati</i>	48	<i>Alınan verileri kaydetme</i>	72
<i>Saat ayarı</i>	49	<i>Telefonu modem olarak</i>	
Dil	49	<i>kullanma</i>	73
Profiller	49	11. Multimedya	74
9. Mesajlar	51	Resim albümü	74
SMS	51	Ses albümü	74
<i>SMS gönderme</i>	51	Demo modu	75
<i>SMS oku</i>	52	Hafıza Durumu	75
<i>SMS ayarları</i>	53	Memo	76
<i>SMS arşivi</i>	54	BeDJ	76
E-posta	54	Kamera	76
<i>Ayarlar</i>	55	12. Eğlence	77
<i>E-posta yazma ve gönderme</i>	51	Euro dönüştürücüsü	77
<i>E-posta alma ve okuma</i>	53	Hesap makinesi	77
Yayın Mesajı	62	Çalar Saat	77
Hızlı mesaj	63	Ajanda	78
MMS	63	<i>Yeni etkinlik kaydetme</i>	78
<i>MMS oluşturma</i>	63	<i>Bir etkinlik üzerinde değişiklik</i>	
<i>MMS alma</i>	66	<i>yapma</i>	79
<i>Klasörleri yönetme</i>	68	Duvar Oyunu	80
<i>Ayarlar</i>	69		
10. Kızılötesi	71		
Cihazların konumu	71		

13. Arama bilgileri	81
Arama ayarları	81
Yönlendirme	81
Posta kutuları	81
Otomatik arama	82
Herhangi bir tuşla cevaplama	82
Bekleyen arama	82
Kimlik	82
Arama listesi	82
Arama listesi	83
Silme	83
Arama sayacı	83
GSM sayaçları	83
GPRS sayacı	84
14. WAP	85
Internet hizmetleri	85
Bir WAP oturumu başlatma	85
WAP oturumunu sona erdirme	85
Ana sayfa	85
Yer işaretleri	86
Adresi girin	86
Ayarlar	86
Otomatik dağıtım gelen kutusu	88
Seçenekler	89
Ana sayfa	89
Geri	89
İlet	89
Yenile	89

Ana sayfa yap	89
Farklı kaydet...	90
Çıkış	90
Arama alma	90
15. Operatör servisleri	91
GSM dizeleri	91
DTMF tonları	91
Duraklama ve bekleme	
karakterleri	92
Örnek: telesekreterinize erişme	92
İkinci bir arama yapma	92
İkinci aramayı cevaplama	93
Üçüncü aramayı yanıtlama	93
Konferans araması	94
Açık arama aktarma	94
Uyarılar	95
Sorun giderme	99
Simgeler ve göstergeler	102
Philips orijinal aksesuarları	103
Uyumluluk bildirimini	104

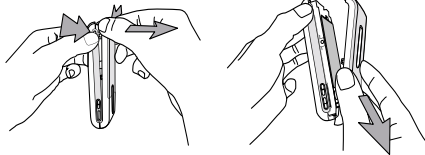
I • Başlarken

Kullanmadan önce «Uyarılar» bölümündeki güvenlik maddelerini okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün veya satıcınızın sağladığı geçerli bir SIM kartı takmalısınız. SIM kart, abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ve telefon numaralarını ve mesajları kaydedebildiğiniz bir hafızayı içerir (bkz. “Rehber” sayfa 30).

SIM kartı takın

1. Telefonunuzun arka kapağını yanda gösterildiği biçimde her iki yanında bulunan iki tırnağa bastırıp kapağı çıkarın.

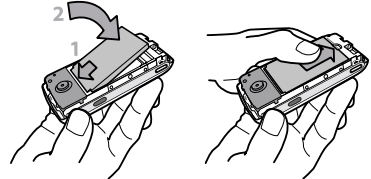


2. SIM kartı kabından çıkarın ve metal asma klipsinin altına yerleştirip sonuna kadar itin.

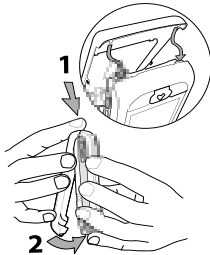
Kartın çentikli köşesinin doğru köşede olmasına dikkat edin.



3. Pil kapağını, metal bağlantılar alt tarafta olacak şekilde sonuna kadar yuvasına itin. Sonra aşağı doğru bastırarak kilitleyin.




4. Telefonunuzun arka kapağını takın: ön taraftaki çıkıntıyı telefonun üstündeki menteşe yerine takın, sonra tırnak yerine oturana kadar alt tarafını aşağıya bastırın.






5. Telefonu kullanmadan önce ekranı kapatan koruyucu tabakayı kaldırın.



Telefonu açma

1. Telefonu açmak için  tuşuna basın.
2. Telefonu açarken, telefonunuzu izinsiz kullanılmaya karşı korumak için SIM kartın 4 - 8 basamaklı gizli kodu olan PIN kodunu girmeniz istenebilir. Bu önceden belirlenip, operatörünüz veya satıcımız tarafından size bildirilir. PIN kodunu özelleştirmek için bkz. sayfa 45.

PIN kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Blokeyi kaldırmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.

3. PIN kodunuzu girin. Hata yaparsanız  tuşuna basın. Sonra, onaylamak için  veya  tuşuna basın.



Tarih ve saati ayarlayın

İlk açışta tarihi girmeniz istendiğinde, tarihi ayarlamak için uygun sayı tuşlarına basın (girdiğiniz bir numarayı silmek için  tuşuna basın), sonra onaylamak için  tuşuna basın. Saat ayarını aynı şekilde yapın.

Bütün saat ve tarih seçenekleri için bkz. sayfa 48.

SIM kart rehberini kopyalama

Telefonu ilk kez açtığınızda SIM kart rehberini kopyalamazsanız, bunu sonradan rehber menüsünden yapabilirsiniz (bkz. sayfa 30).

Önceden bir cep telefonunuz varsa ve aynı SIM kartı kullanıyorsanız, bu kart, rehberinizin tümünü veya bir kısmını içerebilir. Cep telefonu bunu algılayıp, görüntülenen bir mesajla SIM kart rehberinizi yerleşik rehber kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. İptal etmek için  tuşuna, kabul etmek için  tuşuna basın.

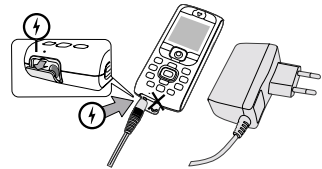
Kopyayı kabul ettiyseniz, reddettiyseniz veya iptal ettiyseniz de telefonunuzdaki rehber her zaman otomatik olarak standart rehber olarak ayarlanır. Tekrar SIM rehberinize dönmek için **OK** tuşuna basıp **Rehber > Rehber ayarları > Rehber seç > SIM kartta** seçeneklerini belirleyin.

Pili şarj etme

Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pil zayıfladığında bir uyarı sesi sizi uyacaktır.

Telefon açıkken pili çıkartmamanızı öneririz; tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz (bkz. pil güvenliği hakkındaki bilgiler, sayfa 97).

1. Pil ve kapak telefona takıldıktan sonra, şarj cihazı bağlantısını (kutuda telefonla birlikte verilir) bir taraftan telefonun altındaki **SOL** taraftaki yuvaya, diğer ucunu da kolay erişilebilen AC elektrik prizine takın.
2. Pil göstergesi şarj durumunu gösterir:
 - Şarj sırasında, 4 şarj göstergesi değişir; her çubuk, yaklaşık % 25'lik doluluğu temsil eder ve cep telefonunuzun tamamen dolması 1 saat 45 dakika kadar sürer.



- 4 çubuğun hepsi hareketsiz hale geldiğinde pil tam olarak şarj olmuştur; şarj cihazını artık prizden çekebilirsiniz. Şebekeye ve kullanma koşullarına bağlı olarak görüşme süresi 2-6 saate, bekleme süresi ise 100-300 saate kadar yükselebilir.

Pil tam olarak şarj edildikten sonra şarj cihazını cep telefonunuza bağlı bırakmak, telefonunuza bir zarar vermez. Şarj cihazını kapamanın tek yolu prizden çekmek olduğundan, kolay erişilebilir bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına takabilirsiniz (yalnızca Belçika'da).

3. Telefonunuzu birkaç gün kullanmayı düşünmüyorsanız pili çıkarmanızı öneririz.




Şarj sırasında telefon kullanabilirsiniz (şarj cihazına takıldığında titreşim modunun Kapalı olacağını unutmayın). Pil tamamen boşalmışsa, pil göstergesi ancak 2 veya 3 dakika şarjdan sonra belirir.

2 • Temel özellikler




Rehbere ulaşma ve danışma




Hazır modunda ▾ tuşuna basın. Seçilen rehber (SIM veya telefon) bağlı olarak ekranda görüntülenen içerik değişebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. “Rehber” sayfa 30.

Görüşme sırasında rehberle danışmak için,  tuşuna basıp **İsim listesi** seçeneğini seçin;  tuşuna basın ve ▾ veya △ tuşlarına basarak girişler arasında dolaşın. Arama ekranına dönmek için  tuşuna iki defa basın.




Arama yapma


1. Hazır modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için  tuşuna, kapamak için  tuşuna basın.

Uluslararası aramalar için,  tuşuna basıp basılı tutarak, uluslararası kod yerine «+» işareti girin. Rehberden nasıl arama yapılacağını öğrenmek için, bkz. “Arama yapma” sayfa 35.

Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye






Arama alındığında, aboneliğinize bağlı olarak ve arayan bu bilginin iletilmesine izin vermişse, numarası görüntülenebilir. Numara, seçilen cep telefonunda kayıtlıysa (bkz. sayfa 30), numara yerine kişinin ismi görüntülenir.

1. Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
2. Aramayı reddetmek için  tuşuna basın. Etkinleştirdiyse “Yönlendirme” (bkz. sayfa 81), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Görüşmeyi sona erdirmek için  tuşuna basın.

Sessiz modundaysa telefon çalmaz (bkz. sayfa 11). Herhangi Tuşla Yanıt özelliğini seçtiyseniz (bkz. sayfa 82), aramayı herhangi bir tuşa ( hariç) basarak cevaplayabilirsiniz.






Ahizesiz arama

Kendi rahatınız ve güvenliğiniz için ahizesiz arama yaparken, telefonu kulağınızdan uzaklaştırın, özellikle seviyeyi artırırken.

1. SIM karttaki rehberi seçtiyseniz, bir kayıt seçin, sonraki menü gezginine erişmek için  tuşuna iki kere basıp **Ahizesiz ara** seçeneğini seçin ve numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
2. Telefondaki rehberi seçtiyseniz, standart numaranın aranmasıyla aynı yolu uygulayın veya  veya  tuşlarına basıp listeden başka bir numara seçin;  tuşuna basıp **Ahizesiz ara** seçeneğini seçin.

Telefonda önceden varsa, ahizesiz moduna geçip geri dönmek için  tuşuna iki kere basın.

Zil değiştirme

1.  tuşuna basıp **Ayarlar > Sesler > Melodi** seçeneklerini seçin ve bir kere daha  tuşuna basın.
2. Listedен zil seçmek için  veya  seçeneklerinde hareket edin ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.



Tuş takımını kilitleme/kilidini açma



Tuş kilidi

Tuşlara yanlılıkla basılmasını (örneğin, telefon cebinizdeyken) için tuş takımını

kilitleyebilirsiniz.



Tuş takımını kilitlemek için hazır modundayken  tuşuna basıp, basılı tutun. Tuş takımının kilidini açmak için  tuşuna tekrar basıp, basılı tutun.

Telefonu sessiz moduna alma



Sessiz

Bir arama gelirken telefonunuzun çalmasını istemiyorsanız, zili sessiz moda aşağıdaki gibi getirebilirsiniz:

 tuşuna basın ve **Ayarlar > Sesler > Ses düzeyi** seçimini yapıp, ses düzeyi **Kapalı** konumuna gelene kadar  tuşuna basın.

Ayrıca, hazır modunda ses düzeyi sessiz konumuna gelene kadar yan tuşa basabilirsiniz.

Telefon geldiği zaman zil sesinin ses düzeyini aynı zamanda yandaki düğmeyi aşağıya bastırarak da azaltabilirsiniz.


Telefonu titreşim moduna alma



Titreşim

Bir arama gelirken telefonunuzun titreşmesini istiyorsanız, zili titreşim moduna aşağıdaki gibi getirebilirsiniz:







1.  tuşuna basıp **Ayarlar > Sesler > Titreşim** seçeneğini seçip  tuşuna basın.

2. Açık veya Kapalı seçeneklerini seçmek için Δ veya ∇ tuşunu oynatın ve onaylamak için  tuşuna basın.

Titreşimin etkinleştirilmesi, zili sessiz moda almaz. Sessiz moda geçmek ve titreşim işlevini açık tutmak istiyorsanız, yukarıda anlatıldığı şekilde Sessiz modunu etkinleştirin. Şarj cihazını taktığınızda titreşim otomatik olarak devre dışı kalır.

FotoTalk: resimlere ses ilave et

Gerek kamerayı kullandığınız zaman, gerekse resim albümünden erişebileceğiniz bu özellik size süratle resim'den ve ses'ten oluşan bir mesaj gönderme olanağını sağlar.



1. Hazır modunda ise, kamerayı etkinleştirmek için  tuşuna basınız.
2. Resim çekmek için  tuşuna basınız, sonra seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basınız ve [MMS ile yolla](#) - seçeneğini seçiniz.
3. Ses memo kayıt penceresine ulaşmak için bir daha  tuşuna basınız.
4.  tuşuna basınız, mesajı göndermek istediğiniz kişiyi seçiniz, listeyi onaylayınız, mesajı göndermek için  tuşuna iki kez basınız.

Bu sizin mesajınızı metinsiz olarak bir kişiye gönderecektir. Bu özelliğin ayrıntıları için bkz. sayfa 63.

FotoCall: arayanı görme ve duyma

Bu özelliği ancak telefonunuzun rehberinden (SIM-kartunuzunkinden değil!) seçtiğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Bu özellik size bir ya da birden fazla ismi bir grup halinde toplama olanağını sağlar. Bu gruptan biri telefon ettiği zaman onunla birlikte ilgili resim de görünür ve bu grup için tespit edilmiş olan melodi de duyulur.

1. Hazır modundayken kamerayı etkinleştirmek için  tuşuna basınız ve bir resim çekmek için  tuşuna basınız.
2. [Multimedya](#) > [Memo](#) > [Yeni](#) - seçeneklerini seçiniz. Bir şey söyleyerek bunların ses kaydını yapınız ve bunu [Ses albümü](#)'nün hafızasına kaydediniz.
3. [Rehber](#) > [Rehber ayarları](#) > [Grup ayarları](#) > [Gruplar](#) - seçeneklerini seçiniz. Bir Grup'a yeni bir isim veriniz ve arkadaşınızın sesini, sonra da onların resmini seçiniz.

4. ▽ tuşuna basınız, telefon rehberinizden bir isim seçiniz, ve **OK** tuşuna basınız. **OK** tuşuna basınız ve **Grup seç** - seçeneğini seçerek yeni adlandırdığımız grup ile bağlantı kurunuz.

Cep telefonu numaranızı okuma

Kendi cep telefonunuzun numarasını okumak için hazır modundayken ▽ tuşuna basın ve **Numaralar**'ı seçin, sonra **OK** tuşuna basın, **Göster**'i seçin ve **OK** tuşuna tekrar basın. SIM kartta bulunuyorsa telefon numaranız görüntülenir. Yoksa, **Yeni**'yi seçip yönergeleri izleyin.

Kendi numaranız Rehberde kayıtlıysa, görüşme sırasında okuyabilirsiniz. Bkz. "Rehbere ulaşma ve danışma" sayfa 10.

Kulaklık seviyesini ayarlama

Bir arama sırasında ses düzeyini yükseltmek veya azaltmak için yandaki tuşu aşağı yukarı hareket ettirin.

Mikrofonun sesini kapatma



Sessiz

Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz, böylece karşınızdaki sizi duyamaz.

Arama sırasında **OK** tuşuna basın, **Sessiz**'i seçip **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Mikrofonun sesini açma



Sesli

Arama sırasında mikrofonun sesini açmak için **OK** tuşuna basın, **Sesli**'yi seçip **OK** tuşuna basarak onaylayın. Mikrofon sesli durumdadır.

Görüşmeyi kaydetme







Görüşmeyi kaydetme

Çoğu ülkede, görüşme kaydı yasal düzenlemelere tabidir. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve yalnızca o kabul ettiğinde kaydetmenizi öneririz. Ayrıca, tüm kayıtları gizli tutmanız gerekir. Kayıt süresi en çok 1 dakika olabilir (bkz. "Memo" sayfa 76).

Bir görüşme sırasında görüşmeyi kaydetmek için:



1. Bir veya eşzamanlı olarak birden çok görüşme sürmekteyken, arama menüsüne erişmek için **OK** tuşuna basın.

Önce Sessiz öğesini, sonra Konuşmayı kaydet'i seçerseniz, yalnızca arayan kişinin sesi kaydedilir.



2. **Konuşma kaydet**'i seçiniz ve  tuşuna basınız. Kayda son vermek için ,  tuşlarına basınız ya da telefonu kapatınız.
3. Her durumda ve telefonu kapatsanız da bir yazımlama penceresi açılarak yaptığınız kayda bir isim vermenizi olanaklı kılar.
4. Yapılan ses kaydını hafızaya kaydetmek için  tuşuna basınız, bu durumda **Multimedya** > **Ses albümü** - seçeneklerine ulaşmak olanaklı olacaktır.

Arama listesini sil



Arama listenizi silmek için  tuşuna basın ve **Arama Bilgileri** > **Arama listesi** > **Sil**'i seçin. Arama listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.



SMS listesini sil

Bir kerede tüm mesaj listesini silmek için,  tuşuna basın ve **Mesajlar** > **SMS** > **SMS oku** > **Tümünü sil**'i seçin. SMS listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.

Tüm SMS mesajlarını SMS arşivi menüsünden de silebilirsiniz. Yeni mesajların alınabilmesi için


hafızada yer açmak üzere SMS listenizi silmeniz gerekebilir.

Rehberi silme

Bir kerede rehberinizin tüm içeriğini silmek için  tuşuna basın ve **Rehber** > **Rehber ayarları** > **Rehberi sil**'i seçin. Rehber içeriğini silmek için  tuşuna basın.

Bu seçenek, SIM kart rehberinize DEĞİL, yalnızca telefonunuzdaki rehberine uygulanır.

Listede hızla dolaşma

Listelerden birini (zil sesleri, etkinlikler, vb.) gözden geçirirken, bir öğeden diğerine geçmek yerine bir sayfadan diğer sayfaya atlamak için  tuşuna basın.

Arama sırasındaki diğer özellikler

- Ekolayzer ayarlarını değiştirme (bkz. sayfa 37),
- Rehber isim ekleme (bkz. sayfa 31),
- Mesaj yazma ve gönderme (bkz. sayfa 51),
- SMS okuma (bkz. sayfa 52),
- Arama listesine başvurma (bkz. sayfa 82),
- Ajandaya başvurma (bkz. sayfa 78),
- İkinci bir arama yapma (bkz. sayfa 92).

3 • Menü ağacı

Aşağıdaki tabloda cep telefonunuzun eksiksiz bir menü ağacının (birinciden üçüncü seviyeye kadar) yanı sıra her özellik veya ayarla ilgili daha fazla bilgi almak için bakabileceğiniz bölümlerin sayfa numaraları açıklanmaktadır.



Ayarlar s37



Sesler s37

Sessiz / Zil sesi / Ziller / Yeni SMS uyarısı / Ekolayzer / Tuş tonları / Alarm sesi / Titreşim



Ekran s38

Ekran koruyucu / Animasyon / Aydınlatma / Duvar Kağıdı



Hızlı tuşlar s39

Varolan hızlı tuşların listesi



Ses komutu s42

Varolan ses komutlarının listesi



Sesle arama s42



Güvenlik s43

Tuş kilidi / Sabit numaralar listesi / Arama kısıtlama / Kodları değiştir / PIN koruması



Şebeke s45

GPRS ekle / Şebekeye kayıt / Favoriler / Erişim ayarları



Saat ve tarih s48

Saat ekranı / Tarih ayarı / Tarih biçimi / Saat dilimi / Yaz saati / Saat ayarı



Dil s49

Varolan dillerin listesi



Profiller s49



Mesajlar s51



SMS s51

SMS gönderme / SMS oku / SMS ayarları / SMS arşivi



E-posta s54

Varolan her posta kutusu için

Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder



Yayın Mesajı s62

Alış / Konular / Bölge kodları



Hızlı mesaj s63



MMS s63

MMS oluşturma / MMS alma / Klasörleri yönetme / Ayarlar



Multimedya s74



Kamera s76



Resim albümü s74

Varolan resimlerin listesi



Ses albümü s74

Varolan seslerin listesi



Demo modu s75



Hafıza Durumu s75



Memo s76



BeDJ s76



Eğlence s77



Euro dönüştürücü s77



Hesap makinesi s77



Çalar Saat s77



Ajanda s78



Duvar Oyunu s80



Kızılötesi s71

Veri / Alma



Arama bilgileri s81



Arama ayarları s81

Yönlendirme / Posta kutuları / Otomatik arama / Herhangi bir tuşla cevaplama / Bekleyen arama / Kimlik



Arama listesi s82

Arama listesi / Silme



Arama sayacı s83

GSM sayaçları / GPRS sayacı



Rehber s30



İsim listesini göster



Rehber ayarları

Hepsini sil / Rehber seçme. / Grup ayarları / Telefona kopyala



Operatör servisleri s91



Servis numaraları

Bu menüdeki numaralar operatöre ve aboneliğe bağlıdır, lütfen operatörünüze danışın.



WAP s85



Servisler +

Bu menü operatöre ve aboneliğe bağlıdır, lütfen operatörünüze danışın.

4 • Metin veya sayı girme


Metin, ekranda iki farklı yöntem kullanılarak girilebilir: T9® Metin Girişi veya standart metin girişi kullanılarak. Bunlara ek olarak sayılar ve noktalama işaretleri için iki mod daha vardır. Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin modunu gösterir.

T9® metin Girişi

Bu nedir?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Metin Girişi, mesajlar için kapsamlı bir sözcük içeren akıllı bir düzeltme modudur. Kolayca metin girmenize olanak verir. Bir sözcüğü yazmak için gereken her harfe karşılık gelen tuşa yalnızca bir kez basılır: tuş vuruşları ile yapılan giriş takip edilir ve T9® tarafından önerilen sözcük düzeltme ekranında görüntülenir. Kullanılan tuşlara göre birden çok sözcük varsa, girdiğiniz sözcük vurgulanır: listeyi taramak için  tuşuna basın ve T9® yerleşik sözlüğü tarafından önerilen sözcüklerden istediğinizi seçin (aşağıdaki örneğe bakın).

Nasıl kullanılır?

Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıda verilmiştir:

 -  Harf girme.



Olası sözcüklerin listesini taramak için kısa bir şekilde basın, geriye doğru taramak için uzun bir şekilde basın.



Girişi onaylama.



Bir girişi silmek için kısa bir şekilde basın, tüm metni silmek için uzun bir şekilde basın.











Standarttan küçük veya büyük harfe geçme.














Temel moddan sayısal veya noktalama işareti girme moduna geçme.

Örnek: «home» sözcüğünü girme:











-     tuşlarına basın. Ekranda listenin ilk sözcüğü görüntülenir: Good.
-  'a basarak sözcükleri tarayın ve Home sözcüğünü seçin.
- Home sözcüğü seçimini onaylamak için  veya  tuşuna basabilirsiniz.  ögesine basıldığında da seçim onaylanır ve bir boşluk eklenir; böylece mesajınızın bir sonraki sözcüğünü yazabilirsiniz.

Standart metin giriŝi

Temel metin giriŝine eriŝmek istiyorsanız,  tuŝunu kullanarak «Abc» temel metin giriŝini sein. Bu yntemde, istenen karaktere ulaŝmak iin birden fazla tuŝa basılır: «h» harfi  tuŝunun ikinci harfidir, bu nedenle «h» girmek iin tuŝa iki kez basmanız gerekir. Bu yntemi kullandığımızda, bir tuŝa harfin sırası kadar basarsınız.

Dolayısıyla, standart giriŝ modunda «Home» szcgn girmek iin  ,  (GHI)  ,  ,  (MNO),  (MNO),  ,  (DEF) girmeniz gerekir. Mesaj tamamlandığında  tuŝuna basın.


Harfler, sayılar ve simgeler her bir tuŝ zerinde ŝu ŝekilde bulunur:

 boşluk 1 @ _ # =	 a b c 2 à á â æ ç
< > () & £ \$ ¥	
 d e f 3 é è ê Æ Ø	 g h i 4 Γ ì
 j k l 5 Λ	 m n o 6 ñ ò ö
 p q r s 7 β Π Θ Σ	 t u v 8   
 w x y z 9 ø Ω Ξ	 . 0 , / : ; » ' ! ? ¿
Ψ	* + - %

5 • Resim çekme


Cep telefonunuz, resim çekmenizi, çektiğiniz resimleri telefonunuzun hafızasına kaydetmenizi, resimleri duvar kağıdı olarak kullanmanızı ve arkadaş ve akrabalarınıza göndermenizi sağlayan dijital kamerayı destekler.


Nasıl yapılır...


Kamerayı etkinleştirme/ devre dışı bırakma Etkinleştirmek için tuşuna ve devre dışı bırakmak için de uzunca bir süre  tuşuna basınız.


Yakınlaştırma/ Uzaklaştırma Δ (yukarı) veya ∇ (aşağı) kumanda tuşuna basın.


Kamera modunu değiştirme Gece ve Normal modları arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.


Resim çözünürlüğünü değiştirme VGA, Q VGA, SQ VGA ve 128 x 128 arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.


Kamera ayarlarına erişme Kamera etkinken  tuşuna basın.


Resim çekme Kamera etkinken  tuşuna basın.

Resmi kaydetme Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.

Resmi silme Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.


Resim çekme seçeneklerine erişme Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.

Zamanlayıcıyı etkinleştirme/ devre dışı bırakma  tuşuna basın.


Kamerayla ilişkilendirilmiş menüde  tuşunu basılı tutmak geçerli eylemi iptal eder ve sizi hazır moduna geri götürür.

Resim çekme


Mod verileri için önizleme

Kamera önizleme ekranını göstermek için  tuşuna basınız. Kameranın lensi otomatik olarak odaklanır. Ekranın üstündeki ve altında görünen


simgeler deęişik modları kontrol edebilmenize ve aynı zamanda Zamanlayıcı aktivasyonunu tespit etmenize olanak sağlar.

Bu bölümde anlatılan tüm seçenekler ve tuş basmaları yalnızca kamera modu etkinken, yani ekranda resim görüntülediğinde geçerlidir. Bunlardan birine erişmek için  tuşuna basınız.



Kamera modu

İki kamera modu vardır: Normal ve Gece modu. Ortamdaki ışık düzeyine baęlı olarak, kamera modu simgeleri ile gösterilen modlar arasında geçiş yapmak için  düğmesine basın (güneş ve ay).

Resim çözünürlüğü

Standart biçimin varsayılan resim boyutu 128 x 128. VGA (640 x 480 piksel), Q VGA (320 x 240 piksel), SQ VGA (160 x 120 piksel) veya 128 x 128 değerine geçmek için  düğmesine basın. Seçtiğiniz Resim çözünürlüğü ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir.

Yakınlaştırma modu

Bu seçeneğe bütün modlarda ulaşılabilir: 128 x 128 modunda tek basamaklı züm (x2) ve tüm dięer modlarda iki basamaklı züm (x2 ve x4). Hangi modda olursa olsun zumu yükseltmek ya da alçaltmak için  ve  navigasyon tuşlarına basınız.


Yakınlaştırma aktive edildiğinde yakınlaştırma simgesi vurgulanır. Uzaklaştırma yalnızca yakınlaştırmadan sonra kullanılabilir.

Zamanlayıcı

Bu seçenek Zamanlayıcı seçeneğini Açık veya Kapalı olarak ayarlamaya olanak sağlar (ayrıntılar için aşağıya bakın).

Resim çekme

tuşu ile

1. Zamanlayıcı seçeneęi Kapalı ise, ve kamera önceden etkinleştirilmişse, resim çekmek için bu durumda otomatik olarak ekranda görüntülenen  tuşuna basın.





2. Ekranın üst siyah çubuğunda görüntülenen numara satırı gösterir. Resimler, Resimlerim


menüsünde «img_1.jpg», vs.'de 9999'a kadar adlandırılır.

Bu, 9999 adet resim çekebileceğiniz anlamına gelmez (bkz. aşağıda “Resim sayısı”) ve resimlerin, sildikleriniz dahil, 9999'a kadar numaralandığını gösterir. Bundan sonra numaralandırma 1'den başlar.



Şunları yapmayı seçebilirsiniz:

 tuşuna Çektiğiniz resmi silersiniz .
basmakla



 tuşuna Resmi hafızaya kaydedersiniz .
basmakla



 tuşuna Ulaşılabilir seçeneklerin listesine
erişirsiniz - yani:

- Resim albümündeki resmi sil,
- Resmi değiştir,
- MMS, Kızılötesi ya da E-posta ile gönder,
- Yeni bir resim çek - ki bu da sizi yeniden önizleme penceresine götürür.

 ya da  tuşuna
basmakla Önizleme moduna geri dönersiniz.

Zamanlayıcı ile

1. Zamanlayıcı seçeneği Açık ise aktive etmek için  tuşuna basın (veya seçenek Kapalı ise  tuşuna basın).
2. Geri sayma -10 saniyede başlar (bu değer değiştirilemez). Resim çekilmeden 2 saniye önce bir bip sesi çıkar, sonra resim gerçekten çekildiğinde de bir daha bip sesi çıkar.

Bip sesi uyarıları kamera ayarları kullanılarak özelleştirilebilir. Herhangi bir sırada, zamanlayıcıyı durdurup önizleme moduna geri gitmek için  tuşuna basın veya yalnızca zamanlayıcıyı durdurmak için  tuşuna basın.

3. Resim çekildikten sonra önceki bölümün 2. maddesinden başlayan yönergeleri izleyin.

Resim sayısı







Telefona kaydedebileceğiniz resim sayısı yapılandığınız ayarlara bağlı olarak değişir: çözünürlük ne kadar büyükse dosya boyutu da o kadar büyüktür.

Çektiğiniz resmi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa bir mesaj sizi uyarır. Bu durumda, yeni resmi kaydetmeden önce verileri (resim, ses, vb.) silmeniz gerekir. Telefonunuzdaki boş hafıza miktarını öğrenmek için Multimedya > Hafıza durumu'nu seçin.

FotoTalk: resimlere ses ilave et

Gerek kamerayı kullandığınız zaman, gerekse [resim albümünden](#) erişebileceğiniz bu özellik size süratle resim'den ve ses'ten oluşan bir mesaj gönderme olanağını sağlar.






MMS'nin en yüksek büyüklüğü 50 KB'tur.

1. Hazır modunda ise, kamerayı etkinleştirmek için  tuşuna basınız.
2. Resim çekmek için  tuşuna basınız, sonra seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basınız ve [MMS ile yolla](#) - seçeneğini seçiniz.
3. Ses memo kayıt penceresine ulaşmak için bir daha  tuşuna basınız.
4.  tuşuna basınız, mesajı göndermek istediğiniz kişiyi seçiniz, listeyi onaylayınız, mesajı göndermek için  tuşuna iki kez basınız.

Bu sizin mesajınızı metinsiz olarak bir kişiye gönderecektir. Bu özelliğin ayrıntıları için bkz. "MMS" sayfa 63.

Resimlere göz atma

Kaydettiğiniz resimler otomatik olarak [Multimedya](#) > [Resim albümü](#) > [Resimlerim](#) menüsüne kaydedilir. Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim

seçip  tuşuna basın. Sonra, bir sonraki veya önceki resme geçmek için  veya  tuşuna, resmi [Göndermek Silmek](#) veya [Yeniden isim vermek](#) için  tuşuna basın. Metin listesine geri dönmek için  tuşuna basın.


Daha önceden de belirtildiği gibi, Foto Talk'a Resim albümü menüsü üzerinden de ulaşmak olanaklıdır.



Arama alma

Kamerayı kullanırken bir arama aldığınızda:


1. Aramaya yanıt vererek kamerada gerçekleştirilen tüm işlemlerden çıkılır: resim önizleme, resim çekme, zamanlayıcı, seçeneklere göz atma vb. Aramayı bitirdiğinizde telefonunuz hazır moduna döner. Henüz kaydetmediğiniz resimler kaybolur.
2. Aramanın reddedilmesi de kamerayla ilişkili eylemlerden çıkmanızı neden olur ve sizi önizleme ekranına döndürür.



Arama yapma

Telefon edebilmek için önce  tuşuna uzunca süre basarak hazır - moduna geri dönmeniz icap eder. Sonra, arama yapmak için numarayı girip veya

rehberden isim seçip aramak için  tuşuna basın ve kapatmak için  tuşuna basın.

Ayarlar

Yukarıda anlatılan doğrudan önizleme penceresinde yapabileceğiniz ayarların yanı sıra diğer ayarları yapmanızı sağlayan birkaç menü vardır. Bunlara ulaşmak için kamera etkinken  tuşuna basın.

Tüm durumlarda bir seçenek seçip bu modu kullanarak çekilecek bir sonraki resme geçmek için  tuşuna veya iptal etmek için  tuşuna basın.

Kamera uygulamasına son verirken, tespit etmiş olduğunuz ayarlar hafızaya kaydedilir ve siz değiştirmedığınız müddetçe, kamerayı her yeniden kullandığınızda bu ayarlar hazır olur.



Renk modu

Aşağıdaki modlardan birini seçmenize olanak verir. [Renkli](#), [Siyah - beyaz](#), [Sepya](#) ve [Mavi](#). Seçtiğiniz moda göre resme bir efekt uygulanır (ör., [Sepya](#) resme eski zamanlarda çekilmiş izlenimi vermek için resmin kahverengi ve bej tonlarında çekilmesini sağlar Varsayılan mod [Renkli](#)'dir.

Kamera modu

İki moddan birini seçmenize olanak verir: [Normal](#) ve [Gece](#). Varsayılan mod [Normal](#)'dir.

Sesler

Hem [Uyarı](#) hem de [Çekme](#) sesleri bu menüden ayarlanabilir. İlk resim çekilmeden 2 saniye önce, ikinci resim çekilirken duyulur. Her ikisi için de seslerin bulunduğu listeye erişmek için [Açık](#)'ı seçip  tuşuna basın. Seslerden birini seçin veya yeni bir ses oluşturmak için [<Yeni>](#) öğesine basın ve aktive etmek için  tuşuna basın.

Resim çözünürlüğü

Aşağıdaki çözünürlüklerden birini seçmenize olanak verir. [VGA](#) (640 x 480 piksel), [Q VGA](#) (320 x 240 piksel), [SQ VGA](#) (160 x 120 piksel) ve [128 x 128](#). Varsayılan mod [128 x 128](#)'dir.

Resim kalitesi

Aşağıdaki görüntü kalitesi ayarlarından birini seçmenize olanak verir. [Düşük](#), [Orta](#), [Yüksek](#). Varsayılan mod [Orta](#)'dır.

Zamanlayıcı





Bkz. "Zamanlayıcı" sayfa 21.

6 • Müzik ve Mix



BeDJ ile, ön tanımlı BeDJ stilini (aşağıda anlatılacağı gibi) veya telefonunuzda olan ya da WAP, Infrared, vb. aracılığıyla yüklediğiniz SP-MIDI veya MIDI zil seslerini kullanarak kendi seslerinizi oluşturabilirsiniz (eksiksiz bilgi için, bu kullanım kılavuzunun ilgili bölümlerine bakın). Oluşturduğunuz mix'i dostunuza veya yakınınıza gönderebilir, zil veya uyarı sesi, vb. olarak kullanabilirsiniz.

Nasıl yapılır


BeDJ Açma/ Kapama

Açmak için  tuşuna basın VEYA  tuşuna basarak **Multi-medya** > **BeDJ** seçimini yapın.
Kapatmak için:  veya  tuşunu basılı tutun.


Parçayı etkinleştirme/ devre dışı bırakma

 -  arası tuşlardan birine basın.


Parçayı etkinleştirme/ devre dışı bırakma

Bir kerede tüm parçaları devre dışı bırakmak için  tuşuna basın.



Mix kaydetme (başlatma ve durdurma)

 tuşuna basın.


Tempo alanı etkinleştirme

 tuşuna basın.


Parça seçim listesini açma

 -  arası tuşlara basıp, basılı tutun.

Yardım ekranını açma

 tuşuna basın.


Seçenekler listesini açma

 tuşuna basın.

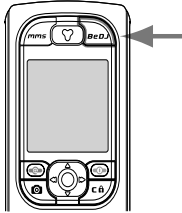
BeDJ'de turuncu renk her zaman geçerli olarak kullanılan bilgiyi veya seçilen öğeyi gösterir.






Başlarken

Parçaları etkinleştirme



1. Cep telefonunuzun sağ üst köşesindeki 

düğmesine basarak BeDJ'yi başlatın.




2. Görüntülenen BeDJ ekranında standart müzik stili (örneğin, Groovy, Techno vb.) seçilir.
3. Ekranın sol üst bölümünde, küçük bir tabloda geçerli tempo değeri, kayıt durumu (standart olarak **Kapalı**) ve parçanın ismi görüntülenir.
4. Ekranın alt bölümünde,  -  arası tuşlarla bağlantılı ve mix edebileceğiniz 9 parça vardır: Etkinleştirmek istediğiniz parçanın tuşuna basın.
Toplam 16 parça vardır: parça seçim listesini açmak için  ile  arasındaki tuşlardan birine basıp basılı tutun.  tuşu her zaman ses parçasına ayrılmıştır.
5. Etkinleştirilen parça kavuniçi görünür ve üstteki tabloda uygun melodi ve enstrümanın ismi görüntülenir.


Parçaların melodilerini ve enstrümanlarını değiştirme

Değiştirmek istediğiniz parçaya bağlı olarak  ile  arasındaki tuşlardan birine basıp basılı tutun. Görüntülenen listede, önce seçilen parça tarafından kullanılmakta olan melodiyi, sonra da melodide kullanılan enstrümanları değiştirebilirsiniz.


Melodi



1. Seçilen parçada kullanılmakta olan melodi, listede vurgulanan ilk öğedir. Başka birini seçmek için Δ veya ∇ seçeneklerinde hareket edin (seçilen otomatik olarak çalınır) ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.
2. Seçilen melodinin ismi ekranın üst bölümünde gösterilir. Melodide kullanılan enstrümanların listesine erişmek için \triangleright tuşuna basın.

Enstrümanlar

1. Seçilen melodide kullanılmakta olan enstrüman, listede vurgulanan ilk öğedir.
2. Bir önceki veya bir sonraki enstrümanı seçmek için ∇ veya Δ tuşunu hareket ettirin ve seçimi tamamlamak için  tuşuna basın.

Tempoyu değiştirme


1. **Tempo** alanını etkinleştirmek için  tuşuna basın.



2. **Tempo** (bmp veya «dakikadaki vuruş sayısı» cinsinden gösterilir) tüm parçalara uygulanır. Tempoyu artırmak veya azaltmak için vurgulanan ◀ veya ▶ tuşuna basın. Seçildiğinde otomatik olarak geçerlilik kazanan **Tempo**'yu kaydetmeniz gerekmez.
3. Bir ekran geri gitmek için  veya  tuşuna basın.

Parçaları çalarken veya mix kaydı yaparken Tempo'yu değiştiremezsiniz.

Mix kaydetme


Kaydı başlatma

1. Mix kaydını yapmaya hazır olduğunuzda  tuşuna basın. Zamanlayıcı başlar ve kırmızı **Yayında** simgesi seçili duruma gelir.
2. Mix kaydı sırasında şunları yapabilirsiniz:

 -  arası ilgili parçayı etkinleştirmek tuşlara basın.

△ veya ▽ tuşunu hareket ettirebilirsiniz. Geçerli parçanın ses seviyesini artırmak/azaltmak için.

◀ veya ▶ tuşunu hareket ettirebilirsiniz. Önceki veya sonraki parçayı vurgulamak için.

3. Kaydı durdurmak için  tuşuna basın.

Mix 50 Kb'ye (yaklaşık 2 dk) ulaştığında kayıt otomatik olarak durur. Kapasite, telefonunuzun hafızasına bağlıdır: hafızayla ilgili bilgiler için Multimedia > Hafıza durumu öğesini seçin.

Kaydı yönetme

Mix kaydınızı durdurduğunuz anda, otomatik olarak bir pencere açılır ve aralarından seçim yapabileceğiniz aşağıdaki seçenekleri görüntüler:

Remix Aynı parçaları kullanarak yeni bir mix kaydetmenizi sağlar.

Mix'i tekrar çal Az önce kaydetmiş olduğunuz mix'i çalar.

Sakla Mix'i adlandırmanız ve kaydetmeniz için **Kaydet** penceresini açar.

MMS ile gönder Mix'i multimedia mesajının (MMS) bir parçası olarak göndermenizi sağlar.

Kızılötesi ile gönder Mix'i başka bir kızılötesi cihaza gönderebilmeniz için kızılötesi özelliğini etkinleştirir.

E-posta ile gönder Mix'i e-posta aracılığıyla gönderebilmeniz için E-posta menüsünü açar.


Kaydettiğiniz mix seçtiğiniz isimle Ayarlar > Sesler > Melodi listesinin altında olduğu gibi, Multimedya > Ses albümü ögesinin altında da görüntülenir. Bunu, gelen aramalar ve yeni etkinlikler için zil olarak seçebilirsiniz.


Kendi mix ve stilinizi oluşturma

Gelişmiş seçenekler, doğrudan varolan BeDJ stillerinden (örn. Groove, Techno, Disco, vb.) veya melodi listesinden (örn. Bach, Cool, Dream, vb.) kendi müzik stillerinizi oluşturmanıza ve mix yapmanıza olanak sağlar.

Melodi listesi e-posta, WAP, IrDA, vb. yoluyla indirdiğiniz MIDI dosyalarını içerir.









Varolan dosyalardan


1. BeDJ ekranı etkinken, seçenek listesine erişmek için  tuşuna basın.



2. Mix melodileri veya BeDJ stillerini seçerken, listede görüntülenen melodilerden birini seçin seçiminizi onaylamak için  tuşuna basmanız yeterlidir.
3. Telefon otomatik olarak BeDJ ekranına döner ve seçilen zille ilişkili melodi parçalara bölünür.
4. Bunun ardından, yukarıda açıklandığı gibi parçaları etkinleştirme/devre dışı bırakma, mix kaydı yapma gibi işlemlere geçebilirsiniz.

Aktif parçaların sayısı seçilen melodiye bağlıdır.

Sıfırdan

1. Gelişmiş seçildiğinde, BeDJ boş parçalardan oluşan bütünüyle yeni bir grup açar.
2.  tuşuna basıp basılı tutun: Telefonunuzda bulunan tüm MIDI dosyalarının listesi ekranda gösterilir. Bunlardan birini seçip  tuşuna basın.
3. Seçilen MIDI dosyasının tüm parçalarını (en çok 16) gösteren yeni bir liste belirir. Bunlardan birini seçmek için  veya  tuşunu hareket ettirin, sonra bunu  tuşuna uygulamak için  tuşuna basın.
4. Seçtiğiniz diğer parçaları telefonunuzun  ile  arası tuşlarına uygulamak için bu iki adımı tekrarlayın.

5. Hazır olduğunuzda, mix kaydınızı yapın (bkz. sayfa 27).
6. Normal moda dönmek için  tuşuna iki defa basın.
2. Aramanın reddedilmesi veya cevapsız bırakılması BeDJ ekranında kalmanıza olanak sağlar.

Mix yapın ve eğlenin: Herhangi bir melodinin 16 parçasından herhangi birini telefonunuzun  ile  tuşlarından herhangi birine uygulayabilirsiniz!

Bu, kendi mix'inizi tümüyle kişiselleştirmenize olanak sağlayan binlerce olasılık anlamına gelir.

Kendi stillerinizi kaydetme

BeDJ stilleri menüsünde kendi oluşturduğunuz **Stil**'i kaydedebilir ve daha sonra başka bir mix hazırlamak için bunu kullanabilirsiniz. Bu yeni stil mix ettiğiniz tüm parçaları içerir ancak mix'e uyguladığınız efektleri içermez.

Arama alma

BeDJ etkinken arama alındığında, cep telefonunuz otomatik olarak sessiz moda geçer.

1. Aramaya cevap vermek BeDJ'den çıkılmasına neden olur ve kapattığımızda telefonunuz hazır moduna döner.

7 • Rehber

Bu bölümde açıklanan tüm işlemler, SIM karttaki veya telefonunuzdaki uygun Rehberi seçmiş olmanızı gerektirir.

Cep telefonunuzda iki rehber vardır. SIM rehberi SIM kartta bulunur ve girişlerin sayısı kartın kapasitesine bağlıdır. İkinci rehber cep telefonunun hafızasında yerleşiktir ve en çok 299 isim alabilir.

SIM kartın kapasitesi kartın türüne göre değişir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki satıcıya başvurun.

Telefonunuzdaki rehber, cep telefonunun kapasitesini ve hafızasını, diğer özelliklerle paylaşır. Böyle olduğundan, bunlar birbirine bağlıdır: Ne kadar fazla isim kaydederseniz, o kadar az etkinlik kaydedebilirsiniz. Terside geçerlidir. Toplam 299 isim veya etkinlik kartının sığması için, diğer özelliklerin (notlar, sesler, resimler, vb.) telefonun hafızasında önemli bir yer kullanmıyor olması gerekir.

Rehber menüsü iki rehberden birini seçmenize olanak verir: SIM karttaki veya telefonunuzdaki.

Rehberlerden birine yeni isimler girerken, bunlar yalnızca seçtiğiniz rehberde eklenir.

Rehberi sil seçeneği SIM rehberine UYGULANMAZ.

Tümünü telefona kopyala seçeneği, SIM kartınızın tüm içeriğini telefonunuza kopyalar. Bu seçenek iki defa seçildiğinde tüm isimlerin kopyaları oluşturulur.

SIM kart rehberi

Bir SIM kartı ilk defa kullanıyorsanız, standart SIM kart kurulum yordamını (bkz. sayfa 7) izleyin, sonra aşağıdaki “Rehber isim ekleme” başlıklı konuya gidin.



Rehber seçme.



tuşuna basın ve Rehber, Rehber ayarları, Rehber seç'i seçin. Sonra, SIM karttaki rehberi seçmek için Δ veya ▽ tuşuna basın. Bu rehberde eklenen

isimler daha sonra telefonunuzdaki rehberde kopyalanabilir.

Telefonu ilk defa çalıştırırken SIM telefon rehberinin otomatik olarak kopyalanması işlemi gerçekleştirmedi veya yarıda kestiyseniz, bunu daha sonra manüel olarak gerçekleştirebilirsiniz:

 **tuşuna basın ve** Rehber, Rehber ayarları, ardından Telefona kopyala **seçimini yapın.**



SIM kartta

SIM kart rehberinizin içeriğini telefonunuza kopyaladığınızda, SIM kart rehberini (daha az bilgi alanına sahip olsa da) kullanmaya devam edebilirsiniz.

Telefon rehberi

Cep telefonunuz aynı anda yalnızca tek bir rehberi yönetir ve diğerine ilişkin bilgileri göz ardı eder: örneğin, «Salim» ismi her iki rehberde de varsa ve telefonunuzdakini silerseniz, SIM kartta kalmaya devam eder.





Telefonda

Standart seçili rehber telefonunuzdakidir. 299 isim içerebilir ve Rehberi sil seçeneği kullanılarak silinebilir. SIM kartın kapasitesine bağlı olarak, bu rehberde eklenen isimler sonradan SIM kart rehberine kopyalanabilir (bkz. “SIM'e kopyala” sayfa 35).

Rehbere isim ekleme


SIM kartta

SIM kart rehberine isim eklemek için:

1. Rehber girmek için ▾ tuşuna basın, Yeni'yi seçip  tuşuna basın.
2. İstedığınız ismi, sonra da numarayı girin ve  tuşuna basın.

Numara, SIM karta bağlı olarak, en fazla 40 basamaklı olabilir.

Tüm numaraları uluslararası kod, ülke kodu ve alan kodu ile birlikte girdiğinizde bunları herhangi bir yerden arayabilirsiniz.

3. İsmi ayrılmış olan numarayı seçin: Telefon, Faks veya Ven'i seçin ve onaylayıp bu ismi rehberinize kaydetmek için  tuşuna basın.

Telefonda

Telefonunuzda yer alan rehber, SIM kart rehberindekinden daha fazla bilgi alanına sahiptir. Şunları içerir (latin karakterleriyle):




İsim ve soyadı alanları	en fazla 20 karakter
Numara alanları (Cep, İş vb.)	en fazla 40 basamak ve 1 «+»
Diğer alanlar (e-posta ve not)	en fazla 50 karakter
Grup seçimi	20 grup vardır


Her biri için en çok 7 bilgi alanı (bunların de en çok 5'i sayısal alan) bulunması koşuluyla 299 kayıt

oluřturabilirsiniz. Örneđin, aynı kiři için iki cep telefonu numarası, 3 iř numarası, bir e-posta adresi ve bir de metin notu kaydedebilirsiniz.



Telefon rehberine kayıt ekleme

İsim alanı ekleme

1. Rehber'e girmek için ▾ tuřuna basın, <Yeni>'yi seçin ve  tuřuna basın.
2. Kiřinin soyadını girip onaylamak için  tuřuna basın, sonra ismini girip onaylamak için  tuřuna basın.

İki isim alanından biri boş olabilir, ancak her ikisi de boş olamaz. Önceki alana dönmek için  tuřuna basın.

Sayı/metin alanı ekleme

1. Kiřinin ismini girdikten sonra No tipi menüsünde olacaksınız. Sayısal alanlar (Mobil, Faks, Veri, Arama cihazı, Ev, İř) veya alfasayısal alanlar (Not, e-posta) arasından seçim yapabilirsiniz. Seçiminizi yapın ve uygun numara veya metni girin. Sonra, bu yeni giriři kaydetmek için  tuřuna basın.
2. Daha sonra, bu ismin eklenmesini istediđiniz grubu seçmeniz için telefonda Grup: görüntülenir; seçin ve onaylamak için .

tuřuna basın. Bunun üzerine kayıt telefonunuzun rehberine kaydedilir.

3. Her grupta belirli bir Melod'i ve Resim'i ilişkilendirebilir, ayrıca grupları yeniden adlandırabilirsiniz. Rehber > Rehber ayarları > Grup ayarları'nı seçin, sonra eksiksiz bilgiler için, bkz. "FotoCall: arayanı görme ve duyma" sayfa 32. Bir grupta ilişkilendirilmiş bir kiři sizi aradıđında, o grup için tanımlanmış olan melodi otomatik olarak çalar ve/veya resim ekranda görüntülenir.

Numaralar

Rehberdeki Numaralar seçeneđi kendi telefon numaranızı içermelidir. Yoksa, cep telefonu numaranızı ve gerekli tüm diđer bilgileri girmenizi öneririz.

Tüm alanları boş bile olsa, «Numaralar» öđesi silinemez.

FotoCall: arayanı görme ve duyma

Bu özellik, SIM kart rehberi DEĐİL, yalnızca cep telefonunuzun rehberi seçildiđinde kullanılabilir.

FotoCall özelliđi, isimleri olan grupları («Arkadařlar», «Ofis», vb.), belirli bir resmi (Resim

albümü içinden) ve belirli bir melodiyi (Ziller listesinden) kişiselleştirmenize olanak sağlar.

Rehberinizdeki bir veya birkaç kişiyi bir gruba bağlayabilirsiniz. Bu gruptan biri aradığında, grup için tanımlanmış resimle birlikte kişinin ismi de görüntülenir. Bu grup için tanımlanan melodi de çalınır.

Önemli kişiler söz konusu olduğunda, yalnızca bunlar için bir grup ayarlayabilirsiniz. Kamerayı kullanarak resimlerini Resim albümü'ne kaydedin ve Memo'yu kullanarak seslerini zil olarak kaydedin. Aradıklarında, onları gerçekten görebilir ve duyabilirsiniz (kamera için bkz. sayfa 20 ve ses kaydı için bkz. sayfa 74).

1. FotoCall kullanmak için, telefonunuzun rehberini kullanıyor olmalısınız; henüz bunu yapmadıysanız, bkz. “SIM kart rehberini kopyalama” sayfa 8.
2. Sonra **Grup ayarları**'ni seçin, **Ⓜ** tuşuna basın ve istediğiniz grubu seçin.
3. Tanımlanacak grubun («Arkadaşlar», «Çocuklar» vb.) ismini değiştirin ve bu grupla ilişkilendirilecek **Melodi**'yi ve **Resim**'i seçin.
4. Hazır moduna geri dönmek için **CA** tuşuna uzunca basın, sonra, **▽** tuşuna basıp

Rehberinizin içeriğini görüntüleyin. Bu grupla ilişkilendirilecek bir kişi seçip **Ⓜ** tuşuna basın. Sonra, **Grup seç'i** seçin ve istediğiniz grubu seçin.

Bu kişi sizi aradığında, bu grubun **Melodisi** çalacak ve **Resmi** görüntülenecektir.

İsimleri düzeltme ve yönetme

Rehberinize isimler kaydettikten sonra, **Rehber**e erişmek için **▽** tuşuna basın. Listede ulaşmak istediğiniz harfle ilişkili tuşa basarak rehberde isim arayabilirsiniz (örn. «U» harfine ulaşmak için **STU** tuşuna iki kez basın). Listede bu harfle başlayan ilk kayıt seçilir. Seçtiğiniz rehber menüsüne bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerin bir bölümüne veya tümüne erişebilirsiniz:

- Sil
- Göster
- SIM'e kopyala
- Hızlı arama
- Değiştir
- Ara
- Hepsini sil
- SMS gönder
- MMS gönder
- Varsayılan yap
- Telefona kopyala
- Ahizesiz ara
- İsmi değiştir
- Gruba ekle
- Sesli arama ata
- Kızılötesi ile gönder

SIM kartta

SIM kart rehberinden bir isim seçin, sonra aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için **OK** tuşuna basın:

- Seçili ismi ve numarayı silmek için **Sil**'i kullanın,
- Seçilen ismi ve ilgili tüm bilgileri değiştirmek için **Değiştir**'i kullanın,
- Seçili ismi ve ilgili tüm bilgileri telefonunuzdaki rehberde kopyalamak için **Telefona kopyala**.

Telefonu ilk defa çalıştırırken SIM telefon rehberinin otomatik olarak kopyalanması işlemi yarıda kestiyseniz, bunu daha sonra manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekir.

Telefonda

Alan ekle

1. Varolan bir kayda yeni alan eklemek için istediğiniz ismi seçin, **Göster**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. **<Yeni>**'yi seçip **OK** tuşuna basın. Eklenecek alan türünü seçip **OK** tuşuna basın. Numara veya metni girin, sonra, değişiklikleri kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
3. Aynı kayıt için en fazla 6 alan eklemek istiyorsanız 1. ve 2. adımı tekrarlayın. **CA** tuşuna kısa basarak önceki menüye veya uzun basarak hazır moduna geri dönün.

Numaralar veya metinler oluşturuldukları tarihe göre görüntülenir. Girdiğiniz ilk faks veya telefon numarası standart numara olur. Bu şekilde, listede ilk sırada görüntülenir. Başka bir numarayı sabit numara haline getirmek için bkz. "Varsayılan yap" sayfa 35. Alfasayısal alanlar (not ve e-posta) yalnızca değiştirilebilir veya silinebilir.

Alan içeriğini değiştir

1. Varolan bir kayıttaki alanlardan birinin içeriğini değiştirmek için istediğiniz ismi seçin, **OK** tuşuna basın, **Göster**'i seçin ve tekrar **OK** tuşuna basın.
2. Daha sonra listeden değiştirmek istediğiniz alanı seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Görüntülenen turnikede **Değiştir** komutunu seçin ve **OK** tuşuna basın. İstenen değişiklikleri yapın ve bunları kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Bir alan türünü değiştir



Değiştir

Varolan bir kayıttaki alan türünü değiştirmek için "Alan içeriğini değiştir" paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde **Değiştir**'i seçin, yeni numara türünü seçin ve seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

SIM kart rehberinizi telefona kopyalarsanız, bazı numaralar "Tipi yok" şeklinde görünebilir ve herhangi bir simgesi bulunmaz. "Tipi yok" ifadesi bulunan numaralar değiştirilebilir; bu numaralara bir tip tanımlamak için daha önce açıklanan yordamı izleyin.

Alan sil



Sil

Varolan bir kayıttan alan silmek için "Alan içeriğini değiştir" paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde Sil'i seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Varsayılan yap



Varsayılan yap

Yeni bir kayıt oluştururken girdiğiniz ilk numara standart numara olur: alan listesinin başında yer alır ve arama tuşuna basıldığında veya **OK** tuşuna basılıp Ara, Ahizesiz ara veya Mesaj gönder seçeneği seçildiğinde otomatik olarak aranır. Standart numarayı değiştirmek (örneğin, «Ev» numarası yerine «İş» numarasını standart numara yapmak) için "Alan içeriğini değiştir" paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde Varsayılan yap'ı seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

SIM'e kopyala



SIM'e kopyala

Daha önce belirtildiği gibi, telefonları çok sık değiştiriyorsanız isimleri SIM kart rehberine girmek yararlı olabilir. Telefon numaralarını SIM karta kopyalarsanız, rehberleri değiştirdiğinizde veya başka bir telefon kullandığınızda rehberiniz her zaman güncel kalır. Bir numarayı SIM kart rehberine kopyalamak için "Alan içeriğini değiştir" paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, SIM'e kopyala'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Arama yapma

Kendi rahatınız ve güvenliğiniz için ahizesiz arama yaparken, telefonu kulağımızdan uzaklaştırın, özellikle seviyeyi artırırken.

Acil numara






Acil Durum

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum merkezine bağlanır. Çoğu durumda, tuş takımınız kilitli ve PIN kodunuz henüz girilmemiş olsa da bu numarayı arayabilirsiniz.

Şebeke operatörünüze bağlı olarak, acil numara SIM kart takılı olmadan da aranabilir. Avrupa'da



standart acil durum numarası 11, İngiltere'de ise 999'dur.


1. Bu numarayı aramak için hazır modundayken ilgili tuşlara basarak numarayı girin, **veya**  tuşuna basın ve Rehber > İsim listesi > Acil arama'yı seçin.
2. Aramak için  tuşuna, kapatmak için  tuşuna basın.

Başka numara





Bir numara gir







Hazır modunda, ilgili tuşlara basarak bir numara girin. Aramak için  tuşuna, kapatmak için  tuşuna basın.

 tuşuna bastığınızda, bu numarayı aramanızı, kaydetmenizi veya mesaj göndermenizi sağlayacak bir menüye erişirsiniz.

İsim seçme

1.  tuşuna basın ve istediğiniz kaydı seçin.
2. SIM karttaki rehberi seçtiyseniz:
 - kayıt seçildikten sonra, aramak için  tuşuna basın **veya**
 - sonraki menüye erişmek için  tuşuna iki kere basın, sonra Ara veya Ahizesiz ara'yı seçin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Telefonunuzdaki rehberi seçtiyseniz:
 - Standart numarayı aramak için:




- kayıt seçildikten sonra, aramak için  tuşuna basın **veya**
 - kayıt menüsüne erişmek için  tuşuna basın, sonra Ara veya Ahizesiz ara'yı seçin.
 - Başka herhangi bir numarayı aramak için kayıt seçiliyken Göster'i seçin ve listeden bir numara tipi (Cep, Ev vb.) seçin. Sonraki menüye erişmek için  tuşuna basın ve Ara veya Ahizesiz ara'yı seçin.
4. Her durumda, aramayı sona erdirmek için  tuşuna basın.

Normal bir görüşme sırasında da ahizesiz moda geçebilirsiniz:  tuşuna basın, Aktif ahizesiz'yi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Hızlı aramayı kullan





Hızlı arama

Hazır modunda, ilgili kaydı aramak için  'den  'a kadar olan tuşlardan birine basıp basılı tutun (bkz. “Hızlı tuşlar” sayfa 39): bağlantı kurulur. Kapatmak için  tuşuna basın.

Sesle aramayı kullan



Sesle Arama

Hazır modunda  tuşuna basıp basılı tutun ve sonra kaydedilmiş ses komutunu söyleyin (bkz. “Sesle arama” sayfa 42). Telefon ses komutunu tanırsa, ilgili numarayı arar. Kapatmak için  tuşuna basın.

8 • Ayarlar

Ayarlar menüsü, telefonunuzu özelleştirmenize ve kullanılabilen her seçeneğin (sesler, saat ve tarih, güvenlik vb.) ayarlarını değiştirmenize olanak verir. **Hızlı Ayar** menüsü, bir kerede birkaç ayarı değiştirmenize olanak verir (bkz. sayfa 49).

Sesler

Sessiz



Sessiz

Sessiz modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamaya olanak sağlar. Ayar **Açık** olduğunda, tüm uyarılar devre dışı bırakılır ve titreşim etkinleştirilir.

Sessiz modunda tuş tonları da sessiz duruma geçer.

Zil sesi



Zil sesi

Zil sesi varsayılan olarak **Orta** değerine ayarlanabilir. Zilinizin sesini **Sessiz** ile **Artan** arasında bir değere ayarlamak için Δ veya ∇ tuşuna basın.

Ziller



Ziller

Varolan melodi seçeneklerinden birini seçmenize olanak sağlar. Liste BeDJ (bkz. sayfa 76) ile oluşturduğunuz

müzik mix'lerini, kayıtlı sesleri ve aldığınız mesajlara (e-posta, SMS, vb. ile) eklenmiş melodileri de içerir.

Listeyi Δ veya ∇ tuşuna basarak tarayın ve seçilen melodinin çalmasını bekleyin. Bu melodiyi zil sesi olarak seçmek için **ON** tuşuna basın; iptal etmek için ∇ tuşuna basın veya bir sonraki melodiye geçin.

Zil sesi Kapalı'daysa veya Sessiz mod etkinleştirilmişse melodiyi duyamazsınız (bkz. sayfa 11).

Yeni SMS uyarısı



Yeni SMS uyarısı


Her yeni mesaj aldığımızda duyulacak uyarı sesini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamaya olanak sağlar. Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, ziller listesinden istediğiniz uyarıyı seçmenize de olanak verir.

Ekolayzer



Ekolayzer

Bu seçenek farklı ses seçenekleri arasından seçim yapmaya olanak sağlar ve bir görüşme sürerken de kullanılabilir. Böyle bir durumda **ON** tuşuna basın, **Ekolayzer** öğesini seçin, listeyi tarayın

ve farkı duymak için birkaç saniye bekleyin. Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Tuş tonları



Tuş tonları

Tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Kapalı** olarak ayarlansa bile, aramalar sırasında DTMF tonları çalınır (bkz. sayfa 91).

Alarm sesi



Alarm sesi

Aşağıdaki durumlar için uyarı sinyallerini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar:

- ajandanızda programladığınız bir **Etkinlik** için zaman geldiğinde,
- cevapsız bir aramanız olduğunda,
- **Pil** zayıfladığında ve şarj etmek gerektiğinde,
- aramalarınızı yönetmek için; ilk olarak süren bir görüşmenin başlangıcından 45 saniye sonra ve bunu izleyen her dakikada (karşı taraf sinyal sesini duyamaz).

Bu menü uyarıları değil yalnızca uyarı seslerini etkinleştirmenizi/devre dışı bırakmanızı sağlar. Örneğin, etkinlik uyarısının Kapalı olarak ayarlanması telefonunuzun Hatırlatma ekranını (programladıysanız) görüntülemesini engellemez, ancak buna karşılık gelen ses duyulmaz.

Titreşim



Titreşim

Arama alındığında, ajandada ayarlanan bir etkinliğin zamanı geldiğinde, bir mesaj aldığımızda ve alarm çaldığında titreşimi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Şarj cihazını çakmak şarj cihazı'na bağladığınızda titreşim her zaman Kapalı'dır.

Ekran



Ekran koruyucu




Ekran koruyucu


Ekran koruyucuyu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olduğunda, telefonunuza kaydettiğiniz ve seçtiğiniz bir veya birden çok jpeg dosyasını kullanarak, hazır modunda bir slayt gösterisi çalıştırır.

Ekran koruyucu Kapalı olarak ayarlandığında Ekonomi modunu otomatik olarak etkinleştir ve siyah bir arka plan üzerinde saat gösterilir. Bu mod telefonunuzun otonomisini (pil ömrünü) artırır.

1. Ekran koruyucuyu **Açık** olarak ayarladığınızda, görüntülenen listeden  veya  tuşuna basarak bir resim seçin (yine bu tuşlara basarak seçiminizi kaldırabilirsiniz) ve bir sonraki

resme geçmek için ▾ tuşunu kullanın. İstedığınız resimleri seçtikten sonra, ekran koruyucuyu etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Slayt gösterisi görüntülemek için birkaç (en çok 10) resim seçmeniz gerekir. Ekran koruyucu olarak kullanılmak üzere tek bir resim seçtiğinizde, yalnızca bu resim görüntülenir.

2. Başlangıç gecikme'yi seçin ve △ veya ▾ tuşuna basarak bir değer belirleyin. Hazır modunda, ayarladığınız zaman sınırına göre ekran koruyucu başlar.
3. Sonra, Ekran süresi'ni seçin ve  tuşuna basın. Belirlediğiniz süre, slayt gösterisinin resimleri arasına uygulanır.

Animasyon



Animasyon


Menülerin animasyonunu Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek Açık olarak ayarlandığında, örneğin SMS oku menüsünde seçilen mesajlar gibi metinleri de tarar.

Bu işlevin devre dışı bırakılması, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Aydınlatma



Aydınlatma

Gelen aramaları veya mesajları alırken, listelerde ve menülerde gezinirken aydınlatma etkinleşir. △ veya ▾ tuşuna basarak sağlanan değerlerden birini seçip aydınlatma Süresini ayarlayın ve onaylamak için de  tuşuna basın.

Bu işlevin devre dışı bırakılması, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Duvar Kağıdı



Duvar Kağıdı






Duvar kağıdını Açık veya Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. Açık olarak ayarlandığında, seçtiğiniz resim veya resimler hazır modunda Normal veya Azalan moda gösterilir (bir slayt gösterisi etkin değilse).





Yalnızca JPEG türünde resimler Duvar Kağıdı olarak kullanılabilir.



Hızlı tuşlar

Çeşitli menülere girip listeleri gözden geçirmek yerine, belirli işlevleri Hızlı tuşlara bağlayarak bunlara doğrudan erişim ayarlayabilirsiniz. Bu durumda belirli bir tuşa uzun süre basılması işlevi



etkinleşir veya tuşla ilişkili numarayı çevirir (Hızlı arama).

Yalnızca  'den  'a kadar olan tuşları ve  tuşunu programlayabilirsiniz, çünkü  (dil seçme) ve  (sesli posta alma) tuşları önceden tanımlanmıştır ve kilitlenmiştir; yeniden programlanamaz. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, başka hızlı tuşlar da önceden tanımlanmış ve kilitlenmiş olabilir.

1.  'den  'a kadar olan tuşlardan birini seçip  tuşuna basın.
2. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz menüyü seçmek için listeye göz atın (izleyen listeye bakın). Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Seçilen tuş zaten atanmışsa, onu yeniden programlayabilirsiniz: Ayarlar > Hızlı tuşlar > seçeneklerini ve listeden bir hızlı tuşu seçin.  tuşuna iki kez basın, Değiştir'i seçin ve  tuşuna basın. Bu sizi kullanılabilir seçenekler listesine getirir.

3. Hızlı tuşları kullanmak için, hazır modundayken başlatmak veya etkinleştirmek istediğiniz işlevin veya çevirmek istediğiniz numaranın karşılığı olan tuşu basılı tutmanız yeterlidir.

 'den  'a kadar olan hızlı tuşları aşağıdaki tablodaki işlevlerle ilişkilendirebilirsiniz:



Flash Arama

Rehberdeki ilgili numarayı arar.



SMS gönder

Mesajları Gönder menüsünü açar.



SMS oku

Mesajları Oku menüsünü açar.



Hızlı mesaj

Alınan mesajı gönderene hızlı Cevap vermek için Hızlı mesaj özelliğini etkinleşir.



Tuş kilidi

Tuş takımını hemen kilitler/kilidini açar.



Sessiz Konum

Sessiz ayarını etkinleştirir (titreşim açık, zil seviyesi kapalı).



Araç konumu

Araç ayarını etkinleştirir (zil seviyesi yüksek, tüm tuşlarla cevap).



Aktif Kulaklık

Kulaklık ayarını etkinleştirir (zil seviyesi orta, tüm tuşlarla cevap açık).



Toplantı

Toplantı ayarını etkinleştirir (titreşim açık, zil ve tüm tuşlar sessize ayarlı).



Dış mekan



Aktif Kişisel



Aktif Otonomi



Hesap Makinesi



Tekrar ara



Son numara ara



Acil numara



E-posta



Kalan bakiye

[Dış mekan](#) ayarını etkinleştirir (zil seviyesi yüksek).

[Kişisel](#) ayarını etkinleştirir.

Pil tasarrufu sağlayan [Otonomi](#) ayarını etkinleştirir (animasyonlar kapalı, titreşim kapalı, aydınlatma kapalı, zil seviyesi orta düzeyde).

[Hesap makinesine](#) doğrudan erişim.

Aranan son numarayı tekrar arar.

Alınan son aramanın numarasını yeniden arar.

Acil durum numarasını arar.

Posta kutularına erişmeniz için [E-posta](#) menüsünü açar.

Kalan krediyi gösterir.

[Aboneliğe bağlı](#)



Toplam ücret



Yeni etkinlik ekle



Etkinlik göster



Çalar Saat



Memo kaydet



WAP



Ekran koruyucu



Telesekretere



Duvar Oyunu

Yapılan aramaların [Toplam ücretini](#) görüntüler.

[Aboneliğe bağlı](#)

Ajandanın [Etkinlik ekle](#) menüsünü açar.

Ajanda menüsünün [Etkinlik](#) listesini görüntüler.

[Uyarı](#) menüsünü açar.

Yeni bir ses kaydetmenize olanak verir.

[WAP](#) oturumunu başlatır.

[Aboneliğe bağlı](#)

[Ekran koruyucusu](#) [Açık/Kapalı](#) menüsünü açar.

TÜM aramaları sesli mesaj kutusuna iletir.

[Duvar Oyunu](#)'na doğrudan erişim sağlar.



Sesli posta kutusu



Oyunlar



-> Euro



Euro ->

Sesli posta kutunuzun numarasını çevirir.

Oyunlar menüsünü açar.

Aboneliğe bağlı

Euro (diğer para biriminden Euro'ya) dönüştürücüsüne doğrudan erişim sağlar.

Euro (Euro'dan diğer para birimine) dönüştürücüsüne doğrudan erişim sağlar.

Euro dönüştürücüsünü kullanmaya, aboneliğinizle birlikte başlayabilirsiniz; yalnızca, Euro kullanan ülkelerde kullanılabilir.

Ses komutu



Ses komutu

Çeşitli menülere girip listelerde dolaşmak yerine, özellikleri etkinleştirecek (örn. Hesap makinesini başlatacak) ses komutları ayarlayabilirsiniz.

Ses komutlarını, «Mesaj al» ve «Çalar saat» dışında Hızlı tuşlar tarafından desteklenen tüm işlevlerle (bkz. sayfa 39) ilişkilendirebilirsiniz.

1. Ayarlar > Ses Komutu > <Yeni> öğelerini seçin ve ses komutuna ayarlanacak işlevi seçmek üzere listeyi gözden geçirmek için tuşuna basın. Seçiminizi onaylamak için tuşuna basın.
2. OK'e basın ve konuşun ifadesi belirdiğinde, ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın. Ses etiketinizi kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmaya, kısa ve sade bir sözcük seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin.
3. Başka ses komutları da eklemek için tuşuna basın ve yukarıda açıklanan adımları tekrarlayın.

Ses komutunu kullanmak için hazır modundayken tuşuna basıp basılı tutun, sonra kayıtlı ses etiketini söyleyin. Ses etiketi olarak kaydedilen sözcükleri istediğiniz zaman dinleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.





Sesle arama





Sesle Arama

Sesli arama, rehberinizden bir ismi hızlı olarak aramanızı sağlar:

söylenğinde buna karşılık gelen ismi arayacak kelimeyi kaydederek bir sesli arama ayarlayın.

1. **Ayarlar** > **Sesli arama** > <Yeni> öğelerini seçin ve  tuşuna basın.
2. Sesli arama için ayarlanacak numarayı seçmek üzere listeyi gözden geçirin. Seçilen rehberle ilgili olarak (bkz. “Rehber” sayfa 30):
 - SIM kart rehberi: listeden bir isim seçin ve  tuşuna basın
 - Telefon rehberi: listeden bir isim seçin, sonra bu isim için birkaç telefon numarası varsa istediğiniz telefon numarasını seçin ve  tuşuna basın.
3. **Ses komutu ekle?** sorusu görüntülediğinde  tuşuna basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Ses etiketinizi kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmaya, kısa ve sade bir sözcük seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin.

Ses komutunu kullanmak için, hazır modundayken  tuşuna basıp basılı tutun, sonra aramak istediğiniz numaranın ses komutunu söyleyin.

Tanımladığınız sesli aramaların listesini görüntülemek için **Ayarlar** > **Ses Komutları** veya **Sesli arama** öğelerini seçin ve  tuşuna basın. Ses etiketi olarak kaydedilen sözcükleri istediğiniz zaman dinleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.


En çok 15 ses etiketi tanımlanabilir ve sesli arama ve sesle komut arasında paylaşılabilir.


Güvenlik

Tuş kilidi



Tuş kilidi

Hazır modundayken  tuşuna basılı tutarak tuşlarınızı kilitlemenize/kilidini açmanıza olanak sağlar. Arama alındığında tuş takımının kilidi otomatik olarak açılır.

Ayrıca, hemen veya gecikmeli kilidi seçebilirsiniz. Bunun için Ayarlar > Güvenlik > Tuş kilidi'ni ve ardından da Δ veya ∇ tuşuna basarak değerlerden birini seçin. Bundan sonra tuşlarınız sürekli olarak kilitlenir. Tuş kilidini  tuşuna basarak açarsanız, telefonunuzu kullandığınız sırada kilit geçici olarak açılır ve seçmiş olduğunuz bir süre sonunda tekrar kilitlenir.

Tuş takımınız kilitli bile olsa, acil durum aramaları yapabileceğinizi unutmayın (bkz. sayfa 35).

Sabit numaralar listesi



Sabit numaralar listesi

Sabit Numaralar Listesi denen sabit isimler listesini yönetmenize ve **Arama kısıtlama** seçeneği ile aramaları bu listeye göre engellenize olanak verir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 45).

Arama kısıtlama



Arama kısıtlama

Aramaları Sabit Numaralar listesiyle sınırlamanızı sağlar. Bu durumda, ana menüdeki Rehber'e değil, yalnızca Sabit numaralar listesindeki isimlere erişebilirsiniz.

Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz. sayfa 45). Bu seçeneği etkinleştirirken, bunun GPRS üzerinden WAP ve e-posta bağlantılarına da uygulanabileceğine dikkat edin.

Sabit numaralar listesi



Sabit numaralar listesi

Sabit Numaralar Listesi'ne başvurmanızı ve bu listeyi değiştirmenizi sağlar. PIN2 kodu üzerinden listeye yeni bir isim girebilir, bir ismi değiştirebilir veya silebilirsiniz. İsmi ve telefon numarasını

girmek için <Yeni> seçeneğini kullanın ve sonra numara tipini seçin. Telefon, Faks veya Veri. Bu listedeki isimler değiştirilebilir veya silinebilir.

Arama kısıtlama



Arama kısıtlama

Bu menü, hem gelen hem giden aramaları engellenizi sağlayarak, telefonunuzun kullanımını belirli aramalarla sınırlamanıza olanak verir. Bu işlev şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınızın belirli bir arama kısıtlama şifresi vermesini gerektirir.

Giden çağrılar



Giden çağrılar

Giden menüsünden, **Tümü**, **Uluslararası aramalar** ve **Ana hariç uluslararası aramalar** arasında seçim yapabilirsiniz (sonucusu, yurt dışında olduğunuzda kendi ülkenizi aramanıza olanak verir). Giden aramalardaki çubuğu devre dışı bırakmanız da mümkündür. Bu menüler, kullanılabilen her seçenek içinde, **Tümü**'nü, **Sesli aramalar**'ı, **Veri aramaları**'nı veya **Faks aramaları**'nı engellenize olanak verir.

Gelen çağrılar



Gelen çağrılar

Gelen menüsünden, **Tümü** veya **Dolaşımda** arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, gelen aramaların engellenmesini kaldırmak için **İptal** menüsüne de erişmenizi sağlar.

Bu menüler, kullanılabilen her seçenek içinde, **Tümü'nü**, **Sesli aramalar'ı**, **Veri aramaları'nı** veya **Faks aramaları'nı** engellenize olanak verir.

Durum



Durum

Her alt menüde (Tümü, Dolaşımda, vb.), **Durum** seçeneği, bir arama türünün engellenip engellenmediğini bilmenizi sağlar.

Kodları değiştir



Kodları değiştir

PIN ve **PIN 2** kodlarını, ayrıca da **Engelleme kodu**'nu değiştirmenizi sağlar.

SIM karta bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler bir PIN2 gizli kodunu gerektirebilir. Bu, operatörünüzün size verdiği ikinci bir 4 – 8 rakamlı gizli koddur.

PIN2 kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Blokeyi kaldırmak için operatörünüzden veya satıcıdan PUK2 kodunu isteyin.

Arka arkaya 10 kez yanlış bir PUK kodu girerseniz, SIM kart bloke olur ve kullanılamaz hale gelir. Bu durumda operatörünüze veya satıcınıza başvurun.

PIN koruması



PIN koruması

PIN korumasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

Bu seçenek Kapalı olarak ayarlandıysa PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.

Şebeke

Bu menü, telefonla şebeke arasındaki bağlantıyı yönetmenize, manüel olarak varolan şebekelere kaydolmanıza ve tercih ettiğiniz şebekeleri yönetmenize olanak verir.

GPRS ekle



GPRS ekle

Yüksek hızlarda veri alışverişi yapmanıza ve her zaman çevrimiçi kalmanıza (yani, Internet ve WAP ile sürekli bağlantıda olmanıza) olanak veren GPRS servisi (Global Packet Radio Service; Genelleştirilmiş Paket Yayın Servisi) desteğinin sağlandığı özellikler cep telefonunuzun bünyesinde bütünleştirilmiştir.

Telefon operatörünüzün şebekesindeki GPRS servisi ve bu servise abonelik hakkında ayrıntılı

bilgi için operatörünüze başvurun. Operatörünüzün vereceği GPRS ayarlarını ve bu bölümde anlatılan menüleri kullanarak telefonunuzu yapılandırmanız da gerekebilir.

Bu menü telefonunuzun GPRS servisine bağlanma modunu tanımlamanıza olanak verir:

Daima açık

Telefonunuz her zaman GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek daha hızlı bir GPRS bağlantısı sağlar. Ancak enerji sarfiyatını da artırır.

Veri aramaları için

Telefonunuz yalnızca gerektiğinde otomatik olarak GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek enerjiden tasarruf eder, ancak bağlantıda gecikme oranını artırır.

Bu ayarların yanı sıra, kullanılacak her uygulamanın (WAP, MMS, e-posta, vb.) menülerindeki taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) da seçmelisiniz.

Şebekeye kayıt



Şebekeye kayıt

Manüel mod seçildiğinde bulunduğunuz bölgede varolan şebekelerin listesini verir. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için tuşuna basın.

Favoriler



Favoriler

Tercih sırasına göre bir şebeke listesi oluşturmanıza olanak verir. Bu listeyi oluşturduğunuzda telefon, yaptığınız tercihlere göre, bir şebekeye kaydolmayı dener.

Erişim ayarları



Erişim ayarları

Bu menü birkaç veri profili oluşturmanıza olanak sağlar: WAP kullanırken veya multimedya mesajı (MMS) gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır.

Aşağıda açıklanan tüm seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bazı operatörlerde aboneye, otomatik olarak kaydedilen erişim parametrelerini içeren bir SMS gönderilebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen şebeke operatörünüze başvurun.

İsmi değiştir



İsmi değiştir

Seçilen profilin ismini girmenize veya değiştirmenize olanak verir. tuşuna basın, istediğiniz ismi girin ve onaylamak için tuşuna basın.

Bazı önceden yapılandırılmış profiller, yeniden programlanmayı veya yeniden adlandırılmayı önleyecek biçimde kilitli olabilir.

Göster



Göster

Seçilen profilin **GSM** veya **GPRS** için olan tüm parametrelerini (ISP numarası, APN, vb.) görüntülemenizi sağlar.

GSM ayarları



GSM ayarları

Erişim ayarlarını girmenize veya değiştirmenize olanak verir ve şu öğelere erişmenizi sağlar:

Kullanıcı adı ve **Şifre**, gereken bağlantı ismini ve şifreyi girmenize olanak verir. Her iki durumda da bilgileri girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Telefon No, bağlantı kurmak için gereken telefon numarasını girmenize olanak verir. **Telefon numaraları**'nı seçin ve **OK** tuşuna bastıktan sonra **△** veya **▽** tuşuna basarak

- **ISDN No.**'yu (bir ISDN ISS numarası girmenizi sağlar) **VEYA**
- **Analog No.**'yu (analog numara girmenizi sağlar) seçin.

Her iki durumda da, «+» işaretini, ardından operatörünüzün verdiği numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.

Ne tür bir numara seçmeniz gerektiğini öğrenmek için operatörünüze başvurun.

Boşta kalma süresi, telefonun bağlantısının (bağlantı sürüyorsa) otomatik olarak kesilmesine ve hazır moduna dönülmesine kadar geçen boşta kalma süresini girmenize olanak verir. **Boşta kalma süresi**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın, sonra 30 saniyeden büyük bir saniye değeri girin ve **OK** tuşuna basın.

GPRS ayarları



GPRS ayarları

Kullanıcı adı, **Şifre** ve **Boşta kalma süresi** GPRS ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar (GSM ayarlarıyla aynı alanlar ve aynı yönergeler geçerlidir, lütfen bir

önceki bölüme bakın).

APN, bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin adresini girmenize olanak verir; bu adres, bağlantı kurmakta kullanılacak bir metin dizesi veya IP adresidir (örneğin, wap.operatöradı.tr). **APN**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın, sonra uygun adresi girip **OK** tuşuna basın.

Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: doğru parametreleri almak için ilk kullanımdan önce

operatörünüze başvurmanı gerekir. Bazı operatörlerde, erişim parametreleri uzaktan ayarlanabilir. Lütfen, operatörünüzle kontrol edin.

Saat ve tarih

Bu menü, saat ve tarih, saat dilimi ve yaz saatini ayarlarını yapmanıza, saat ekranı modunu değiştirmenize olanak verir.

Saat ekranı



Saat ekranı

△ veya ▽ tuşlarına basarak, hazır modunda görüntülenen **Analog**, **Dijital/ortada** veya **Dijital/köşede** saat biçimini seçmenize olanak verir. Her durumda,

onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Tarih ayarı



Tarih ayarı

Sayı tuşlarına basarak tarihi ayarlamana olanak verir (tarihi ayrıca, △ veya ▽ tuşlarına basarak da ayarlayabilirsiniz). **OK** tuşuyla onaylayın.

Tarih biçimi



Tarih biçimi

Gregoryan ve **Budist** olan iki tarih biçiminden birini seçmenize olanak verir. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Saat dilimi

Önce saat dilimi ve yaz saati ayarlanmalıdır. Önceden ayarlanmıyorsa, saat ve tarihi iki kez kontrol etmelisiniz. Hangi saat diliminde olduğunuzu öğrenmek için bir atlas veya ansiklopediye bakmanızı öneririz.



Saat dilimi

Saat dilimi seçeneği, GMT'ye (Greenwich Ortalama Saati) göre, içinde bulunduğunuz saat dilimini ayarlamana sağlar. Alanınızla ilişkili ayarı seçmek için △ veya ▽ tuşuna basarak hareket edin.

Yaz saati

Bu ayar, yalnızca saatin yaz/kış saatine göre ayarlandığı ülkelerde geçerlidir (örneğin, Greenwich Ortalama Saati/İngiliz Yaz Saati).



Yaz saati

Bu seçenek, △ veya ▽ tuşları yardımıyla, yaz saati **Açık** (yaz saati) veya **Kapalı** (kış saati) duruma getirmenize olanak verir. Bu ayar saat ve tarih seçeneğini etkilediği için önce o ayarlanmalıdır. Yaz saati **Açık** seçeneğindeyse ve saati 12:00 olarak ayarlarsanız, seçeneği **Kapalı**

seçeneğine getirdiğinizde saat otomatik olarak 13:00 olur.

Saat ayarı



Saat ayarı

İlgili tuşlara basarak veya Δ ve ∇ tuşlarının yardımıyla, saat ayarını dakika dakika artırmanıza veya azaltmanıza olanak verir.

Dil

Bu menü, tüm menü metinleri için bir dil seçmenize olanak verir. Hazır modundayken tuşuna uzun süre basarsanız otomatik olarak bu menü görüntülenir.

Profiller

Bu menü, birkaç ayarı birden değiştirerek telefonunuzu ortamınıza kolayca adapte etmenizi sağlayacak, önceden tanımlanmış bir grup ayara erişmenizi sağlar. Örneğin, **Toplantı**'yı seçtiğinizde, zil sesi sessize gelir, titreşim açılır ve tuş tonları kapatılır (diğer öğeler, sizin tanımladığınız ayarlara göre belirlenir). Toplantınız bittiğinde **Kişisel** seçeneğini seçerseniz, her zamanki ayarlarınız yeniden etkinleşir.

Bir profile hızlı tuş atadığınızda (örneğin, Toplantı ayarını etkinleştirmek için tuşuna uzun basın,

bkz. “Hızlı tuşlar” sayfa 39), bu tuşa uzun süre basduğumuzda tuş devre dışı kalır ve Kişisel ayarına dönersiniz.

Aşağıdaki tabloda **Kişisel** sütunundaki ayarlar, üretim sırasında ayarlanmış olan standart ayarlardır. Bunları değiştirebildiğinizden, telefonunuzdaki ayarlar tablodakinden farklı olabilir.

Tablodaki her kutu **Kişisel** menüsünde kayıtlı olan ayarlara karşılık gelir (değiştirmiş veya değiştirmemiş olabilirsiniz).

	* Kişisel	 Otonomi	 Dış mekan	 Toplantı
Profiller				
Titreşim	Açık*	Kapalı		Açık
Zil sesi	Orta*	Orta	Yüksek	Sessiz
Tuş tonları	Açık*			Kapalı
Ajanda uyarıları	Açık*			
Zayıf pil uyarısı	Açık*			
Yeni SMS tonu	Açık*			
Aydınlatma	10 sn.*	Kapalı		
Tüm tuşlar cevaplar	Kapalı*			
Animasyon	Açık*	Kapalı		

* kişisel ayar

Bir aksesuarı baęladığımızda, aőağıdaki tabloda açıklanan ayarlar görünür. Aksesuarı çıkardığımızda, telefon [Kişisel](#) profiline geri döner.

Aksesuarlar Profiller	 Kulaklık	 Çakmak kablolu / Şarj cihazı	 Araç konumu
Titreşim		Kapalı	Kapalı
Zil sesi	Orta		Yüksek
Tuş tonları			
Ajanda uyarıları			
Zayıf pil uyarısı			
Yeni SMS tonu			
Aydınlatma			Açık
Tüm tuşlar cevaplar	Açık		Açık
Animasyon			

9 • Mesajlar

SMS



SMS gönder

Mesajlar menüsünün **Mesaj gönder** öğesi ile:

- bir kişiye standart veya özel, kısa metin mesajı gönderebilirsiniz,
- son gönderilen mesajı düzeltip yeniden gönderebilirsiniz,
- mesajınıza melodi, önceden tanımlanmış sesler, animasyon veya resim ekleyebilirsiniz.

Hızlı mesaj **özelliği** Açık **olduğunda yukarıdaki özellikler hazır modunda kullanılamaz (bkz. sayfa 63). Bu durumda yalnızca Cevapla seçeneğine erişebilirsiniz.**

Standart SMS mesajları bir liste halinde görüntülenir: Gözden geçirmek için Δ veya ∇ tuşuna basın: Örneğin **Lütfen beni ...numaradan ara** mesajı, bu numara **Numaram** seçeneğinde ilk sırada yer alıyorsa, önceden yapılandırılmış, numaranızı da içeren bir mesaj seçmenize olanak verir (bkz. sayfa 32).

SMS gönderme

Listedeki bir isme

Birden çok numara varsa, (telefondaki rehberde) belirlenen numaraya veya (SIM kart rehberindeki) tek bir telefon numarasına

1. ∇ tuşuna basın, istediğiniz ismi seçin ve OK tuşuna basın.
2. **SMS gönder**'i seçin ve OK tuşuna basın, sonra gönderilecek mesajın türünü seçin ve OK tuşuna basın. Mesajınızı girin, isterseniz bir grafik veya ses ekleyin, sonra **Gönder** veya **Kaydet**'i seçin (aşağıya bakın).



İsteddiğiniz numaraya (yalnızca telefon rehberi)

1. ∇ tuşuna basın ve istediğiniz kaydı seçin, sonra OK tuşuna basın, **Göster**'i seçin ve OK tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz numarayı seçin ve OK tuşuna basın.
3. Yukarıdaki paragrafın 2'nci adımında anlatıldığı şekilde devam edin.

Kayıtlı olmayan bir isme

Numarası rehberinizde kayıtlı olmayan birine kısa mesaj göndermek için OK tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı, **SMS** sonra **SMS gönder** ve **Yeni**'yi seçin. Mesajın gönderileceği telefon numarasını girin ve OK tuşuna basın. Sonra, mesaj gönderme konusunda yukarıda ayrıntıları verilen yönergeleri izleyin.

Bir ekle birlikte

Bu seçenek mesajınıza ses, simge veya animasyon eklemenize olanak sağlar; mesaja ekleyip onaylamak için  tuşuna basın. Eklemek istediğiniz dosyanın türüne göre, bitmap resmi veya animasyon eklemek için **Grafik ekle**'yi ve/veya melodi eklemek için **Ses ekle**'yi seçin. İsteddiğiniz alt menüyü, sonra görüntülenen listeden bir öğeyi seçin, onaylamak ve mesaja eklemek için  tuşuna basın.


SMS'niz ile birlikte 2 farklı türde en fazla 2 ek gönderebilirsiniz. Animasyonlar ve resimlerde özel bir durum vardır: önce bir animasyon, sonra bir resim seçerseniz, yalnızca resim dikkate alınır. Bunun tersi de geçerlidir.

Bazı simgeler, animasyonlar ve sesler önceden tanımlanmıştır ve cep telefonunuzda standart olarak bulunur. Kişisel resimler ve sesler (örneğin, SMS veya e-posta yoluyla aldığınız ve uygun menülere kaydettiğiniz resim ve sesler) ise otomatik olarak ilgili alt menülerde (Melodileriniz, Animasyonlarınız vb.) görünür. Söz konusu alt menülerindeki öğelerden telif hakkı ile korunanları SMS ile gönderemezsiniz.

Gönder




Gönder

Bu, girdiğiniz mesajı göndermenizi sağlar (metin ve numara girmeyi öğrenmek için bkz. "Metin veya sayı girme" sayfa 18). Onaylamak için  tuşuna basın.

Kaydet



Kaydet

Geçerli mesajı, varsa ilgili simgeyi ve melodiyi, kaydetmenize olanak verir. Onaylamak için  tuşuna basın.




SMS oku



SMS oku

Mesajlar menüsünün **SMS oku** öğesi, kaydettiğiniz ve aldığınız, önce SIM kartınızda kaydedilmiş olan SMS'lerin listesine ulaşmanızı sağlar. Buradaki bazı seçenekler, SMS'leri doğrudan cep telefonunuz üzerinde yönetmenizi sağlar.

Alınan Mesajlar

- Aldığınız ve okumuş olduğunuz mesajlar  ile işaretlenir. Alınan, ancak henüz okunmamış olan mesajlar kapalı zarf simgesiyle işaretlenir. Bir mesaj seçin ve okumak için  tuşuna basın. Görüntülendiğinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:
- Gönderene **Cevap ver**,
- Seçilen mesajı **ilet** (alıcıyı rehberden seçin veya kendiniz bir telefon numarası girin),


- Seçili mesajı **Sil**,
- Mesaja eklenmişse, gönderenin **Numarasını kaydet**,
- SMS ile birlikte melodi gönderilmişse, **Melodiyi kaydet**,
- Mesajla birlikte bir veya daha fazla resim ve/veya animasyon gönderilmişse, **Grafiği kaydet**,
- Mesaj, çift tırnaklar içinde bir numara içeriyorsa, o numarayı **Çek** (mesaj birden çok numara içeriyorsa, hepsi çekilebilir),
- Mesajı göndereni **Ara** (operatöre bağlı),
- Okunmuş mesajları telefonun hafızasına kaydetmenizi sağlayan **Arşive git**. Kaydedilmiş mesajlara **OH** tuşuna basılıp **Mesajlar**, **SMS arşivi** seçilerek ulaşılabilir.

Bir mesajı arşiv listesine taşındığında okunmuş SMS'ler listesinden silinir.

- **Oku** veya **Arşiv** klasöründe bulunan bir mesajı **Düzeltil**. Bunları değiştirebilir ve birisine tekrar gönderebilirsiniz (resim veya ses de ekleyebilirsiniz).

Düzeltiltiğiniz mesaja resim veya ses ekliyse, önce bunu ayırıp Resim albümü'nde veya melodiler listesinin Melodiler menüsünde kaydetmeniz gerekir. Sonra bunu mesajınıza yeniden ekleyin (bkz. sayfa 52).

Kayıtlı Mesajlar

Gönderdiğiniz mesajlar, normal modda  ile, SMS otom. kaydet modunda (bkz. sayfa 54) posta kutusu simgesiyle işaretlenir. İstedığınız mesajı seçin ve okumak için **OH** tuşuna basın. Görüntülediğinde, arayanın numarasını kaydetmek de dahil olmak üzere aynı seçeneklere erişmek için **OH** tuşuna basın.

Hepsini sil

Mesajlar menüsünün **SMS Oku** listesinde (SIM karttaki mesajlar) veya **SMS arşivi** listesinde bulunan (telefondaki mesajlar) tüm mesajları silmenizi sağlar.

SMS ayarları



SMS ayarları

Bu menü, aşağıda açıklanan seçenekler yoluyla SMS'lerinizi özelleştirmenize olanak verir.

SMS merkezi



SMS merkezi

Standart SMS merkezini seçmenize olanak verir. **SIM kartta yoksa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

İmza



İmza

SMS'nizi imzalamanıza olanak verir. Standart olarak imzanız, mesajınızın sonuna eklenen telefon numaranızdır (sonuçta mesaj kısaltılır). İmzayı düzeltmek, değiştirmek ve kaydetmek için **Düzeltil**, **Değiştir** ve **Kaydet** seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Geçerlilik süresi

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Geçerlilik süresi

Mesajınızın SMS merkezinde ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenize olanak verir. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Cevap şebekesi

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Cevap şebekesi

Cevap şebekesi seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamayı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajla birlikte göndermenize olanak sağlar. Mesajınızı alacak olan kişi kendinin değil sizin SMS merkezini kullanarak sizi cevaplayabilir. Böylece aktarım daha hızlı yapılır.

Teslim raporu

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Teslim raporu

SMS'inizin alınıp alınmadığını size bir SMS aracılığıyla bildirir. Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir.

SMS otom. kaydet



SMS otom. kaydet

Gönderilen mesajları otomatik olarak **Arşiv** menüsünde kaydetme seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamayı sağlar.

SMS arşivi



SMS arşivi

Kaydettiğiniz tüm okunmuş mesajları gözden geçirmenizi ve arşivlenmiş mesajlarını hepsini bir kerede **silmenizi** sağlar. Mesajları, **SMS oto sakla** seçeneğini etkinleştirerek (yukarıya bakın) veya alınan mesajı seçip **Ⓜ** tuşuna iki kez bastıktan sonra **Arşive git**'i seçerek kaydedebilirsiniz.

E-posta

E-posta hesabı telefon aboneliğinize dahil değilse, telefonla veya bilgisayardan Internet yoluyla abone olmanız ve sağlayıcınızdan ayar bilgilerini almanız gerekir. Böylece, sağlayıcınız ve/veya operatörünüz tüm parametreleri, aşağıda anlatıldığı gibi, size bildirir, siz de bunları gerekli alanlara girersiniz. Aboneliğinize dahilse, yalnızca e-posta hesabınızın kullanıcı adını, şifresini ve e-posta adresini girmeniz yeterli olacaktır. Bazı durumlarda, operatörünüz aynı zamanda e-posta servisi sağlayıcınız olabilir.

Bu ayarlar telefonunuzda hazır olarak yapılmış olabilir. Bu durumda, çoğu parametre zaten ayarlı durumdadır, değiştirmenize gerek yoktur (bir e-posta hesabı oluştururken istediğiniz gibi belirleyebileceğiniz [Kullanıcı ismi](#), [Şifre](#) ve [e-posta adresi](#) hariç).




[@ veya % gibi özel işaretler de dahil olmak üzere metin ve numaraları girmek için karakter tablosuna \(sayfa 19\) başvurun.](#)

Ayarlar

Şebeke erişimi

Bu menü, *daha sonra* e-posta göndermenizi ve almanızı sağlayacak uygun sunucuya bağlanabilmeniz için telefonunuzu yapılandırmanıza ve GSM veya GPRS şebekesine olan bağlantıyı ayarlamana olanak verir.

[Aşağıda açıklanan tüm seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır.](#)

1.  tuşuna basın, [Mesajlar](#) > [E-posta](#) > [E-posta 1](#) > [Ayarlar](#) öğesini seçin ve  tuşuna basın.
2. [Şebeke Erişimi](#)'ni seçip  tuşuna basın.

Taşıyıcı



Taşıyıcı

Bu menü, bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir.

[GSM](#) veya [GPRS](#): cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.

[Önce GPRS](#): cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

[Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmalısınız.](#)

GPRS ayarları



GPRS Ayarları

Bu menü operatörünüz tarafından size verilen GPRS ayarlarını girebilmenize veya değiştirebilmenize olanak verir, bu ayarlar şunlardır: [APN](#), [Kullanıcı adı](#) ve [Şifre](#). Tüm ayarlar operatörünüzün verdiği şekilde girilmelidir.

[Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: doğru GPRS parametrelerini almak için ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurmalısınız.](#)

GSM ayarları



Erişim Ayarları

Bu menü operatörünüz tarafından size verilen GSM ayarlarını girebilmenize veya değiştirebilmenize olanak verir, bu ayarlar şunlardır: **Telefon numarası**, **Otomatik kes**, **Kullanıcı adı** ve **Şifre**. Bunları tanımlandığı gibi girin. **Telefon numarası**: ISS'niz tarafından verilen ve bağlantı kurmanız için gerekli olan telefon numarasını girmenizi sağlar. Seçmek için Δ veya ∇ tuşlarına basın:

- **ISDN No.**, bir ISDN ISS numarası girmenizi sağlar **VEYA**
- **Analog No.**, analog numara girmenizi sağlar; sonra **OK** tuşuna basın.

Ne tür bir numara seçmeniz gerektiğini öğrenmek için ISS'nize başvurun.

Otomatik kes: devam eden bir bağlantıda belirli bir süre boşa kaldığında telefonun şebeke ile olan bağlantısının otomatik olarak kesilmesi için boşa kalma süresini seçmenize olanak verir. 3 - 10 dakika arasında bir değer seçmek için Δ veya ∇ tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Şebeke ile herhangi bir alışveriş yoksa (bağlanma, e-posta gönderme, bağlantı kesme), ne kadar süre çalışmadığında bağlantının otomatik olarak kesileceğini belirtir.

Kullanıcı adı ve **Şifre** hesabınıza abone olduğunuzda sizin tarafınızdan belirlenir. Bunları da girin.

E-posta sunucusu erişimi

Bu bölümde açıklanan menüler, cep telefonunuzla İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISS) e-posta sunucusuna bağlanmak için gereken ayarları içerir. Servis sağlayıcınız parametrelerin çoğunu size bildirir ve bunların verildiği şekilde girilmesi gerekir.

1. **OK** tuşuna basın, **Mesajlar** > **E-posta** > **E-posta 1** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 2. **E-posta sunucusu**'nu seçin ve **OK** tuşuna basın. Doldurulacak alanlar şunlardır: **POP3 adresi**, **SMTP adresi**, **Kullanıcı adı**, **Şifre** ve **E-posta adresi**.
- **POP3 adresi**: e-posta **almak** için kullanılan POP3 sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir.
 - **SMTP adresi**: e-posta **göndermek** için kullanılan SMTP sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir.



DİKKAT! Şebekeye bağlı! GPRS yoluyla e-posta bağlantısı kurmak için telefon operatörünüz aynı zamanda e-posta sağlayıcınız değilse, bu SMTP sunucusunun doğru adresini almak üzere operatörünüze başvurun ve adresi bu alana girin.


Bazı durumlarda, [Kullanıcı adı](#), [Şifre](#) ve [E-posta adresi](#), bir hesaba abone olduğunuzda size bağlıdır. Bunları tanımlandığı gibi girin.

Kullanıcı adı

Bu menüyle teklif olunan servis sağlayıcı ismini E-Posta sözleşmenize uygun olarak değiştirebilirsiniz.

Telefonunuz bir E-Posta sözleşmesi içerebilir ve servis sağlayıcının ismi önceden ayarlanmış olabilir. Bu durumda ismin değiştirilmesi mümkün değildir.

1.  tuşuna basın, [Mesajlar](#) > [E-posta](#) > [E-posta 1](#) > [Ayarlar](#) > [Kullanıcı adı](#) seçimini yapın ve  tuşuyla onaylayın.

Görüntülenen giriş ekranına yeni servis sağlayıcının ismini girin ve  tuşuna basın.

Gelişmiş

Bu bölümde anlatılan menüler, hazır değerlerle tanımlanmış olabilecek gelişmiş ayarları içerir; bunlardan hiçbirini değiştirmeniz gerekir.

Bu menülerin alanları boşsa veya bağlantı ile ilgili sorun yaşıyorsanız, ISS'nize başvurun.

Port POP3: E-posta **almak** için kullanılan POP3 port numarasını girmenize olanak verir.

Port SMTP: E-posta **göndermek** için kullanılan SMTP port numarasını girmenize olanak verir.

DNS adresi: bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin DNS adresini girmenize olanak verir.

SMTP doğrulama: SMTP sunucusu ile olan kimlik doğrulama sürecini etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Çoğu Avrupa ülkesinde, bu menü Kapalı olarak ayarlanmalıdır: Açık olarak ayarlanmışsa, e-postalarınız GÖNDERİLMEZ. Ayrıntılı bilgi için sağlayıcınıza başvurun.




E-posta yazma ve gönderme










Mesaj gönder

Mesaj gönder menüsü, bir defada bir veya birkaç alıcıya jpeg resmi gibi bir ekle birlikte e-posta göndermenize olanak verir. Bir mesaj aldığınızda, bunu başkalarına iletebilirsiniz, ekler ise uygun bir yazılım yoluyla görülür hale getirilir.



Bir veya birkaç alıcıya


1.  tuşuna basın, [Mesajlar](#) > [E-posta](#) seçin ve sonra da hangisini kullanmak istediğinize bağlı olarak [E-posta 1](#) veya [E-posta 2](#) öğesini seçin. [Mesaj gönder](#)'i seçip  tuşuna basın.
2. [Alıcı ekle](#)'yi seçmek için ▾ yardımıyla hareket edin ve listeye erişmek için  tuşuna basın.

«SIM kartta» yer alan rehberi seçerseniz, herhangi bir e-posta adresine erişemezsiniz ama düzeltme penceresinde adres girebilirsiniz. Rehber seçimi hakkında bilgi edinmek için bkz. “Rehber” sayfa 30.

3. Listedeki bir isim seçin ve bu ismi posta listenize eklemek için  tuşuna basın veya iptal edip önceki alt menüye dönmek için  tuşuna basın.
4. Alıcı listesine dönün,  tuşuna basıp e-posta adresini **Değiştirin** veya listeden **Silin** ya da **Adres ekle**'yi seçin,  tuşuna basıp tekrar rehbera erişin ve posta listesine yeni isimler ekleyin.
5. Gereken diğer alıcıları da eklemek için, 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.
6. **Listeyi onayla**'yı seçin ve  tuşuna basın. Sonra, e-postanızın konusunu girin (bu alanı boş da bırakabilirsiniz) ve  tuşuna basın.
7. Bir sonraki pencerede, e-postanızın metnini girin (bu alanı boş da bırakabilirsiniz). E-postanızı göndermeye hazır olduğunuzda  tuşuna basın.

Metin girmeyi öğrenmek için bkz. “Metin veya sayı girme” sayfa 18. E-postanızı göndermeden E-posta gönder menüsünden çıkarsanız, posta içeriği kaydedilmeden silinir.

8. E-postanızın içeriğini değiştirmek isterseniz, **Mesajı değiştir**'i seçin ve  tuşuna basın. Bu sizi yeniden 2. adıma götürür: alıcı listesini tamamlamak ve e-postanızı göndermek için oradaki yönergeleri uygulayın.
9. **Gönder**'i seçin ve  tuşuna basıp e-postanızı gönderin. Cep telefonunuz Internet sunucusuna bağlanır, e-postanızı posta listenizdeki alıcılara gönderir ve bağlantıyı keser.

 tuşuna basıp basılı tutarak, bu işlemi iptal edebilirsiniz. Cep telefonunuz daha sonra sunucusuyla olan bağlantıyı keser, e-posta menüsünden çıkar ve hazır konumuna geri döner. Bağlantı devam ederken Ayarlar menüsüne girdiğinizde de bağlantı kesilir. Ve e-postanız iptal olur.

Yapılandırılmış olduğunuz arama ayarlarına bağlı olarak (bkz. “Bekleyen arama” sayfa 82), bir e-posta bağlantısı sırasında gelen telefonları cevaplayabilirsiniz. Bu durumlarda, gelen aramayı kabul ederseniz telefonunuz arama ekranına geçer ve e-posta menünüz kapanır, telefonu kapattığınızda ise telefon hazır konumuna geri döner.

Ses veya resimle

1. Yukarıda açıklanan 1-7 arasındaki adımları tekrarlayın. **Ses ekle** veya **Grafik ekle** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. Her iki durumda da, varolan JPEG, BMP, GIF veya Midi dosyalarını gösteren bir liste görüntülenir. İstedığınız resim ve/veya sesi seçin ve **OK** tuşuna basın.

Her defada yalnızca tek bir JPEG dosyası ekleyebilirsiniz. E-postanızı göndermeden E-posta gönder menüsünden çıkarsanız, posta içeriği kaydedilmeden (ekle birlikte) silinir.

3. **Mesajı değiştir**'i veya **Gönder**'i seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

E-posta alma ve okuma



Mesaj kutusunu aç

E-postalar bir sunucu tarafından alınır. E-postalarınızı cep telefonunuza yüklemeniz için bu sunucuya bağlanmanız gerekir (bazı operatörler, yeni bir e-posta aldığınızda size bir mesaj gönderir). Asıl e-postaları almadan önce sunucudan başlıkları indirmeniz gerekir.

Sunucuya bağlanma

Bağlantı süreci



1. **OK** tuşuna basın, **Mesajlar** > **E-posta** seçin ve sonra da hangisini kullanmak istediğinize bağlı olarak **E-posta 1** veya **E-posta 2** ögesini seçin. **Mesaj kutusunu aç**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

Posta kutusu 1 ve 2 aynı ayar ve seçeneklere sahiptir. Bunları birbirinden farklı yapılandırırsanız, cep telefonunuzdan iki farklı e-posta adresiniz olur.

2. Cep telefonunuz e-posta sunucusuna otomatik olarak bağlanır ve e-posta başlıklarını indirir. Herhangi bir e-posta almamışsanız, ekranda **Liste boş** ifadesi görüntülenir. Posta gelmişse, e-posta başlıkları liste halinde görüntülenir.
3. Alınan ve sunucuda bekleyen postaların toplam sayısı ile tüm başlıkların görüntülenmesi için gereken sayfa sayısı ekranın üst kısmında görüntülenir.
4. Cep telefonunuz bir kerede beş e-posta başlığı alır. Listenin sonunda (veya başında) **Sonraki** (veya **Önceki**) ifadesi görüntülenirse, diğer e-posta başlıkları beklemedir: varolan seçeneklerden birini seçin ve almak için **OK** tuşuna basın.

Herhangi bir ek içermeyen e-posta ayrıntı ekranında otomatik olarak görüntülenebilir.

Başlık bilgileri

Bir başlık seçin,  tuşuna basın, **Ayrıntılar**'ı seçin ve gönderildiği adresi, tarihi ve saati, konusunu ve varsa eklentisinin boyutunu görmek için  tuşuna tekrar basın. Başlıklar için aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:

[Gösterge E-posta indirilebilir.
yok]



E-posta boyutu çok büyük, indirilemiyor.






E-posta silinecek olarak işaretlendi (bkz. sayfa 62).

E-postaları indirme



Mesaj al


Alınan e-posta başlıklarından birini seçin ve  tuşuna basın. Sonra, **Mesaj al**'ı seçin ve  tuşuna basıp e-postayı indirin. Seçilen her başlığa karşılık gelen e-postayı indirmek için bu işlemi tekrarlayın.

E-posta başlığının menüye erişmek için  tuşuna basıp, varolan seçenekler arasından Mesaj al'ı da seçebilirsiniz. E-posta çok büyükse (50 KB'den fazla ise), reddedilir ve indirme iptal edilir.


Posta eklerini alma ve kaydetme

Aldığınız e-posta ekler (JPEG resmi, metin dosyası veya başka bir e-posta) içeriyorsa, bunlar belirli bir göstergeyle gösterilir:




E-posta başlığının ayrıntılarını (tarih ve saat, gönderenin e-posta adresi vb.) içerir; bu ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın.



E-postanın kendi metni eklenti olarak görüntülenebilir; okumak için  tuşuna basın. Bu durumda herhangi bir gelişmiş seçenek kullanılamaz: okunabilir, ancak kaydedilemez veya bir başkasına iletilemez.



E-postaya bir metin dosyası (salt metin, «.txt» biçimi) eklenmiştir; okumak için  tuşuna basın. Bu durumda da herhangi bir gelişmiş seçenek kullanılamaz.



Bu eklentiye yönetmek için gereken uygulama telefonunuzda yoktur veya e-posta, karşıya yüklenemeyecek kadar büyüktür.



Aldığınız e-postaya başka e-posta ekli (birbiri ardına en fazla beş e-posta eklenebilir). Ekli bir e-posta için gelişmiş seçenekler yoktur: okunabilir, ancak kaydedilemez veya bir başkasına iletilemez.



Bu e-postaya JPEG, BMP veya GIF biçiminde bir resim ekli. Listede ekli resmi seçin ve bunu cep telefonunuza kaydetmek için **OK** tuşuna iki kez basın (isterseniz ismini değiştirebilirsiniz).

Resmi Resim albümü menüsünde görüntüleyebilmek için önce kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. “Resim albümü” sayfa 74. Yeni resmi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa, yeni öğeyi kaydetmek için gereken hafızayı elde etmek için diğer öğeleri (isim, etkinlik veya resim) silmeniz gerekir.

Resim çok büyükse veya uygun dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. E-posta aracılığıyla resim alırken, en iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki yolu izleyin:

- Alınan resmin JPEG, BMP veya GIF biçiminde kaydedilmiş olması gerekir.
- Resim dosyasının boyutu 50 KB'yi geçmemelidir.
- Düzgün görüntülenebilmesi için en iyi boyut 128 x 128 pikseldir. Resmi istediğiniz boyuta ayarlamak için standart resim düzeltme ayarlarından birini kullanmanızı öneririz.

- Gireceğiniz dosya ismi en fazla 10 karakter içerebilir. Buna «.jpg» gibi bir uzantı ekleyebilirsiniz.

Rehbere e-posta adresi ekleme



Bir e-posta adresi ekleyebilmemiz için telefonunuzdaki rehberi seçmiş olmanız gerekir; SIM kart rehberini seçerseniz bu menü öğesi GÖRÜNMEZ.





Gönderenin e-postasını indirmemiş olsanız da, e-posta adresini rehberinize ekleyebilirsiniz (yalnızca başlığı almak e-posta adresini öğrenmek için yeterlidir).

1. Bir e-posta başlığı seçin, sonra menü seçeneklerine erişmek için **OK** tuşuna basın.
2. **Telefon rehberine ekle** 'yi seçip **OK** tuşuna basın. Sonra:
 - yeni bir isim oluşturmak için <yeni>'yi seçin, ismini ve soyadını girin, ardından ilgili e-posta adresini ekleyin, veya
 - bu isim kartına e-posta adresi eklemek için listede bir isim seçin ve **OK** tuşuna basın. Zaten bir e-posta adresi içeriyorsa, onu değiştirmek için **OK** tuşuna basmanız istenir.




E-posta silme




1. Silinecek e-postayı seçin ve seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.
2. Sil'i seçin ve onaylayıp e-postayı silinmek üzere işaretlemek için  tuşuna basın. Küçük bir simge, silinen e-postanın (postaların) başlık (veya başlıklar) listesini bulmanıza olanak verir.

Silinecek e-postanın işaretini kaldırmak için seçeneği yeniden seçin.

3. E-posta menüsünden çıktığımızda, seçilen öğelerin e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanız istenir. Onaylamak için  tuşuna veya iptal etmek için  tuşuna basın (bu durumda, işaretlenen e-postalar listede kalır ve silinmek üzere işaretli olmaktan çıkarlar).

E-posta cevaplama

1. Cevaplamak istediğiniz e-postanın başlığını seçin, seçenekler menüsüne erişmek için  tuşuna basın, sonra Cevapla'yı seçin ve  tuşuna basın.
2. Üzerinde değişiklik yapabileceğiniz gönderici adresi (bkz. "Bir veya birkaç alıcıya" sayfa 57) Alıcılar listesine otomatik olarak eklenir. Listeyi onayla'yı seçin ve  tuşuna basın.

3. İlgisözcüğü ile başlayan, alınan e-postanın konusunu içeren yeni bir ekran belirir. «Cevapla» anlamına gelir.  tuşuna basın.
4. Postanızın metnini girin, sonra postayı göndermek için  tuşuna basın: Gönder'i seçin ve cevabınızı göndermek için  tuşuna basın.

E-posta iletme

Bir e-postayı başka bir alıcıya iletmek için önce postayı indirmelisiniz (bkz. "E-postaları indirme" sayfa 60). İlet seçeneğinden, yukarıda "E-posta cevaplama" bölümünde açıklandığı gibi ilerleyin.

Her iki durumda da, (e-posta yanıtlama veya sevketme), telefonunuz Otomatik bağlantı kes menüsünde belirtilen boşa kalma süresi dolduğunda (bkz. "Taşyıcı" sayfa 55) sunucu ile olan bağlantıyı keser. Bu sunucuya tekrar e-posta gönderirken bağlanır.

Yayın Mesajı

Yayın mesajı özelliği şebekeye bağlıdır:



Yayın mesajı

Şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak iletilen Yayın mesajı alma seçeneği için Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak'ı seçebilirsiniz.

Alış



Alış

Hücre yayını mesajlarının alınmasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamayı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, aşağıda açıklanan bir veya birkaç konuyu tanımlamanız gerekir.

Konular



Konular

Almak istediğiniz mesajların türünü belirlemenize olanak verir. Yeni bir tür belirlemek için <Yeni>'yi seçip operatör tarafından verilen kodu girin, istiyorsanız bir de isim girin. Listedeki varolan bir türü seçerseniz, o türü değiştirebilir veya silebilirsiniz. Listeye en fazla 15 farklı tür girebilirsiniz. Farklı türlerle ilişkili kodları edinmek için operatörünüze başvurun.

Bölge kodları



Bölge Kodu

Hazır modunda her zaman görüntülenmesini istediğiniz mesaj türünü seçmenize olanak verir. Sonuç olarak, bu özel mesaj yönetimi için türü hem **Bölge kodu** menüsüne, hem de **Konular** menüsüne girmeniz gerekir.

Hızlı mesaj

Hızlı mesaj özelliğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamayı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında,

aldığınız tüm kısa mesajlar (SMS) otomatik olarak hazır modunda görüntülenir.

Okumak için ekranı kaydırın ve **OK** tuşuna iki kez basarak hemen yanıtlayın: ilkinde düzeltme ekranına girmek, diğeri ise mesajınızı göndermek için basılır. Telefon otomatik olarak hazır ekrana dönecektir.

*Bir SMS'yi okurken başka bir SMS alırsanız, ilkinden çıkmak veya cevap vermek için **CA** tuşuna basın. Daha sonra cep telefonu ikinci mesajı görüntüler.*

MMS






MMS

Cep telefonunuz MMS (multimedya mesajları), özellikli metin, resim ve ses (BeDJ ile oluşturduğunuz müzik mix'leri de dahil) veya kaydettiğiniz notları göndermenize ve almanıza olanak verir. Multimedya mesajı, metin, ses ve resim de dahil olmak üzere bir veya birkaç slayttan oluşabilir: bu durumda mesajı bir e-posta adresine mi yoksa başka bir cep telefonuna mı gönderdiğinizize bakılmaksızın mesaj bir slayt gösterisi olarak görüntülenir.




MMS oluşturma

Adresleri seçme

1. Hazır modunda **mms** tuşuna basın.

2. Yeni MMS seçimini yapın ve  tuşuna basın.
3. Listedeki isim seçin ve bu ismi posta listenize eklemek için  tuşuna basın, VEYA <Yeni> öğesini seçin ve mesajınızı göndermek istediğiniz telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Sonra  tuşuna basın.

E-posta adreslerine ulaşabilmek için «Telefondaki» rehberi seçmiş olmalısınız. Rehber seçimi hakkında bilgi edinmek için bkz. «Rehber» sayfa 30.



4. Mesajınızı yalnızca bu kişiye göndermek istiyorsanız, *Listeyi onayla* öğesini seçin ve  tuşuna basın.
Bunu birçok kişiye göndermek isterseniz, *İsim ekle* öğesini seçin ve rehberden yeniden erişip yeni isimleri posta listesine eklemek için  tuşuna basın (en fazla 20 isim).
5. Gereken sayıda alıcı ekleyin, sonra *Listeyi onayla* öğesini seçin ve  tuşuna basın.

Öğelerden birini seçip, e-posta adresini veya telefon numarasını düzeltmek veya listeden kaldırmak için  tuşuna basın.

Mesajınızı tasarlama


1. Ekranın sol tarafındaki 5 simge, *Resim* eklemenize, *Metin* eklemenize, *Ses* eklemenize,



mesaj *göndermenize* ve *Seçenekler* menüsüne erişmenize olanak sağlar. Önceki veya sonraki simgeye gitmek için Δ veya ∇ tuşuna basarak hareket edin.

2. *Resim albümü* listelerine erişmek için  tuşuna basın, bir resim seçin ve MMS'nize eklemek için  tuşuna basın. Mesajınızın ilk penceresi görüntülenir; burada, seçilen ve ekrana sığması için yeniden boyutlandırılmış olan resim yer alır.



MMS oluşturulurken resmin özizlemesinin boyutları (genişlik)105 x (yükseklik)55 piksel olsa da, gönderebileceğiniz en büyük boyutlu resim (genişlik)640 x (yükseklik)640 pikseldir, ve MMS büyüklüğü (gerek verici gerek alıcı durumunda) en fazla 50 KB'tır.

Dikkat! Resmin boyutu ne kadar büyük olursa gönderme süresi de o kadar uzun olur. Telif hakkıyla korunan resimler gönderilemez. Resim eklemek istemiyorsanız Hiçbiri öğesini seçin.

3. *Metin* simgesi otomatik olarak seçilir: *metin* düzeltme ekranına erişmek için  tuşuna basın, mesajınızın metnini yazın (yardım için bkz. «Metin veya sayı girme» sayfa 18).



4. Ardından Ses simgesi seçilir: Ses albümü listesine erişmek için  tuşuna basın, bir ses seçin ve MMS'nize eklemek için  tuşuna basın.

Ses olarak müzik albümünde kaydedilmiş olan dosyalardan birini veya MMS oluştururken kaydettiğiniz bir ses kaydını kullanabilirsiniz: Bu amaçla <Kayıtlar>, ardından <Yeni> seçimini yapın ve ekranda verilen talimatlara uyun. Önceden programlanmış olan ses kaydı eklenemez. Eklediğiniz öğenin (resim veya ses) simgesi, ekleme işlemini göstermek üzere renk değiştirir.

5. Mesajınızı göndermek için  tuşuna basın veya seçeneklere erişmek için  tuşuyla hareket edin.


Mesajınızı yazmayı bitirmeden MMS menüsünden çıkarsanız, mesajınız otomatik olarak Taslak menüsüne kaydedilir (aşağıya bakın).



Seçeneklere erişme

 tuşuyla hareket edin, Seçenekler simgesine gidin ve  tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler vardır:

Slayt ekle Yeni bir slayt oluşturup slayt gösterinize eklemek için.

Slayt ekle

Tasarlamakta olduğunuz mesajın son sayfası seçiliyken  tuşuna da basabilirsiniz.

Birkaç sayfa oluşturduktan sonra, slaytları gözden geçirmek için  veya  tuşuyla hareket edin.

Slayt sil

Seçili sayfayı silmek için.

Bu seçenek ancak mesajda birden çok slayt olduğunda kullanılabilir.

Sonraki slayt
Önceki slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmek için.

Slayt süresi

Ayarlar > Uygulama ayarları seçeneğinde ayarlamış olduğunuz slayt süresini değiştirmek (bkz. sayfa 70) ve slaytlar arasında bir gecikme süresi ayarlamak için.

MMS'i taslak olarak kaydet

Mesajınızı, daha sonra düzeltmek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydetmek için. Taslak olarak kaydedilen MMS, MMS > Taslaklar altına kaydedilir (bkz. "Klasörleri yönetme" sayfa 68).

MMS'i taslak olarak kaydet

Taslak olarak kaydedilen mesajların konusu olmalıdır.

Örnek olarak kaydet

Mesajınızı, diğer MMS'lerde kullanabileceğiniz bir örnek olarak kaydetmek için («Doğum günü kutlu olsun» gibi mesajlar). Örnek olarak kaydedilen MMS, MMS > Örnekler altına kaydedilir (bkz. aşağıda “Klasörleri yönetme”).

MMS göster

Slayt gösterisini, sesleri ve resimleriyle birlikte başından sonuna kadar izlemek için.


Konu ekle


Mesajınızın konusunu düzeltmek ve değiştirmek veya girmek için.

Listeleri gözden geçirirken, belirli simgeler seçilen mesajın tipini gösterir (MMS, teslim raporu, örnek, vb.). Mesaj hakkındaki bilgiler (gönderen, alan, konu), seçildiğinde otomatik olarak yatay yönde kayar.


Mesajınızı gönderme



Yukarıda açıklandığı gibi, şunları yapabilirsiniz:

- Mesajınızı tamamladığı anda gönderebilirsiniz: MMS Gönder'i seçin ve  tuşuna basın.

- Daha sonra tamamlayıp göndermek üzere Taslak olarak kaydedebilirsiniz: göndermek için, Taslaklar altında mesajı seçin, MMS Gönder'i seçin ve  tuşuna basın. Gönderilen MMS taslaklar listesinden kaldırılır.

Taslak mesajı gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj Giden kutusu menüsüne taşınır ve Gönderilemedi olarak işaretlenir.

- Bu mesajı Giden kutusu menüsünden seçin ve gönderin: bu menüden gönderilecek mesajı seçin, Tekrar gönder'i seçin ve  tuşuna basın. Gönderilen MMS listede gönderilen mesaj olarak işaretlenir.

Son iki durumda da, gönderilecek mesajı uygun klasörden seçin. Tüm durumlarda, MMS Gönder'i seçin ve  tuşuna basın: bir ilerleme çubuğu, mesajınızı gönderme işlemi izlemenize olanak verir. Mesajınızı göndermeyi iptal etmek için  tuşuna basın.

MMS alma




MMS indirme ve oynatma

MMS aldığınızda, ekranda bunu birdiren bir uyarı mesajı görüntülenir.

1. Otomatik alma modunu etkinleştirdiyse (bkz. sayfa 70), mesaj otomatik olarak indirilir ve




Gelen kutusu'na yerleştirilir. Oynatmak için, gelen MMS'yi Gelen kutusu listesinden seçin ve  tuşuna basın.





2. Manüel modu etkinse:

- Hazır moduna dönmek ve hatırlatmayı Gelen kutusu'na kaydetmek için  tuşuna basın, **VEYA**
- Hatırlatmanın ayrıntılarını görüntülemek için  tuşuna basın, sonra mesajın kendisini indirmek için İndir'i seçin ve  tuşuna basın. Gönderirken olduğu gibi, bir ilerleme çubuğu mesajınızı indirme işlemini izlemenize olanak verir.


Hatırlatma MMS'in kendisi değildir: gönderenin kimliği, alınma tarihi ve saati, konu gibi ayrıntıları bir araya toplayan bir bilgi penceresidir. MESAJI ALMADAN ÖNCE HATIRLATMALARI SİLMEYİN, yoksa mesajı alamayabilirsiniz.

Hem otomatik hem de manüel modda, indirmek istediğiniz MMS'nin boyutu telefonunuzda bulunan hafızayı aşıyorsa, bu durumu bildiren bir mesaj alırsınız. Bu durumda, verileri (resim, ses, vb.) silerek hafızada yer açmanız gerekir. Bkz. "Hafıza Durumu" sayfa 75.

- Mesajı gönderen Okuma raporu isterse, bunu göndermeniz için  tuşuna, reddetmeniz için de  tuşuna basmanız istenecektir.
- 3. MMS yüklendiğinde, oynatmak için, gelen MMS'yi Gelen kutusu listesinden seçin ve  tuşuna basın.

 veya  tuşuna basma, oynatıcı modunun otomatik ve manüel arasında geçiş yapmasını sağlar. Önceki veya sonraki sayfayı görüntülemek için manüel modda  veya  tuşuna basın.



Eklere alma ve kaydetme

Önceki bölümde açıklandığı biçimde MMS oynatılırken, aşağıdaki Oynatıcı ayarları seçeneklerine erişmek için  tuşuna basın:

Mesajı oynat

Otomatik moda dönmek için: MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

Sonraki (veya Önceki) slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmek için. MMS'i manüel modda izlerken  veya  tuşlarına da basabilirsiniz.

İlk (veya son) slaytı seçtiğinizde bu öge kullanılamaz.

- Başa al** MMS'i ilk slayta, başa almak için.
- Resmi kaydet** Geçerli slayt görüntüsünü alıp **Resim albümü** konumuna kaydetmek için.
- Sesi kaydet** Geçerli slayt sesini alıp **Ses albümü** konumuna kaydetmek için.

Klasörleri yönetme

MMS menüsü, mesajları 4 farklı klasörde yönetmenizi sağlar. Varsayılan (etkin) klasör seçtiğiniz son klasördür. Etkin **klasörü** değiştirmek için, ana MMS dönmek üzere **ca** tuşuna basın ve seçiminizle ilgili klasörü belirleyin:

- Gelen kutusu** **Hatırlatmalar**, **Teslim ve Okuma raporları**, **Okunan ve Okunmayan MMS öğelerinin** tümünü listeler.
- Hatırlatma ve raporları **Okuyabilir** veya **Silebilirsiniz**.
 - MMS **Oynatabilir**, **İletebilir** veya **Cevaplayabilir**; **Detaylarını** görüntüleyebilir veya **bunu** **Silebilirsiniz**.


Tam MMS aldığınızda hatırlatmalar otomatik olarak silinir. MMS almadan önce hatırlatmaları silmeyin veya bunu yapmaya çalışmayın.

- Giden kutusu** **Gönderdiğiniz** veya **oluşturduğunuz**, **ancak** henüz **Göndermediğiniz** (örneğin, **ca** tuşuna basarak gönderme işlemini iptal ettiğiniz) mesajları listeler.
- Tüm bu mesajları **Açabilir**, **Silebilir** veya **Ayrıntılarını** görüntüleyebilirsiniz.
 - Buna ek olarak, henüz gönderilmemiş bir MMS birisine **Tekrar gönderilebilir** e önceden gönderilmiş bir MMS'yi **İletebilirsiniz**.

Örnekler Oluşturulduktan sonra örnek olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Örnekleri **Oynatabilir**, **Düzeltebilir** ve **Silebilirsiniz**.

Taslaklar Oluşturulduktan sonra taslak olarak kaydedilen veya mesajı kaydetmeden ya da göndermeden önce MMS menüsünden çıktığınız için otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Taslakları **Oynatabilir**, **Düzeltebilir**, **Gönderebilir** ve **Silebilirsiniz**.

Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca Taslak veya Giden kutusu klasöründen gönderilebilir. Sildiğiniz öğeleri (mesaj, hatırlatma veya rapor)

kurtaramazsınız. Silme işlemini iptal etmek için  tuşuna basın.

Ayarlar

Telefonunuz, sunulan servislere doğrudan erişecek şekilde hazır olarak yapılandırılmış olabilir. Böyle değilse, operatörünüzden bu bölümde açıklanan bilgi öğelerini almış olmanız gerekir; bunları değiştirmeden girin.

Bazı operatörlerde, erişim parametreleri «uzaktan» ayarlanabilir. Lütfen doğrudan operatörünüzden kontrol edin.

Şebeke hesabı

Ayarladığınız veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (veri profilini yapılandırma veya değiştirme konusunda eksiksiz bilgiler için bkz. “Erişim ayarları” sayfa 46). Bu profil ve sağladığı parametreler daha sonra bağlantı için kullanılacaktır.

Taşıyıcı

Bu menü, bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir.

GSM

Cep telefonunuz bağlantılarda yalnızca GSM şebekesini kullanacaktır.

GPRS

Cep telefonunuz bağlantılarda yalnızca GPRS şebekesini kullanacaktır.

önce GPRS

Cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

Önce GPRS'i seçiyorsanız, hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapılandırmış olmanız gerekir (bkz. “Erişim ayarları” sayfa 46).

MMS Merkezi

Telefonunuzun bağlanacağı sunucunun MMS adresini girmenize veya değiştirmenize olanak sağlar.

Ağ geçidi adresi

Sunucu ağ geçidinin IP adresini girmenize veya değiştirmenize olanak sağlar.

Ağ geçidi portu

Sunucu ağ geçidinin Port numarasını girmenize veya değiştirmenize olanak sağlar.

Yukarıdaki üç nokta konusunda operatörünüzden sağladığınız bilgileriniz olmalıdır ve bunları tam verildiği gibi girmelisiniz.

Uygulama ayarları

Alım modu

Otomatik Aldığınız her yeni MMS, bağlantıyı (standart mod) başlatmanıza gerek kalmadan otomatik olarak sunucudan indirilir ve **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. **Gelen kutusu**'nda aldığınız mesajı seçin ve **►** tuşuna basın.

Dolaşımdayken bu mod devre dışı bırakılır.

Manüel

Mesajlar MMS sunucusunda saklanır ve bunları almak için manüel olarak bağlantı kurmanız gerekir:

1. **Gelen kutusu**'na erişmek için **OK** tuşuna basın.
2. Bu mesaja karşılık gelen hatırlatma ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. **Oku**'yu seçip **OK** tuşuna basın.
4. Mesajın **ayrıntılarını** görüntülediğinde, bağlantıyı başlatıp mesajı indirmek için **OK** tuşuna basın.
5. Mesaj telefonunuza alınca **OK** tuşuna basın, **Mesajı oynat**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Teslim raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve bir SMS aracılığıyla MMS'nizin alındığını veya reddedildiğini size bildirir. Raporla gönderenin kimliği, alınma tarihi ve saati, MMS'in konusu ve teslim durumu görüntülenir.

Okuma raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve bir SMS aracılığıyla gönderdiğiniz MMS'nin durumunun değiştiğini (örneğin, okunduğunu veya okunmadan silindiğini) size bildirir.

Otomatik kayıt

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve **Giden kutusu** menüsünden gönderilen tüm mesajları otomatik olarak kaydetmenizi sağlar. Kaydedilen mesajlar daha sonra **Giden kutusu**'na eklenir.

Geçerlilik süresi

Mesajınızın sunucuda saklanacağı süre olarak **1 saat** ile **1 hafta** (maksimum) arasında bir değer seçmenizi sağlar. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Slayt süresi

MMS'nize eklenen slaytlar arasında geçecek süre olarak **1 saniye** ile **60 saniye** arasında bir değer seçmenizi sağlar.

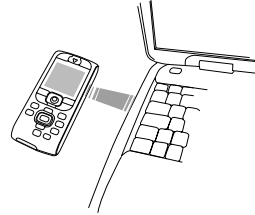
10 • Kızılötesi

Cep telefonunuza, kablosuz bağlantı üzerinden kızılötesi uyumlu cihazlara ve bu cihazlardan (örn. başka bir cep telefonu, PC veya PDA, yazıcı, vb.) veri gönderip almanıza olanak sağlayan kızılötesi teknolojisi (IrDA olarak da adlandırılır) entegre edilmiştir. Mesaj göndermek yerine, yeni mix ettiğiniz melodiyi hızla bir arkadaşınızın cep telefonuna göndermek veya arkadaşınızın PDA'sından resim almak için kızılötesini kullanmayı seçebilirsiniz.

Telif hakkıyla korunan dosyalar gönderilemez. PC'yle bağlantı kurduğunuzda, PC'nin kızılötesi seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Cihazların konumu

Başka bir cihaza veri gönderir veya cihazdan veri alırken, bunların sizin cep telefonunuza göre doğru konumlarda olması gerekir. Kızılötesi portlarının karşılıklı birbirini gördüğünden ve aralarında en çok 50 cm mesafe bulunduğundan emin olun (bkz. çizim). Ayrıca, kızılötesi ışını engelleyen birşey olmamasına da dikkat edin.



Veri gönderme

Öğe seçme

Cep telefonunuzdan kızılötesi aracılığıyla veri göndermek için önce gönderilecek öğeyi seçmelisiniz: her kategoride, **Gönder** seçeneğine erişmenizi sağlayan bir alt menü bulunur; seçilen verileri diğer cihaza göndermek için **OK** tuşuna basın.

[Gönderebileceğiniz veriler](#)

[Telefon menülerindeki yerleri](#)

Resimler

(BMP, GIF, JPEG)

[Multimedya > Resim albümü](#)

Gönderebileceğiniz veriler

Telefon menülerindeki yerleri

Sesler (MIDI dosyaları ve ziller)

Multimedya > Ses albümü
(veya müzik mix'i hazırlarken BeDJ'den canlı, bkz. "Müzik ve Mix" sayfa 25).

İsimler


Rehber > İsim listesi
(veya hazır modunda ▽ tuşuna basın).

Etkinlikler


Eğlence > Ajanda > Etkinlikler

Seçilen öğeyi gönderme

Telefonunuz iletişim kuracağı kızılötesi uyumlu bir cihaz bulduğunda gönderme işlemi otomatik olarak hemen yapılır. Mesajlar, izleyebilmemiz için ekranda görüntülenir.

Telefon birden çok kızılötesi cihaz bulursa, aralarından seçim yapabilmemiz için cihazların listesi ekranda görünür. Seçilen verileri göndermeyi onaylamak için  tuşuna basın.

Aşağıdaki durumlarda gönderme iptal edilir:



- telefon başka cihaz bulamadığında ve veriler gönderilmeden zaman aşımı süresine ulaşıldığında,
- kızılötesi bağlantı koptuğunda,
- işlemi iptal etmek için  tuşuna bastığınızda.

Veri alma


Kızılötesini Etkinleştirme



Kızılötesi

Verileri almak için,  tuşuna basın ve Kızılötesi > Al'ı seçip  tuşuna basın. Artık cep telefonunuz öğeyi almaya hazırdır ve diğer kızılötesi cihazının göndermesini bekler. Gönderirken olduğu gibi, mesajlar ekranda görüntülenir ve işlemi izlemeniz sağlanır.


Aşağıdaki durumlarda alma iptal edilir:

- başka bir cihaz telefonla bağlantı kurmadığında ve veriler alınmadan zaman aşımı süresine ulaşıldığında,
- kızılötesi bağlantı koptuğunda,
- gönderilen dosyanın boyutu telefonunuzun yönetebileceğinden büyük olduğunda,
- işlemi iptal etmek için  tuşuna bastığınızda.

Alınan verileri kaydetme

Başka bir kızılötesi cihazdan veri alınırken kullanılabilecek birkaç seçenek vardır:

 tuşuna basma

İşlemi iptal eder:  tuşuna basarak seçiminizi onaylarsanız, telefon hazır moduna döner ve alınan veriler kaydedilmez.

tuşuna basma

Aşağıdaki seçeneklerin sağlandığı seçenekler menüsüne erişmenizi sağlar:


Kaydet

Verileri ilgili menüye kaydeder (İsim kartlarını Rehber'e, Etkinlikler kartlarını Ajanda'ya, vb.), sonra hazır moduna döndürür.

İsim kartı söz konusu olduğunda, bu yeni kaydı kaydedebilmemiz için <Yeni> ekranı açılır.

Dosyaların standart adları kullanılır ve uygun menüye giderek bunların isimlerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz (örn. ismini değiştirmek istediğiniz bir zil kaydettiyseniz **Multimedya** > **Sesler** menüsü).



Göster

Aldığınız verilerin ayrıntılarını görüntüler: bir sayfa geri gitmek için  tuşuna basın.

Verileri değiştirmek için önce kaydetmeniz gerekir.

Bir **Resim** aldıysanız, tam ekranda görüntülenir.

Göster

Bir **Ses** aldıysanız, bir kez çalınır. Çalmasını durdurmak için  veya  tuşuna basın, ses seviyesini değiştirmek için de yan tuşları aşağı veya yukarı hareket ettirin.

Telefonu modem olarak kullanma



Veri

Cep telefonunuzu bir PC veya PDA ile birlikte, örneğin Internet'te sörf yapmak veya faks göndermek için de kullanabilirsiniz.

Kızılötesi aracılığıyla sağlanan servislerden (SMS, e-posta ve faks gönderme/alma, telefonunuza resim ve MIDI sesleri yükleme, rehber eşitleme, GPRS Sihirbazı, vb.) tam olarak yararlanmak için PC'nize Mobile Phone Tools'u yüklemelisiniz. Bu yazılım uygulaması, telefonunuzla birlikte gelen CD-Rom'da bulunur.

CD-Rom'da verilen yazılım Apple® Macintosh® bilgisayarlarla uyumlu değildir. Yalnızca Windows® 98 SE, ME, 2000 ve XP'yi destekler.

Philips cep telefonunuzdan bu uygulamalara eşitlemeye olanak vermek üzere, Lotus Notes, Lotus Organizer ve Microsoft Outlook için belirli yazılım modülleri tasarlanmıştır: kurulum ve yapılandırma ile ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili kullanım kılavuzlarına başvurun.

II • Multimedya

Resim albümü

JPEG resimlerin düzgün şekilde kaydedilebilmesi ve görüntülenebilmesi için cep telefonunuza uygun boyutta ve biçimde olması gerekir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. “Posta eklerini alma ve kaydetme” sayfa 60.



Resim Albümü

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı resimleri yönetme ve görüntüleme olanağı sağlar.

Kullanılabilir alt menülerden birini girerken, telefonunuzda kayıtlı resimler bir metin listesi olarak görüntülenir. Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim seçip **▷** tuşuna basın. Sonra, bir sonraki veya önceki resme geçmek için **△** veya **▽** tuşuna basın veya metin listesine dönmek için **◀** tuşuna basın. **OK** tuşuna basmakla aşağıdaki seçeneklere ulaşabilirsiniz:

Yeniden isim ver Yeniden isim vermek için: **OK** tuşuna basınız, bir isim yazınız ve bir daha

OK tuşuna basınız.

Sil Seçilmiş olan resmi **sil**mek için.

MMS ile yolla Seçilmiş olan resmi MMS ile yollamak için (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “MMS” sayfa 63).

Kızılötesi ile yolla Seçilmiş olan resmi kızılötesi ile başka bir IrDA aracına yollamak için (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Kızılötesi” sayfa 71).

E-posta ile yolla Seçilmiş olan resmi e-posta ile yollamak için (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “E-posta” sayfa 54).

Duvar Kâğıdı Seçilmiş olan resmi **duvar kâğıdı** olarak tespit etmek için (Bu seçenekte **Ayarlar > Ekran** - seçeneğinin **açık** olması gereklidir, bkz. sayfa 39).


Standart resimler **klasöründeki resimler silinemez**. **Yeni resimler**, Resimlerim **menüsüne kaydedilir**. **Yeni resimler kaydetmek için bellek kapasitesi yetersiz kaldığında kullanmadığınız resimleri silmeniz gerekir**.



Ses albümü



Ses Albümü

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı sesleri yönetme ve dinleme olanağını sağlar. Varolan alt menülerden birini

girerken, sesler bir metin listesi olarak görüntülenir. Bir sonraki veya önceki sese gitmek için Δ veya ∇ tuşuna basın ve sesin çalınması için birkaç saniye bekleyin. Bir ses seçip  tuşuna basmakla aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Yeniden isim ver Yeniden isim vermek için:  tuşuna basınız, bir isim yazınız ve bir daha  tuşuna basınız.

Sil Seçilmiş olan sesi **sil**mek için.

MMS ile yolla Seçilmiş olan sesi MMS ile yollamak için (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “MMS” sayfa 63).

Kızılötesi ile yolla Seçilmiş olan sesi kızılötesi ile başka bir IrDA aracına yollamak için (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Kızılötesi” sayfa 71).

E-posta ile yolla Seçilmiş olan sesi e-posta ile yollamak için (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “E-posta” sayfa 54).

Melodi ayarla Seçilmiş olan sesi geçerli **melodi** olarak tespit etmek için.


Mesaj uyarısı ayarla Seçilmiş olan sesi **Yeni SMS uyarısı** olarak tespit etmek için (Bu seçenekte **Ayarlar > Sesler** - seçeneğinin **açık** olması gereklidir, bkz. sayfa 37).

Telif hakkıyla korunan sesleri gönderemezsiniz.
Standart Melodiler **klasöründeki melodiler silinemez.**

Demo modu



Demo modu

Demo filmi başlatmak için  tuşuna basın.

SIM kartı takmadan telefonu açarsanız, bu menü, ilk menü seviyesinde görüntülenir.



Hafıza Durumu



Hafıza durumu

Bu menü, telefonunuzda kalan hafıza oranını görüntülemenizi sağlar. Cep telefonunun kapasitesi birkaç özellik tarafından paylaşılır: resimler ve ses albümü, kayıtlı memolar ve ses komutları, telefonda sakladığınız mesajlar, rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb.

Cep telefonunuzda fabrika çıkışı çok sayıda melodi ve resim kayıtlıdır. Örneğin kendi melodileriniz veya resim dosyalarınız için bellek sağlamak amacıyla sadece Resimlerim veya Melodiler klasörlerinde kayıtlı melodi veya resimleri silebilirsiniz.

Hafıza durumunu denetlemek için  tuşuna basın. Ekranda boş hafıza yüzdesi ve telefonun toplam hafızası KB cinsinden gösterilir.  tuşuna yeniden basın ve her özellik tarafından kullanılan hafızanın ayrıntılı listesine ulaşın.


Yeni bir öğe kaydederken «Liste dolu» ifadesi görüntülenirse veya hafıza alanı boşaltmak isterseniz, yeni öğe oluşturmak veya eklemek için önce bir öğe silmeniz gerekir.



Memo



Memo

Bu menü, en çok 1 dakikalık ve hafıza durumuna bağlı olarak en çok 20 farklı ses kaydetmenize olanak sağlar.

 tuşuna basın, [Multimedya](#) >


[Memo](#)'yu seçin ve tekrar  tuşuna basın. Yeni bir ses kaydetmek için <Yeni>'yi seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve ses kaydınız bittikten sonra  tuşuna basın. Daha sonra bunu [Silebilir](#) veya [Yeniden adlandırabilirsiniz](#).

Ses kayıtları bu durumda ikaz sesi veya gelen çağrılar için zil sesi vb. olarak kullanılabilir. Daha önce kaydedilmiş sesler ve FM kayıtları MMS ile gönderilemez.

BeDJ




BeDJ

Bu menüyle BeDJ fonksiyonuna ulaşabilirsiniz:  tuşuna basın (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Müzik ve Mix” sayfa 25).

Kamera



Kamera

Bu menü size kamerayı etkinleştirme olanağını sağlar:  tuşuna basın (daha ayrıntılı bilgi için bkz “Resim çekme” sayfa 20).

12 • Eğlence

Euro dönüştürücüsü



-> Euro



Euro ->

-> Euro menüsü, tuşuna basarak belirli bir toplamı Euro'ya dönüştürmenize olanak verir.

<- Euro menüsü, miktarı girip tuşuna basarak belirli bir toplamı Euro'dan başka bir para birimine dönüştürmenize olanak verir.

Dönüştürme işleminde kullanılan para birimi, abone olduğunuz ülkeye göre belirlenir. Euro dönüştürücüsü abone olunarak ve yalnızca Euro kullanan ülkelerde kullanılabilir.

Hesap makinesi



Hesap Makinesi

Bu menü, aşağıdaki işlevleri sunar:

Toplama	tuşuna basarak.
Çıkarma	tuşuna iki kere basarak.
Çarpma	tuşuna 3 defa basarak.
Bölme	tuşuna 4 defa basarak.

Eşit tuşuna basarak.

Tuş takımını kullanarak rakamları girin. Hesap makinesi sonuçlarında virgülden sonra en fazla 2 ondalık basamak kullanılır ve yüksek olan ondalık rakama yuvarlatma yapılır. Yanlış girdiğiniz sayıları düzeltmek için tuşuna basın. Ondalık basamak ayırıcı için 'a basıp basılı tutun. Hazır moduna dönmek için tuşuna basıp basılı tutun.

Çalar Saat



Çalar saat

Bu menü, çalar saati ayarlamanızı sağlar. tuşuna basın, Eğlence > Çalar saat'i seçin ve sonra etkinleştirmek için Δ veya ∇

tuşuna basın. Saati girin, sonra tuşuna basıp seçin:

- Bir kere seçeneği, belirtilen bir saat ve günde alarm çalmasını sağlar.
 - Her gün seçeneği, haftanın her günü, belirtilen saatte alarm çalmasını sağlar.
 - İş günleri seçeneği, yalnızca iş günlerinde, belirtilen saatte alarm çalmasını sağlar.
- Sonra, aşağıdaki alarm uyarılarından birini seçin: zil, melodi veya ses kaydı (ses tek bir kez çalınır). Gerekliyse listeden bir öğe seçin ve seçiminizi onaylamak için tuşuna basın.

Çalar saat, telefonunuz kapalıyken bile çalar, ama Zil sesi Kapalı olarak ayarlandıysa çalmaz (bkz. sayfa 37). Etkin uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Ajanda

Yeni etkinlik kaydetme



Ajanda

Etkinlikler menüsü, etkinlikler oluşturup bunları ajandanızda saklamanıza olanak verir. Etkinlikler; Toplantılar, Tatiller veya Yapılacak İşler olabilir.

Ajanda uyarısı Açık olduğunda, (bkz. sayfa 38), bir etkinliğin zamanı geldiğinde uyarı sesiyle uyarılırsınız.

1. **Ajanda** > **Etkinlikler** > <Yeni>'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. Oluşturulacak etkinlik türünü (**Tatil**, **Toplantı**, **Yapılacak İşler**) seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarih ve saatini girin ve **OK** tuşuna basın, etkinlikle ilgili metni (örneğin, «Selim'le buluşma») girip **OK** tuşuna basın.
4. **Hatırlatma Uyarı** menüsü seçeceğiniz zamanda uyarılar vererek etkinlikleri size hatırlatır. **OK** veya **YOK** tuşuyla hareket ederek bu etkinlik için olan **Hatırlatma**'ya gidin ve **OK** tuşuna basın.

Bu menü yalnızca Toplantı ve Yapılacak İşler etkinliklerine uygulanır. Hatırlatmanın ayarlanan ve ekranda görüntülenen zamana bağlı olduğunu unutmayın. Aynı şekilde, saat dilimleri değiştirildiğinde güncellenecektir (bkz. “Saat ve tarih” sayfa 48).

5. **OK** veya **YOK** tuşuyla hareket edip bu etkinliğin **Periyodik Tekrar** seçeneğine gidin ve **OK** tuşuna basın.
6. Etkinlikler başlangıç saatleri ve tarihlerine göre listelenir. Etkinlik listesinden
 - hazır moduna dönmek için **CA** tuşuna basıp basılı tutun veya
 - başka etkinlikler kaydetmek için 2 ile 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Ajanda cep telefonunun kapasitesini ve hafızasını diğer özelliklerle (rehber, resim albümü, ses vb.) paylaşır. Sonuç olarak, tüm işlevler birbirine bağlıdır: ne kadar fazla etkinlik kaydederseniz, o kadar az isim, not veya resim kaydedebilirsiniz. Terside geçerlidir. Kaydedebileceğiniz etkinliklerin ve isimlerin toplam sayısı en fazla 299 olabilir.

«Liste dolu» ifadesi görüntülenirse, yeni bir etkinlik veya isim kaydedebilmek için listeden bir etkinliği veya ismi silin. Telefonunuzdaki boş hafıza miktarını öğrenmek için **OK tuşuna basıp Multimedya > Hafıza durumu 'nu seçin.**

Bir etkinlik üzerinde değişiklik yapma

Bir etkinliđi deđiřtirme



Deđiřtir

Etkinlik oluřtururken tm alanlar grntlenmez; bunun amacı yeni etkinliđin hızla oluřturulmasını sađlamaktır. Bu ek seenekler etkinliđi deđiřtirirken grntlenir.

1. Etkinliđi deđiřtirmek için, istediđiniz etkinliđi sein ve **OK** tuřuna basın.
2. Telefonunuz, seilen etkinliđin ayrıntılarını grntlediđinde, **OK** , **Deđiřtir**'i sein ve tekrar **OK** tuřuna basın.

*Tekrarlanan bir etkinliđi deđiřtirdiđinizde bu etkinliđin tm rnekleri de deđiřtirilir: bu durumda, onaylamak için **OK** tuřuna basın.*

3. Bilgileri gerektiđi zaman ve yukarıda aıklandıđı gibi deđiřtirin.

Etkinlik silme

Tek bir etkinliđi silme

İstediđiniz etkinliđi sein ve **OK** tuřuna iki kez basın. Sonra **Sil**'i sein ve onaylamak için **OK** tuřuna basın.

Tekrarlanan bir etkinliđi silme

- Gemiřteki bir rneđini seerek: etkinliđin gemiřteki bir rneđini sein ve **OK** tuřuna basın. Etkinlik ayrıntıları belirlediđinde **OK** tuřuna basın, sonra **Sil**'i sein ve onaylamak için **OK** tuřuna basın: seili etkinliđin yalnızca gemiř rnekleri silinir.
- Gelecekteki bir rneđini seerek: etkinliđin gelecekte gerekleřecek bir rneđini sein ve **OK** tuřuna basın. Etkinlik ayrıntıları belirlediđinde **OK** tuřuna basın, sonra **Sil**'i sein ve onaylamak için **OK** tuřuna basın: seili etkinliđin tm rnekleri silinir.

Gemiř etkinlikleri silme







Gemiř sil

Ajanda mensnn ilk dzeyindeki **Gemiř sil** gesini seerek de gemiř etkinlikleri silebilirsiniz. Bu durumda, etkinliklerin hangi tarihten itibaren silinmesini istiyorsanız o bařlangı tarihini (gemiř veya gelecek) girin ve sz konusu tarihten nceki tm etkinliklerin silinmesi için **OK** tuřuna iki kez basın.

Ajandanızda ayarlanmış olan tm etkinlikleri silmek için bařlangı tarihini birka yıl ilerisi olarak girin (rneđin, 3 Aralık 2010). Bylece, bu tarihten nceki tm etkinliklerin bir defada silinmesini sađlarsınız.

Etkinliklerin görünümüleri

Günlük, Haftalık ve Aylık ajandanızda saklı tüm etkinlikleri ilgili biçimde görüntüler. Etkinlikleri bu görünümelerde görüntülemek için aşağıdakileri uygulayın:

1. İstedığınız görünümü seçin ve  tuşuna basın.
2. Seçilen görünümü girdiğinizde, önceki veya sonraki günü, haftayı veya ayı görüntülemek için  veya  tuşuyla hareket edin.
3. İlgili etkinliklerin listesini görüntülemek veya yeni etkinlik oluşturmak için  tuşuna basın.

Saat dilimi



Saat dilimi

Sık sık seyahat ederken saat dilimlerinin değiştirilmesi zorunlu olsa dahi, bu durumun tüm ajanda uyarıcılarını etkileyeceğine dikkat

edin: etkinlik alarmları, ekranda görüntülenen saate göre güncelleştirilecektir (bkz. “Saat ve tarih” sayfa 48).

Duvar Oyunu

Bu menü aboneliğe bağlı olabilir. Aynı şekilde, göstergesi ve içeriği de değişebilir.



Duvar Oyunu

Bu menü duvar oyununa erişmenizi sağlar. Oyunun amacı topla vurarak duvarın tuğlalarını yıkmaktır.

En son tuğlayı da kırdığınızda, bir sonraki düzeye geçersiniz. Kullanılan tuşlar şunlardır:



Raketi sola veya sağa hareket ettirmek için.



Topu sola veya sağa atmak için. Oyunu başlatmak için bu tuşlardan birine basın.



Oyunu duraklatma; duraklama süresi 2 dakika ile sınırlıdır, bu süreden sonra ekran hazır moduna geçer ve oyun bitirilir.

13 • Arama bilgileri

Arama ayarları



Arama ayarları

Bu menü, tüm arama ayarlarını (arama yönlendirme, bekletme vb.) yapmanızı sağlar.

Yönlendirme



Yönlendirme

Gelen aramaları posta kutunuza veya (Rehberinizde bulunan veya bulunmayan) bir numaraya yönlendirmenize olanak verir ve

şunlara uygulanır: [Veri aramaları](#), [Sesli aramalar](#) ve [Faks aramaları](#).

Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, sesli posta kutularınızın numaralarını girin (bkz. “Posta kutuları” sayfa 81). Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve bir/birkaç görüşme devam ederken yapılan arama aktarma işleminden farklıdır.

Koşulsuz

Koşulsuz seçeneği gelen tüm aramaları yönlendirir.

Dikkat! Bu seçeneği seçtiğinizde, işlevi devre dışı bırakana kadar hiçbir arama almazsınız.

Koşullu

Bu seçenek gelen aramaları hangi durumlarda yönlendireceğinizi seçmenize olanak verir. Üç seçenek vardır: [Cevap yoksa](#) (aramaya cevap vermemişsiniz), [Erişilemiyorsa](#) (şebekeniz devre dışı) veya [Meşgulse](#) (telefonda konuşuyor durumdasınız ve aboneliğiniz arama bekletme işlevini desteklemiyor veya işlevi etkinleştirmemişsiniz). Her seçenek ayrı ayrı ayarlanabilir.

[Koşullu](#) veya [Koşulsuz](#) seçeneğini seçtiğinizde, aramaların telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına gönderilmesini veya arama yönlendirmeyi iptal etmek isteyip istemediğinizi seçin.

Durum



Durum

Yönlendirilen tüm aramaların durumunu görüntülemenize olanak verir.

Posta kutuları



Posta kutuları

Bu menü SIM kartta yoksa, telesekreter numaralarını girmenize olanak verir.

Bazı durumlarda, iki adet numara girmeniz gerekebilir: biri sesli mesajınızı dinlemek, diğeri ise aramaları yönlendirmek için. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

Otomatik arama



Otomatik arama

Otomatik aramayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, aradığınız hat meşgulse, telefonunuz bağlantı yapılabildiği veya yeniden arama işlemi için belirlenmiş deneme sayısına (10 defa) ulaşıncaya kadar otomatik olarak bu numarayı yeniden arar. Telefon her denemenin başında bir uyarı sesi, bağlantı başarılı olduğunda ise farklı bir uyarı sesi verecektir.

Yeniden arama denemelerinin arasındaki süre her deneme ile birlikte artar.

Herhangi bir tuşla cevaplama



Herhangi tuşla cevap

Bir aramayı, arama reddetmekte kullanılan **End** tuşu dışında herhangi bir tuşla cevaplamanızı sağlar.

Bekleyen arama



Bekleyen arama

GSM arama ile



GSM arama ile

Arama bekletme, seçtiğiniz şebekenin türüne bağlı olarak farklı şekillerde işler.

Arama bekletme için **Etkinleştir** veya **Devre Dışı Bırak** seçeneğini seçmenize olanak verir ve şunlara uygulanır: **Tüm aramalar**, **Sesli arama**, **Faks aramaları** ve

Veri aramaları.

Bu seçenek etkin olduğunda, siz telefonda konuşuyorken biri sizi aramaya çalıştığında bir uyarı sesi duyarsınız. GSM arama bekletmenin etkin olup olmadığını öğrenmek için **Durum** seçeneğini seçin.

Bu işlem aboneliğe bağlıdır. Operatörünüze başvurun.

GPRS arama ile



GPRS arama ile

Bir GPRS bağlantısı sürerken sesli gelen aramalarda, aramayı **Etkin** veya **Devre Dışı** duruma getirmenizi sağlar.

Kimlik



Kimlik

Kimliğinizin karşı tarafa **Gösterilmesini** veya **Gizlenmesini** sağlar. **Durum** seçeneği size bu işlevin etkin olup olmadığını bildirir.

Arama listesi



Arama Listesi

Bu menü, hem giden ve gelen aramaların listesini hem de otomatik arama girişimlerini ve arama ayrıntılarını sunar. Cevapsız veya cevaplanmamış tüm yapılan aramalar, en yenisi listenin en başında olacak şekilde tarih sırasıyla görüntülenir. **Arama listesi** boş olduğunda ekranda **Liste boş** ifadesi görüntülenir.

Arama listesi



Arama listesi

Arama listesini görüntülemek için, ana menüde **OK** tuşuna basın ve **Arama Bilgileri** > **Arama listesi** > **Arama listesi**'ni seçin. Listede hareket etmek için Δ ve ∇ tuşlarını kullanın, seçilen herhangi bir aramanın tarihine, saatine, numarasına, arama durumuna bakmak ve giden arama mı yoksa gelen arama mı olduğunu öğrenmek için **OK** tuşuna tekrar basın. Sizi arayan veya aradığınız bu kişiyi **aramanıza** veya **Ahizesiz aramanıza**, bu kişiye **mesaj göndermenize**, seçilen aramayı **Silmenize** veya numarasını **Kaydetmenize** olanak sağlayacak bir menüye erişmek için **OK** tuşuna basın.

Silme



Sil

OK tuşuna basın ve **Arama Bilgileri** > **Arama listesi**'ni, ardından da **Sil**'i seçin. Silmek için **OK** tuşuna iki kez basın.

Telefon, en yenisi en üstte olmak üzere son 30 numarayı Arama listesinde **saklar**. **Bu numaralardan herhangi birini doğrudan arayabilirsiniz**. Arama listesi'ne ulaşmak için **hazır ekranda** Δ **tuşuyla hareket edin**. **Listelenen bir numara aynı zamanda** rehberinizde **de varsa, ilgili isim görüntülenir**. Δ **veya** ∇ **tuşlarıyla tekrar aranacak numarayı seçin ve** **tuşuna basın**. **Kapatmak için** **tuşuna basın**.

Arama bilgileri

Arama sayacı



Arama sayacı

Bu menü, yaptığınız aramaların ücretlerini ve süresini kontrol etmenize olanak verir.

GSM sayaçları



GSM sayacı

Bu menü, aşağıda açıklanan seçeneklere erişmenizi sağlar.

GSM Arama Sayacı WAP bağlantılarını dikkate almaz. Aşağıda sözü edilen çoğu seçenek aboneliğe bağlıdır.

Çağrı süresi



Çağrı süresi

Giden veya Gelen aramaların zaman süresini **Göstermek** veya **Silmek** için bu seçeneği seçip **OK** tuşuna basın.

Son arama bilgileri

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Son arama bilgileri

Bu menü, yaptığımız en son aramanın ücretini ve/veya süresini görüntülemenize olanak verir.

Arama sonu bilgileri

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Arama sonu bilgileri

Görüşme bittiği zaman her aramanın süresini ve/veya ücretini görüntüleme işlevini etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Toplam ücret

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Toplam ücret

Toplam ücreti görüntülemenize ve sayacı silmenize olanak verir. Bu işlev PIN veya PIN2 kodu ile korunuyor olabilir.



Göster

Fiyat tarifesini vererek, ne kadar harcadığınızı gösterir.



Sil

Görünen **Toplam ücreti** silmenize olanak verir; PIN2 kodunu girmenizi ister.



Kalan bakiye

Daha önce ayarlanmış olan sınıra göre, kalan kredinizi görmeye olanak verir.



Ücret limiti iptal

Ücret limitini iptal etmenize olanak verir. Bu işlev, aboneliğinize bağlı olarak, PIN veya PIN2 kodu ile korunuyor olabilir.



Ücret limiti

Kalan bakiye menüsünde kullanılan ücret limitini girmenize olanak verir.



Tarife değiştir

Birim başına ücreti ayarlamanıza veya değiştirmenize olanak verir. Önce kullanılan para birimini (en fazla üç karakter), sonra da birim başına ücreti girin.

GPRS sayacı

Bu işlev aboneliğe ve şebekeye bağlıdır.



GPRS sayacı

Bu menü, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanmanızı sağlar:

En son mobil oturumu



Mobil oturumu

Bu seçenek cep telefonunuzdan yaptığınız en son bağlantı oturumu veya aktarım miktarı bilgilerini görüntüler (örneğin, GPRS yoluyla bir

WAP bağlantısından sonra).

En son PC oturumu



PC oturumu

Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya PC iletimindeki aktarma hacmini gösterir.

Telefonunuz tarafından yönetilen arama sayaçları operatörünüzün kullandıklarından farklı olabilir. Bu nedenle, ekranda görüntülenen arama sayaçlarını gerçek ücretlendirme olarak değil, bilgi verici öğeler olarak kabul etmelisiniz.

14 • WAP



WAP

Cep telefonunuz, WAP (Wireless Application Protocol; Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tabanlı servisleri destekler. Yerleşik WAP tarayıcısı şebekenizin verdiği servislere erişmenize olanak verir (örneğin, haberler, spor, hava durumu vb.).


Aboneliğinize eklenmişse, cep telefonunuz WAP işlevini desteklemeye hazırdır; telefonunuz önceden yapılandırıldıysa, bu bölümde açıklanan ayarları değiştirmeniz gerekmez.

Bazı operatörlerde, WAP parametreleri uzaktan ayarlanabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen doğrudan operatörünüze danışın.



Internet hizmetleri

WAP tarayıcısının bu ana menüsü WAP'la ilgili ayarları yapılandırmanıza, operatörünüzün ana sayfasına bağlanmanıza, doğrudan ve hızlı bağlantılar için yer işaretleri tanımlamanıza olanak sağlar.




Bir WAP oturumu başlatma

1. WAP oturumunu başlatmak için, hazır modundayken  tuşuna basıp basılı tutun.

Oper. servisleri > WAP > Ana sayfa'yı seçip  tuşuna da basabilirsiniz.

2. Cep telefonunuz **Ayarlar** > **Şebeke** menüsünde tanımlanan **Erişim Ayarları**'na uygun olarak şebekeye bağlanır (bkz. sayfa 46).
3. Tarayıcı başlatılır ve telefonunuzun operatörün ana sayfasına bağlandığını gösteren bir animasyon görüntülenir.
4. Çevrimiçi sayfalarda dolaşmak için Δ veya ∇ tuşuyla hareket edin ve vurgulanan öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
5. Önceki sayfaya dönmek için  tuşuna basın.

WAP oturumunu sona erdirmeye

WAP oturumunu sona erdirmek için  tuşuna basıp basılı tutunuz VEYA  tuşuna basınız, **Seçenekler** > **Çıkış**'ı seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.


Ana sayfa

Ana sayfa, hazır ekrandan WAP'ı başlattığınızda erişeceğiniz ilk WAP sitesinin bağlantısıdır. Çoğu durumda, **WAP servisleri** menüsünün bu öğesi önceden yapılandırılmıştır ve doğrudan operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlanır.




Geçerli olanın yerine geçecek başka bir ana sayfanın ismini ve URL adresini belirterek bu standart ana sayfayı değiştirebilirsiniz (bkz. “Ana sayfa yap” sayfa 89).

Yer işaretleri

Bu menü favori WAP sitelerinin adreslerini kaydetmenize, isterseniz isimlerini değiştirmenize ve listeden bunlara hızlı erişmenize olanak sağlar.


Bu işlem tarama sırasında da yapılabilir: Seçenekler'e erişmek için  tuşuna basın ve Yer işaretleri'ni seçin. Bu durumda, İsim ve URL alanları tarama yaptığınız sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.

Yer işaretleri ekleme


1. WAP > Yer işaretleri > Yer işareti ekle'yi seçin ve  tuşuna basın.
2. Yeni ismi girmeye başlayın: otomatik olarak bir düzeltme ekranı görüntülenir.
3. Girdiğiniz ismi kaydetmek için  tuşuna basın.
4. Adres alanına geçmek için  tuşuna basın ve WAP adresini girmek için de aynı yolu izleyin.

Yer işaretlerini yönetme


Bu menü, kaydedilmiş olan yer işaretlerini [Silmenize](#) veya adlarını ve/veya adreslerini değiştirmek üzere



bunları [Düzeltilmenize](#) olanak sağlar. Her iki durumda da onaylamak için  tuşuna basın.


Yer işaretlerini kullanma

Yer işareti olarak kaydettiğiniz bir WAP sitesine bağlanmak için, yer işaretini listeden seçmeniz ve bağlantıyı başlatmak için  tuşuna basmanız yeterlidir.

Adresi girin

Bu menü, adresi seçip  tuşuna basarak doğrudan bağlanabileceğiniz bir WAP sitesi adresi girmenize olanak sağlar. Bu, WAP adreslerini yer işareti olarak kaydetmeksizin bu adreslere erişmenin hızlı bir yoludur.

1.  tuşuna basın ve istediğiniz ana sayfanın URL adresini girin.
2. Bu sayfaya bağlanmak için  tuşuna basın.

Bu menüye girdiğiniz ve en az bir kez bağlandığımız tüm adresler listede gösterilir: öğelerden birini seçin ve adresin tamamını tekrar girmeden bu öğeyle ilişkili sayfaya yeniden bağlanmak için  tuşuna basın.

Ayarlar

Ana Sayfa Düzenle

[Ana sayfanın](#) ismini ve adresini değiştirmenize olanak sağlar:

1. **OK** tuşuna basın ve yeni ismi girmeye başlayın. Otomatik olarak bir düzeltme ekranı görüntülenir.
2. Girdiğiniz ismi kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
3. Yeniden **Giriş Sayfası Düzenle** menüsünde, adres alanına geçmek için **▽** tuşuna basın ve adresi değiştirmek için de aynı yolu izleyin.

Profil seç

Bu menü varolan profillerden birini seçmenize ve her biri için bağlantı ayarlarını tanımlamanıza olanak sağlar: İstedığınız profili seçmek için **△** veya **▽** tuşuyla hareket edin, sonra bunu seçmek / seçimini kaldırmak için **◀** veya **▶** tuşuna ve onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarlar seçilen profile uygulanır ve daha sonra kolayca tanyabilmek için bu profilin ismini değiştirebilirsiniz.

Bağlantı

Bağlantı seç

Ayarlar > Erişim Ayarları altında tanımlamış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 46).

Görüntülenen listede istediğiniz bağlantı ayarını seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Taşıyıcı

Seçilen profil tarafından bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir.

GSM veya **GPRS**: cep telefonunuz WAP bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.

Önce GPRS: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.



Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 46.

Proxy Adresi

Seçilen profil kullanılarak başlatılan WAP bağlantısında kullanılacak bir proxy ağ geçidi adresi belirlemenize olanak sağlar. **OK** tuşuna basın, istediğiniz adresi girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

*Nokta («.») girmek için **☐** tuşuna basın vebasılı tutun.*



Proxy Portu

Kullandığınız proxy'nin farklı bir port adresi gerektirdiği durumlar için proxy port numarası belirlemenize olanak sağlar.  tuşuna basın, istediğiniz numarayı girin ve onaylamak için  tuşuna basın.


Hiçbir Zaman seçilmesi, göz atılan sayfaların daha hızlı indirilmesini sağlar.

Güvenlik


Sertifikalar

Yüklü güvenlik sertifikalarının listesini görüntülemek için bu menüyü seçin ve  tuşuna basın. Listeden bir öğe seçin ve ayrıntılarını görüntülemek veya öğeyi silmek için  tuşuna basın.


Oturum bilgisi

Geçerli WAP oturumuyla ilgili bilgileri görüntülemenizi sağlar: güvenlik tipi, sınıfı, vb. Bir sayfa geri gitmek için  tuşuna basın.


Geçerli Sertifika

Kullanılmakta olan güvenlik sertifikasını görüntülemenize olanak sağlar. Bir sayfa geri gitmek için  tuşuna basın.


Profile yeni isim ver

Bu menü, seçili durumdaki profilin ismini değiştirmenize olanak sağlar: yeni ismi girin (otomatik olarak bir düzeltme ekranı görüntülenir) ve girdiğiniz ismi kaydetmek için  tuşuna basın.

Tarayıcı Seçenekleri



Bu menü WAP sayfalarına ekli resimlerin indirilmesi işlevini etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. **Hiçbir Zaman** veya **Her Zaman** öğesini seçin ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Önbellek

Bu menü, telefonunuzun hafızasında WAP oturumu sırasında taranan sayfaların saklandığı alanı boşaltmanıza olanak sağlar. **Önbelleği temizle**'yi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Otomatik dağıtım gelen kutusu

Bu menü, şebeke ve / veya operatörünüz tarafından gönderilen mesajları okumanıza ve yönetmenize olanak sağlar.

1. Otomatik dağıtım mesajı aldığımız bildirilirse, mesajı okumak için  tuşuna basın.
2. Bunun dışındaki durumlarda **Oper. servisleri > WAP > Internet hizmetleri > Oto. Dağ. Gel. Kut.** seçin ve mesajların listesine erişmek için  tuşuna basın.

Yüksek öncelikli iletilerde okundu / okunmadı simgesiyle birlikte bir de ünlem işareti yer alır.

3. Listeyi gözden geçirmek ve istediğiniz mesajı seçmek için Δ veya ∇ tuşuna, okumak için de OK tuşuna basın.
4. Mesaj bir WAP adresi (veya URL) içeriyorsa, ilgili WAP sitesine bağlanmak için OK tuşuna basın.
5. Otomatik dağıtım mesajlarından birini silmek için **Oto. Dağ. Gel. Kut. > Yönet** ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
6. Silinecek mesajı seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın.

Seçenekler

İnternet sayfalarını gözden geçirirken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için OK tuşuna basın.

Hem İnternet hizmetleri hem de Seçenekler menülerinde ortak olan menüler yukarıdaki bölümde açıklanmıştır.

Ana sayfa

Gözden geçirmekte olduğunuz WAP sitesinin Ana Sayfasına doğrudan erişim sağlar.

Geri

Gözden geçirdiğiniz bir önceki sayfaya döndürür.

Bu seçeneğin kullanılabilmesi için en az 2 sayfayı gözden geçirmiş olmalısınız.

İlet

Gözden geçirilen bir sonraki sayfaya götürür (örneğin daha önce **Geri**'yi seçtiğiniz durumlarda).

Yenile

Gözden geçirilmekte olan sayfayı özgün sunucusundan yeniden yükleyecektir.






Ana sayfa yap

Bu menü seçeneği, gözden geçirilmekte olan WAP sayfasını standart ana sayfa olarak kaydetmenize olanak sağlar.


1. **Ana sayfa yap**'i seçip OK tuşuna basın. Gözden geçirmekte olduğunuz sayfanın URL adresi otomatik olarak **Adres** alanında görüntülenir.
2. Bu ana sayfa için bir isim girin ve OK tuşuna basın.
3. **İnternet hizmetleri** menüsüne döndüğünüzde, ana sayfanın ismi listedeki ilk öge olacaktır. Otomatik olarak bu sayfaya bağlanmak için, hazır modundayken OK tuşuna basın.

Farklı kaydet...

WAP sitelerini gözden geçirirken, bu menü seçeneği görüntülenen sayfalarda bulunan resimleri kaydetmenize olanak sağlar.

1. Gözden geçirirken, resim seçmek için  veya  tuşuyla hareket edin.
2. Resim vurgulandığında, [Seçenekler](#)'e erişmek için  tuşuna basın. [Farklı kaydet...](#) ögesini seçin ve  tuşuna basın.
3. İsterseniz resmin ismini değiştirin ve [Resim Albümü](#)'ne kaydetmek için  tuşuna basın.

Çıkış

WAP oturumunu sona erdirmenizi sağlar: onaylayıp WAP'tan çıkmak için  tuşuna basın.

Arama alma

WAP'a bağlıyken bir arama aldığınızda:

1. Aramaya cevap verilmesi WAP uygulamasından çıkılmasına ve geçerli oturumun bağlantısının kesilmesine neden olur. Kapattığınızda telefonunuz gözden geçirilen son sayfaya döner ancak bağlantı kesilmiştir.
2. Aramanın reddedilmesi sizi gözden geçirme ekranına döndürür.

15 • Operatör servisleri






Operatör Servisleri'nin çoğu (örneğin, Servis numaraları, + Servisler) aboneliğe bağlıdır ve operatör desteklidir; aboneliğinize dahil iseler, cep telefonunuz bunları destekler. Sonuç olarak, aşağıda gösterilen menüler kullanılabilir veya kullanılamaz. Servisin var olup olmadığı ve ücretleri konusunda ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Verilen servisler arasında arama yapma veya ücretli olarak SMS gönderme olabilir.






GSM dizeleri

Telefon, tuş takımından şebekeye gönderilebilecek ve şebekenin sağladığı servisleri etkinleştirmekte kullanılabilecek standart GSM dizelerini destekler.






• Örnek 1

Arama Bekletme servisini etkinleştirmek için     , sonra da  tuşlarına basın.






• Örnek 2

Cep telefonu tanımlamasının gönderilip gönderilmediğini öğrenmek için     , sonra da  tuşlarına basın.

• Örnek 3

Cevap yoksa yönlendirme özelliğini etkinleştirmek için     , sonra da  tuşlarına basın.





• Örnek 4

Ulaşılamıyorsa yönlendirme özelliğini etkinleştirmek için     , sonra da  tuşlarına basın.


GSM dizeleri konusunda ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

DTMF tonları

Bazı telefon servisleri (örneğin, telesekreter makineleri ve arama cihazları) telefonunuzun DTMF tonları vermesini (Çift Tonlu Çok Frekanslı) gerektirir, buna “tonlu” da denir. Bunlar şifreleri, geri arama numaralarını, arayan seçimlerini vb. bildirmek için kullanılır.

Bir arama sırasında istediğiniz zaman,  -  ,  ve  tuşlarından herhangi birine basarak DTMF tonları gönderebilirsiniz. Ayrıca, bir telefon numarasını aramadan (veya numarayı [Rehber](#) kaydetmeden) önce de o numaraya bir DTMF dizisi ekleyebilirsiniz. Telefon numarası ve DTMF kısmı bir bekleme karakteri ile ayrılmalıdır.

Duraklama ve bekleme karakterleri

Bir duraklama veya bekleme karakteri elde etmek için  tuşuna basıp basılı tutun. Ekranda bekleme için **w**, bekleme için **p** görünür. Telefon her zaman ilk duraklamayı bir bekleme karakteri olarak kabul eder. Bir bekleme karakteri içeren telefon numarası çevirdiğinizde, telefonunuz ilk kısmı (telefon numarasını) çevirir ve sonra, rakamların geri kalanını DTMF tonları olarak göndermeden önce, aramanın bağlanmasını bekler. Sonraki herhangi bir duraklama karakteri, 2,5 saniye süren normal bir duraklamadır.





Örnek: telesekreterinize erişme

Telesekreterdeki (şifre 8421) mesajların tümünü (örneğin, kod 3) 12345678 numaralı telefonda dinlemek için şu numarayı ararsınız: [12345678w8421p3](tel:12345678w8421p3).

Telefon 12345678 numaralı telefonu arar ve aramanın bağlanmasını bekler. Bağlanıldığında, telefon 8421'i (şifre) verir ve 2,5 saniye bekler, sonra son rakamı gönderir. 2,5 saniyenin ihtiyacınıza yetecek kadar uzun olmadığını fark ederseniz, duraklama süresini artırmak için birbiri ardından birkaç duraklama karakteri girebilirsiniz.

İkinci bir arama yapma

Süren bir arama sırasında veya bekletilen bir arama varken ikinci bir arama yapabilir; iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Telefondaiken bir numara arayın ve  tuşuna basın. İlk görüşme beklemeye alınır ve numara ekranın alt tarafında görüntülenir. Sonra, ikinci numara aranır.
2. İki görüşme arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın, sonra **Aramayı kabul et**'i seçin. Bir aramadan diğerine her geçişinizde, etkin arama beklemeye alınır ve beklemedeki arama etkin hale getirilir.
3. Etkin hattı kapatmak için  tuşuna basın. Etkin hat kapatılır ve beklemedeki arama kalır.
4. Beklemedeki aramayı sona erdirmek için **Aramayı değiştir**'i kullanarak o aramaya erişin, sonra  tuşuna basın.

Notlar:

İkinci numara tuş takımı kullanılarak çevrilebilir veya:


- ▽ **tuşuna basılıp aranacak isim seçilerek, rehberden çevrilebilir,**
- △ **tuşuna basılıp aranacak numara seçilerek Arama listesinden çevrilebilir.**



İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme sürerken başka bir aramayı da kabul edebilirsiniz (bu işlevden yararlanabilmeniz aboneliğinize bağlıdır). İkinci bir arama geldiğinde, telefon bir uyarı sesi çıkarır ve ekranda [Bekleyen arama](#) yazısı görülür.

İkinci aramayı kabul edebilmeniz için:



- *bu özelliğe abone olmanız,*
- *sesli aramalar için Yönlendirme seçeneğini devre dışı bırakmanız gerekir (bkz. sayfa 81),*
- *Arama bekletme seçeneğini etkinleştirmiş olmanız gerekir (bkz. sayfa 82).*

İkinci bir arama geldiğinde,  tuşuna basın; şunları yapabilirsiniz:

- ikinci arama kabul edildiğinde ilk arama bekleme alınıp, ikinci arama etkinleşir. İki görüşme arasında geçiş yapmak istiyorsanız,  tuşuna basın ve [Aramayı değiştir](#)'i seçin. Bir aramadan diğerine her geçişinizde, etkin arama bekleme alınıp ve beklemedeki arama etkinleşir. Bir konferansa yeni bir aramayı dahil etmek için  tuşuna basın ve [Konferans](#)'ı seçin.

- ikinci arama reddedildiğinde,
- ve etkin arama sona erdirildiğinde, gelen aramanızın zili çalar.

Notlar:

- *Aynı zamanda gelen aramayı da cevaplamak isterseniz,  tuşuna basın; reddetmek için  tuşuna basın.*
- *'Meşgul' durumunda yönlendirme işlevini etkinleştirmişseniz, (bkz. "Yönlendirme" sayfa 81) ikinci aramaları almazsınız; çünkü hat meşgul olduğunda her zaman yönlendirilirler.*

Üçüncü aramayı yanıtlama

Aboneliğe bağlı


Bir görüşme sürerken ve bir aramanız da beklemede tutuluyorken, üçüncü bir aramaya cevap verebilirsiniz. Telefon bir uyarı verir. Üçüncüye cevap vermeden önce aramalardan birini sona erdirebilir veya arayan tarafı konferansa davet edebilirsiniz (aşağıya bakın). Bu servis, biri etkin, diğeri ise beklemede olmak üzere, aynı anda iki arama ile sınırlıdır.

Konferans araması


Aboneliğe bağlı







beklemede olan
Konferans

Art arda aramalar yaparak konferansı etkinleştirebilir veya birden fazla aramadan meydana getirebilirsiniz. Aynı anda en çok beş kişi katılabilir ve konferansı  tuşuna basarak sona

erdirebilirsiniz. Bu noktada, aramaların tümünün bağlantısı kesilir.



Art arda arama yapmak için önce konferansın ilk numarasını kullanarak normal bir arama yapın. İlk üye hatta geldiğinde, yukarıdaki “İkinci bir arama yapma” sayfa 92 bölümünde açıklandığı şekilde ikinci aramayı yapın. İkinci arama da bağlandığında  tuşuna basıp [Konferans](#)'ı seçin. Beş üye bağlanana kadar yukarıdaki işlemi tekrar edin.

Konferans sırasında gelen arama olursa ve konferansta beşten az kişi varsa,  tuşuna basarak bu yeni aramayı kabul edebilirsiniz. Aramayı konferansa eklemek için  tuşuna tekrar basın ve [Konferans](#)'ı seçin. Beş üye bağlıyken devam eden bir konferans sırasında gelen bir arama olursa, bu yeni gelen aramaya cevap verebilirsiniz, ancak konferansa dahil edemezsiniz.

Bir konferans sırasında [Konferansa katılanlar](#) seçeneklerine erişmek için  tuşuna basın. Konferansa katılanlardan birinin bağlantısını kesmek için [Katılımcı sil](#)'i seçip  tuşuna basarak onaylayın veya yalnızca o katılımcıyla özel görüşme yapmak için [Özel görüşme](#)'yi seçin (öteki üyeler beklemeye alınır).

Açık arama aktarma

Aboneliğe bağlı

Bir etkin, bir de beklemede olan aramaya bağlanabilirsiniz. Aktarım tamamlandığında bağlantınız kesilir. Arama sırasında  tuşuna basın, [Aktar](#)'ı seçin ve  tuşuna basın.

[Bu işlem, aramayı kabul etmenizden sonra yapılan Yönlendirme işlevinden farklıdır \(bkz. sayfa 81\).](#)

Uyarılar

Radio dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Bu kılavuzda açıklanan GSM telsiz telefon GSM 900 ve GSM 1800 bandında çalışır.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 - 2 vat).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89 / 336 / EEC) ve düşük voltaj yönergelerine (Ref. 73 / 23 / EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun **sorumluluğu** size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu yazmayın. Bunun yerine, aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirmek ve arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için **Güvenlik** menüsünü kullanın.



Telefonunuzun tasarımı ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla manyetik etkileşime girebilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz **ilgili tüm güvenlik standartlarına** ve Radyo Cihazı ve

Telekomünikasyon Terminal Cihazı Yönergesi
1999 / 5 / EC'ye uygundur.

Telefonunuzu

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



Uçağa binerken ve/veya telefonu bagajınıza koyarken: Telefonunuzu kapatın. Çünkü cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi** cihazların bulunduğu yerlerde cep telefonunuzu kapatın.



Tehlikeli **patlayıcı madde bulunan ortamlarda** (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya

patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

Kalp cihazı kullananlar

Bir **kalp cihazı kullanıyorsanız**:

- Cep telefonu açıkken, kalp cihazınızı etkilememesi için telefonu cihazdan az 15 cm. uzakta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Telefonu kullanırken, olası bir etkileşimi önlemek için kalp cihazının bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağınıza götürün.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Bir **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

İyi bir performans için

Telefonunuzun performansını arttırmak, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, **pil tüketimini**

azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelere uyun:



Telefonun iyi düzeyde ve memnun edici bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısığa maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisi sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine girmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat boyunca kurumasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu sabit biçimde hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modundayken, siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen yer bilgisini şebekeye iletmek için belirli miktarda bir enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre yanık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Pil hakkında görüntülenen bilgiler

- Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısığa (>60° C) ve neme maruz bırakmayın veya yakıcı madde bulunan ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından Orijinal Philips parçaları takılmalıdır.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki yönergelere uyun:

Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin.

Araba kullanırken GSM telefonu kullandığınız ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun.

Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, elleriniz kullanmadan görüşme yapabilmemiz için tasarlanmış olan ahizesisiz araç kitini takın, ancak yine de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin.

Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya bunun gibi diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun.

Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımlar oldukça ısınabilir Böyle durumlarda, telefonunuzu alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde bir çevre sıcaklığında da kullanmaktan kaçının.





Çevreye karşı duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, işe yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde

kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.

	Ustü çizili çöp kutusu simgesi pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir.
	Döngü simgesi, üzerinde bulunduğu ambalaj malzemesinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir.
	Yeşil nokta simgesi, ilgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir (örneğin, Fransa'da EcoEmballage).
	Plastik tabladaki ve çantadaki birbirini izleyen oklar simgesi, bu malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, ayrıca plastik malzemeyi belirtir.

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkarın ve yeniden takın (bkz. sayfa 7). Pil göstergesinin yanıp sönmesi durana kadar pili şarj edin. Son olarak, şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

Açıldığında ekranda BLOKE ifadesi görüntüleniyor

Başka birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş, PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilememiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.



Şebeke ile bağlantı kurulamıyor


Şebeke ile bağlantı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamsınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerden deneyin veya şebeke ile ilgili yardım/bilgi almak için şebeke operatörünüze başvurun.

Tuşlara basıldığında ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor (veya değişiklik çok yavaş oluyor)

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin.

Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Telefonunuz hazır moduna geri gitmiyor

 tuşunu basılı tutun veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu yeniden açın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numaralarını göstermiyor

Bu işlem şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermediğinde, telefon **Arama 1** ifadesini görüntüler. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Ekranda IMSI hatası ifadesi görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

JPEG resimlerini alamıyor ve/veya depolayamıyorsunuz

Resim çok büyükse veya doğru dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 60.

Pil şarj edilirken, pil göstergesindeki çubuklar görünmüyor ve dış kısmı yanıp sönüyor

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0° C altına düşmemeli, 50° C'nin üzerine çıkarmamalıdır.

Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Ekranda SIM hatası ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 7). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Tüm aramaları aldığınızdan emin değilsiniz.

Tüm aramaları alabilmeniz için «Koşullu yönlendirme» ve «koşulsuz yönlendirme» işlevlerinin hiçbiri etkin olmamalıdır (bkz. sayfa 81).

Menüdeki bir işlevi kullanmaya çalışırken, cep telefonunda izinsiz ifadesini görüntüleniyor.

Bazı işlevler şebekeye bağlıdır. Bunlar yalnızca şebeke veya aboneliğiniz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Ekranda SIM kartı takın ifadesi görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (bkz. sayfa 7). Sorun devam ederse, SIM kart zarar görmüş olabilir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz
arabanızın içinde
düzgün çalışmıyor

Arabalarda pek çok metal kısım vardır ve bunlar telefonun çalışmasını etkileyebilecek elektromanyetik dalgaları emerler. Araç kiti ile birlikte size bir de harici anten verilir, bu kiti kullandığınızda ellerinizi kullanmadan telefonla arama yapıp alabilirsiniz. Araba kullanırken telefonla görüşmenin yasak olup olmadığını öğrenmek için yerel yetkililere danışmanız gerekir.

Simgeler ve göstergeler

Hazır modunda birkaç gösterge aynı anda görüntülenebilir.

Şebeke göstergesi görüntülenmezse şebeke kullanılamaz. Kapsama alanı dışında bulunuyor olabilirsiniz; başka bir yere geçin.



Sessiz - Arandığında telefonunuz çalmayacaktır.



itreşim - Arandığında telefonunuz titrecektir.



GPRS ekle - Cep telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



1 Yeni Mesaj geldi - Yeni mesajınız var.



Sesli posta - Yeni sesli mesajınız var.



Pil - Çubuklar pilin doluluk düzeyini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).



Çalar saat etkin.



Dolaşımında - Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye kayıtlı durumdaysa (özellikle yurt dışındayken) görüntülenir.



SMS dolu - Mesaj hafızası dolmuş. Yeni mesajları almak için eskilerini silin.



Numaraya Koşulsuz Yönlendirme - Size gelen tüm sesli aramaları telesekreterden başka bir numaraya yönlendirilir.



Sesli mesaj kutusuna Koşulsuz Yönlendirme - Size tüm arayanlar telesekretere yönlendirilirler.



Ana bölge - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen bir bölge. Aboneliğe bağlı; ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.



Şebeke Erişimi: Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlı.

Sinyal gücü: ne kadar çok çubuk görüntüleniyorsa, alış o kadar iyidir.



Anında mesaj - seçenek **Açık**.



Hafıza dolu - Telefonun hafızası dolu. Yeni veriler kaydedebilmek için bazı eski verileri silmeniz gerekir.



MMS mesajı - Yeni bir multimedya mesajı aldınız.

Philips orijinal aksesuarları

Şarj cihazı (Orjinal kutunun içinden çıkar)

Pilinizi AC prizleri yoluyla şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

Evrensel HF araç kiti

Philips cep telefonlarını ahizesiz ve kolayca kullanmanız için tasarlanmış bu az yer tutan ahizesiz çözüm, yüksek ses kalitesi sağlar. Yapmanız gereken tek şey kompakt HF araç kitinin kablosunu güç kaynağına bağlamaktır.

Stereo kulaklık

Üzerindeki yanıtlama düğmesi, telefonunuzu aramanıza kolaylık getiren bir alternatif sunar. Gelen aramayı yalnızca bu düğmeye basarak cevaplarırsınız. Hazır modundayken sesli aramayı etkinleştirmek için düğmeye basın.

Bazı ülkelerde, araç kullanırken telefonla görüşmek yasaktır. Araç kitinin araç içine güvenli ve sorunsuz bir şekilde takılması için yetkili bir uzmanı çağırmanızı öneririz.

Taşıma çantası

Yarı saydam, yumuşak plastik taşıma çantası, telefonunuzu vuruks ve çiziklerden korurken tuşlara basmanıza olanak verir. Boyun askısıyla birlikte verilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst seviyede tutmak ve garanti kapsamında olmak için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Philips Telefonunuzu satın aldığınız yerden Philips Orijinal Aksesuarlarını isteyin.

Uyumluluk bildirimi

Biz,
Philips France
Cep Telefonu İş Geliştirme Takımı
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANSA

sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim konusu

Philips 535
CT 5358
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352751

aygıtının aşağıdaki Standartlara uygunluğunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/ EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bağlı olarak yerine getirilmiştir: BAPT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme işareti: **0168**

Yukarıdaki cihazla ilgili teknik belgeler şu adreste bulunur:

Philips France
Cep Telefonu İş Geliştirme Takımı
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANSA

Le Mans, 13 Kasım 2003

Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü

Philips ürününüz doğru biçimde çalışmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldığınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Başka bir ülkede bulunurken servise gereksinim duyarsanız, o ülkede bulunan Philips Müşteri Hizmetleri Masası'ndan yetkili satıcıların adreslerini temin edebilirsiniz.