

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atılma veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir

sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapama

Uzun basış .

PIN kodunuzu girin

Tuş takımı tuşlarını kullanarak PIN kodunuzu girin ve  veya  tuşlarına basarak onaylayın.

Tuş takımını kilitleme

Uzun basış  (*#0) (tuş takımı kilidi arama geldiğinde otomatik olarak açılır).

Tuş takımını kilidini açma

 tuşuna basın sonra kilidi açmak için  tuşuna basın.

Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.

Aramayı sonlandırma

 tuşuna basın.

Aramayı cevaplama	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
Eller serbest modunu aktifleştirme/ devreden çıkartma	1. Boş modda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bir irtibat seçin. 2.  veya  Seçenekler üstüne basın. Sonra eller serbest arama seçin ve seçmek için  tuşuna basın. <u>Arama sırasında  veya  Seçenekler üstüne basarak eller serbest seçeneğine erişin.</u>
Aramayı sessizleştirme	Gelen arama çalarken  tuşuna basın.
Aramayı reddetme	Telefonunuz çaldığında  tuşun basın.

Konuşma ses yüksekliği ayarlama	Arama sırasında ses yüksekliğini ayarlamak için yandaki ses tuşlarına basın.
Zil sesini ayarlama	Telefon boş modda iken, gelen aramadaki zil sesini ayarlamak için yandaki ses tuşlarına basın.
Erişim <i>Hızlı arama</i>	Boş modda iken  tuşuna basın.
Erişim <i>İrtibatlar</i>	Boş modda iken  tuşuna basın.
Erişim <i>Dosyalarım</i>	Boş modda iken  tuşuna basın.
Erişim <i>Yeni SMS düzenle</i>	Boş modda iken  tuşuna basın.
Erişim <i>Arama listesi</i>	Boş modda  tuşuna basın.
Erişim <i>Ana Menü</i>	Boş modda iken  tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	 tuşuna basın.

Menülerde gezinirken hızlı şekilde boş moda dönme

Kısa basış .

Kısayolları Kullanma

Boş moddayken, Geçiş Tuşu veya Kısayol tuşuna ayarlanmış özelliği değiştirmek için  *Kısayollar* üstüne basın.

Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ fonksiyon tuşları ( ve ) arama sırasındakiler de dahil olmak üzere tuş takımının üst tarafında yer alan ve ekranda adı beliren seçeneği seçmenizi sağlar. Bu tuşlar içeriğe bağlıdır: mevcut içeriğe göre değişirler.

Ana Menü

Ana menü Philips 768 cep telefonu için matrix görünümünde gösterilmiş olan tüm farklı özelliklere erişiminizi sağlar. Yandaki tablo *Ana Menü* düzenini gösterir, burada bulunan çeşitli simgelerin anlamlarını açıklar ve bu kılavuzda daha detaylı bilginin hangi sayfada bulunabileceğini gösterir.

<i>Eğlence</i>  sayfa 19	<i>Tarayıcı</i>  sayfa 20	<i>Müzik</i>  sayfa 24
<i>Kamera</i>  sayfa 26	<i>Mesajlar</i>  sayfa 30	<i>Dosyaların</i>  sayfa 41
<i>Araçlar</i>  sayfa 43	<i>İrtibatlar</i>  sayfa 47	<i>Profiller</i>  sayfa 51
<i>Bağlantılar</i>  sayfa 52	<i>Aramalar</i>  sayfa 56	<i>Ayarlar</i>  sayfa 59

Boş modda ana menüye erişmek için  tuşuna basın, daha sonra gezinme tuşları , , , veya  ile simgeler veya listelerde gezinin, veya 0-9 arası tuşlara basın,  ya da  tuşları seçtiğiniz seçenek veya özellik için doğrudan erişim sağlar (tuş yerleşimi bu listeler için de geçerlidir). Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kaydırma çubuğu liste içindeki konumunuzu

gösterir. Liste içerisinde seçilen öğe ile ilgili seçeneklere erişmek için  *Seç* veya  *Geri* tuşuna basın, bir seviye geri dönmek için  *Geri* tuşuna basın.

Bu kılavuz nasıl kullanılmalı

Mevut kılavuz cep telefonunuz ile ilgili bilgileri en açık ve en eksiksiz şekilde sunmak için hazırlanmıştır. Bu kılavuzun içeriği aşağıdaki şekilde yapılanmıştır:

Telefonunuzu keşfedin

Şu anki bölüm. Cep telefonunuzla ilgili genel bakış sağlar ve en çok kullanılan özellikleri açıklar.

Bölüm 1: Başlarken

Cep telefonunuzu ilk kullanım için nasıl ayarlayacağınızı açıklar: SIM kartın, pilin takılması vs.

Bölüm 2: Arama

Arama yapma ve cevaplama ile ilgili bilgiler.

Bölüm 3: Metin Girişi

Nümerik tuş takımı ile metinlerin nasıl girileceği hakkında bilgiler.

Bölümler 4-15

Diğerleri

Bu bölümler her seferde ana menünün bir özelliğini açıklar.

Simgeler ve Semboller, Uyarılar, Sorun Giderme, Philips otantik aksesuarları ve son olarak Sınırlı Garanti için bölümler.

İçindekiler

1. Başlarken	6	6. Müzik	24
SIM Kartı Takma	6	Parçalar	24
Mini-SD Kart Takma	7	Hafıza	24
Telefonu açma	8	Çalma listeleri	24
Pili şarj etme	8	Mini-SD Kart Yönetimi	24
SIM kartınızdaki bilgileri kopyalama	9	7. Kamera	26
Geçiş tuşlarını ayarlama	9	Kamera modu	26
2. Arama	11	Video mod	28
Arama yapma	11	8. Mesajlar	30
Eller serbest ara	14	SMS	30
3. Metin Girişi	15	MMS	33
T9 metin girişi	15	Eposta	36
Temel metin girişi	17	Şablon	38
4. Eğlence	19	Messenger	38
Oyunlar	19	Hücre bilgisi	39
Melodi oluşturucu	19	Hafıza durumu	40
Demo modu	19	Ayarlar	40
5. Tarayıcı	20	9. Dosyalarım	41
WAP	20	Dosyaları yönetme	41
Tarayıcıyı çalıştırın	20	Telefon belleği	41
Yer imleri	21	Hafıza kartı	41
Ayarlar	22	10. Araçlar	43
WAP sıkıştırma ayarı	23	Takvim	43

Alarmlar	44
Randevular	44
Görevler	44
Notlar	45
Sesli not	45
Hesap makinesi	45
Birim dönüştürücü	46
11. İrtibatlar	47
İrtibat Görüntüle/Oluştur	47
Grupları görüntüle	48
Özel numaralar	49
Hızlı arama	49
Gelişmiş	50
Bellek durumu	50
12. Profiller	51
Profil seçimi	51
Ayarları kişiselleştir	51
13. Bağlantılar	52
Kızılötesi	52
Bluetooth	52
USB özellikleri	53
Şebeke	54
Hafıza kartı	55
Bağlantılar	55

14. Aramalar	56
Arama geçmişi	56
Geçmiş temizle	56
Arama ayarları	56
15. Ayarlar	59
Genel	59
Ekran	61
Sesler	61
Bağlantılar	61
Simgeler ve Semboller	62
Uyarılar	63
Sorun Giderme	68
Philips Orjinal Aksesuarları	70
Ticari marka	71
SAR Bilgileri - AB (RTTE)	72
SAR Bilgileri - Uluslararası (ICNIRP) 73	


I. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun (bkz sayfa 63).


Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır (daha fazla bilgi için, bkz: “İrtibatlar” sayfa 47). Ayrıca mini-SD kart takma seçeneğiniz de vardır. Bu size bellek artışı sağlar, bu sayede daha fazla müzik, fotoğraf ve video dosyasını telefonunuzun dahili belleğine bağlı kalmadan saklayabilirsiniz.

SIM Kartı Takma


Telefonu bir elinizle tutarken boştaki elinizin baş parmağını kullanarak mandalı kaldırın ve pil bölmesinin kapağını aşağıda gösterilen yönde açın.

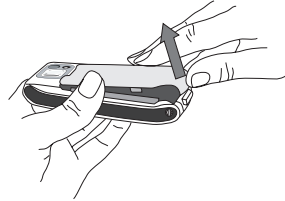


Pili çıkartmak için, mandala basın ve pili aşağıda gösterilen yönde kaldırın.

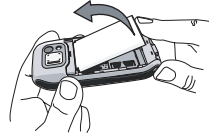


Eğer SIM kartınız kredi kartı boyutunda sağlandıysa, tutucu kısmından ayırın ve metal tutucunun altına duruncaya kadar itin. Kartın kesik ucunun doğru köşede ve altın temas yüzünün aşağıya dönük olduğundan emin olun.

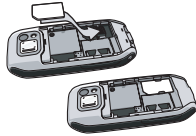

Pili metal temas noktaları aşağı bakacak şekilde tekrar yuvasına yerleştirin. Daha sonra aşağı bastırarak kilitleyin.

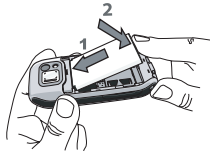

Arka kapağı duruncaya dek kaydırarak yerine takın.

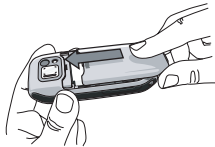


Telefonu kullanmadan önce ekran ve kamera lensini koruyan plastik filmi çıkartın.

Mini-SD Kart Takma

1. Telefonunuzun sağ tarafındaki mini-SD kart kapağını açın. Eğer düzgün tutulduysa, kartın altın temas noktaları kartın alt tarafından size doğru olacaktır.
2. Kartı mini-SD kart yuvasına yavaşça itin ve kart yerine tamamen oturuncaya kadar itirmeye devam edin.



Mini-SD kartı çıkartmak için, kartı yuvasına doğru itin ve bırakın. Kart yuvadan dışarı doğru çıkacaktır.

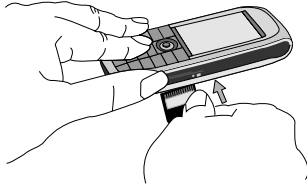

Telefonu açma


Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekliyorsa PIN kodunu girin (örn. SIM kartınızın 4 ile 8 hane arasındaki gizli kodu). Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik” sayfa 59.

Üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir.

Pil ve pil kapağı telefona takıldığında, pili şarj edebilirsiniz. Konnektörü gösterilen şekilde takın. Daha sonra şarj cihazını prize takın.

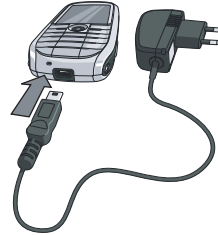

Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj esnasında, şarj göstergeleri hareket eder, boş pil için maksimum şarj süresi standart şarj cihazı ile 3 saattir. Dört çubukta sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz. Şebeke ve kullanma şekline bağlı olarak, konuşma süresi 4 saat ve bekleme süresi 300 saat kadar olabilir.

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tek yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

Telefon açıkken pili çıkarttığınızda kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

SIM kartınızdaki bilgileri kopyalama

Eğer SIM kartınızı daha önce başka bir telefonda kullandıysanız, SIM kartınızın telefon rehberindeki bilgileri Philips 768 cep telefonunun içine kopyalamak isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıdakileri yapın:

1. Ana ekrandayken,  tuşuna basın ve *İrtibatlar*'i seçin.
2. İrtibatların tümünü kopyalamak için, *Gelişmiş*'i seçin. Sonra *Telefona Kopyala*'yı seçin. "*Telefona kopyala?*" mesajı belirir. Kopyalamak için  *Evet* veya iptal etmek için  *Hayır* tuşuna basın.
3. Sadece bir girişi kopyalamak için, ana ekrandayken,  tuşuna basın ve *İrtibatlar*'ı seçin. Daha sonra *İrtibatları görüntüle*'yi seçin. İrtibatlar listesinde gezinerek girişlerden istediğinizi seçin ve  *Seçenekler* tuşuna basıp *İrtibatı kopyala*'yı seçerek telefona kopyalayın. Mesaj görüntülenir. Kopyalamak için  *Evet* veya iptal etmek için  *Hayır* tuşuna basın.

Telefon rehberini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, lütfen "İrtibatlar" sayfa 47 bölümüne bakın.

Geçiş tuşlarını ayarlama

Sıklıkla kullandığınız özelliklere tuşa uzun süre basarak erişmek için  -  sayı tuşlarını yapılandırabilirsiniz.

Geçiş tuşlarının çoğu önceden ayarlanmış ve yapılandırılmıştır. Geçiş tuşu ayarlarını kontrol etmek için, *Kısayollar* > *Geçiş tuşu*'nu seçin. Geçiş tuşu ayarlarını değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz sayı tuşuna basın ve *Seçenekler* > *Kişiselleştir*'i seçin, daha sonra aşağıdaki listeden bu tuşa atanmasını istediğiniz özelliği seçin:

Sayı tuşu  *Sesli posta kutusu için yapılandırılmıştır ve değiştirilemez.*

- Telefon numarası
- Mesaj oluştur
- Hesap makinesi
- Ana sayfa
- Takvim
- Kısayollar
- İrtibatlar
- Ses algılama
- Hızlı arama
- Mesajlar
- Metin
- Gelen Kutusu
- Toplantı
- Dosyalarım
- Kamera
- Müzik
- [Boş]

2. Arama

Philips 768 cep telefonu fotoğraf ve video çekme, ses kaydetme, e-posta gönderme ve alma gibi çok çeşitli fonksiyonlar sunmasına rağmen birinci ve en öncelikli işlevi cep telefonu olmasıdır. Bu bölüm arama yapma ve cevaplama işlevi ile ilgili özellikleri ve seçenekleri açıklayacaktır.

Arama yapma

Arama yapmak için, telefon numarasını sayı tuşları ile girebilirsiniz:

Basılacak tuş	İşlevi
Tuş takımı tuşları	Arayacağınız telefon numarasını girin. Düzenleme ekranı belirir.
 Temizle	Kısa basış ile son haneyi siler veya uzun basıldığında satırın tümünü sile ve ana ekrana döner.
 / 	Numarayı arar / numarayı kaydetmek için seçer.
	Aramayı bitirir.

Ya da **İrtibatlar** içinden bir numara seçebilirsiniz:

Basılacak tuş	İşlevi
 / 	İrtibatlar 'a gider ve listeye erişmek için İrtibatları görüntüle 'yi seçer / İrtibatlar listesine doğrudan erişim sağlar.
 veya 	İstenilen irtibatı seçer.
 /  /  Seçenekler	Numarayı arar / Seçenekler menüsü altında Ara 'yı seçin/ Görüntüle irtibatın detaylı bilgisini görüntüler.
	Aramayı bitirir.
Bir irtibat seçtiğinizde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  Seçenekler tuşuna basabilirsiniz:	
Seçenekler	Tanımı
Görüntüle	İrtibat bilgisini görüntüler.
Mesaj gönder	İrtibata SMS gönderir.
Ara	İrtibatın numarasını arar.
Eller serbest	İrtibatın numarasını eller serbest modda arar.
Sil	İrtibatı siler

Varsayılan numara Görüntülenecek numara tipini seçer: *Mobil*, *Ev* ve *İş*.

İrtibat gönder İrtibatın numarasını diğer alıcı(lar)a Kızılötesi veya Bluetooth ile gönderir.

İrtibatı kopyala İrtibatı telefon / SIM belleğine kopyalar.

İrtibatı taşı İrtibatı telefon / SIM belleğine taşır.

Resim ekle İrtibata resim ekler.

İşaretle Birden fazla irtibatı işaretler.

Aramada menüsü

Aramada menüsü altındaki seçenekler telefonda bir kişi ile konuşma, aramayı bekletme veya konferans görüşmesi gibi Aramada durumlarına göre değişir. Telefonda bir kişi ile konuşurken, seçenekler aşağıdaki şekildedir:

Seçenekler	Tanımı
<i>Beklet</i>	Aramayı beklemeye alır.
<i>Sesi kapat</i>	Arama sırasında sesi kapatır/açar.

Eller serbest Eller serbest modunu aktifleştirir/devreden çıkartır.

Numarayı çevir Yeni bir arama yapar.

Aramayı Sonlandır Aramayı bitirir.

İrtibatlar İrtibatlar listesine erişir.

Bekletilen bir arama olduğunda (aboneliğe bağlıdır), telefon seçenekleri aşağıdaki gibidir:

Seçenekler Tanımı

Takas İki arama arasında geçiş yapar.

Sesi kapat Arama sırasında sesi kapatır/açar.

Konferans arama Konferans arama modunda iki aramayı birleştirir.

Tüm arm. bitir Tüm aramaları bitirir.

Aramayı Sonlandır Aramayı bitirir.

Aramayı aktar Aramayı aktarır.

Telefon konferans arama modundayken, telefon seçenekleri aşağıdaki şekildedir:

Seenekler	Tanımı
<i>Beklet</i>	Aramayı beklemeye alır.
<i>Sesi kapat</i>	Arama sırasında sesi kapatır/aar.
<i>Numarayı evir</i>	Yeni bir arama yapar.
<i>Aramayı Sonlandır</i>	Aramayı bitirir.
<i>Böl</i>	Konferans modundaki aramaları ayırır.

İkinci aramayı yapma

Bu özellik abonelięe baęlıdır. Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldıęınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz:

Basılacak tuş	İşlevi
Tuş takımı tuşları	Aramak istedięiniz telefon numarasını girer.
	Telefondaki numarayı arar. Bu işlem ilk aramayı otomatik olarak beklemeye alır.

İkinci aramayı cevaplama

Telefon konuşması sırasında ikinci bir arama gelirse, telefonunuz alar veya titrer ve ekranda arayanla ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

Basılacak tuş	İşlevi
 /  <i>Reddet</i>	Aramayı reddeder.
 /  <i>Seenekler Kabul</i>	İlk aramayı beklemeye alarak aramayı cevaplar.

İkinci aramayı alabilmek için, Sesli aramalar için yönlendir (bkz “Arama yönlendirme” sayfa 57) devre dışı olmalı ve Arama bekletme etkin olmalıdır (bkz "Arama bekletme" sayfa 57).

Üüncü aramayı cevaplama

Arayanlardan biri ile görüşüp dięerini beklemeye alırken üçüncü bir aramayı cevaplamanız mümkündür. Ya önceki aramalardan bir tanesini sona erdirirsiniz ya da arayanı konferans aramaya dahil edersiniz (bkz üstteki bölüm). Bu hizmet iki geçerli iletişimle sınırlıdır (bir aktif bir bekletme).

Eller serbest ara

Konfor ve güvenliğiniz için, eller serbest arama yaparken özellikle sesi arttırdığınızda telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.

1. Boş modda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bir irtibat seçin. Arama başlatıldığında:
2.  veya  **Seçenekler** basın sonra **Eller serbest ara** seçin ve seçmek için  basın.

3. Metin Giriş

Düzenleme ekranlarına iki farklı yöntemle metin girilebilir: T9 Akıllı Metin Giriş ile. Bu iki yöntemi kullanma teknikleri aşağıda anlatılmıştır.

Bu iki metin giriş metodu içinde de metnin nasıl girileceğini seçebilirsiniz. Seçenekler şunlardır:

Abc Cümlelerin ilk kelimesinin ilk harfi büyük geri kalanlar küçüktür. Eğer nokta girerseniz, yeni cümlelerin de ilk harfi büyük olur.

ABC Tümü büyük harf.

abc Tümü küçük harf.

123 Sayısal (T9 kullanılamaz).

Bir metin düzenleme ekranındayken (örneğin ana menü > **Mesajlar** > **Metin** > **SMS/MMS/E-posta**), sol üst köşedeki simge size geçerli mod gösterir. Metin giriş ile ilgili tüm olasılıklar:

- T9 Abc
- ABC
- 123
- T9 ABC
- Abc
- T9 abc
- abc

Metin giriş modunuzu seçeneklerden birinin üzerine gidip  **Seç** tuşuna basarak seçebilirsiniz veya  tuşuna uzun basmak dilinize ait T9 seçimini yapar.

Alternatif olarak,  tuşuna uzun basarak T9 açık veya kapalı seçebilir ve  tuşuna kısa basarak metin giriş seçenekleri arasında gezinebilirsiniz (ABC, Abc, abc, ve 123)

T9 metin giriş

Bu nedir?



T9 Metin Giriş cep telefonlarında metin giriş yapmak için akıllı bir giriş yöntemidir. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır.

Örnek: "sarı" kelimesi nasıl yazılır

Bunu anlamanın en iyi yolu bir örnek kullanmaktır. "sarı" kelimesini yazmak için aşağıdakileri yapın:

Basılacak tuş İşlevi



2. basamak



4. basamak

“sarı” kelimesinin harflerinden oluşmaları gösterir. Ekranda **Sarı**, olası kelimeler listesindeki ilk kelime olarak görüntülenir.



Sonraki

Sarı üzerine gelin.



veya ▶

Sarı kelimesini ekleyin/onaylayın.



Boşluk ekleyin.

Nasıl kullanılır?

Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağıdaki şekildedir:



- **Kısa basış** sembol girer.
- **Uzun basış** sayı girer.



-

- **Kısa basış** harf girer.
- **Uzun basış** sayı girer.



- **Kısa basış** boşluk girer.
- **Uzun basış** sıfır girer.
- Ekranda bir T9 kelimesi vurgulandığında, kısa basış kelimeyi ardından boşluk ile ekler.



- Önerilen kelimelerin listesinde gezinmek için.
- **Seçenekler** menüsünden bir özellik seçmek için.



- Sadece kelimeyi girmek için (ardından boşluk olmadan).



- Girişi silmek için (geri al).



- Düzenleme penceresinden çıkmak için, mesajı isterseniz kaydedersiniz istemezseniz etmezsiniz.



- **Kısa basış** Gezinme tuşü ile gezinebileceğiniz noktalama işaretleri ve semboller tablosunu görüntülemek için.
- **Uzun basış** T9 dilini seçmek için.



- **Kısa basış** T9 veya temel modda, standart, küçük harf, büyük harf veya sayı arasında geçiş yapmak için.
- **Uzun basış** T9 modundan temel moda geçiş için.

Kelime nasıl eklenir?

Eğer T9 sözlüğünde aradığınız kelimeyi bulamadıysanız, kendi yapacağınız girişlerle sözlüğü zenginleştirebilirsiniz:

Basılacak tuş İşlevi

- | | | |
|---|-------------------|--|
|  | Seçenekler | <i>Seçenekler</i> menüsünü açar ve <i>Kelimeyi Heceleyin</i> 'in üzerine gider. |
|  | Seç | Temel metin girişi kullanılarak girilen ekrandaki kelimeyi girer (aşağıda anlatılmıştır) |
|  | Kaydet | Bunu sonraki düzenleme ekranına ve T9 sözlüğüne ekler. |

Temel metin girişi

Temel metin girişi moduna erişmek istiyorsanız, T9 modunu kapatmak için  tuşuna uzun basın. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir.

Örnek olarak gene "sarı" kelimesini ele alalım, "s" harfi  tuşu üzerindeki dördüncü harftir, bu yüzden "s" girmek için 4 kez basmanız gerekir. Aşağıdaki örnek bunu daha detaylı açıklamaktadır.

Örnek: "sarı" sözcüğü nasıl yazılır

Basılacak tuş İşlevi

- | | | |
|---|---|-------------------|
|  |  | "S" harfine gelir |
|  |  | |
|  | | "A" harfine gelir |
|  |  | "R" harfine gelir |
|  | | |
|  |  | "I" harfine gelir |
|  | | |

Harfler, sayılar ve semboller her tuş üzerinde aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde yer alır:

Kısa basış	Uzun basış
 . , - ? ! ' @ ; : / 1	1
 a b c 2 à ä ç A B C Ä	2
 d e f 3 é è D E F É	3
 g h i 4 ì G H I	4
 j k l 5 J K L	5
 m n o 6 ö ñ ò M N O Ö Ñ	6
 p q r s 7 ß P Q R S	7
 t u v 8 ü ù T U V Ü	8
 w x y z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å	9
 boşluk	0

4. Eğlence



Bu bölüm oyunları ve cep telefonunuza yüklü ilave araçları açıklar.

Burada açıklanan özelliklerden bazıları cep telefonunuzun yapılandırmasına, satın aldığınız ülkeye ve/veya servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Oyunlar

Varsayılan oyunlar

Bu menü telefonunuzda yüklü olan oyunları gösterir. Oyun oynamaya başlamak için:

Basılacak tuş	İşlevi
 Seç	Ana menü > Eğlence > Oyunlar > Varsayılan oyunlar
 Seç	Oyun listesini açar
 Seç	Oyun seçer
 Seçenekler	Seçenekler menüsünden Yeni oyun seçer
 Seç	Oyun başlatır

Java Oyunlar

Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke üzerinden indirilebilir. Bu menü WAP ile şebekeden indirdiğiniz oyunları organize etmeniz için klasörler yaratmanıza izin verir.

Melodi oluşturucu

Bu özellik kişisel sesler oluşturmanızı sağlar:

Basılacak tuş	İşlevi
 Seç	Ana menü > Eğlence > Melodi oluşturucu. Ve istediğiniz ses dosyasına gider
 Seçenekler	Seçenek menüsünü açar
 Seç	Düzenle ye giderek müziğinizi düzenlemeye başlayın
 Seçenekler	Müziği Oynat veya Kaydet. Tempo ve Enstrüman ayarlamayı seçebilirsiniz.

Demo modu

Bu menü cep telefonunuzun multimedya özelliklerini göstermek için bir video klip oynatır. SIM kartınızı takmamış olsanız bile izlenebilir.

5. Tarayıcı



Tarayıcı menüsündeki öğeler abone olduğunuz servis tipine ve/veya kullandığınız servis sağlayıcıya bağlıdır. Buna bağlı olarak, aşağıda açıklanan menülerden bazıları mevcut olmayabilir. Eğer telefonunuz önceden yapılandırılmışsa, bu bölümde açıklanan ayarları değiştirmeniz gerekli değildir.

Sağlanan servisler ücretli telefon görüşmesi yapmanızı veya SMS göndermenizi gerektirebilir. Ayrıntılar için şebeke operatörünüzle görüşün.

WAP

Cep telefonunuz WAP özelliğine sahiptir. WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) ile WAP şebekesine bağlanabilir, fotoğraflar, duvar kağıtları, zil melodiler ve benzeri şeyleri indirmek için özel web sitelerinde gezinebilirsiniz.

WAP erişimi servis sağlayıcınıza ve aboneliğinize bağlıdır. Burada açıklanan alanları doldurmak için gerekli bilgileri almak amacıyla servis sağlayıcınızla temasa geçin.

WAP Yapılandırma

WAP şebekesine bağlanmadan önce, aşağıdaki iki adımı tamamlamanız gereklidir:

1. Cep telefonunuzun şebeke bağlantısını yapılandırın. Şebeke erişimini yapılandırma hakkında bilgi için, bkz “Ayarlar”.
2. WAP push mesaj ayarlarınızı yapılandırın. Daha fazla bilgi için, bkz “Profiller”.

Tarayıcıyı çalıştırın

Ana sayfanız, cep telefonunuzun varsayılan olarak bağlandığı WAP sitesidir. Telefonunuz servis sağlayıcınızın WAP sitesine bağlanacak şekilde önceden yapılandırılmış olabilir. Ana sayfanın nasıl ayarlanacağını öğrenmek için “Profiller” bölümüne bakın.

Ana sayfanıza bağlanmak için sadece [Ana sayfa](#)’yı seçmeniz yeterlidir.

Ana sayfanızı doğrudan WAP tarayıcınız içinden ayarlamanız da mümkündür. Eğer böyle yaparsanız, tarayıcıdaki ana sayfa öncelik kazanır ve Tarayıcı menüsünde Tarayıcıyı Başlat'ı seçtiğinizde bu sayfayı görürsünüz.

WAP sitesinde bağlandığınızda, web sayfasındaki özelliklere erişebilmek için ya  veya  tuşuna basın.

Yer imleri

Bu menü en sık girdiğiniz WAP sitelerinin listesini kontrol etmenizi sağlar, İnternet tarayıcılardaki “Sık kullanılanlar” veya “Yer imleri” menüsüne çok benzer. Bu şekilde, ziyaret etmek istediğiniz her seferde adresi girmeniz gerekmez.

Yeni yer imi / klasörü eklemek için:

Basılacak tuş	İşlevi
 Seç	Ana menü > Tarayıcı > Yer imleri
 Seçenekler	Seçenek menüsüne gider.
▲ veya ▼	Yeni Klasör veya Yeni Yer İmi eklemek için seçin.

 Seç Düzenleme ekranına giderek [Başlık](#) ve [Adres](#) gibi bilgileri [Yeni Yer İmi](#) için girin ya da [Başlık](#) bilgisini [Yeni Klasör](#) için girin.

Yer imleri klasör seçenekleri

Basılacak tuş	İşlevi
 Seç	Ana menü > Tarayıcı > Yer imleri
▲ veya ▼	İstediğiniz klasöre gider
 Seçenekler	Yer imleri klasörü altındaki seçenekler: • Düzenle • Yeni klasör • Yeni yer imi • Sil • Tümünü sil

Yer imi seçenekleri

Basılacak tuş	İşlevi
 Seç	Ana menü > Tarayıcı > Yer imleri
▲ veya ▼	İstediğiniz Yer imine gider

 Seenekler	Her Yer imi altındaki seenekler:
	• <i>Düzenle</i> • <i>Taşı</i> • <i>Yeni Klasör</i> • <i>Yeni Yer İmi</i> • <i>Sil</i> • <i>Tümünü sil</i>

Ayarlar

Bu özellik WAP servisine bağlanma şekliniz ile ilgili ayarları özelleştirebilmenizi sağlar. Farklı ayarlara sahip çeşitli sayıda profil oluşturabilirsiniz.

Basılacak tuş	İşlevi
 Se	Ana menü > <i>Tarayıcı</i> > <i>Ayarlar</i> > <i>WAP profilleri</i>
 Seenekler	WAP parametrelerine gider ve detayları düzenler.

WAP parametresini düzenleme

Seenekler	Tanımı
<i>Ad</i>	Geçerli profili isimlendirmek için

IP adresi WAP servisinizin IP adresini girmek için

IP Portu WAP servisinizin IP port numarasını girmek için Bu genellikle port numarası 9201'dir.

Ana sayfa Bu profili kullanarak WAP servisine bağlandığınızda bağlanılacak olan ana sayfanın WAP sitesi adresi.

Kesinti süre sonu İnaktivite zaman aşımına uğradığınızda (saniye olarak), telefonunuz WAP bağlantısını otomatik olarak kapatır.

Bağlantı WAP servisine bağlantı için farklı yollar arasında geçiş yapmak için: *Otomatik*, *CSD* veya *GPRS*. Eğer GPRS şebekesi bağlantı için mevcut değilse, CSD bağlantısı isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenecektir.

CSD
profilleri

Bağlantılar içinde tanımladığınız farklı CSD profilleri arasında geçiş yapar.

GPRS
profilleri

Bağlantılar içinde tanımladığınız farklı GPRS profilleri arasında geçiş yapar.

WAP sıkıştırma ayarı

WAP Sıkıştırma içeriğin mobil cihaza asenkronize şekilde iletimini sağlayan bir servistir. Bu menüyü kullanarak şebekeniz ve/veya servis sağlayıcınızdaki yayınları almayı açabilir veya kapatabilirsiniz. Ya da belirli bölgelerdeki SMS merkezlerinin size mesaj göndermesini belirleyebilirsiniz. Ana menüden > *Tarayıcı* > *Ayarlar* > *Mesajları sıkıştır*.

Mesajları sıkıştır Seçenekleri

Seçenekler

Tanımı

Daima kabul et

Mesaj yayın servisini tüm mesajlar için açar.

Asla kabul etme

Mesaj yayın servisini tüm mesajlar için kapatır.

Yalnızca adresten

Alan kodunu ekleyerek belirli bir bölgeyi belirler.

Mesajları sıkıştır ilgili WAP servisine hızlı erişim için URL linkleri içerir. WAP sıkıştırma mesajları üzerine tek tıklama ile WAP sitesi açılabilir veya multimedya dosyalar telefonunuza indirilebilir.

6. Müzik



Bu özellik şebekeden müzik indirmenize, ses dosyalarını kaydetmenize, çalma listelerinizi düzenlemenize ve müzik dinlemenize izin verir. Telefon MP3 ve AAC biçimlerini destekler.

Parçalar

Bu özellik ile indirilmiş müzikleri *Telefon belleği* ya da *Hafıza kartı* üzerinden dinleyebilirsiniz. Örneğin, taktığınız mini-SD kart üzerindeki parçaları dinlemek için, *Parçalar* seçeneğini seçin ve sonraki ekranda *Hafıza kartı* seçin. Listelenen parçalardan, dinlemek istediğiniz müzik dosyasını seçin ve  tuşuna basın.

Hafıza

Bu özellik daha önce çaldığınız şarkıların listesini sağlar. Şarkıların listesi kronolojik olarak dizilmiştir.

Çalma listeleri

Bu özellik sık dinlediğiniz şarkı listelerini düzenlemenizi sağlar. Çalma listesini düzenlemek için:

Basılacak tuş	İşlevi
 Seç	Ana menü > <i>Müzik</i> > <i>Çalma listeleri</i> > <i><Yeni çalma listesi></i>
 /   Seç	İstediğiniz çalma listesine gider. Seçenek menüsünü açarak çalma listesi <i>Aç</i> , <i>Oynat</i> , <i>Sil</i> , <i>Yeniden adlandır</i> mümkündür veya <i>Yardım</i> ile daha fazla bilgi alınabilir.

Mini-SD Kart Yönetimi

Not: Mini-SD kartınızı kullanmadan önce, yeni mini-SD kartınızı başlatmak için Philips 768 cep telefonunuza takın ve aşağıdaki dizinler otomatik olarak oluşturulur: 768 > Müzik (Resimler, Videolar, Diğerleri). Bundan sonra, bilgisayar veya kart okuyucu ile hafıza kartının Müzik dizinine müzik dosyalarınızı kopyalayabilirsiniz. Resimler ve video dosyaları için işlem aynıdır.

Şarkı çalınmazsa, telefonunuzu sessiz moda almadığınızdan emin olun. Boş moddayken, sessiz modu kapatmak için  tuşuna uzun basın.

Mini-SD kartınızdaki müzik koleksiyonunuzu yönetmek için, *Hafıza kartından* bir parça seçtiğinizde, *Seçenekler* düğmesine basın. *Seçenekler* menüsündeyken:

Basılacak tuş	İşlevi
---------------	--------

<i>Oynat</i>	Seçilen parçayı çalar.
<i>Çalma modu</i>	Seçilen parça için çalma seçeneklerini ayarlar. Bunlar: <i>Kapalı</i> , <i>Tekrarla</i> , <i>Karıştır</i> , <i>Karıştır ve Tekrarla</i> şeklindedir.
<i>Çalma listesine ekle</i>	Seçilen parçayı mevcut veya yeni bir çalma listesine ekleyin. Yeni çalma listesi oluşturmak için, alt menüden <i><Yeni çalma listesi></i> seçeneğini seçin.
<i>Ayrıntılar</i>	Seçilen parça için dosya bilgisini gösterir.
<i>Sil</i>	Seçilen parçayı mini-SD karttan siler. Bu işlem geri alınamaz.

Şarkı listesinde, MP3 çalar fonksiyonları şunlardır:

Basılacak tuş	İşlevi
▼ veya kısa basış ►	Sonraki şarkıya gider.
▲ veya kısa basış ◀	Önceki şarkıya gider.
⏸	Başlat / duraklat.
Uzun basış ►	Hızlı ileri sarar.
Uzun basış ◀	Hızlı geri sarar.

7. Kamera



Cep telefonunuz fotoğraf çekmenize (1.3 mega piksele kadar), kısa video kaydetmenize, bunları telefonunuza kaydetmenize, duvar kağıdı olarak kullanmanıza ve arkadaşlarınıza göndermenize izin veren dijital kameraya sahiptir.

Küçük tozlar sonucu olumsuz etkileyeceği için çekim yapmadan önce kamera lensinin temiz olduğundan emin olun.

Kamera modu

Kameranızı nasıl kullanacağınıza ilişkin bilgiler için aşağıdaki tabloya bakın.

Basılacak tuş İşlevi

⊙ veya Kamera yan tuşu	Ana menüden > Kamera veya Kamera modunu doğrudan açar.
------------------------	--

Yan tuşlar + ve -

Yakınlaştır/uzaklaştır (kamera aktifken)

Zoom özelliği kameranın çözünürlük ayarına bağlıdır. Çözünürlük düştükçe zoom faktörü artar.

◀ / ▶

Kamera ve video modu arasında geçiş.

▲ / ▼

Parlaklığı ayarlar (kamera aktifken)

⊙ veya Kamera yan tuşu

Fotoğraf çeker, çekildikten hemen sonra kaydedilir



Flaşı açmak/kapatmak için tuşuna basın.



Seçenekler veya ⊙

Seçenekler menüsünü açar

Herhangi bir menü içinden, geçerli eylemi iptal etmek için güç tuşuna basın ve boş moda geri dönün. Kaydedildikten sonra, fotoğraflar / videolar [Dosyalarım](#) > [Resimler](#) / [Videolar](#) içinde bulunabilir. Daha detaylı bilgi için bkz “Dosyalarım” sayfa 41 .

Kamera seçenekleri menüsü

Kamera modu aktifleştikten sonra ve fotoğraf çekilmeden önce, bazı ayarları  **Seçenekler** tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.

Seçenekler Tanımı

Ekran boyutu *Büyük/Küçük ekran* ile görüntülemeyi seçer.

Görüntü boyutu Beş boyuttan birine ayarlayın: 160X120, 320X240, 640X480, 800X600 ve 1280X1024.

Kalite Üç kaliteden birini seçin: *Çok iyi*, *İyi* ve *Normal*.

Fotoğrafları görüntüle Çekilen fotoğrafları görüntüler.

Flaş ışığı Flaş modunu açar veya kapatır.

Mod Seçilebilecek üç mod vardır: *Gece modu*, *Oto zamanlayıcı* ve *Çoklu çekim*.

Çoklu çekim sadece çözünürlük 800X600 veya daha düşük ayarlandığında kullanılabilir.

Efepler Fotoğrafa özel renk efektleri ekler.

Gelişmiş

Daha detaylı bilgi düzenleyin:

- **Varsayılan ad:** Fotoğraf için varsayılan ad girin.
- **Ayarları sıfırla:** Varsayılan değerlere döndürür.
- **Titreme önleme:** 50Hz veya 60Hz seçin.

Kamerayı aktifleştirdiğinizde, fotoğraf çekmek için  tuşuna basmanız yeterlidir. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir. Fotoğraf kaydedildikten sonra, aşağıdaki listelere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz:

Seçenekler Tanımı

Gönder *Multimedya msj ile, Bluetooth ile, Kızılötesi ile veya E-posta ile* fotoğraf göndermek için.

Yeni resim Vizör ekranına geri döner.

İrtibat kimliği olarak Fotoğrafı arama geldiğinde görüntülenecek resim olarak kullanmak için.

Duvar kağıdı olarak Resmin duvar kağıdı olarak ya *Tam Ekran* ya da *Ekranı Uy* seçilebilir.

Sil Fotoğrafı siler.

Fotoğraf albümü dolu olduğunda, bir uyarı mesajı görüntülenir.

Video mod

Bu seçenek kısa videolar kaydetmenizi, bunları oynatabilmenizi, telefona veya takılı hafıza (mini-SD) kartına kaydedebilmenizi veya MMS ya da email ile birine gönderebilmenizi sağlar.

Telefonun dahili belleğinin yaklaşık olarak 350 KB video kaydedebileceğini unutmayın. Mini-SD kart üzerine kaydederken kaydedebileceğiniz videonun miktarı mini-SD kart üzerindeki boş alana bağlıdır.

Video nasıl kaydedilir?

Basılacak tuş İşlevi

 **Seç** veya Kamera yan tuşu

Ana menüden > **Kamera** veya doğrudan **Kamera** çalıştırır.

◀ veya ▶ Telefonu kamera modundan video moduna geçirmek için. Ekranın sol üst köşesindeki simgenin hangi modu seçtiğinizi gösterdiğini unutmayın.



Video kaydetmeye başlar.

▲ / ▼

Parlaklığı ayarlar (kayıt modundayken)

+ / - Kamera yan tuşları

Yakınlaştırır/uzaklaştırır (kayıt modundayken)

 **Durdur**

Kayıdı durdurur ve çekilmiş olan videoyu kaydeder



Seçenekler

Seçenek menüsünü açar

Video seçenekleri menüsü

Video modu aktifleştikten sonra ve kayda başlamadan önce, bazı ayarları  seçenek tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.

Seçenekler Tanımı

Ekran boyutu

Büyük / Küçük ekran ile görüntülemeyi seçer.

Video uzunluğu

MMS uzunluğu veya **Maksimum uzunluk** seçin.

Video uzunluğunu Sınırsız olarak ayarlamak için, Ayarlar > Genel > Varsayılan bellek seçeneğinde Hafıza Kartı'nın seçili olduğundan emin olun.

Video
boyutu

Video boyutunu seçin: **352x288**
veya **176x144**

Video
kalitesi

Görüntü kalitesi seçin: **İyi** ve
Normal.

Videoları
görüntüle

Kaydedilmiş videoları görüntüler.

Flaş ışığı

Flaş ışığı açık / kapalı seçer.

Efektler

Renk efekti seçin.

Gelişmiş

Daha detaylı bilgi düzenleyin:

- **Varsayılan ad**: Video için varsayılan ad girin.
- **Ayarları sıfırla**: Fabrika ayarlarına döndür.

Video modunu aktifleştirdiğinizde, kaydı başlatmak için  tuşuna basmanız yeterlidir. Kaydı durdurmak ve videoyu kaydetmek için  **Durdur** tuşuna basın. Dosya kaydedildikten sonra, aşağıdaki listelere erişmek için  **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz:

Video menü seçenekleri

Seçenekler

Tanımı

Oynat

Kaydetmiş olduğunuz videoyu oynatır.

Gönder

Video dosyasını gönderir.

**Yeni
kaydet**

Yeni videolar kaydetmek için video moduna döner.

Sil

Video klibi siler.

Video albümü dolu olduğunda, bir uyarı mesajı görüntülenir.

8. Mesajlar



Bu bölüm Philips 768 cep telefonu farklı mesajlaşma özelliklerini açıklayacaktır. Bu özelliklerden bazılarını erişim aboneliğinize bağlıdır. Aboneliğinizle ilgili detaylar için lütfen servis sağlayıcınız ile görüşün.

SMS

Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ile kısa metin mesajları göndermenizi ve almanızı sağlar. SMS basit sesler, resimler ve/veya animasyonlar içerebilir.

SMS Oluşturma

Basılacak tuş	İşlevi
 Seç	Ana menüden, Mesajlar > Metin > Metin mesajı seçer ya da
▶ (Metin)	Ana ekrandan, ▶ seçin
Tuş takımı tuşları	SMS için metni girin.



Sonraki

veya



Temizle

Önerilen kelime veya karakterler listesinde gezinir.

veya Kelime / karakter siler.

SMS düzenlerken,  **Seçenekler** tuşuna basarak aşağıdaki özelliklere sahip olabilirsiniz:

Seçenekler Tanımı

Devam et

Telefon rehberinizdeki bir alıcıya SMS göndermek için **İritbatlar**'ı seçin. Veya tuş takımı ile başka bir numara girmek için **Telefon numarası** girin.

Simge ekle

Metninize sembol ekler.

Nesne ekle

Metninize çeşitli nesneler ekleyebilirsiniz:

- **Sesler**: Önceden tanımlanmış ses ekler.
- **Animasyonlar**: Önceden tanımlanmış animasyon ekler.
- **Animasyonlarım**: İndirmiş olduğunuz animasyonları ekler.
- **Resimlerim**: İndirmiş veya çekmiş olduğunuz bir resim ekler.
- **Seslerim**: İndirmiş olduğunuz ses dosyası ekler.

	• Metin şablonu: SMS içine önceden tanımlanmış metin ekler. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki “Şablon” bölümüne bakın. • İrtibat numarası: Mesaj içine telefon rehberinizden telefon numarası ekler. • Yer imi: WAP yer imi ekler.
Kelimeyi heceleyin	T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekler.
T9 dil	T9 Otomatik veya İngilizce seçimini yapar.
T9 sözlük	Cep telefonlarında metin girişi yapmak için akıllı bir giriş yöntemi olan T9 akıllı Metin girişini aktifleştirir / devre dışı bırakır.
Taslak olarak kaydet	SMS’i taslak olarak kaydeder.

Metin biçimi

Bu menü mesajınızın metnini biçimlendirmenize izin verir. Lütfen unutmayın, burada uygulanan biçimlendirme sadece eğer alıcının cep telefonu metin biçimlendirmeyi destekliyorsa alıcı tarafından görülebilir.

Bu seçenekler metin girilmeden önce ayarlanmalıdır:

- **Yazı tipi biçimi:** **Altı çizili** ve **Üstü çizili** arasından seçin.
- **Yazı tipi rengi:** **Önalan rengi** ve **Artalan rengi** arasından seçin.

Telif haklı resimler ve sesler mesaj içerisinde gönderilemez.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız tüm SMS mesajlarını listeler. SMS mesajlarını görüntülemek için:

Basılacak tuş İşlevi

 Seç	Ana menüden > Mesajlar > Gelen kutusu
--	---

- ▲ veya ▼ Görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.



Seçenekler

Mesajı okumak için [Görüntüle](#)'yi seçin.

Gelen kutusu seçenekleri aşağıdakilerdir:

Seçenekler

Tanımı

Görüntüle

Mesajın içeriğini ve gönderici bilgisini görüntüler.

Cevapla

Göndericiye SMS cevap gönderir.

İlet

Mesajı başka alıcılara iletir. Numarayı telefon rehberinden bulabilir veya sayı tuşları ile yeni bir numara girebilirsiniz.

Sil

Mesajı siler.

Tümünü sil

Gelen kutusundaki tüm mesajları siler.

Ayrıntılar

Mesaj ile ilgili [Tarih](#), [İletim zamanı](#), [Gönderen](#) ve [Mesaj merkezi](#) gibi detayları okuyun.

Geri arama

Gönderenin telefon numarasını çıkartır ve doğrudan arama yapar.

İşaretle

Mesajı veya tüm mesajları işaretle.

Giden kutusu

Bu menü gönderdiğiniz ve kaydettiğiniz tüm SMS mesajlarını listeler. Seçenekler [Görüntüle](#), [İlet](#), [Sil](#), [Tümünü sil](#), [Detaylar](#), [Ara](#) ve [İşaretle](#) şeklindedir.

Taslağ

Bu menü kaydettiğiniz ama göndermediğiniz tüm SMS mesajlarını listeler. Seçenekler [Gönder](#), [Görüntüle](#), [Düzenle](#), [Sil](#), [Tümünü sil](#), [Ayrıntılar](#) ve [İşaretle](#) şeklindedir.

Ayarlar > Metin mesajı

Bu menü iki SMS profili için farklı ayarlar ayarlayabilmenizi sağlar. Mevcut profillerden birini seçin ve SMS profilini uygulamak için [Etkinleştir](#) veya aşağıdaki seçenekleri değiştirmek için [Kişiselleştir](#)'i seçin:

Seçenekler Tanımı

Mesaj merkezi

Mesaj merkezinizin numarasını düzenler.

<i>Protokol</i>	<i>Standart metin, Faks, X.400, Çağrı, ERMES ve E-posta</i> arasından seçin.
<i>Geçerlilik süresi</i>	Bu özellik aboneliğe bağlıdır. Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunun seçilmesi. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur). <i>1 saat, 12 saat, 1 gün, 1 hafta</i> ve <i>Maksimum</i> arasından seçin.
<i>İletim raporu</i>	Bu özellik aboneliğe bağlıdır. İletim raporu almak isteyip istemediğinizi seçin.
<i>GPRS ile SMS</i>	Özelliği açma/kapama seçin. GPRS ile SMS gönderme.
<i>Direkt cevapla</i>	Direkt cevaplama özelliğini açar/kapatır.
<i>Mesaj sınıfı</i>	Mesajı <i>Sınıf 0 - 3</i> olarak sınıflandırın.

GPRS şebekesine erişim aboneliğe bağlıdır.

MMS

Bu menü MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları almanızı ve göndermenizi sağlar. MMS mesajlar metin, resim ve ses içerebilir. Bir veya bir kaç slayttan oluşabilirler. İster e-posta adresine gönderin ister başka bir cep telefonuna gönderin MMS mesajlar slayt show şeklinde görüntülenir. Lütfen unutmayın, eğer başka bir telefona MMS gönderirseniz, mesajınızı alabilmek için alıcının telefonunun da MMS destekli olması gereklidir.

Yeni MMS Oluşturma

Basılacak tuş	İşlevi
 <i>Seç</i>	Ana menüden, <i>Mesajlar > Metin > Multimedya mesaj</i> seçin.
 <i>Seçenekler</i>	Seçenek menüsünü açar.

Yeni MMS mesajı oluşturmak için, aşağıdaki özellikler için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Seçenekler Tanımı

Devam et

MMS için detay girin:

- **Alıcı:** Alıcıların numarasını girin.
- **Konu:** Mesaj için konu girin.
- **Cc:** Diğer alıcılara bir kopyasını gönderir.
- **Bcc:** Adresler gizli olacak şekilde diğer alıcılara kopyasını gönderir.
- **Gönderici görünürlüğü:** Gönderici görünürlüğünü açar/kapatır.
- **Öncelik:** *Düşük*, *Normal* ve *Yüksek* arasından seçin.
- **İletim raporu:** İletim raporunu açar / kapatır.
- **Okuma raporu:** Okundu bilgisi almak için okuma raporunu açar / kapatır.
- **Süre dolma zamanı:** *1 saat*, *3 saat*, *6 saat*, *12 saat*, *1 gün*, *1 hafta* ve *Maksimum* arasından seçin.
- **İletim zamanı:** *Hemen* ve *Yann* arasından seçin.

Nesne ekle

Ekleyebilecekleriniz *Resim*, *Video*, *Ses* ve *Sayfa* şeklindedir.

Yeni ekle

Dijital kamera, *Video kamera* ve *Ses kaydedici* tarafından oluşturulmuş nesneler ekler.

Ek

MMS'e *Kartvizit* veya *Randevu* eklemek için.

Önizleme mesajı

Mesajı veya mesajın geçerli sayfasını ön izlemek için.

Ses veya resim dosyası eklenmiş bir MMS slaytına video dosyası ekleyemezsiniz ya da tam tersi. Aynı şekilde sesli not eklenmiş bir MMS'e ses dosyası ekleyemezsiniz. Ama aynı MMS içerisinde çeşitli video, resim ve/veya sesler eklemek için yeni slaytlar oluşturabilirsiniz.

Zamanlama

Slayt süresi ayarlamak için.

Sayfa listesi

Sayfa listesini görüntülemek için.

Kaydet

MMS'i Taslak için kaydetmek için.

Lütfen unutmayın önceden tanımlanmış ve telif haklı resimler ve sesler gönderilemez. Her iki durumda da, seçim yapmanız istenen listede görüntülenmeyeceklerdir.

MMS mesaj alırken veya gönderirken eğer “Hafıza dolu” mesajı görüntülenirse, eski mesajları silmeniz gerekir (örn. şablon, taslak, alının mesajlar vs).

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız tüm MMS’leri listeler. MMS okuduğunuzda,  **Seçenekler** tuşuna basarak **Görüntüle**, **Cevapla**, **İlet**, **Sil**, **Tümünü sil**, **Ayrıntılar**, **Geri arama** ve **İşaretle** seçeneklerine erişebilirsiniz.

Giden kutusu

Bu menü gönderdiğiniz tüm MMS’leri listeler. Seçenekler **Görüntüle**, **İlet**, **Sil**, **Tümünü sil**, **Detaylar**, **Ara** ve **İşaretle** şeklindedir.

Taslak

Bu menü kaydettiğiniz ama göndermediğiniz tüm MMS mesajlarını listeler. Seçenekler **Gönder**, **Görüntüle**, **Düzenle**, **Sil**, **Tümünü sil**, **Ayrıntılar** ve **İşaretle** şeklindedir.

Ayarlar > Multimedya mesajı

Bu menü Philips 768 cep telefonu yapılandırarak MMS mesajları göndermenizi ve almanızı sağlar. Telefonunuz sunulan servislere erişmek için önceden yapılandırılmış olabilir. Değilse, önceki bölümde açıklanan bilgileri edinmek için operatörünüzle görüşün.

Seçenekler Tanımı

Profiller

Listeden bir sunucu seçin veya  **Seçenekler** tuşuna basarak detayları **Düzenle** yin ya da servisi çalıştırmak için  tuşuna basın. Düzenleyebileceğiniz sunucu detayları aşağıdakilerdir:

- **Ad:** Sunucuyu tanımlayacak bir isim.
- **IP adresi:** Sunucunun **nnn.nnn.nnn.nnn** formatındaki nümerik adresi
- **Port:** Sunucunun port numarası Bu genellikle port numarası 9201’dir.
- **Sunucu adresi:** Mesaj sunucusunun URL adresi.
- **Kesinti süre sonu:** Telefonunuzun WAP’a bağlı kalacağı süre.
- **Bağlantı:** Bağlantı olarak **GPRS** veya **CSD** seçin.
- **CSD profilleri:** Önceden tanımlanmış CSD ayarı seçin.
- **GPRS profilleri:** Önceden tanımlanmış GPRS ayarı seçin.

Seenekler

Ayarlamak iin ařağıdaki seenekleri sein:

- **Gönderici görünürlüğü:** göndericinin telefon numarasını görüntülemeyi açar/kapattır.
- **Öncelik:** *Düşük*, *Normal* ve *Yüksek* arasından sein.
- **İletim raporu:** Bu seenek SMS yolu ile gönderdiğiniz MMS mesajın durumu hakkında sizi bilgilendirir (örn. teslim edilip edilmediğı). *Açık* veya *Kapalı* olabilir.
- **Okuma raporu:** Okundu bilgisi almak iin okuma raporunu açar/kapattır.
- **Süre dolma zamanı:** *1 saat*, *3 saat*, *6 saat*, *12 saat*, *1 gün*, *1 hafta* ve *Maksimum* arasından sein.
- **Geri alma:** *Otomatik*, *Ertelendi* ve *Oto. ev ağı* arasından sein.
- **Spam filtre:** Spam filtre açık/kapalı seer.

Eposta

Philips 768 cep telefonu eposta mesajları gönderip alabilir, bunun iin bu servisin aboneliğıze açık olması gerekir. Bir eposta hesabınızın olması ve eposta servis sağlayıcınızdan ayarları almış olmanız gereklidir. Bazı durumlarda, cep telefonu servis sağlayıcınız da eposta servisi sağlayabilir.

Eposta fonksiyonunu kullanmaya başlamadan önce, telefon Eposta profilinde göndericinin Eposta adresini ayarlamanızı ister. Hesabınızı nasıl yapılandıracağınızla ilgili detaylar iin, bkz “Ayarlar > E-posta” sayfa 37.

Metin > Eposta

Yeni e-posta oluşturmak iin bu menü öğesini sein. Beliren düzenleme penceresine metni girin. Mesajınızı yazdıktan sonra, ařağıdakilere erişmek iin  **Seenekler** tuşuna basabilirsiniz:

Seenekler Tanımı

Devam et

Alıcının e-posta adresini girmek için (@ işareti dahil sembollerin tablosuna erişmek için  tuşuna kısa basın).

Adresi (Alıcı) ve Konu girin. Bir kopyasını (Cc) veya gizli kopyasını (Bcc) gönderebilirsiniz. E-postanı ile birlikte Ek de gönderebilirsiniz.

Kaydet

Mesajı göndermeden taslak kutusuna kaydeder. Önce bir eposta adresi girmeniz gereklidir.

Yeni satır

Yeni paragrafa başlamak için.

Tümünü temizle

Girişin tümünü bir seferde silmek için.

Gelen kutusu > Posta kutusu > Postayı denetle

Bu menü posta kutunuza bağlanmanızı ve epostalarınızın tümünü indirmenizi veya sadece başlıklarını almanızı sağlar (daha sonra mesajların tümünü indirebilirsiniz).

Gelen kutusu > Posta kutusu

Bu menü aldığınız tüm epostaları listeler.

Giden kutusu > Posta kutusu

Bu menü gönderdiğiniz tüm epostaları listeler.

Taslaklar > Posta kutusu

Bu menü kaydettiğiniz ama göndermediğiniz tüm e-postaları listeler. Seçenekler Görüntüle, Gönder, Düzenle, Sil, Tümünü sil ve İşaretle içerir.

Ayarlar > E-posta

Bu menü e-posta göndermek ve almak için gereken ayarları içerir. Ayarlar ve kullanım şartları için servis sağlayıcınızla görüşmelisiniz.

Seenekler Tanımı

Sunucu

E-posta sunucunuza bağlanmak için en fazla beş profil ayarlayabilirsiniz.  **Seenekler** tuşuna basarak istediğiniz sunucu için **Etkinleştir**, **Düzenle** veya **Yeniden adlandır** mümkündür. Aşağıdaki detayları düzenleyebilirsiniz:

- **Bağlantı:** Telefonunuzun şebekeye nasıl bağlanacağını seçmek için: Kullanılacak bağlantı: **Önce GPRS**, **CSD Profilleri** veya **GPRS profilleri**. Daha sonra CSD veya GPRS için gerekli ayarlamaları yapın.
- **Gelen sunucu:** E-posta almak için kullanılan bilgiyi ayarlamak için (POP sunucu): **Sunucu**, **Port**, **Yetkilendirme**, **Hesap**, **Parola**, ve **İndir**.
- **Giden sunucu:** E-posta göndermek için kullanılan bilgiyi ayarlamak için (SMTP sunucu): **Sunucu**, **Port**, **Yetkilendirme**, **Hesap** ve **Parola**.

Hesap

Kullanıcı adı, **Adres**, ve **İmza** gibi daha fazla bilgi düzenleyin.

Şablon

Bu özellik daha sonra düzenlemek veya göndermek için şablonlar oluşturmaınızı sağlar.

Messenger

Telefonunuzda **Anında Mesajlaşma** özelliği bulunmaktadır, bu sohbet türü konuşmaları destekleyen hızda mesaj alış verişini sağlar. Anında mesaj alıcıya hemen iletilir; aksi takdirde gönderici teslimin başarısız olduğundan hemen bilgilendirilir.

Bu özellik operatör ve aboneliğe bağlıdır.

Oturum aç

Başlamadan önce adınızla oturum açmanız gerekir. Ana menü altında **Mesajlar** > **Messenger** > **Oturum aç**'a gidin.

Basılacak tuş İşlevi

 **Se**

Ana menü > **Mesajlar** > **Messenger** > **Oturum aç**. Ve istediğiniz hesaba gidin.



Seenekler

Hesabı [Etkinleřtir](#) veya detayları [Düzenle](#) sein. Detaylar ařağıdakileri içerir:

- [Hesap adı](#)
- [Adres](#)
- [Kullanıcı Kimliğı](#)
- [Parola](#)
- [GPRS profilleri](#)

Mesaj gemiři

Basılacak tuř İşlevi



Se

Ana menü > [Mesajlar](#) > [Messenger](#) > [Mesaj gemiři](#)

▲ veya ▼

İřtediğınız mesaja gider



Se

Mesajı görüntüler

Ayarlar

Seenekler Tanımı

Hesaplar

Yukarıda açıklanan gibi hesap detaylarını düzenler.

Tercihler

[Otomatik oturum açma](#), [Mesaj uyarısı](#), [Sesli uyarı](#), [Titreřimli uyarı](#), [Aılan pencereyle uyarı](#) ve [Online bilgi uyarısı](#) gibi diğerk detayları düzenleyin.

Hücre bilgisi

Bu özellik řebekeye bağılıdır. Bu menü řebekedeki tüm abonelere düzenli olarak gönderilen SMS mesajlarının alınışını yönetir. Size ařağıdaki seeneklere erişim sağılar.

Seenekler Tanımı

Oto

görüntüle

Gelen Hücresel Yayın mesajlarını açar/kapatar.

Karřılama

Yeni gelen hücresel yayın mesajlarının alımını açar/kapatar.

Mesaj gelen kutusu

HY mesajlarının listesini görüntüler.

Konuların listesi

Almak istediğınız mesaj tiplerini tanımlamanız için:

- İřtediğınız başlıkları oluşturmak için [Konuların](#) menüsünden [Yeni giriř](#)'i sein.
- [Etkin konular](#) listesinden değıřtirebileceğınız veya silebileceğınız bir başlık sein.

Farklı tiplere ait kodları edinmek için, operatörünüzle görüşün.

Diller Mesajları alacağınız dili seçmek için.

Hafıza durumu

Bu özellik telefon ve SIM kartınızda mesajlar için ne kadar boş yer kaldığını gösterir:

Basılacak tuş İşlevi

 *Seç* Ana menüden *Mesajlar* > *Hafıza durumu* seçin

 *Geri* Önceki menüye geri dön.

Ayarlar

Bu özellik altındaki seçenekler önceki bölümlerde açıklanmıştır. Detaylar için lütfen ilgili bölüme bakın.

Sesli posta kutusu

Bu menü sesli posta kutusu numaranızı ayarlamayı ve sizi arayanların bıraktığı sesli mesajları dinlemenizi sağlar.

Basılacak tuş İşlevi

 *Seç* Ana menüden *Mesajlar* > *Ayarlar* > *Sesli posta* seçin

Tuş takımı Sesli posta kutusu numaranızı ayarlayın

 *Kaydet* Numarayı kaydet veya

 *Temizle* Numarayı iptal et

9. Dosyalarım



Bu menü farklı klasörlere kaydederek dosyalarınızı yönetmenizi sağlar. Bununla ötesinde, telefonunuz veya mini-SD kartınızın bellek kapasite bilgisini almak için [Hafıza durumu](#) kullanabilirsiniz.

Dosyaları yönetme

[Dosyalarım](#) içinde dosyaları, kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Bununla birlikte, telefon büyük dosyaları mini-SD karttan dahili belleğe kopyalayamaz (en fazla 350KB).

[Dosyalarım](#) içinde dosyaları, kesme, kopyalama ve yapıştırma için:

Basılacak tuş	İşlevi
Seç	Ana menüden Dosyalarım > Resimler veya Sesler seçin.
▲ veya ▼	İstediğiniz dosyaya gider.
Seçenekler	Seçenekler menüsünü açar.
▲ veya ▼	Düzenle > Kes veya Kopyala seçin.

▲ veya ▼ İstediğiniz klasöre gider.

[Seçenekler](#) [Seçenekler](#) menüsünü açar.

▲ veya ▼ [Buraya yapıştır](#)'ı seçin.

Telefon belleği

Telefon belleğine kaydedilmiş tüm dosyaları görmek için:

Basılacak tuş	İşlevi
Seç	Ana menüden Dosyalarım > Hafıza durumu 'nu seçin
▲ veya ▼	Boş hafıza , Kullanılan ve Toplam boyut arasında gezin.

Hafıza kartı

Harici belleğe kaydedilmiş tüm dosyaları görmek için:

Basılacak tuş	İşlevi
Seç	Ana menüden Dosyalarım > Hafıza kartı seçin
◀ / ▶	Telefon belleği Dosyalarım ve Hafıza kartı arasında geçiş yapın.

- ▲ veya ▼ Hafıza kartında kayıtlı dosyalar arasında gezinin.

Varsayılan kaydetme yerini değiştirmek için lütfen Ayarlar > Genel > Varsayılan bellek sayfa 60 kısmına bakın.

10. Araçlar



Bu menü kişisel uygulamalarınızla ilgili seçenekler içerir.

Takvim

Bu menü takvimi görüntüler. Ay görünümü varsayılan görünümdür, günün tarihi kırmızı ile vurgulanmış ve mavi kare içerisine alınmıştır. Vurgulanan tarihin ay adı ekranın sağ alt köşesinde yeşil olarak görüntülenir. Gezin tuşlarını kullanarak mavi kare ile farklı bir tarih seçebilirsiniz. Takvim aşağıdaki seçeneklere sahiptir:

Seçenekler Tanımı

*Günü
görüntüle*

Günün etkinlik listesini görüntüler. Aşağıdakiler için  *Seçenekler* tuşuna basın:

- *Görüntüle*: etkinlik detayını görüntüler.
- *Düzenle*: Etkinlik detayını düzenler.
- *Sil*: Etkinliği siler.

*Haftayı
görüntüle*

*Yeni
toplantı*

- *Gönder*: Bağlantını tipini seçin: *Kızılötesi* veya *Bluetooth*.
- *Kapasite*: Etkinlik kapasitesini görüntüler.

Takvimi haftalık biçimde görüntüler.

Bu menü yeni randevu oluşturmanızı sağlar.  tuşuna basarak aşağıdaki bilgileri içeren yeni etkinlik oluşturabilirsiniz:

- *Konu*: etkinlik için konu girin.
- *Yer*: Yeri belirleyin.
- *Başlangıç tarihi*: Başlangıç tarihini girin.
- *Başlangıç saati*: Başlangıç saatini belirleyin.
- *Bitiş tarihi*: Bitiş tarihini girin.
- *Bitiş saati*: Bitiş saatini belirleyin.
- *Hatırlatıcı*: Hatırlatıcıyı *Olay anında, 5 dk önce, 15 dk önce, 1 saat önce, 1 gün önce* veya *Diğer* uyaracak şekilde ayarlayın.
- *Tekrar*: Etkinliğin tekrar sıklığını ayarlar.

Tarihine git Tarih girin ve takvimde doğrudan bu tarihi görüntüleyin.

Gelişmiş Daha fazla seçenek için:

- **Tümünü temizle:** *Tüm etkinlikler*, *Bir günlük* ve *Bir haftalık* arasından seçin.
- **Hatırlatıcılar:** *Daima*, *Asla* ve *Telefon açık*sa arasından seçin.
- **Başlangıç günü:** Haftanın başlangıç gününü ayarlar: *PZR* veya *PTESİ*.

Alarmlar

Alarmlar menüsünde aşağıdaki seçenekler vardır:

Seçenekler Tanımı

Basit alarm Basit alarm sadece bir kez çalar. Alarm durumunu Açık / Kapalı ayarlayın. Açık ayarlandığında, alarm saatini belirleyin.

Alarmı tekrarla Tekrarlanan alarm haftanın sizin belirlediğiniz gününde tekrar çalar. Örneğin, eğer Pazar ve Pazartesi seçtiyseniz, alarm her Pazar ve Pazartesi çalar.

Alarm Tonu Alarm tonu seçin.

Randevular

Randevular telefonunuz ile programınızı düzenlemenizi sağlar. *Yeni etkinlik* altında, detayları Takvim seçenek menüsündeki yukarıda tanımlanan *Günü Görüntüle* ye göre düzenleyin. Veya düzenlediğiniz etkinliklerin listesini görebilirsiniz.

Görevler

Bu menü görevleri telefonunuza kaydetme imkanı sağlar.  *Ekle* tuşuna basarak aşağıdaki bilgileri içeren yeni görev oluşturabilirsiniz:

Seçenekler Tanımı

Konu görev için konu girin.

Durum *Beklemede* veya *Bitti*'yi seçin.

Öncelik Görevin önceliğini tanımlayın: *Yüksek*, *Normal* veya *Düşük*.

Tarih ayarla Tarih ayarlanıp ayarlanmayacağını belirleyin.

Geçerlilik tarihi geçerlilik tarihini tanımlayın.

Geçerlilik saati geçerlilik saatini tanımlayın.
Hatırlatıcı Uyarı için hatırlatıcı ayarlayın.

Notlar

Bu menü notları telefonunuza kaydetme imkanı sağlar. Kaydettiğiniz notlarınızın listesini gördüğünüzde, istediğinizi seçin ve  **Seçenekler** tuşuna basarak, **Düzenle**, **Yeni Giriş**, **Sil**, **Tümünü sil**, **Gönder** seçin veya **Kapasite** ile kontrol edin.

Sesli not

Bu menü sesli not kaydetmenizi sağlar. Kaydedildiğinde, ses dosyasını zil tonu olarak ayarlayabilir, e-posta vs ile gönderebilirsiniz.

Basılacak tuş İşlevi

 Seç	Ana menüden, Araçlar > Sesli not seçin.
 Kayıt/ Duraklat	Kaydı başlatır / kaydı duraklatır
 Durdur	Kaydı durdurur ve dosyayı kaydeder.
 Oynat	Kaydedilmiş dosyayı çalmaya başlar

Hesap makinesi

Cep telefonunuzda bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayıları girmek için tuş takımı kullanılır. Farklı işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini görmek için aşağıdaki tabloya bakın.

Seçenekler	Tanımı
▲	Toplama
▼	Çıkartma
▶	Çarpma
◀	Bölme
	Eşit
 Seçenekler > +/-	Negatif ve pozitif sayılar arasında geçiş yapar.
 Seçenekler > %	% sembolü ekler.
	Ondalık noktası ekler.

Birim dönüştürücü

Bu menü bir çok birimin birbirine dönüştürülmesini sağlar, *Uzunluk*, *Sıcaklık*, *Para birimi*, *Enerji*, *Hız*, *Kütle*, *Alan*, *Hacim*, *Güç*, *Saat* ve *Basınç* gibi bir çok birim dönüştürülebilir.

Dönüştürücüden elde edilen sonuçlar sadece referans olarak kullanım içindir ve diğer amaçlar için veri kaynağı olarak kullanılamaz.

11. İrtibatlar



Bu özellik arkadaşlarınızın, ailenizin ve iş arkadaşlarınızın isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını yönettiğiniz yerdir. Philips 768 cep telefonu irtibatlarınız için iki saklama alanına sahiptir: SIM telefon rehberi ve telefon rehberi.

İrtibatları telefonun rehberine kaydetmek SIM telefon rehberine göre daha fazla bilgi saklayabilmenizi sağlar (e-mail, adres, faks numarası, şirket ismi vs.).

SIM kart üzerinde bu bilgiler için ayrılan yer Operatörünüz veya SIM sağlayıcınıza göre değişebilir. İrtibatlarınızı kendi şebekeniz dışındayken de arayabilmek istiyorsanız, uluslararası arama ön ekini, ülke ve alan kodlarını da girin.

SIM telefon rehberi ve telefon rehberi arasında geçiş yapmak için:

Ana menüden İrtibatlar > Gelişmiş > Adres defteri seç seçin.

İrtibat Görüntüle/Oluştur

Yeni SIM / telefon irtibatı görüntülemek veya oluşturmak için:

Basılacak tuş İşlevi

 Seç	Ana menüden <i>İrtibatlar > İrtibatları görüntüle</i> seçin
 Ekle	<i><Yeni irtibat></i> seçin
Tuş takımı tuşları	SIM irtibatlar için aşağıdaki detay alanlarını girin. • <i>Ad</i> • <i>Ev</i> • <i>Yer</i> • <i>SIM'de Konum</i> ve telefon rehberi irtibatları için aşağıdaki detayları girin: • <i>Ad</i> • <i>Soyad</i> • <i>Mobil</i> • <i>Ev</i> • <i>İş ve diğ.</i>



Kaydet

veya



Temizle /

Geri

Girişi kaydet veya

İrtibatlar menüsüne geri dön.

Unutmayın, irtibat oluşturmak için en azından numara girmelisiniz.

Alanların çoğu serbest metindir, bunun anlamı cep telefonunuzun metin giriş fonksiyonunu kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz (metin girişi hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Metin Girişi” sayfa 15).

Telefon Rehberi Seçenekleri

Telefon rehberinde, daha fazla detay görüntülemek/ düzenlemek için irtibatı seçin ve  **Seçenekler** tuşuna basın:

Seçenekler

Tanımı

Görüntüle

Seçilen irtibatın detaylarını görüntüler.

Mesaj

gönder

İrtibata **Metin Mesajı** veya **Multimedya Mesajı** gönderir.

Ara

İrtibatı arar.

Eller Serbest

Ara

İrtibatın numarasını eller serbest modda arar.

Sil

İrtibatı siler.

Varsayılan

numara

Varsayılan numaraları görüntüler: **Cep telefonu**, **Şirket numarası** ve **Ev numarası**.

İrtibatı

gönder

İrtibatı **Kızılötesi** veya **Bluetooth** ile göndermeyi seçer.

İrtibatı

kopyala

Girişi SIM karta veya telefona kopyalar.

İrtibatı

taşı

Girişi taşır.

Resim ekle

İrtibata resim ekler. Bu seçenek sadece telefon rehberindeki irtibatlar için kullanılabilir.

İşaretle

Bir seferde bir irtibat seçer veya tüm irtibatları seçer.

Grupları görüntüle

Grupları görüntüle özelliği irtibatlarınızı düzenleyerek bir grup irtibata resim veya zil sesi atayabilmenizi ve grubun tüm üyelerine mesaj gönderebilmenizi sağlar. **İrtibatlar** menüsünden **Grupları görüntüle** seçin, grupların listesi görüntülenir.

Görüntüle

Bir grup seçin ve grubun üyelerini görüntülemek için  [Seçenekler](#) > [Görüntüle](#) tuşuna basın.

Grup Seçenekleri

Seçenekler Tanımı

Görüntüle	Grup üyelerini görüntüler.
Zil sesi ayarla	Grup üyelerinden biri aradığında çalacak zil sesini seçer.
Yeniden adlandır	Grubu yeniden adlandırır.
Kaldır	İrtibatı gruptan çıkartır.
Resim ekle	Gruba resim ekler.
SMS Gönder	Grubun üyelerine SMS gönderir.

Özel numaralar

Bu menü, kendi numaralarınız, servis numaraları, sesli posta ve Acil Durum numaraları gibi yararlı numaraların listesini saklamanızı sağlar.

Seçenekler Tanımı

Numaraların	Kendi telefon numaranızı Görüntüle , Düzenle veya Sil .
-----------------------------	---

[Servis numaraları](#)

Bu SIM telefon rehberi girişi operatörünüz tarafından sağlanan servislerden birini seçmenizi ve seçilen telefon rehberine kopyalamanızı sağlar.

[Sesli posta](#)

Servis sağlayıcınızın sesli posta numarasını arar.

[Acil durum](#)

Acil durum telefon numaralarını arar.

Hızlı arama

Bu özellik en sık aradığınız veya tercih ettiğiniz dört numarayı ayarlamanızı sağlar. Daha sonra bu numaralardan istediğinizi ekrandaki simge ile hızlı şekilde arayabilirsiniz, bu sayede irtibatlar listesinde girip gezinmeniz gerekmez. Hızlı arama listesini düzenleyebilirsiniz.

Basılacak tuş İşlevi

 Seç	Ana menüden İrtibatlar > Hızlı arama seçin
Gezinme tuşları	İstediğiniz resim konumuna gider

 Ekle	Seçilen yere numara ekler ve sonra tüm irtibatları görüntüler veya ana menüye geri döner
 Geri	
▲ veya ▼	Telefon rehberinden irtibat seçer
 Bitti	Eklenen irtibatı onaylar ve resim ekler veya
 İptal	İptal

Gelişmiş

Bu menünün sağladığı gelişmiş özelliklerle irtibatlarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilirsiniz:

Seçenekler	Tanımı
Seç adres defteri	<i>SIM irtibatlar</i> veya <i>Telefon rehberi</i> irtibatları arasında geçiş yapar.
İsimleri sırala	Telefon rehberi irtibatlarını <i>Ad</i> veya <i>Soyad</i> göre sıralar.
Resimli irtibatlar	Arayanın resminin gösterilmesini açar/kapatır.
SIM'e Kopyala	Tüm girişleri SIM'e kopyalar.
Telefona kopyala	Tüm girişleri telefona kopyalar.

SIM'e Taşı	Tüm girişleri SIM'e taşır.
Telefona taşı	Tüm girişleri telefona taşır.
Tüm girişleri sil	Tüm girişleri siler.

Bellek durumu

Bu menü telefon ve SIM kartınızda irtibatlarınız için ne kadar boş yer kaldığını gösterir.

Basılacak tuş İşlevi

 Seç	Ana menüden <i>İrtibatlar</i> > <i>Bellek durumu</i> seçin
 Seç	Kayıtlı irtibat sayısını ve bellek kapasitesini görüntüler.

12. Profiller



Telefonunuzu aşağıdaki ses profilleri ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Normal
- Kulaklık
- USB Kablosu
- Açık hava
- Toplantı

Profil seçimi

Farklı profillerden birini seçmek için:

Basılacak tuş İşlevi

- Seç Ana menüden, *Profiller* seçin.
- ▲ veya ▼ İstedığınız profilin üstüne gider.
- Seçenekler *Seçenekler* menüsünü görüntüleyin, aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - *Aktifleştir*: Profili aktifleştirir.
 - *Kişiselleştir*: Profili özelleştirir.

Ayarları kişiselleştir

Ayarların kişiselleştirilmesi aşağıdakileri içerir:

Seçenekler	Tanımı
Uyarı tipi	Seçebileceğiniz uyarı tipleri <i>Sadece çal</i> , <i>Sadece titret</i> , <i>Çal ve Titret</i> , <i>Titret sonra çal</i> ve <i>Hiçbiri</i> şeklindedir.
Tuş sesi	Tuş seslerini açar/kapatar.
Zil sesleri	Tüm aramalar, Tüm irtibat aramaları, Alarm, Randevular, Mesajlar, Hücre bilgisi ve Grup 1-10 için zil sesi seçin.
Zil sesi	10 ölçekli ses kontrolüdür. Sesi arttırmak için ▲ tuşunu ve sesi alçaltmak için ▼ tuşunu kullanın.
Denklanşör sesi	Denklanşör sesi için tanımlı üç sestten birini seçin.
<u><i>Bu seçenek sadece Ayarlar > Sesler içinde mevcuttur.</i></u>	

13. Bağlantılar



Telefonunuz kızılötesi, Bluetooth, USB, CSD, veya GPRS ile çeşitli harici cihazlara bağlanabilirlik sağlar. Bu menü bu harici cihazlarla bağlantıyı ayarlamak için daha fazla özellik sağlamaktadır.


Kızılötesi

Telefonu kablosuz kızılötesi haberleşme ile veri alacak ve 350 KB'dan büyük olmayan dosyaları gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz. IR bağlantı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon veya data servisinden (örneğin bilgisayar) telefonunuzun IR portu ile gönderip alabileceğiniz veri tipleri kartvizitler, grafikler, resimler, ses klipleri, videolar ve takvim notlarını içerir.

Gözlerinizi doğrudan IR (kızılötesine) ışınına tutmayın veya başka IR cihazlarla interferans yaratmasına izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 Lazer ürünüdür.

IR ile veri gönderme ve alma

Kızılötesi iletişimden önce, gönderecek ve alacak olan cihazların IR portlarının birbirleri ile hizalanmış olduğundan emin olun. Cihazlar arasında engel olmaması gerektiğini unutmayın. Etketif bağlantı için her iki cihazın birbirleri ile bir metrelik mesafe içerisinde olması tavsiye edilir.

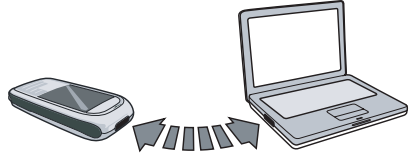

Kızılötesi iletişimi başlatmak için, [Menü](#) > [Bağlantılar](#) > [Kızılötesi](#) tuşuna basın. Gönderen telefonun kullanıcısı veri transferini başlatmak için istenilen IR fonksiyonunu başlatır.

IR port aktivasyonundan iki dakika sonra veri transferi başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlaması gerekir.

Bluetooth

Telefonunuz Bluetooth kablosuz bağlantıyı destekler, bu sayede 10 metre mesafe içerisindeki Bluetooth cihazlara bağlanabilir ve 350 KB'ya

kadar dosya transferi yapabilir. Bluetooth bağlantı duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerin interferansına maruz kalabilir.

Bluetooth uygulamadan önce, diğer cihazın Bluetooth uyumlu olduğunu üreticisinden veya dokümanlarından kontrol edin.

Bluetooth bağlantı yapma

Bluetooth bağlantı yapmak için, ana menüye girin, **Bağlantılar** seçin, sonra **Bluetooth** seçin. Bluetooth ekranında, **Aktifleştir** seçin. Sonra, **Aygıt ara** seçin. Cihaz listesi görüntülendiğinde, bağlantı kurmak için bir tanesini seçin.

Bluetooth özelliği bir süre kullanılmadığında, pil gücünü korumak için devre dışı bırakmanız önerilir.

Bluetooth menüsü

Seçenekler	Tanımı
Aktifleştir	Bluetooth özelliğini açar / kapatır.
Aygıt ara	Telefonunuzla bağlanmak istediğiniz harici cihazları arar.
Cihazlarım	Önceden tanımladığınız cihazlara bağlanmayı seçer.

Tercihler

Daha fazla özellik görüntülemeyi seçer:

- **Telefon adı**
- **Görülebilir**
- **Desteklenen servisler**

Aygıt ararken, Bluetooth etkin telefonunuzun kapsama alanı içerisinde bulunan aygıtların bir listesi size gösterilir. Siz bir aygıt seçtikten ve bağlantı kurulduktan sonra, aygıt ile eşleşmek için sizden şifre girmeniz istenir. Bu şifre diğer Bluetooth aygıtın üreticisi tarafından sağlanır, daha fazla bilgi için dokümanlarına bakın. Şifre özelliği cihazınızla veya diğer cihazla sadece onaylanan bağlantıların yapılmasına izin verilmesini sağlar.

USB özellikleri

Bu özellik telefonunuzu PC veya web kamerasına USB ile bağlamanızı sağlar. Özelliği uygulamak için:

Basılacak tuş	İşlevi
 Seç	Ana menüden, Bağlantılar > USB özellikleri seçin.

▲ veya ▼

USB sürücü, **Webcam** ve **PC yazılım** gezinin. Bunun ardından cep telefonunuz USB sürücü, web kamera gibi davranacak veya Mobile Phone Tools ile PC bağlantısı gerçekleştirecektir. Telefonunuzu PC'ye PC yazılımı ile bağlarsanız, 350KB'a kadar dosyaları transfer edebilirsiniz. Eğer telefonunuzu PC'ye USB sürücü olarak bağlarsanız, mini-SD kartınıza erişebilir ve dosya boyutu sınırlaması olmadan aktarma yapabilirsiniz.

USB sürücü

Bu menü müzik (MP3 ve Midi), videolar ve resimleri USB kablosu ile indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.

Webcam

Bu menü arkadaşlarınızla şebeke konferansı ile görüşebilmenizi sağlar.

PC yazılımı

Cep telefonunuz ile bilgisayarınız arasında anında senkronizasyon sağlar, cep telefonunuzdaki verileri bilgisayarınıza yedeklemenize ve kaydedilmiş verileri geri telefonunuza yüklemenize, dosya indirmenize ve yüklemenize, SMS düzenlemenize ve göndermenize, cep telefonunuzda kayıtlı kişileri düzenlemenize izin verir.

 Seç

İstenilen aygıtla bağlanmayı seçer.

Aktarma tamamlandığında,  **cep telefonunuzu güvenle çıkarttığınızdan emin olun.**

Şebeke

Bu özellik Şebeke ayarlarınızı değiştirebilmenizi sağlar.

Seçenekler

Tanımı

Şebeke seç

Mevcut şebekeleri arar.

Arama modu

Otomatik ve **Manuel** arasından seçin.

Tercihli şebekeler

Tercihli şebekelerinizi seçer veya şebeke değiştirmek için  **Liste** tuşuna basın.

Bant seç

Beş bant vardır: 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 900/1800MHz ve 900/1900MHz.

Hafıza kartı

Telefon hafızasını arttırmak için telefonda bir mini-SD kart yuvası vardır. Telefon en fazla 512MB FAT16 mini-SD kartları garantili performans ve kalite ile destekler.

Bağlantılar

CSD profilleri

Bu menü şebeke ile CSD (devre anahtarlamalı veri) bağlantısı yapılandırmanızı sağlar. Mevcut CSD ayarları şunlardır:

Seçenekler	Tanımı
Ad	Geçerli profili isimlendirmek için
Arama tipi	Analog veya ISDN seçin.
Numarayı ara	WAP servisinizin çevirmeli numarasını girmek için.
Oturum aç	Oturum açma adı girmek için.
Şifre	Şifre girmek için.

GPRS profilleri

Bu menü şebeke ile GPRS (Genel Paket Radyo Servisi) bağlantısı yapılandırmanızı sağlar. Mevcut GPRS ayarları şunlardır:

Seçenekler	Tanımı
Ad	Geçerli profili isimlendirmek için
APN	GPRS APN girmek için.
Oturum aç	Oturum açma adı girmek için.
Şifre	Şifre girmek için.
Yetkilendirme	Özelliği aktifleştirme / devreden çıkartma için.

GPRS bilgi

Bu özellik GPRS oturumu sırasında aktarılan veri miktarını izlemenizi sağlar. Bu bilgi şunları içerir:

Seçenekler	Tanımı
Birkmiş	Alınan verinin kapasitesi ve toplam süresi.
Ömür boyu	Alınan tüm verinin kapasitesi ve toplam süresi.
Son bağlantı	Son bağlantıda alınan verinin kapasitesi ve toplam süresi.

14. Aramalar



Bu bölümde açıklanan seçeneklerin çoğu operatör ve/veya aboneliğe bağlıdır ve ya PIN2 kodu ya da telefon kodu gerektirir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik” sayfa 59.

Arama geçmişi

Bu menü cevaplamadığınız, cevapladığınız ve yaptığınız aramaların bir listesini sağlar. Aramalar *Tüm aramalar*, *Cevapsız aramalar*, *Gelen aramalar* ve *Giden aramalar* şeklindedir, en yenisi en önce olacak şekilde kronolojik olarak dizilmiştir. Listelerin birinden bir arama seçin ve aşağıdakilere erişim için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Seçenekler	Tanımı
<i>Numarayı al</i>	Gönderenin telefon numarasını veya mesaj içerisindeki bir telefon numarasını alır.
<i>Sil</i>	Numarayı arama listesinden siler.
<i>Ara</i>	Seçilen numarayı arar.

Eller Serbest Ara İrtibatın numarasını eller serbest modda arar.

Tümünü sil Listedeki tüm numaraları siler.

Metin mesajı Arayana SMS gönderir.

Multimedya mesajı Arayana MMS gönderir.

Geçmiş temizle

Bu menü arama geçmişini temizlemenize izin verir: *Gideni temizle* / *Cevaplanan* / *Cevapsız* / *Tüm aramalar*. Silmeyi onaylamak için  *Seç* tuşuna basın, silmeyi iptal etmek için  *Geri* tuşuna basın.

Arama ayarları

Bu menü arama ayarlarını yapılandırmanıza izin verir:

Seçenekler	Tanımı
<i>Oto cevap</i>	<i>Oto cevap</i> açık / kapalı seçin.
<i>Her tuşla cevaplama</i>	<i>Her tuşla cevaplama</i> açık/kapalı seçin.
<i>Dakika hatırlatıcı</i>	<i>Dakika hatırlatıcı</i> aktif veya devre dışı seçin ve <i>Başlangıç saati</i> seçin.

Arama servisleri

Bu özellik *Süre & Maliyet*, *Arama bekletme*, *Kimlik Sakla*, *Arayanın Kimliği* ve *Maliyet ayarları* özelliklerini ayarlamanızı sağlar. Lütfen aşağıdaki *Arama servisleri* menüsüne bakın.

Arama servisleri aşağıdaki seçeneklere sahiptir:

Süre & maliyet: Aramanızın süresini ve maliyetini gösterir: *Arama süresi*, *Toplam gelen*, *Toplam giden*, *Kalan maliyet* ve *Tüm sesli aramalar*.

Arama bekletme: Arama bekletme aktifleştirme veya iptal etme veya *Durumu denetle*.

Kimlik gizle: Tüm aramalarda kimliği gizler.

Arayanın kimliği: Arayanın kimliğini gösterir.

Arama yönlendirme

Maliyet ayarları: Özellik (aboneliğe bağlı) aramalarınızın maliyetini *Para birimi* ve *Kişisel hız* ayarlayarak yönetmenizi sağlar. *Oto görüntüle*'yi seçebilir veya *Maksimum maliyet* ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki tipteki aramaları yönlendirmek için ayarlayın: *Tüm sesli aramalar*, *Cevaplanmazsa*, *Ulaşılamıyorsa*, *Cevap yoksa*, *Meşgulse*, *Tüm veri aramalarını yönlendir etkin*, *Durumu denetle* ve *Tümünü iptal et*.

Arama engelleme

Bu menü telefonunuzun kullanımını, farklı tiplerde aramaların yapılmasını veya alınmasını engelleyerek belirlenmiş aramalar ile sınırlandırmaya izin verir. Engelleyebileceğiniz arama tipleri aşağıdakilerdir:

- Tüm gidenler
- Tüm uluslararası
- Yalnızca burası & ev
- Tüm gelen
- Yurtdışındaysa gelen
- Durumu denetle
- Tümünü iptal et
- Telefon engelleme kodu

Sabit arama

Sabit arama açık/kapalı seçin.

Kapalı kullanıcı grubu

Kapalı kullanıcı grubu açık/kapalı seçin, Grup seçin, Dışarıya erişim ve Tercih edilen grup.

15. Ayarlar



Bu bölüm Ayarlar menüsünün içeriğini açıklar. Buradan erişebileceğiniz seçenekler (sesler, saat ve tarih, güvenlik vb. gibi) Philips 768 cep telefonu yaşam tarzınıza en iyi şekilde uyması için yapılandırılırken kullanılır.

Nasıl...

Basılacak tuş İşlevi

	Seç	Ana menüden Ayarlar seçer.
◀ veya ▶		Dört farklı Ayarlar menüsü arasında geçiş yapar. Genel , Ekran , Sesler ve Bağlantılar .
▲ veya ▼		Dört menü altındaki istenilen öğeye gider.
	Seç	Öğeyi onaylamak için seçer.

Genel

Bu menü bazı genel ayarları yapılandırmanıza izin verir:

Seçenekler

Tanımı

Telefon dili

Metin giriş dilini ve Ekran dilini seçin:

- **T9 dili**: Açık/kapalı seçmek için **T9 tercih edildi**, **T9 dili** ve **T9 Çince**.
- **Telefon dili**: **Otomatik**, **İngilizce**, **Geleneksel Çince** ve **Basitleştirilmiş Çince**.

Saat ve tarih

Saat ve tarih ayarı için lütfen aşağıdaki **Saat ve tarih** menüsüne bakın.

Güvenlik

Kilit kodunu değiştir, **SIM kilidi**, **PIN değiştir**, **PIN 2 değiştir** ve **Telefon kilidi** arasından seçin.

Varsayılan Telefon kilidi kodu
123456'dır.

Ses kontrol Ses kontrolünü bir telefon özelliğini çalıştırmak veya numara aramak için kullanabilirsiniz.

- **Sesli komut:** Sesli komut için telefon özelliklerini kaydedin.
- **Sesli arama:** Sesli arama için irtibatın adını kaydedin.

Lütfen aşağıdaki “Sesli komut kaydet” açıklamalarına bakın

Oto tuş takımı kilidi Bu özelliği aktifleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.

Kısayollar Kısayol özelliklerinin listesini görüntüler.

Varsayılan bellek Bellek yerini tanımlayın: **Telefon belleği** veya **Hafıza kartı**.

Uçak modu Uçak modu **açık** / **kapalı** seçin.

Varsayılan ayarlar Telefonu varsayılan ayarlarına döndürün.

Saat ve tarih menüsü aşağıdaki seçenekleri sağlar:

Seçenekler Tanımı

Saat görüntüleme Saati görüntülemek isteyip istemediğinizi seçin. **Açık** veya **Kapalı** arasından seçebilirsiniz.

Saat Dilimi Saat diliminizi seçmek için ◀ veya ▶ kullanın.

Saat ve tarih ayarla Geçerli saat ve tarihi ayarlayın.

Saat biçimi **12 saat** veya **24 saat** olarak ayarlayın.

Tarih Biçimi **Tarih Biçimi** seçin.

Açma saati Bu özelliği aktifleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.

Kapatma saati Bu özelliği aktifleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.

Geri sayım Geri sayım özelliğini ayarlayın ve kullanın.

Sesli komut kaydet

Basılacak tuş	İşlevi
---------------	--------

 Seç	Ana menüden, Ayarlar > Genel > Ses Kontrol > Sesli komut seçin
--	--

▲ veya ▼ İsteddiğiniz özelliğe gidin.

-  **Kaydet** > Kaydı başlat (üç kez)
Evet veya > Kaydı iptal et.
Hayır
-  **Tekrar**
veya
 **Geri**

Ekran

Telefonunuzu farklı ekran ayarları ile yapılandırabilirsiniz:

- | Seçenekler | Tanımı |
|---------------------------|--|
| Duvar kağıdı | Duvar kağıdı açık / kapalı seçer. |
| Temalar | Farklı Tema tipleri seçin: Basit , Zarif ve Yoğun . |
| Fon ışığı seviyesi | Maksimum , Yüksek , Orta ve Düşük arasından bir seviye seçin. |
| Fon ışığı süresi | Fon ışığı süresini 1 dakika , 30 saniye ve 15 saniye arasından seçin. |
| Selamlar | Selamları açma / kapatmayı seçin ve selamlama mesajını düzenleyin. |

Sesler

Telefonunuzu beş ses profili ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Detaylar için, bkz “Profiller”.

Zil tonu ayarları

Basılacak tuş İşlevi

-  **Seç** Ana menüden, **Ayarlar** > **Sesler** > **Zil sesleri** seçin.
-  **Seç** **Tüm aramalar**, **Alarm**, **Randevular**, **Mesajlar**, **Hücre bilgisi** veya istediğiniz **Gruplar** seçin.
-  **Seç** **Dahili hafıza** veya **Hafıza kartı** seçin.
▲ veya ▼ Ses dosyaları arasında gezinin.
-  **Seç** Seçtiğiniz zil tonunu onaylayın.

Bağlantılar

Bağlantılar için bazı ayarlar bu menü altında toplanmıştır. Detaylı tanımlar için, ilgili önceki bölümlere bakın.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.



Sessiz - Arama geldiğinde telefonunuzun zili çalmaz.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.



GPRS bağlı - Cep telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



SMS mesaj / MMS mesaj / Sesli posta - Yeni metin mesajı / Multimedya mesaj / Sesli posta var.



Pil - Çubukların pilin şarj seviyesini gösterir (3 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).



Alarm saati aktif.



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



SMS dolu - Mesaj belleği dolu. Yenilerini alabilmek için eski mesajları silin.



Telefon hafızası dolu - Telefonun belleği dolu. Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.



SIM hafızası dolu - SIM belleği dolu. Yenilerini kaydedebilmek için eskileri silin.



Koşulsuz arama yönlendirme numarası / Arama yönlendirme sesli postaya - Gelen tüm aramalar numaraya / seli postaya yönlendirilir.



GSM şebekesi: telefonunuz GSM şebekesine bağlı
Sinyal kalitesi: çubuk sayısı ne kadar fazla ise kalite o kadar yüksektir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine

bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 / 1900 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini**

azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Otantik Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orjinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlanmıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage)



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

DFU'da WEEE işareti: “Tüketici için Bilgi”

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış olup yeniden dönüşüm ve kullanıma uygundur.



Bu üzeri çarpı işaretiyle çizilmiş tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir ürünün üzerinde bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrı atık toplama sistemleri hakkında bilgi alın.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru bir biçimde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonu açtığınızda BLOKE mesajı görünüyor

Birisi telefonunuzu kullanmaya çalışmış ancak ne PIN kodunu ne de kilit açma (PUK) kodunu bilmiyormuş. Servis sağlayıcınızla görüşün.

Ekranda IMSI hatası görünüyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde

olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekrana tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekrana düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips orijinal aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Bekliyor](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

JPEG resimler alamıyorsunuz ve/veya saklayamıyorsunuz

Eğer dosya boyutu çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru dosya biçiminde değilse resim cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Pil şarjı sırasında, pil simgesi hiç çubuk göstermiyor ve dışı yanıp sönüyor

Pili sadece sıcaklığın 0°C (32°F) altına veya 50°C (113°F) üstüne çıkmadığı yerlerde şarj edin.

Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuzun otonomisi kullanıcı kılavuzunda belirtilenden daha düşük

Otonomi ayarlarınıza (zil sesi, aydınlatma süresi vs) ve kullandığınız özelliklere bağlıdır. Otonomiyi arttırmak için, mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikleri kapatmalısınız.

Telefonunuz arabada düzgün çalışmıyor

Araba telefonunun performansını etkileyebilecek olan elektro manyetik dalgaları emen metalik parçalar içerir. Harici anten kullanarak telefona dokunmadan arama yapabileceğiniz ve gelen aramaları cevaplayabileceğiniz araç kiti mevcuttur.

[Araba sürerken telefon kullanmanıza izin verilip verilmediğini yerel yetkililerden kontrol edin.](#)

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orjinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orjinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Data bağlantı kiti

Philips cep telefonunuza kolay data bağlantısı sağlar. USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Sağlanmış olan yazılım resimler ve melodiler indirmenizi, irtibatlarınızı ve randevularınızı senkronize etmenizi sağlar.

Ticari marka deklarasyonu



JAVA Sun Microsystems,
Inc. ticari markasıdır



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır



Bluetooth™, sahibi
telefonaktiebolaget L M
Ericsson İsveç olan ve
lisansı Philips'e verilen
ticari markadır.

SAR Bilgileri - AB (RTTE)

BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN AB KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen telsiz frekansı enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu sınırlar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. AB konseyi tarafından önerilen SAR limiti 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderimi sırasında yapılmaktadır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıktısı azalır. Bir telefon modeli piyasaya sürülmeden önce Avrupa RTTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu yönetmelikte, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenlikleri en önemli esaslardan biri olarak yer almaktadır. Philips 768 / CT 7688 model telefonun standarda uyumluluk açısından test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,981 W/kg'dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda AB gereklerini karşılar.

Bu telefon vücutta taşıyarak kullanım için test edilmiş ve sağlanan Philips aksesuarlarıyla kullanıldığında Federal İletişim Komisyonu (FCC) telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uygun olduğu saptanmıştır. Başka aksesuarların kullanımı FCC telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uyumlu olmayabilir. ABD Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır. Raporlanan en yüksek SAR değerleri: Baş: 0,527 W/kg; Vücut üzerinde: 0,251 W/kg.

SAR Bilgileri - Uluslararası (ICNIRP)

BU TELEFON MODELİ TELSİZ DALGALARINA MARUZ BIRAKMAYA İLİŞKİN ULULARARASI KOŞULLARI KARŞILAMAKTADIR

Cep telefonunuz bir telsiz alıcısı ve vericisidir. Telefon, uluslararası esaslar tarafından önerilen telsiz frekansı enerjisine maruz bırakma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir (ICNIRP). Bu sınırlar daha kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansı enerjisi miktarlarını belirler. Bu esaslar bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından uzun süreli ve kapsamlı bilimsel çalışmaların sonucunda geliştirilmiştir. Yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğinin sağlanması için bu esaslar önemli miktarda güvenlik payı içermektedir.

Cep telefonlarının maruz bırakma sınırının ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranı) veya kısaca SAR'dır. Uluslararası esaslarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dır. SAR için testler, telefonun test edilmiş tüm frekans bantlarında, standart çalışma pozisyonlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde sinyal gönderimi sırasında yapılır. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de telefonun normal çalışırken sahip olduğu SAR maksimum değerden çok daha aşağıda olabilir. Bunun nedeni telefonun yalnızca şebekeye erişebilmek için yalnızca gereken gücü kullanması amacıyla birden çok güç seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna yaklaştıkça telefonun güç çıktısı azalır.

Philips 768 / CT 7688 model telefonun kulak üzerinde kullanım için test edildiğinde elde edilen en yüksek SAR değeri 0,981 W/kg'dır. Çeşitli telefonlardaki ve çeşitli konumlardaki SAR düzeyleri arasında farklılıklar olabilse de tüm telefonlar telsiz frekansına maruz bırakma konusunda uluslararası esasları karşılar.

Bu telefon vücutta taşıyarak kullanım için test edilmiş ve sağlanan Philips aksesuarlarıyla kullanıldığında Federal İletişim Komisyonu (FCC) telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uygun olduğu saptanmıştır. Başka aksesuarların kullanımı FCC telsiz frekansına maruz bırakma esaslarına uyumlu olmayabilir. ABD Hükümetinin Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen SAR sınırı 1,6 W/kg'dır. Raporlanan en yüksek SAR değerleri: Baş: 0.527 W/kg; Vücut üzerinde: 0,251 W/kg.

Uyumluluk bildirimi

Biz,

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirimin konusu olan

Philips 768

Cellular Mobile Radio GSM 900 / GSM 1800 /
GSM 1900
TAC: 35720100

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluđunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1
EN 300 328 v 1.6.1

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldıđını ve yukarıda ismi geöen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduđunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk deđerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bađlı olarak yerine getirilmiştir: BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme işareti: **0168**

17 Mayıs 2005

Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü

Philips ürününüz dođru biçimde çalışmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldıđınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götüřün. Başka bir ülkede bulunurken servise gereksinim duyarsanız, o ülkede bulunan Philips Müşteri Hizmetleri Masası'ndan yetkili satıcıların adreslerini temin edebilirsiniz.
