

Изучите ваш телефон



Philips старается постоянно улучшать свою продукцию. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет

ответственности, кроме предусмотренной применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Данное устройство предназначено для соединения с сетью GSM/GPRS.

Как выполнить следующие операции...

Вкл./выкл. телефона	Длительно нажмите 
Введите PIN-код	Введите ваш PIN-код с помощью клавиатуры и нажмите  OK .
Блокировка клавиатуры	Клавиатура блокируется автоматически, когда крышка закрыта (блокировка клавиш на крышке телефона зависит от выбранных настроек). Когда крышка телефона открыта, клавиатура автоматически разблокируется, в то время как клавиши на самой крышке блокируются.

Выполнение звонка	Введите телефонный номер с помощью клавиатуры и нажмите  .
Ответ на звонок	Во время звонка нажмите  .
Завершение звонка	Нажмите  .
Отключение звука телефона	Во время звонка длительно нажмите  .
Отказ от звонка	Во время звонка нажмите  .
Регулировка громкости разговора	Во время разговора нажмите ▲ или ▼.
Доступ к главному меню	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к телефонной книге	Нажмите ▼ в режиме ожидания.
Использование Телефонной книги	Нажмите ▲ или ▼ для просмотра записей телефонной книги. Для вызова выбранного контакта нажмите  .

Доступ к меню Список набранных номеров	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к MP3-плееру	Нажмите  MP3 в режиме ожидания.
Включение функции “Женский дневник”	Нажмите  Женский дневник в режиме ожидания.
Возврат на предыдущий уровень меню	Нажмите  Выйти при просмотре меню или в режиме редактирования.
Быстрый возврат в режиме ожидания при просмотре меню	Нажмите  .
Доступ к функциям меню	Нажмите  и ▲, ▼, ◀ или ▶ для выбора пункта меню, затем нажмите  для открытия подменю. Повторяйте эту операцию, пока не откроете нужное меню.

Софт-клавиши

Левая и правая софт-клавиши (☞ и ☜) расположены в верхней части клавиатуры. С их помощью можно выбрать параметр, отображаемый на экране непосредственно над этими клавишами, включая параметры, доступные во время разговора. Функции софт-клавиш меняются в зависимости от контекста.

Главное меню

Из главного меню можно получить доступ к различным функциям телефона Philips 588. В следующей таблице представлена структура **Главное меню**, значение иконок и номера страниц, где можно подробнее узнать о функциях меню.

<i>Развлечения</i>  стр. 79	<i>WAP</i>  стр. 93	<i>Мультимедиа</i>  стр. 19
<i>Телефонная книга</i>  стр. 71	<i>Сообщения</i>  стр. 29	<i>Мои файлы</i>  стр. 63
<i>Инструменты</i>  стр. 80	<i>Настройки вызова</i>  стр. 54	<i>Настройки телефона</i>  стр. 43

Нажмите ☹ в режиме ожидания для доступа к главному меню и нажмите ▲, ▼, ◀ или ▶ для навигации по иконкам и спискам, или нажмите клавиши ☞ - ☜, и ☞ или клавиши ☜ для прямого доступа к параметрам и функциям. При перемещении по списку полоса прокрутки в правой части экрана показывает текущее положение в списке. Нажмите ☞ **Выбрать** или ☹ для доступа к соответствующим

параметрам выбранного пункта списка. Нажмите  **Выйти** для возврата в предыдущее меню.

Как пользоваться данным Руководством пользователя

Руководство пользователя содержит точную и полную информацию о телефоне Philips 588. Оно имеет следующие разделы:

Изучите ваш телефон В этом разделе представлена общая информация о свойствах телефона и наиболее часто используемых функциях.

Глава 1: Подготовка к эксплуатации Как выполнить установку, напр., SIM-карты, аккумуляторов и т.д.

Глава 2: Функции вызова Как принимать вызовы и отвечать на них, а также некоторые часто используемые функции вызова.

Глава 3: Ввод текста Как вводить текст с помощью буквенно-цифровой клавиатуры.

Главы 4-16 Описание главных функций этого телефона.

Другие разделы

"Иконки и символы", "Меры предосторожности", "Устранение неполадок", "Аксессуары" и "Ограниченная гарантия".

Новые события

Некоторые события могут изменять экран ожидания (такие как пропущенные вызовы, новое SMS, MMS и т.д.). При получении нового события телефон издает звуковой сигнал (за исключением приема сообщений трансляций оператора). Можно нажать  **Просмотр** для отображения списка пропущенных вызовов, открытия списка непрочитанных SMS или MMS и т.д. Нажмите  **Выйти** для выхода на экран новых событий.

Удаление новых событий из экрана ожидания возможно только путем нажатия  **Выйти**.

Содержание

1. Подготовка к эксплуатации ...	7	Ответ на звонок	14
Установка SIM-карты	7	Отказ от звонка	14
Включение телефона	9	Ответ на второй звонок (в зависимости от сети)	14
Установка даты и времени	9	Фотовывод	14
Зарядка аккумулятора	9	Операции гарнитуры	15
2. Функции вызова	11	Включение сигнала	15
Включение телефона	11	Напоминание о праздниках и годовщинах	15
Выключение телефона	11	3. Ввод текста или цифр	16
Выполнение звонка	11	Способ ввода	16
Опции, доступные во время вызова	12	Ввод текста и цифр	16
Отключение или включение звука	12	Ввод символов и значков эмоций ...	16
вызова	12	Смена регистра	17
Регулировка громкости динамика/ наушников	12	Удаление	17
Запись вызовов	12	Ввод T9® English	17
Завершение вызова	13	Основной режим ввода текста	18
Выполнение международного вызова	13	4. Мультимедиа	19
Выполнение второго вызова (в зависимости от сети)	13	Цифровая камера	19
Переключение вызовов (в зависимости от сети)	13	Видеомагнитофон	21
Вызов в режиме гарнитуры	14	MP3-плеер	23
		Устройство записи звука	27

5. Сообщения	29
SMS	29
MMS (зависит от сети)	36
STK	41
электронной почты	42
6. Настройки телефона	43
Быстрые настройки	43
Настройки телефона	43
Настройки экрана	46
Настройки звонка	48
Соединение с сетью	49
7. Настройки вызова	54
Списки вызовов	54
Настройки вызова	55
Счетчики вызовов	59
8. Мои файлы	63
Фото	63
Фотобраузер	64
Видео	66
MP3	67
Картинки	67
Звуки	69
Емкость памяти	70

9. Телефонная книга	71
Список	71
Ввод	71
Поиск	75
Добавить новый	75
Удалить все	77
Копировать все	77
Переместить все	77
Групповые настройки	77
Ячейка хранения	78
Личная информация	78
Емкость	78
10. Развлечения	79
JAVA	79
Биоритм	79
11. Инструменты	80
Женский дневник	80
Будильник	89
Калькулятор	90
Конвертер	91
Таймер	91
Часовые пояса	92

12. WAP	93
Настройки WAP	93
Входящие Push	95
Иконки и символы	96
Меры предосторожности	98
Устранение неисправностей	104
Оригинальные аксессуары	
Philips	107
Заявление о торговых	
марках	108
SAR-информация,	
международная (ICNIRP)	109
Гарантийный талон	111
Заявление о соответствии	114

1. Подготовка к эксплуатации

Перед использованием телефона прочитайте указания по безопасности в разделе “Меры предосторожности”.


Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую вашим оператором GSM или продавцом. SIM-карта содержит данные об условиях вашего подключения, номер вашего мобильного телефона и память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения (см. “Телефонная книга” на стр. 71).

Установка SIM-карты

Снимите заднюю крышку

1. Убедитесь, что телефон выключен. Снимите заднюю крышку телефона перед установкой SIM-карты.

Держите телефон экраном вниз, как показано на схеме, и нажмите фиксатор на левой стороне телефона. Задняя крышка отсоединится. Выньте ее из паза.

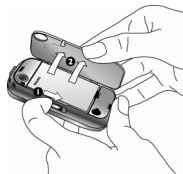

Выньте аккумулятор

2. Поднимите аккумулятор с помощью пальца и выньте его из паза.




Установите SIM-карту

3. Проверьте, что зажатый угол SIM-карты направлен в нужном направлении, а металлические контакты - вниз. вставьте SIM-карту в углубление до упора.




Установите аккумулятор

4. Направив металлические контакты вниз, втолкните аккумулятор в паз до фиксации.

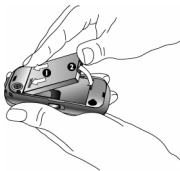

Установка задней крышки на место

5. выровняйте и закрепите заднюю крышку в правой части телефона и нажмите на нее, пока она не зафиксировается вместе с левой частью телефона.

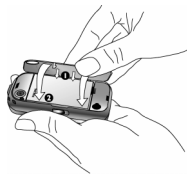

Аккуратно устанавливайте аккумулятор, чтобы не повредить металлические разъемы слота SIM-карты.

6. Перед использованием снимите защитную пленку с экрана.

Включение телефона

Длительно нажмите , чтобы включить телефон. Может потребоваться ввод PIN-кода (это секретный код вашей SIM-карты из 4 - 8 цифр). PIN-код предварительно задан и предоставляется вам оператором или продавцом. Чтобы изменить PIN-код см. "Изменение кода" на стр. 58.

Если вы ввели неправильный PIN-код 3 раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить код PUK у вашего оператора.


Установка даты и времени

При первом включении телефона отображается время, предустановленное на заводе. Поэтому для изменения даты и времени нужно открыть настройки телефона. Установите дату, нажав соответствующие числовые кнопки на клавиатуре (нажмите  **Очистить** для удаления цифр). Затем установите время таким же образом. Подробности настройки даты и времени см. "Настройки часов" на стр. 44.

Зарядка аккумулятора

Телефон комплектуется стандартным аккумулятором. Телефон издает звуковой сигнал при низком заряде аккумулятора. Когда аккумулятор полностью разряжен, значок зарядки появится через несколько минут после ее начала.

Не рекомендуется извлекать аккумулятор, когда телефон включен, т.к. это может привести к потере всех персональных настроек. При извлечении аккумулятора установки даты и времени сохраняются в памяти только на короткий срок. Поэтому нужно будет заново ввести информацию после установки аккумулятора на место.

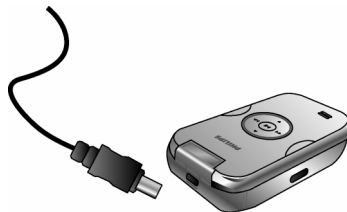

1. После установки аккумулятора и задней крышки подключите разъем зарядного устройства (входит в комплект телефона) в зарядный разъем в основании телефона (стрелкой вверх), а другой конец зарядного устройства подключите к легко доступной розетке сети переменного напряжения.
2. Символ аккумулятора указывает состояние зарядки: Во время зарядки 4-полосный индикатор постоянно меняется. Полная зарядка аккумулятора обычно занимает 2,5* часа (при зарядке выключенного телефона; на экране отображается ход зарядки).
3. Когда все 4 полосы горят постоянно, аккумулятор полностью заряжен - можно отключить зарядное устройство. В зависимости от сети и условий использования максимальное время разговора при полностью заряженном аккумуляторе составляет от 2 до 5 часов*, а максимальное время ожидания - около 300 часов*.

**Данные получены в ходе испытаний в нашей французской лаборатории при первой полной зарядке аккумулятора. В зависимости от условий сети, пользовательских настроек, способа использования и т.д. фактические данные могут отличаться.*

Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому используйте розетку сети переменного напряжения с легким доступом.

Если вы не планируете использовать телефон несколько дней, рекомендуем вынуть аккумулятор.

Можно использовать телефон во время зарядки (вибросигнал отключается, если подключено зарядное устройство). Когда аккумулятор полностью разряжен, значок зарядки повторно появится через несколько минут после ее начала.

2. Функции вызова

Включение телефона

Обычно нужно длительно нажать , чтобы включить телефон.

Можно установить защитный код (PIN-код) в телефоне для его защиты от несанкционированного использования. Если вы установили защитный код, потребуется его ввод при включении телефона.

1. Введите PIN-код. В целях безопасности вводимые цифры на экране могут отображаться в виде "*". Если вы ввели неправильный номер, нажмите  **Очистить**, чтобы удалить его.
2. Нажмите  **OK**. Телефон проверит PIN-код и начнет регистрацию в сети.
3. После отображения названия сети на экране вы сможете совершать и принимать вызовы. Если на экране нет названия сети, необходимо повторить процедуру регистрации.

Если вы ввели неправильный PIN-код 3 раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить код PUK у вашего оператора. Если вы ввели неправильный PUK-код 10 раз подряд, ваша SIM-карта блокируется и более непригодна к использованию. В этом случае обратитесь к оператору.

Выключение телефона

Всегда нужно длительно нажать , чтобы выключить телефон.

Выполнение звонка

Можно выполнить звонок, только если на экране видно название сети.

1. Ввод телефонного номера.
2. Нажмите  для набора номера или нажмите  **Параметры** для открытия меню параметров, затем выберите **Набор** > **Набор в режиме гарнитуры**.

Опции, доступные во время вызова

Во время вызова можно нажать  **Параметры** для выполнения следующих операций:

- Отключение/включение звука во время вызова
- Удержание вызова
- Отправить SMS
- Доступ к телефонной книге
- Включение/выключение режима гарнитуры
- Запись телефонного разговора (включающего в себя 3 опции: **Записать обе**, **Записать обратную сторону** и **Записать свою**).
- Остановить запись (если запись ведется, выберите **Остановить запись**, чтобы остановить. Записанный голос будет сохранен автоматически).
- Завершение текущего вызова

Отключение или включение звука вызова

Во время вызова нажмите  **Параметры** и выберите **Без звука** или **Включить звук**. При выборе **Без звука** микрофон отключается.

При переключении с одного вызова на другой отключение звука отменяется.

Регулировка громкости динамика/наушников

Во время вызова, удерживаемого вызова или ожидания вызова можно нажать **▲/▼**, чтобы увеличить или уменьшить громкость (если вы не просматриваете меню параметров вызовов).

Если громкость установлена, громкость вызова сразу вступит в действие, и настройки будут применены к последующим вызовам.

Запись вызовов

Во время вызова нажмите  **Параметры** и выберите **Записать** для доступа к 3 параметрам записи; а именно: **Записать обе** (по умолчанию), **Записать обратную сторону** и **Записать свою** (применимо к двусторонним вызовам или конференц-вызовам).

После выбора параметра записи он будет использоваться как параметр по умолчанию для последующих записей вызовов. Выбранный параметр записи указывается с помощью галочки.

Во время вызова можно также нажать ☹, чтобы запустить или остановить запись с помощью опции *Пуск/Стоп*.

Когда вы начинаете запись, на экране отображается соответствующая иконка. При завершении вызова запись остановится и автоматически будет сохранена в AMR-формате в папке *Мои файлы > Звуки*.

Не существует ограничения длительности записи; запись остановится, только когда вы нажмете клавишу ☹, когда недостаточно памяти или завершён вызов.

Завершение вызова

Нажмите  *Завершить* или  для завершения вызова.

Выполнение международного вызова

1. Длительно нажмите , пока на экране не появится "+".
2. Введите код страны.
3. Введите код региона (обычно без 0 в начале) и затем номер телефона.

4. Нажмите  для непосредственного вызова; или нажмите  *Параметры* для открытия меню параметров и выберите *Вызов* или *Вызов в режиме гарнитур*.

Выполнение второго вызова (в зависимости от сети)

Можно выполнить второй вызов, поставив текущий вызов на удержание:

1. Во время разговора с собеседником А можно ввести номер собеседника Б, используя клавиатуру.
2. Нажмите  или  *Параметры*, затем выберите *Вызов* для набора номера собеседника Б. Разговор с собеседником А автоматически удерживается.

Переключение вызовов (в зависимости от сети)

Если есть один активный вызов и один удерживаемый, можно нажать  *Параметры*, затем выбрать *Переключить* для переключения между 2 вызовами.

Вызов в режиме гарнитуры

Во время вызова нажмите  **Параметры** и выберите **Вкл./Выкл.** для гарнитуры.

Если к телефону подключена гарнитура, нельзя включить режим гарнитуры.

Ответ на звонок

Нажмите  **Ответить** или нажмите  для приема звонка.

Отказ от звонка

Нажмите  **Отклонить** или нажмите  для отклонения вызова.

Ответ на второй звонок (в зависимости от сети)

Если вы включили **Ожидание вызова**, вы услышите сигнал при поступлении второго входящего вызова. Можно:

1. Нажать  для приема второго вызова. Текущий вызов автоматически удерживается.
2. Нажать  для отклонения второго вызова и продолжите текущий разговор.

3. Когда есть один активный вызов и один удерживаемый, можно нажать  **Параметры** для выполнения следующих операций:

Параметры	Описание
Отмена удержания	Изменение статуса удерживаемого вызова на активный.
Удержать	Изменение статуса изменения активного вызова на удерживаемый.
Переключить	Переключение между активным и удерживаемым вызовами.

При нажатии числовых кнопок  или  открывается блокнот-редактор в режиме ожидания вызова.

Фотовызов

Эта функция позволяет связывать контакт в телефонной книге с фотографией, снятой камерой телефона, или картинкой, загруженной через WAP или кабель данных. Во время вызова, если визитная карточка собеседника связана с

картинкой, на фоне входящего вызова будет отображаться соответствующая картинка. Эта функция называется "Фотовызов".

Фотовызов доступен только в памяти телефона. Размер фотографии не должен превышать 128 x 160 пикселей.

Операции гарнитуры

Следующие операции применимы к гарнитурам нажатием всего одной клавиши.

1. При вводе телефонного номера в режиме ожидания кратковременно нажмите клавишу гарнитуры для набора номера. Чтобы остановить набор, длительно нажмите клавишу гарнитуры.
2. Во время вызова кратковременно нажмите клавишу гарнитуры для начала или остановки записи; длительно нажмите, чтобы повесить трубку.
3. Если есть входящий вызов, нажмите клавишу гарнитуры, чтобы принять его; длительно нажмите для отклонения вызова.

Включение сигнала

Когда телефон выключен и наступает время сигнала, телефон автоматически включится, раздастся сигнал и отобразится экран будильника. По окончании времени сигнала он выключится, и телефон автоматически отключится. Сигнал можно также выключить, нажав любую клавишу.

Напоминание о праздниках и годовщинах

Можно добавить событие "Праздники" и "Годовщина" в меню органайзера.

Если вы добавили в органайзер такие события, телефон будет напоминать о них в соответствующий день.

3. Ввод текста или цифр

Описываемые в этой главе способы ввода не относятся к функциям электронной почты.

Способ ввода

Мобильный телефон поддерживает три способа ввода, включая:

- T9 English (T9eng/T9Eng): Ввод английского текста с помощью T9 English;
- Multi-Tap (abc/ABC): Нажмите клавиши, помеченные соответствующей буквой, которую вы хотите ввести. Нажмите один раз для ввода первой буквы на клавише, нажмите быстро дважды для ввода второй буквы и т.д., пока нужная буква не будет отображена на экране.
- 123: Введите цифры

***Примечания:** Во время редактирования текста можно нажать  для переключения режима ввода; строка состояния внизу экрана будет отображать текущий режим ввода. **[en]** представляет режим ввода T9 English; **[abc]** представляет режим ввода английского алфавита; **[123]** представляет числовой режим ввода. Кроме того, можно нажать  для ввода знаков пунктуации.

Текстовый редактор запоминает последний использованный способ ввода до закрытия экрана редактирования. При последующем открытии редактора он автоматически выберет этот способ ввода.

Ввод текста и цифр

Можно ввести текст в редакторе, используя 2 способов ввода: Ввод T9 English или английский алфавит. Кроме того, существует два способа ввода цифр и знаков пунктуации. Отображаемая на экране иконка показывает текущий способ ввода. Можно нажать  для переключения из одного режима в другой и длительно нажать  для ввода знаков пунктуации или  для переключения регистра.

В режиме цифрового ввода длительно нажмите  для ввода ".".

Ввод символов и значков эмоций

В любом режиме ввода нажмите , чтобы открыть/закрыть экран ввода символов. Нажмите соответствующую цифру слева от символа для его ввода и затем вернитесь в исходный режим ввода. Если символы занимают более одного

экрана, нажмите ▲/▼ для прокрутки страниц вверх/вниз.

Смена регистра

Нажмите  для смены регистра в английском редакторе ввода.

Удаление

При наличии содержания в ряде ввода нажмите  **Очистить**, чтобы удалить крайний правый знак или символ. Область предлагаемых вариантов будет обновляться соответственно, пока не будет очищен ряд ввода. Длительно нажмите  **Очистить**, чтобы очистить ряд ввода.

Если ряд ввода пуст нажмите  **Очистить** для удаления символа слева от курсора в текстовой области. Если слева от курсора нет символов, будет удален символ справа. Длительно нажмите  **Очистить**, чтобы удалить содержание в текстовой области.

Ввод T9® English

Что это такое?

Предиктивный ввод текста T9® - это режим интеллектуального редактирования сообщений, включающего в себя обширный словарь. Он позволяет быстро вводить текст. Нужно только один раз нажать на клавишу, соответствующую каждой букве слова: ввод нажатием клавиш анализируется, а предлагаемое T9® слово отображается внизу экрана. Если имеется несколько слов, нажмите ◀ или ▶ для просмотра списка и выбора слов, предлагаемых встроенным словарем T9® (см. пример ниже). После ввода слова нажмите  или ▶ для ввода пробела.

Как использовать T9?

Буквы алфавита и символы вводятся кнопками следующим образом:



Для ввода букв.

◀ или ▶

Для просмотра последнего или следующего предлагаемого слова.



Для подтверждения буквы или слова.



Очистить

Кратковременно нажмите для удаления буквы, длительно - для удаления всех записей.



Смена регистра.



Выбор режима ввода.



Включение/выключение режима пунктуации.

Пример: Как ввести слово "Home"

1. Нажмите , на экране появится первое слово из списка: **Good**.
2. Нажмите для просмотра и выберите **Home**.
3. Нажмите для подтверждения **Home**.

Основной режим ввода текста

Если вы хотите использовать основной режим ввода текста, нажмите для выбора основного режима ввода текста "ABC". Этот способ требует многократного нажатия кнопки для ввода желаемого символа: буква "h" - вторая буква на кнопке , поэтому нужно дважды нажать , чтобы ввести "h". Использование этого способа требует определенного количества нажатий кнопки для выбора буквы.

Чтобы ввести слово «Home» в основном режиме ввода текста, нужно нажать (**GH**) , (**MNO**), (**MNO**), (**DEF**).

Буквы, цифры и символы располагаются на каждой кнопке, как описано ниже.

Клавиша Буквы и цифры



Пробел 1



a b c 2 à á â ã



d e f 3 é è Δ Φ



g h i 4 Γ ì



j k l 5 Λ



m n o 6 ñ ò ö ø



p q r s 7 β Π Θ Σ



t u v 8 ù ù



w x y z 9 Ω Ξ Ψ



Смена регистра



Переключение режима ввода текста



Ввод символа



4. Мультимедиа



Цифровая камера

Ваш мобильный телефон оснащен цифровой камерой, позволяющей делать снимки (до 1,3 мегапикселей) и записывать короткие видеоклипы. Вы также можете сохранять картинки или короткие видеоклипы в телефоне, использовать их в качестве фонового рисунка или отправлять друзьям.

Прежде чем делать снимки, убедитесь, что объектив чист, потому что пыль и грязь могут сильно ухудшить результат съемки.

Как делать снимки

1. В режиме ожидания нажмите для входа в главное меню.
2. Выберите **Мультимедиа** > **Камера** для входа в режим предварительного просмотра.
3. Нажмите для регулировки фокуса и нажмите , чтобы сделать снимок. Картинка автоматически сохраняется в телефоне с именем файла по умолчанию. Картинка

будет оставаться на экране в течение 2 секунд перед возвратом в режим предварительного просмотра, причем вы можете продолжить фотографировать.

4. Картинки сохраняются и сортируются в хронологическом порядке в папке **Мои файлы** > **Фото**.

Настройки

Панель быстрого выбора параметров

Перед началом съемки можно установить режим, размер фото, эффекты и другие параметры в меню быстрого выбора параметров. В режиме предварительного просмотра нажмите или для включения параметров в панели быстрого выбора параметров. После выбора параметра нажмите или для установки значения выбранного параметра. Чтобы закрыть эту панель нажмите **Выйти**.

Параметры	Описание
Режим	Выберите: Однократный , Постоянный и Самосинхронизация (Режим съемки Постоянный доступен только при разрешении картинки менее 480x640).

Разрешение картинки

Настройте один из пяти размеров изображения: 128X88 (фотозвоны), 128X160, 480X640 (по умолчанию), 768X1024 и 1280X1024.

Качество

Выберите одну из трех опций качества изображения: **Отличное**, **Высокое** (по умолчанию) и **Обычное**.

Эффект

Выберите: **Природа** (по умолчанию), **Тепло**, **Холодно**, **Туман**, **Классический**, **Луна**, **Коричневый**, **Серый** и **Негатив**. Выбранный цвет будет сразу применен. Экран предварительного просмотра обновится с учетом выбранного цветового эффекта.

Настройки этого параметра будут сохранены, пока вы снова не измените его.

Освещение

Выберите: **Авто** (по умолчанию), **Ночь**, **Солнечно**, **Облачно**, **Люминесцентное** и **Вольфрам**. Выбранное окружение будет сразу применено. Экран предварительного просмотра обновится с учетом выбранного окружения.

Настройки этого параметра будут сохранены, пока вы снова не измените его.

Экспозиция

Выберите: **3**, **2**, **1**, **0** (по умолчанию), **-1**, **-2**, **-3**.

Рамка

Добавьте рамку к снимку. Этот параметр доступен только при разрешении картинки 128x160.

Меню параметров

В режиме предварительного просмотра нажмите  для отображения списка параметров:

Параметры	Описание
Фото	Откройте Мои файлы > Фото . Камера закроется автоматически при входе в меню Фото .
Постоянные настройки (доступны только при разрешении картинки менее 640 x 480)	Доступно только в режиме Постоянный . Выберите: Послать номер (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) и Интервал съемки между 10 - 60 (0,3 секунд, 0,6 секунд, 0,9 секунд, 2 секунд, 3 секунд, 4 секунд). Нажмите ◀ или ▶ для выбора значения.
Звук затвора	Выберите различные звуки шторки.
Видеомагнитофон	Переключение в режим видеомагнитофона.

Когда папка с фото заполнена, появится предупредительное сообщение.

Видеомагнитофон

Телефон оснащен видеомагнитофоном, который позволяет записывать видеоклипы с различным разрешением, качеством и эффектами. Этот параметр позволяет записывать, воспроизводить и сохранять короткие видеоклипы в телефоне или отправлять их друзьям по MMS или электронной почте.

Разрешение видео - 128 x 96, формат - H263 или MPEG4. Звук видео имеет AMR-формат, расширение файла - 3GP.

Как записать видеоклип

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Мультимедиа** > **Видеомагнитофон** для входа в режим предварительного просмотра видеомагнитофона (только если последней использовалась функция "Видеомагнитофон").
3. Если выбран режим "Камера", нажмите  для доступа к меню параметров и выберите **Видеомагнитофон**.

Значок в левом верхнем углу экрана указывает текущий режим.

4. В режиме предварительного просмотра нажмите  один раз для начала видеозаписи, нажмите , чтобы остановить запись.

Во время записи на экране горит символ REC. Экран также покажет промежуток времени текущей видеозаписи. Когда вы останавливаете запись, символ и информация о времени исчезнут с экрана.

5. По окончании записи видео автоматически сохраняется, и экран вернется в режим предварительного просмотра. Можно продолжить запись следующего видеоклипа.

После сохранения видеоклипы доступны в хронологическом порядке в папке **Мои файлы** > **Видео**.

Настройки

Панель быстрого выбора параметров

Перед началом съемки видео можно индивидуально настроить размер видео, эффекты и другие параметры в меню быстрого выбора параметров. В режиме предварительного просмотра нажмите ◀ или ▶ для включения параметров в панели быстрого выбора параметров. После выбора параметра нажмите ▲ или ▼ для установки значения выбранного параметра. Чтобы закрыть эту панель нажмите .

Параметры

Цветовой эффект

Описание

Выберите: **Природа** (по умолчанию), **Тепло**, **Холодно**, **Туман**, **Классический**, **Луна**, **Коричневый**, **Серый** и **Негатив**. Выбранный цвет будет сразу применен. Экран предварительного просмотра обновится с учетом выбранного цветового эффекта.

Настройки этого параметра будут сохранены, пока вы снова не измените его.

Освещение

Выберите: **Авто** (по умолчанию), **Ночь**, **Солнечно**, **Облачно**, **Люминесцентное** и **Вольфрам**. Выбранное окружение будет сразу применено. Экран предварительного просмотра обновится с учетом выбранного окружения.

Настройки этого параметра будут сохранены, пока вы снова не измените его.

Формат фильма

Выберите формат файла записанного видеоклипа. Выберите: **Mpeg4** (по умолчанию) или **H263**.

Запись звука

Выберите, нужно ли записывать звук: **Без звука**, **Записать звук** (по умолчанию).

Меню параметров

В режиме предварительного просмотра, перед началом видеозаписи, можно нажать  **Параметры** для отображения меню параметров. Доступные параметры:

Параметры	Описание
-----------	----------

Размер MMS	Выберите Вкл. или Выкл. (по умолчанию). При выборе Вкл. записанный видеоклип будет меньше максимального размера MMS, установленного в настройках MMS. При достижении максимального размера MMS запись остановится автоматически и будет сохранена.
-----------------------	---

Видео

Откройте **Мои файлы** > **Видео**. Видеомагнитофон закроется автоматически при открытии папки **Видео**.

Камера

Переключение в режим камеры.

Когда папка с видеоклипами заполнена, появится предупредительное сообщение.

В любом меню можно нажать  для отмены текущей операции и вернуться в режим ожидания.

MP3-плеер

Нажмите  **MP3** в режиме ожидания для открытия MP3-плеера. При первом открытии MP3-плеера начнется воспроизведение всех MP3-композиций по умолчанию. Если вы не в первый раз используете функцию MP3, будет воспроизводиться последняя MP3-композиция, проигранная до закрытия плеера.

Во время воспроизведения MP3-композиций трек появляется на экране для отображения хода воспроизведения. На экране будет также отображаться общая длительность композиции,

промежуток времени и громкость воспроизведения. Операции клавиатуры во время воспроизведения MP3:

Клавиша	Операция
⏮ клавиша	Кратковременное нажатие для Пуска/Паузы/Возобновления воспроизведения MP3. Длительное нажатие для остановки воспроизведения.
◀ или ▶	Кратковременное нажатие для выбора предыдущей/следующей композиции. Длительное нажатие для быстрой перемотки назад/вперед.
▲ или ▼	Регулировка громкости. После установки громкости настройки будут сохранены до ее следующей регулировки.
 Параметры	Открытие меню параметров.
 Стоп	Остановка воспроизведения.
 Назад	Возврат в предыдущее меню.

Меню параметров MP3

Нажмите  **Параметры** для отображения меню параметров, чтобы выполнить следующие операции:

Параметры

**Режим
воспроизведения**

Описание

Выберите: **Обычное**
воспроизведение (по
умолчанию) или
Случайный номер.
Выбранный режим будет
помечен кругом справа.
Установленный режим
будет сохранен до
следующего его изменения.

Повторить

Выберите: **Не повторять** (по умолчанию), **Повторить текущую композицию** (применимо к воспроизводимой композиции или выделенной в списке воспроизведения) и **Повторить все**.
Выбранный режим будет указан галочкой справа. Установленный режим будет сохранен до следующего его изменения.

Управление воспроизведением

Выберите: **Воспроизвести**, **Пауза**, **Стоп**, **Предыдущий**, **Следующий**.

Выбрать песню

Выберите: **Воспроизвести все** (по умолчанию), **Список воспроизведения**.
Выбранный режим будет указан галочкой справа. Установленный режим будет сохранен до следующего его изменения.

При выборе **Воспроизвести все** все MP3-композиции в телефоне появятся в списке воспроизведения MP3.

При выборе **Список воспроизведения** откроется следующий экран, причем все MP3-файлы будут отображены.

Нажмите ▲ или ▼ для выбора файла и нажмите  **Выбрать/Отмена**, затем нажмите ⊖, чтобы сохранить и вернуться на экран воспроизведения MP3. Нажмите  **Назад** для возврата в предыдущий экран.

Закреть крышку

Выберите: **Вкл.** или **Выкл.** (по умолчанию). При выборе **Вкл.**, после закрытия крышки, MP3-плеер будет закрыт.

Удалить

Удалите выбранную композицию. Нужно будет подтвердить удаление. Нажмите  **OK** для удаления, нажмите  **Отмена**, чтобы отменить удаление.

Переименовать

Переименование MP3-файла. Введите новое имя и нажмите  **OK**, чтобы переименовать; нажмите  **Очистить**, чтобы отменить переименование.

Установить в качестве вызова

Установите выбранную MP3-композицию в качестве мелодии звонка.

Подробности

Отображение подробной информации о выбранном файле, такой как имя файла, размер и длительность.

Отправить

Выберите **Отправить по MMS** или **Отправить по ИК**.

Использование управляющих клавиш MP3 на крышке

Будет ли остановлено воспроизведение MP3 при закрытии крышки телефона, зависит от настроек в параметре **Закреть крышку**.

Когда крышка телефона закрыта, возможность управления клавишами на крышке также зависит от настройки.



Когда крышка закрыта, доступны следующие операции внешних клавиш:

Клавиша	Операция
	Длительное нажатие для Начала/остановки воспроизведения MP3. Кратковременное нажатие для Паузы/возобновления воспроизведения MP3. Нажмите для входа в меню MP3 в режиме ожидания.
« или »	Длительно нажмите для возврата/быстрой перемотки композиции вперед. Кратковременно нажмите для перехода к предыдущему/следующему файлу.
▲ или ▼	Регулировка громкости.

Когда MP3-плеер находится в режиме "Пауза", потребление мощности остается практически таким же, как при воспроизведении MP3. Поэтому MP3-плеер автоматически остановится через 2 минуты, после чего начнется воспроизведение MP3-файла.

Устройство записи звука

Это меню позволяет записывать звуковой клип. После записи можно сохранить записанный звук в качестве мелодии звонка или отправить его по электронной почте.

Как записать звук

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Мультимедиа** > **Устройство записи звука**.
3. Нажмите  для начала/приостановления записи.
4. Длительно нажмите  для завершения записи.

Клавиша	Операции
 Возобновить/Пауза	Возобновить/ приостановить запись.
 Стоп	Остановите и сохраните запись. Запись будет сохранена как файл с именем по умолчанию в папке Мои файлы > Фонотека .

5. Можно также нажать **Параметры** для выполнения следующих операций:



Параметры

Доступно:

Новый эпизод: запись нового звука.

Размер MMS: Можно выбрать **Вкл.** или **Выкл.** (по умолчанию) этот параметр. При выборе **Вкл.** размер записанного звука будет меньше максимального размера MMS. Запись остановится автоматически, когда записанный звук достигнет максимального размера.

5. Сообщения



SMS

SMS позволяет отправлять текстовые сообщения другому лицу, будучи удобным и доступным средством коммуникации. Можно использовать меню SMS для отправки сообщений на другой телефон или устройство, способное принимать SMS.

В телефоне можно хранить до 1 000 сообщений. По достижении этого числа на экране будет мигать предупредительный значок SMS. Нужно удалить некоторые сообщения, чтобы получать новые.

1. В режиме ожидания нажмите для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **SMS** и нажмите . Или нажмите в режиме ожидания, чтобы открыть меню SMS.

Написать сообщение

Нужно ввести правильный номер центра сообщений перед отправкой SMS. Этот номер можно получить у вашего оператора.

1. В режиме ожидания нажмите для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **SMS** > **Написать сообщение** и нажмите . Появится экран редактирования SMS.
3. Введите телефонный номер получателя в текстовом окошке справа после поля **Кому** или нажмите или **Параметры** > **Контакты** для доступа к списку телефонной книги, или **Параметры** > **Группы** для управления списком контактов нескольких получателей.
4. Нажмите /▼ для выбора номера из списка и нажмите **Выбрать**, чтобы выбрать/отменить. Затем нажмите , чтобы сохранить выделение и вернуться на экран редактирования SMS.
5. После ввода получателя нажмите ▼ для открытия редактора SMS.

6. Введите содержание SMS в редакторе SMS и нажмите  или  **Параметры** для выполнения следующих операций:

Отправить сейчас

Отправка SMS, не сохраняя его в ящике "Отправленные". В случае успешной отправки SMS на экране появится предыдущее меню; если сообщение не отправлено, снова появится экран редактирования сообщения.

Отправить и сохранить

Отправить и сохранить SMS. В случае успешной отправки SMS оно будет сохранено в папке "Отправленные" и на экране появится предыдущее меню; если сообщение не отправлено, снова появится экран редактирования сообщения.

Сохранить

Сохранение SMS.

Сохранить в качестве пользователя-пользовательского

Сохранение SMS в качестве пользовательского для будущего использования.

Добавить значок

Откройте список значков, выберите значок и вставьте его в текст SMS.

Вставить определенное SMS

В этом меню можно **Добавить**, **Вставить**, **Изменить**, **Удалить** ваше SMS, которому можно присвоить категорию "Пользовательский", "Экстренный случай", "Информация", "Вопросы", "Встреча" и "Приветствия". Здесь можно вставить свое SMS в месте курсора.

Если SMS не было отправлено, можно отправить его повторно. Если не удастся отправить SMS после нескольких попыток, проверьте правильность номера SMS-центра.

При редактировании SMS, по определенным причинам (например, входящий вызов, разрядка аккумулятора), придется закрыть экран редактирования SMS до отправки или сохранения сообщения; отредактированное сообщение автоматически сохраняется. При следующем открытии редактора SMS сообщение будет отображено на экране.

Входящие

В ящике "Входящие" хранятся полученные SMS.

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **SMS** > **Входящие** и нажмите .
3. Если в ящике "Входящие" есть сообщения, они будут отображены на экране в порядке получения (последнее из присланных – вверху списка).
4. Нажмите  для выбора сообщения. При выборе сообщения его содержание отображается на экране.
5. Нажмите  **Параметры** и выберите **Удалить** или **Удалить все**. При выборе опции **Удалить** выбранное сообщение удаляется; при выборе **Удалить все** удаляются все сообщения в ящике "Входящие".
6. Выберите сообщение в ящике "Входящие" и нажмите  для открытия следующего экрана, причем отображаются подробности сообщения. Нажмите  **Параметры** для выполнения следующих операций:

Ответить

Номер отправителя автоматически используется в качестве номера адресата, и включается редактор SMS. Введите ваш ответ и отправьте сообщение.

Переадресовать

При выборе опции **Переадресовать** содержание выбранного сообщения появится в редакторе SMS. Можно отредактировать сообщение перед отправкой.

Удалить

Удаление сообщения из ящика "Входящие".

Набор

Извлечь номер отправителя из сообщения и позвонить адресату

Сохранить номер

Если номер отправителя не сохранен в телефонной книге, появится этот параметр. Нужно ввести имя и выбрать местоположение для записи номера (телефонная книга SIM-карты или телефона).

Сохранить номер из текста

Если сообщение содержит строку из 5 или более номеров, появится этот параметр. При выборе этого меню на экране появятся строки номеров с 5 или более цифрами (максимум – 10 цифр). Нажмите ▲/▼ для выбора строки номера, затем нажмите  **Параметры** и выберите **Сохранить**. Экран вернется к списку строк номеров после сохранения.

Переместить в телефон

Если SMS сохранено на SIM-карте, появится этот параметр.

Исходящие

Исходящие позволяет сохранять отправленные и выбранные для сохранения сообщения.

1. В режиме ожидания нажмите ⊕ для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **SMS** > **Исходящие** и нажмите ⊕.
3. Если в ящике "Исходящие" есть сообщения, они будут перечислены на экране.

4. Нажмите ▲/▼ для выбора сообщения. При выборе сообщения его содержание отображается на экране.
5. Нажмите  **Параметры** и выберите **Удалить** или **Удалить все**. При выборе **Удалить** выбранное сообщение удаляется; при выборе **Удалить все** все сообщения в ящике "Исходящие" удаляются.
6. Выберите сообщение в ящике "Исходящие" и нажмите ⊕ для открытия следующего экрана, где отображаются детали. При нажатии  **Параметры** можно выполнить следующие операции:

Отправить сейчас

Отправка SMS получателю.

Переадресовать

При выборе опции **Переадресовать** содержание выбранного сообщения появится в редакторе SMS. Можно отредактировать сообщение перед отправкой.

Удалить

Удаление сообщения из ящика "Исходящие".

Неотправленные сообщения

В ящике "Неотправленные сообщения" сохраняются неотправленные сообщения или сообщения, сохраненные после редактирования.

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **SMS** > **Неотправленные сообщения** и нажмите .
3. Если в ящике "Неотправленные сообщения" есть сообщения, они будут отображены на экране.
4. Нажмите  для выбора сообщения. При выборе сообщения его содержание отображается на экране.
5. Нажмите  **Параметры** и выберите **Удалить** или **Удалить все**. При выборе **Удалить** выбранное сообщение удаляется; при выборе **Удалить все** все сообщения в ящике "Неотправленные сообщения" удаляются.
6. Выберите сообщение в ящике "Неотправленные сообщения" и нажмите  для открытия следующего экрана, где отображаются детали. При нажатии  **Параметры** можно выполнить следующие операции:

Отправить сейчас

Отправка SMS получателю.

Переадресовать

При выборе опции **Переадресовать** содержание выбранного сообщения появится в редакторе SMS. Можно отредактировать сообщение перед отправкой.

Удалить

Удаление сообщения из ящика "Неотправленные сообщения".

Настройки

Номер сервисного центра

В этом меню можно сохранить и отредактировать номер сервисного центра SMS вашей сети. Если номер сервисного центра не указан, вы не сможете отправлять SMS.

Период действия

Позволяет выбрать длительность хранения сообщений в сервисном центре. Доступные опции: **12 часов**, **1 день**, **1 неделя** и **Максимум** (по умолчанию). Нажмите  для выбора значения.

Этот параметр полезен, когда получатель не подключен к сети и не может получать сообщения немедленно.

Эта функция зависит от тарифного плана.

Отчет состояния

Можно выбрать  **Вкл.** или **Выкл.** Этот параметр позволяет устанавливать, нужно ли уведомлять вас о состоянии отправки сообщений: успешно отправлено получателю или не отправлено.

Эта функция зависит от тарифного плана.

Путь ответа

Можно выбрать  **Вкл.** или **Выкл.** Если выбрано положение **Вкл.**, а получатель выбрал **Ответить**, сообщение отправляется, используя ваш сервисный центр, а не сервисный центр получателя.

Эта функция зависит от тарифного плана.

Подпись

Можно выбрать  **Вкл.** или **Выкл.** (по умолчанию - **Выкл.**). Если выбрано положение **Вкл.**, подпись добавляется в конце сообщения перед его отправкой получателю.

Если SMS становится слишком длинным после добавления подписи, она игнорируется.

Выбрать память

Можно выбрать предпочтительное местоположение для хранения сообщений: **SIM**-карта (по умолчанию) или **Мобильный телефон**.

Пользовательское SMS

Можно предварительно установить до 10 часто используемых сообщений. В этом меню можно отправлять, добавлять, изменять и удалять предустановленные сообщения.

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **SMS** > **Пользовательское SMS** и нажмите .
3. Нажмите  или  для выбора сообщения и нажмите  для открытия следующего экрана, чтобы редактировать сообщение.
4. Нажмите  для сохранения или нажмите  **Очистить/Выйти**, чтобы удалить сообщение или вернуться в предыдущее меню.

Емкость

Позволяет проверять общее количество SMS, максимальное допустимое количество SMS, а также процентное количество использованной памяти. В этом меню можно проверять количество SMS в каждом ящике сообщений.

Голосовая почта

Можно переадресовать вызовы в ящик голосовой почты (телефонный номер для абонентов, чтобы оставить сообщение) с помощью функции Переадресация вызова.

Вызов голосовой почты

При получении голосового сообщения телефон отправит вам уведомление. Затем можно вызвать номер ящика голосовой почты для извлечения этого сообщения.

В режиме ожидания длительно нажмите  для вызова ящика голосовой почты. Если номер не указан, появится подсказка с указанием ввести его.

Номер голосовой почты

Как правило, можно получить два набора номеров от вашего провайдера:

- номер для абонентов, чтобы они могли оставить сообщение (этот номер может также использоваться для "Переадресации вызовов")
- номер для извлечения голосовых сообщений

Широковещательные SMS

Это услуга сети, позволяющая получать текстовые сообщения различного содержания, такие как новости, дорожная информация и т.д. Эти сообщения рассылаются сетью абонентам в

определенной зоне действия сети. Если эта услуга доступна, сеть предоставит вам номера канала вещания.

Прием

Можно установить прием широковещательных сообщений в положение **Вкл.** или **Выкл.** При выборе **Выкл.** вы не будете получать широковещательные сообщения, даже если вы установили соответствующие номера каналов.

После получения широковещательного сообщения его содержание отображается на экране, пока вы не нажмете  **Выйти**. Широковещательные сообщения не сохраняются в мобильном телефоне или на SIM-карте. После закрытия экрана сообщения вы не сможете читать его снова.

*Если этот параметр установлен в положение **Вкл.**, время ожидания вашего телефона сокращается.*

Темы

Можно добавить новые номера каналов в список "Темы", а также добавить новые типы широковещательных сообщений, которые можно получать. Код - это строка номера, содержащая не более 3 цифр.

MMS (зависит от сети)

Телефон позволяет отправлять и получать мультимедийные сообщения, известные как MMS, содержащие тексты, картинки, аудио- и видеоклипы. MMS может состоять из одного или нескольких слайдов. Независимо от того, куда вы отправляете сообщение - адрес электронной почты или другой мобильный телефон, - MMS воспроизводится в виде слайд-шоу.

Телефон может получить до 50 MMS (максимум 100 Кб). По достижении этого количества на экране появится предупредительный значок MMS. Нужно удалить некоторые старые MMS, чтобы получать новые.

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **MMS** и нажмите .

Перед отправкой MMS нужно ввести правильный номер MMS-центра и проверить правильность настройки сетевого профиля MMS. Эту информацию можно получить у вашего оператора.

Новое MMS

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Сообщения** > **MMS** > **Новый** и нажмите  для открытия редактора MMS.
3. Сначала курсор наводится на поле **Получатель**. Введите телефонный номер получателя в текстовом окошке справа после поля **Получатель** или нажмите  для выбора **Телефонная книга**, чтобы открыть список телефонной книги.
4. Нажмите  для выбора получателя из списка телефонной книги и нажмите , чтобы выбрать или отменить выбор.
5. После ввода получателя нажмите  для открытия поля темы. Тема не должна превышать 26 символов.
6. Нажмите  или  **Параметры** для редактирования MMS. Доступны следующие опции:

Предыдущая страница

Эта опция доступна при наличии 2 или более страниц в MMS. Это меню позволяет просматривать предыдущую страницу.

Следующая страница

Эта опция доступна при наличии 2 или более страниц в MMS. Это меню позволяет просматривать следующую страницу.

Отправить

Отправка MMS. В случае успешной отправки MMS не сохраняется. Если сообщение не отправлено, MMS сохраняется в ящике "Исходящие".

Добавить текст/ Редактировать текст

Позволяет добавлять/удалять текст MMS. Если текущее MMS не содержит текст, появится опция *Добавить текст*; если в MMS есть текст, появится опция *Редактировать текст*.

Добавить картинку/ Удалить картинку

Откройте список картинок для выбора и добавления картинок в MMS. Если в MMS есть картинка, появится опция *Удалить картинку*.

Добавить аудио/ Удалить аудио

Откройте папку аудио или MP3 для выбора звука, добавляемого в MMS. Если в MMS есть звук, появится опция *Удалить аудио*.

Добавить видео/ Удалить видео

Откройте папку видео для выбора видеоклипа, добавляемого в MMS. Если в MMS есть видео, появится опция *Удалить видео*.

Добавить слайд Удалить страницу

Позволяет создать многостраничное MMS.

Эта опция доступна, только если MMS содержит более одного слайда. Она позволяет удалить выбранный слайд.

Предварительный просмотр

Обеспечивает предварительный просмотр текущего MMS.

СС: Добавьте получателя в список СС. В этот список можно добавить максимум 8 получателей.

ВСС Добавьте получателя в список ВСС. В этот список можно добавить максимум 8 получателей.

Хронометраж Установите временной интервал между слайдами.

Сведения о сообщении Проверка информации о MMS, такой как Тема, Получатель, СС, ВСС и Объект.

При наличии более одной страницы можно нажать **▲/▼** для просмотра различных страниц MMS. В то же время строка заголовка вверху экрана покажет текущую просматриваемую страницу и общее количество страниц MMS.

Входящие

Перечисляет все уведомления, отчеты отправки/получения и отчет о прочтении. Можно читать или удалять уведомления и отчеты, а также просматривать, переадресовывать, отвечать на MMS, отображать содержание MMS или удалять MMS и т.д.

Значок слева MMS укажет, прочтено ли сообщение.

Откройте **Входящие** и нажмите **▲/▼** для выбора MMS. Нажмите  **Параметры** для выполнения следующих операций:

Просмотр Просмотр выбранного MMS.

Ответить Ответ отправителю. Если выбранное MMS не было прочтено, появится эта опция.

Ответить на все При выборе этого параметра ответ отправляется всем получателям, включая лица, указанные в списке СС (если они указаны). Если выбранное MMS не было прочтено, появится эта опция.

Переадресовать Переадресация выбранного MMS.

Набор Вызов отправителя.

Удалить Удалите выбранное MMS.

Удалить все Удалите все MMS из ящика "Входящие".

1. После выбора MMS нажмите  **Просмотр** или  для открытия следующего экрана, чтобы прочитать MMS.
2. На экране появится основная информация о MMS, такая как "Отправитель", "Тема" и т.д.
3. Нажмите  или  для открытия следующего экрана, причем MMS воспроизводится. Во время воспроизведения MMS можно нажать  **Стоп**, чтобы остановить воспроизведение, или дождаться его окончания.
4. После нажатия  **Стоп** для остановки воспроизведения можно нажать  **Параметры** для открытия меню параметров, чтобы выполнить следующие операции: **Воспроизвести**, **Перемотать**, **Предыдущая страница**, **Следующая страница**, **Сохранить изображение**, **Сохранить аудио** или **Заккрыть**.

Не все из указанных выше параметров всегда доступны. Например, Сохранить аудио отображается, только если MMS содержит звуковой объект, или когда MMS содержит более одной страницы, появится Предыдущая страница и Следующая страница.

Исходящие

Ящик "Исходящие" содержит неотправленные MMS.

Выберите MMS из ящика "Исходящие" и нажмите  **Параметры**, чтобы выбрать: **Просмотр**, **Отправить**, **Удалить** и **Удалить все**. При выборе **Просмотр** последующие процедуры схожи с операциями ящика "Входящие".

Отправленные

Перечисление отправленных MMS и сохраненных перед отправкой.

Выберите MMS из ящика "Отправленные" и нажмите  **Параметры**, чтобы выбрать: **Просмотр**, **Отправить**, **Удалить** и **Удалить все**. При выборе **Просмотр** последующие процедуры схожи с операциями ящика "Входящие".

Черновик

Перечисление созданных MMS и сохраненных, но не отправленных, а также MMS, которые автоматически сохраняются, прежде чем вы сможете сохранить или отправить их при выходе из редактора MMS.

Выберите MMS из ящика "Черновик" и нажмите  **Параметры**, чтобы выбрать: **Просмотр**,

Редактировать, Удалить, Удалить все.
При выборе *Просмотр* последующие процедуры схожи с операциями ящика "Входящие".

Настройки

Меню *Настройки* позволяет установить MMS-центр и выполнить индивидуальные настройки MMS. Доступные параметры:

Отправить и автоматически сохранить Выберите, нужно ли автоматически сохранить MMS при его отправке.

MMS-центр Позволяет ввести или изменить номер MMS-центра.

Сеть Позволяет выполнить серию настроек сети, таких как тип соединения, учетная запись сети, шлюз, имя пользователя, пароль, домен, порт и т.д., чтобы вы могли отправлять/получать MMS должным образом.

Читать отчет

Можно установить этот параметр в положение *Вкл.* или *Выкл.* При выборе *Вкл.* отправляется отчет, уведомляющий вас о том, что MMS было прочитано получателем.

Период действия

Позволяет выбрать длительность хранения MMS в MMS-центре. Можно выбрать в диапазоне от 12 часов до максимума. Этот параметр полезен, когда получатель не подключен к сети и не может получать MMS немедленно.

Приоритет

Этот параметр позволяет установить уровень приоритета MMS. Можно установить *Низкий*, *Средний* или *Высокий*.

Хронометраж страницы

В этом меню можно установить временную задержку между каждым слайдом.

Извлечение сообщения

В этом меню можно выбрать **Немедленный** или **Отложенный** режим загрузки MMS-сообщений, когда вы не подключены к домашней сети.

Максимальный размер сообщения (Кб)

Установите максимальный размер MMS-сообщения. Размер по умолчанию - 100 Кб.

После установки максимального размера вы не сможете вставлять вложения, больше указанного размера, а также создавать или получать MMS-сообщения, больше этого размера.

Если вы ранее создали и сохранили MMS-сообщение, больше указанного размера, при следующем редактировании MMS вы получите уведомление о том, что сообщение слишком большое и его нельзя редактировать.

Емкость

В этом меню можно проверить количество сохраненных MMS, использованную память и доступное пространство в каждом ящике MMS-сообщений.

Помните, что доступное пространство для хранения MMS может сокращаться из-за наличия других документов, таких как картинки, видеоклипы, записи органайзера и телефонной книги.

STK

Структура и название доступного меню зависят от SIM-карты, настроенной вашим оператором. Услуги варьируются в зависимости от STK-провайдера.

Это меню содержит серию услуг с добавленной стоимостью. Доступные услуги варьируются в зависимости от оператора. За подробностями обращайтесь к оператору. Телефоны, поддерживающие STK, имеют дополнительное STK-меню. Содержание меню определяется SIM-картой. Их нельзя изменять. Параметры меню могут различаться в зависимости от типа STK и могут изменяться оператором.

Электронная почта

Телефон поддерживает Java Email. Вы можете отправлять электронную почту, используя телефон.

Это меню позволяет составлять и отправлять электронные письма. Функция “Электронная почта” включается автоматически после открытия меню. В случае успешного включения можно выбрать учетную запись. Можно настроить учетную запись с помощью меню *Определение учетных записей* или выбрать из списка учетных записей и установить ее в качестве учетной записи электронной почты по умолчанию. При открытии списка почтовых ящиков можно просматривать следующие разделы: Входящие, Черновик, Отправленные элементы или выбрать  *Меню* для открытия меню параметров, чтобы составлять или получать электронные письма и т.д.

6. Настройки телефона



Быстрые настройки

Быстрые настройки - это набор predefined настроек, которые можно быстро включить. После включения текущие настройки будут перезаписаны.

Мобильный телефон предварительно настроен с шестью следующими режимами по умолчанию: **Обычный** (по умолчанию), **Тихо**, **Встреча**, **На улице**, **Использование в машине** и **Полет**. Каждый режим имеет заводские настройки по умолчанию. Можно менять настройки только для режима **Обычный**. Остальные 5 режимов можно только просматривать, но не менять.

1. В режиме ожидания нажмите ☺ для входа в главное меню.
2. Выберите **Настройки** > **Быстрые настройки** > **Обычный** > **Персонализация** и нажмите ☺.
3. В телефоне предварительно установлен набор режимов по умолчанию.

4. Можно включить один из режимов или выполнить собственные настройки.
5. Если вы изменили текущие включенные Быстрые настройки, изменения вступают в силу немедленно.

Можно изменить следующие настройки:

Тип сигнала

Тип сигнала будильника

Тип сигнала органайзера

Тон SMS

Сигнал крышки

Сигнал клавиш

Сигнал подключения

Сигнал аккумулятора

Настройки телефона

Язык

В этом меню можно установить язык дисплея меню телефона.

1. В режиме ожидания нажмите ☺ для входа в главное меню.
2. Выберите **Настройки** > **Настройки телефона** > **Языки** и нажмите ☺.
3. Нажмите ▲ или ▼ для выбора языка и нажмите ☺ для подтверждения.

Помните, что в некоторых приложениях и меню изменения языка вступают в силу только после выключения и включения телефона.

Настройки часов

Можно установить дату и время.

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Настройки** > **Настройки телефона** > **Дата и время** и нажмите .
3. Нажмите  или  для перемещения к полям даты и времени.
4. После ввода даты и времени нажмите  или  **ОК** для принятия изменения.

Быстрые клавиши

Можно установить быструю клавишу, например, связать функцию с числовой или навигационной клавишей. Можно также изменить или удалить быструю клавишу.

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Настройки** > **Настройки телефона** > **"Горячие" клавиши** и нажмите .

3. При входе в меню **"Горячие" клавиши** вы увидите список цифр, для которых можно установить быструю клавишу. Можно установить клавиши  -  и четыре навигационные клавиши в качестве быстрых клавиш (навигационные клавиши можно установить для: длительного/кратковременного нажатия). Если для клавиши не определена быстрая клавиша, на экране появится надпись **Пусто**.
4. Нажмите  или  для выбора клавиши и нажмите  или  **ОК**.
5. На экране появится список функций, который можно выбрать для быстрого доступа с помощью быстрой клавиши. Выберите функцию, которую вы хотите связать с быстрой клавишей, и нажмите  или  **ОК**, чтобы сохранить текущую настройку.

Быстрые клавиши можно использовать только в режиме ожидания. Если использование телефона ограничено, быстрые клавиши не работают.

Быстрые клавиши , , , 
предустановлены, их нельзя изменить или удалять.

 Длительно нажмите для ввода "+"
(нельзя изменить).

 Для блокировки/разблокировки
клавиш МРЗ на крышке телефона
(нельзя изменить).

 Для переключения между текущим
режимом и режимом "Встреча". Если
вы не находитесь в режиме "Встреча",
длительно нажмите эту клавишу для
переключения в режим "Встреча".
Если вы сейчас находитесь в режиме
"Встреча", длительно нажмите эту
клавишу, чтобы закрыть режим
"Встреча" и вернуться в режим
"Обычный".

Заводские настройки по умолчанию быстрых
клавиш:

 **Центр голосовой почты** (нельзя
изменить)

 **Будильник**

 **ИК-порт вкл./выкл.**

 **Органайзер**

 **Калькулятор**

 **Голосовая запись**

 **Фильтр вызовов**

 **Входящие**

 **Java**

Авто вкл./выкл.

Ваш телефон поддерживает функцию "Авто
вкл./выкл." Можно включить этот параметр в
положение **Вкл.** или **Выкл.**

1. В режиме ожидания нажмите ☺ для входа в
главное меню.
2. Выберите **Настройки** > **Настройки**
телефона > **Авто вкл./выкл.** и нажмите ☺.

3. Выберите **Автовключение** > **Вкл.**, курсор будет расположен в поле **Время автовключения**.
4. Выберите **Автоотключение** > **Вкл.**, курсор будет наведен на поле **Время автоотключения**.
5. Выберите **Автовключение** > **Выкл.** и **Автоотключение** > **Выкл.** для выключения этой функции.
6. Нажмите  для сохранения и выхода или нажмите  **Назад** для выхода без сохранения.

Настройки безопасности

PIN-код

Можно включить функцию PIN-кода в положение **Вкл.** или **Выкл.** Если вы включили эту функцию, нужно будет ввести PIN-код при включении телефона. Без правильного PIN-кода вы не сможете использовать функции, требующие использования вашей SIM-карты. Нужно ввести PIN-код, чтобы установить эту функцию в положение **Вкл.** или **Выкл.**

Сменить PIN-код

Можно изменить PIN-код в этом меню.

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Настройки** > **Настройки телефона** > **Настройки безопасности** > **Изменить PIN** и нажмите .
3. Введите старый PIN-код и подтвердите.
4. Введите новый PIN-код и подтвердите.
5. Введите новый PIN-код еще раз и подтвердите. Вы получите уведомление об успешном изменении PIN-кода.

Заводские настройки по умолчанию

Позволяет восстановить заводские настройки телефона по умолчанию.

Настройки экрана

Экран ожидания

Тип экрана ожидания

Можно выбрать дисплей экрана ожидания, такой как **Цифровые часы**, **Аналоговые часы**, **Просмотр месяца** или **Часовые пояса**.

Уменьшенный экран ожидания

Этот параметр доступен только в режиме дисплея экрана ожидания "Цифровые часы". Выберите **Вкл.**, чтобы показать время или **Выкл.** для отображения информации о времени, дате и неделе.

Фоновый рисунок

Можно установить обои экрана ожидания. Можно выбрать между тремя типами обоев: (Эти обои доступны только в режиме дисплея экрана ожидания "Цифровые часы").

Встроенные картинки

Предустановка статичной фоновой картинки телефона.

Собственные картинки

Картинки, полученные или загруженные по MMS, ИК, WAP или USB, а также картинки, снятые камерой.

Если картинка обоев имеет формат gif, телефон не сможет распознать картинку при подключении по USB-кабелю. Вместо этого появится картинка телефона по умолчанию. Вы сможете просматривать вашу картинку снова, когда отсоедините USB-кабель от телефона.

Цветная заставка

Можно установить цветную заставку на дисплее мобильного телефона. Существует три типа цветных заставок на выбор:

1. Откройте меню **Цветная заставка** и нажмите ▲/▼ для выбора цветной заставки.
2. Нажмите ⊙ для подтверждения выбора этой цветной заставки. Выбранная цветная заставка будет помечена кругом справа.

Яркость

Можно выбрать между пятью уровнями яркости и нажать ▲/▼ для выбора уровня яркости. Выбранный уровень яркости немедленно вступит в силу. Можно затем нажать ⊙ или  **OK** для сохранения настроек.

Подсветка

Можно установить длительность подсветки: 10 секунд, 30 секунд или 60 секунд.

Текст приветствия

При выборе этого меню включается текстовый редактор. Можно редактировать текстовые приветствия, отображаемые после включения анимации при включении телефона. Максимальная длина текстовых сообщений - 40 английских букв.

Настройки звонка

Можно менять мелодию звонка по умолчанию для входящих вызовов, выбрав новую мелодию из списка. В телефонной книге имеется шесть групп вызова. Каждой из этих групп можно назначить различные мелодии звонка, чтобы вы знали, кто звонит.

1. В режиме ожидания нажмите ☺ для входа в главное меню.
2. Выберите *Настройки > Настройки звонка > Мелодия входящего звонка* и нажмите ☺.
3. Нажмите ☺ чтобы выбрать группу вызова, которой вы хотите назначить мелодию звонка, а затем выберите *Стандартные звуки* или *Свои звуки*; будут отображены все доступные мелодии звонка.
4. Нажмите ▲/▼ для переключения между группой вызова, типом звонка и списком звонков.

При просмотре списка звонков воспроизводится выбранный звонок с определенной временной задержкой и заданной громкостью. (Если звук телефона выключен, мелодия будет воспроизводиться на малой громкости).

Звук уведомления

Можно установить звук уведомления, тип сигнала и его громкость.

Когда телефон выключен персонализированный тон сигнала будет заменен на тон сигнала по умолчанию.

Звонок сигнала SMS

Можно установить сигнал SMS.

Сигнал при вкл./выкл.

Можно выбрать, будет ли телефон издавать сигнал при его включении или выключении. Можно включить этот параметр в положение *Вкл.* или *Выкл.* Настройка по умолчанию - *Выкл.*

Громкость звонка

Существует 3 уровня громкости. Телефон также поддерживает нарастающую громкость звонка (соответствующий значок будет отображаться сверху индикации громкости звонка). После выбора громкости звонка она применяется ко всем звонкам группы вызова.

Громкость будильника

Существует 3 уровня громкости. Телефон также поддерживает нарастающую громкость звонка

(соответствующий значок будет отображаться вверх индикации громкости звонка). После выбора громкости звонка она применяется ко всем группам будильника.

Соединение с сетью

Настройки сети

Название сети отображается на экране ожидания. Если телефон не может определить название сети, он будет показывать код страны и код неизвестной сети.

Избранная сеть

Список избранных сетей сохраняется на SIM-карте. Он определяет приоритет, согласно которому телефон регистрирует доступные сети во время автоматической регистрации.

1. В режиме ожидания нажмите  для входа в главное меню.
2. Выберите **Настройки** > **Возможность соединения** > **Настройки сети** > **Избранная сеть** и нажмите .

Показать список

1. Нажмите  или  **OK** для открытия списка избранных сетей.
2. Наиболее предпочтительная сеть отображается вверху списка.

3. Нажмите  для выбора определенной сети и нажмите  или  **Выбрать**.
4. На экране появится сообщение **PLMN перемещен**, и выбранная сеть переместится вверх списка избранных сетей. Это значит, что эта сеть наиболее предпочтительна.

Удалить список

Отображает список избранных сетей. Можно выбрать сеть из списка и нажать  или  **Удалить**, чтобы удалить сеть из списка избранных сетей.

Доступные сети

1. Нажмите  или  **OK** для входа в меню.
2. Телефон начнет поиск доступных сетей. Выбранный список сетей отображается на экране.
3. Выберите сеть из списка и нажмите  или  **Добавить**, чтобы добавить сеть внизу списка избранных сетей.

Добавить существующие сети

1. Нажмите  или  **OK** для входа в меню.
2. На экране появится список существующих сетей. Выберите сеть из списка и нажмите  или  **Добавить**, чтобы добавить сеть внизу списка избранных сетей.

Добавить код сети

1. Нажмите или **OK** для входа в меню.
2. Включится редактор, чтобы вы могли ввести код страны и сети сотовой связи.
3. После ввода кодов нажмите или **OK**, чтобы добавить сеть внизу списка избранных сетей.

Прикрепить GPRS

Этот параметр позволяет устанавливать режим подключения GPRS: **Всегда прикреплено** или **Прикреплено во время сеанса PDP**.

Зарегистрироваться снова

1. При выборе этого меню телефон начнет поиск доступных сетей и на экране появится их список.
2. Нажмите для выбора сети и нажмите или **Зарегистрировать** для начала регистрации в выбранной сети.
Если не удастся зарегистрироваться в выбранной сети, телефон покажет сообщение **PLMN запрещен** и автоматически зарегистрируется в домашней сети.

Сетевая учетная запись

Можно настроить до 5 сетевых учетных записей. Можно включить и использовать одну учетную

запись. Можно также изменять настройки сетевой учетной записи.

Настройки каждой сетевой учетной записи:

Имя учетной записи

Чтобы установить имя учетной записи.

Канал

Существует 2 способа доступа к WAP: традиционный GSM или GPRS. Здесь можно задать настройки:

Только GPRS

Подключение только через GPRS.

Только GSM

Подключение только через GSM.

Настройки GSM

Можно выполнить следующие настройки:

Тип данных вызова

ISDN (цифровой) или аналоговый.

Телефонный номер

Введите телефонный номер для набора. Телефон будет вызывать этот номер автоматически при выходе в сеть.

Имя пользователя

Имя пользователя для входа на WAP-сервер.

Пароль пользователя Пароль для входа.

Настройки GPRS

Можно выполнить следующие настройки:

Настройка APN Установите имя точки доступа.

Имя пользователя Имя пользователя для входа на WAP-сервер.

Пароль пользователя Пароль для входа.

ИК-порт

Мобильный телефон оснащен ИК-портом (также называется - IrDA), позволяющим отправлять и получать данные на и с других IrDA-совместимых устройств по беспроводному каналу (напр., другой мобильный телефон, ПК или КПК, принтер и т.д.). Можно использовать IrDA для быстрой отправки картинки или голосовой записи на мобильный телефон друга, или получения картинок с его КПК.

Файлы, защищенные авторским правом, нельзя отправлять. При подключении к ПК убедитесь, что вы включили его ИК-порт.

Положение устройства

Перед отправкой или получением данных на и с другого устройства оно должно быть правильно расположено относительно вашего мобильного телефона. Убедитесь, что соответствующие IrDA-порты направлены друг на друга с удалением не более 50 см. Также проверьте, что на пути IrDA-луча нет препятствий.

Отправка данных

Чтобы отправить данные по IrDA-порту с вашего мобильного телефона, нужно сначала выбрать отправляемый элемент: для каждой категории (картинка, мелодия звонка и т.д.), затем в подменю можно открыть параметр **Отправить**.

Как только телефон найдет другое устройство с IrDA-портом, с которым устанавливается связь, отправка начнется автоматически. Сообщения отображаются на экране, чтобы вы смогли следить за процессом.

Если телефон найдет несколько IrDA-устройств, на экране появится список, чтобы вы могли выбрать. Нажмите Ⓢ для подтверждения и отправки выбранных данных.

Отправка отменяется, если телефон не может обнаружить другое устройство за определенное время, если ИК-связь прервана или вы отменили процесс.

Получить данные

Включить IrDA

Для получения данных выберите **ИК-порт** > **Получить**. Затем мобильный телефон готов к получению элемента и ожидает его отправки с другого IrDA-устройства. При отправке данных сообщения отображаются на экране и позволяют следить за процессом.

Отправка отменяется, если телефон не может обнаружить другое устройство за определенное время, если ИК-связь прервана, размер отправляемого файла слишком велик для телефона или вы отменили процесс.

Сохранение полученных данных

Нажмите ☺ для ввода следующих параметров:

Сохранить

Полученные данные сохраняются с использованием имени файла по умолчанию. Можно переименовать файл данных с помощью соответствующего параметра меню.

Просмотр

Отображение подробностей о полученных данных (воспроизведение музыки или отображение картинки).

Отменить

Удалите полученные данные, нажмите ☹ для подтверждения удаления.

Использование телефона в качестве модема

Вы также можете использовать мобильный телефон в качестве модема. Включите функцию передачи данных по IrDA и соедините ее с ПК или КПК. Ваш ПК или КПК сможет обнаружить внешний IrDA-модем, и вы сможете начать его использование. Например, установить dial-up-соединение (номер должен предоставляться вашим оператором), выполнить синхронизацию данных с ПК (требуется установка инструмента ПК) и т.д.

Зарядное устройство USB

Можно заряжать аккумулятор телефона через USB-кабель. Проверьте, что ваш телефон включен, прежде чем начать зарядку аккумулятора. Если кабель данных уже подключен к компьютеру, отсоедините и подключите его снова перед включением этой функции.

Инструменты ПК

В этом меню можно выбрать **Вкл./Выкл.** (по умолчанию) для включения/выключения функции "Инструменты ПК". При выборе **Вкл.**, можно использовать внутреннюю память телефона в качестве массовой памяти и включить функцию инструментов ПК. Убедитесь, что вы установили USB-драйвер, прежде чем использовать эти функции. Если вы не установили USB-драйвер заранее, вы увидите сообщение "**Перезагрузите мобильный телефон, чтобы включить эту функцию**" после окончания установки. При выборе **Выкл.** внутренняя память телефона может по-прежнему использоваться в качестве массовой памяти, но вы не сможете использовать функцию "Инструменты ПК".

Если телефон подключен по USB-кабелю, вибрационный сигнал не работает.

7 • Настройки вызова



Существует семь разделов в меню "Вызовы", включая *Исходящие вызовы*, *Принятые вызовы*, *Пропущенные вызовы*, *Удалить*, *Настройки вызовов*, *Счетчики вызовов* и *Фильтр вызовов* для управления стоимостью вызовов.

Списки вызовов

В этом меню содержится список вызовов, включающий в себя записи исходящих, пропущенных и принятых вызовов.

Списки содержат: *Пропущенные вызовы*, *Принятые вызовы* и *Исходящие вызовы*. Выберите тип вызова для отображения записей этого типа. Списки Пропущенных, Принятых и Исходящих вызовов сортируются в хронологическом порядке, начиная с последних вызовов (отображаются сверху списка).

Телефон может записать до 20 различных телефонных номеров для каждого типа вызова. Каждый номер может записать информацию о времени и дате 5 последних вызовов.

1. Откройте список вызовов и выберите телефонный номер из списка. Кратковременно нажмите для вызова номера.
2. Нажмите или **OK** для просмотра подробностей о времени выбранного телефонного номера. Нажмите клавишу или для перехода к предыдущей или следующей записи.
3. Нажмите **Параметры** для выполнения следующих операций:

Набор

Для вызова абонента можно выбрать **Набор** или **Набор в режиме гарнитуры**.

Отправить SMS

Откройте редактор SMS и отправьте сообщение на выбранный телефонный номер.

Редактировать номер перед набором

Откроется экран предварительного набора. Выбранный номер телефона отображается на экране. Можно отредактировать номер и нажать для набора номера или нажать **Параметры**, чтобы набрать номер, отправить SMS или сохранить номер.

*Отправить
телефон-
ный номер*

Откройте редактор SMS и отправьте телефонный номер другому лицу по SMS.

Удалить

Удалите выбранный номер.

*Проверить
номер*

Проверьте выбранный номер

Сохранить

Сохраните выбранный номер.

Настройки вызова

Переадресация вызовов (в зависимости от сети)

Можно переадресовывать все входящие вызовы на другой телефонный номер (или ящик голосовой почты), если вы не можете ответить в данный момент. В этом меню можно установить параметры переадресации. Эта функция зависит от сети.

Безусловная

Параметр безусловной переадресации вызовов переадресует все вызовы сети на определенный телефонный номер.

Если занято

В этом случае входящие вызовы переадресуются на определенный телефонный номер, когда телефон занят.

Если нет ответа

В этом случае входящие вызовы переадресуются на определенный телефонный номер, когда телефон не отвечает на звонки.

Если недоступен

В этом случае переадресуются входящие вызовы на определенный телефонный номер, когда сеть не может дозвониться до вашего телефона.

Отменить

При входе в это меню отображаются 4 указанные выше параметра переадресации в виде списка. Выберите параметр и подтвердите ваш выбор. Телефон отправит запрос в сеть и отменит параметр переадресации вызова.

Состояние

В этом меню можно проверять текущее состояние 4 параметров переадресации.

Примечание: Софт-значок переадресации вызовов отображается на экране, если вы включили эту функцию.

Ожидание вызова (в зависимости от сети)

GSM-вызов

После включения ожидания вызова телефон будет отображать экран ожидания вызова при получении второго входящего вызова. Можно выбрать: отвечать на второй входящий вызов или нет. Если вы отключите эту функцию, телефон не будет предупреждать о втором входящем вызове во время разговора. Вызывающий абонент будет слышать сигнал "занято". Можно установить этот параметр в положение **Вкл.** или **Выкл.**, или проверить его **Состояние**.

GPRS-вызов

Если вы подключены с использованием GPRS, это меню определяет, издает телефон сигнал о поступлении второго входящего вызова или нет. Можно выбрать **Вкл.** или **Выкл.**.

Установка быстрого вызова

Минутное напоминание

Можно выбрать, нужно ли использовать минутное напоминание, т.е. будет ли телефон издавать сигнал на 40-й/50-й/55-й секунде каждой минуты разговора.

Ответ любой клавишей

При установке этого параметра в положение **Вкл.**, можно нажать любую клавишу для ответа на вызов, кроме красной клавиши.

Автомат. повторный набор

Можно установить этот параметр в положение **Вкл.** или **Выкл.** В положении **Вкл.**, если вызываемый абонент занят, телефон автоматически начнет повторный набор номера. Во время повторного набора предупреждение на экран не выводится.

Автоответ трубки

Можно установить этот параметр в положение **Вкл.** или **Выкл.** В положении **Вкл.** телефон автоматически ответит на входящий вызов через 5 секунд.

Отправить ID (Зависит от сети)

Можно выбрать, нужно ли отправлять номер вашего телефона вызывающему абоненту. Можно также проверить состояние этого параметра: **Вкл.** или **Выкл.**

Запрет вызовов

В этом меню можно ограничивать исходящие и входящие вызовы телефона. Эта функция требует ввода пароля запрета вызовов, предоставляемого вашим оператором. Пароль передается оператору для проверки.

Запретить все исходящие вызовы

После включения этой функции запрещаются все вызовы.

Запретить международные вызовы

После включения этой функции запрещаются международные вызовы.

Только местные вызовы Запретить все входящие вызовы Входящий роуминг

Выполняются только местные вызовы.

После включения этой функции запрещаются все входящие вызовы.

После включения этой функции запрещаются все входящие вызовы в роуминге.

Требуется пароль запрета вызовов, чтобы установить эту функцию в положение **Вкл.** Если пароль верен, телефон отправит запрос оператору для включения этой функции.

Параметры в меню "Отмена запрета" совпадают с указанными выше.

Если включена эта функция, нужно будет ввести пароль запрета, чтобы отключить ее. Если пароль верен, телефон отправит запрос оператору для выключения этой функции.

Отмена запрета

Состояние

Параметры в меню "Состояние" совпадают с указанными выше.

Выберите параметр, который нужно проверить. Телефон отправит оператору запрос на проверку состояния. Ответ оператора появится на экране.

Изменение кода

Позволяет проверить пароль запрета вызовов.

Ожидание вызова

Функции ожидания вызова варьируются в зависимости от вашей сети. (GSM или GPRS).

GSM

Позволяет установить ожидание вызова в положение **Вкл.** или **Выкл.**

После включения ожидания вызова телефон будет отображать экран ожидания вызова, и издавать сигнал при получении второго входящего вызова. Можно выбрать: отвечать на второй входящий вызов или нет. Если вы отключите эту функцию, телефон не будет давать сигнал о втором входящем вызове. Вызывающий абонент будет слышать сигнал "занято". Можно установить этот параметр в положение **Вкл.**,

Выкл. или выполнить проверку **Состояния**. Параметр проверки состояния позволяет проверять состояние ожидания вызова ваших GSM-вызовов.

Эта функция зависит от тарифного плана. Узнайте подробности у вашего оператора.

GPRS

Если вы подключены с использованием GPRS, это меню определяет, издает телефон сигнал о поступлении второго входящего вызова или нет. Можно выбрать **Вкл.** или **Выкл.**

Минутное напоминание

Для управления длительностью вызова можно использовать это меню, чтобы выбрать, будет ли телефон издавать сигнал о длительности вызова (другая сторона не будет слышать этот сигнал). Можно также выбрать промежуток времени сигнала: Выключено, 40с, 50с, 55с.

Ответ любой клавишей

Можно включить этот параметр в положение **Вкл.** или **Выкл.** (по умолчанию - "Выкл."). После включения этой функции, если есть входящий вызов, можно нажать любую клавишу для ответа на вызов, кроме  и , т.к. они используются для отклонения вызовов.

Автомат. повторный набор

Можно включить этот параметр в положение **Вкл.** или **Выкл.** В положении **Вкл.** и если вызываемый абонент занят, телефон автоматически начнет повторный набор номера. Промежуток времени повторного набора: первая попытка - через 0 секунд, вторая - через 5, с третьей по пятую - через 1 минуту, с шестой по десятую - через 3 минуты. После седьмой попытки повторного набора телефон прекратит дозваниваться. При начале повторного набора номера раздается сигнал. Если соединение установлено, раздается специальный сигнал. При наличии входящего вызова повторный набор остановится автоматически.

Промежуток времени повторного набора увеличивается после каждой попытки повторного набора.

Автоответ

Позволяет установить функцию **Автоответ** в положение **Вкл.** или **Выкл.** В положении **Вкл.** телефон автоматически примет вызов через 10 секунд.

Крышка открыта

В положении **Вкл.** можно просто открыть крышку телефона для ответа на вызов. Телефон издаст сигнал о завершении вызова.

Отправить ID (зависит от сети)

Позволяет выбрать, отправлять номер вашего телефона вызываемому абоненту или нет. Можно также проверить состояние этого параметра: **Вкл.** или **Выкл.**

В этом меню можно выбрать: **Вкл.**, **Выкл.**, **Состояние**.

1. Выберите **Выкл.** или **Вкл.** - отправка номера вашего телефона вызываемому абоненту будет выключена или включена. Если выбранный параметр не поддерживается сетью, на экране появится сообщение "Не поддерживается сеть".

Счетчики вызовов

В этом меню можно отображать последний вызов, общий таймер вызовов, автоматическую информацию о стоимости вызовов, устанавливать сигнал длительности вызова и дисплей стоимости вызова.

При выключении телефона информация о последнем вызове сохраняется.

Последний вызов Отображает длительность последнего вызова.

Последний GPRS-вызов Отображает объем переданных данных при последнем GPRS-соединении.

Таймер вызовов Отображает общую длительность входящих и исходящих вызовов. Можно сбросить значение таймера.

Показать стоимость Можно выбрать **Показ стоимости вкл.** или **Показ стоимости выкл.** (по умолчанию) для отображения на экране информации о стоимости текущего вызова. Для этой настройки требуется код PIN2.

Общая стоимость (в зависимости от SIM)

- **Показать стоимость:** отображает стоимость вызова.
- **Сбросить таймер:** сброс таймера вызовов. Для этой настройки требуется код PIN2.
- **Показать баланс:** отображает текущий баланс вызова (в зависимости от настройки в меню "Лимит вызовов" и "Стоимость вызовов").
- **Показать лимит:** отображает лимит стоимости вызова.
- **Отменить лимит:** отмена лимита стоимости вызова. Требуется код PIN2.
- **Установить лимит:** позволяет установить лимит стоимости вызова. Требуется код PIN2.

Тариф вызовов

Позволяет редактировать стоимости единицы. Требуется код PIN2.

Телефон будет определять длительность вызова на основании лимита его стоимости согласно стоимости единицы.

Фильтр вызовов

Функция фильтра вызовов обеспечивает простой и быстрый способ, позволяющий избежать злонамеренных вызовов. **Черный список** содержит список телефонных номеров, вызовы с которых вы не хотите принимать (максимум 30), а **Белый список** содержит список телефонных номеров (максимум 30), чьи вызовы вы хотите принимать. Все остальные вызовы будут отклоняться.

Черный список

Позволяет добавлять, проверять состояние, изменять и удалять черный список. Доступны 2 параметра: **Добавить новый номер** и **Поиск**. При выборе **Добавить новый номер** можно выполнить следующие операции:

Параметр	Операция
Новый номер	Откройте редактор телефонных номеров, введите новый номер и сохраните его в черном списке.
Контакты	Откройте список телефонной книги и выберите номер для сохранения в черном списке.
Поиск	Параметр Поиск позволяет просматривать черный список. Можно нажать ▲ / ▼ для выбора отдельного номера в черном списке, затем нажать Параметры для выполнения следующих операций:
Редактировать	Откройте редактор телефонных номеров для редактирования выбранного номера в черном списке.
Удалить	Удалите выбранный номер в черном списке.
Белый список	Белый список Способ работы такой же, как и в "Черном списке".

Белый список

Способ работы такой же, как и в "Черном списке".

Настройки фильтра вызовов

Можно включить "Черный список", "Белый список" или отключить фильтр вызовов (взаимоисключающие опции).

**Включить
черный
список** Телефон будет автоматически отклонять вызовы из **Черного списка**.

**Включить
белый
список** Телефон будет принимать только вызовы из **Белого списка** и отклонять все остальные.

**Закреть
фильтр** Отключение фильтрации вызовов.

Если вы включили "Черный список"/"Белый список", значок "отклонить"/"принять" будет отображаться на экране ожидания.

8. Мои файлы



В этом меню можно хранить файлы в различных папках для более эффективного управления файлами. Кроме того, можно получить информацию касательно телефона, такую как количество файлов, использованная память, процентное количество использованной памяти с помощью меню **Емкость**.

Предустановленные картинки и мелодии звонка этого телефона защищены авторским правом. Нельзя удалять, переименовывать, переадресовывать и загружать их. Папки, в которых хранятся эти встроенные картинки и мелодии звонка, недоступны пользователю. Во время поиска в телефоне с помощью инструментов ПК просмотр папок невозможен.

Фото

При входе в это меню фотографии, снятые камерой телефона, а также загруженные по MMS, WAP, ИК или USB, отображаются в списке.

1. Выберите **Мои файлы** > **Фото** и нажмите ☺ для входа в меню **Фото**.
2. Нажмите  **Параметры** для выполнения следующих операций:

Параметры

Вид решетки

Описание

Фотографии отображаются в виде решетки. В то же время параметр сменится на **Смотреть список**.

Выполненные настройки будут сохранены, пока вы не измените их на **Смотреть список** в следующий раз.

Предварительный просмотр

Откройте фотобраузер для просмотра картинок в полноэкранном режиме.

Удалить

Удалите выбранную фотографию. Нужно будет снова подтвердить удаление.

Удалить все

Удалить все файлы в папке фотографий.

Переименовать

Переименуйте выбранную фотографию.

Слайд-шоу

При выборе этого параметра дисплей покажет в полноэкранном режиме фотографии в виде слайд-шоу с интервалом 4 секунды. Нажмите любую клавишу для закрытия режима слайд-шоу.

Установить в качестве фото-картинки

Этот параметр доступен только при размере выбранной фотографии 128 * 160 или меньше. Если вы выбрали этот параметр, будет отображен список телефонной книги. После выбора контакта из телефонной книги нажмите  **OK** для связи картинки с выбранным контактом.

Отправить как фоновый рисунок

Если выбранная фотография имеет размер 128*160 или меньше, она отображается в качестве фонового рисунка оригинального размера. При размере более 128*160, ее размер меняется на 128*160.

Сохранить в размере MMS

Измените размер выбранной фотографии на 128*160 и сохраните в качестве новой фотографии. Это не повлияет на оригинальный размер фотографии.

Подробности

Отображение подробной информации о выбранной фотографии, такой как имя файла, размер, формат и ячейка хранения.

Отправить

Можно выбрать способ отправки выбранной фотографии: **Отправить по MMS** или **Отправить через ИК-порт**.

Фотобраузер

После выбора картинки в режиме просмотра сетки или списка нажмите  или  **Параметры**, затем выберите **Предварительный просмотр** для открытия просмотра картинок, чтобы просмотреть выбранную картинку. Нажмите  /  /  /  для просмотра предыдущей/следующей картинки.

Нажмите  или  **Параметры** для доступа к меню параметров, в котором можно выполнить следующие операции:

Параметры	Описание
------------------	-----------------

Увеличение

Можно выбрать **Увеличить**, **Уменьшить**, **Оптимально** или **Фактический размер** из подменю. Можно нажать **▲ / ▼ / ◀ / ▶** для перемещения вида картинки, если она не уместается в экран после выбора увеличения или фактического размера.

Этот параметр недоступен для Gif-файлов.

Можно также выбрать Увеличить, Уменьшить, Оптимально или Фактический размер с помощью клавиатуры:  чтобы Увеличить,  чтобы Уменьшить,  для выбора режима Оптимально,  для выбора режима Фактический размер.

Удалить

Удаление выбранной картинки. Нужно будет подтвердить удаление.

Переименовать

Переименование выбранной картинки.

Слайд-шоу

Отображение картинок в виде слайд-шоу с интервалом 4 секунды. Нажмите любую клавишу для закрытия режима слайд-шоу.

Установить в качестве фото-картинки

Этот параметр доступен только при размере выбранной фотографии 128 * 160 или меньше. Если вы выбрали этот параметр, будет отображен список телефонной книги. После выбора контакта из телефонной книги нажмите  или  **ОК** для связи картинки с выбранным контактом.

Отправить как фоновый рисунок

Если выбранная фотография имеет размер 128*160 или меньше, она отображается в качестве фонового рисунка оригинального размера. При размере более 128*160, ее размер меняется на 128*160.

Отправить Можно выбрать способ отправки выбранной картинки: [Отправить по MMS](#) или [Отправить](#) через [ИК-порт](#).

Видео

При входе в это меню видеоклипы, снятые камерой телефона, а также загруженные по MMS, WAP, ИК или USB, отображаются в списке.

1. Выберите [Мои файлы](#) > [Видео](#) и нажмите  для входа в меню [Видео](#).
2. Нажмите  [Параметры](#) для выполнения следующих операций:

Параметры

Воспроизвести

Описание

Откройте видеоплеер для воспроизведения выбранного видеоклипа. Можно также нажать  для воспроизведения видео.

Удалить

Удалите выбранный видеоклип. Нужно будет подтвердить удаление.

Удалить все

Удалите все файлы в папке видеоклипов.

Переименовать

Переименуйте выбранный видеоклип.

Подробности

Отображение подробной информации о выбранном видеоклипе, такой как имя файла, размер, формат и ячейка хранения.

Отправить

Можно выбрать способ отправки выбранного видеоклипа: [Отправить по MMS](#) или [Отправить по ИК-порт](#).

Видеоклипы по умолчанию воспроизводятся не во весь экран. Когда видеоклип не воспроизводится в полноэкранном режиме, сверху экрана будет воспроизводиться видеоизображение, а внизу экрана - дорожка, указывающая ход воспроизведения, общее время воспроизведения, текущее время, а также уровень громкости. Можно нажать  для переключения на полноэкранный режим просмотра. При воспроизведении в этом режиме экран поворачивается на 90 градусов по горизонтали. Операции клавиатуры, доступные при полноэкранном воспроизведении:

Клавиша	Операция
	Начало/приостановление воспроизведения.
	Регулировка уровня громкости. Выбранный уровень громкости сохраняется.
	Кратковременно нажмите для выбора предыдущего/следующего файла. Длительно нажмите для быстрой перемотки назад/вперед.

 софт-клавиша Обычный/во весь экран, переключение в режим полноэкранного просмотра.

 софт-клавиша Стоп/Выйти

MP3

Все MP3-файлы отображаются на экране в виде списка (включая MP3-файлы, загруженные по MMS, ИК или USB). Выберите **Мои файлы** > **MP3** и нажмите  для открытия меню **MP3** (см. "MP3-плеер" на стр. 23).

Картинки

Это меню содержит 2 раздела: **Предустановленные картинки** и **Собственные картинки**. Картинки в меню **Встроенные картинки** - это изображения, предустановленные на заводе и защищенные авторским правом. Меню **Собственные картинки** содержит изображения, загруженные по MMS, WAP, ИК-порт и USB.

1. Выберите **Мои файлы** > **Картинки** и нажмите  для входа в меню **Картинки**.

2. Выберите **Предустановленные картинки** или **Собственные картинки**.
Картинки отображаются в виде списка.
3. Нажмите  **Параметры** для выполнения следующих операций:

Параметры Описание

Вид решетки

Картинки отображаются в виде решетки. В то же время параметр сменится на **Смотреть список**.
Выполненные настройки будут сохранены, пока вы не измените их на **Смотреть список** в следующий раз.

Предварительный просмотр

Откройте браузер картинок для их просмотра в полноэкранном режиме.

Удалить

Удаление выбранной картинки. Нужно будет снова подтвердить удаление.

Удалить все

Удалите все картинки в соответствующей папке.

Переименовать

Слайд-шоу

Переименование выбранной картинки.

При выборе этого параметра дисплей покажет в полноэкранном режиме картинки в виде слайд-шоу с интервалом 4 секунды. Нажмите любую клавишу для закрытия режима слайд-шоу.

Установить в качестве фото-картинки

Этот параметр доступен только при размере выбранной картинки 128 * 160 или меньше. Если вы выбрали этот параметр, будет отображен список телефонной книги. После выбора контакта нажмите  **OK** для связи картинки с выбранным контактом.

Отправить как фоновый рисунок

Если выбранная картинка имеет размер 128*160 или меньше, она отображается в качестве фонового рисунка оригинального размера. При размере более 128*160, ее размер меняется на 128*160.

Сохранить в размере MMS

Измените размер выбранной картинке на 128*160 и сохраните в качестве новой фотографии. Это не повлияет на оригинальный размер картинке.

Подробности

Отображение подробной информации о выбранной картинке, такой как имя файла, размер, формат и ячейка хранения.

Отправить

Можно выбрать способ отправки выбранной картинке: *Отправить по MMS* или *отправить через ИК-порт*.

В меню Предустановленные картинке доступны следующие опции: Предварительный просмотр, Отправить как фоновый рисунок, Установить в качестве фото-картинке и Подробности.

Звуки

Телефон может управлять аудиофайлами так же, как и картинками. Предустановленные музыкальные файлы обычно сохраняются в папке *Мои файлы* > *Звуки* > *Стандартный звук*, в то время как МР3-файлы обычно сохраняются в папке *Мои файлы* > *Мр3-фонотека* и другие аудиофайлы записываются в папке *Звуки* > *Свои звуки*.

Это меню содержит 2 раздела: *Стандартный звук* и *Свои звуки*. Звук в меню *Стандартный звук* - это звук, предустановленный на заводе и защищенный авторским правом. При наведении курсора на список *Стандартный звук* телефон будет воспроизводить звук. Меню *Свои звуки* содержит звуки, загруженные по MMS, WAP, ИК-порт и USB.

1. Выберите *Мои файлы* > *Звуки* и нажмите ☺ для открытия меню *Звуки*.
2. Выберите *Стандартный звук* или *Свои звуки*.
Звуки отображаются на экране в виде списка.
3. Нажмите  *Параметры* для выполнения следующих операций:

Параметры

Удалить

Описание

Удалите выбранный звук. Нужно будет подтвердить удаление.

Удалить все

Удалить все файлы в папке звуков.

*Переимено-
вать*

Переименуйте выбранный звук.

*Установить
как мелодию
звонка*

Установите звук в качестве звука входящего вызова.

Подробности

Отображение подробной информации о выбранном звуке, такой как имя файла, размер, длина и формат.

Отправить

Можно выбрать способ отправки выбранного звука: *Отправить по MMS* или *отправить через ИК-порт*.

Доступные опции в меню Стандартный звук: Установить в качестве звука входящего вызова и Подробности.

Емкость памяти

Выберите это меню для отображения общей емкости памяти телефона, использованной памяти и процентного количества использованной памяти.

9. Телефонная книга



В телефоне имеются две телефонные книги. Телефонная книга SIM расположена на вашей SIM-карте. Количество записей в телефонной книге зависит от SIM-карты. Вторая телефонная книга ("умная" телефонная книга) встроена в память телефона, а максимальное количество визитных карточек - 500. (Визитка состоит из имени, 5 телефонных номеров, адреса электронной почты, адреса, почтового индекса и заметки). SIM-карта - является телефонной книгой по умолчанию, но записи в двух телефонных книгах объединяются, сортируются и отображаются в виде списка. При добавлении нового контакта в телефонную книгу он добавляется только в выбранную телефонную книгу.

Можно сохранить до 500 визитных карточек при условии, что другие функции телефона, такие как Ежедневник, Планы, Звук, Картинки и Видео и т.д.), не занимают много памяти.

Список

Список контактов отображает список имен. Значок справа каждого имени указывает ячейку его хранения. Если это запись в телефонной книге SIM-карты, появится значок SIM-карты; если это запись в "умной" телефонной книге, появится значок числового поля по умолчанию (если вы не ввели телефонный номер, будет отображаться значок поля вашей записи).

Ввод

1. В режиме ожидания нажмите ☺ для входа в главное меню.
2. Нажмите ▼ в режиме ожидания для непосредственного открытия списка контактов.
3. Нажмите ▲/▼ для выбора записи, нажмите ☎ для непосредственного вызова номера, или нажмите ☞ **Параметры** для выполнения следующих операций:

Параметр	Описание		
<i>Новый</i>	Создание новой записи телефонной книги	<i>Редактировать</i>	Редактирование выбранной записи.
<i>Поиск</i>	Введите первую букву искомого имени.	<i>Удалить</i>	Удаление выбранной записи.
<i>Набор</i>	Набрать выбранный номер. Доступные параметры: <i>Набор</i> или <i>Набор в режиме гарнитуры</i> .	<i>Быстрый набор</i>	Назначение клавиши быстрого набора для выбранной записи.
<i>Отправить SMS</i>	Отправка SMS выбранному контакту.	<i>Копировать в телефон</i>	Если запись находится на SIM-карте, она будет скопирована в телефон. При копировании в телефон, телефонный номер из памяти SIM-карты размещается в поле номера по умолчанию (он автоматически устанавливается в качестве телефонного номера по умолчанию).
<i>Отправить MMS</i>	Отправка MMS выбранному контакту.		
<i>Отправить визитку</i>	Отправка записи в текстовом формате по SMS. (Примечание: поскольку длина SMS ограничена, если запись содержит слишком много цифр, сообщение может быть отослано не полностью).		
<i>Отправить через ИК-порт</i>	Отправка визитки на IrDA-устройство.		

Копировать на SIM-карту

Если выбранная запись находится в телефоне, она будет скопирована в телефонную книгу SIM-карты. Если в записи есть поля не для телефонного номера (такие как, электронная почта, заметки, адрес, почтовый индекс), они игнорируются при копировании записи на SIM-карту.

Переместить в телефон

Если выбранная запись находится на SIM-карте. Операция является такой же, как копирование, за исключением того, что запись источника удаляется после перемещения записи.

Переместить на SIM-карту

Если выбранная запись находится в телефоне. Операция такая же, как копирование, за исключением того, что запись источника удаляется после перемещения записи.

Возможно, вы не сможете сразу открыть телефонную книгу при включении телефона, т.к. ей требуется определенное время для инициализации.

Телефонная книга SIM-карты

SIM-карта содержит имя (максимум 12 символов) и номер телефона (максимум 40 цифр).

Нажмите **▲/▼** для выбора записи и нажмите **⊕** для отображения подробностей записи. Нажмите **⌂** *Параметры* для выполнения следующих операций:

- *Редактировать*
- *Отправить визитку*
- *Удалить контакт*
- *Отменить фото-картинку*
(Если вы не установили фото-картинку, этот параметр недоступен)
- *Отправить SMS*
- *Быстрый набор*
- *Отправить по MMS*
- *Редактировать*
- *Отправить через ИК-порт*
- *Копировать в телефон*

- [Набор](#)
- [Переместить в телефон](#)
- [Удалить](#)

Телефонная книга телефона ("умная" телефонная книга)

Записи в "умной" телефонной книге называются **Визитки**. Визитка содержит следующую информацию:

- [Имя](#)
(Максимум 40 символов)
- [Номер факса](#)
- [Мобильный номер](#)
(Максимум 40 цифр)
- [Номер пейджера](#)
- [Электронная почта](#)
(Максимум 48 символов)
- [Почтовый адрес](#)
(Максимум 60 символов)
- [Рабочий номер](#)
- [Почтовый индекс](#)
(Максимум 10 цифр)
- [Домашний номер](#)
- [Заметки](#)
(Максимум 48 символов)

Каждая визитка (созданная пользователем) должна содержать имя (обязательно) и как минимум один вид дополнительной информации.

Нажмите ▲/▼ для выбора записи в списке и нажмите ☹ для отображения подробностей записи. Нажмите  [Параметры](#) для выполнения следующих операций:

- [Редактировать](#)
- [Установить по умолчанию](#)
(Этот параметр не отображается, если выбранная запись имеет только один телефон)
- [Удалить](#)
- [Быстрый набор](#)
- [Отправить SMS](#)
- [Копировать на SIM-карту](#)
- [Отправить MMS](#)
- [Переместить на SIM-карту](#)

- Отправить визитку
- Отправить через ИК-порт
- Набор

Поиск

Можно искать номер телефона, сохраненный на SIM-карте или в "умной" телефонной книге, используя меню **Поиск** (английские имена отображаются вверху списка и сортируются в алфавитном порядке).

1. Войдите в меню и введите начальные буквы искомого имени для поиска совпадений в телефонной книге.
2. Если есть совпадения, экран перейдет к первой совпадающей записи. В противном случае он просто покажет первую запись в телефонной книге.
3. Или нажмите ☺ для открытия списка телефонной книги и нажмите ▲/▼ для просмотра списка.

В отношении английского алфавита поиск ведется без учета регистра. Поэтому нет разницы между поиском записей, написанных заглавными или прописными буквами.

Добавить новый

Ячейка хранения новой записи зависит от настроек в меню **Место хранения**. По умолчанию новая запись сохраняется на SIM-карте. Если вы выбрали предпочтительное место в меню **Место хранения**, новая запись будет сохранена в выбранном месте.

SIM-карта

Если текущая ячейка хранения находится на SIM-карте, опция **Добавить новый** позволит Добавить/Удалить фото-картинку, ввести имя (максимум 12 символов) и номер телефона (максимум 41 цифра).

1. Введите имя и номер телефона (нажмите ▲/▼ для перемещения между полями фото-картинки, имени и номера).
2. При наведении курсора на поле "Фото-картинка", нажмите ☺ или  **Параметры** для выбора **Установить**

фото-картинку, чтобы открыть меню **Мои файлы**, в котором можно выбрать картинки из меню **Фото** и **Картинки**.

3. При наведении курсора на область "Фото-картинка" нажмите  для открытия списка картинок. Можно выбрать фото-картинку для контакта и нажать , чтобы сохранить, а затем нажать  для выхода.
4. Когда курсор находится на поле имени или номера, используйте клавиатуру для прямого ввода имени или номера. Нажмите  /  для перемещения курсора.
5. Нажмите  **Параметры** для выполнения следующих операций:

Параметр	Описание
Сохранить	Сохраните новую запись.
Установить фото-картинку	Если вы уже назначили большую картинку новой записи, этот параметр не отображается.
Редактировать фото-картинку	Если вы еще не назначили большую картинку новой записи, этот параметр не отображается.

Отменить фото-картинку

Если вы еще не назначили фото-картинку новой записи, этот параметр не отображается.

Телефон

Если текущая ячейка хранения находится в телефоне, меню **Добавить новый** позволит Добавить/Удалить фото-картинку, ввести группу, имя, номер телефона, электронную почту, адрес, компанию, почтовый индекс и заметки.

1. Введите различные типы информации, нажав  /  для переключения между различными полями ввода (такими как номер, электронная почта и т.д.).
2. Можно также назначить визитке группу вызова. Нажмите  /  для переключения на поле группы вызова и нажмите  / , чтобы выбрать группу вызова.
3. При наведении курсора на поле большой картинки нажмите  для открытия списка картинок и назначьте большую картинку визитке.
4. По окончании ввода всей информации нажмите  **ОК**, чтобы сохранить.

5. Затем можно отредактировать, удалить, установить поле по умолчанию для вновь созданной визитки.

Запись телефонной книги (на SIM-карте или в телефоне) должна содержать как минимум имя и один другой тип поля.

Удалить все

Можно выбрать **Телефонная книга > Удалить все** для удаления всех записей на SIM-карте и "умной" телефонной книге за один раз. Удаленные записи не подлежат восстановлению. Поэтому нужно будет подтвердить удаление.

Копировать все

С SIM-карты в телефон

Пока память телефона не заполнится, вы можете копировать записи SIM-карты одну за другой до завершения копирования каждой записи в "умную" телефонную книгу или, пока память телефона не заполнится.

С телефона на SIM-карту

Пока память SIM-карты не заполнится, вы можете копировать все записи из телефона одну за другой по завершению копирования каждой записи на

SIM-карту или, пока память карты не заполнится. Визитка в "умной" телефонной книге может содержать до 5 телефонных номеров. Поэтому все телефонные номера визитки будут скопированы на SIM-карту, причем каждый номер занимает одну запись. Имена этих записей совпадают с именами в соответствующем поле визитки. Если запись телефона не имеет поля телефонного номера, запись будет пропущена.

Переместить все

Похоже на операцию **Копировать все**, описанную выше, за исключением того, что записи источника будут удалены после их перемещения в новое место.

Поля, записанные в телефоне помимо телефонного номера (такие как электронная почта, заметки, адреса, почтовые индексы) удаляются после их перемещения на SIM-карту.

Групповые настройки

Можно назначить группы визиткам в "умной" телефонной книге. Доступные группы: **По умолчанию**, **Семья**, **Друг**, **Коллега**, **Общественный** и **Частный** (можно менять имя группы и соответствующий значок группы).

Можно дифференцировать группы путем назначения мелодий звонка каждой группе.

Ячейка хранения

Если вы выбрали тип телефонной книги (SIM-карта или телефон), новая запись будет сохранена в соответствующей телефонной книге при добавлении новой записи.

Личная информация

В этом меню можно вводить, показывать, отправлять, редактировать или удалять личную информацию.

Емкость

В этом меню можно получить следующую информацию относительно SIM-карты и телефонной книги:

- Используемая емкость
- Общая емкость
- Используемое процентное количество

10. Развлечения



JAVA

Ваш мобильный телефон поддерживает оперативные средства Java, что позволяет запускать приложения Java, такие как игры, загружаемые из сети. Нажмите **JAVA** > **Предварительно загрузить Java** для доступа ко встроенным Java-играм (Battle Field и Race).

Биоритм

В зависимости от введенной даты рождения "Биоритм" составляет циклический график, указывающий ваш энергетический уровень, IQ и изменения настроения. Можно также проверить ваше состояние в предыдущий день (☹), следующий день (☺), прошлый месяц (▲) и следующий месяц (▼).

1. Откройте меню **Биоритм** и выберите **День рождения**, чтобы ввести дату рождения.

2. Выберите **Сегодняшние графики**, чтобы составить циклический график на основании введенной даты рождения. В главном экране циклического графика можно нажать ☹ **Введите дату** для открытия экрана редактирования даты (заголовок - Графики любого дня), после ввода даты нажать ☺ или ☹ для проверки циклического графика любого дня.

11. Инструменты



Женский дневник

Результаты работы различных функций Дамского планировщика носят исключительно общий характер и могут быть неточными вследствие различия состояния каждого человека. Результаты НЕ должны служить основой для планирования здоровья, семьи или беременности, или принятия решений в каких-либо условиях; результаты измерений НЕ должны рассматриваться в качестве замены проверки здоровья практикующим медицинским специалистом. Телефон Philips не является медицинским инструментом или прибором. Пользователям рекомендуется обратиться за независимой медицинской консультацией по вопросам здоровья и/или беременности. Philips не несет ответственность, если пользователи беременеют или не беременеют на основании показаний женского календаря.

Женский календарь

Эта функция позволяет проверять предполагаемый менструальный цикл и возможные периоды высокой фертильности. Нажмите  в режиме ожидания, чтобы открыть **Женский календарь** и введите информацию в полях ниже:

1. **Средний цикл**: средние дни цикла овуляции (напр., 28 дней).
2. **Средние дни**: приблизительная продолжительность менструации (напр., 5 дней).
3. **Дата последней менструации** (ДД/ММ/ГГГГ).
4. Нажмите  **Параметры** для выполнения следующих операций:

Параметры	Описание
-----------	----------

Проверить	Для отображения дат возможных периодов высокой фертильности и предполагаемых менструальных циклов.
------------------	--

Предупреждение	Для описания меню женского календаря.
-----------------------	---------------------------------------

Описание Для отображения значения иконок, представленных в календаре.

5. Нажмите  **Параметры** в календаре и выберите **Описание** для отображения значения иконок, представленных в календаре.

ВМІ - индекс массы тела

ВМІ - это рекомендованный способ измерения избыточного веса у взрослых. Граница избыточного веса и ожирения определяемая по формуле ВМІ, тесно связана с количеством жировой ткани в организме. Можно измерить вес с помощью меню ВМІ.

ВМІ рассчитывается посредством деления значения веса тела на значение роста в квадрате. В расчете вес берется в килограммах, а рост - в метрах. Формула вычисления:

$$\text{ВМІ} = [\text{вес (кг)}] / [(\text{рост}) \times (\text{рост}) \text{ м}]$$

1. При входе в меню курсор наводится на поле веса. Введите вес с помощью клавиатуры. Нажмите  /  для переключения курсора между полями веса и роста.

Для ускорения ввода веса и роста единица измерения веса проводится в килограммах (кг), а измерение роста - в сантиметрах (см). Однако в расчете ВМІ вес в сантиметрах преобразуется в метры.

Диапазон веса - от 10 до 200 кг. Диапазон роста - от 10 до 300 см.

2. После ввода роста и веса нажмите  **Вычислить** или  для начала вычисления. Результаты отображаются внизу экрана. Помимо отображения ВМІ интерпретация ваших результатов ВМІ также отображается следующим образом:

16 или ниже	Дистрофия
16 - 18.5	Недостаток в весе
18.5 - 24.99	Нормальный вес
25 - 29.99	Избыточный вес
30 - 39.99	Ожирение
40 или выше	Ожирение, опасное для здоровья.

3. После расчета нажмите  **Очистить** для очистки полей записи и результатов расчета, чтобы выполнить другое вычисление.

Основной обмен (BMR)

Основной обмен - это минимальная потребность в килокалориях, требуемых для поддержания жизни отдыхающего или спящего человека, не подверженного стрессу, голоду, мышечной активности, окружающей температуре и состоянию здоровья.

Формула расчета BMR в вашем мобильном телефоне представлена формулой Харриса-Бенедикта:

Женщины: $BMR = 655 + (9,6 \times \text{вес в кг}) + (1,8 \times \text{рост в см}) - (4,7 \times \text{возраст})$

Мужчины: $BMR = 66 + (13,7 \times \text{вес в кг}) + (5 \times \text{рост в см}) - (6,8 \times \text{возраст})$

В указанном выше способе расчета единица веса указана в килограммах, а роста - в сантиметрах.

Возьмем, например, мужчину весом 68 кг, ростом 168 см, в возрасте 21 года. Его ежедневный основной обмен (BMR) составит: $66 + (13,7 \times 68) + (5 \times 168) - (6,8 \times 21) = 66 + 932 + 840 - 143 = 1695$ калорий.

1. При входе в меню курсор наводится на поле выбора пола. Нажмите ◀ / ▶ для выбора пола (мужчина/женщина), нажмите ▲ / ▼ для переключения между полями возраста, веса, и введите значения, используя клавиатуру.

Возраст в годах, рост в сантиметрах и вес в килограммах.

Диапазон веса составляет от 10 до 200 кг, возраста - от 1 до 200, а роста - от 10 до 300 см.

2. После ввода роста и веса нажмите  **Вычислить** или ☹ для начала вычисления. Результаты отображаются внизу экрана. После вычисления нажмите  **Очистить**, чтобы очистить поля ввода и результаты вычисления для следующего расчета.

Список покупок

Список покупок - это удобный способ записи необходимых покупок. Можно просматривать, добавлять, изменять или удалять этот список.

1. При входе в меню экран покажет список уже добавленных в него элементов. Если список пуст, появится сообщение **Список пуст, создать?**
2. Нажмите  **ОК** для создания списка покупок. Нажмите  **Отмена** для возврата.
3. Если вы уже создали список покупок, списки отображаются на экране. Нажмите ▲ / ▼ для выбора списка покупок.

Список покупок сортируется согласно дате его создания. Сначала отображается первый созданный список и помечается зеленым значком.

Если дата списка покупки близка к текущей системной дате (лимит - 1 день), список покупок будет перемещен вверх списка и помечен красным значком. Например, если сегодня 5 октября, дата списка покупок - 6 октября, а системная дата телефона - 5 октября, список будет перемещен вверх списка. После истечения срока действия списка покупок он помечается серым значком.

4. Нажмите  **Параметры** для выполнения следующих операций:

Параметры	Описание
Добавить новый	Создание нового списка покупок.
Просмотр	Просмотр подробностей выбранного списка покупок.
Редактировать	Редактирование выбранного списка покупок.

Удалить Удаление выбранного списка покупок.

Удалить все Удаление всего содержимого списка покупок.

Создание списка покупок

Выберите **Добавить новый** список покупок, чтобы открыть экран добавления нового списка покупок. Можно создать максимум 30 списков покупок.

1. Нажмите  /  для переключения между различными полями ввода. Можно ввести следующую информацию: элемент, сохранить, дата, цена за шт., количество и указание на то, куплен элемент или нет.
2. При наведении курсора на поля ввода даты, цены за шт., количества введите значения, используя клавиатуру. Чтобы ввести десятичную точку для цены за штуку, длительно нажмите .
3. При наведении курсора на поле завершения выбора нажмите  /  для выбора **Готово** или **Нет** (по умолчанию).

Максимальная длина названия магазина - 40 символов. Максимальное количество цифр для цены за штуку - 10.

4. По окончании нажмите  **Сохранить** или , чтобы сохранить список покупок.

Помните, что все поля списка покупок являются обязательными и не должны оставаться пустыми.

Моя карта

В меню **Моя карта** можно управлять вашими картами, такими как карты членства, банковские карты, кредитные, дебетовые карты и т.д. Если вы забыли взять с собой вашу карту, можно проверить соответствующую информацию в этом меню и даже накопить очки или получить бонусы и т.д.

1. При входе в меню экран покажет список добавленных карт. Если список пуст, на экране появится сообщение **Список пуст, создать сейчас?**
2. Нажмите  **ОК**, чтобы открыть экран добавления информации о новой карте. Выберите  **Выйти** для возврата.
3. Если информация о карте записана, на экране появится список эмитентов карт, а в левой части списка карт будет указан ее тип.

Информация о картах сортируется согласно дате ее создания. Последняя записанная карта отображается вверху списка.

Если действительная дата карты относительно системной даты телефона истекла, карта будет перемещена вниз списка и помечена зеленым значком.

Если дата информации о карте близка к текущей системной дате (лимит - 30 дней), информация о карте будет перемещена вверх списка и помечена красным значком. Например, если сегодня 1 октября, дата истечения срока действия карты - 31 октября, а системная дата телефона - 1 октября, карта будет перемещена вверх списка, пока не истечет срок ее действия.

4. Нажмите  /  для выбора карты и нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

Параметры

**Добавить
новый**

Описание

Создание информации о новой карте.

<i>Просмотр</i>	Просмотр подробностей о выбранной карте.
<i>Редактировать</i>	Редактирование информации о выбранной карте.
<i>Удалить</i>	Удаление информации о выбранной карте.
<i>Удалить все</i>	Удаление всей информации о карте в списке.

Создание информации о новой карте

Выберите *Добавить новый*, чтобы открыть экран создания информации о новой карте. Можно создать информацию максимум о 10 картах.

1. При открытии экрана добавления курсор наводится на поле выбора типа карты.
2. Нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать тип карты; после выбора нажмите ▲ / ▼ для переключения между различными полями ввода: Название, номер карты, примечание, дата истечения срок действия и телефон.

Максимальная длина названия - 40 символов, номера карты - 30 цифр, номера телефона - 41 цифра, примечания - 60 символов.

3. По окончании нажмите  *Сохранить* или , чтобы сохранить информацию о карте.

Помните, что за исключением полей примечания и номера телефона остальные поля являются обязательными и не должны оставаться пустыми.

Менеджер скидок

В этом меню можно рассчитывать цены со скидками. Это вычисление варьируется в зависимости от настройки языка.

Если выбран английский язык, способ вычисления следующий:

Оригинал $\$ * (100 - \text{скидка}) / 100$

Поскольку способ вычисления варьируется в зависимости от настроек языка, поля ввода также меняются.

Если выбран китайский язык, на экране появится запрос ввода оригинальной цены и *n* скидки.

1. Нажмите ▲ / ▼ для переключения между двумя полями ввода.

Максимальная длина оригинальной цены - 10 цифр, а максимальная длина n - 3 цифры (включая

десятичную точку и цифру после нее). Длительно нажимите  для ввода десятичной точки.

2. Нажмите  **Кальк.** или  для отображения результатов вычисления на экране.
3. Нажмите  **Очистить**, чтобы очистить результаты и выполнить следующее вычисление.

Таблица сравнения цен

В этом меню можно ввести товар с различными ценами в различных магазинах. Таким образом можно определить магазин, где этот товар стоит дешевле.

1. Откройте меню. На экране появится список товаров. Если список пуст, на экране появится сообщение **Список пуст, создать?**
2. Нажмите  **ОК**, чтобы открыть экран добавления информации о новом товаре; нажмите  **Назад** для возврата на предыдущий экран.
3. Если информация о товаре добавлена, на экране появится список товаров.

4. Нажмите  /  для выбора информации о товаре и нажмите  **Параметры**, чтобы выполнить следующие операции:

Параметры	Описание
Добавить новый	Создание информации о новом товаре.
Просмотр	Просмотр подробностей о выбранном товаре.
Редактировать	Редактирование информации о выбранном товаре.
Удалить	Удаление информации о выбранном товаре.
Удалить все	Удаление всей информации о товаре в списке.

Создание информации о товаре

Выберите **Добавить новый**, чтобы открыть экран добавления информации о новом товаре. Можно создать информацию максимум о 20 товарах.

1. Откройте экран добавления информации о новом товаре; нажмите  /  для переключения между различными полями ввода и введите следующую информацию: Название бренда, названия пяти магазинов и соответствующие цены в каждом магазине.

Максимальный размер цены - 10 цифр. Максимальная длина названия бренда или магазина - 40 символов. Длительно нажмите  для ввода десятичной точки.

2. Можно также добавить заметку по магазину. Нажмите ▲ / ▼ для перемещения курсора на конкретный магазин и нажмите , чтобы открыть экран редактирования для ввода заметки, такой как информация о скидке в этом магазине. Максимальная длина заметки - 60 символов.

При просмотре информации о товаре, если курсор находится на конкретном магазине, нажмите  - при этом можно также открыть текст заметки, который позволяет просматривать и редактировать заметку.

3. При вводе 2 или более групп данных выделяется самая низкая цена.
4. Нажмите  **Сохранить** по окончании.

Помните, что бренд и название нужно указывать обязательно. Необходимо ввести как минимум один набор информации о магазине и цене.

Органайзер

Можно создать новое событие, просматривать список событий, удалить событие или редактировать содержание события. Органайзер хранит дату и время каждого события. Если текущие дата и время соответствуют дате и времени события, телефон издаст сигнал органайзера (если необходимо), а на экране появится подсказка о получении нового события.

Можно создать максимум 30 событий. Список будет отображать часть содержания. После выбора события можно просмотреть подробности.

1. Выберите меню **Органайзер** для открытия экрана "Календарь". Доступные параметры меню: **Новый**, **Проверить** (текущий месяц), **Еженедельно**, **Просмотреть все события**, **Удалить все события**, **Удалить истекшие события**, **Емкость**.

Добавить новое событие

Отображается список событий. При добавлении нового события нужно ввести соответствующую информацию о событии и выбрать, нужно ли устанавливать сигнал события или нужно ли повторять сигнал периодически.

После выбора конкретного типа события откроется экран его редактирования.

Параметры

Описание

Встреча

Введите дату, время начала, время окончания (время окончания не должно быть позже времени начала), описание встречи, тип сигнала и способ повторения.

Заметка

Введите дату, время и текст.

Событие

Введите дату, время начала, время окончания (время окончания не должно быть позже времени начала), описание встречи, тип сигнала и способ повторения.

Встреча

Введите дату, время, текст, тип сигнала и способ повторения.

Напоминание

Введите дату, текст, тип сигнала и способ повторения.

Праздник

Введите дату и текст.

Годовщина

Введите дату, текст и тип сигнала.

Если емкость памяти для событий заполнена, телефон сообщит о том, что свободного места для записи больше нет.

При редактировании даты и времени телефон отображает дату и время по умолчанию или выбранные. Их можно отредактировать или подтвердить.

Максимальная длина события - 40 символов.

Тип сигнала

Доступны следующие типы сигнала: **Вовремя, за 5 мин., за 10 мин., за 1 час, за 1 день, за 1 неделю** и **Нет напоминания**.

Повторить способ

Телефон предоставляет следующие способы повтора: **Однократно, Каждый день, Каждую неделю, Каждый месяц** и **Каждый год**.

При изменении даты и времени телефона следующий сигнал будет повторяться на основании измененной даты и времени.

После выключения телефона сигнал органайзера будет отложен до следующего включения телефона. У повторяющихся событий сигнал получает только самое последнее.

Ежемесячно

На экране ежемесячного календаря нажмите  **Параметры** для отображения следующих параметров: **Новый**, **Просмотр** (текущий месяц), **Еженедельно**, **Проверить все**, **Удалить все**, **Удалить истекшие события**, **Емкость**.

Кроме того, можно нажать **▲ / ▼ / ◀ / ▶** для выбора даты и добавить новое событие к выбранной дате.

Еженедельно

На экране еженедельного календаря нажмите  **Параметры** для отображения следующих параметров: **Новый**, **Просмотр** (текущий месяц), **Еженедельно**, **Проверить все**, **Удалить все**, **Удалить истекшие события**, **Емкость**.

Кроме того, можно нажать **▲ / ▼ / ◀ / ▶** для выбора даты в еженедельном календаре и добавить новое событие к выбранной дате.

В месячном и еженедельном календаре выберите дату и нажмите  для ввода списка событий отдельной даты и затем нажмите  **Параметры** для выбора **Изменить**, **Тип сигнала**, **Повторный сигнал**, **Удалить и Новый**.

Емкость

В меню емкости можно проверить общее количество допустимых и сохраненных событий.

Удалить события

В этом меню можно удалить все события сразу. Можно также удалить прошедшие события.

Будильник

Телефон оснащен 24-часовым будильником. Существует 3 группы будильника, которые можно включать или отключать.

Можно установить 3 группы сигнала одновременно.

1. Нажмите **▲ / ▼** для перемещения между различными полями ввода.
2. В поле времени нажмите числовую клавиатуру или **◀ / ▶** для редактирования времени и нажмите  **Вкл.** или **Выкл.**, чтобы включить или выключить будильник.
3. В поле настроек повтора нажмите **◀ / ▶** для выбора способа повтора. В разделе **Повторить способ** доступны следующие опции: **Однократно**, **Каждый день**, **По будням**, **Кроме воскр.**

- В поле настроек сигнала таймера нажмите  **Вкл.** или **Выкл.** Если сигнал таймера включен, нужно нажать клавишу  дважды, чтобы остановить звонки будильника. Если вы нажмете другую клавишу (кроме клавиши ) , можно только предварительно остановить звонок сигнала. Будильник звонит 9 раз перед автоматическим отключением.
- По окончании настроек будильника нажмите  для сохранения текущей настройки и выхода из меню будильника.

Калькулятор

Можно выполнять сложение, вычитание, умножение и деление с помощью калькулятора.

- При входе в меню калькулятора нажмите клавиатуру, чтобы ввести цифры и начать вычисление (нажмите  для ввода десятичной точки).
- По окончании ввода первого набора цифр нажмите  /  /  /  для ввода операций $*/-+$.
- Затем нажмите цифровые клавиши для ввода второго набора цифр.
- Наконец, нажмите  для получения результатов.

- Нажмите  для изменения результатов или введенного числа на положительное или отрицательное. Например, если число - положительное, нажмите  для добавления "-" (отрицательный символ) к числу; если число - отрицательное, нажмите  для удаления "-" (отрицательный символ).

Максимальная длина чисел и итога - 10 цифр. Результат калькулятора носит приближенный характер.

Клавиши определяются следующим образом:

Сложение	
Вычитание	
Умножение	
Деление	
Равно	
Введите десятичную точку	

Нажмите  **Параметры**, чтобы выбрать:

Очистить Очистить экран редактирования калькулятора и введите набор цифр (не влияя на содержимое памяти).

MC Очистка памяти.

MR Вызов числа из памяти, причем вызванное число по-прежнему останется в памяти.

MS Сохранение отображенного числа в памяти.

M+ Сложите отображенное число и число, сохраненное в памяти, а затем сохраните результаты в памяти.

Конвертер

В этом приложении на основе Java можно преобразовать множество единиц, такие как *Углы*, *Площадь*, *Компьютерное конвертирование*, *Валюта*, *Сухой объем*, *Энергия*, *Сила*, *Длина*, *Жидкий объем*, *Масса*, *Мужские рубашки*, *Мужская обувь*, *Мощность*, *Давление*, *Скорость*, *Температура*, *Женские платья*, *Женская обувь*.

1. Нажмите  **OK** или  для входа в меню **Конвертер**.
2. Нажмите  / , чтобы **Выбрать** из списка преобразования.

3. Выделите поле "Единица" и нажмите  для выбора единицы преобразования.
4. Введите значения в полях редактирования.
5. Нажмите  **Меню** для входа в меню **Настроить курсы валют**, **Справка**, **О программе** и **Выйти**.

Таймер

Разделы этого меню: **Секундомер** и **Таймер отсчета**.

Секундомер

Телефон оснащен секундомером, наименьшая единица – 0.1 секунды.

1. При входе в меню **Секундомер** на экране появится надпись **Секундомер** со временем начала 00:00:0.
2. Нажмите  **Пуск** или  для пуска таймера секундомера, нажмите  **Выйти** для возврата.
3. Нажмите  **Пауза**, чтобы приостановить таймер секундомера и нажмите  **Перейти** для возобновления.
4. Нажмите  **Сброс**, чтобы остановить таймер и очистить поле.

5. Нажмите  для сохранения текущего записанного времени, в то время как секундомер продолжит отсчет времени. При каждом нажатии  текущий временной отсчет записывается. Можно записать до 6 групп отсчета времени. Если вы превысили это количество, первая группа автоматически удаляется, чтобы сохранить новую группу.

Таймер отсчета

Эта функция очень схожа с будильником, за исключением того, что вас будут предупреждать об оставшемся времени. Включите эту функцию и введите время; телефон издаст сигнал по окончании обратного отсчета. Сигнал - такой же, как у будильника.

Примечание: Таймер обратного отсчета автоматически включится и издаст сигнал по окончании отсчета, даже если телефон выключен.

1. Выберите **Таймер вкл.** или **Выкл.** для включения/выключения таймера отсчета.
2. При выборе **Будильник вкл.**, можно ввести время отсчета в формате **ЧЧ:ММ** и нажать  для начала отсчета. Самое короткое время - 1 минута, а самое длинное - 23 часа 59 минут.

Часовые пояса

Часовые пояса позволяют проверять время в крупнейших городах мира. Существует два ряда: один сверху и один внизу карты мира. Верхний ряд показывает время иностранного города, а нижний - время в вашем городе.

Если выбранный город имеет летнее время, будет отображен значок для указания состояния летнего времени.

1. Откройте экран **Часовые пояса** и нажмите  /  или  / , чтобы выбрать город.
2. Нажмите  **Параметры**, чтобы выбрать:

Установить как местный

Установка выбранного города в качестве местного.

Летнее время

Появится меню. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

12 • WAP



Телефон оснащен WAP-браузером. Можно получать новости, информацию о спорте и погоде, а также доступ к услугам по Интернету через WAP-браузер.

Эта функция доступна, только если ваш тарифный план включает в себя услуги с WAP-доступом. Настройки сделаны предварительно и их не нужно менять. За подробностями обращайтесь к оператору.

Настройки WAP

Обычно телефон настроен заранее. Можно отправлять MMS только при наличии правильной конфигурации. Если вы хотите добавить или изменить параметры конфигурации, нужно получить необходимую информацию у оператора. Philips не несет ответственность за предварительное уведомление, а также за какие-либо последствия

сбоев вследствие изменений конфигурации, выполненных вами или оператором. Обращайтесь к оператору для получения свежей информации.

Домашняя страница

Выберите это меню для прямого доступа к домашней странице. Можно также настроить адрес домашней страницы в меню настроек.

Закладки

Можно сохранить текущую веб-страницу или несколько часто посещаемых страниц в списке "Закладки", управлять ими и организовывать их. Выберите меню для отображения списка закладок. Если записи отсутствуют, можно выбрать следующие параметры для добавления закладок и управления ими:

Добавить закладку

Отредактируйте заголовок и веб-адрес.

Управление закладками

Выберите для удаления или редактирования закладки.

Журнал

В этом меню можно управлять ранее просмотренными веб-страницами, организовывать их и получать к ним доступ.

1. При выборе этого меню перечисляются ранее просмотренные веб-страницы.
2. Нажмите  **Параметры** для доступа к следующим опциям:

Домашняя страница **Сохранить как**

Назад **Сохранить как домашнюю страницу**

Вперед **Назад**

Обновить **Настройки**

Закладка **Входящие Push**

Введите адрес

Введите адрес

Введите веб-адрес и нажмите  или  для подключения, нажмите  **Назад** для возврата на предыдущую веб-страницу.

Настройки

Это меню позволяет конфигурировать веб-настройки для поиска в Интернете. Телефон может быть предварительно настроен с учетом параметров конкретного оператора. Если вы

являетесь абонентом оператора, можно сразу пользоваться браузером. В противном случае нужно повторно выполнить настройки.

Philips не несет ответственность за предварительное уведомление, а также за какие-либо последствия сбоев вследствие изменений конфигурации, выполненных вами или оператором, или изменения War-адреса или содержания, выполненных интернет-провайдером. Обращайтесь к интернет-провайдеру и оператору для получения свежей информации.

Доступны следующие параметры веб-настроек:

Редактировать домашнюю страницу

Позволяет редактировать и устанавливать заголовок домашней страницы и веб-адрес.

Выбрать профиль

Позволяет выбирать из существующего списка профилей.

Соединение

Позволяет настраивать параметры соединения, такие как учетная запись данных, режим соединения, задержку, прокси-сервер, адрес, ID пользователя, пароль, домен, безопасность и т.д.

Параметры браузера

Позволяет настраивать параметры браузера, такие как включение или выключение CSS, обновление, повторный показ веб-страницы, если она не умещается в экран браузера, включение или выключение отображения рисунков, фильмов, воспроизведение звуков и т.д.

Переименовать профиль

Позволяет переименовывать профиль, используемый веб-браузером. Имя профиля не должно превышать 40 байт.

Кэш

Позволяет включать, выключать или очищать кэш.

Cookie

Позволяет включать или выключать и очищать cookie. Cookie - это информация, отправляемая HTML-страницей в ваш браузер при посещении веб-сайта.

Входящие Push

Позволяет проверять Push-сообщения и выполнять настройки Push (напр., принимать или отклонять Push-сообщения, удалять push-сообщения и т.д.).

Иконки и символы

В режиме ожидания на главном экране телефона могут одновременно отображаться несколько иконок и символов.

Если символ сети не отображается, значит сеть в данный момент недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти на другое место - это может помочь.



Аккумулятор - указывает уровень заряда аккумулятора (4 полоски). Во время зарядки отображается прокручивающийся значок.



Сеть - значок сети состоит из 2 частей. Левая часть указывает, зарегистрирован телефон в сети или нет, а правая - силу сигнала (от 1 до 5 уровня).



Роуминг - отображается, если телефон зарегистрирован в другой сети.

G

Статус GPRS - существует 2 взаимноисключающих статуса GPRS: GPRS-сеть доступна, но не используется; GPRS-сеть доступна и используется. Значок отображается, только если вы зарегистрированы в сети GPRS.



Сообщения (включая SMS, MMS) - Указывает на наличие как минимум 1 непрочитанного сообщения или заполнение памяти соответственно.



Черный список - указывает на включение функции "Черный список".



Белый список - указывает на включение функции "Белый список".



Будильник - указывает, что будильник включен.



Вибрация - указывает, что телефон будет вибрировать при входящем вызове.



Переадресация вызова - указывает, что включена функция переадресации вызовов.



Тихо - указывает, что включен
беззвучный режим.



Нет SIM-карты.



Уведомление WAP.

Меры предосторожности

Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **малоомощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900 / 1800 / 1900 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).
- Знак CCC на телефоне указывает на соответствие Обязательной сертификации Китая.

Вы **отвечаете** за ваш мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Используйте меню **Безопасность** для изменения PIN-кода после покупки телефона и для включения параметров ограничения вызовов.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако, ваш телефон может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона дома и за его пределами вы должны соблюдать все **местные**

рекомендации и предписания. Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

Всегда выключайте ваш телефон

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в

самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



в местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности металлической).

в автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он припаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

в местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;
- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создаст помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы

Для **улучшения функционирования** вашего телефона, уменьшения излучения и расхода энергии аккумулятора, а также обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже рекомендации:



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим "громкая связь" или головную гарнитуру).

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако, мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного времени подсветки, а также отказ от

перемещения в меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продления времени разговора и ожидания звонков.

Информация об аккумуляторе

Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.

- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур ($>60^{\circ}\text{C}$ или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств.

Поврежденные части следует незамедлительно заменять на оригинальные запасные части Philips;

эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

Не используйте телефон во время управления автомобилем



Разговор по телефону во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.
- В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для

извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

Нормы EN60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации. Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Аккумулятор не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.



Был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и вторичной переработки отходов (напр., EcoEmballage во Франции).



Материалы являются утилизируемыми (этот символ также идентифицирует тип пластмассы).

Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"

Утилизация отслужившего оборудования

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/ЕС.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Устранение неисправностей

Телефон не включается

Вытащите и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не останвятся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

При включении телефона на дисплее появляется сообщение "ЗАБЛОКИРОВАН"

Кто-то пытался использовать ваш телефон, не зная PIN-кода или кода разблокирования (PUK). Обратитесь к вашему поставщику услуг.

На дисплее появляется сообщение "Ошибка IMSI"

Эта проблема связана с условиями вашего подключения. Обратитесь к вашему оператору.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

Не отображается символ сети

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится **Вызов 1** или **Скрыт**. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщения с другими сетями. Сначала проверьте правильность ввода вашего SMS-центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

Не удается получить и/или сохранять картинки JPEG

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки

Проверьте опции переадресации вызовов.

При зарядке аккумулятора на его иконке не отображаются полосы, а контур мигает

Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в диапазоне от 0°C (32°F) до 50°C (113°F).

В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

На дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение "НЕ РАЗРЕШЕНО"

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

На дисплее отображается сообщение "ВСТАВЬТЕ ВАШУ SIM-КАРТУ"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

Вам кажется, что время автономной работы телефона (без подзарядки) меньше указанного в руководстве пользователя

Время автономной работы телефона зависит от настроек (например, громкости звонка, длительности подсветки) и используемых функций. Чтобы увеличить время автономной работы, а также всегда, когда это возможно, выключайте неиспользуемые функции.

Телефон не работает должным образом в автомобиле

Автомобиль имеет много металлических частей, которые поглощают электромагнитные волны, что может влиять на работу телефона. Предлагается автомобильный комплект с внешней антенной, позволяющей вам совершать и принимать звонки, не перемещая трубку.

Узнайте у местных властей. разрешено ли в данной местности пользоваться телефоном во время управления автомобилем.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут (иногда через 5 минут) после начала зарядки.

Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и зарядное устройство, включаются в стандартный комплект поставки вашего мобильного телефона. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

Для улучшения функционирования вашего телефона Philips и сохранения условий гарантии, всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любые повреждения, вызванные использованием неодобренных аксессуаров.

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

Кабель данных

Подключите мобильный телефон к ПК через кабель данных и запустите Mobile Phone Tools (программу управления информацией, записанной в мобильном телефоне), чтобы включить передачу данных с мобильного телефона на ПК для хранения или передачи данных, сохраненных на ПК, обратно в мобильный телефон, выгрузки/загрузки файлов, отправки/получения SMS, редактирования телефонной книги, преобразования видеофайлов и т.д.

Когда телефон подключен к ПК через USB-кабель данных, кабель также выступает в качестве зарядного устройства телефона (USB-зарядка совместима с большинством ПК).

Гарнитура Deluxe

Встроенная кнопка ответа позволяет легко принимать звонки. (См. раздел “Операции гарнитуры” на стр. 15).

Заявление о торговых марках



JAVA - торговая марка
Sun Microsystems, Inc.



Заявка на
европейский
патент Tegic
0842463

T9® - торговая марка
Tegic Communications
Inc.

SAR-информация, международная (ICNIRP)

ЭТОТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ОТВЕЧАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРЕДПИСАНИЯМ ПО ВОПРОСАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН

Ваш мобильный телефон является передатчиком и приемником радиоволн. Он разработан и изготовлен таким образом, чтобы не превышались пределы воздействия волн радиочастотного диапазона (РЧ), определенные международными стандартами. Эти предписания разработаны Международной комиссией по защите от неионизирующей радиации (ICNIRP), что обеспечивает существенный запас безопасности, необходимый для защиты всех лиц, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Нормы воздействия для мобильных телефонов определяются с помощью единицы измерения, известной называемой удельной мощностью поглощения (УМП). Предельное значение УМП, рекомендованное ICNIRP для мобильных телефонов, используемых в быту, составляет 2 Вт/кг в 10 г. ткани головного мозга.

Испытания для определения УМП проводятся при рекомендованных рабочих положениях телефона, излучающего максимальную сертифицированную мощность на всех проверяемых частотных диапазонах. Хотя УМП определяется при максимальной сертифицированной мощности, действительное значение УМП при работе телефона может быть значительно меньшим. Это связано с тем, что телефон предназначен для работы с различными уровнями мощности, что позволяет ему излучать только такую мощность, которая необходима для соединения с сетью. В общем случае, чем ближе вы находитесь к антенне базовой станции, тем ниже уровень мощности, излучаемой телефоном.

Хотя уровни УМП могут различаться для разных телефонов и положений, все они отвечают применимым международным стандартам защиты от воздействия радиоволн.

Самое высокое значение УМП для данной модели телефона Philips 588 при испытании на соответствие стандарту равно 0,214 Вт/кг. Хотя уровни УМП могут различаться для разных телефонов и положений, все они отвечают применимым международным нормам по воздействию РЧ.

Для ограничения воздействия радиоволн рекомендуется сократить длительность разговоров по мобильному телефону или использовать гарнитуру. Цель этих мер - удалить мобильный телефон от головы и тела.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствии печати продавца

Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы).
Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Интернет: www.philips.ru

Заявление о соответствии

Отдел,

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

заявляет исключительно под свою собственную
ответственность, что продукт

Philips 588
или сотовый мобильный телефон GSM 900 /
GSM 1800 / GSM 1900
TAC: 395172

к которому относится настоящее заявление,
соответствует следующим нормам:

EN 60950, EN 50360 и EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Настоящим мы заявляем, что были проведены все
необходимые радиотехнические испытания и что
вышеназванный продукт отвечает всем применимым
требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в
статье 10 и подробно описанная в Приложении V
Директивы 1999/5/ЕС, была выполнена в
отношении статей 3.1 и 3.2 с участием следующего
уведомленного органа:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-
Thames, KT12 2TQ. UK:

Идентификационное обозначение: 0168

26.04.2005



AE 63