


Kenali Telepon Anda

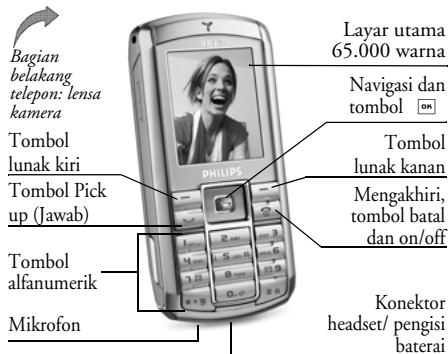

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini "apa adanya" dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang

tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Perangkat ini dimaksudkan untuk terhubung ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan agak lama .
Masukkan kode PIN Anda	Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan OK atau untuk konfirmasi.
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan untuk menyambungnya.
Mengakhiri panggilan	Tekan .
Menjawab panggilan	Tekan bila telepon Anda berdering.
Menolak panggilan	Tekan bila telepon Anda berdering.

Mengaktifkan/ menonaktifkan pengeras suara	Tekan agak lama  sewaktu panggilan berlangsung.
Menguncikan/ membuka bantalan tombol	Tekan agak lama  .
Mengaktifkan modus Sunyi	Tekan agak lama  .
Mengaktifkan lampu kilat	Tekan agak lama  .
Mengakses <i>Pgln cepat</i>	Tekan  dalam modus siaga.
Mengakses <i>Daftar nama</i>	Tekan  dalam modus siaga.
Mengakses <i>Call list</i>	Tekan  dalam modus siaga. <i>Call List</i> menampilkan semua yang tak terjawab, diterima dan yang disambung.
Mengakses <i>Menu Utama</i>	Tekan <i>OK</i> atau  <i>Menu</i> dalam modus siaga.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  <i>Kembali</i> bila tersedia.
Kembali dengan cepat ke siaga	Tekan  .

Tombol lunak

Tombol lunak kiri dan kanan -  dan  - terletak di bagian atas bantalan tombol yang memungkinkan Anda untuk memilih opsi yang sesuai, yang muncul pada layar, persis di atas opsi tersebut, termasuk saat panggilan sedang berlangsung. Berbagai fungsi yang terkait dengan tombol-tombol ini akan beragam menurut konteks yang sekarang.

<i>Bisnis</i>  halaman 17	<i>Multimedia</i>  halaman 23	<i>Hiburan</i>  halaman 28
<i>Operator</i>  halaman 31	<i>Pesan</i>  halaman 35	<i>Pengaturan</i>  halaman 50
<i>Kamera</i>  halaman 60	<i>Buku telepon</i>  halaman 65	<i>Info Panggilan</i>  halaman 69

Menu Utama

Menu Utama memberi Anda akses ke semua fitur ponsel yang berbeda, yang disampaikan dalam bentuk kisi-kisi. Tabel di atas merangkum susunan *Menu Utama*, makna berbagai ikon yang ditemukan di sana, dan halaman dalam buku petunjuk ini, yang memuat rincian informasi mengenai subjeknya.

Tekan  untuk mengakses *Menu Utama* sewaktu dalamodus siaga, kemudian gunakan tombol navigasi tengah - yang semua arahnya dilambangkan dalam panduan ini dengan tanda , , , atau  - untuk meramban ikon dan daftar. Apabila menavigasi dalam daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan layar menunjukkan posisi Anda sekarang di dalam daftar. Dalam daftar, tekan  untuk mengakses opsi yang berkaitan dengan item yang dipilih, tekan pilih  *Kembali* untuk mundur satu tingkat.

Cara menggunakan buku petunjuk ini

Buku petunjuk ini disusun sebagai berikut:

Kenali telepon Anda

Bagian yang sekarang. Menyampaikan tinjauan umum ponsel Anda dan informasi mengenai sejumlah fitur yang paling biasa digunakan.

Bab 1: Persiapan awal

Informasi tentang cara menyetel ponsel Anda pertama kali: memasang kartu SIM, baterai, dsb.

Bab 2: Memanggil

Informasi tentang cara untuk membuat dan menerima panggilan.

Bab 3: Entri teks

Informasi tentang cara memasukkan teks dengan menggunakan tombol numerik.

Bab 4 s/d 12

Berbagai bab ini menanggapi setiap elemen *Menu Utama* satu per satu.

Bagian lainnya

Setelah Bab 12, muncul bagian untuk Ikon & Simbol, Pencegahan, Aksesori asli Philips, Informasi SAR (jika tersedia pada saat publikasi, kalau tidak tersedia, topik ini akan disertakan sebagai dokumen tersendiri), dan yang terakhir, Jaminan Terbatas.

Isi kandungan

1. Persiapan Awal	5	Inframerah	21
Menyisipkan kartu SIM	5	Sakelar otomatis Hidup / Mati	22
Menghidupkan telepon	6	5. Multimedia	23
Mengisi baterai	7	Status memori	23
Pengaturan Tombol Cepat	8	Album suara	23
2. Memanggil	9	Album gambar	24
Melakukan panggilan	9	Modus demo	26
Menjawab dan mengakhiri panggilan	9	Tayangan slide TV	26
Menyesuaikan volume sisi dengar	10	6. Hiburan	28
Telp. handsfree	10	Horoskop Barat	28
Opsisi sewaktu panggilan berlangsung	10	Kalender Lunar	28
Panggilan cepat	11	Festival Cina	28
Menangani beberapa panggilan	12	Brick Game	29
3. Entri Teks	14	Java	29
Masukan teks T9®	14	7. Operator	31
Masukan teks dasar	15	Layanan +	31
4. Bisnis	17	WAP	31
Kalkulator	17	8. Pesan	35
Pengkonversi uang	17	Penerimaan	35
Agenda	17	Kamus	35
Jam dunia	19	E-Mail	35
Rekaman suara	20	SMS	41
Jam alarm	20	MMS	45

9. Pengaturan	50
Waktu dan tanggal	50
Otonomi	50
Pengamanan	51
Profil	52
Bunyi	53
Layar Tampilan	55
Jaringan	56
Langkah cepat	58
Bahasa	59
10. Kamera	60
Cara... ..	60
Menu kamera	62
Bantuan	64
11. Kontak	65
Pengaturan	65
Daftar nama	65
Mengedit dan mengatur kontak	66
12. Info Panggilan	69
Counter	69
Pengaturan	70
Daftar panggilan	72

Ikon & simbol	73
Pencegahan	75
Menyelesaikan masalah	80
Aksesori Asli Philips	83
Jaminan Terbatas	86

I. Persiapan Awal


Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Pencegahan" sebelum digunakan.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelanggaan Anda, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan berbagai nomor dan pesan telepon (untuk informasi selengkapnya, lihat "Kontak" halaman 65).

Menyisipkan kartu SIM


Lepaskan penutup belakang

Untuk menyisipkan kartu SIM, Anda harus melepaskan dulu penutup belakang. Tekan klip penutup belakang kemudian mengangkat penutupnya ke bawah seperti ditunjukkan di sebelah.

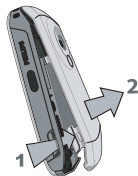

Melepaskan baterai


Untuk mengeluarkan baterai, tekan klip bagian dalam keluar, kemudian keluarkan baterai dengan menariknya dari bagian bawah.

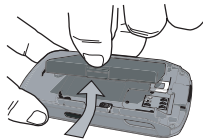


Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi yang sudah Anda buat jika Anda mengeluarkan baterai sewaktu telepon masih hidup.

Menyisipkan kartu SIM


Sorong pegangan kartu SIM untuk membukanya. Keluarkan kartu SIM dari pegangan pelindungnya dan taruh di tempat yang disediakan, pastikan sudut kartu yang terpotong berada pada sudut yang benar dan kontak warna emas menghadap ke bawah. Sorong pegangan kartu ke dalam posisinya hingga mengunci.



Tutup kembali wadah baterai seperti ditunjukkan di bawah, konektor mengarah ke bawah.

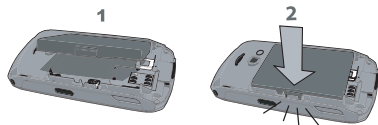

Kembalikan penutup belakang ke tempatnya seperti ditunjukkan di bawah: kaitkan wadah bagian depan ke sangkutanannya di bagian atas telepon, kemudian tekan bagian bawah sampai mengait.

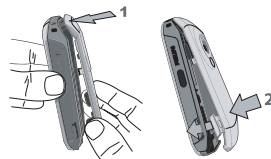

Lepaskan film pelindung yang menutupi layar dan lensa kamera sebelum menggunakan telepon.

Menghidupkan telepon

Untuk menghidupkan telepon, tekan agak lama tombol . Masukkan kode PIN jika diperlukan. Kode PIN adalah kode rahasia yang terdiri atas 4 hingga 8 digit untuk kartu SIM Anda. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan dikomunikasikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN, lihat “Layar Tampilan” halaman 55.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

Ketika Anda menghidupkan ponsel dengan SIM baru untuk pertama kali, Anda akan diminta untuk melakukan seperti berikut:

Setel tanggal Untuk menyetel tanggal sekarang.

Setel waktu Untuk menyetel waktu sekarang.

Lihat “Pengaturan” halaman 50 untuk rincian bagi tiga item ini.

Copy nama dalam SIM ke ponsel? Jika ada sebarang nama dan nomor telepon yang terdeteksi dalam buku telepon SIM, Anda akan ditanya, apakah Anda ingin menyalinnya ke dalam buku telepon yang ada dalam ponsel. Jika Anda ingin menyalin nomor, tekan **Ya**, kalau tidak, tekan **Tidak**.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru hanya terisi sebagian dan akan terdengar bunyi yang akan memperingatkan Anda sewaktu baterai hampir kosong, jika nada baterai disetel ke **Hidupkan** (lihat “Bunyi Peringatan” halaman 54).

Setelah baterai dan penutup baterai dipasang kembali, Anda dapat mengisi telepon. Tariklah sungkup karet pelindung yang menutupi konektor pengisi baterai (menempel pada telepon agar tidak mudah hilang). Colokkan konektor seperti ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik).



Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Sewaktu pengisian, indikatornya bergulir; dan pengisian berlangsung sekitar 2,5 jam hingga baterai ponsel Anda terisi ulang sepenuhnya. Apabila semua bar gulir tidak bergerak-lagi, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat mencabut pengisi baterai.

Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan hingga 6 jam dan waktu siaga hingga 400 jam.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai.

Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (hanya Belgia).

Pengaturan Tombol Cepat

Anda dapat mengkonfigurasi tombol numerik 2 hingga 9 (kecuali tombol 5 di mana yang telah terkunci untuk digunakan sebagai lampu kilat) untuk mengakses fitur favorit Anda, cukup dengan menekan agak lama tombolnya. Sejumlah langkah cepat hotkey sudah dipra-konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Langkah cepat” halaman 58.

2. Memanggil

Melakukan panggilan

Dari layar siaga

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan  <C.
2. Tekan  untuk memutar nomor.
3. Tekan  atau  *End call* untuk menyudahi pembicaraan.

Untuk panggilan internasional, tekan agak lama  untuk memasukkan tanda “+” sebagai ganti awalan internasional.

Menggunakan buku telepon

1. Tekan  dalam modus siaga.
2. Pilih kontak dalam daftar. Jika Anda menggunakan buku telepon ponsel dan kontak yang dipilih menampilkan lebih dari satu nomor, maka nomor yang diindikasikan sebagai nomor standar yang akan secara otomatis dipilih. Untuk memilih nomor yang berbeda, tekan  atau  (lihat “Kontak” halaman 65 untuk informasi selengkapnya).
3. Tekan  : nomor yang dipilih akan diputar.
4. Tekan  atau  *End call* untuk menyudahi pembicaraan.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Sewaktu menerima panggilan, nomor si pemanggil dapat ditampilkan, tergantung apakah orang yang memanggil itu sudah memilih untuk menampilkan ID-nya atau tidak. Jika nomornya tersimpan dalam buku telepon tertentu, maka nama yang bersangkutan yang akan ditampilkan, bukan nomornya.

- **Menjawab panggilan:** tekan .
- **Menolak panggilan:** tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan *Pengalihan*, (lihat halaman 71), panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke pesan suara.
- **Redam nada dering:** tekan  *Sunyi* (ini hanya menyetelkan suara ke matikan tanpa menolak/terima panggilan).
- **Menutup telepon:** tekan .

Telepon tidak akan berdering jika dalam modus Sunyi (lihat halaman 55).

Jika Anda sudah memilih *Jawab Cepat*, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali  (lihat halaman 70).

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan tombol navigasi ▲ atau ▼ untuk menambah atau mengurangi volume.

Telp. handsfree

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijaubkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama bila menambah volume.

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol atau pilih kontak dalam buku telepon.
2. Tekan  atau  **Opsi** kemudian pilih **Telp. handsfree** dan tekan  atau  **Pilih**.

Jika Anda sedang berbicara di telepon, tekan  agak lama untuk beralih ke modus handsfree dan sebaliknya.

Opsi sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  atau  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut.

Aktifkan handsfree

Dengan opsi ini, Anda dapat menggunakan opsi hands-free ponsel Anda.

Meredam (Mute) / Membunyikan (Unmute)

Anda dapat meredam (mute) atau membunyikan (unmute) mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda.

Rekam dialog

Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan.

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, tekan **Rekam dialog** dan tekan **OK**. Tekan **OK** lagi satu kali atau  **Simpan** untuk mengakhiri rekaman: pada jendela edit, Anda dapat memberikan nama rekaman, yang akan menjadi tersedia dalam **Multimedia > Album suara > Merekam** dan juga di dalam **Bisnis > Rekaman suara**.

Tergantung kapasitas memori (lihat “Status memori” halaman 23), bilangan dan kepanjangan rekaman akan berlainan.

Jika Anda memilih Mute, kemudian Rekam dialog, yang terekam hanyalah suara lawan bicara Anda.

Catatan

Anda dapat mencatat nomor telepon. Selanjutnya, Anda dapat menyimpannya di dalam buku telepon, memanggil atau mengirim pesan ke nomor ini.

Fitur lainnya selama panggilan berlangsung

Tekan  **Ops** agar dapat melakukan tugas berikut ini sewaktu panggilan sedang berlangsung: Anda dapat mengakses dan melihat **Daftar nama** atau **Call list**, mengakhiri panggilan dengan memilih **End call**, mengubah pengaturan **Equaliser**, mengirim atau membaca **SMS**, atau melihat dan mengatur aktivitas **Organiser**.

Panggilan cepat

Untuk mengakses fitur **Pgln cepat**, tekan  bila berada dalam modus siaga. Anda dapat menyatel empat nomor yang paling sering dihubungi. Anda dapat dengan cepat memanggil salah satu dari mereka dengan memilih ikon atau gambar yang bersangkutan pada layar.

Fitur ini juga tersedia dari menu utama, dalam Pengaturan > Langkah cepat > Pgln cepat.

Mengatur kontak Panggilan cepat

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk mengakses layar **Pgln cepat**. Pilih thumbnail untuk mengkonfigurasi dan tekan  atau  **Setel**.
2. Pilih nama dalam daftar kontak dan tekan **OK** lagi untuk mengakses **Album gambar** dan memilih gambar. Lanjutkan dengan cara yang sama untuk setiap thumbnail.

Memanggil kontak Panggilan cepat

Untuk melakukan panggilan, tekan  ketika dalam modus siaga, kemudian pilih thumbnail pilihan Anda dan tekan .

Untuk mengkonfigurasi ulang thumbnail, pilih thumbnail dan tekan  untuk **Mengganti** nama dan/atau gambar.

Jika gambar sudah terkait ke satu kontak, gambar itu ditampilkan dalam layar **Pgln cepat**. Mengganti gambar dalam salah satu menu akan juga meng-update gambar itu di menu lainnya.

Menangani beberapa panggilan

Kemampuan untuk menangani dua atau lebih panggilan sekaligus dan untuk melangsungkan panggilan konferensi, tergantung pada operator dan/atau kepelangganan Anda.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau jika ada panggilan yang ditunda. Sewaktu sedang bercakap di telepon, putar nomornya (atau pilih kontak dalam buku telepon) dan tekan . Panggilan pertama akan ditunda (nomornya ditampilkan di bagian bawah layar) dan panggilan kedua disambung. Selanjutnya Anda dapat menekan **OK** untuk mengakses sejumlah opsi antara lain:

- **Bertukar** untuk bergantian di antara dua panggilan (Anda juga dapat menekan  atau  untuk menukar panggilan).
- **Transfer** untuk menghubungkan dua panggilan. Apabila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.
- **Konferensi** adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

Menjawab panggilan kedua

Apabila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan **Menunggu**. Kemudian Anda dapat:

- Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama ditunda).
- Tekan  Untuk menolak panggilan.
- Tekan  Untuk membuka daftar opsi. Anda dapat memilih **End call**, untuk mengakhiri panggilan yang sekarang aktif, kemudian menjawab panggilan masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menonaktifkan Pengalihan untuk panggilan suara (lihat halaman 71) dan aktifkan Menunggu (lihat halaman 70).

Menjawab panggilan ketiga

Jika Anda sedang menangani panggilan aktif dan satu panggilan lainnya sedang ditunda, Anda juga dapat menerima panggilan ketiga. Untuk melakukannya, Anda harus mengakhiri salah satu panggilan atau membawa pemanggil baru ke panggilan konferensi.

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  Untuk membuka daftar opsi. Anda dapat memilih **Terima** untuk menjawab panggilan masuk, atau **End call** untuk mengakhiri panggilan aktif, kemudian menjawab panggilan yang masuk.

Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).

Panggilan konferensi

Ketergantungan kepelangganan.

Panggilan konferensi diaktifkan dengan melakukan beberapa panggilan keluar atau dari konteks panggilan multipel. Melalui panggilan konferensi, Anda dapat berbicara hingga dengan lima orang sekaligus.

1. Buatlah panggilan pertama dengan seseorang, kemudian lakukan panggilan kedua (lihat di atas).
2. Tekan  atau **Opsi** dan pilih **Konferensi**. Ulangi proses ini hingga terhubung lima orang peserta.

3. Pilih **Keluarkan** untuk memutuskan peserta dari konferensi, atau pilih **Panggilan pribadi** untuk melakukan percakapan pribadi hanya dengan peserta ini (peserta yang lain ditunda dulu).
4. Tekan  untuk memutuskan hubungan semua panggilan sekaligus.

Jika ada panggilan masuk sewaktu panggilan konferensi sedang berlangsung dan pesertanya kurang dari lima, Anda dapat menerima panggilan baru ini dan menambahkan peserta ini ke panggilan **Konferensi** (jika lima peserta sudah terhubung, Anda hanya dapat menjawab panggilan itu tetapi tidak dapat menambahkannya ke panggilan konferensi).

3. Entri Teks

Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan Teks prediktif T9® atau masukan teks dasar. Teknik untuk menggunakan kedua metode ini, dibahas di bawah.

Masukan teks T9®



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Masukan Teks Prediktif T9® adalah modus edit cerdas ponsel untuk memasukkan teks. Dengan fitur ini, Anda dapat memasukkan teks lebih cepat dengan memperkirakan kata yang ingin Anda masukkan berdasarkan tombol yang Anda tekan. Anda menekan satu kali pada tombol yang berkaitan ke setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata dan T9® akan menyarankan kata berdasarkan tekanan tombol yang Anda lakukan. Jika tersedia beberapa kata, maka kata pertama dalam daftar akan ditampilkan dan ditonjolkan. Tekan ▲ / ▼ atau  untuk meramban daftar dan tekan **OK** untuk menyisipkan kata.

Bagaimana menggunakannya?

Abjad dan simbol dilambangkan oleh setiap tombol sebagai berikut:

 hingga Untuk memasukkan huruf.



 atau Untuk meramban (browse) daftar kata
▲ / ▼ kandidat.

► Tekan mana-mana satu daripada tiga tombol ini untuk menyisipkan kata pilihan, diikuti dengan spasi.



Tekan sekilas untuk spasi mundur, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.



Untuk menukar huruf besar/huruf kecil: Huruf standar, huruf kecil atau HURUF BESAR.



Untuk melihat tabel simbol dan tanda baca. Kemudian tekan  >> atau ◀ dan ► untuk meramban 3 tabel tersedia.



Untuk modus ganti, dari T9® ke masukan teks dasar ke numerik.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan . Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: *Good*.
2. Tekan atau untuk bergulir dan memilih *Home*.
3. Tekan atau untuk mengkonfirmasi pilihan kata *Home*.

Kamus

Jika kata yang ingin Anda masukkan tidak ada dalam kamus T9®, Anda dapat menambahkannya ke database. Tekan untuk bergulir ke bagian daftar paling bawah sampai Anda mencapai entri yang dilambangkan dengan serangkaian garis bawah yang ditonjolkan (_ _ _ _).

Tekan *Eja* untuk membuka layar edit teks dasar. Masukkan kata baru tanpa spasi dengan menggunakan metode yang dijelaskan di bawah ini kemudian tekan *OK* apabila sudah selesai. Kemudian Anda dikembalikan ke pesan yang sedang Anda buat dan kata baru disisipkan.

Bahasa

Anda dapat menukar bahasa masukan sewaktu sedang menulis pesan dengan menekan tombol agak lama. Bahasa yang tersedia akan tergantung pada tempat Anda membeli ponsel Anda.

Masukan teks dasar

Tekan untuk beralih dari masukan teks T9® ke masukan teks dasar. Cara ini memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang diinginkan: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol 4, jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk mencapai "h". Tekan sekilas press *Batal* untuk menghapus satu entri, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan (GH), (MN), (NO), (DE). Tekan bila pesan sudah selesai.

Huruf, angka dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:

Tekan sekilas		Tekan agak lama
	spasi 1, ., @ / : ; ' ' ! ; ? , # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ ï	4
	j k l 5 Λ	5

 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 Untuk menukar huruf besar/ huruf kecil: Huruf standar, huruf kecil atau HURUF BESAR.	0
 Untuk membuka modus simbol dan tanda baca. Kemudian tekan  >> atau  dan  untuk meramban 3 tabel tersedia.	Menukar bahasa yang digunakan untuk editor teks
 Untuk menukar modus: T9®, dasar atau numerik.	Juga menukar modus

4. Bisnis



Menu ini berisi sejumlah fitur dan opsi yang didesain untuk membantu agar Anda dapat mengatur segalanya dan terinformasi sewaktu ada di perjalanan.

Kalkulator



Telepon Anda dilengkapi kalkulator built-in yang dapat Anda gunakan untuk mengerjakan hitungan dasar. Angka dimasukkan dengan tombol dan tanda penghitungan dimasukkan dengan tombol navigasi sebagaimana diindikasikan dalam tabel di bawah ini:

Menambah	Tekan atau tombol .
Mengurang	Tekan atau tombol dua kali.
Perkalian	Tekan atau tombol 3 kali.
Membagi	Tekan atau tombol 4 kali.
Sama dengan	Tekan atau .

Ikoni di bagian atas layar menunjukkan tombol navigasi apa yang digunakan untuk memasukkan tanda penghitungan.

Tekan dan tahan untuk mendapatkan tanda titik. Ketepatan Kalkulator adalah 2 angka di belakang koma dan dibulatkan ke angka puluhan yang lebih besar.

Pengkonversi uang



Dengan menu ini, Anda dapat mengkonversi jumlah dari satu mata uang ke dalam mata uang yang lain dengan menggunakan nilai tukar pilihan Anda. Anda dapat mengkonversi dari mata uang **Lokal** ke mata uang **Asing** atau sebaliknya. Masukkan suatu nilai dalam kolom **Nilai tukar** dan jumlahnya dalam salah satu kolom, **Lokal** atau **Asing**: jumlah akan dihitung secara otomatis.

Agenda



Dengan menu ini, Anda dapat membuat, menyimpan dan mengatur berbagai peristiwa dalam agenda Anda. Apabila tanda peringatan agenda disetel ke **Hidupkan** (lihat “Bunyi Peringatan” halaman 54), suatu bunyi bip akan mengingatkan Anda bilamana waktu untuk melakukan suatu aktivitas sudah tiba.

Agenda berbagi kapasitas memori ponsel dengan fitur lainnya (buku telepon, album gambar, bunyi/suara, dsb). Untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon, pilih Multimedia > Status memori.

Membuat peristiwa baru

1. Dalam **Peristiwa**, pilih **<Baru>**, kemudian jenis peristiwa yang akan dibuat (**Hari libur**, **Pertemuan**, **Melakukan**).
2. Masukkan tanggal dan waktu awal dan akhir dari suatu peristiwa, dan berikan nama (mis., "Pertemuan dengan Smith").
3. Setel pengingat dan frekuensi: tanda peringatan akan dipicu pada waktu yang sudah ditetapkan.

Pengingat ini hanya berlaku untuk peristiwa Pertemuan dan Melakukan. Pengingat akan diperbarui bila mengubah zona waktu (lihat "Jam dunia" di bawah).

Menghapus peristiwa lama

Dengan menu ini, Anda dapat menghapus peristiwa lalu. Masukkan tanggal mulai (yang lalu atau yang mendatang) pada semua peristiwa lalu yang akan dihapus dan tekan **OK** dua kali untuk menghapus semua peristiwa yang terjadi sebelum tanggal ini.

Untuk menghapus semua peristiwa yang disetel dalam agenda Anda, masukkan tanggal mulai untuk beberapa tahun mendatang (mis., 31 Desember 2010) untuk memastikan semua peristiwa sebelum tanggal ini dihapus sekaligus.

Mengatur peristiwa

Pilih peristiwa dalam daftar dan tekan **OK** atau  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut:

Hapus Menghapus peristiwa yang dipilih.

Ubah Mengubah peristiwa yang dipilih.

Kirim dgn infrared Untuk mengirim peristiwa yang dipilih ke piranti selaras-inframerah yang lain.

Mengubah bunyi Untuk mengubah bunyi yang terkait dengan jenis alarm dari peristiwa yang dipilih.

Mengubah peristiwa-ulangan akan pula memodifikasi semua kejadian peristiwa ini.

Tinjauan peristiwa

Peristiwa yang tersimpan dalam agenda Anda dapat ditampilkan dalam [View hari](#), [View minggu](#) dan [View bulan](#). Pilih format view (tunjukkan) dan tekan **OK**, kemudian gunakan ◀ atau ▶ untuk menampilkan hari, minggu, bulan sebelumnya atau yang berikutnya.

Jam dunia



Dengan menu ini, Anda dapat menyetel dan menampilkan waktu lokal maupun waktu di zona asing pilihan Anda. Harap diingat, bahwa jika Anda memilih untuk menampilkan waktu lokal dan waktu internasional pada layar utama Anda, gambar yang Anda pilih sebagai wallpaper tidak akan dapat lagi ditampilkan di sana, tetapi akan digantikan dengan wallpaper jam Dunia.

Pengaturan lokal

Setel waktu Anda dapat menyetel waktu dengan menekan tombol yang sesuai.

Zona waktu sendiri Gerakkan ▲ atau ▼ untuk memilih zona waktu yang sesuai dengan wilayah Anda.

Daylight saving Anda dapat menyetel opsi daylight saving ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#) untuk zona waktu lokal.

Jam dunia

Aktifkan opsi ini jika Anda ingin menampilkan waktu lokal dan waktu dari zona lainnya pada layar siaga. Tekan ▲ atau ▼ untuk menyetel opsi ini ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#). Apabila disetel ke [Hidupkan](#), Anda dapat memilih zona pilihan Anda melalui menu [Tukar lokal / asing](#).

Fitur ini tidak tersedia apabila opsi Tidak ada jam dipilih dalam “Layar jam” halaman 50.

Tukar lokal / asing

Dengan opsi ini, Anda dapat menampilkan zona lokal ke asing dan sebaliknya.

Pengaturan waktu asing

Zona waktu asing Gerakkan ▲ atau ▼ untuk menetapkan zona waktu pilihan Anda.

Daylight saving Anda dapat menyetel opsi daylight saving ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#) untuk zona waktu asing.

Alarm, pengingat dan peristiwa terprogram tidak terikat pada zona waktu! Jika Anda menyetel alarm atau peristiwa pada Pk. 09:00 di zona A, alarm tetap akan berdering atau memiliki tenggat waktu pada Pk. 09:00 jika Anda berganti ke zona waktu B.

Rekaman suara



Dengan menu ini, Anda dapat membuat rekaman hingga selama 12 menit, tergantung pada status memori (lihat “Status memori” halaman 23).

Pilih **<Baru>** untuk mulai merekam. Pesan **Bicara sekarang**, muncul berikut palang progres. Apabila Anda sudah selesai merekam, tekan  **Simpan** untuk menghentikan rekaman. Anda dapat memasukkan nama untuk file suara yang baru atau menerima nama standar yang diusulkan dengan menekan **OK**. Kemudian, Anda kembali ke daftar **Rekam suara** dan rekaman yang baru akan ditampilkan dalam daftar.

Apabila Anda memilih file suara, file ini diputar secara otomatis dalam suatu loop. Tekan **OK** untuk mengakses sejumlah opsi. Anda dapat **Putar rekaman**, **Ubah nama** atau **Hapus** rekamannya, **Setel sbg jenis dering** atau **Sbg dering SMS/MMS**.

Tanda peringatan yang berkedip-kedip menandakan, bahwa rekaman Anda akan segera mencapai batas maksimum yang diperbolehkan. Jika Anda tidak menghentikan rekaman, akan ada ikon amplop merah yang memberitahu, bahwa rekaman Anda terlalu panjang untuk dikirim melalui MMS.

Jam alarm



Ponsel Anda dilengkapi jam alarm built-in dengan fitur snooze. Anda dapat menyetel tiga alarm terpisah dan memilih, apakah alarm perlu pengulangan atau tidak. Untuk menyetel alarm, ikuti langkah di bawah ini:

1. Pilih alarm dan setel ke **Hidupkan**.
2. Kemudian masukkan waktu dan tekan **OK**.
3. Kemudian pilih frekuensi: **Satu kali**, **Setiap hari**, **Pada hari kerja**.
4. Terakhir, pilih jenis alarm: **Buzzer** atau melodi dari album suara dan tekan **OK**.

Ulangi langkah di atas untuk menyetel alarm yang lain.

Jam alarm akan berdering walaupun ponsel dimatikan, dan atau jika kuat dering disetel ke Sunyi. Apabila alarm berdering, tekan sembarang tombol untuk menghentikannya atau tutup telepon (kecuali jika modus snooze dihidupkan, lihat di bawah).

Modus Snooze

Anda dapat menyetel modus snooze ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Ketika alarm berdering dan modus snooze disetel ke **Hidupkan**:

- tekan sembarang tombol (kecuali  **Stop**) untuk sementara menghentikan deringan atau tutup telepon. Alarm akan berdering lagi sekitar 7 menit kemudian.
- tekan  **Stop** untuk menghentikan deringan dan pengulangan alarm.

Modus snooze secara otomatis dilumpuhkan setelah 9 kali pengulangan alarm.

Pengaturan modus snooze berlaku untuk semua alarm yang sudah Anda setel.

Inframerah



Ponsel Anda memadukan teknologi inframerah, yang meleluaskan Anda untuk mengirim atau menerima data ke dan dari piranti selaras-inframerah melalui tautan nirkabel (misalnya, ponsel lain, komputer, PDA, dsb.).

File yang dilindungi hak cipta, tidak dapat dikirim. Apabila menghubungkan dengan PC, pastikan Anda telah mengaktifkan opsi inframerah.

Posisi piranti

Sebelum mentransmisikan data di antara dua piranti, kedua piranti tersebut harus saling diposisikan dengan benar. Pastikan, bahwa:

- port inframerah saling berhadapan,
- jarak di antara keduanya kurang dari 50 cm.
- tidak ada yang menghalangi sorotan inframerah.

Mengirim data

Untuk mengirim data melalui inframerah dari ponsel, Anda harus memilih dulu item yang akan dikirim: apabila memilih gambar, suara, nama atau peristiwa, sub-menu akan memberi Anda akses ke opsi **Kirim** melalui inframerah.

Segera setelah telepon Anda menemukan piranti-selaras inframerah yang lain untuk berkomunikasi, pengiriman secara otomatis terjadi. Pesan ditampilkan pada layar agar Anda dapat menyimak prosesnya.

Pengiriman dibatalkan jika telepon Anda tidak dapat menemukan piranti lainnya sebelum batas waktu habis, jika hubungan inframerah terputus, atau jika Anda membatalkan proses.

Menerima data

Apabila Anda memilih **Menerima**, telepon Anda siap untuk menerima item melalui inframerah dan menunggu piranti web dengan suara yang lain untuk mengirimkannya. Sama seperti pengiriman data, pesan ditampilkan pada layar dan Anda dapat menyimak prosesnya.

Penerimaan dibatalkan jika telepon Anda tidak terhubung oleh piranti lain sebelum batas waktu habis, jika hubungan inframerah terputus, jika ukuran file yang dikirim terlalu besar atau jika Anda membatalkan prosesnya.

Menyimpan data

Akan muncul pesan untuk memberitahu, bahwa Anda sudah menerima file. Tekan **OK** untuk mengakses sejumlah opsi yang diuraikan di bawah.

Simpan Untuk menyimpan data, kemudian ubah nama file.

Tampilkan Menampilkan rincian data yang sudah Anda terima.

Buang Untuk mengabaikan data yang diterima.

Sakelar otomatis Hidup / Mati

Dengan kedua menu terpisah ini, Anda dapat menyetel ponsel untuk hidup atau mati dengan sendirinya pada waktu yang sudah disetel sebelumnya. Dengan cara ini, Anda bisa memperpanjang usia pakai baterai telepon (mis. sewaktu di malam hari), tidak diganggu pada waktu tertentu dan telepon Anda bisa secara otomatis diaktifkan kembali.

Untuk menyetel ke **Hidup otomatis**, pilih opsi dan tekan **OK**. Pilih **Hidupkan** dan tekan **OK**. Masukkan waktu untuk menghidupkan ponsel Anda secara otomatis dan tekan **OK**. Pilih frekuensi yang dikehendaki dari **Satu kali**, **Per hari**, atau **On weekday** dan tekan **OK**. Muncul pesan untuk mengkonfirmasi pengaktifan.

5. Multimedia



Status memori



Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan persentase memori yang tersedia dalam telepon Anda. Berbagai fitur berbagi kapasitas memori: gambar, suara/bunyi, rekaman memo dan tag suara untuk perintah suara, menyimpan pesan, buku telepon dan entri agenda, game, dsb.

Tekan **OK** untuk memeriksa status memori. Layar menampilkan persentase memori yang masih belum terpakai dan total memori telepon Anda dalam satuan Kilobyte (Kb). Tekan lagi **OK** untuk mengecek rincian daftar memori yang digunakan oleh setiap fitur.

Ponsel Anda dilengkapi dengan berbagai bunyi/suara dan gambar. Anda hanya dapat menghapus bunyi/suara atau gambar dalam folder **Melodi pribadi** atau **Gambar saya**, misalnya, untuk membebaskan ruang memori untuk menyimpan bunyi dan gambar Anda sendiri.

Jika **Daftar penuh** muncul ketika akan menyimpan item baru, Anda harus menghapus item lama agar dapat membuat atau menambahkan yang baru.

Album suara



Dengan menu ini, Anda dapat menangani dan mendengarkan file suara yang disimpan dalam ponsel Anda. Opsi yang tersedia:

Ambil lagi...

Untuk meluncurkan aplikasi WAP dan men-download file suara yang baru.

Tampilkan semua

Untuk mengakses semua file suara Anda dalam satu daftar.

Melodi pribadi

Untuk mengakses file suara yang Anda download.

Melodi terproteksi

Untuk mengakses daftar contoh suara yang hak ciptanya dilindungi.

Melodi terproteksi tidak dapat dikirim ataupun dibapus.

Rekaman

Untuk mengakses daftar rekaman suara.

Setelah berada di dalam daftar, Anda dapat memilih file suara kemudian tekan **OK** untuk mengakses opsi menu yang tercantum di bawah.

Kirim dengan...

Untuk mengirim file suara yang dipilih melalui **E-mail** (lihat halaman 35), via **Inframerah** (lihat halaman 21) atau **MMS** (lihat halaman 45). Harap diperhatikan, bahwa file suara dari folder **Rekaman** tidak dapat dikirim melalui MMS.

Setel sbg pendering

Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai Jenis dering.

Sbg dering SMS/MMS

Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai **Dering pesan**. Opsi ini harus diaktifkan dalam menu **Pengaturan** > **Bunyi** (lihat halaman 53).

Ubah nama

Untuk meng-**Ubah nama** file suara yang dipilih.

Hapus / Hapus semua

Untuk **Hapus** file suara yang dipilih atau semua file sekaligus.

Album gambar



Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan dan memodifikasi gambar yang disimpan dalam ponsel Anda. Opsi yang tersedia ditunjukkan di bawah.

Gambar harus memiliki ukuran yang benar dan dalam format yang tepat untuk ponsel Anda agar dapat menyimpan dan menampilkannya dengan benar. Lihat “Pengaturan” halaman 64 untuk mengetahui selengkapnya.

Ambil lagi...

Untuk meluncurkan aplikasi WAP dan men-download file gambar yang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat halaman 31.

Tampilkan semua

Untuk mengakses semua file gambar Anda dalam satu daftar.

Foto saya

Untuk mengakses foto yang diambil dengan kamera yang menjadi satu dengan telepon.

Gambar saya

Untuk mengakses gambar yang sudah Anda terima pada telepon.

Gambar terproteksi

Untuk mengakses daftar contoh gambar yang hak ciptanya dilindungi.

Gambar terproteksi tidak dapat dikirim ataupun dihapus.

Ikun

Untuk mengakses daftar ikon yang sudah Anda download.

Di dalam folder, gambar ditampilkan sebagai daftar teks. Pilih gambar dan tekan  untuk menampilkannya. Dengan menekan **OK**, Anda mendapatkan akses ke opsi menu yang tercantum di bawah ini.

Kirim dengan...

Untuk mengirim file yang dipilih melalui **E-mail** (lihat halaman 35), via **Inframerah** (lihat halaman 21) atau **MMS** (lihat halaman 45). Ingatlah, bahwa Anda tidak dapat mengirim gambar yang hak ciptanya dilindungi.

Menyetel sebagai wallpaper

Untuk menetapkan gambar yang dipilih sebagai wallpaper.

Ubah gambar

Gunakan menu ini untuk mengakseskan opsi berikut:

- *Menambahkan teks*

Untuk menambah teks ke gambar yang dipilih. Masukkan teks Anda dalam layar edit dan tekan **OK**. Gunakan tombol navigasi untuk memindahkan teks pada layar: tekan sekilas untuk memindahkan teks 1 piksel setiap kali, tekan agak lama untuk 5 piksel.

Tekan  **Kembali** untuk kembali ke editor teks, atau  **OK** untuk membenarkan dan menuju ke opsi berikutnya.

- *Menambahkan bingkai atau ikon*

Untuk menambahkan bingkai atau ikon ke gambar yang dipilih.

- *Penghapus*

Untuk **Undo** modifikasi yang terakhir dibuat pada gambar, atau untuk **Setel Ulang**, yaitu, membatalkan semua perubahan sekaligus. Tekan  **Kembali** untuk membatalkan atau  **OK** untuk menvalidasi.

- *Kirim* Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui inframerah, E-mail atau MMS.
 - *Simpan* Untuk menyimpan gambar dengan semua perubahan yang sudah Anda terapkan.
- Rotasi* Gunakan opsi ini untuk merotasi gambar yang dipilih. Opsi yang tersedia *-90 derajat*, *+90 derajat* atau *+180 derajat*.
- Tampilkan* Untuk menampilkan file terpilih.
- Properti* Untuk menampilkan propertinya (saiz, format, resolusi dsb.).
- Ubah nama* Untuk meng-*Ubah nama* gambar yang dipilih.
- Hapus / Hapus semua* Untuk *Hapus* file yang terpilih atau semua file sekaligus.

Gambar dalam folder Gambar terproteksi tidak dapat dikirim ataupun dihapus.

Modus demo



Menu ini menampilkan klip video pendek. Menu ini tersedia meskipun Anda belum menyisipkan kartu SIM.

Tayangan slide TV



Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan gambar yang terdaftar dalam *Album gambar* (secara otomatis dalam tayangan slide, atau secara manual, satu-per-satu) pada layar internal telepon Anda dan/atau pada layar TV melalui aksesori TV Link.

TV Link mungkin tidak disediakan dengan telepon Anda. Jika demikian, Anda harus membelinya secara terpisah. Lihat "Aksesori Asli Philips" halaman 83 untuk rincian.

Manual

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan gambar secara manual. Telusuri daftar gambar dengan menekan *▲* atau *▼*. Tekan *▶* untuk mengaktifkan tampilan grafik sepenuh layar dan mengirimkannya ke TV, tekan *◀* untuk kembali ke daftar. Bilamana gambar dipilih, tekan *OK* atau *Pilih* untuk membuka opsi rotasi (90° atau 180°).

Otomatis

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan gambar secara otomatis dalam tayangan slide.

1. Pilih nilai waktu yang akan diterapkan di antara setiap gambar tayangan slide (10, 15 atau 20 detik) dan tekan **OK** atau  **Pilih**.
2. Dalam daftar yang muncul, tentukan gambar pilihan Anda dengan menekan ◀ atau ▶. Pilih **(Buang) Tandai semua** untuk memilih atau urung memilih semua gambar sekaligus.
3. Tekan **OK** untuk memulai tayangan slide dan  untuk menghentikannya.

Dalam kedua modulus, pilihan yang terakhir dibuat secara otomatis disimpan dan dapat ditampilkan beberapa kali dalam satu deretan, walaupun Anda keluar dari menu Tayangan slide TV.

6. Hiburan



Horoskop Barat, Kalender Lunar dan Festival Cina hanya tersedia dalam menu bahasa Cina (lihat halaman 59). Telepon anda mungkin atau tidak tersedia dengan menu Bahasa Cina, berkegantungan di mana pembelian telepon dilakukan.

Horoskop Barat

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan horoskop Anda untuk hari tertentu. Untuk melihat horoskop, Anda harus memasukkan dulu bintang atau tanggal lahir Anda. Jika Anda tahu lambang horoskop Anda, pilihlah dari menu *Pilih tanda* atau pilih *Setel tgl lahir*, tekan **OK** dan masukkan tanggal lahir Anda. Tekan **OK** untuk menampilkan lambang yang bersangkutan.

Dalam menu *Horoskop*, Anda dapat memilih *Hari ini* atau *Hari lain*, tergantung pada horoskop yang ingin Anda baca (untuk yang terakhir ini, masukkan tanggal yang sesuai sebelum menekan **OK**).

Kalender Lunar

Dengan menu ini, Anda dapat menyajikan keterkaitan antara kalender Gregorian dan kalender Cina dengan menampilkan tanggal yang bersangkutan dalam modus lunar dari tanggal Gregorian yang dipilih.

Fitur yang memerlukan informasi tanggal & waktu (misalnya, peristiwa agenda) hanya tergantung pada tanggal Gregorian.

Tekan **OK** untuk mengakses jendela edisi tanggal. Gantilah tanggal jika diperlukan dengan menekan tombol yang sesuai, kemudian tekan **OK** untuk menukar ke modus lunar.

Lunar dalam keadaan siaga

Dengan opsi ini, Anda dapat menampilkan kalender lunar pada layar siaga. Tekan **▲** atau **▼** untuk mengaktifkan atau menonaktifkan opsi ini.

Festival Cina

Menu ini memberitahu Anda mengenai festival besar Cina yang berikutnya dari suatu tanggal. Pilih *Dari sekarang*, atau pilih *Dari tanggal* dan masukkan suatu tanggal yang ingin Anda ketahui mengenai festival Cina apa yang akan terjadi pada tanggal itu. Apa pun yang Anda pilih, tekan **OK** untuk menampilkan enam festival mendatang.

Brick Game



Tujuan game ini adalah menghancurkan batu bata dengan hantaman bola. Setelah semua bata dihancurkan, Anda mendapat akses ke tingkat berikutnya.

Berikut adalah sejumlah tombol yang digunakan:



dan



Untuk menggerakkan raket ke kiri atau ke kanan.



dan



Untuk memulai game, dengan melontarkan bola ke kiri atau ke kanan.



Untuk menunda permainan hingga 2 menit, (setelah itu layar kembali ke modus siaga dan game/permainan hilang).

Java



Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java seperti game yang di-download dari jaringan.

Pertama kali Anda meluncurkan Java, akan muncul pesan untuk memberitahu Anda, bahwa instalasi dan konfigurasi Java akan berlangsung selama beberapa saat. Kejadian ini hanya berlangsung satu kali.

Pengaturan

Setelah Java diinstal, selanjutnya Anda dapat melakukan konfigurasi.

Luncur otomatis

Anda dapat menyetel peluncuran otomatis Java ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#). Apabila disetel ke [Hidupkan](#), aplikasi Java akan secara otomatis diluncurkan segera setelah instalasi.

Jaringan akses

[Bearer](#)

Untuk memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan penyambungan, dan untuk mengkonfigurasi pengaturan yang bersangkutan.

- [GSM](#) atau [GPRS](#): Ponsel Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.
- [GPRS pertama](#): Ponsel Anda akan mencoba menghubungi dulu jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia.

Dengan memilih opsi di atas, berarti Anda harus sudah mengkonfigurasi kedua pengaturan, GSM dan GPRS. Lihat halaman 56 untuk rinciannya.

Alamat DNS Anda dapat memasukkan alamat DNS jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi.

Account jaringan Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Jaringan > Atur Akses** (lihat halaman 56).

Jaringan

Menu ini memberi Anda akses ke pengaturan spesifik-operator, termasuk alamat DNS dan Proxy. Bilamana tersedia, semua item menu ini telah dipra-konfigurasi, sehingga Anda tidak perlu mengubahnya.

Aplikasi Java

1. Pertama kali Anda memilih menu ini, tekan  **OK** untuk pengaktifan awal. Pengaktifan ini akan berlangsung beberapa menit.
2. Kembali ke jendela JAVA, Anda bisa melakukan salah satu:
 - tekan  untuk mengakses isi **Folder standar**, kemudian tekan  **Menu** dan **Pilih** untuk memainkan game yang terdaftar,

- atau tekan  **Menu**, untuk mengakses berbagai opsi yang memungkinkan Anda untuk membuat dan mengatur folder baru.
3. Pilih **Instal** untuk menginstal game JAVA ponsel yang sudah Anda download: Anda harus selalu menginstal dulu sebelum dapat memainkan game.
 4. Tekan **Keluar** untuk keluar dari aplikasi Java, atau tekan  **Menu** untuk mengakses daftar opsi yang tersedia.

Ponsel Anda mungkin menampilkan pesan tentang "MIDlets". MIDlets adalah aplikasi JAVA atau game.

7. Operator



Menu ini berisi sejumlah layanan dan fitur yang disediakan oleh operator Anda. Konsekuensinya, menu yang ditunjukkan di bawah dapat beragam, mungkin tersedia, mungkin juga tidak, tergantung pada kepelanggaan Anda. Hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan rincian selengkapnya.

Sejumlah layanan yang disediakan mungkin harus dilakukan dengan panggilan telepon atau pengiriman SMS yang akan dikenakan biaya.

Layanan +



Opsi menu ini dicadangkan untuk layanan spesifik operator. Hubungilah operator Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai opsi ini.

WAP



Dengan menu ini, Anda dapat mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

Jika telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan di bagian ini. Pada sejumlah operator, pengaturan dapat disetel dari jarak jauh.

Untuk meluncurkan sesi WAP, pilih **Operator** > **WAP** > **Homepage**.

Gunakan atau Untuk meramban halaman on-line.

Tekan atau **Pilih** Untuk memilih item yang ditonjolkan.

Tekan **Kembali** Untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Tekan atau pilih **Opsi** > **Keluar** Untuk mengakhiri sesi WAP.

Ponsel Anda akan menghubungkan ke jaringan sesuai dengan **Atur akses** yang sudah Anda tetapkan dalam menu **Pengaturan** > **Jaringan** (lihat halaman 56). Jika terjadi kesalahan sambungan, layar akan menampilkan “Go to menu” (Ke menu): tekan atau **Opsi** untuk mengakses opsi WAP (lihat halaman 33).

Homepage

Ini adalah tautan ke situs WAP pertama yang Anda akses ketika meluncurkan sesi WAP. Pada umumnya, item menu ini dikonfigurasi sebelumnya dan akan menghubungkan ke rumah URL WAP operator Anda. Untuk mengubah rumah URL default ini, lihat “Ops” halaman 33.

Bookmark

Dengan menu ini, Anda dapat menyimpan situs WAP favorit Anda, mengubah namanya dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Tekan  **Ops** sewaktu meramban, kemudian pilih **Bookmark**: kolom nama dan URL akan otomatis diisi dengan informasi halaman yang Anda ramba.

Pilih **Tambah bookmark** dan mulai masukkan nama baru untuk memunculkan layar edit. Tekan , kemudian lanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat URL.

Dengan menu **Atur bookmark**, Anda dapat **Hapus** atau **Edit** bookmark yang dipilih.

Ke URL

Dengan menu ini, Anda dapat memasukkan alamat situs WAP dan untuk langsung menghubungkan apabila memilihnya (cara cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark).

Semua alamat yang Anda masukkan dalam menu ini dan Anda hubungi sedikitnya satu kali, akan muncul dalam daftar. Pilih salah satu item dan tekan  untuk menghubungkan kembali ke halaman yang bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.

Pengaturan

Agar dapat mengakses situs WAP, Anda harus mengkonfigurasi dulu profil sambungan WAP.

Pilih Profil

Untuk memilih salah satu profil yang tersedia, kemudian menetapkan pengaturan sambungan untuk masing-masing profil.

Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah, berlaku untuk profil yang dipilih.

Opsi Browser

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan download gambar yang dilampirkan ke halaman WAP.

*Dengan memilih **Matikan** akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang diramban.*

Mengubah nama Profil

Untuk mengubah nama profil yang sekarang dipilih (masukkanlah nama baru untuk memunculkan layar edit).

Cache

Untuk mengosongkan tempat memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang diramban selama sesi WAP.

Jaringan

- **Homepage:** untuk mengubah nama dan alamat homepage (masukkanlah nama baru agar layar edit muncul).
- Dengan **Akses jaringan**, Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Atur Akses** (lihat halaman 56).
- Dengan **Bearer**, Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih ketika meluncurkan sambungan (lihat halaman 56).
- Dengan **Alamat Proxy** dan **Port Proxy**, Anda dapat menetapkan alamat gateway dan nomor port yang akan digunakan ketika meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan profil yang dipilih.
- **Pengamanan:** untuk menampilkan daftar **Sertifikat** pengamanan yang diinstal (kemudian menampilkan rinciannya atau menghapusnya), **Info sesi** atau **Sert. Aktif**.

Kotak masuk Push

Dengan menu ini, Anda dapat membaca dan mengatur pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan / atau operator Anda.

Dalam sejumlah hal, tanda "@" merah akan ditampilkan pada layar untuk memberitahu Anda, bahwa Anda sudah menerima pesan push yang baru. Tekan  atau  Baca untuk membacanya atau  Kembali untuk kembali ke siaga.

Pesan push bisa berisi tautan URL untuk akses cepat ke layanan WAP yang bersangkutan: satu kali klik pada tautan akan menghubungkan ke situs WAP untuk meramban atau men-download file multimedia ke dalam telepon Anda.

Jika kotak masuk push Anda penuh, akan ada pesan yang meminta Anda untuk menghapus sejumlah pesan di dalam WAP > Kotak masuk Push.

Opsi

Sewaktu meramban internet, tekan  **Opsi** untuk mengakses:

Homepage	Untuk mengakses rumah URL default.
Kembali	Untuk kembali ke halaman sebelumnya yang sudah diramban.
Maju	Untuk ke halaman berikutnya yang sudah diramban.

<i>Refresh</i>	Untuk memuatkan kembali halaman yang baru saja diramban dari server asalnya.
<i>Simpan sbg hpage</i>	Untuk menyimpan halaman WAP yang baru saja diramban sebagai rumah URL standar.
<i>Simpan sbg...</i>	Untuk menyimpan gambar yang termuat dalam halaman yang ditampilkan dalam <i>Album gambar</i> .
<i>Keluar</i>	Untuk mengakhiri sesi WAP.
<i>Bookmark Ke URL Pengaturan Kotak masuk Push</i>	Lihat halaman 32 untuk deskripsi sejumlah opsi ini.

8. Pesan



Penerimaan



Dengan menu ini, Anda dapat mengatur penerimaan SMS pesan siaran yang secara teratur dikirimkan kepada semua pelanggan pada jaringan. Menu ini memberi Anda akses ke opsi berikut:

Kode Distrik

Untuk memilih jenis pesan yang ingin Anda tampilkan secara permanen pada layar siaga (dalam hal ini, masukkan jenisnya dalam kedua menu, menu *Kode distrik* dan menu *Judul*).

Resepsi

Untuk menyetel penerimaan pesan siaran ke *Hidupkan* atau *Matikan*.

Topik

Anda dapat menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima. Untuk mengkonfigurasi topik, pilih *<Baru>*, masukkan kode yang disediakan oleh operator, dan jika diinginkan, kaitkan suatu nama. Anda juga dapat memilih topik yang ada dalam daftar, yang dapat Anda ubah nama, ubah kodenya ataupun hapus.

Anda dapat memasukkan hingga 15 topik yang berbeda dalam daftar. Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan topik yang berbeda, hubungi operator Anda.

Kamus



Dengan fitur ini, Anda dapat menambah kamus T9 yang digunakan untuk menulis pesan. Pilih *<Baru>*, masukkan perkataan pilihan Anda dan cukup tekan  untuk menyimpannya. Untuk rincian informasi tentang memasukkan T9, silakan lihat “Masukan teks T9®” halaman 14).

E-Mail



Dengan menu ini, Anda dapat mengakses e-mail dengan telepon Anda. Anda dapat mengirim dan menerima e-mail dengan lampiran dari dua account e-mail yang berbeda. Tergantung pada penyedia layanan dan kepelangganan Anda, ponsel Anda mungkin sudah diprakonfigurasi dengan account e-mail, dan kalau demikian, berarti parameternya pun sudah disetel.

Jika tidak termasuk dalam kontrak ponsel, Anda harus berlangganan layanan e-mail agar dapat mengirim dan menerima e-mail. Dalam hal ini, semua parameter disampaikan kepada Anda oleh penyedia layanan Anda.

Bagian di bawah ini menjelaskan secara terperinci mengenai cara mengkonfigurasi ponsel Anda untuk e-mail. Untuk memasukkan karakter khusus seperti @ atau %, silakan lihat “Entri Teks” halaman 14.

Pengaturan

Untuk mengkonfigurasi account e-mail, pilih satu account dan tekan **OK** untuk mengakses rincian menu di bawah ini.

Ubah nama profil

Untuk mengubah nama account dari nama standarnya. Jika satu account sudah dipra-konfigurasi, account dapat dikunci sehingga namanya tidak dapat diubah.

Server E-mail

Untuk mengkonfigurasi pengaturan yang diperlukan untuk menghubungkan ke layanan e-mail Anda.

Sandi Sandi untuk mengakses account e-mail Anda.

Alamat e-mail Alamat e-mail Anda

Alamat SMTP

Alamat Simple Mail Transport Protocol (SMTP). Inilah server untuk mengirimkan e-mail Anda dan biasanya dalam format smtplib.yourmail.com.

Alamat POP3

Alamat Post Office Protocol (POP). Inilah server untuk menerima e-mail Anda dan biasanya dalam format pop.yourmail.com.

Login

Login (atau nama pengguna) untuk mengakses account e-mail Anda.

Anda harus mendapatkan alamat POP3 dan SMTP dari penyedia layanan e-mail Anda.

Jika Anda ingin menggunakan sambungan GPRS untuk mengakses e-mail, Anda harus menggunakan server SMTP dari penyedia layanan ponsel Anda untuk mengirim e-mail.

Lanjutan

POP3 port

Nomor port pada server POP3. Ini biasanya port 110.

SMTP port

Nomor port pada server SMTP. Ini biasanya port 25.

Alamat DNS	Alamat IP dari Domain Name Server Anda.
Otentikasi SMTP	Otentikasi SMTP biasanya disetel ke Matikan . Hubungi provider Anda untuk informasi selengkapnya.

Akses jaringan

Sebelum Anda dapat melihat e-mail, Anda harus mengkonfigurasi dulu hubungan ke internet.

Pengaturan GSM

Apabila Anda menggunakan sambungan GSM untuk menghubungkan ke internet, ponsel Anda akan memutar nomor yang disediakan oleh operator jaringan Anda dan data dikirim serta diterima melalui sambungan ini, seperti sambungan internet dial-up dari PC. Parameter sambungan GSM diuraikan di tabel bawah.

Nomor Telepon	Inilah nomor yang akan dihubungi ponsel Anda untuk menjalin sambungan. Pilihan pertama ISDN (Integrated Service Digital Network) atau Analok (tergantung pada operator jaringan Anda) kemudian masukkan Nomor telepon yang disediakan oleh operator Anda,
----------------------	--

Login & Sandi	Login dan sandi yang disediakan oleh operator jaringan GSM Anda untuk mengakses layanan ini.
--------------------------	--

Putus otomatis	Masukkan nilai batas waktu tidak aktif dan setelah batas waktu tercapai, telepon akan secara otomatis mengakhiri panggilan (jika sambungan sedang berlangsung). Nilainya harus di atas 30 detik.
-----------------------	--

Pengaturan GPRS

Jika menggunakan GSM seperti sambungan internet dial-up, sambungan GPRS akan sama seperti broadband. GPRS (atau Global Packet Radio Service) adalah suatu protokol untuk mengirim data secara beruntun dengan menggunakan sinyal radio.

Untuk mengkonfigurasi sambungan GPRS, Anda harus memberikan nama pengguna dan sandi, walaupun sejumlah sambungan GPRS bisa berfungsi tanpa itu. Anda harus memberikan **APN** (atau Access Point Name).

Bearer

Dengan menu ini, Anda dapat memilih cara untuk menjalin sambungan internet.

- **GSM**: ponsel Anda hanya akan menggunakan jaringan GSM untuk sambungan e-mail.

- **GPRS**: ponsel Anda hanya akan menggunakan jaringan GPRS untuk sambungan e-mail.
- **GPRS pertama**: ponsel Anda akan mencoba dulu menghubungkan ke jaringan GPRS. Jika jaringan GPRS tidak tersedia, baru kemudian akan mencoba menghubungkan ke jaringan GSM.

Agar kedua fitur ini berfungsi, Anda harus memasukkan dulu pengaturan yang sesuai.

Kotak masuk E-mail

Dengan menu ini, Anda dapat menghubungkan ke mailbox Anda dan men-download judul e-mail (baris pengirim dan subjek) dari server. Anda kemudian dapat memilih untuk mengambil e-mail yang bersangkutan.

1. Pilih **Kotak masuk > E-mail**: telepon Anda secara otomatis menghubungkan ke server e-mail dan men-download daftar judul e-mail jika ada (lima judul setiap kali).
2. Jika **Sesudah** (atau **Sebelum**) muncul pada akhir (atau awal) daftar, judul e-mail yang lainnya akan ditanggguhkan: pilih salah satu dari opsi yang tersedia dan tekan **OK** untuk mengambilnya.
3. Pilih judul, dan tekan **OK** untuk menampilkan **Rincian**. Ikon status berikut dapat muncul untuk setiap judulnya:

	E-mail terlalu besar (di atas 50 Kb), tidak dapat di-download.
	E-mail diberi tanda untuk dihapus (lihat halaman 40).
4. Jika tidak ada ikon di samping judul, Anda dapat menekan OK dan memilih Ambil untuk men-download e-mail. Ulangi pengoperasian ini untuk men-download setiap e-mail yang terkait dengan masing-masing judul yang dipilih.	
Jika e-mail yang sudah Anda terima berisi lampiran (gambar JPEG, file teks atau e-mail yang lain), semua itu ditandai oleh ikon khusus:	
	Memuat rincian judul e-mail (tanggal dan waktu, alamat pengirim e-mail, dll.), tekan OK untuk menampilkan rincian ini.
	Teks e-mail itu sendiri dapat ditampilkan sebagai lampiran, tekan OK untuk membacanya (dalam hal ini tidak ada opsi lanjutan).
	File teks (hanya teks, format ".txt") dilampirkan pada e-mail, tekan OK untuk membacanya (dalam hal ini tidak ada opsi lanjutan).



Aplikasi yang diperlukan untuk menangani lampiran ini tidak tersedia dalam telepon Anda, atau e-mail terlalu besar untuk di-upload.



E-mail yang lain dilampirkan pada e-mail yang Anda terima. Anda dapat melampirkan hingga lima e-mail, walaupun tidak ada opsi lanjutan.



Gambar dilampirkan ke e-mail ini. Pilih lampiran gambar dalam daftar dan tekan  dua kali untuk menyimpannya dalam telepon Anda (Anda dapat mengubah namanya, jika dikehendaki).

Anda harus men-download dulu dan menyimpan gambar sebelum Anda dapat menampilkannya dalam *Album gambar*. Jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang baru, Anda harus menghapus item lain (gambar, suara/bunyi, pesan, dsb.) untuk menyediakan memori yang cukup agar dapat menyimpan gambar yang baru.

File gambar tidak dapat diterima oleh ponsel jika formatnya tidak sesuai. Gambar harus dalam format JPEG, BMP atau GIF.

Ukuran optimal gambar adalah 128 x 160 piksel (dimensi layar). Jika Anda mentransfer gambar dari komputer di rumah, Anda dapat menggunakan program edit gambar untuk menciptakan gambar dengan ukuran yang tepat.

5. Pilih judul e-mail dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

Tambahkan ke nama Untuk menambah alamat e-mail pengirim ke buku telepon Anda, walaupun Anda belum men-download email-nya.
Pilih *<Baru>* untuk membuat kontak baru, atau nama di dalam daftar, untuk menambah atau mengubah alamat e-mail.

Dalam hal ini, Anda harus sudah memilih buku telepon ponsel; item menu ini TIDAK akan muncul jika Anda memilih buku telepon SIM.

Hapus

Untuk menandai e-mail yang akan dihapus (pilih opsi ini lagi untuk membuang tandanya). Apabila Anda keluar dari menu E-mail, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail.

Membalas

Untuk membalas kepada pengirim (yang alamatnya akan secara otomatis ditambahkan ke dalam daftar). Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam “Kotak masuk E-mail” halaman 38.

Maju

Untuk melanjutkan pengiriman e-mail yang di-download ke orang lain. Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam “Kotak masuk E-mail” halaman 38.

Surat baru

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima setiap kali, berikut lampiran seperti gambar dalam format JPEG. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

Jika Anda keluar dari menu Cipta pesan > Email baru sebelum mengirim e-mail Anda atau jika Anda membatalkan pengiriman sewaktu proses sedang berlangsung, maka isi e-mail dihapus tanpa disimpan.

Tambah kontak

Untuk memilih penerima e-mail Anda, asalkan Anda sudah memasukkan alamat e-mail kontak yang disimpan dalam buku telepon ponsel (lihat “Kontak” halaman 65).

Setelah Anda menambahkan kontak, pilih salah satunya dan tekan  untuk Ubah alamat e-mail, Buang kontak dari daftar.

Jika Anda memilih buku telepon SIM, dengan jendela edit akan dapat memasukkan alamat e-mail.

Tambah media

Anda dapat mendesain pesan Anda. Masukkan subjek dan teks, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikutnya:

- *Tambah suara* atau *Tambah grafik* untuk melampirkan suara atau gambar ke e-mail Anda,
- *Kiriskan!* untuk mengirim email ke penerima yang sudah dipilih,
- *Modifikasi* untuk merancang-ulang e-mail Anda.

Anda hanya dapat melampirkan satu gambar (JPEG, GIF atau BMP) atau satu suara setiap kali. Jika Anda menerima panggilan masuk ketika menulis e-mail, menu ditutup dan telepon kembali ke siaga apabila Anda menutup telepon.

SMS



Dengan menu ini, Anda dapat mengirim pesan teks dengan menggunakan Short Messaging Service (SMS) dan mengatur pesan yang Anda kirim dan terima.

Pesan baru

Untuk membuat dan mengirim SMS, ikuti rincian langkah di bawah ini:

1. Pilih *Pesan baru*, kemudian *Masuk no. telepon* atau *Dari daftar nama* dan tekan  *Pilih* atau .
2. Masuk nomor telepon dan tekan  atau pilih suatu nama dari daftar dan tekan  *Pilih*.
3. Kemudian pilih salah satu opsi daripada yang berikut:

Tambah penerima

Untuk menambah penerima dari daftar kontak, atau memasukan nomor telepon. Jika anda ingin memodifikasi atau membuang kontak, pilih kontak itu dan tekan *OK*.

Cipta pesan

Untuk mendesain pesan Anda.

4. Memilih dari tiga jenis pesan:

<Baru>

Untuk menulis pesan baru.

Pesan akhir

Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim-ulang pesan terakhir. Dengan menu ini, Anda juga dapat mengingatkan kembali pesan yang dibuat dan mungkin hilang jika Anda tertekan tombol  secara tak terduga dan kembali ke layar siaga.

Template Untuk memilih pesan pra-konfigurasi seperti *Bisa telepon balik pada nomor ini?*

5. Masukkan teks Anda, dan tekan **OK** untuk mengakses opsi berikut:

Simpan Untuk menyimpan pesan yang sekarang dan lampirannya dalam menu **Arsip**.

Kirimkan! Untuk mengirim pesan yang sekarang.

Tambah suara Melampirkan melodi.

Tambah grafik Untuk melampirkan gambar atau animasi.

Bahasa masukan Untuk mengubah bahasa untuk mengetik pesan.

Anda dapat mengirim hingga dua lampiran dari dua jenis yang berbeda bersama dengan pesan Anda. Gambar dan animasi serta gambar dibatasi: jika pertama kali Anda memilih animasi kemudian gambar, maka hanya gambar yang akan dipertimbangkan, dan sebaliknya.

Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui SMS.

Kotak masuk SMS

Dengan menu ini, Anda dapat membaca pesan SMS yang sudah Anda kirim dan terima. Pesan ditampilkan dalam daftar. Pada akhir daftar, terdapat item **<Hapus Semua>** yang memungkinkan Anda untuk menghapus semua pesan sekaligus. Menghapus pesan lama berguna untuk membebaskan ruang memori agar dapat menyimpan pesan yang baru. Apabila pesan ditampilkan, tekan **OK** atau  **Opsi** untuk mengakses opsi yang tercantum di bawah ini:

Hapus Untuk menghapus pesan yang dipilih.

Edit Pesan SMS Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim ulang pesan SMS ke seseorang.

Balas dgn SMS Untuk membalas ke pengirim.

Pindahkan ke arsip Untuk menyimpan pesan dalam memori telepon. Selanjutnya, Anda dapat membaca pesan dalam **Pesan > SMS > Arsip SMS**. Memindahkan pesan ke arsip akan menghapus pesannya dari daftar **Kotak masuk SMS**.

<i>Maju</i>	Untuk mengirim/meneruskan pesan yang dipilih. Perhatikan, bahwa lampiran tidak dapat diteruskan pengirimannya.
<i>Telp. handsfree</i>	Untuk memanggil pengirim pesan handsfree.
<i>Telepon balik</i>	Untuk memanggil pengirim pesan (ketergantungan operator).
<i>Menyimpan nomor</i>	Untuk menyimpan nomor pengirim jika nomor dilampirkan pada pesan.
<i>Nomor ekstraksi</i>	Untuk mengeluarkan nomor yang disertakan dalam pesan, jika nomor ini ditulis dalam tanda petik (beberapa nomor dapat dimasukkan dan dikeluarkan). Menu ini hanya terlihat jika ada nomor yang akan dikeluarkan.
<i>Menyimpan melodi</i>	Untuk menyimpan melodi yang dikirim bersama pesan SMS. Menu ini hanya terlihat jika ada melodi yang akan dikeluarkan.

Menyimpan grafik Untuk menyimpan grafik dan/atau animasi yang dikirim bersama pesan SMS. **Menu ini hanya terlihat jika ada gambar yang akan dikeluarkan.**

Pengaturan

Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan SMS Anda. Opsi yang tersedia:

Pusat pesan Untuk memilih pusat pesan standar Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat pesan SMS.

Tandatangan Apabila disetel ke *Hidupkan*, Anda dapat menambah tandatangan di akhir pesan Anda. Anda dapat melakukan *Edit*, *Ganti* dan *Simpan* tandatangan.

Periode berlaku Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat pesan SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda). **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.**

Auto save SMS

Apabila disetel ke *Hidupkan*, opsi ini akan secara otomatis menyimpan pesan yang terkirim ke dalam menu *Arsip SMS*.

Jawab jejak

Apabila disetel ke *Hidupkan*, dengan opsi ini Anda dapat mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesannya. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman. **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.**

Status Pengiriman

Apabila disetel ke *Hidupkan*, opsi ini akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah SMS Anda sudah diterima atau belum. **Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.**

SMS Chat

Apabila disetel ke *Hidupkan*, Anda dapat menampilkan SMS yang diterima pada layar siaga. Selanjutnya, Anda dapat cepat membalas pesan yang diterima dengan menekan *OK*, memasukkan pesan Anda dalam layar edit, kemudian menekan lagi *OK*.

Jika Anda menerima SMS sewaktu sedang membaca pesan, Anda dapat membalas pesan yang pertama sebelum membaca pesan yang kedua. Cara lainnya, Anda dapat menekan *Kembali* untuk keluar dari pesan yang pertama. Kemudian, pesan kedua akan muncul pada layar Anda.

Arsip

Dengan menu ini, Anda dapat melihat semua pesan yang tersimpan dalam memori telepon dengan menggunakan opsi *Auto save Pesan* atau *Pindahkan ke arsip*. Dengan item *<Hapus semua pesan>*, Anda dapat menghapus semua pesan sekaligus. Apabila pesan ditampilkan, tekan  atau  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut: *Hapus*, *Edit SMS*, *Kirim ke*, *Telepon balik*, *Telp. handsfree*.

MMS



Ponsel Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Multimedia Messaging Service). Dengan MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisikan gambar, suara/bunyi dan teks.

Apabila mengirim pesan MMS, penerima Anda pun harus memiliki telepon berkemampuan MMS agar dapat menampilkan pesan Anda.

Menerima MMS

Jika seseorang mengirimkan MMS kepada Anda, muncul ikon dan tanda bunyi yang akan memberitahukannya. Jika pengirim pesan meminta *Baca laporan*, akan ada prompt yang menanyakan, apakah Anda akan mengirim laporan atau tidak. Setelah MMS di-download, SMS itu tersedia di *MMS > Kotak masuk*. (lihat di bawah).

Jika ukuran MMS yang akan di-download lebih besar daripada memori yang tersedia dalam telepon, Anda harus mengosongkan memori dengan menghapus data (gambar, suara, dsb.). Lihat "Status memori" halaman 23.

MMS Baru

Apabila Anda memilih *MMS baru*, Anda diminta untuk memasukkan dulu kontak yang ingin Anda kirim MMS. Anda dapat memilih satu atau lebih kontak yang ada atau alamat email baru.

Selanjutnya, Anda akan diminta untuk *Cipta MMS*. Dalam layar kreasi MMS, ada lima ikon yang meleluaskan Anda untuk menambah *Gambar*, menambah *Teks*, menambah *Bunyi*, *Kirim* pesan atau mengakses *Pilihan MMS*. Gunakan ▲ atau ▼ untuk pindah dari satu opsi ke opsi berikutnya dan tekan  atau  untuk mengakses menu.

1. Mendesain pesan Anda: tambahkan *Gambar*, *Teks* dan/atau *Bunyi*. Tekan ► untuk membuat lebih banyak slide.
2. Dengan ikon terakhir di bagian kiri, Anda dapat mengakses *Opsi MMS* (lihat di bawah).
3. Pilih *Kirim* untuk mengirim MMS ke penerima yang sudah dipilih.

Gambar dipilih dari *Album gambar*. Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim melalui MMS. Suara/bunyi dapat dipilih dari melodi *Album Suara*.

Opsi berikut ini tersedia apabila membuat pesan MMS baru:

Tambah slide Untuk membuat slide baru dan menambahkannya ke pertunjukan slide Anda. Tekan ◀ atau ▶ untuk meramban slide setelah Anda membuat beberapa.

Edit subjek Untuk mengedit dan mengubah atau memasukkan subjek pesan Anda.

Slide berikutnya / Slide sebelumnya Untuk pindah ke slide berikutnya/ sebelumnya. Perhatikan, bahwa opsi ini hanya muncul jika MMS berisi lebih dari satu slide.

Hapus slide Untuk menghapus halaman yang dipilih (jika ada lebih dari satu di dalam pesan).

Simpan draft Untuk menyimpan pesan Anda sebagai draft yang dapat Anda edit, Anda selesaikan dan mengirimkannya nanti.

Simpan template

Untuk menyimpan pesan Anda sebagai template, yang dapat Anda gunakan sebagai pola untuk MMS lainnya (misalnya, pesan jenis “Selamat Ulang Tahun”).

Lihat MMS

Untuk pratinjau pertunjukan slide yang sudah Anda buat.

Durasi slide

Untuk mengubah nilai durasi slide yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Pengaturan aplikasi** (lihat halaman 48), dan setelah waktu sela di antara masing-masing slide.

Setelah pesan Anda selesai, cukup pilih **Kirimkan!** dan tekan . Melalui palang progres, Anda dapat mengikuti proses pengiriman pesan Anda, tekan  **Batal** jika Anda ingin membatalkan pengiriman. Jika Anda menyimpan MMS sebagai draft, MMS itu akan tersedia dalam menu **Draft**. Jika Anda sudah mengirim MMS, MMS itu akan tersedia di dalam **Kotak keluar** bila Anda telah mengaktifkan opsi **Auto save** (lihat di bawah).

Kotak masuk MMS

Kotak masuk MMS Anda mencantumkan semua pesan yang *Baca* dan *MMS belum dibaca*, *Pemberitahuan*, *Pengiriman* dan *Baca laporan*. Untuk membaca pesan, pilih pesannya dan tekan . Tekan  atau  *Opsi* untuk mengakses opsi berikut:

Mainkan

Untuk beralih ke modus otomatis: MMS akan diputar sebagai pertunjukan slide yang berkesinambungan.

Maju

Untuk memajukan MMS dipilih ke orang lain.

Rincian MMS

Untuk memaparkan rincian bagi pesan terpilih (saiz, tanggal, dll.).

Hapus

Untuk menghapus MMS terpilih.

Setelah Anda suatu MMS dibuka, tekan  *Opsi* untuk mengakses berikut:

Mainkan

Untuk beralih ke modus otomatis: MMS akan diputar sebagai pertunjukan slide yang berkesinambungan.

Slide berikut/ sebelum

Untuk bergerak ke slide berikutnya atau yang sebelumnya. Anda juga dapat menekan  atau  apabila menampilkan MMS dalam modus manual. Perhatikan, bahwa opsi ini hanya muncul jika MMS berisi lebih dari satu slide.

Lepas gambar

Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam *Album gambar*.

Lepas suara

Untuk mencopot suara dari slide yang sekarang (jika suara adalah terlampir) dan menyimpannya dalam *Album bunyi*.

Tutup

Untuk menutup MMS dan kembali ke daftar opsi.

JANGAN menghapus pemberitahuan sebelum Anda mengambil MMS atau, Anda tidak akan dapat lagi mengambil pesannya. Pemberitahuan secara otomatis dihapus setelah Anda menerima MMS selengkapnya.

Draft

Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai draft, atau secara otomatis disimpan jika Anda keluar dari menu MMS sebelum menyimpan atau mengirim MMS Anda. Anda dapat [Mainkan](#), [Edit](#), [Kirim](#), lihat [Rincian](#) dan [Hapus](#) draft.

Template

Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai template. Anda dapat [Mainkan](#), [Edit](#) dan [Hapus](#) pesan.

Kotak keluar

Mencantumkan pesan Anda yang [Dikirim](#) atau pesan yang sudah dibuat tetapi [Belum terkirim](#). Anda dapat [Mainkan](#), [Hapus](#) atau menampilkan [Rincian](#) semua pesan ini, [Kirim](#) atau [Maju](#), pesan tersebut kepada seseorang.

Pesan yang sudah Anda simpan hanya dapat dikirim dari folder Draft atau Kotak keluar. Anda TIDAK dapat memperoleh kembali item (apakah itu pesan, pemberitahuan atau laporan) yang sudah Anda hapus. Tekan  Kembali untuk membatalkan penghapusan.

Pengaturan

Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk langsung mengakses berbagai layanan yang ditawarkan. Jika tidak, hubungi operator Anda untuk menerima item informasi yang diuraikan dalam bagian ini dan masukkan informasi ini sebagaimana yang diberikan operator. Pada sejumlah operator, parameter akses dapat disetel «melalui udara».

Pilih profil MMS dalam daftar dan pilih [Modifikasi](#) untuk mengakses pengaturan berikut.

Pengaturan aplikasi

Mode

[pengambilan](#)

Anda dapat memilih dari:

- **Manual:** Anda menghubungkan secara manual ke server dengan memilih pemberitahuan dalam [Kotak masuk](#), memilih [Baca](#) untuk men-download, kemudian [Mainkan](#).
- **Otomatis:** MMS baru langsung ditempatkan dalam [Kotak masuk](#). Pilih MMS dan tekan  untuk memutarnya.

Modus ini dinonaktifkan apabila sedang roaming.

<i>Periode berlaku</i>	Untuk memilih lamanya penyimpanan MMS Anda pada server, yaitu dari <i>1 jam</i> hingga <i>1 minggu</i> (maksimum). Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).
<i>Laporan Baca</i>	Opsi ini dapat disetel ke <i>Hidupkan</i> atau <i>Matikan</i> dan memberitahu Anda (melalui SMS) apabila status MMS yang sudah Anda kirim telah berubah, yaitu, apakah statusnya dibaca atau dihapus.
<i>Laporan kirim</i>	Opsi ini dapat disetel ke <i>Hidupkan</i> atau <i>Matikan</i> dan memberitahu Anda (melalui SMS) tentang status pengiriman, apakah MMS Anda sudah diterima atau ditolak.
<i>Simpan otomatis</i>	Opsi ini dapat disetel ke <i>Hidupkan</i> atau <i>Matikan</i> dan meleluaskan Anda untuk secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim dari menu <i>Kotak keluar</i> .
<i>Durasi slide</i>	Anda dapat memilih batas durasi di antara setiap slide MMS.

Pengaturan jaringan

<i>Akses jaringan</i>	Untuk memilih profil sambungan dari sambungan yang sudah Anda tetapkan (lihat “Pengaturan akses” halaman 56).
<i>Bearer</i>	Untuk memilih jenis jaringan yang akan digunakan ketika meluncurkan sambungan: <i>GSM</i> , <i>GPRS</i> atau <i>GPRS pilihan</i> .
<i>Pusat MMS</i>	Untuk memasukkan alamat MMS server yang ingin Anda hubungkan.
<i>Alamat gateway Port gateway</i>	Untuk memasukkan nomor IP dan Port gerbang server.

9. Pengaturan



Dengan menu ini, Anda dapat mengubah pengaturan yang terkait ke setiap opsi yang tersedia (bunyi/suara, waktu dan tanggal, pengamananan, dsb) dan menyesuaikan telepon sekehendak Anda.

Waktu dan tanggal

Setel waktu



Anda dapat menyetel waktu dengan menggunakan tombol atau tombol navigasi.

Anda harus memilih *Zona waktu* Anda dan mengaktifkan *Daylight saving* (jika berlaku) sebelum menyetel waktu.

Layar jam

Anda dapat memilih format waktu *Analok*, *Digital*, *Kecil* atau *Tdk ada jam* bila ditunjukkan dalam modus siaga.

Setel tanggal

Anda dapat menyetel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai atau tombol navigasi.

Zona waktu sendiri

Anda dapat memilih zona waktu Anda yang berlaku sekarang. Apabila Anda masuk ke menu, Anda mendapatkan tampilan peta dunia yang dapat Anda navigasikan dengan tombol navigasi atas dan bawah. Setiap zona waktu diidentifikasi menurut posisinya yang relatif pada Greenwich Mean Time (GMT) dan menurut kota utama dalam zona waktu itu.

Daylight saving

Anda dapat menyetel daylight savings ke *Hidupkan* (di musim panas) atau *Matikan* (di musim dingin). Jika daylight saving disetel ke *Hidupkan* dan Anda menyetel waktu ke Pk. 12:00, secara otomatis waktu akan disetel ke Pk.11:00 bila opsi disetel ke *Matikan*.

Otonomi

Menu ini memberi Anda akses langsung ke berbagai fitur yang mengkonsumsi energi paling banyak dan memungkinkan Anda untuk meningkatkan masa pakai baterai Anda dengan secepatnya mengubah setiap pengaturan.

Menon-aktifkan kebanyakan fitur dalam menu Otonomi akan meningkatkan masa pakai baterai.

Pengamanan



Dengan menu ini, Anda dapat mengakses berbagai fitur yang berkaitan dengan pengamanan ponsel Anda dan data yang Anda simpan di sini.

Ubah kode

Anda dapat mengubah kode **PIN** dan **PIN 2** Anda, maupun kode Cegah panggilan. Tergantung pada kartu SIM yang Anda miliki, beberapa fitur atau opsi mungkin memerlukan kode rahasia PIN2, yang diberikan kepada Anda oleh operator.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN2 sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau pengecer Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu akan diblokir sama sekali dan tidak dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.

PIN protection

Anda dapat mengatur proteksi PIN ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Jika disetel ke **Hidupkan**, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

Anda tidak dapat mengubah kode PIN jika opsi ini disetel ke Matikan.

Kunci tombol

Untuk menyetel tombol ke **Matikan**, atau untuk memilih penguncian yang segera atau ditunda. Apabila memilih salah satu opsi tunda, dan jika Anda membuka sementara kunci tombol Anda dengan menekan tombol , tombol akan terkunci lagi secara otomatis pada waktu tunda yang sudah Anda pilih.

Bagaimanapun, tombol secara otomatis terbuka apabila Anda menerima panggilan.

Nama umum

Anda dapat mengatur daftar nama tertentu, yang disebut, daftar **Nama Umum**, dan membatasi panggilan ke daftar ini melalui opsi **Akses nama**.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 55).

Nama umum

Anda dapat melihat, mengedit dan memodifikasi daftar **Nama Umum** melalui kode PIN2.

Akses Nama (Pembatasan panggilan)

Anda dapat membatasi panggilan ke daftar Nama umum apabila *Hanya publik* yang dipilih.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 55). Opsi ini juga mungkin berlaku pada koneksi WAP dan e-mail melalui GPRS.

Cegah telepon

Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke panggilan tertentu. Fitur ini dapat diberlakukan untuk *Panggilan Masuk* (*Semua panggilan* atau *Bila roaming*) dan/atau untuk *Panggilan Keluar* (*Semua panggilan*, *Panggilan internasional* dan *Kecuali home*). Dalam semua hal, opsi *Batal* dari menu ini berlaku untuk semua panggilan sekaligus. Dengan menu Status, Anda dapat mengetahui apakah jenis panggilan dicegah atau tidak.

Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia jasa Anda.

Kerahasiaan Informasi

Dengan kode pilihan, Anda dapat melindungi *Pesan*, *Kontak* atau *Call info* dan mencegahnya agar tidak dibaca orang lain yang menggunakan telepon Anda.

Profil



Profil adalah pengaturan pra-tetap yang memungkinkan Anda untuk cepat menyesuaikan telepon dengan lingkungan Anda. Sebagai contoh, dengan memilih *Pertemuan*, maka hal ini akan menyetel volume kuat dering ke Sunyi, mengaktifkan getaran dan menonaktifkan nada tombol (item yang lain disetel menurut pengaturan *Personal*). Apabila pertemuan sudah selesai, dengan memilih *Personal* Anda akan mengaktifkan kembali semua pengaturan yang biasanya digunakan. Rincian setiap profil ditampilkan apabila Anda memilih profil.

Anda juga dapat mengaitkan hotkey [tombol cepat] dengan profil (misalnya, tekan agak lama tombol  untuk mengaktifkan *Di luar*). Dengan menekan agak lama, tombol yang sama akan menonaktifkannya dan mengembalikan Anda ke pengaturan *Personal*. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Tombol cepat” halaman 58.

Informasi yang muncul di dalam kolom **Personal** akan tergantung pada konfigurasi ponsel Anda.

Otonomi	<i>Getaran</i>	Mati
	<i>Jenis dering</i>	Sunyi
	<i>Lampu latar</i>	Eko
	<i>Nada tombol</i>	Mati
Headset	<i>Getaran</i>	Hidup
	<i>Jenis dering</i>	Sedang
	<i>Lampu latar</i>	10 det
	<i>Nada tombol</i>	Mati
Mobil, Di Luar	<i>Getaran</i>	Pengaturan personal
	<i>Jenis dering</i>	Tinggi
	<i>Lampu latar</i>	10 det
	<i>Nada tombol</i>	Mati

Pertemuan	<i>Getaran</i>	Pengaturan personal
	<i>Jenis dering</i>	Mati
	<i>Lampu latar</i>	10 det
	<i>Nada tombol</i>	Mati
Tenang	<i>Getaran</i>	Hidup
	<i>Jenis dering</i>	Mati
	<i>Lampu latar</i>	Pengaturan personal
	<i>Nada tombol</i>	Mati

Bunyi

Kuat dering



Dengan opsi ini, Anda dapat menyesuaikan kuat dering. Tekan ▲ atau ▼ untuk menyetel kuat dering Anda dari *Sunyi* ke *Meningkat*.

Jenis dering

Anda dapat memilih nada jenis dering. Daftar ini juga menyertakan rekaman bunyi/suara dan melodi yang Anda simpan. Gulir melintasi daftar dan tunggu untuk mendengar melodi pilihan diputar.

Bunyi pesan

Tanda peringatan yang memberitahu setiap kali Anda menerima pesan baru, dapat Anda setel ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Apabila disetel ke *Hidupkan*, Anda dapat memilih tanda peringatan yang Anda tentukan dari daftar jenis dering.

Equalizer

Dengan opsi ini, Anda dapat memilih dari pengaturan audio yang berbeda. Menu ini hanya tersedia apabila ada panggilan yang sedang berlangsung. Gulir melintasi daftar, dan tunggu beberapa detik untuk mendengar perbedaannya.

Bunyi animasi

Anda dapat menyetel bunyi ponsel Anda ke *Hidupkan* atau *Matikan* apabila Anda menghidupkan atau mematikannya.

Bunyi hidup & mati otomatis

Dengan menyetel ke *Hidupkan* atau *Matikan* bunyi pada ponsel Anda apabila Anda menghidupkan atau mematikannya.

Nada tombol

Anda dapat mengatur nada tombol ke *Hidupkan* atau *Matikan*.

Bunyi Peringatan

Anda dapat menetapkan bunyi petanda untuk item berikut ini:

- *Agenda*: apabila peristiwa yang Anda program dalam Agenda sudah jatuh tempo,
 - *Tdk terjawab*, apabila Anda tak menjawab panggilan masuk,
 - *Nada baterai*: apabila baterai lemah dan perlu diisi ulang,
 - *Nada menit* untuk tanda bip yang berbunyi setiap menit selama panggilan berlangsung untuk membantu Anda mengatur durasi panggilan (bunyi bip tidak dapat didengar oleh lawan bicara Anda).
- Pilih atau urungkan item pilihan Anda dengan menekan ◀ atau ▶.

Dengan menu ini, Anda hanya dapat menyetel bunyi peringatan ke Hidupkan atau Matikan, tapi BUKAN untuk menyetel peringatan itu sendiri. Misalnya, penyetelan tanda peringatan Agenda ke Matikan tidak akan menghalangi telepon Anda untuk menampilkan layar Pengingat (jika Anda sudah memprogramnya), tetapi bunyi yang terkait tidak akan diputar.

Getaran

Anda dapat menyetel getaran ke *Hidupkan* atau *Matikan* apabila menerima panggilan, apabila peristiwa yang disetel dalam agenda sudah jatuh tempo, apabila Anda menerima pesan dan apabila alarm berdering.

Getaran selalu disetel ke *Matikan* apabila Anda menghubungkan pengisi baterai ke Adaptor Pemantik Rokok.

Sunyi

Apabila modus ini disetel ke *Hidupkan*, semua tanda peringatan dinonaktifkan dan tanda getar menjadi aktif.

Modus Sunyi juga berlaku untuk nada tombol.

Layar Tampilan



Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi cara penampilan menu di layar.

Lampu kilat

Anda dapat menyetel lampu kilat kamera ke *Hidupkan* atau *Matikan* di bagian belakang telepon.

Wallpaper

Anda dapat menyetel wallpaper layar utama ke *Hidupkan* atau *Matikan*. Wallpaper tidak ditampilkan dalam modus siaga apabila opsi *Jam dunia* disetel ke *Hidupkan* (lihat halaman 19).

Kontras

Anda dapat memilih dari beberapa tingkat kontras.

Screen saver

Anda dapat mengatur Screen saver ke *Hidupkan* atau *Matikan*). Bila diatur ke *Hidupkan*, screen saver akan menayangkan pertunjukan slide dalam modus siaga, dengan menggunakan file jpeg yang sudah Anda simpan dalam telepon dan yang Anda pilih.

Mengatur Screen saver ke Matikan, secara otomatis mengaktifkan Modus Ekonomis, yaitu, waktu yang berlaku sekarang ditampilkan dengan latar belakang putih. Modus ini meningkatkan otonomi telepon Anda (memperpanjang usia baterai).

1. Apabila pengaturan Screen saver disetel ke *Hidupkan*, pilih gambar dalam daftar yang muncul dengan menekan ◀ atau ▶ (Anda juga bisa membatalkan pilihan dengan menekan lagi kedua tombol ini), kemudian tekan ▼ untuk berpindah ke gambar berikutnya.

- Setelah menentukan gambar pilihan Anda, tekan  untuk mengaktifkan screen saver.

Anda harus memilih beberapa gambar (hingga 10) agar dapat menampilkan pertunjukan slide. Apabila hanya memilih satu gambar untuk digunakan sebagai screen saver, maka hanya gambar ini yang akan ditampilkan.

- Pilih **Mulai tunda** dan tekan  atau  untuk menentukan nilai. Apabila berada dalamodus siaga, screen saver akan mulai aktif, sesuai dengan batas waktu yang sudah Anda tetapkan.
- Kemudian, pilih **Periode tampilan** dan tekan . Lama waktu yang sudah Anda tetapkan akan diterapkan di antara setiap gambar dalam pertunjukan slide.

Lampu latar

Lampu latar diaktifkan apabila menerima panggilan atau pesan, meramban menu, dsb. Pilih salah satu dari nilai yang tersedia.

Intensitas lampu latar

Anda dapat memilih dari beberapa tingkat intensitas lampu latar.

Jaringan



Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada jaringannya dan kepelangganan yang sesuai. Anda juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh operator Anda, dengan menggunakan berbagai menu yang diuraikan dalam bagian ini. Selanjutnya, pilih jaringan (GSM atau GPRS) dalam menu dari setiap aplikasi yang digunakan (misalnya, WAP, MMS, e-mail, dll.).

Pengaturan akses

Dengan menu ini, Anda dapat membuat profil data yang berbeda, yang dapat digunakan untuk menghubungkan ke berbagai layanan: contohnya, apabila menggunakan WAP atau mengirim pesan MMS, profil yang dipilih akan digunakan untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelangganan. Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: sebelum menggunakan untuk yang pertama kali, hubungi operator Anda untuk mendapatkan pengaturan yang benar, yang dalam kasus tertentu,

dapat Anda terima melalui SMS. Beberapa profil pra-konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah pemograman ulang dan pengubahan nama. Pilih item dalam daftar dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

Ubah Nama Untuk mengubah nama profil yang dipilih.

Tampilkan Untuk menampilkan semua parameter dari profil yang dipilih.

Pengaturan GSM Untuk mengubah pengaturan GSM:

- **Login & Sandi**,
- **Nomor telepon** yang diperlukan untuk melakukan penyambungan dan disediakan oleh operator Anda (**ISDN** atau **Analok**),
- **Masa tidak aktif**, suatu nilai di atas 30 detik yang mana sesudah itu, telepon otomatis terputus (jika sambungan sedang berlangsung).

Pengaturan GPRS

Untuk mengubah pengaturan GPRS:

- **Login, Sandi, Masa Tidak aktif**
- Dengan menu **APN**, Anda dapat memasukkan alamat jaringan data eksternal yang ingin Anda sambung dan untaian teks yang digunakan untuk menjalin hubungan.

GPRS dipasang

Dengan menu ini, Anda dapat menentukan cara ponsel Anda menghubungkan ke layanan GPRS.

Selalu nyala Telepon Anda secara otomatis menghubungkan ke layanan GPRS (jika tersedia). Dengan opsi ini, Anda dapat mengakses fitur GPRS lebih cepat, tetapi meningkatkan pemakaian energi.

Panggilan data Telepon Anda akan menghubungkan ke layanan GPRS, hanya bila diminta. Opsi ini mengurangi pemakaian energi, namun sambungan akan menjadi lebih lama.

Daftar baru

Anda mendapatkan daftar jaringan yang tersedia di area apabila memilih modus **Manual**. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan  untuk konfirmasi.

Daftar pilihan

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan, sesuai urutan pilihan Anda.

Langkah cepat



Dengan fitur ini, Anda dapat mengkonfigurasi langkah cepat dan opsi yang sering Anda akses.

Tombl cepat

Anda dapat mengatur akses langsung ke fungsi atau kontak tertentu dengan menautkannya ke suatu tombol. Tekanan agak lama pada tombol dalam modus siaga akan otomatis mengaktifkan fungsinya atau memanggil nomor yang terkait (**Tombl cepat**). Beberapa tombl cepat sudah dipra-konfigurasi, misalnya  untuk Tenang, tetapi Anda dapat memprogram ulang tombol ini (hanya tombol  hingga ). Tombl. cepat berikut ini dikunci:



Panggilan ke mailbox suara



Sambungan internasional



Menguncikan/membuka bantalan tombol.

Tergantung pada penyedia layanan Anda, tombl cepat yang lain mungkin sudah ditentukan sebelumnya dan dikunci.

1. Dalam daftar, pilih tombol dari  hingga  dan tekan **OK**. Jika tombol sudah diprogram, pilih **Ubah**.
2. Ramban daftar untuk memilih fungsi yang ingin Anda kaitkan dengan tombol ini dan tekan  atau  **Pilih**. Jika Anda memilih **Tombl cepat**, Anda akan diminta untuk memilih kontak dalam daftar kontak.
3. Untuk menggunakan tombl cepat, tekan dan tahan tombol yang sudah diprogram sewaktu di modus siaga.

Voice command

Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkan fungsi itu ke tag suara.

Anda dapat mengaitkan voice cmd ke sebagian besar fungsi yang didukung oleh tombl cepat.

1. Pilih **<Baru>**, kemudian ramban daftar untuk memilih fungsi dan tekan  atau  **Pilih**.

2. Apabila muncul **Tekan OK dan bicara**, rekam tag suara Anda. Pastikan Anda berada di lingkungan yang senyap, pilih kata yang singkat dan sederhana, lalu ucapkan dengan jelas.
3. Menu berikutnya memberi Anda akses ke opsi **Hapus**, **Mainkan**, **Rubah fungsi** dan **Rubah suara**. Tekan  **Kembali** untuk membuat tag suara yang lain.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan dan tahan  ketika berada dalam modus siaga, kemudian ucapkan tag suara yang sudah direkam.

Untuk memprogram ulang perintah suara: pilih fungsinya, tekan  **OK** dan pilih **Rubah fungsi**. Langkah ini akan membawa Anda ke daftar fungsi yang tersedia.

Tlp dgn suara

Anda dapat menetapkan tag suara yang akan memutar nomor standar untuk kontak yang bersangkutan hanya dengan mengucapkan tag suara. Untuk menyiapkan panggilan telepon dengan suara, lanjutkan seperti berikut:

1. Pilih **<Baru>**, kemudian kontak dalam daftar, lalu tekan  atau  **Opsi**.

Apabila yang dipilih adalah buku telepon ponsel, tentukan nomor pilihan Anda dalam daftar yang ditampilkan.

2. Apabila **Tambah tag suara?** muncul, ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar.

Untuk menggunakan telepon dengan suara, tekan dan tahan  ketika dalam modus siaga, kemudian ucapkan tag suara yang berkaitan dengan nomor yang ingin Anda sambung.

Hingga sebanyak 15 tag suara dapat ditentukan dan dipakai bersama, antara tlp dgn suara dan voice command. Tag rekaman suara tersedia dalam menu masing-masing dan dapat dihapus, diputar atau diubah.

Panggilan cepat

Dengan fitur ini, Anda dapat menetapkan empat nomor pilihan atau yang sering kali disambung. Selanjutnya, Anda dapat dengan cepat memanggil salah satu nomor itu dengan menyentuh dua kali ikon atau gambar yang bersangkutan pada layar, tanpa memasuki dan meramban (browsing) daftar nama dalam **Buku Telepon**. Lihat “Panggilan cepat” halaman 11 untuk rincian selengkapnya.

Bahasa



Dengan menu ini, Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Gunakan **▲** atau **▼** untuk meramban daftar dan memilih bahasa dengan menekan  atau  **Pilih**.

10. Kamera



Pnsel Anda menampilkan kamera digital built-in. Anda dapat memotret, menyimpan fotonya dalam telepon Anda atau mentransfernya ke PC melalui *Inframerah*, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman Anda lewat *MMS* atau *E-mail*. Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang cara menggunakan kamera.

Cara...

Bagian ini menjelaskan cara melakukan pengoperasian yang paling umum pada kamera Anda.

Mengaktifkan Kamera

Untuk mengaktifkan modus kamera, cukup dengan menekan  *Kamera*: aplikasi kamera secara otomatis diluncurkan.

Setelah masa tidak aktif, kamera secara otomatis akan dimatikan.

Apabila kamera sedang aktif, layar pratinjau ditampilkan. Perhatikan, bahwa lensa sudah diprasetel dan bebas-fokus.

Tabel di bawah menguraikan secara terperinci mengenai pengoperasian berbagai tombol dalam modus kamera.

		Zoom in/out.
		Menambah/mengurangi kompensasi pencahayaan.
		Memotret.
	atau 	Keluar dari modus <i>Kamera</i> dan kembali ke layar utama.
		Mengaktifkan / menonaktifkan self-timer.
		Mengaktifkan/menonaktifkan modus pembukaan (burst).
		Mengaktifkan/menonaktifkan lampu kilat kamera.
		Bergantian ke seluruh resolusi gambar.
		Mengakses menu <i>Opsi</i> .
		Kembali ke layar sebelumnya.

Memotret

1. Membingkai foto Anda dan tekan  untuk memotret.

2. Setelah memotret, layar tayangan akan ditampilkan. Tekan  untuk mengabaikan gambar,  untuk menyimpannya atau tekan  untuk mengakses opsi berikut ini (lihat “Menu kamera” di bawah untuk rinciannya).

Simpan Untuk menyimpan foto dalam folder foto pribadi Anda dengan menggunakan penomoran standar (selanjutnya Anda dapat mengubah namanya dari folder itu sendiri).

Kirim oleh... Untuk mengirim gambar melalui MMS, E-mail atau Inframerah.

Ubah gambar Untuk menyimpan gambar dan memodifikasinya (lihat “Album gambar” halaman 24).

Buang Untuk mengabaikan gambar dan kembali ke modus pratinjau.

Jika tidak melakukan apapun sebelum waktu layar tayangan habis, gambar secara otomatis disimpan.

Gambar/foto diberi nama dengan tanggal pembidikan, yaitu "0410_154157.jpg" untuk gambar/foto yang diambil tanggal 4 Oktober, pada Pk. 15.00: 41:57.

Jumlah gambar/foto yang dapat Anda simpan bervariasi, menurut pengaturannya: semakin tinggi

resolusinya, semakin besar ukuran file-nya. Ada pesan yang akan memperingatkan Anda jika memori tidak cukup. Dalam hal ini, Anda harus menghapus data sebelum menyimpan gambar yang baru.

Menggunakan self-timer

1. Dalam modus **Kamera**, tekan .
2. Sesuaikan gambar Anda dan tekan **OK** untuk meluncurkan hitungan mundur yang dimulai dalam 10 detik (nilai ini tidak dapat diubah).

Tekan  untuk menghentikan timer dan kembali ke modus pratinjau.

3. Bunyi diperdengarkan 3 detik sebelum gambar diambil, kemudian dibunyikan lagi bila gambar sudah dibidik.

MMS Foto talk

Dengan fitur ini, Anda dapat mengirim gambar melalui MMS dan menambahkan rekaman suara ke gambarnya. Gambar dapat dipilih dari **Album gambar** atau gambar yang baru saja Anda ambil dengan kamera Anda.

1. Ambil gambar, kemudian tekan **Menu**, atau pilih gambar dari **Album Gambar**, kemudian tekan  atau  **Opsi**. Pada keduanya, pilih **Kirim lewat... > MMS**.

2. Apabila pesan **Tambah suara?** muncul, tekan  **Ya** untuk mulai merekam. Kemudian tekan  **Simpan** untuk menghentikan dan menyimpan rekaman, atau  **Batal**.
3. Pilih kontak dalam daftar yang muncul, kemudian **Tambah media** untuk menuju ke layar kreasi MMS. Tekan  **Kirim** untuk mengirim pesan Anda, atau memodifikasinya sekehendak Anda sebelum mengirimkannya (lihat “MMS Baru” halaman 45 untuk informasi selengkapnya).

Menu kamera

Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai opsi menu **Kamera**.

Fotoku

Apabila Anda memotret dan menyimpan fotonya, file disimpan dalam folder **Fotoku**. Apabila Anda memubak menu, foto Anda ditampilkan sebagai thumbnail. Gunakan tombol navigasi atas dan bawah untuk bergerak melintasi daftar.

Untuk menampilkan gambar sepenuh layar, tekan **OK**. Gunakan tombol navigasi atas dan bawah untuk bergerak melintasi daftar gambar. Tekan  **Opsi** untuk mengakses opsi berikut:

Lihat

Untuk menampilkan gambar dalam layar penuh.

Kirim dengan...

Gunakan menu ini untuk mentransfer gambar ke perangkat lain. Opsi yang tersedia: **MMS**, **Email** dan **Inframerah**.

Set sbg wallpaper

Untuk menyetel foto yang dipilih sebagai gambar yang ditampilkan di latar belakang layar Anda.

Ubah gambar

Opsi ini meluncurkan program edit gambar. (Lihat “Album gambar” halaman 24).

Properti

Memilih opsi ini akan menampilkan properti gambar yang dipilih berikut ini: **Nama**, **Ukuran** (dalam Kb), **Resolusi** dan **Format**.

Putar

Dengan opsi ini Anda dapat merotasi gambar; Opsi yang tersedia adalah: **- 90 derajat**, **+ 90 derajat**, **+ 180 derajat**. Perubahan secara otomatis diterapkan.

Ubah nama

Gunakan opsi ini untuk mengubah nama file gambar.

Hapus / Hapus semua

Gunakan opsi ini untuk menghapus sebagian atau semua file dalam folder **Fotoku**.

Tayangan slide

Memilih opsi ini akan meluncurkan tayangan slide isi folder **Fotoku**. Selama tayangan slide, setiap foto akan ditampilkan sekilas pada layar. Tekan sembarang tombol untuk mengakhiri tayangan slide dan kembali ke layar sebelumnya.

Memotret berterusan

Mengaktifkan opsi menu ini akan memungkinkan Anda untuk mengambil "pembukaan" (burst) sebanyak 9 foto secara beruntun dengan satu kali menekan tombol. Perhatikan, bahwa untuk menggunakan modus ini, resolusi harus disetel ke **Ukuran layar** (untuk informasi selengkapnya, lihat "Pengaturan" halaman 64).

Apabila kamera sudah selesai memproses gambar, gambar ditampilkan pada layar sebagai thumbnail. Selanjutnya, Anda dapat menekan  **Opsi** untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah.

Simpan Untuk menyimpan gambar yang dipilih.

Simpan semua Untuk menyimpan semua gambar dalam grup.

Kirim dengan... Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui MMS, Email atau Inframerah.

Hapus Untuk menghapus gambar yang dipilih.

Hapus semua Untuk menghapus semua gambar dalam grup.

Apabila Anda menyimpan atau menghapus gambar dari grup, gambar dihapus dari tampilan thumbnail dan disimpan dalam folder **Fotoku**.

Orientasi gambar

Dengan fitur ini, Anda dapat memilih cara penampilan foto dalam album foto Anda agar foto dapat ditampilkan dengan benar. Opsi yang tersedia: **Membentang & Potret**.

Lampu kilat

Dengan fitur ini, Anda dapat menyetel lampu kilat ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Anda juga dapat tekan agak lama tombol .

Bingkai

Dengan fitur ini, Anda dapat memotret dengan bingkai dekoratif. Folder **Bingkai standar** berisi bingkai yang dimuatkan ke ponsel Anda sewaktu Anda membelinya.

Modus warna

Dengan fitur **Mode warna**, Anda dapat menerapkan sejumlah efek visual yang berbeda-beda ke gambar Anda. Opsi yang tersedia: **Tidak ada**, **Embossed**, **Hitam-Putih Negative**, **Sepia**, **Digital**, **Edge** dan **Edge 2**.

Modus malam

Dengan fitur ini, Anda dapat memotret dalam keadaan cahaya redup apabila fitur ini diaktifkan.

Self-timer

Dengan fitur ini diaktifkan, Anda dapat menunda waktu pemotretan agar Anda dapat ikut juga ke dalam bingkai. Untuk menggunakan **Self-Timer**, pilih **Hidupkan** dalam menu ini, kembali ke modus jendela intip, bingkai foto Anda kemudian tekan **OK**.

Kecerahan

Dengan menggunakan opsi menu ini, Anda dapat menyesuaikan kompensasi pencahayaan layar ponsel Anda.

Pengaturan

Resolusi

Dengan menggunakan opsi menu ini, Anda dapat memilih ukuran foto yang Anda ambil. Opsi yang tersedia:

- **VGA (640 x 480)**
- **Medium (320 x 240)**
- **Wallpaper (128 x 160)**

Harap diperhatikan, bahwa semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran file-nya.

Kualitas gambar

Dengan menu ini, Anda dapat menyesuaikan kualitas gambar yang diambil dengan kamera Anda: **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**.

Semakin rendah mutunya, semakin kecil file gambar yang dihasilkan, oleh karena itu Anda dapat menyimpan lebih banyak foto pada ponsel Anda.

Setel ulang pengaturan

Untuk menyetel ulang pengaturan kamera ke nilai standarnya. Muncul pesan peringatan: **Apakah Anda benar-benar ingin menyetel ulang semua parameter?** Pilih **Ya** atau **Tidak**.

Bantuan

Opsi menu ini membekali Anda dengan bantuan pada layar untuk pengambilan gambar dengan ponsel Anda.

11. Kontak



Kontak disimpan di salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: di dalam kartu SIM (jumlah entri tergantung pada kapasitas) atau di dalam ponsel Anda (hingga 999 nama). Apabila memasukkan nama baru, nama itu hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Pengaturan



Menu ini berisi pengaturan untuk mengkonfigurasi buku telepon ponsel Anda.

Hapus semua

Untuk menghapus semua nama dalam buku telepon sekaligus. Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam ponsel, bukan buku telepon SIM.

Pilihan Kontak

Dengan menu ini, Anda dapat memilih buku telepon yang akan digunakan, apakah yang ada dalam **SIM** atau **Buku telepon**. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih: Kontak yang ditambahkan ke buku telepon pilihan dapat disalin ke dalam buku telepon lainnya, melalui opsi **Copy ke SIM** atau **Copy ke telepon**.

Ponsel Anda hanya mengatur satu buku telepon setiap kali dan akan mengabaikan informasi yang berkaitan ke buku telepon lainnya, misalnya, jika “Smith” ada dalam kedua buku telepon dan jika Anda menghapus nama yang ada dalam buku telepon ponsel, nama itu tidak akan berubah dalam buku telepon SIM.

Status

Dengan memilih menu ini, Anda dapat menampilkan jumlah kontak yang telah disimpan dalam setiap buku telepon, dari jumlah bilangan yang tersedia.

Copy ke Telepon

Opsi ini akan menyalin isi kartu SIM Anda ke dalam telepon Anda. Jika Anda membatalkan atau mengurungkan penyalinan otomatis buku telepon SIM Anda pada saat menghidupkan telepon untuk yang pertama kali, Anda dapat melakukannya secara manual dengan opsi ini.

Dengan memilih opsi ini dua kali, akan menduplikatkan semua nama.

Daftar nama



Dalam menu ini, Anda dapat mengatur nama, nomor telepon dan alamat e-mail kontak Anda. Anda juga dapat mengakses Daftar nama secara langsung dari layar utama dengan menekan ▼ .

Menambah kontak ke buku telepon SIM

1. Pilih **<Baru>** dalam daftar.
2. Masukkan nama dan nomor pilihan Anda, kemudian jenis panggilan yang dialokasikan ke nama (**Telepon**, **Fax** atau **Data**) dan tekan **OK** untuk menyimpan nama ini dalam buku telepon Anda.

Nomor dibatasi hingga 40 digit, tergantung pada kartu SIM Anda. Dengan memasukkan nomor awalan internasional, kode negara dan kode area, Anda dapat menyambung nomor dari lokasi mana saja.

Menambahkan kontak dalam buku telepon ponsel

1. Pilih **<Baru>** dalam daftar.
2. Masukkan nama depan, kemudian nama belakang (hingga 20 karakter latin); salah satu kolom isian dapat dibiarkan kosong, tetapi jangan keduanya.
3. Kemudian pilih **Jenis Panggilan**. Kolom angka dapat menyimpan hingga 40 digit dan satu tanda "+", dan kolom alfanumerik (e-mail dan catatan) menampilkan hingga 50 karakter latin. Masing-masing buku telepon dapat menampilkan maksimal 5 kolom (yaitu, 2 nomor ponsel, 3 nomor kantor, alamat e-mail dan catatan teks).

Jika Anda ingin memberi sentuhan pribadi pada kontak dengan melampirkan gambar dan/atau suara, lihatlah di bawah ini.

Nomor Anda

Item **Nomor Anda** yang muncul dalam daftar nama, harus memuat nomor telepon Anda sendiri. Kami anjurkan agar Anda memasukkan nomor ponsel dan informasi terkait lainnya.

Walaupun semua kolom kosong, item Nomor Anda tidak dapat dibapus.


Nomor darurat

Nomor darurat akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun seandainya Anda belum menyisipkan kartu SIM atau memasukkan PIN Anda.


Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, di Inggris, 999.

Mengedit dan mengatur kontak

Tekan **▼** ketika dalam modus siaga untuk mengakses buku telepon. Nomor kontak yang telah dipilih akan ditampilkan dalam baris ditonjolkan, di bagian bawah layar. Mencari nama tertentu:



hingga



dan

Tekan tombol untuk huruf yang ingin Anda tuju dalam daftar (misalnya, tekan  dua kali untuk mengakses huruf "U"). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dari daftar.



Tekan tombol ini, kemudian masukkan huruf pertama dari nama yang Anda cari, dan tekan **OK** untuk langsung menuju ke nama itu.

Anda juga dapat menggunakan item <Cari> yang muncul dalam buku telepon.

Dalam buku telepon kartu SIM

Pilih kontak dalam buku telepon SIM dan tekan **Opsi** untuk mengakses opsi berikut ini:

Panggilan

Telp. handsfree

Kirim pesan

Kirim MMS

Telepon dgn suara

Tombol cepat

Copy ke telepon

Hapus

Ubah

Rincian

Dalam buku telepon ponsel

Pilih kontak dalam buku telepon ponsel. Apabila nama terpilih menyertai beberapa nomor atau kolom (lihat di bawah), cukup tekan ◀ atau ▶ untuk menuju dari satu kolom ke lain (informasi kolom terpilih akan ditampilkan, ditonjolkan pada bagian bawah layar. Tekan **OK** atau **Opsi** untuk mengakses opsi berikut ini:

Panggilan

Telp. handsfree

Kirim pesan

Kirim MMS

Kirim dgn infrared

Tampilkan

Hapus

Rubah Nama

Pilih gambar

Pilih suara

Pilih **Rincian** untuk mengakses daftar nomor atau kolom yang disimpan untuk kontak ini. Pilih **<Baru>** untuk membuat kolom baru atau pilih salah satu nomor dan tekan  untuk mengakses pasangan opsi tambahan kedua, yang antara lain adalah:

Setting

standar

Nomor pertama yang Anda masukkan menjadi nomor standar yang secara otomatis akan dihubungi ketika menekan . Dengan opsi ini, Anda dapat menetapkan nomor standar yang lain.

Copy ke
SIM card

Untuk menyalin kontak buku telepon ponsel Anda ke dalam buku telepon kartu SIM (kontak ini selanjutnya akan selalu di-update bila bertukar buku telepon atau bila menggunakan telepon yang lain).

Rincian

Untuk menampilkan rincian kolom yang dipilih.

Rubah tipe

Untuk mengubah atau menentukan jenis kolom dari nomor yang dipilih.

Ubah

Untuk mengubah nomor dari kolom yang dipilih.

Telepon
dgn suara

Untuk menetapkan tag suara yang akan memanggil kontak ketika namanya diucapkan (lihat halaman 59).

Tombol
cepat

Untuk menetapkan akses langsung ke kontak ini dengan mengaitkan ke suatu tombol (lihat halaman 58).

Kolom alfanumerik (catatan dan e-mail) hanya dapat diubah atau dihapus.

Sentuhan pribadi buku telepon Anda

Kontak yang disimpan dalam buku telepon ponsel dapat diberikan sentuhan pribadi dengan melampirkan gambar dan/atau suara, agak apabila kontak itu memanggil, gambar dan/atau suara yang terkait akan ditampilkan/diputar dengan namanya.

Fitur ini hanya tersedia apabila Anda memilih buku telepon ponsel.

1. Pilih kontak dan tekan **OK** atau  **Opsi**.
2. Dalam daftar, pilih **Pilih gambar** untuk menambahkan gambar dari Album gambar dan pilih **Pilih melodi** untuk membuka daftar jenis dering dan menambahkan melodi.

Gambar yang terkait dengan kontak, juga digunakan untuk fitur Panggilan cepat. Apabila Anda menggantinya, gambar ini juga di-update dalam pengaturan Panggilan cepat.

12. Info Panggilan



Menu yang diuraikan dalam bagian ini, digunakan untuk mengatur penanganan panggilan ponsel Anda dan biaya yang terkait.

Counter



Dengan menu ini, Anda dapat melacak biaya dan durasi semua panggilan Anda. Sebagian besar opsi yang disebut di bawah merupakan ketergantungan kepelanggaan.

Counter GPRS

Dengan Counter GPRS, Anda dapat memantau jumlah data yang diterima melalui sesi GPRS. Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelanggaan dan jaringan. Dengan fitur ini, Anda dapat mengakses opsi di bawah:

Sesi ponsel

Opsi ini akan menampilkan sesi hubungan terakhir atau volume transfer ponsel Anda (misalnya, setelah sambungan WAP melalui GPRS).

Sesi PC

Opsi ini akan menampilkan sesi sambungan terakhir atau volume transfer transmisi PC Anda.

Counter panggilan yang ditangani oleh telepon Anda bisa berbeda dari yang digunakan oleh operator Anda. Karena itu, Anda sebaiknya mempertimbangkan tampilan counter biaya pada layar sebagai bahan informasi, BUKAN sebagai dasar tarif biaya yang sebenarnya.

Counter GSM

Fitur ini digunakan untuk melacak panggilan GSM Anda yang masuk dan yang keluar.

Info panggilan terakhir

Untuk menampilkan durasi dan/atau biaya panggilan terakhir.

Total durasi

Untuk *Tampilkan* atau *Set ulang* durasi waktu *Outgoing* atau *Panggilan msk.*

Total biaya

Untuk menampilkan akumulasi biaya dan untuk menyetel counter ke nol (mungkin dilindungi kode PIN/PIN2).

- **Tampilkan** akan menampilkan berapa banyak yang sudah digunakan berdasarkan **Tarif**.
- **Set ulang** Accum. cost (total biaya) yang sekarang.
- **Sisa dana** untuk mengecek sisa kredit (berdasarkan pada **Cost limit**).
- **Batalkan cost limit**.
- Dengan **Cost limit** (Batas biaya), Anda dapat memasukkan batas total biaya yang digunakan dalam menu Sisa dana.
- Dengan **Tarif**, Anda dapat menetapkan tarif per unit. Pertama-tama masukkan mata uang yang digunakan (maksimal 3 karakter), kemudian masukkan biaya per unit.

Pengaturan

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel semua opsi yang berkaitan ke panggilan: alihan panggilan, panggilan menunggu, dll.

Info di akhir pglan

Untuk menyetel tampilan durasi dan/atau biaya setiap panggilan secara sistematis ke **Hidupkan** atau **Matikan**, apabila menutup telepon.

Jawab cepat

Apabila opsi ini disetelkan ke **Hidupkan**, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol, kecuali  (digunakan untuk menolak panggilan).

Panggilan menunggu (nada sela)

Dengan panggilan GSM

Berlaku untuk **Semua panggilan**, **Telepon Suara**, **Panggilan Fax** dan **Panggilan Data**. Apabila opsi ini aktif, Anda mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Pilih opsi **Status** untuk mengetahui apakah nada sela GSM sedang aktif atau tidak.

Dengan panggilan GPRS

Anda dapat menyetel nada sela ke **Hidupkan** atau **Matikan** untuk panggilan suara yang masuk sewaktu sambungan GPRS sedang berlangsung.

Identifikasi

Untuk **Tampilkan** atau **Tutup** identitas Anda (yaitu, nomor telepon Anda) kepada koresponden Anda. **Status** akan memberitahu Anda mengenai opsi mana yang diaktifkan.

Pengalihan panggilan

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke mailbox Anda atau ke suatu nomor (apakah ada di dalam buku telepon Anda atau tidak) dan memberlakukannya untuk: **Panggilan Data**, **Telepon Suara** dan **Panggilan Fax**.

Seluruhnya Akan mengalihkan semua panggilan masuk. Jika memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda menonaktifkan opsinya.

Bersyarat Memungkinkan Anda untuk memilih, kapan Anda ingin mengalihkan panggilan masuk: **Tak dijawab**, **Di luar area** atau **Jika sibuk**. Masing-masing opsi dapat disetel tersendiri.

Status Akan menampilkan status semua alihan panggilan.

Sebelum mengaktifkan opsi ini, Anda harus memasukkan nomor mailbox suara Anda (lihat di bagian berikutnya). Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan, dan berbeda dari transfer call (memindahkan panggilan), yang dapat dilakukan bila satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung.

Kotak surat

Untuk memasukkan nomor kotak surat suara Anda (jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda).

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan kotak surat Anda, yang lain untuk mengalihkan panggilan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Sambung ulang otomatis

Apabila disetel ke **Hidupkan** dan jika orang yang Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otomatis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersambung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai maksimum (10 kali). Telepon akan mengeluarkan bunyi bip satu kali pada awal setiap upaya penyambungan ulang dan satu bip khusus jika sambungan berhasil. Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang akan semakin cepat.

Daftar panggilan

Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, serta rincian upaya penyambungan ulang otomatis dan rincian panggilan. Jenis panggilan yang berbeda - panggilan yang dilakukan, panggilan tidak terjawab dan panggilan yang diterima - semuanya dilambangkan oleh ikon yang berlainan. Semua ikon ditampilkan secara kronologis dan yang paling terbaru dicantumkan paling atas. Jika koresponden itu tercantum dan tersimpan dalam kontak Anda, nama yang bersangkutan akan ditampilkan.

Set ulang

Untuk menyetel ulang seluruh daftar sekaligus dan menghapus semua panggilan yang terdaftar.

Daftar Panggilan

Pilih nomor dalam daftar, dan tekan  untuk menyambung ulang nomornya atau tekan **OK** atau  **Opsi** untuk mengakses sejumlah opsi: **Rincian**, **Telepon** atau **Telp. handsfree** koresponden ini, **Kirim pesan**, **Kirim MMS**, **Hapus** panggilan yang dipilih atau **Simpan** nomor terkait (jika belum ada dalam buku telepon).

Ikon & simbol

Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.



Sunyi - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.



Vibrator - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.



Lampiran GPRS - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



Pesan SMS - Anda telah menerima pesan yang baru.



Kotak suara - Anda telah menerima pesan suara yang baru.



Baterai - Balok menunjukkan tingkat isian baterai.
(4 balok = penuh, 1 bar = lemah).



Jam alarm diaktifkan.



Roaming - Ditampilkan apabila telepon Anda menggunakan jaringan lain, bukan yang Anda langgani (khususnya bila Anda di luar negeri).



Pesan penuh - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.



Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.



Pengalihan Panggilan ke pos pesan suara - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke pesan suara.



Zona Induk - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelangganan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.



Jaringan GSM: telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

Mutu penerimaan: semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



Pesan Instan - opsi disetel ke **Hidupkan**.



Memori penuh - Memori telepon sudah penuh. Hapus sejumlah item untuk menyimpan yang baru.



Pesan MMS - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.



Pesan Wap - Anda telah menerima pesan dalam push kotak masuk wap.



Matikan/Hidupkan otomatis - opsi disetel ke **Hidupkan**.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa

saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.
Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi

GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor. penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.

- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Alat bantu dengar

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesoris bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.

- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari navigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena jika menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Ponsel dan mobil Anda



Studi telah menunjukkan, bahwa berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaaur-ulangan yang terkait.



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Layar menampilkan BLOCKED (DIBLOKIR) bila Anda menghidupkan telepon

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

Layar menampilkan IMSI gagal

Masalah ini berkaitan dengan kepelangungan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan agak lama tombol hangup, atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) apabila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesori asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon 1** atau **Ditahan** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika namanya terlalu panjang, atau format file yang tidak sesuai.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab

Periksa opsi pengalihan panggilan Anda.

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Layar menampilkan SIM gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bilamana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon tidak berfungsi baik di dalam mobil Anda

Mobil mengandung banyak benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

Tanyakan kepada pihak setempat yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Telepon Anda tidak mengisi

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Aksesori Asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Charger

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Tas jinjing

Melindungi telepon Anda dari goresan dan goresan.

Piranti hubungan data

Memudahkan hubungan data ke ponsel Philips Anda. Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Dengan perangkat lunak yang disediakan, Anda dapat men-download gambar dan melodi serta menyinkronkan kontak serta waktu perjanjian Anda.

Menggunakan telepon sebagai modem

Anda juga dapat menggunakan ponsel bersama dengan PC atau PDA, misalnya, untuk menghubungkan ke Internet atau mengirim fax melalui menu [Bisnis](#) > [Inframerah](#) > [Data](#).

Untuk menarik manfaat sepenuhnya dari layanan yang tersedia melalui inframerah (mengirim dan menerima SMS, e-mail dan fax, upload file gambar dan suara ke telepon Anda, sinkronisasi buku telepon, GPRS Wizard, dsb), Anda harus menginstal perangkat lunak Philips Mobile Phone Tools Light pada PC Anda. Perangkat lunak ini tersedia di Internet: menyambung ke www.club-philips.com dan mendaftar ponsel Anda untuk mengakses ke konteks yang tersedia, termasuk Mobile Phone Tools.

Perangkat lunak tidak kompatibel dengan komputer Apple Macintosh. Perangkat lunak ini hanya mendukung Windows 98 SE, ME, XP dan 2000 (Service Pack 3 dan yang lebih baru, adalah keharusan dalam hal ini).

Sejumlah modul perangkat lunak tertentu untuk Lotus Notes, Lotus Organizer dan Microsoft Outlook dirancang agar Anda dapat menyinkronkan ponsel Philips Anda dengan aplikasi ini (rujuk ke panduan pengguna masing-masing untuk mendapatkan informasi selengkapnya).

TV Link

Dengan kabel data ini, Anda dapat menampilkan tayangan slide pada TV Anda. Hubungkan ujung kabel data ke konektor headset (atas) yang terletak pada bagian kanan telepon Anda, kemudian hubungkan ujung kabel video ke konektor video IN pada TV atau VCR Anda. Lihat “Modus demo” halaman 26 untuk informasi selengkapnya tentang cara memilih gambar dan menampilkannya dalam tayangan slide.



JAVA adalah merek dagang
Sun Microsystems, Inc.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] adalah merek dagang
Tegic Communications Inc.



In-Fusio dan mesin
permainan Exen adalah
merek dagang In-Fusio
France.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?

Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:

- a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
- b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau

- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesori lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang tertera dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPerti YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU

TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU,

KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATAAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.