


Điện thoại của Quý vị



Philips không ngừng cố gắng cải thiện các sản phẩm của mình. Do việc nâng cấp phần mềm, một số nội dung trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm của quý vị. Philips có quyền sửa đổi hướng dẫn sử dụng này hoặc thu hồi lại bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng coi sản phẩm của quý vị là tiêu chuẩn.

Màn hình chủ

Màn hình chủ của điện thoại quý vị bao gồm những vùng sau đây:

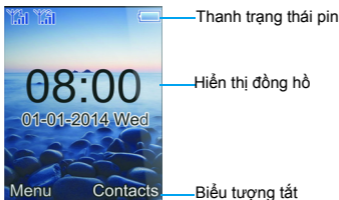













Các phím

Tìm hiểu về các phím chính.

Biểu tượng	Định nghĩa	Chức năng
	Quay số	Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi.
	Phím xác nhận và điều hướng	Chọn hoặc xác nhận một tùy chọn.
	Gác máy/ Thoát/ Nguồn	Kết thúc cuộc gọi; Trở về màn hình chủ; Giữ để bật/tắt điện thoại.
	Phím mềm trái	Chọn các tùy chọn trên màn hình.
	Phím mềm phải	Chọn các tùy chọn trên màn hình.
	Khóa/ mở khóa	Chạm lâu để khóa các phím trên bàn phím. Chạm và sau đó để mở khóa các phím.

Biểu tượng & ký hiệu

Tìm hiểu về các biểu tượng và ký hiệu trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa	Chức năng
	Nhạc chuông	Điện thoại của quý vị sẽ đổ chuông khi nhận cuộc gọi.
	Chỉ rung	Điện thoại của quý vị sẽ rung khi nhận cuộc gọi.
	Im lặng	Điện thoại của quý vị sẽ không đổ chuông khi nhận cuộc gọi.
	Battery (Pin)	Các vạch cho biết mức pin.
	SMS	Quý vị có một tin nhắn mới.
	Cuộc gọi nhớ	Quý vị đã bỏ lỡ một cuộc gọi.
	Chuyển hướng cuộc gọi	Tất cả các cuộc gọi thoại đến của quý vị đang được chuyển tiếp đến một số.
	Tai nghe	Cắm tai nghe vào điện thoại.
	Báo thức	Đồng hồ báo thức được kích hoạt.
	Mạng GSM	Điện thoại của quý vị được kết nối với mạng GSM. Càng nhiều vạch được hiển thị, khả năng thu nhận tín hiệu càng tốt.
	Chế độ Flight (Máy bay)	Chế độ Flight (Máy bay) được kích hoạt.
	Bluetooth	Bluetooth được kích hoạt.

Bắt đầu

Lắp thẻ SIM và Sạc pin

Tìm hiểu về việc cài đặt thẻ SIM và sạc pin khi sử dụng lần đầu tiên.

Lắp thẻ SIM vào

1 Tháo nắp sau ra.




2 Lấy pin ra.



3 Lắp thẻ SIM vào.



4 Cài đặt pin.

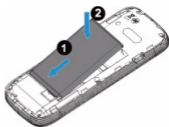

5 Lắp nắp sau vào như cũ.



Sạc pin


Điện thoại mới được sạc một phần. Biểu tượng pin ở góc trên bên phải cho thấy mức trạng thái sạc của pin.



* Lời khuyên:

- Quý vị có thể dùng điện thoại khi đang sạc.
- Việc cắm bộ sạc vào điện thoại di động khi pin đã sạc đầy sẽ không gây tổn hại pin. Cách duy nhất để tắt bộ sạc là rút phích cắm bộ sạc, vì thế nên sử dụng ổ cắm điện dễ tiếp cận.
- Nếu quý vị không muốn sử dụng điện thoại trong nhiều ngày, chúng tôi khuyến cáo quý vị tháo pin ra.
- Nếu không sử dụng pin đã sạc đầy, pin sẽ tiêu hao điện theo thời gian.
- Nếu pin sử dụng lần đầu hay không sử dụng trong một thời gian dài, có thể mất nhiều thời gian sạc lại hơn.

Lắp thẻ Micro SD (Thẻ nhớ)

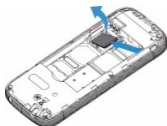

Quý vị có thể tăng bộ nhớ điện thoại của mình bằng cách thêm một thẻ micro SD.

- 1 Đẩy nắp khe cắm thẻ xuống và nhấc lên. Chỉnh thẻ micro-SD của quý vị cho khớp với khe cắm. Cho thẻ vào đúng vị trí.
- 2 Nhấn nắp khe cắm thẻ xuống và kéo cho tới khi khóa khe cắm.

Tùy chỉnh điện thoại của quý vị

Tùy chỉnh điện thoại của quý vị để phù hợp với sở thích của quý vị.

Cài đặt đồng hồ

- 1 Trên màn hình chủ, đi đến **Menu > Settings > Phone settings > Time & date (Menu > Cài đặt > Cài đặt điện thoại > Thời gian và ngày)**.
- 2 Lựa chọn **Set time/date (Cài đặt thời gian và ngày)**: sử dụng các phím số để nhập các chữ số.

Cài đặt SIM

- 1 Kiểm tra xem điện thoại của quý vị được bật chưa. Nhập mã PIN nếu cần thiết.
- 2 Tới phần **Menu > Settings > Dual SIM > Set SIM name (Menu > Cài đặt > SIM Kép > Đặt tên SIM)**, đặt tên thẻ SIM của quý vị.
- 3 Đi đến **Menu > Settings > Dual SIM > Standby mode (Menu > Cài đặt > SIM Kép > Chế độ chờ)** để kích hoạt một hoặc hai thẻ.



Lưu ý:

- Mã Pin được cấu hình sẵn và được các nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nhà bán lẻ thông báo.
- Nếu quý vị nhập mã PIN không chính xác ba lần liên tiếp, thẻ SIM của quý vị sẽ bị chặn. Để mở khóa, quý vị phải yêu cầu mã PUK từ nhà cung cấp dịch vụ.
- Nếu quý vị nhập một mã PUK sai mười lần liên tiếp, thẻ SIM sẽ bị khóa vĩnh viễn. Khi điều này xảy ra, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nhà bán lẻ.

Sử dụng điện thoại của quý vị

Sử dụng chức năng gọi cơ bản




Thực hiện cuộc gọi

- 1 Nhập số điện thoại.
- 2 Bấm  để quay số.
- 3 Bấm  để gác máy.

* Lời khuyên:

- Đối với các cuộc gọi quốc tế, bấm số  một lúc lâu để nhập ký hiệu "+" cho số tiền tố quốc tế.

Trả lời và kết thúc cuộc gọi

- 1 Bấm  để trả lời cuộc gọi.
- 2 Bấm phím mềm phải  để chọn chế độ handsfree (rảnh tay).
- 3 Bấm  để gác máy.

Sử dụng quay số nhanh

Trên màn hình chủ, quý vị có thể gọi một số bằng cách Bấm lâu một phím số.

Để gán một số liên lạc với một phím quay số nhanh:

- 1 Chọn **Contacts > Options > Others > Speed dial (Danh bạ > Tùy chọn > Khác > Quay số nhanh)**.
- 2 Chọn một phím số để thêm một số.

Gọi khẩn cấp

Dù không có thẻ SIM trong điện thoại, quý vị vẫn có thể bấm các phím số để gọi khẩn cấp. Ở Châu Âu, số khẩn cấp tiêu chuẩn là 112; tại Vương Quốc Anh là 999.

Nhận và gửi tin nhắn

Quý vị có thể sử dụng menu **Tin nhắn** để gửi tin nhắn.






- 1 Lựa chọn **Message > Write message > New SMS/MMS (Tin nhắn > Viết tin nhắn > SMS/MMS mới)**.
- 2 Viết tin nhắn văn bản.

- 3 Chọn **Options** > **Add** (Tùy chọn > Thêm) để thêm nội dung đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, tập tin đính kèm hoặc văn bản đánh dấu trang).
- 4 Chọn **Options** > **Send** (Tùy chọn > Gửi) để gửi tin nhắn.

Nhập văn bản

Điện thoại di động của quý vị hỗ trợ một số phương pháp nhập văn bản, nhập tiếng Anh, nhập số và nhập biểu tượng.

Các phím:

Các phím	Chức năng
	Nhập biểu tượng và dấu chấm câu.
	Xóa ký tự trước đó.
	Chọn ký tự trên màn hình.
	Chọn hoặc xác nhận một ký tự.
	Để duyệt tới ký tự mong muốn trên trang trước hoặc trang sau.



 Lưu ý:

- Tùy thuộc vào ngôn ngữ quý vị chọn cho điện thoại của mình, các phương thức hỗ trợ nhập có thể thay đổi.

Quản lý sổ danh bạ của quý vị

Tìm hiểu về chức năng danh bạ cơ bản.

Thêm một số điện thoại liên lạc mới

- 1 Tới phần **Contacts** (Danh bạ), chọn **Options** > **New** (Tùy chọn > Mới).
- 2 Lựa chọn một vị trí. (SIM1/SIM2/Điện thoại).
- 3 Nhập số và thêm thông tin chi tiết như mong muốn.
- 4 Bấm  **Save** ( > Lưu) để hoàn thiện phần lưu.

Tìm kiếm một số liên lạc

- 1 Tới phần **Contacts** (Danh bạ).
- 2 Nhập một vài ký tự đầu tiên của tên trong thanh tìm kiếm.

3 Chọn số liên lạc từ danh bạ.

Quản lý các số liên lạc của quý vị

Quý vị có thể sao chép hoặc di chuyển các số liên lạc giữa thẻ SIM và điện thoại, hoặc xóa số liên lạc. Tới phần **Contacts (Danh bạ)**, bấm ◀ hoặc ▶ để chọn tùy chọn mong muốn.




Đa phương tiện

Máy phát truyền thông

Lưu các tập tin nhạc MP3 trong thư mục **Âm thanh** trong thẻ nhớ .

Phát nhạc

- 1 Tới phần **Multimedia > Audio (Đa phương tiện > Âm thanh)**, lựa chọn bài hát mong muốn trong thư mục.
- 2 Chọn **Options > Repeat (Tùy chọn > Lặp lại)** để Phát lại.
- 3 Sử dụng các phím sau đây để điều khiển phát lại:

Chức năng	Định nghĩa
	Phát và tiếp tục phát lại.
◀ hoặc ▶	Bấm phím điều hướng để chọn ca khúc trước đó hoặc sau đó.
▲ hoặc ▼	Bấm phím điều hướng ▲ hoặc ▼ để chỉnh âm lượng.
	Trở lại menu trước.
	Trở về màn hình chủ.


Lưu ý:

- Khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng đến mức vừa phải. Nghe âm lượng cao liên tục có thể làm tổn thương thính giác của quý vị.

Đài FM

Nghe một kênh phát thanh

- 1 Cắm tai nghe được cung cấp vào điện thoại của quý vị.
- 2 Tới **FM radio (Đài FM)**. Bắt đầu quét tự động và lưu các kênh có sẵn.



- 3 Bấm phím điều hướng ◀ hoặc ▶ để lựa chọn một kênh.
- 4 Bấm phím điều hướng ▲ hoặc ▼ để điều chỉnh âm lượng.
- 5 Nhấn  để tắt đài FM.

Công cụ



Báo thức

Tìm hiểu cách đặt và sử dụng báo thức. Quý vị có thể đặt ba giờ báo thức.

Đặt báo thức

- 1 Tới **Tools > Alarm (Công cụ > Báo thức)**.
- 2 Lựa chọn một giờ báo thức  để sửa giờ báo thức.
- 3 Bấm phím mềm trái  để lưu.

Tắt báo thức

- 1 Tới **Tools > Alarm (Công cụ > Báo thức)**.
- 2 Chọn giờ báo thức quý vị muốn tắt, Bấm  **Off** ( > **Tắt**).

Dừng báo thức



Khi báo thức rung chuông,

- Chọn **Off (Tắt)**: Báo thức dừng.
- Chọn **Snooze (Báo lại)**: Báo thức sẽ rung chuông lại sau khi cài đặt **Báo lại (Tối thiểu giây)** .

Bluetooth


Điện thoại của quý vị có thể kết nối với thiết bị Bluetooth tương thích để trao đổi dữ liệu.

Kết nối với một thiết bị Bluetooth

- 1 Tới **Connectivity > Bluetooth (Kết nối > Bluetooth)**, Bấm phím mềm trái  để tắt chức năng Bluetooth.
- 2 Chọn **Paired devices > Add new device (Thiết bị ghép đôi > Thêm thiết bị)**, xuất hiện một danh sách các thiết bị Bluetooth có sẵn.
- 3 Chọn thiết bị quý vị muốn kết nối và Bấm  .

- 4 Kết nối được thực hiện nếu yêu cầu ghép đôi của quý vị được thiết bị kia chấp nhận.

Gửi tập tin qua Bluetooth

- 1 Tới **My files (Tập tin của tôi)**, chọn tập tin quý vị muốn gửi.
- 2 Chọn **Options > Send > Via Bluetooth (Tùy chọn > Gửi Qua Bluetooth)**.
- 3 Chọn một thiết bị.
- 4 Bấm  để bắt đầu gửi tập tin.

Nhận tập tin qua Bluetooth

- 1 Tới **Bluetooth**, bật hiển thị.
- 2 Chấp nhận yêu cầu.

* Lời khuyên:

- Nếu quý vị không sử dụng tính năng Bluetooth một thời gian, quý vị nên tắt để tiết kiệm pin.

Internet

Quý vị có thể sử dụng chức năng này để duyệt Internet. Tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ mạng cho các thuê bao dịch vụ, thông tin tài khoản dữ liệu và cài đặt WAP.

Truy cập trang web

- 1 Tới **Connectivity > Internet > Input URL (Kết nối > Internet > Nhập URL)**, nhập trang web quý vị mong muốn.
- 2 Chọn **Options > Open (Tùy chọn > Mở)** để truy cập vào trang web.
- 3 Lựa chọn **Options > Save > bookmark (Tùy chọn > Lưu > Đánh dấu trang)**. Quý vị có thể thêm các trang yêu thích vào phần đánh dấu trang.

Cài đặt trình duyệt

Tới **Internet > Settings (Internet > Cài đặt)**, quý vị có thể thiết lập trang chủ mặc định, chọn thẻ để truy cập các trang web, chọn tài khoản dữ liệu và cài đặt tùy chọn khác để tùy chỉnh duyệt.

Cài đặt

Cài đặt kếp & Hồ sơ

Xem “Tùy chỉnh điện thoại của quý vị” ở trang 6.

Cài đặt cuộc gọi

Chức năng	Định nghĩa
Chuyển hướng cuộc gọi	Chuyển cuộc gọi đến hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác.
Chờ cuộc gọi	Nhận được thông báo có cuộc gọi đến khi đang có đàm thoại (phụ thuộc vào mạng).
Chặn cuộc gọi	Cài đặt giới hạn cho các cuộc gọi đến và đi của quý vị.
Ẩn ID	Chọn ẩn ID, hiển thị ID riêng hoặc hiển thị ID theo mạng.
Chuyên đổi đường truyền	Chức năng phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương để biết chi tiết.
Khác	Cài đặt cuộc gọi nâng cao.
Danh sách đen	Bật / tắt chức năng danh sách đen và cài đặt các số bị từ chối.
Nhắc nhở số phút gọi điện	Đặt nhắc nhở khi thời gian cuộc gọi đạt thời gian cài đặt.
Tự động quay số lại	Quay lại số quý vị không gọi được.
Tự động ghi lại	Tự động ghi lại cuộc gọi đến và đi.

Cài đặt điện thoại

Chức năng	Định nghĩa
Thời gian và Ngày	Đặt đồng hồ điện thoại.
Tự động bật/tắt nguồn	Đặt thời gian tự động bật / tắt điện thoại.
Cài đặt ngôn ngữ	Chọn ngôn ngữ cho điện thoại của quý vị.
Cài đặt biểu tượng tắt	Chọn một phím điều hướng để truy cập trực tiếp đến một menu.
Khóa bàn phím tự động	Đặt khoảng thời gian khóa bàn phím cho bàn phím được khóa tự động.
Security (Bảo mật)	Menu này cho phép quý vị sử dụng mật khẩu để bảo vệ điện thoại của mình.
Khôi phục cài đặt của nhà sản xuất	Khôi phục cài đặt điện thoại của quý vị về các giá trị mặc định. Quý vị cần phải nhập mật khẩu khóa điện thoại của quý vị (1122 theo mặc định).

Màn hình hiển thị

Chức năng	Định nghĩa
Hình nền	Chọn một hình ảnh làm hình nền của điện thoại.
Độ tương phản	Cài đặt độ sáng của đèn nền.
Đèn nền	Cài đặt thời gian hiển thị đèn nền.

Cài đặt mạng

Chức năng	Định nghĩa
Tài khoản mạng	Cài đặt tài khoản mạng.
Chọn mạng	Chọn mạng cho điện thoại của quý vị (tùy thuộc vào thuê bao đăng ký dịch vụ). Chế độ Automaticsearch (Tìm kiếm tự động) được khuyến cáo.

An toàn và Biện pháp Phòng ngừa

Biện pháp Phòng ngừa

Đề điện thoại của quý vị cách xa trẻ nhỏ



Đề điện thoại của quý vị và mọi phụ kiện ngoài tầm với của trẻ nhỏ. Các bộ phận nhỏ có thể gây nghẹn hay thương tật nặng nếu nuốt phải.

Sóng Vô tuyến



Điện thoại của quý vị truyền/nhận sóng vô tuyến ở tần số GSM.



Kiểm tra với nhà sản xuất xe để đảm bảo thiết bị điện tử dùng trong xe của quý vị không bị ảnh hưởng bởi năng lượng vô tuyến.

Tắt điện thoại của quý vị...



Tắt điện thoại khi ở trên máy bay. Sử dụng điện thoại di động trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho quy trình vận hành máy bay, gây tắc nghẽn mạng lưới điện thoại di động và có thể bị coi là trái pháp luật.



Trong bệnh viện, phòng khám, các trung tâm chăm sóc sức khỏe và bất kỳ nơi nào khác quý vị có thể ở gần các thiết bị y tế.



Ở những nơi có môi trường khí dễ nổ (ví dụ như trạm xăng dầu và những khu vực mà không khí có chứa các hạt bụi, như bột kim loại). Trên các phương tiện vận chuyển chất dễ cháy hoặc phương tiện chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Ở các mỏ đá hoặc nơi khác đang thực hiện các hoạt động nổ mìn.

Điện thoại di động và xe hơi của quý vị



Tránh sử dụng điện thoại của quý vị khi đang lái xe và tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các thiết bị rảnh tay để tăng độ an toàn khi có thể. Đảm bảo điện thoại của quý vị và bộ công cụ trên xe hơi không chặn bất kỳ túi khí hoặc thiết bị an ninh khác được gắn trên xe hơi của quý vị.

Sử dụng điện thoại của quý vị một cách cẩn thận và hợp lý



Để sử dụng điện thoại của quý vị một cách tối ưu và thỏa đáng, quý vị cần sử dụng điện thoại ở trạng thái vận hành bình thường.

- Không để điện thoại tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt.
- Không nhúng điện thoại vào bất kỳ chất lỏng nào; nếu điện thoại của quý vị bị ướt, tắt điện thoại, tháo pin ra và để cho khô trong vòng 24 giờ trước khi tiếp tục sử dụng.
- Để làm sạch điện thoại, hãy dùng vải mềm lau điện thoại.
- Trong điều kiện thời tiết nóng hoặc sau khi tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời (ví dụ: đặt sau cửa sổ hoặc màn chắn gió), nhiệt độ của vỏ điện thoại có thể tăng. Thận trọng trong trường hợp này khi cầm điện thoại lên và cũng tránh sử dụng điện thoại trong điều kiện nhiệt độ môi trường xung quanh vượt quá 40°.

Bảo vệ pin khô hư hại



Quý vị chỉ nên sử dụng các Phụ kiện Chuẩn Philips vì nếu sử dụng các phụ kiện khác có thể sẽ làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm, đồng thời sẽ làm vô hiệu hóa các bảo hành cho điện thoại Philips của quý vị. Việc sử dụng loại pin không được chỉ định có thể sẽ gây nổ.

Phải đảm bảo các bộ phận hỏng được thay thế ngay lập tức bởi kỹ thuật viên đủ trình độ và bộ phận thay thế phải là sản phẩm chính hãng Philips.

- Điện thoại của quý vị chạy bằng pin sạc.
- Chỉ sử dụng bộ sạc đã được quy định.
- Không được đốt.
- Không lạm biến dạng hoặc tháo mở pin.
- Không để các vật kim loại (như chìa khóa trong túi của quý vị) làm chập mạch các tiếp điểm của pin.
- Tránh để tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn, ẩm hoặc nhiệt quá cao (> 60° C hoặc 140° F).

Bảo vệ môi trường



Phải tuân thủ các quy định của địa phương về thải bỏ các chất liệu vỏ, pin đã dùng hết và điện thoại cũ và khuyến khích tái chế các rác thải này. Pin và vỏ máy của Philips đều được in các biểu tượng chuẩn với nội dung khuyến khích tái chế và thải bỏ hợp lý rác thải sau cùng của quý vị.

Chất liệu vỏ được gắn nhãn có thể được tái chế.

Đây chính là đóng góp về mặt tài chính cho hệ thống tái chế và phục hồi vỏ phế liệu quốc gia có liên quan.

Chất liệu nhựa có thể tái chế (cũng ghi rõ loại nhựa).

Bảo vệ Thính giác



Khi nghe nhạc, điều chỉnh âm lượng đến mức vừa phải.

Nghe âm lượng cao liên tục có thể làm tổn thương thính giác của quý vị.

Ký hiệu Thiết bị Điện và Điện tử Thải bỏ (WEEE) trong Chỉ dẫn Sử dụng (DFU):

“Thông tin cho Người tiêu dùng”

Thải bỏ sản phẩm cũ của quý vị

Sản phẩm của quý vị được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu và linh kiện có chất lượng cao, có thể được tái chế và tái sử dụng.



Khi biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo này được gắn với một sản phẩm thì có nghĩa là sản phẩm đó phải tuân theo Chỉ thị Châu Âu 2002/96/EC

Quý vị vui lòng tìm hiểu thông tin về hệ thống thu gom phân loại riêng tại địa phương cho các sản phẩm điện và điện tử.

Tuân thủ theo các quy tắc tại địa phương của quý vị và không thải bỏ các sản phẩm cũ với rác thải sinh hoạt thông thường. Thải bỏ đúng cách sản phẩm cũ của quý vị sẽ giúp tránh được các tác hại tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người.

Thiết bị này có thể chứa các hàng hóa, công nghệ hoặc phần mềm phải tuân thủ theo luật pháp và quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Cấm chuyển hướng xuất khẩu sản phẩm này trái với pháp luật.

Lời khuyên

Máy điều hòa nhịp tim

Nếu quý vị sử dụng máy điều hòa nhịp tim:

- Phải luôn để điện thoại cách điều hòa nhịp tim trên 15 cm khi điện thoại đang được bật để tránh có thể gây nhiễu.
- Không để điện thoại ở túi ngực.
- Sử dụng tai đối diện với máy điều hòa nhịp tim để giảm thiểu nhiễu có thể xảy ra.
- Tắt điện thoại nếu nghi ngờ có hiện tượng nhiễu.

Máy trợ thính

Nếu quý vị đang sử dụng máy trợ thính, hãy hỏi ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất máy trợ thính để biết được liệu thiết bị cụ thể của quý vị có thể bị nhiễu bởi điện thoại di động hay không.

Cách thức kéo dài tuổi thọ pin điện thoại của quý vị

Để đảm bảo điện thoại di động của quý vị hoạt động đúng cách thì điều quan trọng là phải đảm bảo pin có đủ năng lượng cần thiết. Để tiết kiệm năng lượng, hãy thực hiện những điều sau nếu có thể:

- Tắt chức năng Bluetooth của điện thoại.
- Thiết đặt chế độ đèn nền và thời lượng hiển thị đèn nền điện thoại ở mức thấp.
- Bật khóa bàn phím tự động, tắt âm thanh bàn phím, rung khi gõ hoặc các cảnh báo rung.
- Kết nối GPRS khi cần thiết. Nếu không thiết bị sẽ tiếp tục tìm kiếm kết nối GPRS và làm hao pin.
- Tắt điện thoại nếu không phải sử dụng. Nếu không, điện thoại của quý vị sẽ tiếp tục tìm kiếm mạng và làm hao pin.

Xử lý sự cố

Không bật được điện thoại

Tháo/lắp lại pin. Sau đó sạc điện thoại cho đến khi biểu tượng pin ngừng chuyển động. Rút bộ sạc và tìm cách mở máy.

Hiện thị **BLOCKED (ĐÃ CHẶN)** khi quý vị mở máy

Có ai đó cố gắng sử dụng điện thoại của quý vị nhưng không biết mã PIN hay mã mở (PUK). Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị.

Hiện thị lỗi IMSI trên màn hình

Vấn đề này liên quan đến đăng ký thuê bao của quý vị. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị.

Điện thoại của quý vị không quay trở lại chế độ màn hình chờ

Nhấn giữ lâu phím gác máy hoặc tắt máy, kiểm tra xem thẻ SIM và pin đã được lắp đúng hay chưa, sau đó mở máy lại.

Biểu tượng mạng không hiển thị

Mất kết nối mạng. Quý vị đang ở vùng bóng vô tuyến (trong đường hầm hoặc giữa các tòa nhà cao tầng) hoặc ở ngoài vùng phủ sóng. Thử lại ở vị trí khác, cố gắng kết nối lại mạng (đặc biệt khi ở nước ngoài), kiểm tra ăng-ten có ở đúng vị trí không nếu điện thoại của quý vị có ăng-ten ngoài hoặc liên hệ với nhà điều hành mạng của quý vị để được hỗ trợ/thông tin.

Màn hình không phản hồi khi nhấn phím (hoặc phản hồi chậm)

Màn hình phản hồi chậm hơn ở nhiệt độ quá thấp. Hiện tượng này là bình thường và không ảnh hưởng tới hoạt động của điện thoại. Đưa điện thoại tới nơi có nhiệt độ ấm hơn và thử lại. Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của quý vị.

Pin có vẻ quá nóng

Quý vị có thể đang sử dụng bộ sạc không dành cho điện thoại của quý vị. Phải luôn sử dụng các phụ kiện chuẩn Philips đi kèm với điện thoại của quý vị.

Điện thoại của quý vị không hiển thị số điện thoại cuộc gọi đến

Tính năng này tùy thuộc vào mạng và thuê bao. Nếu mạng không gửi số người gọi, thay vào đó điện thoại sẽ hiển thị Call 1 (Cuộc gọi 1) hoặc Withheld (Giữ lại). Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để biết thêm thông tin về dịch vụ này.

Quý vị không thể gửi tin nhắn văn bản

Một số mạng không cho phép trao đổi tin nhắn với các mạng khác. Trước hết, kiểm tra xem quý vị đã nhập số trung tâm SMS chưa, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để biết thêm chi tiết về dịch vụ này.

Quý vị không thể nhận và/hoặc lưu hình ảnh JPEG

Hình ảnh có thể không được điện thoại của quý vị chấp nhận do kích thước quá lớn, tên quá dài hoặc định dạng tập tin không đúng.

Quý vị cảm thấy quý vị đã nhỡ một số cuộc gọi

Kiểm tra tùy chọn chuyển hướng cuộc gọi của quý vị.

Khi sạc, biểu tượng pin không hiển thị vạch nào và đường viền nhấp nháy

Chỉ sạc pin trong môi trường có nhiệt độ không thấp hơn 0°C (32°F) hoặc trên 50°C (113°F). Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của quý vị.

Màn hình hiển thị lỗi SIM

Kiểm tra xem thẻ SIM đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của quý vị đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị.

Khi cố gắng sử dụng một tính năng trong menu, màn hình hiển thị **NOT ALLOWED (KHÔNG CHO PHÉP)**

Một số tính năng phụ thuộc vào mạng. Do đó, các tính năng này chỉ thực hiện được nếu mạng hoặc thuê bao của quý vị hỗ trợ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để biết thêm thông tin về dịch vụ này.

Màn hình hiển thị INSERT YOUR SIM CARD (LẮP THẺ SIM CỦA QUÝ VỊ VÀO)

Kiểm tra xem thẻ SIM đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của quý vị đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị.

Khả năng độc lập của điện thoại của quý vị dường như thấp hơn được chỉ định trên tài liệu hướng dẫn người dùng

Khả năng độc lập liên kết với các cài đặt của quý vị (ví dụ: âm lượng chuông, thời lượng hiển thị đèn nền) và các tính năng được quý vị sử dụng. Để tăng khả năng độc lập và bất cứ khi nào có thể, quý vị phải hủy kích hoạt các tính năng mà quý vị không sử dụng.

Điện thoại của quý vị hoạt động không tốt trong xe hơi của quý vị

Trên xe có thể chứa nhiều bộ phận kim loại hấp thụ các sóng điện từ có thể làm ảnh hưởng tới hiệu năng của điện thoại. Sẵn có bộ công cụ trên xe hơi cho quý vị để cung cấp cho quý vị ăng-ten ngoài và cho phép quý vị thực hiện và nhận các cuộc gọi điện mà không cần cầm nắm điện thoại của quý vị.

Lưu ý:

- Kiểm tra với chính quyền địa phương xem liệu quý vị có được phép sử dụng điện thoại trong khi lái xe hay không.

Điện thoại của quý vị đang không sạc pin

Nếu pin của quý vị đã cạn kiệt, quý vị có thể phải sạc trước một vài phút (tối đa 5 phút trong một số trường hợp) trước khi biểu tượng sạc xuất hiện trên màn hình.

Hình ảnh chụp bằng camera của điện thoại không rõ ràng

Phải đảm bảo hai mặt ống kính camera đều sạch.

Tuyên bố về Thương hiệu

Philips

PHILIPS và Biểu tượng Tầm chân của PHILIPS là các thương hiệu được đăng ký của Koninklijke Philips N.V. do Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. sản xuất theo giấy phép của Koninklijke Philips N.V.

Thông tin về Tốc độ Hấp thụ Riêng

Tiêu chuẩn quốc tế

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÀY ĐÁP ỨNG CÁC KHUYẾN NGHỊ QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾP XÚC VỚI SÓNG VÔ TUYẾN

Điện thoại di động của quý vị là một thiết bị phát và nhận sóng vô tuyến. Điện thoại này được thiết kế và sản xuất không vượt mức giới hạn tiếp xúc với năng lượng tần số vô tuyến (RF) đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các khuyến nghị này đã được Ủy ban Quốc tế về Phòng chống Bức xạ Phi ion hóa (ICNIRP) và Viện Kỹ sư Điện & Điện tử (IEEE) mà dự báo về ngưỡng an toàn quan trọng bảo vệ con người, không kể tuổi tác và tình trạng sức khỏe.

Các khuyến nghị về tiếp xúc cho điện thoại di động sử dụng đơn vị đo được gọi là Tốc độ Hấp thụ Riêng (SAR). Giới hạn SAR theo khuyến nghị của ICNIRP đối với điện thoại di động được sử dụng rộng rãi là **2,0W/kg được tính trung bình cho mười gam mô tế bào đầu và 1,6W/kg được tính trung bình cho một gam mô tế bào đầu** theo quy định của IEEE Std 1528.

Các điểm định SAR được thực hiện bằng cách sử dụng các trạng thái vận hành được khuyến nghị với điện thoại di động truyền phát tín hiệu ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất trong tất cả các dải tần số đã kiểm định. Mặc dù SAR được xác định ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất nhưng các mức SAR thực tế của điện thoại di động trong khi hoạt động lại thường thấp hơn giá trị SAR tối đa. Đây là bởi vì điện thoại được thiết kế để hoạt động với nhiều mức năng lượng khác nhau nhằm chỉ sử dụng năng lượng yêu cầu để kết nối mạng. Thông thường, quý vị càng ở gần vị trí ăng-ten trạm cơ sở thì công suất phát ra càng thấp. Mặc dù có thể có các khác biệt giữa các mức SAR ở các điện thoại khác nhau và ở các trạng thái khác nhau, tuy nhiên tất cả đều đạt tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế khi tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Giá trị SAR cao nhất đối với dòng điện thoại Philips model E130 này khi kiểm định tính tuân thủ theo tiêu chuẩn là 0,937, W/kg theo khuyến cáo của ICNIRP.

Để giới hạn mức tiếp xúc với sóng vô tuyến, cần phải giảm thời lượng cuộc gọi điện thoại di động hoặc sử dụng tai nghe. Mục đích của các biện pháp phòng ngừa này là để xa điện thoại di động khỏi phạm vi đầu và cơ thể.

Tuyên bố Tuân thủ

Chúng tôi,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Trung Quốc

tuyên bố với trách nhiệm của riêng chúng tôi rằng sản phẩm

Philips E130
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
Số TAC: 86233402

mà có liên quan tới tuyên bố này, tuân thủ theo các Tiêu chuẩn sau đây:

AN TOÀN :	EN 60950-1:2006/A12:2011
SỨC KHỎE:	EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010 EN 50566:2013 EN 62479:2010 EN 50360:2001/A1:2012
EMC:	EN 301489-1v1.9.2 EN 301489-7v1.3.1 EN 301489-17v2.1.1 EN 55013 2001 A2:2006 EN 55020 2007/A11:2011 EN 55022 2010, EN 55024 2010
Sóng vô tuyến:	EN 300 328 V1.7.1 EN 301 511 V9.0.2

Chúng tôi xin cam đoan rằng tất cả các kiểm tra sóng vô tuyến cần thiết đã được tiến hành và sản phẩm có tên trên tuân theo tất cả các yêu cầu cần thiết của Chỉ thị 1999/5/EC.

Quy trình đánh giá Tính tuân thủ tham chiếu tại Điều 10 và chi tiết ở Phụ lục IV của Chỉ thị 1999/5/EC được thực hiện với sự tham gia của (các) Cơ quan Thông báo sau:

Từ V Súd BABT, Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL.

Ký hiệu quy ước: **CE 0168**

Ngày 1 tháng 4 năm 2014



Quản lý Chất lượng