

# 了解您的手机



手机背面：摄像头


(1) 本指南中将用上方向键、下方向键、左方向键或右方向键描述方向键。

**本手机须连接到GSM/GPRS网络。**

飞利浦将不断努力改善产品性能，本用户指南所描述的信息与规格如有更改，恕不另行通知，飞利浦力求确保本指南信息的准确性，但不承担用户指南与产品之间任何错误、遗漏或差异的责任。


## 如何操作 ...


**开/关机** 按住 ，直至出现开/关机动画。

**存储电话号码** 在待机模式下输入电话号码，按  或轻点屏幕底部左侧 "保存"。

**拨打电话** 在待机模式下输入电话号码，按 。

**接听来电** 来电响铃时，按 。


**结束通话** 通话完毕后，按 。

**拒接来电** 来电响铃时，按 。


**进入/退出静音模式** 在待机模式下，按住数字键0直至出现提示信息。

**锁住键盘锁** 在待机模式下，长按 。

**解除键盘锁** 在待机模式下，先按 ，再快速按 。

**进入功能表** 在待机模式下，按 。

**打开电话本** 在待机模式下，按 。






**查看通话记录** 在待机模式下，按 。

**进入照相模式** 在待机模式下，长按手机右侧照相键。



**返回待机模式** 浏览菜单时，按  直接返回。

## 固定快捷键



手机触摸屏的底部包括五个固定快捷键，从左到右依次为进入主菜单、写短信、音乐播放器、照相机、拨号软键盘。

	进入主菜单
	进入写短信状态
	进入音乐播放器
	进入照相模式
	进入拨号软键盘


## 记事

一些记事会更改待机屏幕的显示（如未接来电、新短信、日程表等）。按  进入相应菜单或按  返回待机屏幕。

## 左/右软键

按左、右软键（ 和 ）分别执行显示在屏幕底部左、右两侧文本的功能。

## 菜单

进入**功能表**后，光标停在**个人信息管理**图标上，您可以轻点屏幕上部五个图标，浏览各个菜单模块。按上下方向键可在该功能表模块内切换一级菜单。按左右方向键水平切换，可切换至相邻的菜单模块。轻点一级菜单图标或按  进入下一级菜单。

# 目录

1. 第一次使用 .....	4	智能拼音输入法 .....	17
安装 SIM 卡和电池 .....	4	拼音输入法 .....	18
输入笔 .....	5	注音输入法 .....	18
开 / 关机 .....	5	智能注音输入法 .....	18
为电池充电 .....	5	简 / 繁体笔划输入法 .....	18
安装和移除存储卡 .....	6	5. 个人信息管理 .....	19
2. 主要功能 .....	8	短信 .....	19
拨打电话 .....	8	通话记录 .....	21
接听来电和结束通话 .....	9	电话本 .....	23
通话时的选项 .....	9	彩信 .....	24
处理多个来电 .....	9	语音信箱 .....	27
锁住 / 解除键盘锁 .....	10	电子邮件 .....	27
进入静音模式 .....	10	聊天 .....	29
如何使用存储器 .....	10	广播信息 .....	29
3. 菜单一览表 .....	11	通信黑名单 .....	29
4. 输入法 .....	16	6. 多媒体 .....	30
切换输入法 .....	16	视频播放器 .....	30
输入文字时的按键功能 .....	16	音乐播放器 .....	30
手写输入 .....	16	录像机 .....	31
模拟键盘输入 .....	17	照相机 .....	32
智能英文大 / 小写输入法 .....	17	文件管理 .....	33
大 / 小写字母输入法 .....	17	录音 .....	34
数字输入法 .....	17	自编铃声 .....	35
		相簿 .....	36

照片编辑器 .....	36	游戏 .....	50
7. 工具 .....	37	汇率换算 .....	50
闹钟 .....	37	<b>STK</b> .....	51
日历 .....	37	图标和符号 .....	52
计算器 .....	37	注意事项 .....	53
世界时间 .....	37	故障排除 .....	57
单位换算 .....	38	飞利浦原厂配件 .....	59
电子书 .....	38	客户服务条例声明 .....	60
秒表 .....	39		
健康管理 .....	39		
电子词典 .....	39		
8. 系统设置 .....	40		
话机设置 .....	40		
显示设置 .....	41		
情景模式 .....	43		
通话设置 .....	43		
网络设置 .....	45		
安全设置 .....	46		
音效 .....	47		
触摸屏校准设置 .....	47		
恢复出厂设置 .....	47		
9. 商务 .....	48		
蓝牙 .....	48		
<b>WAP</b> .....	49		
网络帐号 .....	49		
日程表 .....	49		

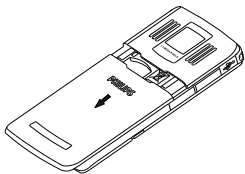
# I • 第一次使用

**在使用前, 请先阅读“注意事项”中的安全信息。**

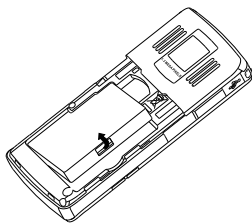
使用手机前, 请您插入一张运营商或零售商提供的有效SIM卡。SIM卡上包含您所申请的服务以及用于存储电话号码和短消息的内存。

## 安装SIM卡和电池

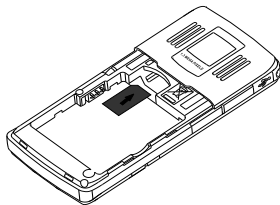
1. 首先请确认手机处于关闭状态, 卸下手机后盖。



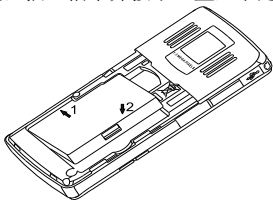
2. 抠住电池上面的小矩形手柄并向上向外, 使电池与主体分开, 然后将其取出。



3. 将SIM卡的金属面向下, 按照手机上图示的方向将卡推入槽中, 注意卡槽两侧金属卡扣需扣住SIM卡, 将SIM卡一直向里推到尽头为止。



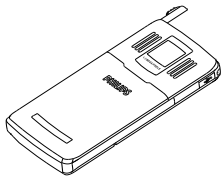
4. 确定电池的金属触点对准手机上的探点后，将电池插入槽中并按下，直至卡定到位。



5. 盖上后盖。将后盖的突起对准手机上的凹槽，然后水平向上推即可扣住。

## 使用输入笔

您的手机使用触摸屏和输入笔，您可以轻松惬意地在屏幕上输入和浏览信息。如下图所示，将输入笔从手机的输入笔槽中轻轻抽出。




输入笔可以进一步拉长，让您用起来更得心应手。

您可以使用输入笔的尖端轻触屏幕上的图标所代表的功能。本手册将用“轻点”某个图标来表示上述操作。您还可以结合手写输入法，使用输入笔输入文字和数字。

仅可使用经飞利浦认可，适用于此特定型号手机的输入笔。请尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。

## 开/关机

按住  键直至显示开/关机动画。在开机时，手机可能会提醒您输入 PIN 码。PIN 码为预先设置，并由您的运营商或零售商提供。若要更改您的 PIN 码，请参见“更改密码”。

如果连续3次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁上。如要解锁，请向您的网络运营商索取PUK码。

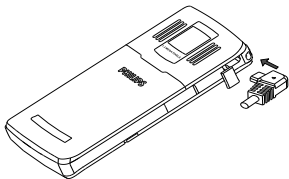
请在第一次使用时先进行触摸屏校准。具体操作详见系统设置章节的触摸屏校准设置小节。

## 为电池充电

手机由充电式电池提供能源。新电池已部分充电，当电池电量不足时，会发出警告提醒您。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。

### 使用旅行充电器充电

1. 装好电池和后盖后，将充电器上的接头（随手机提供，在盒内）插入手机左侧的插口中，然后将另一端插入附近的交流电源插座上。检查接头上的箭头是否与手机正面一致。



**电池充电时，请不要拨打电话或发消息以免损坏手机。**

2. 当手机充电时，电池图标显示充电状态。
3. 当手机提示充电完成后，请您拔出充电插头，断开充电器。

**电池完全充电后，继续将连接器连接在手机上不会损坏电池。**

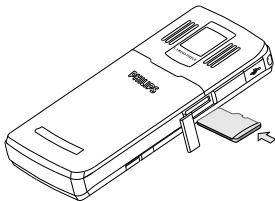
### 使用数据线充电

使用数据线充电时，除将数据线的另一端连接到PC的USB接口外，其它操作方法同上。

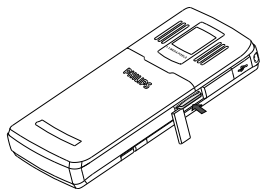
**如长期不使用手机，请将电池取出。**

### 安装和移除存储卡

1. 首先请移除卡槽外面的胶塞（胶塞可旋转）。
2. 确定存储卡的金属触点朝上后，将其插入卡槽，如图所示。



3. 如果您需要移除存储卡，请先向槽内轻推存储卡，稍后存储卡将会自动弹出。








## 2 • 主要功能




### 拨打电话

#### 直接拨打电话

1. 在待机模式下按数字键 输入您需要的电话号码。要纠正错误，请按  或轻点“消除”。
2. 按  拨号。
3. 按  挂断。


**要拨打国际电话，请快速连接两次  以输入符号“+”，作为国际前缀。**

#### 使用电话本列表



1. 在待机模式下，按  或轻点屏幕底部右侧 **电话本** 进入电话本列表。
2. 选择联系人并按  拨打所选的号码（更多信息请参见 **个人信息管理->电话本**）。
3. 按  结束通话。

#### 快速拨号

##### SIM卡电话 本上快速拨号

如果已知联系人在SIM卡上的存储位置序号（如5），在待机模式下直接输入 5#，则会显示SIM卡中联系人姓名，再按  就可拨叫该号码。




##### 通话记录中快速拨号

4. 在待机模式下，按  进入最近通话记录列表，选择相应的号码后按  即可拨出电话。

#### 拨打IP电话


**此功能需要设置IP拨号选项，请与您的运营商联系，获取配置参数。**

如果预设了IP特服号并开启了该功能，则可以使用IP呼叫功能拨打电话。

1. 在电话本中选择要拨打的号码。
2. 按  进入选项菜单，选择IP拨号，按  拨打电话。
3. 按  结束通话。

#### 拨打紧急号码






紧急号码是您所在国家或地区的紧急服务号码。多数情况下，即使还未插入 SIM 卡或未输入PIN码也可以拨打该号码。

如果未插入 SIM 卡，您可以按  **紧急** 拨打紧急号码。

如果插入了 SIM 卡，您可以在待机模式下输入紧急号码，然后按  。

## 接听来电和结束通话



如果您申请了“来电显示”功能，接到电话时，手机上会显示对方的号码。如果该号码已储存在电话本中，则显示相应的姓名。

1. 要接听来电，请按 。在通话中可按  启动免提，再次按  可取消免提。
2. 要拒接来电，请按 。如果启动了呼叫转移，则来电会被转到另一个电话号码上或语音信箱中。
3. 要挂断电话，请按 。

**如果选择了“任意键”接听，您可按任意键（和  键除外）接听来电**

**为了您的舒适和安全起见，使用免提通话时应让手机远离耳朵，特别是提高音量时。**

## 通话时的选项

在通话期间，按  或轻点屏幕下方左侧“选项”以进入通话选项，按  返回通话屏幕。





### 电话本

在通话期间查看电话本。

### 静音/恢复声音


如果需要通话对方无法听到您的声音，您可将话筒静音，之后您也可以恢复话筒的声音。

## 录音

在通话期间录制通话，选择录音并按 。录音过程中可按  暂停/继续。结束录音，请按 ，然后输入录音文件名，按  保存。

**在大多数国家或地区，录制通话要受法律限制。如果您想录制双方通话，我们建议您先通知对方，并在对方同意后方可这么做。您还应对所有录音保密。**

## 通话时的其它选项


您在进行通话时，按  选项后，还可进入电话本、短消息等菜单查看或编辑。

## 处理多个来电

一次处理两个或两个以上的来电并召开电话会议。

**本功能取决于运营商和您所申请的服务。**



## 拨打第二通电话

您可以在通话时拨打另一通电话。当您拨打第二通来电时，第一通电话将被保持，然后可以按  作以下选择：


- **切换** 在两通电话之间切换。
- **会议** 将通话者加入一个会议通话中。

## 接听第二通来电

您可以在通话时接听另一通来电。当您接到第二通来电时，您的手机会发出一次警示铃声，同时在屏幕上显示来电信息。然后您可以：




- 按  接听第二通来电（第一通来电被保持）。然后按  并选择：
- **切换** 在两通电话之间切换，
  - **会议** 将新通话者加入一个会议通话中。

按  或  拒接第二通来电。


按  **选项** 进入选项列表，您可选择 **结束** 以结束当前通话并接听来电。


**要接听第二通来电，您必须已关闭呼叫转移并启动呼叫等待。**

## 锁住/解除键盘锁

要给键盘加锁，您可以在待机模式下长按 。要给键盘解锁，按  然后快速按  即可。

## 进入静音模式

要进入静音模式，您可以按住数字键 **0** 直到屏幕出现“**静音模式**”和  图标。

要退出静音模式，您可以再次按住数字键 **0** 直到显示提示信息，并且图标  切换为当前模式图标。

## 如何使用存储器

当您插入存储卡后，本手机便拥有本机和存储卡两个存储器。

### 本机存储

本机存储容量为 11MB。

1. 将手机通过USB线连接至PC。
2. 在USB设置菜单中选择存储设备。
3. 通过PC可将PC上的文件复制至本机上或对手机上已有的多媒体文件进行操作。

### 存储卡存储

操作方法同上。

## 3· 菜单一览表

本手机的菜单一览表如下：



### 个人信息管理

#### 短信

收件箱

发件箱

写信息

模板

内存状态

短信计数器

短信设置

#### 通话记录

未接电话

已拨电话

已接电话

#### 删除通话记录

未接电话/已拨电话/已接电话/全部删除

#### 通话时间

上次通话时间/已拨电话总计/已接电话总计/所有计时归零

#### 通话计费

上次通话费用/所有通话费用/通话费用归零/费用限制/价格及费率

#### GPRS计数器

上次发送/上次接收/总发送/总接收/清空计数器

#### 电话本

##### 查找

##### 添加号码

至SIM卡/至本机

##### 全部复制

从SIM卡/从本机

##### 删除

从SIM卡全部删除/从本机全部删除/逐条删除

##### 来电群组

朋友/家人/重要人士/同事/其他

##### 其它号码

本机号码/服务电话/紧急号码

##### 设置

来电大头贴

来电铃声

来电影片

内存状态

## 彩信

写信息

收件箱

发件箱

草稿箱

模板

彩信设置

编辑设置/发送设置/接收设置/过滤器/网络设置/内存状态

## 语音信箱

## 电子邮件

发送及接收

写邮件

收件箱

未发邮件

已发邮件

草稿箱

删除所有文件夹

设置

## 聊天

## 广播信息

接收模式

读取广播信息

语言

频道设置

## 通信黑名单

---



## 多媒体

视频播放器

音乐播放器

录像机

照相机

文件管理

录音

自编铃声

相簿

照片编辑器



工具

闹钟

日历

计算器

世界时间

单位换算

电子书

秒表

健康管理

电子词典



系统设置

话机设置

时间与日期

设置城市/时间日期设置/格式设置

定时开关机

语言

预设输入法

预设编码方式

键盘锁

快速拨号

方向键功能

自动更新日期和时间

飞航模式

正常模式/飞航模式/开机时询问

手写设置

手写速度/手写笔色彩

快捷方式

## 显示设置

墙纸

屏幕保护

开机动画

关机动画

LCD背光

背景色

显示日期时间

显示本机号码

显示运营商名称

时钟类型

显示提示信息

问候语

## 情景模式

一般模式

会议模式

户外模式

室内模式

耳机模式

蓝牙模式

## 通话设置

本机号码

呼叫等待

呼叫转移

呼叫限制

线路切换

通话时间提示

通话时间显示

自动重拨

关闭群组

IP拨号

## 网络设置

网络选择

优先网络

GPRS连接

## 安全设置

SIM锁

话机锁

固定拨号

禁止拨号

更改密码

## 音效

## 触摸屏校准设置

## 恢复出厂设置



## 商务

## 蓝牙

激活蓝牙

搜寻免持设备

我的设备

联机中设备

## 设置

本机可被搜寻/本机设备名称/认证需求/设置声音路径/文件传输设置

我的蓝牙

## WAP

## 网络帐号

## 日程表

## 游戏

## 汇率换算

## STK



## 4 • 输入法

本手机提供多种文本输入方式。您可以使用手写输入、键盘、模拟键盘输入中英文、符号和数字。在编辑界面，屏幕左上端会显示当前的输入模式的图标。






### 切换输入法

在文字编辑状态，您可以使用以下方法切换不同的输入法：

1. 轻点屏幕左上端输入法图标。
2. 按#键直接切换。







### 输入文字时的按键功能

输入文字时手机键盘按键的功能如下：

-  删除字符或退出编辑界面。
-  选择列表中突出显示的文字或进入选项菜单。
-  返回到待机界面。
-  进入符号选择界面。
-  切换输入法。
- 左/右方向键 移动光标、选择列表中的文字或符号。

上/下方 列表翻页或移动光标，选择符号。  
向键

在文字编辑状态，屏幕下方将显示一排软图标，图标功能如下：

-  展开模拟键盘。
-  折叠模拟键盘(此图标出现在模拟键盘展开状态)。
-  展开/折叠符号模拟键盘。
-  删除光标左侧的字符。
-  添加一个空格。
-  另起一行。

### 手写输入

手写输入方式采用先进的手写文字识别技术，让您真正简便快捷的输入中英文等各类信息。在手写输入文字之前请先切换到相应的输入法，用触笔在屏幕中间区域书写，完成后停顿一下，手机会自动选择识别出的字放到文本编辑区中，如果自动放入的字不是您所希望的，那么可以点候选行中的其他字来替换。


### 模拟键盘输入

您可以使用拼音、数字、英文和符号模拟键盘快捷地输入文字或符号。

## 智能英文大/小写输入法

智能英文输入法包括一个综合词语数据库。它可让您快速输入文字。如果您想选择智能英文输入法，切换输入法直到屏幕左上方出现“eZi ABC”或“eZi abc”图标。输入英文时，只要按一次所需字母对应的键即可，手机会根据您的输入建议一系列可能的单词。如果您的输入有多个单词组合，您可以按上/下方向键浏览单词清单，并选择您需要输入的单词（参见下面的实例）。

### 实例：如何输入单词“home”：

1. 依次按 4、6、6、3 键，屏幕显示列表中第一个单词：**good**。
2. 按下方向键滚动并选择 **home**。
3. 按  确认 **home**。

## 大/小写字母输入法

如果您想选择字母输入法，切换输入法直到“ABC”或“abc”图标。输入字母时，需要快速按某个键多次，屏幕上才会出现所需字符。例如：字母“h”位于 4 键的第二个字位，所以必须连接两次 4 键才能输入“h”。如果要输入的

字母与前一个字母位于相同的按键上，请等光标再次出现后再按键输入。


### 在字母输入法中，按 0 键可输入空格。


如果您要在该输入模式下输入单词“home”请依次输入 4、4 (gh)，6、6、6 (mno)，6(mno)，3、3 (def)。


## 数字输入法

您可以使用该输入法直接输入按键上对应的数字或符号。

## 智能拼音输入法

请您依顺序输入该拼音的所有字母，不用考虑该字母在按键上的排列位置，拼音输入法会依照声韵学自动组合，并将显示所有拼音组合。例如要输入“王”字，拼音为“wang”请依顺序按 9、2、6、4 键，然后按右方向键选择拼音“wang”，再按下方向键选择“王”字，最后按  键输入此汉字。

当输入一个汉字之后，候选字列表也同时更新，显示出与上一步输入汉字为字首的常用联想字，您可以按上/下方向键选择所需要的汉字，最后按  键输入此联想字，这样可更进一步的缩短输入时间。如果您不需要输入联想的汉

字，则可以按  返回或直接输入新字的拼音。

## 拼音输入法

输入拼音时，请先考虑该字母在该按键上的字位，如：字母“h”位于4键的第二个字位，所以您必须快速按两次4键才能输入“h”。依所需汉字的拼音输入字母后，出现候选字列表，按左右方向键选择要的汉字或按上下方向键翻页。

## 注音输入法

该输入法是根据汉字的形状来输入汉字，具体方法与拼音输入法相同。

注音输入法与键盘对应如下：

1 ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ ㄏ	2 ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ ㄌ	3 ㄍ ㄎ ㄎ
4 ㄐ ㄑ ㄒ	5 ㄓ ㄔ ㄕ ㄖ	6 ㄗ ㄘ ㄙ
7 ㄚ ㄛ ㄜ	8 ㄝ ㄞ ㄟ	9 ㄟ ㄠ ㄡ
*	0 - ㄨ ㄩ	#

## 智能注音输入法

该输入法具有按键次数少、词语联想等优点。您选择标有该注音字符的数字键输入该字符，具体方法与智能拼音输入法相同。

## 简/繁体笔划输入法

在此模式下，每个按键所代表的笔划如下：

1键 横	2键 竖	3键 撇
4键 捺、点	5键 横折	6键 弯钩
7键 竖折	8键 万能键	9键 横折弯钩

笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解。当输入汉字时，请参照手机各按键上所对应的笔划，将汉字按其笔划顺序依次输入即可找到所需要的汉字。

本输入法是将汉字的笔划分成八个基本笔划（即横、竖、撇、捺、横折、弯钩、竖折、横折弯钩），再加上一个辅助的特殊笔划。在输入时，发现笔划不属于上述八种基本笔划，便以特殊笔划来代替。

为了让您能更清楚的了解笔划输入法，下面我们以简体举例示范一下：



1. 木：1 键 + 2 键 + 3 键 + 4 键
  2. 田：2 键 + 5 键 + 1 键 + 2 键 + 1 键 + 右方向键
  3. 加：5 键 + 3 键 + 2 键 + 5 键 + 1 键
  4. 凉：4 键 + 1 键 + 4 键 + 1 键 + 2 键 + 5 键 + 1 键
  5. 陈：5 键 + 6 键 + 2 键 + 1 键 + 7 键 + 2 键
- 一般来说，不需要输入所有笔划便可以看到想要输入的汉字。

## 5 • 个人信息管理

### 短信

您可以通过短消息服务（SMS）来发送文本消息，并管理您所发送和接收的短信（最多可存储300条）。

#### 收件箱

本菜单可让您阅读接收的短信。这些短信会显示在一个列表中。当显示有一条消息时，可按  或轻点该短信阅读，按  或轻点选项访问下列选项：

- 删除 删除所选短信。
- 回复 向发件人回复一条短信。
- 转发 转发所选短信。
- 编辑 编辑所选短信。
- 复制到本机/  
SIM卡 复制所选短信到另一存储器中。
- 移动到本机/  
SIM卡 移动所选短信到另一存储器中。
- 聊天 与发件人短信聊天。



- 全部删除 删除收件箱中所有短信。
- 全部复制 复制收件箱里的所有短信到另一存储器中。
- 全部移动 移动收件箱里的所有短信到另一存储器中。
- 提取号码 提取发件人和短信中的号码，可保存或呼叫该号码。
- 链接到网址 链接到短信内容中的网址。

---

**只有当短信存放在SIM卡上时，才会出现“复制到本机”和“移动到本机”的选项；也只有当短信存放在本机上时，才会出现“复制到SIM卡”和“移动到SIM卡”的选项。**

---

#### 发件箱

只有当您在发送短信时选择保存并发送或保存时，才会将短信存储在发件箱中。当显示有一条消息时，可按  或直接轻点该短信阅读，按  或轻点选项访问下列选项：

- 发送 发送当前短信。
- 删除 删除当前短信。
- 编辑 编辑当前短信。

复制到本机/  
SIM卡 复制已选短信到另一存储器中。

移动到本机/  
SIM卡 移动已选短信到另一存储器中。

全部删除 删除发件箱里的所有短信。

全部复制 复制发件箱里的所有短信到另一存储器中。


全部移动 移动发件箱里的所有短信到另一存储器中。

提取号码 提取发件人和短信中的号码，并存储，也可呼叫该号码。

链接到网址 链接到消息内容中的网址。

## 写信息

编辑并发送短信时，请遵照如下步骤。

1. 选择**写信息**，输入短信内容，并按  或轻点**选项**访问下列选项：

**发送** 立即发送当前短信。

**保存并发送** 将信息存至发件箱并发送。



**保存** 把信息存至发件箱。

**多方发送** 把信息同时发给多个人。

**群组发送** 把信息发给一个群组的所有人。

**插入对象** 在信息中添加模板、图片、动画、铃声及旋律。

**文字格式** 设置文字大小、字体、对齐及新段落。（汉字不能设置字体大小）


2. 选择**发送**，按  确认后，输入电话号码或按  到电话本里查找。

---

**当您通过短消息网络服务发送消息时，手机可能会显示“已发送”字样。这表示手机已经将消息发送至SIM卡内设置的短消息中心号码。但不表示已将消息发送至指定目的地。**

---

## 模板

本菜单存储了十个常用的短语，供您编写新短消息时使用。选择一个模板，按  进入下列选项：

**编辑** 编辑已选模板内容。

**删除** 删除已选模板。

**从模板建立新短信** 编辑修改已选模板内容并发送。

## 内存状态

本菜单记录了SIM卡和本机里的短信储存状态。

## 短信计数器

本菜单用于显示已发送及已接收的短信数量。

## 短信设置

本菜单可供您配置短信设置，其子菜单包括：

### 模式设置

**文件夹名称** 设置本模式的名称。

**短信中心号码** 选择预设短 信息服务中心。如果在您的SIM卡上并无此预设，您必须输入您的短信息服务中心号码。

**短信有效期** 选择短 信在短 信息中心存储的时限。当收件人未连接到网络（不能立即接收您的短信息）时，该项目非常有用。本功能依您所申请的服务而定。

**发送格式** 选择发送 短信息的格式，功能的实现取决于网络支持。

## 状态设置

**消息报告** 当开启时，此选项将通知您对方是否收到了您所发出的短 信息。本功能依您所申请的服务而定。

**回复路径** 当开启时，此选项允许您在发送短消息时同时传输短 信息中心号码。收件人可以利用您的短 信息中心来回复，而不是使用他的短信息中心。这样便能加快发送速度。本功能依您所申请的服务而定。

## 存储位置

本菜单可供您选择短信息储存的位置。

## 发送设置

本菜单供您设置短信息发送的方式，更多详情请向服务供应商咨询。

## 通话记录

您可以通过本菜单查看未接电话、已接电话和已拨电话的记录，通话时间、通话费用等信息。

## 未接电话

您可以在本菜单中查看最近未接的电话号码，最多可存储20条记录。

选择一个通话，并轻点“确定”查看所选通话的日期、时间及次数，再轻点“选项”访问以下选项：

- 浏览** 查看该记录的详细内容。
- 拨号** 拨打该号码。
- 发送短信** 编辑短信并发送给该号码。
- 保存** 将该号码保存至电话本。
- 编辑** 编辑该号码。
- 删除** 从通话列表中删除该号码。

### **已拨电话**

您可在本菜单中查看最近拨打的电话号码，包括已接通的和试拨的号码，最多可存储20条记录。

### **已接电话**

您可在本菜单中查看最近接听的电话号码，最多可存储20条记录。

### **删除通话记录**

本菜单包含四个选项，可供您删除**未接电话**、**已拨电话**、**已接电话**或**全部删除**。

### **通话时间**

本菜单可供您查看**上次通话时间**、**已拨电话总计**和**已接电话总计**（以时、分秒格式显示）。可使用**所有计时归零**功能将通话的时间清零。

## **通话计费**

**本菜单是否可用取决于您所使用的SIM卡是否支持本功能。**

### **上次通话费用**

您可在本菜单中查看上次通话发生的费用。

### **所有通话费用**

您可在本菜单中查看示从计费器最后一次归零起所有通话的费用总计。当通话的总费用超过了您在**费用限制**中设置的最高费用，您需要将计费器归零后，才能拨打电话。

### **通话费用归零**

本菜单用于将计费器归零。

### **费用限制**

设置通话最高费用。当通话的总费用超过了您所限制的最高费用时，您需要将主计数器归零后才能拨打电话。

### **价格及费率**

设置一个费用的货币单位，用于计算您的通话费用。

**通话费用归零、费用限制和价格及费率三项菜单在设置前都需要输入PIN2码。**

## **GPRS 计数器**


用于统计GPRS的传送与接收量也可以清除计数器的内容，以字节（Byte）为单位。

**通话时间、通话计费、短信计数器和 GPRS 计数器**等数据仅供参考，具体数据请以运营商出具的账单为准，详情请咨询当地的网络运营商。

## 电话本

当插入SIM卡后，您的手机会拥有两个电话本，您可以将电话号码及相应的姓名存储到SIM卡电话本（容量依卡而定）或手机电话本（容量为500个号码）上。



### 查找

查找电话本中的联系人。  
输入所要查找联系人的姓名拼音或字母或数字，然后按 。输入时请先切换到相应的输入法。

**输入字母时，遵循“大小写字母输入法”。**

### 添加号码

添加联系人到所选的电话本中。

1. 选择电话本，然后按 。
2. 输入姓名和号码，按  确定。

**在待机模式下，输入要存储的号码后，按  或轻点屏幕左下端“储存”可以将号码快速添加到所选的电话本中。**

### 全部复制

可将本机中的联系人全部复制到 SIM 卡或将 SIM 卡中的联系人全部复制到本机中。


### 删除

可删除所选电话本中的所有联系人：**从 SIM 卡全部删除** 或 **从本机全部删除**。  
也可删除电话本中的某一条联系人：**逐条删除**。

**当选择从SIM卡全部删除或从本机全部删除时，手机提示输入密码，此密码为话机密码，初始值为1122。**

### 来电群组

为了使用方便，您可将本机电话本中的号码进行分组。

1. 在**电话本**菜单中选择**来电群组**。
2. 选择所需要设置的群组后，轻点“OK”或按  设置以下选项：

<b>组名</b>	设置群组的名称。
<b>和弦铃声</b>	选择群组成员来电时的和弦铃声。
<b>来电大头贴</b>	选择群组成员来电时显示的图片。
<b>来电影片</b>	选择群组成员来电时的短片。
<b>群组成员</b>	添加或删除群组成员。



## 其它号码

### 本机号码

本机号码用于保存您自己的手机号码及姓名。如果没有，我们建议您输入您的手机号码以及相关信息。

**该选项中虽然所有字段都可以为空，但“本机号码”项目不能删除。**

### 服务电话

服务电话是网络运营商提供给用户的服务。相关功能请咨询网络运营商。

### 紧急号码

紧急号码可用于呼叫您所在国家或地区的紧急服务号码。即使您的手机处于锁定状态或拨出限制的情况下仍可使用键盘人工拨出该号码。

## 设置

### 储存位置

该菜单供您设置存储号码时的默认电话本。

### 我的名片

该菜单可让您编辑您的名片或向其他手机传送名片。

### 来电大头贴

选择手机来电时显示的图片。

## 来电铃声

选择手机来电时的铃声。

## 来电影片

选择手机来电时手播放的短片。

## 内存状态

该菜单可让您查看SIM卡和本机电话本的使用情况，以便有效地利用存储空间。

## 彩信

您的手机还可以发送和接收彩信（MMS）。最大发送容量为 150K，最大存储容量大约为 2400K（取决于U盘的剩余容量）。通过MMS服务，您可以发送包含有图片、声音与文本的消息。当发送MMS消息时，您的收件人必须使用一部拥有MMS功能的手机，以便能够查看您的消息。

## 写信息

编辑并发送彩信，具体操作步骤如下：

1. 选择写信息，输入相应信息。

**收信人** 设置收信人的号码或电子邮件。

**抄送** 设置抄送人的号码或电子邮件。


**秘密抄送** 设置秘密抄送人的号码或电子邮件。

- 标题** 设置彩信的标题。
- 编辑内容** 编辑彩信内容，用户可以加入文字、图片、声音和附件。

2. 按  或轻点 **"完成"** 进入下列选项：

- 发送** 发送所编辑的彩信。
- 保存并发送** 把彩信保存到发件箱中并发送。
- 保存至草稿箱** 把彩信保存到草稿箱中。
- 发送选项** 设置该彩信的发送选项。
- 离开** 退出对彩信的编辑。

### 收件箱

本菜单可让您阅读您接收的彩信。选定一条彩信，然后按  或轻点 **"确定"** 进入下列选项：

**浏览** 浏览彩信内容。浏览过程中可以按左键进入选项菜单，您可以选择 **"播放 / 另存图片 / 另存音乐"** 对多媒体信息进行播放或保存。

**信息详情** 查看发件人，主题，日期及大小等。

**回复** 给发件人回复信息。

**回复给所有人** 回复“发件人”、“收信人”和“抄送”栏中的所有人。

**转发** 把已选彩信转发给其他人。

**删除** 删除已选彩信。

**全部删除** 删除收件箱中所有彩信。

**使用项目** 提取彩信中的号码。

### 发件箱

存储 **保存并发送** 的彩信 和未发送成功的彩信。您可以对其中的信息进行以下操作：

**浏览** 浏览彩信内容。浏览过程中可以按左键进入选项菜单，您可以选择 **"播放 / 另存图片 / 另存音乐"** 对多媒体信息进行播放或保存。

**信息详情** 查看发件人，主题，日期及大小等。

**发送他人/重发** 把已选彩信发送给其他人，如果信息未发送成功则显示**重发**。

**删除** 删除已选彩信。

**全部删除** 删除发件箱中所有彩信。

**使用项目** 提取彩信中的号码。

### 草稿箱

本菜单存储所有创建后保存至草稿箱的MMS。您可以对其中的信息进行以下操作：

**浏览** 浏览彩信内容。浏览过程中可以按左键进入选项菜单，您可以选择“**播放/另存图片/另存音乐**”对多媒体信息进行播放或保存。

**信息详情** 查看发件人，主题，日期及大小等。

**发送** 给发件人回复信息。

**编辑消息** 回复“发件人”、“收信人”和“抄送”栏中的所有人。

**删除** 删除已选彩信。

**全部删除** 删除收件箱中所有彩信。

**使用项目** 提取彩信中的号码。


---

**如果草稿箱中的信息未设置收信人，则选项菜单中无“发送”选项。**

---

### 模板

本菜单存储了五个常用的信息，供您编写新彩信时使用。

选择一个模板，按进入下列选项：

**浏览** 查看模板内容。

**信息详情** 查看信息的收信人，标题，日期及大小等。

**使用模板** 将模板作为新的彩信进行编辑。

### 彩信设置

本菜单可供您配置彩信设置，其子菜单包括：

#### 编辑设置

本菜单用于设置编辑模式和内容，选择图片缩放格式，是否开启自动签名。

#### 发送设置

本菜单用于设置发送彩信的有效期，发送报告，读取报告，优先权，间隔时间和发送时间。

#### 接受设置

本菜单用于设置接收彩信的主网络，漫游网络，发送阅读报告和允许发送报告。

## 过滤器

本菜单用于设置匿名寄信人，最大接收容量和广告信息。

## 网络设置

本菜单用于进行彩信所需网络的配置。具体配置方法请与网络供应商联系。

## 内存状态

本菜单可供您查看彩信储存状态。

## 语音信箱

本菜单用于设置语音信箱的号码和接听留言。首先请您输入由服务供应商为您提供的两组语音信箱的电话号码。当您收到语音邮件时，服务供应商会发出通知到您的手机上。

**语音信箱设置完成后，在待机模式下长按1键可快速进入语音信箱。**

选择一组语音信箱，进入下列选项：

- 编辑**                    编辑语音信箱号码。
- 连接至语音**        开通语音并接听留言。

## 电子邮件

您的手机还可以发送和接收电子邮件 (Email)，前提出是您所订购的服务已包含此项功能。如需使用本功能，请先申请电子邮件帐号并从您的邮件服务供应商处获得相关的设定信息。您也可从您的网络服务供应商处获得电子邮件服务相关信息。

### 发送及接收

发送或接收您的电子邮件。

**在发送或接收前请先进行邮件设置。**

### 写邮件

本菜单用于编写电子邮件。输入收件人地址、主题及内容，您还可以向其他人发送电子邮件的副本(抄送)，还可以插入附件。完成邮件的编写后进入下列选项菜单。

- 发送**                    发送电子邮件。
- 发送并保存**        发送电子邮件并保存到发件箱。
- 保存至草稿箱**    保存到草稿箱中。
- 不保存离开**        不保存并退回上一级菜单。

### 收件箱

查看接收的电子邮件。

## 未发邮件

查看未发送的电子邮件。

## 已发邮件

您查看存储保存并发送成功的电子邮件。

## 草稿箱

存储所有创建后保存至草稿箱的电子邮件。

## 删除所有文件夹

删除所有的电子邮件。

## 设置

本菜单设置发送和接收电子邮件所需的参数。选择一种模式，轻点“编辑”进入设置界面。

### 传输设置

- 配置文件名称** 编辑模式名称。
- 传输帐号** 选择连接帐号。这里请选择 **CMCC EMAIL GPRS** 再选择 **CHINA MOBILE GPRS**。
- 通讯协议** 根据远端信箱服务供应商的建议，定义您的电子邮件协议。可供选择的有：**POP3** 和 **IMAP4**
- 最大接收容量** 设置下载到手机中邮件信息的最大容量。

### 发送服务器设置

- 发送服务器** 发送邮件服务器的 IP 地址或主机名称。
- 发送端口** 发送主机的端口，通常选择手机默认设置。
- 显示名称** 设置接收方收到邮件时显示的名称。
- 电子邮件地址** 输入电子邮件地址。
- 用户名称** 输入用户名。
- 密码** 输入密码。

### 接收服务器设置

- 接收服务器** 接收邮件服务器的 IP 地址或主机名称。
- 接收端口** 接收主机的端口，通常选择手机默认设置。
- 用户名称** 输入您的用户名。
- 密码** 输入您的邮件密码。
- 备份于服务器** 设置是否在邮件服务器上保留备份。

## 签名档

设置用户的签名档。

## 聊天

本菜单用于与联系人进行短信方式的聊天。

1. 选择一个聊天室。
2. 选择**设置**，输入我的昵称和对方的电话号码，轻点“确定”。
3. 选择**开始聊天**，输入短信并发送即可开始与对方的短信聊天。

## 广播信息

*该功能依您所申请的网络服务而定。*

您可以管理定期传送给所有网络订户的短信广播。一般来说，每个广播频道可传送一种类型的信息。请与您的网络服务供应商联系，他们将提供可用的频道及信息的列表。

### 接收模式

本菜单用于设置广播信息的功能。选择**开**，可接收小区广播短信息。选择**关**，则无法接收小区广播短消息。


### 读取广播信息

开启接收模式后，本菜单可供您读取广播信息。

## 语言

本菜单供您设置所能接收的广播的语言种类。

## 频道设置

按  进入设置频道画面，您可以**选择**、**新增**、**编辑**或**删除**频道。

## 通信黑名单


设置通信黑名单，以拒绝接听其中所列之人的来电。

**状态** 选择是否开启此功能。

**黑名单号码** 设置需要被拒绝的来电号码。



## 6 • 多媒体







### 视频播放器

您可以使用本功能查看所拍摄的录像或所存储的短片。选择要查看的文件，按  或轻点“选项”进入下列选项：

- 播放** 播放所选文件。
- 添加到** 将所选文件传送到电话本、彩信、电子邮件，或通过蓝牙传送到其他设备。
- 更名** 给所选文件改名。
- 删除** 删除已选文件。
- 全部删除** 删除视频播放器中所有文件。
- 排序** 选择录像文件的排列顺序。
- 存储位置** 选择录像文件的存储位置。

在播放画面，可以使用下列图标：

-  播放。
-  暂停播放，再点该键恢复播放。

-  切换到全屏幕。
-  抓拍某一个画面。
-  减慢/加快播放速度。  
**速度不为1时将静音。**
-  降低/增大播放音量。
-  快退。
-  快进。

### 音乐播放器


本播放器可用来播放储存在播放器文件夹中的声音文件，这些文件将会被自动检测并添加到播放列表中。另外，播放音乐时您可以拨打或接听电话，通话时音乐会暂停播放。

#### 添加/删除音乐


- 如将音乐文件复制到本机存储器中，必须先关机，如仅将其复制到插入的存储卡中，必须关机。
- 用数据线将手机连接到PC上，PC识别该设备后您可将PC中的音乐复制到存储器中或删除存储器中的音乐。

为了保证歌曲的顺利播放，请将歌曲储存在手机My Music 目录中或储存在存储卡的My Music 目录下。

## 打开音乐播放器

在待机模式下，轻点屏幕底部  快捷键，或短按手机右侧照相机键，或按上方向键或在多媒体菜单中选择**音乐播放器**，均可打开音乐播放器。




## 播放器的选项菜单

在播放清单中，选择一首音乐，按  或轻点“选项”进入下列选项菜单：

- 播放** 播放所选音乐。
- 详细** 显示所选音乐的相关信息。
- 加入铃声库** 将所选音乐添加到铃声中。
- 更新播放清单** 更新播放器的音乐文件列表。
- 设置** 选择音乐清单来源、是否自动生成清单、播放器外观、循环播放方式（关、单曲、全部）、是否开启随机播放、背景播放（退出播放器音乐是否继续播放）、设置均衡器、能量显示风格、是否显示歌词。

请先从网络上下载后缀名为 lrc 格式的歌词，且歌词文件名须与该歌曲名一致。请歌词文件与歌曲一起储存在手机 My Music 目录中或存储卡的 My Music 目录下。

在播放音乐时，各种按键功能如下：

- 照相机键** 播放/暂停。
- 上/下方向键** 调节播放音量。
- 左/右方向键** 跳到上一首/下一首音乐并播放。
-  退出播放画面并返回待机界面。
-  进入选项菜单，访问播放清单。
-  返回先前屏幕。



## 录像机

此功能用于拍摄短片，并存储为3GP格式文件。


### 开启录像机


在待机模式下，进入**多媒体**菜单中选择**录像机**，即可进入录像模式。

在录像画面，可以使用下列图标：

-  开始录像。
-  暂停录像，再点该键恢复正常录像。




 减少/增加曝光补偿。

 缩/放拍摄对象。

**按手机右侧照相机键也可开始/暂停录像。按键盘左/右方向键可调节曝光补偿值。按键盘上/下方向键可放大/缩小拍摄对象。**

### 录像机选项菜单

在录像模式下，按  或轻点“选项”访问其选项菜单。

**到播放器** 进入视频播放器。详细请参考**视频播放器**小节。

**录像机设置** 设置白平衡、曝光补偿和避免闪烁，开启/关闭夜拍模式。

**影片设置** 设置动画的品质、文件大小、录像时间、开启/关闭录音音效，压缩格式。

**特效设置** 设置视频片断的特殊效果。

**存储位置** 选择视频片断的存储位置。


**还原设置** 恢复录像机的缺省设置。

### 照相机

您的手机拥有一个内置数码相机。您可以拍摄照片，并将其存储在您的手机中或通过数据线

将其传送至PC机、设为墙纸或通过彩信发送给您的朋友。


### 开启照相机

待机模式下，轻点屏幕底部  快捷键，或长按手机右侧照相机键，或在**多媒体**菜单中选择**照相机**，即可开启照相机并显示预览屏幕。

下表详细列出了照相模式下的各种按键操作。

左/右方向键 增加/降低曝光补偿。

 或  拍摄照片。

 退出照相机模式并返回主屏幕。

 访问选项菜单。

 返回先前屏幕。

数字1 选择特效设置。

数字2 设置白平衡。

数字3 设置延迟拍摄。





数字4 设置连拍设置。

数字5 设置情境模式。

数字6 设置照片品质。


数字7 设置照片大小。

## 拍一张照片

1. 框定您要拍摄的对象，并按  或手机右侧照相机键进行拍摄。
2. 一旦拍摄完毕，即会显示视图屏幕 ，按  保存照片，按  取消保存。

*在拍摄画面屏幕下方一排图标，从左到右可分别设置特效、白平衡、补光、延迟拍摄、连拍模式、情境模式、照片品质、照片大小。*

## 照相机选项菜单

照相模式下，按  或轻点“选项”访问以下选项菜单：

- 到相簿 进入相簿。
- 相机设置 设置补光、快门声、曝光补偿、避免闪烁、延迟拍摄和连拍设置。
- 照片设置 设置照片的大小和品质。
- 白平衡 选择拍摄的光线平衡。
- 情境模式 设置拍摄的情境模式。
- 特效设置 设置照片的特殊效果。
- 图框 给照片添加图框，有些图框需要在特定的相片尺寸下才能使用。

**存储位置** 选择照片的存储位置（本机或存储卡）。

**还原设置** 恢复照相机的缺省设置。

## 文件管理

管理您存放在手机中的图片、录音、铃声、音乐等文件。

*菜单上方会显示所选存储器空间占用信息，选择文件则会显示日期、大小等信息。*

*如果要进入某个存储器或文件夹，可直接轻点该存储器或文件夹。*

## 本机

进入文件管理，选择**本机**，进入下列选项：

- 开启** 用于打开文件夹。可以选择其中存放的文件或文件夹进行如下操作：
- 对文件的操作  
播放（音乐文件有此选项）、浏览（图片文件有此选项）、添加到（至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话本、至彩信、至电子邮件、至蓝牙）、详细资料、更名、复制、移动、删除、全部删除、排序。
  - 对文件夹的操作  
开启、建立文件夹、更名、删除、排序。

**建立文件夹** 在文件夹中增加新的文件夹。

**格式化** 格式化文件夹（仅对根目录有效）。

## DRM 文件

本菜单用来存放文件资讯和使用授权等资料。

**本功能是否可用取决于您的运营商是否支持本功能。**

## 存储卡




插入存储卡后，进入文件管理会显示**存储卡**菜单。其子菜单除有**移除**菜单外，其它与本机存储相同，操作方法与本机存储类似。

**选择移除存储卡后，将不再显示存储卡菜单。**

## 录音

此功能可供您 录制声音 或对已有的录音进行播放、更名、删除等操作。

选择已有录音文件，进入以下选项：

**录音** 进入录音状态，按  暂停/继续录音。录音完毕，按  停止，输入录音名称，按  保存。

**播放** 播放所选录音。

**附加** 在所选录音末尾添加录音。

**更名** 给所选录音改名。

**删除** 删除所选录音。

**全部删除** 删除所有录音文件。

**设置** 设置录音文件的格式和保存位置。

**添加到** 将录音文件传到情景模式、彩信或电子邮件中。

## 自编铃声

您可以编辑自己喜欢的音乐并作为铃声。如果无铃声可按  **新增**，开始编曲。

## 编曲时按键功能

- 数字0 插入休止符。
- 数字1 -9 输入Do—Si。
- 数字8 插入振动的音符（振音符）。
- 上/下方向键 更改当前音符的音调，有高中低三种。

**如当前音符是振音符，则切换振音符的关闭/打开状态**



切换音符的高、正常、低状态。



改变音符的拍子的长度。

## 编曲时如何使用振音

为了丰富曲子的内容，编曲时可能会用到振音，操作如下：

1. 插入振音：按 数字 8。
2. 关闭振音：选择振音符，按下方向键则关闭振音。

**如不插入关闭振音符，播放时，振音将一直伴随该曲播放完毕！**

## 编曲时选项菜单

播放 播放所编音乐。

播放速度 选择音乐播放的速度。

选取乐器 选择编曲音乐的乐器。

保存 保存所编音乐。

## 选择已有铃声的选项菜单

播放 播放所选音乐。

编辑 编辑所选音乐。

新增 新增一个新的音乐。


更名 给所选文件改名。

删除 删除所选文件。

全部删除 删除自编铃声中所有文件。

添加到 将编曲文件传到情景模式、彩信、短信或电子邮件中。

## 相簿

本文件夹用于保存您拍摄的照片。当您打开该文件夹时，您的照片会以缩略图形式显示。使用方向键选择照片，按  或轻点“选项”进入下列选项：

- 浏览** 浏览所选照片。
- 图片文件信息** 显示拍摄图片的信息和参数。
- 浏览模式** 选择浏览照片的模式。
- 添加到** 将所选照片应用于其它选项。
- 更名** 给所选照片改名。
- 删除** 删除所选照片。
- 全部删除** 删除相簿中所有的照片。
- 排序** 选择照片的排列顺序。
- 存储位置** 选择照片的存储位置。

**全屏浏览照片时，可按屏幕上的方向键翻页浏览，还可90度旋转图片。**

## 照片编辑器

### 照片艺术家

您可以编辑所拍摄的照片或图片。

选择您需要编辑的图片并选择一种裁切方式，进入编辑状态，轻点“选项”进入下列选项菜单：

- 另存新文件** 将编辑好的图片另存为新的文件。
- 套用特效** 进行特效处理。
- 套用图框** 加上图框。
- 加上小戳章** 加上小印章。
- 加上文字** 加上文字说明。
- 调整** 调整亮度、对比度、饱和度、色相及颜色。
- 翻转** 垂直或水平翻转图片。
- 扩展画布** 拉伸至全屏幕。

### 图片标题

您可以使用本功能将几张图片拼接到一起。

### 幻灯片

您可以使用本功能连续播放查看图片。选择您储存图片的文件夹，轻点“选择”进入下列菜单：

- 播放** 自动播放图片。
- 设置** 设置图片的播放方式、速度、特效、背景音效、是否水平播放、声音等参数。

## 7 • 工具

### 闹钟

本菜单可供您设置五组闹钟，具体操作如下：

1. 选择一组闹钟，进入编辑状态。
2. 设置状态（开启 / 关闭）、具体响铃时间、响铃方式（一次 / 每天 / 自定义）、贪睡时间、响铃方式（振动及响铃 / 响铃 / 振动）。

**选择“自定义”后，按下方向键选择“星期显示行”，再设置一周中每天闹钟的状态。**


3. 设置完成后，轻点“完成”。


**在关机状态下，闹钟也会响铃。按  停止响铃，按  暂停响铃，闹钟将在您约定的贪睡时间后再次响铃。**


**待机状态下，轻点屏幕右下方时钟将出现三个菜单，再选择“闹钟”可快速设置闹钟。**

### 日历

本菜单供您查看日历，浏览或编辑备忘录。

选择要查看到的日期按  或轻点“选项”进入下列选项。

**日程表** 设置行程日期、时间、备注及闹钟。按  可以加入新的日程表或编辑、查看所选日期的已有日程表。（详细使用方法请参见“个人信息管理”中的“日程表”）

**跳至指定日期** 快速查看指定日期。输入要查看的日期，按  或轻点“确定”。

**农历** 开启后，屏幕顶部及日期旁有动态窗口显示农历信息。

### 计算器

您的手机拥有一个内置式计算器，可用来运行基本的计算。

轻点屏幕上虚拟键盘的数字和符号完成运算。

**计算器操作数和结果保留 12 位（含小数点）。当结果出现小数并超过 12 位时，计算结果会自动四舍五入，保留前 12 位。**

### 世界时间

本菜单供您查询世界各地主要城市的时间。

点屏幕上的方向键 选择城市，屏幕下方会显示出所选择城市的日期及时间，该日期和时间与手机当前所设置的日期及时间相对应。

## 单位换算


您可以进行长度和重量单位的换算。

**在进行单位换算和汇率换算时，按#键 可输入小数点。**

## 电子书


本菜单供您阅读TXT格式的文本文档。所有的文档必须储存在本机或存储卡的Ebook文件夹下。

**本机支持UTF-8或 Unicode 编码格式的文本文档。在综合设置里请将编码方式设置为UTF8或UCS2，否则手机无法识别。**

1. 首次使用时可能会出现空文件夹字样，按  或轻点“选项”进入下列选项菜单。

**整理书架** 整理 Ebook 文件夹内容。

**综合设置** 设置字形、字体大小、卷页、自动卷页、卷页速度、全屏幕、编码方式、选择存放位置（此处请选择记忆卡）。

2. 选择您要阅读的文本文档，按  或轻点“选项”进入下列选项菜单。

**开启电子书** 阅读该文本文档。

**整理书架** 整理 Ebook 文件夹内容。

**综合设置** 查看或更改综合设置信息。

**信息** 查看该文本文档的标题、大小及文件格式。


**删除** 删除该文本文档。

**删除全部** 删除 Ebook 文件夹中所有文本文档。

**排序** 对所有文本文档进行排序。

**执行综合设置** 对所有文本文档执行相同的综合设置。

**协助** 查看帮助信息。

3. 进行一个文本文档后，按  或轻点“选项”可进入下列选项菜单。

**寻找** 在当前文档中查找想要的文字或字符。

**跳页至** 跳至指定的页面。

**进入书签** 调出书签快速回到上次阅读的地方。

**新增书签** 在当前阅读的地方新增书签。

- 删除书签** 删除已设置的书签。
- 信息** 查看该文本文档的标题、大小及文件格式。
- 设置** 在当前文本文档设置字形、字体大小、卷页、自动卷页、卷页速度、全屏幕、编码方式。
- 执行综合设置** 对所有文本文档执行相同的综合设置。
- 协助** 查看帮助信息。
- 关闭** 关闭当前文本文档。

## 秒表


手机屏幕显示起始时间为00:00.0，轻点屏幕上的“开始”开始计时，在计时的过程中，轻点“分记”或“圈记”可以将当前计时到的时间记录下来，并且秒表继续计时，您可以最多记录20组数据。

**计时结束长按左软键可将本次计时清零。**

## 健康管理

提供身体质量指数和女性生理周期表的参考。

## 身体质量指数

选择性别，然后输入身高和体重值，按  即可显示计算结果。


## 女性生理周期

操作方法与“身体质量指数”相同。

**以上数据仅供参考，实际情况可能会有所不同。**

## 电子词典

通过该功能您可以查阅中英文单词的翻译。

1. 选择“电子词典”，根据需要切换至所需输入法。
2. 输入英文单词或汉字，从屏幕上显示的单词或汉字中选择您想要查阅的单词或汉字，按  或轻点“选项”进入下列选项。

**显示解释** 显示英文单词的中文翻译或汉字的英文翻译。

**搜寻符合字** 输入一个或多个字符或汉字进行模糊查询。

**输入法** 切换输入法。



## 8 • 系统设置

在此菜单中，您可以更改手机相关的设置。

### 手机设置

#### 时间与日期

设置手机的显示时间、日期及格式。


**设置城市** 选择当前您所在的城市。

**时间日期设置** 调整当前时间和日期。

**格式设置** 选择时间和日期的显示格式。

**待机模式下，轻点屏幕右下方时钟将出现三个菜单，选择“时间日期设置”可直接进入时间日期设置界面。**

#### 定时开关机

设置手机自动开关机的时间。  
选择一组项目，按  访问下列选项：

**状态** 开启或关闭该组定时。

**开/关机** 选择该时间是开机还是关机。

**时间** 设置开 / 关机的具体时间。

#### 语言

选择所有菜单文本的操作语言。



#### 预设输入法

选择文字编辑时的默认输入法。

#### 预设编码方式

简体中文字符编码方式请选择GB2312，繁体中文字符编辑方式请选择BIG5，如果无法正常显示字符请转换编码方式。

#### 键盘锁

选择在待机模式下，一段时间未按键盘是否自动给键盘加锁。如需加锁，请在列表中选择加锁的时间间隔，解锁时依次按  和  即可。如不需加锁，请选择关闭。

**如需手动给键盘快速加锁，请在待机模式下长按 。**

#### 快速拨号

设置需要快速拨打的号码（最多 8 个）。拨打时，只需长按相应的数字键即可。

**状态** 开启或关闭速拨功能。

**拨号清单** 设置数字键所对应的速拨号码。

## 方向键功能

您可在本菜单中 根据实际需要 修改手机上各方向键的预设菜单。

在待机模式下, 按 各方向键可快速进入 相应的预设菜单, 出厂时的各方向键对应的默认菜单如下:

上方向键	音乐播放器
下方向键	闹钟
左方向键	情景模式
右方向键	铃声设置

## 自动更新日期和时间

本菜单允许您自动更新手机的日期和时间。

**注意: 本功能需要您的运营商网络支持。**

### 飞行模式

正常模式 手机所有功能均可正常使用。

飞行模式 关闭通信功能, 手机的其它娱乐功能可以正常使用。

开机时询问 开机时询问进入何种模式。

待机模式下, 轻点屏幕左上角  图标, 屏幕出现提示项, 轻点该提示项可切换正常模式和飞行模式。

## 手写设置

设置手写的速度、手写笔色彩。

## 快捷方式

在待机模式下, 按可快速进入预设菜单。您可以在本菜单中根据实际需要修改这些菜单。选择一个菜单, 访问 "选项" 菜单:

新增	新增一个选项菜单。
编辑	选择一个菜单替换已选菜单。
删除	删除已选菜单。
全部删除	删除所有预设选项菜单。
关闭	关闭或开启已选菜单。
编辑顺序	编辑已选菜单的次序。

## 显示设置

### 墙纸

选择待机模式下主屏幕的背景图像。

系统 手机中预存的图片。

**下载** 用户拍摄或下载的图片。  
操作方法：选择本机或存储卡，进入文件管理，选择相应的文件夹，找到您想要设为墙纸的图片，再进入选项菜单选择添加到，选择至墙纸后轻点确定完成设置。

## 屏幕保护

设置待机模式下屏幕保护的图像。

**设置** 开启或关闭屏幕保护。如选择**开启**时，需选择屏幕保护图像出现所需要等待的时间。

**选择** 选择屏幕保护的图像。

## 开机动画

选择开机时显示的动画。

**系统** 手机中预存的动画。

**下载** 用户拍摄或下载的动画。操作方法同墙纸设置。

## 关机动画


选择关机时显示的动画，选项同上。

## LCD 背光

设置显示屏的亮度和选择最后一次按键后背景

灯仍亮的时间长度（以秒为单位）。

## 背景色

选择屏幕背景的色彩主题。  
选择一种主题，按  或轻点 "选项" 访问下列选项：

**开启** 开启已选的色彩主题。

**更新频率** 选择更新色彩的频率。

**设置顺序** 设置色彩更新的顺序。

## 显示日期时间

选择在待机模式下，是否显示日期和时间。

## 显示本机号码

选择在待机模式下，是否显示本机号码。

## 显示运营商名称

选择在待机模式下，是否显示运营商名称。

## 时钟类型

选择在待机模式下，以模拟时钟或数字时钟显示当前时间。

**待机模式下，轻点屏幕右下方时钟将出现三个菜单，选择 " 时间类型 " 可直接进入时间类型设置界面。**

## 显示提示信息

设置是否在待机界面显示提示未读短信、未接电话等提示信息。

## 问候语

设置开机时是否显示个性化的开机欢迎词。

**状态** 选择开机时是否显示问候语。

**问候语** 设置问候语的具体内容。

## 情景模式

您可以根据不同的环境启动相应的情景模式，并能对选定的情景模式进行个性化设置。

1. 进入 **一般模式/会议模式/户外模式/室内模式/耳机模式/蓝牙模式** 的选项菜单选择 **开启**，此时已模式开启。
2. 进入选项菜单的 **个人设置** 设置以下选项：

**铃声设置** 包括 **来电、闹钟、开机、关机、消息和按键音**。

**音量** 包括 **响铃音和按键音** 的音量设置，有七级可供选择。

**响铃方式** 包括 **响铃、振动、振动及响铃和振动后响铃**。

**铃声类型** 包括 **一声、连续、渐强** 三种类型。

**提示音** 提示性的声音，包括 **警告音、错误、网络连接音和通话连接**。

**应答模式** 是否启动 **任意键** 或 **自动应答**。

**“自动”选项只有在耳机模式下才会出现。**

**耳机模式不需要开启，只要您插上耳机，手机将自动转换为耳机模式。**

## 通话设置

### 本机号码

选择拨打电话时是否向对方显示您的身份。

**系统预设** 手机系统默认的设置（建议选此项）。

**隐藏号码** 提供隐藏号码功能。

**发送号码** 提供显示号码功能。

## 呼叫等待

这是一种网络服务，指当您在通话过程中接到了第三方打入的电话时，手机会提示您有一个电话等待接听。

- 开启** 开启此功能。
- 关闭** 关闭此功能，当有第三方来电时，手机不再提示，第三方会听到忙音。如果您设置了**忙线时转接来电**，该来电将被转移到其它手机上。
- 查询** 查询该功能的当前状态。

## 呼叫转移

您可以将所接到的来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否存储在电话本中）。

- 无条件转移** 无条件转接所有语音来电。
- 无法接通时转移** 无法接通时转移来电。
- 无应答时转移** 无人应答时转移来电。
- 遇忙转移** 通话时，转移第三方来电。
- 转接所有数据来电** 转接所有数据来电。
- 取消转移** 取消所有转移。

在以上菜单中，您可以选择**开启** / **关闭**，设置本选项功能，也可选择**查询**，检查其当前的状态。

## 呼叫限制

您可以通过限制不同的拨出和拨入的功能将手机的使用限制至特定的通话方式。设置时，需要输入禁止密码（由您的网络运营商提供）。

- 禁止拨出** 包括**所有电话**、**国际电话**或**国际不含国内**中的设置。
- 禁止来电** 包括**所有电话**和**漫游来电**的设置。
- 取消所有限制** 取消所有呼叫限制选项。
- 更改禁拨密码** 更改禁拨的密码，该原始密码由运营商提供。

您可以选择**开启** / **关闭**，设置所选功能，也可选择**查询**，检查其当前的状态。

## 线路切换

当您的 SIM 卡支持使用两个网络服务号码时，本菜单可以供您切换线路。

---

**本小节的以上功能都取决于您的运营商和您所申请的服务。**

---

## 通话时间提示



选择是否开启在通话时间提示功能及设置提示鸣响的时长。

- 关闭** 关闭提示鸣响。
- 一声** 在1到3000(秒)之间选择鸣响时间。
- 周期** 在30到60(秒)之间选择周期鸣响时间。每分钟内经过这个时间时,会鸣响一次。

## 通话时间显示

选择在通话期间是否显示通话计时。

### 自动重拨

当您开启此功能后,在呼叫对方未应答时,手机将自动重拨此号码,直到接通或者达到最大重拨次数(10次)为止。在此期间,要结束自动重拨,请按  或 。

当您关闭此功能后,在呼叫对方一次未应答时,手机将自动挂机。

### 关闭群组

该功能用于限制手机的通话方。激活后手机只可与群组内的用户进行通话。

**该功能取决于您的运营商和或您所申请的服务。**

## IP拨号


设置IP号码以便拨打IP电话,请与您的运营商联系以获取配置参数(拨打方法请详见“主要功能”)。

**该功能取决于您的运营商和或您所申请的服务。**

## 网络设置

### 网络选择


选择您目前所使用的网络(建议您选择**自动**)。

- 自动** 手机自动选择一个可用网络并注册在这个网络上。
- 手动** 搜寻到一个网络列表,它包含了您目前所在地区的所有可用网络。选择您想注册的网络,按  确认。

**只有当您所归属的网络与其以外的网络之间签订了有效的漫游协议时,您才能选择其以外的网络。如果改变了网络服务,操作手机时可能会出现问題。**

### 优先网络

创建一个优先网络列表。定义之后,手机会试图按照您的优先设置登录网络。

选择一个网络，按  或轻点 "选项" 访问以下选项：

- 从清单加入** 从已有的清单中加入一个优先网络。
- 新增** 增加一个新的优先网络。
- 变更优先网络** 选择已选网络的优先权。
- 删除** 从列表中删除已选网络。

### **GPRS连接**

选择GPRS的连接方式，有 **永久连接**和**需要时连接**两种供您选择。

## **安全设置**

### **SIM 锁**

当开启 SIM 锁功能后，每次开机时都需要输入 PIN 码（与 SIM 卡一起由供应商提供）。如果三次输入错误，您就需要输入 PUK 码。PUK 码是用来解开并更改被锁定 PIN 码的个人解锁码（由您的网络运营商提供）。

### **话机锁**

当您开启该功能后，每次开机时都需要输入话机密码，其初始值为1122。

### **固定拨号**

限定手机只能拨打指定的电话号码。设置时，需要输入 PIN2 码（由您的网络运营商提供）。

**部分 SIM 卡没有 PIN2 码。如果您的 SIM 卡没有 PIN2 码，将不能使用该功能。**

### **禁止拨号**

禁止手机拨打设置的电话号码。

**该功能需要您的网络运营商支持。**

### **更改密码**

修改 PIN 码、PIN2 码和话机密码，修改时需先输入原密码，再输入新密码。

### **PIN 码**

PIN 码(个人识别码)是用来防止SIM卡被非法使用的SIM卡密码。

如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将会自动上锁，并提示用户输入正确的 PUK 码去解锁。如果连续十次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡将被永久锁住，此时请与运营商联系并更换新的 SIM 卡。

### **PIN2 码**

PIN2码是一个用来认证网络某些特定功能的SIM卡密码，如通话计费、固定拨号等。

如果连续三次输入错误的 PIN2 码，PIN2码将自动上锁，并提示用户输入正确的 PUK2 码去解锁。但 PIN2码锁住后并不影响手机正常通话。如果连续十次输入错误的PUK2 码，则与PIN2 码相关的业务将永不可再用。

---

*PIN码、PUK码、PIN2码和PUK2码都由您的网络运营商提供。*

---

### 话机密码

话机密码是为了防止手机被他人擅自使用而设置的一组密码，其初始值为1122。

### 音效

设置音频播放时的特殊效果。

### 触摸屏校准设置

您可以使用该功能校准触摸屏使触笔更加准确。根据屏幕提示轻点屏幕中的十字中心来校准触摸屏。

### 恢复出厂设置

用于将手机的部分设置恢复到出厂时的状态。设置时需输入话机密码。



## 9 • 商务

### 蓝牙

您的手机支持蓝牙无线功能，它可使您将手机无线连接到其它蓝牙设备，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

**建议将手机和与之通讯的蓝牙设备的距离保持在10米之内。如果手机与其它蓝牙设备之间有障碍，最大工作距离可能缩短。**

#### 激活蓝牙

您可以选择开启或关闭蓝牙功能。当开启时，蓝牙模块开始工作。

**注意：您必须开启蓝牙功能，才能对以下几项以及蓝牙部分其它菜单进行操作。**

#### 搜寻免持设备

搜索您想要连接手机的蓝牙耳机设备。

**与免持设备配对的蓝牙密码一般为0000。**

#### 我的设备

搜索可连接的蓝牙设备。

初次使用该选项时，请轻点“选项”搜寻新设备，搜索后，屏幕显示可连接的设备列表。选择设备，此时屏幕会弹出“输入蓝牙密码”，输入正确的密码（此密码由配对双方约定一致即可）后，完成配对。

#### 联机中设备

显示当前正在与手机连接的蓝牙设备。

#### 设置

- |        |                      |
|--------|----------------------|
| 本机可被搜索 | 设置是否允许其它蓝牙设备搜索手机。    |
| 本机设备名称 | 设置本手机显示在其它设备上的名称。    |
| 认证需求   | 设置蓝牙功能是否需要认证。        |
| 设置声音路径 | 设置将声音保留在本机或转至免持设备。   |
| 文件传输设置 | 设置与其它蓝牙设备共享文件的目录、权限。 |

#### 我的蓝牙

显示可用蓝牙服务。

## WAP

本手机内置了WAP浏览。利用 WAP，您可以浏览互联网上各种 WAP 网点的内容。当您首次使用WAP浏览器时，您需要首先设定 WAP 的配置。

*注:由于网络运营商更改其WAP设定或互联网内容提供商更改其WAP网址或内容而造成您无法正常浏览WAP网页, 我公司恕不另行通知, 并不承担由此产生的后果。请咨询网络运营商和互联网内容提供商获取最新信息。*

### 首页

选择此菜单，您可以直接进入首页。您可以在设置中设定首页的网址。

### 书签

通过此菜单，您可以添加、管理书签，并可以直接连接到书签指定的网址。

### 网页历史记录

查看浏览网页的历史记录。

### 请输入网址

选择此菜单，您可以直接输入要浏览网页的网址然后进入浏览。

## 服务收件箱

通过此菜单您可以查看收到的服务消息。

### 设置


通过此菜单您可以设置WAP浏览器的各种选项。

## 网络帐号



设置GSM/GPRS网络帐号的信息。

## 日程表

您可以通过设置设备日程表内容、具体时间以及闹钟来管理工作生活中的各种事务。

若无日程表，则显示空白，按  或轻点 "加入" 编辑日程表。

## 编辑日程表

日期	输入要设置的日期。
时间	输入要设置的时间。
<hr/> <b>必须输入24小时制的时间。</b> <hr/>	
备注	加入该日期的任务内容。 按  编辑，输入内容后，按  选择保存。
闹钟	选择闹钟状态。
方式	设置响铃方式（一次、每天、自定义、每周、每月）。

## 已有日程表的选项菜单

如果已有日程表，选择一条日程表，进入下列选项：

浏览	查看当前日程表的设置。
加入	增加新的日程表。
编辑	编辑当前的日程表。
删除记录	删除当前的日程表。
全部删除	删除所有日程表。

**发送日程表** 通过短信、彩信或蓝牙发送选定的日程表，或将日程表保存到本机或存储卡中（保存的文件格式为 vcs）。

## 游戏



本手机提供了一些娱乐游戏。您可以按照屏幕上的提示进行游戏。

## 游戏设置

本菜单供您开启或关闭音效。

## 汇率换算

您可以使用所设置的汇率，将一笔金额从一种货币转换成另一种货币。您可以从 **本国** 转换成 **外国**，反之亦然。具体操作如下：

1. 在 **汇率** 栏中输入汇率，按  确定。
2. 选择 **汇率表示法**（页面第一行，该选项有“本国:外国”和“外国:本国”两种汇率比值供您选择）。
3. 在 **本国** 栏中输入数量，按  即可计算出换算值。

**该换算结果仅供您参考使用，并不作为有效的数据依据。**

## STK









如果您插入的SIM卡具有增值服务（STK）功能，屏幕菜单中将显示附加服务菜单。选择相应的选项，访问此功能。











本菜单取决于网络运营商所提供的服务。

## 图标和符号

在待机模式下，屏幕上可以同时显示多个符号。

**如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。  
您可能处在接收效果不良的地方：请移到另一个位置。**

-  **GSM网络** - 手机已连接至GSM网络。  
**接收效果** - 条数越多，接收效果越好。
-  **电池** - 显示条数越多，表示电池的电量越多。
-  **振动** - 提示音类型为振动。
-  **响铃** - 提示音类型为响铃。
-  **振动及响铃** - 提示音类型为振动及响铃。
-  **振动后响铃** - 提示音类型为振动后响铃。
-  **未接电话** - 手机有未接电话。
-  **短消息** - 提示您已收到新短消息。

-  **彩信** - 提示您已收到新的彩信。
-  **语音邮件** - 您已收到一个新的语音邮件。
-  **聊天** - 表示1号聊天室处于聊天状态。
-  **闹钟** - 已启动。
-  **键盘锁** - 已启动。
-  **线路** - 显示当前所选线路。
-  **呼叫转移** - 表示手机处于呼叫转移状态。
-  **GPRS** - 表示已连接到GPRS网络。
-  **Bluetooth** - 表示蓝牙已打开。
-  **秒表** - 表示秒表已开启。

## 注意事项

### 无线电波

您的手机是一部 **低功率无线电发射器和接收器**。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以GSM频率(900/1800MHz) 传输/接收无线电波
- **GSM** 网络控制传输功率（0.01 至 2 瓦）。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 **CE** 标志显示符合欧洲电磁兼容性（参考 89/336/EEC）和低电压规定（参考 73/23/EEC）。
- 您手机上的 **CCC** 标志显示符合中国强制性产品认证（CCC）的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。

请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 **PIN** 码。请记住此密码。如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：请在购买本手机后更改您的 **PIN** 码，并启动通话限制选项。

手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术（包括 **GSM** 技术）方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

### 在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。

在**登机**和/或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。

在**医院、诊所、其它保健中心**及任何您附近可能会有**医疗设施**的场所。

含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。

运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

## 起搏器用户

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

## 助听器用户

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

## 性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：

为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了24小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

## 电池上显示的信息

您的手机由可充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。

- 避免将手机暴露在过热 (>60°C或140°F)，过湿或腐蚀性极强的环境中。

您应该仅使用飞利浦原装电池和配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。使用不正确型号的电池也可能将导致爆炸。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

## 开车时请不要使用手机

据研究证实，开车时用手机进行通话会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
- 请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。
- 如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。
- 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

## EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过40°C 或低于的5°C 情况下使用手机。

## 环保责任

请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

电池：



电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。

包装材料：



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的EcoEmballage）的非常经济的做法。





塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。



该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量如下：

有毒有害物质或元素

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机主体	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒物质在部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

（本产品符合欧盟RoHS环保要求，目前国际上尚无成

## 故障排除

### 手机无法开机

取出电池并重新安装。确保将充电器上的接头正确插入手机的充电插口中。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

### 开机时， 屏幕上显示 已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

### 您不确定手机 是否正常 接收来电

要接听来电，请确保“呼叫转移”中的任何功能都没有启动。

### 无法发送 文字短信

有些网络不允许与其它网络交换短信。请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

### 试图使用菜单 中的功能时， 手机显示 禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

### 不显示 ☎ 符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

### 按键后， 屏幕无反应 (或反应慢)

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。  
有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

### 屏幕提示： 插入SIM卡

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

### 手机无法 充电

确保将充电器上的接头正确插入手机的充电插孔中。如果手机的电池完全没电，则需要等待一段时间，充电图标才会在手机屏幕上显示。

**触摸屏不灵敏** 当触摸屏没有识别出您的触摸或您的触摸不灵敏时，请进行触摸屏校准。

# 飞利浦原厂配件

标准的手机包装中已包括某些配件，如电池和充电器。我们还可能向您提供额外的配件或以选购方式提供其它配件。因此手机包装中的内容可能有所不同，请以实际包装为准！

## 充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

## USB数据线

用于连接手机和PC机，管理手机中存储的信息如图片、动画、照片、录像及歌曲，也用于给电池充电（充电方式兼容大多数个人电脑）。

## 耳机

插入耳机后，手机会自动切换到耳机模式，您也可以在此模式下设置自动接听选项，启用该选项后，如果有来电手机会自动应答本次来电。

**为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。**

## 客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。
3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；  
因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何责任因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，

包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。热线服务时间星期一至五 8:30 – 17:30，假期及其他时间有语音信箱自动留言。热线服务电话：4008 868 001

\* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。