

Telefon



Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby usprawniać swoje produkty. Ze względu na uaktualnienia oprogramowania niektóre treści przedstawione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od tych w posiadanym produkcie. Firma Philips zastrzega sobie prawo do aktualizacji tej instrukcji obsługi lub jej wycofania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Produkt należy traktować jako wersję standardową.

Włączanie i wyłączanie telefonu


- 1 Naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć telefon.
- 2 Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go, a następnie wybierz pozycję **Wyłącz**.

Uwaga:

- Przy pierwszym włączeniu telefonu, proszę stosować się do wskazówek pojawiających się na ekranie dotyczących konfiguracji urządzenia.



Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego




Ekran dotykowy i klawisze można zablokować, aby zapobiec niepożądanemu działaniu urządzenia.

- 1 Aby zablokować, naciśnij klawisz zasilania.
- 2 Aby odblokować, przesunij ikonę , a następnie przesunij palcem w dowolnym kierunku.

Klawisze

Poniżej przedstawiono informacje o najważniejszych klawiszach.

Klawisz	Opis	Funkcja
	Zasilanie	- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć i wyłączyć telefon. - Naciśnij, aby włączyć i wyłączyć wyświetlacz. - Przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do opcji telefonu, ponownie uruchomić telefon, wybrać tryb cichy lub tryb samolotowy.
	Klawisz ekranu głównego	- Powrót do ekranu głównego. - Przytrzymaj, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji.

	Klawisz opcji	<ul style="list-style-type: none"> - Otwarcie listy opcji dostępnych na aktualnym ekranie. - Na ekranie wyświetla ustawienia tapety, widżety i ustawienia systemowe.
	Klawisz Wstecz	<ul style="list-style-type: none"> - Służy do powrotu do poprzedniego ekranu lub zamykania aplikacji. - Służy do ukrywania klawiatury ekranowej, jeżeli jest wyświetlana.
	Boczny klawisz głośności	<ul style="list-style-type: none"> - W trybie oczekiwania lub w przypadku połączenia przychodzącego zmienia głośność dzwonienia, w trakcie rozmowy głośność głosu. - Przy odbieraniu rozmowy przychodzącej przyciśnij i przytrzymaj dolny klawisz głośności, by wyciszyć dzwonek.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Poniżej przedstawiono podstawy obsługi ekranu dotykowego.



Funkcja	Operacje
Dotknięcie	Dotknij raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
Dotknięcie i przytrzymanie	Dotknij pozycję i przytrzymaj ją przez ponad dwie sekundy.
Przeciągnięcie	Dotknij pozycję i przenieś ją w nowe miejsce.
Dotknięcie dwukrotne	Dotknij szybko pozycję dwa razy.

Muśnięcie	Szybko przewiń w górę lub dół, bądź w prawo lub lewo w celu zmiany zawartości list lub ekranów.
-----------	---

Wielopunktowy dotyk	Umieść na ekranie dwa palce w pewnej odległości od siebie, a następnie ściśnij je. W niektórych aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa, można ścisnąć ekran za pomocą dwóch palców, przykładowo kciuka i palca wskazującego, w celu powiększenia lub pomniejszenia oglądanych obrazów albo stron internetowych.
---------------------	--

Dostosowywanie ekranu głównego


Możliwe jest dostosowanie układu ekranu głównego do swoich preferencji.

Funkcja	Operacje
Dodawanie elementów	Dotknij pozycję  , aby przejść do ekranu menu głównego, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij na ekran główny.
Przenoszenie elementów	Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.
Usuwanie elementów	Dotknij element i przytrzymaj go, aż pojawi się ikona kosza, u góry ekranu głównego. Przeciągnij element do kosza, aby go usunąć.
Wybór tapety	Na ekranie głównym naciśnij pozycję  > Tapety lub dotknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu głównego, a następnie wybierz obraz z dostępnych opcji.

Ekran główny

Na ekranie głównym można kontrolować stan urządzenia i uzyskiwać dostęp do aplikacji.

Ekran główny jest podzielony na wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele Ekranu głównego, przewiń w prawo lub lewo. Dostępnych jest pięć paneli ekranu głównego. Aby uzyskać do nich dostęp, przesunij palcem w poziomie w lewo lub w prawo.

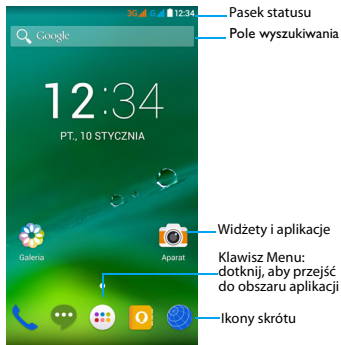


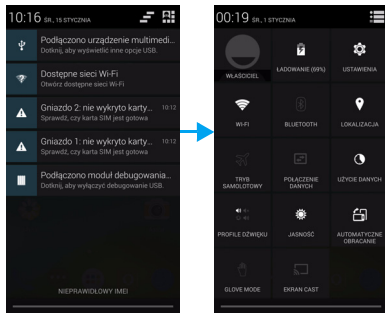
Panel powiadomień

Po otrzymaniu nowego powiadomienia można wyświetlić panel powiadomień, aby przejrzeć odebrane nowe powiadomienia o zdarzeniu lub informacje.

- Aby otworzyć panel Powiadomień, dotknij i przytrzymaj pasek stanu, a następnie przesunąć panel do dołu. Po otrzymaniu kilku powiadomień, możesz przewinąć ekran w dół, by je wszystkie zobaczyć.
- Aby ukryć panel, przeciągnij dół panelu do góry.

Na panelu powiadomień widoczny jest także aktualny stan posiadanego telefonu i użycie każdej z opcji.

- Otwórz panel powiadomień i dotknij , by otworzyć panel telefonu.
- Umieść dwa palce na pasku stanu, po czym przesunąć palce w dół.



Ikony i symbole

Poniżej przedstawiono opis ikon i symboli wyświetlanych na ekranie.

<i>Ikony</i>	<i>Funkcja</i>
	Telefon ma wyciszony dzwonek rozmów przychodzących.
	Telefon będzie wibrował przy rozmowie przychodzącej.
	Aktywowano tryb samolotowy.
	Paski wskazują stan naładowania akumulatora.
	(Niebieskie paski) normalnego ładowania.
	Aktywowano sieć WLAN.
	Telefon jest połączony z siecią GSM. Im więcej jest kresek w pasku tym odbiór jest lepszy.
	Telefon jest połączony z siecią.
	Trwa pobieranie danych.

	Trwa wysyłanie danych.
	Rozmowa w toku.
	Nieodebrane połączenie.
	Połączono z komputerem PC.
	Podłączono przez USB w celu debugowania.
	Aktywowano komunikację Bluetooth.
	Nowy SMS.
	Do telefonu podłączono zestaw słuchawkowy.
	Ustawiono budzik.
	W tle włączone jest radio FM.
	W tle odtwarzana jest muzyka.
	Wystąpił błąd lub wymagana jest uwaga użytkownika.

Spis treści

Spis treści	7
Wstęp	8
Uruchamianie telefonu i ładowanie baterii.....	8
Wkładanie karty Micro SD (karta pamięci).....	10
Ustawienia osobiste	11
Funkcje podstawowe	14
Rozmowy	14
Komunikaty	15
Email.....	15
Zarządzanie książką telefoniczną	17
Multimedia	19
Muzyka.....	19
Aparat fotograficzny	20
Rejestrator dźwięku.....	24
Radio FM	24
Google Play	25
Zarządzanie kalendarzem	26
Zegar	26
Szukaj	26
Kalkulator	27
Bluetooth	28
Wi-Fi	29

VPN	29
Udostępnianie połączenia z Internetem.....	30
Połączenie z komputerem PC.....	30
Ustawienia.....	31
Sieci zwykłe i bezprzewodowe.....	31
Urządzenie	32
Osobiste.....	33
Konto.....	33
System	34
Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności	35
Środki ostrożności	35
Wskazówki.....	36
Rozwiązywanie problemów	37
Deklaracje dotyczące znaków towarowych.....	38
Informacje o współczynniku oddziaływania fal radiowych	39
Deklaracja zgodności.....	40

Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips!

Aby móc jak najlepiej wykorzystać możliwości swojego produktu i korzystać z usług firmy Philips, zaleca się rejestrację produktu pod adresem:

www.philips.com/mobilephones

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie:

www.philips.com/support

Uwaga:

- Przed użyciem należy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa przedstawionymi w rozdziale "Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności".


Uruchamianie telefonu i ładowanie baterii

Proszę zapoznać się z instalacją karty SIM i ładowaniem baterii przed rozpoczęciem użytkowania telefonu.


Wkładanie karty SIM

Instalację karty SIM wykonywać w poniższych krokach. Przed zdjęciem pokrywy proszę pamiętać o wyłączeniu telefonu.


- 1 Zdejmij pokrywę baterii.

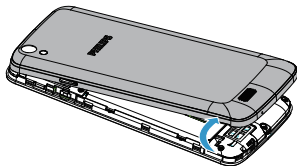

2 Włóż kartę SIM.

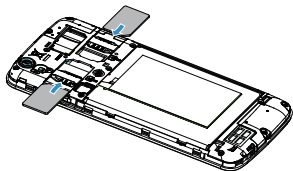

3 Załóż pokrywę baterii.

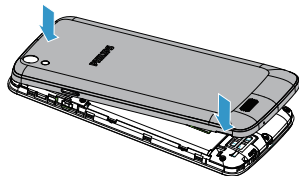


Uwaga:

- Gniazda kart SIM1 i SIM2 obsługują sieci 3G i 2G. Zgodnie z domyślnymi ustawieniami telefonu zostanie nawiązane połączenie z siecią 3G za pośrednictwem karty włożonej do gniazda SIM1. Możesz też przejść do ustawień **Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Usługa 3G**, by dokonać zmian ustawień osobistych.

Ładowanie baterii

Nowy telefon ma częściowo naładowaną baterię. Ikona baterii w prawym górnym rogu ekranu wskazuje poziom naładowania baterii i stan jej ładowania.

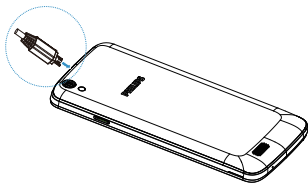

* Porady:


- Telefon podczas ładowania baterii może być używany.
- Jeżeli ładowarka nie zostanie odłączona od telefonu komórkowego po pełnym naładowaniu baterii, to nie spowoduje to uszkodzenia baterii. Jedynym sposobem wyłączenia ładowarki jest jej odłączenie, dlatego zaleca się wybranie łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.
- Jeśli w pełni naładowany telefon nie będzie używany, to po pewnym czasie bateria mimo wszystko rozładuje się.
- Telefon używany po raz pierwszy lub nie używany przez dłuższy czas, może ładować się dłużej.

Wkładanie karty Micro SD (karta pamięci)

Włóż kartę pamięci


Możesz rozszerzyć pamięć telefonu, aby przechowywać w nim dodatkowe pliki multimedialne, korzystając z karty pamięci Micro SD.

- 1 Zdejmij pokrywę baterii.
- 2 Przyłóż kartę micro-SD do gniazda. Włóż kartę do gniazda.

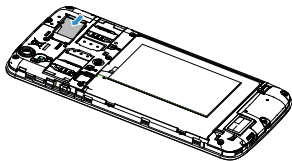

Wyjmowanie karty pamięci

Upewnij się, że aktualnie telefon nie korzysta z karty. Przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.


- 1 Przy nieaktywnym ekranie, wybierz  **Ustawienia systemowe > Pamięć > Odłącz kartę SD.**
- 2 Delikatne naciśnięcie karty uwalnia ją z gniazda.
- 3 Wyjmij kartę pamięci.

Uwaga:

- W trakcie działania karty - odczytu lub zapisu informacji, nie wolno jej wyjmować, ponieważ grozi to uszkodzeniem plików.

Formatowanie karty pamięci

Sformatowanie karty pamięci w komputerze PC może spowodować jej niezgodność z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować tylko w urządzeniu.


Przy nieaktywnym ekranie, wybierz  > **Ustawienia systemowe > Pamięć > Wyczyść kartę SD.**

Uwaga:

- Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w pamięci urządzenia. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych spowodowanej działaniami użytkownika.

Ustawienia osobiste

Czas i Data

W trybie oczekiwania, dotknij  > **Ustawienia systemowe > Data i czas**, by sprawdzić jaki czas i data są ustawione w urządzeniu.

- **Automatyczna data i czas:** Ustawiana dla automatycznego pobierania z sieci aktualizacji czasu i daty.
- **Automatyczna strefa czasowa:** Ustawiana dla odbioru czasu strefowego przy przemieszczaniu się pomiędzy strefami czasowymi.
- **Ustaw datę:** Ręczne ustawienie aktualnej daty.


- **Ustaw czas:** Ręczne ustawienie aktualnego czasu.
- **Ustaw strefę czasową:** Ustawia strefę czasową.
- **Stosowanie formatu 24-godzinnego:** Ustawianie wyświetlania w formacie 24-godzinnym lub 12-godzinnym.
- **Wybór formatu daty:** Wybiera format daty

Porady:

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, to czas i data zostaną zresetowane.

Ustawienie blokady ekranu

Wykorzystując funkcję blokady ekranu można go zablokować.

Przy nieaktywnym ekranie, dotknij  >


Ustawienia > Zabezpieczenia Blokada ekranu.

- **Brak:** Wyłączenie blokady ekranu.
- **Przesunięcie palcem:** Przesuń, aby odblokować ekran.
- **Odblokowanie głosem:** Odblokowanie ekranu przy użyciu rozpoznawania głosu.
- **Wzór:** Narysuj wzór odblokowania ekranu.

- **PIN:** Odblokowanie ekranu przez wprowadzenie kodu PIN.
- **Hasło:** Stwórz swoje prywatne hasło odblokowania ekranu.

Zablokowanie karty SIM





Można blokować telefon kodem PIN dostarczonym wraz z kartą SIM.

- 1 Na ekranie głównym, wybierz  > **Ustawienia > Zabezpieczenia > Ustawienie blokady karty SIM > Blokada karty SIM.**
- 2 Wybierz kartę SIM, wprowadź swój kod PIN i wybierz **OK**.

Uwaga:

- Przy kilkukrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN, zainstalowana karta SIM zostanie zablokowana. Trzeba wówczas wprowadzić kod PUK, by móc odblokować kartę SIM.
- Jeśli karta SIM zostanie zablokowana poprzez kilkukrotne wpisanie nieprawidłowego kodu PUK, wówczas kartę SIM trzeba przekazać dostawcy usług, by ją odblokował.

Dostęp do aplikacji


- Przewiń ekran w lewo lub w prawo, by wybrać aplikację.
- Na ekranie głównym, dotknij , by uzyskać dostęp do listy aplikacji.
- Dotknij , by powrócić do poprzedniego ekranu, dotknij , by powrócić do ekranu głównego.
- Dostęp do ostatnio używanych aplikacji: Dotknij i przytrzymaj , by wyświetlić ostatnio używane aplikacje.

Porady:

- Urządzenie posiada wbudowany czujnik ruchu wykrywający jego aktualne położenie. Przy obracaniu urządzenia podczas korzystania z niektórych funkcji, interfejs automatycznie przełączy na widok krajobrazowy. Aby zachować orientację interfejsu, wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Automatyczne obracanie ekranu**.

Zarządzanie aplikacjami

Zapoznaj się, jak wyświetlać działające aplikacje.



- W trybie oczekiwania, wybierz  > **Zarządzanie aplikacjami**
- Wybierz **Uruchomione**, żeby zobaczyć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij aplikację, by ją uruchomić, możesz wybrać **Stop**, aby ją zatrzymać.
- Wybierz **Pobrane**, można zobaczyć wszystkie pobrane aplikacje, dotknij w wybraną, by do niej przejść, można sprawdzić szczegółowe informacje o niej, wybierz **Odinstaluj**, aby ją usunąć.
- Wybierz **karta SD**, możesz zobaczyć aplikacje znajdujące się na karcie SD, a następnie wybrać te, które chcesz przenieść do telefonu.

Funkcje podstawowe

Rozmowy

Zapoznaj się z użyciem funkcji połączeń, takich jak wybieranie i odbieranie połączeń, z użyciem dostępnych opcji w trakcie wybierania lub korzystania z funkcji związanych z łączeniem się.

Nawiązywanie połączenia

- 1 Na liście aplikacji dotknij ikonę .
- 2 Wybierz numer bezpośrednio lub skorzystaj z podpowiedzi wykorzystującej wpisane cyfry.
- 3 Nawiąż połączenie głosowe lub wideo.
- 4 Dotknij , aby zakończyć rozmowę.






Porady:

- Dzięki klawiaturze wybierania Smart dial (Intelligentne wybieranie) nawiązanie połączenia jest szybkie i łatwe. Wystarczy wprowadzić numer telefonu lub nawet pierwsze litery nazwiska osoby z którą chcesz się połączyć. Smart dial automatycznie wyszukuje i filtruje zapamiętane kontakty i przypisane do nich numery telefonów w historii połączeń.

Uwaga:

- Dla połączeń międzynarodowych, przyciśnij i przytrzymaj klawisz 0, aż do ukazania się znaku "+" - prefiksu międzynarodowego.
- W wielu strefach zapisywanie rozmowy bez zezwolenia jest nielegalne. Zawsze poproś drugą stronę o zgodę na nagrywanie przed dokonaniem zapisu.

Odbieranie/odrzucanie połączeń

- 1 W trakcie rozmowy przychodzącej, naciśnij i przytrzymaj  a następnie przeciągnij palec w prawo , by odebrać rozmowę, przeciągnij w lewo , by rozmowę odrzucić. (Naciśnij boczny klawisz głośności, by wyciszyć).
- 2 Dotknij , aby włączyć głośnik.
- 3 Dotknij , aby zakończyć połączenie.

Wykonywanie połączeń alarmowych

Możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego bez karty SIM w telefonie.

W Europie, standardowym numerem alarmowym jest 112; w Wielkiej Brytanii jest to numer 999.







Porady:

- Jeśli uruchomiłeś telefon lecz zapomniałeś hasła lub wzoru odblokowania, nadal możesz wykonać połączenie alarmowe, wybierając na ekranie na Połączenie alarmowe.

Komunikaty

Możesz użyć telefonu, by wysłać wiadomość tekstową i wiadomości multimedialne.

Wysyłanie wiadomości




- 1 Na liście aplikacji dotknij .
- 2 Wybierz Nowa wiadomość .
- 3 Wprowadź numer lub dotknij , aby wybrać numer z książki telefonicznej.
- 4 Wybierz pole tekstowe i wprowadź tekst wiadomości.
- 5 Naciśnij  > **Dodaj temat** i dodaj treść wiadomości.
- 6 Naciśnij  i załącz plik. (Obrazy, Wideo, Audio lub Pokaz slajdów)
- 7 Wybierz , by przesłać wiadomość.

Uwaga:

- Obrazki chronione prawami autorskimi nie mogą być przesyłane poprzez MMS.

Email




Utwórz konto e-mail.

- 1 Wybierz  > **Ustawienia** > **Dodaj konto**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby dodać konto.
- 2 Lub wybierz na liście aplikacji  / , aby skonfigurować konto Google lub konto poczty elektronicznej.
- 3 Możesz dodać więcej niż jedno konto Google lub poczty elektronicznej.



Wyświetl skrzynkę wiadomości przychodzących

- 1 Wyświetlaj wiadomości robocze, wysłane wiadomości i pozostałe etykiety: Dotknij skrzynkę wiadomości przychodzących na pasku górnym, a następnie wybierz kolejną etykietę (np. Wysłane, Robocze lub utworzoną przez siebie etykietę), aby wyświetlić zawarte w niej wiadomości i rozmowy.
- 2 Archiwizuj, usuwaj lub oznaczaj kilka rozmów: Dotknij pole wyboru znajdujące się przed wiadomością e-mail lub rozmową, następnie używając przycisków na dole ekranu zdecyduj co chcesz zrobić z wybranymi wiadomościami lub rozmowami.
- 3 Przełącz na inne konto: Wybierz skrzynkę wiadomości przychodzących na pasku górnym, po czym wybierz konto, na które chcesz się przełączyć.

Wyślij wiadomość e-mail

- 1 Wybierz  aby rozpocząć edycję wiadomości e-mail.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy w polu **Do**. Jeśli wysyłasz e-mail do kilku odbiorców, oddziel adresy odbiorców za pomocą przecinka.
- 3 Wybierz pole tematu i pole wprowadzania tekstu aby wprowadzić temat i treść wiadomości.
- 4 Dotknij  > **Dołącz plik/Dodaj DW/UDW** i inne do pozostałych operacji.
- 5 Dotknij , by przesłać wiadomość.

Odpowiedz na wiadomość e-mail

- 1 W skrzynce wiadomości przychodzących dotknij wiadomość lub rozmowę.
- 2 Wybierz , aby odpowiedzieć nadawcy, dotknij  i zdecyduj, czy chcesz odpowiedzieć wszystkim lub przesłać dalej.



Uwaga:

- Jeśli wybierzesz opcję odpowiedzi nadawcy lub odpowiedzi do wszystkich, wprowadź wiadomość, którą chcesz przesłać.
- Jeśli wybierzesz opcję przesłania dalej, określ odbiorców.

Zarządzanie książką telefoniczną

Dowiedz się na temat podstawowych funkcji książki telefonicznej.



Dodanie nowego kontaktu

- 1 Wybierz , by przejść do **Kontaktów**.
- 2 Dotknij  i wybierz lokalizację pamięci.
- 3 Wpisz numer telefonu i inne ważne szczegóły.
- 4 Wybierz **Gotowe**, by zakończyć zapisywanie.

Porady:



- Kontakty można utworzyć korzystając z ekranu wybierania, wybierając **Dodaj do kontaktów**.
- W kontaktach książki telefonicznej można dodawać szczegółowe informacje takie jak numer domowy, biura, zdjęcia kontaktu i dźwięki dzwonka.

Znajdź kontakt



- 1 Na ekranie głównym, wybierz , aby wejść w **Kontakty**.
- 2 Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- 3 Dotknij  i wprowadź kilka pierwszych liter nazwy w pasku wyszukiwania (na przykład dla kontaktu "Jan Iksiński" wprowadź litery JI).


- 4 Wybierz kontakt z listy opcji.

Używanie opcji szybkiego wybierania

- 1 Na liście aplikacji dotknij  >  > **Ustawienia szybkiego wybierania**.
- 2 Wybierz numer i dodaj kontakt.
- 3 Możesz wybrać numer z listy szybkiego wybierania, dotykając i przytrzymując numer lokalizacji na ekranie wybierania.




Tworzenie wizytówki

- 1 Na liście aplikacji dotknij pozycję  > .
- 2 Wybierz **Skonfiguruj mój profil** na górze listy kontaktów.
- 3 Wprowadź swoje dane osobowe.
- 4 Wybierz przycisk **Gotowe**.

Możesz wysłać innym swoją wizytówkę lub udostępnić ją, naciskając  i wybierając **Udostępnij**.




Tworzenie grup kontaktów

Tworząc grupy kontaktów, można zarządzać licznymi kontaktami i wysłać wiadomość do całej grupy.

- 1 Na liście aplikacji wybierz  > .
- 2 Dotknij  i wybierz miejsce pamięci.
- 3 Wprowadź nazwę i dobierz ustawienia dla grupy.
- 4 Dodaj członków do grupy.
- 5 Dotknij przycisk **Gotowe**.

Importuj/Eksportuj kontakty

Możesz importować pliki kontaktów z karty pamięci do swojego urządzenia i eksportować kontakty z urządzenia na kartę pamięci.


- 1 Na liście aplikacji wybierz pozycję .
- 2 Naciśnij  > **Import/export**.
- 3 Wybierz miejsce lokalizacji pamięci.
- 4 Wybierz kontakty do skopiowania.
- 5 Dotknij , aby potwierdzić.





Multimedia





Muzyka

Słuchaj swojej ulubionej muzyki, gdy jesteś w ruchu, za pomocą odtwarzacza muzyki.


Odtwarzanie muzyki

- 1 Dotknij , aby otworzyć ekran muzyki.
- 2 Wybierz kategorię muzyki.
- 3 Użyj następujących klawiszy do sterowania odtwarzaniem.

Funkcja	Opis
	Odtwarzanie i wznowienie odtwarzania.
	Wstrzymanie odtwarzania.
	Wybór poprzedniej ścieżki.
	Wybór następnej ścieżki.

	Wybór trybu odtwarzania: <ul style="list-style-type: none">• Powtórź raz (ciągłe powtarzanie odtwarzania aktualnego pliku)• Powtarzanie wszystkiego (ciągłe powtarzanie odtwarzania wszystkich plików z folderu)
	Uruchomienie trybu odtwarzania losowego, odtwarzanie aktualnego pliku losowo.
	Wybierz, aby przejść do listy odtwarzania.
	Powrót do ekranu głównego.

Ustawienia muzyki

Naciśnij , aby przejść do Ustawień:

- **Losowo:** Losowe odtwarzanie wszystkich plików z folderu.
- **Dodaj do listy odtwarzania:** Dodaj nową muzykę do posiadanej listy odtwarzania.
- **Użyj jako dzwonka:** Wybierz muzykę do użycia w formie dzwonka.
- **Usuń:** Usunięcie muzyki z listy odtwarzania.
- **Efekty dźwiękowe:** Wybierz efekt dźwiękowy.
- **Biblioteka:** Powrót do kategorii muzyki.




Uwaga:


- Przy słuchaniu muzyki ogranicz głośność do poziomu umiarkowanego. Ciągłe narażenie na dużą głośność może uszkodzić słuch.

Aparat fotograficzny

Proszę zapoznać się z funkcją aparatu fotograficznego. Za pomocą telefonu możesz wykonywać zdjęcia.




Wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo

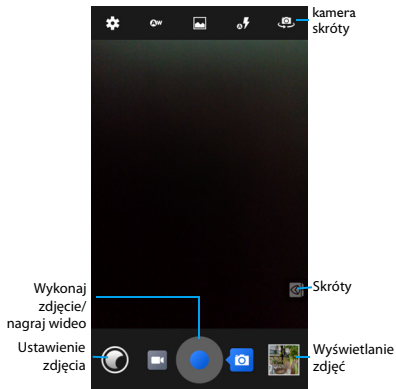- 1 Na liście aplikacji, wybierz .
- 2 Dotknij , aby przełączyć do trybu wykonywania zdjęć/nagrywania wideo.
- 3 Naceluj obiektyw kamery na obiekt i dokonaj koniecznej korekty.
- 4 Aby powiększyć, umieść dwa palce na ekranie i powoli je rozsuń. Aby pomniejszyć, zsuń je z sobą.
- 5 Dotknij tam, gdzie chcesz się skoncentrować na ekranie podglądu. Ramka zbliżenia zajmie miejsce dotknięcia i zmieni się na zieloną w miejscu, gdzie dokonano zbliżenia na obiekcie.
- 6 Wybierz , aby wykonać zdjęcie/nagranie wideo. Zdjęcie/nagranie zostanie zapisane automatycznie.



Skróty kamery

Opcja	Funkcja	
	Zmiana obiektywu	Przełącz na kamerę przednią, aby zrobić własne zdjęcie.
	Ustawienie lampy błyskowej	Lampę błyskową można włączyć/wyłączyć ręcznie lub ustawić użycie kamery z fleszem w miarę potrzeby.
	HDR	Wykonaj trzy zdjęcia z różnym czasem ekspozycji i następnie połącz je, by poprawić kontrast.
	Zdjęcie aktywowane uśmiechem	Ustaw urządzenie na rozpoznawanie twarzy, by wykonywać zdjęcia podczas uśmiechu.
	Tryb normalny	Wykonaj zdjęcie w trybie normalnym.

	Piękna twarz	Ukrycie niedoskonałości twarzy.
	Tryb zdjęć na żywo	Wybierz właściwy tryb warunków wykonywania zdjęć i obiektów.
	Ustawienia	Ustawienia kamery.

Ustawienia kamery.

Opcja	Funkcja
	
Etykieta GPS	Ustawienia kamery zawierające informacje o lokalizacji GPS.
Ekspozycja	Korekcja czasu ekspozycji stosownie do zmian jaskrawości.
Efekty koloru	Efekty specjalne, takie jak sepia lub skala czerni oraz bieli.
Tryb sceny	Zmiana trybu sceny.



Równoważenie bieli	Równoważenie bieli umożliwi dokładniejsze uchwycenie kolorów przez korektę oraz dostosowanie do aktualnych warunków oświetlenia.
Właściwości obrazu	Wybór poziomu jakości wykonywanych zdjęć.
Tłumienie migotania	Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem.
Przywróć domyślne	Przywrócenie ustawień domyślnych.
	
Zerowe opóźnienie migawki	Włączenie zerowego opóźnienia migawki dla ułatwienia wykonania zdjęcia.
Wykrywanie twarzy	Ustawienie telefonu na rozpoznawanie twarzy dla łatwiejszego wykonania zdjęcia.

Samowyzwalacz	Ustaw czas opóźnienia migawki podczas wykonywania zdjęcia.
Zdjęcia seryjne	Funkcja ciągłego fotografowania.
Rozmiar obrazu	Wybierz rozmiar zdjęcia.
ISO	Regulacja czułości przetwornika obrazu.
Upiększanie twarzy	Ukrycie niedoskonałości twarzy.
	
EIS	Korekta poziomu EIS.
Mikrofon	Włączenie / wyłączenie mikrofonu.
Tryb audio	Włączenie trybu dźwięku dla poprawy jakości nagrania.
Odstęp poklatkowy	Ustawienie czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrania wideo.

Efekty	Zastosowanie efektów specjalnych.
Jakość wideo	Wybór poziomu jakości nagrywanych filmów.

Wyświetlanie zdjęć

Po wykonaniu zdjęć, wybierz ikonę przeglądarki obrazów lub dotknij , aby przeglądać zdjęcia.





- W celu oglądania kolejnych zdjęć przewijaj w lewo lub w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i powoli je rozszerzaj lub ściskaj. Aby powrócić do rozmiaru oryginalnego, dwukrotnie dotknij ekranu.
- Aby wysłać zdjęcia innym, dotknij .
- Naciśnij klawisz Opcje , by uzyskać dostęp do poniższych opcji:
 - **Usuń:** Usuwa zdjęcie.
 - **Pokaz slajdów:** Rozpoczyna pokaz slajdów.
 - **Edycja:** Edycja zdjęć za pomocą edytora obrazów.

- **Obróć w prawo:** Obrót zdjęcia zgodnie ze wskazówkami zegara.
- **Obróć w lewo:** Obrót zdjęcia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Wytnij:** Dodanie zdjęcia do schowka.
- **Ustawienie obrazu jako:** Ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia wizytówki.
- **Szczegóły:** Podanie szczegółów informacji o zdjęciu.


Rejestrator dźwięku

Dowiedz się, jak obsługiwać rejestrator dźwięku w Twoim telefonie.

Nagraj notatkę głosową

- 1 Otwórz listę aplikacji i dotknij .
- 2 Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie i zapisać lub odrzucić nagranie. (Dotknij , aby odsłuchać notatkę głosową przed jej zapisaniem lub odrzuceniem)






Odtwórz notatkę głosową

- 1 Dotknij  > **Listy odtwarzania** > **Moje nagrania**, aby uzyskać dostęp do listy notatek głosowych.
- 2 Wybierz notatkę głosową do odsłuchania.

Radio FM

Dowiedz się, jak słuchać muzyki i wiadomości w radiu FM. Aby móc słuchać radia FM, musisz podłączyć zestaw słuchawkowy, który służy jednocześnie jako antena radiowa.

Słuchaj radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do swojego telefonu.
- 2 Dotknij , aby wejść w tryb radia FM.
- 3 Dotknij  / , radio FM zacznie automatycznie skanować i rejestrować dostępne stacje.
- 4 Dotknij , aby Szukać, przełączyć na Głośnik, nagrywać sygnał z radia FM.
- 5 Dotknij , aby wyłączyć radio.


Google Play

Miejsce, gdzie można znaleźć nowe aplikacje to Google Play. Możesz wybierać z bogatego asortymentu darmowych i płatnych aplikacji, użytkowych, rozrywkowych oraz gier.

* Porady:

- W celu zakupu płatnej aplikacji wymagane jest posiadanie usługi płatności Google Wallet™. Podczas zakupu aplikacji zostaniesz poproszony o potwierdzenie metody płatności.




Pobierz aplikację

- 1 Otwórz listę aplikacji i dotknij .
- 2 Przeglądaj lub wyszukaj aplikacje.
- 3 Gdy znajdziesz aplikację, którą chcesz pobrać, wybierz ją i zapoznaj się z jej opisem oraz opiniami innych użytkowników.
- 4 Aby pobrać lub zakupić daną aplikację, wybierz Pobierz (dla aplikacji bezpłatnych) lub wybierz przycisk zakupu (dla aplikacji płatnych).
- 5 Wybierz **Zaakceptuj i pobierz** lub **Zaakceptuj i kup**; ta aplikacja pojawi się na liście aplikacji, gdy zakończysz jej pobieranie.

Deinstalacja aplikacji

☰ Uwaga:


- Możesz odinstalować aplikację w celu otrzymania zwrotu pieniędzy w ograniczonym czasowo okresie, po jej zakupie. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad zwrotu pieniędzy za aplikacje płatne, odwiedź stronę pomocy Google Play Helpsite (<http://support.google.com/googleplay/>).

- 1 Otwórz listę aplikacji i wybierz .
- 2 Dotknij  > **Moje aplikacje**, dotknij aplikację, którą chcesz odinstalować, po czym wybierz Odinstaluj.
- 3 Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania związane z usługą Google Play, wybierz  > **Help**.



Zarządzanie kalendarzem


Możesz utworzyć listę rzeczy do zrobienia i zaplanować czynności w kalendarzu.

Wyświetl kalendarz


- 1 Na liście aplikacji dotknij .
- 2 Dotknij datę u góry ekranu.
- 3 Wybierz tryb wyświetlania:
 - **Dzień:** Godzinowe segmenty dla jednego dnia.
 - **Tydzień:** Godzinowe segmenty dla dni jednego, pełnego tygodnia.
 - **Miesiąc:** Pełen miesiąc w jednym widoku.
 - **Plan zajęć:** Lista wszystkich wydarzeń i zadań zaplanowanych dla konkretnego okresu.




Utwórz wydarzenie

- 1 Na liście aplikacji dotknij .
- 2 Dotknij  > **Nowe wydarzenie**.
- 3 Wprowadź szczegóły wydarzenia i wybierz **Gotowe**.



- 4 Podczas wyświetlania wydarzenia dotknij , aby edytować utworzone przez siebie wydarzenie, dotknij **Gotowe**, aby zapisać aktualizację.

Zegar


Na liście aplikacji dotknij , aby wejść w opcję zegara.

- 1 Dotknij , aby ustawić alarm.
- 2 Dotknij , aby ustawić czas odliczania.
- 3 Dotknij , aby ustawić stoper.

Szukaj


- 1 Na bezczynnym ekranie wybierz pozycję .
- 2 Wpisz tekst w pasku wyszukiwania lub dotknij , aby podyktować tekst.
- 3 Kiedy pojawi się ikona mikrofonu, powiedz słowa, które chcesz wprowadzić.
- 4 Możesz wyszukiwać w telefonie, na karcie SD lub w Internecie.
- 5 Wybierz rezultat wyszukiwania.

Porady:

- Dotknij , aby wybrać jeden lub więcej języków. Dostępność języków zależy od języków wprowadzania, obsługiwanych przez Google.
- W przypadku, gdy wyświetlone słowo nie odpowiada wypowiedzianemu słowu i nie jest podkreślone, stuknij w nie, aby je usunąć lub aby zobaczyć więcej opcji.

Kalkulator

Dowiedz się, jak wykonywać obliczenia na swoim telefonie.


- Używaj klawiszy na ekranie do wykonywania podstawowych obliczeń. (Przewijaj na ekranie, aby wyświetlić kalkulator naukowy).
- Naciśnij  > **Wyczyść historię**, aby wyczyścić historię obliczeń.

Bluetooth

Telefon można połączyć z innym urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth w celu wymiany danych.

Włączanie i wyłączanie komunikacji


Bluetooth

- 1 Na ekranie głównym dotknij  > **Bluetooth**.
- 2 Wybór włączenia / wyłączenia Bluetooth.
- 3 Wybierz Bluetooth, by przejść do innych ustawień Bluetooth.

Uwaga:

- Jeżeli komunikacja Bluetooth nie jest używana, należy ją wyłączyć, aby oszczędzać energię baterii. Należy ją wyłączyć również w miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń bezprzewodowych, takich jak pokład samolotu czy szpital.

Odbieranie danych przez Bluetooth

- 1 Najpierw włącz Bluetooth, następnie dotknij  > **Bluetooth**, by włączyć widoczność urządzenia.

- 2 Wybierz opcję **Szukaj urządzeń**.
- 3 Wybierz urządzenie, wprowadź hasło parowania i wybierz opcję **Powiąz**, aby sparować z drugim urządzeniem.
- 4 Na odbierającym urządzeniu zaakceptuj plik.

Uwaga:

- Niektóre urządzenia, szczególnie zestawy słuchawkowe lub zestawy samochodowe, mogą mieć ustalony kod PIN do komunikacji Bluetooth, taki jak 0000. Jeżeli drugie urządzenie ma ustalony kod PIN, należy go wprowadzić.


Wysyłanie danych przez Bluetooth

- 1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, wydarzenie z kalendarza, notatka lub plik multimedialny, z żądanej aplikacji lub z folderu **Moje pliki**.
- 2 Wybierz pozycję wysyłania danych za pośrednictwem komunikacji Bluetooth.
- 3 Wyszukaj i sparuj telefon z drugim urządzeniem z włączoną komunikacją Bluetooth.

Wi-Fi

Można podłączyć się do Internetu lub innych urządzeń sieciowych, wszędzie tam gdzie jest punkt dostępu lub dostęp bezprzewodowy.


Włączanie łączności Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie głównym, wybierz  > **Sieci bezprzewodowe** > **Wi-Fi**.
- 2 Przeciągnij Wi-Fi na prawo, by włączyć Wi-Fi.
- 3 Urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie punktów dostępu Wi-Fi.
- 4 Wybierz punkt dostępu.
- 5 Jeśli wybrano sieć zabezpieczoną, to nastąpi prośba o podanie klucza sieci lub hasła.
- 6 Wybierz **Połącz**.

VPN

W tym rozdziale przedstawiono tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie z nimi


Konfigurowanie profilu VPN

- 1 Na liście aplikacji, wybierz  > **Sieci bezprzewodowe** > **Więcej** > **VPN**.
- 2 Wybierz + , by wprowadzić nazwę serwera VPN i wybrać typ VPN.
- 3 Zmień opcje zgodnie z potrzebami.
- 4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

Porady:

- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego typu sieci VPN.
- Posiadane urządzenie jest już skonfigurowane z dostępem do Internetu. Jeżeli występuje problem z dostępem do Internetu, najpierw należy zmienić ustawienia połączeń. W razie wątpliwości dotyczących informacji do wprowadzenia należy skontaktować się z administratorem sieci VPN.
- Aby móc korzystać z tej funkcji, należy aktywować funkcję blokady ekranu.

Łączenie z siecią VPN

- 1 Na liście aplikacji, wybierz  > **Sieci bezprzewodowe** > **VPN**.
- 2 Wybierz sieć prywatną.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Połącz**.

Udostępnianie połączenia z Internetem

Zapoznaj się z urządzeniem jako bezprzewodowym modemem lub bezprzewodowym punktem dostępu dla komputerów PC lub innych urządzeń oraz z udostępnianiem połączenia z Internetem poprzez sieć komórkową posiadanego urządzenia.

Udostępnianie połączenia z siecią komórkową poprzez USB

- 1 Korzystając z kabla USB, połącz gniazdo wielofunkcyjne swojego urządzenia z komputerem.
- 2 Na liście aplikacji, wybierz **Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzewodowe > Więcej... > Udostępnianie Internetu**.
- 3 Wybierz **Router USB**, by aktywować połączenie za pomocą USB. Posiadane urządzenie udostępnia połączenie z mobilną siecią komórkową na Twoim komputerze.

- 4 Aby zatrzymać połączenie sieciowe, dotknij, by wyłączyć powiązanie z USB.

Połączenie z komputerem PC

Zapoznaj się z podłączeniem posiadanego telefonu z PC poprzez kabel USB w trybie połączeń USB.

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Po połączeniu wybierz pozycję **Włącz pamięć USB**.
- 3 Telefon będzie pełnił rolę dysku wymiennego. Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można również uzyskać dostęp do plików przechowywanych na karcie pamięci, korzystając z urządzenia jako czytnika kart pamięci.
- 4 Skopiuj pliki z komputera PC na kartę pamięci.
- 5 Po zakończeniu wybierz pozycję **Wyłącz nośnik USB**.

Ustawienia

Sieci zrywkłe i bezprzewodowe

Funkcja	Definicja
Zarządzanie SIM	Służy do uzyskania informacji o dwóch kartach SIM i wyboru karty SIM do połączenia transmisji danych, nawiązywania i odbierania połączeń oraz do wysyłania i odbierania wiadomości.
Wi-Fi	Służy do aktywacji funkcji Wi-Fi w celu połączenia z punktem dostępu Wi-Fi, uzyskania dostępu do internetu lub innych urządzeń sieciowych.
Bluetooth	Służy do aktywacji komunikacji Bluetooth w celu wymiany danych na niewielką odległość.

Użycie danych	Służy do śledzenia wykorzystania danych i dostosowywania ustawień ograniczania transmisji danych.
Tryb samolotowy	Służy do aktywacji trybu samolotowego, w którym wyłączane są wszystkie funkcje łączności bezprzewodowej urządzenia. Można używać tylko funkcji innych niż sieciowe.
VPN	Służy do konfiguracji i zarządzania wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN).

Udostępnianie Internetu

- Służy do ustawiania urządzenia jako bezprzewodowego modemu przez nawiązanie połączenia USB z komputerem.
- Służy do ustawiania urządzenia jako bezprzewodowego punktu dostępu dla innych urządzeń.
- Służy do aktywacji funkcji powiązania Bluetooth w celu udostępniania komputerom PC połączenia z Internetem za pośrednictwem komunikacji Bluetooth.

Sieci komórkowe

- Służy do ustawiania połączeń transmisji danych w sieciach komórkowych.
- Służy do ustawiania połączeń transmisji danych w roamingu.

Router USB

Udostępnianie internetu Windows PC poprzez kabel USB

Urządzenie

Funkcja	Definicja
Profil dźwiękowe	<ul style="list-style-type: none">• Służy do wyboru profili telefonu.• Służy do wyboru głośności i typu dzwonka, alarmu i powiadomienia.
Wyświetlacz	Służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia urządzenia.
Pamięć	Służy do wyświetlania informacji o pamięci urządzenia i karcie pamięci. Można również sformatować kartę pamięci.

Bateria	Służy do wyświetlania poziomu zużycia energii baterii przez urządzenie.
Aplikacje	Służy do zarządzania uruchomionymi aplikacjami, przenoszenia aplikacji na kartę pamięci lub z karty do pamięci telefonu oraz instalowania lub odinstalowywania programów.

Osobiste

Funkcja	Definicja
Lokalizacja	Wybór źródła do korzystania przy określaniu własnej lokalizacji.
Zabezpieczenia	Ustawienie blokady ekranu lub zarządzania danymi logowania.
Język i wejście	Ustawienie języka i region systemu operacyjnego. Można także ustawić opcje klawiatury ekranowej.
Kopia zapasowa i reset	Resetowanie swoich ustawień do ustawień fabrycznych i usuwanie wszelkich posiadanych danych.

Konto

Dodawanie kont e-mail.

System

Funkcja	Definicja
Data i czas	<ul style="list-style-type: none">• Służy do ustawiania daty i godziny, strefy czasowej oraz formatu daty lub godziny.• Służy do wyboru formatów daty i godziny dopasowanych do swoich potrzeb.
Planowane włączanie / wyłączenie zasilania	Służy do planowania automatycznego włączania i wyłączenia telefonu.
Ułatwienia dostępu	Ustawień tych można używać po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ułatwień dostępu, takiego jak czytnik ekranu, który zapewnia prezentację głosową zawartości ekranu. Można włączać i wyłączać funkcje lub usługi ułatwień dostępu.

Opcje programisty

Dotknij **O telefonie > Numer kompilacji** siedem razy, można otworzyć Opcje programisty.
Aktywacja i zmiana ustawień dla opracowania aplikacji.


Informacje o telefonie

Służy do wyświetlania różnych informacji o telefonie, takich jak akumulator, informacje prawne, numer modelu, wersja oprogramowania, wersja pasma podstawowego i wersja kompilacji.
Jeśli sieć jest dostępna, wybierz **Aktualizacja systemu**, by zaktualizować system do najnowszej wersji.


Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności


Środki ostrożności

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci


 Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Niewielkie części mogą zostać połknięte i spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.


Fale radiowe


 Telefon wysyła i odbiera fale radiowe w standardzie GSM/WCDMA.

 Należy upewnić się u producenta pojazdu, czy energia fal radiowych nie powoduje zakłóceń działania sprzętu elektronicznego pojazdu.


Wyłączanie telefonu

 Telefon należy wyłączyć na pokładzie samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych na pokładzie samolotu może zakłócać pracę układów samolotu, powodować utratę połączenia z siecią telefonii komórkowej i może być niedozwolone.


 Telefon należy wyłączyć również w szpitalach, klinikach, zakładach opieki zdrowotnej oraz pozostałych placówkach, w których użytkownik znajduje się w pobliżu sprzętu medycznego.

 Telefon należy też wyłączyć w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem (np. na stacjach benzynowych, a także obszarach o dużym stopniu zapylenia powietrza, przykładowo proszkiem metalicznym). Ponadto należy go wyłączyć w pojeździe służącym do transportu produktów łatwopalnych lub pojeździe zasilanym gazem ziemnym (LPG) oraz w kamieniołomach lub innych miejscach, w których stosowane są materiały wybuchowe.

Telefon komórkowy a samochód


 Nie wolno korzystać z telefonu, prowadząc samochód. Należy przestrzegać wszystkich przepisów, które ograniczają użycie telefonów komórkowych w czasie jazdy. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy, zawsze gdy to możliwe, korzystać z zestawu głośnomówiącego. Przy tym należy upewnić się, że telefon ani zestaw samochodowy nie blokują poduszek powietrznych ani innych zabezpieczeń, w które wyposażony jest samochód.

Ostrożna i rozważna obsługa telefonu

 Aby zapewnić optymalne działanie telefonu i utrzymać go w dobrym stanie, zaleca się używanie telefonu w pozycji zwykłego użytkownika.

- Nie wolno narażać telefonu na działanie skrajnych temperatur.
- Nie wolno zanurzać telefonu w żadnej cieczy. Jeżeli telefon zostanie zawilgocony, należy niezwłocznie go wyłączyć, wyjąć akumulator i przed ponownym użyciem odczekać 24 godziny aż wyschnie.
- Do czyszczenia telefonu należy używać miękkiej szmatki.
- W przypadku wysokiej temperatury otoczenia lub długotrwałego wystawienia na działanie promieni słonecznych (np. za oknem lub szybą samochodu) temperatura obudowy telefonu może wzrosnąć. Biorąc telefon do ręki, należy zachować szczególną ostrożność. Ponadto unikać korzystania z telefonu przy temperaturze otoczenia powyżej 40°C.


Ochrona akumulatora przed uszkodzeniami


 Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy Philips, ponieważ zastosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne. Powoduje również unieważnienie wszystkich gwarancji na telefon firmy Philips. Użycie nieokreślonego rodzaju baterii może też spowodować wybuch.


Uszkodzone części powinny być niezwłocznie wymienione przez wykwalifikowanego serwisanta. Należy przy tym upewnić się, że zostaną wymienione na oryginalne części zamienne firmy Philips.


- Telefon jest zasilany z baterii przeznaczonej do wielokrotnego ładowania.
- Należy używać tylko ładowarki dopuszczonej przez producenta.
- Nie wolno palić baterii.
- Nie wolno odkształcać ani rozbiierać akumulatora.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów baterii przez metalowe przedmioty, takie jak klucze w kieszeni.
- Należy unikać narażenia na działanie wysokich temperatur (> 60°C lub 140° F), wilgoci lub substancji żrących.

Ochrona środowiska


 Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowania, zużytych baterii i telefonów, a także, w miarę możliwości, oddawać je do recyklingu. Firma Philips oznaczyła baterię i opakowanie standardowymi symbolami, aby promować recykling i właściwą utylizację odpadów.

: Symbol oznacza, że materiał opakowania można poddać recyklingowi.

: Symbol oznacza, że wniesiono opłatę do właściwego krajowego organu odzyskiwania i recyklingu opakowań.

: Symbol oznacza, że to tworzywo sztuczne można poddać recyklingowi (wskazuje również rodzaj tworzywa sztucznego).

Ochrona słuchu

 Podczas słuchania muzyki ograniczyć głośność do umiarkowanego poziomu.

Ciągłe narażenie na dużą głośność może upośledzić słuch. podczas użytkowania zaleca się trzymanie go z dala od ciała i głowy, w odległości co najmniej 15 mm.

Oznaczenie WEEE w DFU: "Informacja dla klienta"

Utylizacja zużytego produktu

Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.



Jeżeli na produkcie jest umieszczony ten symbol przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że produkt podlega postanowieniom zawartym w dyrektywie 2002/96/WE.

Należy uzyskać informacje o lokalnym systemie oddzielnego gromadzenia odpadów związanych ze zużyтыми produktami elektrycznymi i elektronicznymi.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wolno wyrzucać zużytych produktów ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Właściwa utylizacja zużytego produktu pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie ludzkie.

To urządzenie może zawierać towary, technologie lub oprogramowanie, które podlega przepisom kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Działania sprzeczne z prawem są zabronione.

Wskazówki

Rozruszniki serca

Jeżeli użytkownik ma wszczepiony rozrusznik serca:

- Jeżeli telefon jest włączony, zawsze należy trzymać go w odległości większej niż 15 cm od rozrusznika serca, aby zapobiec potencjalnym zakłóceniom pracy rozrusznika.
- Nie wolno nosić telefonu w kieszeni na piersi.
- Korzystając z telefonu, należy przykładać go do ucha po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik, aby zminimalizować zakłócenia.
- W razie podejrzenia zakłóceń pracy rozrusznika serca należy wyłączyć telefon.

Aparaty słuchowe

Jeżeli użytkownik korzysta z aparatu słuchowego, należy zasięgnąć porady lekarza i producenta aparatu słuchowego w kwestii tego, czy dane urządzenie jest podatne na zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe.

Porady dotyczące wydłużenia czasu pracy akumulatora

Do prawidłowego działania telefonu komórkowego niezbędny jest odpowiedni poziom energii akumulatora. Aby oszczędzać energię akumulatora, należy w razie potrzeby wykonać poniższe czynności:

- Wyłącz funkcję Bluetooth telefonu.
- Zmniejsz poziom podświetlenia i czas jego trwania.
- Włącz automatyczną blokadę klawiatury oraz wyłącz dźwięki klawiszy, wibracje przy stukaniu ekranu lub sygnalizację wibracjami.
- W razie potrzeby nawiąż połączenie transmisji danych GPRS. W przeciwnym razie telefon będzie szukał połączenia danych, zużywając energię akumulatora.
- Wyłącz telefon, jeżeli sieć jest niedostępna. W przeciwnym razie telefon będzie szukał sieci, zużywając energię akumulatora.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć telefonu.

Wymij i ponownie włóż akumulator. Ładuj akumulator telefonu do czasu, aż animacja ikony baterii przestanie się wyświetlać. Odłącz ładowarkę i spróbuj włączyć telefon komórkowy.

Po włączeniu telefonu na wyświetlaczu wyświetli się informacja ZABLOKOWANY (BLOCKED).

Ktoś inny próbował użyć telefonu, ale nie znał kodu PIN ani kodu odblokowującego (PUK). Skontaktuj się z operatorem.

Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie IMSI.

Ten problem dotyczy abonamentu. Skontaktuj się z operatorem.

Telefon nie przełącza się na ekran bezczynności.

Naciśnij przycisk rozłączenia i przytrzymaj go długo lub wyłącz telefon. Sprawdź, czy karta SIM i bateria są włożone poprawnie, a następnie ponownie włącz telefon.

Brak wyświetlania symbolu sieci

Połączenie z siecią zostało utracone. Użytkownik znajduje się w miejscu zacienionym radiowo (w tunelu lub między wysokimi budynkami) bądź poza zasięgiem sieci. Spróbuj ponownie połączyć się z siecią w innym miejscu (szczególnie za granicą). Sprawdź, czy antena jest podłączona, jeżeli używana jest zewnętrzna antena lub skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać pomoc lub informacje

Wyświetlacz nie reaguje (lub reaguje powoli) na naciskanie klawiszy.

Wyświetlacz reaguje wolniej przy niskich temperaturach otoczenia. Jest to zachowanie normalne i nie wpływa na działanie telefonu. Przenieś telefon do cieplejszego miejsca i spróbuj ponownie. W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Bateria się przegrzewa

Została użyta ładowarka, która nie jest przeznaczona do tego telefonu. Upewnij się, że używane są oryginalne akcesoria firmy Philips dostarczone z telefonem.

Telefon nie wyświetla numerów telefonów połączeń przychodzących.

Ta funkcja zależy od sieci i abonamentu. Jeżeli numer rozmówcy nie jest wysyłany z sieci, zamiast numeru zostanie wyświetlona informacja Połączenie 1 lub Numer zastrzeżony. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można wysłać wiadomości SMS.

Niektóre sieci nie umożliwiają wymiany wiadomości SMS z innymi sieciami. Najpierw sprawdź, czy wprowadzono numer centrum wiadomości SMS lub skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można odbierać i/lub zapisywać obrazów JPEG.

Obraz może być odrzucony przez telefon komórkowy, jeżeli obraz jest zbyt duży, jego nazwa jest zbyt długa lub ma niepoprawny format pliku.

Niektóre połączenia nie zostały odebrane

Sprawdź opcje przekazywania połączeń.

Podczas ładowania na ikonie akumulatora nie ma paska, a jej kontur miga.

Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia powyżej 0°C (32°F) lub poniżej 50°C (113°F).

W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie karty SIM.

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Podczas próby wybrania pozycji menu na wyświetlaczu pojawia się komunikat NIEDOZWOLONE (NOT ALLOWED)

Działanie niektórych funkcji zależy od sieci. Są dostępne tylko, gdy są obsługiwane przez sieć lub w ramach abonamentu. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat WŁÓŻ KARTĘ SIM (INSERT YOUR SIM CARD).

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Żywotność baterii telefonu wydaje się być niższa niż wskazana w instrukcji obsługi.

Żywotność baterii jest powiązana z ustawieniami, np. głośnością dzwonka, czasem trwania podświetlenia i używanymi funkcjami. Aby zwiększyć żywotność baterii, musisz wyłączyć nieużywane funkcje.

Telefon nie działa prawidłowo w samochodzie.

Samochód ma wiele metalowych części, które absorbują fale elektromagnetyczne, co może wywierać negatywny wpływ na działanie telefonu. Zaleca się używanie zestawu samochodowego z zewnętrzną anteną, który umożliwi nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych bez dotykania telefonu.

Uwaga:

- Zasięgnij porady u lokalnych władz, aby dowiedzieć się, czy można używać telefonu w czasie jazdy.

Nie można naładować akumulatora telefonu.

Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, wstępne ładowanie może zająć kilka minut (czasami nawet do 5 minut). Dopiero po tym czasie na ekranie zostanie wyświetlona ikona ładowania.

Obraz wykonany za pomocą aparatu telefonu jest niewyraźny.

Upewnij się, że obiektywy aparatu po obu stronach telefonu są czyste.

Deklaracje dotyczące znaków towarowych

Android	Android jest znakiem towarowym firmy Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ jest znakiem towarowym firmy telefonaktiebolaget L M Ericsson, Szwecja i udostępniany firmie Philips na podstawie licencji.
Philips	PHILIPS i emblemat tarczy PHILIPS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wyprodukowanymi przez firmę Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. na licencji udzielonej przez firmę Koninklijke Philips N.V.

Informacje o współczynniku oddziaływania fal radiowych

Normy międzynarodowe

TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA WYTYCZNE W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA FAL RADIOWYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa zdefiniowanych w normach międzynarodowych. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) oraz instytut IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów komórkowych, jako jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez organizację ICNIRP graniczna wartość SAR dla ogólnodostępnych telefonów komórkowych wynosi **2,0 waty/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki, natomiast ustalona przez instytut IEEE graniczna wartość SAR wynosi 1,6 wata/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki głowy** (norma IEEE 1528).

Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy telefonu komórkowego, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ telefon komórkowy jest zaprojektowany tak, aby używał tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Dzieje się tak, ponieważ telefon został zaprojektowany do pracy z różnymi poziomami mocy, by stosować moc nie większą niż wystarczająca dla

zasięgu sieci. Zwykle im mniejsza jest odległość od stacji bazowej, tym niższa jest moc emitowanego sygnału.

Mimo że wartości SAR mogą się różnić między różnymi egzemplarzami telefonów i ich położeniem, wszystkie spełniają wymogi określone w międzynarodowych normach dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Najwyższa wartość SAR dla tego telefonu, model I908 w testach zgodności z normami równa jest 0.536 W/kg dla rekomendacji ICNIRP.

Aby ograniczyć oddziaływanie fal radiowych na organizm człowieka, zaleca się skrócenie czasu trwania rozmowy przy użyciu telefonu komórkowego lub użycie zestawu słuchawkowego. Celem tego środka ostrożności jest utrzymywanie telefonu komórkowego z dala od głowy i ciała.

Deklaracja zgodności

My,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Chiny

deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt

Philips I908

Philips GSM/WCDMA
numer TAC: 8643 5902

do którego odnosi się deklaracja, jest zgodny z następującymi normami:

BEZPIECZEŃSTWO: EN 60950-1: 2006+ A11: 2009 +
A1: 2010 + A12: 2011

ZDROWIE: EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 50566:2013

EN 62479:2010

EN 50360:2001/A1:2012

Zgodność elektromagnetyczna:

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

EN 301 489-7 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 301 489-24 V1.5.1

EN 55013 2001/A2:2006

EN 55020:2007/A11:2011

EN 55022:2010

EN 55024:2010

ZAKRES

EN 300 328 V1.7.1

EN 300 440-2 V1.4.1

EN 300 440-1 V1.6.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V6.2.1

EN 301 908-2 V5.4.1

Niniejszym deklarujemy, że przeprowadzono wszystkie ciągi testów radiowych i wyżej wymieniony produkt jest zgodny ze wszystkimi podstawowymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura stwierdzenia zgodności określona w Artykule 10 i uszczegółowiona w Załączniku III lub IV Dyrektywy 1999/5/EC została wykonana z udziałem poniższej Instytucji Upoważnionej:

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Znak identyfikacyjny: CE0168

6 czerwca 2014 r.



Kierownik Kontroli Jakości