

Kenali telepon Anda



Belakang telepon

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini "apa adanya" dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Deskripsi tombol

OK



- Dalam layar siaga, tekan untuk mengakses menu utama.
- Dalam layar daftar fungsi: tekan untuk memilih fungsi yang ditonjolkan.
- Tekan untuk mengkonfirmasi pengaturan atau opsi.

Tombol
lunak kiri



- Dalam modus siaga, tombol ini sudah ditetapkan langkah cepat ke menu utama. Anda tidak dapat mengubah tombol langkah cepat ini.
- Pada layar yang lain, tekan untuk melakukan fungsi yang ditunjukkan di bagian kiri bawah layar.

Tombol
lunak kanan



- Pada layar siaga, tombol ini sudah standarkan untuk menjadi langkah cepat ke [Kamara](#). Anda dapat mengubah tombol langkah cepat ini.
- Pada layar yang lain, tekan untuk melakukan fungsi yang ditunjukkan di bagian kanan bawah layar.

Tombol
Jawab 

- Menyambung panggilan keluar atau menjawab panggilan masuk.
- Pada layar siaga, tekan sekilas untuk menampilkan panggilan keluar terbaru.

Tombol
Tutup dan
Hidupkan/
Matikan



- Pada layar siaga, tekan agak lama untuk Menghidupkan/ Mematikan telepon.
- Untuk mengakhiri atau menolak panggilan masuk.
- Untuk keluar dari pengaturan atau opsi terpilih.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya.

| | |
|-----------------|---|
| Tombol navigasi | [Atas] ▲ |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kursor ke atas. • Pada layar siaga, tekan sekilas untuk mengakses Daftar panggilan (dapat ditentukan pengguna). |
| | [Bawah] ▼ |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kursor ke bawah. • Pada layar siaga, tekan sekilas untuk mengakses Daftar nama (dapat ditentukan pengguna). |
| | [Kiri] ◀ |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kursor ke kiri. • Pada layar siaga, tekan sekilas untuk mengakses MMS (dapat ditentukan pengguna). |
| | [Kanan] ▶ |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kursor ke kanan. • Pada layar siaga, tekan sekilas untuk mencipta SMS baru (dapat ditentukan pengguna). |

| | |
|--------------|---|
| Tombol nomor | <ul style="list-style-type: none"> • Pada layar siaga, tekan sekilas  untuk memasukkan nomor. • Pada layar siaga, tekan agak lama untuk cepat mengakses fungsi yang sudah ditentukan atau tombol cepat nomor telepon khusus (dapat ditentukan pengguna, kecuali  dikunci untuk menetapkan bahasa dan  dikunci untuk pesan suara). • Dalam daftar menu atau opsi, tekan nomor untuk memasukkan item menu bernomor atau opsi. • Dalam modus masukan teks abc, tekan sekilas  untuk berganti huruf besar dan kecil. tekan  agak lama untuk masukkan 0. |
|--------------|---|



- Pada layar siaga, tekan sekilas untuk memasukkan "*", tekan agak lama untuk memasukkan "+".
- Dalam [Kalkulator](#) atau [Konverter mata uang](#), tekan untuk memasukkan titik desimal.



- Pada layar siaga, tekan sekilas untuk memasukkan "#", tekan agak lama untuk mengakses [WAP](#).
- Editor Teks (kecuali modus masukan 123): tekan untuk mengakses daftar simbol dan tanda baca.

Tombol volume

- Meningkatkan / mengurangi volume sewaktu panggilan berlangsung.
 - Pada layar siaga (lampu latar padam), tekan salah satu tombol volume untuk menyalakan lampu latar.
 - Pada layar siaga (lampu latar padam), tekan salah satu tombol volume untuk mengakses [Profil](#).
-

Tombol kamera

- Pada layar siaga (sewaktu lampu latar dihidupkan), tekan agak lama untuk menyalakan lampu kilat sebagai senter. Tekan agak lama lagi untuk mematikan lampu kilat.
 - Pada layar siaga (sewaktu flip terbuka), tekan sekilas untuk masuk ke modus pratinjau kamera.
 - Dalam modus pratinjau kamera, tekan untuk mengambil gambar.
 - Dalam modus pratinjau kamera video, tekan untuk mulai merekam klip video.
-

Isi Kandungan

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|----|
| 1. Menu tree | 6 | Counter biaya | 29 |
| 2. Persiapan awal | 9 | 7. Kontak | 30 |
| Menyisipkan kartu SIM | 9 | Daftar nama | 30 |
| Mengisi baterai | 10 | Gunakan buku telepon | 31 |
| Menghidupkan telepon | 11 | Mengirim entri buku telepon | 32 |
| Menyetel tanggal dan waktu | 11 | Pilihan Kontak | 33 |
| Kalibrasi | 12 | Status | 33 |
| Menyalin buku telepon SIM | 12 | 8. WAP | 34 |
| 3. Metode masukan | 13 | Meluncurkan sesi WAP | 34 |
| Metode masukan tombol | 13 | Homepage | 34 |
| Pengenalan tulisan tangan | 17 | Bookmark | 35 |
| Bantalan tombol pada layar | 19 | Ke URL | 35 |
| 4. Menggunakan pena jarum | 20 | Sejarah | 35 |
| Operasi dasar | 20 | Pengaturan | 36 |
| Masukkan teks | 20 | Kotak masuk Push | 37 |
| Fungsi yang dilakukan | 20 | Meramban halaman web | 37 |
| 5. Fungsi panggilan | 22 | 9. Agenda | 38 |
| Melakukan atau menjawab panggilan | 22 | Kalender | 38 |
| Fungsi sewaktu panggilan berlangsung | 24 | Kamus | 39 |
| 6. Layanan panggilan | 27 | Kalkulator | 40 |
| Daftar panggilan | 27 | Alarm | 41 |
| Pengaturan panggilan | 27 | Komunikasi PC | 41 |
| | | Lainnya | 42 |

| | | | |
|-----------------------------|----|------------------------------------|----|
| 10. Multimedia | 45 | Ikon & simbol | 80 |
| Album gambar | 45 | Pencegahan | 82 |
| Album suara | 46 | Menyelesaikan masalah | 87 |
| Video | 46 | Aksesori asli Philips | 91 |
| Game | 47 | Jaminan Terbatas | 93 |
| 11. Pesan | 48 | | |
| Pesan SMS | 48 | | |
| MMS | 52 | | |
| Penerimaan | 57 | | |
| Pengaturan | 57 | | |
| 12. Kamera | 61 | | |
| Kamera diam | 61 | | |
| Kamera video | 66 | | |
| 13. Pengaturan | 68 | | |
| Bahasa | 68 | | |
| Waktu dan tanggal | 68 | | |
| Bunyi | 68 | | |
| Layar | 70 | | |
| Pengaturan Telepon | 72 | | |
| Layanan Jaringan | 77 | | |
| Data Telepon | 78 | | |
| Hidupkan/Matikan | 78 | | |
| 14. STK | 79 | | |

I • Menu tree

Tabel di bawah menerangkan susunan menu ponsel Anda selengkapnya, dan rujukan halaman untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai setiap fitur atau pengaturan. Ponsel Anda dilengkapi dengan sejumlah menu bernomor/sub-menu/opsi. Anda dapat memasukkan nomor bersangkutan dengan pilihan Anda untuk masuk langsung ke menu atau opsi.



Layanan panggilan hal.27

Daftar panggilan hal.27

Panggilan tak terjawab / Panggilan masuk / Panggilan keluar

Pengaturan panggilan hal.27

Pengalihan / Cegah panggilan / Sambungan tetap / Identifikasi / No. pesan suara / Menunggu

Counter biaya hal.29

Counter GSM / Counter GPRS



Kontak hal.30

Daftar nama hal.30

Pengaturan

Salin semua / Hapus semua / Pilihan kontak / Grup / Status



WAP hal.34

Homepage hal.34

Bookmark hal.35

Ke URL hal.35

Sejarah hal.35

Pengaturan

Kotak masuk Push



Agenda hal.38

[Kalender hal.38](#)

[Kamus hal.39](#)

Eng-Chi / Chi-Eng

[Kalkulator hal.40](#)

[Alarm hal.41](#)

Alarm 1 / Alarm 2 / Alarm 3 / Alarm 4

[Komunikasi PC hal.41](#)

[Lainnya hal.42](#)

Catatan / Jam Dunia / Mata uang



[Multimedia hal.45](#)

[Album gambar hal.45](#)

Gambar sendiri / Gambar standar

[Album suara hal.46](#)

Melodi sendiri / Melodi standar

[Video hal.46](#)

[Game hal.47](#)

Intris / Polisi lalulintas / Puzzle bobble /
Kotak / Garisan warna / Linker



[Pesan hal.48](#)

[Pesan SMS hal.48](#)

Tulis SMS / Inbox / Outbox /
Folder pengguna / Guard SMS

[MMS hal.52](#)

MMS baru / Inbox / Outbox

[Penerimaan hal.57](#)

[Pengaturan hal.57](#)

Pengaturan pesan / Pengaturan MMS /
Grup pesan / Penerimaan



[Kamera hal.61](#)

Kamera diam

Kamera video



Pengaturan hal.68

Bahasa hal.68

Waktu dan tanggal hal.68

Bunyi hal.68

Jenis dering / Bunyi pesan / Nada tombol /
Nada sentuh layar / Bunyi petanda /
Profil

Layar hal.70

Layar utama / Sub layar / LED

Pengaturan Telepon hal.72

Menjawab / Phone guard / Pengamanan /
Langkah cepat / Standar pabrik

Layanan Jaringan hal.77

Info Jaringan / Pilih jaringan

Data Telepon hal.78

Info telepon / Status memori

Hidupkan/Matikan hal.78

Hidupkan / Matikan



STK hal.79

2 • Persiapan awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Pencegahan" sebelum menggunakan telepon (lihat halaman 82).

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi kepelangangan, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor telepon dan pesan.

Menyisipkan kartu SIM

Pastikan telepon Anda telah dimatikan sebelum baterai dikeluarkan.

1. Dengan hadapkan bagian belakang telepon ke arah Anda, tekan tombol pelepas pada penutup belakang telepon, sorong ke bawah dan lepaskan penutup baterai lalu lepaskan baterainya. Keluarkan baterai seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.




2. Menyisipkan kartu SIM: luncurkan kartu SIM ke dalam slot kartu dengan hati-hati. Pastikan sudut yang terpotong berada di sudut yang benar dan kontak logam menghadap ke bawah.



3. Sorong baterai ke dalam slotnya sampai berhenti, konektor logam mengarah ke bawah. Kemudian kuncilah dengan menyorongnya ke arah bawah.



4. Tutup kembali telepon Anda: geser penutup baterai ke arah atas sampai mengunci di dalam tempatnya.

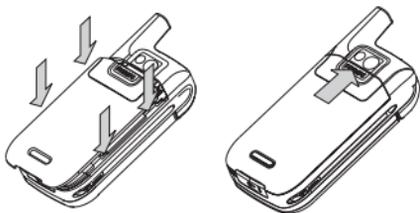


5. Lepaskan film pelindung yang menutupi layar sebelum menggunakan telepon.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan Anda akan diingatkan oleh alarm apabila baterai hampir habis. Jika baterai kosong sama sekali, diperlukan waktu pengisian selama 2 atau 3 menit sebelum ikon pengisian muncul kembali.

Anda bisa kehilangan semua pengaturan yang sudah Anda buat jika Anda mengeluarkan baterai sewaktu telepon masih hidup.

1. Pastikan baterai dan penutup baterai terpasang pada telepon.
2. Keluarkan penutup getah pelindung yang menutupi soket yang terletak di bagian bawah telepon (ini telah disertakan pada telepon agar Anda tidak menghilangkannya) dan colokkan konektor pengisi baterai (disediakan dengan telepon, dalam kemasan) ke dalam soket, kemudian colokkan pengisi baterai ke stopkontak listrik AC (arus dua-arah).

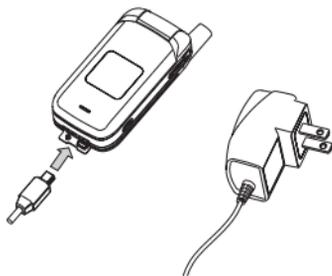

3. Sewaktu mengisi baterai (sewaktu ponsel dimatikan), animasi pengisian akan ditampilkan pada layar utama maupun pada sub-layar. Apabila pengisian sudah tuntas, akan terdengar bunyi tanda dan indikator LED berubah dari merah ke hijau. Anda juga dapat mengisi baterai sewaktu ponsel dihidupkan.
4. Apabila baterai sudah terisi penuh, cabutlah pengisi baterai dari stopkontak listrik AC dan telepon.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (banya Belgia).

Menghidupkan telepon

1. Tekan agak lama  untuk menghidupkan telepon. Pesan prompt "Harap sisipkan kartu SIM", berarti kartu SIM belum disisipkan dengan benar. Harap periksa apakah kartu SIM sudah disisipkan dengan benar dan masih berlaku.
2. Masukkan kode PIN jika diminta (yaitu, kode keamanan kartu SIM Anda, terdiri dari 4 hingga 8 digit). Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk memberi ciri pribadi pada kode PIN, lihat halaman 74.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda akan diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

Menyetel tanggal dan waktu

Apabila Anda menghidupkan telepon untuk pertama kali, Anda akan diarahkan untuk menyetel tanggal dan waktu. Gunakan tombol alfanumerik untuk memasukkan nomor.

Untuk opsi tanggal dan waktu selengkapnya, lihat halaman 68.

Kalibrasi

Dengan fitur ini, Anda dapat mengkalibrasi layar Anda agar memperoleh akurasi yang lebih baik apabila menggunakannya dengan pena jarum. Anda harus menekan ketiga tanda "+", satu-per-satu secara berurutan untuk menuntaskan proses.

Menyalin buku telepon SIM

Apabila ponsel Anda mendeteksi kartu SIM yang sudah berisi nama, akan muncul pesan yang menanyakan apakah Anda ingin menyalin buku telepon SIM ke buku telepon yang terpasang dalam ponsel. Tekan  untuk membatalkan atau menekan  untuk menerimanya.

3 • Metode masukan

Metode masukan tombol

Telepon Anda membekali Anda dengan metode masukan berikut ini:

- T9 pinyin
- T9 Stroke
- T9 Inggris
- ABC
- 123
- Simbol & tanda baca

Dalam editor teks, Anda dapat menekan  untuk beralih dari satu metode masukan ke metode lainnya yang tersedia:

- 【拼音】 Modus masukan T9 Pinyin
- 【笔划】 Modus masukan T9 Stroke
- 【T9abc】 Modus masukan teks T9 Inggris
- 【abc】 Modus masukan teks Inggris multitap T9
- 【123】 Modus masukan angka

Sementara itu, Anda dapat menekan  dalam modus masukan apa pun (kecuali modus masukan 【123】) untuk mengakses tabel simbol dan tanda baca.

Masukan Pinyin

Karakter Cina terdiri dari satu atau beberapa huruf Pinyin. Tekan tombol yang bersangkutan ke huruf Pinyin yang diperlukan untuk memasukkan Pinyin Cina. (harap diperhatikan, bahwa pinyin "ü" dilambangkan oleh "v"). Setiap huruf Pinyin dilambangkan oleh salah satu tombol numerik seperti diuraikan dalam tabel berikut ini.

| Tombol nomor | Huruf Pinyin |
|---|--------------|
|  | abc |
|  | def |
|  | ghi |
|  | jkl |
|  | mno |
|  | pqrs |
|  | tuv |
|  | wxyz |

Proses masukan

- Masukan Pinyin:** apabila Anda menggunakan tombol nomor untuk memasukkan huruf Pinyin, akan ada dua baris di bagian bawah layar: baris pertama adalah bidang masukan yang menunjukkan usulan kombinasi Pinyin yang berkaitan ke masukan Anda, baris kedua adalah bidang kandidat yang menunjukkan karakter Cina kandidate yang berkaitan ke kombinasi Pinyin yang ditonjolkan dalam bidang masukan. Selama proses masukan, kombinasi Pinyin yang ditampilkan dalam bidang masukan akan berubah-ubah sampai Anda memasukkan huruf Pinyin terakhir.
- Memilih kombinasi Pinyin:** Apabila terdapat beberapa usulan kombinasi Pinyin dalam bidang masukan, gunakan **↕** untuk memilih satu yang dikehendaki dan tekan **[m]** untuk menampilkan semua karakter Cina yang bersangkutan dan cocok dengan kombinasi Pinyin yang dipilih dalam bidang kandidat. Kandidat pertama akan ditonjolkan dan semua kandidat diberi nomor.
- Memilih karakter Cina yang dikehendaki:** Anda dapat menekan **↕** untuk menggerakkan kursor di dalam bidang kandidat, atau tekan **↕** untuk menampilkan baris karakter kandidat yang sebelumnya/berikutnya.
- Memasukkan karakter yang dipilih:** tekan **[m]** atau tombol nomor yang bersangkutan.
 - Tekan **[m]** untuk memasukkan karakter yang ditonjolkan.
 - Tekan tombol nomor yang terkait dengan karakter yang dikehendaki untuk memasukkannya.Segera, setelah karakter Cina dimasukkan, bidang masukan akan menghilang dan karakter yang terkait untuk karakter yang dimasukkan, akan ditunjukkan di dalam bidang kandidat.
- Pilih karakter yang berkaitan atau gunakan tombol nomor untuk memasukkan karakter seperti yang diuraikan pada Langkah 1.**

Jika Anda tidak menemukan karakter terkait yang dikehendaki dalam baris pertama dari karakter terkait yang disarankan, tekan **▼** untuk menampilkan baris karakter terkait yang berikutnya. Jika karakter terkait yang dikehendaki adalah yang pertama di dalam baris, tekan **[m]** untuk memasukkannya, jika bukan, tekan **▶** untuk mengaktifkan daftar karakter terkait (karakter terkait selanjutnya akan diberi nomor dan kandidat kedua di dalam baris akan ditonjolkan). Anda dapat menekan tombol nomor yang bersangkutan untuk memasukkan karakter terkait yang dikehendaki atau gerakkan

2. Tekan ◀/▶ untuk memilih usulan karakter dalam bidang kandidat, atau tekan ▲/▼ untuk menampilkan baris usulan karakter yang sebelum/berikutnya.
3. Apabila Anda sudah menemukan karakter yang dikehendaki, Anda dapat menggerakkan kursor untuk menonjolkannya kemudian tekan  untuk memasukkannya, atau Anda dapat menekan tombol nomor yang bersangkutan untuk memasukkannya secara langsung.
4. Setelah karakter dimasukkan, bidang masukan akan menghilang dan karakter terkait yang bersangkutan akan ditampilkan dalam bidang kandidat. Anda dapat memilih dan memasukkan karakter terkait atau Anda dapat menekan tombol numerik untuk memasukkan karakter baru seperti diuraikan pada Langkah 1.

Contoh:

1. 木:  +  +  + 
2. 田:  +  +  +  +  + ▶
3. 加:  +  +  +  + 
4. 凉:  +  +  +  +  +  + 
+  +  + 
5. 陈:  +  +  +  +  +  + 
+ ▶ (4 tekanan)

Pada umumnya, Anda dapat menemukan karakter yang dikehendaki sebelum Anda selesai memasukkan semua stroknya. Setelah memasukkan karakter yang dikehendaki, tekan  untuk keluar dari daftar karakter terkait dan tekan  untuk mengkonfirmasi masukan teks.

Masukan Teks T9[®]

Masukan Teks prediktif T9[®] adalah modus edit cerdas untuk pesan teks yang disertai dengan kamus yang lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat dengan cepat memasukkan teks. Tekan sekali saja tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tekanan tombol dianalisa dan kata yang disarankan oleh T9[®] akan ditampilkan pada layar edit. Jika tersedia beberapa kata menurut tombol yang digunakan, kata yang sudah Anda masukkan akan ditonjolkan: tekan ◀ atau ▶ untuk meramban (browse) daftar dan memilih kata yang diusulkan oleh kamus terpasang T9[®] (lihat contoh di bawah).

Bagaimana menggunakannya?

Abjad dan berbagai simbol dilambangkan oleh setiap tombol sebagai berikut:

 hingga  Untuk memasukkan huruf.

-  Untuk mengkonfirmasi entri.
- ◀ atau ▶ Untuk meramban (browse) daftar kata kandidat.
-  Tekan sekilas untuk menghapus satu entri, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.
-  Ganti huruf besar/kecil.
-  Berpindah dari satu modus masukan ke modus masukan lainnya yang tersedia.
-  Beralih ke modus simbol dan tanda baca.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan    . Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: **Good**.
2. Tekan ▶ untuk menggeser dan memilih **Home**.
3. Tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan kata **Home**.

Masukan teks dasar

Metode masukan ini memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang dikehendaki: huruf "h" adalah huruf kedua pada

tombol , jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk mencapai "h".

Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan   (GH),    (MNO),  (MNO),   (DEF). Tekan  bila pesan sudah selesai.


Sewaktu proses masukan, Anda dapat tekan sekilas  untuk beralih dari huruf besar-kecil atau tekan agak lama untuk memasukkan "0", atau tekan  untuk mengakses tabel simbol dan tanda baca.

Pengenalan tulisan tangan

Fungsi pengenalan tulisan tangan dapat digunakan untuk mengenali karakter Cina, huruf Inggris dan angka, sedangkan tanda baca dan simbol dapat dimasukkan dengan tombol virtual.

Sentuh bidang masukan teks pada layar sentuh untuk memasukkan modus pengenalan tulisan tangan. Sentuh ikon pertama pada baris paling bawah layar sentuh untuk bergantian di antara modus masukan karakter Cina, modus masukan huruf Inggris dan modus masukan angka. Contoh layar berikut ini menguraikan proses pengenalan tulisan tangan untuk karakter Cina.


Tulis karakter Cina pada layar sentuh dengan menggunakan pena jarum.

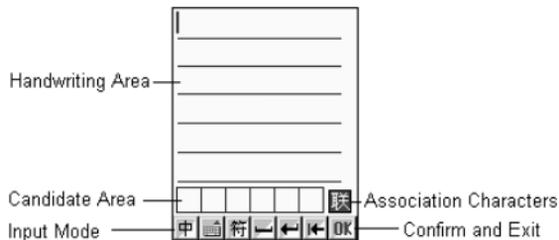



Anda dapat:

- Tekan untuk mengakses tombol pada layar;
- Tekan untuk mengakses koleksi simbol;
- Tekan untuk memasukkan spasi;
- Tekan untuk menyisipkan baris;
- Tekan untuk menghapus aksara di belakang kursor.

1. Sistem dapat mengenali tulisan tangan Anda secara otomatis dan menunjukkan hasil yang dikenali dalam bidang masukan dan usulan karakter kandidat ditampilkan di atas bidang kandidat. Jika hasil yang dikenali bukan karakter yang Anda kehendaki, harap memilih satu dari karakter kandidat dan sentuh karakternya untuk menggantikan karakter yang ada di dalam bidang masukan.

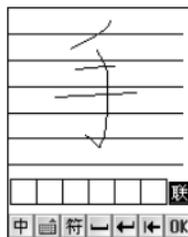

2. Kemudian Anda dapat menekan untuk menampilkan karakter terkait dari karakter yang sudah Anda masukkan. Tekan karakter terkait yang dikehendaki untuk memasukkannya, atau tulis karakter baru dengan menggunakan pena jarum.

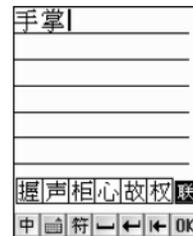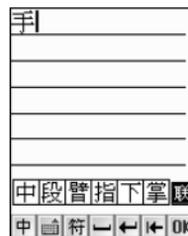

3. Sentuh  untuk mengkonfirmasi masukan teks dan keluar dari modus pengenalan tulisan tangan.

Bantalan tombol pada layar

Tombol pada layar dapat digunakan untuk memasukkan huruf Inggris, angka dan tanda baca. Untuk mengakses tombol layar, Anda dapat menyentuh  pada layar masukan teks atau menyentuh  pada layar tulisan tangan.

Memasukkan angka dan huruf

Sentuh ikon pada tombol di layar untuk memasukkan angka/huruf/symbol yang bersangkutan, teks yang Anda masukkan akan secara serempak ditampilkan di atas tombol.



Anda dapat menyentuh  untuk menukar huruf besar-kecil, sama seperti Anda menekan tombol Shift pada papan tombol PC.

Sementara itu, Anda dapat menyentuh  Caps Lock, sama seperti Anda menekan tombol Caps Lock pada papan tombol PC.

Memasukkan simbol

Anda dapat menyentuh  untuk bergantian di antara tombol normal dan modus tombol simbol.

4 • Menggunakan pena jarum

Layar utama ponsel Anda adalah layar sentuh, yang memberikan cara penavigasian lebih cepat dan lebih peka ke seluruh daftar dan menu. Layar sentuh ini langsung tersedia sewaktu Anda mengoperasikannya dengan pena jarum yang tersedia dengan telepon Anda.

Operasi dasar

1. Dalam daftar menu, sentuh dua kali menu/ikon untuk memasuki/mengaktifkannya. Tekan dengan sewajarnya, seperti layaknya Anda menulis pada kertas.
2. Pada layar pilihan, yang ditandai oleh , sentuh panah kiri/kanan untuk melakukan pilihan Anda.
3. Apabila isi layar lebih panjang daripada satu halaman, sentuh bar gulir di samping kanan layar untuk membalikkan halaman.

Masukkan teks

Dalam modus pengenalan tulisan tangan, Anda dapat memasukkan bahasa Cina, Inggris, angka dan simbol (termasuk tanda baca) dengan sarana pengenalan tulisan tangan.

Dengan papan tombol pada layar, Anda dapat memasukkan teks dengan menggunakan pena jarum, seperti layaknya Anda lakukan pada papan tombol PC. Menggunakan pena jarum, sama dengan menekan tombol telepon yang sesungguhnya.

Fungsi yang dilakukan

1. Sentuh ikon fungsi pada layar untuk melakukan fungsi yang bersangkutan.
2. Pada kebanyakan konteks, panah , di sudut kanan atas layar atau tanda palang merah berikut pesan prompt, memungkinkan Anda untuk membatalkan tindakan terakhir atau mundur satu tingkat. Tanda OK  atau tanda V hijau akan melemaskan Anda untuk memvalidasi pilihan atau tindakan Anda. Menggunakan item layar sentuh ini sama seperti menekan  atau  pada bantalan tombol.

3. Pada layar masukan nomor, sentuh titik apa saja pada layar (kecuali bar indikator di paling atas layar dan bar menu di paling bawah layar) untuk memasuki papan tombol pada layar dan memasukkan nomor telepon.



5 • Fungsi panggilan

Melakukan atau menjawab panggilan

Melakukan panggilan

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol.
2. Tekan  atau  untuk menyambungkan nomor.
3. Tekan  untuk mengakhiri atau membatalkan panggilan.

Pada layar masukkan nomor telepon, Anda dapat menekan:

 **Hapus** Untuk menghapus karakter atau digit apapun sebelum kursor.

 kemudian  Untuk menyimpan nomor ke buku telepon.

 kemudian  Untuk mengakses daftar nama.

 kemudian  Untuk menghidupkan/mematikan fungsi handsfree.

Melakukan panggilan internasional

Untuk melakukan panggilan internasional, Anda dapat memasukkan awalan internasional "+ kode negara serta kode area sebelum nomor telepon.

1. Tekan agak lama  sampai muncul "+".
2. Langsung masukkan kode negara dan kode area. Atau, Anda dapat menekan  **Area** untuk menampilkan daftar kota dunia. Tekan / untuk menyisipkan kode negara dan kode area bersangkutan secara otomatis.
3. Masukkan nomor telepon, atau tekan  kemudian  untuk menemukan nomor telepon yang dikehendaki dalam menu **Kontak**.
4. Tekan  atau  untuk menyambungkan nomor ditampilkan.

Sambung ulang

Jika upaya pemanggilan gagal, Anda dapat menekan  **Sambung ulang** untuk menyambung ulang nomor telepon, atau tekan  **Kembali** untuk kembali ke layar siaga.

Menyambung dari daftar nama

1. Pada layar siaga, tekan  untuk menampilkan **Daftar nama**, atau tekan  untuk mengakses menu utama kemudian tekan - untuk menampilkan **Daftar nama**.

2. Tekan **▲/▼** untuk memilih nama yang dikehendaki kemudian nomor yang dikehendaki.
3. Tekan **☎** untuk menyambungkan nomor.

Menyambung nomor yang disetel dalam alarm jadwal

Jika Anda telah menyetel nomor telepon sebagai alarm dalam **Jadwal**, nomor telepon akan ditampilkan pada layar ketika alarm berdering. Anda dapat menekan **☎** untuk menyambung nomor, atau tekan sembarang tombol untuk mematikan alarm.

Menyambung nomor telepon sebagai alarm

Jika Anda telah menyetel nomor telepon sebagai alarm dalam **Jadwal**, Anda dapat melihat judul dan nomor telepon pada layar ketika alarm berdering. Anda dapat:

1. Menekan **☎** untuk menyambungkan nomor.
2. Tekan sembarang tombol (kecuali **☎**) untuk mematikan alarm.

Menyambung dari daftar panggilan

1. Pada layar siaga, tekan **☎** untuk menampilkan nomor yang disambung terakhir. Tekan:
 - **▲/▼** untuk memilih nomor yang dikehendaki.

- Tekan **☎** untuk menyambungkan nomor yang dipilih.
- 2. Pada layar siaga, tekan **☎** untuk masuk ke menu utama. Tekan:
 - **☎-☎** untuk masuk ke **Daftar panggilan**.
 - **☎** untuk mengakses daftar **Panggilan tak terjawab**, atau **☎☎** untuk mengakses daftar **Panggilan masuk**, atau tekan **☎☎☎** untuk mengakses daftar **Panggilan keluar**.
 - **▲/▼** untuk memilih nomor telepon yang dikehendaki.
 - Tekan **☎** untuk menyambungkan nomor yang dipilih.

Melakukan panggilan darurat (dengan atau tanpa menyisipkan kartu SIM)

Pada layar siaga, langsung masukkan nomor panggilan darurat dan tekan **☎** atau **☎** untuk menyambungkan.

Tombol cepat

Anda dapat menyetelkan nomor sering dipanggil sebagai Tombol cepat di menu **Pengaturan > Pengaturan telepon > Langkah cepat > Tombol cepat**. Tombol nomor (**☎☎-☎☎**) dapat digunakan untuk **Tombol cepat** nomor telepon.

Setelah Anda menentukan nomor telepon ke salah satu tombol nomor, Anda dapat menekan dan menahan tombol dalam modus siaga untuk cepat menyambungkan nomor telepon yang bersangkutan.

Menjawab panggilan masuk

Apabila flip terbuka, informasi mengenai panggilan akan ditampilkan pada layar utama. Anda dapat menekan:

 atau  Untuk menjawab panggilan.

 atau  Untuk menolak panggilan.

Jika Pengalihan (Jika sibuk) disetel ke Hidupkan, panggilan masuk akan dialihkan ke nomor yang ditentukan untuk Pengalihan.

Jika pemanggil menutup panggilan sebelum Anda menjawabnya, ikon panggilan tidak terjawab akan ditampilkan pada sub-layar, sedangkan ikon panggilan tidak terjawab dan prompt akan ditampilkan pada layar utama.

Jawab cepat

Jika Anda sudah mengaktifkan **Jawab cepat** dalam **Pengaturan > Pengaturan telepon > Menjawab**, kemudian Anda dapat menekan sembarang tombol

(kecuali  dan ) untuk menjawab panggilan masuk.

Flip aktif

Jika Anda sudah mengaktifkan **Flip aktif** dalam **Pengaturan > Pengaturan telepon > Menjawab**, kemudian Anda dapat membuka flip (jika flip tertutup ketika panggilan masuk) untuk menjawab panggilan masuk.

Headset jawab otomatis

Jika Anda sudah mengaktifkan **Jawab otomatis** dalam **Pengaturan > Pengaturan telepon > Menjawab** dan memasang headset ke telepon Anda, kemudian Anda dapat menjawab panggilan masuk secara otomatis.

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan tombol volume sisi pada telepon untuk menambah/mengurangi volume.

Fungsi sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, telepon Anda menyediakan banyak fungsi antara lain, mengakses daftar nama, menggunakan fungsi handsfree, panggilan menunggu, panggilan multi-pihak dan mengirim

SMS. Beberapa fungsi merupakan ketergantungan kepelangganan dan spesifik bagi operator.

Menunggu

Panggilan **Menunggu** merupakan fitur ketergantungan kepelangganan yang memberitahu Anda apabila ada yang memanggil sewaktu Anda sedang menangani panggilan aktif lainnya. Anda harus mengaktifkan panggilan menunggu dalam **Layanan panggilan > Pengaturan panggilan > Menunggu**.

- Tekan  atau  untuk menjawab panggilan masuk kedua, sewaktu panggilan pertama ditunda. Setelah menjawab panggilan masuk yang kedua, Anda dapat menekan  untuk bergantian di antara dua panggilan (satu yang ditunda kemudian, yang satunya lagi diaktifkan), atau Anda dapat menekan  untuk bergantian antara modus mute/normal untuk panggilan yang sekarang aktif.
- Tekan  untuk menolak panggilan masuk yang kedua, sementara pemanggil akan mendengar nada sibuk. Sementara itu, panggilan masuk yang pertama tetap aktif.

Panggilan konferensi

Anda dapat mengaktifkan panggilan konferensi dengan melakukan beberapa panggilan keluar. Anda dapat mengumpulkan hingga lima anggota sekaligus.

1. Buatlah panggilan yang pertama, kemudian panggilan yang kedua. Tekan  dan gunakan tombol **▲/▼** untuk memilih **Multipihak > Gabung semua** dan tekan  untuk konfirmasi.
2. Ulangi proses ini hingga peserta lainnya terhubung.
3. Sewaktu panggilan konferensi berlangsung, Anda dapat menekan  dan gunakan tombol **▲/▼** untuk memilih **Multipihak > Pribadi** kemudian tekan  untuk melakukan panggilan pribadi hanya dengan peserta yang dipilih (peserta lainnya ditunda). Untuk mengakhiri panggilan pribadi, tekan .
4. Untuk mengakhir semua panggilan, Anda dapat menekan  dan gunakan tombol **▲/▼** untuk memilih **Multipihak > Akhiri semua panggilan** dan tekan  untuk konfirmasi.

Handsfree

Dengan menu ini, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi handsfree.

- Untuk mengaktifkan, tekan  sewaktu panggilan berlangsung dan gunakan tombol **▲/▼**

- untuk memilih **Handsfree**, kemudian tekan  untuk konfirmasi.
- Untuk menonaktifkan, tekan  sewaktu panggilan berlangsung dan gunakan tombol ▲/▼ untuk memilih **Tidak ada Handsfree**, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

Fungsi ini tidak akan tersedia apabila headset dipasang.

Mengirim DTMF

Untuk mengontrol mesin penjawab atau menggunakan telepon perbankan, Anda harus menggunakan kode. Kode dikirim sebagai sinyal nada (juga dikenal sebagai DTMF - nada Dual Tone Multiple Frequency). DTMF disetel ke **Hidupkan** berdasarkan standar.

- Untuk mengaktifkan fungsi, tekan  sewaktu panggilan berlangsung, dan gunakan tombol ▲/▼ untuk memilih **DTMF hidup**, kemudian tekan  untuk konfirmasi.
- Untuk menonaktifkan fungsi, tekan  sewaktu panggilan berlangsung, dan gunakan tombol ▲/▼ untuk memilih **DTMF mati**, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

Kirim SMS

Sewaktu panggilan berlangsung, Anda dapat menulis pesan SMS dan mengirimkannya.

1. Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  dan gunakan tombol ▲/▼ untuk memilih **Tulis SMS**, dan tekan  untuk konfirmasi.
2. Edit pesan SMS dan mengirimkannya.

Kembali ke menu utama

Sewaktu panggilan berlangsung, Anda dapat kembali ke menu utama.

1. Tekan  dan gunakan tombol ▲/▼ untuk memilih **Menu utama**.
2. Tekan  untuk mengakses menu utama.

Harap dicatat, bahwa Anda tidak dapat mengakses Pengaturan panggilan, WAP, Multimedia, MMS, Kamera, Komunikasi PC dan Pengaturan sewaktu panggilan berlangsung.

6 • Layanan panggilan

Daftar panggilan

30 panggilan terakhir yang tidak terjawab/panggilan masuk/panggilan keluar yang disimpan dalam folder yang bersangkutan di [Daftar panggilan](#).

Dalam daftar menu [Daftar panggilan](#), Anda dapat menekan  untuk mengakses [Panggilan tak terjawab](#), tekan  untuk mengakses [Panggilan masuk](#) atau tekan  untuk mengakses [Panggilan keluar](#). Sementara itu, Anda dapat menggerakkan kursor untuk memilih item dari daftar panggilan dan tekan  [Pilih](#) untuk menampilkan informasi yang bersangkutan.

Pada layar daftar [Panggilan tak terjawab/Panggilan masuk/Panggilan keluar](#), Anda dapat menekan [▲/▼](#) untuk memilih rekor dan kemudian tekan  untuk langsung menghubungi nomor yang dipilih.

Tampilkan

Pada layar daftar [Panggilan tak terjawab/Panggilan masuk/Panggilan keluar](#), Anda dapat menekan [▲/▼](#) untuk memilih rekor dan kemudian tekan  [Tampilkan](#) untuk menampilkan rincian data yang dipilih.

Simpan

Pada layar daftar [Panggilan tak terjawab/Panggilan masuk/Panggilan keluar](#), Anda dapat menekan [▲/▼](#) untuk memilih rekor dan kemudian tekan  [Simpan](#) untuk menyimpan nomor yang dipilih ke dalam [Kontak](#).

Hapus

Dalam layar daftar [Panggilan tak terjawab/Panggilan masuk/Panggilan keluar](#), Anda dapat menekan  Anda dapat menekan [▲/▼](#) untuk memilih rekor dan kemudian pilih [Hapus](#) untuk menghapus data yang dipilih kemudian tekan  untuk konfirmasi. Untuk menghapus semua data di dalam folder yang dipilih, tekan  dan pilih [Hapus semua](#), kemudian tekan  untuk konfirmasi. Tekan  untuk membatalkan.

Pengaturan panggilan

Pengalihan

[Pengalihan](#) adalah fitur ketergantungan kepelanggan, yang memungkinkan Anda untuk mengalihkan panggilan ke nomor telepon yang ditentukan dengan opsi berikut ini:

- [Semua Panggilan](#): untuk mengalihkan semua panggilan masuk.

- **Jika sibuk:** untuk mengalihkan panggilan masuk, hanya apabila telepon Anda sibuk.
- **Jika tidak dijawab:** untuk mengalihkan panggilan masuk, hanya apabila telepon Anda tidak menjawab.
- **Di luar area:** untuk mengalihkan panggilan masuk apabila telepon Anda dimatikan atau di luar area layanan jaringan.

Cegah panggilan

Cegah panggilan adalah fitur ketergantungan kepelangganan, yang memungkinkan Anda untuk membatasi panggilan masuk ke dan panggilan keluar dari telepon Anda dengan opsi berikut ini:

- **Masuk (Semua)** - Melarang semua panggilan masuk.
- **Masuk (Bila roaming)** - Melarang semua panggilan masuk roaming.
- **Keluar (Semua)** - Melarang semua panggilan keluar.
- **Keluar (Internasional)** - Melarang semua panggilan keluar internasional.
- **Keluar (Intl. kecuali Home)** - Hanya membolehkan panggilan keluar ke nomor negara berlangganan.

Sambungan tetap

Sambungan tetap merupakan fitur ketergantungan kepelangganan yang memungkinkan Anda untuk membatasi panggilan keluar ke nomor telepon yang sudah ditentukan. Kode PIN2 diperlukan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Identifikasi

Fitur ini memungkinkan Anda untuk menunjukkan atau menyembunyikan identitas Anda kepada lawan bicara Anda. Opsi status akan memberitahu Anda apakah fungsi ini diaktifkan atau tidak.

No. pesan suara

Menu ini memungkinkan Anda untuk memasukkan nomor pesan suara.

Menunggu

Panggilan **Menunggu** merupakan fitur ketergantungan kepelangganan yang memberitahu Anda apabila ada yang memanggil sewaktu Anda sedang menangani panggilan aktif lainnya. Opsi status akan memberitahu Anda apakah fungsi ini diaktifkan atau tidak.

Counter biaya

Counter GSM

Menu ini memberi Anda akses ke informasi berikut: durasi panggilan terakhir, durasi panggilan masuk, durasi panggilan keluar dan total durasi panggilan. Anda dapat menekan  **Set Ulang** untuk menyetel semua durasi ke nol.

Counter GPRS

Menu ini memberi Anda akses ke informasi berikut, mengenai volume transfer telepon Anda sewaktu sambungan WAP melalui GPRS.

- **Semua sambungan**: mentransfer volume semua sambungan (termasuk **Dikirim**, **Diterima** dan **Total**).
- **Sambungan terakhir**: mentransfer volume sambungan terakhir (termasuk **Dikirim**, **Diterima** dan **Total**).
- **Hapus log**: Anda dapat memilih **Ya** untuk menghapus data, atau pilih **Tidak** untuk menyimpan data sejarah.

7 • Kontak

Terdapat dua buku telepon: buku telepon pada kartu SIM Anda (jumlah entri tergantung kapasitas kartu SIM) atau buku telepon dalam ponsel Anda (hingga 500 entri), yang merupakan buku telepon pilihan standar.

Daftar nama

Menambah entri dalam buku telepon

1. Pada layar daftar dari **Daftar nama**, pilih **<Baru>** dan tekan ; atau browse layar **Daftar nama**, tekan  dan pilih **Tambah**, kemudian tekan .
2. Dalam kolom **Kategori**, tekan **↵** untuk memilih kategori. Kategori yang tersedia yaitu: **Umum**, **Keluarga**, **Teman**, **Bisnis**, **VIP** dan **SIM**. Untuk menyimpan entri pada kartu SIM, Anda harus memilih **SIM** (kategori SIM akan tersedia, hanya apabila kartu SIM disisipkan).
3. Masukkan informasi berikut ke entri: **Nama belakang**, **Nama depan**, nama **Perusahaan**, nomor telepon **Ponsel**, nomor telepon **Rumah**, nomor telepon **Kantor**, nomor **IM** (Pesan Instan), nomor **Faks** dan alamat **Email**.
4. Dalam kolom **Foto**, Anda dapat menautkan gambar ke entri. Tekan **↵** untuk memilih gambar, atau tekan  untuk masuk ke daftar gambar dan memilih satu gambar.
5. Dalam kolom **Melodi**, Anda dapat menautkan melodi ke entri. Tekan **↵** untuk memilih gambar, atau tekan  untuk masuk ke daftar melodi dan memilih satu melodi.
6. Dalam kolom **Pengamanan**, Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan fungsi perlindungan nomor. Setelah diaktifkan, entri akan ditampilkan seperti ***** dalam buku telepon dan Anda akan diminta untuk memasukkan kode telepon untuk menampilkan rinciannya. Apabila ada panggilan masuk dari nomor yang terlindungi, nomor itu pun akan ditampilkan sebagai ***** dan gambar yang bersangkutan tidak akan ditunjukkan.
7. Dalam kolom **Catatan**, masukkan informasi apapun yang ingin Anda tambahkan lebih lanjut.
8. Setelah memasukkan semua informasi, tekan  untuk konfirmasi dan simpan entri.

Mengedit entri dalam buku telepon

Untuk mengedit entri dalam buku telepon, tekan **▲/▼** untuk memilih entri dalam layar **Daftar nama** (atau dalam layar browse daftar nama untuk entri yang dipilih), tekan **☐** dan gunakan tombol **▲/▼** untuk memilih **Edit**, kemudian tekan **☐** untuk masuk ke layar edit dari entri yang dipilih.

Pengaturan grup

Anda dapat membuat grup panggilan, mengedit dan mengubah namanya.

- Untuk membuat grup panggilan yang ditentukan pengguna, tekan **☐** (atau pilih **Grup** dan kemudian tekan **☐**) dalam **Pengaturan**, menu dari **Kontak** untuk masuk ke layar daftar, tekan **☐** **Tambah**, masukkan editor nama, masukkan nama yang dikehendaki dan tekan **☐** untuk konfirmasi. Paling banyak dapat ditambahkan 8 grup yang ditentukan pengguna.
- Untuk mengubah nama grup panggilan yang ditentukan pengguna, gerakkan kursor untuk memilih grup dan tekan **☐** **Ubah nama** untuk memasukkan editor nama, mengubah nama grup dan tekan **☐** untuk konfirmasi.
- Untuk menghapus grup panggilan yang ditentukan pengguna, gerakkan kursor untuk memilih grup, kemudian tekan **☐** dan pilih **Hapus**.

Gunakan buku telepon

Menyambung nomor dari buku telepon

Pada layar **Daftar nama** buku telepon, tekan **☐** untuk menghubungi nomor dalam entri yang dipilih. Jika ada lebih dari satu nomor yang tersimpan dalam entri, Anda akan diminta untuk memilih satu nomor yang dikehendaki sebelum menyambung panggilan keluar.

Menampilkan entri

Pada layar **Daftar nama** buku telepon, tekan **☐** **Tampilkan** untuk menampilkan rincian entri yang dipilih. Pada layar browse dari entri yang dipilih, Anda dapat menekan **☐** untuk menampilkan rincian entri sebelumnya atau tekan **☐** untuk menampilkan rincian entri yang berikutnya.

Mencari entri

Telepon Anda membekali Anda dengan metode pencarian berikut ini:

Mencari berdasarkan huruf awal

Pada layar **Daftar nama** buku telepon, masukkan huruf awal entri yang ingin Anda cari (huruf kecil untuk dicocokkan dengan entri dalam bahasa Inggris, huruf besar untuk dicocokkan dengan entri dalam bahasa Cina), kemudian kursor akan ditempatkan pada entri pertama yang cocok.

Mencari berdasarkan kata kunci

Pada layar **Daftar nama** buku telepon, tekan  dan pilih **Cari** untuk memasukkan editor teks, masukkan kata kunci kemudian tekan  untuk mencari entri yang memuat kata kunci. Entri yang cocok akan ditampilkan sebagai daftar.

Menyalin buku telepon

Menyalin satu entri

Dalam **Daftar nama** buku telepon, gerakkan kursor untuk memilih satu entri, tekan  dan pilih **Salin**. Anda akan diminta untuk memilih antara **Salin ke telepon** dan **Salin ke SIM**, tentukan pilihan Anda dan tekan  untuk konfirmasi.

Salin semua entri

Untuk menyalin semua entri dalam buku telepon, Anda dapat memilih **Salin semua** dalam **Pengaturan**, menu dari **Kontak**. Anda akan diminta untuk memilih antara **Salin ke telepon** dan **Salin ke SIM**, tentukan pilihan Anda dan tekan  untuk konfirmasi.

Menghapus entri

Menghapus satu entri

Dalam layar **Daftar nama** buku telepon, gerakkan kursor untuk memilih entri, tekan  dan pilih **Hapus**, atau Anda dapat menekan  dan pilih **Hapus** pada layar browse dari entri yang dipilih. Pada pesan

prompt **Hapus?**, tekan  untuk mengkonfirmasi atau tekan  (atau ) untuk membatalkan.

Hapus semua

Anda dapat memilih **Hapus semua** dalam menu **Pengaturan** dari **Kontak**. Pada pesan prompt **Hapus semua?**, tekan  untuk mengkonfirmasi atau tekan  (atau ) untuk membatalkan.

Harap diperhatikan, bahwa Hapus semua tidak tersedia untuk buku telepon SIM.

Mengirim entri buku telepon

Anda dapat mengirim entri buku telepon melalui SMS (menggunakan format vCard). Dalam layar **Daftar nama** buku telepon, gerakkan kursor untuk memilih entri, tekan  dan pilih **Kirim via SMS**; atau dalam layar browse dari entri yang dipilih, tekan  dan pilih **Kirim via SMS**. Kemudian Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon penerima dan tekan  untuk konfirmasi.

Pilihan Kontak

Dengan menu ini, Anda dapat memilih salah satu opsi tampilan berikut untuk buku telepon:

- **Telepon:** hanya menampilkan buku telepon ponsel.
- **SIM:** hanya menampilkan buku telepon SIM.
- **Telepon + SIM:** menampilkan keduanya, buku telepon ponsel dan SIM.

Status

Dengan menu ini, Anda dapat mengakses status penggunaan buku telepon, ditampilkan dalam bar status dan informasi teks.

- Status **SIM:** entri yang tersimpan/total entri.
- Status **Telepon:** entri yang tersimpan/total entri.

8 • WAP

Ponsel Anda mendukung layanan berbasis Wireless Application Protocol (WAP). Browser WAP terpasang (built-in) akan meleluaskan Anda mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

Ponsel Anda siap mendukung fungsi WAP jika ini termasuk dalam kepelangganan Anda; jika telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan dalam bagian ini.

Pada sejumlah operator, parameter WAP dapat disetel dari jarak jauh. Tanyakan langsung kepada operator Anda mengenai informasi ini selengkapnya.

Meluncurkan sesi WAP

Dengan menu utama browser WAP, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan yang berkaitan dengan WAP, menghubungkan ke homepage operator Anda, menentukan bookmark untuk penyambungan yang langsung dan lebih cepat, dll.

Jika telepon Anda sudah dipra-konfigurasi, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan

dalam bagian ini. Dengan sejumlah operator, pengaturan dapat disetel dari jarak jauh.

1. Untuk meluncurkan sesi WAP, pada layar menu utama, pilih **WAP > Homepage**.
2. Ponsel Anda akan menghubungkan ke jaringan sesuai dengan atur akses yang sudah Anda tetapkan dalam menu **Pengaturan**.
3. Browser diluncurkan dan telepon Anda terhubung ke homepage operator Anda.
4. Gerakkan kursor untuk menavigasi halaman online dan tekan  **Pilih** untuk memilih item yang ditonjolkan.
5. Tekan  **Seblm** untuk kembali ke halaman sebelumnya.
6. Tekan  dan pilih **Keluar** untuk keluar dari browser.

Homepage

Homepage adalah tautan ke situs WAP pertama yang akan Anda akses ketika meluncurkan WAP dari layar siaga. Pada umumnya, item menu layanan WAP ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan akan terhubung langsung ke homepage WAP operator Anda.

Untuk mengubah homepage standar lihat "Pengaturan" di bagian ini.

Bookmark

Dengan menu ini, Anda dapat menyimpan alamat situs WAP favorit Anda, mengubah namanya jika dikehendaki dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar. Masuk ke opsi WAP, kemudian pilih **Bookmark**.

Menambah bookmark

1. Pilih **WAP** > **Bookmark**, kemudian tekan  dan pilih **Tambah** atau tekan  **Pilih**. Sewaktu daftar adalah kosong, cukup tekan  **Tambah** untuk menambah satu bookmark baru.
2. Masukkan nama baru dan alamat.
3. Tekan  dan pilih **Simpan** untuk menyimpan arsip.

Mengatur bookmark

Pada layar daftar bookmark, tekan  untuk mengakses opsi berikut ini.

- **Tambah**: untuk menambah bookmark baru.
- **Tampilkan**: untuk menampilkan atau mengedit bookmark yang dipilih.
- **Hapus**: untuk menghapus bookmark yang dipilih.
- **Hapus Semua**: untuk menghapus semua bookmark.

Menggunakan bookmark

Untuk menghubungkan ke situs WAP yang sudah Anda simpan sebagai bookmark, cukup dengan memilihnya dari daftar dan tekan  untuk meluncurkan sambungan.

Ke URL

Dengan menu ini, Anda dapat memasukkan alamat situs WAP dan langsung terhubung apabila Anda memilihnya dan menekan . Ini cara yang cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark.

1. Masukkan alamat URL homepage yang dikehendaki.
2. Tekan  untuk menghubungkan ke halaman ini.

Sejarah

Informasi atau layanan yang sudah Anda akses akan tercatat dalam sejarah.

- Untuk menghubungkan ke situs WAP yang tersimpan dalam sejarah, Anda cukup memilihnya arsip yang dikehendaki dari daftar sejarah dan tekan  **Pilih** untuk meluncurkan sambungan.
- Untuk menghapus semua catatan, pada layar daftar sejarah, tekan  dan pilih **Hapus Semua**. Tekan  untuk konfirmasi.

Pengaturan

Sambungan WAP

Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih ketika meluncurkan sambungan.

GSM atau **CSD**: ponsel Anda hanya akan menggunakan jaringan GPRS atau CSD untuk sambungan WAP.

Profil akses

Setelah kartu SIM disisipkan, telepon akan otomatis mengambil dan menggunakan pengaturan layanan WAP standar pada kartu. Anda juga dapat memasukkan pengaturan secara manual jika Anda ingin menambah lagi profil.

Telepon memberi Anda lima opsi profil sambungan; Anda dapat memilih dan mengaktifkan profil yang dikehendaki.

1. Gerakkan kursor untuk memilih grup pengaturan.

Anda hanya dapat memilih dan menggunakan satu grup pengaturan setiap kali.

2. Tekan  untuk masuk ke layar pengaturan sambungan WAP. Tersedia sejumlah opsi berikut:

Pengaturan CSD Pengaturan sambungan CSD.

Pengaturan WAP

- **Homepage**: alamat homepage layanan WAP yang ingin Anda gunakan.
- **Alamat IP**: gerbang alamat IP
- **Waktu tunda**: penundaan waktu untuk pemutusan otomatis sambungan WAP.

Koneksi CSD

- **Sambung Nomor**: nomor telepon untuk sambungan WAP
- **Nama Pengguna**: nama pengguna untuk login WAP
- **Sandi**: sandi untuk login WAP
- **Jenis link**: ISDN/PSTN

Pengaturan GPRS

Pengaturan untuk sambungan GPRS (di mana tersedia layanan).

Pengaturan WAP

- **Homepage:** alamat homepage layanan WAP yang ingin Anda gunakan
- **Alamat IP:** gerbang alamat IP

Koneksi GPRS

- **APN:** alamat Nama Titik Akses
- **Nama Pengguna:** nama pengguna untuk sambungan GPRS
- **Sandi:** sandi untuk sambungan GPRS.

Kotak masuk Push

Dengan menu ini, Anda dapat membaca dan mengatur pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan/atau operator Anda.

1. Jika Anda sudah diberitahu, bahwa Anda telah menerima pesan push, tekan  untuk membacanya.
2. Atau, pilih **WAP > Kotak masuk Push**, tekan  untuk menampilkan pesan push.

Meramban halaman web

Setelah Anda melangsungkan sambungan ke Internet, Anda dapat mulai meramban halaman web.

Untuk memilih item yang ditonjolkan, tekan . Gunakan tombol navigasi untuk meramban halaman. Sewaktu meramban, tekan  untuk menampilkan daftar opsi, gulir ke opsi yang dikehendaki dan tekan .

| | |
|---------------------------|---|
| Homepage | Untuk kembali ke homepage. |
| Refresh | Untuk memuatkan kembali halaman web yang sekarang. |
| Tambah Bookmark | Untuk menambahkan alamat Internet yang sekarang ke Bookmark . |
| Ke URL | Untuk memasukkan alamat layanan Internet yang lain yang ingin Anda akses. |
| Mengirim lewat SMS | Untuk mengirim URL situs web yang sekarang sebagai SMS. |
| Simpan gambar | Untuk menyimpan gambar di halaman WAP yang sekarang. |
| Keluar | Untuk keluar dari browser WAP. |

9 • Agenda

Untuk mengakse fungsi **Agenda**: Dalam modus siaga, tekan  kemudian tekan .

Kalender

Dengan fitur **Kalender**, Anda dapat dengan cepat dan mudah untuk mencatat jadwal janji-temu, agenda dan program kerja Anda setiap hari (hingga 100 arsip catatan dapat ditambahkan).

Sebelum mengatur kalender, periksa apakah Anda sudah menyetel tanggal, waktu dan format tampilan yang benar dalam **Pengaturan**. Arsip yang disimpan dalam **Kalender** akan menampilkan waktu dan tanggal yang benar.

Tambah arsip jadwal

1. Pada layar **Tampilan bulan** (atau layar **Tampilan hari**), pilih tanggal, tekan  dan pilih **Tambah jadwal**, kemudian tekan . Atau dalam layar tampilan hari, pilih **Menu** > **Tambah jadwal** untuk masuk ke layar edit.
2. Gerakkan kursor untuk bergulir melintasi kolom berikut ini.
 - **Tanggal**: tanggal untuk arsip jadwal.
 - **Waktu**: waktu untuk arsip jadwal.

- **Alarm**: jenis alarm untuk mengingatkan Anda mengenai peristiwa mendatang.
 - **Ulangi**: Jika peristiwa terjadi secara teratur, Anda dapat menyetelnya untuk diulang secara otomatis.
 - **Judul**: judul arsip jadwal.
 - **No. telepon**: nomor telepon yang berkaitan dengan arsip jadwal.
 - **Catatan**: catatan untuk arsip jadwal.
3. Setelah memasukkan data yang diperlukan, tekan  untuk menyimpan arsip.

Jam alarm akan berdering walaupun Anda mematikan telepon.

Jika Anda telah menyetel nomor telepon sebagai alarm dalam jadwal, Anda dapat melihat judul dan nomor telepon pada layar ketika alarm berdering.

Tampilkan arsip jadwal

Tampilan bulan

Pada layar **Agenda**, pilih **Kalender** untuk memasukkan bulan yang sekarang.

- Tanggal sekarang ditandai dengan kotak di sekelilingnya.
- Tanggal yang ditunjukkan dengan huruf tebal memiliki catatan harian yang ditentukan.

- Tekan  **Seblm** atau  **Berikut** untuk menampilkan bulan sebelum/berikutnya.

Tampilan hari

Pada layar tampilan bulan, tekan , pilih **Tampilkan hari**, kemudian tekan  untuk menampilkan semua jadwal tanggal sekarang. Tekan  **Seblm** atau  **Berikut** untuk menampilkan jadwal hari sebelum/berikutnya.

Cari jadwal

1. Pada layar Tampilan bulan, tekan , pilih **Untuk jadwal**, kemudian tekan .
2. Masukkan kata kunci dan tekan  untuk mulai mencari.
3. Arsip jadwal atau arsip yang menyertakan kata kunci, akan ditampilkan.

Cari kalender solar

1. Pada layar Tampilan bulan, tekan  dan pilih **Cari menurut solar**, tekan  untuk memunculkan kotak masukan.
2. Masukkan tanggal yang dikehendaki dan tekan .

Tampilkan seluruh daftar jadwal

Pada layar Tampilan bulan, tekan , dan pilih **Jadwal**, untuk menampilkan seluruh daftar jadwal. Gerakkan kursor untuk memilih arsip yang

dikehendaki dan tekan  untuk menampilkan rincian.

Modifikasi arsip jadwal

Pada layar daftar **Jadwal** gulir ke arsip yang ingin Anda modifikasi, tekan  dan pilih  **Edit** untuk masuk ke layar edit.

Hapus peristiwa yang dijadwalkan

Pada layar daftar **Jadwal**, gulir ke arsip yang ingin Anda hapus, tekan , pilih **Hapus**, kemudian tekan . Untuk menghapus semua peristiwa yang dijadwalkan, tekan  pada layar daftar dan pilih **Hapus semua**, and kemudian tekan .

Kirim jadwal melalui SMS

Pada layar daftar **Jadwal**, gulir ke arsip yang ingin Anda kirim, tekan , pilih **Kirim pesan**, kemudian tekan . Masukkan nomor telepon penerima dan tekan .

Kamus

Fitur ini hanya tersedia dalam menu bahasa Inggris atau Cina.

Fungsi **Kamus** dilengkapi kamus Inggris-Cina dan kamus Cina-Inggris.

Mencari kata dalam kamus

1. Pada layar daftar kata, masukkan kata yang ingin Anda cari atau tekan **▲/▼** untuk memilih kata yang dikehendaki.
 - Tekan  untuk mengubah metode masukan.
 - Tekan  untuk menghapus karakter sebelum kursor.
2. Tekan  untuk menampilkan definisi. Tekan / untuk menampilkan kata sebelum/berikutnya dan tekan **▲/▼** untuk bergulir melintasi halaman.

Kalkulator

Pada layar **Agenda**, pilih **Kalkulator**, dan tekan  untuk masuk ke layar **Kalkulator**.

Kalkulasi sederhana

1. Apabila 0 ditampilkan pada layar, masukkan angka pertama dalam kalkulasi.
 - Untuk menambah, tekan **▲** dari tombol navigasi.
 - Untuk mengurang, tekan **▼** dari tombol navigasi.
 - Untuk mengali, tekan **◆** dari tombol navigasi.
 - Untuk membagi, tekan **▶** dari tombol navigasi.
 - Untuk menambahkan desimal, tekan .
 - Untuk menukar ke persen, tekan .
2. Untuk memasukkan angka kedua, ulangi langkah ini sebanyak yang diperlukan.

Untuk menghapus tampilan yang sekarang, tekan **C/CE**.

3. Untuk mengetahui hasilnya, tekan  atau .

Kalkulasi memori

Pada layar **Kalkulator**, tekan  untuk menampilkan daftar fungsi untuk kalkulasi yang rumit. Tekan tombol navigasi untuk memilih fungsi yang ingin Anda gunakan.

MR Menampilkan angka/jumlah (memori recall) sekarang yang disimpan dalam memori.

MC Menghapus memori. (memori hapus)

M+ Menyelesaikan kalkulasi sekarang dan akan menambahkan hasil ini ke angka/jumlah yang disimpan dalam memori; jumlah baru ini, kemudian disimpan dalam memori.

M- Menyelesaikan kalkulasi sekarang dan akan mengurangi hasil ini dari angka/jumlah yang disimpan dalam memori; jumlah baru ini, kemudian disimpan dalam memori.

Operasi lainnya

Operasi lainnya antara lain Persen, Akar pangkat dua dan Pangkat dua.

Alarm

Anda dapat menyetel hingga 4 alarm. Untuk menyetel alarm, Anda dapat:

- Dalam kolom **Format Dering**, tekan **◀/▶** dari tombol navigasi untuk menentukan salah satu pilihan format berikut: **Matikan**, **Nada dering**, **Getar** dan **Dering & Getar**.
- Dalam kolom **Waktu**, masukkan waktu yang ingin Anda setel untuk alarm.
- Dalam kolom **Nada Dering**, tekan **◀/▶** dari tombol navigasi untuk memilih nada dring yang Anda sukai. Atau tekan **☑** untuk menampilkan daftar nada dering, gerakkan kursor untuk memilih satu yang dikehendaki kemudian tekan **☑**.
- Dalam kolom **Volume Nada Dering**, tekan **◀/▶** dari tombol navigasi untuk menyesuaikan volume.
- Dalam kolom **Modus alarm**, tekan **◀/▶** dari tombol navigasi untuk memilih modus.
 - **Satu kali**: mengaktifkan alarm pada jam dan hari yang ditentukan.

- **Pengulangan**: mengaktifkan alarm pada jam yang ditentukan, setiap hari selama seminggu, Jika Anda memilih modus **Pengulangan**, Anda dapat menekan **☑** untuk menampilkan daftar kemudian pilih hari yang tidak memerlukan alarm dengan menekan **☑** **Batal**. Tekan **☑** untuk menyimpan pengaturan alarm.

*Jam alarm akan berdering walaupun Anda mematikan telepon. Alarm akan berhenti berdering sementara apabila Anda menekan sembarang tombol (kecuali **☑** dan tombol volume) atau apabila waktu berdering sudah habis, kemudian alarm akan berdering lagi sekitar 5 menit kemudian. Untuk menghentikan pengulangan alarm, tekan **☑** apabila alarm berdering. (Modus snooze secara otomatis dinonaktifkan setelah 3 kali pengulangan alarm.)*

Komunikasi PC

Anda dapat menggunakan perangkat lunak PC Philips 766 yang disediakan pada telepon Anda untuk meng-upload data dari PC ke ponsel Anda, atau menyinkronkan data telepon dengan PC Anda.

Lainnya

Catatan

Anda dapat menulis catatan untuk disimpan dalam telepon.

Menambah entri catatan

1. Jika Anda sebelumnya sudah menyimpan sejumlah entri dalam **Catatan**, tekan , pilih **Tambah**, dan tekan . Jika tidak ada entri, tekan **Tambah**.
2. Masukkan informasi dalam kolom **Judul** dan **Catatan**.
3. Tekan  untuk menyimpan arsip.

Mencari entri catatan

1. Pada layar **Catatan**, tekan , pilih **Cari**, dan tekan . Masukkan kata kunci dan tekan  untuk mulai mencari. Entri yang menyertakan kata kunci, akan ditampilkan.
2. Tekan  **Tampilkan** untuk menampilkan rincian.

Memodifikasi entri catatan

1. Pada layar **Catatan**, gulir ke entri yang ingin Anda edit.
Atau, pada layar perambanan (browsing) entri catatan, tekan  dan pilih **Edit**.
2. Tekan .

3. Modifikasi isi entri.
4. Tekan  untuk menyimpan modifikasi.

Menghapus entri catatan

Menghapus satu entri

- Pada layar **Catatan**, gulir ke entri yang ingin Anda hapus, tekan  **Hapus**. Tampilan akan menanyakan **Hapus**. Tekan  untuk konfirmasi Atau, pada layar perambanan (browsing) entri yang dipilih, tekan  dan pilih **Hapus** dan tekan . Tampilan akan menanyakan **Hapus**. Tekan  untuk konfirmasi

Menghapus semua entri

Pada layar **Catatan**, tekan , pilih **Hapus semua**, dan tekan . Tampilan akan menanyakan **Hapus semua**. Tekan  untuk konfirmasi.

Mengirim entri catatan melalui SMS

Pada layar daftar **Catatan**, gulir ke arsip yang ingin Anda kirim, tekan , pilih **Kirim pesan**, kemudian tekan . Masukkan nomor telepon penerima dan tekan .

Jam Dunia

Jam Dunia menampilkan waktu lokal di kota Anda dan kota di dunia secara serempak. Waktu lokal ditampilkan di bagian atas layar; nama dan waktu kota dunia ditampilkan di bagian bawah

layar. Anda dapat menekan **↶/↷** dari tombol navigasi untuk mengubah kota dunia.

Menyetel kota lokal

Anda dapat menyetel kota tempat Anda sekarang sebagai kota lokal dan waktu akan otomatis disesuaikan ke zona waktu Anda.

1. Pada layar **Jam dunia**, tekan  dan pilih **Ganti kota lokal** dan tekan .
Atau, gerakkan kursor untuk menonjolkan kota lokal (di bagian atas layar) dan tekan .
2. Gulir ke kota lokal Anda.
 - Tekan  untuk memeriksa informasi tentang kota yang dipilih.
 - Anda dapat cepat menemukan kota dengan memasukkan huruf pertama dari nama kota kemudian gerakkan kursor untuk memilih kota.
3. Tekan .

Menampilkan kota dunia

1. Pada layar **Jam dunia**, gerakkan kursor untuk menonjolkan kota dunia (di bagian bawah layar) dan tekan .
2. Gulir ke kota yang dikehendaki.
 - Tekan  untuk memeriksa informasi tentang kota yang dipilih.
 - Anda dapat cepat menemukan kota dengan memasukkan huruf pertama dari nama kota

kemudian gerakkan kursor untuk memilih kota.

Menyetel waktu lokal

1. Pada layar **Jam Dunia**, tekan , pilih **Setel waktu**, dan tekan .
2. Masukkan tanggal dan waktu sekarang di kota lokal.
3. Tekan  untuk menyimpan pengaturan.

Mata uang

Memilih mata uang

- Pada layar **Mata uang**, gerakkan kursor untuk menonjolkan kolom unit mata uang yang mana saja, tekan **↶/↷** untuk memilih unit mata uang yang dikehendaki; ATAU
- Tekan **Unit** untuk menampilkan daftar unit mata uang, pilih yang dikehendaki dari daftar, kemudian tekan .

Menyetel nilai tukar

Anda dianjurkan untuk mengubah nilai tukar standar unit mata untuk mata uang yang Anda pilih sebelum melanjutkan dengan pengkonversian mata uang.

1. Pada layar **Mata uang**, tekan  **Rate**.
2. Ubah unit dasar jika perlu.
3. Tekan  untuk menyimpan perubahan.

Mengkonversi mata uang

Setelah menyetel nilai tukar yang sesuai, Anda dapat mengkonversi mata uang sebagai berikut:

1. Pada layar **Mata uang**, tekan $\blacktriangle/\blacktriangledown$ untuk menggerakkan kursor ke kotak masukan yang mana saja.
2. Masukkan jumlah yang akan dikonversi.
3. Tekan  untuk mengkonversi. Tekan  untuk menghapus hasil konversi.

10 • Multimedia

Album gambar

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur dan menampilkan gambar yang disimpan dalam ponsel Anda, di [Gambar sendiri](#) atau [Gambar standar](#). Apabila memasuki salah satu sub-menu yang tersedia, gambar yang disimpan dalam telepon Anda akan ditampilkan sebagai daftar teks. Untuk mengakses tampilan grafik, pilih gambar dalam daftar dan tekan  [Tampilkan](#). Untuk mengaktifkan menu opsi, tekan .

Dalam layar tampilan daftar atau layar perambanan (browsing) [Gambar sendiri](#), Anda dapat menekan  untuk mengakses opsi berikut:

Setel wallpaper Untuk menetapkan gambar yang dipilih sebagai wallpaper layar utama.

Setel subwallpaper Untuk menetapkan gambar yang dipilih sebagai wallpaper sub-layar.

Ubah nama Untuk mengubah nama gambar yang dipilih.

Mengirim lewat MMS Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui MMS.

Hapus Untuk menghapus halaman yang dipilih.

Hapus semua Untuk menghapus semua gambar dalam [Gambar sendiri](#).

Properti Untuk menampilkan rincian gambar yang dipilih.

Kembali ke siaga Untuk kembali ke layar siaga.

Pada layar tampilan daftar atau layar perambanan (browsing) [Gambar standar](#), Anda dapat menekan  untuk mengakses opsi berikut:

Setel wallpaper Untuk menetapkan gambar yang dipilih sebagai wallpaper layar utama.

Setel subwallpaper Untuk menetapkan gambar yang dipilih sebagai wallpaper sub-layar.

Properti Untuk menampilkan rincian gambar yang dipilih.

Kembali ke siaga Untuk kembali ke layar siaga.

Album suara

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur dan mendengarkan suara yang tersimpan dalam ponsel Anda, di **Melodi sendiri** atau **Melodi standar**. Apabila masuk ke salah satu sub menu yang tersedia, melodi yang disimpan dalam telepon Anda ditampilkan sebagai daftar teks, dan yang ditonjolkan akan diputar secara otomatis, dan Anda dapat menekan tombol volume yang terdapat di sisi kanan ponsel untuk menyesuaikan volume melodi atau tekan ▲/▼ untuk memutar melodi sebelum/berikutnya atau tekan □ untuk menghentikan pemutaran melodi yang sekarang.

Dalam **Melodi sendiri**, Anda dapat menekan  untuk mengakses opsi berikut:

- Hapus** Untuk menghapus bunyi/suara yang dipilih.
- Hapus semua** Untuk menghapus semua suara dalam **Melodi sendiri**.
- Ubah nama** Untuk mengubah nama suara yang dipilih.
- Setel jenis dering** Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai jenis dering panggilan.

Setel tanda pesan Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai bunyi pesan.

Kirim lewat MMS Untuk mengirim bunyi yang dipilih melalui MMS.

Kembali ke siaga Untuk kembali ke layar siaga.

Dalam **Melodi standar**, Anda dapat menekan  untuk mengakses opsi berikut:

Setel jenis dering Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai jenis dering panggilan.

Setel tanda pesan Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai bunyi pesan.

Kembali ke siaga Untuk kembali ke layar siaga.

Video

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur dan memutar klip video yang direkam kamera built-in. Harap merujuk ke **Kamera > Kamera video** untuk referensi.

Game

Terdapat 6 game built-in dalam ponsel Anda. Anda dapat menekan tombol nomor untuk langsung masuk ke game yang bersangkutan, atau gerakan kursor untuk memilih game dan tekan  untuk masuk.

Pengaturan Bunyi

Dalam menu fungsi game yang dipilih, gerakan kursor dan pilih **Bunyi** untuk masuk ke layar pengaturan bunyinya. Anda dapat menyetel bunyi ke **Hidupkan** atau **Matikan**, dan menyesuaikan volume bunyi apabila disetel ke **Hidupkan**.

Daftar lima teratas

Dalam menu fungsi game yang dipilih, gerakan kursor dan pilih **Lima Teratas** untuk menampilkan daftar lima teratas game.

Informasi Bantuan

Dalam menu fungsi game yang dipilih, gerakan kursor dan pilih **Bantuan** untuk menampilkan daftar informasi bantuan.

11 • Pesan

Telepon Anda mendukung tiga jenis layanan pesan: SMS, EMS dan MMS.

Pesan SMS (Short Message Service) adalah pesan teks yang dikirim dan diterima melalui pusat pesan operator jaringan. Apabila pesan teks disisipi gambar, suara dan animasi, pesan disebut EMS (Enhanced Message Service).

Pesan MMS (Multimedia Message Service): Pesan multimedia dapat memuat teks, grafik, animasi, gambar fotografi dan melodi dering.

Satu pesan teks dapat memuat hingga 160 karakter.

Untuk mengakses fungsi **Pesan**: Dalam modus siaga, tekan  untuk mengakses menu utama dan kemudian .

Pesan SMS

Anda dapat mengirim pesan teks maupun pesan EMS. Sebelum mengirim SMS, Anda harus memastikan, bahwa nomor Pusat Layanan sudah disetel.

Menulis dan mengirim pesan teks

Pada layar **SMS**, tonjokkan **Tulis SMS** dan tekan  **Pilih** atau . Tulis pesan Anda.

1. Sewaktu menulis pesan, Anda dapat mengakses daftar opsi dengan menekan . Gulir ke opsi yang dikehendaki dan tekan .

Kirim

Untuk mengirim pesan ke penerima yang dikehendaki. Masukkan nomor telepon penerima (atau memanggilnya dari **Daftar nama** dengan menekan **Temukan**) dan tekan  dan pilih **Kirim**.

Simpan

Untuk menyimpan pesan dalam folder **SMS tidak dikirim**.

Sisipkan baris

Untuk menyisipkan baris kosong di bawah baris yang sekarang. Tekan .

Kontak

Untuk menyisipkan entri yang ada di dalam **Kontak** ke dalam pesan. Masukkan entri yang dikehendaki dan tekan .

Sisipkan simbol

Untuk menyisipkan simbol ke dalam pesan. Pilih simbol yang dikehendaki dan tekan .

Sisipkan template

Untuk menyisipkan atau menggunakan pesan prasetel yang disimpan dalam telepon Anda. Pilih template yang dikehendaki dan tekan . (Untuk membuat template baru: Pada layar perambanan (browsing) Template, tekan , pilih **Tambah**, masukkan template yang diciptakan sendiri dan tekan .)

Sisipkan grafik

Untuk menyisipkan grafik ke dalam pesan. Pilih grafik yang dikehendaki dan tekan .

Sisipkan animasi

Untuk menyisipkan animasi ke dalam pesan. Pilih animasi yang dikehendaki dan tekan .

Sisipkan suara

Untuk menyisipkan suara ke dalam pesan. Pilih suara yang dikehendaki dan tekan .

Kembali ke siaga

Untuk kembali ke layar siaga.

- Setelah menulis pesan, tekan . Masukkan nomor telepon penerima (atau memanggilnya

dari **Kontak** dengan menekan  dan tekan .

- Pilih **Kirim** dan tekan .

Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima

Setelah memasukkan nomor telepon penerima, tekan , pilih **Pemisah**, kemudian tekan . Tambahkan ";" setelah nomor telepon. Ulangi ini untuk menambah lagi penerima.

Atau, pada layar **Nomor telepon**, tekan **Menu**, pilih **Grup**, kemudian tekan .

Pilih **Grup** yang dikehendaki dan tekan .

Membaca pesan

Apabila Anda menerima pesan teks baru, Anda akan mendengar nada bunyi pesan (jika disetel), dan ikon pesan teks akan ditampilkan pada sub-layar, sewaktu satu ikon dan pengingat akan ditampilkan pada layar utama.

- Tekan **Tampilkan** untuk menampilkan daftar pesan baru. (Atau, pada layar menu utama, pilih  >  > .
- Pilih pesan yang dikehendaki dan tekan .
- Tekan tombol navigasi untuk bregulir melintasi pesan.
- Tekan **Seblm/Berikut** untuk menampilkan pesan sebelum/berikutnya.

Membalas pesan

Apabila membaca pesan, tekan  untuk menampilkan daftar opsi.

Pilih **Membalas** atau **Balas dengan sejarah** dan tekan .

- **Membalas** tidak akan menyertakan pesan semula ketika membalas ke pengirimnya.
- **Balas dengan sejarah** akan menyertakan pesan semula ketika membalas ke pengirimnya.

Untuk mengedit atau mengirim pesan balasan, lihat “Menulis dan mengirim pesan teks” halaman 48.

Majukan pesan

Apabila membaca pesan, tekan  untuk menampilkan daftar opsi.

Pilih **Maju** dan tekan .

Menghapus pesan

1. Apabila membaca pesan, tekan  untuk menampilkan daftar opsi. Pilih **Hapus** dan tekan  untuk menghapusnya. Atau, pada Daftar Pesan, gulir ke pesan yang ingin Anda hapus dan tekan **Hapus**.
2. Saat ditanyakan **Hapus**, tekan .

Untuk menghapus semua pesan dalam folder teks:

1. Pada Daftar Pesan, tekan  untuk menampilkan opsi.
2. Pilih **Hapus semua** dan tekan . Tampilan akan menanyakan **Hapus semua**. Tekan  untuk menghapus semua pesan.

Menyimpan nomor telepon dari pesan

Anda dapat menyimpan nomor telepon pengirim pesan di dalam **Kontak** atau pada **Kartu SIM**.

1. Sewaktu membaca pesan, tekan  dan pilih **Simpan nomor** untuk menampilkan nomor pengirim dan nomor terdapat di dalam pesan teks.
2. Gulir ke nomor yang dikehendaki dan tekan  **Simpan**.
3. Pilih **Sebagai Rekaman Baru** (buat rekaman baru) atau **Ke dalam Rekaman Lama** (menggantikan arsip lama).

Untuk menambah entri baru, lihat “Menambah entri dalam buku telepon” halaman 30.

Memanggil balik dari pesan

Anda dapat memanggil nomor telepon pengirim pesan.

1. Sewaktu membaca pesan, tekan  dan pilih [Telepon Balik](#).
2. Nomor pengirim dan nomor yang muncul dalam pesan teks, ditampilkan.
3. Gulir ke nomor yang dikehendaki dan tekan  untuk menyambungkan nomornya.

Memindahkan pesan

1. Pilih pesan dari Daftar Pesan, tekan  dan pilih [Pindahkan ke](#).
2. Pilih folder dari daftar.
3. Tekan  untuk memindahkan pesan ke folder yang dipilih.

Folder SMS

Jika Anda sudah menyetel untuk menyimpan pesan teks pada kartu SIM, semua pesan akan disimpan dalam folder SIM. Kalau tidak, maka semua pesan akan disimpan dalam folder telepon Anda.

Memori telepon Anda dapat menyimpan hingga 500 pesan. Jumlah maksimum yang dapat Anda simpan pada memori kartu SIM tergantung pada jenis Kartu SIM Anda.

Semua pesan disimpan dalam folder/sub-folder korespondensi menurut lokasi penyimpanannya (Kartu SIM/telepon) dan diberi keterangan (SMS belum dibaca/dibaca/tidak dikirim/dikirim).

Untuk masuk ke Folder

1. Tekan tombol navigasi untuk memilih folder dan tekan  [Pilih](#) atau tekan .
2. Tekan tombol navigasi untuk memilih sub-folder.
 - Apabila bergulir melintasi daftar folder, jumlah pesan yang disimpan dalam folder yang ditonjolkan, ditampilkan di bagian bawah layar. (kecuali folder SIM).
3. Tekan  atau tekan  untuk masuk ke folder/sub-folder.

Untuk membuat folder baru:

Anda dapat menambah hingga 8 folder Anda sendiri.

1. Pilih [Folder Pengguna](#) dan tekan .
2. Tekan  [Tambah](#) kemudian masukkan nama folder.
3. Tekan  untuk menambah folder baru ke daftar [Folder Pengguna](#).

Untuk mengubah nama folder pengguna

1. Pada layar daftar [Folder Pengguna](#), tekan  dan pilih [Ubah nama](#), tekan .
2. Masukkan nama dan tekan .

Untuk menghapus nama folder pengguna

1. Pada layar daftar [Folder Pengguna](#), tekan  dan pilih [Hapus](#), tekan .

2. Ketika ditanyakan, **Hapus**, tekan  untuk menghapus folder dan pesan yang tersimpan dalam folder.

Guard SMS

Anda dapat mengatur daftar nama tertentu dan membatasi pesan ke daftar ini serta menyimpannya dalam folder spam.

Pengaturan guard SMS

Pada layar **Guard SMS**, pilih **Firewall SMS** dan tekan .

Tersedia tiga opsi: Tekan  untuk memilih/batal-pilih opsi.

Matikan (standar) : menonaktifkan fungsi guard SMS.

Hanya terima: Untuk menerima pesan teks yang dikirim oleh nomor telepon tertentu (sementara pesan dari nomor lain akan otomatis ditolak).

- Untuk menetapkan nomor tertentu: Tekan  **Tambah**, masukkan nomor yang dikehendaki atau panggil nomor) dari **Kontak** dengan menekan  **Temukan**. Anda dapat menetapkan hingga 10 nomor.

Tolak: untuk menyaring pesan teks yang dikirim dari nomor telepon tertentu.

- Untuk menetapkan metode penolakan: gerakan kursor ke opsi **Tolak**, tekan  untuk

mengaktifkan opsi, kemudian tekan  untuk memilih metode penolakan.

Manual

Pesan spam akan disimpan dalam folder **Spam** dari **Guard SMS**.

Hapus otomatis

Pesan spam akan dihapus secara otomatis setelah diterima.

- Untuk menetapkan daftar hitam: Tekan  **Tambah**, masukkan nomor yang dikehendaki atau panggil nomor) dari **Kontak** dengan menekan  **Temukan**. Anda dapat menetapkan hingga 10 nomor.

MMS

Multimedia Message Service (MMS) memungkinkan Anda untuk mengirim teks, gambar (juga foto) dan suara dalam pesan kombinasi ke ponsel lain atau ke alamat e-mail. Telepon Anda mendukung pesan MMS hingga sebesar 50 KB. Untuk menetapkan pengaturan pesan multimedia, lihat “Pengaturan MMS” halaman 58.

Untuk ketersediaan dan kepelangganan layanan pesan multimedia, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Menulis dan mengirim pesan MMS

Pesan MMS dapat memuat hingga 10 halaman. Halaman tipikal akan terdiri dari gambar, sejumlah teks dan suara dalam ukuran byte.

1. Pada layar pesan, pilih **MMS > MMS Baru**.
2. Halaman pertama dari pesan baru, sekarang ditampilkan. Tekan  untuk menampilkan daftar fungsi.

Sisipkan gambar

Untuk menyisipkan gambar ke dalam halaman. Tekan  untuk menampilkan daftar gambar. Pilih gambar yang dikehendaki, tekan  **Tampilkan** untuk menampilkan gambar yang dikehendaki. Tekan  **Pilih** untuk menyisipkan gambar.

Sisipkan teks

Untuk menyisipkan teks ke dalam halaman. Tekan . Masukkan teks.

Untuk menyisipkan baris kosong di bawah baris yang sekarang, tekan , pilih **Sisipkan baris**, kemudian tekan .

Untuk menyisipkan entri dari **Kontak**, tekan , pilih **Kontak** kemudian tekan . Gulir ke entri yang dikehendaki dan tekan .

Untuk menyisipkan simbol pada kursor, tekan  dan pilih **Sisipkan simbol** untuk mengakseskan tabel simbol. Pilih simbol yang dikehendaki dan tekan .

Untuk menyisipkan template, tekan , pilih **Sisipkan template** dan tekan . Pilih template yang dikehendaki dan kemudian tekan  **Pilih** atau . Untuk kembali ke layar siaga, pilih **Kembali ke siaga**.

Sisipkan Suara Untuk menyisipkan dering ke dalam halaman. Tekan  untuk menampilkan daftar nada dering. Gulir ke nada dering yang dikehendaki. Tekan  untuk menampilkan nada dering.

Sisipkan halaman Untuk menambah halaman baru di balik halaman yang sekarang. Tekan . Halaman baru yang dapat Anda sisipkan item ditampilkan.

Pratinjau Untuk menampilkan halaman yang sekarang, tekan  untuk memutar kembali halaman yang sekarang dan gulir melintasi halaman dengan menekan tombol navigasi / .

Simpan Untuk menyimpan pesan MMS dalam **Outbox/MMS tidak dikirim**.

Kirim Untuk mengirim MMS ke ponsel lain atau ke alamat e-mail. Lihat langkah 5.

Kembali ke Siaga Untuk kembali ke layar siaga.

Catatan: Jika Anda ingin memeriksa dan menghapus item yang disisipkan sebelum mengirim pesan MMS, Anda dapat menggerakkan kursor untuk menonjolkan item yang dikehendaki (teks/gambar/dering).

Teks Tekan  **Edit** untuk menampilkan isi teks; kemudian Anda dapat mengedit teks. Tekan  **Hapus** untuk menghapus item teks.

Gambar Tekan  **Tampilkan** untuk menampilkan gambar. Tekan  **Hapus** untuk menghapus gambar.

Dering Tekan  **Mainkan** untuk memutar musik. Tekan  **Hapus** untuk menghapus nada dering. Untuk menggulir melintasi halaman, tekan tombol navigasi / .

3. Setelah menulis pesan MMS, tekan  dan pilih **Kirim**.
4. Tekan /  untuk bergulir melintasi kolom masukan dan masukkan data berikut yang diperlukan.

Ke: Masukkan nomor telepon/alamat e-mail penerima.
Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima:

- Setelah memasukkan nomor telepon penerima, tekan , pilih **Pemisah**, kemudian tekan . Tambahkan ";" setelah nomor telepon. Ulangi ini untuk menambah lagi penerima.

Subjek: Masukkan judul MMS.

Cc: Masukkan nomor telepon/alamat e-mail penerima. Salinan pesan dikirim ke penerima.

5. Setelah memasukkan data yang diperlukan, tekan  dan pilih **Kirim**.
Layar akan menampilkan prompt: **Mengirim**. Mengirim pesan MMS akan lebih lama daripada mengirim pesan teks.

Pesan MMS mendukung format berikut:

Gambar: jpeg/gif/lwbmp

Suara: mmf/midi

Menerima dan membaca pesan MMS

Apabila Anda menerima pesan MMS baru, ikon pesan MMS akan ditampilkan pada sub-layar,

sewaktu satu ikon dan pengingat akan ditampilkan pada layar utama.

Jika pengaturan **Download otomatis** disetel ke **Hidupkan**.

1. Pada layar siaga, tekan  untuk menampilkan daftar layar **MMS belum dibaca**.
2. Gerakkan kursor untuk memilih MMS yang dikehendaki dan tekan  untuk menampilkan rincian. Untuk bergulir melintasi halaman, tekan **▲/▼**.

Jika pengaturan **Download otomatis** disetel ke **Matikan**.

1. Pada layar siaga, tekan  untuk menampilkan daftar layar **MMS belum dibaca**. Gerakkan kursor untuk memilih MMS yang dikehendaki. Untuk membaca MMS nanti: Dalam modus siaga, tekan , pilih **Pesan > MMS > Inbox > MMS belum dibaca** untuk menampilkan MMS.
2. Tekan  untuk men-download MMS yang dipilih.
3. Layar akan menampilkan prompt: **Men-download**.
4. Setelah MMS di-download, tekan  untuk menampilkan rincian. Untuk bergulir melintasi halaman, tekan **▲/▼**.

Membalas pesan MMS

1. Pada layar daftar MMS atau sewaktu menampilkan pesan MMS, tekan , pilih **Balas dengan MMS** atau **Balas dengan SMS**.

2. Tekan  dan edit pesan MMS atau SMS Anda yang baru.

Meneruskan penyampaian pesan MMS

1. Pada layar daftar pesan MMS atau sewaktu menampilkan pesan MMS, tekan  dan pilih **Maju**.
2. Tekan  untuk menampilkan item yang disisipkan dalam MMS.
3. Tekan  dan pilih **Kirim**.
4. Gerakkan kursor untuk bergulir melintasi kolom masukan. Masukkan data yang diperlukan.
5. Tekan  dan **Kirim**, kemudian tekan .

Menyimpan nomor telepon dari pesan MMS

1. Pada layar daftar pesan MMS, gulir ke nomor telepon yang ingin Anda simpan (atau dalam layar browser untuk pesan MMS yang dipilih), tekan , kemudian pilih **Simpan nomor**.
 2. Tekan . Gerakkan kursor untuk memilih **Sebagai Rekaman Baru** (buat entri baru) atau **Ke dalam Rekaman Lama** (menggantikan arsip lama).
- Untuk menambah entri baru, lihat “Menambah entri dalam buku telepon” halaman 30.

Menyimpan gambar dari pesan MMS

1. Sewaktu menampilkan pesan MMS, tekan , pilih **Simpan gambar**.

2. Tekan  untuk menyimpan gambar dalam **Multimedia > Album Gambar > Gambar sendiri**.

Menyimpan nada dering dari pesan MMS

1. Sewaktu menampilkan pesan MMS, tekan , pilih **Simpan Suara** kemudian tekan .
2. Tekan  untuk menyimpan nada dering dalam **Multimedia > Album bunyi > Album sendiri**.

Menghapus pesan MMS

1. Pada layar daftar MMS, gulir ke MMS yang ingin Anda hapus dan tekan  **Hapus**. Sewaktu menampilkan pesan MMS, tekan  dan pilih **Hapus**.
2. Layar akan menampilkan prompt: **Hapus**.
3. Tekan  untuk konfirmasi penghapusan.

Untuk menghapus semua pesan MMS dalam folder MMS

1. Pada layar daftar MMS, tekan  dan pilih **Hapus semua**.
2. Layar akan menampilkan prompt: **Hapus semua**.
3. Tekan  untuk konfirmasi penghapusan.

Folder MMS

Semua pesan MMS disimpan dalam folder yang bersangkutan menurut statusnya dalam memori

telepon. Telepon Anda dapat menyimpan hingga 100 pesan MMS.

- Pesan baru disimpan dalam sub-folder **MMS Belum dibaca** di **Inbox**.
- Pesan yang sudah dibaca disimpan dalam sub-folder **MMS dibaca** di **Inbox**.
- Pesan yang sudah dibaca dikirim disimpan dalam sub-folder **MMS Dikirim** di **Outbox**.
- Pesan yang ingin Anda kirim nanti, disimpan dalam sub-folder **MMS Tidak dikirim** di **Outbox**.

Kapasitas memori telepon terbatas. Anda mungkin harus menghapus pesan lama sebelum dapat menerima yang baru apabila memori sudah penuh.

Penerimaan

Penyedia layanan Anda mungkin menawarkan layanan informasi seperti laporan cuaca, kondisi lalu lintas, dll. Telepon Anda hanya dapat menerima pesan siaran selular apabila sedang berada dalam modus siaga. Untuk topik informasi yang tersedia dan nomor saluran terkait, silakan menghubungi penyedia layanan Anda.

Jika Anda sudah mengaktifkan **Tampilan Otomatis** (lihat “Penerimaan” halaman 59), pesan CB yang diterima akan otomatis ditampilkan pada layar siaga.

Kalau tidak, maka Anda dapat masuk ke **Pesan > Penerimaan** untuk menampilkan pesan CB yang diterima.

Pengaturan

Pengaturan pesan

Gulir ke item yang ingin Anda atur.

- **No. pusat SMS**: untuk memasukkan nomor pusat layanan yang diberitahu oleh operator jaringan Anda.
- **Validitas**: untuk memilih batas waktu bagi pusat layanan untuk menahan dan berusaha menyampaikan pesan teks Anda.
- **Jenis**: untuk memilih jenis pesan keluar. Atau, tekan  **Pilih**, gulir ke jenis yang dikehendaki dan tekan .
- **Pemberitahuan**: untuk memilih **Hidupkan** atau **Matikan**. Pilih **Hidupkan** untuk meminta laporan pengiriman pesan Anda.
- **Lokasi**: untuk memilih lokasi penyimpanan SMS.

Tekan  untuk konfirmasi pengaturan.

Pengaturan MMS

Pengaturan jaringan

Untuk memilih profil koneksi, alihkan kursor ke profil yang dikehendaki dan tekan  **Pilih**. Untuk mengeditkan profil yang dipilih, tekan  untuk masuk ke pengaturan berikut:

Pengaturan WAP

Homepage Alamat homepage layanan WAP yang ingin Anda gunakan.

Alamat IP Gerbang alamat IP

Pengaturan GPRS

APN Alamat Nama Titik Akses.

Nama Pengguna Nama pengguna untuk sambungan GPRS.

Sandi Sandi untuk sambungan GPRS.

Pengaturan Umum

Gulir ke item yang ingin Anda atur.

Validitas Untuk memilih jangka waktu bagi pusat pesan multimedia untuk mencoba menyampaikan pesan MMS Anda.

Pemberitahuan Pengiriman Untuk memilih **Hidupkan** atau **Matikan**. Pilih **Hidupkan** untuk meminta laporan pengiriman pesan MMS yang diterima.

Download otomatis Untuk memilih penerimaan pesan MMS yang lengkap atau hanya pemberitahuan jika ada pesan yang masuk.

Hidupkan: Telepon Anda secara otomatis segera men-download pesan ke telepon saat pesan masuk ke server operator Anda.

Fungsi ini tidak tersedia apabila Anda sedang menangani panggilan, atau sambungan WAP sedang aktif, sedang ada proses pengiriman/penerimaan pesan MMS, atau menjalankan aplikasi.

Matikan: Hanya menerima pemberitahuan bahwa ada pesan yang datang. Anda harus men-download pesan secara manual (ini adalah pengaturan standar).

Prioritas Untuk memilih prioritas kirim: **Rendah**, **Normal**, **Tinggi**.

Kirim anonim Untuk memilih, apakah akan menyembunyikan nomor telepon Anda.

Terima spam Untuk memilih, apakah akan menerima iklan MMS.

Grup pesan

Anda dapat membuat hingga 9 grup penerima. Setiap grup terdiri hingga 10 nomor (alamat email). Selanjutnya, Anda dapat mengirim pesan SMS/MMS kepada semua anggota grup terpilih sekaligus.

Untuk menetapkan grup

1. Pada layar **Grup pesan**, pilih **Grup SMS** atau **Grup MMS**.
2. Tekan  **Tambah** (jika sudah ada beberapa grup, tekan  **Tambah**).
3. Masukkan judul grup dalam kolom **Judul**.
4. Gerakkan kursor ke kolom **Anggota**, masukkan nomor telepon (atau panggil nomor telepon dari **Kontak** dengan menekan  **Temukan**). Anda dapat memasukkan hingga 10 nomor telepon (untuk grup MMS, Anda dapat memasukkan nomor telepon dan alamat email, keduanya)
5. Untuk menyimpan pengaturan, tekan .

Untuk memodifikasi grup

1. Pada layar daftar **Grup SMS/MMS**, pilih grup yang ingin Anda modifikasi.
2. Tekan  dan pilih **Modifikasi**, kemudian tekan .
3. Anda dapat memodifikasi judul atau anggota.

Untuk menghapus grup

1. Pada layar daftar **Grup SMS/MMS** pilih grup yang ingin Anda hapus.
2. Tekan  dan pilih **Hapus**.
3. Tampilan akan menanyakan: **Hapus**.
4. Tekan .

Untuk menghapus semua pesan

1. Pada layar daftar **Grup SMS/MMS**, tekan  dan pilih **Hapus semua**.
2. Tampilan akan menanyakan: **Hapus semua**.
3. Tekan .

Penerimaan

Untuk mengakses pengaturan penerimaan:

1. Dalam modus siaga, tekan **Menu**, pilih **Pesan > Pengaturan > Penerimaan**.
2. Tekan tombol navigasi untuk memilih opsi yang dikehendaki.
3. Tekan  **Pilih** untuk memeriksa opsi yang ditonjolkan, yang berarti untuk mengaktifkannya.

| | |
|----------------------|---|
| Menonaktifkan CB | Mematikan layanan CB. |
| Indeks Saluran | Dengan opsi ini Anda dapat memilih hingga lima saluran berbeda untuk menerima pesan siaran selular. |
| Tampilan Otomatis | Pesan siaran selular yang diterima, akan otomatis ditampilkan pada layar siaga. |

Untuk menetapkan saluran CB

1. Gulir ke **Indeks Saluran** dan tekan .
2. Tekan  **Tambah**.

12 • Kamera

Ponsel Anda dilengkapi dengan kamera digital yang meleluaskan Anda untuk memotret, menyimpannya dalam telepon Anda, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman Anda. Sementara itu, Anda juga dapat merekam klip video pendek tanpa suara dengan menggunakan kamera built-in.

Kamera diam

Cara...

| | |
|---------------------|---|
| Mengaktifkan Kamera | Pada layar siaga, tekan tombol kamera. Pada layar siaga, putar layar utama 180 derajat dan menutup flip. Di layar menu utama, tekan  -  . |
| Zoom in/out | Dalam modus SXGA (1280*960)/ VGA (640*480)/ QVGA (320*240), tekan ▲/▼ ; Dalam modus Wallpaper (128*160)/ Panggilan foto (96*64), tekan ▲/▼ . |

Mengubah modus penglihatan

Tekan  untuk bergantian di antara modus **Malam** dan **Normal**.

Mengubah modus kamera

Tekan  untuk beralih dari Wallpaper ke **QVGA** ke **VGA** ke **SXGA** ke **Panggilan foto**.

Mengubah efek khusus

Dalam modus **SXGA** (1280*960)/**VGA** (640*480)/**QVGA** (320*240), tekan **▲/▼**;
Dalam modus **Wallpaper** (128*160)/**Panggilan foto** (96*64), tekan **▲/▼** untuk beralih dari satu efek spesial ke yang lainnya.

Mengakses menu kamera

Tekan  apabila kamera sedang aktif.

Memotret

Tekan  atau tombol kamera apabila kamera sedang aktif.

Menyimpan gambar

Tekan tombol kamera sesudah membidik.

Menghapus gambar

Tekan  sesudah membidik.

Mengakses opsi bidikan Tekan  setelah membidik.

Mengaktifkan/menonaktifkan self-timer Tekan .

Pengaturan

Modus pratinjau

Setelah kamera diaktifkan, lensa kamera otomatis terfokus dan ikon fungsi ditampilkan di bagian bawah ([Zoom](#), [Efek](#), [Modus Kamera](#), [Modus Penglihatan](#)) dan bagian atas (ikon [Opsi menu](#), [Lampu kilat](#) dan [Kembali](#)).

Modus kamera Semuanya ada 5 opsi: [SXGA](#) (1280*960), [VGA](#) (640*480), [QVGA](#) (320*240), [Wallpaper](#) (128*160) dan [Panggilan foto](#) (96*64). Dalam modus [SXGA/VGA/QVGA](#), putarlah ponsel ke sudut 90° kiri dan pegang secara horisontal untuk mendapatkan pratinjau layar penuh dengan tombol navigasi yang secara otomatis akan beradaptasi ke posisi horisontal; dalam modus [Wallpaper/Panggilan foto](#), peganglah ponsel secara horisontal dalam posisi normalnya.

Modus zoom

Opsi ini tersedia dalam semua modus: zoom dua-tingkat (*2 dan *3) untuk modus [Wallpaper](#), zoom dua-tingkat (*2 dan *4) untuk modus [QVGA](#) dan [Panggilan foto](#), zoom satu-tingkat (*2) untuk modus [VGA](#) dan [SXGA](#). Dalam modus [Wallpaper](#) dan [Panggilan foto](#), tekan  atau  untuk zoom in atau zoom out; dalam modus [QVGA](#), [VGA](#) dan [SXGA](#), pegang telepon secara horisontal dan tekan  atau  (yang sebenarnya adalah  dan  pada tombol navigasi apabila Anda memegang telepon secara vertikal) untuk zoom in atau zoom out.

Efek khusus

Anda dapat memilih salah satu efek yang tersedia. Dalam modus **Wallpaper** dan **Panggilan foto**, tekan ◀ dan ▶ untuk zoom in atau zoom out; dalam modus **QVGA**, **VGA** dan **SXGA**, pegang telepon secara horisontal dan tekan ◀ dan ▶ (yang sebenarnya adalah tombol navigasi ▲ atau ▼ apabila Anda memegang telepon secara vertikal) untuk zoom in atau zoom out.

Modus penglihatan

Tersedia dua modus penglihatan: Modus **Normal** dan **Malam** (direfleksikan oleh ikon bulan di bagian kanan bawah layar pratinjau). Anda dapat menekan  untuk bergantian di antara dua modus.

Self-timer

Anda dapat menyetel opsi **Self-timer** ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Anda dapat menekan  untuk bergantian di antara dua modus.

Pada layar pratinjau, Anda dapat juga menekan  untuk mengakses pengaturan lebih lanjut selain dari yang tersedia, langsung dalam layar pratinjau.

Pengaturan umum

Modus kamera

Anda dapat memilih modus kamera di antara lima modus yang tersedia, dan modus standarnya adalah **Wallpaper**. Pada layar daftar **Modus kamera**, tekan ▲/▼ untuk menggerakkan kursor dan tekan  untuk memilih modus yang dikehendaki.

Kecerahan

Anda dapat memilih tingkat kecerahan dari 7 tingkat yang tersedia, dan standarnya adalah **Tingkat 4**. Pada layar daftar tingkat **Kecerahan**, tekan ▲/▼ untuk menggerakkan kursor dan tekan  untuk memilih tingkat yang dikehendaki.

Kualitas foto

Anda dapat memilih kualitas yang tersedia di antara berikut ini: **Sangat halus**, **Halus**, **Normal**, dan standarnya adalah **Sangat halus**. Pada layar daftar kualitas foto, tekan ▲/▼ untuk menggerakkan kursor dan tekan  untuk memilih kualitas yang dikehendaki.

| | |
|--------------------|---|
| Pengaturan bunyi | Anda dapat menyetel Bunyi rana untuk memotret dan Bunyi peringatan untuk Self-timer , dan setelan standar untuk keduanya adalah Hidupkan . |
| Imbangan putih | Anda dapat memilih modus imbangan putih di antara berikut ini: Otomatis , Lampu , Siang hari , Cerah dan Berawan , dan setelan standarnya adalah Otomatis . |
| Frekuensi | Anda dapat memilih nilai frekuensi listrik di antara yang berikut ini: Otomatis , 50Hz , 60Hz , dan nilai standarnya adalah 50Hz . |
| Lampu kilat | Anda dapat memilih modus lampu kilat di antara yang berikut ini: Kilat otomatis , Selalu hidup , Matikan , dan setelan standarnya adalah Matikan . |
| Pengaturan standar | Menu ini digunakan untuk menyetel ulang semua nilai ke nilai standar. |

Bingkai

Untuk memilih bingkai dan menerapkannya ke gambar yang Anda ambil. Fungsi ini hanya tersedia dalam modus **Wallpaper**.

Gambar sendiri

Dengan menu ini, Anda dapat mengakses folder **Gambar sendiri** untuk menampilkan gambar yang diambil oleh kamera built-in.

Foto Comic

Setel opsi ini ke **Hidupkan** untuk mengambil gambar 4-in-one.

Multishot

Setel opsi ini ke **Hidupkan** untuk mengambil gambar burst. Opsi ini hanya tersedia untuk modus **VGA/QVGA/Wallpaper**. Dalam modus **VGA**, Anda dapat mengambil paling banyak 10 gambar yang berkesinambungan; dalam modus **QVGA** dan **Wallpaper**, Anda dapat mengambil paling banyak 15 gambar yang berkesinambungan. Anda dapat menyetel jumlah gambar dari hingga batas tertinggi.

Efek

Untuk memilih efek dan menerapkannya ke gambar yang Anda ambil: **Normal**, **B&W**, **Biru**, **Hijau**, **Cokelat**, **Merah**, **Negatif** dan **Minyak**.

Modus penglihatan

Untuk memilih salah satu dari dua modus yang tersedia: **Normal** dan **Malam**. Modus default adalah **Normal**.

Self-timer

Setel opsi ini ke **Hidupkan** untuk mengaktifkannya dan tekan  untuk kembali ke modus pratinjau untuk memotret dalam modus self-timer.

Memotret

1. Jika opsi self-timer disetel ke **Matikan**, dan setelah kamera diaktifkan, tekan tombol kamera atau  (sewaktu flip terbuka) untuk memotret.
2. Jika opsi self-timer disetel ke **Hidupkan**, ikon self-timer akan ditunjukkan pada layar, tekan tombol kamera atau  (sewaktu flip terbuka) untuk memotret dalam modus self-timer. Hitung mundur dimulai pada 5 detik (nilai ini tidak dapat diubah). Bunyi tanda diperdengarkan 2 detik sebelum gambar diambil, kemudian bunyi bidikan diperdengarkan ketika gambar sudah diambil.

Setelah gambar diambil dan ditampilkan pada layar, Anda dapat:

- tekan tombol kamera (atau sentuh ikon yang bersangkutan dengan menggunakan jarum)

untuk menyimpan gambar dan kembali ke layar pratinjau.

- tekan  (atau sentuh ikon yang bersangkutan dengan menggunakan jarum) untuk menghapus gambar dan kembali ke layar pratinjau.
- Tekan  (atau sentuh ikon menu opsi pada layar) untuk mengakses daftar opsi berikut yang tersedia: **Rotasi (Kiri 90 derajat, Kanan 90 derajat, 180 derajat, Cermin horisontal atau Flip vertikal)**, **Simpan gambar, Kirim via MMS, Memotret** atau **Kembali ke siaga**.

Jumlah gambar yang dapat Anda simpan bervariasi, menurut pengaturannya: semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran arsipnya.

Menampilkan gambar

Gambar yang Anda simpan secara otomatis ditempatkan dalam menu **Multimedia > Album gambar > Gambar sendiri**, dan secara otomatis diberi nama sesuai tanggal dan waktu pengambilannya.

Menerima panggilan

Apabila menerima panggilan sewaktu menggunakan kamera dan Anda menjawab atau menolaknya akan mengakhiri konteks kamera dan Anda akan dikembalikan ke layar daftar fungsi kamera. Jika gambar belum disimpan, gambar itu akan hilang.

Melakukan panggilan

Untuk membuat panggilan, Anda harus kembali dulu ke layar siaga.

Kamera video

Dengan menu ini, Anda dapat merekam paling banyak 10 klip video dengan batas waktu untuk satu klip video sekitar 45 detik.

Merekam klip video baru

Apabila tidak ada rekaman dalam daftar [Kamera Video](#), Anda dapat menekan  [Tambah](#) untuk menambah rekaman baru, atau menekan  [Kembali](#) untuk kembali ke menu sebelumnya.

Segera setelah entri ditambahkan,  tetap berfungsi sebagai [Tambah](#) sedangkan  berubah menjadi [Mainkan](#). Anda dapat menekan  untuk menambahkan rekaman baru, atau tekan  untuk memutar klip video yang dipilih.

Dalam modus pratinjau, Anda dapat:

- tekan / untuk zoom in/out, atau tekan / untuk beralih dari satu efek ke efek lainnya yang tersedia.
- tekan  (atau tombol kamera) atau sentuh titik hijau di sudut kiri atas layar untuk mulai merekam, kemudian titik hijau akan berubah

menjadi titik merah dengan menampilkan kata "[Merekam](#)" di samping kanannya.

- tekan  (atau tombol kamera) atau sentuh titik merah di sudut kiri atas layar untuk memutuskan perekaman. Rekaman klip video akan otomatis disimpan dan diberi nama sesuai tanggal dan waktu rekamannya. Jika tidak dihentikan oleh pengguna, perekaman akan otomatis diputuskan apabila batas waktu (sekitar 45 detik) tercapai dan rekaman klip video akan otomatis disimpan dan diberi nama sesuai tanggal dan waktu rekaman. Klip video yang disimpan akan otomatis ditempatkan dalam [Multimedia > Video](#).

Memutar klip video

Pada layar daftar klip video, gerakkan kursor untuk memilih klip video dan tekan  [Mainkan](#) untuk memutarnya. Tekan  untuk menghentikannya.

Mengatur klip video

Pada layar daftar klip video, Anda dapat menekan  untuk menambahkan klip video yang baru, atau tekan  untuk memutar klip video yang dipilih, atau tekan  untuk mengakses opsi berikut:

| | |
|------------------|---|
| Tambah | Menambahkan klip video baru. |
| Ubah nama | Mengubah nama rekaman video yang dipilih. |
| Hapus | Menghapus rekaman video yang dipilih. |
| Hapus semua | Menghapus semua rekaman video. |
| Kembali ke siaga | Kembali ke layar siaga. |

13 • Pengaturan

Fungsi telepon Anda yang berbeda dapat disesuaikan menurut selera Anda melalui menu **Pengaturan**.

Untuk mengakses menu **Pengaturan**, pada layar menu utama Anda dapat:

- gerakkan kursor ke ikon **Pengaturan** dan tekan .
- tekan .
- sentuh ikon **Pengaturan** dengan menggunakan jarum.

Selanjutnya, Anda dapat menekan -, masing-masing untuk mengakses **Bahasa**, **Waktu dan Tanggal**, **Bunyi**, **Tampilan**, **Pengaturan telepon**, **Layanan Jaringan**, **Data telepon** dan **Hidupkan/Matikan**.

Bahasa

1. Tekan  **Pilih** untuk memilih bahasa.
2. Apabila kursor digerakkan ke **简体中文** (Cina Sederhana), tekan  untuk memilih metode masukan untuk bahasa Cina Sederhana.

Waktu dan tanggal

Anda dapat mengubah tanggal dan waktu sekarang, seperti berikut:

1. Untuk format tanggal, Anda memiliki tiga opsi: **Tahun/Bulan/Tanggal** (standar), **Tanggal/Bulan/Tahun**, dan **Bulan/Tanggal/Tahun**. Tekan  untuk memilih format yang dikehendaki.
2. Dalam kolom **Tanggal**, masukkan tanggal sekarang.
3. Dalam kolom **Waktu**, masukkan waktu sekarang.

Kisaran masukan tanggal efektif: 1951/01/01-2050/12/31.

Format waktu: 24-jam.

 adalah langkah cepat untuk fungsi Alarm.

Bunyi

Anda dapat menyetel **Nada dering** untuk panggilan masuk, **Bunyi pesan**, **Nada tombol**, **Nada sentuh layar**, **Bunyi petanda** dan **Profil**. Anda dapat menekan - masing-masing untuk mengakses fungsi di atas.

Jenis dering

Nada dering panggilan

- Dalam kolom **Melodi**: tekan **↶/↷** untuk memilih yang dikehendaki. Atau, tekan  **Pilih** untuk menampilkan daftar melodi dan menggerakkan kursor untuk memilih yang dikehendaki dan tekan .
- Dalam kolom **Peringatan**: terdapat empat pilihan: Modus **Dering**, **Getar**, **Dering & Getar** dan **Sunyi**. Tekan **↶/↷** untuk memilih yang dikehendaki.
- Dalam kolom **Modus dering**: tekan **↶/↷** untuk memilih **Normal** atau **Menurun**.

Nada Dering Grup

Anda dapat menyetel nada dering unik untuk grup kontak.

- Dalam kolom **Gunakan grup**: tekan  **Pilih** untuk mengaktifkan nada dering grup.
- Dalam kolom **Grup**: tekan **↶/↷** untuk memilih grup yang dikehendaki dari **Umum**, **Keluarga**, **Teman**, **Bisnis**, **VIP**, **SIM** dan modus yang ditentukan pengguna.
- Dalam kolom **Melodi**: tekan **↶/↷** untuk memilih yang dikehendaki. Atau, tekan  **Pilih** untuk menampilkan daftar melodi dan menggerakkan kursor untuk memilih yang dikehendaki dan tekan .

Volume nada dering

Tekan **↶/↷** untuk menyesuaikan volume.

Bunyi pesan

- Dalam opsi **Jenis dering**, tekan **↶/↷** untuk memilih yang dikehendaki. Atau, tekan  **Pilih** untuk menampilkan daftar melodi dan menggerakkan kursor untuk memilih yang dikehendaki dan tekan .
- Dalam kolom **Modus peringatan**: terdapat empat pilihan: Modus **Dering**, **Getar**, **Dering & Getar** dan **Sunyi**. Tekan **↶/↷** untuk memilih yang dikehendaki.
- Dalam kolom volume **Jenis dering**: tekan **↶/↷** untuk menyesuaikan volume.

Nada tombol

Untuk menyetel nada tombol: gerakkan kursor untuk memilih nada tombol yang dikehendaki dan tekan .

Nada sentuh layar

Untuk menyetel nada sentuh layar: gerakkan kursor untuk memilih nada yang dikehendaki dan tekan .

Bunyi petanda

- Dalam kolom **Nada baterai lemah**: tekan ◀▶ untuk memilih yang dikehendaki dari **Rendah**, **Tinggi** dan **Matikan**.
- Dalam kolom **Interval bip**: tekan  **Pilih** untuk mengaktifkan fungsi. Selanjutnya, gerakkan kursor ke opsi masukan waktu, hapus nomor lama dan masukkan nomor baru. (Sewaktu panggilan, Anda akan mendengar bunyi bip pada interval teratur yang sudah Anda setel.)

Profil

Dengan menu ini, Anda dapat mengakses grup pengaturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan dengan cepat Anda dapat menyesuaikan telepon Anda dengan lingkungan, dengan mengubah beberapa pengaturan sekaligus.

Untuk mengubah profil: gerakkan kursor untuk memilih profil yang dikehendaki dan tekan  **Pilih**.

Layar

Layar utama

Pada layar daftar opsi layar utama, tekan - masing-masing untuk mengakses pengaturan **Wallpaper**, **Layar siaga**, **Lampu latar**, **Pengaturan lipat** dan **Kalibrasi jarum**.

Wallpaper

- Pada layar daftar gambar, tekan  dan pilih **Setel wallpaper** untuk menetapkan gambar yang dipilih sebagai wallpaper layar utama telepon dalam modus siaga.
- Pada layar daftar gambar, tekan  dan pilih **Setel subwallpaper** untuk menetapkan gambar yang dipilih sebagai wallpaper sub-layar telepon dalam modus siaga.
- Pada layar daftar gambar, tekan  dan pilih **Properti** untuk menampilkan rincian informasi mengenai gambar yang dipilih, seperti jenis gambar, dimensi dan ukuran, dll.
- Pada layar daftar gambar, tekan **Tampilkan** untuk menampilkan gambar yang dipilih.

*Apabila menampilkan gambar, tekan */* untuk menampilkan gambar sebelum/berikutnya.*

Layar siaga

Anda dapat menetapkan modus tampilan jam pada layar utama dan menyesuaikan kontras layar.

- Pada layar daftar opsi **Jam**, tekan  **Pilih**, untuk memilih modus tampilan jam dari **Analog**, **Digital**, **Digital kecil**. Anda juga dapat memilih **Tidak ada jam** untuk menyembunyikan tampilan jam pada layar siaga.

- Pada layar pengaturan **Kontras layar**, tekan ◀/▶ untuk menyesuaikan kontras layar.

Lampu latar

- Dalam kolom **Tingkat lampu latar**, tekan ◀/▶ untuk menyesuaikan kecerahan lampu latar.
- Dalam kolom **Timing lampu latar**, tekan ◀/▶ untuk memilih interval pemadaman lampu latar.

Pengaturan folding

Tekan  **Pilih** untuk memilih **Hidupkan/Matikan** untuk mengaktifkan/menonaktifkan telepon ke otomatis kembali ke modus siaga setelah telepon dilipat.

Kalibrasi jarum

Apabila jarum tidak mengarah secara akurat pada tampilan, jarum perlu dikalibrasi. Gunakan jarum dan ikuti petunjuk pada layar untuk mengkalibrasi layar sentuh.

Sub-layar

Wallpaper

- Pada layar daftar gambar, tekan  dan pilih **Setel wallpaper** untuk menetapkan gambar yang dipilih sebagai wallpaper layar utama telepon dalam modus siaga.
- Pada layar daftar gambar, tekan  dan pilih **Setel subwallpaper** untuk menetapkan gambar

yang dipilih sebagai wallpaper sub-layar telepon dalam modus siaga.

- Pada layar daftar gambar, tekan  dan pilih **Properti** untuk menampilkan rincian informasi mengenai gambar yang dipilih, seperti jenis gambar, dimensi dan ukuran, dll.
- Pada layar daftar gambar, tekan **Tampilkan** untuk menampilkan gambar yang dipilih. (Apabila menampilkan gambar, tekan ◀ untuk kembali ke layar daftar gambar, tekan ▶/◀ untuk menampilkan gambar sebelum/berikutnya.)

Jam

Anda dapat menyetel modus tampilan jam pada sub-layar.

Pada layar daftar opsi, tekan  **Pilih** untuk memilih modus tampilan jam dari **Sederhana**, **Penuh** dan **Jam dunia**.

- Modus **Sederhana**: menampilkan waktu sekarang dalam format HH:MM [Jam:Menit] di tengah sub-layar.
- **Penuh**: menampilkan kekuatan sinyal, tingkat baterai, waktu dan minggu sekarang sekaligus.
- **Jam dunia**: menampilkan waktu sekarang di kota lokal dan waktu sekarang di kota jauh, sekaligus.

Jika wallpaper sub-layar disetel ke Hidupkan, wallpaper yang dipilih akan ditampilkan sebagai latar belakang.

LED

Indikator panggilan

Anda dapat membuat pengaturan LED berbeda untuk grup pemanggil yang berlainan (termasuk grup yang ditentukan oleh pengguna).

- Tekan  **Pilih** untuk memilih grup yang dikehendaki kemudian tekan **Edit** untuk masuk ke layar setel **LED** yang terkait.
- Tekan  **Pilih** untuk memilih warna yang dikehendaki.

Apabila nomor pemanggil tidak cocok dalam buku telepon, LED akan berkedip dalam semua warna.

Indikator peristiwa

Anda dapat menyetel LED ke **Hidupkan/Matikan** dalam sejumlah peristiwa seperti roaming, baterai lemah, dll.

Tekan  **Pilih** untuk memilih **Hidupkan** atau **Matikan**.

Pengaturan Telepon

Menjawab

Anda dapat menyetel modus penjawaban untuk panggilan masuk.

Tekan  **Pilih** untuk memilih yang dikehendaki dari opsi berikut:

Jawab cepat Memungkinkan Anda untuk menjawab panggilan dengan menekan sembarang tombol (kecuali  dan ).

Flip aktif Memungkinkan Anda untuk menjawab panggilan dengan membuka flip.

Jawab otomatis Memungkinkan Anda untuk menjawab panggilan secara otomatis apabila headset dicolokkan.

Phone Guard

Anda dapat membatasi panggilan masuk dengan mencegah secara otomatis memanggil nomor yang dituju dari telepon Anda.

Jawab

Jika Anda ingin menjawab panggilan dari nomor yang sudah ditetapkan, Anda dapat menekan **↵** untuk memilih **Jawab** dalam opsi **Metode guard**, kemudian tekan  untuk menyetel nomor telepon yang ingin Anda jawab.

Selanjutnya, Anda dapat langsung memasukkan nomor telepon atau tekan **Temukan** untuk mengakses **Direktori** dan memilih nomor dari direktori.

Jika Anda tidak memasukkan nomor telepon dalam pengaturan di atas, telepon akan menolak semua panggilan masuk.

Tolak

Jika Anda hanya ingin menolak panggilan dari nomor yang sudah ditetapkan, Anda dapat menekan **↵** untuk memilih **Tolak** dalam opsi **Metode guard**, kemudian Anda dapat menekan  untuk menyetel nomor telepon yang ingin Anda tolak atau tekan  untuk menyetel metode penolakan.

- Setel **Tolak nomor**: Anda dapat langsung memasukkan nomor atau tekan **Temukan** untuk mengakses Direktori dan memilih nomor dari direktori.
- Setel **Metode tolak**: Tekan  **Pilih** untuk memilih yang dikehendaki dari opsi berikut:

Tutup otomatis

Panggilan masuk akan otomatis ditolak dan tanpa bunyi peringatan.

Balas dengan SMS

Panggilan masuk akan ditolak sementara telepon akan otomatis mengirim SMS sebagai balasan kepada pemanggil. Jika Anda memilih **Balas dengan SMS**, Anda dapat menggerakkan kursor ke kolom pemilihan pesan dan menekan **↵** untuk memilih pesan.

Jika Anda belum menyetel metode tolak, fungsi tolak menjadi tidak berlaku.

Tidak ada

Untuk menonaktifkan fungsi guard telepon, Anda tinggal menekan **↵** untuk memilih **Tidak** dalam opsi **Metode guard**.

Pengamanan

Dalam fungsi **Pengamanan**, Anda dapat mengaktifkan/ menonaktifkan **Kode Telepon**, **Kode PIN** dan **Perlindungan data**, maupun **Edit Kode telepon**, **Edit kode PIN** dan **Edit kode PIN2**.

Kode Telepon

Kode melindungi telepon Anda terhadap penggunaan yang tidak berwenang. Jika diaktifkan, Anda akan diminta untuk memasukkan kode telepon Anda setiap kali Anda menghidupkan telepon. Kode telepon disediakan bersama telepon dan kode standar pabrik adalah 1234.

- Untuk menyetel kode telepon, Anda dapat memindahkan kursor ke **Kode Telepon**, dan menekan  **Pilih** untuk mengakses layar pengaturan kode telepon. Setelah memasukkan kode telepon, Anda dapat menekan  untuk menyimpan pengaturan dan keluar dari layar pengaturan kode telepon, dan kotak tanda di depan **Kode Telepon** akan diberi tanda V.
- Untuk menyetel kode telepon, Anda dapat memindahkan kursor ke **Kode Telepon**, dan menekan **Batal** untuk mengarahkan layar masukan kode telepon. Setelah kode telepon yang benar dimasukkan, Anda dapat menekan  untuk konfirmasi dan kembali ke layar sebelumnya, kemudian kotak tanda di depan **Kode Telepon** akan membuang tanda V.

- Seandainya Anda lupa kode telepon, Anda dapat menekan **Bantuan** untuk menampilkan layar berikut ini. **No. Seri** yang ditampilkan adalah kode prompt yang dibuat secara acak oleh telepon, dan Anda dapat meminta kode super yang relevan dari pusat layanan lokal untuk membuka pemblokiran kode telepon.

Kode PIN

Kode melindungi kartu SIM Anda terhadap penggunaan yang tidak berwenang, juga dikenal sebagai Nomor Identifikasi Pribadi. Jika diaktifkan, Anda akan diminta untuk memasukkan **PIN** setiap kali Anda melakukan panggilan. PIN Anda biasanya disertakan dengan kartu SIM. Jika Anda memasukkan kode PIN yang keliru sebanyak tiga kali berurutan, kode dinonaktifkan dan tidak dapat digunakan sampai Anda mengaktifkan kembali kode dengan memasukkan PUK.

- Untuk menyetel kode PIN, Anda dapat memindahkan kursor ke **Kode PIN**, dan menekan  **Pilih** untuk mengakses layar pengaturan kode PIN. Setelah memasukkan kode PIN, Anda dapat menekan  untuk menyimpan pengaturan dan keluar dari layar pengaturan kode PIN, dan kotak tanda di depan **Kode PIN** akan diberi tanda V.

- Untuk menonaktifkan kode PIN, Anda dapat menggerakkan kursor ke **Kode PIN** dan menekan **Batal** untuk mengakses layar masukan kode PIN (paling banyak 3 kali mencoba), kemudian Anda dapat memasukkan kode PIN yang sudah Anda setel sebelumnya dan tekan  untuk kembali ke layar sebelumnya, kemudian kotak tanda di depan **Kode PIN** akan membuang tanda V.

PIN2: kode yang disertakan dengan kartu SIM spesifik, yang diperlukan untuk mengakses fungsi spesifik, seperti mengatur biaya maksimum untuk panggilan.

PUK: tombol nomor yang diperlukan untuk membuka PIN yang diblokir, juga dikenal sebagai Tombol Pembuka Blokir Pribadi. PUK dapat disertakan dengan kartu SIM. (Jika tidak disediakan atau hilang, harap menghubungi penyedia layanan Anda.)

Perlindungan Data

Memungkinkan Anda untuk melindungi data pribadi, seperti direktori, arsip panggilan Anda dan sebagainya. Jika diaktifkan, Anda akan diminta untuk memasukkan **Kode telepon** sebelum mengakses data yang dilindungi.

- Untuk mengaktifkan perlindungan Data, Anda dapat memindahkan kursor ke **Perlindungan data**, dan menekan  **Pilih** untuk mengakses daftar jenis perlindungan data. Untuk melindungi jenis data tertentu, Anda dapat menggerakkan kursor ke jenis yang dikehendaki dan tekan  **Pilih**, kemudian tekan  untuk menyimpan pengaturan.

Untuk menonaktifkan perlindungan data, Anda juga akan diminta untuk memasukkan kode telepon.

Edit Kode Telepon

Untuk mengedit kode telepon, Anda dapat memindahkan kursor ke **Edit Kode Telepon**, dan menekan , layar akan memunculkan **Kode lama**. Untuk memasukkan kode lama, kemudian memunculkan **Kode baru** jika sudah memasukkan kode lama yang benar, kemudian akan muncul **Masukkan ulang** untuk memasukkan lagi kode baru. Setelah memasukkan ulang kode baru sekali lagi, Anda dapat menekan  untuk menyimpan kode telepon yang baru.

Edit PIN

- Apabila kode PIN sudah diaktifkan, Anda dapat menggerakkan kursor ke **Edit PIN** dan tekan  untuk mengedit kode PIN. Layar akan

menampilkan pesan prompt berikut ini: **Masukkan PIN lama, Sisa masa: 3**. Jika kode PIN lama dimasukkan dengan benar dalam 3 kali mencoba, layar akan menampilkan pesan prompt berikut ini: **Masukkan PIN baru**, dan **Masukkan ulang** untuk memasukkan lagi kode PIN baru. Setelah memasukkan ulang kode PIN baru, Anda dapat menekan  untuk menyimpan kode PIN baru dan keluar dari layar edit kode PIN.

- Jika kode PIN lama tidak dimasukkan dengan benar dalam 3 kali mencoba, layar akan menampilkan pesan prompt berikut ini: **Masukkan PUK, Sisa masa: 10**. Jika nomor PUK benar sudah dimasukkan dalam 10 kali mencoba, Anda akan diarahkan untuk memasukkan kode PIN baru. Seandainya Anda mencoba lebih dari 10 kali, SIM akan diblokir dan layar akan memunculkan **SIM tidak dapat digunakan**.

Edit PIN2

- Untuk mengedit PIN2, Anda dapat menggerakkan kursor ke **Edit PIN2**, dan layar akan menampilkan pesan prompt berikut ini: **Masukkan PIN2 lama, Sisa masa: 3**. Jika kode PIN2 lama dimasukkan dengan benar dalam 3 kali

mencoba, layar akan menampilkan pesan prompt berikut ini: **Masukkan PIN2 baru**, dan **Masukkan ulang** untuk memasukkan lagi kode PIN2 baru. Setelah memasukkan ulang kode PIN2 baru, Anda dapat menekan  untuk menyimpan kode PIN2 baru dan keluar dari layar edit kode PIN2.

- Jika kode PIN2 lama tidak dimasukkan dengan benar dalam 3 kali mencoba, layar akan menampilkan pesan prompt berikut ini: **Masukkan PUK2, Sisa masa: 10**. Jika nomor PUK2 benar sudah dimasukkan dalam 10 kali mencoba, Anda akan diarahkan untuk memasukkan kode PIN2 baru. Jika Anda mencoba lebih dari 10 kali, kode PIN2 diblokir dan fungsi yang terkait dengan kode PIN2 tidak dapat diakses.

Langkah cepat

Daripada memasukkan berbagai menu dan meramban daftar, Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkannya ke suatu tombol.

Tombol lunak kanan

Anda dapat mengubah ketentuan untuk :

- tekan  untuk mengubah pengaturan, atau

- tekan  **Pilih** untuk menampilkan daftar fungsi, pilih suatu fungsi dan tekan .

Tombol navigasi

Anda dapat mengubah ketentuan untuk keempat arah pada tombol navigasi: Gulir ke Atas, Bawah, Kiri atau Kanan, yang ditunjukkan oleh panah, kemudian:

- tekan **↶/↷** untuk mengubah pengaturan, atau
- tekan  **Pilih** untuk menampilkan daftar fungsi, pilih suatu fungsi dan tekan .

Tombol cepat

Anda hanya dapat memprogram tombol  s/d  karena  (pilih **Bahasa**),  (Panggil **Pesan suara**),  (akses **WAP**) dan  (memasukkan awalan internasional) sudah ditetapkan sebelumnya dan terkunci untuk mencegah pemrograman ulang. Tergantung pada penyedia layanan Anda, tombol cepat yang lain mungkin sudah ditentukan sebelumnya dan dikunci.

1. Pilih tombol dari  ke  dan tekan .
2. Ramban (Browse) daftar untuk memilih fungsi yang ingin Anda kaitkan dengan tombol ini. Tekan  untuk konfirmasi pilihan Anda:

Untuk menggunakan Tombol Cepat, cukup tekan dan tahan tombol yang berkaitan ke fungsi yang ingin Anda luncurkan atau ke nomor yang ingin Anda hubungi sewaktu dalam modus siaga.

Standar pabrik

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mengembalikan sebagian besar pengaturan telepon Anda yang semula.

Kode telepon diminta sebelum menyimpan standar pabrik. Kode telepon standar adalah 1234.

Layanan Jaringan

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk membuat pengaturan jaringan. Tekan - untuk masing-masing mengakses **Info Jaringan** dan **Jaringan pilihan**.

Info Jaringan

Pilih jaringan

Memungkinkan Anda untuk membuat pengaturan dalam cara berikut ini: pilih **Otomatis** dan telepon otomatis memilih salah satu jaringan ponsel yang tersedia di daerah Anda, atau Anda dapat memilihnya sendiri dari daftar jaringan.

Frekuensi

Tekan  **Pilih** untuk memilih frekuensi yang dikehendaki dari **GSM900/DCS1800** dan **1900**.

Pilih jaringan

Memungkinkan Anda untuk menetapkan 10 jaringan pilihan dalam cara berikut ini: tekan **Sisipkan** untuk menampilkan daftar jaringan, pilih jaringan

kemudian tekan  untuk menyisipkan jaringan dalam tempat yang dipilih pada daftar.

Anda dapat menekan **Hapus** untuk menghapus jaringan yang dipilih dari daftar jaringan pilihan yang sudah Anda tetapkan.

Data Telepon

Pada layar **Data Telepon**, tersedia tiga opsi sebagai berikut:

Info Telepon Memungkinkan Anda untuk menampilkan atau memodifikasi informasi telepon (nomor sendiri dan IMEI).

Status Memori Menunjukkan persentase memori yang digunakan/bebas, dan memori yang digunakan serta total memori telepon dalam KB.

Hidupkan/Matikan

Menghidupkan waktu

Kotak tanda ditampilkan untuk memudahkan Anda memilih fungsi. Tekan  **Pilih** untuk memilih **Hidupkan** kemudian Anda dapat memasukkan waktu yang diaktifkan dalam format hh:mm (jam:menit).

Mematikan waktu

Kotak tanda ditampilkan untuk memudahkan Anda memilih fungsi. Tekan  **Pilih** untuk memilih **Matikan** kemudian Anda dapat memasukkan waktu yang dinonaktifkan dalam format hh:mm (jam:menit).

I4 • STK

Fungsi item menu ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan spesifik bagi operator. Untuk rinciannya, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

Ikon & simbol

Modus siaga merujuk ke status saat ponsel dihidupkan dan siap untuk digunakan (apabila tidak ada panggilan yang sedang berlangsung dan tidak ada tombol yang ditekan). Indikator dan ikon berikut memberitahu Anda mengenai status operasional telepon Anda.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.

Layar utama



Baterai - Balok menunjukkan tingkat isian baterai. Semakin banyak balok yang ditunjukkan, semakin banyak daya yang tersisa.



Sinyal - Balok menunjukkan kekuatan sinyal. Semakin banyak balok yang ditunjukkan, semakin baik kekuatan sinyal.



Roaming - Ditampilkan apabila Anda menggunakan jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda (khususnya bila Anda di luar negeri).



Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.



GPRS attach - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS (akan ditampilkan di atas ikon sinyal).



Vibrator - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.



Sunyi - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.



Headset - Headset dipasangkan pada telepon Anda.



Alarm - Jam alarm diaktifkan.



Panggilan tdk dijawab - Ada panggilan yang terlewatkan dan tidak Anda jawab.



Pesan SMS - Anda telah menerima pesan yang baru.



Pesan penuh - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.



Pesan MMS - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.



MMS penuh - Memori untuk MMS sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.



Memori penuh - Memori telepon sudah penuh. Hapus sejumlah item untuk menyimpan yang baru.

Sub-layar



Baterai - Balok menunjukkan tingkat isian baterai. Semakin banyak balok yang ditunjukkan, semakin banyak daya yang tersisa.



Sinyal - Balok menunjukkan kekuatan sinyal. Semakin banyak balok yang ditunjukkan, semakin baik kekuatan sinyal.



Roaming - Ditampilkan apabila Anda menggunakan jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda (khususnya bila Anda di luar negeri).



Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.



Vibrator - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.



Sunyi - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.



Panggilan tdk dijawab - Ada panggilan yang terlewatkan dan tidak Anda jawab.



Alarm - Jam alarm diaktifkan.



Pesan SMS - Anda telah menerima pesan yang baru.



Pesan MMS - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.

Indikator LED

Roaming

Lampu ungu berkilat dengan lamban.

Baterai lemah

Lampu merah berkilat dengan lamban.

Mengisi

Lampu merah stabil (berubah menjadi hijau apabila pengisian sudah selesai).

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah pemancar/penerima radio berkekuatan rendah. Bila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio.

Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900/1800/1900MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa

saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab atas telepon Anda:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Gunakan menu **Pengamanan** untuk mengubah kode PIN setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pencegahan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun telepon Anda dapat mengganggu piranti elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda patut mengikuti semua rekomendasi dan peraturan setempat bila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan

telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan atau bila menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk-produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Pengguna alat pacu jantung

Jika Anda seorang pengguna **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (bila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang):

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalah-gunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apapun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.

- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga bila tetap berada di tempat yang sama. Bila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi yang tertera pada baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.

- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.

- Jangan membiarkan benda-benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu panas (>60°C or 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena bila menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan telepon sewaktu mengemudi



Mengemudi kendaraan sambil menggunakan telepon, menurunkan konsentrasi yang dapat membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudi. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.

Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.

Jika Anda ingin menggunakan telepon dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang khusus dirancang untuk maksud tersebut, namun tetap curahkan perhatian sepenuhnya pada pengemudi Anda.

Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti Pengaman lainnya yang dipasang dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan-jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah pemaparan yang berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, ambil telepon Anda dengan sangat hati-hati dan hindarkan juga penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan daur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Tempat sampah yang diberi tanda silang menandakan bahwa baterai jangan dibuang bersama limbah rumah-tangga pada umumnya.



Simbol ikal mobile menandakan bahan kemasan berlabel ini dapat didaur-ulang.



Simbol titik hijau menandakan bahwa ada sumbangan dana kepada sistem pemulihan kemasan nasional yang terkait (*misalnya*, EcoEmballage di Perancis).



Simbol panah yang saling memburu pada baki plastik dan kantung plastik menandakan bahwa bahan tersebut dapat didaur-ulang dan bahan plastik itu pun dikenali.

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan baterai dan kemudian pasang kembali. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Terakhir, lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Layar menampilkan IMSI gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (Lihat halaman 9). Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Layar menampilkan SIM gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon Anda tidak mengisi

Pastikan Anda sudah mencolokkan jack pengisi baterai ke dalam konektor yang benar. Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F). Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Layar menampilkan
BLOCKED
(DIBLOKIR) bila
Anda
menghidupkan
telepon

Simbol  tidak
ditampilkan

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi operator Anda.

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar jangkauan area. Cobalah dari tempat yang lain, coba menyambung lagi ke jaringan (khususnya bila di luar negeri), periksa apakah antena sudah dipasang jika ponsel Anda memiliki antena luar, atau hubungi operator jaringan Anda untuk minta bantuan/informasi mengenai jaringan.

Layar tidak
bereaksi (atau
reaksinya lamban)
bila tombol ditekan

Telepon Anda tidak
kembali ke layar
siaga

Telepon tidak
menampilkan
nomor telepon
panggilan masuk

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi.

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Tekan dan tahan , atau matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon 1** atau **Withheld** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika nama arsip terlalu panjang, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab

Untuk menerima semua panggilan, pastikan bahwa tidak satupun fitur Pengalihan panggilan atau Tanda panggilan diaktifkan.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelanggan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bila mana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon tidak berfungsi baik dalam mobil Anda

Mobil mengandung sejumlah benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

Tanyakan kepada pejabat lokal yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Aksesori asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai standar dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda. Aksesori lainnya dijual dalam kemasan komersial (sesuai standar operator atau pengecer), atau dijual secara terpisah. Sebagai konsekuensinya, isi kemasan dapat beragam.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apapun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Charger

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Adaptor pemantik rokok

Mengisi baterai dan dapat dicolokkan ke outlet daya kendaraan apapun.

Piranti mobil universal

Dirancang untuk mengoperasikan HP handsfree Philips dan mudah digunakan, solusi handsfree ringkas ini menyajikan mutu audio yang tinggi. Cukup colokkan piranti ke outlet auxiliary kendaraan.

Sejumlah negara tertentu melarang penggunaan telepon selagi mengemudi. Untuk instalasi yang aman dan tidak merepotkan, kami rekomendasikan agar instalasi piranti mobil dilakukan oleh para teknisi khusus.

Headset deluxe

Tombol jawab in-line menawarkan alternatif praktis untuk mencari telepon. Anda dapat menjawab panggilan masuk hanya dengan menekan tombol. Dalam modus siaga, tekan tombol ini untuk mengaktifkan penyambungan dengan suara.

Piranti hubungan data

Penghubungan data yang mudah ke HP Philips Anda. Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Cukup hubungkan telepon Anda ke kabel untuk menyinkronkan agenda dan buku telepon Anda secara otomatis dalam beberapa detik. Dengan perangkat lunak ini Anda dapat mengirim fax dan SMS, men-download gambar dan melodi.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?

Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:

- a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
- b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi

- kewenangan oleh Philips; atau
- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- g) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- h) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - i) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - j) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAU PUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI

TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATAAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.