

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki

farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapatma

 tuşuna uzun basın.

Telefon Rehberine Numara Kaydetme

Telefon numarasını girin ve  *Seçenek* > *Numarayı kaydet* > *SIM'e kaydet/ Telefona kaydet* tuşuna basın.

Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.

Arama cevaplama

Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı bitirme

 tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Telefonunuz çaldığında veya  tuşuna basın.

Konuşma sesini ayarlama	Arama sırasında ▲ veya ▼ tuşuna basın.
Radio'ya Erişim	Boş moddayken □ tuşuna basın.
Ana menüye erişim	Boş moddayken □ tuşuna basın.
SMS editörüne erişim	Boş modda iken ▶ tuşuna basın.
Alarm'ya Erişim	Boş modda iken ◀ tuşuna basın.
Takvim'ya Erişim	Boş modda iken ▲ tuşuna basın.
Kişi listesine erişim	Boş moddayken ▼ tuşuna basın.
Arama listesine erişim	Boş moddayken □ tuşuna basın. Arama listesi, cevapsız aramaları, gelen aramaları ve yapılan aramaları gösterir.

Sessiz moda geçme	Sessiz modu açık veya kapalı yapmak için boş ekranda □ tuşuna basın.
Önceki menüye dönme	□ tuşuna basın.
Boş moda hızlı dönme	□ tuşuna basın.

Fonksiyon tuşları

Ekranın altında gösterilen fonksiyonları yerine getirmek için tuş takımının en üstünde bulunan sol ve sağ fonksiyon tuşlarına □ ve □ basın.

İçindekiler

1. Başlarken	4	Özel numaralar	15
SIM kartı yerleştirme	4	Gelişmiş	15
Telefonu açma	5	Hafıza Durumu	16
Pili şarj edin	6	6. Aramalar	17
2. Arama	7	Gelen Aramalar	17
Arama yapma	7	Aranan Numaralar	17
Acil durum araması yapma	7	Cevapsız Aramalar	17
Arama cevaplama ve sonlandırma	7	Arama Süresi	17
Arama sırasındaki seçenekler	7	7. Araçlar	18
Konuşma sesini ayarlama	8	Alarm	18
Birden fazla arama	8	Hesap makinesi	18
3. Metin veya sayı girme	9	Takvim	18
Giriş metotlarını seçme	9	8. Ayarlar	19
Metin girme	9	Genel	19
Hızlı İngilizce giriş kullanın	10	Ekran	20
4. Mesajlaşma	11	Sesler	21
SMS	11	Arama ayarı	21
5. Kişiler	14	Şebeke Ayarları	22
Yeni kişi	14	Fabrika Ayarları	22
Kişileri görüntüle	14	9. FM Radyo	23
Grupları görüntüle	14	10. STK Uygulamaları	25

Simgeler ve Semboller	26
Uyarılar	27
Sorun Giderme	32
Philips Orijinal Aksesuarları	34
Ticari marka deklarasyonu	35
SAR Bilgisi - Uluslararası (ICNIRP)	36
Uygunluk Beyanı	37

1. Başlarken

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır.

SIM kartı yerleştirme

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Arka kapağı ve pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.

Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Arka kapağı baş parmağınızla bastırın ve kapağı aşağı doğru kaydırın, sonra boştaki elinizle pil yuvasının kapağını aşağıda gösterilen şekilde kaldırın.



Pili çıkartın

Pili çıkartmak için, pili alt kısmından aşağıda gösterilen şekilde kaldırın.



SIM kartı yerleştirme

SIM kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve metal kısımların aşağı baktığından emin olun. SIM kartı iterek SIM kart yuvasına yerleştirin.




Pili yerine takma

Pili tekrar yerine yerleştirin, altın renkli kontaklar aşağı bakmalıdır. Daha sonra aşağı bastırarak kilitleyin.



Arka kapağı takma

Arka kapağı duruncaya dek yukarı kaydırarak yerine takın.

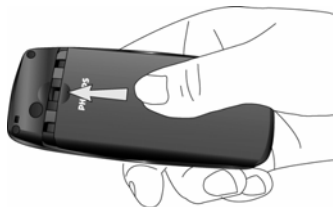

Telefonu kullanmadan önce ekran üzerindeki koruyucu filmi çıkartın.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz "Güvenlik".

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj edin

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Eğer pil boşsa, pil sembol göstergesinin yanıp sönmesi için 2 veya 3 dakika şarj edilmesi gerekir. Şarj cihazını aşağıda gösterilen şekilde telefonun sol üst köşesine takın. Daha sonra şarj cihazının diğer ucunu bir AC prize takın.

Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Pil şarj olurken şarj göstergeleri hareketlidir. Pil tamamen şarj olduğunda şarj göstergeleri hareket etmeyi durdurur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.



Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın. Telefonunuzu bir süre kullanmayacaksanız, pili çıkartmanızı tavsiye ederiz.

Telefonunuzu şarj edilirken kullanabilirsiniz. Pil tamamen boşaldığında, şarj simgesi ancak birkaç dakika şarj olduktan görünür.

2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki "+" yerleştirmek için  tuşuna uzun basın.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedenden bir kişi seçin ve seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz "Kişiler").
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

Telefonda SIM kart olmadan acil durum araması yapmak için  (**ACİL**) basabilirsiniz.

Telefonda SIM kart takılıyken, acil durum m,numarasını boş modda girerek  tuşuna basabilirsiniz.

Avrupa'da standart acil durum numarası 112, İngiltere'de 999'dur.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliğini gizlememişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplamadan önce zili kapatmak için:**  **Sessiz**'e basın.
- **Aramayı cevaplamak için:**  veya  **Kabul et**'e basın.
- **Aramayı reddetmek için:**  veya  tuşuna basın.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın.

Telefon sessiz moddayken çalmaz.

Eğer **Ayarlar > Telefon Ayarları > Cevaplama Modu** içinde **Her Tuşla Yanıt** seçildiyse, gelen aramayı  ve  dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında  tuşuna basarak **Ahizesiz** modu aktifleştirin veya aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

- Aramayı [Sessiz](#)'e alma
- Aramayı [Beklet](#)
- Aramayı [Bitir](#)
- [Kişileri Görüntüle](#)'ye gir

Konuşma sesini ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için **▲** veya **▼** navigasyon tuşuna basın.

Birden fazla arama

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondayken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve **[Gözetim]** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. İki arama arasında geçiş için **[Gözetim]** **Takas** tuşuna basabilirsiniz veya **[Gözetim]** tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- Aramayı [Sessiz](#)'e alma
- [Konferans arama](#) oluşturun

- [Tümünü sonlandır](#) tüm mevcut aramaları bitirmek için

İkinci bir aramayı kabul edebilmeniz için, Arama yönlendirme'yi devreden çıkarmalı (bkz. sayfa 21) ve Arama bekletme'yi etkinleştirmelisiniz (bkz. sayfa 22).

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

- | | |
|---|---|
| [Gözetim] tuşuna basın | Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır). |
| [Gözetim] tuşuna basın | Aramayı reddetmek için. |
| [Gözetim] Takas tuşuna basın. | Aramalar arasında geçiş yapmak için. |
| [Gözetim] Seçenekler tuşuna basın | Seçenekler listesine erişmek için. Seçenekler : |
- Aramayı [Sessiz](#)'e alma
 - [Konferans arama](#) oluşturun
 - [Tümünü sonlandır](#) tüm mevcut aramaları bitirmek için

3. Metin veya sayı girme

Giriş metotlarını seçme

Telefonunuz çeşitli giriş metotlarını: Multitap ABC/Abc/abc, nümerik, sembol, eng (hızlı İngilizce giriş) ve diğerlerini destekler.

Telefonunuz için seçtiğiniz dile göre, desteklenen giriş metotları değişebilir.

Metin düzenleme sırasında, farklı giriş metotları arasında geçiş yapmak için  tuşuna kısa basın. **ABC**, **Abc** ve **abc** Multi-tap giriş gösterir, **eng** İngilizce giriş ve **123** numeric giriş. Semboller girmek için  tuşuna basın.

Metin girme

Fonksiyon tuşlarını kullanın

-  İmlecin solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.
-  İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime veya sembol seçer, listede aşağı hareket eder.
-  Boş moda döner.

-  Listedten vurgulanmış kelimeyi seçer veya **Seçenekler** menüsüne girer.
-  Sembolleri girer.
-  Giriş metotlarını değiştirir.

Multitap ABC/Abc/abc Giriş kullanın

Girmek istediğiniz harfe karşılık gelen tuşlara basın. Tuşun üzerindeki ilk harf için bir kez basın, ikinci harf için hızla iki kez basın, istediğiniz harf ekranda görünene kadar bu şekilde devam edin.

Örnek: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

Basacağınız tuşlar   (GHI)    (MNO),  (MNO),   (DEF).

 **tuşuna basarak ABC/Abc/abc Multitap giriş modunda boşluk girebilirsiniz.**

Hızlı İngilizce giriş kullanın

eng giriş metodu İngilizce kelimeleri girmek için daha hızlı bir yol sağlar. Basmış olduğunuz tuşlara göre yazmak istediğiniz kelime için tahminler sağlayarak metin girişini hızlandırır. Kelimeyi oluşturmak için gerekli olan her tuşa bir kez basın ve **eng** bastığınız harflere dayanarak size bir kelime önerecektir. Eğer birden fazla kelime mevcutsa, listedeki ilk kelime görüntülenir ve vurgulanır. **↵/↵/↵/** tuşlarına basarak listede gezinin ve kelimeyi eklemek için **↵** *Tamam* tuşuna basın.

Örnekler: "home" sözcüğü nasıl yazılır:

1. **4=**, **6=**, **6=**, **3=** tuşlarına basın. Ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir: "*good*".
2. "*home*" kelimesine taşımak **↵** tuşuna basın.
3. Onaylamak için **↵** *Tamam* tuşuna basın.

4. Mesajlaşma



SMS

Bu menü Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

Yeni SMS

SMS oluşturmak ve göndermek için, *Yeni SMS*'i seçin. Mesajınızı yazdıktan sonra, aşağıdakilere erişmek için *Tamam* tuşuna basabilirsiniz:

Gönder

Mesaj gönderilir

Kaydet

Mesajı taslak klasörüne kaydeder.

Birden fazla gönder

Mesaj birden fazla alıcıya gönderilir. En fazla 5 alıcı seçebilirsiniz. *Tamam* > *Birden fazla gönder*'e basın ve alıcı sayısını giiin onaylamak için *Tamam* tuşuna basın, daha sonra tuşuna basarak *Gönder*, *Alıcı ekle* veya *Sil* seçin.

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde telefonunuzda "Mesaj başarıyla gönderildi" görüntülenebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat mesajın alıcıya ulaşp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.

Gelen Kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir. Bir mesaj seçebilir ve için *Tamam* tuşuna basın. Daha sonra *Seçenek* tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Cevapla

Gönderen cevaplanır.

İlet

Seçilen mesaj iletilir.

Ara

Gönderini arar.

Numarayı

Gönderenin numarasını kaydet.

Kaydet

Sil

Seçilen mesaj silinir.

Tümünü Sil

Gelen kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Giden Kutusu

Mesaj ayarlarında *SMS otomatik kaydet*'i seçtiyseniz, gönderilmemiş mesaj *Giden Kutusu*'na kaydedilir.

Giden kutusu listesindeyken, bir mesaj seçin ve  *Seç* tuşuna basarak okuyun. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın:

<i>Gönder</i>	Seçili SMS'i gönderir.
<i>İlet</i>	Seçilen mesajı düzenlemek ve iletmek içindir.
<i>Ara</i>	Alıcıyı arar.
<i>Numarayı Kaydet</i>	Gönderenin numarasını kaydet.
<i>Sil</i>	Seçilen mesaj silinir.
<i>Tümünü Sil</i>	Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Taslaklar

Bu menü kaydettiğiniz ama göndermediğiniz tüm SMS mesajlarını listeler. *Taslaklar* listesindeyken, bir mesaj seçin ve okumak için  *Seç* tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın:

<i>İlet</i>	Seçilen mesaj iletilir.
<i>Düzenle</i>	Seçili mesajı düzenleyin.
<i>Sil</i>	Seçilen mesaj silinir.
<i>Tümünü Sil</i>	Taslak kutusundaki tüm mesajları siler.

Şablonlar

Şablonu düzenlemenize veya kişiye göndermenize izin verir. Listeden bir şabloun seçin mesaj editör ekranında mesaj belirecektir. Mesajı düzenleyebilirsiniz ve sonra göndermek için  *Seçenek* > *Gönder/Birden fazla gönder* tuşuna basarak gönderebilir veya  *Seçenek* > *Kaydet* tuşuna basarak kaydedebilirsiniz.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS'leri aşağıdaki seçenekler ile özelleştirmenizi sağlar:

<i>SMS merkezi numarası</i>	Bu menü kullandığınız şebeke için SMS servis merkezi numarasını kaydetmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Eğer servis numarası boşsa, SMS gönderemezsiniz.
-----------------------------	--

Geçerlilik süresi Mesajınızın servis merkezinde tutulacağı süreyi belirlemenizi sağlar. Seçenekler : *1 saat, 12 saat, 1 gün, 1 hafta* ve *Maksimum*. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

SMS Otomatik Kaydet Bu seçenek *Açık*, iken gönderilen SMS otomatik olarak giden kutusuna kaydedilir.

Teslim Raporu *Açık* olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığı anda size kısa mesaj ile haber verilecektir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Tercih edilen saklama Tercih edilen saklama konumunu seçmenizi sağlar: *SIM tercih edildi* veya *Telefon tercih edildi*.

Yayın Mesajları Hücresel yayın mesajları, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

- **Alma Modu:** Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamayı sağlar. *Açık* seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. *Kapalı*'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.
- **Diller:** *Tümü* veya *Diğer Diller*'in kanal listenizde olmasını seçebilirsiniz. *Diğer Diller*'i seçtiğiniz takdirde, listenize eklenecek dilleri belirlemeniz gerekir. Seçmek için  kullanın ve onaylamak için  *Tamam* tuşuna basın.

Hafıza durumu

SIM kart ve telefonda saklanan mesajların durumunu gösterir.

5. Kişiler



Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon rehberi (SIM kartınızda bulunur, saklayabileceğiniz numaraların sayısı kartın kapasitesi ile sınırlıdır) veya Akıllı Telefon Rehberi (telefonunuzda bulunur, 100 isme kadar kayıt imkanı sağlar). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Yeni kişi

1. İlk önce bellek yerini seçebilirsiniz: Ana menüde **Kişiler** içine girin, **Gelişmiş**, **Kişi listesi seç** seçin ve **Sadece SIM**, **Sadece teledon** veya **Tüm kişiler** seçin (bkz “Kişi listesi seçme”).
2. Ana menüde **Kişiler** seçin. **Yeni Kişi** seçin, kişinin adını girin, **Tamam** tuşuna basın, numarayı girin **Tamam** tuşuna basın.

Kişileri görüntüle

Kişiler > **Kişileri görüntüle**'yi seçin. Telefon rehberi listesinden bir isim seçin. Listede belirli bir kişiyi aramak için, kişinin adının ilk harfine karşılık gelen

sayı tuşuna basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Seçenekler** tuşuna basın:

Görüntüle

SIM'e/Telefona Kopyala

SMS gönder

Arat

Gruba Ekle (Gruba ekle **Sil**

seçeneği sadece kişiler akıllı telefon rehberinde kayıtlıysa kullanılabilir.)

Grupları görüntüle

Bu menü kişilerinizi farklı gruplara düzenleyerek bir grup kişiye resim veya zil sesi atayabilmenizi sağlar. Ancak kişiler akıllı telefon rehberinde kayıtlıysa bir grup oluşturabilirsiniz. Ana menüde **Kişiler**'e girin, **Görüntüle Gruplar** seçeneğini seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için listeden bir grup seçin:

Grup Üyesi

Grup üyelerini görüntüle.

Yeniden adlandır

Grubun adını değiştirir.

Uyarı Tonu

Gruba zil sesi atar.

Özel numaralar

Numaralarım

[Numaram](#) seçeneği size ait telefon numarasını içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu numaranızı ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz.

Sesli Posta

Bu menü telesekreter sunucu numarasını görüntülemenizi ve sesli mesajları dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, servis sağlayıcınız telefonunuza bir mesaj gönderir. Telefon telesekreter sunucu numarasını girmenize izin verir. Numarayı şebeke sağlayıcı sağlar.

Telesekreter numarasını ayarlamak için numarayı girmek amacıyla [Numara](#) seçebilirsiniz.. Sesli postayı dinlemek için [Sesli Postaya Bağlan](#) seçebilirsiniz. Sesli postayı silmek için  [Temizle](#) tuşunu basılı tutun.

[Eğer boş modda !\[\]\(fa6f3af6bfa46c5d4a2d362681095beb_img.jpg\) tuşunu basılı tutarsanız, telesekreterinize hızlı şekilde bağlanırsınız.](#)

Gelişmiş

Hızlı Arama

[Hızlı Arama](#) özelliği en sık aradığınız veya tercih ettiğiniz dört numarayı ayarlamanızı sağlar. İçlerinden birini ilgili tuşa basarak hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Bir Hızlı Arama kişisi ayarlamak

Ana menüde [Kişiler](#) > [Gelişmiş](#) > [Hızlı Arama](#)'ya basın. Ayarlamak için listeden bir numara seçin (2-9 arası), sonra [Ayarla/Değiştir](#) için  [Tamam](#) tuşuna basın.

Bir Hızlı Arama kişisini aramak

Boş modda iken arama yapmak için, kişiyle ilişkilendirilmiş ilgili numaraya basın.

Kişi listesi seçme

Varsayılan bellek olarak [Sadece SIM](#) veya [Sadece telefon](#) seçebilirsiniz. [Tüm Kişiler](#)'i seçtiğiniz takdirde, SIM kartınızda ve telefonunuzda kayıtlı tüm kişiler [Kişileri Görüntüle](#) altında gösterilir. [SIM](#) veya [Telefon](#) seçin. Yeni kişilerin dolana kadar tercih edilen saklama konumuna kaydedilecektir.

Kopyala

Telefon rehberindeki tüm kişileri SIM karta kopyalayabilir veya tam tersini yapabilirsiniz.

1. **Telefona Kopyala** veya **SIM'e Kopyala** seçeneğini seçin. Onaylamak için ☐ **Taman** tuşuna basın.
2. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İşlemi onaylamak için ☐ **Evet** tuşuna basın veya işlemi iptal etmek için ☐ **Hayır** tuşuna basın.

Bazı kişileri kopyalamak için:

1. Boş modda **Kişiler** > **Kişileri görüntüle** içine girin. Kişi adını seçin ve ☐ **Seçenekler** tuşuna basın:
2. **Telefona/SIM'e kopyala**'yı seçin. Önceden telefona kaydedilmişse, kişi adını SIM'e kopyalar veya tam tersini uygular.

Tüm kişileri sil

1. Ana menüden **Kişiler**'e girin, **Gelişmiş** > **Tüm Kişileri Sil** seçin.
2. **Telefondaki tüm kişileri sil**'i veya **SIM'deki tüm kişileri sil**'i seçin. Onaylamak için ☐ **Seç** tuşuna basın.

3. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İşlemi onaylamak için ☐ **Evet** tuşuna basın veya işlemi iptal etmek için ☐ **Hayır** tuşuna basın.

Bazı kişileri silmek için:

1. Boş modda **Kişiler** > **Kişileri görüntüle** içine girin.
2. Kişi adını seçin ve ☐ **Seçenek** > **Sil** tuşuna basın.

Hafıza Durumu

Kaydedebileceğiniz toplam kişi sayısını ve SIM kartınız ile telefon hafızalarınızda kayıtlı toplam kişi sayısını gösterir.

6. Aramalar



Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar (*Gelen arama*, *Yapılan Arama*, *Cevapsız arama* ve *Arama Süresi*) tarihine göre en günceli üstte olacak şekilde üstten alta doğru sıralanır. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Gelen Aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir.

Aranan Numaralar

Bu menü en son yapılan başarılı veya başarısız aramaları görüntülemenize izin verir.

Cevapsız Aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir. Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için *Seçenek* tuşuna basın:

Ara

İrtibatı arar.

SMS gönder

Kişiye SMS gönderir.

Sil

Geçerli numarayı siler.

Numarayı Kaydet

Güncel numara kaydedilir.

Tümünü Sil

Tüm numaraları siler.

Numara Göster

Kişinin numarasını gösterir.

Arama Süresi

Bu menü toplam *Yapılan Arama Süresi*, *Gelen Arama Süresi* ve *Son Arama süresi* sürelerini görmenizi sağlar (saat, dakika ve saniye olarak gösterilir). tuşuna basarak tüm arama süreleri için *Sıfırla* seçebilirsiniz.

Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.

7. Araçlar



Bu menü kişisel kullanımınız için tasarlanmış özellikleri ve seçenekleri içerir.

Alarm

Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadır. En fazla üç ayrı alarm ayarlayabilirsiniz. Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Bir alarm seçin ve **Düzenle** tuşuna basın.
2. Durumu ve periyodu seçin: **Kapalı/Bir kere/Pzt~Cum/Hergün**.
3. Saat girin.
4. Alarm zilini seçin.
5. Ayarı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
6. Diğer alarmları ayarlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Çalar saat telefonunuz kapalı olsa bile çalacaktır Çalar saati geçici olarak susturmak için **Snooze tuşuna basın. Yaklaşık 2 dakika sonra alarm tekrar çalacaktır.**

Eğer alarmı kapalı olarak ayarlamak isterseniz, adım 1 ve 2'yi izleyin ve Kapalı olarak ayarlayın.

Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemleri yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Bu menü toplama, çıkartma, çarpma ve bölme gibi sabit işlemler için kullanılır.

1. Birinci sayıyı girin. Rakamları silmek için **CE** tuşuna basın.

Ondalık noktayı doğrudan eklemek için **MC tuşuna basabilir, eksi ve artı sayılar arasında geçiş yapmak için **MS** tuşunu kullanabilirsiniz.**

2. **+**, **-**, **×**, **÷** kullanarak **Toplama**, **Çıkartma**, **Çarpma**, veya **Bölme** seçin.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonuç için **Tamam** tuşuna basın.

Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti maksimum 8 ondalık basamaktır. 8nci basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

Takvim

Bu menu takvimi görüntülemenizi sağlar.

8. Ayarlar



Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi sağlar.

Genel

Dil

Tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için **▲** veya **▼** tuşuna veya  **Tamam** tuşuna basın.

Saat ve Tarih

Saat ve tarih ayarlamınızı sağlar.

Tarih ve Saat Ayarı Tuş takımını kullanarak tarih/saat girebilirsiniz.

Tarih/ Ekran Formatı **Tarih Biçimi** seçin.

Tarih Ayırıcı Gün, ay ve yılı belirtmek için formatı seçin.

Saat Ekran Formatı **12 saat** veya **24 saat** olarak ayarlayın.

Cevap Modu

Normal cevap veya **Her tuşla cevap** seçin.

Güvenlik

Bu menü cep telefonunuz ve kayıtlı verilerinizin güvenliği ile ilgili özelliklere erişmenizi sağlar.

PIN koruma

Bu menü PIN korumayı ve PIN kodlarını ayarlamınızı sağlar.

SIM kilidi Açık olarak ayarlandığında, telefonunuzu açmak istediğinizde PIN1 kodunu girmeniz istenecektir. **PIN 1 Değiştir** ve **PIN 2 Değiştir** seçebilirsiniz. SIM kartınıza bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler operatörünüz tarafından sağlanmış olan PIN 2 gizli kodunu gerektirebilir.

Eğer SIM kilidi Kapalı olarak ayarlandıysa PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.

Varsayılan PIN kodları servis sağlayıcınızın şebekesine bağlıdır. PIN bilgisi için lütfen servis operatörünüzle temasa geçin.

Eğer PIN kodunuzu 3 defa yanlış girerseniz SIM kartınız bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir. PUK kodunu 10 kez arka arkaya yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke olur ve kullanılamaz. Bu olduğu takdirde operatörünüz veya satıcınızla temas kurun.

Telefon Kilidi

Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için telefon güvenliğini ayarlamaya izin verir.

Açık olduğunda, *Açılıştaki Doğrula* veya *Yeni SIM ile Doğrula* seçmeniz istenecek. Daha sonra telefon kilidi şifrenizi girmeniz istenecek.

Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dir.

Otomatik tuş takımı kilidi

Tuş takımı kilidini *Kapalı* olarak ayarlamaya veya anında ya da gecikmeli kilit ayarlamaya sağlar. Gecikmeli seçeneklerden birini ayarlarken (*5 san*, *10 san*, *30 san* veya *60 san*), tuş takımının tuş kilidini  tuşuna basarak geçici olarak açarsanız, seçtiğiniz gecikmeye bağlı olarak otomatik şekilde tekrar kilitlenecektir.

Kodları değiştir

Telefon kilidi şifresini değiştirmenize izin verir. İlk önce eski telefon kodunu, daha sonra da şifreyi bir kez daha girerek yeni telefon kodunu girmelisiniz. Onaylamak için  *Tamam* tuşuna basın.

Ekran

Boş Ekran

Boş moddayken telefonun gösterge ekranını ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için *Boş Ekran* seçin ve  *Tamam* tuşuna basın:

Saat ve Tarih Boş ekranda saat ve tarih göstergesini *Etkin* hale getirmek veya *Devre dışı* bırakmak için seçin.

Boş Metin Boş ekranda metni *Etkin* hale getirmek veya *Devre dışı* bırakmak için seçin. Eğer aktifleştirmek istiyorsanız metni yazmanız gerekmektedir.

Duvar kağıdı Boş ekranda görünmesini istediğiniz duvar kağıdını seçin.

Kontrast

Bu menü gösterge ekranınızın kontrast seviyesini ayarlamaya izin verir. *Kontrast* seçin ve kontrast seviyesini kademe kademe ayarlamak için  /  tuşuna basın.

Aydınlatma

Bu menü, aydınlatma süresi için [Daima Açık](#), [5 Saniye](#), [15 Saniye](#), [30 Saniye](#), ve [45 Saniye](#) seçenekleri arasında seçim yapmanızı sağlar.

Sesler

Bu menü gelen arama, yeni mesaj ve benzeri şeyler için zil seslerini ayarlamanızı sağlar. Aynı zamanda zil tonu, zil sesi yüksekliği ve uyarı tipini ayarlamanızı da sağlar böylelikle telefonunuz tüm ortamlara uygun olur. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için [Sesler](#) seçeneğini seçin:

Zil Sesi [Gelen Arama](#), [Mesaj](#) ve [Tuş Sesi](#) için zil sesi seçmenizi sağlar.

Ses [Arama](#), [Zil Sesi](#) ve [Tuş Sesi](#) ses şiddetini farklı seviyelere ayarlamanızı sağlar.

Zil Tipi [Sadece zil](#), [Sadece titreşim](#) veya [Titret ve Çal](#) seçmenize izin verir.

Arama ayarı

Arama Yönlendirme

Bu menü, gelen aramaları posta kutunuza veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın). [Tüm Aramalar](#), [Meşgulse](#), [Cevap yoksa](#) ve [Ulaşılamıyorsa](#). Bu seçeneklerden her birine girdiğinizde, arama yönlendirme için [Durumu Denetle](#), [Aktifleştir](#) veya [Devre dışı](#) seçebilirsiniz.

Arama Engelleme

Bu menü telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu, [Tüm Yapılan Aramalar](#), [Tüm Uluslararası Aramalar](#), [Yalnızca burası ve kendi şebekem](#), [Tüm Gelen Aramalar](#), veya [Yurtdışındayken Gelen Aramalar](#) için uygulanabilir. Bu seçeneklerden her birine girdiğinizde, arama engelleme için [Durumu Denetle](#), [Aktifleştir](#) veya [Devre dışı](#) seçebilirsiniz. Bu özellik şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.

Bekleyen Arama

Bu bir şebeke servsidir. Eğer **Aktifleştir** seçerseniz, arama sırasında başka biri sizi ararsa telefonu bunu size bildirir. Aksi takdirde eğer bu özelliği **Devre dışı** bırakmayı seçerseniz, telefon sizi bilgilendirmez ve sizi arayan kişi meşgul tonu duyar veya arama başka bir telefona yönlendirilir (eğer telefonunuz **Meşgulse** şeklinde ayarlıysa). Ayrıca arama bekletme durumunu kontrol etmek için **Durumu Denetle** seçebilirsiniz.

Otomatik Tekrar Arama

Yaptığınız arama cevaplanmadığı takdirde telefonunuzun numarayı belirli aralıklarla tekrar aramasını sağlar. Bu fonksiyonu aktifleştirmek/devre dışı bırakmak için **Etkin/Devre dışı** seçeneğini seçin.

Arayanın kimliği

Numara Gizle veya **Numara Göster** seçmenize izin verir (örn. telefon numaranız karşı tarafa gösterilir). Ayrıca bu seçeneği **Şebeke ayarlı** olarak da ayarlayabilirsiniz.

Şebeke Ayarları

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir. Seçebilecekleriniz:

Otomatik mod Telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolar.

Manuel mod Size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Fabrika Ayarları

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar. Telefon kodunu girin ve onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Doğru şifreyi girdiğinizde, (Telefon Kilidi Şifreniz ile aynıdır, varsayılan değer 0000 şeklindedir) telefonunuz fabrika ayarlarına döndürülür.

9. FM Radyo



Bu menü telefonunuzda radyo dinlemenizi sağlar. Radyo istasyonu ayarlamak için telefonla birlikte verilen kulaklığı takmalısınız.

Otomatik Ayar

FM radyo içinde, **Seçenek** > **Otomatik ayar**'a basın. Telefonunuz radyo istasyonlarını otomatik olarak arayacaktır. 10 radyo istasyonuna kadar **Radyo hafızası** içine kaydedilir.

Otomatik ayar sırasında, **veya** **tuşu dışındaki tuşlar kullanılamaz.**

Manuel Ayar

Radyo frekansını 0.1 artırmak veya azaltmak için veya tuşuna kısa basın.

Tuşların işlevleri

Tuş	İşlevi
Radyo	Boş moddayken, FM radyoya girmek için tuşuna basın.

◀ veya ▶

Otomatik ayar bittikten sonra, hafıza listesindeki önceki veya sonraki radyo istasyonu için ▶ veya ▶ tuşuna basabilirsiniz.

▲ veya ▼

FM radyo ses yüksekliğini ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basabilirsiniz.

tuşu

Radyo menüsünden çıkar ve boş moda döner.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **Seçenek** tuşuna basın:

Durdur

Radyo çalmayı durdurur ve radyo uygulamasından çıkar.

Radyo Hafızası

Hafızadaki radyo frekanslarının listesini gösterir. Hafızadaki bir istasyon üzerine geldiğinizde, **Seçenek** tuşuna basarak **Çal**, **Yeniden adlandır**, **Kanalı sil** veya **Tümkanalları sil** seçebilirsiniz.

Frekans ayarla

Bir radyo frekansı girin ve radyo istasyonunu dinlemek için **Tamam** tuşuna basın.

Kanalı kaydet Çalan radyo istasyonunu **Radyo hafızası** içine kaydeder.

Otomatik ayar Radyo frekanslarını otomatik olarak arar ve 10 hafıza konumuna otomatik olarak kaydeder.

Hoparlör Radyoyu hoparlörden dinlemeyi seçebilirsiniz.

Artalanda çal Radyo uygulamasından çıktığınızda radyo istasyonunu dinlemek isteyip istemediğinizi seçmek için **Açık** veya **Kapalı** seçin.

Yardım Terminolojiyi açıkla ve radyo uygulamasında kullanılan tuşları listeler.

Hafızadaki istasyonları kullan

Bu menü, ◀ veya ▶ ile hafızadaki radyo kanallarında dolaşmanızı sağlar. Eğer hafızada olmayan bir kanal dinliyorsanız, hafızadaki en yakın istasyona gitmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın. Hafızadaki istasyonları görüntülemek için  **Seçenek** tuşuna basarak **Radyo Hafızası** seçebilirsiniz.

Artalanda çal

Radyo dinlerken başka bir uygulamayı çalıştırmanız gerekirse,  **Seçenek** > **Arka planda çal** tuşuna basıp **Açık** seçebilirsiniz. Bundan sonra arka planda radyo dinlerken diğer menülere girebilirsiniz. Radyoyu devre dışı bırakmak için  tuşuna basın.

Radyoyu durdur

Radyo menüsünden çıkmak için  veya  tuşuna basın.

10. STK Uygulamaları



Bu menü altındaki yapı ve isim şebeke operatörünüz tarafından yapılandırılır ve SIM kartınızda saklanır. STK sağlayıcıya bağlı olarak hizmetler değişebilir.

Bu menü operatöre göre farklılık gösteren katma değerli hizmetler sağlar. Detaylar için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün. STK destekleyen telefonlar ilave STK menüsüne sahiptir ve menü içindeki içerik SIM kart tarafından tanımlanan şekilde sunulur ve değiştirilemez. Menü seçenekleri STK tipine göre değişir ve sadece şebeke operatörü tarafından değiştirilebilir.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



SMS mesajı - Yeni mesaj aldığınızı gösterir.



Pil gücü - Ne kadar çok çubuk varsa, pil gücü o kadar fazladır.



Alarm aktifleştirildi



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken)



Tuş takımı kilidi aktifleştirildi



Kulaklık takılı



Arama yönlendirme - Telefon arama yönlendirme durumundadır.



Sinyal gücü - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.



Titreşim - Arama geldiğinde telefonunuz titrer.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 / 1900 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununda ötesinde telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve

Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçafta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık merkezlerinde ve **tıbbi ekipmanlara** yakın olacağınız diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin.

Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkilenmeyeceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki anahtarları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha

uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminallerini kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60° C veya 140° F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Cep telefonunuz ve arabanız



Çalışmalar araba kullanırken cep telefonu ile konuşmanın konsantrasyonu bozabildiğini göstermiştir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun.

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN 60950 Norm

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40° C üzerinde veya 5° C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Telefonunuz için, priz telefona yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Plastik malzeme geri dönüşümlüdür (aynı zamanda plastik tipini de belirtir).

DFU'da WEEE İşareti: “Tüketici için Bilgi”

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu üzeri çarpılı çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduğunu gösterir.



Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplandığı sistemler hakkında bilgilendirin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel negatif etkileri önleyecektir.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips orijinal aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Bekliyor](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekranda “SIM kart yok” görüntülenir

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir. FM Radyo dinlemek ve gelen aramaları cevaplamak için kullanabilirsiniz.

Ticari marka deklarasyonu

PHILIPS



PHILIPS VE PHILIPS' Shield Emblem, Koninklijke Philips Electronics N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır. Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. tarafından Koninklijke Philips Electronics N.V. lisansı ile üretilmiştir.

SAR Bilgisi - Uluslararası (ICNIRP)

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLARARASI TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü - Standart Birlikleri (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama 10 g doku için 2.0 W/kg, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama 1 g doku için 1,6 W/kg şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikalı edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips 193 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,596 W/kg ve IEEE std 1528 göre 0,868 W/kg'dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin.**

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,
Philips 193
Cep Telefonu GSM 900/1800
TAC: 35579002

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK(mad3.1.a):EN60950-1:2006
SAĞLIK (mad 3.1.a): EN 50360: 2001;
EN 62209-1: 2006
EMC (mad 3.1.b): ETSI EN 301 489-1 v
1.6.1; ETSI EN 301 489-7 v 1.3.1
SPECTRUM (mad 3.2): ETSI EN 301 511
v9.0.2

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri
yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik
1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel
gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik
1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek V ile
açıklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile
aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde
yapılmıştır. CETECOM ICT Services GmbH,
Unterturkheimer Strabe6-10, 66117, Saarbrücken,
Almanya-
Tanımlama işareti: **0682**

7 Temmuz 2008



Kalite Yöneticisi

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

BAŞARI SERVİS ANKARA :

Adres: Sakarya cad. No:1/8 Kızılay
Tel: +90 312 430 56 65
Fax: +90 312 430 43 22

BAŞARI SERVİS İSTANBUL Bostancı Servis:

Adres:İçerenköy mah. Yeşilvadi sk. No:6 Bostancı
Müşteri Hizmetleri CALL CENTER : 0 216 578 37 37
Santral CALL CENTER : 0 216 578 37 00
Müşteri Hizmetleri FAX : 0 216 578 37 99
Teknik Servis FAX : 0 216 578 37 11

İSTANBUL Bakırköy Servis:

Adres:Dikilitaş İncirli Cad. No: 81/1-4 Bakırköy
Tel: +90 212 660 25 02
Fax: +90 212 570 54 88

İZMİR

Adres:Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkezi Kat:1 No:3/2
Çankaya İzmir
Tel : +90 232 483 40 40
Faks : +90 232 482 15 14

ADANA

Adres:Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:3 Seyhan /
Adana
Tel : +90 322 457 59 00
Faks : +90 322 457 88 60

DİYARBAKIR

Adres:Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat: 3 No: 4 Yenişehir /
Diyarbakır
Tel : +90 412 229 67 00
Faks : +90 412 229 67 01

ERZURUM

Adres:Murat Paşa Mah. Vani Efendi İş Merkezi Kat:1 No:4
Tel : +90 442 235 32 32
Faks : +90 442 235 01 82

SAMSUN

Adres:Kale Mah. Gaziler Meydanı Gazi Cad. 10/1 Gelişen
Han Samsun
Tel : +90 362 431 64 11
Faks : +90 362 431 64 22

PHILIPS