






## Pantalla principal

En la pantalla principal, puede comprobar el estado de su teléfono y utilizar las aplicaciones.

Hay cinco pantallas principales ampliadas, deslice su dedo horizontalmente hacia la izquierda y la derecha para verlas. Pulse  para volver a la pantalla central.

Usted puede agregar sus aplicaciones favoritas, accesos directos, carpetas y widgets, para que estén a un acceso más fácil.

La pantalla de inicio de su teléfono consta de las siguientes áreas:

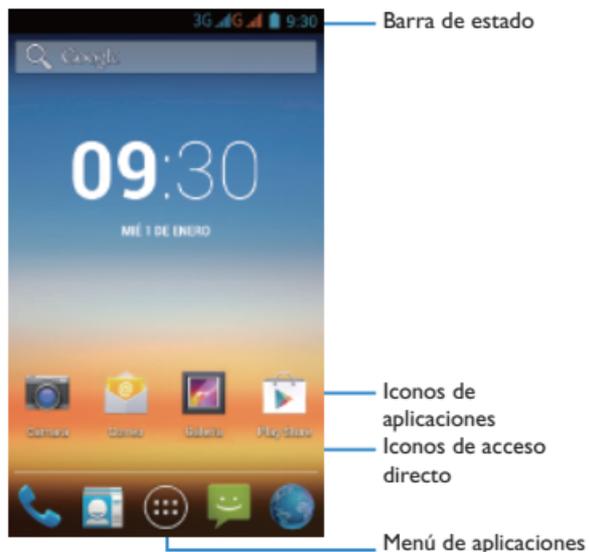

## Teclas

Aprenda sobre las principales teclas.

| Tecla  | Definición | Función  |
|--|------------|--|
|   | Encendido  | -Presione para encender o apagar la pantalla.<br>-Presione y mantenga presionada la tecla de encendido/apagado para acceder a las opciones del celular, seleccionar modo silencioso, modo vuelo o apagado. |
|   | Menú       | -Abre la lista de opciones disponibles en la pantalla en la que se encuentra.<br>-Pulse y mantenga pulsado para abrir u ocultar el teclado de pantalla mientras usa algunas aplicaciones.                  |
|  | Inicio     | -Regresa a la pantalla de inicio.<br>-Pulse y mantenga pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.  |

|   |          |  |
|---|----------|--|
|   | Anterior | -Regresa a la pantalla anterior o sale de una aplicación.<br>-Oculta el teclado de la pantalla cuando el mismo está abierto. |
|  | Volumen  | -Aumenta y disminuye el volumen.<br>-Presione para silenciar el teléfono al recibir una llamada.                             |

## Accesos directos

Aprenda sobre los principales accesos directos.

| Tecla   | Definición           | Función   |
|---|----------------------|---|
|  | Teléfono             | Acceso rápido al teclado de llamadas.   |
|  | Contactos            | Acceso rápido a la agenda.  |
|  | Menú de aplicaciones | -Pulse para ingresar al menú de aplicaciones.<br>-En la pantalla inactiva, pulse y mantenga pulsado para abrir las opciones pop-up. |
|  | Mensajes             | Acceso rápido a mensajes.   |
|  | Navegador            | Acceso rápido a internet.   |

## Panel de notificaciones

Cuando recibe una nueva notificación, puede abrir el panel de notificaciones para ver qué notificación, evento o información ha recibido.

El panel de notificaciones le permite cambiar rápidamente entre aplicaciones recientemente abiertas y también le permite activar fácilmente funciones tales como el reloj.

Para abrir el panel de notificaciones, pulse y mantenga pulsada la barra de estado, después deslice el dedo hacia abajo.

Si tiene varias notificaciones, puede desplazarse hacia abajo para verlas a todas.

## Usando Ajustes Rápidos

La pestaña de ajustes rápidos le permite iniciar fácilmente Wi-Fi, Bluetooth, el GPS y más. También proporciona un atajo rápido para cambiar el modo y establecer el brillo, tiempo de espera, la rotación automática de pantalla.



## Utilice la pantalla táctil

Aprenda funciones básicas para usar la pantalla táctil.

| Función                     | Operación   |
|-----------------------------|---|
| Desplácese                  | Desplácese hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para mover la pantalla.   |
| Pulse                       | Pulse una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.  |
| Presione y mantenga pulsado | Mantenga pulsada la tecla/elemento para abrir una lista de opciones.  |
| Moverse o deslizarse        | Moverse o deslizarse significa arrastrar rápidamente el dedo en forma vertical u horizontal por la pantalla.  |
| Arrastrar                   | Pulse y mantenga el dedo con leve presión antes de comenzar a arrastrar un objeto. Mientras lo arrastra, no suelte el dedo hasta que haya alcanzado la posición de destino. |

---

**Rotar** En la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la misma de horizontal a vertical girando el teléfono hacia los lados. Al introducir texto, puede girar el teléfono hacia los lados para obtener un teclado más grande.

---

**Pellizcar** En algunas aplicaciones, como en el navegador web, puede pellizcar la pantalla con dos dedos (por ejemplo, los dedos pulgar e índice) para acercar o alejar la imagen al visualizar una imagen o una página web.

---

## Iconos y símbolos

Más información sobre íconos y símbolos en la pantalla.

| Función   | Operación                                    |
|---|--|
|  | Su celular no sonará al recibir una llamada. |
|  | Su celular vibrará al recibir una llamada.   |

---

- 
-  Modo de vuelo activado.
- 
-  Su celular está conectado a una red GSM/WCDMA. Mientras más barras se muestran, mejor es la recepción.
- 
-  Llamada en curso.
- 
-  Llamada en espera.
- 
-  Altoparlante activado.
- 
-  Tiene una llamada perdida.
- 
-  Nuevo SMS o MMS.
- 
-  Las barras indican el nivel de batería.
- 
-  WLAN activado.
- 
-  Descargando datos.
- 
-  Cargando datos.
- 
-  Conectado a la PC.
- 
-  Bluetooth activado.
- 
-  Reproducción de música en curso.
- 
-  Los auriculares están conectados al celular.
- 

- 
-  La alarma está activada.
- 
-  Ocurrió un error o se requiere cuidado.
-

# Tabla de contenidos

|   |    |
|---|----|
| Comenzando .....  | 7  |
| Preparación y carga .....                               | 7  |
| Inserte una tarjeta Micro SD (tarjeta de memoria) ..... | 9  |
| Personalice su celular .....                            | 10 |
| Funciones Básicas .....                                 | 11 |
| Llamadas .....  | 11 |
| Mensajes .....  | 12 |
| Email .....   | 13 |
| MultiMedia .....  | 14 |
| Cámara .....  | 14 |
| Música .....  | 16 |
| Radio FM .....  | 17 |
| Aplicaciones .....                                      | 17 |
| Búsqueda y Web .....                                    | 19 |
| Configuración de búsqueda .....                         | 19 |
| Navegador .....   | 19 |
| Conexiones a Internet .....                             | 19 |
| Bluetooth .....   | 19 |
| Wi-Fi .....   | 20 |
| Cuentas .....   | 21 |
| Ajustes .....   | 21 |
| Seguridad y Precaución .....                            | 23 |

# Comenzando

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips!

Para conocer más sobre su producto y disfrutar de todo lo que Philips tiene para ofrecerle, registre su producto en:

[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

Para más detalles sobre su producto, acceda a:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Nota:

- Por favor lea las instrucciones de seguridad en la sección "Seguridad y Precaución" antes del uso.

## Preparación y carga

Aprenda acerca de la instalación de la tarjeta SIM y carga de batería para el primer uso.


### Inserte la tarjeta SIM

Siga los siguientes pasos para insertar su tarjeta SIM. Recuerde apagar su teléfono celular antes de retirar la tapa de batería.


## Nota:

- La SIM1 soporta WCDMA/GSM. La SIM2 soporta GSM.


1 Retire la tapa de batería.

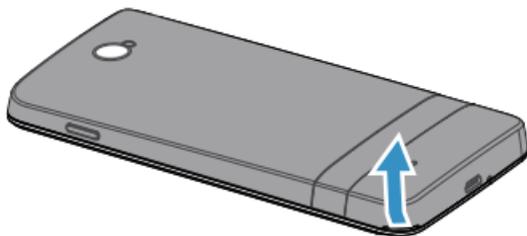


2 Retire la batería.

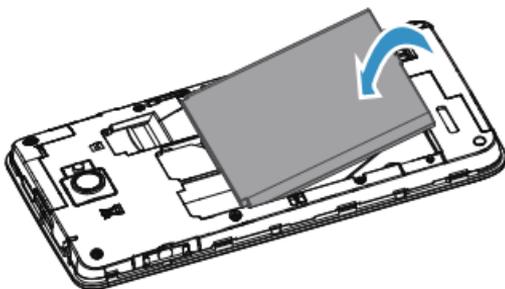

3 Coloque la tarjeta SIM.

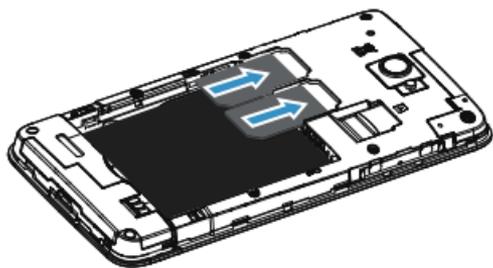

4 Coloque la batería.

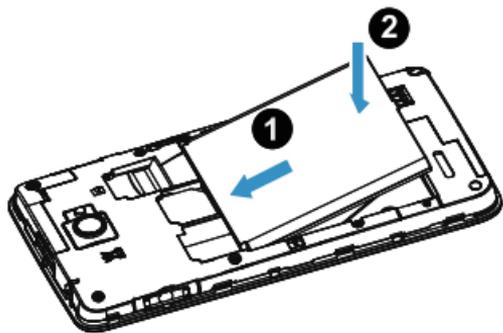


5 Coloque la tapa de batería.



### Cargue la batería

Una batería nueva está cargada parcialmente. El ícono de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla del celular, indica el estado de carga de la misma.

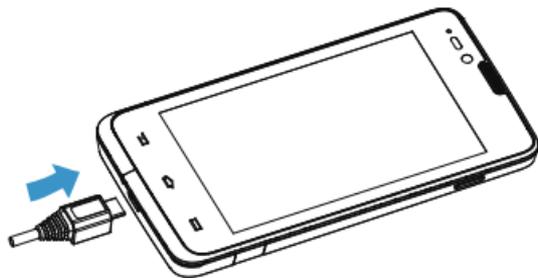

### Consejos :


- Puede utilizar el teléfono mientras se está cargando.
- Mantener el cargador conectado al celular cuando la batería se encuentra con carga completa no daña la misma. La única manera de apagar el cargador es desenchufándolo, por lo que es aconsejable utilizar un toma corriente de fácil acceso.
- Si no planea usar el celular por algunos días, le recomendamos quitarle la batería.
- Si un celular cargado completamente no se utiliza, perderá su carga con el tiempo.
- Si el celular está siendo usado por primera vez o el celular no ha sido usado por un tiempo prolongado, puede tomar mayor tiempo para cargarse.

## Inserte una tarjeta Micro SD (Tarjeta de memoria)

### Inserte una tarjeta de memoria

Puede extender la memoria del celular y almacenar archivos multimedia adicionales añadiendo una tarjeta micro SD.

- 1 Alinee su tarjeta micro SD en la cavidad. Coloque la tarjeta.
- 2 Presione el soporte de la tarjeta hacia abajo y tire hasta que quede bloqueado.

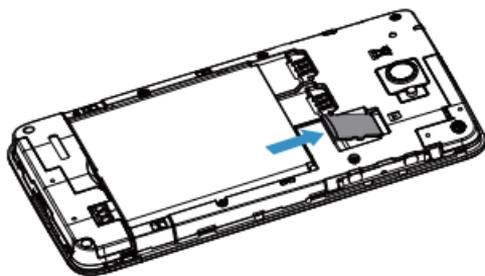

### Extraer la tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, primero se debe desmontarla para una extracción segura.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  > **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.
- 2 Presione el soporte de la tarjeta hacia abajo y extraiga la tarjeta de memoria del celular.

### Nota:

- No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo o cargando información para prevenir dañar o corromper las carpetas en la tarjeta de memoria.

## Formatear la tarjeta de memoria

Formatear su tarjeta de memoria en una PC puede causar incompatibilidades con su dispositivo. Por favor solo formatee la tarjeta de memoria en el celular.

En la pantalla principal, seleccione >  > **Configuración de Sistema > Almacenamiento > Borrar tarjeta SD**, borrar todo para formatear la tarjeta de memoria.

### Nota:

- Antes de formatear la tarjeta de memoria, no olvide de realizar un backup de toda la información importante almacenada en su celular. La garantía del fabricante no cubre pérdida de información como resultado de las acciones realizadas por el usuario.

## Utilice la tarjeta de memoria como almacenamiento masivo

La tarjeta de memoria puede utilizarse como almacenamiento masivo cuando se conecta a una PC. Usted puede sincronizar datos entre su computadora y la tarjeta de memoria.

- 1 Conecte el teléfono y la PC con el cable USB.
- 2 Arrastre hacia abajo el panel de notificaciones y pulse  > **Encienda Almacenamiento USB.**
- 3 En su computadora puede comprobar/editar el contenido de la tarjeta de memoria.

### Nota:

- Antes de activar el almacenamiento USB, asegúrese de que ha montado la tarjeta de memoria en el teléfono.

## Personalice su celular

Haga que su celular luzca y suene de la manera que usted quiera. Personalícelo con un fondo de pantalla diferente, un skin, tono de llamada y sonidos de notificaciones para mensajes entrantes, email y agenda.

- 1 Cambie el fondo de pantalla. Pulse  > **Fondo de pantalla** para seleccionar la imagen que desee.
- 2 Reorganice o elimine widgets e iconos: Pulse y presione el widget o ícono que desea mover, arrástrelo a una nueva ubicación.
- 3 Borre widgets e iconos: Pulse y mantenga pulsado el widget o ícono, deslícelo a la papelera de la parte superior de la pantalla.

# Funciones Básicas

## Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada tales como realizar y recibir llamadas, utilizar las opciones disponibles durante una llamada o personalizar y utilizar las funciones relacionadas con llamadas.

### Hacer una llamada en la pantalla del marcador del teléfono

- 1 Pulse  para abrir el teclado de marcación, marque el número directamente.
- 2 O ingrese los primeros dígitos del número de teléfono y seleccione un número de la lista filtrada que tiene dígitos coincidentes.
- 3 Después de introducir un número completo, pulse .

#### \* Consejos:

- Las características de marcación inteligente del teléfono hacen que sea rápido y fácil hacer una llamada. Basta con introducir el número de teléfono o primeras letras del nombre de la persona que desea llamar. La marcación inteligente busca y filtra automáticamente sus contactos almacenados y los números de teléfono del historial de llamadas.

### Conteste/Rechace una llamada

- 1 Cuando ingresa una llamada, deslice la pantalla hacia derecha para atender la llamada. Deslice hacia la izquierda para rechazar la llamada.

- 2 Pulse  para cortar.

#### \* Consejos:

- Cuando una llamada está en curso, use las teclas de la pantalla para silenciar o volver el sonido del micrófono o para encender o apagar el alto parlante. También puede pulsar  para seleccionar otras opciones.
- Cuando una llamada está en curso, puede pulsar Espera y luego pulsar Agregar una llamada para agregar una nueva llamada, la primera llamada será colocada en espera automáticamente.

### Marcado rápido

- 1 Pulse  para acceder al teclado de llamadas pulse  para abrir la pantalla de marcado rápida.
- 2 Pulse los números para agregar el contacto que desea añadir como un marcado rápido.
- 3 Luego pulse y mantenga pulsado el número que desea marcar. Por ejemplo, si asigna un número de contacto a la tecla número 2, sólo mantenga pulsado el 2 para marcar el número.

### Consejo:

- La tecla correspondiente al número 1 generalmente está reservada para el correo de voz. Mantenga pulsada esta tecla para llamar al correo de voz y escuchar sus mensajes.

## Llamar a un número de teléfono en un mensaje de texto o correo electrónico

- 1 Pulse el número de teléfono en el mensaje de texto o correo electrónico.
- 2 Edite en número de teléfono si es necesario y pulse .

### Hacer una llamada de emergencia

Pulse  para acceder al panel de llamada y marque el número de emergencia de su ubicación y luego pulse .

## Mensajes

### Envíe un mensaje SMS/MMS

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  > **Nuevo Mensaje.**

### 2 Ingrese uno o más destinatarios:

- Ingrese el número completo o las primeras letras del nombre del destinatario o los primeros dígitos del número telefónico, luego seleccione el número que corresponda en la lista.
- Pulse  para seleccionar números de la lista de contactos.

### 3 Escriba el mensaje en el casillero.

- 4 Pulse  Adjuntar para agregar imágenes, videos, audio, VCard, presentaciones si desea enviar el mensaje como MMS.

- 5 Pulse **Enviar** para enviar el mensaje o  para guardarlo como borrador.

### Nota:

- Existe un límite en el número de caracteres de un mensaje de texto. Si supera ese límite, el mensaje se enviará como uno, pero se facturará como más de un mensaje.
- Su mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia si introduce una dirección de email como el destinatario, le añade un asunto al mensaje, adjunta un archivo o imagen o redacta un mensaje muy largo.

## Opciones de configuración de mensaje

Puede acceder a la configuración pulsando  >  > **Ajustes.**

## Email

Aprenda a enviar y recibir emails a través de su cuenta de email personal o corporativa.

### Configurar una cuenta de email

- 1 En el menú principal pulse 
  - Si esta es la primera vez que añade una cuenta de correo electrónico en Correo, pulse **Otro (POP3/IMAP)** en la pantalla. Elija un proveedor de correo.
  - Si ya ha añadido una cuenta de correo electrónico en Correo, a continuación, pulse  > **Más** > **Nueva cuenta**. Si aparece en pantalla Elija un proveedor de correo, pulse **Otro (POP3/IMAP)**.
- 2 Ingrese su dirección de email y contraseña, pulse **Siguiente**.
- 3 Si el tipo de cuenta que desea ingresar no se encuentra en la base de datos del celular, se le pedirá que ingrese más datos.
- 4 Ingrese el nombre de cuenta y su nombre y luego pulse en **Finalizar configuración**.

#### Nota:

- Cuando haya terminado de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes se descargarán en el dispositivo.
- Consulte a su proveedor de servicio de correo para la configuración del servidor de correo.

### Calendario


Utilice la aplicación Calendario para programar sus eventos, reuniones y citas.

- 1 Inicie sesión en su cuenta de Google para poder sincronizar la aplicación de Calendario con el calendario de Google en línea. Puede agregar varias cuentas de Google.
- 2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y pulse Calendario, pulse  > **Evento nuevo** para programar su evento/reunión/cita.
- 3 Ingrese los detalles y pulse **OK**.

# MultiMedia

## Cámara

Aprenda acerca de la cámara. Le permite tomar fotos como desee empleando su teléfono.

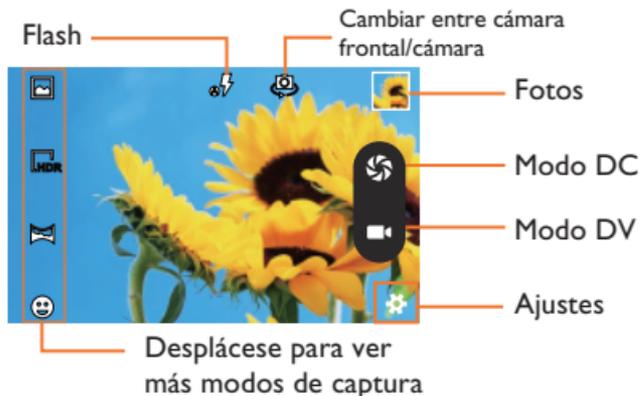

## Tomar una foto / Grabar un video

- 1 Pulse para encender la cámara.
- 2 Utilice la barra de ajuste para hacer los ajustes necesarios, tal como acercar/alejar a través del zoom.

- 3 Arrastre para cambiar entre la cámara y la cámara frontal.
- 4 Pulse para comenzar a tomar fotografías en el modo de cámara. Pulse para iniciar la grabación de videos.
- 5 Luego de tomar fotos/grabar videos, seleccione el visor de imágenes para verlos.
- 6 Desplácese hacia la izquierda/derecha para ver más fotos, pellizque para acercar/alejar las fotos/videos

### Consejo:

- Las fotografías tomadas se pueden guardar en la memoria del teléfono o en la tarjeta SD insertada.

## Ajustes de la cámara

Antes de tomar fotos/grabar videos, personalizar los ajustes de la cámara:

| Icono | Opción       | Función   |
|-------|--------------|---|
|       | <b>Zoom</b>  | Acerca o aleja elementos por medio del zoom                             |
|       | <b>Flash</b> | Active/desactive el modo de flash según las condiciones de iluminación. |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>GPS información de ubicación</b> | Active o desactive el GPS.  |
| <b>Exposición</b>                   | Seleccione la exposición.   |
| <b>Efecto color</b>                 | Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.               |
| <b>Modo escena</b>                  | Permite cambiar el modo escena.   |
| <b>Balance de blancos</b>           | Seleccione el balance de blancos.   |
| <b>Anti- parpadeo</b>               | Reduce las imágenes borrosas causadas por la vibración o el movimiento del dispositivo. |
| <b>Detección de rostros</b>         | Ajuste la cámara para enfocar caras humanas de forma automática                         |
| <b>Temporizador</b>                 | Seleccione el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara tome la fotografía.    |

|   |  |
|---|--|
| <b>Disparo continuo</b>                 | 40 tiros o 99 disparos.                                |
| <b>Tamaño de la imagen</b>              | Seleccione el tamaño de la imagen.                     |
| <b>Tamaño de vista previa</b>           | Seleccione el tamaño de la vista previa.               |
| <b>Micrófono</b>                        | Seleccione si desea activar o desactivar el micrófono. |
| <b>Modo de audio</b>                    | Ajuste el modo de audio.                               |
| <b>Intervalo de tiempo transcurrido</b> | Establezca el intervalo de tiempo transcurrido.        |
| <b>Calidad del video</b>                | Ajuste la calidad del vídeo.                           |

## Música

Aprenda a escuchar música con el reproductor de música.

### Escuchar música

- 1 Pulse  para abrir la pantalla de música, seleccione la canción que desee para iniciar la reproducción.
- 2 Pulse  > **Añadir a la lista de reproducción**, puede colocar la canción en una lista de reproducción actual, o crear una nueva lista de reproducción.
- 3 Pulse  > **Usar como tono de llamada**, puede establecer la música actual como tono de llamada.

Usar las siguientes teclas para controlar la reproducción:

| Funciones   | Definición                        |
|---|-----------------------------------|
|  | Tocar y reanudar la reproducción. |
|  | Pausar la reproducción.           |
|  | Seleccionar el tema anterior.     |
|  | Seleccionar el tema siguiente.    |



Seleccione el modo de reproducción:

- **Repetir una vez** (reproducir el archivo actual de forma repetida)
- **Repetir todo** (reproducir todos los archivos de la carpeta de forma repetida)



Activar el modo de reproducción aleatoria, reproducir el archivo actual al azar.



Seleccionar para entrar en una lista de reproducción.

---

### Consejos:

- Cuando escuche música, ajuste el volumen a un nivel moderado. La exposición continua a un volumen alto puede dañar el oído.

## Radio FM

Para escuchar radio FM, debe conectar los auriculares, los que funcionan como una antena de radio.

La primera vez que abra la radio FM, ésta busca automáticamente emisoras FM, las guarda como predeterminadas y reproduce la primera emisora FM encontrada.

| Función  | Definición  |
|--|---|
|  | Ir a la emisora FM disponible anterior/siguiente. |
|  | Ajuste la frecuencia de radio +/-0,1 MHz.         |
|  | Ver la lista de Todos los predeterminados.        |

### Ajustes de radio FM

Pulse  > **Búsqueda**, el teléfono buscará las emisoras FM disponibles.

Pulse  > **Altavoz**, activará o anulará el altavoz.

Pulse  > **Grabar FM**, El teléfono grabará la radio FM.

## Aplicaciones

Puede descargar una gran variedad de aplicaciones gratuitas y pagas, desde aplicaciones de productividad, entretenimiento, hasta juegos del Play Store.

### Descarga de aplicaciones del Play Store

Basado en la plataforma Android, la funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales. Play Store le ofrece una manera fácil y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.

#### Nota:

- Antes de descargar una aplicación de la tienda, debe poseer una cuenta de Google. Si no lo hace, puede pulsar NUEVO para crearla.

#### 1. Instalar una aplicación

- 1) Buscar un archivo o una aplicación y pulsar en él.
- 2) Pulse Instalar.

#### 2. Desinstalar una aplicación

- 1) Desde la pantalla de inicio del Play Store, pulse  > **Mis aplicaciones**.
- 2) Seleccione la aplicación que desea eliminar.
- 3) Seleccione **Desinstalar** > **Aceptar**.

## Descargar archivos de la Web

Cuando descargue archivos o aplicaciones de la web, el dispositivo los almacenará en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria.

### Nota:

- Los archivos que se descargan de la web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir su riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.
- Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales para proteger los derechos de autor. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

### 1 Descarga de archivos de la web

- En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione Internet.
- Buscar un archivo o una aplicación y descargarlo.

### Nota:

- Para instalar aplicaciones descargadas de sitios distintos al Play Store, debe seleccionar **Ajustes> Aplicaciones >Orígenes desconocidos> OK**.

### 2 Sincronizar datos

Puede sincronizar datos con varios servidores web y realizar copias de seguridad o restaurar sus datos. Una vez finalizada la sincronización, su dispositivo permanece conectado a la web. Si se realiza algún cambio en la web, la información actualizada aparecerá en su dispositivo y comenzará automáticamente la sincronización y viceversa.

### Consejo:

- Dependiendo de su región o proveedor de servicio puede que esta característica no esté disponible.

### 3 Configurar una cuenta servidor

- En la pantalla de inicio abrir la lista de aplicaciones y seleccionar **Ajustes>Cuentas**.

# Búsqueda y Web

Puede buscar información en el celular y en la web usando Google.

## Configuración de búsqueda

Pulse  >  > **Configuración de búsqueda**

| Función                        | Definición  |
|--------------------------------|---|
| <b>Buscador</b>                | Seleccione un motor de búsqueda <b>Google, Yahoo!, Bing.</b>                        |
| <b>Items de búsqueda</b>       | Seleccione los elementos que desea incluir cuando realice una búsqueda.             |
| <b>Borrar accesos directos</b> | Borrar los accesos directos a sugerencias de búsquedas recientemente seleccionadas. |

## Navegador

Abra el navegador y empiece a navegar por la web.

### Ir a una página web

- 1 Pulse  para acceder a la web, luego pulse en el campo URL en la parte superior de la pantalla para introducir la dirección de la web.
- 2 El teléfono irá directamente a esa página web.
- 3 Pulse  > **Inicio** para ir a la página de inicio.

- 4 Pulse  > **Favoritos/Historia** para añadir favoritos o ver el historial visitado rápidamente.
- 5 Pulse  > **Ajustes** para configurar los ajustes generales, privacidad y seguridad, la configuración avanzada, etc.

### Consejos:

- Pulse  > **Ajustes** > **Pantalla**, y luego seleccione la casilla de Pantalla de giro automático, usted puede activar la orientación automática de la pantalla.
- Puede deslizar su dedo por la pantalla para navegar y ver otras áreas de la página web, o pellizcar para acercar/alejar.

# Conexiones a internet

## Bluetooth

Su teléfono puede conectarse a un dispositivo Bluetooth compatible para intercambiar datos.

### Activar/desactivar Bluetooth

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes.**
- 2 Active o desactive la casilla de selección de Bluetooth.

#### Nota:

- Desactive la opción de Bluetooth cuando no la utilice para ahorrar batería o en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

## Recibir datos a través de Bluetooth

- 1 Primero encienda el Bluetooth, luego pulse  > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Bluetooth** > **Visible para dispositivos Bluetooth cercanos** para que el dispositivo se pueda encontrar.
- 2 A continuación, seleccione **Buscar dispositivos**.
- 3 Seleccione un dispositivo, introduzca una contraseña y seleccione **Sincronizar** para vincular con el otro dispositivo.
- 4 En el dispositivo de recepción, acepte el archivo.

#### Nota:

- Algunos dispositivos, especialmente los auriculares y kits de autos manos libres, cuentan con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo
- Los datos recibidos se guardan en la carpeta Bluetooth. Si recibe un contacto, éste se guarda automáticamente en la agenda.

## Enviar datos a través de Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o un elemento como un contacto, un evento del calendario o un archivo multimedia, desde una aplicación o desde Mis archivos.
- 2 Pulse  > **Compartir** > **Bluetooth**.
- 3 Buscar y conectar con un dispositivo con capacidad Bluetooth.

## Wi-Fi

Aprenda a utilizar las redes inalámbricas de su dispositivo. La disponibilidad e intensidad de la señal Wi-Fi variarán en función de los objetos, como edificios o simplemente un muro entre habitaciones, los cuales la señal Wi-Fi tiene que atravesar.

## Activar la función Wi-Fi y conectarse a una red WLAN

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione la casilla de verificación Wi-Fi para activar Wi-Fi

3 Pulse **Ajustes Wi-Fi**, las redes Wi-Fi que se detecten se mostrarán en la sección de redes Wi-Fi.

**\* Consejos:**

- Si la red inalámbrica a la que desea conectarse no aparece en la lista, pulse + Añadir red para añadirla manualmente.
- 4 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse, pulse Establecer conexión
- 5 Si selecciona una red segura, se le pedirá que introduzca la clave o contraseña de red.
- 6 Usando Wi-Fi Protected Setup (**WPS**), puede conectarse a una red segura.
- 7 Use la función **WLAN** directo puede conectar dos dispositivos a través de una **WLAN** sin necesidad de un punto de acceso.

## Cuentas

Pulse  > **Ajustes** > **Cuentas** para terminar de configurar cuentas en línea antes de sincronizar.

### Sincronizar con una cuenta de Google

- 1 Pulse  > **Ajustes** > **Cuentas** > **Añadir cuenta**
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para acceder a una cuenta o crear una nueva cuenta.

3 Si selecciona **Datos de fondo**, las aplicaciones pueden enviar y recibir información de la cuenta en línea, incluso si no las está utilizando.

4 Si selecciona **Auto-Sinc**, las aplicaciones pueden utilizar la sincronización programada definida en la cuenta. Si esto es borrado, necesitará sincronizar las cuentas manualmente.

## Ajustes

Controlar y personalizar la configuración del teléfono en la pantalla Ajustes. En la pantalla principal, pulse  > **Ajustes del sistema**

| Función                                | Definición   |
|--|--|
| <b>Administración de SIM</b>           | Establecer la información de las tarjetas SIM/establecer la tarjeta SIM para conexión de datos, llamada, mensaje.  |
| <b>Conexiones inalámbricas y redes</b> | Configurar conexiones inalámbricas, como Wi-Fi, conexión de datos y Bluetooth, activar el modo de vuelo y más.   |
| <b>Perfiles de audio</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccione los perfiles del teléfono.</li><li>• Ajuste el volumen y el tipo de tono de llamada, alarma y notificación.</li></ul> |

|                           |  |   |   |
|---------------------------|--|---|---|
| <b>Pantalla</b>           | Configurar ajustes de pantalla tales como la orientación automática de la pantalla, el brillo, el tiempo de espera de la pantalla y mucho más.   | <b>Idioma y entrada</b>                 | Establecer el idioma y región del sistema operativo. También puede configurar opciones de teclado.  |
| <b>Acceso a ubicación</b> | Seleccionar las fuentes a utilizar cuando determine su ubicación.  | <b>Accesibilidad</b>                    | Utilizar estos ajustes cuando haya descargado e instalado una herramienta de accesibilidad, como lector de pantalla que proporciona feedback de voz. Puede activar o desactivar las funciones de accesibilidad o servicios. |
| <b>Seguridad</b>          | Establezca un bloqueo de pantalla o gestione el almacenamiento de credenciales.  | <b>Fecha y hora</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustar la fecha y la hora, la zona horaria y el formato de fecha u hora.</li> <li>• Elegir el formato de hora y fecha que desee.</li> </ul>                                       |
| <b>Aplicaciones</b>       | Administrar las aplicaciones en ejecución, trasladar aplicaciones hacia o desde la tarjeta de almacenamiento, e instalar o desinstalar programas.  | <b>Cronograma de encendido /apagado</b> | Definir la hora de encendido/apagado automático.  |
| <b>Cuentas</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresar o salir de sus cuentas de redes sociales, la cuenta de Google, y la cuenta de Exchange ActiveSync.</li> <li>• También puede administrar la sincronización y otros ajustes de sus cuentas.</li> </ul> | <b>Acerca del teléfono</b>              | Ver información sobre el teléfono, tal como la batería, información legal, número de modelo, versión de software, versión de la banda y el número de compilación.   |
| <b>Almacenamiento</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Comprobar el espacio disponible en la memoria interna y la tarjeta de memoria.</li> <li>•Desde esta pantalla, asegúrese de desinstalar su tarjeta de memoria antes de retirarla del teléfono.</li> </ul>       |   |   |

# Seguridad y Precaución

## Precaución

### Mantenga su celular lejos del alcance de los niños.



Mantenga su celular y todos los accesorios fuera del alcance de los niños. Las partes pequeñas pueden causar golpes o lesiones graves si se ingieren.

### Ondas de Radio



El celular transmite/recibe ondas de radio en la frecuencia GSM (850/900/1800/1900 MHz) y WCDMA (850/1900MHz).



Consulte con el fabricante del vehículo que los equipos electrónicos utilizados en su vehículo no se verán afectados por la energía de radio.

### Apaque su celular



Apague su celular mientras se encuentre en vuelo. El uso de teléfonos móviles en vuelo puede ocasionar daños para la operación aérea, interrumpir las redes de los teléfonos móviles y puede ser ilegal.



En hospitales, clínicas, otros centros de salud y en cualquier lugar más donde pueda estar cerca de equipamiento médico.



En áreas con una atmosfera potencialmente explosiva (ejemplo: estaciones de servicio y también áreas donde el aire contenga partículas de polvo, tales como metal). En un vehículo que transporte productos inflamables o un vehículo portador de líquidos de petróleo (LPG). En canteras u otras áreas donde puedan ocasionarse detonaciones.

### Su celular y su auto



Evite utilizar el teléfono celular mientras maneje y siga las regulaciones que restringen el uso de los teléfonos celulares mientras se conduce. Utilice el manos libres para mejorar su seguridad en lo posible. Asegúrese que su teléfono móvil y su auto conjuntamente no bloqueen ningún airbag y otro dispositivo de seguridad fijado en su auto.

### Manipule su teléfono con cuidado y prudencia



Para una operación óptima y satisfactoria del teléfono, se le recomienda utilizar el teléfono en una posición de operación normal.

- No exponga su móvil a temperaturas extremas.

- No sumerja el teléfono en líquidos. Si su celular está húmedo, apáguelo, retire la batería y déjelo secar por 24hs antes de usarlo nuevamente.

- Para limpiar el teléfono celular, séquelo con un trapo suave.
- En espacios calurosos o luego de la exposición prolongada al sol (ejemplo: detrás de la ventana o un parabrisas), la temperatura de su celular puede aumentar. Sea cuidadoso en este caso al agarrarlo y también evite emplearlo en un ambiente cuya temperatura supera los 40 C.

### Proteja las baterías de un posible daño.



Usted debería utilizar solo accesorios originales Philips, debido a que si emplea cualquier otro accesorio puede dañar su teléfono y esto sería peligroso, y haría que la garantía de su celular Philips se anule. El uso de un tipo indeterminado de batería puede ocasionar también una explosión.

Asegúrese que las partes dañadas sean reemplazadas inmediatamente por un técnico especializado y que ellas sean sustituidas por partes originales.

- Su teléfono se carga con una batería recargable.
- Utilice un cargador específico solamente.
- No exponer al fuego.
- No deforme o abra la batería.
- No se permitan objetos de metal junto al teléfono móvil (tales como llaves en su bolsillo) cerca del circuito del contacto de la batería.
- Evite exponerlo a altas temperaturas (>60 C o 140 F), humedad o ambientes ácidos.

### Cuidado del medio ambiente



Recuerde observar las regulaciones locales en relación a lo dispuesto por los materiales de empaque, baterías consumidas y viejos teléfonos y por favor promueva el reciclaje. Philips ha marcado la batería y el packaging con símbolos estándar diseñados para promover el reciclaje y el desecho apropiado.



:El material de la etiqueta del packaging es reciclable.



:Se ha realizado un aporte financiero al sistema de reciclaje y recuperación nacional de packaging asociado.



:El material plástico es reciclable (también se identifica el tipo de plástico).

## Marcación WEEE en el DFU: "Información al Consumidor"

### Eliminación de su antiguo teléfono móvil

Su producto está diseñado y producido con materiales y componentes de alta calidad, los cuales pueden ser reciclados y reutilizados.



Cuando este símbolo de contenedor con ruedas tachado se adjunta al producto significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/EC.

Por favor infórmese sobre el sistema local de separación de residuos para productos eléctricos y electrónicos.

Por favor actúe de acuerdo a sus reglas locales y no elimine su antiguo teléfono móvil como habitualmente desecha los residuos de su hogar. La correcta eliminación de desechos de su antiguo celular ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

El dispositivo puede contener productos, tecnología o software sujetos a leyes de exportación y regulaciones de Estados Unidos y otros países. Se prohíbe el no cumplimiento de las leyes.

### Consejos:

#### Marcapasos

Si usted tiene un marcapasos:

- Siempre mantenga el teléfono móvil a más de 15 cm de su marcapasos cuando el teléfono esté encendido, con el fin de evitar posibles interferencias.
- No lleve el celular dentro del bolsillo de su camisa.
- Utilice el oído opuesto al marcapasos para minimizar una posible interferencia.
- Apague su teléfono móvil si sospecha que se está produciendo una interferencia.

### ¿Cómo prolongar la vida de la batería de su celular?

Para que su celular funcione apropiadamente, es importante contar con suficiente carga de batería. A efectos de ahorro de energía, siga los siguientes pasos:

- Apague la función de Bluetooth de su celular.

- Establezca el nivel de luz de fondo y la duración del teléfono móvil a un valor bajo.
- Encienda el teclado de auto bloqueo, apague el sonido del teclado, ponga en vibración o alertas de vibración.
- Establezca conexión GPRS cuando sea necesario. De otra manera, su teléfono seguirá buscando una conexión GRPS y agotará la carga de la batería.
- Apague su teléfono si no hay cobertura. Caso contrario, el celular seguirá buscando red y agotará la carga de la batería.

## Solución de Problemas

### El teléfono no enciende

Quite/Reinstale la batería. Luego cargue el teléfono hasta que el ícono de la batería deje de deslizarse. Desenchufe el cargador y trate de encender el teléfono móvil.

### La pantalla muestra BLOQUEADO cuando usted enciende el teléfono

Algunas personas posiblemente intentaron utilizar el dispositivo, pero no sabían el código de PIN ni el código de desbloqueo (PUK). Contacte a servicio técnico.

### La pantalla muestra falla IMSI

Este problema está relacionado con su suscripción. Contacte a su operador.

### Su teléfono no regresa a la pantalla principal

Mantenga presionada la tecla de cortado durante un tiempo prolongado o apague el equipo, controle que la tarjeta SIM y la batería estén instaladas correctamente y enciéndalo nuevamente.

### El símbolo de red no aparece

Se perdió la conexión de red. Puede que se encuentre en un área sin servicio (en un túnel o entre edificios altos) o fuera del área de cobertura. Intente reconectarse desde otro lugar a la red (especialmente cuando esté en el exterior), controle que la antena esté en su lugar si el dispositivo móvil tiene una antena externa o contacte a su operador de red para asistencia/información.

### La pantalla no responde (o responde lentamente) al tocar las teclas

La pantalla responde más lentamente en temperaturas más bajas. Esto es normal y no afecta el funcionamiento del celular. Lleve el teléfono a un lugar más cálido e intente nuevamente. Caso contrario, contáctese con su proveedor.

### **Su batería parece recalentarse**

Puede que esté utilizando un cargador que no sea el apropiado para su equipo. Asegúrese de siempre utilizar los accesorios originales Philips enviados con su celular.

### **Su celular no muestra los números de las llamadas entrantes**

Esta función depende de la red y la suscripción. Si la red no envía los números telefónicos de las llamadas entrantes, el móvil mostrará Llamada 1 o nada. Contacte a su operador para obtener mayor información al respecto.

### **No puede enviar mensajes de texto**

Algunas redes no permiten intercambios de mensajes con otras redes. Primero controle que haya ingresado el número de SMS o contacte a su operador para obtener mayor información al respecto.

### **No puede recibir y/o guardar imágenes JPEG**

Una imagen puede no ser aceptada por su teléfono móvil, si es demasiado grande, si el nombre muy largo, o si no tiene el formato correcto de archivo.

### **Piensa que ha perdido algunas llamadas**

Revise sus opciones de desvío de llamada.

### **Cuando la batería está cargando, el ícono no muestra la barra y el contorno parpadea**

Cargue la batería en un ambiente donde la temperatura no esté por debajo de los 0 C (32 F) o supere los 50 C (113 F). En otras circunstancias, por favor contáctese con su proveedor de telefonía celular.

### **La pantalla muestra falla de SIM**

Verifique que la tarjeta SIM se haya insertado correctamente. Si el problema continúa, puede que la tarjeta SIM esté dañada. Contactar al operador.

### **Cuando se trata de utilizar una función en el menú, la pantalla muestra NO PERMITIDO**

Algunas funciones dependen de la red. Ellas están disponibles únicamente si la red o su suscripción los asiste. Contacte a su operador para obtener mayor información al respecto.

### **La visualización muestra INSERTE SU TARJETA SIM**

Revise que la tarjeta SIM haya sido insertada correctamente. Si el problema persiste, su tarjeta SIM puede estar dañada. Contacte a su operador.

### **La autonomía de su celular parece ser más baja que la indicada en el manual de usuario.**

La autonomía está relacionado a sus configuraciones (ejemplo: timbre, volumen, luz de fondo, duración) y las funciones que usted utiliza. Para mejorar la autonomía, en la medida de lo posible, debe desactivar las funciones que no utilice

### **Su teléfono no funciona bien en su auto**

Un auto contiene muchas partes metálicas que absorben las ondas electromagnéticas, las cuales pueden afectar el buen funcionamiento del teléfono. Algunos automóviles poseen una antena externa, lo que lo habilita a realizar o recibir llamadas sin colocarse los auriculares.

### Nota:

- Asegúrese de conocer las leyes de tránsito vehiculares, para saber si está permitido o no utilizar el teléfono mientras conduce su vehículo.

### **Su teléfono móvil no está cargando**

Si la batería está completamente descargada, puede tomar algunos minutos de precarga (hasta 5 minutos en algunos casos) antes de que el ícono de carga se muestre en la pantalla.

### **La imagen capturada con la cámara del celular no es nítida.**

Asegúrese que las lentes en ambos lados de la cámara estén limpias.

## **Declaración de Marcas**

|            |  |
|------------|--|
| Android    | Android es una marca registrada de Google, Inc.  |
| Bluetooth™ | Bluetooth™ is a trade-mark owned by telefonaktiebolaget L M Ericsson, Sweden and licensed to Philips.  |
| Philips    | PHILIPS y el escudo emblema de PHILIPS son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y son utilizados por Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. bajo licencia de Koninklijke Philips N.V. |

## Garantía limitada

1. ¿Qué cubre esta garantía limitada?

Philips garantiza al comprador minorista original ("Comprador" o "Usted") que este producto celular Philips y todos los accesorios inicialmente proporcionadas por Philips en el paquete de venta ("Producto") están libre de defectos en materiales, diseño y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las instrucciones de servicio y de conformidad con los siguientes términos y condiciones. Esta garantía limitada se extiende sólo al Comprador de los Productos comprados y usados en el país de compra original. La garantía limitada es válida solamente en el país que se realiza la venta del producto.

2. ¿Cuánto dura el período de garantía limitada?

El período de garantía limitada del producto se extiende por UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra del Producto, documentado por una prueba válida de compra. La garantía limitada para la batería original recargable Philips se extiende por seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

3. ¿Qué hará Philips si el producto no está libre de defectos materiales en los materiales y fabricación durante el período de garantía limitada?

Durante el período de garantía limitada, Philips o su representante de servicio autorizado, a su criterio reparará o reemplazará, sin cargo por piezas o mano de obra, un producto materialmente defectuoso con piezas o productos nuevos o reacondicionados y devolverá el Producto reparado o reemplazado en funcionamiento al Comprador. Philips conservará las piezas defectuosas, módulos o equipos. El Producto reemplazado o reparado será cubierto por esta garantía limitada por el resto del período de garantía limitada original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación o reemplazo el que sea más largo. La reparación o sustitución del producto, a discreción de Philips es el recurso exclusivo.

4. ¿Qué no está cubierto por esta garantía limitada?

Esta garantía limitada no cubre:

a) Productos que hayan sido sometidos a uso indebido, accidentes, envío u otro daño físico, instalación inadecuada, operaciones anormales de manipulación, negligencia, inundación, fuego, agua u otras intrusiones líquido, o

b) El producto que ha sido dañado debido a una reparación, modificación o alteración por cualquier persona no autorizada por Philips, o

c) El producto que tiene problemas de recepción o mal funcionamiento ocasionados por condiciones de la señal, fidelidad de red o sistemas de cable o antena, o

d) Defectos o problemas causados por usos con productos o accesorios que no sean Philips, o

e) El producto en el cual las calcomanías de garantía/calidad, el número de serie del producto o el número de serie electrónico hayan sido removidos, alterados o se consideren ilegibles, o

f) El producto comprado, usado, reparado o enviado a ser reparado fuera el país de compra original, o usado para propósitos comerciales o institucionales (incluyendo pero no limitado a los productos de uso para alquiler) o

g) El producto devuelto sin una prueba de compra válida o que el comprobante de compra haya sido alterado o es ilegible.

h) El desgaste normal o fuerza mayor.

5. ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

a) Devuelva el producto a un centro de servicio autorizado Philips. Puede comunicarse con la oficina local de Philips para la ubicación del centro de servicio autorizado más cercano.

b) La tarjeta SIM o de memoria deben ser quitadas del producto antes de ser enviada a Philips. Philips no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daño de las tarjetas SIM o de memoria de los datos contenidos en las mismas.

c) Si la falla del Producto no está cubierta por esta garantía limitada, o si esta garantía limitada es no aplicable, nula o inválida debido a cualquiera de los términos y condiciones establecidos en este documento, al Comprador se le cobrará por el costo de reparación o sustitución del producto y todos los demás costos relacionados incurridos en la reparación o sustitución del Producto.

d) **IMPORTANTE** - usted está obligado a enviar el producto junto con una prueba válida de compra que debe identificar el punto de compra, el modelo y el número de serie del producto claramente.

6. Otras Limitaciones: Esta garantía es el acuerdo completo.

EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS Y AQUELLAS IMPLÍCITAS POR LEY Y QUE NO SE PUEDEN EXCLUIR O MODIFICAR POR ACUERDO, PHILIPS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA (YA SEA POR LEY, BAJO EL EFECTO DE LA LEY O DE OTRA MANERA) Y ESPECIALMENTE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN DE CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE PHILIPS POR DAÑOS RELACIONADOS CON O COMO RESULTADO DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO O LA CAUSA DE TALES DAÑOS O LA FORMA O CARACTERIZACIÓN DEL RECLAMO (EJ. CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL), NO EXCEDERÁ EL PRECIO ORIGINAL PAGADO POR EL PRODUCTO.

EN NINGÚN CASO PHILIPS SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER PUNITIVO, ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE (INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA PÉRDIDA POR USO, PÉRDIDA DE TIEMPO, MOLESTIAS, PÉRDIDAS COMERCIALES, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, COSTO DE SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, INVERSIONES, DAÑOS EN FONDO DE COMERCIO O REPUTACIÓN O PÉRDIDA DE DATOS Y RECLAMOS DE TERCEROS) QUE RESULTEN DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO, EN TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY, HAYA PHILIPS SIDO INFORMADO O NO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTAS LIMITACIONES SE APLICARÁN NO OBSTANTE EL FALLO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Esta garantía limitada representa el acuerdo completo y exclusivo entre el Comprador y Philips con respecto a este producto celular y reemplaza cualquier acuerdo previo entre las partes, oral o escrito, y todas las demás comunicaciones entre las partes en relación con la materia objeto de esta garantía limitada. Ningún operador, distribuidor, agente, comerciante, empleado, empleado de Philips está autorizado a realizar modificaciones a esta garantía limitada y usted no debe depender de ninguna representación tal. Esta garantía limitada no afecta los derechos legales del consumidor aplicables bajo las leyes nacionales en curso.

## Regulaciones de la FCC

1. Este teléfono móvil cumple con la sección 15 de las normas FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

2. Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

### NOTA :

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B , según la sección 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a un toma corriente en un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

## Información sobre la Exposición RF (SAR)

Este teléfono móvil cumple las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio. Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder la emisión límite de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de Estados Unidos. Estación de base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El estándar de exposición para teléfonos celulares emplea una unidad de medida conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg. \*Las pruebas SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas las frecuencias de banda probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en diversos niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El valor más elevado de SAR para el modelo de celular como se informó a la FCC cuando fue probado para uso junto al oído es de 0,33 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 0,77 W/kg (las medidas acerca del celular usado en el cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC.) En un punto de acceso o hotspot es 1,084 W/kg. Si bien puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y las distintas posiciones, todos cumplen con los requisitos del gobierno

La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento con los lineamientos sobre exposición RF de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono está archivada en la FCC y se puede encontrar en la sección Display Grant de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) después de buscar en FCC ID: VQRCTW3620.

Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con la directrices de exposición a RF de la FCC para su uso con un accesorio que no contenga metal y que posiciona al dispositivo a una distancia mínima de 1,5 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento de las directrices de la FCC sobre exposición a RF. Si no utiliza un accesorio de uso en el cuerpo y no sostiene el teléfono en la oreja, coloque el equipo a una distancia de 1,5 cm de su cuerpo cuando el teléfono esté encendido. Por favor, asegúrese de que la temperatura de uso será entre -10 ~ 50 ° C.

Fabricado por Telecomunicaciones Fueguinas S.A.  
Tierra del Fuego, República Argentina  
Validez de la garantía: República Argentina.  
Servicio técnico: Galander S.A.  
Tel: 0800-888-7532





Registre su producto y obtenga asistencia en  
[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

PHILIPS y el escudo emblema de PHILIPS son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y son utilizados por Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. bajo licencia de Koninklijke Philips N.V.

