


Kenali telepon Anda

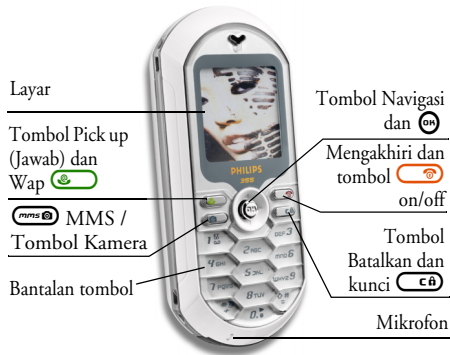

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini «apa adanya» dan, terkecuali bila ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan.

Cara...

Menghidupkan/
Mematikan telepon

Tekan dan tahan .

Masukkan kode PIN

Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  atau  untuk konfirmasi.

Melakukan panggilan

Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.

Menjawab panggilan

Tekan  bila telepon Anda berdering.

Menyetel volume
percakapan

Tekan  atau  sewaktu panggilan berlangsung.

Mengakhiri panggilan

Tekan .

Mengakses menu
utama

Tekan  dalam modus siaga.

Mengakses
Buku telepon

Tekan  dalam modus siaga.

Menggunakan Buku telepon	Rambanlah (browse) daftar dengan menggerakkan ▲ atau ▼ dan tekan  untuk memanggil nama yang dipilih.
Mengakses Call list	Tekan ▲ dalam modus siaga.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  .
Segera kembali ke siaga ketika meramban (browsing) menu	Tekan dan tahan  .
Mengunci/membuka bantalan tombol	Tekan dan tahan  .
Melihat panggilan yang terakhir dilakukan	Tekan  dalam modus siaga.
Mengubah bahasa yang digunakan	Tekan dan tahan  , gerakkan ▲ atau ▼ untuk memilih bahasa dan tekan  .

Mengakses fungsi dalam menu	Tekan  , gerakkan ◀ atau ▶ untuk memilih fungsi, kemudian tekan  untuk memasuki sub-menu. Ulangi untuk mencapai fungsi yang dikehendaki.
Mengaktifkan Voice Cmd terprogram	Tekan dan tahan tombol  .
Meluncurkan WAP	Tekan dan tahan  .

Peristiwa

Sejumlah peristiwa dapat mengubah layar siaga (panggilan tak terjawab, pesan baru, dll.). Tekan  untuk mengakses menu yang berkaitan atau tekan  agak lama untuk kembali ke layar siaga.

Carousel

Carousel adalah ikal lingkaran ikon yang ditampilkan pada layar. Setiap ikon melambangkan suatu fitur atau pengoperasian telepon Anda.

Semua ikon tidak muat untuk ditampilkan pada layar sekaligus; ikon yang tersembunyi muncul bila Anda menggeser ◀ atau ▶.

Anda dapat mengakses carousel utama dengan menekan  ketika dalam modus siaga. Gerakkan ◀ (berlawanan arah jarum jam) atau ▶ (searah jarum jam) dan tekan  bila fitur atau opsi pilihan Anda ditentukan, atau  untuk membatalkan. Sub-carousel lainnya atau suatu daftar kemudian akan muncul.

Dengan menekan ◀ atau ▶ / ▲ atau ▼ akan bergantian di antara dua opsi, seperti Mengaktifkan/ Melumpuhkan, Hidupkan/Matikan, Menambah/ Mengurangi suatu nilai, dll.

Ramban (Browse) carousel dan daftar sampai Anda mencapai fitur atau opsi yang dikehendaki. Bila menavigasi daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan layar menunjukkan posisi Anda yang sebenarnya dalam daftar. Dengan tombol navigasi, Anda dapat memilih atau menyesuaikan semua fungsi telepon Anda sebagaimana diuraikan dalam setiap bab panduan pengguna ini.

Isi Kandungan

1. Persiapan awal	7	Menghapus daftar Pesan	14
Menyisipkan kartu SIM	7	Menghapus isi buku telepon	14
Menyetel tanggal dan waktu	8	Menggeser daftar dengan cepat	14
Menghidupkan telepon	8	3. Susunan menu	15
Menyalin buku telepon SIM	8	4. Entri teks atau nomor	18
Mengisi baterai	9	T9® text input	18
2. Fitur utama	10	<i>Apa ini?</i>	18
Mengakses dan merujuk buku telepon	10	<i>Bagaimana menggunakannya?</i>	18
Melakukan panggilan	10	Masukan teks dasar	19
Menjawab dan mengakhiri panggilan	10	5. Memotret	20
Mengubah jenis dering	11	Cara... ..	20
Mengunci/membuka bantalan tombol	11	Bidikan gambar	20
Mengaktifkan modus tenang	11	<i>Pengaturan modus pratayang</i>	20
Mengaktifkan getaran	11	<i>Memotret</i>	21
Foto Talk: menambahkan suara ke gambar	11	<i>Foto Talk: menambahkan suara</i>	
Panggilan foto: lihat dan dengar,		<i>ke gambar</i>	22
siapa yang memanggil	12	<i>Meninjau gambar</i>	23
Membaca nomor HP Anda	12	<i>Menerima panggilan</i>	23
Menyesuaikan volume sisi dengar	12	<i>Melakukan panggilan</i>	23
Meredam (Mute) mikrofon	13	Pengaturan	23
Membunyikan (Unmute) mikrofon	13	<i>Modus warna</i>	23
Merekam percakapan	13	<i>Modus kamera</i>	24
Menghapus daftar panggilan (call list)	13	<i>Bunyi Pertanda</i>	24
		<i>Resolusi gambar</i>	24

<i>Mutu gambar</i>	24
<i>Self-timer</i>	24
6. Musik mix	25
<i>Cara...</i>	25
<i>Persiapan awal</i>	25
<i>Mengaktifkan trek</i>	25
<i>Mengubah trek melodi dan alat musik</i>	26
<i>Mengubah tempo</i>	26
<i>Merekam mix</i>	27
<i>Memulai rekaman</i>	27
<i>Menangani rekaman</i>	27
<i>Menciptakan gaya dan mix Anda sendiri</i> ...	28
<i>Dari arsip yang ada</i>	28
<i>Dari nol</i>	28
<i>Menyimpan gaya pribadi Anda</i>	29
<i>Menerima panggilan</i>	29
7. Buku telepon	30
<i>Buku telepon kartu SIM</i>	30
<i>Buku telepon HP</i>	31
<i>Menambah nama dalam buku telepon</i>	31
<i>Di kartu SIM</i>	31
<i>Di HP</i>	32
<i>Menambah catatan dalam buku telepon HP</i>	32
<i>Nomor Anda</i>	33
<i>Panggilan foto: melihat & mendengar siapa yang memanggil</i>	33

<i>Mengedit dan menangani nama</i>	34
<i>Di kartu SIM</i>	34
<i>Di HP</i>	34
<i>Melakukan panggilan</i>	36
<i>Nomor Darurat</i>	36
<i>Nomor lain</i>	36
8. Pengaturan	38
<i>Bunyi</i>	38
<i>Sunyi</i>	38
<i>Kuat dering</i>	38
<i>Jenis dering</i>	38
<i>Pendering pesan</i>	38
<i>Equalizer</i>	39
<i>Nada tombol</i>	39
<i>Bunyi pertanda</i>	39
<i>Getaran</i>	39
<i>Layar</i>	39
<i>Screen saver</i>	39
<i>Animasi logo</i>	40
<i>Kontras</i>	40
<i>Lampu latar</i>	40
<i>Wallpaper</i>	41
<i>Tombol cepat</i>	41
<i>Voice command (perintah suara)</i>	43
<i>Telepon dengan suara</i>	44
<i>Pengamanan</i>	45
<i>Kunci tombol</i>	45
<i>Nama umum</i>	45

<i>Cegah telepon</i>	46	Pesan Siaran	65
<i>Ubah kode</i>	46	Pesan instan	66
<i>PIN protection</i>	47	10. Pesan elektronik multimedia	67
Jaringan	47	Membuat MMS	67
<i>Lampiran GPRS</i>	47	<i>Pilih alamat</i>	67
<i>Daftar baru</i>	48	<i>Mendesain pesan Anda</i>	67
<i>Preferred list</i>	48	<i>Mengakses opsi</i>	68
<i>Atur akses</i>	48	<i>Mengirim Pesan Anda</i>	69
Waktu dan tanggal	49	Menerima MMS	70
<i>Layar jam</i>	49	<i>Men-download dan menampilkan MMS</i>	70
<i>Setel tanggal</i>	49	<i>Mengambil dan menyimpan lampiran</i>	71
<i>Format tanggal</i>	50	Menangani folder	71
<i>Zona waktu</i>	50	Pengaturan	73
<i>Daylight saving</i>	50	<i>Account jaringan</i>	73
<i>Setel waktu</i>	50	<i>Bearer</i>	73
Bahasa	50	<i>Pusat MMS</i>	73
Penyetelan cepat	51	<i>Alamat gateway</i>	73
9. Pesan	53	<i>Port gateway</i>	74
Kirim pesan	53	<i>Pengaturan aplikasi</i>	74
<i>Kirim pesan</i>	53	11. Multimedia	76
<i>Baca pesan</i>	54	Gambar album	76
<i>Atur pesan</i>	55	Album suara	77
<i>Arsip SMS</i>	56	Mode demo	77
E-Mail	57	Status memori	77
<i>Pengaturan</i>	57	Memo Suara	78
<i>Menulis dan mengirim e-mail</i>	60	BeDJ	78
<i>Menerima dan membaca e-mail</i>	62	Kamera	78

12. Game & Aplikasi	79
Kalkulator	79
Jam alarm	79
Agenda	80
Membuat peristiwa baru	80
Memodifikasi peristiwa	81
Brick Game	82
13. Informasi panggilan	83
Pengaturan call	83
Pengalihan panggilan	83
Kotak surat	83
Otomatis	84
Jawab cepat	84
Menunggu (nada sela)	84
Identifikasi	84
Daftar panggilan	85
Call List	85
Set Ulang	85
Call counters	85
GSM counters	85
GPRS counters	87
14. WAP	88
Layanan Internet	88
Meluncurkan sesi WAP	88
Mengakhiri sesi WAP	88
Rumah URL (Homepage)	89
Bookmark	89

Memasukkan alamat	89
Pengaturan	90
Push inbox	92
Opsi	92
Rumah URL (Homepage)	92
Kembali	92
Kirim (sampaikan)	92
Refresh	92
Simpan sebagai rumah URL	93
Simpan sebagai...	93
Keluar	93
Menerima panggilan	93
15. Jasa Operator	94
Untaian GSM	94
Nada DTMF	94
Melakukan panggilan kedua	95
Menjawab panggilan kedua	96
Menjawab panggilan ketiga	96
Panggilan konferensi	97
Pengalihan Panggilan Eksplisit	97
Menyelesaikan masalah	98
Ikons & simbol	101
Pencegahan	102
Aksesori asli Philips	107
Jaminan Terbatas	108


I • Persiapan awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian «Pencegahan» sebelum menggunakan telepon.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi kepelanggaan, nomor HP Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor dan pesan telepon (lihat “Buku telepon” halaman 30).

Menyisipkan kartu SIM

1. Tekan kunci selubung baterai yang mengarah ke bagian atas telepon dan angkat untuk melepaskannya.

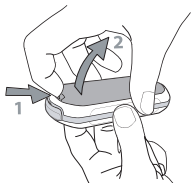

2. Keluarkan kartu SIM dari wadahnya dan sisipkan di bawah pegangan jepitan logam sampai masuk seluruhnya. Perhatikanlah, bahwa ujung kartu yang terpotong berada di sudut yang benar.



3. Sorong baterai ke dalam slotnya sampai berhenti, konektor logam mengarah ke bawah. Kemudian kuncilah dengan menyorongnya ke arah bawah.



4. Tutup kembali telepon Anda.

Menghidupkan telepon

1. Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol  agak lama.
2. Bila Anda menghidupkan telepon, Anda diminta untuk memasukkan kode PIN, yaitu kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri dari 4 hingga 8 digit, gunanya untuk melindungi telepon dari penyalah-gunaan. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk memberi ciri pribadi pada kode PIN, lihat halaman 46.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

3. Masukkan kode PIN Anda. Jika anda membuat kesalahan, tekan . Kemudian tekan  atau  untuk konfirmasi.

Menyetel tanggal dan waktu

Sewaktu diarahkan oleh telepon saat telepon pertama kali dihidupkan, setel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai (tekan  untuk menghapus nomor), kemudian tekan  untuk

mengesahkan. Lanjutkan dengan cara yang sama untuk menyetel waktu.

Untuk opsi tanggal dan waktu yang lengkap, lihat halaman 49.

Menyalin buku telepon SIM

Jika Anda tidak menyalin buku telepon SIM saat pertama kali telepon dihidupkan, Anda dapat melakukannya langsung dari menu Buku telepon (lihat halaman 30).


Jika Anda pernah mempunyai HP sebelumnya dan sekarang menggunakan kartu SIM yang sama, kemungkinan kartu SIM ini memuat semua atau sebagian isi buku telepon yang ada saat itu. Telepon genggam atau HP mengenali data ini dan memunculkan pesan yang menanyakan apakah Anda ingin menyalin buku telepon SIM ke buku telepon yang terpasang dalam HP. Tekan  untuk membatalkan, atau  untuk menerima.

Apakah Anda menerima, mengurungkan atau membatalkan penyalinan, buku telepon yang ada pada HP Anda secara otomatis selalu disetel sebagai buku telepon default Anda. Untuk kembali ke buku telepon SIM, tekan  dan pilih **Buku telepon > Atur Buku Telepon > Buku Telepon > SIM Card**.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan Anda akan diingatkan oleh alarm bila baterai hampir habis.

Kami anjurkan agar Anda tidak melepaskan baterai bila telepon sedang hidupkan: Anda dapat kehilangan semua pengaturan pribadi (lihat informasi mengenai keamanan baterai, halaman 104).

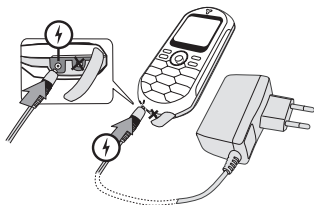

1. Setelah baterai dan penutup baterai terpasang pada telepon, colokkan ujung konektor piranti pengisi (disediakan dengan telepon, dalam kemasan) ke soket KIRI yang terletak di bagian bawah telepon, dan ujung satunya lagi dicolokkan ke stopkontak listrik yang mudah dijangkau.

2. Simbol battery menunjukkan status pengisian:
 - Selama pengisian, ke 4 indikator berubah; Setiap balok menunjukkan pengisian sekitar 25% dan diperlukan sekitar 1 jam 45 menit untuk mengisi baterai telepon Anda sepenuhnya.
 - Bila ke-4 balok, semuanya tampak stabil artinya baterai sudah terisi penuh dan Anda dapat melepaskan pengisi baterainya.
 - Tergantung pada jaringan dan kondisi penggunaan, waktu bicara dapat bertahan hingga 4 jam dan waktu siaga hingga 320 jam.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke telepon sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (hanya Belgia).

3. Jika Anda tidak menggunakan telepon selama beberapa hari, kami anjurkan Anda melepaskan baterainya.

Anda dapat menggunakan telepon saat mengisi baterainya (ingat, bahwa tanda getar akan Mati bila pengisi terhubung ke stopkontak). Jika baterai kosong sama sekali, ikon baterai hanya akan muncul lagi setelah pengisian berlangsung selama 5 menit.

2 • Fitur utama

Mengakses dan merujuk buku telepon



Buku telepon

Dalam modus siaga, tekan . Tergantung pada buku telepon yang dipilih (dalam SIM atau HP), isi yang muncul pada layar dapat beragam: lihat “Buku telepon” halaman 30 untuk rincian informasi mengenai subyek ini. Untuk merujuk buku telepon sewaktu panggilan berlangsung, tekan , pilih **List Nama**, tekan dan geser melintasi entri dengan menekan atau . Kemudian tekan dua kali untuk kembali ke layar panggilan-masuk.

Melakukan panggilan

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan .
2. Tekan untuk menyambung nomornya dan tekan untuk menutup telepon.

Untuk panggilan internasional, masukkan tanda «+» bukan tanda awal internasional yang biasanya, dengan menekan dan menahan . Untuk mempelajari cara melakukan panggilan dari buku telepon, lihat “Buku telepon” halaman 30.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Tergantung pada kepelangganan Anda dan jika pemanggil mengijinkan informasi ini untuk dikirim, maka nomornya dapat ditampilkan bila Anda menerima panggilan. Jika nomor pemanggil ada dalam buku telepon yang dipilih (lihat halaman 30), maka namanya yang akan ditampilkan, bukan nomornya.

1. Untuk mengakhiri panggilan, tekan .
2. Untuk menolak panggilan, tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan “Pengalihan panggilan” (lihat halaman 83), panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke voicemail (pesan suara).
3. Untuk menutup telepon, tekan .

Telepon tidak akan berdering jika berada dalam modus Tenang (lihat halaman 11). Jika Anda sudah memilih Jawab Cepat (lihat halaman 84), Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol (kecuali).

Mengubah jenis dering

1. Tekan , pilih **Pengaturan** > **Bunyi** > **Jenis dering** dan tekan lagi .
2. Gerakkan ▲ atau ▼ untuk memilih jenis dering dalam daftar, kemudian tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Mengunci/membuka bantalan tombol



Kunci tombol

Anda dapat mengunci bantalan tombol untuk melindungi tombol dari penekanan yang tidak disengaja (misalnya, bila telepon disimpan dalam saku baju Anda). Untuk mengunci bantalan tombol, tekan dan tahan  bila berada dalam layar siaga. Untuk membuka bantalan tombol, tekan dan tahan lagi .

Mengaktifkan modus tenang



Sunyi

Jika Anda tidak ingin telepon berdering bila menerima panggilan, Anda dapat melumpuhkan penderingnya sebagai berikut:

Tekan  dan pilih **Pengaturan** > **Bunyi** > **Sunyi** dan tekan ▼ sampai volume disetel ke **Hidupkan**.

Mengaktifkan getaran



Getaran

Jika Anda ingin telepon Anda bergetar ketika Anda menerima panggilan, Anda dapat mengaktifkan getaran sebagai berikut:

1. Tekan , pilih **Pengaturan** > **Bunyi** > **Getaran** dan tekan lagi .
2. Gerakkan ▲ atau ▼ untuk memilih **Hidupkan** atau **Matikan** dan tekan  untuk konfirmasi.

Mengaktifkan getaran tidak akan meredam pendering. Jika Anda ingin meredamnya dan tetap mengaktifkan fungsi getar, aktifkan modus Sunyi seperti diuraikan di atas.

Getaran secara otomatis dilumpuhkan bila Anda mencolokkan pengisi baterai.

Foto Talk: menambahkan suara ke gambar

Fitur ini, yang tersedia bila menggunakan kamera dan juga tersedia pada **Gambar album**, meleluaskan Anda untuk mengirim pesan yang terdiri dari gambar dan suara, dengan cepat.

1. Ketika di modus siaga, tekan agak lama  untuk mengaktifkan kamera.

2. Tekan  untuk memotret, kemudian tekan  mengakses opsi dan pilih **Kirim dgn MMS**.
3. Tekan  lagi untuk mengakses jendela rekaman memo Suara.
4. Tekan , pilih nama orang yang akan Anda kirim pesan dan validasikan daftarnya. Tekan  dua kali untuk mengirim pesan Anda.

Dengan cara ini, satu pesan akan dikirim kepada satu orang, tanpa teks. Libat “Pesan elektronik multimedia” halaman 67 untuk rincian informasi mengenai fitur ini.

Panggilan foto: lihat dan dengar, siapa yang memanggil

Fitur ini hanya tersedia bila memilih buku telepon dalam HP (bukan yang ada dalam kartu SIM).

Dengan fitur ini Anda dapat memautkan satu atau beberapa nama ke satu grup. Bila nama dalam grup itu memanggil, namanya akan muncul seiring foto yang bersangkutan, dan melodi yang ditetapkan untuk grup itu akan berdering.

1. Ketika di modus siaga, tekan agak lama  untuk mengaktifkan kamera, dan tekan  untuk memotret teman Anda dan menyimpannya.

2. Pilih **Buku telepon > Atur Buku Telepon > Aturan grup > Grup**. Mengubah nama grup dan pilih suara teman-teman Anda, kemudian gambar mereka.
3. Kembali ke siaga, tekan , pilih nama dalam buku telepon Anda dan tekan . Pilih **Pilih grup** untuk menautkannya ke grup yang sudah Anda ubah namanya.

Membaca nomor HP Anda

Untuk melihat nomor HP Anda, tekan  bila berada dalam modus siaga dan pilih **Nomor Anda**, kemudian tekan , pilih **Tampilkan** dan tekan lagi . Nomor telepon Anda ditampilkan jika ada pada kartu SIM Anda. Jika tidak, pilih **Baru**, kemudian ikuti petunjuk.

Jika nomor Anda sendiri sudah disimpan dalam Buku telepon, Anda dapat melihatnya sewaktu panggilan berlangsung. Libat “Mengakses dan merujuk buku telepon” halaman 10.

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  atau  untuk membesarkan atau mengecilkan volume.

Meredam (Mute) mikrofon



Mute

Anda dapat meredam suara (mute) mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda.

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan , pilih **Mute** dan konfirmasikan dengan menekan .

Membunyikan (Unmute) mikrofon



Unmute

Untuk membunyikan kembali (unmute) mikrofon sewaktu panggilan berlangsung, tekan , pilih **Unmute** dan konfirmasikan dengan menekan . Mikrofon sekarang dibunyikan kembali (unmuted).

Merekam percakapan



Rekam bicara

Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara Anda jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengijinkan. Anda juga harus menjaga kerahasiaan rekaman. 1 menit adalah waktu rekaman maksimum yang tersedia (lihat "Memo Suara" balaman 78).

Untuk merekam dialog (pembicaraan) sewaktu panggilan berlangsung:

1. Sewaktu satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung secara serempak, tekan  untuk mengakses carousel konteks panggilan.

*Jika Anda memilih **Mute**, kemudian **Rekam dialog**, yang terekam hanyalah suara lawan bicara Anda.*

2. Pilih **Rekam dialog** dan tekan . Tekan ,  atau tutup untuk mengakhiri rekaman.
3. Dalam semua hal, dan bila menutup telepon, jendela edit akan meleluaskan Anda untuk memberikan nama pada rekamannya.
4. Tekan  untuk menyimpan rekaman, yang kemudian akan tersedia dalam menu **Multimedia > Memo suara**.

Menghapus daftar panggilan (call list)



Set Ulg

Untuk mengosongkan daftar panggilan, tekan  dan pilih **Info Panggilan > Call list > Set Ulg**. Tekan  dua kali untuk menyetel ulang daftar panggilan (call list).

Menghapus daftar Pesan

Untuk mengosongkan seluruh daftar pesan sekaligus, tekan  dan pilih **Pesan > SMS > Baca pesan > Hapus semua**. Tekan  dua kali untuk menyetel ulang daftar Pesan.

Anda juga dapat menghapus semua pesan SMS dari menu Arsip SMS. Menghapus daftar Pesan SMS Anda berguna untuk membebaskan ruang memori agar dapat menyimpan pesan-pesan yang baru.

Menghapus isi buku telepon

Untuk menghapus isi buku telepon sekaligus, tekan  dan pilih **Buku Telepon > Atur Buku Telepon > Hapus semua**. Tekan  untuk menyetel ulang isi buku telepon.

Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam HP Anda, BUKAN buku telepon SIM.

Menggeser daftar dengan cepat

Ketika sedang meramban (browsing) daftar (nama, jenis dering, peristiwa, dll.), tekan  untuk menggeser halaman-per-halaman bukan item-per-item.

3 • Susunan menu

Tabel di bawah menguraikan susunan menu selengkapnya (level satu hingga tiga) HP Anda, maupun referensi halaman yang harus Anda rujuk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai setiap fitur atau pengaturan.



Pengaturan hal.38

Bunyi hal.38



Sunyi / Kuat dering / Jenis dering /
Pendering pesan / Equalizer / Nada tombol /
Bunyi pertanda / Getaran



Layar hal.39

Screen saver / Animasi logo / Kontras /
Lampu latar / Wallpaper



Tombol cepat hal.41

Daftar Tombol.cepat yang tersedia



Voice command (perintah suara) hal.43

Daftar perintah suara yang tersedia



Telepon dengan suara hal.44



Pengamanan hal.45

Kunci tombol / Nama umum /
Cegah telepon / Ubah kode / PIN protection



Jaringan hal.47

Lampiran GPRS / Daftar baru / Preferred list /
Atur akses



Waktu dan tanggal hal.49

Layar jam / Setel tanggal / Format tanggal /
Zona waktu / Daylight saving / Setel waktu



Bahasa hal.50

Daftar bahasa yang tersedia



Penyetelan cepat hal.51



Pesan hal.53



Kirim pesan hal.53

Kirim pesan / Baca pesan / Atur pesan /
Arsip SMS



E-Mail hal.57

Untuk setiap kotak surat yang tersedia
Pengaturan / Buka Mailbox / Kirim surat



Pesan Siaran hal.65

Resepsi / Judul / Kode Distrik



Pesan instan hal.66



Pesan elektronik multimedia hal.67

Membuat MMS / Menerima MMS /
Menangani folder / Pengaturan



Multimedia hal.76



Gambar album hal.76

Daftar gambar yang tersedia



Album suara hal.77

Daftar bunyi yang tersedia



Status memori hal.77



Mode demo hal.77



Memo Suara hal.78



BeDJ hal.78



Kamera hal.78



Game & Aplikasi hal.79



Kalkulator hal.79



Jam alarm hal.79



Agenda hal.80



Brick Game hal.82



Informasi panggilan hal.83

Pengaturan call hal.83



Pengalihan panggilan / Kotak surat / Otomatis / Jawab cepat / Menunggu (nada sela) / Identifikasi



Daftar panggilan hal.85

Call List / Set Ulang



Call counters hal.85

GSM counters / GPRS counters



Buku telepon hal.30



Buku telephone nama



Atur buku telepon

Hapus semua / Buku telepon / Aturan grup / Copy ke Telepon



Jasa Operator hal.94

Nomor Jasa



Nomor yang tersedia dalam menu ini merupakan ketergantungan operator dan kepelangganan, oleh sebab itu tanyakanlah pada operator Anda.



WAP hal.88

Jasa +



Menu ini merupakan ketergantungan operator dan kepelangganan, karena itu tanyakanlah pada operator Anda.

4 • Entri teks atau nomor

Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan Teks prediktif T9® atau masukan teks dasar. Juga tersedia dua modus lainnya untuk angka dan tanda baca. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan modus teks yang aktif.

T9® text input

Apa ini?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Masukan Teks prediktif T9® adalah modus edit cerdas untuk pesan, termasuk kamus yang lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat memasukkan teks dengan cepat. Tekan sekali saja tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tombol dianalisa dan kata yang disarankan oleh T9® akan ditampilkan pada layar edit. Jika tersedia beberapa kata menurut tombol yang digunakan, kata yang Anda masukkan akan ditonjolkan: tekan  untuk meramban (browse) daftar untuk memilih kata yang diusulkan oleh kamus terpasang T9® (lihat contoh di bawah).

Bagaimana menggunakannya?

Abjad dan berbagai simbol diwakili oleh setiap tombol sebagai berikut:

hingga Untuk memasukkan huruf.



Tekan pendek untuk meramban (browse) daftar usulan kata (candidate words), tekan agak lama untuk merambannya kembali.



Untuk mengkonfirmasi entri.



Tekan sebentar untuk menghapus satu entri, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.



Beralih dari standar, ke huruf kecil ke huruf besar.



Beralih dari modus dasar, ke modus angka atau ke modus masukan tanda baca.

Contoh: cara memasukkan kata «home»:

1. Tekan . Layar menampilkan kata pertama dari daftar: **Good**.
2. Tekan untuk bergeser dan memilih **Home**.

3. Anda dapat menekan,  atau  untuk mengkonfirmasi pilihan kata **Home**. Menekan , juga mengkonfirmasi pilihan kata dan menyisipkan spasi, siap untuk kata berikut dari pesan Anda.

Masukan teks dasar

Jika Anda ingin mengakses masukan teks dasar, pilih masukan teks dasar «Abc» dengan menggunakan tombol . Cara ini memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang diinginkan: huruf «h» adalah huruf kedua pada tombol , jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk mencapai «h». Dengan menggunakan modus ini, Anda harus menekan tombol beberapa kali sesuai dengan urutan hurufnya.

Untuk memasukkan kata «Home» dalam modus masukan teks dasar, Anda harus memasukkan ,  (GHI),  (MNO),  (MNO),  (DEF). Tekan  bila pesan sudah selesai.

Huruf, nomor dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:

 space 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥	 a b c 2 à ä å æ ç
 d e f 3 é è Δ Φ	 g h i 4 Γ ì
 j k l 5 Λ	 m n o 6 ñ ò ö
 p q r s 7 β Π Θ Σ	 t u v 8 ü ù
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	 . 0 , / : ; » ' ! ; ? ; * + - %

5 • Memotret

HP Anda dilengkapi dengan kamera digital yang meleluaskan Anda untuk memotret, menyimpannya dalam telepon Anda, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman dan kerabat.

Cara...

Mengaktifkan/ melumpuhkan kamera	Tekan agak lama  untuk mengaktifkan, dan tekan  agak lama untuk melumpuhkan.
Zoom in/out	Tekan tombol joystick ▲ (atas) atau ▼ (bawah).
Mengubah Modus kamera	Tekan  untuk bergantian di antara modus Malam dan Normal.
Mengubah Resolusi gambar	Tekan  untuk beralih dari VGA ke QVGA ke SQVGA ke 128 x 128.
Akses pengaturan kamera	Tekan  bila kamera sedang aktif.

Memotret

Tekan  bila modus kamera aktif.

Menyimpan gambar

Tekan  setelah membidik.

Menghapus gambar

Tekan  setelah membidik.

Akses opsi bidik

Tekan  setelah membidik.

Mengaktifkan/ melumpuhkan self-timer

Tekan .

Dalam menu terkait kamera yang mana saja, tekanan agak lama pada tombol  akan membatalkan tindakan apapun yang dilakukan saat itu dan mengembalikan Anda ke modus siaga.

Bidikan gambar

Pengaturan modus pratayang

Tekan agak lama  untuk menampilkan layar pratayang kamera: lensa kamera secara otomatis terfokus. Sejumlah ikon yang ditampilkan di bagian atas dan bawah layar meleluaskan Anda untuk memeriksa Modus yang berbeda, dan juga mengatur Pengaktifan self-timer.

Semua opsi dan tekanan tombol yang diuraikan dalam bab ini hanya berlaku bila mode kamera sedang aktif, yaitu, bila pratayang ditampilkan pada layar. Tekan  untuk mengakses opsi yang manapun.

Modus kamera

Tersedia dua modus: **Normal** dan **Mode Malam**. Menurut tingkat cahaya lingkungan, tekan  untuk bergantian di antara dua modus, yang direfleksikan oleh ikon (matahari & bulan) di bagian bawah layar.

Resolusi gambar

Ukuran gambar default format standar adalah **128 x 128**. Tekan  untuk beralih ke **Q VGA** (320 x 240 piksel), ke **SQ VGA** (160 x 120 piksel) atau ke **128 x 128**. **Resolusi gambar** yang Anda pilih ditampilkan pada sudut kanan bawah layar.

Modus zoom

Opsi ini tersedia pada semua modus dengan zoom satu-tingkat (x2). Tekan tombol navigasi  atau  untuk zoom in atau zoom out. (satu-level zoom)

Ikon zoom ditonjolkan bila zoom diaktifkan. Zoom out tersedia hanya setelah zoom in.

Self-timer

Dengan opsi ini, Anda dapat menyetel opsi **Self-timer Hidupkan** atau **Matikan** (lihat rinciannya di bawah).

Memotret

Dengan tombol

1. Jika opsi self-timer **Matikan**, dan setelah kamera diaktifkan, tekan tombol  untuk memotret, yang secara otomatis akan ditampilkan pada layar.
2. Nomor pada palang hitam sebelah atas layar menunjukkan barisnya. Gambar akan diberi nama dalam menu **Gambar sendiri** «img_1.jpg», dll., hingga 9999.

Ini bukan berarti, bahwa Anda dapat menyimpan hingga 9999 gambar (lihat “Jumlah gambar” di bawah), tetapi, bahwa gambar itu, termasuk gambar yang Anda hapus, diberi nomor hingga 9999. Penomoran kemudian akan dimulai lagi dari 1.

Selanjutnya Anda dapat memilih:

Tekan  Untuk **Hapus** gambar yang sudah Anda ambil.

Tekan  Untuk **Simpan** gambar.

Tekan  Untuk **Kirim** gambar lewat **MMS** atau **E-mail**,

Tekan  Untuk kembali ke modus pratayang, atau 

Dengan self-timer

1. Jika opsi self-timer **Hidupkan**, tekan  untuk mengaktifkannya (atau tekan  jika opsi **Matikan**).
2. Hitung mundur dimulai -10 detik (nilai ini tidak dapat diubah). Bunyi bip dibunyikan 2 detik sebelum gambar diambil, kemudian dibunyikan lagi bila gambar sudah dibidik.

Alarm bip dapat disesuaikan melalui pengaturan kamera. Setiap saat, Anda dapat menekan  untuk menghentikan timer dan kembali ke mode pratyang atau menekan  untuk menghentikan timer-nya saja.

3. Setelah gambar dibidik, ikuti petunjuk mulai dari nomor 2 di bagian sebelumnya.

Jumlah gambar

Jumlah gambar yang dapat Anda simpan dalam telepon akan beragam menurut pengaturan yang sudah Anda konfigurasi: semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran arsipnya.

Ada pesan yang akan memperingatkan Anda jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang sudah Anda ambil. Dalam hal ini, Anda harus menghapus data (bunyi, gambar, dll) sebelum menyimpan gambar. Pilih Multimedia > Status memori

untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon Anda.

Foto Talk: menambahkan suara ke gambar

Fitur ini, yang tersedia bila menggunakan kamera dan juga tersedia pada **Gambar album**, meleluaskan Anda untuk dapat dengan cepat mengirim pesan yang terdiri dari gambar dan suara.

Ukuran maksimum MMS adalah 50 KB.

1. Bila berada dalam mode siaga, tekan agak lama  untuk mengaktifkan kamera.
2. Tekan  untuk mengambil gambar, kemudian tekan  untuk mengakses opsi dan pilih **Kirim dgn MMS**.
3. Tekan  lagi untuk mengakses jendela rekaman memo Suara.
4. Tekan , pilih nama orang yang akan Anda kirim pesan dan validasikan daftarnya. Tekan  dua kali untuk mengirim pesan Anda.

Dengan cara ini, satu pesan akan dikirim kepada satu orang, tanpa teks. Lihat "Pesan elektronik multimedia" halaman 67 untuk rincian informasi mengenai fitur ini.

Meninjau gambar

Gambar yang Anda simpan, secara otomatis ditempatkan dalam menu **Multimedia** > **Gambar album** > **Gambar Sendiri**. Pilih gambar dalam daftar dan tekan ► untuk mengakses tampilan grafik. Kemudian tekan ▲ atau ▼ untuk ke gambar berikutnya atau yang sebelumnya, atau  untuk **Kirim**, **Hapus** atau **Ubah nama** gambar. Tekan ◀ untuk kembali ke daftar teks.

Seperti disebutkan sebelumnya, Foto Talk juga tersedia pada menu Gambar album.

Menerima panggilan

Bila menerima panggilan saat sedang menggunakan kamera:

1. Menjawab panggilan akan mengakhiri tindakan apapun yang terkait dengan kamera: gambar, pratayang, bidikan gambar, self-timer, perambanan opsi, dll. Telepon akan kembali ke siaga bila Anda menutup telepon. Jika Anda sudah memotret, gambar yang belum disimpan akan hilang.
2. Menolak panggilan pun akan menyudahi tindakan apa saja yang terkait ke kamera, dan akan mengembalikan Anda ke layar pratayang.

Melakukan panggilan

Untuk melakukan panggilan, pertama, Anda harus menekan agak lama pada tombol  untuk kembali ke layar siaga. Kemudian masukkan nomor atau pilih nama dari buku telepon Anda, tekan  untuk menyambung dan tekan  untuk menutup telepon.

Pengaturan

Selain dari pengaturan yang tersedia secara langsung dalam layar pratayang seperti diuraikan di atas, terdapat sejumlah menu yang juga meleluaskan Anda untuk menyetel opsi yang lain. Tekan  ketika modus kamera aktif untuk mengaksesnya.

Dalam semua hal, pilih opsi, dan tekan  untuk memotret gambar berikut dengan menggunakan modus ini, atau tekan  untuk membatalkan.

Bila menyudahi aplikasi kamera, pengaturan yang sudah Anda tetapkan akan disimpan dan tersedia bila menggunakan kembali kamera atau sampai Anda mengubahnya lagi.

Modus warna

Anda dapat memilih modus yang tersedia berikut ini: **Warna**, **Hitam & Putih**, **Sepia** dan **Biru**. Efeknya akan diterapkan pada gambar menurut modus yang Anda pilih (misalnya, **Sepia** akan menghasilkan gambar

warna coklat dan beige, memberi kesan potret zaman dulu). Modus default adalah **Warna**.

Modus kamera

Anda dapat memilih salah satu dari dua modus yang tersedia: **Normal** dan **Malam**. Modus default adalah **Normal**.

Bunyi Pertanda

Kedua bunyi **Pertanda** dan **Shoot** dapat disetel dari menu ini. Yang pertama dibunyikan 2 detik sebelum gambar diambil, yang kedua dibunyikan bila gambar sudah dibidik. Dalam kedua hal tersebut, tekan  untuk mengakses daftar bunyi yang tersedia. Pilih salah satu bunyi, kemudian tekan  untuk mengaktifkannya.

Resolusi gambar

Anda dapat memilih resolusi yang tersedia di antara berikut ini: **Q VGA** (320 x 240 pixels), **SQ VGA** (160 x 120 pixels) dan **128 x 128**. Modus default adalah **128 x 128**

Mutu gambar

Anda dapat memilih mutu citra yang tersedia di antara berikut ini: **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**. Modus default adalah **Sedang**.

Self-timer

Lihat “Self-timer” halaman 21.

6 • Musik mix

Dengan BeDJ, Anda dapat menciptakan bunyian sendiri dengan menggunakan gaya BeDJ pratetap (seperti dijelaskan di bawah), atau nada dering SP-MIDI atau MIDI apa pun yang ada pada telepon Anda, atau Anda dapat men-download melalui WAP, E-mail, dll. (rujuk ke bab terkait dalam manual pengguna ini untuk informasi selengkapnya). Selanjutnya, Anda dapat mengirim mix Anda sendiri ke teman dan kerabat, menggunakannya sebagai pendering atau alarm, dll.

Cara...

**Menghidupkan/
Mematikan BeDJ** Tekan  dan pilih **Multimedia > BeDJ**. Tekan dan tahan  untuk mematikan.

**Mengaktifkan/
melumpuhkan trek** Tekan tombol dari  hingga . Tekan  untuk melumpuhkan semua trek sekaligus.

Merekam mix Tekan .
(mulai dan berhenti)

**Mengaktifkan
bidang Tempo** Tekan .

**Membuka trek
daftar pilihan** Tekan dan tahan tombol dari  hingga .

**Membuka Layar
Bantuan** Tekan .

Membuka daftar Opsi Tekan .

Dalam BeDJ, warna jingga selalu menunjukkan informasi yang digunakan sekarang, atau item yang dipilih.

Persiapan awal

Mengaktifkan trek

1. Luncurkan BeDJ dengan memilih **Multimedia > BeDJ**.
2. Dalam layar BeDJ yang muncul, pilihlah gaya musik standar (misalnya, Groovy, Techno, dll.).
3. Di bagian kiri atas layar, ada tabel kecil yang menampilkan nilai tempo yang berlaku saat itu, status rekaman (**Matikan** secara default) dan nama trek.

4. Di bagian bawah layar, tersedia 9 trek, dikaitkan ke tombol  hingga  dan dapat Anda mix: tekan tombol yang sesuai dengan trek yang ingin Anda aktifkan.

Tersedia hingga 16 trek: tekan dan tahan tombol  hingga  untuk membuka daftar pilihan trek. Tombol  selalu diperuntukkan untuk trek suara.

5. Trek yang diaktifkan muncul dalam warna jingga, dan tabel di atas menampilkan nama melodi dan alat musik yang terkait.

Mengubah trek melodi dan alat musik

Tekan dan tahan tombol  hingga  menurut trek yang ingin Anda ubah. Pada daftar yang muncul, Anda dapat mengubah dahulu melodi yang saat itu digunakan oleh trek yang dipilih, kemudian alat musik yang digunakan dalam melodi.

Melodi

1. Melodi yang saat itu digunakan dalam trek yang dipilih adalah yang pertama ditonjolkan dalam daftar. Gerakkan  atau  untuk memilih yang lainnya (yang secara otomatis dimainkan bila dipilih), kemudian tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

2. Nama melodi yang dipilih, ditampilkan di bagian atas layar. Tekan  untuk mengakses daftar alat musik yang digunakan dalam melodi ini.

Alat musik

1. Alat musik yang saat itu digunakan dalam melodi yang dipilih adalah yang pertama ditonjolkan dalam daftar.
2. Gerakkan  atau  untuk memilih alat musik yang berikut atau yang sebelumnya, kemudian tekan  untuk memilihnya.

Mengubah tempo

1. Tekan  untuk mengaktifkan bidang **Tempo**.
2. **Tempo** (ditampilkan dalam bmp atau «hentakan per menit») berlaku untuk semua trek. Tekan tombol  atau  yang ditonjolkan untuk mempercepat atau memperlambat tempo. Anda tidak perlu menyimpan **Tempo**, karena secara otomatis tempo sudah diperhitungkan.
3. Tekan  atau  untuk mundur satu layar tampilan.

Anda tidak dapat mengubah Tempo sewaktu memainkan trek atau sewaktu perekaman mix.

Merekam mix

Memulai rekaman

1. Bila sudah siap untuk merekam mix Anda, tekan . Timer dimulai dan ikon merah bertuliskan **On air** dipilih.
2. Sewaktu merekam mix, Anda dapat:

Menekan tombol  hingga  Mengaktifkan trek yang relevan.

Menggerakkan  atau  Menambah/mengurangi volume trek yang saat itu digunakan.

Menggerakkan  atau  Untuk menonjolkan trek sebelumnya atau yang berikutnya.

3. Tekan  untuk menghentikan rekaman.

Perekaman akan berhenti secara otomatis bila mix mencapai 50 KB (sekitar 2 mnt). Kapasitas tergantung pada memori yang tersedia dalam telepon Anda: pilih Multimedia > Status Memori untuk mengetahui informasi memori.

Menangani rekaman

Segera setelah Anda berhenti merekam mix Anda, jendela akan terbuka secara otomatis dan menampilkan opsi berikut yang dapat Anda pilih:

Remix Anda dapat merekam mix baru dengan menggunakan trek yang sama.

Ulangi Memutar mix yang baru saja Anda rekam.

Simpan Buka window **Simpan**, agar Anda dapat memberikan nama dan menyimpan mix Anda.

Kirim dgn MMS Anda dapat mengirim mix Anda sebagai bagian pesan multimedia.

Kirim dgn email Buka menu E-Mail agar Anda dapat mengirim mix Anda lewat e-mail.

Rekaman yang Anda simpan akan muncul di bawah nama pilihan Anda dalam Pengaturan > Bunyi > daftar jenis dering maupun dalam Multimedia > Album suara. Anda dapat memilihnya sebagai pendering/jenis dering untuk panggilan masuk dan peristiwa baru.

Menciptakan gaya dan mix Anda sendiri

Dengan opsi lanjutan ini Anda dapat menciptakan dan me-mix gaya musik Anda sendiri, baik secara langsung dari gaya BeDJ yang tersedia (misalnya, Grove, Techno, Disco, dll.), atau dari daftar jenis dering (misalnya, Bach, Cool, Dream, dll.)

Daftar jenis dering menyertakan arsip MIDI yang mungkin sudah Anda download lewat e-mail, WAP, dll.

Dari arsip yang ada

1. Bila layar BeDJ aktif, tekan  untuk mengakses daftar opsi.
2. Bila memilih **Campuran bunyi** atau **Gaya BeDJ**, cukup pilih salah satu melodi yang tersedia dalam daftar dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
3. Telepon secara otomatis kembali ke layar BeDJ, dan melodi yang terkait ke jenis dering yang sudah Anda pilih dibagi-bagi ke dalam sejumlah trek.
4. Seperti yang diuraikan di atas, selanjutnya Anda dapat mengaktifkan dan melumpuhkan trek, merekam mix Anda, dsb.

Jumlah trek aktif tergantung pada melodi yang sudah Anda pilih.

Dari nol

1. Bila memilih **Lanjutan**, BeDJ membuka seperangkat trek kosong yang lengkap.
2. Tekan dan tahan : daftar seluruh arsip MIDI yang ada dalam telepon Anda, muncul pada layar. Pilih salah satu arsip dan tekan .
3. Muncul daftar baru yang menunjukkan semua trek arsip MIDI yang dipilih (maks. 16). Gerakkan  atau  untuk memilih salah satu, kemudian tekan  untuk memberlakukannya pada tombol .
4. Ulangi kedua langkah ini untuk menerapkan sejumlah trek pilihan Anda ke tombol telepon  hingga .
5. Bila sudah siap, rekam mix Anda, (lihat halaman 27).
6. Tekan  dua kali untuk kembali ke modus normal.

Selamat berasyik-asyik dan ber-mix ria: Anda dapat menerapkan trek manapun dari 16 trek jenis dering apa saja yang menjadi pilihan Anda, ke tombol  hingga  pada telepon Anda! Dengan begitu, Anda memiliki ribuan kemungkinan untuk memberikan sentuhan pribadi seutuhnya pada mix karya Anda sendiri.

Menyimpan gaya pribadi Anda

Anda dapat menyimpan **Gaya** pribadi Anda dalam menu gaya BeDJ, dan menggunakannya kembali nanti untuk menciptakan mix yang lain. Gaya baru ini akan memuat semua trek yang sudah Anda mix, tetapi tanpa efek yang diterapkan ke mix.

Menerima panggilan

Bila menerima panggilan sewaktu BeDJ diaktifkan, HP Anda akan secara otomatis meredam suara.

1. Menjawab panggilan akan mengakhiri BeDJ dan telepon Anda akan kembali ke siaga bila Anda menutup telepon.
2. Menolak atau mengabaikan panggilan akan meleluaskan Anda untuk tetap berada pada layar BeDJ.

7 • Buku telepon

Semua pengoperasian yang diuraikan dalam bab ini memerlukan Buku telepon yang relevan, apakah itu buku telepon kartu SIM atau buku telepon HP, yang akan dipilih.

HP Anda mempunyai dua buku telepon. Buku telepon SIM berada pada kartu SIM dan jumlah entri tergantung pada kapasitas kartu. Buku telepon kedua terpasang dalam memori HP dan dapat menampung hingga 299 nama.

Kapasitas kartu SIM tergantung pada jenis kartu yang Anda miliki. Tanyakanlah ke dealer di tempat Anda dan dapatkan informasi yang lengkap mengenai hal ini.

Buku telepon yang ada pada HP Anda berbagi kapasitas dan memori dengan fitur lainnya. Dengan begitu, semua saling tergantung satu sama lainnya: semakin banyak nama yang Anda buat, semakin berkurang events (peristiwa) yang dapat Anda simpan dan sebaliknya. Jumlah maksimum nama dan kartu peristiwa adalah 299, asalkan fitur lainnya (memo, suara, gambar, dll) tidak menggunakan jumlah memori HP yang signifikan.

Dengan menu **Buku Telepon** ini Anda dapat memilih satu dari dua buku telepon yang tersedia: yang ada pada kartu SIM Anda atau yang ada dalam HP Anda. Bila memasukkan nama baru dalam salah satu **Buku Telepon**, nama itu hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Opsi Hapus semua TIDAK berlaku untuk buku telepon SIM.

Copy all phone, ini akan menyalin isi kartu SIM Anda ke dalam HP Anda. Dengan memilih opsi ini dua kali, akan menduplikatkan semua nama.

Buku telepon kartu SIM

Jika Anda menggunakan kartu SIM untuk pertama kali, ikuti prosedur pemasangan kartu SIM standar seperti diuraikan halaman 7, kemudian lihat “Menambah nama dalam buku telepon” di bawah.



Buku telepon

Tekan **ON** dan pilih **Buku Telepon** > **Atur Buku Telepon** > **Buku telepon**.

Kemudian tekan **▲** atau **▼** untuk memilih buku telepon yang ada dalam kartu SIM. Nama-nama yang ditambahkan ke buku telepon ini kemudian dapat disalin ke buku telepon yang ada dalam HP Anda.

Jika Anda membatalkan atau mengurungkan penyalinan otomatis buku telepon SIM Anda pada saat pertukaran yang pertama kali, Anda dapat melakukannya secara manual: tekan  dan pilih Buku Telepon > Atur Buku Telepon, kemudian Copy ke Telepon.



Kartu SIM

Bila Anda menyalin isi Buku telepon SIM ke HP, Anda tetap dapat menggunakan buku telepon kartu SIM Anda, walaupun buku telepon kartu SIM menampilkan sedikit bidang informasi.

Buku telepon HP

HP Anda hanya menangani satu buku telepon setiap kali dan akan mengabaikan informasi yang terkait ke buku telepon lainnya: misalnya, jika nama «Smith» ada dalam kedua buku telepon dan jika Anda menghapus nama yang ada dalam HP, maka nama yang ada dalam kartu SIM tidak akan berubah.



Di HP

Buku telepon pilihan pabrik (default) adalah yang berada dalam HP Anda. Buku telepon HP dapat menampung hingga 299 nama dan dapat disetel ulang sekaligus dengan menggunakan opsi **Hapus semua**. Tergantung pada kapasitas kartu SIM, nama yang ditambahkan ke

dalam buku telepon HP, selanjutnya dapat disalin ke dalam buku telepon kartu SIM (lihat “Copy ke SIM” halaman 35).

Menambah nama dalam buku telepon

Di kartu SIM

Untuk menambah nama dalam buku telepon SIM

1. Tekan  untuk memasuki buku telepon, pilih **Baru**, kemudian tekan .
2. Masukkan nama, kemudian nomor yang dipilih dan tekan .

Satu nomor dapat memuat maksimum 40 digit, tergantung pada kartu SIM Anda.

Dengan memasukkan semua nomornya, termasuk nomor lokal dengan awalan internasional, kode negara dan kode wilayah, maka Anda dapat menghubungi nomor-nomor itu dari mana saja.

3. Pilih jenis nomor yang dialokasikan ke nama: **Telepon**, **Fax** atau **Data** dan tekan  untuk konfirmasi dan menyimpan nama dalam buku telepon Anda.

Di HP

Buku Telepon dalam HP Anda dapat menampung lebih banyak bidang informasi daripada buku telepon SIM. Antara lain (dalam karakter latin):

Bidang-isian nama depan dan nama belakang	hingga 20 karakter
Jumlah bidang isian (HP, Kantor, dll.)	hingga 40 digit dan 1 «+»
Bidang-isian ekstra (e-mail dan catatan)	hingga 50 karakter
Pemilihan grup	tersedia 20 grup

Anda dapat membuat hingga 299 catatan, masing-masing menampung maksimum 7 bidang isian informasi dengan 5 kolom angka. Contohnya, Anda dapat menyimpan 2 nomor HP, 3 nomor kantor, satu alamat e-mail dan catatan teks, semuanya untuk orang yang sama.

Menambah catatan dalam buku telepon HP

Menambah bidang-isian nama

1. Tekan ▼ untuk memasuki buku telepon, pilih <Baru>, kemudian tekan .
2. Masukkan nama belakang kontak Anda dan konfirmasikan dengan menekan , kemudian masukkan nama depan mereka dan konfirmasikan dengan menekan .

Salah satu dari dua bidang nama akan kosong, tapi tidak keduanya. Untuk kembali ke bidang sebelumnya, tekan .

Menambah bidang isian nomor/teks

1. Setelah memasukkan nama kontak, Anda akan berada dalam menu **Jenis panggilan**. Anda dapat memilih dari bidang isian angka (HP, Fax, Data, Pager, Rumah, Kantor) atau bidang isian alfanumerik (Catatan, e-mail). Buatlah pilihan dan masukkan nomor atau teks yang relevan. Kemudian tekan  untuk menyimpan catatan baru ini.
2. Telepon selanjutnya akan mengarahkan Anda ke **Grup**: pilih grup yang Anda kehendaki untuk memasukkan nama ini dan tekan  untuk konfirmasi. Selanjutnya, catatan disimpan dalam buku telepon HP Anda.
3. Anda dapat mengaitkan **Melodi** dan **Gambar** tertentu ke setiap grup, maupun meng-**Ubah nama** grup tersebut. Pilih **Buku telepon** > **Atur Buku Telepon** > **Aturan Grup**, kemudian rujuk ke “Panggilan foto: melihat & mendengar siapa yang memanggil” di bawah untuk informasi selengkapnya).

Nomor Anda

Opsi **Nomor Anda** yang muncul dalam buku telepon Anda harus memuat nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomornya dan informasi terkait lainnya.

Walaupun semua bidang isian kosong, item «Nomor Anda» tidak dapat dihapus.

Panggilan foto: melihat & mendengar siapa yang memanggil

Fitur ini hanya tersedia bila Anda memilih buku telepon HP Anda, BUKAN buku telepon SIM.

Dengan fitur panggilan foto ini Anda dapat memberikan sentuhan pribadi pada grup yang tersedia dengan namanya sendiri («Teman», «Kantor», dll.), suatu gambar (dari **Gambar album**) dan melodi (dari daftar **Jenis dering**).

Anda dapat menautkan satu atau beberapa kontak dari buku telepon Anda ke suatu grup. Bila nama dalam grup itu memanggil, nama kontak akan muncul berikut gambar yang telah ditentukan untuk grup tersebut. Melodi yang sudah ditentukan untuk grup itu, juga akan berdering.

Untuk orang yang begitu penting, buatlah suatu grup yang khusus untuk mereka. Gunakan kamera untuk menyimpan gambar mereka dalam Gambar album dan pilih suara dalam daftar jenis dering. Bila mereka memanggil, Anda segera dapat melihat dan mendengarnya.

1. Untuk menggunakan Panggilan foto (Fotocall), Anda harus menggunakan buku telepon HP; seandainya Anda belum menggunakannya, lihat “Menyalin buku telepon SIM” halaman 8.
 2. Dakam **Atur Buku Telepon**, pilih **Aturan grup**, tekan **ON** dan tentukan grup pilihan Anda.
 3. Ubah nama grup yang akan diidentifikasi («Teman», «Anak», dll.) dan pilih **Melodi** dan **Gambar** yang akan dikaitkan ke grup ini.
 4. Tekan **CA** agak lama untuk kembali ke siaga, kemudian tekan **▼** untuk menampilkan isi Buku telepon Anda. Pilih kontak yang ingin Anda tautkan ke grup ini dan tekan **ON**. Kemudian pilih **Pilih grup** dan tentukan grup pilihan Anda.
- Bila kontak ini memanggil Anda, **Melodi** dan **Gambar** yang dikaitkan ke grupnya akan berdering/muncul pada layar.

Mengedit dan menangani nama

Setelah Anda menyimpan nama-nama dalam buku telepon, tekan **▼** ketika berada di modus siaga untuk mengakses **Buku Telepon**. Anda dapat mencari nama dalam buku telepon dengan menekan tombol yang sesuai dengan huruf yang ingin Anda tuju dalam daftar (misalnya, tekan **B** dua kali untuk mengakses huruf «U»). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dari daftar. Tergantung pada menu buku telepon yang dipilih, Anda akan mendapat akses ke sebagian atau semua opsi berikut:

- Hapus
- Kirim pesan
- Tampilkan
- Kirim MMS
- Copy ke SIM
- Setting Standar
- Tombol cepat
- Copy ke Telepon
- Rubah Tipe
- Rubah Nama
- Panggilan
- Sertakan dalam grup
- Hapus semua
- Kaitkan telp dgn suara

Di kartu SIM

Pilih nama dalam buku telepon kartu SIM dan tekan **OK** untuk mengakses salah satu dari opsi berikut:

- **Hapus** untuk menghapus nama dan nomor yang dipilih,
- **Ganti** untuk mengubah nama yang dipilih dan semua informasi terkait,

- **Copy ke Telepon** untuk menyalin nama yang dipilih dan semua informasi terkait ke dalam buku telepon yang ada dalam HP Anda.

Di HP

Menambah bidang-isian

1. Untuk menambah bidang isian baru ke catatan yang sudah ada, pilih nama yang Anda tentukan, pilih **Tampilkan** kemudian tekan **OK**.
2. Pilih **<Baru>** dan tekan **OK**. Tentukan jenis bidang isian yang akan ditambahkan dan tekan **OK**. Masukkan nomor atau teks, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan perubahannya.
3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk menambah hingga 6 bidang-isian ke data/catatan yang sama. Kemudian tekan sebentar **CA** untuk kembali ke menu sebelumnya atau tekan agak lama untuk kembali ke modus siaga.

Nomor atau teks akan muncul menurut tanggal pembuatannya. Nomor fax atau telepon yang Anda masukkan pertama kali menjadi nomor default. Karena itu, nomor tersebut muncul pada posisi pertama dalam daftar. Untuk membuat nomor default yang lain, lihat “Menjadikan default” halaman 35. Bidang alfanumerik (catatan dan e-mail) hanya dapat diubah atau dihapus.

Mengubah isi bidang

1. Untuk mengganti isi suatu bidang dalam catatan yang sudah ada, pilih nama yang Anda tentukan, tekan , pilih **Tampilkan** dan tekan lagi .
2. Pilih bidang yang akan diubah dalam daftar dan tekan .
3. Pada carousel yang muncul, pilih **Ganti** dan tekan . Buat perubahan yang diinginkan dan tekan  untuk menyimpannya.

Mengubah jenis bidang isian



Ubah Tipe

Untuk menghapus bidang isian data yang sudah ada, ulangi langkah 1 sampai 3 dari paragraph “Mengubah isi bidang”. Kemudian pilih **Rubah tipe** dalam menu carousel, pilih jenis nomor yang baru dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Jika Anda menyalin buku telepon SIM ke HP Anda, sejumlah nomor mungkin muncul sebagai nomor yang: «Bukan tipe» dan tidak ada ikon. Nomor-nomor «Bukan tipe» hanya dapat diubah dengan cara: ikuti prosedur yang diuraikan sebelumnya untuk menentukan tipe untuk nomor ini:

Menghapus bidang



Hapus

Untuk menghapus bidang isian data yang sudah ada, ulangi langkah 1 sampai 3 dari paragraph “Mengubah isi

bidang”. Kemudian pilih **Hapus** dalam menu carousel, dan tekan  untuk konfirmasi.

Menjadikan default



Setting standar

Nomor pertama yang Anda masukkan ketika membuat catatan baru, akan menjadi nomor default: nomor akan muncul pertama kali pada daftar bidang isian dan secara otomatis nomor itu yang dipanggil bila menekan tombol pick-up atau bila menekan  dan memilih opsi **Panggilan** atau **Kirim Pesan**. Untuk mengubah nomor default (misalnya, nomor «Kantor» yang dijadikan default, bukan nomor «Rumah»), ulangi langkah 1 sampai 3 dari paragraph “Mengubah isi bidang”. Kemudian pilih **Setting standar** dalam menu carousel, dan tekan  untuk konfirmasi.

Copy ke SIM



Copy ke SIM

Seperti disebutkan sebelumnya, memasukkan sejumlah nama dalam buku telepon kartu SIM dapat berguna jika Anda sering berganti HP. Jika Anda menyalin nomor telepon ke dalam kartu SIM, buku telepon Anda selalu diperbarui bila bertukar buku telepon atau bila menggunakan HP yang lain.

Untuk menyalin nomor ke dalam buku telepon SIM, ulangi langkah 1 sampai 3 dari paragraph “Mengubah isi bidang”. Kemudian pilih **Copy ke SIM** dan tekan .

Melakukan panggilan

Nomor Darurat



Tlp darurat

Nomor darurat akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun bantalan tombol Anda terkunci dan seandainya Anda belum memasukkan kode PIN.

Tergantung pada operator jaringan, nomor darurat dapat dihubungi tanpa memasukkan kartu SIM. Di Eropa, nomor darurat standar adalah 112, di Inggris 999.

1. Untuk memanggil nomor ini, masukkan nomornya dalam modus siaga dengan menekan tombol yang sesuai **atau** tekan  dan pilih **Buku Telepon** > **List nama** > **Darurat**.
2. Tekan  untuk menghubungkan dan tekan  untuk menutup telepon.

Nomor lain

Memasukkan nomor



Panggilan

Dalam modus siaga, masukkan nomor dengan menekan tombol yang sesuai. Tekan  untuk menyambungkan dan tekan  untuk menutup telepon.

Dengan menekan  Anda dapat mengakses carousel dan memanggil nomor ini, menyimpannya atau mengirim pesan.

Memilih nama

1. Tekan  dan tentukan data pilihan Anda.
2. Jika Anda memilih buku telepon dalam kartu SIM Anda:
 - setelah catatan dipilih, cukup tekan  untuk memanggil, **atau**
 - tekan  dua kali untuk mengakses carousel berikutnya, kemudian pilih **Panggilan** dan tekan  untuk menghubungi nomornya.
3. Jika Anda memilih buku telepon dalam HP Anda:
 - Untuk memanggil nomor **default** :
 - setelah catatan dipilih, cukup tekan  untuk menyambungkan, **atau**
 - tekan  untuk mengakses carousel rekam, kemudian pilih **Panggilan**.
 - Untuk memanggil nomor lainnya, pilih **Tampilkan** setelah rekaman dipilih dan tentukan jenis panggilan dalam daftar (HP, Kantor, dll). Tekan  untuk mengakses carousel berikut dan pilih **Panggilan**.
4. Dalam semua hal, tekan  untuk menutup telepon.

Menggunakan Tombol cepat



Tombol cepat

Dalam modus siaga, tekan dan tahan tombol antara  dan  untuk menghubungi entri terkait (lihat “Tombol cepat” halaman 41): hubungan terjalin. Tekan  untuk menutup telepon.

Telepon dengan suara



Tip dgn suara

Dalam modus siaga, tekan dan tahan , kemudian ucapkan label suara yang sudah disimpan (lihat “Telepon dengan suara” halaman 44). Jika telepon mengenali label suara (voice tag), telepon akan memutar nomor yang bersangkutan. Tekan  untuk menutup telepon.

8 • Pengaturan

Dengan menu **Pengaturan** ini, Anda dapat menyesuaikan telepon sesuai selera dan mengubah berbagai pengaturan yang terkait pada setiap opsi yang tersedia (bunyi, waktu dan tanggal, pengamananan, dll). Dengan menu **Penyetelan cepat**, Anda dapat mengubah beberapa pengaturan sekaligus (lihat halaman 51).

Bunyi

Sunyi



Sunyi

Anda dapat mengatur mode **Tenang** ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila pengaturan ini disetel ke **Hidupkan**, semua tanda peringatan dilumpuhkan dan tanda getar menjadi aktif.

Modus Sunyi juga berlaku untuk nada tombol.

Kuat dering



Kuat dering

Secara default atau pengaturan pabrik, kuat dering disetel ke **Sedang**. Tekan ▲ atau ▼ untuk menyetel kuat dering Anda dari **Sunyi** ke **Meningkat**.

Jenis dering



Jenis dering

Anda dapat memilih nada jenis dering dari pilihan yang tersedia. Daftar ini juga menyertakan berbagai melodi yang dilampirkan ke pesan-pesan yang Anda terima (dari e-mail, MMS, dll.).

Geser melintasi daftar dengan menekan ▲ atau ▼ dan tunggu untuk mendengar melodi yang dipilih, diputarkan. Tekan **OK** untuk memilih melodi ini sebagai jenis dering, **Cancel** untuk membatalkan, atau bergerak ke melodi berikutnya.

Anda tidak akan mendengar melodi jika volume jenis dering disetel ke Matikan atau jika mode Tenang sudah diaktifkan (lihat halaman 11).

Pendering pesan



Pendering pesan

Anda dapat mengatur bip peringatan ke **Hidupkan** atau **Matikan**, untuk setiap kali Anda menerima pesan baru. Bila **Hidupkan**, opsi ini juga meleluaskan Anda untuk memilih tanda peringatan yang Anda tentukan dari daftar jenis dering.

Equalizer



Equalizer

Dengan opsi ini Anda dapat memilih pengaturan audio yang berbeda, yang juga tersedia bila panggilan sedang berlangsung. Dalam hal ini, tekan **ON**, pilih **Equalizer**, geser melintasi daftar, dan tunggu beberapa detik untuk mendengar perbedaannya. Tekan **ON** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Nada tombol



Nada tombol

Anda dapat mengatur nada tombol ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Walaupun disetel ke **Matikan**, DTMF dapat diputar selama panggilan berlangsung (lihat halaman 94).

Bunyi pertanda



Bunyi pertanda

Anda dapat mengatur bip peringatan ke **Hidupkan** atau **Matikan** untuk item berikut:

- bila **Peristiwa** yang Anda program dalam agenda sudah jatuh tempo,
- bila Anda tidak menjawab panggilan,
- bila **Baterai** lemah dan perlu diisi,
- untuk mengatur durasi panggilan Anda, pertama kali setelah berlangsung selama 45 detik, selanjutnya setiap menit dari panggilan keluar (bip tidak dapat didengar oleh pemanggil).

Menu ini hanya meleluaskan Anda untuk mengaktifkan/melumpuhkan bunyi peringatan, BUKAN peringatannya itu sendiri. Misalnya, mengatur tanda peringatan peristiwa ke Matikan tidak akan mencegah telepon Anda untuk menampilkan layar Pengingat (jika Anda memogramnya), tetapi bunyi yang bersangkutan tidak akan diperdengarkan.

Getaran



Getaran

Anda dapat mengatur getaran ke **Hidupkan** atau **Matikan** bila menerima panggilan, bila peristiwa yang disetel dalam agenda sudah jatuh tempo, bila Anda menerima pesan dan bila alarm berdering.

Getaran selalu Matikan bila Anda menghubungkan pengisi baterai (charger) ke Adaptor Pemantik Rokok.

Layar

Screen saver



Screen saver

Anda dapat mengatur screen saver ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila diatur ke **Hidupkan**, screen saver akan menayangkan pertunjukan slide dalam modus siaga, dengan menggunakan arsip jpeg yang sudah Anda simpan dalam telepon dan yang Anda pilih.

Mengatur Screen saver ke Matikan, secara otomatis mengaktifkan Modus Ekonomis, yaitu, waktu yang berlaku sekarang ditampilkan dengan latar belakang hitam. Modus ini meningkatkan otonomi telepon Anda (meningkatkan usia baterai).

1. Bila screen saver diatur ke **Hidupkan**, pilih gambar dalam daftar yang muncul dengan menekan ◀ atau ▶ (untuk membatalkannya, Anda juga menekan tombol-tombol ini), kemudian tekan ▼ untuk bergerak ke gambar berikutnya. Setelah Anda menentukan pilihan gambar, tekan **OK** untuk mengaktifkan screen saver.

Anda harus memilih beberapa gambar (sampai 10) agar dapat menampilkan pertunjukan slide. Bila memilih hanya satu gambar yang akan digunakan sebagai screen saver, maka hanya gambar ini yang akan ditampilkan.

2. Pilih **Mulai delay** dan tekan ▲ atau ▼ untuk memilih nilai. Bila di modus siaga, screen saver akan memulai menurut batas waktu yang sudah Anda setel.
3. Kemudian pilih **Tampil period** dan tekan **OK**. Waktu yang sudah Anda setel akan diterapkan antara setiap gambar pertunjukan slide.

Animasi logo



Animasi logo

Anda dapat mengatur animasi menu carousel ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini juga akan menggulirkan teks, seperti pesan yang dipilih dalam menu **Baca pesan**.

Melumpuhkan fungsi ini meningkatkan otonomi telepon Anda.

Kontras



Kontras

Anda dapat memilih di antara beberapa tingkat kontras.

Lampu latar



Lampu latar

Lampu latar diaktifkan bila menerima panggilan masuk atau pesan, meramban (browsing) daftar dan menu, dll. Tekan ▲ atau ▼ untuk menyeting **Durasi** lampu latar dengan memilih salah satu dari nilai yang tersedia, dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Melumpuhkan fungsi ini akan meningkatkan otonomi telepon Anda.

Wallpaper



Wallpaper

Anda dapat mengatur Wallpaper ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila diatur ke **Hidupkan**, gambar yang Anda pilih ditampilkan dalam modus **Normal** atau **Fade** pada modus siaga, jika Anda tidak mengaktifkan tayangan slide.

Hanya gambar jenis JPEG yang dapat digunakan sebagai Wallpaper.

Tombol cepat

Daripada memasukkan berbagai menu dan meramban (browsing) daftar, Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkannya ke **Tombl cepat**. Tekanan agak lama pada tombol akan otomatis mengaktifkan fungsinya atau memanggil nomor yang terkait (Flash dial/ Tombol cepat).

Anda hanya dapat memprogram tombol  hingga , karena tombol  (memilih bahasa) dan  (kotak pos pesan suara) sudah ditentukan sebelumnya dan terkunci untuk mencegah agar tidak diprogram kembali. Tergantung pada penyedia layanan Anda, tombl.cepat yang lain mungkin sudah ditentukan sebelumnya dan dikunci.

1. Pilih tombol dari  hingga  dan tekan .
2. Ramban daftar untuk memilih fungsi yang ingin Anda kaitkan dengan tombol ini (lihat daftar berikut). Tekan  untuk mengkonfirmasikan pilihan Anda.

Jika tombol yang dipilih sudah disetel, Anda dapat memprogram ulang: pilih Pengaturan > Tombl cepat > kunci kait dalam daftar. Tekan  dua kali, pilih Ganti dan tekan . Langkah ini akan membawa Anda ke daftar fungsi yang tersedia.

3. Untuk menggunakan Tombl Cepat, cukup tekan dan tahan tombol yang berkaitan ke fungsi yang ingin Anda luncurkan atau ke nomor yang ingin Anda hubungi sewaktu dalam modus siaga. Anda dapat mengaitkan Tombl Cepat  to  ke sejumlah fungsi dari tabel berikut:



Tombol Cepat

Menghubungi nomor yang bersangkutan dalam daftar buku telepon.



Kirim Pesan

Membuka menu **Kirim pesan**.



Baca Pesan

Membuka menu **Baca Pesan**.



Pesan instan

Aktifkan fitur **Pesan instan**, untuk cepat **Membalas** ke pengirim pesan yang Anda terima.



Kunci tombol

Segera mengunci/membuka bantalan tombol.



Aktif Sunyi

Mengaktifkan penyetelan ke profil **Tenang** (getaran dihidupkan, kuat dering dimatikan).



Aktif mobil

Mengaktifkan profil **Mobil** (kuat dering nyaring, jawab cepat).



Aktif Headset

Mengaktifkan profil **Headset** (kuat dering sedang, jawab cepat dihidupkan).



Pertemuan

Mengaktifkan profil **Pertemuan** (getaran dihidupkan, jenis dering dan semua tombol disetel ke Tdk berdering).



Actif di luar

Mengaktifkan profil **Di Luar** (kuat dering nyaring).



Aktif Personal

Mengaktifkan profil **Personal**.



Aktif Otonomi

Mengaktifkan profil **Otonomi**, yang meluaskan otonomi baterai (animasi matikan, getaran matikan, lampu latar matikan, kuat dering sedang).



Kalkulator

Akses langsung ke **Kalkulator**.



Redial last no.

Menyambung ulang nomor terakhir yang dihubungi.



Reply last no.

Menyambung ulang nomor terakhir yang diterima.



Tip darurat

Menghubungi nomor panggilan darurat.



E-mail

Membuka menu **E-mail** untuk akses ke kotak pos pesan suara.



Sisa Dana

Menampilkan sisa dana kredit.

Ketergantungan kepelangganan



Accum. biaya

Menampilkan **Accum.** biaya panggilan keluar.

Ketergantungan kepelangganan



Tambah event

Membuka menu **Tambah event** Agenda.



Show events

Menampilkan daftar **Peristiwa** menu Agenda.



Jam alarm

Membuka menu **Alarm**.



Merekam

Boleh merekam bunyi yang baru.



WAP

Meluncurkan sesi **WAP**.

Ketergantungan kepelanggaan



Screen saver

Membuka menu **Screen saver** **Hidupkan/Matikan**.



Ke voice mail

Mengalihkan **SEMUA** panggilan ke kotak pos pesan suara.



Pesan Suara

Menghubungi nomor pesan suara Anda.



Brick Game

Akses langsung ke **Brick Game**.



Games

Membuka menu **Games**.

Ketergantungan kepelanggaan

Voice command (perintah suara)



Voice Cmd

Daripada memasuki berbagai menu dan meramban daftar, Anda juga dapat menyatel label suara yang akan mengaktifkan fitur (misalnya, meluncurkan Kalkulator).

Anda dapat mengaitkan perintah Suara ke semua fungsi yang didukung oleh Tombl cepat (lihat halaman 41), kecuali untuk «ambil surat» dan «jam alarm».

1. Pilih **Pengaturan > Voice cmd > <Baru>** dan tekan **OK**, kemudian ramban daftar untuk memilih fungsi yang akan disetel dengan label suara. Tekan **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

2. Bila **Tekan OK dan bicaralah** muncul, ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Bila diarahkan untuk merekam label suara Anda, pastikan bahwa Anda berada di lingkungan yang tenang, pilih kata yang pendek dan sederhana dan ucapkan dengan jelas.
3. Tekan  dan ulangi langkah-langkah yang diuraikan di atas untuk menambah lagi perintah dengan suara (voice command).

Untuk menggunakan perintah suara, tekan dan tahan  bila berada dalam modus siaga, kemudian ucapkan label suara yang sudah direkam. Label suara dapat dimainkan kembali, diubah atau dihapus setiap saat.

Telepon dengan suara



Telepon dgn suara

Dengan telepon dengan suara, Anda dapat cepat memanggil nama dari buku telepon Anda: setel label suara dengan merekam kata yang akan memanggil nama yang bersangkutan bila diucapkan

1. Pilih **Pengaturan > Telepon dgn suara > <Baru>** dan tekan .
2. Ramban daftar untuk memilih nomor panggilan yang akan dipasangkan dengan label suara.

Tergantung pada Buku Telepon yang dipilih (lihat “Buku telepon” halaman 30):

- Buku telepon SIM: pilih nama dalam daftar dan tekan .
 - Buku telepon HP pilih nama dalam daftar, kemudian tekan nomor telepon pilihan Anda jika ada beberapa nomor yang disimpan untuk nama ini dan tekan .
3. Bila opsi **Add voice tag?** muncul, tekan  dan ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Bila diarahkan untuk merekam label suara Anda, pastikan bahwa Anda berada di lingkungan yang tenang, pilih kata yang pendek dan sederhana dan ucapkan dengan jelas.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan dan tahan  ketika dalam modus siaga, kemudian ucapkan label suara yang berkaitan dengan nomor yang ingin Anda hubungi.

Untuk menampilkan daftar tlp dgn suara yang sudah Anda tentukan, pilih **Pengaturan > Voice Cmd** atau **Telepon dgn suara** dan tekan . Label suara dapat diputar kembali, diubah atau dihapus setiap saat.

Hingga sebanyak 15 label suara dapat ditentukan dan dipakai bersama antara voice dial (tlp dgn suara) dan voice command (perintah suara).

Pengamanan

Kunci tombol



Kunci tombol

Anda dapat mengunci/membuka kunci tombol dengan menekan dan menahan tombol **[C/A]** bila berada dalam mode siaga. Secara otomatis tombol terbuka ketika menerima panggilan.

*Anda juga dapat menentukan penguncian segera atau nanti dengan memilih Pengaturan > Pengamanan > Kunci tombol, kemudian pilih salah satu dengan menekan ▲ atau ▼. Selanjutnya, tombol akan terkunci secara permanen. Jika Anda membukanya dengan menekan tombol **[C/A]**, bantalan tombol tidak akan dikunci untuk sementara selagi Anda menggunakan telepon, dan kemudian mengunci kembali setelah periode waktu yang sudah Anda tentukan dalam pengaturannya.*

Bahkan bila bantalan tombol dikunci, Anda tetap dapat melakukan panggilan darurat (lihat halaman 36).

Nama umum



Nama umum

Anda dapat menangani daftar nama tertentu, yang disebut, daftar **Nama Umum**, dan membatasi panggilan ke daftar ini melalui opsi **Akses nama**.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 47).

Akses nama (Pembatasan panggilan)



Akses nama

Anda dapat membatasi panggilan ke daftar **Nama Umum**. Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengakses nama yang ada dalam daftar **Nama Umum**, bukan yang ada dalam **Buku telepon** menu utama.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 47). Mohon diperhatikan bahwa ketika mengaktifkan opsi ini, fitur ini juga berlaku untuk WAP dan hubungan e-mail pada GPRS.

Nama umum



Nama umum

Anda dapat melihat dan memodifikasi daftar **Nama Umum**. Anda dapat memasukkan nama baru, memodifikasi atau menghapus nama dalam daftar melalui kode PIN2. Gunakan opsi **<Baru>** untuk memasukkan nama dan nomor teleponnya, kemudian pilih jenis panggilan: **Telepon**, **Fax** atau **Data**. Nama dalam daftar ini selanjutnya dapat diganti atau dihapus.

Cegah telepon



Cegah telp

Dengan menu ini Anda dapat membatasi penggunaan telepon ke sejumlah panggilan tertentu, baik panggilan keluar atau panggilan masuk. Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh service provider (penyedia jasa) Anda.

Telepon keluar



Keluar

Dengan menu **Outgoing** Anda dapat memilih antara **Semua** panggilan, **Internasional** dan panggilan **Kecuali Home** (Panggilan 'Kecuali Home' meleluaskan Anda untuk menelepon ke tanah air bila Anda berada di luar negeri). Anda juga dapat **Non-aktifkan** pencegahan panggilan keluar. Menu-menu ini selanjutnya meleluaskan Anda untuk mencegah, dalam setiap opsi yang tersedia, **Semua Panggilan**, **Telepon suara**, **Panggilan data** atau **Panggilan fax**.

Panggilan Masuk



Panggilan Msk

Dengan menu **Panggilan Msk** Anda dapat memilih **Panggilan** atau **Bila roaming**. Menu ini juga menyediakan akses ke menu **Batal** untuk menghilangkan pencegahan pada panggilan masuk.

Dalam setiap opsi yang tersedia, menu-menu ini selanjutnya meleluaskan Anda untuk mencegah **Semua Panggilan**, **Telepon suara**, **Panggilan data** atau **Panggilan fax**.

Status



Status

Dalam masing-masing sub-menu (Panggilan, Bila roaming, dll.), opsi **Status** meleluaskan Anda untuk mengetahui apakah jenis panggilan dicegah atau tidak.

Ubah kode



Ubah kode

Anda dapat mengubah kode **PIN** dan **PIN 2** Anda, maupun **Ubah Kode** panggilan.

Tergantung pada kartu SIM yang Anda miliki, beberapa fitur atau opsi mungkin memerlukan kode rahasia PIN2. Ini adalah kode rahasia kedua berdigit 4 hingga 8 yang diberikan kepada Anda oleh penyedia layanan Anda.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN2 sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau pengecer Anda.

Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu akan diblokir dan tidak

dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pencecer Anda.

PIN protection



Anda dapat mengatur proteksi PIN ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Jika **Hidupkan**, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

Anda tidak dapat ubah kode PIN jika opsi ini Matikan.

Jaringan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur hubungan antara telepon dan jaringan, mendaftar secara manual ke sejumlah jaringan yang tersedia dan menangani jaringan pilihan Anda.

Lampiran GPRS



Telepon Anda terpadu dengan sejumlah fitur yang menunjang GPRS (Global Packet Radio Service), suatu layanan yang meleluaskan Anda untuk bertukar data dengan laju kecepatan tinggi dan selalu dalam keadaan online (yaitu, mempunyai sambungan permanen ke Internet dan WAP).

Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada jaringannya dan kepelangganan yang sesuai. Anda juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh operator Anda, dengan menggunakan menu-menu yang diuraikan dalam bagian ini.

Dengan menu ini, Anda dapat mengaitkan modul HP Anda ke layanan GPRS:

Selalu aktif

Telepon Anda akan selalu mendaftar ke layanan GPRS. Dengan opsi ini sambungan GPRS menjadi lebih cepat. Walaupun begitu, hal ini akan meningkatkan pemakaian energi.

Panggilan data

Telepon Anda akan otomatis mendaftar ke layanan GPRS, hanya bila diminta. Opsi ini mengurangi pemakaian energi, namun sambungan akan menjadi lebih lama.

Terlepas dari pengaturan ini, Anda tetap harus memilih jaringan (GSM atau GPRS) dalam menu dari setiap aplikasi yang digunakan (misalnya, WAP, MMS, e-mail, dll).

Daftar baru



Daftar baru

Anda mendapatkan daftar jaringan yang tersedia di area bila memilih modus **Manual**. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Preferred list



Preferred list

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftarkan pada jaringan menurut urutan pilihan Anda.

Atur akses



Atur akses

Dengan menu ini, Anda dapat membuat sejumlah profil data: bila menggunakan WAP atau mengirim pesan multimedia (MMS), profil yang dipilih akan digunakan untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau pelanggan. Dengan sejumlah operator, Anda dapat menerima SMS yang memuat parameter akses yang akan disimpan secara otomatis. Silakan menghubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai subyek ini.

Ubah Nama



Ubah Nama

Anda dapat memasuki atau mengubah nama profil yang dipilih. Tekan **OK**, masukkan nama yang Anda tentukan dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Beberapa profil pra-konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah pemrograman ulang dan pengubahan nama.

Tampilkan



Tampilkan

Anda dapat memvisualisasikan semua parameter profil yang dipilih (Nomor ISP, APN, dll.), baik **GSM** atau **GPRS**.

Pengaturan GSM



Pengaturan GSM

Anda dapat memasuki atau mengubah pengaturan GSM dan mengakses item berikut:

Dengan **Login** dan **Sandi** Anda dapat memasukkan login dan sandi yang diperlukan. Pada kedua hal ini, masukkan informasi dan tekan **OK** untuk konfirmasi. Dengan **Nomor telepon** Anda dapat memasukkan nomor telepon yang diperlukan untuk menjalin hubungan. Pilih **Nomor telepon** dan tekan **OK**, kemudian tekan **▲** atau **▼** untuk memilih:

- **No. ISDN** untuk memasukkan nomor ISDN ISP, **ATAU**
- **No. Analog** untuk memasukkan nomor analog

Pada kedua hal ini, masukkan tanda «+» diikuti dengan nomor yang disediakan oleh operator Anda dan tekan **OK**.

Hubungi operator Anda untuk mengetahui jenis nomor yang harus Anda pilih.

Dengan **Masa tdk aktif** Anda dapat memasukkan periode waktu tidak aktif, yang mana telepon akan memutuskan hubungan secara otomatis setelah waktu tersebut (jika hubungan sedang berlangsung) dan kembali ke layar siaga. Pilih **Masa tdk aktif** dan tekan **OK**, kemudian masukkan suatu nilai (dinyatakan dalam detik) di atas 30 d. dan tekan **OK**.

Pengaturan GPRS



Pengaturan GPRS

Anda dapat mengubah pengaturan GPRS, **Login**, **Sandi** dan **Masa tdk aktif** (bidang isian dan petunjuk yang sama seperti pengaturan GSM, silakan rujuk bagian sebelumnya).

Dengan **APN**, Anda dapat memasukkan alamat jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi, untaian teks (atau alamat IP, misalnya, wap.operatorname.fr) yang digunakan untuk menjalin hubungan. Pilih **APN** dan tekan **OK**, kemudian masukkan alamat yang sesuai dan tekan **OK**.

Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: Anda harus menghubungi operator Anda sebelum menggunakannya pertama kali, agar mendapatkan pengaturan yang sesuai. Dengan sejumlah operator, parameter akses dapat disetel dari jarak jauh. Tanyakanlah kepada operator Anda.

Waktu dan tanggal

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel waktu dan tanggal, zona waktu, daylight savings dan mengubah mode layar jam.

Layar jam



Layar jam

Anda dapat memilih format waktu **Analok**, **Digital** atau **Kecil** bila ditunjukkan dalam modus siaga, dengan menekan **▲** atau **▼**. Format manapun yang Anda pilih, tekan **OK** untuk konfirmasi.

Setel tanggal



Setel tanggal

Anda dapat menyetel tanggal dengan menekan tombol numerik yang sesuai (Anda juga dapat menyetel tanggal dengan menggerakkan **▲** atau **▼**). Tekan **OK** untuk konfirmasi.

Format tanggal



Format tgl

Anda dapat memilih salah satu dari dua format tanggal yang tersedia, **Western** atau **Indonesia**. Tekan  untuk konfirmasi.

Zona waktu

Zona Waktu dan daylight savings harus disetel terlebih dulu. Selanjutnya Anda dapat mencek kembali tanggal dan waktu jika sudah disetel sebelumnya. Untuk mengetahui di zona waktu mana Anda berada, kami sarankan Anda untuk mengeceknya pada atlas atau ensiklopedi.



Zona waktu

Dengan opsi **Zona Waktu** Anda dapat menyetel zona waktu lokasi Anda, menurut GMT (Greenwich Meridian Time). Gerakkan  atau  untuk memilih pengaturan yang sesuai dengan wilayah Anda.

Daylight saving

Pengaturan ini hanya berkenaan dengan negara-negara yang waktunya diatur menurut musim panas/dingin (misalnya, Greenwich Meridian Time / British Summer Time).



Daylight savings

Dengan opsi ini Anda dapat menyetel daylight savings ke **Hidupkan** (di musim panas/summer time) atau **Matikan** (di musim dingin/winter) dengan menggerakkan  atau . Karena pengaturan ini berdampak pada opsi tanggal dan waktu, maka harus disetel lebih dulu. Jika daylight saving **Hidupkan** dan Anda menyetel waktu ke Pk. 12:00, secara otomatis waktu akan disetel ke Pk.13:00 bila opsi **Matikan**.

Setel waktu



Setel waktu

Anda dapat menyetel waktu dengan menekan tombol yang sesuai atau menggerakkan  atau  untuk menambah atau mengurangnya menit-per-menit.

Bahasa

Dengan menu ini Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Ramban daftar dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Satu tekanan agak lama pada  bila dalam layar siaga, secara otomatis akan menampilkan menu ini.

Penyetelan cepat

Dengan menu ini Anda dapat mengakses grup pengaturan yang sudah diatur sebelumnya, dan dengan cepat Anda dapat menyesuaikan telepon Anda dengan lingkungan, dengan mengubah beberapa pengaturan sekaligus. Sebagai contoh, dengan memilih **Pertemuan**, maka hal ini akan menyetel volume kuat dering ke Tdk Berdering, mengaktifkan getaran dan melumpuhkan nada tombol (item yang lain disetel menurut pengaturan yang sudah Anda konfigurasi). Bila pertemuan sudah selesai, dengan memilih **Personal** Anda akan mengaktifkan kembali semua pengaturan yang biasanya digunakan.

Bila Anda mengasosiasikan kunci kait ke profil (misalnya, tekanan panjang pada tombol <=> akan mengaktifkan Pertemuan, lihat “Tombol cepat” halaman 41), penekanan panjang pada tombol ini juga melumpuhkannya dan kembali ke pengaturan Personal.

Pengaturan yang dicantumkan dalam kolom **Personal**, di tabel berikut, merupakan pengaturan standar yang sudah disetel sebelumnya sewaktu diproduksi. Karena Anda dapat mengubahnya, pengaturan personal pada telepon Anda dapat berbeda dari tabel.

Masing-masing kotak tabel merujuk ke pengaturan yang disimpan dalam menu **Personal** (apakah Anda sudah mengubah pengaturannya atau tidak).

Penyetelan cepat	 Personal	 Otonomi	 Di luar	 Pertemuan
Getaran	Hidupkan*	Matikan		Hidupkan
Kuat dering	Sedang*	Sedang	Tinggi	Sunyi
Nada tombol	Hidupkan*			Matikan
Tanda peringatan Agenda	Hidupkan*			
Nada baterai lemah	Hidupkan*			
Nada SMS baru	Hidupkan*			
Lampu latar	10 det*	Matikan		
Jawab cepat	Matikan*			
Animasi logo	Hidupkan*	Matikan		

*pengaturan personal

Bila menghubungkan aksesori, pengaturan yang diuraikan dalam tabel di bawah akan tersedia juga. Bila mencabut aksesori, telepon kembali ke profil **Personal**.

Aksesori Profil	 Headset	CLA atau Charger	 Aktif mobil
Getaran		Matikan	
Kuat dering	Sedang		Nyaring
Nada tombol			
Tanda peringatan Agenda			
Nada baterai lemah			
Nada SMS baru			
Lampu latar			Hidupkan
Jawab cepat	Hidupkan		Hidupkan
Animasi			

9 • Pesan

Kirim pesan



Kirim pesan

Dengan item **Kirim SMS** dari menu **Pesan** Anda dapat:

- mengirim pesan standar atau yang dibuat sendiri kepada seseorang,
- mengedit pesan terakhir yang dikirim dan mengirimkannya lagi,
- menambah Melodi, bunyi, animasi atau gambar yang sudah ditentukan sebelumnya ke pesan Anda.

Fitur di atas tidak tersedia dari modus siaga bila fitur Pesan instan sedang Hidupkan (lihat halaman 66). Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengakses opsi jawab.

Pesan SMS standar ditampilkan dalam daftar. Tekan **▲** atau **▼** untuk meramban (browse): contohnya, **Telepon saya balik di...**, meleluaskan Anda untuk memilih pesan pra-konfigurasi, termasuk nomor telepon Anda, jika nomor ini merupakan opsi pertama dari **Nomor Anda**. (lihat halaman 33).

Kirim pesan

Kepada nama dalam daftar

Ke nomor default jika ada lebih dari satu (buku telepon dalam HP) atau ke nomor telepon unik (buku telepon dalam SIM)

1. Tekan **▼**, pilih nama yang Anda tentukan dan tekan **OK**.
2. Pilih **Kirim pesan** dan tekan **OK**, kemudian pilih jenis pesan yang akan dikirim, dan tekan **OK**. Masukkan pesan Anda, lampirkan grafik atau suara jika dikehendaki, kemudian pilih **Kirimkan!** atau **Simpan** (lihat di bawah).

Ke nomor pilihan Anda (hanya buku telepon nama telepon)

1. Tekan **▼** dan pilih catatan pilihan Anda, kemudian tekan **OK**, pilih **Tampilkan** dan tekan **OK**.
2. Tentukan nomor pilihan Anda dan tekan **OK**.
3. Lanjutkan seperti yang diuraikan pada langkah 2 di paragraph sebelumnya.

Kepada nama yang lain

Untuk mengirim pesan pendek kepada seseorang yang nomornya tidak disimpan dalam buku telepon, tekan **OK** dan pilih **Pesan, SMS** kemudian **Kirim pesan** dan **Baru**. Masukkan nomor telepon yang akan dikirim pesan dan tekan **OK**. Kemudian ikuti petunjuk yang diuraikan di atas untuk mengirim pesan.

Menyertakan lampiran

Dengan opsi ini Anda dapat melampirkan bunyi, gambar atau animasi ke pesan Anda dan tekan  untuk konfirmasi dan melampirkannya ke pesan Anda. Tergantung pada jenis arsip yang ingin Anda lampirkan, pilih **Tambah grafik** untuk melampirkan bitmap image atau animasi, dan/atau **Tambah suara** untuk menyertakan melodi. Pilih sub-menu yang Anda tentukan, kemudian salah satu item yang tersedia dalam daftar yang muncul, dan tekan  untuk konfirmasi dan menyertakannya ke pesan Anda.

Anda dapat mengirim hingga 2 lampiran dari 2 jenis yang berbeda bersama-sama dengan pesan Anda. Animasi dan gambar eksklusif: jika pertama kali Anda memilih animasi, kemudian gambar, maka hanya gambar yang akan dipertimbangkan, dan sebaliknya.

Beberapa gambar, animasi dan bunyi telah ditentukan sebelumnya dan disertakan sebagai standar pada HP Anda. Gambar dan bunyi pribadi, misalnya, yang Anda terima melalui SMS atau e-mail dan kemudian disimpan dalam menu yang relevan, secara otomatis akan muncul dalam sub-menu «Own» (melodi pribadi, animasi sendiri, dll) Anda tidak dapat mengirim item «Own» melalui SMS bila hak ciptanya dilindungi.

Kirimkan!



Kirimkan!

Anda dapat mengirim pesan yang sekarang sudah selesai ditulis (untuk belajar tentang cara memasukkan teks dan nomor, lihat “Entri teks atau nomor” halaman 18). Tekan  untuk konfirmasi.

Simpan



Simpan

Anda dapat menyimpan pesan yang baru dibuat dan ikon serta melodi yang terkait, kalau ada. Tekan  untuk konfirmasi.

Baca pesan



Baca pesan

Dengan opsi **Baca pesan** dalam menu **Pesan**, Anda dapat merujuk daftar pesan yang sudah Anda simpan dan terima, dan yang disimpan dahulu pada kartu SIM Anda. Sejumlah opsi meleluaskan Anda untuk langsung menangani pesan-pesan pada HP Anda.

Menerima Pesan

Pesan yang sudah Anda terima dan sudah dibaca, ditandai dengan . Pesan yang sudah diterima tetapi belum dibaca, ditandai dengan ikon amplop tertutup. Pilih pesan dan tekan  untuk membacanya. Bila ditampilkan, tekan  untuk mengakses opsi berikut:

- **Membalas** kepada pengirim,
- **Kirim (sampaikan)** pesan yang dipilih (tentukan penerima dalam buku telepon atau masukkan nomor teleponnya secara manual),
- **Hapus** pesan yang dipilih,
- **Simpan Nomor** pengirim jika dilampirkan pada pesan,
- **Simpan Melodi** jika ada melodi yang dikirim bersama dengan pesan,
- **Simpan grafik** jika satu atau beberapa grafik dan/atau animasi dikirim bersama pesan,
- **Ekstrak** mengeluarkan nomor yang disertakan dalam pesan, jika nomor ini ditulis dalam tanda petik (beberapa nomor dapat dimasukkan dan dikeluarkan),
- **Panggilan** pengirim pesan (ketergantungan operator).
- **Pindah ke Arsip** meleluaskan Anda untuk menyimpan pesan yang sudah dibaca ke dalam memori telepon. Selanjutnya, pesan yang disimpan dapat dirujuk dengan menekan  dan memilih **Pesan, Arsip SMS**,

Memindahkan pesan ke daftar arsip akan menghapus pesannya dari daftar Baca pesan.

- **Edit** pesan dalam folder **Baca** atau **Arsip**, memodifikasinya dan mengirimkannya lagi ke seseorang (Anda dapat menambahkan gambar atau bunyi).

Jika gambar atau bunyi dilampirkan ke pesan yang Anda edit, Anda harus mencopotnya dahulu dan menyimpannya dalam Gambar album atau dalam menu Melo. Pribadi dari daftar jenis dering. Kemudian lampirkan kembali ke pesan Anda (lihat halaman 54).

Pesan yang disimpan

Pesan yang Anda kirim diberi label  dalam modus normal atau dengan ikon kotak surat dalam modus simpan Pesan (lihat halaman 56). Pilih pesan yang Anda inginkan dan tekan  untuk membacanya. Bila ditampilkan, tekan  untuk mengakses opsi yang sama, termasuk menyimpan nomor penelepon.

Menghapus semua pesan

Anda dapat menghapus semua pesan, baik yang ada dalam daftar **Baca pesan** (pesan yang ada di kartu SIM) atau **Arsip SMS** (pesan yang ada di telepon) dari menu **Pesan**.

Atur pesan



Atur pesan

Dengan menu ini Anda dapat menyesuaikan Pesan sesuai selera Anda melalui opsi yang diuraikan di bawah.

Pusat pesan



Pusat

Anda dapat memilih pusat SMS/pesan default Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS.

Tanda tangan



Tandatangan

Anda dapat menanda-tangani pesan Anda. Secara default, tandatangan Anda adalah nomor telepon Anda yang ditambahkan di akhir pesan Anda (secara konsekuen, mengurangi panjang pesan). Anda dapat meng-**Edit**, meng-**Ganti** dan **Simpan** tandatangan.

Periode

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.



Periode

Anda dapat memilih berapa lama pesan Anda untuk disimpan di pusat SMS. Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Jawab jejak

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.



Jawab jejak

Anda dapat mengatur opsi Jawab jejak ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila **Hidupkan**, fungsi ini meleluaskan Anda

untuk mengirim nomor pusat pesan Anda bersama dengan pesan. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman.

Status Pengiriman

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.



Status

Memberitahu Anda melalui SMS apakah pesan Anda sudah diterima atau belum. Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan**.

Autosave SMS



Autosave pesan

Anda dapat menyetel opsi penyimpanan pesan yang dikirim secara otomatis ke **Hidupkan** atau **Matikan** dalam menu **Arsip**.

Arsip SMS



Arsip SMS

Anda dapat merujuk semua pesan yang sudah dibaca dan disimpan dan **Set Ulg** semua pesan yang diarsipkan, sekaligus. Anda menyimpan pesan dengan mengaktifkan opsi **Autosave pesan** (lihat di atas), atau dengan memilih pesan yang diterima, dengan menekan **OK** dua kali dan memilih **Pindah ke Arsip**.

E-Mail

Jika tidak termasuk dalam kepelanggaan telepon, Anda harus berlangganan e-mail account (melalui telepon atau lewat Internet dari komputer) dan telah menerima informasi pengaturan dari provider (penyedia jasa Internet) Anda. Dalam hal ini, semua parameter dikomunikasikan kepada Anda oleh provider dan/atau operator Anda seperti diuraikan di bawah ini dan harus dimasukkan sesuai petunjuk.

Jika termasuk dalam kepelanggaan, Anda cukup memasukkan, login, sandi dan alamat e-mail account Anda. Dalam sejumlah kasus, operator Anda dapat juga menjadi penyedia jasa e-mail.

Telepon Anda mungkin sudah di pra-konfigurasi. Dalam hal ini, hampir semua parameter sudah diatur dan Anda tidak perlu mengubahnya (kecuali untuk Login, Sandi dan Alamat E-mail yang Anda pilih ketika membuat e-mail account).

Untuk memasukkan teks dan nomor, termasuk tanda spesifik seperti @ atau %, lihat tabel karakter yang diuraikan balaman 19.

Pengaturan

Akses jaringan

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi telepon dan menangani hubungan ke jaringan, baik GSM maupun GPRS, agar kemudian dapat terhubung ke server Internet yang sesuai sehingga Anda dapat mengirim dan menerima e-mail.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelanggaan.

1. Tekan , pilih Pesan > E-mail > E-mail 1 > Pengaturan dan tekan .
2. Pilih Akses Jaringan dan tekan .

Bearer



Dengan menu ini, Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan sambungan.

GSM atau **GPRS**: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.

GPRS pilihan: HP Anda akan mencoba dulu menghubungi jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia saat menghubungkan.

Memilih opsi ini, berarti Anda harus mempunyai kedua pengaturan, GSM dan GPRS yang sudah dikonfigurasi.

Pengaturan GPRS



Dengan menu ini Anda dapat memasuki atau mengganti pengaturan GPRS yang dikomunikasikan kepada Anda oleh operator Anda, yaitu: **APN**, **Login** dan **Sandi**. Semua pengaturan harus dimasukkan sesuai petunjuk yang diberikan oleh operator Anda.

Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: Sebaiknya Anda menghubungi operator Anda sebelum menggunakannya pertama kali, agar mendapatkan parameter GPRS yang sesuai.

Pengaturan GSM



Dengan menu ini Anda dapat memasuki atau mengganti pengaturan GSM yang dikomunikasikan kepada Anda oleh operator Anda, yaitu: **Nomor telepon**, **Diskonesi**, **Login** dan **Sandi**. Masukkan semuanya sebagaimana yang ditentukan.

Nomor Telepon: Anda dapat memasukkan nomor telepon yang disediakan oleh ISP Anda dan yang diperlukan untuk menjalin hubungan. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih:

- **Nomor ISDN** untuk memasukkan nomor ISDN ISP, **ATAU**
- **Nomor Analog** untuk memasukkan nomor analog, kemudian tekan **OK**.

Hubungi ISP Anda untuk mengetahui jenis nomor yang harus Anda pilih.

Diskonesi: Anda dapat memilih masa tidak aktif setelah telepon secara otomatis putus hubungan (jika hubungan sedang berlangsung) dari jaringan. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih nilai dari 3 sampai 10 menit, dan tekan **OK** untuk validasi.

Tidak adanya pertukaran kegiatan dengan jaringan (hubungan, pengiriman e-mail, pemutusan hubungan) menandakan masa waktu tak aktif yang mengakibatkan pemutusan hubungan secara otomatis.

Terserah pada Anda untuk menentukan **Login** dan **Sandi** ketika berlangganan account tersebut. Masukkan Login dan Sandi sebagaimana ditentukan.

Mengakses server E-mail

Menu yang diuraikan dalam bagian ini menampilkan pengaturan yang diperlukan untuk menghubungi server e-mail dari Internet Service Provider (ISP) Anda melalui HP. Sebagian besar parameter dikomunikasikan kepada Anda oleh penyedia jasa dan harus dimasukkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

1. Tekan **OK**, pilih **Pesan > E-mail > E-mail 1 > Pengaturan** dan tekan **OK**.
2. Pilih **Server E-mail** dan tekan **OK**. Bidang yang harus diisi adalah sebagai berikut: **Alamat POP3**, **Alamat SMTP**, **Login**, **Sandi** dan **Alamat E-Mail**.
 - **Alamat POP3**: Anda dapat memasukkan alamat IP atau DNS dari server POP3, yang digunakan untuk **menerima** e-mail.
 - **Alamat SMTP**: Anda dapat memasukkan alamat IP atau DNS dari server SMTP, yang digunakan untuk **mengirim** e-mail.

PERINGATAN! Ketergantungan jaringan! Untuk penghubungan e-mail lewat GPRS, jika operator telepon Anda bukan penyedia e-mail Anda, hubungi operator Anda untuk mendapatkan alamat server SMTP nya yang benar dan masukkan alamat itu dalam bidang isian ini.

Dalam sejumlah kasus, Anda dapat menentukan **Login**, **Sandi** dan **alamat E-mail**, ketika Anda berlangganan account tersebut. Masukkan semuanya sebagaimana yang ditentukan.

Nama account

Dengan menu ini juga Anda dapat mengubah nama account e-mail yang tersedia.

Account e-mail mungkin diprakonfigurasi dengan nama operator Anda. Dalam hal ini, namanya tidak dapat diubah.

1. Tekan **OK**, pilih **Pesan > E-mail > E-mail 1 > Pengaturan > Nama account** dan tekan **OK**.
2. Masukkan nama baru dalam jendela edit yang muncul dan tekan **OK**.

Lanjutan

Menu yang diuraikan dalam bagian ini menampilkan pengaturan lanjutan yang mungkin saja sudah dikonfigurasi sebelumnya, jadi Anda tidak perlu lagi mengubahnya.

Jika bidang isian dari sejumlah menu ini kosong, atau jika Anda mengalami masalah sambungan, hubungi ISP Anda.

Port POP3: Anda dapat memasukkan nomor port POP3, yang digunakan untuk **menerima** e-mail.

Port SMTP: Anda dapat memasukkan nomor port SMTP, yang digunakan untuk **mengirim** e-mail.

Alamat DNS: Anda dapat memasukkan alamat DNS jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi.

Otentikasi SMTP: Anda dapat mengaktifkan/ melumpuhkan proses otentikasi server SMTP.

Di kebanyakan negara di Eropa, menu ini harus disetel ke Matikan: e-mail Anda TIDAK akan dikirim jika disetel ke Hidupkan. Hubungi provider Anda untuk informasi selengkapnya.

Menulis dan mengirim e-mail



Kirim surat

Dengan menu **Kirim surat** Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima setiap kali, termasuk lampiran seperti gambar jpeg. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

Kepada satu atau beberapa penerima

1. Tekan **OK**, pilih **Pesan** > **E-mail**, kemudian **E-mail 1** atau **E-mail 2** tergantung mana yang ingin Anda gunakan. Pilih **Kirim surat** dan tekan **OK**.
2. Gerakkan **▼** untuk memilih **Tambah add** dan tekan **OK** untuk mengakses daftar.

Jika Anda memilih buku telepon «pada kartu SIM», Anda tidak dapat mengakses alamat e-mail, tetapi melalui jendela edit, Anda dapat memasukkan alamatnya. Libat “Buku telepon” halaman 30 untuk informasi mengenai pemilihan buku telepon.

3. Pilih nama dalam daftar dan tekan **OK** untuk menambahkannya ke daftar pos (mailing list) Anda atau tekan **CR** untuk membatalkan dan kembali ke sub-menu sebelumnya.
4. Kembali ke daftar **Alamat-alamat**, tekan **OK** untuk meng-**Ganti** alamat e-mail atau untuk mem-**Buang** alamat itu dari daftar, atau pilih **Tambah add**, tekan **OK** untuk mengakses lagi buku telepon dan menambah nama baru ke mailing list (daftar milis).
5. Ulangi langkah 2 hingga 4 untuk menambah penerima sebanyak yang dikehendaki.
6. Pilih **Validasi List** dan tekan **OK**. Kemudian masukkan subyek e-mail Anda (dapat juga dibiarkan kosong) dan tekan **OK**.
7. Dalam jendela (window) berikutnya, masukkan teks e-mail Anda (ini juga dapat dibiarkan kosong). Tekan **OK** bila sudah siap untuk mengirim e-mail Anda.

Untuk mempelajari cara memasukkan teks, lihat “Entri teks atau nomor” balaman 18. Jika Anda keluar dari menu Kirim e-mail sebelum mengirim e-mail Anda, isinya dihapus tanpa disimpan.

8. Pilih **Ubah surat** dan tekan  jika ingin mengubah isi e-mail Anda. Fungsi ini akan membawa Anda ke langkah 2: ikuti petunjuk yang sama untuk menyelesaikan daftar penerima dan mengirim e-mail Anda.
9. Pilih **Kirimkan!** dan tekan  untuk mengirim e-mail Anda. Telepon genggam Anda menghubungi server Internet, mengirimkan e-mail Anda ke nama-nama yang ada dalam mailing list Anda, kemudian hubungan diputuskan.

Anda dapat membatalkan pengoperasian ini dengan menekan dan menahan tombol . Telepon genggam Anda kemudian akan diputuskan dari jaringan, keluar dari menu e-mail dan kembali ke modus siaga. Pemutusan hubungan juga terjadi setiap kali Anda memasuki menu Pengaturan sementara hubungan sedang berlangsung. Dalam hal ini, e-mail Anda hilang.

Tergantung pada pengaturan panggilan yang sudah dikonfigurasi, (lihat “Menunggu (nada sela)” halaman 84), Anda dapat menerima panggilan sewaktu hubungan e-mail berlangsung. Dalam hal ini, dan jika Anda menerima panggilan masuk, telepon akan beralih ke konteks layar panggilan dan menu e-mail ditutup; telepon kembali ke siaga bila Anda mengakhiri percakapan dan menutup telepon.

Dengan bunyi atau gambar

1. Ulangi langkah 1 sampai 7 seperti yang diuraikan di atas. Pilih **Tambah suara** atau **Tambah grafik** dan tekan .
2. Dalam kedua hal ini, muncul daftar yang menunjukkan arsip JPEG, BMP, GIF, AMR atau Midi yang tersedia. Tentukan gambar dan/atau bunyi pilihan Anda dan tekan .

Anda hanya dapat melampirkan satu arsip JPEG setiap kali. Jika Anda keluar dari menu Kirim e-mail sebelum mengirim e-mail Anda, isinya (termasuk lampiran) dihapus tanpa disimpan.

3. Pilih **Ubah surat** atau **Kirimkan!** dan tekan  untuk konfirmasi.

Menerima dan membaca e-mail



E-mail diterima pada server, yang harus Anda hubungi agar dapat mengambil e-mail pada telepon genggam Anda (sejumlah operator mengirim pesan SMS kepada Anda bila Anda menerima e-mail baru). Pertama kali Anda harus men-download headers dari server sebelum mengambil e-mail yang bersangkutan.

Proses penghubungan ke server

Proses penghubungan

1. Tekan  dan pilih **Pesan > E-mail**, kemudian **E-mail 1** atau **E-mail 2** tergantung mana yang ingin Anda gunakan. Pilih **Buka mailbox** dan tekan .

Kotak surat (mailbox) 1 and 2 menampilkan pengaturan dan opsi yang sama. Dengan pengkonfigurasiannya yang berbeda, maka Anda akan mendapatkan dua alamat e-mail yang berlainan pada telepon Anda.

2. Telepon Anda secara otomatis menghubungi server e-mail dan men-download tajuk-tajuk (header) e-mail. Jika Anda tidak menerima e-mail, **Daftar kosong** ditampilkan pada layar. Kalau tidak, tajuk-tajuk e-mail ditampilkan dalam bentuk daftar.

3. Jumlah surat yang diterima dan yang tertunda pada server ditampilkan pada bagian atas layar berikut jumlah halaman yang diperlukan untuk menampilkan semua tajuk.
4. Telepon genggam Anda mengambil lima tajuk e-mail setiap kali. Jika **Sesudah** (kemudian **Sebelum** masing-masing) muncul pada akhir (awal, masing-masing) daftar, tajuk e-mail yang lain ditangguhkan: pilih salah satu dari opsi yang tersedia dan tekan  untuk mengambilnya.

Suatu e-mail tanpa lampiran apapun dapat secara otomatis ditampilkan pada layar rincian.

Informasi tajuk

Pilih tajuk, tekan , pilih **Rincian** dan tekan lagi  untuk melihat alamat pengirim, tanggal dan waktu pengiriman, subyek dan besarnya lampiran, kalau ada. Ikon status berikut mungkin muncul sehubungan dengan masing-masing tajuknya:

[Tak ada ikon] E-mail dapat di-download.



E-mail terlalu besar, tidak dapat di-download.



E-mail diberi tanda untuk dihapus (lihat halaman 64).

Download e-mail



Pilihlah salah satu tajuk e-mail yang diambil dan tekan . Kemudian pilih **Ambil surat** dan tekan  untuk men-download e-mail. Ulangi pengoperasian ini untuk men-download setiap e-mail yang terkait dengan masing-masing tajuk yang dipilih.

Anda juga dapat menekan  untuk mengakses carousel tajuk e-mail dan memilih Ambil surat dari opsi-opsi yang tersedia. Jika e-mail terlalu besar (di atas 50 KB), email akan ditolak dan download dibatalkan.

Mengambil dan menyimpan lampiran

Jika e-mail yang sudah Anda terima berisi lampiran (gambar JPEG, arsip teks atau e-mail yang lain), semua itu ditandai oleh ikon khusus:



Memuat rincian tajuk e-mail (tanggal dan waktu, alamat e-mail pengirim, dll.), tekan  untuk menampilkan rincian ini.



Teks e-mail itu sendiri dapat dilihat sebagai lampiran, tekan  untuk membacanya. Dalam hal ini, tidak ada opsi lanjutan: email dapat dibaca, tetapi tidak disimpan atau diteruskan pengirimannya.



Arsip teks (text only, format «.txt») dilampirkan pada e-mail, tekan  untuk membacanya. Dalam hal ini, tidak ada opsi lanjutan.



Aplikasi yang diperlukan untuk menangani lampiran ini tidak tersedia dalam telepon Anda, atau e-mail terlalu besar untuk di-upload.



Ada e-mail lain yang dilampirkan pada email yang Anda terima (maksimal lima e-mail yang dapat dilampirkan satu per satu). Tidak ada opsi lanjutan untuk lampiran e-mail: email dapat dibaca, tetapi tidak disimpan atau diteruskan pengirimannya.



Gambar dalam format JPEG, BMP atau GIF dilampirkan pada e-mail ini. Pilih lampiran gambar dalam daftar dan tekan  dua kali untuk menyimpannya dalam HP Anda (Anda dapat mengubah namanya, jika dikehendaki).

Anda harus menyimpan gambar sebelum dapat menampilkannya lewat menu Gambar album (lihat halaman 76 untuk rincian selengkapnya). Jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang baru, Anda harus menghapus suatu item (nama, peristiwa atau gambar) agar dapat menyimpan gambar yang baru.

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Bila menerima gambar melalui e-mail, lakukan hal berikut ini untuk memperoleh hasil yang optimal:

- Gambar yang diterima harus sudah disimpan dalam format JPEG, BMP atau GIF.
- Ukuran arsip gambar jangan melebihi 50 KB.
- Ukuran optimal adalah 128 x 128 piksel, agar dapat ditampilkan dengan benar. Kami merekomendasikan agar Anda menggunakan perangkat lunak pengeditan gambar yang standar untuk menciptakan gambar dengan ukuran yang Anda inginkan.
- Gunakan nama arsip, maksimum 10 karakter. Anda kemudian dapat menambahkan ekstension seperti «.jpg».

Menambah alamat e-mail ke buku telepon

Anda harus sudah memilih buku telepon dalam HP Anda agar dapat menambah alamat e-mail; item menu ini TIDAK akan muncul jika Anda memilih buku telepon kartu SIM.



Tambah nama

Anda dapat menambah alamat e-mail pengirim ke buku telepon Anda, walaupun Anda belum men-download

e-mailnya (dengan mengambil tajuk saja sudah cukup untuk mengakses alamat e-mail).

1. Pilih tajuk e-mail, kemudian tekan  untuk mengakses opsi-opsi carousel.
2. Pilih **Tambah ke nama** dan tekan . Kemudian pilih:
 - <baru> untuk membuat nama baru, masukkan nama depan dan nama belakang, kemudian tambahkan alamat e-mailnya, atau
 - nama dalam daftar dan tekan  untuk menambahkan alamat e-mail pada kartu nama ini. Jika kartu nama ini sudah berisi alamat e-mail, Anda akan diarahkan untuk menekan  untuk menggantinya.

Hapus e-mail

1. Pilih e-mail yang akan dihapus dan tekan  untuk mengakses opsi-opsi.
2. Pilih **Hapus**, dan tekan  untuk mengkonfirmasi dan menandai e-mail yang akan dihapus. Dari daftar tajuk, terdapat ikon kecil yang meleluaskan Anda untuk mengenali tajuk-tajuk yang berkaitan ke e-mail yang akan dihapus.

Untuk menghilangkan tanda penghapusan e-mail, pilih lagi opsi ini.

3. Bila Anda keluar dari menu **E-mail**, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail. Tekan  untuk konfirmasi atau  untuk membatalkan (dalam hal ini, e-mail yang diberi tanda akan tetap ada dalam daftar dan tidak lagi mempunyai tanda untuk dihapus).

Membalas e-mail

1. Pilih tajuk dari e-mail yang ingin Anda balas, tekan  untuk mengakses menu opsi, kemudian pilih **Membalas** dan tekan .
2. Alamat pengirim yang dapat Anda modifikasi (lihat “Kepada satu atau beberapa penerima” halaman 60), secara otomatis ditambahkan ke daftar **Alamat-alamat**. Pilih **Validasi list** dan tekan .
3. Muncul layar baru berisikan subyek e-mail yang diterima dan diawali dengan **Re:** kependekan dari «Reply» (Balasan). Tekan .
4. Masukkan teks surat Anda, kemudian tekan  untuk mengirimkannya: pilih **Kirimkan!** dan tekan  untuk mengirim balasan Anda.

Meneruskan e-mail

Agar dapat meneruskan pengiriman e-mail ke penerima lainnya, pertama-tama Anda harus mendownload-nya (lihat “Download e-mail”

halaman 63). Dari opsi **Kirim**, lanjutkan seperti diuraikan di atas dalam “Membalas e-mail”.

Dalam kedua hal tersebut (membalas ke e-mail atau mengalihkannya), hubungan telepon Anda akan diputuskan dari server bila mencapai masa tidak aktif jaringan yang disetel dalam menu Auto disconnect. (lihat “Bearer” halaman 57). Telepon akan terhubung kembali ke server ini bila mengirim e-mail.

Pesan Siaran

Fungsi Penerimaan pesan (Broadcast SMS) ini merupakan ketergantungan kepelangganan.



Penerimaan

Anda dapat **Aktifkan** atau **Non-aktifkan** penerimaan pesan yang disiarkan secara teratur kepada semua pelanggan jaringan.

Resepsi



Resepsi

Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila memilih **Hidupkan**, Anda harus menentukan satu atau beberapa topik sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Judul



Judul

Anda dapat menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima. Untuk menentukan jenis baru, pilih **<Baru>**, masukkan kode yang disediakan oleh operator, dan jika diinginkan, kaitkan suatu nama. Jika Anda memilih jenis yang ada dalam daftar, Anda dapat mengubah atau menghapusnya. Anda dapat memasukkan hingga 15 jenis yang berbeda dalam daftar. Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan jenis yang berbeda, hubungi operator Anda.

Kode Distrik



Kode Distrik

Anda dapat memilih jenis pesan yang ingin Anda tampilkan secara permanen pada layar siaga. Sebagai konsekuensi untuk penanganan pesan yang khusus ini, Anda harus memasukkan jenisnya dalam **Kode Distrik** dan menu **Judul**.

Pesan instan

Anda dapat mengatur fitur **Pesan instan** ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila **Hidupkan**, pesan (SMS) apa pun yang Anda terima, secara otomatis ditampilkan pada modus siaga.

Geser ke bawah untuk membacanya, dan untuk membalas dengan cepat, tekan **OK** dua kali: pertama untuk masuk ke layar edit, kemudian mengirim pesan Anda. Telepon akan secara otomatis kembali ke layar siaga.

*Jika Anda menerima SMS kedua sewaktu sedang membaca satu pesan, tekan **CA** untuk keluar dari yang pertama atau untuk membalasnya. Kemudian, HP akan menampilkan pesan kedua.*

10 • Pesan elektronik multimedia



MMS

Dengan HP Anda, Anda dapat mengirim dan menerima MMS (pesan multimedia), menampilkan teks, gambar dan bunyi, termasuk memo yang sudah Anda rekam. Pesan multimedia dapat dibuat dari salah satu atau beberapa slide (termasuk teks, bunyi dan gambar), atau: dalam hal ini, pesan ditampilkan dalam pertunjukan slide, apakah pesan itu akan dikirim ke alamat e-mail atau ke HP yang lain.

Tergantung pada aplikasi yang Anda gunakan untuk menerima e-mail, tayangan slide MMS mungkin tidak dapat dimainkan.

Membuat MMS

Pilih alamat

1. Tekan **mms** atau tekan **OK** dan pilih **Pesan > MMS**.
2. Pilih **MMS Baru** dan tekan **OK**.
3. Pilih nama dalam daftar dan tekan **OK** untuk menambahkannya ke daftar milis Anda, ATAU Pilih **<Baru>** dan masukkan nomor telepon atau alamat e-mail yang ingin Anda kirim pesan. Kemudian tekan **OK**.

Anda harus memilih buku telepon «dalam HP» untuk mengakses alamat e-mail. Lihat “Buku telepon” halaman 30 untuk informasi mengenai pemilihan buku telepon.

4. Jika Anda ingin mengirim pesan hanya kepada orang ini saja, pilih **Validasi list** dan tekan **OK**.
Jika Anda ingin mengirimkannya ke beberapa orang, pilih **Masukkan nama**, tekan **OK** untuk mengakses lagi buku telepon dan untuk menambahkan nama baru ke daftar milis (hingga 20 nama).
5. Tambahkan penerima sebanyak yang diperlukan, kemudian pilih **Validasi list** dan tekan **OK**.

*Anda dapat memilih salah satu item dan tekan **OK** untuk Edit alamat e-mail atau nomor telepon, atau untuk mem-Buang-nya dari daftar.*

Mendesain pesan Anda

1. Pada sebelah kiri layar, ada 5 ikon yang meleluaskan Anda untuk menambah **Gambar**, menambah **Teks**, menambah **Bunyi**, **Kirim** pesan atau mengakses menu **Opsi**. Gerakkan **▲** atau **▼** untuk menuju ke ikon sebelumnya atau yang berikutnya.

2. Tekan  untuk mengakses daftar **Gambar album**, pilih gambar dan tekan  untuk menambahkannya ke MMS Anda. Jendela pertama pesan Anda ditampilkan, menunjukkan gambar yang dipilih, yang diubah ukurannya jika perlu, agar muat pada layar.

Walaupun pratayang gambar pada saat membuat MMS adalah (W)105 x (H)55 piksel, ukuran maksimum gambar yang dapat Anda kirim adalah (W)640 x (H)640 piksel.

Peringatan! Semakin besar ukuran gambar, semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengirimnya. Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim. Pilih Tdk ada jika Anda tidak ingin menyisipkan gambar apa pun.

3. Ikon **Teks** secara otomatis dipilih: tekan  untuk mengakses layar edit teks, masukkan teks pesan Anda (lihat “Entri teks atau nomor” halaman 18 untuk bantuan).
4. Kemudian ikon **Bunyi** dipilih: Tekan  untuk mengakses daftar **Album suara**, memilih bunyi dan tekan  untuk menambahkannya ke MMS Anda.

Bunyi dapat berupa salah satu dari arsip yang tersedia dalam Album, atau memo suara yang sudah Anda rekam sewaktu membuat MMS; dalam hal ini, pilih <Rekaman>, kemudian <Baru> dan ikuti prosedur yang muncul pada layar. Anda tidak dapat melampirkan memo suara yang sudah ada.

Ikon item yang sudah Anda tambahkan (gambar atau bunyi) berubah warna untuk menandakan penyisipannya.

5. Tekan  untuk mengirim pesan Anda, atau gerakankan ▼ untuk mengakses opsi.

Mengakses opsi

Gerakkan ▼ untuk menuju ke ikon **Opsi** dan tekan . Tersedia sejumlah opsi berikut:

Tambah slide Untuk membuat slide baru dan menambahkannya ke tayangan slide Anda.

Anda juga dapat menekan ► bila memilih halaman terakhir pesan yang Anda rancang sekarang.

Setelah membuat beberapa halaman, gerakankan ◀ atau ▶ untuk meramban (browse) slide.

Menghapus slide	Menghapus halaman yang dipilih. <i>Opsi ini hanya tersedia jika terdapat lebih dari satu slide dalam pesan.</i>
Slide berikutnya Slide sebelumnya	Untuk pindah ke slide berikutnya atau yang sebelumnya.
Durasi slide	Untuk mengubah nilai durasi slide yang sudah Anda tetapkan dalam Pengaturan > Pengaturan aplikasi (lihat halaman 75), dan setel waktu sela di antara masing-masing slide.
Menyimpan MMS sebagai draft	Untuk menyimpan pesan Anda sebagai draft yang dapat Anda edit, selesaikan dan kirim nanti. MMS yang disimpan sebagai draft disimpan dalam MMS > Draft (lihat “Menangani folder” halaman 71).

Simpan sebagai template Untuk menyimpan pesan Anda sebagai template, yang dapat Anda gunakan sebagai pola untuk MMS lainnya (misalnya, pesan jenis «selamat Ulang Tahun»). MMS yang disimpan sebagai template disimpan dalam [MMS](#) > [Template](#) (lihat “Menangani folder” halaman 71).

Pratayang MMS Untuk mempratayangkan pertunjukan slide yang sudah Anda buat dari awal sampai akhir, termasuk bunyi & gambar.

Menambah subyek Untuk mengedit dan mengubah atau memasukkan subyek pesan Anda.

Bila meramban daftar, ikon spesifik menunjukkan jenis pesan yang dipilih (baca MMS, status pengiriman, template, dll.) Informasi mengenai pesan (pengirim, penerima, subyek) dengan otomatis bergulir secara horisontal bila dipilih.

Mengirim Pesan Anda

Seerti diuraikan di atas, Anda dapat melakukan salah satu:

- Mengirim pesan Anda segera setelah selesai ditulis: pilih [Kirim MMS](#) dan tekan .

- Menyimpannya sebagai **Draft** untuk diselesaikan dan dikirim nanti: untuk mengirim, pilih pesan dalam **Drafts**, pilih **Kirim MMS** dan tekan **OK**. Setelah dikirim, **MMS** dibuang dari daftar draft.

Jika gagal mengirimkan pesan draft, pesan akan dipindahkan ke menu Kotak keluar, dan ditandai sebagai Belum dikirim.

- Pilih MMS dari menu **Kotak keluar** dan kirim: pilih pesan yang akan dikirim dari menu ini, pilih **Kirim ulang MMS** dan tekan **OK**. Setelah dikirim, MMS ditandai sebagai pesan terkirim dalam daftar.

Dalam dua hal terakhir, pilih pesan yang akan dikirim dalam folder yang terkait. Dalam semua hal, pilih **Kirim MMS** dan tekan **OK**: progress bar (palang progres) meleluaskan Anda untuk menyimak pengiriman pesan Anda. Tekan **CA** untuk membatalkan pengiriman pesan Anda.

Menerima MMS

Men-download dan menampilkan MMS

Bila Anda menerima MMS, muncul pesan tanda peringatan pada layar untuk memberitahu Anda.

- Jika Anda mengaktifkan modus pengambilan **Otomatis** (lihat halaman 74), pesan secara

otomatis di-download dan ditempatkan dalam **Kotak masuk**. Pilih pesan dalam daftar **Kotak masuk** dan tekan **▶** untuk menampilkannya.

- Jika modus **Manual** diaktifkan:

- Tekan **CA** untuk kembali ke modus siaga dan untuk menyimpan pemberitahuan dalam **Kotak masuk**, ATAU
- Tekan **OK** untuk menampilkan rincian pemberitahuan, kemudian pilih **Download** dan tekan **OK** untuk men-download pesannya. Sedangkan untuk pengiriman, palang progres (progress bar) meleluaskan Anda untuk menyimak proses download pesan.

Pemberitahuan bukan merupakan MMS itu sendiri, tetapi jendela informasi yang mengumpulkan rincian tentang identitas pengirim, waktu dan tanggal penerimaan, subyek, dll. JANGAN MENGHAPUS PEMBERITAHUAN SEBELUM ANDA MENGAMBIL PESAN, atau Anda tidak akan dapat mengambil pesannya kembali.

Pada kedua modus, otomatis dan manual, pesan akan memberitahu Anda jika ukuran MMS yang ingin Anda download lebih besar daripada memori yang tersedia pada telepon Anda. Dalam hal ini, Anda harus membebaskan memori dengan menghapus data (gambar, bunyi, dll). Lihat "Status memori" halaman 77.

- Jika pengirim pesan meminta **Laporan baca**, Anda akan diarahkan untuk menekan  untuk mengirimkannya atau tekan  untuk menolak pengiriman laporan.
- 3. Setelah MMS di-download, pilih MMS dalam daftar **Kotak masuk** dan tekan  untuk menampilkannya.

Menekan  atau  akan mengalihkan mode player dari otomatis ke manual. Dalam mode manual, tekan  atau  untuk menampilkan slide sebelumnya atau yang berikutnya.

Mengambil dan menyimpan lampiran

Bila menampilkan MMS sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, tekan  untuk mengakses **Opsi Player** berikut:

Putar pesan Untuk beralih kembali ke mode otomatis: selanjutnya, MMS diputar sebagai tayangan slide yang berkesinambungan.

Slide Berikutnya (atau yang sebelumnya)

Untuk pindah ke slide berikutnya atau yang sebelumnya. Anda juga dapat menekan  atau  bila menampilkan MMS dalam mode manual.

Item ini tidak tersedia bila Anda telah memilih slide yang terakhir (atau yang pertama)

Mencopot gambar

Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam **Gambar album**.

Mencopot suara

Untuk mencopot suara dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam **Album suara**.

Menangani folder

Dengan menu MMS ini, Anda dapat menangani pesan Anda dalam 4 folder berbeda. Folder default (aktif) adalah folder terakhir yang Anda pilih. Untuk mengganti folder aktif, tekan  untuk kembali ke menu utama MMS dan menentukan folder pilihan Anda, sebagaimana diuraikan di bawah.

Kotak masuk

Mencantumkan semua Pemberitahuan, Pengiriman dan Baca Laporan, MMS Dibaca dan Belum dibaca.

- Anda dapat mem-Baca atau meng-Hapus pemberitahuan dan laporan.
- Anda dapat Mainkan, Kirim atau Membalas, menampilkan Rincian atau meng-Hapus-nya.

Pemberitahuan secara otomatis dihapus setelah Anda menerima MMS selengkapny. JANGAN menghapus pemberitahuan sebelum Anda mengambil MMS, atau, Anda tidak akan dapat lagi mengambil pesannya.

Kotak keluar

Mencantumkan pesan yang sudah Terkirim atau Anda buat tetapi Belum terkirim (misalnya, jika Anda sudah membatalkan prosedur pengiriman dengan menekan tombol ).

- Anda dapat mem-Buka, Hapus atau melihat Rincian semua pesan ini.
- Selain itu, MMS yang belum terkirim dapat juga di-Kirim ulang kepada seseorang, dan Anda dapat Kirim MMS yang sudah dikirim sebelumnya.

Jika opsi Autosave disetel ke hidup, semua pesan yang terkirim akan disimpan di dalam kotak keluar.

Template

Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai template setelah dibuat. Anda dapat Mainkan, Edit dan Hapus template.

Draft

Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai draft setelah dibuat, atau secara otomatis disimpan jika Anda keluar dari menu MMS sebelum menyimpan atau mengirim pesan Anda. Anda dapat Mainkan, Edit, Kirim dan Hapus draft.

Pesan yang sudah Anda simpan hanya dapat dikirim dari folder Draft atau Kotak keluar. Anda TIDAK dapat memperoleh kembali item (apakah itu pesan, pemberitahuan atau laporan) yang sudah Anda hapus. Tekan  untuk membatalkan penghapusan.

Pengaturan

Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk langsung mengakses berbagai layanan yang ditawarkan. Jika belum, seharusnya Anda telah memperoleh item informasi dari operator Anda yang diuraikan dalam bagian ini dan memasukkannya sesuai petunjuk.

Pada sejumlah operator, parameter akses dapat disetel «melalui udara». Silakan cek langsung pada operator Anda.

Account jaringan

Anda dapat memilih profil data dari profil data yang sudah Anda setel (lihat “Atur akses” halaman 48 untuk informasi selengkapnya mengenai cara mengkonfigurasi atau memodifikasi profil data). Profil ini dan parameter yang ditampilkan akan digunakan untuk penyambungan.

Bearer

Dengan menu ini, Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan sambungan.

GSM

Telepon Anda hanya menggunakan jaringan GSM untuk penghubungan.

GPRS

Telepon Anda hanya menggunakan jaringan GPRS untuk penghubungan.

GPRS pilihan

HP Anda akan mencoba dulu menghubungi jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia saat menghubungkan.

Jika memilih GPRS pilihan, Anda harus mengkonfigurasi kedua pengaturan, GSM dan GPRS (lihat “Atur akses” halaman 48).

Pusat MMS

Anda dapat memasuki atau mengubah alamat MMS server yang akan dihubungi telepon Anda.

Alamat gateway

Anda dapat memasuki atau mengubah alamat IP gerbang server.

Port gateway

Anda dapat memasukkan nomor atau mengubah nomor Port gerbang server.

Anda harus sudah memiliki informasi yang berkaitan dengan tiga hal di atas, yang disediakan oleh operator Anda dan harus memasukkannya sesuai petunjuk.

Pengaturan aplikasi

Modus pengambilan

Pesan disimpan pada server MMS, dan Anda harus menghubungkan secara manual untuk mengambilnya:

1. Tekan  untuk mengakses **Kotak masuk**.
2. Pilih item pemberitahuan yang berkaitan dengan pesan ini dan tekan .
3. Pilih **Baca** dan tekan .
4. Bila **Rincian** pesan ditampilkan, tekan  untuk meluncurkan penyambungan dan men-download-nya.
5. Setelah pesan berada dalam telepon Anda, tekan , pilih **Putar pesan** dan tekan .

Manual

Otomatis
(modus default)

MMS apa pun yang Anda terima, secara otomatis di-download dari server dan ditempatkan dalam **Kotak masuk**, tanpa Anda harus meluncurkan penyambungan. Pilih pesan yang sudah Anda terima dalam **Kotak masuk** dan tekan ►.

Modus ini dilumpuhkan bila roaming.

Status Pengiriman

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda (melalui SMS) apakah MMS Anda sudah diterima atau ditolak. Status Pengiriman akan menampilkan identitas pengirim, tanggal dan waktu penerimaan, status pengiriman.

Status Baca

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda (melalui SMS) bila status MMS yang sudah Anda kirim telah berubah, yaitu, apakah statusnya dibaca atau dihapus tanpa dibaca terlebih dulu.

Auto save (Simpan otomatis)

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan meleluaskan Anda untuk secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim dari menu **Kotak keluar**. Pesan yang disimpan kemudian akan muncul dalam folder **Kotak Keluar**.

Periode

Anda dapat memilih berapa lama pesan akan disimpan pada server, dari 1 jam hingga 1 minggu (maksimum). Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Durasi slide

Anda dapat memilih durasi antara setiap slide yang disertakan dalam MMS Anda, dari 1 det. hingga 60 det.

II • Multimedia

Gambar album

Gambar JPEG harus memiliki ukuran dan format yang tepat agar HP Anda dapat menyimpan dan menampilkan dengan benar. Silakan merujuk ke “Mengambil dan menyimpan lampiran” halaman 63 untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.



Gambar album

Dengan menu ini, Anda dapat menangani dan menampilkan gambar yang disimpan dalam HP Anda.

Bila memasuki salah satu sub-menu yang tersedia, gambar yang disimpan dalam telepon Anda akan ditampilkan sebagai daftar teks. Untuk mengakses tampilan grafik, pilih gambar dalam daftar dan tekan ►. Kemudian tekan ▲ atau ▼ untuk menuju ke gambar berikutnya atau yang sebelumnya, atau ◀ untuk kembali ke daftar teks.

Tekan  untuk mengakses opsi-opsi berikut:

Ubah nama Untuk meng-Ubah nama-nya: tekan , masukkan nama dan tekan lagi .

Hapus Untuk meng-Hapus gambar yang dipilih.

Kirim dgn E-mail Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui E-mail (lihat “E-Mail” halaman 57 untuk rinciannya).

Kirim dgn MMS Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui MMS (lihat “Pesan elektronik multimedia” halaman 67 untuk mengetahui selengkapnya).

Set sbg wallpaper Untuk menyetel gambar yang dipilih sebagai Wallpaper (opsi ini harus disetel ke **Hidupkan** dalam **Pengaturan > Layar**, lihat halaman 41).

Gambar dalam folder Gambar Standar tidak dapat dihapus. Gambar baru disimpan dalam Gambar Sendiri. Jika tempatnya tidak cukup untuk menyimpan gambar baru, Anda harus menghapus beberapa gambar untuk membebaskan memori.

Album suara



Album suara

Dengan menu ini, Anda dapat menangani dan mendengarkan bunyi yang disimpan dalam HP Anda.

Bila memasuki salah satu sub-menu yang tersedia, bunyi akan ditampilkan sebagai daftar teks. Tekan ▲ atau ▼ untuk menuju ke bunyi berikutnya atau yang sebelumnya dan tunggu beberapa detik sampai bunyi itu diputarkan.

Pilih bunyi dan tekan  untuk mengakses opsi berikut.

Ubah nama Untuk meng-Ubah nama-nya: tekan , masukkan nama dan tekan lagi .

Hapus Untuk meng-Hapus bunyi yang dipilih.

Kirim dgn E-mail Untuk mengirim bunyi yang dipilih melalui E-mail (lihat “E-Mail” halaman 57 untuk rinciannya).

Sebagai bunyi pesan Untuk menyetel bunyi yang dipilih sebagai Bunyi pesan (opsi ini harus disetel ke Hidupkan dalam Pengaturan > Bunyi, lihat halaman 38).

Anda tidak dapat mengirimkan bunyi yang dilindungi hak cipta. Bunyi dalam folder Melodi standar tidak dapat dihapus.

Mode demo



Mode demo

Tekan  untuk meluncurkan film Demo.

Jika Anda menghidupkan telepon tanpa menyisipkan kartu SIM, menu ini tersedia dalam menu tingkat pertama.

Status memori



Status memori

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan jumlah persen dari memori yang tersedia dalam telepon Anda. Beberapa fitur berbagi kapasitas HP: album gambar dan bunyi, rekaman memo dan label suara untuk perintah suara, pesan yang sudah Anda simpan dalam telepon, buku telepon dan entri agenda, game, dll.

HP Anda dilengkapi dengan banyak bunyi dan gambar. Anda hanya dapat menghapus bunyi atau gambar dalam folder Gambar Sendiri atau Melo. Pibadi, misalnya, membebaskan ruang memori untuk menyimpan bunyi dan gambar Anda sendiri.

Tekan  untuk memeriksa status memori. Layar menampilkan jumlah persen dari memori yang masih kosong dan total memori telepon Anda dalam satuan Kb. Tekan lagi  dan akses rincian daftar memori yang digunakan oleh setiap fitur.

Jika «Daftar penuh» muncul ketika menyimpan item baru atau mengosongkan ruang memori, Anda harus menghapus suatu item agar dapat membuat atau menambahkan yang baru.

Memo Suara



Memo Suara

Dengan menu ini Anda dapat merekam bunyi selama maksimum 1 mnt., dan hingga 20 bunyi yang berbeda, tergantung status Memori.

Tekan  dan pilih **Multimedia** > **Memo Suara**, kemudian tekan lagi . Pilih **<Baru>** untuk merekam bunyi baru. Ikuti petunjuk pada layar dan tekan  setelah bunyi Anda direkam. Kemudian Anda dapat **Hapus** atau **Ubah nama** bunyinya.

Memo suara yang disimpan sebelumnya tidak dapat dikirim lewat MMS.

BeDJ



BeDJ

Dengan menu ini, Anda dapat meluncurkan BeDJ: tekan  (lihat “Musik mix” halaman 25 untuk mengetahui rinciannya).

Kamera



Kamera

Dengan menu ini, Anda dapat mengaktifkan kamera: tekan  (lihat “Memotret” halaman 20 untuk mengetahui rinciannya).

12 • Game & Aplikasi

Kalkulator



Menu ini menyediakan sejumlah fungsi berikut:

- Menambah Dengan menekan tombol .
- Mengurang Dengan menekan tombol  dua kali.
- Perkalian Dengan menekan tombol  3 kali.
- Membagi Dengan menekan tombol  4 kali.
- Sama dengan Dengan menekan tombol .
- Masukkan angka dengan menggunakan tombol. Ketepatan Kalkulator adalah 2 angka di belakang koma dan dibulatkan ke angka puluhan yang lebih tinggi. Tekan  untuk mengoreksi angka-angka. Tekan dan tahan  untuk mendapatkan tanda titik. Tekan dan tahan  dua kali untuk kembali ke modus siaga.

Jam alarm



Dengan menu ini Anda dapat menyetel jam alarm. Tekan  dan pilih **Game & Aplikasi** > **Jam alarm**, kemudian tekan  atau  untuk mengaktifkannya. Masukkan waktu, kemudian tekan  dan pilih:

- **Sekali** mengaktifkan alarm pada jam dan hari yang ditentukan,
- **Per hari** mengaktifkan alarm pada jam yang ditentukan, setiap hari selama seminggu,
- **On weekday** mengaktifkan alarm pada jam yang ditentukan hanya pada hari Senin sampai Jum'at.

Kemudian pilih salah satu tanda alarm. Pilih item dalam daftar jika diperlukan, dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Jam alarm akan berdering walaupun telepon dimatikan, dan bahkan jika Kuat Dering disetel ke Mati (lihat halaman 38). Tekan sembarang tombol untuk menghentikan deringan alarm.

Agenda

Membuat peristiwa baru



Agenda

Dengan menu **Peristiwa** Anda dapat mencatat berbagai peristiwa dan menyimpannya dalam agenda Anda. Peristiwa dapat berupa **Pertemuan**, **Libur** atau **Melakukan**. Bila tanda organisir/agenda sedang di-Hidupkan (lihat halaman 39), bunyi bip akan mengingatkan Anda bila jadwal waktu peristiwa sudah tiba.

1. Pilih **Agenda** > **Peristiwa** > **<Baru>** dan tekan **OK**.
2. Pilih jenis peristiwa yang akan dibuat (**Libur**, **Pertemuan**, **Melakukan**) dan tekan **OK**.
3. Masukkan awal dan akhir tanggal dan waktu suatu peristiwa dan tekan **OK**, kemudian masukkan teks mengenai peristiwa itu (misalnya, «Pertemuan dengan Smith» dan tekan **OK**.
4. Menu **Pasang Alarm** akan mengingatkan Anda mengenai peristiwa itu melalui tanda yang dipicu pada waktu yang sudah Anda tentukan. Gerakkan **◀** atau **▶**, atur **Pengingat** untuk peristiwa ini dan tekan **OK**.

Menu ini hanya berlaku untuk peristiwa Pertemuan and Melakukan. Harap dicatat bahwa 'reminder' / pasang alarm, tergantung pada setelan waktu dan

tampilan pada layar. Dengan begitu, reminder akan diperbarui bila mengubah zona waktu (lihat "Waktu dan tanggal" halaman 49).

5. Gerakkan **◀** atau **▶** untuk mengatur opsi **Peristiwa lagi** untuk peristiwa ini dan tekan **OK**.
6. Semua peristiwa akan dicantumkan dengan menggunakan waktu dan tanggal mulai. Dari daftar peristiwa,
 - tekan dan tahan **CA** untuk kembali ke layar siaga,
 - ulangi langkah 2 hingga 5 untuk membuat/mencatat peristiwa lagi.

Agenda berbagi kapasitas dan memori HP dengan fitur lainnya (buku telepon, album gambar, bunyi, dll). Sebagai konsekuensinya, semua fitur saling bergantung: semakin banyak peristiwa yang Anda catat, semakin berkurang memo atau gambar yang dapat Anda simpan, dan sebaliknya. Jumlah maksimal dari peristiwa + nama yang dapat Anda simpan adalah 299.

*Jika muncul «Daftar Penuh», hapus suatu peristiwa (atau nama) agar dapat membuat yang baru. Untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon, tekan **OK** dan pilih Multimedia > Status Memori.*

Memodifikasi peristiwa

Mengganti peristiwa



Ganti

Bila membuat atau mencatat suatu peristiwa, tidak semua bidang isian tersedia. Ini dirancang agar Anda dapat lebih cepat membuat atau menulis peristiwa baru. Bila mengganti suatu peristiwa, akan tersedia sejumlah opsi lebih lanjut.

1. Untuk mengganti suatu peristiwa, tentukan peristiwa pilihan Anda dan tekan **OK**.
2. Bila telepon Anda menampilkan rincian dari peristiwa yang dipilih, tekan **OK**, pilih **Ganti** dan tekan lagi **OK**.

*Mengganti peristiwa-ulangan akan pula memodifikasi semua kejadian peristiwa ini: dalam hal ini, tekan **OK** untuk konfirmasi.*

3. Ganti informasi apapun seperlunya dan seperti yang telah diuraikan di atas.

Menghapus peristiwa

Menghapus satu peristiwa

Tentukan nomor pilihan Anda dan tekan **OK** dua kali. Kemudian pilih **Hapus** dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Menghapus peristiwa-ulangan

- Dengan memilih peristiwa lalu: pilih kejadian lalu dari suatu peristiwa dan tekan **OK**. Bila rincian peristiwa muncul, tekan **OK**, kemudian pilih **Hapus** dan tekan **OK** untuk konfirmasi: hanya kejadian lalu dari peristiwa yang dipilih, yang akan dihapus.
- Dengan memilih kejadian mendatang: pilih kejadian mendatang dari suatu peristiwa dan tekan **OK**. Bila rincian peristiwa muncul, tekan **OK**, kemudian pilih **Hapus** dan tekan **OK** untuk konfirmasi: semua kejadian dari peristiwa yang dipilih, dihapus.

Menghapus peristiwa lalu



Hapus yang lama

Anda juga dapat menghapus peristiwa lama dengan memilih **Hapus yang lama** pada level pertama menu Agenda. Dalam hal ini, masukkan tanggal mulai (yang lalu atau yang mendatang) pada semua peristiwa lalu yang akan dihapus dan tekan **OK** dua kali untuk menghapus semua peristiwa yang terjadi sebelum tanggal ini.

Untuk menghapus semua peristiwa dalam agenda Anda, masukkan tanggal mulai beberapa tahun di muka (misalnya, 31 Desember, 2010). Dengan cara ini, semua peristiwa sebelum tanggal tersebut akan dihapus sekaligus.

Tampilan peristiwa

Tampilan **View hari**, **View minggu** dan **View bulan** menampilkan semua peristiwa yang disimpan dalam agenda Anda dalam formatnya masing-masing. Untuk menampilkan peristiwa dalam tampilan-tampilan ini, lanjutkan sebagai berikut:

1. Tentukan tampilan/view pilihan Anda dan tekan .
2. Setelah Anda memasukkan tampilan yang dipilih, gerakkan  atau  untuk menampilkan hari, minggu atau bulan sebelumnya.
3. Tekan  untuk menampilkan daftar peristiwa yang bersangkutan atau untuk membuat yang baru.

Zona waktu



Walaupun mengganti zona waktu memang perlu bila sering bepergian, Anda harus sadar bahwa hal itu akan berdampak pada semua pengingat (reminder) organisier/agenda: alarm peristiwa yang akan di-update tergantung pada waktu yang ditampilkan di layar (lihat “Waktu dan tanggal” halaman 49).

Brick Game


Menu ini mungkin merupakan ketergantungan kepelangganan. Karena itu, ikon dan isinya dapat beragam.



Brick Game

Menu ini memberi Anda akses ke brick game. Tujuan game ini adalah menghancurkan batu bata dengan menghantamnya dengan bola.

Bila Anda sudah menghancurkan bata terakhir, Anda mengakses level berikutnya. Berikut adalah tombol-tombol yang digunakan:



dan



Untuk menggerakkan raket ke kiri atau ke kanan



dan



Untuk melontar bola ke kiri atau ke kanan. Tekan salah satu tombol ini untuk memulai game.



Untuk menghentikan permainan sejenak; waktu istirahat dibatasi hingga 2 menit, setelah itu layar kembali ke modus siaga dan game/permainan hilang.

13 • Informasi panggilan

Pengaturan call



Pengaturan call

Dengan menu ini Anda dapat menyetel semua opsi panggilan (pengalihan, menunggu, dll).

Pengalihan panggilan



Pengalihan

Anda dapat mengalihkan panggilan masuk, baik ke kotak surat Anda atau ke suatu nomor (apakah ke nomor yang ada dalam **Buku telepon** atau bukan) dan memberlakukannya untuk: **Panggilan Data**, **Telepon Suara** dan **Panggilan Fax**.

Sebelum mengaktifkan opsi ini, Anda harus memasukkan nomor kotak suara Anda (lihat “Kotak surat” halaman 83). Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan, dan berbeda dari transfer call (memindahkan panggilan), yang dapat dilakukan bila satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung.

Seluruhnya

Opsi Seluruhnya akan mengalihkan semua panggilan masuk.

Peringatan! Bila memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda melumpuhkan opsinya.

Bersyarat

Dengan opsi ini Anda dapat memilih situasi di mana Anda ingin mengalihkan panggilan-panggilan masuk. Tersedia tiga opsi: **Tak dijawab** (Anda belum menjawab panggilan), **Diluar area** (jaringan Anda tidak tersedia) atau **Bila sibuk** (Anda sedang berbicara di telepon dan kepelangganan Anda tidak termasuk opsi call waiting (menunggu) atau Anda belum mengaktifkan opsinya). Masing-masing opsi dapat disetel tersendiri. Begitu Anda telah memilih salah satu, baik **Bersyarat** atau **Seluruhnya**, tentukan apakah Anda ingin mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain, atau membatalkan pengalihan panggilan.

Status



Status

Anda dapat menampilkan status semua pengalihan panggilan.

Kotak surat



Kotak surat

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan nomor kotak surat pesan suara Anda (jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda).

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan kotak surat Anda, yang lain untuk mengalihkan panggilan. Silakan menghubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai subyek ini.

Otomatis



Otomatis

Anda dapat mengatur sambung-ulang otomatis ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila otomatis **Hidupkan** dan orang yang Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otomatis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersambung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai maksimum (10 kali). Telepon akan mengeluarkan bunyi bip satu kali pada awal setiap upaya penyambungan ulang dan satu bip khusus jika sambungan berhasil.

Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang akan semakin cepat.

Jawab cepat



Jawab cepat

Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol, kecuali , karena tombol ini digunakan untuk menolak panggilan.

Menunggu (nada sela)



Menunggu

Nada sela ditangani berbeda-beda tergantung pada jenis jaringan yang Anda pilih (GSM atau GPRS).

Dengan GSM



Dengan GSM

Anda dapat **Aktifkan** atau **Non-aktifkan** nada sela dan memberlakukannya untuk: **Semua Panggilan**, **Telepon Suara**, **Panggilan Fax** dan **Panggilan Data**.

Bila opsi ini aktif, Anda mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Pilih opsi **Status** untuk mengetahui apakah nada sela GSM sudah diaktifkan atau tidak.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan. Hubungi operator jaringan Anda.

Dengan GPRS



Dengan GPRS

Anda dapat **Aktifkan** atau **Non-aktifkan** nada sela untuk panggilan suara yang masuk sewaktu sambungan GPRS sedang berlangsung.

Identifikasi



Identifikasi

Anda dapat **Tampilkan** atau **Simpan** identitas Anda kepada lawan bicara/koresponden Anda. Opsi **Status** akan memberitahu Anda apakah fungsi ini diaktifkan atau tidak.

Daftar panggilan



Call List

Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, serta rincian upaya penyambungan ulang otomatis dan rincian panggilan. Panggilan (yang telah dilakukan, tak terjawab dan diterima) akan ditampilkan menurut kejadiannya, di mana kejadian yang terbaru dicantumkan paling atas dalam daftar. Bila **Call list** kosong, layar menampilkan **Daftar kosong**.

Call List



Call list

Dari carousel utama, tekan **OK** kemudian pilih **Info panggilan > Call list > Call list** untuk menampilkan daftar panggilan. Gunakan panah **▲** dan **▼** untuk menggeser daftar dan tekan lagi **OK** untuk melihat tanggal, waktu, nomor, status panggilan dari panggilan yang dipilih dan untuk mengetahui apakah panggilan sudah dikirim atau diterima. Tekan **OK** untuk mengakses carousel yang meleluaskan Anda untuk melakukan **Panggilan** koresponden ini, **Kirim pesan**, **Hapus** panggilan yang dipilih atau **Simpan** nomor yang bersangkutan.

Set Ulang



Set Ulg

Tekan **OK**, pilih **Info panggilan > Call list**, kemudian **Set Ulg**. Tekan **OK** dua kali untuk setel ulang/reset.

*Telepon menyimpan 30 nomor terakhir dalam Call list, nomor yang paling terbaru, ditampilkan pertama. Anda dapat menyambung ulang semua nomor ini. Pada layar siaga, gerakkan **▲** untuk mengakses Call list. Jika nomor juga tercantum dalam Buku telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan. Gerakkan **▲** or **▼** untuk memilih nomor yang akan disambung ulang dan tekan **OK**. Tekan **End Call** untuk mengakhiri/menutup telepon.*

Call counters



Call counters

Dengan menu ini Anda dapat menangani biaya dan durasi semua panggilan Anda.

GSM counters



GSM counters

Menu ini memberi Anda akses ke opsi berikut seperti diuraikan di bawah.

Gerai Panggilan GSM tidak termasuk hubungan WAP. Sebagian besar opsi yang disebut di bawah merupakan ketergantungan kepelanggaan.

Total durasi



Accum. call timer

Pilih opsi ini dan tekan **OK** untuk **Tampilkan** atau **Set Ulg** durasi waktu panggilan **Outgoing** atau panggilan **Incoming**.

Informasi panggilan terakhir

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.



Last call info

Anda dapat menampilkan durasi dan/atau biaya panggilan terakhir.

Info di akhir pglan

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.



Info at call end

Anda dapat mengaktifkan atau melumpuhkan tampilan durasi dan/atau biaya setiap panggilan secara sistematis bila menutup telepon.

Total biaya

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.



Accum. cost



Tampilkan



Set Ulg



Sisa Dana



Cancel cost limit



Batas Biaya



Tarif

Anda dapat menampilkan akumulasi biaya dan menyetel hitungan ke nol. Akumulasi biaya dilindungi oleh kode PIN atau PIN2.

Menunjukkan berapa banyak yang sudah dikeluarkan setelah menentukan tarif biayanya.

Anda dapat menyetel ulang **Accum. cost** ke 0; memerlukan kode PIN2 Anda.

Anda dapat memeriksa sisa kredit (dibandingkan dengan batasan yang sudah ditentukan sebelumnya)

Anda dapat membatalkan batas biaya. Fitur ini dapat dilindungi oleh kode PIN atau PIN2 (tergantung pada kepelanggaan Anda).

Anda dapat memasukkan batasan biaya yang digunakan dalam menu **Sisa Dana**.

Anda dapat menyetel atau mengganti tarif per unit. Pertama-tama masukkan mata uang yang digunakan (maksimal tiga karakter), kemudian masukkan biaya per unit.

GPRS counters

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan.



GPRS counters

Dengan menu ini Anda dapat memilih salah satu dari opsi berikut:

Sesi HP terakhir



Sesi mobile

Opsi ini akan menampilkan sesi hubungan terakhir (last connection session) atau volume transfer HP Anda (misalnya, setelah hubungan WAP melalui GPRS).

Sesi PC terakhir



Sesi PC

Opsi ini akan menampilkan sesi sambungan terakhir atau volume transfer transmisi PC Anda.

Gerai panggilan yang ditangani oleh telepon Anda bisa berbeda dari yang digunakan oleh operator Anda. Karena itu Anda sebaiknya mempertimbangkan tampilan gerai biaya pada layar sebagai bahan informasi, BUKAN sebagai dasar tarif biaya yang sebenarnya.

14 • WAP



WAP

HP Anda mendukung layanan berbasis Wireless Application Protocol (WAP).

Browser WAP terpasang (built-in) akan meleluaskan Anda mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

HP Anda siap mendukung fungsi WAP jika ini termasuk dalam kepelangganan Anda; jika telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan dalam bagian ini.

Dengan sejumlah operator, parameter WAP dapat disetel dari jarak jauh. Tanyakan langsung kepada operator Anda mengenai informasi ini selengkapnya.

Layanan Internet

Dengan menu utama browser WAP Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan yang berkaitan dengan WAP, terhubung ke homepage operator Anda, menentukan marka (bookmark) untuk penyambungan yang langsung dan lebih cepat, dll.

Meluncurkan sesi WAP

1. Untuk meluncurkan sesi WAP, tekan dan tahan tombol  sewaktu berada dalam modus siaga.

Anda juga dapat memilih Jasa Operator > WAP > Rumah URL dan tekan .

2. HP Anda akan menghubungkan ke jaringan sesuai dengan **Atur akses** yang sudah Anda tetapkan dalam menu **Pengaturan > Jaringan** (lihat halaman 48).
3. Browser diluncurkan dan animasi menunjukkan, bahwa telepon Anda sedang menghubungi homepage operator Anda.
4. Gerakkan  atau  untuk menavigasi halaman on-line, dan tekan  untuk memilih item yang ditonjolkan.
5. Tekan  untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Mengakhiri sesi WAP

Untuk mengakhiri sesi WAP, tekan dan tahan , ATAU tekan , pilih **Opsi > Keluar dari WAP** dan tekan  untuk konfirmasi.

Rumah URL (Homepage)

Rumah URL adalah tautan ke situs WAP pertama yang akan Anda akses ketika meluncurkan WAP dari layar siaga. Pada umumnya, item menu **Layanan WAP** ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan akan terhubung langsung ke rumah URL WAP operator Anda.

Anda dapat mengubah rumah URL default ini dengan menentukan nama dan alamat URL homepage lain, yang akan menggantikannya (lihat “Simpan sebagai rumah URL” halaman 93).

Bookmark

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan situs WAP favorit Anda, mengubah namanya jika dikehendaki dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Ini juga dapat dilakukan sewaktu meramban (browsing). tekan  untuk mengakses Opsi, kemudian pilih Bookmark. Dalam hal ini, bidang isian Nama dan URL akan secara otomatis diisi dengan informasi yang tertera pada halaman yang Anda ramban.

Tambah bookmark

1. Pilih **WAP > Bookmark > Tambah bookmark** dan tekan .
2. Mulailah masukkan nama baru: secara otomatis, layar edit muncul.

3. Tekan  untuk menyimpan nama yang Anda masukkan.
4. Tekan  untuk bergerak ke bidang isian alamat dan melanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat WAP.

Menangani bookmark

Dengan menu ini Anda dapat meng-**Hapus** bookmark yang disimpan, atau untuk meng-**Edit** bookmark untuk mengubah nama dan/atau alamatnya. Apapun yang Anda pilih, tekan  untuk konfirmasi.

Menggunakan bookmark

Untuk terhubung ke situs WAP yang sudah Anda simpan sebagai bookmark, cukup dengan memilihnya dari daftar dan tekan  untuk meluncurkan sambungan.

Memasukkan alamat

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan alamat situs WAP, yang dapat Anda hubungi langsung bila memilihnya dan menekan . Ini cara yang cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark.

1. Tekan  dan masukkan alamat URL homepage yang dikehendaki.
2. Tekan  untuk terhubung ke halaman ini.

Semua alamat yang Anda masukkan dalam menu ini dan Anda hubungi sedikitnya satu kali, akan muncul dalam daftar: pilih salah satu item dan tekan  untuk menghubungkan kembali ke halaman yang bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.

Pengaturan

Mengedit Rumah URL

Anda dapat mengubah nama dan alamat **Rumah URL**:

1. Tekan  dan mulai masukkan nama yang baru. Secara otomatis, layar edit muncul.
2. Tekan  untuk menyimpan nama yang Anda masukkan.
3. Kembali ke menu **Edit Rumah URL**, tekan  untuk bergerak ke bidang isian alamat dan lanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda mengubah alamat.

Memilih Profil

Dengan menu ini Anda dapat memilih salah satu profil yang tersedia, dan kemudian menentukan pengaturan sambungan untuk masing-masing profil: geser  atau  untuk menentukan profil pilihan Anda, kemudian tekan  atau  untuk memilih/ untuk membatalkan pilihan dan tekan  untuk konfirmasi.

Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah akan berlaku pada profil yang dipilih, kemudian Anda dapat mengubah namanya agar lebih mudah untuk mengenalinya.

Penyambungan

Memilih sambungan

Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Atur Akses** (lihat halaman 48 untuk informasi selengkapnya mengenai subyek ini).

Pada daftar yang muncul, tentukan pengaturan sambungan pilihan Anda dan tekan  untuk konfirmasi.

Bearer

Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih bila meluncurkan sambungan. **GSM** atau **GPRS**: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan WAP.

GPRS pilihan: HP Anda akan mencoba menghubungi dulu jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia saat menghubungkan.

Dengan memilih opsi ini, berarti Anda harus mempunyai kedua pengaturan, GSM dan GPRS yang sudah dikonfigurasi. Lihat halaman 48 untuk rinciannya.

Alamat Proxy

Anda dapat menentukan alamat gerbang proxy untuk digunakan bila meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan profil yang dipilih. Tekan  dan masukkan nama pilihan Anda, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

Tekan dan tahan  untuk memasukkan titik «.»

Port proxy

Anda dapat menentukan nomor port proxy, seandainya proxy yang Anda gunakan memerlukan nomor port yang berbeda. Tekan  dan masukkan nomor pilihan Anda, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

Pengamanan

Sertifikat

Pilih menu ini dan tekan  untuk menampilkan daftar sertifikat pengamanan yang sudah diinstal. Pilih salah satu item dalam daftar dan tekan  untuk menampilkan rinciannya atau untuk menghapusnya.

Info sesi

Anda dapat menampilkan informasi mengenai sesi WAP yang sekarang: jenis pengamanan, kelas, dll. Tekan  untuk mundur satu halaman.

Sertifikat yang sekarang

Anda dapat menampilkan sertifikat pengamanan yang sekarang digunakan. Tekan  untuk mundur satu halaman.

Mengubah nama Profil

Dengan menu ini Anda dapat mengubah nama profil yang sekarang dipilih: masukkan nama baru (layar edit secara otomatis muncul), kemudian tekan  untuk menyimpan nama yang Anda masukkan.

Opsi Browser

Dengan menu ini Anda dapat mengaktifkan/ melumpuhkan download gambar yang dilampirkan pada halaman WAP. Pilih **Tak pernah** atau **Selalu** dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

*Dengan memilih **Tak pernah akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang diramban.***

Cache

Dengan menu ini Anda dapat mengosongkan tempat memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang diramban selama sesi WAP. Pilih **Kosongan cache** dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Push inbox

Dengan menu ini, Anda dapat membaca dan menangani pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan/atau operator Anda.

1. Jika Anda sudah diberitahu, bahwa Anda telah menerima pesan push, tekan  untuk membacanya.
2. Kalau tidak, pilih [Jasa Operator](#) > [WAP](#) > [Layanan Internet](#) > [Push inbox](#) dan tekan  untuk mengakses daftar pesan.

Pesan dengan prioritas tinggi menampilkan tanda seru bersama ikon baca/tdk baca.

3. Tekan ▲ atau ▼ untuk meramban daftar dan memilih pesan pilihan Anda, tekan  untuk membacanya.
4. Jika pesan memuat alamat WAP (atau URL), tekan  untuk menghubungkan ke situs WAP yang bersangkutan.
5. Untuk menghapus salah satu pesan push, pilih [Push Inbox](#) > [Kelola](#) pesan dan tekan .
6. Pilih pesan yang akan dihapus dan tekan  untuk konfirmasi.

Opsi

Ketika meramban halaman Internet, tekan tombol  untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah.

Menu yang umum bagi kedua menu Layanan Internet dan Opsi telah diuraikan di bagian atas.

Rumah URL (Homepage)

Memberi Anda akses langsung ke Rumah URL situs WAP yang sedang Anda ramban sekarang.

Kembali

Membawa Anda kembali ke halaman yang diramban sebelumnya.

Sedikitnya, Anda harus sudah meramban 2 halaman agar opsi ini menjadi tersedia.

Kirim (sampaikan)

Mengembalikan Anda ke halaman yang diramban berikutnya (misalnya, bila sebelumnya Anda sudah memilih [Kembali](#)).

Refresh

Akan memuatkan kembali halaman yang sudah diramban sekarang dari server asalnya.

Simpan sebagai rumah URL

Dengan opsi menu ini Anda dapat menyimpan halaman WAP yang diramban sekarang sebagai rumah URL default.

1. Pilih **Simpan sebagai rumah URL** dan tekan . Alamat URL dari halaman yang Anda ramban secara otomatis muncul dalam bidang isian **Alamat**.
2. Masukkan nama untuk rumah URL ini dan tekan .
3. Kembali pada menu **Layanan Internet**, nama rumah URL akan menjadi item pertama dalam daftar. Tekan tombol  sewaktu berada dalam modus siaga untuk terhubung secara otomatis ke halaman ini.

Simpan sebagai...

Dengan opsi menu ini, Anda dapat menyimpan gambar yang terbenam dalam halaman yang ditampilkan apabila meramban situs WAP.

1. Sewaktu meramban, geser  atau  untuk memilih gambar.
2. Setelah gambar ditonjolkan, tekan  untuk mengakses **Opsi**. Pilih **Simpan sebagai...** dan tekan .
3. Ubah nama gambar jika dikehendaki dan tekan  untuk menyimpannya dalam **Gambar album**.

Keluar

Anda dapat mengakhiri sesi WAP: tekan  untuk konfirmasi dan keluar dari WAP.

Menerima panggilan

Bila menerima panggilan sewaktu terhubung ke WAP:

1. Menjawab panggilan akan menyudahi aplikasi WAP dan memutuskan hubungan sesi yang sedang berlangsung. Telepon Anda akan kembali ke halaman yang terakhir kali diramban ketika Anda menutup telepon, tetapi sambungannya itu sendiri akan hilang.
2. Menolak panggilan akan mengembalikan Anda ke layar pratayang.

15 • Jasa Operator

Sebagian besar item dari menu Jasa Operator (misalnya, Nomor jasa, Jasa+) merupakan ketergantungan pelanggan dan khusus untuk operator: telepon Anda siap mendukung fitur ini jika termasuk dalam kepelangganan Anda. Konsekuensinya, sejumlah menu yang ditunjukkan berikut ini, mungkin tersedia, mungkin juga tidak. Hubungi operator jaringan Anda untuk rincian informasi mengenai ketersediaan dan tarifnya.

Sejumlah jasa yang disediakan mungkin harus dilakukan dengan panggilan telepon atau mengirim SMS yang akan dikenakan biaya.

Untaian GSM

Telepon mendukung untai GSM standar yang dapat dikirim dari bantalan tombol ke jaringan dan digunakan untuk mengaktifkan sejumlah jasa yang disediakan oleh jaringan.

• Contoh n° 1

Tekan    , kemudian , untuk mengaktifkan layanan jasa Nada Sela.

• Contoh n° 2

Tekan     , kemudian , untuk mengetahui apakah identifikasi HP sudah dikirim.

• Contoh n° 3

Tekan    , then , untuk mengaktifkan fitur pengalihan jika panggilan tak dijawab.

• Contoh n° 4

Tekan     , kemudian , untuk mengaktifkan fitur pengalihan jika panggilan tak terjangkau.

Hubungi operator jaringan Anda untuk rincian informasi mengenai untaian GSM.

Nada DTMF

Sejumlah layanan telepon (seperti mesin penjawab telepon dan penyeranta) mengharuskan telepon Anda untuk mengirim nada DTMF (Dual Tone MultiFrequency), yang juga dikenal sebagai “nada sentuh”. Nada-nada ini digunakan untuk mengkomunikasikan sandi, nomor Telepon Balik, pilihan penelepon (caller choices) dan lain sebagainya. Anda dapat mengirim nada DTMF setiap saat selama panggilan dengan menekan salah satu tombol  hingga ,  dan . Anda juga dapat menyertakan urutan DTMF ke nomor telepon

sebelum menghubunginya (atau menyimpannya dalam **Buku telepon**). Nomor telepon dan bagian DTMF harus dipisahkan dengan karakter tunggu (wait characters).

Karakter jeda dan tunggu

Untuk mendapatkan karakter jeda atau karakter tunggu, tekan dan tahan . Layar menunjukkan **w** untuk tunggu dan **p** untuk jeda. Telepon selalu mengartikan karakter jeda pertama sebagai karakter tunggu. Bila Anda menghubungi nomor yang memuat karakter tunggu, telepon Anda menghubungi bagian pertama (nomor telepon) dan kemudian menunggu sampai panggilan tersambung sebelum mengirim digit selanjutnya sebagai nada DTMF. Karakter jeda berikutnya merupakan tanda jeda biasa yang menyebabkan penundaan selama 2.5 detik.

Contohnya: mengakses mesin penjawab Anda

Untuk mendengarkan semua pesan (misalnya, kode 3) pada mesin penjawab Anda (sandi 8421) pada nomor telepon 12345678, Anda dapat menekan: **12345678w8421p3**.

Telepon menyambung nomor 12345678 dan menunggu hingga panggilan tersambung. Bila sudah terhubung, telepon mentransmisikan 8421 (sandi), jeda 2.5 detik, dan kemudian mengirim digit terakhir. Jika 2.5 detik tidak cukup lama untuk kebutuhan

Anda, Anda dapat memasukkan beberapa karakter jeda satu-per-satu untuk menambah waktu penundaan.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau selama panggilan ditunda. Anda dapat bergantian di antara dua panggilan (biaya yang ditampilkan pada layar tergantung pada tarif lokal).

1. Saat Anda menangani panggilan aktif, sambungkan nomornya, kemudian tekan . Panggilan pertama ditunda dan nomornya ditampilkan di bagian bawah layar. Kemudian, nomor kedua disambung.
2. Untuk bertukar di antara dua panggilan, tekan  kemudian pilih **Bertukar**. Setiap kali Anda bertukar dari satu panggilan ke panggilan lainnya, panggilan aktif ditunda dan yang ditunda, diaktifkan.
3. Untuk menutup jalur yang aktif, tekan . Jalur aktif ditutup dan panggilan yang ditunda tetap pada posisinya.
4. Untuk mengakhiri panggilan yang ditunda, gunakan **Bertukar** untuk mencapainya, kemudian tekan .

Catatan:

Nomor kedua dapat dihubungi, baik dari bantalan tombol atau dari:

- buku telepon, dengan menekan ▼, kemudian pilih nama yang akan dipanggil,
- call list, dengan menekan ▲, kemudian pilih nomor yang akan dipanggil,

Menjawab panggilan kedua

Anda dapat menerima panggilan lain sewaktu sedang berkomunikasi (jika fitur ini termasuk dalam kepelanggaan Anda). Bila Anda menerima panggilan kedua, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan **Menunggu/Nada sela**.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus mempunyai:

- kepelanggaan untuk fitur ini,
- melumpuhkan opsi pengalihan panggilan untuk panggilan suara (lihat halaman 83),
- mengaktifkan opsi Nada sela (lihat halaman 84).

Jika Anda menerima panggilan kedua, tekan , kemudian Anda dapat:

- menerima panggilan kedua: panggilan pertama ditunda, panggilan kedua sekarang aktif. Jika

Anda ingin bertukar di antara kedua panggilan, tekan  kemudian pilih **Bertukar**. Setiap kali Anda bertukar dari satu panggilan ke panggilan lainnya, panggilan aktif ditunda dan panggilan yang ditunda kemudian diaktifkan. Untuk memperkenalkan penelepon baru ke dalam Konferensi, tekan  dan pilih **Konferensi**.

- menolak panggilan kedua
- mengakhiri panggilan aktif, kemudian panggilan masuk Anda berdering.

Catatan:

- Jika Anda juga ingin menjawab panggilan masuk, tekan ; untuk menolaknya, tekan .
- Jika Anda sudah mengaktifkan pengalihan 'Bila Sibuk' (lihat "Pengalihan panggilan" halaman 83), Anda tidak akan pernah menerima panggilan kedua karena akan selalu dialihkan bila jalur telepon Anda sedang sibuk.

Menjawab panggilan ketiga

Ketergantungan kepelanggaan

Sementara komunikasi sedang berlangsung dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menerima panggilan ketiga. Telepon mengeluarkan bunyi bip. Anda dapat

mengakhiri salah satu panggilan sebelum dapat menjawab panggilan ketiga atau menyertakan pihak yang memanggil ke dalam Konferensi (lihat di bawah). Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).

Panggilan konferensi

Ketertarikan kepelayanan



Konferensi

Anda dapat mengaktifkan panggilan konferensi dengan melakukan panggilan keluar berturut-turut, atau menciptakannya dari konteks panggilan multi-partei. Anda dapat memiliki hingga lima peserta sekaligus dan mengakhiri Konferensi dengan . Pada tahap ini semua hubungan panggilan diputuskan.

Untuk dapat melakukan panggilan keluar berturut-turut, pertama-tama lakukan panggilan biasa ke nomor pertama dari konferensi. Bila anggota pertama sudah tersambung, lakukan panggilan kedua seperti diuraikan dalam “Melakukan panggilan kedua” di atas. Bila panggilan kedua sudah didapatkan, tekan  dan pilih **Konferensi**. Ulangi proses di atas hingga terhubung lima orang peserta.

Jika ada panggilan masuk selama panggilan konferensi berlangsung, dan jika pesertanya kurang dari lima, Anda dapat menerima panggilan yang baru ini dengan

menekan . Tekan lagi  kemudian pilih **Konferensi** untuk menambahkan peserta ini ke panggilan konferensi. Jika ada panggilan masuk selama konferensi berlangsung di mana sudah ada lima peserta yang terhubung, Anda dapat menerima panggilan masuk yang baru ini tetapi tidak dapat menyertakannya ke dalam konferensi.

Sewaktu panggilan konferensi sedang berlangsung, tekan  untuk mengakses opsi **Anggota**. Putuskan hubungan anggota konferensi dengan memilih **Keluarkan** dan tekan  untuk konfirmasi, atau pilih **Panggilan pribadi** untuk melakukan percakapan pribadi hanya dengan anggota ini (anggota lainnya ditunda).

Pengalihan Panggilan Eksplisit

Ketertarikan kepelayanan

Anda dapat menghubungkan panggilan aktif dan panggilan yang ditunda. Bila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya. Selama panggilan tekan , pilih **Transfer** dan tekan .

Fitur ini berbeda dari pengalihan yang terlaksana sebelum Anda menjawab panggilan (lihat halaman 83).

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau
hidupkan

Lepaskan baterai dan kemudian pasang kembali (lihat halaman 7). Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti berkedip. Terakhir, lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Layar menampilkan
BLOCKED
(DIBLOKIR) bila
Anda menghidupkan
telepon

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi operator Anda.

Simbol  dan 
tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar jangkauan area. Cobalah dari tempat lain atau hubungi operator jaringan untuk meminta bantuan atau keterangan mengenai jaringan.

Layar tidak bereaksi
(atau reaksinya
lamban) pada
penekanan tombol

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Telepon tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan masuk

Anda tidak dapat mengirim pesan

Tekan dan tahan , atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelanggaan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Call I** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan IMSI gagal

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Masalah ini berkaitan dengan kepelanggaan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Lihat halaman 63 untuk rincian informasi mengenai subyek ini

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Layar menampilkan
SIM gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 7). Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Anda tidak yakin
apakah menerima
panggilan dengan
benar

Untuk menerima berbagai panggilan, pastikan bahwa tidak satupun fitur «pengalihan bersyarat» atau «pengalihan tanpa syarat», diaktifkan (lihat halaman 83).

Ketika mencoba
menggunakan
fasilitas dalam menu,
telepon
menampilkan tak
diizinkan

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelanggaan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan
Sisipkan kartu SIM

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 7). Jika hal ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon tidak
berfungsi baik dalam
mobil Anda

Mobil mengandung sejumlah benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan. Tanyakan kepada pejabat lokal yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Ikon & simbol

Dalam modul siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya tidak baik: pindahlah ke lokasi lain.



Sunyi - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.



Getaran - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.



Baterai - Balok-balok menandakan level baterai (4 balok = penuh, 1 balok = lemah).



Jaringan GSM: telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

Mutu penerimaan: semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



Voice mail - Anda telah menerima pesan suara yang baru.



Pesan SMS - Anda telah menerima pesan yang baru.



Pesan penuh - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.



Kunci - Melindungi tombol dari penekanan yang tidak disengaja.



Lampiran GPRS - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



Jam alarm diaktifkan



Roaming - Ditampilkan bila Anda menggunakan jaringan lain, bukan yang Anda langgani (khususnya bila Anda di luar negeri).



Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.



Pengalihan telepon tanpa syarat ke pos pesan suara - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke pesan suara.



Zona Induk - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelangganan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.



Pesan instan - opsi disetel ke **Hidupkan**.



Memori penuh - Memori telepon sudah penuh. Hapus item untuk menyimpan yang baru.



Pesan MMS - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Bila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0.01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon selular Anda adalah **tanggung jawab**. Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk

mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab atas telepon Anda:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Gunakan menu **Pengamanan** untuk ubah kode PIN setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pencegahan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun telepon Anda dapat mengganggu piranti elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda patut mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** bila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan

telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan atau bila menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk-produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Pengguna alat pacu jantung

Jika Anda seorang pengguna **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi emisi energi radio, **kurangi pemakaian baterai** dan **pastikan pengoperasian yang aman** sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (bila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesoris bebas-pegang):

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalah-gunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apapun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.

- Untuk membersihkan telepon, lap dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga bila tetap berada di tempat yang sama. Bila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi tertera pada baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.

- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda-benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.

- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu ($>60^{\circ}\text{C}$ atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena bila menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

- Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan telepon sewaktu mengemudi



Mengemudikan kendaraan sambil menggunakan telepon, menurunkan konsentrasi yang dapat membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan setempat di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.

- Jika Anda ingin menggunakan telepon dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang khusus dirancang untuk maksud tersebut, namun tetap curahkan perhatian sepenuhnya pada pengemudian Anda.
- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang dalam mobil Anda.
- Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan-jalan umum. Periksa peraturan setempat.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah pemaparan yang berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati bila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C .

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk memperhatikan peraturan setempat mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.

Baterai:



Tempat sampah yang diberi tanda silang menandakan bahwa baterai jangan dibuang bersama limbah rumah-tanga pada umumnya.

Kemasan:



Simbol ikal mobile menandakan bahan kemasan berlabel ini dapat didaur-ulang.



Simbol titik hijau menandakan bahwa ada sumbangan dana kepada sistem pemulihan kemasan nasional yang terkait (*misalnya*, EcoEmballage di Perancis).



Simbol panah yang saling memburu pada baki plastik dan kantung plastik menandakan bahwa bahan tersebut dapat didaur-ulang dan bahan pelastik itu pun dikenali.

Aksesori asli Philips

Charger

Mengisi baterai Anda di outlet AC manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Piranti mobil universal

Dirancang untuk mengoperasikan HP handsfree Philips dan mudah digunakan, solusi handsfree ringkas ini menyajikan mutu audio yang tinggi. Cukup colokkan piranti ke outlet auxiliary kendaraan.

Headset deluxe

Tombol jawab in-line menawarkan alternatif praktis untuk mencari telepon: Anda dapat menjawab panggilan masuk hanya dengan menekan tombol. Dalam modus siaga, tekan tombol ini untuk mengaktifkan menyambung dengan suara.

Sejumlah negara tertentu melarang penggunaan telepon selagi mengemudi. Untuk instalasi yang aman dan tidak merepotkan, kami rekomendasikan agar instalasi piranti mobil dilakukan oleh para teknisi khusus.

Piranti hubungan data

Penghubungan data yang mudah ke HP Philips Anda: kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Cukup hubungkan telepon Anda ke kabel untuk menyinkronkan agenda dan buku telepon Anda secara otomatis dalam beberapa detik. Perangkat lunak yang tersedia ini, Anda dapat mengirim fax dan SMS, men-download gambar dan melodi.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apapun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah. Mintalah Aksesori Asli Philips pada tempat Anda membeli telepon Philips.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam 'Jaminan Terbatas' ini?
Philips Consumer Communications ('Philips') menjamin pembeli eceran pertama ('Konsumen' atau 'Anda') bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan ('Produk'), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
 - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
 - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi

- kewenangan oleh Philips; atau
- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesori lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- g) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- h) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - i) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - j) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG

ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut. Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.