

สำรวจโทรศัพท์ของคุณ



ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์ให้คู่มือผู้ใช้ “ตามลักษณะที่เป็น” และไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด การตกหล่น หรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ์ เว้นแต่มีการบังคับใช้โดยกฎหมาย อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

วิธีการ...


เปิด/ปิดโทรศัพท์	กดค้าง และปล่อย
ป้อนรหัสพินของคุณ	ป้อนรหัสพินโดยใช้ปุ่มกด และกด หรือ เพื่อยืนยัน
โทรออก	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด และกด
วางสาย	กด
รับสาย	เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงเรียกเข้า, กด
เปิดทำงาน/ปิดทำงานโหมดแฮนด์ฟรี	ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด หรือเลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ กด ตัวเลือก > โทร > โทรแฮนด์ฟรี และกด ระหว่างการโทร, กด แฮนด์ฟรีเพื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้ เมื่อมีสายเรียกเข้ามา, กด ค้างไว้
ปิดเสียงสาย	เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงเรียกเข้า, กด

ปฏิเสธสาย	เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงเรียกเข้า, กด 
ปรับระดับเสียงการสนทนา	กดปุ่มด้านข้าง เพื่อปรับระดับเสียงระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงเรียกเข้า	เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลัก, กดปุ่มด้านข้างค้างไว้, หรือกด  > การตั้งค่า > เสียง > ระดับเสียง เพื่อปรับระดับเสียงของสายเรียกเข้า
เข้าไปยัง รายการโทรทั้งหมด	กด  ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง ปฏิทิน	กด  ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง รายชื่อ	กด  ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง ไฟล์ของฉัน	กด  ในหน้าจอหลัก
ทำการ เขียนข้อความ	กด  ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง เมนูหลัก	กด  หรือ  ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง เครื่องเล่นเพลง	กด  ในหน้าจอหลัก
ไปยังเมนูก่อนหน้า	กด  กลับ ในขณะที่เรียกดูเมนูหรืออยู่ในโหมดแก้ไข

กลับไปยังหน้าจอหลักใน กด  สั้น ๆ
ขณะที่กำลังเลื่อนไปมา
ในเมนูต่าง ๆ

ไอคอนเตือน LED ภายนอก

ไอคอน LED แสดงสถานะของข้อความ, สายที่พลาด, สายเรียกเข้า และแบตเตอรี่ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่, ไอคอน LED จะเข้าสู่โหมดสลีปทันทีที่คุณปิดฝาพับทุกครั้ง ไอคอน LED จะติดขึ้นโดยการกดปุ่มระดับเสียงสั้น ๆ

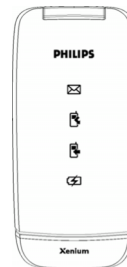

ไอคอนข้อความ

เมื่อข้อความ (ข้อความ หรือเอ็มเอ็มเอส) มาถึง, ไอคอนนี้จะกะพริบเป็นเวลา 1 นาที

ไอคอนสายที่ไม่ได้รับ

เมื่อคุณพลาดสายโทรศัพท์ ไอคอนนี้จะกะพริบเป็นเวลา 1 นาที

ไอคอนสายเรียกเข้า

เมื่อมีสายเรียกเข้าจากผู้โทรในรายการรายชื่อ ไอคอนนี้จะกะพริบอย่างรวดเร็ว

เมื่อมีสายจากผู้โทรที่ไม่รู้จัก ไอคอนนี้จะกะพริบช้าๆ

ถ้าคุณกำลังใช้หูฟัง และปิดฝาพับระหว่างการโทร ไอคอนนี้จะติดอยู่เป็นเวลา 30 วินาที เพื่อระบุว่ายังมีสายกำลังใช้อยู่

ไอคอนแบตเตอรี่

ถ้าคุณเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จในขณะที่ฝาพับปิดอยู่ ไอคอนนี้จะติดต่อเนื่องในขณะที่ทำการชาร์จ จนกระทั่งชาร์จเต็ม

เมื่อมีแบตเตอรี่เหลือ 15 นาที ไอคอนนี้จะกะพริบเพื่อเตือนคุณ

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ช่วยและขวา (☐ และ ☐) อยู่ในส่วนบนของบริเวณปุ่มกด การกดซอฟต์แวร์ อนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือกที่แสดงบนหน้าจอเหนือข้อความ รวมทั้งตัวเลือกระหว่างการโทรด้วย ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์จะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อความปัจจุบัน

การทำงานของหูฟัง

การทำงานต่อไปนี้จะใช้กับหูฟังโดยการกดปุ่มเดียวเท่านั้น

เมื่อคุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในหน้าจอหลัก กดปุ่มหูฟังค้างไว้

เพื่อหมุนหมายเลข ในการหยุดการโทร กดปุ่มหูฟังค้างไว้

ระหว่างการโทร กดปุ่มหูฟังสั้น ๆ เพื่อบันทึกหรือหยุดการอัดเสียง

กดค้างไว้เพื่อวางสายโทรศัพท์

เมื่อมีสายเรียกเข้ามา กดปุ่มหูฟังเพื่อรับสาย กดค้างไว้เพื่อปฏิเสธสาย

เมนูหลัก

คุณสามารถเรียกใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของโทรศัพท์ Xenium 9@9q ของคุณได้จากเมนูหลัก ตารางต่อไปนี้สรุปโครงสร้างของ เมนูหลัก, ความหมายของไอคอน และหมายเลขหน้าซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของเมนู

ความบันเทิง  หน้า 21	เบรเซอร์  หน้า 22	เครื่องเล่นสื่อ  หน้า 25
กล้อง  หน้า 28	ข้อความ  หน้า 33	ไฟล์ของฉัน  หน้า 45
เครื่องมือ  หน้า 49	รายชื่อ  หน้า 54	โปรไฟล์  หน้า 58
การเชื่อมต่อ  หน้า 61	สาย  หน้า 63	การตั้งค่า  หน้า 66

กด  ในหน้าจอหลักเพื่อเข้าไปยังเมนู และกด ▲, ▼, ◀ หรือ ▶ เพื่อเคลื่อนที่ระหว่างไอคอนและรายการต่างๆ หรือกดปุ่ม  -  และปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกและฟังก์ชันต่างๆ โดยตรง ในขณะที่กำลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนที่อยู่ด้าน

ขวาของหน้าจอจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณในรายการ กด  เลือก หรือ  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกของรายการที่เลือกในรายการ กด  กลับ เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้

เมนูเมื่อไม่มีซิม

ถ้าคุณไม่ได้ใส่ซิมการ์ด รายการเมนูที่มีฟังก์ชันที่ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีซิมจะเป็นสีเทา และไม่สามารถเรียกใช้ได้

วิธีการใช้คู่มือนี้

คู่มือผู้ใช้นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Xenium 9@9q ที่ละเอียดถี่ถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดกับคุณ โดยประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

- สำรวจโทรศัพท์ของคุณ** ส่วนนี้อธิบายถึงภาพรวมของโทรศัพท์มือถือของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปที่ใช้บ่อยๆ
- บทที่ 1: เริ่มต้นการใช้งาน** ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของคุณในครั้งแรก เช่น การติดตั้งซิมการ์ด แบตเตอรี่ ฯลฯ
- บทที่ 2: คุณสมบัติหลัก** วิธีการโทรออกและรับสาย รวมทั้งฟังก์ชันการโทรที่ใช้บ่อยๆ
- บทที่ 3: การป้อนข้อความ** วิธีการป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข

บทที่ 4 ถึง 15 คำอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์
นี้

ส่วนอื่นๆ ไอคอน & สัญลักษณ์, ข้อควรระวัง, การแก้ไข
ปัญหา, อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตฟิลิปส์, ข้อมูล
เกี่ยวกับ SAR (ถ้ามีรวมอยู่ในเอกสารในขณะที่
พิมพ์ ไม่เช่นนั้นจะเป็นเอกสารแยกต่างหาก)
และท้ายที่สุด ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันแบบ
จำกัด

บันทึกใหม่

เหตุการณ์บางอย่างอาจทำให้น้ำจอหลักมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป
(เช่น สายที่ไม่ได้รับ, ข้อความใหม่, เอมเอสใหม่, ฯลฯ) เมื่อใด
ก็ตามที่มีเหตุการณ์ใหม่ โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนออกมา (ยกเว้น
เมื่อได้รับข้อความเผยแพร่) คุณสามารถกด  แสดง เพื่อแสดง
รายการสายที่พลาด, เข้าสู่รายการข้อความ หรือเอสเอสที่ยังไม่
ได้อ่าน, ฯลฯ กด  กลับ เพื่อออกจากหน้าจอ บันทึกใหม่

คุณสามารถลบบันทึกใหม่ออกจากหน้าจอหลักได้ตลอดเวลาโดย
การกด  กลับ

สารบัญ

1. เริ่มการใช้งาน	8	รับสาย	16
การใส่ซิมการ์ด	8	ปฏิเสธสาย	16
การเปิดโทรศัพท์	9	รับสายที่สอง (ขึ้นกับเครือข่าย)	16
การชาร์จแบตเตอรี่	10	รูปภาพรายชื่อ	17
การใส่ไมโคร SD การ์ด	11	3. การป้อนตัวอักษรและหมายเลข	18
การตั้งค่าปุ่มด่วน	11	วิธีการป้อน	18
2. การโทร	13	การป้อนข้อความและหมายเลข	18
เปิดโทรศัพท์	13	การป้อนสัญลักษณ์	19
ปิดโทรศัพท์	13	ยกแคร่	19
โทรออก	13	ลบ	19
ตัวเลือกระหว่างการโทร	13	การป้อน T9® อังกฤษ	19
ปิดเสียงหรือเปิดเสียงพูด	14	การป้อนข้อความพื้นฐาน	20
ปรับระดับเสียงของลำโพง/หูฟัง	14	4. ความบันเทิง	21
บันทึกการโทร	14	เกม	21
วางสาย	14	จาวา	21
โทรสายต่างประเทศ	14	5. เบราเซอร์	22
โทรสายฉุกเฉิน	14	WAP	22
โทรสายที่สอง (ขึ้นกับเครือข่าย)	15	ข้อความพิเศษ	24
ประชุมทางโทรศัพท์ (ขึ้นกับเครือข่าย)	15	6. เครื่องเล่นมีเดีย	25
สลับสาย (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)	16	เครื่องเล่นเพลง	25
โทรแฮนด์ฟรี	16	แท็กรัก	25
โทรโอพี (เฉพาะจีน &ฮ่องกงเท่านั้น)	16	ศิลปิน	25

รายการเล่น	25	สถานะความจำ	48
ที่เล่นล่าสุด	26	การ์ดหน่วยความจำ	48
กำลังเล่นขณะนี้	26	10. เครื่องมือ	49
เพลงเบื้องหลัง	27	ปลุก	49
เครื่องเล่นวิดีโอ	27	ปฏิทิน	49
7. กล้อง	28	เครื่องคิดเลข	50
โหมดกล้อง	28	เครื่องบันทึกเสียง	51
เครื่องบันทึกวิดีโอ	30	นาฬิกาจับเวลา	51
8. ข้อความ	33	ตัวแปลงหน่วย	51
ข้อความ	33	เวลาสากล	51
एमเอ็มएस (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)	34	นับถอยหลัง	52
กล่องรับ	35	ไฟร์วอลล์	52
กล่องออก	36	11. รายชื่อ	54
ส่งแล้ว	38	สร้างรายชื่อ	54
แบบร่าง	38	แสดงกลุ่ม	55
เทมเพลต	38	หมายเลขพิเศษ	56
อีเมล	38	โทรด่วน	56
ขั้นสูง	39	ขั้นสูง	57
ข้อมูลข้อความ (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)	43	12. โปรไฟล์	58
ข้อความเสียง	44	การเลือกโปรไฟล์	59
9. ไฟล์ของฉัน	45	การปรับแต่งการตั้งค่า	59
ภาพ	45	13. การเชื่อมต่อ	61
วิดีโอ	46	บลูทูธ	61
เสียง	47	ฟังก์ชัน USB	62

14. สาย	63
รายการโทร	63
ลบประวัติ	63
ตั้งค่าการโทร	63
15. การตั้งค่า	66
ทั่วไป	66
จอแสดงผล	67
เสียง	68
การเชื่อมต่อ	68
ไอคอน & สัญลักษณ์	71
ข้อควรระวัง	73
การแก้ไขปัญหา	78
อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจากฟิลิปส์	80
การประกาศเกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้า	81
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการชาร์จเฉพาะ	82
การรับประกันแบบจำกัด	84
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง	87

1. เริ่มการใช้งาน

โปรดอ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน “ข้อควรระวัง” ก่อนที่จะเริ่มใช้งานครั้งแรก

ก่อนที่จะเริ่มใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และหน่วยความจำเล็กน้อยซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์และข้อความต่างๆ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู “รายชื่อ” ในหน้า 54)

นอกจากนี้ คุณสามารถใส่การ์ดหน่วยความจำลงในโทรศัพท์ได้ด้วยการทำเช่นนี้ช่วยให้คุณเพิ่มหน่วยความจำมากขึ้น เพื่อให้คุณสามารถเก็บไฟล์เพลง, ภาพถ่าย และวิดีโอเพิ่มเติมแยกจากหน่วยความจำในตัวของโทรศัพท์

การใส่ซิมการ์ด

ถอดฝาด้านหลังออก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ปิดอยู่ คุณจำเป็นต้องแกะฝาด้านหลังของโทรศัพท์ออกก่อนที่จะสามารถใส่ซิมการ์ดได้ กดฝาด้านหลังด้วยนิ้วหัวแม่มือของคุณ และเลื่อนฝาหลัง ดังแสดงในภาพด้านล่าง



ถอดแบตเตอรี่


ยกแบตเตอรี่ขึ้นจากด้านบนเพื่อถอดออก



คุณอาจสูญเสียการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของคุณ ถ้าคุณแกะแบตเตอรี่ออกในขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่


ใส่ซิมการ์ด

เลื่อนที่ยึดซิมการ์ดเพื่อปลดล็อก จากนั้นยกขึ้นบนบานพับ วางซิมการ์ดลงในช่องที่เตรียมไว้ให้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมตัดของการ์ดอยู่ในมุมที่ถูกต้อง และหน้าสัมผัสสีทองหันหน้าคว่ำลง เลื่อนที่ยึดซิมการ์ด เพื่อล็อกการ์ด

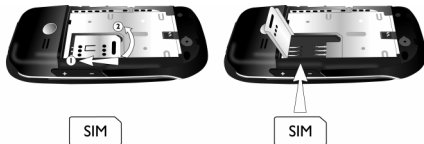

ใส่แบตเตอรี่กลับคืน

วางแบตเตอรี่ลงในช่องใส่ โดยให้หน้าสัมผัสสีทองหันไปทางหน้าสัมผัสสีทองที่ตรงกันบนด้านของโทรศัพท์

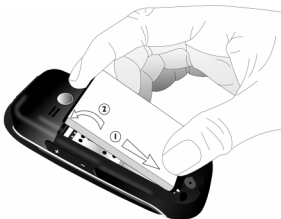

ใส่ฝาด้านหลังกลับคืน

ใส่ฝาด้านหลังกลับคืน โดยการเลื่อนขึ้นไปในช่อง จนกระทั่งสุด



ในขณะที่ใส่แบตเตอรี่ ใช้ความระมัดระวังอย่าให้ขั้วต่อโลหะของช่องใส่ซิมการ์ดเสียหาย

การเปิดโทรศัพท์

ในการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ และปล่อย ป้อนรหัสพินถ้าจำเป็น (รหัสลับ 4 ถึง 8 หลักของซิมการ์ดของคุณ) รหัสพินได้รับการตั้งค่าล่วงหน้ามาแล้ว และคุณจะได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่ายหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสพินดู “การป้องกัน” ในหน้า 67

ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้อง 3 ครั้งติดกัน ซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อกซิมการ์ด คุณต้องขอรหัสพินจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่มีการชาร์จพลังงานไว้บางส่วน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนเพื่อเตือนคุณเมื่อพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย

เราแนะนำไม่ให้คุณถอดแบตเตอรี่ในขณะที่โทรศัพท์เปิดอยู่ ไม่เช่นนั้นคุณอาจสูญเสียการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของคุณ หากคุณถอดแบตเตอรี่ การตั้งค่าวันที่และเวลาจะถูกจกจัดจำไว้ในระยะเวลานั้น ๆ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ ใหม่อีกครั้งหลังจากที่คุณติดตั้งแบตเตอรี่กลับเข้ามา

หลังจากที่ติดตั้งแบตเตอรี่และฝาปิดแบตเตอรี่แล้ว คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ เสียบขั้วต่อตังแสดงในรูปด้านล่าง จากนั้นเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบไฟ AC



สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหว่างการชาร์จ แถบแสดงสถานะจะเลื่อนไปเรื่อย ๆ โทรศัพท์ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม เมื่อแท่งทั้งหมดหยุดนิ่ง หมายความว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว จากนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชาร์จได้

ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการใช้งาน เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บายสามารถอยู่ได้นานถึง 8 ชั่วโมง* และ 750 ชั่วโมง* ตามลำดับ


*ขึ้นอยู่กับสภาพเครือข่าย, การตั้งค่าของผู้ใช้, วิธีการใช้, ฯลฯ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากนี้

การปล่อยให้เครื่องชาร์จเสียบอยู่กับโทรศัพท์มือถือเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นแนะนำให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย

หากคุณไม่ใช้โทรศัพท์เป็นเวลาหลายวัน เราแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ในขณะที่กำลังชาร์จอยู่ ถ้าพลังงานของแบตเตอรี่ไม่มีเหลืออยู่เลย สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นหลังจากที่เริ่มชาร์จไปได้สองสามนาที

การใส่ไมโคร SD การ์ด

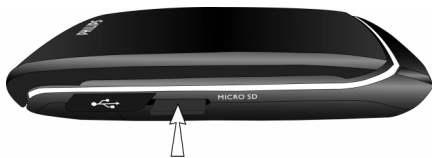

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนไมโคร SD การ์ดขนาดใหญ่ถึง 2GB

ค่อยๆ เสียบการ์ดลงในช่องใส่ไมโคร SD การ์ด, หน้าสัมผัสสีทองของการ์ดจะหงายขึ้น และกดการดลจนกระทั่งการ์ดลึกลงในตำแหน่ง

ในการถอดไมโคร SD การ์ดออก ให้กดการดลลงไปบนสล็อต เพื่อปลดล๊อคการ์ด การ์ดจะดึงออกมาจากช่องใส่

ฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้ไมโคร SD การ์ดที่ไม่ได้มาตรฐาน

การตั้งค่าปุ่มด่วน

คุณสามารถตั้งค่าปุ่มตัวเลข - , , , และ เพื่อเรียกใช้คุณสมบัติโปรดของคุณได้ หลังจากที่ตั้งค่าปุ่มตัวเลขแล้ว คุณสามารถกดปุ่มตัวเลขค้างไว้ เพื่อเรียกใช้คุณสมบัติที่ตั้งค่าไว้ได้

ปุ่มด่วนส่วนมากถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ในการตรวจสอบการตั้งค่าปุ่มด่วน, ให้ไปที่ [การตั้งค่า > ทัวไป > ทางลัด](#) ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปุ่มด่วน ให้กดปุ่มตัวเลขที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงและเลือก [ตัวเลือก > เปลี่ยน](#), จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับปุ่มตัวเลขจากรายการต่อไปนี้:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| • ปลุก | • โหมดเครื่องบิน |
| • ปฏิทิน | • เกม |
| • อัดเสียง | • โฮมเพจ |
| • กล่องรับ | • เมนู |
| • บลูทูธ | • เพลง |
| • เบราเซอร์ | • ข้อความ |
| • โอนสาย | • เวลาสากล |
| • นับถอยหลัง | • ตั้งค่าการโทร |
| • คิดเลข | • ไฟล์ของฉัน |
| • ไฟร่วลส์ | • โปรไฟล์ |
| • ภาษา | • แบบเสียงเรียก |

- รายการโทร
- ทางลัด
- กล้อง
- ตัวแปลงหน่วย
- รายชื่อ
- โทรด่วน
- สร้างข้อความ
- เครื่องบันทึกเสียง
- สร้างอีเมลเอส

ปุ่มตัวเลข , ,  และ  ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเป็นปุ่มมาตรฐาน ในการป้อน “+”, ให้เข้าไปยังกล่องข้อความเสียง, เปิดทำงานโปรไฟล์ ประชุม และเลือกภาษาของหน้าจอโทรศัพท์อย่างเหมาะสม

2. การโทร

บทนี้อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติ และตัวเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการโทรออก และการรับสาย

เปิดโทรศัพท์

กด  ค้างไว้เพื่อเปิดโทรศัพท์

คุณสามารถตั้งค่ารหัสป้องกัน (รหัสพิน) บนโทรศัพท์ของคุณเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณตั้งค่ารหัสป้องกันแล้ว คุณจะถูกระงับให้ป้อนรหัสป้องกันทุกครั้งเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

1. ป้อนรหัสพิน เพื่อความปลอดภัย หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ “*” เพื่อแทนหมายเลขที่คุณป้อนเข้าไป ถ้าคุณป้อนหมายเลขผิด, กด  **ลบ** เพื่อลบหมายเลข
2. กด  **ตกลง** โทรศัพท์จะตรวจสอบรหัสพิน และเริ่มการลงทะเบียนกับเครือข่าย
3. หลังจากที่คุณเชื่อมต่อเครือข่ายแสดงบนหน้าจอ คุณก็พร้อมที่จะโทรออกหรือรับสาย ถ้าไม่มีชื่อเครือข่ายบนหน้าจอ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่

ถ้าคุณป้อนรหัสพินผิด 3 ครั้งติดกัน ซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อกในการปลดบล็อกซิมการ์ด คุณต้องขอรหัสจากผู้ให้บริการของคุณ ถ้าคุณป้อนรหัสทุกผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะ

ถูกบล็อกอย่างถาวร และไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ปิดโทรศัพท์

คุณสามารถกด  ค้างไว้เพื่อปิดโทรศัพท์เมื่อใดก็ได้

โทรออก

คุณสามารถโทรออกได้เฉพาะเมื่อชื่อเครือข่ายแสดงบนหน้าจอเท่านั้น

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
2. กด  เพื่อโทรไปยังหมายเลข; หรือกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก, จากนั้นเลือก **โทร > การโทรไอพี, โทรแลนด์ฟรี หรือ โทรไอพีแลนด์ฟรี**

ตัวเลือกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทร คุณสามารถกด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

- เปิดทำงาน/ยกเลิกสแตนด์บาย
- เปิดทำงานหูฟังบลูทูธ (ถ้ามี)
- ปิดเสียงพูด/เปิดเสียงพูด
- พักสาย
- โทรหมายเลขใหม่

- วางสายปัจจุบัน
- ส่งข้อความ
- บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ (ซึ่งประกอบด้วยตัวเลือกย่อย 3 ตัวเลือก: **บันทึกทั้งสองฝ่าย**, **บันทึกฝ่ายตรงข้าม** และ **บันทึกตัวเอง**)
- เข้าไปยังรายการ **รายชื่อ**

ปิดเสียงหรือเปิดเสียงพูด

ระหว่างการโทร, กด  **ตัวเลือก** และเลือก **ปิดเสียงพูด** หรือ **เปิดเสียง** ถ้าคุณเลือก **ปิดเสียงพูด** ไมโครโฟนจะถูกปิดการทำงาน เมื่อคุณเปลี่ยนจากสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่ง การปิดเสียงจะถูกยกเลิก

ปรับระดับเสียงของลำโพง/หูฟัง

ระหว่างการโทร, ขณะที่สายพักอยู่ หรือสายเรียกซ้อน คุณสามารถกดปุ่มด้านข้างเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง (ถ้าคุณไม่ได้เรียกดูเมนูตัวเลือกการโทร) เมื่อระดับเสียงถูกตั้งค่า ระดับเสียงการโทรจะมีผลทันที และการตั้งค่าจะถูกนำไปใช้กับสายต่อไปของคุณ

บันทึกการโทร

ระหว่างการโทร, กด  **ตัวเลือก** และเลือก **บันทึก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกการบันทึก 3 แบบ ซึ่งประกอบด้วย **บันทึกทั้งสองฝ่าย** (ค่า

มาตรฐาน), **บันทึกฝ่ายตรงข้าม** และ **บันทึกตัวเอง** (ใช้ได้กับทั้งการโทรสองสาย และการโทรหลายสาย) เมื่อคุณเริ่มการบันทึก ไอคอนหยุดการบันทึกจะปรากฏบนหน้าจอ เมื่อคุณวางสาย การบันทึกจะหยุด และจัดเก็บอัตโนมัติในรูปแบบ AMR ภายใต้ ไฟล์ชื่อ **ฉัน > เสียง**

ไม่มีขีดจำกัดของเวลาในการบันทึก การบันทึกจะหยุดเฉพาะเมื่อคุณกดปุ่ม  เพื่อหยุดการบันทึก, เมื่อมีหน่วยความจำไม่เพียงพอ หรือเมื่อวางสาย

วางสาย

กด  **วางสาย** หรือ  **เพื่อวางสาย**

โทรสายต่างประเทศ

1. กด  ค้างไว้จนกระทั่ง "+" ปรากฏบนหน้าจอ
2. ป้อนรหัสประเทศ
3. ป้อนรหัสพื้นที่ (โดยปกติไม่ต้องใส่ 0 ข้างหน้า) ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
4. กด  **เพื่อโทรโดยตรง**

โทรสายฉุกเฉิน

คุณสามารถโทรฉุกเฉินได้ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงว่าโทรศัพท์มือถือจะลงทะเบียนกับเครือข่ายแล้วหรือไม่

1. ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขการโทรฉุกเฉิน (หมายเลขเฉพาะในประเทศของผู้โทร)
2. กด 

โปรดทราบว่าหมายเลขฉุกเฉินจะไม่ถูกเก็บในบันทึกการโทร

3. หรืออีกวิธีหนึ่ง หลังจากที่เปิดโทรศัพท์มือถือและป้อนหมายเลขพินแล้ว กด  **ฉุกเฉิน** เพื่อไปยังหน้าจอการโทรฉุกเฉิน ถ้าไม่มีซิมการ์ด การกด  **ฉุกเฉิน** สามารถนำคุณไปยังหน้าจอการโทรได้เช่นกัน โดยแสดงหมายเลขการโทร จากนั้นกด  หรือซอฟต์แวร์ **ตกลง** เพื่อทำการโทรฉุกเฉินโดยตรง และภาพเคลื่อนไหวการโทรจะแสดงขึ้น

โทรสายที่สอง (ขึ้นกับเครือข่าย)

คุณสามารถโทรสายที่สองโดยการพักสายปัจจุบันเอาไว้:

1. ระหว่างที่โทรกับสาย A อยู่ คุณสามารถป้อนหมายเลขของสาย B โดยใช้ปุ่มกด
2. กด  เพื่อโทรไปยังหมายเลขของสาย B สาย A จะถูกพักไว้โดยอัตโนมัติ

ประชุมทางโทรศัพท์ (ขึ้นกับเครือข่าย)

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการโทรหลายสาย โดยโทรได้สูงสุดถึง 5 คน หน้าจอจะแสดงคำว่า **สายการประชุม** ระหว่างที่โทรหลายสาย เมื่อมีสายเรียกซ้อนเข้ามาในขณะที่คุณกำลังอยู่ในสาย คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ เพื่อสร้างการโทรหลายสายได้:

1. กด  เพื่อรับสายที่สอง สายแรกจะถูกพักไว้โดยอัตโนมัติ
2. เลือก **สายการประชุม** จากเมนูโทร สองสายจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และการประชุมจะถูกสร้างขึ้น

ระหว่างการโทรหลายสาย คุณสามารถรับสายเรียกเข้าใหม่ หรือเพิ่มสมาชิกเข้ามาในสายโดยการโทรไปยังสมาชิกคนใหม่ (การสนทนาหลายสายที่กำลังดำเนินการอยู่จะถูกพักไว้โดยอัตโนมัติ) หลังจากโทรติดแล้ว เลือก **สร้างสายการประชุม** จากเมนูโทร เพื่อเพิ่มสมาชิกคนใหม่เข้ามาในการประชุมหลายสาย (คุณสามารถเพิ่มสมาชิกได้ถึง 5 คน)

ถ้าคุณต้องการแยกสมาชิกคนหนึ่งออกจากสาย คุณสามารถเลือก **แยกสายการประชุม** ระหว่างการโทรหลายสาย ในการตัดการเชื่อมต่อสมาชิกหนึ่งคนออกจากสาย, เลือก **วางสายในการประชุม**

สลับลาย (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

เมื่อคุณมีสายหนึ่งใข้อู่ และสายหนึ่งถูกพักอยู่ คุณสามารถกด  **ตัวเลือก**, จากนั้นเลือก **สลับ** เพื่อสลับระหว่าง 2 สายได้

โทรแฮนด์ฟรี

ระหว่างการโทร, กด  **ตัวเลือก** และเลือก **แฮนด์ฟรี**

เมื่อหูฟังถูกเสียบเข้ามาในโทรศัพท์ คุณจะไม่สามารถเปิดทำงานโหมดแฮนด์ฟรีได้

โทรไอฟี (เฉพาะจีน & ฮองกงเท่านั้น)

คุณสามารถเลือก **การโทรไอฟี** เมื่อคุณเลือกตัวเลือก **การโทรไอฟี**, โทรศัพท์มือถือของคุณจะเพิ่มหมายเลขบริการพิเศษไอฟี ที่คุณตั้งไว้ล่วงหน้า ที่ข้างหน้าหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นจะทำการโทรไอฟี นอกจากนี้ คุณสามารถกด  **ค้างไว้** เพื่อเปิดทำงานการโทรไอฟีได้ด้วย

เมื่อคุณป้อนหมายเลขบริการพิเศษไอฟีหลายหมายเลข คุณจะถูกขอให้ตรวจสอบหมายเลข เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มหมายเลขซ้ำ ๆ

รับสาย

กด  เพื่อรับสาย

ปฏิเสธสาย

กด  เพื่อปฏิเสธสาย

รับสายที่สอง (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

ถ้าคุณเปิดทำงาน **สายเรียกซ้อน** คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าสายที่สองเข้ามา คุณสามารถ:

1. กด  เพื่อรับสายที่สอง สายปัจจุบันจะถูกพักไว้โดยอัตโนมัติ
2. กด  เพื่อปฏิเสธสายที่สอง และทำการคุยกับสายปัจจุบันต่อไป
3. เมื่อมีสายหนึ่งใช้งานอยู่ และอีกสายหนึ่งพักอยู่, คุณสามารถกด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| • สลับลาย | • สร้างสายการประชุม | • แฮนด์ฟรี |
| • สวิตช์เสียง (ถ้ามี) | • ปิดเสียงพูด | • วางสายที่พัก |
| • วางสายที่ใช้ | • ส่งข้อความ | • บันทึก |

ถ้าคุณกดปุ่มตัวเลข ตัวแก้ไขบันทึกจะเปิดขึ้นภายใต้โหมดสายเรียกซ้อน

รูปภาพรายชื่อ

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณเชื่อมโยงรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ของคุณเข้ากับภาพที่คุณถ่ายโดยใช้ฟังก์ชัน กล้อง หรือรูปภาพที่คุณดาวน์โหลดผ่าน WAP หรือสายเคเบิลข้อมูล ระหว่างการโทร ถ้ารายชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อมโยงไปยังภาพ สายเรียกเข้าจะแสดงภาพของสายนั้นขึ้นมา คุณสมบัตินี้เรียกว่า ภาพผู้ติดต่อ

รูปภาพรายชื่อ ใช้ได้เฉพาะบนหน่วยความจำโทรศัพท์เท่านั้น
ขนาดภาพไม่ควรใหญ่กว่า 176 x 220 พิกเซล

3. การป้อนตัวอักษรและหมายเลข

วิธีการป้อน

โทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุนวิธีการป้อนข้อมูลหลายแบบ ซึ่งประกอบด้วย:

- T9 Pinyin: ป้อนตัวอักษรภาษาจีนด้วย T9 Pinyin
- T9 สโตรกจีนแผ่นดินใหญ่: ป้อนตัวอักษรภาษาจีนด้วย T9 wubi และส่วนประกอบสโตรก
- T9 อังกฤษ (T9eng/T9Eng): ป้อนข้อความภาษาอังกฤษโดยใช้ T9 อังกฤษ
- T9 ไทย: ป้อนข้อความภาษาไทยโดยใช้ T9 ไทย
- มัลติแทปไทย: กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการป้อน
- T9 เวียดนาม: ป้อนข้อความภาษาเวียดนามโดยใช้ T9 เวียดนาม
- มัลติแทปเวียดนาม: กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการป้อน
- 123: ป้อนหมายเลข

โทรศัพท์นี้สนับสนุนวิธีการป้อนที่สัมพันธ์กับ T9 จีนแผ่นดินใหญ่เช่นกัน

*ระหว่างการแก้ไขข้อความ, คุณสามารถกดค้างปุ่ม  เพื่อเปิดงานวิธีการป้อน และกด  เพื่อเปลี่ยนโหมดการป้อน (ในโหมดภาษาไทย, กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนโหมดการป้อน, การเปิดงานวิธีการป้อนด้วยปุ่ม  ใช้ไม่ได้); แถบสถานะบนหน้าจอจะแสดงโหมดการป้อนปัจจุบันของคุณ   แทนโหมดการป้อนภาษาจีนแผ่นดินใหญ่ Pinyin;  แทนโหมดการป้อนภาษาจีนแผ่นดินใหญ่ Stroke;  แทนโหมดการป้อนภาษาไทย;  แทนโหมดการป้อน T9 อังกฤษ;  แทนโหมดการป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ;  แทนโหมดการป้อนตัวเลข นอกจากนี้ คุณสามารถกด  เพื่อใส่เครื่องหมายวรรคตอน ตัวแก้ไขข้อความจะจดจำวิธีการป้อนสุดท้ายที่คุณใช้ก่อนที่คุณจะออกจากหน้าจอการแก้ไข เมื่อคุณเข้ามายังตัวแก้ไขอีกครั้ง ระบบจะเลือกวิธีการป้อนสุดท้ายที่คุณใช้โดยอัตโนมัติ

การป้อนข้อความและหมายเลข

คุณสามารถป้อนข้อความในตัวแก้ไขโดยใช้: การป้อน T9 อังกฤษ, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, Pinyin, จีนแผ่นดินใหญ่ Stroke หรือจีนได้ห้วน Stroke นอกจากนี้ ยังมีวิธีการป้อนสองแบบเพื่อให้คุณป้อนหมายเลขและเครื่องหมายวรรคตอน ไอคอนที่แสดงบนหน้าจอแสดงถึงวิธีการป้อนปัจจุบัน คุณสามารถกด  เพื่อสลับจากโหมดหนึ่งไปยังอีกโหมดหนึ่ง กดค้างเพื่อเปิดงาน หรือปิดการทำงาน T9 กด  สั้นๆ เพื่อป้อนเครื่องหมายวรรคตอน หรือกดค้าง เพื่อเลือกภาษาในการป้อน

การป้อนสัญลักษณ์

ในโหมดการป้อนใด ๆ, กด  เพื่อเปิด/ปิดหน้าจอการป้อนสัญลักษณ์ ถ้าสัญลักษณ์ใช้พื้นที่มากกว่าหนึ่งหน้าจอ, กด ▲/▼ เพื่อเลื่อนหน้าขึ้น/ลง กด  เพื่อยืนยันการป้อนสัญลักษณ์

ยกเลิก

กด  เพื่อยกเลิกในตัวแก้ไขการป้อนภาษาอังกฤษ

ลบ

เมื่อมีเนื้อหาในแถวการป้อน, กด  **ลบ** เพื่อลบตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านขวาสุด บริเวณคำที่แนะนำจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแถวการป้อนถูกลบไป กดค้าง  **ลบ** เพื่อลบแถวการป้อนเมื่อแถวการป้อนว่าง, กด  **ลบ** จะลบตัวอักษรทางซ้ายของตัวกะพริบในบริเวณข้อความ กดค้าง  **ลบ** เพื่อลบเนื้อหาในบริเวณข้อความ

การป้อน T9® อังกฤษ

ระบบนี้คืออะไร?

ระบบป้อนข้อความ T9® คือโหมดการแก้ไขอัจฉริยะสำหรับข้อความต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยพจนานุกรมฉบับสรุป การใช้ระบบนี้จะช่วยให้คุณป้อนข้อความได้เร็วขึ้น คุณจำเป็นต้องกดปุ่มแต่ละปุ่มที่มีตัวอักษรซึ่งประกอบกันเป็นคำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น: การกดปุ่มที่คุณกระทำจะได้รับการวิเคราะห์ และคำที่แนะนำโดย T9® จะแสดงที่หน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ถ้ามีคำที่แนะนำมากกว่า 3 คำ, แถบเลื่อนจะแสดงขึ้นมา, กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนดูรายการ และเลือกจากคำที่เสนอให้โดยพจนานุกรมในตัวของ T9® (ดูตัวอย่างด้านล่าง) หลังจากที่คุณป้อนคำ กด  หรือ  เพื่อยืนยัน

จะใช้งานได้อย่างไร?

อักขระและสัญลักษณ์แทนแต่ละปุ่มดังต่อไปนี้:

 ถึง  เพื่อป้อนตัวอักษร

▲ หรือ ▼ เพื่อเรียกดูคำที่แนะนำสุดท้ายหรือถัดไป

 **ตกลง** เพื่อยืนยันตัวอักษรหรือคำ

 **ลบ** กดแล้วปล่อยเพื่อลบหนึ่งตัวอักษร กดค้างไว้เพื่อลบข้อความทั้งหมด

ยกแคร่ เลือกโหมดการป้อน กดค้างเพื่อเปิด/ปิด
คุณสมบัติ T9

8.2

กดแล้วปล่อย เพื่อเปิดทำงาน/ปิดทำงานโหมด
เครื่องหมายวรรคตอน, กดค้างเพื่อเลือกภาษาใน
การป้อน

ตัวอย่าง: วิธีป้อนคำว่า "Home"

1. กด , หน้าจอจะแสดงคำแรกในรายการ:
Good
2. กด ▼ เพื่อเลื่อนดู และเลือก Home
3. กด / ตกลง เพื่อยืนยัน Home

การป้อนข้อความพื้นฐาน

ถ้าคุณต้องการใช้โหมดการป้อนข้อความพื้นฐาน, กด เพื่อเลือก
โหมดการป้อนข้อความพื้นฐาน "ABC" วิธีการป้อนข้อความแบบนี้
จำเป็นต้องกดปุ่มหลายครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น
ตัวอักษร "h" เป็นตัวอักษรที่สลับบนปุ่ม คุณจำเป็นต้องกดปุ่ม
 สองครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษร "h" การใช้วิธีนี้คุณจำเป็นต้องกดปุ่ม
เป็นจำนวนครั้งเท่ากับลำดับที่ปรากฏบนปุ่มของตัวอักษรที่ต้องการ
ถ้าต้องการป้อนคำว่า "Home" ในโหมดการป้อนข้อความพื้นฐาน คุณ
จึงควรกดปุ่ม , (GHI) , , (MNO),
(MNO), , (DEF)

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์อยู่ในแต่ละปุ่มดังที่แสดงต่อไปนี้:

ปุ่ม

ตัวอักษรและตัวเลข

ช่องว่าง 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥

a b c 2 à á â ã

d e f 3 é ê ë Δ Φ

g h i 4 Γ Ì

j k l 5 Λ

m n o 6 ñ ò ó

p q r s 7 β Π Θ Σ

t u v 8 ü ù

w x y z 9 Ω Ξ Ψ

ใส่ช่องว่าง

สลับโหมดการป้อนข้อความ

ป้อนสัญลักษณ์

4. ความบันเทิง



เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายถึงเกม และเครื่องมือเพิ่มเติมที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

คุณสมบัติบางอย่างที่อธิบายที่นี่ ขึ้นอยู่กับค่าคอนฟิเกอเรชันของโทรศัพท์มือถือของคุณ, ประเทศซึ่งคุณซื้อโทรศัพท์มือถือ และ/หรือผู้ให้บริการของคุณ

เกม

เกมมาตรฐาน

เมนูนี้มีเกมที่ติดตั้งมาให้แล้วในโทรศัพท์มือถือของคุณ กด  เพื่อเข้าสู่เมนูหลักจากหน้าจอหลัก และเลือก [ความบันเทิง](#) > [เกม](#)

จาวา

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติการทำงานแบบจาวา ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรันแอปพลิเคชันจาวา เช่น เกมที่ดาวน์โหลดจากเครือข่าย

- กด [จาวา](#) > [เปิด](#) เพื่อเปิดแอปพลิเคชันใหม่หลังจากที่คุณดาวน์โหลดเข้ามาในโทรศัพท์

5. เบราเซอร์



โทรศัพท์ของคุณมาพร้อมกับ WAP เบราเซอร์ คุณสามารถรับข่าวสาร, ข้อมูลกีฬา และสภาพอากาศ รวมทั้งบริการต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตผ่านทาง WAP เบราเซอร์ได้

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อการสมัครรับบริการของคุณเปิดใช้บริการ WAP ด้วยเท่านั้น การตั้งค่าได้รับการคอนฟิกมาให้อยู่หน้า (ขึ้นอยู่กับประเทศ) และคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขค่าเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

WAP

โดยปกติ โทรศัพท์ของคุณควรได้รับการคอนฟิกไว้แล้ว หากคุณต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์คอนฟิกเกอร์ชั้นคุณจำเป็นต้องขอรับข้อมูลที่จำเป็นจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ ฟลิปส์ไม่รับผิดชอบในการแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามมาสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิกเกอร์ชั้นที่เกิดขึ้นจากคุณ หรือโดยผู้ให้บริการเครือข่าย โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณสำหรับข้อมูลล่าสุด

โฮมเพจ

เลือกเมนูนี้เพื่อเข้าไปยังโฮมเพจโดยตรง นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าแอตเตอร์ของโฮมเพจในเมนูการตั้งค่าได้ด้วย

บุ๊กมาร์ค

คุณสามารถจัดเก็บเว็บเพจปัจจุบัน หรือเว็บเพจที่คุณเข้าชมบ่อย ๆ ลงในรายการ **บุ๊กมาร์ค** เพื่อจัดการและจัดระเบียบเว็บเหล่านั้น เมื่อคุณเข้ามายังเมนู รายการของบุ๊กมาร์คจะแสดงขึ้น ในการเชื่อมต่อไปยังเว็บแอตเตอร์ของรายการบุ๊กมาร์คที่ต้องการ, เลือกรายการโดยใช้ ▲ หรือ ▼ และกด ☺

ถ้ายังไม่มีรายการเก็บไว้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ เพื่อเพิ่มและจัดการบุ๊กมาร์คของคุณได้:

เพิ่มบุ๊กมาร์ค

แก้ไขชื่อและเว็บแอตเตอร์ส

จัดการ

บุ๊กมาร์ค

ลบหรือแก้ไขรายการบุ๊กมาร์ค

ในการเพิ่มบู๊คมาร์คใหม่:

ไปที่เมนู **บู๊คมาร์ค**

เลือก **เพิ่มบู๊คมาร์ค**

เพิ่มบู๊คมาร์คใหม่

ในการแก้ไขบู๊คมาร์ค:

ไปที่เมนู **บู๊คมาร์ค**

เลือก **จัดการบู๊คมาร์ค**

เลือกบู๊คมาร์คที่คุณต้องการ
แก้ไข

เลือก **แก้ไข**

แก้ไขบู๊คมาร์ค

กด  เพื่อเข้าไปยังเมนูหลัก
จากหน้าจอหลัก และเลือก
เบราเซอร์ > บู๊คมาร์ค

กด 

ป้อน **ที่อยู่** และ **เรื่อง** ของบู๊
คมาร์คใหม่ และกด  **จัดเก็บ**

กด  เพื่อเข้าไปยังเมนูหลัก
จากหน้าจอหลัก และเลือก
เบราเซอร์ > บู๊คมาร์ค

กด  หรือ  และกด 

กด  หรือ  และกด 

กด  หรือ  และกด 
เลือก

แก้ไข **ที่อยู่** และ **เรื่อง** ของบู๊
คมาร์ค และกด  **จัดเก็บ**

ป้อนที่อยู่

ป้อนที่อยู่เว็บ และกด  หรือ  เพื่อเชื่อมต่อ, กด  กลับ
เพื่อกลับไปยังเว็บเพจก่อนหน้า

การตั้งค่า

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าเว็บสำหรับการเบราว์เซอร์เว็บ โทรศัพท์ของคุณอาจ
มีการตั้งค่าคอนฟิกรด้วยค่าเฉพาะของผู้ให้บริการเครือข่ายไว้ล่วงหน้า
แล้ว ถ้าคุณเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการเครือข่าย คุณอาจเริ่มการใช้
WAP เบราเซอร์ได้ทันที ไม่เช่นนั้น คุณจำเป็นต้องคอนฟิกรการตั้งค่า
ใหม่

**ฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบในการแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือรับผิดชอบถึง
ความเสียหายที่ตามมาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิเก-
เรชั่นที่คุณเป็นผู้กระทำ หรือกระทำโดยผู้ให้บริการเครือข่าย หรือ
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ WAP หรือเนื้อหาต่าง ๆ โดยผู้ให้บริการ
เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่าย
และผู้ให้บริการเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตของคุณสำหรับข้อมูล
อัปเดตล่าสุด**

มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้:

แสดงภาพ	อนุญาตให้คุณตั้งคุณสมบัตินี้เป็น เปิด หรือ ปิด
เปิดทำงานรีเฟรช	อนุญาตให้คุณตั้งคุณสมบัตินี้เป็น เปิด หรือ ปิด

ล้างแคช	อนุญาตให้คุณล้างแคช
ลบประวัติ	อนุญาตให้คุณล้างประวัติ
คุกกี้	ใช้สำหรับ เปิดทำงานคุกกี้ หรือ ล้างคุกกี้

ประวัติ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการ จัดระเบียบ และเข้าถึงเว็บเพจที่คุณเพิ่งเข้าชมล่าสุด

1. เมื่อคุณเข้ามายังเมนูนี้ เว็บเพจล่าสุดที่คุณเยี่ยมชมก่อนหน้านี้จะแสดงขึ้น
2. กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

โฮมเพจ	จัดเก็บเป็น
กลับ	ส่งเป็นอีเมลเอนเอส
ส่งต่อ	บันทึกเป็นโฮมเพจ
โหลดใหม่	แสดง URL
บุ๊กมาร์ค	ออก
ป้อนที่อยู่	การตั้งค่า

ข้อความพิเศษ

อนุญาตให้คุณตรวจสอบข้อความพิเศษของคุณ และลบข้อความพิเศษ

6. เครื่องเล่นมีเดีย



เครื่องเล่นเพลง

คุณสมบัตินี้มีไว้เพื่อให้คุณดาวน์โหลดเพลงจากเครือข่าย, จัดเก็บไฟล์เสียง, แกะรายการเพลง และเล่นเพลงของคุณ โทรศัพท์สนับสนุนการทำงานไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3, AAC และ WMA อย่างไรก็ตาม เฉพาะรูปแบบ MP3 ที่รองรับการทำงานกับหูฟังบลูทูธ

แท่งรี

คุณสมบัตินี้ใช้ในการเล่นเพลงที่ดาวน์โหลดมาซึ่งเก็บอยู่ใน **หน่วยความจำเครื่อง** หรือ **การ์ดหน่วยความจำ** จากแท่งรีที่แสดง ใช้ ▲/▼ เพื่อเลือกไฟล์เพลงที่คุณต้องการเล่น จากนั้นกด  **ตัวเลือก**

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	เปิดเครื่องเล่นเพลงเพื่อเล่นแท่งรีที่เลือก
เพิ่มลงในรายการเล่น	เปิดรายการเล่น, เลือกรายการเล่น และเพิ่มแท่งรีที่เลือกลงในรายการเล่น
ลบแท่งรี	ลบแท่งรีที่เลือก
รายละเอียด	แสดงข้อมูลอย่างละเอียดของแท่งรีที่เลือก

ศิลปิน

รายการของชื่อนักร้องจะแสดงบนหน้าจอ คุณสามารถกด ▲/▼ เพื่อเลือกศิลปินที่ต้องการ และกด  หรือ  เพื่อแสดงแท่งรีทั้งหมดของศิลปินที่เลือก

จากแท่งรีที่แสดง ใช้ ▲/▼ เพื่อเลือกไฟล์เพลงที่คุณต้องการเล่น จากนั้นกด  **ตัวเลือก**

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	เปิดเครื่องเล่นเพลงเพื่อเล่นแท่งรีที่เลือก
เพิ่มลงในรายการเล่น	เปิดรายการเล่น, เลือกรายการเล่น และเพิ่มแท่งรีที่เลือกลงในรายการเล่น
ลบแท่งรี	ลบแท่งรีที่เลือก
ลบศิลปิน	ลบแท่งรีทั้งหมดของศิลปินเดียวกัน
รายละเอียด	แสดงข้อมูลอย่างละเอียดของแท่งรีที่เลือก

รายการเล่น

รายการเล่นที่เก็บไว้จะแสดงบนหน้าจอ ในการสร้างรายการเล่นใหม่, เลือก **รายการเล่นใหม่** ป้อนชื่อรายการเล่น และกด  จากนั้นใช้ ▲/▼ เพื่อเลือกรายการเล่น, กด  , จากนั้นกด  **ตัวเลือก**, เลือก **แก้ไขรายการเล่น** และเลือกแท่งรีที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการเล่นโดยการกด  คุณสามารถกด ▲/▼ เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง จากนั้นกด  **เสร็จ** เพื่อยืนยัน และเก็บเพลงในรายการเล่น

คุณสามารถสร้างรายการเล่นได้ถึง 10 รายการ ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	เปิดเครื่องเล่นเพลงเพื่อเล่นไฟล์ที่เลือกในปัจจุบัน
แก้ไข	แก้ไขรายการเล่น
รายการเล่น	
เปลี่ยนชื่อ	แก้ไขชื่อรายการเล่น
รายการเล่น	
ลบรายการเล่น	ลบรายการเล่นปัจจุบัน
ลำดับแทร็ก	ปรับเปลี่ยนลำดับการเล่นของรายการเล่นปัจจุบัน
รายละเอียด	แสดงข้อมูลอย่างละเอียดของไฟล์ที่เลือก

ที่เล่นล่าสุด

แสดงแทร็ก 10 แทร็กสุดท้ายที่คุณเล่น โดยแทร็กที่เล่นล่าสุดจะแสดงที่ส่วนบนสุดของรายการ

กำลังเล่นขณะนี้

หน้าจอแสดงเพลงที่เล่นล่าสุด ฟังก์ชันนี้เปิดโอกาสให้คุณเข้าไปเล่นยังรายการเล่นล่าสุดที่คุณฟัง

การทำงานของปุ่ม

การทำงานของปุ่มกบระหว่างการเล่นเพลงมีดังต่อไปนี้:

ปุ่ม	การทำงาน
ปุ่ม 	กดสั้น ๆ เพื่อ เริ่ม/หยุดชั่วคราว/เล่นเพลงต่อ
◀ หรือ ▶	กดสั้น ๆ เพื่อเลือกเพลงก่อนหน้า/เพลงถัดไป กดยาวเพื่อถอยหลังอย่างรวดเร็ว/เดินหน้าอย่างรวดเร็ว ระหว่างที่กำลังเล่นแทร็ก
ปุ่ม ▲ หรือ ▼ ด้านข้าง	ปรับระดับเสียง หลังจากที่คุณตั้งระดับเสียง การตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะปรับ ระดับเสียงครั้งหน้าอีกครั้ง
 ตัวเลือก	เปิดเมนูตัวเลือก
 กลับ	กลับไปยังเมนูก่อนหน้า

กด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

เล่น/หยุด ชั่วคราว	เล่นไฟล์เสียงที่เลือก/หยุดการเล่นชั่วคราว
เล่นในเบื้องหลัง	เลือก ถ้ามก่อน, เสมอ, ไม่เคย เพื่อเปิดการเล่นเพลงในเบื้องหลัง เพื่อที่คุณสามารถไปยังเมนูอื่น ๆ ในขณะที่กำลังฟังเพลงได้
เพิ่มลงใน รายการเล่น	เปิดรายการเล่น, เลือกรายการเล่น และเพิ่มไฟล์ที่เลือกลงในรายการเล่น

โหมดการเล่น	สลับ: เปิด หรือ ปิด ซ้ำ: ไม่มี, ซ้ำเพลงเดียว หรือ ซ้ำรายการเล่น
เปิดทำงาน สเตอริโอ	เมนูนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อโทรศัพท์จับคู่กับหูฟังบลูทูธ ซึ่งสนับสนุนโปรไฟล์สเตอริโอเท่านั้น กด  หรือ  เพื่อเปิดทำงานเอาต์พุตเสียงสเตอริโอจากหูฟัง
รายละเอียด	แสดงข้อมูลอย่างละเอียดของไฟล์เสียงที่เลือก
ฟลิปออก	เลือก เปิด หรือ ปิด (ค่ามาตรฐาน) ถ้าคุณเลือก เปิด, ทันทีที่คุณปิดฝาพับ คุณจะออกจากรีองเล่นเพลง (แม้ว่าจะเปิดทำงานการเล่นเบื้องหลังอยู่ก็ตาม)

เพลงเบื้องหลัง

เมื่อกำลังเล่นเพลงในเบื้องหลัง แทร็กปัจจุบันจะแสดงในหน้าจอหลัก การทำงานของปุ่มกดจะเป็นดังนี้:

ปุ่ม	การทำงาน
ปุ่ม ▲ หรือ ▼	ปรับระดับเสียง
ปุ่ม 	เล่น/หยุดการเล่นเพลงซ้ำคราว
ปุ่ม ◀ หรือ ▶	ไปยังแทร็กก่อนหน้า หรือแทร็กถัดไปตามลำดับ
	ไปยังเมนู
	เครื่องเล่นเพลง
	เพื่อหยุดเครื่องเล่นเพลง

เครื่องเล่นวิดีโอ

คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ และไฟล์วิดีโอในการ์ดหน่วยความจำที่เสียบอยู่ สำหรับรายละเอียด คุณสามารถดูหน้า 32 สำหรับการเล่นวิดีโอ หรือ หน้า 46 สำหรับ [ไฟล์ของฉัน > วิดีโอ](#)

7. กล้อง



โทรศัพท์มือถือของคุณมีกล้องดิจิทัล 1.3 ล้านพิกเซลในตัว ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพ และอัดวิดีโอ จากนั้นเก็บสิ่งที่คุณถ่ายไว้ในโทรศัพท์และการหน่วยความจำ ใช้ภาพต่าง ๆ เป็นวอลเปเปอร์ หรือส่งภาพไปให้เพื่อนๆ ของคุณได้

โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าเลนส์กล้องถ่ายรูปสะอาด ก่อนที่คุณจะถ่ายภาพ เนื่องจากฝุ่นเล็กๆ สามารถมีผลกระทบต่อคุณภาพของภาพอย่างมาก

โหมดกล้อง

ดูตารางด้านล่าง ถึงวิธีการใช้งานกล้องต่างๆ ไปวิธีการ...

เปิดกล้อง กด เพื่อเข้าไปยังเมนูหลักจากหน้าจอหลัก และเลือก **กล้อง**

ซูมเข้า/ออก กดปุ่ม +/- ด้านข้าง

ใช้ได้เฉพาะสำหรับความละเอียดภาพ 640*480 หรือต่ำกว่า ที่ x1.3 เท่านั้น

ปรับความสว่าง

กด

ระดับความสว่างมีค่า -3 ถึง +3

ระดับมาตรฐานคือ 0

ถ่ายภาพ

กด

ภาพจะถูกบันทึกและจัดเก็บอัตโนมัติในไฟล์ของเงิน > ภาพ

ปุ่มเลือกทิศทางขวา

กด เพื่อเข้าไปยังเครื่องบันทึกวิดีโอ

ออกจากกล้อง และ

กดปุ่ม หรือ กลับ สองครั้ง

กลับไปยังหน้าจอหลัก

คุณสามารถกดปุ่ม เพื่อยกเลิกกระบวนการปัจจุบัน และกลับไปยังหน้าจอหลักเมื่อใดก็ได้

เมนูตัวเลือกกล้อง

เมื่อโหมดกล้องทำงานอยู่ และก่อนที่ภาพจะถูกถ่าย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ได้โดยการกด **ตัวเลือก**

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปลี่ยนไปยังวิดีโอ	ออกจากโหมดกล้อง และเปลี่ยนไปยังโหมดวิดีโอ
ความละเอียดภาพ	เลือกขนาดภาพ: 1280x1024, 1024x768, 640x480 และ 176x220
คุณภาพภาพ	เลือกคุณภาพของภาพ: ละเอียดพิเศษ, ละเอียด และ ปกติ
แสดงภาพโหมด	ค่าที่เลือกครั้งสุดท้ายจะยังคงอยู่ จนกว่าคุณ จะทำการเปลี่ยนแปลงค่าอีกครั้ง
	เข้าสู่ โฟลว์ของฉัน > ภาพ เพื่อแสดงภาพที่ถ่าย
	เอฟเฟกต์สี: ปิด (ค่ามาตรฐาน), ขาวดำ, ซีเปีย หรือ น้ำเงิน
	เอฟเฟกต์สีที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอทันที
	โหมดกลางคืน: เปิด หรือ ปิด
	ตัวตั้งเวลา: เปิด หรือ ปิด
	ขีดจำกัดเวลา คือ 8 วินาที
	มัลติช็อต: เปิด หรือ ปิด
	คุณสามารถถ่ายภาพในเวลาเดียวกันได้ 3 ภาพ

ขั้นสูง	สถานที่เก็บ: หน่วยความจำเครื่อง หรือ การ์ดหน่วยความจำ
	ชื่อเริ่มต้น: แกะไข่อื่นเริ่มต้นของภาพถ่าย
	ป้องกันการสั่น: 50HZ หรือ 60HZ
	แสดงเต็มหน้าจอ: เปิด หรือ ปิด
	ความละเอียดภาพที่แท้จริงจะแตกต่างจากที่แสดงในมุมมองเต็มหน้าจอ

เมนูตัวเลือกพรีวิวภาพถ่าย

หลังจากที่คุณเปิดการทำงานกล้องแล้ว ให้กด  เพื่อถ่ายภาพ ภาพจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และแสดงบนหน้าจอ คุณสามารถกด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ส่ง	ส่งรูปภาพ: โดยบลูทูธ หรือ โดยอีเมล
ลบ	ลบภาพปัจจุบัน
จับภาพ	กลับไปยังหน้าจอช่องมองภาพเพื่อถ่ายภาพใหม่

ตั้งเป็นภาพ
ผู้ติดต่อ

เชื่อมโยงรูปภาพเข้ากับรายชื่อในโทรศัพท์
มือถือของคุณ เพื่อให้ภาพแสดงขึ้นเมื่อรายชื่อ
นั้นโทรหาคุณ

ใช้ได้สำหรับความละเอียด 176 x 220

เท่านั้น

ตั้งเป็น
วอลเปเปอร์

ตั้งภาพเป็นวอลเปเปอร์ในหน้าจอหลัก

เมื่อมีพื้นที่หน่วยความจำไม่เพียงพอ คุณจะไม่สามารถบันทึกภาพ
ได้ และข้อความเตือนจะแสดงขึ้น คุณต้องลบภาพที่มีอยู่ก่อนที่
คุณสามารถเก็บภาพใหม่ได้

เครื่องบันทึกวิดีโอ

ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับบันทึกวิดีโอสั้นๆ คุณสามารถเล่นวิดีโอ เก็บวิดีโอ
ในโทรศัพท์หรือในการ์ดหน่วยความจำ นอกจากนี้ คุณสามารถส่ง
วิดีโอไปให้เพื่อน ๆ ผ่านทางอีเมลหรือบลูทูธได้ด้วย

วิธีการ...

เปิดกล้องถ่ายวิดีโอ

กด  เพื่อเข้าสู่เมนูหลักในโหมดหน้าจอ
หลัก, เลือก **กล้อง** และ กด  เพื่อเปลี่ยน
ไปยังแท็บเครื่องบันทึกวิดีโอ

ปรับความสว่าง

กด  / 

ระดับความสว่างมีค่า -3 ถึง +3
ระดับมาตรฐานคือ 0

อัดวิดีโอ

กดปุ่ม  หนึ่งครั้ง กดอีกครั้งเพื่อหยุด
การบันทึก

วิดีโอจะถูกบันทึกและจัดเก็บอัตโนมัติใน
ไฟล์ของฉัน > วิดีโอ

ปุ่มเลือกทิศทาง
ซ้าย

กด  เพื่อเข้าไปยังกล้อง

ออกจากโหมด
วิดีโอ และกลับไป
ยังหน้าจอหลัก

กดปุ่ม  หรือ  **กลับ** สองครั้ง

เมนูตัวเลือกวิดีโอ

เมื่อโหมดวิดีโอทำงานอยู่ และก่อนที่จะคุณจะมีการบันทึก คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ได้โดยการกด  **ตัวเลือก**

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปลี่ยนไปกล้อง	ออกจากโหมดวิดีโอ และเปลี่ยนไปยังโหมดกล้อง
คุณภาพวิดีโอ	เลือกคุณภาพวิดีโอ: ละเอียด หรือ ปกติ ค่าที่เลือกครั้งล่าสุดจะยังคงอยู่ จนกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าอีกครั้ง
แสดงวิดีโอ	เข้าสู่ โฟลว์ของเงิน > วิดีโอ เพื่อแสดงวิดีโอที่บันทึกไว้
โหมด	เอฟเฟ็กต์สี: ปิด (ค่ามาตรฐาน), ขาวดำ, สีเปีย หรือ น้ำเงิน เอฟเฟ็กต์สีที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอ รูปแบบภาพยนตร์: MPEG-4 หรือ H263 FPS: 5, 10 หรือ 15 เฟรมต่อวินาที

ขั้นสูง

สถานที่เก็บ: หน่วยความจำเครื่อง หรือ การ์ดหน่วยความจำ

ชื่อเริ่มต้น: แก้ไขชื่อเริ่มต้นของวิดีโอ

ปิดเสียงพูด: เปิด หรือ ปิด

ถ้าคุณเลือก เปิด, เสียงจะไม่ถูกบันทึก

ความยาววิดีโอ: ความยาวเอมएमเอส (ค่ามาตรฐาน) หรือ ไม่จำกัด

ถ้าคุณเลือก เอมएमเอส, ขนาดของวิดีโอที่บันทึกจะเล็กกว่าขนาดเอมएमเอสสูงสุดที่ระบุอยู่ในปัจจุบัน การบันทึกจะหยุดเมื่อถึงขนาดเอมएमเอสสูงสุด และวิดีโอจะถูกเก็บโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเลือก ไม่จำกัด จะไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของวิดีโอที่บันทึก ขนาดสูงสุดจะถูกกำหนดโดยความจุหน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือ หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ

การเล่นวิดีโอ

หลังจากที่คุณเปิดทำงานโหมดวิดีโอ เพียงกด  เพื่อเริ่มการบันทึก
กดอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก วิดีโอจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ และ
ฉากที่บันทึกสุดท้ายจะแสดงบนหน้าจอ คุณสามารถกด  ตัว
เลือก เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เล่น

เล่นวิดีโอที่บันทึกไว้

ระหว่างการเล่น คุณสามารถ:

หยุดการเล่นชั่วคราวโดยการกด  หยุด

ชั่วคราว หรือ  เต็ม เพื่อขยายหน้าจอ

แสดงผล

ทำการเล่นต่อโดยการกด  หรือ  เล่น

ปรับระดับเสียงโดยการกด +/-

ถอยหลังอย่างรวดเร็วโดยการกดค้าง ◀

เดินหน้าอย่างรวดเร็วโดยการกดค้าง ▶

ไปยังระดับเมนูก่อนหน้าโดยการกด 

กลับไปยังหน้าจอหลักโดยการกด 

ส่ง

ส่งวิดีโอที่บันทึก:

โดยบลูทูธ และ โดยอีเมลเอส

ลบ

ลบวิดีโอที่บันทึก

บันทึกใหม่

กลับไปยังโหมดวิดีโอเพื่ออัดวิดีโอคลิปใหม่

เมื่อมีพื้นที่หน่วยความจำไม่เพียงพอ คุณจะไม่สามารถจัดเก็บ
วิดีโอที่บันทึกได้ และข้อความเตือนจะแสดงขึ้น

8. ข้อความ



ข้อความ

ข้อความอนุญาตให้คุณส่งข้อความตัวอักษรไปยังบุคคลอื่น ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่มีความสะดวก และราคาประหยัด คุณสามารถใช้เมนู **ข้อความ** เพื่อส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นที่มีความสามารถในการรับข้อความ

โทรศัพท์ของคุณสามารถเก็บข้อความได้ถึง 1000 ข้อความ เมื่อคุณมีข้อความถึง 1000 ข้อความแล้ว หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์กะพริบเพื่อเตือนคุณ คุณจำเป็นต้องลบข้อความบางส่วนทิ้งไป เพื่อให้สามารถรับข้อความใหม่ได้

สร้าง, แก้ไข และส่งข้อความ

คุณจำเป็นต้องป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความที่ถูกตั้งก่อนที่จะจะสามารถส่งข้อความได้ คุณสามารถขอรับหมายเลขได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. ในหน้าจอหลัก กด ☺ เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **ข้อความ** > **สร้างข้อความ** > **ข้อความ** และกด ☺ หน้าจอแก้ไขข้อความจะปรากฏขึ้น

3. ป้อนเนื้อหาข้อความในตัวแก้ไขข้อความ และกด ☐ **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

ทำต่อ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับโดยการเลือก **หมายเลขโทรศัพท์** นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกหมายเลขจากรายการ **รายชื่อ** หรือ **กลุ่ม** ก็ได้ กด ☺ เพื่อส่งข้อความ

จัดเก็บ จัดเก็บข้อความแบบร่าง

จัดเก็บ จัดเก็บข้อความเป็นเทมเพลต

ถ้าข้อความของคุณส่งไม่สำเร็จ คุณสามารถส่งใหม่ได้ ถ้าข้อความของคุณส่งไม่สำเร็จหลังจากที่พยายามส่งหลายครั้ง โปรดตรวจสอบว่าหมายเลขศูนย์ข้อความของคุณมีการตั้งค่าถูกต้องหรือไม่

ในขณะที่กำลังแก้ไขข้อความแต่ด้วยเหตุผลบางประการ (เช่น มีสายเรียกเข้ามา หรือแบตเตอรี่หมด) คุณถูกบังคับให้ออกจากหน้าจอแก้ไขข้อความ ก่อนที่คุณจะทำการส่งหรือจัดเก็บข้อความของคุณสำเร็จ ข้อความที่แก้ไขจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ครั้งหน้าที่คุณเข้ามายังตัวแก้ไขข้อความ ข้อความจะแสดงบนหน้าจอ

อีเมล (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

โทรศัพท์ของคุณอนุญาตให้คุณส่งและรับข้อความมัลติมีเดีย หรือที่เรียกกันว่าอีเมล ซึ่งคือข้อความที่ประกอบด้วยข้อความ, ภาพ, เสียง และวิดีโอคลิป อีเมลสามารถประกอบด้วยไฟล์หนึ่งหรือหลายไฟล์ก็ได้ ไม่ว่าคุณจะส่งข้อความไปยังที่อยู่เมล หรือไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น อีเมลก็จะเล่นเป็นสไลด์โชว์ โทรศัพท์ของคุณสามารถเก็บได้ 50 อีเมล (สูงสุด 100KB) เมื่อโทรศัพท์เก็บอีเมลถึง 50 รายการแล้ว หน้าจอจะแสดงไอคอนอีเมล เพื่อเตือนคุณ คุณจำเป็นต้องลบอีเมลเก่าบางส่วนทิ้งไป เพื่อให้สามารถรับข้อความใหม่ได้

ก่อนที่จะคุณสามารถส่งอีเมล คุณจำเป็นต้องป้อนหมายเลขศูนย์อีเมลที่ถูกต้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์เครือข่ายของอีเมลได้รับการคอนฟิกอย่างถูกต้อง คุณสามารถรับข้อมูลดังกล่าวได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

สร้าง, แก้ไข และส่งอีเมล

1. ในหน้าจอหลัก กด ☺ เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **ข้อความ** > **สร้างข้อความ** > **อีเมล** และกด ☺ หน้าจอแก้ไขอีเมลจะปรากฏขึ้น

3. ป้อนเนื้อหาอีเมลในตัวแก้ไขอีเมล และกด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

ทำต่อ

ป้อนรายละเอียดสำหรับอีเมล:

ถึง: เลือก  **เพิ่ม**

เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์

หรือที่อยู่เมลของผู้รับ, คุณสามารถเลือกหมายเลขจากรายการ **รายชื่อ** หรือ **กลุ่ม** ก็ได้

เรื่อง: ป้อนหัวเรื่องสำหรับข้อความ

Cc: ส่งสำเนาไปถึงผู้รับคนอื่น

Bcc: ส่งสำเนาแบบซ่อนไปถึงผู้รับคนอื่น

แก้ไขข้อความ

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขข้อความเพื่อเขียนอีเมล

ใส่อบเจกต์

ใส่ภาพ, วิดีโอ, เพลง, หน้า หรืออบเจกต์

ในหนึ่งหน้าสามารถใส่ได้เฉพาะภาพ, เพลง หรือวิดีโอเท่านั้น ถ้าใส่ทั้ง 3 รายการพร้อมกัน เครื่องจะบันทึกเฉพาะรายการเดียว

เปลี่ยน

จะปรากฏหลังจากที่คุณใส่อบเจกต์ คุณสามารถ

อบเจกต์

เปลี่ยนอบเจกต์ที่ใส่ได้

ลบอบเจกต์

ลบอบเจกต์ที่ใส่

ตัวอย่าง	ดูตัวอย่างเอมเอมเอสปัจจุบัน
เวลาหน้า	ตั้งเวลาเล่นของสไลด์เอมเอมเอส ค่ามาตรฐานคือ 30 วินาที
จัดเก็บชั่วคราว	จัดเก็บเอมเอมเอสเป็น ชั่วคราว
จัดเก็บเทมเพลต	จัดเก็บเอมเอมเอสเป็น เทมเพลต

เมื่อมีมากกว่าหนึ่งหน้า คุณสามารถกด ▲/▼ หรือ ◀/▶ เพื่อดูหน้าต่างๆ ของเอมเอมเอส ในเวลาเดียวกัน แถบชื่อเรื่องที่บนสุดของหน้าจอจะแสดงหน้าปัจจุบันที่คุณกำลังดู และจำนวนหน้าทั้งหมดในเอมเอมเอสของคุณ

กล่องรับ

กล่องรับเก็บข้อความที่คุณได้รับ

1. ในหน้าจอหลัก กด ☺ เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **ข้อความ** > **กล่องรับ** และกด ☺
3. ถ้ามีข้อความใน **กล่องรับ**, ข้อความจะแสดงบนหน้าจอตามลำดับที่ได้รับ (ข้อความที่ใหม่ที่สุดจะปรากฏที่ส่วนบนสุดของรายการ)

4. กด ▲/▼ เพื่อเลือกข้อความ เมื่อข้อความถูกเลือก เนื้อหาของข้อความจะแสดงบนหน้าจอ กด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

แสดง	แสดงข้อความที่เลือก
ตอบกลับ	หมายเลขของผู้ส่งจะถูกใช้เป็นหมายเลขปลายทางโดยอัตโนมัติ และตัวแก้ไขข้อความจะเริ่มต้นทำงาน ป้อนข้อความตอบกลับของคุณ และส่งข้อความ
ส่งต่อ	เมื่อคุณเลือก ส่งต่อ , เนื้อหาของข้อความที่เลือกจะปรากฏในตัวแก้ไขข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความก่อนที่จะส่งออกไปได้
ลบ	ลบข้อความจาก กล่องรับ
ลบทั้งหมด	ลบข้อความทั้งหมดใน กล่องรับ
เก็บในซิม	เพิ่มข้อความที่เลือกไปยังซิมการ์ด
ย้ายไปรายการโปรด	ย้ายข้อความที่เลือกไปยัง รายการโปรด
รายละเอียด	แสดงรายละเอียดของข้อความ เช่น วันที่ เวลา และผู้ส่ง

โทร	แยกหมายเลขผู้ส่งจากข้อความ และโทรไปยังหมายเลข
ค้นหาแบบ สมาร์ต	ค้นหาข้อความตามชื่อผู้ส่ง หมายเลข หรือเวลา
เลือกหลาย รายการ	คุณสามารถเลือกหลายข้อความ โดยการเลือกทีละข้อความ หรือเลือกข้อความทั้งหมดในครั้งเดียวก็ได้ คุณสามารถกด  เพื่อเลือก/ยกเลิกการทำงานในหลายข้อความ กล้องกาเครื่องหมายจะถูกทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของข้อความที่เลือก กด  ตัวเลือก เพื่อลบข้อความที่เลือก หรือคุณสามารถย้ายข้อความไปยัง รายการโปรด ก็ได้

5. กด  เพื่อเข้าไปยังหน้าจอถัดไป ซึ่งรายละเอียดข้อความจะแสดงขึ้น กด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

ตอบกลับ	หมายเลขของผู้ส่งจะถูกใช้เป็นหมายเลขปลายทางโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถเลือกที่จะตอบกลับด้วยข้อความ หรือเอ็มเอ็มเอส ก็ได้ ป้อนการตอบกลับของคุณในตัวแก้ไข และส่งข้อความ
ส่งต่อ	เมื่อคุณเลือก ส่งต่อ , เนื้อหาของข้อความที่เลือกจะปรากฏในตัวแก้ไขข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความก่อนที่จะส่งออกไปได้

ลบ	ลบข้อความจาก กล่องรับ
จัดเก็บ หมายเลข	เปิดรายการของหมายเลขที่มีในข้อความ ในรายการนี้ ตัวเลือก  จะเปิดหน้าต่างที่แสดงตัวเลือกต่อไปนี้: • จัดเก็บ • โทร • ส่งข้อความ
เก็บในซิม	เพิ่มข้อความที่เลือกไปยังซิมการ์ด
ย้ายไปยัง รายการโปรด	ย้ายข้อความที่เลือกไปยัง รายการโปรด
รายละเอียด	แสดงรายละเอียดของข้อความ เช่น วันที่ เวลา และผู้ส่ง
โทร	แยกหมายเลขผู้ส่งจากข้อความ และโทรไปยังหมายเลข

กล่องออก

รายการ **กล่องออก** แสดงข้อความทั้งหมดที่คุณส่งไม่สำเร็จ

1. ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **ข้อความ > กล่องออก** และกด 
3. ถ้ามีข้อความใน **กล่องออก**, ข้อความจะถูกแสดงบนหน้าจอ

4. กด ▲/▼ เพื่อเลือกข้อความ เมื่อข้อความถูกเลือก เนื้อหาของข้อความจะแสดงบนหน้าจอ เมื่อคุณกด  ตัวเลือก, คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

แสดง	แสดงข้อความที่เลือก
ส่งซ้ำ	ส่งข้อความไปยังผู้รับอีกครั้ง
ส่งต่อ	เมื่อคุณเลือก ส่งต่อ , เนื้อหาของข้อความที่เลือกจะปรากฏในตัวแก้ไขข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความก่อนที่จะส่งออกไปได้
ลบ	ลบข้อความจาก กล่องออก
ลบทั้งหมด	ลบข้อความทั้งหมดใน กล่องออก
ย้ายไปรายการโปรด	ย้ายข้อความที่เลือกไปยัง รายการโปรด
รายละเอียด	แสดงรายละเอียดของข้อความ เช่น วันที่ และเวลา

เลือกหลายรายการ

คุณสามารถเลือกหลายข้อความ โดยการเลือกทีละข้อความ หรือเลือกข้อความทั้งหมดในครั้งเดียวก็ได้ คุณสามารถกด  เพื่อเลือก/ยกเลิกการทำงานในหลายข้อความ กล่องกาเครื่องหมายจะถูกทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของข้อความที่เลือก กด  ตัวเลือก เพื่อลบข้อความที่เลือก หรือคุณสามารถย้ายข้อความไปยัง **รายการโปรด** ก็ได้

5. กด  เพื่อเข้าไปยังหน้าจอถัดไป ซึ่งรายละเอียดจะแสดงขึ้น
- | | |
|------------|---|
| ส่งซ้ำ | ส่งข้อความไปยังผู้รับอีกครั้ง |
| ส่งต่อ | เมื่อคุณเลือก ส่งต่อ , เนื้อหาของข้อความที่เลือกจะปรากฏในตัวแก้ไขข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความก่อนที่จะส่งออกไปได้ |
| ลบ | ลบข้อความจาก กล่องออก |
| รายละเอียด | แสดงรายละเอียดของข้อความ เช่น วันที่ และเวลา |

ส่งแล้ว

ส่งแล้ว ใช้เพื่อจัดเก็บข้อความที่คุณส่งออกไปสำเร็จ การทำงานและเมนูตัวเลือกเหมือนกับใน กล่องออก

แบบร่าง

แสดงข้อความที่ถูกสร้างขึ้น และจัดเก็บเป็นแบบร่าง เลือกข้อความจากกล่อง แบบร่าง และกด  ตัวเลือก เพื่อ: **แสดง, ส่ง, แก้ไข, ลบ, ลบทั้งหมด, รายละเอียด, เลือกหลายรายการ** ถ้า คุณเลือก **แสดง** กระบวนการต่อมาจะเหมือนกับกระบวนการของ กล่องรับ

เทมเพลต

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณสร้างแม่แบบมาตรฐานเพื่อแก้ไขหรือส่ง

อีเมล

โทรศัพท์ของคุณสามารถส่งและรับข้อความอีเมลได้ เมื่อบริการนี้ รวมอยู่ในการสมัครรับบริการของคุณ คุณต้องมีบัญชีอีเมลอยู่แล้ว และได้รับการตั้งค่าต่าง ๆ จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ในบางกรณี ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณอาจให้บริการอีเมลกับคุณมาด้วย

สร้างอีเมล

ในการเขียนอีเมล, เลือก **อีเมล > สร้าง** ป้อนที่อยู่ (ถึง), สำเนา (Cc), หรือสำเนาแบบซ่อน (Bcc), **เรื่อง** และ **เนื้อหา** อีเมล เมื่อคุณเขียน อีเมลของคุณเสร็จ, กด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

จัดเก็บ	จัดเก็บข้อความในกล่องชั่วคราวโดยไม่ส่งออกไป
ส่ง	ส่งอีเมล

กล่องรับ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อไปยังกล่องข้อความของคุณ และดาวน์โหลดส่วนหัวของอีเมล กด  เพื่อ **รับ** อีเมล เลือกส่วนหัวของ อีเมล และกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้: **แสดง, ลบ, ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด, ส่งต่อ, ลบทั้งหมด, รับ**

แบบร่าง

เมนูจะแสดงรายการอีเมลทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้แต่ยังไม่ได้ส่ง กด  เพื่อ: **แก้ไข, แสดง, ลบ, ลบทั้งหมด**

กล่องออก

เมนูนี้จะแสดงรายการอีเมลทั้งหมดที่คุณส่งออกไป กด  เพื่อ: **แก้ไข, แสดง, ลบ, ลบทั้งหมด**

ตรวจสอบเมล

เมื่อนำอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อไปยังกล่องข้อความของคุณ และดาวน์โหลดอีเมล นี่อาจแสดงข้อความขึ้นมาบอกว่าต้องใช้เวลาในการดึงอีเมลซึ่งเสียค่าใช้จ่าย เลือก **ใช่** เพื่อทำต่อไป และรับอีเมลใหม่

การตั้งค่า

เมื่อนำอนุญาตให้คุณแก้ไข **การตั้งค่า บัญชี** ของอีเมล หรือ **เปิดทำงาน** โปรไฟล์ที่ใช้ได้ โดยการกด  ใช้ปุ่มขึ้น/ลงเพื่อเข้าไปยังรายการเมนู, กด  หรือปุ่มตัวเลขเพื่อแก้ไขเนื้อหา ในหน้าจอแก้ไข, กด  เพื่อออกจาก, กด  เพื่อ **จัดเก็บ** และ  เพื่อ **ลบ** คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดต่อไปนี้ได้:

เมนู	คำอธิบาย
ชื่อโปรไฟล์	เพื่อตั้งชื่อโปรไฟล์
ที่อยู่อีเมล	เพื่อป้อนที่อยู่อีเมล
หมายเลขผู้ใช้	เพื่อป้อนชื่อลือคือิน
รหัสผ่าน	เพื่อป้อนรหัสผ่าน
จำนวนของอีเมลที่ได้รับในหนึ่งครั้ง	เพื่อกำหนดจำนวนของอีเมลที่ได้รับในแต่ละครั้ง
เซิร์ฟเวอร์เข้า	เพื่อตั้งค่าข้อมูล POP ที่ใช้ในการรับอีเมล
เซิร์ฟเวอร์ออก	เพื่อตั้งค่าข้อมูล SMTP ที่ใช้ในการส่งอีเมล

การยืนยัน SMTP

เพื่อเปิด/ปิดคุณสมบัติการยืนยันตัวบุคคล

ชนิด

เพื่อเลือก POP3 หรือ IMAP

ขั้นสูง

ข้อความระบบ

นี่เป็นบริการเครือข่าย ซึ่งอนุญาตให้คุณรับข้อความตัวอักษรที่มีเนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น ข่าวสาร, การจราจร, ฯลฯ เครือข่ายเป็นผู้ให้บริการข้อความเหล่านี้โดยส่งให้กับสมาชิกทุกคนภายในพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย ถ้าเครือข่ายเปิดให้บริการนี้ เครือข่ายจะให้หมายเลขช่องในการออกอากาศกับคุณ โทรศัพท์อนุญาตให้คุณเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ด้านล่าง

ตัวเลือก

คำอธิบาย

รับ

เลือกเพื่อเปิด/ปิดการรับข้อความเผยแพร่ออกอากาศใหม่

หัวข้อ

เพิ่ม, เปลี่ยน หรือลบช่อง

<เพิ่มใหม่>: กด  **เพิ่ม** เพื่อเพิ่มช่องใหม่

เปลี่ยน: แก้ไขหมายเลขช่อง

ลบ: ลบช่องในรายการช่อง

รับ

คุณสามารถตั้งค่าการรับข้อความระบบเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** หากคุณเลือก **ปิด** คุณจะไม่สามารถรับข้อความระบบใดๆ เลย แม้ว่า คุณจะตั้งหมายเลขช่องที่ต้องการรับไว้ก็ตาม

เมื่อคุณได้รับข้อความระบบ เนื้อหาของข้อความจะแสดงบนหน้าจอจนกระทั่งคุณกด  **กลับ** ข้อความระบบจะไม่ถูกเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือซิมการ์ดของคุณ หลังจากที่คุณออกจากหน้าจอข้อความ คุณจะไม่สามารถกลับมาอ่านข้อความได้อีก

ในการขอรับรหัสสำหรับชนิดต่าง ๆ คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าข้อความ

ข้อความ

เลือก **ข้อความ** > **การตั้งค่า** > **ข้อความ** เพื่อเปิดรายการของบัญชีข้อความ กด  **ตัวเลือก** > **แก้ไข** เพื่อแก้ไขการตั้งค่าข้อความ:

หมายเลขศูนย์บริการ

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณจัดเก็บและแก้ไขหมายเลขศูนย์บริการข้อความของเครือข่ายของคุณ ถ้าหมายเลขศูนย์บริการว่าง คุณจะไม่สามารถส่งข้อความได้

เวลาสิ้นสุด

ใช้สำหรับเลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณถูกเก็บไว้ในศูนย์บริการ คุณสามารถเลือกระหว่าง: **1 ชั่วโมง**, **12 ชั่วโมง**, **1 วัน**, **1 สัปดาห์** และ **สูงที่สุด** (ค่ามาตรฐาน) กด **▲ / ▼** เพื่อเลือกตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายและไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ

รายงานการส่ง

คุณสามารถเลือก  **เปิด** หรือ **ปิด** ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเลือกที่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนสถานะการส่งข้อความของคุณหรือไม่: ส่งไปยังผู้รับสำเร็จ หรือส่งไม่สำเร็จ

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ

ลงนาม

คุณสามารถเลือก  **เปิด** หรือ **ปิด** (ค่ามาตรฐานคือ **ปิด**) ถ้าตั้งค่าเป็น **เปิด** โทรศัพท์จะเปิดตัวแก้ไขขึ้นมา ซึ่งคุณสามารถป้อนการลงนามของคุณเข้าไปได้ การลงนามจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ส่วนท้ายของข้อความของคุณก่อนที่จะส่งไปยังผู้รับ

ถ้าข้อความยาวเกินไปหลังจากที่เพิ่มการลงนาม โทรศัพท์จะไม่เพิ่มการลงนาม

สถานที่เก็บ

คุณสามารถกด  **เปลี่ยน** เพื่อ เลือกตำแหน่งที่เก็บข้อความที่คุณต้องการ: **ซิมการ์ด** (ค่ามาตรฐาน) หรือ **โทรศัพท์มือถือ**

อีเมลเอส

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าศูนย์อีเมลเอสของคุณ และปรับแต่งการตั้งค่าอีเมลเอสของคุณ ตัวเลือกที่ใช้ได้ประกอบด้วย:

โปรไฟล์

คุณสามารถเลือกหรือแก้ไขพารามิเตอร์ได้

การมองเห็นผู้ส่ง

คุณสามารถกด  **เปลี่ยน** เพื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ตัวเลือกนี้ใช้เพื่อตั้งค่าว่าจะให้ผู้อื่นมองเห็นชื่อคุณเมื่อส่งอีเมลเอสหรือไม่

ลำดับความสำคัญ

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณตั้งลำดับความสำคัญของอีเมลเอสของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเป็น **ต่ำ**, **ปกติ** (ค่ามาตรฐาน) หรือ **สูง**

รายงานการส่ง

คุณสามารถกด  **เปลี่ยน** เพื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** จะมีรายงานส่งให้คุณเพื่อแจ้งว่าอีเมลเอสถูกส่งไปยังผู้รับหรือไม่

รายงานการอ่าน

คุณสามารถกด  **เปลี่ยน** เพื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** จะมีรายงานส่งให้คุณเพื่อแจ้งว่าอีเมลเอสถูกอ่านโดยผู้รับหรือไม่

เวลาหมดอายุ

ใช้สำหรับเลือกระยะเวลาที่จะให้อีเมลเอสของคุณถูกเก็บไว้ในศูนย์อีเมลเอส คุณสามารถเลือกระหว่าง **6 ชั่วโมง**, **12 ชั่วโมง**, **1 วัน**, **1 สัปดาห์** หรือ **สูงที่สุด** (ค่ามาตรฐาน)

การดึง

อนุญาตให้คุณเลือก **อัตโนมัติ**, **หน่วง**, **อัตโนมัติในเครือข่ายหลัก** เมื่อดาวน์โหลดข้อความอีเมลเอส

สถานะความจำ

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณดูว่า มีพื้นที่หน่วยความจำยังคงเหลืออยู่อีกเท่าใด สำหรับเก็บข้อความในโทรศัพท์และซิมการ์ดของคุณ:

รายการโปรด

เมนูนี้ประกอบด้วยข้อความทั้งหมดที่ได้รับและจัดเก็บในหน่วยความจำโทรศัพท์ผ่านตัวเลือก **ย้ายไปรายการโปรด**

1. ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **ข้อความ** > **รายการโปรด** และกด 
3. ถ้ามีข้อความใน **รายการโปรด**, ข้อความจะถูกแสดงบนหน้าจอ
4. กด  เพื่อเลือกข้อความ เมื่อข้อความถูกเลือก เนื้อหาของข้อความจะแสดงบนหน้าจอ กด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

แสดง	แสดงข้อความที่เลือก
ตอบกลับ	หมายเลขของผู้ส่งจะถูกใช้เป็นหมายเลขปลายทางโดยอัตโนมัติ และตัวแก้ไขข้อความจะเริ่มต้นทำงาน ป้อนข้อความตอบกลับของคุณ และส่งข้อความ
ส่งต่อ	เมื่อคุณเลือก ส่งต่อ , เนื้อหาของข้อความที่เลือกจะปรากฏในตัวแก้ไขข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความก่อนที่จะส่งออกไปได้
ลบ	ลบข้อความจาก รายการโปรด
ลบทั้งหมด	ลบข้อความทั้งหมดใน รายการโปรด
รายละเอียด	แสดงรายละเอียดของข้อความ เช่น วันที่ เวลา และผู้ส่ง
โทร	แยกหมายเลขผู้ส่งจากข้อความ และโทรไปยังหมายเลข
เลือกหลายรายการ	คุณสามารถเลือกหลายข้อความ โดยการเลือกที่ละข้อความ หรือเลือกข้อความทั้งหมดในครั้งเดียวก็ได้ คุณสามารถกด ⊖ เพื่อเลือก/ยกเลิกการทำงานในหลายข้อความ กล้องกาเครื่องหมายจะถูกทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของข้อความที่เลือก กด ☑ ตัวเลือก เพื่อลบข้อความที่เลือก

5. กด **⊖** เพื่อเข้าไปยังหน้าจอถัดไป ซึ่งรายละเอียดจะแสดงขึ้น
กด **☑** **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

ตอบกลับ	หมายเลขของผู้ส่งจะถูกใช้เป็นหมายเลขปลายทางโดยอัตโนมัติ และตัวแก้ไขข้อความจะเริ่มต้นทำงาน ป้อนข้อความตอบกลับของคุณ และส่งข้อความ
ส่งต่อ	เมื่อคุณเลือก ส่งต่อ , เนื้อหาของข้อความที่เลือกจะปรากฏในตัวแก้ไขข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความก่อนที่จะส่งออกไปได้
ลบ	ลบข้อความจาก รายการโปรด
รายละเอียด	แสดงรายละเอียดของข้อความ เช่น วันที่ เวลา และผู้ส่ง
โทร	แยกหมายเลขผู้ส่งจากข้อความ และโทรไปยังหมายเลข

ที่เก็บในซิม

ในเมนู คุณสามารถเห็นข้อความที่อ่านแล้วและยังไม่อ่านที่เก็บในซิมการ์ด ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
แสดง	เปิดข้อความปัจจุบันและแสดงเนื้อหาอย่างละเอียดของข้อความ

ตอบกลับ	ตอบกลับข้อความ
ส่งต่อ	ส่งต่อข้อความไปยังผู้รับอื่น
ลบ	ลบข้อความ
ลบทั้งหมด	ลบข้อความทั้งหมด
รายละเอียด	แสดงรายละเอียดของข้อความ เช่น วันที่ เวลา และผู้ส่ง ฯลฯ
โทร	โทรไปยังผู้ส่งข้อความ
เลือกหลายรายการ	คุณสามารถกด  เพื่อเลือก/ยกเลิกการทำงานในหลายข้อความ กล้องกาเครื่องหมายจะถูกทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของข้อความที่เลือก คุณสามารถลบข้อความที่เลือก

ตัวตั้งเวลาข้อความ

คุณสามารถตั้งเวลาที่ต้องการเพื่อส่งข้อความตัวอักษรที่แก้ไขแล้วไปยังรายชื่อที่ต้องการได้

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเลือก **เพิ่ม** เพื่อส่งข้อความตัวอักษรในเวลาที่ต้องการ และแสดงข้อความดังกล่าวในรายการบนหน้าจอ เลือก **เพิ่ม** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขข้อความ กด  หรือ  เพื่อเปิดรายการรายชื่อ และเลือกรายชื่อ หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยตรง และตั้งค่าตัวเลือกการส่งข้อความ คุณสามารถตั้งค่าวันที่และเวลาเพื่อส่งข้อความ

เมื่อคุณเลือกข้อความจากรายการของข้อความตัวอักษรที่คอนฟีกไว้สำหรับการส่งในเวลาที่ต้องการ, คุณสามารถกด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

แสดง (ใช้ได้) เปิดข้อความปัจจุบันและแสดงรายละเอียดเฉพาะภายใต้ของข้อความรายการ)

ลบ ลบข้อความ
ลบทั้งหมด ลบข้อความทั้งหมด

เมื่อคุณเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดข้อความ, คุณสามารถกด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

ส่ง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อส่งข้อความไปยังผู้รับโดยตรง

แก้ไข คุณสามารถแก้ไขเนื้อหา, รายชื่อ หรือวันที่ได้
ลบ ลบข้อความ

ข้อมูลข้อความ (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

เมนูนี้อนุญาตให้คุณรับข้อมูลที่มีให้โดยผู้ให้บริการเครือข่าย

ข้อความเสี่ยง

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งหมายเลขข้อความเสี่ยงของคุณ และฟังข้อ-
ความเสี่ยงที่ผู้ติดต่อเข้ามาทั้งไว้ให้กับคุณ

คุณสามารถส่งต่อสายของคุณไปยังตู้ข้อความเสี่ยง (หมายเลข
โทรศัพท์เพื่อให้ผู้โทรทั้งข้อความไว้) ผ่านคุณสมบัติ การโอนสาย

โทรตู้ข้อความเสี่ยง

เมื่อคุณได้รับข้อความเสี่ยง โทรศัพท์จะแจ้งเตือนให้คุณทราบ จาก
นั้นคุณสามารถโทรไปยังหมายเลขตู้ข้อความเสี่ยงเพื่อฟังข้อความ
เสี่ยงของคุณ

ในหน้าจอหลัก, กดค้าง  เพื่อโทรไปยังตู้ข้อความเสี่ยงของคุณ
โดยตรง ถ้าหมายเลขว่าง คุณจะถูกขอให้ป้อนหมายเลข

หมายเลขข้อความเสี่ยง

โดยทั่วไป คุณจะได้รับหมายเลขจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณมา
2 ชุด

- หมายเลขสำหรับให้ผู้โทรฝากข้อความไว้ (หมายเลขนี้ยังใช้สำหรับการโอนสายด้วย)
- หมายเลขเพื่อให้คุณโทรเข้าไปฟังข้อความเสี่ยง

9. ไฟล์ของฉัน



เมนูนี้อนุญาตให้คุณเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ต่างๆ (ภาพ, วิดีโอ, เสียง, อื่นๆ) เพื่อให้การจัดการไฟล์ในโทรศัพท์และการจัดหน่วยความจำมีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์และการจัดหน่วยความจำของคุณ เช่น จำนวนไฟล์, หน่วยความจำที่ใช้, เปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ใช้ ผ่านตัวเลือก **สถานะหน่วยความจำ** ได้ด้วย

ภาพ

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ ภาพที่คุณถ่ายโดยใช้กล้องของโทรศัพท์ รวมทั้งภาพที่คุณดาวน์โหลดผ่านอีเมล, WAP, BT หรือ USB จะแสดงในรายการ

1. เลือก **ไฟล์ของฉัน** > **ภาพ** และกด เพื่อเข้าสู่เมนู
2. กด **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปบนไฟล์ที่เลือก:

ตัวเลือก คำอธิบาย

แสดง แสดงภาพแบบเต็มหน้าจอ

ส่ง ส่งไฟล์ที่เลือก: **โดยบลูทูธ** และ **โดยอีเมล**

ขั้นสูง

คัดลอก: คัดลอกไฟล์ที่เลือกไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง

ตัด: เหมือนกับการคัดลอก แต่ไฟล์ต้นฉบับจะถูกลบ

เปลี่ยนชื่อ: แก้ไขชื่อของไฟล์ที่เลือก

รายละเอียด: แสดงข้อมูลอย่างละเอียดของภาพที่เลือก เช่น วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย, ขนาดไฟล์, ฯลฯ

ใช้

เป็นหมายเลขผู้ติดต่อ: ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ รายการสมุดโทรศัพท์จะแสดงขึ้น หลังจากที่คุณเลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์, กด **เลือก** เพื่อเชื่อมโยงภาพเข้ากับรายชื่อที่เลือก

ใช้ได้เฉพาะสำหรับรูปภาพขนาด 176*220 หรือเล็กกว่า

เป็นวอลเปเปอร์: ถ้าภาพที่เลือกมีขนาด 176*220 หรือเล็กกว่า ภาพจะแสดงเป็นวอลเปเปอร์ในขนาดดั้งเดิม ถ้าภาพมีขนาดใหญ่กว่า 176*220 ภาพจะถูกเปลี่ยนขนาดตามความเหมาะสม

ลบ ลบภาพที่เลือก

แสดงสไลด์ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ หน้าจอจะแสดงมุมมองแบบเต็มหน้าจอของภาพทั้งหมดในรูปแบบสไลด์โชว์ทุก 4 วินาที กดปุ่มใด ๆ เพื่อออกจากโหมดสไลด์โชว์

เปลี่ยน คุณสามารถเลือกเพื่อดูภาพใน **มุมมองรายการ**, **มุมมอง** **มุมมองกริด** หรือ **เต็มหน้าจอ**

เรียง เรียงภาพและโฟลเดอร์ตามชื่อ, วันที่ หรือขนาด

เลือกหลายรายการ **เลือกทีละหนึ่ง:** เลือกภาพทีละหนึ่งภาพ จากนั้น **ตัด**, **คัดลอก** หรือ **ลบ** ภาพ **เลือกทั้งหมด:** เลือกภาพทั้งหมด จากนั้น **ตัด**, **คัดลอก** หรือ **ลบ** ภาพ

3. ตัวเลือกโฟลเดอร์ประกอบด้วย:

เปิด เรียกดูโฟลเดอร์ที่เลือก

ขั้นสูง **เปลี่ยนชื่อ:** แก้ไขชื่อของโฟลเดอร์ที่เลือก **รายละเอียด:** แสดงข้อมูลอย่างละเอียดของโฟลเดอร์ที่เลือก

ลบ ลบโฟลเดอร์ที่เลือก

เปลี่ยน เลือก **มุมมองรายการ** หรือ **มุมมองกริด**

มุมมอง

เรียง เรียงภาพและโฟลเดอร์ตามชื่อ ขนาด หรือวันที่

วิดีโอ

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ วิดีโอที่คุณบันทึกโดยใช้กล้องของโทรศัพท์ รวมทั้งวิดีโอที่คุณดาวน์โหลดผ่านอีเมล, WAP, BT หรือ USB จะแสดงในรายการ

1. เลือก **ไฟล์ของฉัน** > **วิดีโอ** และกด  เพื่อเข้าสู่เมนู
2. กด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปบนไฟล์ที่เลือก:

ตัวเลือก คำอธิบาย

เล่น/หยุด เล่นวิดีโอที่เลือก

ชั่วคราว

ส่ง ส่งไฟล์ที่เลือก: **โดยบลูทูธ** และ **โดยอีเมล**

ขั้นสูง

คัดลอก: คัดลอกไฟล์ที่เลือกไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง

ตัด: เหมือนกับการคัดลอก แต่ไฟล์ต้นฉบับจะถูกลบ

เปลี่ยนชื่อ: แก้ชื่อของไฟล์ที่เลือก

รายละเอียด: แสดงข้อมูลอย่างละเอียดของวิดีโอที่เลือก เช่น วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย, ขนาดไฟล์, ฯลฯ

ลบ

ลบวิดีโอที่เลือก

เปลี่ยน

คุณสามารถเลือกเพื่อดูไฟล์วิดีโอใน มุมมอง

มุมมอง

รายการ, มุมมองกริด

เรียง

เรียงวิดีโอและโฟลเดอร์ตามชื่อ, วันที่ หรือขนาด

เลือกหลาย

เลือกทีละหนึ่ง: เลือกวิดีโอทีละหนึ่งไฟล์ จากนั้น

รายการ

ตัด, คัดลอก หรือ ลบ วิดีโอ

เลือกทั้งหมด: เลือกวิดีโอทั้งหมด จากนั้น **ตัด, คัดลอก หรือ ลบ** วิดีโอ

3. ตัวเลือกโฟลเดอร์และการทำงานเหมือนกับเมนู ภาพ

วิดีโอจะแสดงที่กลางหน้าจอ แถบสถานะจะแสดงที่ส่วนบนของหน้าจอ การทำงานของปุ่มกดในขณะที่เล่นวิดีโอมีดังต่อไปนี้:

ปุ่ม

การทำงาน



เริ่ม/หยุดการเล่นชั่วคราว



โหมดเต็มหน้าจอ



กดค้างเพื่อออกกลับ



กดค้างเพื่อเดินหน้าจออย่างรวดเร็ว



ออก/กลับไปยังระดับเมนูข้างบน



กลับไปยังหน้าจอหลัก

เสียง

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ เสียงที่คุณเก็บไว้หรือดาวน์โหลดผ่านทางเอมเอ็มเอส, WAP, BT หรือ USB จะแสดงในรายการ

1. เลือก **ไฟล์ของฉัน** > **เสียง** และกด เพื่อเข้าสู่เมนู
2. กด **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปบนไฟล์ที่เลือก:

เล่น	เล่นไฟล์เสียงที่เลือก
ส่ง	ตัวเลือกที่ใช้ได้คือ: โดยบลูทูธ และ โดยเอม เอมเอส
ขั้นสูง	คัดลอก: คัดลอกไฟล์ที่เลือกไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง ตัด: เหมือนกับการคัดลอก แต่ไฟล์ต้นฉบับจะถูกลบ เปลี่ยนชื่อ: แก้ไขชื่อของไฟล์ที่เลือก รายละเอียด: แสดงข้อมูลอย่างละเอียดของไฟล์เสียงที่เลือก เช่น วันที่แก้ไขครั้งสุดท้าย, ขนาดไฟล์, ฯลฯ
ใช้	คุณสามารถตั้งค่าไฟล์เสียง: เป็นแบบเสียงเรียก หรือ เป็นหมายเลขผู้ติดต่อ
ลบ	ลบไฟล์เสียงที่เลือก
เปลี่ยนมุมมอง	เลือก มุมมองรายการ หรือ มุมมองกริด
เรียง	เรียงเสียงและโฟลเดอร์ตามชื่อ ขนาด หรือวันที่
เลือกหลายรายการ	เลือกทีละหนึ่ง: เลือกไฟล์เสียงทีละหนึ่งไฟล์ จากนั้น ตัด , คัดลอก หรือ ลบ ไฟล์ เลือกทั้งหมด: เลือกไฟล์เสียงทั้งหมด จากนั้น ตัด , คัดลอก หรือ ลบ ไฟล์

3. ตัวเลือกโฟลเดอร์และการทำงานเหมือนกับเมนู **ภาพ**

สถานะความจำ

ความจุหน่วยความจำทั้งหมด, ความจุหน่วยความจำที่ใช้ และความจุหน่วยความจำที่ว่าง ระหว่างความจุหน่วยความจำทั้งหมดและที่ใช้ในทั้งโทรศัพท์มือถือ และการจัดหน่วยความจำจะแสดงขึ้น

การจัดหน่วยความจำ

โทรศัพท์ที่มีช่องใส่หน่วยความจำไมโคร SD การ์ดเพื่อเพิ่มหน่วยความจำให้กับโทรศัพท์ โทรศัพท์สนับสนุนไมโคร SD การ์ดในรูปแบบ FAT16 และ FAT32 สูงสุดถึง 2GB ไปที่แท็บ **การจัดหน่วยความจำ** > **การตั้งค่า** เพื่อถอนการติดตั้ง หรือฟอร์แมตการจัดหน่วยความจำ

10. เครื่องมือ



ปลุก

โทรศัพท์นี้สนับสนุนการปลุก 24 ชั่วโมง
ตัวเลือกที่ใช้ได้คือ:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ปลุกครั้งเดียว	เสียงของการปลุกครั้งเดียวจะดังเพียงครั้งเดียว ตั้งค่าสถานะการปลุกเป็น เปิด หรือ ปิด โดยการ กด เปลี่ยน เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด , คุณจำเป็นต้อง ระบุเวลาปลุก และกด หรือ ตกลง เพื่อยืนยัน
ปลุกซ้ำ	เสียงปลุกจะดังซ้ำตามวันที่คุณระบุไว้ในสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกด เพื่อเลือกวันอาทิตย์ และวันจันทร์ นาฬิกาปลุกจะดังทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์ กด เพื่อจัดเก็บสิ่งที่เลือก
เสียงปลุก	เลือกเสียงปลุก
ปลุกซ้ำ	เลือก เปิด หรือ ปิด

ถ้าคุณดาวน์โหลดริงโทนส่วนตัวของคุณ และเลือกริงทอนด์ังกล่าว
เป็นเสียงปลุก จากนั้นคุณต้องการปลุกและปิดโทรศัพท์ เสียงเตือน
จะถูกเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน สิ่งนี้จะไม่เกิด
ขึ้นถ้าริงโทนที่คุณเลือกเป็นเสียงมาตรฐานที่มาพร้อมกับโทรศัพท์
ของคุณ

ปฏิทิน

เมนูนี้จะแสดงปฏิทิน คุณสามารถเลือก มุมมองวัน, มุมมองสัปดาห์
หรือมุมมองเดือน คุณสามารถสร้างการนัดหมายใหม่, แสดงรายการ
นัดหมาย, ลบหรือแก้ไขการนัดหมายในปฏิทิน ปฏิทินเก็บวันที่และ
เวลาเตือนของทุกบันทึก ถ้าวันที่และเวลาปัจจุบันตรงกับวันที่และ
เวลาของบันทึก โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน (ถ้าจำเป็น) และหน้าจอ
จะแสดงข้อความเพื่อระบุถึงเวลาของบันทึกใหม่
คุณสามารถสร้างบันทึกได้มากที่สุด 30 บันทึก รายการจะแสดงส่วน
ของเนื้อหา หลังจากที่คุณเลือกบันทึก คุณสามารถกด เพื่อแสดง
ข้อมูลอย่างละเอียด

1. เข้าสู่เมนู
2. ตัวเลือกที่ใช้ได้ประกอบด้วย: **แสดงวัน**, **แสดงสัปดาห์**, **บันทึกใหม่**, **ไปยังวันที่**, **ขึ้นสูง**

เพิ่มบันทึกใหม่

เลือกวันที่ และกด  รายการของบันทึกจะแสดงขึ้น เมื่อคุณเพิ่มบันทึกใหม่, คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลต่าง ๆ ของบันทึก เช่น เรื่อง, สถานที่, วันที่เริ่ม, เวลาเริ่ม, วันที่สิ้นสุด, เวลาสิ้นสุด, การเตือน และวิธีการซ้ำ

ถ้าพื้นที่หน่วยความจำสำหรับบันทึกเต็ม โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีพื้นที่เหลือ

ในขณะที่แก้ไขวันที่และเวลา โทรศัพท์จะแสดงค่ามาตรฐานหรือวันที่และเวลาที่เลือก คุณสามารถแก้ไขหรือยืนยันค่าได้โดยตรง

ความยาวสูงสุดของบันทึกคือ 40 ตัวอักษร

ชนิดการเตือน

ไม่มีการเตือน, ตรงเวลา, 5 นาทีก่อน, 15 นาทีก่อน, 1 ชั่วโมงก่อน, 1 วันก่อน และ อื่น ๆ (เวลาเตือนที่คุณสามารถตั้งค่าเองได้)

ซ้ำ

โทรศัพท์มีวิธีการซ้ำต่อไปนี้: ทุกครั้ง, ทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน และ ทุกปี

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาของโทรศัพท์ การเตือนครั้งหน้าจะซ้ำตามวันที่และเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของโทรศัพท์

เมื่อคุณปิดโทรศัพท์ การเตือนของออร์กาไนเซอร์จะเลื่อนไปจนกระทั่งถึงครั้งหน้าที่คุณเปิดโทรศัพท์ สำหรับบันทึกที่มีการซ้ำเฉพาะรายการล่าสุดที่จะมีการเตือน

เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์มือถือของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัว ป้อนตัวเลขด้วยปุ่มกด

ตัวเลือก

คำอธิบาย

▲

การบวก

▼

การลบ

▶

การคูณ

◀

การหาร

 หรือ 

เท่ากับ

ตัวเลือก >

เครื่องคิดเลข



เพื่อสลับระหว่างตัวเลขที่เป็นค่าลบและบวก

 ตัวเลือก

เพิ่มสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์

> %

 ตัวเลือก

คำนวณเศษที่เหลือของการหาร

> โมดูลาร์



เพิ่มจุดทศนิยม

ความยาวสูงสุดของตัวเลขและผลลัพธ์คือ 9 หลัก ผลลัพธ์ของ
เครื่องคิดเลขจะแสดงขึ้นมา

เครื่องบันทึกเสียง

เมนูอนุญาตให้คุณอัดบันทึกเสียง

จากเมนูหลัก เลือก **เครื่องมือ > เครื่องบันทึกเสียง**

ในการเริ่มการบันทึก, กด  **ตัวเลือก** และเลือก **ตอนใหม่** หรือ

⊖ ระหว่างการทำงาน เวลาที่บันทึกจะแสดงแบบเรียลไทม์ ในการ
หยุดการบันทึก, กด  และไฟล์จะถูกบันทึกใน **ไฟล์ของฉัน >
เสียง**

นาฬิกาจับเวลา

โทรศัพท์ของคุณมีนาฬิกาจับเวลา และหน่วยที่ต่ำที่สุดเป็น 0.1 วินาที
เวลาเริ่มต้นคือ 00:00.0 ในรูปแบบ “mm:ss.n” โดยที่ mm แทน
จำนวนนาทียของนาฬิกา ซึ่งสามารถเป็นตัวเลขใดๆ ก็ได้จาก 0 ถึง 59;
ss แทนวินาที ซึ่งเป็นตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 59; n แทน 0.x วินาที
โดยที่ x เป็นตัวเลขใดๆ จาก 0 ถึง 9 นาฬิกาจับเวลาจะเริ่มจับเวลา
เมื่อคุณกด  **เริ่ม** หรือ ⊖ คุณสามารถหยุดเวลาชั่วคราว โดย
การกด  **หยุดชั่วคราว**, ในการจับเวลาต่อ กด  **ไป**, ในการ
หยุดจับเวลา, กด  **หยุด**

ตัวแปลงหน่วย

แอปพลิเคชันนี้ใช้สำหรับแปลงหน่วยชนิดต่างๆ ได้หลากหลายชนิด
เช่น อัตราแลกเปลี่ยน, พื้นที่, พลังงาน, น้ำหนัก, พลังงาน, ความดัน,
อุณหภูมิ และปริมาตร

คุณจำเป็นต้องป้อนการแปลง **ชนิด, จำนวน 1, จำนวน 2, หน่วย 1**
และ **หน่วย 2** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อสลับระหว่างกล่องป้อนข้อความต่างๆ

เวลาสากล

เวลาสากล อนุญาตให้คุณตรวจสอบเวลาของเมืองใหญ่ทั่วโลก คุณสามารถ
เปิดทำงานหรือปิดทำงานการแสดงผลเวลาในเมนูย่อย **สถานะ**
นาฬิกา โดยการกด  **เปลี่ยน** เพื่อสลับระหว่างการ **เปิด** และ **ปิด**

การตั้งค่าท้องถิ่น

เพื่อตั้งค่าเขตเวลาท้องถิ่น หน้าจอจะแสดงแผนที่โลกพร้อมกับวันที่
และเวลาปัจจุบัน แอปไฮไลต์แนวตั้งสีเขียว ระบุถึงเขตปัจจุบันบน
แผนที่ และแถบข้อความจะแสดง ‘GMT’ และเมืองปัจจุบัน
ย้ายแถบไฮไลต์ด้วยปุ่ม ◀ / ▶ เพื่อปรับปรุงข้อมูลอื่นแบบเรียลไทม์

คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือก	เลือกเขตเวลาปัจจุบันเป็นการตั้งค่าท้องถิ่น
ตั้งเวลา	เปิดหน้าจอตัวแก้ไขเวลา
การชดเชยเวลา	เปิดหรือปิดเวลาฤดูร้อน
รายการเมือง	เปิดหน้าจอข้อมูลที่ประกอบด้วยรายการเมืองต่าง ๆ ในเขตเวลาที่ไฮไลต์ปัจจุบัน

การตั้งค่าต่างประเทศ

เพื่อตั้งเขตเวลาต่างประเทศ การทำงานและตัวเลือกเหมือนกับเขตเวลาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ตัวเลือก **ตั้งเวลา** จะไม่มีให้ใช้ในเมนู

สลับท้องถิ่น / ต่างประเทศ

เลือก  เปลี่ยน กด  หรือ **ตกลง** เพื่อสลับเวลาระหว่างนาฬิกาท้องถิ่นและต่างประเทศ

นับถอยหลัง

คุณสมบัตินี้เหมือนกับนาฬิกาปลุกมาก ยกเว้นเพียงว่าคุณจะได้รับการเตือนถึงเวลาที่เหลือ และโทรศัพท์จะส่งเสียงเมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง เสียงเตือนจะเหมือนกับนาฬิกาปลุกของคุณ เวลาต่ำสุดคือ 1 นาที รูปแบบของเวลาคือ **ชม:น:ท:ว** และการป้อนเวลาสูงสุดได้ถึง 23 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที

คุณสามารถเริ่มการนับถอยหลังโดยการกดปุ่ม  หรือ  **ตัวเลือก** เพื่อเริ่ม หรือแก้ไขตัวตั้งเวลา ในการหยุดการนับถอยหลัง กด  **หยุดชั่วคราว**, ในการรีเซ็ต กด  **ตัวเลือก** เพื่อทำต่อไป หรือรีเซ็ต และคุณสามารถออกจากเมนูได้โดยการกด  **กลับ**

ตัวนับถอยหลังจะเปิดโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนเมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง แม้ว่าโทรศัพท์ของคุณจะปิดอยู่ก็ตาม

ไฟร็วอลล์

ฟังก์ชันนี้ให้อิทธิการที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้คุณป้องกันสายและข้อความที่เข้ามารบกวน บัญชีดำประกอบด้วยรายการของหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อความซึ่งคุณไม่ต้องการรับ บัญชีดำประกอบด้วยรายการของหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อความซึ่งคุณไม่ต้องการรับ เลือก **เครื่องมือ** > **ไฟร็วอลล์** > **เปิดทำงาน** และเลือกกระหว่างบัญชีดำ/บัญชีขาว/ปิด: จากนั้น เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

- ข้อความ
- สายเรียกเข้า
- ข้อความ และสายเรียกเข้า

ในการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงในบัญชีดำ, เลือก **บัญชีดำ**, กด  **เพิ่ม** หรือ **ตกลง** เมื่อ **เพิ่มใหม่**, จากนั้นคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้:

ตัวเลือก	การทำงาน
หมายเลขใหม่	เปิดตัวแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์, ป้อนหมายเลขใหม่ และจัดเก็บหมายเลขลงในบัญชีดำ
รายชื่อ	เปิดรายการสมุดโทรศัพท์ และเลือกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับจัดเก็บลงในบัญชีดำ

คุณสามารถกด ▲/▼ เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการในบัญชีดำ, จากนั้นกด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปได้:

เปลี่ยน	เปิดตัวแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อแก้ไขหมายเลขที่เลือกในบัญชีดำ
ลบ	ลบหมายเลขที่เลือกในบัญชีดำ

11. รายชื่อ



โทรศัพท์ของคุณประกอบด้วยสมุดโทรศัพท์สองแห่ง สมุดโทรศัพท์ในซิม ที่อยู่ในซิมการ์ดของคุณ ซึ่งจำนวนของรายชื่อที่สามารถเก็บได้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด สมุดโทรศัพท์ที่สอง (สมุดโทรศัพท์สมาร์ต) อยู่ในหน่วยความจำโทรศัพท์ และจำนวนรายชื่อที่สามารถเก็บได้คือ 1000 รายชื่อ (รายชื่อหนึ่งสามารถประกอบด้วยชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์ 4 หมายเลข, กลุ่ม, ที่อยู่เมล, ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์) ฯลฯ ซิมการ์ดจะเป็นสมุดโทรศัพท์มาตรฐาน แต่รายชื่อในสมุดโทรศัพท์ทั้งสองจะรวม, เรียง และแสดงรวมกันเป็นรายการ เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อใหม่ลงในสมุดโทรศัพท์ของคุณ รายชื่อใหม่จะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์ที่คุณเลือกเท่านั้น

คุณสามารถเก็บรายชื่อได้ถึง 1000 รายชื่อ หากคุณสมบัติอื่น ๆ ในโทรศัพท์ เช่น ออร์กาไนเซอร์, กำหนดการ, เสียง, รูปภาพ และวิดีโอ ฯลฯ ไม่ได้ใช้พื้นที่จำนวนมากของพื้นที่หน่วยความจำในโทรศัพท์

สร้างรายชื่อ

ในการสร้างรายชื่อในซิม/โทรศัพท์ใหม่:

ป้อนรายชื่อใหม่

กด และเลือก รายชื่อ > แสดงผู้ติดต่อ > <เพิ่มใหม่>

ป้อนรายละเอียดของรายชื่อ

ป้อนข้อมูลต่อไปสำหรับรายชื่อในซิมการ์ด

- ชื่อ
- หมายเลข
- ป้อนข้อมูลต่อไปสำหรับรายชื่อสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง:
- ชื่อ
- มือถือ
- บ้าน
- สำนักงาน ฯลฯ

เก็บรายชื่อใหม่

กด จัดเก็บ

ในการสร้างรายชื่อ คุณต้องป้อนหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลข

ฟิลด์ส่วนมากเป็นฟิลด์อิสระ หมายความว่า คุณสามารถใส่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ โดยใช้ฟังก์ชันการป้อนข้อความของโทรศัพท์มือถือของคุณ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อนข้อความ ให้อ่าน “การป้อนตัวอักษรและหมายเลข” ในหน้า 18)

ตัวเลือกสมุดโทรศัพท์

ในสมุดโทรศัพท์ คุณสามารถแสดงรายละเอียดของรายชื่อได้โดยการเลือกที่รายชื่อ และกด  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
แสดง	แสดงรายละเอียดของรายชื่อที่เลือก
ส่งข้อความ	ส่ง ข้อความ หรือ एमएमएस ไปยังรายชื่อ
โทร	โทรไปยังรายชื่อ คุณสามารถเลือกโหมดการโทร ไอพี และโหมดแฮนด์ฟรีได้
ลบ	ลบรายชื่อ
เพิ่มในบัญชี	เพิ่มรายชื่อลงในบัญชีคำ
เพิ่มไปยัง บัญชีสีขาว	เพิ่มรายชื่อลงในบัญชีขาว
ไปยัง	ไปยังเว็บไซต์ในรายการ (ถ้ามี)
หมายเลข เริ่มต้น	ตั้ง หมายเลขมือถือ , หมายเลขบ้าน หรือ หมายเลขสำนักงาน เป็นหมายเลขเริ่มต้น (ถ้าบันทึก อยู่ในโทรศัพท์)
ส่งรายชื่อ	ส่งรายการที่เลือก: โดยข้อความ , โดยเอ็มเอ็มเอส หรือ โดยบลูทูธ

คัดลอกไปซิม

คัดลอกรายการโทรศัพท์ไปยังซิมการ์ด

คัดลอกไป

เครื่อง

คัดลอกรายการซิมไปยังโทรศัพท์

ย้ายไปซิม

เหมือนกับการคัดลอก แต่รายการต้นฉบับจะถูก
ลบหลังจากการคัดลอก

ย้ายไปเครื่อง

เหมือนกับการคัดลอก แต่รายการต้นฉบับจะถูก
ลบหลังจากการคัดลอก

เพิ่มภาพ

เพิ่มภาพลงในรายชื่อ ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะ
สำหรับรายชื่อที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง
เท่านั้น

เลือกหลาย

รายการ

เลือกรายชื่อหนึ่งรายชื่อ หรือเลือกหลายรายชื่อ

แสดงกลุ่ม

คุณสมบัติ **แสดงกลุ่ม** อนุญาตให้คุณจัดระเบียบรายชื่อ เพื่อที่คุณจะ
สามารถส่งข้อความไปยังสมาชิกทุกคนของกลุ่มได้ จากเมนู **รายชื่อ**,
เลือก **แสดงกลุ่ม** และรายการของกลุ่มจะแสดงขึ้น

แสดง

เลือกกลุ่ม และกด  **ตัวเลือก** > **แสดง** เพื่อแสดงสมาชิกของกลุ่ม

ตัวเลือกกลุ่ม

ตัวเลือก	คำอธิบาย
แสดง	แสดงสมาชิกของกลุ่ม
เปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
ส่งข้อความ	ส่งข้อความ หรืออีเมลเอสไปยังสมาชิกของกลุ่ม
วีซีดี	กู้คืนกลุ่มไปเป็นการตั้งค่ามาตรฐาน

หมายเลขพิเศษ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเก็บหมายเลขที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ไว้ เช่น หมายเลขเครื่อง, หมายเลขบริการ, หมายเลขข้อความเสี่ยง และหมายเลข SOS

ตัวเลือก	คำอธิบาย
หมายเลขของฉัน	จัดเก็บ, แก้ไข หรือ ลบ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเอง
หมายเลขบริการ	รายการนี้ของสมุดโทรศัพท์ในซิม อนุญาตให้คุณเลือกบริการแบบใดแบบหนึ่งที่ผู้ให้บริการของคุณเปิดให้บริการ และตัดลอกหมายเลขนั้นลงในสมุดโทรศัพท์ที่เลือก

หมายเลขข้อความเสี่ยง	แก้ไขหมายเลขสำหรับผู้ให้บริการข้อความเสี่ยงของคุณ
ฉุกเฉิน	แสดงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
หมายเลขโอพี (เฉพาะจีน &ฮ่องกงเท่านั้น)	โทรห้านำหน้าโอพีของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

โทรด่วน

คุณสมบัตินี้ อนุญาตให้คุณตั้งหมายเลขที่คุณชอบ หรือโทรบอץ 4 หมายเลข จากนั้น คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหล่านั้นได้โดยการเลือกไอคอนหรือภาพที่กำหนดไว้บนหน้าจอ โดยไม่ต้องเข้าหรือเบรลส์ในรายการ รายชื่อ คุณสามารถแก้ไขรายการของการโทรด่วนได้

เข้าสู่เมนู โทรด่วน	กด  เพื่อเข้าไปยังเมนูหลักจากหน้าจอหลัก และเลือกรายชื่อ > โทรด่วน
ไปยังตำแหน่งไอคอนที่ต้องการ	กดปุ่มบังคับทิศทาง
เพิ่มหมายเลขลงในตำแหน่งที่เลือก จากนั้นแสดงรายชื่อทั้งหมด หรือกลับไปยังเมนูหลัก	 เพิ่ม หรือ  กลับ

เลือกรายชื่อจาก
สมุดโทรศัพท์

กด ▲ หรือ ▼

ยืนยันรายชื่อที่เพิ่ม
และเพิ่มภาพ หรือยกเลิก

กด  เลือก หรือ
 กลับ

ขั้นสูง

เมนูนี้จะให้คุณสมบัติขั้นสูงกับคุณ เพื่อที่ว่าคุณจะสามารถแสดง และ
แก้ไขรายชื่อของคุณได้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เลือกรายการ
ผู้ติดต่อ

- รายการผู้ติดต่อมาตรฐาน: สลับรายการรายชื่อระหว่าง **ซิม**, **เครื่อง** หรือ **ทั้งหมด**
- สถานที่ผู้ติดต่อมาตรฐาน: เลือกรายการรายชื่อใหม่ที่เก็บไว้บน **ซิม** หรือ **หน่วยความจำเครื่อง**

ตัวเตือน
วันเกิด

คุณสามารถเลือกที่จะเปิดทำงานหรือปิดทำงานฟังก์ชันตัวเตือนวันเกิดของโทรศัพท์ได้ หลังจาก
ที่เปิดทำงาน หน้าจอจะแสดงรายการของรายชื่อ
ซึ่งมีวันเกิดตรงกับวันในปัจจุบัน คุณสามารถ
เข้าสู่เมนูตัวเลือกเพื่อหมุนหมายเลข หรือส่ง
ข้อความได้

คัดลอกไปซิม

คัดลอกรายการทั้งหมดไปยังซิม

คัดลอกไป
เครื่อง

คัดลอกรายการทั้งหมดไปยังโทรศัพท์

ย้ายไปซิม

ย้ายรายการทั้งหมดไปยังซิม

ย้ายไปเครื่อง

ย้ายรายการทั้งหมดไปยังโทรศัพท์

ลบผู้ติดต่อ
ทั้งหมด

ลบรายชื่อทั้งหมด

12. โปรไฟล์



โทรศัพท์มือถือของคุณได้รับการตั้งค่าคอนฟิกล่วงหน้าด้วยโหมดต่อไปนี้:

- ปกติ (ค่ามาตรฐาน)
- รอยนตร์
- เครื่องบิน
- โสม
- ประชุม
- นอกอาคาร
- ปิดเสียง

คุณสามารถเปิดทำงานและแก้ไขทุกโหมดได้ ยกเว้นโหมด **เครื่องบิน** และโหมด **ปิดเสียง** โหมดทั้ง 2 นี้สามารถเปิดทำงานและดูได้เท่านั้น โปรไฟล์และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้:

ปกติ	ระดับเสียง	ระดับ 9
	แบบเสียงเรียก	ค่าเริ่มต้น
	ชนิดการเตือน	สั้นและเสียง
	เสียงปุ่มกด	กลาง
	ระดับแสงไฟ	สูง

รอยนตร์	ระดับเสียง	ระดับ 8
	แบบเสียงเรียก	ค่าเริ่มต้น
	ชนิดการเตือน	สั้นและเสียง
	เสียงปุ่มกด	สูง
	ระดับแสงไฟ	สูงที่สุด
เครื่องบิน	ระดับเสียง	ปิดเสียง
	ชนิดการเตือน	ปิด
	เสียงปุ่มกด	ปิด
	ระดับแสงไฟ	สูง
โสม	ระดับเสียง	ระดับ 4
	แบบเสียงเรียก	ค่าเริ่มต้น
	ชนิดการเตือน	สั้นและเสียง
	เสียงปุ่มกด	สูง
	ระดับแสงไฟ	สูง

ประชุม	ระดับเสียง	ปิดเสียง
	แบบเสียงเรียก	ค่าเริ่มต้น
	ชนิดการเตือน	สั้น
	เสียงปุ่มกด	ปิด
	ระดับแสงไฟ	กลาง
นอกอาคาร	ระดับเสียง	ระดับ 9
	แบบเสียงเรียก	ค่าเริ่มต้น
	ชนิดการเตือน	สั้นและเสียง
	เสียงปุ่มกด	สูง
	ระดับแสงไฟ	สูงที่สุด
ปิดเสียง	ระดับเสียง	ปิดเสียง
	ชนิดการเตือน	ไม่มี
	เสียงปุ่มกด	ปิด
	ระดับแสงไฟ	กลาง

การเลือกโปรไฟล์

ในการเลือกโปรไฟล์แบบต่าง ๆ:

ไปที่เมนู **โปรไฟล์** กด ⊖ เพื่อเข้าไปยังเมนูหลักจากหน้าจอหลัก และเลือก **โปรไฟล์**

เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการ กด ▲ หรือ ▼

เข้าไปยังเมนู **ตัวเลือก** กด ≡ **ตัวเลือก** คุณสามารถเลือก:

- **เปิดทำงาน:** เพื่อเปิดทำงานโปรไฟล์
- **ปรับแต่ง:** เพื่อแก้ไขการตั้งค่าในโปรไฟล์

การปรับแต่งการตั้งค่า

ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ระดับเสียง	เลือกจากระดับเสียง 9 ระดับ
แบบเสียงเรียก	เลือกแบบเสียงเรียกสำหรับ รายชื่อ, สายอื่น, ปลุก, ปฏิทิน, ข้อความ หรือ ข้อมูลออกอากาศ
ชนิดการเตือน	เลือกชนิดการเตือน: เสียงเท่านั้น, สั้นเท่านั้น, เสียง & สั้น, สั้นแล้วจึงเสียง หรือ ปิดเสียง

เสียงปุ่มกด

ตั้งค่าเสียงปุ่มระหว่าง ต่ำ, กลาง, สูง หรือ ปิด

ระดับแสงไฟ

เลือกกระดับแสงไฟ: สูงสุด, สูง, กลาง, ต่ำ

13. การเชื่อมต่อ



เมนูนี้ให้คุณสมบัติเพิ่มเติมกับคุณเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเหล่านี้

บลูทูธ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ ซึ่งอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้งานร่วมกันได้ เพื่อให้แน่ใจถึงการใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตของอุปกรณ์อื่น การเชื่อมต่อบลูทูธอาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นได้

ในการใช้การเชื่อมต่อบลูทูธ อุปกรณ์ซึ่งคุณต้องการสร้างการเชื่อมต่อด้วยต้องสนับสนุนฟังก์ชันบลูทูธ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือเอกสารที่ไ้มมาพร้อมกับอุปกรณ์

การสร้างการเชื่อมต่อบลูทูธ

ในการเปิดทำงาน, กด  เพื่อเข้าไปยังเมนูหลักจากหน้าจอหลัก และเลือก **การเชื่อมต่อ > บลูทูธ** บนหน้าจอบลูทูธ เลือก **เปิดทำงาน** ถัดไป ให้เลือก **ค้นหาอุปกรณ์** เมื่อรายการของอุปกรณ์ปรากฏขึ้น, กด  เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการสร้างการเชื่อมต่อด้วย

หากคุณตั้งใจจะไม่ใช้คุณสมบัติบลูทูธในบางเวลา คุณควรปิดการทำงานบลูทูธ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

เมนูบลูทูธ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิดทำงาน	ตั้งค่าคุณสมบัติบลูทูธเป็น เปิด หรือ ปิด
ค้นหาอุปกรณ์	ค้นหาอุปกรณ์ภายนอกที่คุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง
อุปกรณ์ของฉัน	แสดงอุปกรณ์บลูทูธที่คุณสามารถเชื่อมต่อด้วยได้ คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการโดยการกด  ในรายการอุปกรณ์ นอกจากนี้ คุณสามารถเปิดเมนู ตัวเลือก ของอุปกรณ์ได้ด้วย ตัวเลือก ต่างๆ คือ: เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อ (ถ้าใช้ได้) เรียกดูไฟล์ (ถ้าใช้ได้) เปิดทำงาน/ปิดทำงานสเตอริโอ (ถ้าใช้ได้) เปลี่ยนชื่อ ลบ

การตั้งค่า

เลือกเพื่อแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติม:

- **ชื่อของฉัน:** แก้ไขชื่อของอุปกรณ์
- **การมองเห็น:** เลือกเพื่อแสดงหรือซ่อนอุปกรณ์โดยการเลือกกระหว่าง **เปิด** หรือ **ปิด**
- **โปรไฟล์ของฉัน:** แสดงโปรไฟล์ที่ใช้ได้ของโทรศัพท์

ในขณะที่กำลังค้นหาอุปกรณ์ โทรศัพท์จะเสนอรายการของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ค้นพบภายในระยะการทำงานของโทรศัพท์ที่เปิดการทำงานบลูทูธของคุณ ทันทีที่คุณเลือกอุปกรณ์และการเชื่อมต่อแล้ว คุณจะถูกร้องขอให้ป้อนรหัสผ่าน เพื่อที่จะจับคู่กับอุปกรณ์ รหัสผ่านนี้ได้จากผู้ผลิตอุปกรณ์บลูทูธอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่านเอกสารของอุปกรณ์ คุณสมบัติรหัสผ่านช่วยให้มั่นใจว่าเฉพาะการเชื่อมต่อที่คุณต้องการจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ของคุณ หรืออุปกรณ์ที่เลือก

ฟังก์ชัน USB

เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณไปยังพีซีด้วยสายเคเบิล USB โทรศัพท์ของคุณจะทำงานเหมือนไดรฟ์ USB คุณสามารถเข้าถึงหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณและการ์ดหน่วยความจำได้ คุณสามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดเพลง, วิดีโอและภาพผ่านสายเคเบิล USB โดยที่ไม่มีการจำกัดขนาดของการถ่ายโอนจนกระทั่งหน่วยความจำของคุณเต็ม

นอกจากนี้ โทรศัพท์ของคุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับพีซีด้วย Mobile Phone Tools ได้ด้วย จากเมนูหลัก, เลือก **การเชื่อมต่อ > ฟังก์ชัน USB > พีซีซิงค์**, คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านบลูทูธ; เลือก **ไดรฟ์ USB**, คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านบลูทูธหรือสายเคเบิล USB ซอฟต์แวร์พีซีมีการซิงโครไนซ์แบบทันทีระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดโอกาสให้คุณสำรองข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือของคุณ และกู้คืนข้อมูลที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์, รับข้อความและแก้ไขรายชื่อในโทรศัพท์มือถือของคุณ

เมื่อการถ่ายโอนเสร็จ ให้แน่ใจว่าคุณถอดอุปกรณ์ออกอย่างปลอดภัยโดยการคลิกที่ 

14. สาย



ตัวเลือกส่วนมากที่อธิบายในบทนี้ เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับผู้ให้บริการ และ/หรือการสมัครรับบริการ และจำเป็นต้องใช้รหัสพิน2 หรือ โฟนโค้ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสพิน ให้ดู “การป้องกัน” ในหน้า 67

รายการโทร

เมนูนี้จะแสดงรายการของสายที่คุณพลาด รับสาย และที่โทรออก สายต่างๆ ประกอบด้วย **ทุกสาย**, **สายที่ไม่ได้รับ**, **สายที่รับ** และ **สายโทรออก**, ซึ่งจะแสดงเรียงตามลำดับเวลา โดยสายที่ใหม่ที่สุดจะแสดงที่ส่วนบนสุดของรายการ เลือกสายที่ต้องการจากรายการ และกด **ตกลง**, จากนั้นกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
จัดเก็บ	จัดเก็บหมายเลข ถ้าหมายเลขไม่ได้อยู่ในรายการรายชื่อ
ลบ	ลบหมายเลขที่เลือกจากรายการ
โทร	โทรไปยังหมายเลขที่เลือก

ส่งข้อความ ส่งข้อความไปยังหมายเลขที่เลือก คุณสามารถส่งทาง **ข้อความ** หรือ **เอ็มเอ็มเอส**

เพิ่มในบัญชีดำ ในการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงในบัญชีดำ ดู “ไฟร์วอลล์” ในหน้า 52

แก้ไขหมายเลขก่อนโทร ในการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ในหน้าจอการโทร

ลบบประวัติ

เมนูนี้ ใช้สำหรับล้างประวัติการโทรใน: **สายโทรออก/สายที่ได้รับ/สายที่ไม่ได้รับ/ลบทั้งหมด** กด  **เลือก** เพื่อยืนยันการลบ และ  **กลับ** เพื่อยกเลิกการลบ

ตั้งค่าการโทร

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าต่างๆ ของการโทร:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
รับสายอัตโนมัติ	เปิด/ปิดการ รับสายอัตโนมัติ เมื่อฟังก์ชันนี้เปิด สายเรียกเข้าจะถูกรับโดยอัตโนมัติหลังจาก 10 วินาที
รับสายทุกปุ่ม	เปิด/ปิดคุณสมบัติ รับสายทุกปุ่ม เมื่อฟังก์ชันนี้เปิด คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้โดยการกดปุ่มใด ๆ

ตัวเตือน
นาฬิกา

บริการ
การโทร

เลือก **เปิด** หรือ **ปิด** เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงาน
การเตือนทุกนาฬิกาที่ระหว่างการโทร ค่ามาตรฐานคือ
ปิด และการตั้งค่ามาตรฐานคือ 45 วินาที

ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังนี้:

- **เวลาโทร:** แสดงระยะเวลาของสายรวมทั้งค่าโทร
ของสายเหล่านั้น: **สายล่าสุด, สายเรียกเข้า, สาย
โทรออก และ โทรรวม**
- **สายเรียกซ้อน:** เลือก **เปิดทำงาน** หรือ **ยกเลิก,**
หรือตรวจสอบ **สถานะ**

**คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย/ ลักษณะการขอ
รับบริการ**

- **หมายเลขส่วนตัว:** เลือก **แสดงหมายเลข** หรือ
ซ่อนหมายเลข หรือ **ตั้งโดยเครือข่าย** เพื่อ
กำหนดว่าจะให้หมายเลขของคุณแสดงยังผู้ที่
คุณโทรหาหรือไม่
- **หมายเลขผู้โทรเข้า:** เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าของ
ผู้ให้บริการในการแสดงหมายเลขยังผู้ที่คุณโทร
หา

**คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย/ ลักษณะการขอ
รับบริการ**

การโอนสาย

- **ตั้งค่าค่าโทร:** ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อข้อมูล
อัตราค่าโทรรวมอยู่ในซิมการ์ดของคุณเท่านั้น
คุณสามารถดูข้อมูลค่าโทรสายปัจจุบัน และ
สายล่าสุดทั้งหมดได้ คุณจำเป็นต้องป้อนรหัส
พิน2 เพื่อจัดการ, จำกัดค่าโทรสูงสุด และ
อัตราต่อหน่วย

ตั้งค่าตัวเลือกการโอนสายต่อไปนี้: **สายสนทนา
ทั้งหมด, ถ้าติดต่อไม่ได้, ถ้าไม่รับ, ถ้าไม่ว่าง**

- เมื่อ **สายสนทนาทั้งหมด** เปิดอยู่ สายเรียกเข้า
ทั้งหมดจะถูกโอนไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
โดยไม่มีการเตือนใดๆ
- เมื่อ **ถ้าติดต่อไม่ได้** เปิดอยู่ สายเรียกเข้าจะถูก
โอนไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้ใช้ไม่ได้
เชื่อมต่อกับเครือข่าย
- เมื่อ **ถ้าไม่รับ** เปิดอยู่ สายเรียกเข้าจะถูกโอน
ไปถ้าผู้ใช้ไม่รับสาย
- เมื่อ **ถ้าไม่ว่าง** เปิดอยู่ สายจะถูกโอนไปถ้าผู้ใช้
กำลังใช้อีกสายหนึ่งอยู่ หรือถ้าสายถูกปฏิเสธ
- คุณสามารถตรวจสอบ **สถานะ** ของการโอนสาย
ของคุณ หรือ **ยกเลิกทั้งหมด** ของการโอนสายได้

จำกัด การโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจำกัดการใช้งานโทรศัพท์ไปยังสายเฉพาะอย่าง โดยป้องกันไม่ให้รับหรือโทรไปยังชนิดของสายแบบต่างๆ ในการเปิดทำการจำกัดการโทร คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสจำกัดการสื่อสาร จากนั้นรหัสพื้นที่ 2 จะถูกส่งไปยังเครือข่ายสำหรับการตรวจสอบ

โปรดทราบว่าการทำงานนี้สนับสนุนเฉพาะสาย GSM เท่านั้น

ประเภทของสายที่คุณสามารถจำกัดได้มีดังต่อไปนี้:

- ทุกสายออก
- สายต่างประเทศ
- เฉพาะสายในประเทศ
- ทุกสายเข้า
- สายเข้า ถ้าอยู่ต่างประเทศ

คุณสามารถตรวจสอบ สถานะการห้ามโทร ของการจำกัดการโทรของคุณ หรือ ยกเลิกการห้ามโทรทั้งหมดได้

โทรซ้ำอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการโทรซ้ำอัตโนมัติเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** และคุณโทรไปยังผู้ที่ต้องการโทรหาไม่ติด คุณจะถูกละถามว่าต้องการโทรซ้ำหรือไม่

15. การตั้งค่า



คุณสามารถตั้งค่า โทรศัพท์มือถือ Xenium 9@9q เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของคุณมากที่สุด คุณสามารถคอนฟิกการตั้งค่าต่อไปนี้: **ทั่วไป**, **จอแสดงผล**, **เสียง** และ **การเชื่อมต่อ**

เข้าสู่เมนู	กด  เพื่อเข้าไปยังเมนูหลักจากหน้าจอหลัก และเลือก การตั้งค่า
เลือกเมนูการตั้งค่า	กด ◀ หรือ ▶
เข้าสู่ตัวเลือกเมนู	กด ▲ หรือ ▼

ทั่วไป

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าคอนฟิกทั่วไป:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ใช้งานฟลิป	เลือก เปิด หรือ ปิด คุณสามารถเปลี่ยนการเลือกปัจจุบันโดยการกด  เมื่อคุณเลือก เปิด , คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้โดยการเปิดฝาพับ
ภาษา	ตั้งภาษาในการแสดงผลของโทรศัพท์

วันและเวลา

- **แสดงเวลา:** เลือก **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อคุณเลือก **เปิด** ข้อมูลเวลาจะแสดงในหน้าจอหลัก
- **เขตเวลา:** ไปยังเมนู เวลาสากล และเปลี่ยนเขตเวลา
- **ตั้งเวลา:** ตั้งเวลาในรูปแบบ **ชม:นท**
- **ตั้งวันที่:** ตั้งวันที่
- **รูปแบบเวลา:** ตั้งรูปแบบเวลาเป็น **24 ชั่วโมง** หรือ **12 ชั่วโมง**
- **รูปแบบวันที่:** ตั้งรูปแบบวันที่เป็น **ปปปป/ดด/วว**, **ปปปป.ดด.วว**, **วว.ดด.ปปปป**, **ปปปป-ดด-วว** หรือ **วว-ดด-ปปปป**
- **เวลาเปิดเครื่อง:** ตั้งเวลาสำหรับโทรศัพท์เพื่อให้เปิดเครื่อง คุณสามารถเลือก **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อคุณเลือก **เปิด** คุณจำเป็นต้องป้อนเวลาที่คุณต้องการให้โทรศัพท์เปิดเครื่อง
- **เวลาปิดเครื่อง:** เหมือนกับด้านบน

การป้องกัน

- **การป้องกันด้วยพิน:** เลือก เปิด หรือ ปิด เมื่อคุณเลือก **เปิด** คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสพินทุกครั้งเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

รหัสพินมาตรฐานขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพิน

- **ระบบป้องกัน:** คุณสามารถป้องกันข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อความ, รายชื่อบนโทรศัพท์ของคุณโดยการเปิดทำงานระบบป้องกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านระบบป้องกันได้ด้วย
- **ล๊อคโทรศัพท์:** เลือก เปิด หรือ ปิด เมื่อคุณเลือก **เปิด**, คุณต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์
- **เปลี่ยนรหัสผ่าน:** คุณสามารถแก้ไขรหัสผ่านสำหรับพิน, พิน2, ระบบป้องกัน หรือล๊อคโทรศัพท์

รหัสผ่านระบบป้องกัน และรหัสผ่านการล๊อคโทรศัพท์มาตรฐานคือ 1234

ทางลัด

แสดงรายการของคุณสมบัติที่เป็นทางลัด คุณสามารถตั้งค่าปุ่มทางลัดใหม่โดยการเชื่อมโยงระหว่างคุณสมบัติที่ต้องการ และตัวเลข หรือปุ่มบังคับทิศทางได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนหรือลบปุ่มทางลัดที่มีอยู่แล้วได้ด้วย

ที่เก็บเริ่มต้น

ตั้งค่าสถานที่เก็บเริ่มต้น: **หน่วยความจำเครื่อง** หรือ **การ์ดหน่วยความจำ** สำหรับแอปพลิเคชันต่าง ๆ

สถานะหน่วยความจำ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะหน่วยความจำของ **รายชื่อ**, **ข้อความ** และ **ไฟล์ของฉัน** ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะหน่วยความจำของ **การ์ดหน่วยความจำ** ได้ด้วย ถ้าใส่อยู่

การตั้งค่าเริ่มต้น

กู้คืนการตั้งค่าโทรศัพท์กลับเป็นค่าเริ่มต้น

จอแสดงผล

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณโดยใช้การตั้งค่าจอแสดงผลแบบต่าง ๆ:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

วอลเปเปอร์

ตั้งค่าวอลเปเปอร์ของจอแสดงผลเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**

ระดับแสงไฟ เลือกจากระดับแสงไฟ 4 ระดับ คุณสามารถเลือกระดับแสงไฟโดยการกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ กด  หรือ  เพื่อยืนยัน

ระยะเวลาแสงไฟ เลือกระยะเวลาแสงไฟระหว่าง 60 วินาที, 30 วินาที และ 15 วินาที

ข้อความต้อนรับ ตั้งค่าข้อความต้อนรับเป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อคุณเลือก เปิด, คุณสามารถแก้ไขข้อความต้อนรับได้

ความยาวสูงสุดของข้อความต้อนรับคือ 20 คำในภาษาจีน หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ 50 ตัวอักษร

แสงไฟภายนอก เลือกเพื่อเปิดทำงาน/ปิดทำงานไอคอนของ LED บนฝาพับ

เสียง

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ทำงานกับโปรไฟล์เสียงที่แตกต่างกันสำหรับรายละเอียด ให้ดูหัวข้อ “โปรไฟล์” ในหน้า 58

ตัวเลือก คำอธิบาย

ชนิดการเตือน คุณสามารถเลือก เสียงเท่านั้น, สั่นเท่านั้น, เสียง & สั่น, สั่นแล้วเสียง หรือ ปิดเสียง

แบบเสียงเรียก เลือกแบบเสียงเรียกสำหรับ สายผู้ติดต่อ, ปฏิทิน, ข้อความ, ข้อมูลออกอากาศ, ปลุก และสายอื่น

ระดับเสียง เลือกจากระดับเสียง 9 ระดับ

เสียงปุ่มกด ตั้งค่าเสียงปุ่มกดเป็น เปิด หรือ ปิด

เสียงซัตเตอร์ เลือกจากเสียงซัตเตอร์ 3 แบบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก ปิด

เตือนแบตเตอรี่ ตั้งค่าการเตือนเป็น เปิด หรือ ปิด

ถ้าคุณดาวน์โหลดริงโทนส่วนตัวของคุณ และเลือกริงทอนด์ังกล่าวเป็นเสียงปลุก จากนั้นคุณตั้งการปลุกและปิดโทรศัพท์ เสียงเตือนจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าริงโทนที่คุณเลือกเป็นเสียงมาตรฐานที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

การเชื่อมต่อ

ตั้งค่าการโทร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู “ตั้งค่าการโทร” ในหน้า 63

การตั้งค่าข้อความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู “ข้อมูลข้อความ (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)” ในหน้า 43

ตั้งค่าเครือข่าย

ชื่อเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอหลัก ถ้าโทรศัพท์ไม่สามารถระบุชื่อเครือข่ายได้ โทรศัพท์จะแสดงรหัสประเทศ และรหัสเครือข่ายของเครือข่ายที่ไม่รู้จัก

เลือกเครือข่าย

ตัวเลือกนี้จะแตกต่างกันไปตามโหมดการค้นหาที่คุณเลือก ถ้าคุณเลือก **อัตโนมัติ** เครือข่ายจะถูกค้นหาโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเลือก **แมนนวล** การค้นหาจะเริ่มเมื่อคุณยืนยันให้เริ่มการค้นหาเท่านั้น โหมดค้นหา

คุณสามารถเลือก **อัตโนมัติ** หรือ **แมนนวล**

เครือข่ายที่เลือกใช้

รายการเครือข่ายที่เลือกใช้ถูกเก็บอยู่ในซิมการ์ด รายการนี้ระบุลำดับความสำคัญซึ่งโทรศัพท์ของคุณจะลงทะเบียนเข้ากับเครือข่ายที่ใช้ได้ระหว่างการลงทะเบียนเครือข่าย

1. ในหน้าจอหลัก กด  เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
2. เลือก **การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ตั้งค่าเครือข่าย > เครือข่ายที่เลือกใช้** และกด 
3. กด  หรือ  เลือก เพื่อเข้าไปยังรายการเครือข่ายที่เลือกใช้ รายการเครือข่ายที่ใช้อยู่ที่แสดงที่ส่วนบนสุดของรายการ 
4. กด / เพื่อเลือกเครือข่าย และกด  **ตัวเลือก**
5. จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะ **ใส่**, **เพิ่มที่ท้าย** หรือ **ลบ** เครือข่ายที่เลือก

แบบ GPRS

ตัวเลือกนี้อำนวยความสะดวกให้คุณตั้งค่าโหมดการเชื่อมต่อ GPRS ระหว่างเซสชัน PDP คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกด้านล่างนี้:

- **เชื่อมต่อเสมอ**
- **เชื่อมต่อระหว่างเซสชัน PDP**

เบราเซอร์

คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์แบบต่างๆ ให้กับเบราเซอร์ภายใต้ตัวเลือกนี้ รวมทั้งพารามิเตอร์ WAP และข้อความพิเศษ

โปรไฟล์ WAP

คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ WAP ได้ถึง 5 กลุ่ม คุณสามารถเปิดทำงานและใช้โปรไฟล์อื่นได้อันหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถแก้ไขหรือเชื่อมต่อไปยังแอตเดรสได้โดยตรง เลือก **แก้ไข** เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าต่อไปนี้:

- **ชื่อโปรไฟล์:** ชื่อเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์
- **ที่อยู่ไอพี:** แอตเดรสตัวเลขของเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบ **nnn.nnn.nnn.nnn**
- **พอร์ต:** หมายเลขพอร์ตบนเซิร์ฟเวอร์ โดยปกติ หมายเลขพอร์ตจะเป็น 9201 (=9201)
- **โฮมเพจ:** URL ของโฮมเพจ
- **เวลาลิงเกอร์:** ระยะเวลาที่โทรศัพท์ยังคงเชื่อมต่อไปยัง WAP
- **การเชื่อมต่อ:** เลือกการเชื่อมต่อ **HTTP** หรือ **WSP**
- **โปรไฟล์:** เลือกโปรไฟล์ **CSD** แบบใดแบบหนึ่ง

- **โปรไฟล์ GPRS:** เลือกโปรไฟล์ **GPRS** แบบใดแบบหนึ่ง
- **ระบบ:** แสดงระบบของ GPRS

ข้อมูลพิเศษ

เลือก **ยอมรับ** หรือ **ปฏิเสธ**

การเชื่อมต่อ

โปรไฟล์ GPRS

เมืู่นี้อินนุญาติให้คุณตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPRS (General Packet Radio Service) ไปยังเครือข่าย การตั้งค่า GPRS ที่ใช้ได้คือ:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ชื่อโปรไฟล์	เพื่อตั้งชื่อโปรไฟล์ปัจจุบัน
APN	เพื่อป้อน GPRS APN
ล็อกอิน	เพื่อป้อนชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน	เพื่อป้อนรหัสผ่าน

ข้อมูล GPRS

คุณสมบัตินี้อินนุญาติให้คุณตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างการเชื่อมต่อ GPRS

ไอคอน & สัญลักษณ์

ในหน้าจอหลัก จะมีไอคอนและสัญลักษณ์แสดงขึ้นมาหลายตัวบนหน้าจอย่อย และหน้าจอหลัก ไอคอนสถานะ เครือข่าย และแบตเตอรี่ จะแสดงอยู่ตลอดเวลา ไอคอนที่เหลือนั้นจะแสดงเมื่อใช้คุณสมบัติได้ และไม่แสดงถ้าคุณสมบัติใช้ไม่ได้

ถ้าสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา หมายความว่าขณะนั้นไม่มีเครือข่ายที่ใช้ได้ คุณอาจอยู่ในพื้นที่รับสัญญาณที่ไม่ดี การย้ายไปยังตำแหน่งอื่นอาจช่วยให้มีสัญญาณดีขึ้นได้



เครือข่าย - ไอคอนเครือข่ายประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนซ้ายระบุว่าโทรศัพท์ลงทะเบียนอยู่กับเครือข่ายหรือไม่ และส่วนขวาระบุถึงความแรงของสัญญาณ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ (จากไม่มีสัญญาณไปจนถึงแรงที่สุด)



แบตเตอรี่ - ระดับถึงระดับของแบตเตอรี่โดยใช้แถบแสดงสถานะ 5 ระดับ ในขณะที่ชาร์จ ไอคอนเลื่อนไปมาจะแสดงขึ้น



การโรมต่งประเทศ - แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณลงทะเบียนกับเครือข่ายที่ไม่ใช่เครือข่ายของคุณเอง



การใช้งาน GPRS - มีสถานะ GPRS อยู่ 2 แบบซึ่งมีความหมายดังนี้: มีเครือข่าย GPRS ให้ใช้แต่ไม่ได้ใช้งานอยู่ หรือมีเครือข่าย GPRS ให้ใช้และใช้งานอยู่ ไอคอนจะแสดงเฉพาะเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ GPRS



ข้อความ - ระบุว่าคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านอย่างน้อยหนึ่งข้อความ ไอคอนแรกระบุว่าหน่วยความจำเต็ม ในขณะที่ไอคอนที่สองระบุว่าข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ในขณะที่หน่วยความจำเต็ม



อีเมลเเมเอส - ระบุว่ามืข้อความเเมเอส



ข้อความ WAP พูช - ระบุว่ามืข้อความ WAP พูช ไปยัง เเบรเซอร์ > ข้อความพิเศษ เพื่อตรวจสอบข้อความ



นาฬิกาปลุก - ระบุว่านาฬิกาปลุกเปิดทำงานอยู่



ระบบสั้น - โทรศัพท์ของคุณจะสั้นเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเมื่อนาฬิกาปลุกดัง



สายที่ไม่ได้รับ - ระบุว่ามืสายที่ไม่ได้รับ



การโอนสาย - ระบุว่าฟังก์ชันการโอนสายเปิดทำงานอยู่



ปิดเสียง - ระบุว่าโหมดปิดเสียงเปิดทำงานอยู่

	รับสายอัตโนมัติ - ระบุว่าโทรมาได้รับสายอัตโนมัติเปิดอยู่
	การ์ดหน่วยความจำ - ระบุว่าใช้การ์ดหน่วยความจำอยู่
	บลูทูธ - คุณสมบัติบลูทูธเปิดทำงาน
	สเตอริโอบลูทูธ - คุณสมบัติบลูทูธเปิดทำงาน
	มัลติช็อตของกล้อง - ระบุว่ากล้องจะถ่ายภาพ 3 ภาพ
	โหมดกลางคืนของกล้อง - ระบุว่าโหมดกลางคืนของกล้องเปิดอยู่
	ตัวตั้งเวลาของกล้อง - ระบุว่าตัวตั้งเวลาของกล้องเปิดอยู่
	จับภาพ - กด ตกลง เพื่อถ่ายภาพ
	ซูมของกล้อง - ระบุว่าคุณสมบัติซูมของกล้องเปิดอยู่
	ความสว่างของกล้อง - ระบุถึงระดับความสว่างของกล้อง
	เริ่มการบันทึก - กด ตกลง เพื่อเริ่มการบันทึกวิดีโอ
	หยุดการบันทึก - กด ตกลง เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ

	วิดีโอเอ็มเอ็มเอสเปิด - ระบุว่าการบันทึกวิดีโอในขนาดเอ็มเอ็มเอสเปิดอยู่
	วิดีโอเอ็มเอ็มเอสปิด - ระบุว่าการบันทึกวิดีโอในขนาดเอ็มเอ็มเอสปิดอยู่

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณก็คือ ตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังดำเนินเอง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 1800 / 1900 MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เอง ให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

หลีกเลี่ยงการจตรหัสพินลงบนกระต่าย ให้ใช้วิธีจำแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลาาน

เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์มา และเปิดการทำงานตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่าง ๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้นคุณควรทำตามข้อแนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก

เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวน มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสอุปกรณ์คลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลลูลาร์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูงอาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสัมภาระของคุณ: การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามที่คุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่น สถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่น ผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เหมืองแร่ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีการระบวงการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

เครื่องช่วยการเดินของหัวใจ

ถ้าคุณมีเครื่องช่วยการเดินของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจและโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลล์ลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะการทำงาน

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใด ๆ ถ้าโทรศัพท์ชื้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายเข้าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลงรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องหรือรับสายได้มากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) สัมผัสจหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป ($>60^{\circ}\text{C}$ หรือ 140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและอาจเป็นอันตราย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้ นอกจากนี้ การใช้แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ด้วย

ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

อย่าใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ



การพูดโทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถนั้นทำให้สมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- ใช้สมาธิกับการขับอย่างเต็มที่ ให้ขับรถไปทีละทางและจดรถก่อนที่จะใช้โทรศัพท์
- เคารพกฎในประเทศที่คุณขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM
- ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ

การใช้ระบบบลูทูธโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแดรกรในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไปเป็นเวลานาน (เช่น ใกล้หน้าต่าง หรือหน้ารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ

โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C สำหรับโทรศัพท์ที่เสียบได้ ควรติดตั้งเต้าเสียบไว้ใกล้กับโทรศัพท์และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า และโปรดรณรงค์ด้านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิล และการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ (มีกระบวนการของพลาสติกด้วย)

เครื่องหมาย WEEE ใน DFU: “ข้อมูลถึงผู้บริโภค”

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิล และใช้ใหม่ได้

เมื่อสัญลักษณ์รูปถังขยะมีล้อถูกกากบาทติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ หมายความว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปที่ 2002/96/EC



โปรดทราบถึงระบบการเก็บรวบรวมของเสียที่แยกกันสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศของคุณ และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณปะปนกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่ตามมาที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับความสอดคล้องกับ FCC

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจน จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของคุณถูกใช้สิ้นสุด

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์ไม่สามารถเปิดได้

ถอดแบตเตอรี่/ใส่แบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ และลองเปิดโทรศัพท์อีกครั้ง

โทรศัพท์ไม่ไปยังหน้าจอหลัก

กดปุ่มวางสายค้างไว้ หรือปิดเครื่องโทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ด และแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมุมอับ (ในอุโมงค์ หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่บนครีมีทำการของเครือข่าย ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีถ้าโทรศัพท์มีมือถือใช้เสาอากาศภายนอก หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูล

จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า)

เมื่อคุณกดปุ่ม

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อากาศนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนว่าจะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เสริมของแท่งฟิลิปส์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง

โทรศัพท์ไม่แสดงหมายเลขของสายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขของผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดงคำว่า **สาย 1** หรือ **โทรเข้า** แทน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่นแรกสุด ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขของศูนย์ข้อความของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณรู้สึกว่าคุณพลาดสายบางสายไป

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

จอแสดงผลแสดงความว่า ใส่ซิม

ตรวจสอบว่าซิมการ์ดใส่อย่างถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในขณะที่คุณพยายามใช้คุณสมบัติในเมนูโทรศัพท์ แสดงคำว่า ไม่อนุญาต

คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้จะใช้งานได้ต่อเมื่อเครือข่ายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุนเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพท์ไม่ชาร์จ

ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจต้องใช้เวลาหลายนาที่สำหรับกระบวนการก่อนการชาร์จ (ในบางกรณีอาจนานถึง 10 นาที) ก่อนที่สัญลักษณ์การชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

อุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่นแบตเตอรี่มาตรฐาน และเครื่องชาร์จ รวมอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอาจให้มาพร้อมกันในชุด หรือจำหน่ายแยกต่างหาก รายการของสิ่งทั้งหมดอยู่ในชุดอาจแตกต่างกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์ให้สูงที่สุดและไม่ทำให้การรับประกันสั้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง

เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใส่ในกระเป๋าเอกสาร หรือใส่ในกระเป๋าถือ

ชุดเชื่อมต่อข้อมูล

ให้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบง่าย ๆ กับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ของคุณ: สายเคเบิล USB ที่ให้มา ช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ ซอฟต์แวร์ที่ให้มา ใช้ในการดาวน์โหลดรูปภาพและเพลง รวมทั้งซิงโครไนซ์ผู้ติดต่อและบันทึกนัดของคุณ

หูฟังเดอลุกซ์

ปุ่มรับสายในตัว ให้อิทธิพลที่ง่ายในการรับสายของคุณ รับสายเรียกเข้าง่าย ๆ โดยการกดปุ่ม หรือกดค้างเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า

การประกาศเกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้า



JAVA เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Sun Microsystems, Inc.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Tegic Communications Inc.



Bluetooth™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ
telefonaktiebolaget L M Ericsson, สวีเดน และอนุญาตให้
กับฟิลิปส์

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ

มาตรฐานระหว่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดระหว่างประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ โทรศัพท์มือถือของคุณคือเครื่องส่งและรับวิทยุนั่นเอง โทรศัพท์ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้เกิดการสัมผัสพลังงานความถี่วิทยุ (RF) เกินขีดจำกัดที่แนะนำโดยมาตรฐานระหว่างประเทศ ค่าแนะนำเหล่านี้สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนั้นไอโอโนซิง (ICNIRP) และสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ที่พยากรณ์ถึงระยะที่ปลอดภัยสำหรับการประกันถึงการป้องกันต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

คำแนะนำในการสัมผัสสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจำกัด SAR ที่แนะนำโดย ICNIRP สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในที่สาธารณะโดยทั่วไปคือ 2.0 W/kg เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อเกิน 10 กรัม และคือ 1.6 W/kg เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อเกิน 1 กรัม โดย IEEE Std 1528 สำหรับศีรษะ

การทดสอบ SAR ทำขึ้นโดยใช้ตำแหน่งการทำงานที่แนะนำ โดยให้โทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณในระดับพลังงานที่สูงที่สุด ในแถบความถี่ที่ทดสอบทั้งหมด แม้ว่า SAR จะได้รับการหาค่าที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แต่โดยปกติระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำงานจะต่ำกว่าค่า SAR สูงสุดเป็นอย่างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นในการเข้าถึงเครือข่าย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยู่ใกล้เสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะยิ่งต่ำลง

ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับ SAR ในโทรศัพท์แต่ละเครื่อง และตำแหน่งการทำงานต่างๆ แต่ทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันระหว่างประเทศสำหรับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์รุ่น Xenium 9@9q เมื่อทดสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานคือ 0.266 W/kg สำหรับคำแนะนำ ICNIRP และ 0.076 W/kg สำหรับมาตรฐาน IEEE 1528

เพื่อจำกัดการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ แนะนำให้ลดระยะเวลาใช้โทรศัพท์มือถือลง หรือใช้หูฟัง จุดประสงค์ของข้อควรระวังนี้ เพื่อให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสและร่างกาย

สหรัฐอเมริกา

โทรศัพท์ไร้สายของคุณคือเครื่องส่งและรับวิทยุ นั่นเอง โทรศัพท์ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้เกิดการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ (FCC) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่แนะนำให้โดยสรุป และกำหนดระดับมาตรฐานที่ประชากรทั่วไปสามารถยอมรับพลังงาน RF ได้ แนวทางปฏิบัตินี้ใช้มาตรฐานซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยองค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระเป็นระยะ ๆ ซึ่งได้ผ่านการค้นคว้าและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานต่าง ๆ ประกอบด้วยขีดจำกัดด้านความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบเพื่อประกันถึงความปลอดภัยต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือสุขภาพ มาตรฐานการสัมผัสสำหรับโทรศัพท์ไร้สาย ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ หรือ SAR ข้อจำกัด SAR ที่ตั้งขึ้นโดย FCC มีค่า 1.6W/kg. โดยการทดสอบต่าง ๆ สำหรับ SAR ได้รับการปฏิบัติโดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐานที่ยอมรับโดย FCC ซึ่งใช้การส่งสัญญาณจากโทรศัพท์ที่ระดับพลังงานที่แรงที่สุดในแถบความถี่ที่ทดสอบทุกแถบ

แม้ว่า SAR จะได้รับการหาค่าที่ระดับพลังงานที่แรงที่สุดแต่โดยปกติระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะที่ทำงานจะต่ำกว่าค่าสูงสุดเป็นอย่างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นในการเข้าถึงเครือข่าย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีฐานไร้สายมาก พลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะยิ่งต่ำลง ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้เมื่อทดสอบสำหรับใช้งานที่แก้มด้านขวาคือ 0.266 mW/g

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎระเบียบ FCC การทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

- (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- (2) อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และมีมือแรงงาน ภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์นำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งกักฟิลิปส์จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาการประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขปัญหเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละเลย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่น ๆ หรือ

- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ
- ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือได้ของสภาพสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
- ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหาเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
- จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
- ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
- ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะได้รับการบริการจากการรับประกันอย่างไร?

- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ

- ข) คุณจะต้องถอดชิ้นการด์จากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของข้อมูลที่อยู่ในชิ้นการด์
- ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ง) สำคัญ - คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบนหรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมายหรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใด ๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความสำคัญคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด ๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื้อที่เกิดตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์ได้รับการแจ้งว่าอาจมีโอกาที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุดิบที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภครและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาตให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก

เอเยนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่ยึดถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

เรา

Shenzhen Sang Fei Consumer

Communications Co., Ltd

11 Science and Technology Road,

Shenzhen Hi-tech Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen 518057

ประเทศจีน

ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราว่า ผลิตภัณฑ์

Philips 9@9q

วิทยุมือถือเซลลูลาร์ GSM 900/1800//1900

TAC: 35197802

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานต่อไปนี้:

ความปลอดภัย : ETSI EN 60950-1: 2001+A11:

2004

สุขภาพ: EN 50360:2001; EN 50361:2001-7

EMC: ETSI EN 301-489-7 V1.2.1; ETSI EN 301

489-17 V1.2.1

สเปกตรัม: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI EN 300

328 v1.6.1

เราขอประกาศในที่นี้ว่า เราได้ทำการทดสอบทางวิทยุที่จำเป็นทั้งหมด และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อที่กล่าวถึงด้านบนนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นทั้งหมดของข้อกำหนด 1999/5/EC

กระบวนการประเมินความสอดคล้องที่อ้างถึงในหัวข้อ 10 และรายละเอียดในภาคผนวก V ของข้อกำหนด 1999/5/EC ได้รับการปฏิบัติตามหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุต่อไปนี: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, KT12 2TD, UK

เครื่องหมายแสดง: 0168

15 มกราคม 2008



ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ