

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapama	 tuşuna uzunca basın ve bırakın.
PIN kodunuzu girin	Tuş takımı tuşlarını kullanarak PIN kodunuzu girin ve  veya  tuşlarına basarak onaylayın.
Tuş takımını kilitleme	Telefonun kapağı açıldığında, tuş takımı kilidi otomatik olarak açılırken telefon kapağı üzerindeki tuşlar kilitli kalır.
Arama yapma	Tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.
Aramayı bitirme	 tuşuna basın.
Arama cevaplama	Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

Eller serbest modunu aktifleştirme/devreden çıkartma	Boş modda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bir irtibat seçin. ☐/ Seçenekler > Ara > Ahizesiz ara seçin ve ☎ tuşuna basın. Arama sırasında, özelliği aktifleştirmek için ☐/ Ahizesiz tuşuna basın. Gelen arama olduğunda ☐/ tuşuna uzun basın.
Aramayı sessizleştirme	Telefon çaldığında, ☐/ tuşuna basın.
Aramayı reddetme	Telefon çaldığında, ☐/ tuşuna basın.
Konuşma ses yüksekliğini ayarlama	Arama sırasında sesi ayarlamak için yan tuşa basın.

Zil sesini ayarlama	Telefonunuz boş moddayken, yan tuşa uzun basın veya ☎ > Ayarlar > Sesler > Zil sesi yüksekliği seçerek gelen arama için zil sesini ayarlayın.
Tüm aramalar listesine erişim	Boş moddayken ☐/ tuşuna basın.
Takvim'e erişim	Boş modda iken ▲ tuşuna basın.
Kişiler'e erişim	Boş moddayken ▼ tuşuna basın.
Dosyalarım'a Erişim	Boş modda iken ◀ tuşuna basın.
Mesaj Yaz'a Erişim	Boş modda iken ▶ tuşuna basın.
Ana Menü'ye Erişim	Boş moddayken ☎ veya ☐/ tuşuna basın.
Müzik çalar'a Erişim	Boş moddayken ☐/ tuşuna basın.

Önceki menüye gitme	Menüde gezinirken veya düzenleme modundayken  Geri tuşuna basın.
----------------------------	--

Menülerde gezinirken hızla boş moda dönme	 tuşuna kısa basın.
--	--

Dış LED uyarı simgeleri

LED simgesi mesajların durumunu, cevapsız aramaları, gelen aramaları ve pil durumunu gösterir. Pil tüketiminden tasarruf amacıyla, kapağı her kapatışınızda LED simgeleri hemen uyku moduna geçecektir. Ses tuşlarına kısa basarak LED simgelerini yakabilirsiniz.



Mesaj simgesi

Mesaj (SMS veya MMS) geldiğinde, bu simge 1 dakika yanıp söner.

Cevapsız arama simgesi

Cevapsız arama olduğunda, bu simge 1 dakika yanıp söner.

Gelen arama simgesi

Kişiler listesindeki birinden arama geldiğinde simge hızlı şekilde yanıp söner.

Bilinmeyen birinden arama geldiğinde simge yavaş yanıp söner.

Kulaklık kullanıyorsanız ve arama sırasında telefonun kapağı kapalıysa, bu simge aramanın devam ettiğini göstermek için 30 saniye yanık kalır.

Pil simgesi

Kapak kapalıyken şarj cihazını takarsanız, şarj devam ettiği sürece şarj bitene kadar bu simge yanık kalır.

15 dakikalık pil kaldığında simge hızlı yanıp söner. Sizi uyarır.

Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ fonksiyon tuşları (≡ ve ≡) tuş takımı alanının üst kısmında bulunur. Fonksiyon tuşlarına basmak, arama sırasındaki seçenekler de dahil olmak üzere ekranda bu tuşların hemen üzerinde görüntülenen seçeneklerin seçilmesini sağlar. Fonksiyon tuşlarının işlevleri geçerli içeriğe göre değişir.

Kulaklığın çalışması

Aşağıdaki işlemler tek tuşlu kulaklıklar içindir. Boş moddayken telefon numarası girdiğinizde, kulaklık tuşuna uzun basmak numarayı arar. Aramayı durdurmak için, kulaklık tuşuna uzun basın. Arama sırasında, kulaklık tuşuna kısa basış kaydı başlatır veya durdurur; uzun basış aramayı bitirir. Arama geldiğinde, kulaklık tuşuna basmak aramayı cevaplar, uzun basmak aramayı reddeder.

Ana Menü

Xenium 9@9q telefonunuzun farklı özelliklerine ana menüden erişebilirsiniz. Aşağıdaki tablo Ana menü'nün yapısını, simgelerin ne anlama geldiğini ve bu menü fonksiyonları ile ilgili daha fazla bilgiyi hangi sayfada bulabileceğinizi özetlemektedir.

<i>Eğlence</i>  sayfa 21	<i>Tarayıcı</i>  sayfa 22	<i>Medya Oynatıcı</i>  sayfa 25
<i>Kamera</i>  sayfa 29	<i>Mesajlar</i>  sayfa 34	<i>Dosyaların</i>  sayfa 46
<i>Araçlar</i>  sayfa 50	<i>Kişiler</i>  sayfa 55	<i>Profiller</i>  sayfa 60
<i>Bağlantılar</i>  sayfa 63	<i>Aramalar</i>  sayfa 65	<i>Ayarlar</i>  sayfa 69

Ana menüye erişmek için boş moddayken ⊕ tuşuna basın, simgeler ve listelerde gezinmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ tuşuna basın ya da seçeneklere ve fonksiyonlara doğrudan erişim için [0+] - [9+] tuşlarına, ve [***] veya [#+] tuşlarına basın. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kayan çubuk liste içerisindeki konumunuzu gösterecektir. Listedeki seçtiğiniz öğenin ilgili seçeneklerine erişmek için ≡ Seç veya ⊕ tuşuna basın. Önceki menüye geri dönmek için ≡ Geri tuşuna basın.

SIM olmadan Menü

Eğer SIM takmadıysanız, SIM kart olmadan kullanılmayan menü öğeleri gri olarak gözükecektir ve kullanılamayacaktır.

Bu kılavuz nasıl kullanılmalı

Bu kullanıcı kılavuzu Xenium 9@9q telefonunuz ile ilgili olarak doğru ve eksiksiz bilgi sağlamaktadır. Aşağıdakileri içerir:

Telefonunuzu keşfedin Bu bölüm cep telefonunuzla ilgili genel bakış sağlar ve en çok kullanılan özellikleri açıklar.

Bölüm 1: Başlarken SIM kartın, pilin takılması gibi, cep telefonunuzu ilk sefer için nasıl ayarlayacağınız ile ilgili bilgiler.

Bölüm 2: Temel özellikler Sıklıkla kullanılan arama fonksiyonları ile birlikte nasıl arama yapılacağı ve gelen aramaların nasıl cevaplanacağını açıklar.

Bölüm 3: Metin girişi Alfanümerik tuş takımı ile metin girişinin nasıl yapılacağını açıklar.

Bölüm 4 ile 15 Bu telefonun temel özelliklerini açıklar.

Diğer bölümler

Simgeler ve Semboller, Uyarılar, Sorun Giderme, Philips Orijinal Aksesuarları, SAR Bilgisi (yayın tarihinde mevcutsa, aksi takdirde ayrı olarak sağlanır) ve son olarak Sınırlı Garanti bölümleri yer alır.

Yeni Olaylar

Bazı olaylar boş ekranı değiştirebilir (mesela cevapsız aramalar, yeni SMS, yeni MMS gibi). Yeni bir olay olduğunda, telefon duyulabilir bir ses çıkartır (hücrel yaygın mesajlarının alımı dışında). Cevapsız aramalar listesini görüntülemek, okunmamış SMS veya MMS listesine girmek için  **Görüntüle** tuşuna basabilirsiniz. Yeni olay ekranından çıkmak için  **Geri** tuşuna basın.

Yeni olayların boş ekrandayken silinmesi için,  Geri tuşuna basın.

İçindekiler

1. Başlarken	8	IP Arama (Sadece Çin ve HK)	16
SIM Kartı Takma	8	Arama cevaplama	16
Telefonu açma	9	Aramayı reddetme	16
Pili şarj etme	10	İkinci aramayı cevaplama (Şebeke özelliği)	16
Mikro SD kart takma	11	Kişi Resmi	17
Hızlı tuşları ayarlama	11	3. Metin ve sayı girme	18
2. Arama	13	Giriş metodu	18
Telefonu açma	13	Metin ve sayı girme	18
Telefonu kapatma	13	Sembolleri girme	18
Arama yapma	13	Büyük harf	18
Arama sırasındaki seçenekler	13	Sil	19
Aramayı sessiz veya sesli yapma	14	T9® metin girişi	19
Hoparlör/kulaklık sesini ayarlama	14	Temel metin girişi	20
Aramayı kaydetme	14	4. Eğlence	21
Aramayı bitirme	14	Oyunlar	21
Uluslararası arama yapma	14	Java	21
Acil durum araması yapma	14	5. Tarayıcı	22
İkinci aramayı yapma (Şebeke özelliği)	15	WAP	22
Konferans Arama Yapma (Şebeke özelliği)	15	Push Gelen Kutusu	24
İki arama arasında geçiş yapma (Şebeke özelliği)	15	6. Medya Oynatıcı	25
Ahizesiz Arama	16	Müzik Çalar	25

Parçalar	25
Sanatçılar	25
Çalma listeleri	26
Son çalınan	26
Şimdi çalıyor	26
Arka planda müzik	28
Video oynatıcı	28
7. Kamera	29
Kamera modu	29
Video kaydedici	31
8. Mesajlar	34
SMS	34
MMS (şebeke özelliği)	35
Gelen kutusu	36
Giden kutusu	38
Gönderilmiş	39
Taslak	39
Şablonlar	39
Eposta	39
Gelişmiş	40
Metin bilgisi (Şebekeye bağlı)	45
Telesekreter	45
9. Dosyalarım	46
Resimler	46
Videolar	47

Sesler	48
Bellek durumu	49
Hafıza kartı	49
10. Araçlar	50
Alarm	50
Takvim	50
Hesap makinesi	51
Ses kaydedici	52
Kronometre	52
Birim dönüştürücü	52
Uluslararası saat	52
Geri sayım	53
Firewall	53
11. Kişiler	55
Kişi oluşturun	55
Grubu görüntüle	57
Özel numaralar	57
Hızlı arama	58
Gelişmiş	58
12. Profiller	60
Profil seçimi	61
Ayarları kişiselleştir	61
13. Bağlantılar	63
Bluetooth	63
USB fonksiyonu	64

14. Aramalar	65
Arama listesi	65
Geçmiş temizle	65
Arama ayarları	65
15. Ayarlar	69
Genel	69
Ekran	70
Sesler	71
Bağlantılar	72
Simgeler ve Semboller	74
Uyarılar	76
FCC Uyumluluk Beyanı	80
Sorun Giderme	81
Philips Orijinal Aksesuarları	83
Ticari marka deklarasyonu	84
SAR Bilgisi	85
Uygunluk Beyanı	87

I. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır (daha fazla bilgi için, bkz: “Kişiler” sayfa 55).

Hafıza kartı da takabilirsiniz. Bu size bellek artırımı sağlar, bu sayede daha fazla müzik, fotoğraf ve video dosyasını telefonunuzun dahili belleğine bağlı kalmadan saklayabilirsiniz.

SIM Kartı Takma


Arka kapağı çıkartın

Telefonun kapalı olduğundan emin olun. SIM kartı takabilmeniz için önce telefonunuzun arka kapağını çıkartmanız gereklidir. Baş parmağınız ile arka kapağa bastırın ve aşağıda gösterilen şekilde kapağı aşağı kaydırın.



Pili çıkartın


Pili çıkartmak için üstten kaldırın.

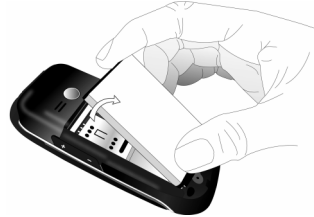

Telefon açıkken pili çıkarttığınızda kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.


SIM kartı takın

Kilidini açmak için SIM kart tutucuyu yukarı kaydırın ve sonar kaldırın SIM kartı yerine yerleştirin, kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve altın renkli kontaktlarına aşağı baktığından emin olun. SIM kart tutucuyu kaydırarak kilitleyin.

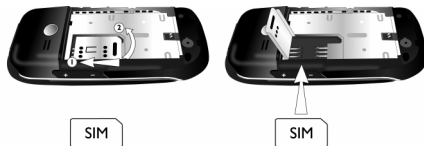

Pili yerine takın

Pilin altın renkli kontaktları telefonun yanındaki altın renkli kontaklara karşılık gelecek şekilde pili takın.

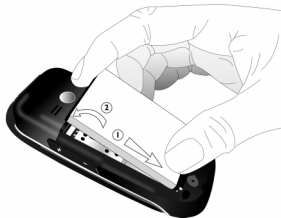

Arka kapağı takın

Arka kapağı duruncaya dek yukarı kaydırarak yerine takın.



Pili takarken, SIM kart yuvasının metal konnektörlerine zarar vermemeye dikkat edin.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın ve bırakın. Gerekirse PIN kodunu girin (örn. SIM kartınızın 4 ile 8 hane arasındaki gizli kodu). Bu kod şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik” sayfa 70.

Arka arkaya 3 kez yanlış PIN kodu giderseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır. Pil zayıfladığında sesli bir uyarı duyarsınız.

Telefon açıkken pili çıkartmamanızı öneririz, aksi takdirde tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz. Eğer çıkartırsanız sadece tarih ve saat uyarı kısa bir süre için hatırlanır. Bu gibi bir durumda pili geri taktıktan sonra bilgileri yeniden girmeniz gerekir.

Pil ve pil kapağı yerine takıldığında, telefonu şarj edebilirsiniz. Konnektörü gösterilen şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu elektrik prizine takın.



Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında, şarj göstergesi hareket eder, cep telefonunuzun tam şarj olması yaklaşık 3 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Şebeke ve kullanma şekline bağlı olarak, konuşma süresi 8 saat* ve bekleme süresi 750* saat kadar olabilir.


**Şebeke koşullarına, kullanıcı ayarlarına, kullanma şekline vs. bağlı olarak gerçek sonuçlar farklı olabilir.*

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksanız, pili çıkartmanızı tavsiye ederiz.

Telefon şarj olurken kullanılabilir. Pil tamamen boşaldığında, şarj simgesi ancak birkaç dakika şarj olduktan görünür.

Mikro SD kart takma

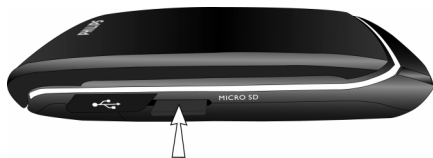

Telefonunuz 2GB kapasiteye kadar mikrı SD kartları destekler.

Kartı yavaşça mikro SD kart yuvasına itin, kartın altın renkli kontakları yukarı bakmalıdır, kart yerine kilitlenene kadar aşağı itin.

Mikro SD kartı çıkartmak için, kartı yuvasına doğru itin ve bırakın. Kart yuvadan dışarı doğru çıkacaktır.

Standart olmayan bir SD kartın kullanımı sonucunda meydana gelen sorunlardan Philips sorumlu tutulamaz.

Hızlı tuşları ayarlama

Nümerik tuşlar  -  ve , , ,  tuşlarını sık kullandığınız özelliklere erişmek için yapılandırabilirsiniz. Ayarlandıklarında, ilgili özelliğe erişmek için tuşa uzun basmanız yeterlidir. Hızlı tuşların çoğu önceden ayarlanmış ve yapılandırılmıştır. Hızlı tuş ayarlarını kontrol etmek için, [Ayarlar](#) > [Genel](#) > [Kısayollar](#) seçeneğine gidin. Hızlı tuş ayarlarını değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz sayı tuşuna basın ve [Seçenekler](#) > [Değiştir](#) seçin, daha sonra aşağıdaki listeden bu tuşa atanmasını istediğiniz özelliği seçin:

- Alarm
- Takvim
- Sesli not
- Gelen kutusu
- Bluetooth
- Tarayıcı
- Arama Yönlendirme
- Uçak modu
- Oyunlar
- Ana sayfa
- Menü
- Müzik
- Mesajlar
- Uluslararası saat

- Geri sayım
- Hesap makinası
- Firewall
- Diller
- Arama listesi
- Kamera
- Kişiler
- Mesaj oluşturun
- SMS oluşturun
- Arama ayarları
- Dosyalarım
- Profiller
- Zil sesleri
- Kısayollar
- Birim dönüştürücü
- Hızlı arama
- Ses kaydedici
- MMS Oluşturun

Nümerik tuşlar , ,  ve  “+” girmek, sesli mesaj kutusuna erişim, Toplantı profilini aktifleştirmek ve telefonun ekran dilini seçmek için önceden yapılandırılmıştır.

2. Arama

Bu bölüm arama yapma ve cevaplama işlevi ile ilgili özellikleri ve seçenekleri açıklayacaktır.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun basın.

Telefonunuzu yetkisiz kullanımlardan korumak için bir güvenlik kodu (PIN kod) ayarlayabilirsiniz. Güvenlik kodu ayarladığınızda, telefon açıldığında sizden bu kodu girmeniz istenir.

1. PIN kodunu girin. Güvenlik sebebiyle girdiğiniz sayılar “*” şeklinde gösterilir. Yanlış bir sayı girdiğinizde silmek için,  **Temizle** tuşuna basın.
2.  **Tamam** tuşuna basın. Telefon PIN kodunu doğrulayarak şebeke erişimine izin verecektir.
3. Ekranda şebeke ismi görüntülendiğinde, arama yapmaya veya cevaplamaya hazırsınız demektir. Eğer ekranda şebeke ismi gözükmezse, tekrar şebeke bağlantısı gereklidir.

PIN kodunu arka arkaya 3 kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir. PIN kodunu arka arkaya 10 kez yanlış girerseniz, SIM kart kalıcı şekilde bloke olur ve bir daha kullanılamaz. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

Telefonu kapatma

Herhangi bir anda, telefonu kapatmak için  tuşuna uzun basabilirsiniz.

Arama yapma

Arama yapabilmemiz için ekranda şebeke ismi gözükmelidir.

1. Telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için  tuşuna basın; veya  **Seçenekler** tuşuna basarak seçenekler menüsüne girin, sonra **Ara** > **IP Ara**, **Ahizesiz arama**, veya **IP Ahizesiz arama** seçin.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz:

- Ahizesiz konuşmayı aktifleştirme/iptal etme
- Bluetooth kulaklığı aktifleştirme (varsa)
- Arama sırasında Sessiz/Sessiz İptal.
- Aramayı beklemeye alma
- Yeni numara arama
- Aramayı bitirme
- SMS Gönderme
- Telefon görüşmesini kaydetme (3 alt seçeneği vardır: **Her ikisini kaydet**, **Karşı tarafı kaydet** ve **Kendini kaydet**)
- **Kişiler** listesine erişim

Aramayı sessiz veya sesli yapma

Arama sırasında,  *Seçenekler* tuşuna basın ve *Sessiz* veya *Sessiz iptal* seçin. Eğer *Sessiz* seçerseniz, mikrofon devre dışı kalacaktır.

Bir aramadan diğerine geçtiğinizde sessiz iptal olur.

Hoparlör/kulaklık sesini ayarlama

Arama, aramayı beklemeye alma veya bekleyen arama sırasında ses yüksekliğini artırmak veya azaltmak yan tuşa basabilirsiniz (eğer arama seçenekleri menüsünde değilseniz).

Ses yüksekliği ayarlandığında, arama ses yüksekliği hemen etkin olur ve ayar sonraki tüm aramalarda kullanılır.

Aramayı kaydetme

Arama sırasında,  *Seçenekler* tuşuna basın ve *Kaydet* seçin bu şekilde 3 kayıt seçeneğine ulaşırsınız, bunlar, *Her ikisini kaydet* (varsayılan), *Karşı tarafı kaydet* ve *Kendini kaydet* (iki veya daha fazla kişinin bulunduğu aramalar için) şeklindedir.

Kaydetmeye başladığınızda, kaydetmeyi durdur simgesi ekranda görüntülenir. Aramayı bitirdiğinizde, kayıt durur ve otomatik olarak AMR formatında *Dosyalarım* > *Sesler* konumuna kaydedilir.

Kayıt için süre sınırlaması yoktur; kayıt sadece  tuşuna bastığınızda, bellek yetersiz olduğunda veya arama sona erdiğinde durur.

Aramayı bitirme

Aramayı bitirmek için  *Bitir* veya  tuşuna basın.

Uluslararası arama yapma

1. Ekranda "+" gözükeneye kadar  tuşuna basın.
2. Ülke kodunu girin.
3. Alan kodunu girin (önündeki 0 olmadan), sonrada telefon numarasını girin.
4. Hemen aramak için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

Herhangi bir anda acil durum araması yapabilirsiniz, cep telefonunun şebekeye bağlı olup olmaması önemli değildir.

1. Boş moddayken, acil durum numarasını girin (bulunduğunuz ülkedeki özel numara)
2.  basın.

Acil durum aramasının arama kaydında saklanmayacağını unutmayın.

3. Alternati folarak, cep telefonunu açtıktan ve PIN kodunu girdikten sonra, acil durum arama ekranına gitmek için SOS tuşuna basın. Eğer SIM kart yoksa, SOS tuşuna basmak sizi acil durum arama ekranına getirecektir, aranacak numara görüntülenir. Sonra doğrudan acil durum araması yapmak için SOS veya Tamam fonksiyon tuşuna basın, arama animasyonu görüntülenecektir.

İkinci aramayı yapma (Şebeke özelliği)

Devam eden aramayı beklemeye alarak ikinci bir arama yapabilirsiniz:

1. A kişisi ile konuşurken, tuş takımını kullanarak B kişinin telefon numarasını girebilirsiniz.
2. B Kişisinin numarasını çevirmek için SOS tuşuna basın. A kişisi otomatik olarak beklemeye alınacaktır.

Konferans Arama Yapma (Şebeke özelliği)

Telefonunuz beş kişiye kadar çoklu görüşmeleri destekler. Çoklu görüşmelerde telefonunuz Konferans arama görüntüler.

Telefondayken bekleyen arama olduğunda, çoklu

görüşmeyi oluşturmak için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için SOS tuşuna basabilirsiniz. İlk görüşme otomatik olarak beklemeye alınacaktır.
2. Arama menüsünden Konferans Arama seçin. İki arama birleştirilir ve konferans arama oluşturulur.

Çoklu görüşme sırasında, gelen yeni aramayı cevaplayabilir veya yeni numarayı arayarak aramaya yeni bir üye ekleyebilirsiniz (devam eden çoklu arama otomatik olarak beklemeye alınır). Bağlantı kurulduğunda, yeni üyeyi çoklu görüşmeye dahil etmek için arama menüsünden Konferans arama oluştur seçin (beş kişiye kadar ekleyebilirsiniz).

Eğer numaralardan birini aramadan ayırmak isterseniz, çoklu arama sırasında Konferans arama ayır seçebilirsiniz. Kişilerden birini aramadan ayırmak için, Konferanstaki aramayı bitir seçin.

İki arama arasında geçiş yapma (Şebeke özelliği)

Bir aktif bir tanede beklemede arama olduğunda, Seçenekler tuşuna basabilir sonra 2 arama arasında geçiş yapmak için Takas seçebilirsiniz.

Ahizesiz Arama

Arama sırasında  *Seçenekler* tuşuna basın ve *Ahizesiz* seçin.

Telefona kulaklık takılıyken, ahizesiz modu açamazsınız.

IP Arama (Sadece Çin ve HK)

IP arama seçebilirsiniz. *IP arama* seçeneğini seçtiğinizde, cep telefonu sizin tarafınızdan önceden ayarlanmış IP özel servis numarasını otomatik olarak numaranın başına ekler ve IP arama yapar. IP aramayı aktifleştirmek için  tuşuna uzun basabilirsiniz.

Çeşitli IP özel servis numaraları girdiğinizde, tekrar girilmelerini önlemek için bunları doğrulamanız istenecektir.

Arama cevaplama

Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama (Şebeke özelliği)

Eğer *Bekleyen arama* aktifse, ikinci bir arama geldiğinde uyarılırsınız. Yapabilecekleriniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için  tuşuna basabilirsiniz. Devam eden görüşme otomatik olarak beklemeye alınacaktır.
2. İkinci aramayı reddetmek ve görüşmenize devam etmek için  tuşuna basabilirsiniz.
3. Bir aktif bir tanede beklemede arama olduğunda,  *Seçenekler* tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| • <i>Takas</i> | • <i>Konferans arama oluştur</i> | • <i>Ahizesiz arama</i> |
| • <i>Ses anahtarı (eğer varsa)</i> | • <i>Sessiz</i> | • <i>Tutulan aramaları bitir</i> |
| • <i>Aktif aramayı bitir</i> | • <i>SMS Gönderme</i> | • <i>Kaydet</i> |

Eğer sayı tuşlarına basarsanız bekleyen arama modunda not defteri editörü açılır.

Kişi Resmi

Bu özellik telefon rehberinizdeki bir kişiyi Kamera özelliği ile çektiğiniz bir fotoğraf veya WAP ya da veri kablosu ile yüklediğiniz bir resim ile bağlantılandırmanızı sağlar. Arama sırasında, diğer kişinin ismi bir resim ile bağlantılıysa, gelen arama arka planında bu resim görüntülenecektir. Bu özellik *Kişi resmi* olarak bilinir.

Kişi resmi sadece telefon hafızasında kullanılabilir. Fotoğrafın boyutu 176 x 220 pikselden büyük olmamalıdır.

3. Metin ve sayı girme

Giriş metodu

Cep telefonunuz çeşitli giriş metodlarını destekler, bunlar:

- T9 İngilizce (T9eng/T9Eng): T9 İngilizce kullanılarak İngilizce metinler girilir;
- Multi-Tap (abc/Abc/ABC): Girmek istediğiniz harfe karşılık gelen tuşlara basın. Tuşun üzerindeki ilk harf için bir kez basın, ikinci harf için hızla iki kez basın, istediğiniz harf ekranda görünene kadar bu şekilde devam edin.
- 123: Sayılar girilir

*Metin düzenleme sırasında, giriş metodunu aktifleştirmek için [↵] tuşuna uzun basabilir, giriş modunu değiştirmek için [≡] tuşuna basabilirsiniz; ekranın altındaki durum çubuğu kullanmakta olduğunuz giriş modunu gösterecektir. [en] T9 İngilizce giriş modunu gösterir; [abc] İngilizce alfabe giriş modunu gösterir; [123] sayı giriş modunu gösterir. Bunlara ek olarak, noktalama işaretlerini girmek için [.,:] tuşuna basabilirsiniz. Metin editörü metin düzenleme ekranından çıktığınızda kullandığınız son giriş metodunu

hatırlar. Editöre tekrar girdiğinizde, kullanmış olduğunuz son giriş metodunu otomatik olarak seçer.

Metin ve sayı girme

Editör ile aşağıdakilerden birini kullanarak metin girebilirsiniz: T9 İngilizce giriş, İngilizce alfabe. Buna ek olarak, sayıları ve noktalama işaretlerini girmeni için iki giriş metodu vardır. Ekran üzerindeki simge kullanılan giriş metodunu gösterir. Bir moddan diğerine geçmek için [≡] tuşuna basabilirsiniz. T9 aktifleştirme veya devre dışı bırakmak için uzun basın. Noktalama girmek için [.,:] tuşuna kısa basın veya dil seçmek için uzun basın.

Sembolleri girme

Tüm giriş modlarında sembol giriş ekranını açmak/kapatmak için [↵] tuşuna basın. Eğer semboller bir ekrandan fazlaysa, sayfalar arasında aşağı/yukarı kaydırmak için ▲/▼ tuşuna basın. Sembol girişini onaylamak için [↵] tuşuna basın.

Büyük harf

İngilizce giriş editöründe büyük harf için [⇧] tuşuna basın.

Sil

Giriş satırında içerik varken, en sağdaki karakteri veya sembolü silmek için  **Temizle** tuşuna basın. Giriş satırı temizlenene kadar imlecin olduğu alan gereken şekilde güncellenir. Giriş satırının tümünü silmek için  **Temizle** tuşuna uzun basın.

Giriş satırı boşken,  **Temizle** tuşuna basmak metin alanında imlecin solunda karakteri siler. Metin alanındaki içeriği silmek için  **Temizle** tuşuna uzun basın.

T9® metin girişi

Bu nedir?

T9® Akıllı Metin Girişi mesajlar için kapsamlı bir sözlük içeren akıllı giriş modudur. Metni hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına sadece bir kez basmanız yeterlidir: girişler analiz edilir ve T9® tarafından önerilen kelime açılan pencerede gösterilir. Eğer 3'den fazla kelime varsa, bir kaydırma çubuğu gösterilir, listede gezinmek ve T9® sözlüğü tarafından önerilenler arasından istediğinizi seçmek için  veya  tuşlarına basın (bkz aşağıdaki örnek). Kelimeyi girdikten sonra, onaylamak için  veya  tuşuna basın.

Nasıl kullanılır?

Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağıdaki şekildedir:

 ile 

Harfleri girmek için

▲ veya ▼ Son veya sonraki aday kelimeler arasında gezinmek için.



Tamam

Harf veya kelimeyi onaylamak için.



Temizle

Kısa basıldığında bir harfi, uzun basıldığında girişin tamamını siler.



Büyük harf, giriş modunu seçer. T9 özelliğini açmak/kapatmak için uzun basın.



Noktalama modunu aktifleştirmek/ devre dışı bırakmak için kısa basın, girişi dilini seçmek için uzun basın.

Örnek: "İnme" sözcüğü nasıl yazılır

1.     tuşlarına basın, ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir: **İnme**.
2.  **Tamam** tuşuna basarak **İnme** sözcüğünü onaylayın

Temel metin girişi

Temel metin giriş modunu kullanmak istiyorsanız, "ABC" temel metin girişi seçmek için  tuşuna basın. Bu metod istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir: "i" harfi  tuşu üzerindeki üçüncü harftir, bu yüzden "i" girmek için  tuşuna 3 kez basmanız gerekir. Bu modun kullanılması, tuşun üzerindeki harfin sırası gelinceye kadar tuşa basmanızı gerektirir.

«İnme» kelimesini temel metin giriş modunda yazmak için basmanız gereken tuşlar , ,  (GH),  (MNO),  (MNO), ,  (DEF) şeklindedir.

Harfler, sayılar ve semboller her tuşun üzerinde aşağıdaki şekilde yer alır.

Tuş

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 0

 11

 12

Harfler ve sayılar

Boşluk 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥

a b c 2 à ä å æ ç

d e f 3 é è Δ Φ

g h i 4 Γ ì

j k l 5 Λ

m n o 6 ñ ò ö ø

p q r s 7 β Π Θ Σ

t u v 8 ü ù

w x y z 9 Ω Ξ Ψ

Boşluk girme

Metin giriş modunu değiştirme

Sembol girme

4. Eğlence



Bu bölüm oyunları ve cep telefonunuza yüklü ilave araçları açıklar.

Burada açıklanan özelliklerden bazıları cep telefonunuzun yapılandırmasına, satın aldığınız ülkeye ve/veya servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Oyunlar

Varsayılan oyunlar

Bu menü telefonunuzda yüklü olan oyunları gösterir. Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın ve [Eğlence](#) > [Oyunlar](#) seçin.

Java

Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke üzerinden indirilebilir.

- Telefonunuza indirdiğiniz yeni uygulamayı çalıştırmak için [Java](#) > [Çalıştır](#) seçin.

5. Tarayıcı



Telefonunuz bir WAP tarayıcıya sahiptir. WAP tarayıcı ile internet servisleri yanı sıra haberler, spor ve hava durumu bilgileri alabilirsiniz.

Bu özellik sadece aboneliğiniz WAP servislerine erişim içeriyorsa kullanılabilir. Ayarlar önceden yapılandırılmıştır (ülke şartlarına bağlıdır) ve bunları değiştirmenize gerek yoktur. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

WAP

Normalde, telefon önceden yapılandırılmış olmalıdır. Eğer yapılandırma parametreleri eklemek veya değiştirmek isterseniz, devam etmeden önce şebeke operatörünüzden gerekli bilgileri edinmelisiniz. Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Ana sayfa

Ana sayfaya doğrudan erişmek için bu menüyü seçin. Ana sayfa adresini ayarlar menüsünden de ayarlayabilirsiniz.

Yer imi

Yer imi listesine o anki web sayfasını veya sık sık gezdiğiniz web sayfalarını kaydedebilir, bunları yönetebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Menüye girdiğinizde, yer imi girişlerinin listesi görüntülenir. Belirli bir yer imi girişinin web adresine bağlanmak için, ▲ veya ▼ kullanarak giriş seçin ve ⌂ tuşuna basın.

Eğer mevcut giriş yoksa, yer imlerini eklemek ve yönetmek için aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <i>Yer imi ekle</i> | Başlığı ve web adresini düzenler. |
| <i>Yer imlerini yönet</i> | Yer imi girişini siler veya düzenler. |

Yeni yer imi eklemek için:

- | | |
|-------------------------------|--|
| <i>Yer imi</i> menüsüne gidin | Boş moddayken ana menüye girmek için ⌂ tuşuna basın ve <i>Tarayıcı > Yer imi</i> seçin. |
| <i>Yer imi ekle</i> seçin | ⌂ tuşuna basın. |

Yeni yer imi
ekleme

Yeni yer imi için **Adres** ve
Başlık girin ve  **Kaydet**
tuşuna basın.

Yer imi düzenlemek için:

Yer imi
menüsüne gidin

Boş moddayken ana menüye
girmek için  tuşuna basın ve
Tarayıcı > **Yer imi** seçin.

Yer imlerini yönet
seçin

▲ veya ▼ tuşuna basın ve .

Düzenlemek
istediğiniz yer
imini seçin

▲ veya ▼ tuşuna basın ve .

Düzenle seçin

▲ veya ▼ tuşuna basın ve  **Seç** tuşuna basın.

Yer imi
düzenleme

Yer imi için **Adres** ve **Başlık**
düzenleyin ve  **Kaydet**
tuşuna basın.

Adres gir

Web adresini girin ve bağlanmak için  veya  tuşuna basın, önceki web sayfasına dönmek için
 **Geri** tuşuna basın.

Ayarlar

Bu menü web'de gezinmek için web ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Telefonunuz belirli bir şebeke operatörünün ayarları ile yapılandırılmış olabilir. Eğer bir şebeke operatörünün abonesiyseniz, WAP tarayıcınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, ayarları yeniden yapılandırmanız gereklidir.

Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin, WAP adreslerinde veya içeriklerinde internet sağlayıcıların yapacağı değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze ve internet içerik sağlayıcınıza danışın.

Seçenekler şunlardır:

**Resimleri
göster**

Özelliği açmanıza veya kapatmanıza
izin verir.

**Yenileme
etkin**

Özelliği açmanıza veya kapatmanıza
izin verir.

**Ön belleği
temizle**

Ön belleği temizlemenizi sağlar.

*Geçmiş
temizle*

Geçmiş temizlemenizi sağlar.

Cookie'ler

Cookie'ler serbest veya *Cookie'leri
temizle* izin verir.

Geçmiş

Bu menü, en son gezdiğiniz web sayfalarını yönetmenizi, organize etmenizi ve hızla erişmenizi sağlar.

1. Bu menüye girdiğinizde, geçmiş olduğunuz en son web sayfası gösterilecektir.
2. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Ana sayfa

Farklı kaydet

Geri

MMS olarak gönder

İlet

Ana sayfa olarak kaydet

Yenile

URL göster

Yer imi

Çıkış

Adres gir

Ayar

Push Gelen Kutusu

Push mesajlarınızı kontrol etmenizi, Push mesaj alma veya almama, push mesajları silme gibi Push ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

6. Medya Oynatıcı



Müzik Çalar

Bu özellik şebekeden müzik indirmenize, ses dosyalarını kaydetmenize, çalma listelerinizi düzenlemenize ve müzik dinlemenize izin verir. Telefon MP3, AAC ve WMA biçimlerinde ses dosyalarını destekler. Ancak, bluetooth kulaklık ile sadece MP3 biçimi desteklenir.

Parçalar

Bu özellik ile indirilmiş müzikleri [Telefon belleği](#) ya da [Hafıza kartı](#) üzerinden dinleyebilirsiniz. Listelenen parçalardan, dinlemek istediğimiz müzik dosyasını seçmek için [↖](#) tuşlarını kullanın ve sonra [☑](#) [Seçenekler](#) tuşuna basın.

Seçenekler Tanımı

- [Aç](#) Seçilen parçayı çalmak için müzik çaları açar.
- [Çalma listesine ekle](#) Çalma listesini açar, çalma listesi seçer ve seçilen parçayı çalma listesine ekler.

[Iz sil](#)

Seçilen parçayı siler.

[Detaylar](#)

Seçilen parçanın detaylarını görüntüler.

Sanatçılar

Şarkıcı isimlerinin listesi ekranda görüntülenir. Bir sanatçıyı seçmek için [↖](#) tuşlarına basabilir ve seçilen sanatçının tüm parçaları için [☑](#) veya [☹](#) basabilirsiniz.

Listelenen parçalardan, dinlemek istediğimiz müzik dosyasını seçmek için [↖](#) tuşlarını kullanın ve sonra [☑](#) [Seçenekler](#) tuşuna basın.

Seçenekler Tanımı

- [Aç](#) Seçilen parçayı çalmak için müzik çaları açar.
- [Çalma listesine ekle](#) Çalma listesini açar, çalma listesi seçer ve seçilen parçayı çalma listesine ekler.
- [Iz sil](#) Seçilen parçayı siler.
- [Sanatçı sil](#) Aynı sanatçının tüm parçalarını siler.
- [Detaylar](#) Seçilen parçanın detaylarını görüntüler.

Çalma listeleri

Kaydedilmiş çalma listeleri ekranda görüntülenir. Yeni çalma listesi oluşturmak için, *Yeni çalma listesi* seçin. Çalma listesinin adını girin ve  tuşuna basın. Daha sonra çalma listesi seçmek için  kullanın, , ve sonra  *Seçenek* tuşuna basın, *Çalma listesi düzenle* seçin ve  tuşuna basarak çalma listenize eklemek istediğiniz parçaları seçin. Yukarı veya aşağı taşımak için  tuşuna basabilirsiniz. Çalma listesinde şarkıları onaylamak ve kaydetmek için  *Bitti* tuşuna basın.

10 taneye kadar çalma listesi oluşturabilirsiniz. Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Seçenekler

Tanımı

Aç

O anda seçilen parçayı çalmak için müzik çaları açar.

Çalma listesi düzenle

Çalma listesini düzenle

Çalma listesi yeniden adlandır

Çalma listesini değiştir

Çalma listesi sil

Geçerli çalma listesini siler.

Iz dizisi

Geçerli çalma listesinin çalma sırasını değiştirir.

Detaylar

Seçilen dosyanın detaylarını görüntüler.

Son çalınan

Çaldığınız en son 10 parçayı görüntüler ve en son çalınan parça listenin en başındadır.

Şimdi çalıyor

Ekranda çalınan en son şarkı görüntülenir. Bu fonksiyon dinlemekte olduğunuz şarkıyı çalmaya devam etmenizi sağlar.

Tuş işlevleri

Müzik çalma sırasındaki tuş işlevleri aşağıdaki gibidir:

Tuş	İşlevi
 tuşu	Kısa basış müzik çalma Başlat/Duraklat/serbest bırak.
 veya 	Kısa basış önceki/sonraki şarkıyı seçer. Uzun basış çalma sırasında parçayı hızlı ileri/geri sarar.

▲ veya ▼
tuşu/ yan
tuşa



Seçenekler



Geri

Ses ayarı. Sesi ayarladığınızda, bu ayar bir dahaki değiştirmenize kadar kaydedilir.

Seçenekler menüsünü açar.

Önceki menüye döner.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Çal/Duraklat

Seçilen ses dosyasını Çal/Duraklat.

*Arka planda
çal*

Arka planda müzik çalmak için *Önce sor*, *Herzaman*, *Asla* seçin, böylelikle müzik dinlerken diğer menüye erişebilirsiniz.

*Çalma
listesine
ekle*

Çalma listesini açar, çalma listesi seçer ve seçilen dosyayı çalma listesine ekler.

Çalma modu

Karıştır: Açık veya *Kapalı*
Tekrarla: Hiçbiri, Birini tekrarla veya
Çalma listesini tekrarla.

*Stereo
aktifleştir*

Menü sadece telefon stereo profil destekleyen bluetooth kulaklık ile eşleştiginde kullanılabilir. Kulaklıktan stereo ses çıkışını aktifleştirmek için  veya  tuşuna basın.

Detay

Seçilen ses dosyasının detaylarını görüntüler.

Kapak çıkış

Açık veya *Kapalı* (varsayılan) seçin. Eğer *Açık* seçerseniz, kapağı kapadığınızda, müzik çalardan çıkılır (hatta arka planda çalma aktiftir).

Arka planda müzik

Müzik arka planda çalarken, çalınan parça boş ekranda gösterilir, tuşların işlevleri aşağıdaki gibidir:

Tuş	İşlevi
+ veya - tuşu	Sesi ayarlar.
⏮ tuşu	Müzik Çal/Duraklat.
◀ veya ▶ tuşu	Önceki veya sonraki parçaya gider.
☰	Menüye gider.
☐	Müzik Çalar.
⏸	Müzik çalmayı durdurur.

Video oynatıcı

Bu özellik telefondaki kayıtlı videoları ve taktığınız hafıza kartında bulunan videoları oynatmanıza izin verir. Detaylar için, video oynatma sayfa 33 veya [Dosyalarım > Videolar](#) sayfa 47, bakabilirsiniz.

7. Kamera



Cep telefonunuz, resim ve video kaydetmenize, bunları telefonunuza ve hafıza kartına kaydetmenize, duvar kağıdı olarak kullanmanıza ve arkadaşlarınıza göndermenize izin veren 1.3 Mega piksel dijital bir kameraya sahiptir.

Küçük tozlar sonucu olumsuz etkileyeceği için çekim yapmadan önce kamera lensinin temiz olduğundan emin olun.

Kamera modu

Kameranızı nasıl kullanacağınıza ilişkin bilgiler için aşağıdaki tabloya bakın.

Nasıl...

Kamerayı Çalıştırma Boş moddayken ana menüye girmek için tuşuna basın ve **Kamera** seçin.

Zoom arttır/azalt Yan tuşa +/- basın.

*Sadece x1.3'te, 640*480 ve daha düşük resim çözünürlükleri için mevcuttur.*

Parlaklığı ayarlama

tuşuna basın.

Parlaklık seviyesi -3 ile +3 arasındadır. Varsayılan seviye 0.

Fotoğraf çekme

tuşuna basın.

Fotoğraf otomatik olarak Dosyalarım > Resimler içine kaydedilir.

Sağ gezinme tuşu

Video kaydediciye erişmek için tuşuna basın.

Kameran çıkma ve boş moda geri dönme

tuşuna veya **Geri** tuşuna iki kez basın.

Herhangi bir anda, geçerli işlemi iptal etmek ve boş moda dönmek için tuşuna basabilirsiniz.

Kamera seçenekleri menüsü

Kamera modu aktifleştikten sonra ve fotoğraf çekilmeden önce, bazı ayarları **Seçenekler** tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.

Seenekler	Tanıml
<i>Videoya Geç</i>	Kamera modundan ıkar ve Video moduna geer.
<i>Fotoğraf özünürlüğü</i>	Resim boyutunu sein: <i>1280x1024</i> , <i>1024x768</i> , <i>640x480</i> ve <i>176x220</i> .
<i>Fotoğraf Kalitesi</i>	Görüntü kalitesi sein: <i>Süper hassas</i> , <i>Hassas</i> ve <i>Normal</i> . <i>Son seilen deęer siz deęiştirene kadar aktif kalır.</i>
<i>Resmi görüntüle</i>	ekilen fotoğrafları görüntülemek için <i>Dosyalarım > Resimler</i> klasörüne girin.
<i>Mod</i>	<i>Renk efekti: Kapalı</i> (varsayılan), <i>Siyah Beyaz</i> , <i>Sepia</i> veya <i>Mavi</i> . <i>Seilen renk efekti gerek zamanlı olarak ekranda görüntülenir.</i> <i>Gece modu: Açık</i> veya <i>Kapalı</i> <i>Zamanlayıcı: Açık</i> veya <i>Kapalı</i> <i>Zaman limiti 8 saniyedir.</i> <i>oklu ekim: Açık</i> veya <i>Kapalı</i> <i>Arka arkaya üç fotoğraf ekilebilir.</i>

Gelişmiş

Kaydetme konumu: Telefon belleęi
veya *Hafıza kartı*

Varsayılan ad: fotoğrafın varsayılan
adını deęiştirir

Titreme önleme: 50HZ veya *60HZ*

Tam ekran önizleme: Açık veya *Kapalı*

Gerek resim özünürlüğü tam
ekran görünümdekinden farklı
olacaktır.

Fotoğraf önizleme seenek menüsü

Kamerayı aktifleştirdiğinizde, fotoğraf ekmek için  tuşuna basmanız yeterlidir. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir ve ekranda gösterilir. Aşağıdaki işlemleri gerekleştirmek için  *Seenekler* tuşuna basabilirsiniz:

Seenekler Tanımı

Gönder

Resim gönder:

Bluetooth ile veya *MMS ile*.

Sil

Geerli fotoğrafı siler.

ekim

Yeni fotoğraf ekmek için vizör ekranına geri döner.

Kişi resmi olarak ayarla

Fotoğrafi cep telefonunuzdaki bir kişi ile ilişkilendirir böylelikle kişi aradığında fotoğrafı görüntülenir.

Sadece 176 x 220 çözünürlük için geçerlidir.

Duvarkağıdı yap

Fotoğrafi boş ekranda duvar kağıdı olarak ayarlar.

Yeterli bellek olmadığında, fotoğraf kaydedemezsiniz ve bir uyarı mesajı alırsınız. Yenileri kaydetmeden önce mevcut resimlerden bazılarını silmeniz gerekir.

Video kaydedici

Bu seçenek kısa videolar kaydetmenize izin verir. Videoyu oynatabilir, telefon veya hafıza kartında saklayabilirsiniz. Videoyu MMS veya Bluetooth ile arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.

Nasıl...

Video Kamerayı Çalıştırma

Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın, *Kamera* seçin ve video kaydedici sekmesine geçmek için  tuşuna basın.

Parlaklığı ayarlama

 tuşuna basın.

Parlaklık seviyesi -3 ile +3 arasındadır. Varsayılan seviye 0.

Video kaydeder

 tuşuna bir kez basın. Kaydı durdurmak için bir kez daha basın.

Video otomatik olarak Dosyalarım > Videolar içine kaydedilir.

Sol gezinme tuşu

Kemaraya erişmek için  tuşuna basın.

Video modundan çıkma ve boş moda geri dönme

 tuşuna veya  *Geri* tuşuna iki kez basın.

Video seçenekleri menüsü

Video modu aktifleştikten sonra ve kayda başlamadan önce, bazı ayarları  *Seçenekler* tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.

Seçenekler

Kameraya Geç

Tanımı

Video modundan çıkar ve Kamera moduna geçer.

Video kalitesi	Video kalitesi seçin: <i>Hassas</i> veya <i>Normal</i> <u><i>Son seçilen değer siz değiştirene kadar aktif kalır.</i></u>	Gelişmiş	<i>Kayıt konumu: Telefon belleği veya Hafıza kartı</i> <i>Varsayılan ad: videonun varsayılan adını değiştirir</i> <i>Sessiz: Açık veya Kapalı</i> <u><i>Eğer Açık seçerseniz, ses kaydedilmez.</i></u>
Videoları görüntüle	Kaydedilen videoları görüntülemek için <i>Dosyalarım > Resimler</i> klasörüne girin.		<i>Video uzunluğu: MMS uzunluğu (varsayılan) veya Sınırsız.</i> <u><i>Eğer MMS seçerseniz, kaydedilen ses dosyasının boyutu belirlenen maksimum MMS boyut limitinden küçük olacaktır. Maksimum MMS boyutuna ulaşıldığında kayıt durur ve video otomatik olarak kaydedilir. Eğer Sınırsız seçerseniz, kaydedilen videonun boyutu ile ilgili sınırlama olmaz. Maksimum boyut cep telefonunuzun veya hafıza kartının bellek kapasitesi ile belirlenir.</i></u>
Mod	<i>Renk efekti: Kapalı</i> (varsayılan), <i>Siyah Beyaz</i> , <i>Sepia</i> veya <i>Mavi</i> <u><i>Seçilen renk efekti ekranda gösterilir.</i></u> <i>Video formatı: MPEG-4 veya H263</i> <i>FPS: 5, 10 veya 15 kare/saniye</i>		

Video Oynatma

Video modunu aktifleştirdiğinizde, kaydı başlatmak için  tuşuna basmanız yeterlidir. Kaydı durdurmak için bir kez daha basın. Video otomatik olarak kaydedilir ve son kaydedilen sahne ekranda gösterilir. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz:

Seçenekler Tanımı

Oynat

Kaydedilen videoyu oynatır.

Oynatırken, şunları yapabilirsiniz:

 **Duraklat** tuşuna basarak duraklatabilir veya  **Tam ekr.** ile ekranı büyütebilirsiniz.

Oynatmaya devam etmek için  veya  **Oynat** tuşuna basın.

Ses ayarı için +/- tuşuna basın.

Hızlı geri sarmak için ◀ tuşunu basılı tutun.

Hızlı ileri sarmak için ▶ tuşunu basılı tutun.

Önceki menü seviyesine gitmek için  tuşuna basın.

Boş ekrana dönmek için  tuşuna basın.

Gönder

Kaydedilen videoyu gönderir:
Bluetooth ile ve **MMS ile**.

Sil

Kaydedilen videoyu siler.

Yeni kaydet

Yeni videolar kaydetmek için video moduna döner.

Yeterli bellek olmadığında, fotoğraf kaydedemezsiniz ve bir uyarı mesajı alırsınız. Yeni resimleri kaydetmek için eski resimlerden bazılarını silmeniz gerekir.

8. Mesajlar



SMS

SMS diğer kişilere yazılı mesaj göndermenizi sağlayan uygun ve ekonomik bir yoldur. **SMS** menüsünü kullanarak başka bir cep telefonuna veya SMS alma özelliğine sahip başka bir cihaza mesaj gönderebilirsiniz.

Telefonunuz 1000 mesaja kadar saklayabilir. 1000 mesaja ulaştığınızda, ekranda bir simge yanıp sönerek sizi uyaracaktır. Yeni mesaj alabilmek için bazı eski mesajları silmeniz gerekir.

SMS oluştur, düzenle ve gönder

SMS gönderebilmek için mesaj merkezi numarasını doğru şekilde girmeniz gerekir. Numarayı şebeke operatörünüzden edinebilirsiniz.

1. Boş modda, ana menüye girmek için **⊕** tuşuna basın.
2. **Mesajlar > Mesaj Oluştur > SMS** seçin ve **⊕** tuşuna basın. SMS düzenleme ekranı açılır.

3. SMS editöründe SMS mesajınızın içeriğini düzenleyin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **☐/** **Seçenekler** tuşuna basın:

Devam

Telefon numarası seçerek alıcının telefon numarasını girin. Bunu **Kişiler** listesi veya **Gruplar** içinden de seçebilirsiniz. SMS'i göndermek için **⊕** tuşuna basın.

Taslak olarak kaydet

SMS'i taslak olarak kaydeder.

Şablon olarak kaydet

SMS'i şablon olarak kaydeder.

Eğer SMS başarı ile gönderilemezse, tekrar gönderebilirsiniz. Eğer birkaç denemeden sonra SMS başarı ile gönderilemezse, lütfen SMS merkezi numaranızın doğru olup olmadığını kontrol edin.

SMS düzenlerken, çeşitli sebeplerden dolayı (gelen arama veya pilin bitmesi gibi), mesajınızı başarı ile göndermeden veya kaydetmeden önce SMS düzenleme ekranında çıkmanız gerekir, bu gibi durumlarda düzenlenmekte olan mesaj otomatik olarak kaydedilir. SMS editörüne bir sonraki girişinizde, mesaj ekranda görüntülenir.

MMS (şebeke özelliği)

Telefonunuz MMS olarak bilinen metin, resim, ses ve video klip özelliklerine sahip multimedya mesajlar almanızı ve göndermenizi sağlar. MMS bir veya daha fazla slayttan oluşabilir. İster e-posta adresine gönderin ister başka bir cep telefonuna gönderin MMS mesajlar slayt show şeklinde görüntülenir.

Telefonunuz 50 MMS destekler (maksimum 100KB). Maksimum 50 MMS sayısına ulaşıldığında, ekranda sizi uyarmak için MMS simgesi gösterilir. Yenilerini alabilmek için bazı eski MMS'leri silmeniz gerekir.

MMS göndermeden önce, doğru MMS merkez numarasını girerek şebeke MMS profilinizin doğru yapılandırıldığından emin olmalısınız. Numarayı şebeke operatörünüzden edinebilirsiniz.

MMS oluştur, düzenle ve gönder

1. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. *Mesajlar* > *Mesaj Oluştur* > *MMS* seçin ve  tuşuna basın. MMS düzenleme ekranı açılır.

3. MMS editöründe MMS mesajınızın içeriğini düzenleyin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Devam

MMS için detay girin:

Kime: Alıcının telefon numarasını veya Eposta adresini girmek için  *Ekle* seçin, telefon numarasını *Kişiler* ve *Gruplar* listesinden seçebilirsiniz.

Konu: Mesaj için konu girin.

Cc: Diğer alıcılara bir kopyasını gönderir.

Bcc: Adresler gizli olacak şekilde diğer alıcılara kopyasını gönderir.

Metin düzenle

MMS oluşturmak amacıyla metin düzenleme ekranına girmek için.

Nesne ekle

Resim, video, melodi, sayfa veya nesne ekleyin.

Bir sayfaya sadece bir resim, melodi veya video eklenebilir. Eğer 3 tanesi aynı anda varsa sadece bir tanesi kaydedilebilir.

Nesne değiştir Nesneleri ekledikten sonra gözüktür. Bu eklenmiş nesneleri değiştirebilirsiniz.

Nesneyi sil Eklenen nesneleri sil.

Önizleme Geçerli MMS önizle.

Sayfa süresi MMS slaytlarının süresini ayarla. Varsayılan değer 30 saniyedir.

Taslak olarak kaydet MMS'i taslak olarak kaydet.

Şablon olarak kaydet MMS'i Şablon olarak kaydet.

Birden fazla sayfa olduğunda farklı MMS sayfalarını görüntülemek için **↔** veya **↔** tuşuna basabilirsiniz. Aynı anda, ekranın üstündeki başlık çubuğu izlemekte olduğunuz sayfayı ve MMS içindeki toplam sayfa sayısını görüntüler.

Gelen kutusu

Gelen kutusu size gelen mesajları saklar.

1. Boş modda, ana menüye girmek için **⊕** tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **Gelen kutusu** seçin ve **⊕** tuşuna basın.

3. Eğer **Gelen kutusu** içinde mesajlar varsa, alındıkları sıra ile ekranda listelenirler (en yeni mesaj listenin en üstündedir).
4. Mesaj seçmek için **↔** tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **☐** **Seçenekler** tuşuna basın:

Görüntüle Seçilen mesajı görüntüler.

Cevapla Gönderilecek yer olarak gönderenin numarası otomatik olarak kullanılır ve mesaj editörü aktifleştirilir. Cevabınızı yazın ve mesajı gönderin.

İlet **İlet** seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil **Gelen kutusu** içinde mesajı siler.

Tümünü sil **Gelen kutusu** içindeki tüm mesajları siler.

SIM'e Arşivle Seçilen mesajı SIM karta ekler.

Sık kullandıklarım Seçilen mesajı **Sık kullandıklarım** içine taşır.

Detaylar Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.

Ara Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.

Akıllı arama Mesajları gönderenin adı, numarası veya saate göre arar.

İşaretle Çeşitli mesajları tek tek veya hepsini bir seferde seçebilirsiniz. Çoklu mesajlarda işlemleri seçmek/iptal etmek için  tuşuna basabilirsiniz. Seçilen mesajın solundaki işaret kutuları işaretlenecektir. Seçilen mesajları silmek için  **Seçenekler** tuşuna basın, veya bunları **Sık kullandıklarım** içine taşıyabilirsiniz.

5. Mesaj detaylarının görüntüleneceği bir sonraki ekrana geçmek için  tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Cevapla Gönderilecek yer olarak gönderenin numarası otomatik olarak kullanılır ve SMS veya MMS ile cevaplamayı seçebilirsiniz. Editörde cevabınızı yazın ve mesajı gönderin.

İlet **İlet** seçtiğinizde, seçilen mesaj içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil **Gelen kutusu** içinde mesajı siler. Mesaj içindeki numaraların listesini açar. Bu listede,  seçeneği aşağıdaki seçenekleri gösteren bir açılır pencere açar:

- **Kaydet**
- **Ara**
- **Mesaj gönder**

SIM'e Arşivle Seçilen mesajı SIM karta ekler.

Sık kullandıklarım Seçilen mesajı **Sık kullandıklarım** içine taşır.

Detaylar Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.

Ara Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.

Giden kutusu

Giden kutusu başarıyla gönderemediğiniz tüm mesajları listeler.

1. Boş modda, ana menüye girmek için ⊖ tuşuna basın.
2. *Mesajlar* > *Giden kutusu* seçin ve ⊖ tuşuna basın.
3. Eğer *Giden kutusu* içinde mesaj varsa, ekranda listelenirler.
4. Mesaj seçmek için ▲/▼ tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Görüntüle Seçilen mesajı görüntüler.

Tekrar Gönder Mesajı başka alıcıya tekrar gönderir.

İlet *İlet* seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil *Giden kutusu* içinden mesajı siler.

Tümünü sil *Giden kutusu* içindeki tüm mesajları siler.

Sık kullandıklarım taşı

Detaylar

İşaretle

Seçilen mesajı *Sık kullandıklarım* içine taşır.

Mesajın tarih ve saat gibi bilgilerini görüntüler.

Çeşitli mesajları tek tek veya hepsini bir seferde seçebilirsiniz. Çoklu mesajlarda işlemleri seçmek/iptal etmek için ⊖ tuşuna basabilirsiniz. Seçilen mesajın solundaki işaret kutuları işaretlenecektir. Seçilen mesajları silmek için  *Seçenekler* tuşuna basın, veya bunları *Sık kullandıklarım* içine taşıyabilirsiniz.

5. Detayların görüntüleneceği bir sonraki ekrana geçmek için ⊖ tuşuna basın.

Tekrar Gönder Mesajı başka alıcıya tekrar gönderir.

İlet *İlet* seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil *Giden kutusu* içinden mesajı siler.

Detaylar Mesajın tarih ve saat gibi bilgilerini görüntüler.

Gönderilmiş

Gönderilmiş başarıyla gönderdiğiniz tüm mesajları kaydetmenizi sağlar. İşlev ve seçenek menüleri Giden kutusu ile aynıdır.

Taslak

Oluşturulmuş ve taslak olarak kaydedilmiş mesajları listeler. Taslak kutusundan bir mesaj seçin ve  **Seçenekler** tuşuna basarak: **Görüntüle**, **Gönder**, **Düzenle**, **Sil**, **Tümünü sil**, **Detaylar**, **İşaretle**. Eğer **Görüntüle** seçerseniz, bunu izleyen işlemler Gelen kutusu ile aynı olacaktır.

Şablonlar

Bu özellik düzenlemek veya göndermek için şablonlar oluşturmanızı sağlar.

Eposta

Telefonunuz eposta mesajları gönderip alabilir, bunun için aboneliğinizin bu servise açık olması gerekir. Bir eposta hesabınızın olması ve eposta servisi sağlayıcınızdan ayarları almış olmanız gereklidir. Bazı durumlarda, cep telefonu servisi sağlayıcınız da eposta servisi sağlayabilir.

Eposta oluşturun

E-posta yazmak için, **Eposta** > **Oluşturun** seçin. Adresi (**Kime**), kopya (**Cc**) veya gizli kopya (**Bcc**), **Konu** ve e-posta **İçeriği** girin. E-postanızı yazmayı bitirdiğinizde aşağıdakilere erişmek için  tuşuna basın:

Kaydet Mesajı göndermeden taslak kutusuna kaydeder.

Gönder Eposta gönderir.

Gelen kutusu

Bu menu posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta başlıklarınızı almanızı sağlar. E-postaları **Al** için  tuşuna basın. Sonra aşağıdaki seçeneklerden birine ulaşmak için bir e-posta başlığı seçebilirsiniz ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için,  tuşuna basabilirsiniz: **Görüntüle**, **Sil**, **Cevapla**, **Tümünü cevapla**, **İlet**, **Tümünü sil**, **Al**.

Taslaqlar

Bu menü kaydettiğiniz ama göndermediğiniz tüm e-postaları listeler.  tuşuna basarak: **Düzenle**, **Görüntüle**, **Sil**, **Tümünü sil**.

Giden kutusu

Bu menü gönderdiğiniz tüm e-postaları listeler.  tuşuna basarak: **Düzenle**, **Görüntüle**, **Sil**, **Tümünü sil**.

Postayı denetle

Bu menu posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta başlıklarınızı almanızı sağlar. Bu mesaj airtime isteğini getirebilir. Devam etmek için **Evet** seçin ve yeni epostaları alın.

Ayarlar

Bu menü e-posta için **Hesap Ayarları**'nı düzenlemenize veya  tuşuna basarak mevcut profillerden birini **Aktifleştir**'menize **izin verir** Menü listesine erişmek için yukarı/aşağı tuşlarını veya içeriği düzenlemek için sayı tuşlarını kullanın. Düzenleme ekranında, geri dönmek için, tuşuna, **Kaydet** için  tuşuna **Temizle** için  tuşuna basın. Aşağıdaki detayları düzenleyebilirsiniz:

Menü

Tanım

Profil adı

Profili isimlendirmek için.

E-posta adresi

E-posta adresi girmek için.

Kullanıcı

Oturum açma adı girmek için.

Kimliği

Şifre

Şifre girmek için.

Bir seferde

alınacak
posta sayısı

Bir seferde alınacak posta sayısını tanımlamak için.

Gelen sunucusu

E-posta almak için kullanılan POP bilgisini ayarlamak için.

Giden sunucusu

E-posta almak için göndermek kullanılan SMTP bilgisini ayarlamak için.

SMTP doğrulama

Doğrulama özelliğini açar/kapatar.

Tip

POP3 veya IMAP seçmek için.

Gelişmiş

Hücre yayın

Bu ahber, trafik, hava durumu gibi çeşitli içeriklerde yazılı mesaj almanızı sağlayan bir şebeke özelliğidir. Bu mesajlar şebeke tarafından abonelere belirli şebeke alanları içerisinde sağlanır. Eğer bu hizmet varsa, şebeke size yayın kanbal numarasını sağlayacaktır. Size aşağıdaki seçeneklere erişim sağlar.

Seçenekler Tanımı

Alış

Yeni gelen hücresel yayın mesajlarının alımını açar/kapatar.

Konular

Kanal ekle, değiştir veya sil.
<Yeni ekle>: Yeni kanal eklemek için  **Ekle** tuşuna basın.
Değiştir: Kanal numarası düzenler.
Sil: Kanal listesindeki bir kanalı siler.

Alış

Hücresel yayın mesajlarının alımını *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlayabilirsiniz. Eğer *Kapalı* seçerseniz, ilgili kanal numarasını ayarlamış olsanız bile yayın mesajlarını almazsınız.

Yayın mesajı aldığınızda,  *Geri* tuşuna basıncaya dek mesaj içeriği ekranda kalır. Yayın mesajları telefonunuz veya SIM kartınızda kaydedilmez. Mesaj ekranından çıktıktan sonra tekrar okuyamazsınız.

Farklı tiplere ait kodları edinmek için, operatörünüzle görüşün.

Mesaj Ayarları

SMS

SMS hesaplarının listesini açmak için *Mesajlar* > *Ayarlar* > *SMS* seçin. SMS ayarlarını düzenlemek için  *Seçenekler* > *Düzenle* tuşuna basın:

Servis merkezi numarası

Bu menü kullandığımız şebeke için SMS servis merkezi numarasını kaydetmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Eğer servis numarası boşsa, SMS gönderemezsiniz.

Geçerlilik süresi

Mesajınızın serviz merkezinde tutulacağı süreyi belirlemenizi sağlar. Seçenekler: *1 saat*, *12 saat*, *1*

gün, *1 hafta* ve *Maksimum* (varsayılan). Bir değer seçmek için *▲* / *▼* tuşuna basın.

Bu seçenek alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır bu yüzden mesajınızı o anda alamadığında kullanışlıdır.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Teslim raporu

 *Açık* veya *Kapalı* seçebilirsiniz. Bu seçenek mesajınızın gönderilip gönderilmediğinin size bildirilip bildirilmediğini ayarlar: alıcıya başarıyla gönderildi veya başarıyla gönderilmedi.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

İmza

 *Açık* veya *Kapalı* seçebilirsiniz (Varsayılan *Kapalı*). Eğer *Açık* olarak ayarlanırsa, imzanızı girebileceğiniz bir editör açar. Mesajınız alıcıya gönderilmeden önce sonuna imzanız eklenir.

Eğer imza eklendikten sonra mesaj çok uzunsa, imza gözardı edilir.

Kaydetme konumu

Mesajlarınız için tercih ettiğiniz saklama konumunu seçmek için  *Değiştir* tuşuna basabilirsiniz: *SIM* kart (Varsayılan) veya *Cep telefonu*.

MMS

Bu menü MMS merkezi ayarlamınızı ve MMS ayarlarınızı kişiselleştirmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

Profiller

Parametreleri seçebilir ve değiştirebilirsiniz.

Gönderici görünürlüğü

☐ Değiştir tuşuna basarak bu seçeneği Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. MMS gönderildiğinde kimliğinizin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Öncelik

Bu seçenek MMS öncelik seviyesini belirlemenizi sağlar. Düşük, Normal (varsayılan) veya Yüksek ayarlayabilirsiniz.

Teslim raporu

☐ Değiştir tuşuna basarak bu seçeneği Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Açık olarak ayarlandığında, MMS'in alıcıya ulaştırıldığında dair bir rapor gönderilecektir.

Okuma Raporu

☐ Değiştir tuşuna basarak bu seçeneği Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Açık olarak ayarlandığında, alıcının MMS'i okuduğuna dair bir rapor gönderilecektir.

Sona erme zamanı

MMS'in MMS merkezinde tutulacağı süreyi belirlemenizi sağlar. 6 saat, 12 saat, 1 gün, 1 hafta veya Maksimum (varsayılan) seçebilirsiniz.

Geri alma

MMS mesajları indirirken Otomatik, Ertelemeli, Kendi şebekende otomatik seçmenize izin verir.

Hafıza durumu

Bu özellik telefon ve SIM kartınızda mesajlar için ne kadar boş yer kaldığını gösterir.

Sık kullandıklarım

Bu menü alınan ve Sık kullandıklarım taşı seçeneği ile telefon belleğine kaydedilen tüm mesajları içerir.

1. Boş modda, ana menüye girmek için Ⓜ tuşuna basın.
2. Mesajlar > Sık Kullandıklarım seçin ve Ⓜ tuşuna basın.
3. Eğer Sık kullandıklarım içinde mesaj varsa, ekranda listelenirler.
4. Mesaj seçmek için ▲/▼ tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için ☐ Seçenekler tuşuna basın:

<i>Görüntüle</i>	Seçilen mesajı görüntüler.
<i>Cevapla</i>	Gönderilecek yer olarak gönderenin numarası otomatik olarak kullanılır ve mesaj editörü aktifleştirilir. Cevabınızı yazın ve mesajı gönderin.
<i>İlet</i>	<i>İlet</i> seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.
<i>Sil</i>	<i>Sık kullandıklarım</i> içindeki mesajı siler.
<i>Tümünü sil</i>	<i>Sık kullandıklarım</i> içindeki tüm mesajları siler.
<i>Detaylar</i>	Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.
<i>Ara</i>	Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.
<i>İşaretle</i>	Çeşitli mesajları tek tek veya hepsini bir seferde seçebilirsiniz. Çoklu mesajlarda işlemleri seçmek/iptal etmek için ⊕ tuşuna basabilirsiniz. Seçilen mesajın solundaki işaret kutuları işaretlenecektir. Seçilen mesajları silmek için ☐/ <i>Seçenekler</i> tuşuna basın.

5. Detayların görüntüleneceği bir sonraki ekrana geçmek için ⊗ tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için ☐/ *Seçenekler* tuşuna basın:

<i>Cevapla</i>	Gönderilecek yer olarak gönderenin numarası otomatik olarak kullanılır ve mesaj editörü aktifleştirilir. Cevabınızı yazın ve mesajı gönderin.
<i>İlet</i>	<i>İlet</i> seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.
<i>Sil</i>	<i>Sık kullandıklarım</i> içindeki mesajı siler.
<i>Detaylar</i>	Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.
<i>Ara</i>	Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.

SIM arşiv

Menüde, SIM Kart içindeki okunmuş ve okunmamış mesajları görebilirsiniz. Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Seçenekler Tanımı

Görüntüle	Geçerli mesajı açın ve mesajın detaylı içeriğini görüntüleyin.
Cevapla	Mesajı yanıtlayın.
İlet	Mesajı başka alıcılara iletir.
Sil	Mesajı siler.
Tümünü sil	Mesajların hepsini siler.
Detaylar	Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.
Ara	Mesajı göndereni arar.
İşaretle	Çoklu mesajlarda işlemleri seçmek/ iptal etmek için ☹ tuşuna basabilirsiniz. Seçilen mesajın solundaki işaret kutuları işaretlenecektir. Seçilen mesajları silebilirsiniz.

SMS zamanlayıcı

Düzenlediğiniz metin mesajını belirli bir kişiye belirli bir zamanda göndermeyi seçebilirsiniz.

Bu menu metin mesajlarını belirli bir zamanda göndermeniz ve bu gibi mesajları ekranda listelemeniz için **Ekle** seçmenize izin verir.

SMS düzenleme ekranına girmek için **Ekle** seçin. Kişi listesini açmak için ☹ veya ☐/ tuşuna basın, bir kişi seçin veya telefon numarasını doğrudan girin ve mesaj gönderme seçeneklerini ayarlayın. Mesajı göndermek istediğiniz tarih ve saati ayarlayabilirsiniz.

Belirli bir zamanda gönderilmek üzere ayarlanmış bir mesaj seçtiğinizde, aşağıdaki işlemleri yapmak için ☐/ **Seçenekler** tuşuna basabilirsiniz:

Görüntüle	Geçerli mesajı açar ve mesajın (sadece liste detaylı içeriğini görüntüler. altında kullanılabilir)
Sil	Mesajı siler.
Tümünü sil	Mesajların hepsini siler.

Mesaj detay ekranına girdiğinizde,  **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- Gönder** Mesajı alıcıya doğrudan göndermek için bunu seçin.
- Düzenle** Mesaj içeriğini, kişi veya tarihi düzenleyebilirsiniz.
- Sil** Mesajı siler.

Metin bilgisi (Şebekeye bağlı)

Bu menü şebeke operatörünün sağladığı bilgileri almanızı sağlar.

Telesekreter

Bu menü sesli posta kutusu numaranızı ayarlamanızı ve sizi arayanların bıraktığı sesli mesajları dinlemenizi sağlar.

Aramaları Arama yönlendirme özelliği ile telesekreterinize yönlendirebilirsiniz (arayanların mesaj bırakabilecekleri telefon numarası).

Telesekreteri arama

Telesekreterinizde mesaj olduğunda telefonunuz sizi uyarır. Mesajı dinlemek için telesekreterinizi arayabilirsiniz.

Boş moddayken telesekreteri doğrudan aramak için  tuşuna uzun basın. Eğer numara boşsa, numara girmeniz istenir.

Telesekreter numarası

Genellikle şebeke sağlayıcınız iki dizi numara sağlar:

- arayanların mesaj bırakabilecekleri numara (bu numara Arama Yönlendirme için kullanılabilir)
- sizin mesajlarınızı dinleyebileceğiniz numara

9. Dosyalarım



Bu menü telefonunuzdaki ve hafıza kartındaki dosyaların daha verimli yönetilebilmesi için dosyaları farklı klasörlere (*Resimler*, *Videolar*, *Sesler*, *Diğerleri*) kaydetmenize izin verir. İlâveten, telefonunuzla ve hafıza kartınızla ilgili olarak, dosya sayısı, kullanılmış olan hafıza, *Bellek durumu* seçeneği ile kullanılmış olan hafıza yüzdesi gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Resimler

Bu menüye girdiğinizde, telefonun kamerası ile çektiklerinizin dışında MMS, WAP, BT veya USB ile indirdiğiniz resimler listelenir.

1. *Dosyalarım* > *Resimler* seçin ve tuşuna basarak menüye girin.
2. Seçilen dosya üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için *Seçenekler* tuşuna basın:

Seçenekler **Tanımı**

Görüntüle Fotoğrafı tam ekran görüntüler.

Gönder

Seçilen dosyayı gönderir: *Kızılötesi ile*, *Bluetooth ile* ve *MMS ile*.

Gelişmiş

Kopyala: Seçilen dosyayı başka bir klasöre kopyalar.

Kes: Kopyalamaya benzer ancak orijinal dosya silinecektir.

Yeniden adlandır: Seçilen dosyanın adını değiştirir.

Detaylar: Seçilen fotoğrafın son değiştirilme tarihi, dosya boyutu gibi bilgilerini görüntüler.

Kullan

Kişi kimliği olarak: Eğer bu seçeneği seçerseniz, telefon rehberi listesi görüntülenir. Telefon rehberinden bir kişi seçtikten sonra, resmi seçilen kişi ile ilişkilendirmek için *Seç* tuşuna basın.

*Sadece 176*220 veya daha küçük resimler için kullanılabilir.*

Duvar kağıdı olarak: Eğer seçilen fotoğraf 176*220 veya daha küçükse, orijinal boyutunda duvar kağıdı olarka görüntülenir. Eğer boyut 176*220'den büyükse, uygun şekilde yeniden boyutlandırılacaktır.

Sil Seçilen resmi siler.

Slayt show Bu seçeneği seçerseniz, ekran tüm resimlerin tam ekran görünümünü her 4 saniyede bir görüntüler. Slayt show modundan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Görünüm değiştir Resimleri **Liste görünümü**, **Izgara görünümü** veya **Tam ekran** görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Sırala Resimleri ve klasörleri isim, tarih veya boyuta göre sıralar.

İşaretle **Tek tek seç:** resimleri tek tek seçin ve **Kes**, **Kopyala** veya **Sil** uygulayın.
Tümünü seç: tüm resimleri seçin ve **Kes**, **Kopyala** veya **Sil** uygulayın.

3. Klasör seçenekleri şunlardır:

Aç Seçilen klasöre göz at.

Gelişmiş **Yeniden adlandır:** Seçilen klasörün adını değiştirir.
Detaylar: Seçilen klasörün detaylarını görüntüler.

Sil Seçilen klasörü siler.

Görünüm değiştir **Liste görünümü** veya **Izgara görünümü** seçin.

Sırala Resimleri ve klasörleri isim, boyut veya tarihe göre sıralar.

Videolar

Bu menüye girdiğinizde, telefonun kamerası ile kaydettiklerinizin dışında MMS, WAP, BT veya USB ile indirdiğiniz videolar listelenir.

1. **Dosyalarım** > **Videolar** seçin ve  tuşuna basarak menüye girin.
2. Seçilen dosya üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Seenekler	Tanımı
<i>alı Duraklat</i>	Seilen videoyu oynatır.
<i>Gönder</i>	Seilen dosyayı gönderir: <i>Bluetooth ile</i> ve <i>MMS ile</i> .
<i>Gelişmiş</i>	<i>Kopyala</i> : Seilen dosyayı başka bir klasöre kopyalar. <i>Kes</i> : Kopyalamaya benzer ancak orijinal dosya silinecektir. <i>Yeniden adlandır</i> : Seilen dosyanın adını deęiştirir. <i>Detaylar</i> : Seilen videonun son deęiştirilme tarihi, dosya boyutu gibi bilgilerini görüntüler.
<i>Sil</i>	Seilen videoyu siler.
<i>Görünüm deęiştir</i>	Videoları <i>Liste görünümü</i> , <i>İzgara görünümü</i> ile görüntülemeyi seebilirsiniz.
<i>Sırala</i>	Videoları ve klasörleri isim, tarih veya boyuta göre sıralar.
<i>İşaretle</i>	<i>Tek tek se</i> : videoları tek tek sein ve <i>Kes</i> , <i>Kopyala</i> veya <i>Sil</i> uygulayın. <i>Tümünü se</i> : tüm videoları sein ve <i>Kes</i> , <i>Kopyala</i> veya <i>Sil</i> uygulayın.

3. Klasör seenekleri ve işlevleri *Resimler* menüsü ile aynıdır.

Videolar ekranın ortasında oynatılır. Ekranın üstünde bir durum çubuęu görüntülenir. Video oynatma sırasındaki tuş fonksiyonları aşıęıdaki gibidir:

Tuş	İşlevi
	Oynatmayı başlat/duraklat.
	Tam ekran modu.
	Geri sarmak için uzun basın.
	Hızlı ileri sarmak için uzun basın.
	Çıkış/üst menü seviyesine dönüş.
	Boş ekrana döner.

Sesler

Bu menüye girdiğinizde, MMS, WAP, BT veya USB ile kaydedilen ya da indirilen sesler liste halinde görüntülenir.

1. *Dosyalarım* > *Sesler* sein ve  tuşuna basarak menüye girin.

2. Seçilen dosya üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Çal	Seçilen ses dosyasını çalar.
Gönder	Seçenekler şunlardır: Bluetooth ile ve MMS ile .
Gelişmiş	Kopyala : Seçilen dosyayı başka bir klasöre kopyalar Kes : Kopyalamaya benzer ancak orijinal dosya silinecektir. Yeniden adlandır : Seçilen dosyanın adını değiştirir Detaylar : Seçilen ses dosyasının son değiştirilme tarihi, dosya boyutu gibi bilgilerini görüntüler.
Kullan	Ses dosyasını aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz: Zil tonu olarak veya Kişi Kimliği Olarak .
Sil	Seçilen ses dosyasını siler.
Görünüm değiştir	Liste görünümü veya İzgara görünümü seçin.
Sırala	Sesleri ve klasörleri isim, boyut veya tarihe göre sıralar.

İşaretle

Tek tek seç: ses dosyalarını tek tek seçin ve **Kes**, **Kopyala** veya **Sil** uygulayın.

Tümünü seç: tüm ses dosyalarını seçin ve **Kes**, **Kopyala** veya **Sil** uygulayın.

3. Klasör seçenekleri ve işlevleri **Resimler** menüsü ile aynıdır.

Bellek durumu

Tüm bellek kapasitesi, kullanılmış bellek kapasitesi ve boş bellek kapasitesi, mevcut tüm bellek kapasitesi, telefon belleği veya hafıza kartı şeklinde görüntülenecektir.

Hafıza kartı

Telefon hafızasını arttırmak için telefonda bir micro SD kart yuvası vardır. Telefon FAT16 ve FAT32 şeklinde formatlanmış 2GB kapasiteye kadar mikro SD kartları destekler. Hafıza kartını kaldırmak veya formatlamak için **Hafıza kartı** sekmesi > **Ayarlar** bölümüne gidin.

10. Araçlar



Alarm

Bu telefon 24-saat alarm destekler. Seçenekler şunlardır:

Seçenekler

Tanımı

Basit alarm

Basit alarm sadece bir kez çalar. Alarm durumunu **Açık** veya **Kapalı** yapmak için **Değiştir** tuşuna basın. **Açık** olarak ayarlandığında, alarm saatini belirlemeniz ve onaylamak için veya **Tamam** tuşuna basmanız gerekir.

Tekrarlayan alarm

Tekrarlanan alarm haftanın sizin belirlediğiniz gününde tekrar çalar. Örneğin, eğer Pazar ve Pazartesi seçmek için tuşuna bastıysanız, alarm her Pazar ve Pazartesi çalar. Seçiminizi kaydetmek için tuşuna basın.

Alarm tonu

Alarm tonu seçin.

Snooze

Açık veya **Kapalı** seçin.

Eğer kendi zil sesinizi indirdiyseniz ve böyle bir zil sesini alarm uyarısı olarak seçtiyseniz, alarmı ayarlayıp, telefonu kapattıktan sonra uyarı tonu orijinal fabrika ayarına geri döner. Eğer seçtiğiniz zil sesi telefonunuz ile gelenlerden biriye bu olmaz.

Takvim

Bu menü takvimi görüntüler. Günlük görünüm, Haftalık görünüm veya Aylık görünüm seçebilirsiniz. Yeni randevular oluşturabilir, randevu listesini görüntüleyebilir takvimdeki randevuları silebilir veya değiştirebilirsiniz. Takvim her etkinliğin alarm tarih ve saatini kaydeder. Eğer o anki tarih ve saat etkinlik tarih ve saati ile çakışıyorsa, telefon ajanda uyarısı verir (gerekliyse) ve ekranda yeni etkinlik zamanının geldiği gösterilir. Maksimum 30 etkinlik oluşturabilirsiniz. Liste içeriğin bir bölümünü gösterir. Etkinliği seçtiğinizde, detaylı bilgiyi tuşuna basarak görüntüleyebilirsiniz.

1. Menüye girer.
2. Seçenekler şunlardır: **Günü görüntüle**, **Haftayı görüntüle**, **Yeni etkinlik**, **Tarihe git**, **Gelişmiş**.

Etkinlik ekle

Tarih seçin ve  tuşuna basın. Etkinlik listesi görüntülenir. Yeni bir etkinlik eklediğinizde, etkinlikle ilgili konu, yer, başlangıç tarihi, başlangıç saati, bitiş tarihi, bitiş saati, hatırlatıcı ve tekrar metodu gibi ilgili bilgileri girmeniz gerekir.

Eğer etkinlikler için hafıza alanı doluysa, telefon sizi yer kalmadığı konusunda uyaracaktır.

Tarih ve saati düzenlerken, telefon varsayılan veya seçilen tarih ve saati görüntüler. Değiştirebilir veya doğrudan onaylayabilirsiniz.

Etkinliğin uzunluğu maksimum 40 karakterdir.

Uyarı tipi

Hatırlatıcı yok, Zamanında, 5 dakika önce, 15 dakika önce, 1 saat önce, 1 gün önce ve diğer (hatırlatıcı saati sizin tarafınızdan ayarlanabilir).

Tekrar metodu

Telefon aşağıdaki tekrar metodlarını sağlar: *Bir kere, Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık.*

Telefonunuzun tarih ve saatini değiştirdiğinizde, bir sonraki uyarı telefonun değiştirilmiş tarih ve saatine göre yapılır.

Telefonu kapattığınızda, ajanda uyarısı telefon tekrar açılana kadar ertelenir. Tekrarlanan olaylar için sadece en son uyarı verilir.

Hesap makinesi

Cep telefonunuzda bir hesap makinesi bulunmaktadır. Numaraları tuş takımı ile girin.

Seçenekler

Tanımı

- ▲ Toplama
- ▼ Çıkartma
- Çarpma
- Bölme

 veya 

Eşit.

[Seçenekler >](#)

[Hesapla](#)



Negatif ve pozitif sayılar arasında geçiş yapar.



Yüzde sembolü ekler.

[Seçenekler >](#)

%



Bölmenin kalanını hesaplar.

[Seçenekler](#)

> [Modüler](#)



Ondalık noktası ekler.

*Sayı ve sonuç için maksimum uzunluk 9 hanedir.
Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme içindir.*

Ses kaydedici

Bu menü sesli not kaydetmenizi sağlar.

Ana menüden [Araçlar](#) > [Ses kaydedici](#) seçin.

Kayda başlamak için,  [Seçenek](#) tuşuna basın ve [Yeni bölüm](#) veya  seçin. İşlem sırasında, kaydedilen süre gerçek zamanlı olarak gösterilir. Kaydı durdurmak için,  tuşuna basın, dosya [Dosyaların](#) > [Sesler](#) içine kaydedilecektir.

Kronometre

Telefonunuzda en küçük birimi 0.1 saniye olan bir kronometre bulunur.

Başlangıç 00:00.0, “dd:ss.n” formatındadır, burada dd saatin dakikalarını gösterir 0 ile 59 arasında olabilir; ss saniyeleri gösterir 0 ile 59 arasında olabilir; n 0.x saniye gösterir, x 0 ile 9 arasında herhangi bir sayıdır. Kronometre siz  [Başlat](#) veya  tuşuna basınca çalışmaya başlar. Zamanlamayı

duraklatabilirsiniz,  [Duraklat](#) tuşuna basın, sürdürmek için  [Git](#) tuşuna basın, zamanlamayı durdurmak için  [Durdur](#) tuşuna basın.

Birim dönüştürücü

Bu uygulama para birimleri, alan, enerji, kütle, güç, basınç, sıcaklık ve hacim gibi bir çok birimi dönüştürmenizi sağlar.

Dönüşüm için [Tip](#), [Miktar 1](#), [Miktar 2](#), [Birim 1](#) ve [Birim 2](#) girmelisiniz. Giriş alanları arasında geçiş yapmak için  veya  tuşlarını kullanın.

Uluslararası saat

Uluslararası saat dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini kontrol edebilmenizi sağlar. Saati aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için [Saat durumu](#) alt menüsünde  [Değiştir](#) tuşuna basarak [Açık](#) ve [Kapalı](#) değiştirebilirsiniz.

Yerel ayarlar

Yerel saat dilimini ayarlamak için. Ekranda geçerli tarih ve saat ile dünya haritası görüntülenir. Yeşil dikey işaret harita üzerindeki geçerli dilimi gösterir ve metin çubuğu ‘GMT’ ile diğer şehirleri gösterir. Diğer bilgileri gerçek zamanlı olarak değiştirmek için işareti  tuşu ile hareket ettirin.

Aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

- Seç** Yerel ayar olarak geçerli saat dilimini seçin.
- Saati ayarla** Saat editör ekranını açın.
- Gün ışığı tasarrufu** Yaz saatini açın veya kapatın.
- Şehir listesi** Geçerli olarak seçilmiş saat diliminde şehirlerin listesini içeren bilgi ekranını açın.

Yabancı ayarlar

Yabancı saat dilimini ayarlamak için. İşlemler ve seçenekler Yerel saat dilimi ile aynıdır. Bununla birlikte, **Saat ayarla** seçeneği menüde yoktur.

Yerel / yabancı değiştir

[<] **Değiştir** seçin. Saati yerel ve yabancı saatler arasında değiştirmek için [>] veya **Tamam** tuşuna basın.

Geri sayım

Bu özellik çalar saate çok benzer, farkı kalan süre hakkında uyarılacak olmanız ve geri sayım bittiğinde telefonun sesli uyarı vermesidir. Alarm zili çalar saatinkiyle aynıdır.

Minimum süre 1 dakikadır. Süre formatı **ss:dd:ss** şeklindedir, maksimum girilebilecek süre 23 saat 59 dakika 59 saniyedir.

Geri sayıma başlamak için [⊖] tuşuna basabilir veya [≡] **Seçenek** ile başlatabilir veya değiştirebilirsiniz. Geri saymayı durdurmak için, [≡] **Duraklat** tuşuna basın, sıfırlamak için [≡] **Seçenek** ile devam edin veya sıfırlayın. menüden çıkmak için [≡] **Geri** tuşuna basın.

Telefonunuz kapalı olsa bile geri saymanın sonunda otomatik olarak açılır ve alarm uyarısı verir.

Firewall

Bu fonksiyon rahatsız edici aramalardan ve SMS'lerden kurtulmanız için basit ve hızlı bir yol sağlar. Kara liste arama veya SMS gelmesini istemediğiniz telefon numaralarından oluşur. Beyaz liste arama veya SMS almak istediğiniz telefon numaralarından oluşur.

Kara liste/Beyaz liste/Kapalı arasınd a geçiş yapmak için **Araçlar** > **Firewall** > **Etkin** seçin. Sonra şu seçenekleri seçin:

- SMS
- Gelen arama
- SMS ve gelen arama

Telefon numaralarını kara listeye eklemek için, *Kara liste* seçin,  *Ekle* tuşuna basın veya *Yeni ekle*'de *Tamam* tuşuna basın, sonra aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Seçenek İşlevi

Yeni numara Telefon numarası editörünü açın, yeni numarayı girin ve numarayı kara listeye kaydedin.

Kişiler Telefon rehberi listesini açın ve kara listeye kaydedilecek telefon numarasını seçin.

Kara listeden belirli bir numara seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basabilirsiniz, sonra aşağıdaki işlemler için  *Seçenekler* tuşuna basın:

Değiştir Kara listeden seçilen numarayı düzenlemek için telefon numarası editörünü açar.

Sil Kara listeden seçilen numarayı siler.

11. Kişiler



Telefonunuzda iki telefon rehberi vardır. SIM telefon rehberi SIM kartınızda bulunur ve telefon rehberine kaydedebileceğiniz giriş sayısı SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır. İkinci telefon rehberi (Akıllı telefon rehberi) telefon hafızasındadır ve kaydedebileceğiniz maksimum isim kartı sayısı 1000'dir. (isim kartı bir isim, 4 telefon numarası, gruplar, eposta adresi, adres ve posta kodu oluşabilir).

SIM kart varsayılan telefon rehberidir, ancak iki rehberdeki girişler birleştirilir, sıralanır ve liste halinde görüntülenir. Telefon rehberine yeni bir kişi eklediğinizde, yeni kişi sadece seçtiğiniz telefon rehberine eklenir.

Ajanda, Randevular, Sesler, Fotoğraflar ve Videolar telefon belleğinin çok fazla kısmını kullanmadığı takdirde en fazla 1000 isim kartı kaydedebilirsiniz.

Kişi oluşturun

Yeni SIM/telefon kişisi oluşturmak için:

Yeni Kişi Girin tuşuna basın ve **Kişiler** > **Kişileri Görüntüle** > **<Yeni ekle>** seçin.

Kişi detaylarını girme SIM kart kişileri için aşağıdakileri girin.

- **İsim**
- **Numara**

Telefon rehberi kişileri için aşağıdaki detayları girin:

- **İsim**
- **Cep**
- **Ev**
- **Ofis** ve vs

Yeni kişi kaydetme **Kaydet** tuşuna basın.

Unutmayın, kişi oluşturmak için en azından telefon numarası girmelisiniz.

Alanların çoğu serbest metindir, bunun anlamı cep telefonunuzun metin giriş fonksiyonunu kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz (metin girişi

hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Metin ve sayı girme” sayfa 18).

Telefon Rehberi Seçenekleri

Telefon rehberinde, daha fazla detay görüntülemek için kişiyi seçin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenekler** tuşuna basın:

Seçenekler Tanımı

Görüntüle	Seçilen kişinin detaylarını görüntüler.
Mesaj gönder	Kişiyi SMS veya MMS gönderir.
Ara	Kişiyi arar. IP arama ve ahizesiz arama modunu seçebilirsiniz.
Sil	Kişiyi siler
Kara listeye ekle	Kişiyi kara listeye ekler.
Beyaz listeye ekle	Kişiyi beyaz listeye ekler.
Git	Kayıttaki web sitesine gider (varsa).

Varsayılan numara

Varsayılan numara olarak **Cep numarası**, **Ev numarası** veya **Ofis numarası** ayarlayın (eğer kayıt telefondaysa).

Kişi gönder

Seçilen kaydı gönderir: **SMS ile**, **MMS ile** veya **Bluetooth ile**.

SIM'e Kopyala

Telefon girişini SIM karta kopyalar.

Telefona kopyala

SIM girişini telefona kopyalar.

SIM'e Taşı

Kopyalamaya benzer ancak kaynak kayıt kopyalamadan sonra silinecektir.

Telefona taşı

Kopyalamaya benzer ancak kaynak kayıt kopyalamadan sonra silinecektir.

Resim

Kişiyi resim ekler. Bu seçenek sadece telefon rehberindeki kişiler için kullanılabilir.

İşaretle

Bir seferde bir kişi seçer veya tüm kişileri seçer.

Grubu görüntüle

Grup Görüntüle özelliği kişilerinizi düzenlemenize izin verir, böylelikle gruptaki tüm kişilere mesaj gönderebilirsiniz. **Kişiler** menüsünden **Grubu görüntüle** seçin, grupların listesi görüntülenir.

Görüntüle

Bir grup seçin ve grubun üyelerini görüntülemek için  **Seçenekler** > **Görüntüle** tuşuna basın.

Grup Seçenekleri

Seçenekler	Tanımı
------------	--------

Görüntüle	Grup üyelerini görüntüler.
------------------	----------------------------

Yeniden adlandır	Grubu yeniden adlandırır.
-------------------------	---------------------------

Mesaj Gönder	Grubun üyelerine SMS veya MMS gönderir.
---------------------	---

Sıfırla	Grubu varsayılan ayarlarına döndürün.
----------------	---------------------------------------

Özel numaralar

Bu menü, kendi numaralarınız, servis numaraları, sesli posta ve Acil Durum numaraları gibi yararlı numaraların listesini saklamanızı sağlar.

Seçenekler	Tanımı
------------	--------

Numaram	Kendi telefon numaranızı Kaydet , Düzenle veya Temizle .
----------------	---

Servis numaraları	Bu SIM telefon rehberi girişi operatörünüz tarafından sağlanan servislerden birini seçmenizi ve seçilen telefon rehberine kopyalamanızı sağlar.
--------------------------	---

Telesekreter numarası	Servis sağlayıcınızın sesli posta numarasını düzenler.
------------------------------	--

SOS	Acil durum telefon numaralarını görüntüler.
------------	---

IP numarası (Sadece Çin ve HK)	Şebeke operatörünüzün IP ön ekini çevirin.
---------------------------------------	--

Hızlı arama

Bu özellik en sık aradığınız veya tercih ettiğiniz 4 numarayı ayarlamanızı sağlar. Daha sonra bu numaralardan istediğinizi ekrandaki simge ile hızlı şekilde arayabilirsiniz, bu sayede kişiler listesinde girip gezinmeniz gerekmez.

Hızlı arama listesini düzenleyebilirsiniz.

Hızlı arama menüsüne girer

Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın ve **Kişiler** > **Hızlı arama** seçin.

İstediğiniz simge konumuna gider.

Gezinme tuşlarına basın.

Seçilen yere numara ekler ve sonra tüm kişileri görüntüler veya ana menüye geri döner

 **Ekle**
veya
 **Geri**

Telefon rehberinden kişi seçer.

• veya • tuşuna basın.

Eklenen kişiyi onaylar ve resim ekler veya iptal eder.

 **Seç** veya  **Geri**
tuşuna basın.

Gelişmiş

Bu menünün sağladığı gelişmiş özelliklerle kişilerinizi görüntüleyebilir, düzenleyebilirsiniz:

Seçenekler Tanımı

Kişi listesinden seç

- Varsayılan kişi listesi: Kişi listesini **SIM**, **Telefon** veya **Tümü** arasında değiştirir.
- Varsayılan kişi konumu: **SIM** veya **Telefon hafızası** içinde kayıtlı yeni kişi girişini seçin.

Doğumgünü hatırlatıcı

Telefonun doğum günü hatırlatma özelliğini aktifleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Aktifleştirildiğinde, bekleme ekranında o gün doğum günü olan kişilerin listesi görüntülenir. Seçenekler menüsüne girerek arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

SIM'e Kopyala

Tüm girişleri SIM'e kopyalar.

Telefona kopyala

Tüm girişleri telefona kopyalar.

<i>SIM'e Taşı</i>	Tüm girişleri SIM'e taşır.
<i>Telefona taşı</i>	Tüm girişleri telefona taşır.
<i>Tüm kişileri sil</i>	Tüm kişileri siler.

12. Profiller



Cep telefonunuz aşağıdaki modlar ile önceden yapılandırılmıştır:

- *Kişisel* • *Araba* • *Uçak*
(varsayılan)
- *Ev* • *Toplantı* • *Açık hava*
- *Sessiz*

Tüm modları aktifleştirebilir ve *Uçak* modu ile *Sessiz* mod dışındaki tüm modları değiştirebilirsiniz. Bu iki mod sadece aktifleştirilebilir ve görüntülenebilir.

Profiller ve ilgili parametreleri aşağıdaki gibidir:

Kişisel	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 9
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Titret ve zil
	<i>Tuş sesi</i>	Orta
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Yüksek

Araba	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 8
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Titret ve zil
	<i>Tuş sesi</i>	Yüksek
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Maksimum
Uçak	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Sessiz
	<i>Uyarı tipi</i>	Kapalı
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Yüksek
Ev	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 4
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Titret ve zil
	<i>Tuş sesi</i>	Yüksek
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Yüksek

Toplantı	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Sessiz
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Titret
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Orta
Açık hava	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 9
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Titret ve zil
	<i>Tuş sesi</i>	Yüksek
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Maksimum
Sessiz	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Sessiz
	<i>Uyarı tipi</i>	Hiçbiri
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Orta

Profil seçimi

Farklı bir profil seçmek için:

Profiller Boş moddayken ana menüye menüsüne girmek için ⊖ tuşuna basın ve **Profiller** seçin.

İstediğiniz profili seçin. ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Seçenekler  **Seçenekler** tuşuna basın. Seçebilecekleriniz:

- **Aktifleştir**: Profili aktifleştirmek için.
- **Kişiselleştir**: Profil ayarlarını değiştirmek için.

Ayarları kişiselleştir

Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Seçenekler Tanımı
Zil sesi yüksekliği 9 ses seviyesi vardır.

Melodi *Kişiler, Diğer aramalar, Alarm, Takvim, Mesajlar* veya *Hücre bilgisi* için melodi seçin.

<i>Uyarı tipi</i>	Bir uyarı tipi seçin: <i>Sadece zil</i> , <i>Sadece titreşim</i> , <i>Zil ve Titret</i> , <i>Titret sonra çaldır</i> veya <i>Sessiz</i> .
<i>Tuş sesi</i>	Tuş sesini <i>Düşük</i> , <i>Orta</i> , <i>Yüksek</i> veya <i>Kapalı</i> olarak ayarlar.
<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Bir aydınlatma seviyesi seçin: <i>Maksimum</i> , <i>Yüksek</i> , <i>Orta</i> , <i>Düşük</i>

13. Bağlantılar



Bu menü bu harici cihazlarla bağlantıyı ayarlamak için daha fazla özellik sağlamaktadır.

Bluetooth

Telefonunuz Bluetooth kablosuz bağlantıyı destekler, bu sayede uyumlu Bluetooth cihazlara bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarla çalıştığından emin olmak için, lütfen diğer cihaz üreticilerinden kontrol edin. Bluetooth bağlantı duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerin interferansına maruz kalabilir.

Bluetooth bağlantı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz Bluetooth uyumlu olmalıdır. Lütfen cihaz üreticisine danışın veya dokümanlarına bakın.

Bluetooth bağlantı oluşturma

Aktifleştirmek için, tuşuna basarak boş maddayken ana menüye girin ve sonra [Bağlantılar](#) > [Bluetooth](#) seçin Bluetooth ekranında, [Aktifleştir](#) seçin. Sonra, [Cihaz ara](#) seçin. Cihazların listesi belirdiğinde, bağlantı kurmak istediğiniz cihazı seçmek için tuşuna basın.

Bluetooth özelliğini bir süre kullanmayacaksınız, pil gücünü korumak için devre dışı bırakmanız önerilir.

Bluetooth menüsü

Seçenekler	Tanımı
Aktifleştir	Bluetooth özeliğini Açık veya Kapalı hale getirir.
Cihaz ara	Bağlanabileceğiniz harici cihazları arar.
Cihazlarım	Bağlanabileceğiniz cihazları gösterir. İsteddiğiniz cihazı cihaz listesinde tuşuna basarak seçebilirsiniz. Ayrıca cihazın Seçenekler menüsünü de açabilirsiniz. Seçenekler şunlardır: Bağlan/Bağlantıyı kes (varsa) Dosyalara göz at (varsa) Aktifleştir/Stereo devre dışı bırak (varsa) Yeniden adlandır Sil

Ayarlar

Daha fazla özellik görüntülemeyi seçer:

- **İsmi değiştir:** cihazın adını düzenler.
- **Görülebilir:** cihazı göstermek veya gizlemek için **Açık** veya **Kapalı** seçin
- **Profillerim:** telefondaki profilleri listeler

Aygıt ararken, Bluetooth etkin telefonunuzun kapsama alanı içerisinde bulunan aygıtların bir listesi size gösterilir. Siz bir aygıt seçtikten ve bağlantı kurulduktan sonra, aygıt ile eşleşmek için sizden şifre girmeniz istenir. Bu şifre Bluetooth cihazın üreticisi tarafından sağlanır. Daha fazla bilgi için dokümantasyonlara bakın. Şifre özelliği cihazınızla veya diğer cihazla sadece onaylanan bağlantıların yapılmasına izin verilmesini sağlar.

USB fonksiyonu

Telefonunuzu PC'ye USB kablo ile bağlayın, telefonunuz USB sürücü olarak davranacaktır. Telefon hafızasına ve hafıza kartına erişebilirsiniz. USB kablo ile müzik, video ve resimler indirebilir ve yükleyebilirsiniz, hafıza kartınız dolana kadar dosya transferi için boyut sınırı yoktur.

Bunun yanında, Mobile Phone Tools ile de PC bağlantıları sağlayabilirsiniz. Bunun yanında, Mobile Phone Tools ile de PC bağlantıları sağlayabilirsiniz. Ana menüden, **Bağlantılar > USB fonksiyonu > PC SYNC** seçin, telefonunuzu bilgisayara Bluetooth ile bağlayabilirsiniz; **USB sürücü** seçin, telefonunuzu bilgisayara Bluetooth veya USB kablo ile bağlayabilirsiniz. PC yazılımı telefonunuz ile bilgisayarınız arasında anında senkronizasyon sunar, cep telefonu verilerinizi yedeklemenizi ve bilgisayara kaydettiğiniz veriler geri yüklemenizi, SMS almanızı ve cep telefonu kişilerinizi düzenlemenizi sağlar.

Aktarma bittiğinde, üzerine  tıklayarak güvenle kaldırdığınızdan emin olun.

14. Aramalar



Bu bölümde açıklanan seçeneklerin çoğu operatör ve/veya aboneliğe bağlıdır ve ya PIN2 kodu ya da telefon kodu gerektirir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik” sayfa 70.

Arama listesi

Bu menü cevaplamadığınız, cevapladığınız ve yaptığınız aramaların bir listesini sağlar. Aramalar *Tüm aramalar*, *Cevapsız aramalar*, *Cevaplanan arama* ve *Yapılan aramalar* şeklindedir, en yenisi listenin en üstünde olacak şekilde kronolojik olarak dizilmiştir. Listelerin birinden bir arama seçin ve *Tamam* tuşuna basın, sonra aşağıdaki seçeneklere erişim için ☐ *Seçenekler* tuşuna basın:

Seçenekler Tanımı

<i>Kaydet</i>	Numara Kişiler listesinde kayıtlı değilse numarayı kaydeder.
<i>Sil</i>	Seçilen numarayı listeden siler.
<i>Ara</i>	Seçilen numarayı arar.

Mesaj gönder

Seçtiğiniz kişiye mesaj gönderir. *SMS* veya *MMS* gönderebilirsiniz.

Kara listeye ekle

Telefon numarasını kara listeye eklemek için, bkz “Firewall” sayfa 53.

Aramadan önce numaray düzenle

Arama ekranında telefon numarasını düzenlemek için.

Geçmiş temizle

Bu menü arama geçmişini temizlemenize izin verir: *Yapılan/Cevaplanan/Cevapsız/Tümünü sil*. Silmeyi onaylamak için ☐ *Seç* tuşuna basın, silmeyi iptal etmek için ☐ *Geri* tuşuna basın.

Arama ayarları

Bu menü arama ayarlarını yapılandırmanıza izin verir:

Seçenekler Tanımı

<i>Otomatik cevap</i>	<i>Otomatik cevap</i> açar/kapatar. Bu fonksiyon açık olduğunda, gelen arama 10 saniye sonra otomatik olarak cevaplanır.
-----------------------	--

*Her tuşla
yanıt*

Her tuşla cevağ açık/kapalı. Bu fonksiyon açık olduğunda gelen aramaları herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

*Dakika
hatırlatıcı*

Arama sırasında dakika hatırlatıcıyı aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için *Açık* veya *Kapalı* seçin. Varsayılan *Kapalı* şeklindedir ve varsayılan ayar 45 saniyedir.

*Arama
servisleri*

Seçenekler aşağıdaki gibidir:

- *Arama süresi*: Aramanızın süresini ve maliyetini gösterir: *Son arama*, *Gelen tüm aramalar*, *Yapılan tüm aramalar* ve *Tüm aramalar*.
- *Bekleyen arama*: *Etkin* veya *İptal* seçin ya da *Durum* kontrolü yapın.

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır.

- *Kimliğim*: *Kimlik göster* veya *Kimlik gizle* veya *Şebeke ayarlı* seçerek telefon numaranızın aradığınız kişiye görünüp görünmeyeceğini belirleyin.

- *Arayanın kimliği*: Arayanın kimliğini görüntülemek amacıyla şebeke ayarlarını kontrol etmek için.

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır.

- *Ücret ayarları*: Bu seçenek sadece ücret bilgisi SIM kartınızda mevcutsa kullanılabilir. Geçerli aramanın ve tüm son aramaların bilgisini görüntüleyebilirsiniz. Maksimum ücret kredisi ve birim fiyat yönetimi için PIN2 kodunuzu girmeniz gereklidir.

Arama yönlendirme

Aşağıdaki arama yönlendirme seçeneklerini ayarlar: *Tüm sesli aramalar*, *Ulaşılamıyorsa*, *Cevap yoksa*, *Meşgulse*.

- *Tüm sesli aramalar* seçildiğinde, gelen tüm aramalar hatırlatma yapılmaksızın önceden belirlenmiş numaraya yönlendirilecektir.
- *Ulaşılamıyorsa* seçildiğinde, kullanıcı şebekeye bağlı değilken gelen tüm aramalar önceden belirlenmiş numaraya yönlendirilecektir.
- *Cevap yoksa* seçildiğinde, kullanıcı cevaplamadığında gelen aramalar önceden belirlenmiş numaraya yönlendirilecektir.
- *Meşgulse* seçildiğinde, kullanıcı meşgulse veya arama reddedildiyse gelen arama önceden belirlenmiş numaraya yönlendirilecektir.
- Arama yönlendirme için *Durum* kontrolü yapılabilir veya *Tümünü iptal et* ile arama yönlendirmeyi iptal edebilirsiniz.

Arama engelleme

Bu menü telefonunuzun kullanımını, farklı tiplerde aramaların yapılmasını veya alınmasını engelleyerek belirlenmiş aramalar ile sınırlandırmaya izin verir. Arama engellemeyi aktifleştirmek için, haberleşme sınırlama kodunu girmeniz gereklidir. PIN2 kodu onay için şebekeye iletilir.

Bu işlemin sadece GSM aramaları desteklediğini unutmayın.

Engelleyebileceğiniz arama tipleri aşağıdakilerdir:

- *Tüm yapılan aramalar*
- *Tüm uluslararası aramalar*
- *Yalnızca burası & ev*
- *Tüm gelen aramalar*
- *Yurtdışındayken gelen*

Arama engelleme için *Engelleme Durumu* kontrol edebilir veya *Engelleme iptal* seçebilirsiniz.

Otomatik tekrar arama

Otomatik tekrar arama seçeneğini *Açık* veya *Kapalı* seçebilirsiniz. *Açık* olarak ayarlandığında ve aranan kişi meşgulse, telefonunuz numarayı otomatik olarak tekrar arar.

15. Ayarlar



Xenium 9@9q cep telefonunuzu ihtiyaçlarınıza en iyi cevap verecek şekilde yapılandırılabilir. Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz: [Genel](#), [Göster](#), [Sesler](#) ve [Bağlantılar](#).

Menüye girme Boş moddayken ana menüye girmek için tuşuna basın ve [Ayarlar](#) seçin.

Ayarlar menüsünü seçin ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Seçenekler menüsüne girme ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Genel

Bu menü bazı genel ayarları yapılandırmanıza izin verir:

Seçenekler Tanımı

[Kapağı aktifleştir](#) [Açık](#) veya [Kapalı](#) seçin. Geçerli seçimi değiştirmek için tuşuna basın. [Açık](#) seçtiğinizde, gelen aramayı cevaplamak için kapağı açmanız yeterlidir.

Diller

Telefonun dilini ayarlar.

Saat ve tarih

- [Saati görüntüle](#): [Açık](#) veya [Kapalı](#) seçin. [Açık](#) seçtiğinizde, boş ekranda saat bilgisi görüntülenir.
- [Saati Dilimi](#): Uluslararası saat menüsüne gidin ve saat dilimini değiştirin.
- [Saati ayarla](#): Saat biçimini ayarlayın [SS:DD](#).
- [Tarih ayarı](#): Tarihi ayarlar.
- [Saati biçimi](#): Saat biçimini [24 saat](#) veya [12 saat](#) olarak ayarlayın.
- [Tarih biçimi](#): Tarih biçimini [YYYY/AA/GG](#), [YYYY.AA.GG](#), [GG.AA.YYYY](#), [YYYY-AA-GG](#) veya [GG-AA-YYYY](#) olarak ayarlayın.
- [Açma saati](#): Telefonun açılması için saat girin. [Açık](#) veya [Kapalı](#) seçebilirsiniz. [Açık](#) seçtiğinizde, telefonunuzun açılmasını istediğiniz saati girmeniz gerekir.
- [Kapatma saati](#): yukarıdaki ile aynı.

Güvenlik

- **PIN koruma:** Açık veya Kapalı seçin. Açık seçtiğinizde, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

Varsayılan PIN servis sağlayıcınıza bağlıdır. PIN bilgisi için lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

- **Koruyucu:** Koruyucuyu aktifleştirerek mesajlar, kişiler gibi telefonunuzdaki önemli bilgileri koruyabilirsiniz. Koruyucu şifresini de değiştirebilirsiniz.
- **Telefon kilidi:** Açık veya Kapalı seçin. Açık seçtiğinizde, telefonun her açılışında şifreyi girmeniz gerekir.
- **Şifre değiştir:** PIN, PIN2, koruma ve telefon kilidi şifresini değiştirebilirsiniz.

Varsayılan koruma ve telefon kilidi şifresi 1234 şeklindedir.

Kısayollar

Kısayol özelliklerinin listesini görüntüler. Belirli bir özellik ile sayı veya gezinme tuşu arasında bağlantı kurarak yeni kısayol oluşturunabilirsiniz. Ayrıca mevcut kısayol tuşunu değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Varsayılan saklama

Varsayılan bellek yerini ayarlayın: Farklı uygulamalar için **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı**.

Bellek durumu

Kişiler, **Mesajlar** ve **Dosyalarım** için bellek durumunu kontrol edebilirsiniz. Eğer takılı ise **Hafıza kartı** bellek durumunu da kontrol edebilirsiniz.

Varsayılan ayarlar

Telefon ayarlarını varsayılan değerlerine döndürür.

Ekran

Telefonunuzu farklı ekran ayarları ile yapılandırabilirsiniz:

Seçenekler Tanımı

Duvar kağıdı Duvar kağıdı görüntülemeyi **Açık** veya **Kapalı** hale getirir.

Aydınlatma seviyesi 4 aydınlatma seviyesi vardır. Aydınlatma seviyesini ▲ veya ▼ tuşları ile seçebilirsiniz. Onaylamak için  veya  tuşuna basın.

Aydınlatma süresi Aydınlatma süresini **60 saniye**, **30 saniye** ve **15 saniye** arasından seçin.

Karşılama Karşılamayı **Açık** veya **Kapalı** hale getirir. **Açık** seçtiğinizde, karşılama mesajını değiştirebilirsiniz.

Karşılama için maksimum uzunluk
20 Çince karakter veya 50 İngilizce karakterdir.

Dış LED Kapaktaki LED simge fonksiyonunu aktifleştirmeyi/devre dışı bırakmayı seçer.

Sesler

Telefonunuzu farklı ses profilleri ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Detaylar için, bkz “Profiller” sayfa 60.

Seçenekler

Uyarı tipi

Tanımı

Sadece zil, Sadece titreşim, Titret ve zil, Titret sonra çaldır veya Sessiz seçebilirsiniz.

Zil sesleri

Kişilerin aramaları, Takvim, Mesajlar, Hücre bilgisi, Alarm ve Diğer aramalar için melodi seçin.

Zil sesi yüksekliği

9 ses seviyesi vardır.

Tuş sesi

Tuş sesini **Açık** veya **Kapalı** hale getirir.

Çekim sesi

3 farklı çekim sesi arasından seçebilirsiniz. Ayrıca **Kapalı** da seçebilirsiniz.

Zayıf pil uyarısı

Uyarıyı **Açık** veya **Kapalı** hale getirir.

Eğer kendi zil sesinizi indirdiyseniz ve böyle bir zil sesini alarm uyarısı olarak seçtiyseniz, alarmı ayarlayıp, telefonu kapattuktan sonra uyarı tonu orijinal fabrika ayarına geri döner. Eğer seçtiğiniz zil sesi telefonunuz ile gelenlerden biriye bu olmaz.

Bağlantılar

Arama ayarları

Daha fazla bilgi için, bkz “Arama ayarları” sayfa 65.

Mesaj ayarları

Daha fazla bilgi için, bkz “Mesaj Ayarları” sayfa 41.

Şebeke ayarları

Şebeke adı boş ekranda gösterilir. Eğer telefon şebeke adını belirleyemiyorsa, ülke kodunu ve bilinmeyen şebekenin şebeke kodunu görüntüler.

Şebeke seç

Seçtiğiniz arama moduna göre değişiklik gösterir. Eğer **Otomatik** seçerseniz, şebeke otomatik olarak aranacaktır. Eğer **Manuel** seçtiyseniz, arama sadece siz başlatmayı onayladığınızda başlar.

Arama modu

Otomatik veya **Manuel** seçebilirsiniz.

Tercihli Şebekeler

Tercihli şebeke listesi SIM kartında saklanır. Otomatik bağlanma sırasında telefonun şebekeleri arayacağı sırayı belirler.

1. Boş modda, ana menüye girmek için **⊕** tuşuna basın.
2. **Ayarlar** > **Bağlantılar** > **Şebeke ayarları** > **Tercihli şebekeler** seçin ve **⊕** tuşuna basın.

3. Tercihli şebeke listesine girmek için **⊕** veya **Seç** tuşuna basın. En tercihli şebeke listenin en üstünde yer alacaktır. **Seç**
4. Belirli bir şebekeyi seçmek için **▲/▼** tuşuna basın ve **Seçenekler** tuşuna basın.
5. Daha sonra seçilen şebeke için **Ekle**, **Bitirmek için ekle** veya **Sil** seçebilirsiniz.

GPRS ekle

Bu seçenek PDP oturumu sırasında GPRS ekle modunu ayarlamayı sağlar. Aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

- Her zaman ekli
- PDP oturumu süresince ekli

Tarayıcı

Tarayıcı ile ilgili WAP parametreleri ve Push mesaj gibi çeşitli parametreler bu seçenek altında ayarlanabilir.

WAP profilleri

En fazla 5 grup WAP profili ayarlayabilirsiniz. Profillerden birini aktifleştirebilir ve kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, düzenleyebilir veya adrese doğrudan bağlanabilirsiniz. Aşağıdaki ayarlara erişmek için **Düzenle** seçin:

- **Profil adı:** Sunucuyu tanımlayacak bir isim.
- **IP adresi:** Sunucunun nnn.nnn.nnn.nnn formatındaki nümerik adresi

- **Port:** Sunucunun port numarası Sayı genellikle 9201 (=9201) şeklindedir.
- **Ana sayfa:** Anasayfa URL'si.
- **Kesinti süre sonu:** Telefonunuzun WAP'a bağlı kalacağı süre.
- **Bağlantı:** **HTTP** veya **WSP** bağlantı seçin.
- **GPRS profilleri:** **GPRS** profillerden birini seçin.
- **Taşıyıcı:** GPRS taşıyıcısını gösterir.

Push mesajlar

Kabul et veya **Red et** seçin.

Bağlantılar

GPRS profilleri

Bu menü şebeke ile GPRS (Genel Paket Radyo Servisi) bağlantısı yapılandırmanızı sağlar. Mevcut GPRS ayarları şunlardır:

Seçenekler	Tanımı
Profil adı	Geçerli profili isimlendirmek için
APN	GPRS APN girmek için.
Oturum aç	Oturum açma adı girmek için.
Şifre	Şifre girmek için.

GPRS bilgi

Bu özellik GPRS oturumu sırasında aktarılan veri miktarını izlemenizi sağlar.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, telefonun dış ekranında ve ana ekrnında bir kaç simge ve sembol görüntülenebilir. Durum, şebeke ve pil simgeleri sürekli görüntülenir. Kalan simgeler sadece özellik kullanılabilir olduğunda görüntülenir ve özellik kullanılabilir olmadığında görüntülenmez.

Eğer şebeke sembolü görüntülenmezse, bu şebekenin o an için kullanılmadığını gösterir. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Şebeke - Şebeke simgesi 2 bölümden oluşur. Sol kısım telefonunuzun şebekeye bağlanıp bağlanmadığını gösterir, sağ kısım sinyal gücünü 5 seviyeli bir ölçek ile gösterir (sinyal yoktan en güçlü sinyale).



Pil - Pil seviyesini 5 şarj seviye gösterge çubuğu ile gösterir. Şarj sırasında hareketli simge görülür.



Uluslararası dolaşım - Telefonunuz kendi şebekeniz dışında bir şebeke kullandığında görüntülenir.



GPRS bağlanıp bağlanmama - birbirinden bağımsız 2 GPRS durumu vardır: GPRS şebekesi var ancak kullanımda değil; veya GPRS şebekesi var ve kullanımda. Simge sadece GPRS bağlantısı yaptığınızda görüntülenir.



SMS - En az bir okunmamış mesajınız olduğunu gösterir. Birinci simge hafızanın dolu olduğunu gösterirken, ikinci simge hafıza doluyken okunmamış SMS olduğunu gösterir.



MMS - MMS mesaj olduğunu gösterir.



WAP Push mesajı – WAP push mesaj olduğunu gösterir. Kontrol etmek için **Tarayıcı > Push Gelen Kutusu**'na gidin.



Çalar Saat - Çalar saatin aktif olduğunu gösterir.



Titreşim - Gelen arama olduğunda veya bir etkinlik ya da alarm zamanı geldiğinde telefonunuzun titreyeceğini gösterir.



Cevapsız arama - Cevapsız arama olduğunu gösterir.

	Arama yönlendirme - Arama yönlendirme fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.
	Sessiz - Sessiz modun aktif olduğunu gösterir.
	Otomatik cevap - Otomatik cevabın açık olduğunu gösterir.
	Hafıza kartı - Hafıza kartının kullanıldığını gösterir.
	Bluetooth - Özelliğin aktif olduğunu gösterir.
	Bluetooth Stereo - Özelliğin aktif olduğunu gösterir.
	Kamera Çoklu Çekim - Kameranin arka arkaya 3 poz çekeceğini gösterir.
	Kamera gece modu - Kamera gece modunun açık olduğunu gösterir.
	Kamera zamanlayıcı - Kamera zamanlayıcının açık olduğunu gösterir.
	Çekim - Tamam tuşuna basıldığında fotoğraf çekileceğini gösterir.

	Kamera zoom - Kamera zoom özelliğinin açık olduğunu gösterir.
	Kamera parlaklığı - Kameranin parlaklığını gösterir.
	Kaydı başlat - Tamam tuşuna basıldığında video kaydının başlayacağını gösterir.
	Kaydı durdur - Tamam tuşuna basıldığında video kaydının duracağını gösterir.
	Video MMS açık - MMS boyutunda video kaydının açık olduğunu gösterir.
	Video MMS kapalı - MMS boyutunda video kaydının kapalı olduğunu gösterir.

Uyarılar

Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 / 1900 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra **Güvenlik** menüsünü kullanarak PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları

ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçahta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin.

Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığınızın cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde

gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa ($>60^{\circ}\text{C}$ veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanılması patlamaya sebep olabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı

zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Telefonunuz için, priz telefon yakın ve kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlanmıştır.



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

DFU'da WEEE işareti: “Tüketici için Bilgi”

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış olup yeniden dönüşüm ve kullanıma uygundur.



Bu üzeri çarpı işaretiyle çizilmiş tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir ürünün üzerinde bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrı atık toplama sistemleri hakkında bilgi alın.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru bir biçimde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

FCC Uyumluluk Beyanı

Uyumluluktan sorumlu tarafça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı kullanma hakkını geçersiz kılabilir.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon **Arama 1** veya **Bekliyor** gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekran SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ
görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 10 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Telefon mikro SD kartı tanımıyor.

Mikro-SD kartınızı, kart yuvasına yuva açikken takın veya telefonunuzu kapatıp tekrar açınız.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Data bağlantı kiti

Philips cep telefonunuza kolay data bağlantısı sağlar. USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Sağlanmış olan yazılım resimler ve melodiler indirmenizi, irtibatlarınızı ve randevularınızı senkronize etmenizi sağlar.

Deluxe Kulaklık

Entegre cevaplama düğmesi gelen aramaları cevaplamanızı kolaylaştırır. Gelen aramayı cevaplamak için düğmeye basmanız veya reddetmek için uzun basmanız yeterlidir.

Ticari marka deklarasyonu



JAVA Sun Microsystems,
Inc. ticari markasıdır



T9® Tegic Communications
Inc. Ticari markasıdır



Bluetooth™, sahibi
telefonaktiebolaget L M
Ericsson İsveç olan ve
lisansı Philips'e verilen
ticari markadır.

SAR Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama **10 g doku için 2,0 W/kg**, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama **1 g doku için 1,6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikaya edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips Xenium 9@9q cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,266 W/kg ve IEEE std 1528 göre 0,076 W/kg dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

ABD

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. ABD Hükümeti Federal Communications Commission (FCC) tarafından belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu limitler kapsamlı rehberlerin parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerji seviyelerini belirler. Rehberler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından düzenli ve kapsamlı olarak yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda geliştirilmiş standartlara dayanmaktadır. Bu standartlar yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak herkesin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli güvenlik marjlarını içerir. Cep telefonları için maruz kalma standardı Spesifik Absorbsiyon Oranı veya SAR olarak bilinen bir birim ile ölçülmektedir. FCC tarafından belirlenmiş SAR sınırı 1,6W/kg. SAR testleri FCC tarafından tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifika edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir.

Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça çıkış gücü o kadar düşüktür. Sağ çenede kullanım halinde bu model telefon için ölçülmüş olan en yüksek SAR değeri 0,266 mW/g olarak tespit edilmiştir.

Bu cihaz FCC Kuralları bölüm 15 ile uyumludur. Kullanma aşağıdaki iki şarta bağlıdır:

- (1) Bu cihaz zararlı interferans oluşturmaz, ve
- (2) Bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecekler de dahil alınan tüm interferansları kabul etmelidir.

Uygunluk Beyanı

Biz,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,
Philips 9@9q
GSM 900/1800/1900 Cep Telefonu
TAC: 35197802

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: ETSI EN 60950-1:
2001+A11:2004
SAĞLIK: EN50360: 2001; EN 50361:2001-7
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI EN
301 489-17 v1.2.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2;
ETSI EN 300 328 v1.6.1

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek III veya IV ile açıklanan şekilde ve aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, KT12 2TD, UK.

Tanımla işareti: **0168**

15 Ocak 2008



Kalite Yöneticisi

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Ankara	: Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No.1/8 Çankaya - ANKARA	Tel: +90 312 430 56 65	Faks: +90 312 430 43 22
İstanbul	: E-5 Karayolu Bostancı Kavşağı Yeşilvadi Sok. No:6 Kadıköy / İSTANBUL	Tel: +90 216 575 50 50	Faks: +90 216 578 37 99/ +90 216 575 50 52
İzmir	: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkez No:3/2 Kat: 1 No:101 ÇANKAYA / İZMİR	Tel: +90 232 483 40 40	Faks: + 90 232 482 14 14 / +90 232 482 15 14
Adana	: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:5/A Seyhan / ADANA	Tel: +90 322 457 59 00	Faks: +90 322 457 88 60
Diyarbakır	: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir / DİYARBAKIR	Tel: +90 412 229 67 00	Faks: +90 412 229 67 01
Erzurum	: Muratpaşa Mah. Vani Efendi İş Merkezi Kat.1 / ERZURUM	Tel: +90 442 235 32 32	Faks: +90 442 235 01 82
Samsun	: Kale Mah. Gazi Caddesi 10/1 Gelişenhan / SAMSUN	Tel: +90 362 431 64 11	Faks: +90 362 431 64 22

