

855



PHILIPS

Telefonunuzu keşfedin

Telefonun
arka tarafı:
Kamera
merceği ve
4.000 renkli
dış ekran

Yan tuşlar
(ses)



Arama tuşu



Kamera tuşu



65.000 renkli
ana ekran

Gezinti ve
OK tuşlar

Kapatma tuşu
ve açık/
kapalı tuşları



Tuş takımı

Mikrofon

Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüğünde önceden bildirmeksizin bu kullanma kılavuzunu gözden geçirme veya kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutar. Philips bu kullanma kılavuzunu «olduğu gibi» sağlar ve ilgili yasanın gerektirdikleri dışında bu kullanma kılavuzu ile

açıklanan ürün arasındaki herhangi bir hata, atlama veya uyumsuzluktan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telefon, GSM/GPRS şebekelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Nasıl yapılır

Telefonu Açma/ Kapama

Açmak için  tuşuna basın, kapatmak için tuşu basılı tutun.

PIN kodunu girin

PIN kodunuzu, tuş takımını kullanarak girin ve onaylamak için  veya  tuşuna basın.

Zil seviyesi ayarı

Hazır modunda veya telefon açıkken yan tuşlardan birine basın.

Çağrı geldiğinde alt yan tuşa kısa süreli basarak zil sesini kapatabilirsiniz.

Arama yapma

Tuşları kullanarak telefon numarasını  girin ve aramak için  tuşuna basın.

Aramayı cevaplama	Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.
Görüşme sesini ayarlama	Görüşme esnasında yan tuşlardan birine basın.
Aramayı sona erdirmeye	 tuşuna basın.
Görüşmeyi reddetme	 tuşuna basın veya telefon kapalı ise yan tuşlardan birini basılı tutun.
Ana menüye erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Rehber'e erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Rehber'i kullanma	 veya  tuşlarıyla ileri geri giderek listeyi tarayın ve seçtiğiniz ismi aramak için  tuşuna basın.
Arama Listesi'ne erişme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	 tuşuna basın.

Menüleri gözden geçirirken hızla hazır moduna dönme	 tuşunu basılı tutun veya  tuşunu basın.
Yapılan son aramayı görüntüleme	Hazır modunda  tuşuna basın.
Menüdeki bir işleve erişme	 tuşuna basın, işlem seçmek için  veya  tuşunu kullanın ve sonra alt menüye girmek için  tuşuna basın. İstedığınız işleve ulaşmak için bu adımları tekrarlayın.
Programlanmış bir Ses komutunu etkinleştirme	 tuşunu basılı tutun.
MMS menüsünü hızla açma	Hazır modunda  tuşuna basın.
Hızla SMS gönderme	Hazır modunda  tuşuna basın (alıcısı seçebilmeniz için isim listesi açılır).

Kamera'yı Etkinleştirme

Hazır modunda
tuşuna basın.



WAP'ı başlatma



tuşunu basılı tutun.

Menü gezgini

Menü, ekranda görüntülenen dairesel bir simge döngüsüdür. Her simge telefonunuzun bir özelliğini veya işlemini temsil eder.

Tüm göstergeler ekrana sığmaz; ekranda görünmeyenler ◀ veya ▶ tuşuyla ekran kaydırılarak görünür.

Hazır modundayken tuşuna basarak ana menüye erişebilirsiniz. ◀ (saat yönünün tersine) veya ▶ (saat yönüne) tuşunu kullanın istediğiniz özellik veya işlem seçildiğinde tuşuna basın ya da iptal etmek için tuşuna basın. Bu durumda başka bir alt menü veya liste belirir.

▲ veya ▼ tuşlarına basılarak, Etkinleştirme/ Devre Dışı Bırakma, Açma/Kapama, bir değeri Azaltma/Artırma gibi seçenekler arasında geçiş yapılır.

İstediğiniz özellik veya seçeneğe ulaşınca kadar menü ve listeleri gözden geçirin. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafında yer alan kaydırma çubuğu, listedeki gerçek konumunuzu gösterir. Telefonunuzun tüm fonksiyonlarını menü tuşu ile seçebilir veya bu kullanma kılavuzunun ilgili bölümlerinde açıklandığı gibi ayarlayabilirsiniz.

Etkinlikler

Bazı etkinlikler hazır modundaki ekranı değiştirebilir (cevapsız arama, yeni mesaj, vb.). İlişkili menüye erişmek için tuşuna veya yeniden hazır modu ekranına dönmek için tuşuna basın.

İçindekiler

1. Başlarken	1
SIM kartı takın	1
Telefonu açma	2
Tarih ve saati ayarlayın	2
SIM kart rehberini kopyalama	2
Pili şarj etme	3
2. Temel özellikler	5
Rehbere ulaşma ve danışma	5
Arama yapma	5
Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye	5
Resim çekme	6
TV Slayt gösterisi	6
Gezinme ekranı	6
FotoTalk: Sesli klip ve resim gönderme	6
FotoCall: Arayana görme ve duyma	7
Ahizesiz arama	7
Zil değiştirme	8
Telefonu sessiz moduna alma	8
Telefonu titreşim moduna alma	8
Cep telefonu numaranızı okuma	8
Kulaklık seviyesini ayarlama	9
Mikrofonun sesini kapatma	9
Mikrofonun sesini açma	9
Görüşmeyi kaydetme	9

SMS listesini silme	10
Rehberi silme	10
Arama listesini silme	10
Listede hızla dolaşma	10
3. Menü ağacı	11
4. Metin veya sayı girme	14
T9® Metin Girişi	14
<i>Bu nedir?</i>	14
<i>Nasıl kullanılır?</i>	14
Standart metin girişi	15
5. Resim çekme	16
Nasıl yapılır... ..	16
Resim çekme	17
<i>Mod verileri için önizleme</i>	17
<i>Resim çekme</i>	18
<i>Klip modu: FotoTalk kullanımı</i>	20
<i>Resimlere göz atma</i>	20
<i>Arama alma</i>	20
<i>Arama yapma</i>	21
Ayarlar	21
<i>Genel Ayarlar</i>	21
<i>Kare</i>	22
<i>Efekt Modu</i>	22
<i>Görüntü Modu</i>	22
<i>Otoportre & Zamanlayıcı</i>	22

6. Rehber	23
SIM kart rehberi	23
Telefon rehberi	24
Rehbere isim ekleme	24
<i>SIM kartta</i>	24
<i>Telefonda</i>	24
<i>Telefon rehberine kayıt ekleme</i>	25
<i>Numaralar</i>	25
FotoCall: Arayanı görme ve duyma	25
İsimleri düzeltme ve yönetme	26
<i>SIM kartta</i>	26
<i>Telefonda</i>	27
Arama yapma	28
<i>Acil numara</i>	28
<i>Başka numara</i>	29
7. Ayarlar	30
Sesler	30
<i>Sessiz</i>	30
<i>Zil sesi</i>	30
<i>Ziller</i>	30
<i>Yeni SMS uyarısı</i>	30
<i>Ekolayzer</i>	30
<i>Tuş tonları</i>	31
<i>Alarm sesi</i>	31
<i>Titreşim</i>	31
Ekran	31
<i>Animasyon</i>	31
<i>Dış ekran kontrastı</i>	31

<i>Aydınlatma</i>	32
<i>Duvar Kağıdı</i>	32
<i>Dış Ekran Duvar Kağıdı</i>	32
Hızlı erişim	32
<i>Hızlı tuşlar</i>	32
<i>Ses komutu</i>	35
<i>Sesli arama</i>	35
<i>Gezinme ekranı</i>	36
Güvenlik	36
<i>Sabit numaralar listesi</i>	36
<i>Arama engelleme</i>	37
<i>Kodları değiştir</i>	37
<i>PIN koruma</i>	38
Şebeke	38
<i>GPRS ekle</i>	38
<i>Şebekeye kayıt</i>	39
<i>Tercihler</i>	39
<i>Erişim ayarları</i>	39
Saat ve tarih	40
<i>Saat ekranı</i>	40
<i>Tarihi ayarla</i>	40
<i>Tarih formatı</i>	41
<i>Saat dilimi</i>	41
<i>Yaz saati</i>	41
<i>Saati ayarla</i>	41
Dil	41
Profiller	41

8. Mesajlar	43	10. Multimedya	66
SMS	43	Ses albümü	66
<i>SMS gönderme</i>	43	Resim albümü	66
<i>SMS okuma</i>	44	TV Slayt gösterisi	69
<i>SMS ayarları</i>	45	Demo modu	70
<i>SMS arşivi</i>	46	Hafıza durumu	70
E-posta	47	Memo	70
<i>Ayarlar</i>	47	11. Eğlence	71
<i>E-posta yazma ve gönderme</i>	49	Euro dönüştürücüsü	71
<i>E-posta alma ve okuma</i>	51	Hesap makinesi	71
Yayın mesajı	54	Çalar saat	71
Hızlı mesaj	55	Ajanda	72
MMS	55	<i>Yeni etkinlik kaydetme</i>	72
<i>MMS oluşturma</i>	56	<i>Bir etkinlik üzerinde değişiklik</i>	
<i>MMS alma</i>	58	<i>yapma</i>	73
<i>Klasörleri yönetme</i>	60	Duvar oyunu	74
<i>Ayarlar</i>	61	JAVA	74
9. Kızılötesi	63	<i>Ayarlar</i>	74
Cihazların konumu	63	12. Arama bilgileri	76
Veri gönderme	63	Arama ayarları	76
<i>Öğe seçme</i>	63	<i>Etkin kapak</i>	76
<i>Seçilen öğeyi gönderme</i>	64	<i>Yönlendirme</i>	76
Veri alma	64	<i>Posta kutuları</i>	77
<i>Kızılötesini etkinleştirme</i>	64	<i>Otomatik arama</i>	77
<i>Alınan verileri kaydetme</i>	64	<i>Herhangi bir tuşla cevaplama</i>	77
<i>Telefonu modem olarak kullanma</i>	65	<i>Arama bekletme</i>	77

<i>Arayan Kimliği</i>	77
<i>Arama listesi</i>	78
Arama listesi	78
<i>Sil</i>	78
Arama sayacı	78
13. WAP	81
Internet hizmetleri	81
<i>Bir WAP oturumu başlatma</i>	81
<i>WAP oturumunu sona erdirmeye</i>	81
<i>Ana sayfa</i>	81
<i>Yer işaretleri</i>	82
<i>Adresi girin</i>	82
<i>Ayarlar</i>	82
<i>Otomatik dağıtım gelen kutusu</i>	84
Seçenekler	85
<i>Ana sayfa</i>	85
<i>Geri</i>	85
<i>İlet</i>	85
<i>Yenile</i>	85
<i>Ana sayfa yap</i>	85
<i>Farklı kaydet</i>	86

<i>Çıkış</i>	86
<i>Arama alma</i>	86
14. Operatör servisleri	87
GSM dizeleri	87
DTMF tonları	87
<i>Duraklama ve bekleme karakterleri</i>	88
<i>Örnek: telesekreterinize erişme</i>	88
İkinci bir arama yapma	88
İkinci aramayı cevaplama	89
Üçüncü aramayı yanıtlama	89
Konferans araması	89
Açık arama aktarma	90
Uyarılar	91
Sorun giderme	95
Simgeler ve göstergeler	99
Philips orijinal aksesuarları	100
Uyumluluk bildirimi	102


I • Başlarken

Kullanmadan önce «Uyarılar» bölümündeki güvenlik maddelerini okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün veya satıcınızın sağladığı geçerli bir SIM kartı takmalısınız. SIM kart, abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranızı ve telefon numaralarını ve mesajları kaydedebildiğiniz bir hafızayı içerir (bkz. “Rehber” Sayfa 23).


SIM kartı takın

1. Şekilde görüldüğü gibi telefonun arka kapağına bastırın ve çıkarmak için aşağıya sürün.

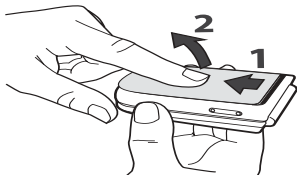


2. SIM kartı kabından çıkarın ve metal asma klipsinin altına yerleştirip sonuna kadar itin.


Kartın çentikli köşesinin doğru köşede olmasına dikkat edin.

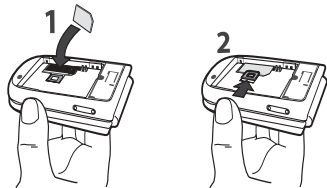

3. Bataryayı batarya yuvasına yerleştirin (aşağıdaki şekle bkz.): İlk önce bataryanın sağ tarafını batarya yuvasının sağ tarafına dayayın, ardından bataryayı yerine oturana aşağıya bastırın.

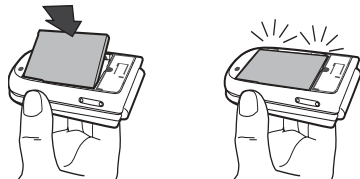

4. Telefonunuzun arka kapağını takın: ön taraftaki çıkıntıyı telefonun üstündeki menteşe yerine takın, sonra tırmak yerine oturana kadar alt tarafını aşağıya bastırın.

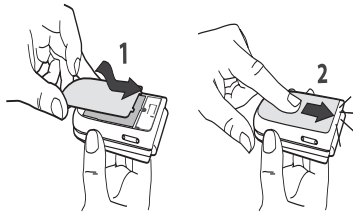

5. Telefonu kullanmadan önce ekranı kapatan koruyucu tabakayı kaldırın.

Telefonu açma

1. Telefonu açmak için  tuşuna basın.
2. Telefonu açarken, telefonunuzu izinsiz kullanılmaya karşı korumak için SIM kartın 4 - 8 basamaklı gizli kodu olan PIN kodunu girmeniz istenebilir. Bu önceden belirlenip, operatörünüz veya satıcınız tarafından size bildirilir. PIN kodunu özelleştirmek için bkz. Sayfa 37.

PIN kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Kartı kullanıma açmak için operatörünüzden PUK kodunu istemeniz gerekir.

3. PIN kodunuzu girin. Hata yaparsanız  tuşuna basın. Sonra, onaylamak için  veya  tuşuna basın.

Tarih ve saati ayarlayın

İlk açışta tarihi girmeniz istendiğinde, tarihi ayarlamak için uygun sayı tuşlarına basın (girdiğiniz bir numarayı silmek için  tuşuna basın), sonra onaylamak için  tuşuna basın. Saat ayarını aynı şekilde yapın.

Bütün saat ve tarih seçenekleri için bkz. Sayfa 40.

SIM kart rehberini kopyalama

Telefonu ilk kez açtığınızda SIM kart rehberini kopyalamazsanız, bunu sonradan rehber menüsünden yapabilirsiniz (bkz. Sayfa 23).

Önceden bir cep telefonunuz varsa ve aynı SIM kartı kullanıyorsanız, bu kart, rehberinizin tümünü veya bir kısmını içerebilir. Cep telefonu bunu algılayıp, görüntülenen bir mesajla SIM kart rehberinizi yerleşik rehbera kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar. İptal etmek için  tuşuna, kabul etmek için  tuşuna basın.

Kopyalamayı kabul ettiyseniz, reddettiyseniz veya iptal ettiyseniz de telefonunuzdaki rehber her zaman otomatik olarak standart rehber olarak ayarlanır. Tekrar SIM rehberinize dönmek için  tuşuna basıp **Rehber > Rehber ayarları > Rehber seç > SIM kartta** seçeneklerini belirleyin.


Pili şarj etme

Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır. Yeni pil kısmen şarj edilmiştir ve pil zayıfladığında bir uyarı sesi sizi uyacaktır.

Telefon açıkken pili çıkartmamanız öneririz: tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz (bkz. pil güvenliği hakkındaki bilgiler, Sayfa 93). Pili çıkardığınız takdirde tarih ve saat ayarları yakl. 2 dakika kadar kayıtlı kalır.

1. Pil ve kapak telefona takıldıktan sonra, şarj cihazı bağlantısını (kutuda telefonla birlikte verilir) bir taraftan telefonun altındaki **ALT** yuvaya, diğer ucunu da kolay erişilebilen AC elektrik prizine takın.
2. Pil göstergesi şarj durumunu gösterir:
 - Şarj sırasında, 4 şarj göstergesi değişir; her çubuk, yaklaşık % 25'lik doluluğu temsil eder

ve cep telefonunuzun tamamen dolması 1 saat 45 dakika kadar sürer.

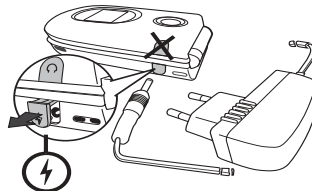

- 4 çubuğun hepsi hareketsiz hale geldiğinde pil tam olarak şarj olmuştur; şarj cihazını artık prizden çekebilirsiniz. Şebekeye ve kullanım şartlarına bağlı olarak yakl. 2 - 4 saat arası bir görüşme süresi ve yakl. 200 - 400 saat arası bekleme süresi sağlanır.

Pil tam olarak şarj edildikten sonra şarj cihazını cep telefonunuza bağlı bırakmak, telefonunuza bir zarar vermez. Şarj cihazını kapamanın tek yolu prizden çekmek olduğundan, kolay erişilebilir bir AC elektrik prizi kullanın. Şarj cihazını bir IT güç kaynağına takabilirsiniz (yalnızca Belçika'da).

3. Telefonunuzu birkaç gün kullanmayı düşünmüyorsanız pili çıkarmanızı öneririz.

Şarj sırasında telefon kullanabilirsiniz (şarj cihazına takıldığında titreşim modunun Kapalı olacağını

unutmayın). Pil tamamen boşalmışsa, pil göstergesi ancak 2 veya 3 dakika şarjdan sonra belirir.

2 • Temel özellikler

Rehbere ulaşma ve danışma



Hazır modunda ▼ tuşuna basın. Seçilen rehber (SIM veya telefon) bağlı olarak ekranda görüntülenen içerik değişebilir: Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. “Rehber” Sayfa 23.

Görüşme sırasında rehberle danışmak için, tuşuna basıp **İsim listesi** seçeneğini seçin; tuşuna basın ve ▼ veya ▲ tuşlarına basarak girişler arasında dolaşın. Arama ekranına dönmek için tuşuna iki defa basın.

Belirli bir isme direkt ulaşmak için tuşuna basın, ismin ilk harfini girin ve tuşuna basın.

Arama yapma

1. Hazır modunda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hatalı bir girişi düzeltmek için tuşuna basın.
2. Numarayı aramak için tuşuna, kapamak için tuşuna basın.

Uluslararası aramalar için, tuşuna basıp basılı tutarak, uluslararası kod yerine «+» işareti girin. Rehberden nasıl arama yapılacağını öğrenmek için, bkz. “Arama yapma” Sayfa 28.

Aramayı cevaplama ve sona erdirmeye

Arama alındığında, aboneliğinize bağlı olarak ve arayan bu bilginin iletilmesine izin vermişse, numarası görüntülenebilir. Numara, seçilen cep telefonunda kayıtlıysa (bkz. Sayfa 23), numara yerine kişinin ismi görüntülenir.

1. Aramayı cevaplamak için tuşuna basın, tuşuna basın veya **Etkin Kapak AÇIK** konumunda ise (bkz. Sayfa 76) telefonu açın.
2. Aramayı reddetmek için tuşuna basın. “Yönlendirme” seçeneğini etkinleştirdiyseniz (bkz. Sayfa 76), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
3. Görüşmeyi sona erdirmek için tuşuna basın.

Sessiz modundaysa telefon çalmaz (bkz. Sayfa 8). Herhangi Tuşla Yanıt özelliğini seçtiyseniz (bkz. Sayfa 77), aramayı herhangi bir tuşa (hariç) basarak cevaplayabilirsiniz.

TV Slayt gösterisi



TV Slayt gösterisi

Bu fonksiyonla [Resim albümü](#)'nde kayıtlı resimlerinizi (otomatik slayt gösterisi veya teker teker olmak üzere) opsiyon olarak sunulan TV bağlantı kablosunu kullanarak bir televizyon ekranından veya telefonunuzun (iç) ana ekranından izleyebilirsiniz.

1. TV bağlantı kablosunu televizyon cihazının sarı video yuvasına (RCA) ve cep telefonunuzun audio yuvasına bağlayın ve ardından bir video kanalını (CBVS) ayarlayın.
2. Televizyon ekranında otomatik olarak standart resim belirir ve cep telefonunuzun ekranında ise TV Slayt gösterisi menüsü gösterilir.
3. Otomatik slayt gösterisini ayarlamak için telefonunuzun menüsünü kullanın veya ▲ veya ▼ tuşlarına basarak resimleri manuel gösterin.

TV bağlantısı sadece JPEG resimlerini VGA çözünürlüğüne (640 x 480 piksel) kadar destekler. Bu fonksiyona ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. "TV Slayt gösterisi" Sayfa 69.

Resim çekme

Cep telefonunuz resim çekmenize ve çektiğiniz resimleri arkadaş veya tanıdıklarınıza göndermenizi sağlayan bir kamerayla donatılmıştır. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. "Resim çekme" Sayfa 17.

Gezinme ekranı

Cep telefonunuzun navigasyon tuşlarıyla ulaşılması mümkün olan menüleri hazır modunda beliren [Gezinme ekranı](#)na yansıtılabilirsiniz. Bu fonksiyonun aktive/deaktive edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Sayfa 36.

FotoTalk: Sesli klip ve resim gönderme

Gerek kamerayı kullandığınız zaman, gerekse [resim albümü](#)nden erişebileceğiniz bu özellik size süratle resimden ve sestten oluşan bir mesaj gönderme olanağını sağlar.

1. Hazır modunda ise, kamerayı etkinleştirmek için  tuşuna basın. Gerekliğinde  tuşuna basarak [Klip](#) moduna geçebilirsiniz.
2. Resim çekmek için  tuşuna basın, [Ses kaydı](#) penceresi otomatik olarak açılır.

- İstediğiniz ses veya mesajı kaydedin.  tuşuna basarak fonksiyonu terk edebilir veya  tuşuyla kaydı bitirebilirsiniz (maksimum kayıt süresi olan 30 saniyenin geçmesini de bekleyebilirsiniz).
- Ardından mesajınızı MMS ile gönderin (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “MMS” Sayfa 55).

FotoCall: Arayanı görme ve duyma

Bu özelliği ancak telefonunuzun rehberinden (SIM-kartınızınkinden değil!) seçtiğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Bu özellik size bir ya da birden fazla ismi bir grup halinde toplama olanağını sağlar. Bu gruptan biri telefon ettiği zaman onunla birlikte ilgili resim de görünür ve bu grup için tespit edilmiş olan melodi de duyulur.

- Hazır modundayken kamerayı etkinleştirmek için  tuşuna basın ve bir resim çekmek için  tuşuna basın.
- Rehber > Rehber ayarları > Grup ayarları > Gruplar - seçeneklerini seçin. Gruplardan birinin adını değiştirin ve istediğiniz Melodiyi, ardından da arkadaşınızın resmini seçin.

Grup şayet sadece tek bir kişi için oluşturulacaksa Multimedya > Memo > Yeni tercihini de yapabilirsiniz. Arkadaşınızın sesini kaydedin ve bu kaydı Melodi olarak ayarlayın.

- ▼ tuşuna basın, telefon rehberinizden bir isim seçin, ve  tuşuna basın.  tuşuna basın ve Grup seç - seçeneğini seçerek yeni adlandırdığınız grup ile bağlantı kurun.

Ahizesiz arama

Kendi rahatınız ve güvenliğiniz için ahizesiz arama yaparken, özellikle seviyeyi artırırken telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.

- SIM karttaki rehberi seçtiyseniz, bir kayıt seçin, sonraki menü gezginine erişmek için  tuşuna iki kere basıp Ahizesiz ara seçeneğini seçin ve numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
- Telefondaki rehberi seçtiyseniz, standart numaranın aranmasıyla aynı yolu uygulayın veya ◀ veya ▶ tuşlarına basıp listeden başka bir numara seçin;  tuşuna basıp Ahizesiz ara seçeneğini seçin.

Telefonda önceden varsa, ahizesiz moduna geçip geri dönmek için  tuşuna iki kere basın.

Zil değiştirme

1.  tuşuna basıp **Ayarlar** > **Sesler** > **Melodi** seçeneklerini seçin ve bir kere daha  tuşuna basın.
2. Listedeki zil seçmek için ▲ veya ▼ seçeneklerinde hareket edin ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Telefonu sessiz moduna alma



Sessiz

Bir arama gelirken telefonunuzun çalmasını istemiyorsanız, zili sessiz moda aşağıdaki gibi getirebilirsiniz:

 tuşuna basın ve **Ayarlar** > **Sesler** >

Sessiz seçimini yapıp, ses düzeyi **Açık** konumuna gelene kadar ▼ tuşuna basın.

Ayrıca, hazır modunda ses düzeyi sessiz konumuna gelene kadar yan tuşa basabilirsiniz.

Telefon geldiği zaman zil sesinin ses düzeyini aynı zamanda yandaki düğmeyi aşağıya bastırarak da azaltabilirsiniz.

Telefonu titreşim moduna alma



Titreşim

Bir arama gelirken telefonunuzun titreşmesini istiyorsanız, zili titreşim moduna aşağıdaki gibi getirebilirsiniz:

1.  tuşuna basıp **Ayarlar** > **Sesler** > **Titreşim** seçeneğini seçip  tuşuna basın.
2. **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerini seçmek için ▲ veya ▼ tuşunu oynatın ve onaylamak için  tuşuna basın.

Titreşimin etkinleştirilmesi, zili sessiz moda almaz. Sessiz moda geçmek ve titreşim işlevini açık tutmak istiyorsanız, yukarıda anlatıldığı şekilde Sessiz modunu etkinleştirin.

Şarj cihazını taktığınızda titreşim otomatik olarak devre dışı kalır.

Cep telefonu numaranızı okuma

Kendi cep telefonunuzun numarasını okumak için hazır modundayken ▼ tuşuna basın ve **Numaralar**'ı seçin, sonra  tuşuna basın, **Göster**'i seçin ve  tuşuna tekrar basın. SIM kartta bulunuyorsa telefon numaranız görüntülenir. Yoksa, **Yeni**'yi seçip yönergeleri izleyin.

Kendi numaranız Rehberde kayıtlıysa, görüşme sırasında okuyabilirsiniz. Bkz. “Rehbere ulaşma ve danışma” Sayfa 5.

Kulaklık seviyesini ayarlama

Bir arama sırasında ses düzeyini yükseltmek veya azaltmak için yandaki tuşu aşağı yukarı hareket ettirin.

Mikrofonun sesini kapatma



Sessiz

Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz, böylece karşınızdaki sizi duyamaz.

Arama sırasında  tuşuna basın, **Sessiz**'i seçip  tuşuna basarak onaylayın.

Mikrofonun sesini açma



Sesli

Arama sırasında mikrofonun sesini açmak için  tuşuna basın, **Sesli**'yi seçip  tuşuna basarak onaylayın. Mikrofon sesli durumdadır.

Görüşmeyi kaydetme



Görüşmeyi kaydetme

Çoğu ülkede, görüşme kaydı yasal düzenlemelere tabidir. Görüşmenizi kaydetmek istiyorsanız, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve yalnızca o kabul ettiğinde kaydetmenizi öneririz. Ayrıca, tüm kayıtları gizli tutmanız gerekir. Kayıt süresi en çok 1 dakika olabilir (bkz. “Memo” Sayfa 70).

Bir görüşme sırasında görüşmeyi kaydetmek için:

1. Bir veya eşzamanlı olarak birden çok görüşme sürmekteyken, arama menüsüne erişmek için  tuşuna basın.
2. **Konuşma kaydet**'i seçin ve  tuşuna basın. Kayda son vermek için ,  tuşlarına basın ya da telefonu kapatın.
3. Her durumda ve telefonu kapatsanız da bir düzenleme penceresi açılarak yaptığınız kayda bir isim vermenizi olanaklı kılar.
4. Yapılan ses kaydını hafızaya kaydetmek için  tuşuna basınız, bu durumda **Multimedya > Ses albümü** - seçeneklerine ulaşmak olanaklı olacaktır.

Arama listesini silme



Arama listenizi silmek için  tuşuna basın ve [Arama Bilgileri](#) > [Arama listesi](#) > [Sil](#)'i seçin. Arama listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.

SMS listesini silme

Bir kerede tüm mesaj listesini silmek için,  tuşuna basın ve [Mesajlar](#) > [SMS](#) > [SMS oku](#) > [Tümünü sil](#)'i seçin. SMS listesini silmek için  tuşuna iki kez basın.

Tüm SMS mesajlarını SMS arşivi menüsünden de silebilirsiniz. Yeni mesajların alınabilmesi için hafızada yer açmak üzere SMS listenizi silmeniz gerekebilir.

Rehberi silme

Bir kerede rehberinizin tüm içeriğini silmek için  tuşuna basın ve [Rehber](#) > [Rehber ayarları](#) > [Rehberi sil](#)'i seçin. Rehber içeriğini silmek için  tuşuna basın.

Bu seçenek, SIM kart rehberinize DEĞİL, yalnızca telefonunuzdaki rehberde uygulanır.

Listede hızla dolaşma

Listelerde sayfa sayfa gezinmek için bir öğeden diğerine geçmek yerine ▲ veya ▼ tuşlarını kullanın.

Bu fonksiyon zil sesi listesinde kullanılamaz.

3 • Menü ağacı

Aşağıdaki tabloda cep telefonunuzun eksiksiz bir menü ağacının (birinciden üçüncü seviyeye kadar) yanı sıra her özellik veya ayarla ilgili daha fazla bilgi almak için bakabileceğiniz bölümlerin sayfa numaraları açıklanmaktadır.



Ayarlar s30

Sesler s30



Sessiz / Zil sesi / Ziller / Yeni SMS uyarısı / Ekolayzer / Tuş tonları / Alarm sesi / Titreşim

Ekran s31



Animasyon / Dış ekran kontrastı / Aydınlatma / Duvar Kağıdı / Dış Ekran Duvar Kağıdı



Hızlı erişim s32

Hızlı tuşlar / Ses komutu / Sesli arama / Gezinme ekranı



Güvenlik s36

Sabit numaralar listesi / Arama engelleme / Kodları değiştir / PIN koruma



Şebeke s38

GPRS ekle / Şebekeye kayıt / Tercihler / Erişim ayarları



Saat ve tarih s40

Saat ekranı / Tarihi ayarla / Tarih formatı / Saat dilimi / Yaz saati / Saati ayarla



Dil s41

Varolan dillerin listesi



Profiller s41



Mesajlar s43



SMS s43

SMS gönderme / SMS okuma / SMS ayarları / SMS arşivi



E-posta s47

Varolan her posta kutusu için

Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder



Yayın mesajı s54

Alış / Konular / Bölge kodları



Hızlı mesaj s55



MMS s55

MMS oluşturma / MMS alma / Klasörleri yönetme / Ayarlar



Multimedya s66



Resim albümü s66

Varolan resimlerin listesi



Ses albümü s66

Varolan seslerin listesi



Demo modu s70



Hafıza durumu s70



Memo s70



TV Slayt gösterisi s69



Eğlence s71



Euro dönüştürücüsü s71



Hesap makinesi s71



Çalar saat s71



Ajanda s72



Duvar oyunu s74



JAVA s74



Kızılötesi s63



Kamera s16



Arama bilgileri s76

Arama ayarları s76



Etkin kapak / Yönlendirme / Posta kutuları
/ Otomatik arama / Herhangi bir tuşla
cevaplama / Arama bekletme / Arayan
Kimliği



Arama listesi s78

Arama listesi / Sil



Arama sayacı s78



Rehber s23



İsim listesini göster



Rehber ayarları

Hepsini sil / Rehber seçme / Grup ayarları /
Telefona kopyala



Operatör servisleri s87

Servis numaraları



*Bu menüdeki numaralar operatöre ve
aboneliğe bağlıdır, lütfen operatörünüze
danışın.*



WAP s81



Servisler +

*Bu menü operatöre ve aboneliğe bağlıdır,
lütfen operatörünüze danışın.*

4 • Metin veya sayı girme

Metin, ekranda iki farklı yöntem kullanılarak girilebilir: T9® Metin Girişi veya standart metin girişi kullanılarak. Bunlara ek olarak sayılar ve noktalama işaretleri için iki mod daha vardır. Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin modunu gösterir.

T9® Metin Girişi

Bu nedir?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® Metin Girişi, mesajlar için kapsamlı bir sözcük içeren akıllı bir düzeltme modudur. Kolayca metin girmenize olanak verir. Bir sözcüğü yazmak için gereken her harfe karşılık gelen tuşa yalnızca bir kez basılır: tuş vuruşları ile yapılan giriş takip edilir ve T9® tarafından önerilen sözcük düzeltme ekranında görüntülenir. Kullanılan tuşlara göre birden çok sözcük varsa, girdiğiniz sözcük vurgulanır: listeyi taramak için ◀ veya ▶ tuşuna basın ve T9® yerleşik sözlüğü tarafından önerilen sözcüklerden istediğinizi seçin (aşağıdaki örneğe bakın).

Nasıl kullanılır?

Her bir tuşun temsil ettiği harfler ve simgeler aşağıda verilmiştir:



- Harf girme.



veya Kelime önerileri listesinde gezinme.



veya Girişi onaylama.



Bir girişi silmek için kısa bir şekilde basın, tüm metni silmek için uzun süreli basın.



Standarttan küçük veya büyük harfe geçme.



T9® kelime girme modundan standart moda ve rakam girme moduna geçme.



Sembol ve noktalama işaretleri moduna geçme.

Örnek: «home» sözcüğünü girme:

1. tuşlarına basın. Ekranda listenin ilk sözcüğü görüntülenir: **Good**.
2. ▶ 'a basarak sözcükleri tarayın ve **Home** sözcüğünü seçin.

3. **Home** sözcüğü seçimini onaylamak için  veya  tuşuna basabilirsiniz.

Standart metin girişi

Temel metin girişine erişmek istiyorsanız,  tuşunu kullanarak «Abc» temel metin girişini seçin. Bu yöntemde, istenen karaktere ulaşmak için birden fazla tuşa basılır: «h» harfi  tuşunun ikinci harfidir, bu nedenle «h» girmek için tuşa iki kez basmanız gerekir. Bu yöntemi kullandığınızda, bir tuşa harfin sayısı kadar basarsınız.

Dolayısıyla, standart giriş modunda «Home» sözcüğünü girmek için   (GH),    (MNO),  (MNO),   (DEF) girmeniz gerekir. Mesaj tamamlandığında  tuşuna basın.

Harfler, sayılar ve simgeler her bir tuş üzerinde şu şekilde bulunur:

Kısa basın	Uzun basın
 boşluk 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥	1
 a b c 2 à á â ã ç	2
 d e f 3 é è Δ Φ	3
 g h i 4 Γ ì	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r s 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 . 0 , / : ; » ' ! i ? ÿ * + - %	0

5 • Resim çekme

Cep telefonunuz, resim çekmenizi, çektiğiniz resimleri telefonunuzun hafızasına kaydetmenizi, resimleri duvar kağıdı olarak kullanmanızı ve arkadaş ve akrabalarınıza göndermenizi sağlayan dijital kamerayı destekler.

Nasıl yapılır...

Kamerayı etkinleştirme/ devre dışı bırakma	Etkinleştirmek için  tuşuna basın VEYA  tuşuna basarak Kamera menüsüne ulaşın. Devredışı bırakmak için  tuşunu basılı tutun.
Yakınlaştırma/ Uzaklaştırma	VGA (aşağıya bkz. “Kamera modu” ve “Yakınlaştırma modu”) hariç tüm modlarda ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) navigasyon tuşuna basın.
Görüntü modunu değiştirme	Gece ve Normal modları arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Kamera modunu değiştirme	VGA (640 x 480 piksel), Duvar Kağıdı (128 x 160 piksel), Klip (128 x 160 piksel) ve FotoCall (96 x 64 piksel) arasında geçiş yapmak yapmak için  tuşuna basın.
Özel efekt seçimi	◀ (sol) veya ▶ (sağ) navigasyon tuşuyla bir efektten diğerine geçilir (sepya, kabartma vb.).
Kamera ayarlarına erişme	Kamera etkinken  tuşuna basın.
Resim çekme	Kamera etkinken  tuşuna basın.
Resmi kaydetme	Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.
Resmi silme	Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.
Resim çekme seçeneklerine erişme	Resmi çektikten sonra  tuşuna basın.

Zamanlayıcıyı
etkinleştirme/
devre dışı bırakma



tuşuna basın.

Kamerayla ilişkilendirilmiş menüde  tuşunu basılı tutmak geçerli eylemi iptal eder ve sizi hazır moduna geri götürür.

Resim çekme

Mod verileri için önizleme

Kamera önizleme ekranını göstermek için  tuşuna basınız: Kameranin lensi otomatik olarak odaklanır ve ekranın alt kısmında (Yakınlaştır, Efektler, Kamera modu, Fotoğraf çek) sembolleri ile üst kısmında, etkinleştirilmiş olmaları şartıyla, (Zamanlayıcı, Görüntü) fonksiyonlarının sembolleri belirir.

Bu bölümde anlatılan tüm seçenekler ve tuş basmaları yalnızca kamera modu etkinken, yani ekranda resim görüntülendiğinde geçerlidir. Herhangi bir fonksiyona ulaşmak için  tuşuna da basın (bkz. “Ayarlar” Sayfa 21).

Kamera modu

Normal formatta standart resim büyüklüğü VGA (640 x 480 pikseldir). Tam ekran önizleme elde

etmek için cep telefonunu 90° sola çevirin ve yatay pozisyonda tutun.

Bu modda ekranın sağ alt köşesinde VGA sembolü belirir.



Duvar Kağıdı (128 x 160 piksel) modundan Klip (128 x 160 piksel) moduna ve FotoCall (96 x 64 piksel) moduna geçmek için tüm diğer fotoğraf modlarında cep telefonunu dikey pozisyonda tutun ve  tuşuna basın. Seçtiğiniz Kamera modu ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir.

Klip moduyla fotoğraf çekdikten sonra sesli mesaj kaydedebilirsiniz. Bu kamera moduna ilişkin

ayrıntılı bilgi için bkz. “Klip modu: FotoTalk kullanımı” Sayfa 20.

Yakınlaştırma modu

Bu seçeneğe bütün modlarda ulaşılabilir: **Klip** ve **Duvar Kağıdı** modlarında tek basamaklı yakınlaştırma (x2), **VGA** modunda çift basamaklı yakınlaştırma (x2 ve x4).

Yakınlaştırmak için ilk iki modda ▲ veya ▼ navigasyon tuşlarına basın. **VGA** modunda telefonu yatay pozisyonda tuttuğunuz için ▲ veya ▼ tuşlarını da kullanın (bu tuşlar, telefon dikey pozisyonda tutulduğunda navigasyon tuşlarının ◀ ve ▶ ok işaretleridir).

Yakınlaştırma aktive edildiğinde yakınlaştırma simgesi vurgulanır. Uzaklaştırma yalnızca yakınlaştırmadan sonra kullanılabilir.

Efektler

Bu fonksiyonla mevcut efektlerden birini (örn. Sepya) seçebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Efekt Modu” Sayfa 22.

Zamanlayıcı

Bu seçenek **Zamanlayıcı** seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamana olanak sağlar (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Zamanlayıcı ile”). Bu opsiyonu etkinleştirmek için önişlemede  tuşuna basın.

Görüntü modu

İki kamera modu vardır: **Normal** ve **Gece modu**. Işık şartlarına bağlı olarak  tuşuyla istenilen moda geçebilirsiniz. Gece modu ekranın üst kısmında ay sembolüyle gösterilir.

Resim çekme

 **tuşu ile**

1. Zamanlayıcı seçeneği **Kapalı** ise ve kamera etkinleştirilmiş ise  tuşuyla **VGA**, **Duvar Kağıdı** veya **FotoCall** resmi çekebilirsiniz. Resim otomatik olarak ekranda gösterilir.
2. Ekranın üst siyah çubuğunda görüntülenene numara satırı gösterir. Resimler, «img_1.jpg», vs.'de 9999'a kadar adlandırılır.

Bu, 9999 adet resim çekebileceğiniz anlamına gelmez (bkz. aşağıda “Resim sayısı”) ve resimlerin, sildikleriniz dahil, 9999'a kadar numaralandığını gösterir. Bundan sonra numaralandırma 1'den başlar.

Şunları yapmayı seçebilirsiniz:

 **tuşuna** Çektiğiniz resmi **silersiniz** .
basmakla

 **tuşuna** Resmi hafızaya **kaydedersiniz** .
basmakla

 tuşuna
basarakla

Ulaşılabilir seçeneklerin listesine erişirsiniz - yani:

Resim albümündeki resmi sil / Resmi değiştir / MMS, Kızılötesi ya da E-posta ile gönder / Yeni bir resim çek - ki bu da sizi yeniden önizleme penceresine götürür.

 ya da
tuşuna
basarakla

Önizleme moduna geri dönersiniz.

Zamanlayıcı ile

1. Zamanlayıcı opsiyonunu Açık konumuna getirin (yukarıya bkz.), ardından  tuşuna basın.
2. Kamera önizleme ekranının ana ekrandan (iç) dış ekrana geçtiği bir mesajla size bildirilir: Telefonu kapatın, alt menteşeleri üzerine koyun ve resmi en iyi şekilde almak için telefonu pozisyonlandırın (dış ekrandaki önizleme resmi aynadaki gibi ters görünür).
3. Geri sayımı başlatmak için yan tuşlardan birine basın.
4. Geri sayma -10 saniyede başlar (bu değer değiştirilemez). Resim çekilmeden 3 saniye önce bir bip sesi çıkar, sonra resim gerçekten çekildiğinde de bir daha bip sesi çıkar.

Bip sesi uyarıları kamera ayarları kullanılarak özelleştirilebilir. Herhangi bir sırada, zamanlayıcıyı durdurup önizleme moduna geri gitmek için  tuşuna basın veya yalnızca zamanlayıcıyı durdurmak için  tuşuna basın.

5. Resim çekildikten sonra önceki bölümün 2. maddesinden başlayan yönergeleri izleyin.

Portre moduyla

Bu modda açık telefonu kendinize doğru tutarak kendi resminizi çekebilirsiniz.

1. Portre opsiyonu Açık ise (bkz. Sayfa 18) etkinleştirmek için  tuşuna basın.
2. Bir parmağınızı  tuşunun üzerine koyun ve açık telefonu kol uzunluğu kadar mesafede yüzünüzden uzak tutun.
3. Resmi çekmek için ardından  tuşuna basın.

Resim sayısı

Telefona kaydedebileceğiniz resim sayısı yapılandığınız ayarlara bağlı olarak değişir: çözünürlük ne kadar büyükse dosya boyutu da o kadar büyüktür.

Çektiğiniz resmi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa bir mesaj sizi uyarır. Bu durumda, yeni resmi kaydetmeden önce verileri (resim, ses, vb.) silmeniz

gerekir. Telefonunuzdaki boş hafıza miktarını öğrenmek için Multimedya > Hafıza durumu'nu seçin.

Klip modu: FotoTalk kullanımı

Klip oluşturma

Resim çekmeden önce **Klip** modunu ayarlamanız halinde **FotoTalk** fonksiyonunu kullanabilirsiniz: Bu fonksiyonla hızlı bir şekilde resim + sesli klip oluşturabilir ve arkadaş ve tanıdıklarınıza gönderebilirsiniz.

1. Hazır modunda ise, kamerayı etkinleştirmek için  tuşuna basın.
2. Resim çekmek için  tuşuna basın, **Ses kaydı** penceresi otomatik olarak açılır.
3. İstedığınız ses veya mesajı kaydedin.  tuşuna basarak fonksiyonu terk edebilir veya  tuşuyla kaydı bitirebilirsiniz (maksimum kayıt süresi olan 30 saniyenin geçmesini de bekleyebilirsiniz).

Opsiyonlar

Klip modu opsiyonlarına ulaşmak için  tuşuna basın. Opsiyonlar şunlardır:

- Klibi kaydet** Oluşturulan klibi **Kaydet**meye yarar: Resim, **Resim albümü**'ne, kaydedilen ses ise **Ses albümü**'ne kaydedilir.
- Klibi değiştir** Oluşturulan klibi **Değiştirmeye** yarar.

Klibi göster

MMS veya E-posta ile gönder

Klibi Göstermeye yarar.

Oluşturulan klibi MMS veya E-posta ile **Gönder**meye yarar. Bu opsiyonlardan birini seçtiğinizde ilgili uygulama otomatik olarak başlatılır.

Resimlere göz atma

Kaydettiğiniz resimler otomatik olarak **Multimedya > Resim albümü** menüsüne kaydedilir. Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim seçip  tuşuna basın. Sonra, bir sonraki veya önceki resme geçmek için  veya  tuşuna, resmi **Göndermek**, **Silmek**, **Değiştirmek**, **Çevirmek** veya **Yeniden isim vermek** için  tuşuna basın. Metin listesine geri dönmek için  tuşuna basın.

Resim rötuşuna ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. "Resim albümü" Sayfa 66.

Arama alma

Kamerayı kullanırken bir arama aldığınızda:

1. Aramaya yanıt vererek kamerada gerçekleştirilen tüm işlemlerden çıkılır: resim önizleme, resim çekme, zamanlayıcı, seçeneklere göz atma vb. Aramayı bitirdiğinizde telefonunuz hazır moduna döner. Henüz kaydetmediğiniz resimler kaybolur.

2. Aramanın reddedilmesi de kamerayla ilişkili eylemlerden çıkmanızı neden olur ve sizi önizleme ekranına döndürür.

Arama yapma

Telefon edebilmek için önce  tuşuna uzunca süre basarak hazır - moduna geri dönmeniz icap eder. Sonra, arama yapmak için numarayı girip veya rehberden isim seçip aramak için  tuşuna basın ve kapatmak için  tuşuna basın.

Ayarlar

Yukarıda anlatılan doğrudan önizleme penceresinde yapabileceğiniz ayarların yanı sıra diğer ayarları yapmanızı sağlayan birkaç menü vardır. Bunlara ulaşmak için kamera etkinken  tuşuna basın. Tüm durumlarda bir seçenek seçip bu modu kullanarak çekilecek bir sonraki resme geçmek için  tuşuna veya iptal etmek için  tuşuna basın.

Kamera uygulamasına son verirken, tespit etmiş olduğunuz ayarlar hafızaya kaydedilir ve siz değiştirmedığınız müddetçe, kamerayı her yeniden kullandığınızda bu ayarlar hazır olur.

Genel Ayarlar

Saat/Tarih

Çekilen resimle birlikte kaydedilecek verileri ayarlamaya yarar: [Saat/Tarih](#), [Sadece Tarih](#) veya hiçbir.

Kamera modu

Kamera daha önce etkinleştirildiği takdirde bu ayara önizleme modunda da direkt ulaşılabilir.

Bu fonksiyonla [VGA](#) (128 x 160 piksel) modundan [Duvar Kağıdı](#) (128 x 160 piksel) modundan [Klip](#) (128 x 160 piksel) moduna ve [FotoCall](#) (96 x 64 piksel) moduna geçebilirsiniz. Seçtiğiniz [Kamera modu](#) ekranın sağ alt köşesinde görüntülenir.

Resim kalitesi

Aşağıdaki görüntü kalitesi ayarlarından birini seçmenize olanak verir. [Düşük](#), [Orta](#), [Yüksek](#).

Sesler

Hem [Alarm](#) hem de [Klik](#) sesleri bu menüden ayarlanır. Alarm, resim çekilmeden 3 saniye önce, klik sesi ise resim çekilirken duyulur. Her iki ayar için şu şekilde hareket edin: [Açık](#) opsiyonunu seçin ve  ile mevcut sesler listesine ulaşın. İsteddiğiniz sesi seçin ve etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Sil (Reset)

Bu fonksiyonla tüm ayarları tekrar standart değerlere getirebilirsiniz.  tuşuna basarak onaylayın.

Kare

Çekilen resime listede sunulan karelerden birini seçerek uygulanmasına yarar. Bir **Çerçeve** seçildiğinde mod otomatik olarak 128 x 160 piksele ayarlanır.  tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.

Efekt Modu

Aşağıdaki modlardan birini seçmenize olanak verir. **Normal**, **Siyah - beyaz**, **Sepya**, **Dijital**, **Kabartma**, **Negatif color**, **Çerçeve** ve **Çerçeve 2**. Seçtiğiniz moda göre

resme bir efekt uygulanır (ör., **Sepya** resme eski zamanlarda çekilmiş izlenimi vermek için resmin kahverengi ve bej tonlarında çekilmesini sağlar Varsayılan mod **Normal**'dir.

Görüntü Modu

İki moddan birini seçmenize olanak verir: **Normal** ve **Gece**. Varsayılan mod **Normal**'dir.

Otoportre & Zamanlayıcı

Opsiyonu etkinleştirmek için **Açık** konumuna getirin ve kamera önizleme ve resim çekme moduna (bkz. “Zamanlayıcı ile” Sayfa 19 ve “Portre moduyla” Sayfa 19) dönmek için  tuşuna basın.

6 • Rehber

Bu bölümde açıklanan tüm işlemler, SIM karttaki veya telefonunuzdaki uygun Rehberi seçmiş olmanızı gerektirir.

Cep telefonunuzda iki rehber vardır. SIM rehberi SIM kartta bulunur ve girişlerin sayısı kartın kapasitesine bağlıdır. İkinci rehber cep telefonunun hafızasında yerleşiktir ve en çok 499 isim alabilir.

SIM kartın kapasitesi kartın türüne göre değişir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki satıcıya başvurun.

Telefonunuzdaki rehber, cep telefonunun kapasitesini ve hafızasını, diğer özelliklerle paylaşır. Böyle olduğundan, bunlar birbirine bağlıdır: Ne kadar fazla isim kaydederseniz, o kadar az etkinlik kaydedebilirsiniz. Terside geçerlidir. Toplam 499 isim veya etkinlik kartının sığması için, diğer özelliklerin (notlar, sesler, resimler, vb.) telefonun hafızasında önemli bir yer kullanmıyor olması gerekir.

Rehber menüsü iki rehberden birini seçmenize olanak verir: SIM karttaki veya telefonunuzdaki. Rehberlerden birine yeni isimler girerken, bunlar yalnızca seçtiğiniz rehberde eklenir.

Rehberi sil seçeneği SIM rehberine UYGULANMAZ.

Tümünü telefona kopyala seçeneği, SIM kartınızın tüm içeriğini telefonunuza kopyalar. Bu seçenek iki defa seçildiğinde tüm isimlerin kopyaları oluşturulur.

SIM kart rehberi

Bir SIM kartı ilk defa kullanıyorsanız, standart SIM kart kurulum yordamını (bkz. Sayfa 1) izleyin, sonra aşağıdaki “Rehber isim ekleme” başlıklı konuya gidin.



Rehber seçme

OK tuşuna basın ve Rehber, Rehber ayarları, Rehber seç'i seçin. Sonra, SIM karttaki rehberi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Bu rehberde eklenen isimler daha sonra telefonunuzdaki rehberde kopyalanabilir.

Telefonu ilk defa çalıştırırken SIM telefon rehberinin otomatik olarak kopyalanması işlemini gerçekleştirmedi veya yarıda kestiyseniz, bunu daha sonra manuel olarak gerçekleştirebilirsiniz:

OK tuşuna basın ve Rehber, Rehber ayarları, ardından Telefona kopyala seçimini yapın.



SIM kart rehberinizin içeriğini telefonunuza kopyaladığınızda, SIM kart rehberini (daha az bilgi alanına sahip olsa da) kullanmaya devam edebilirsiniz.

Telefon rehberi

Cep telefonunuz aynı anda yalnızca tek bir rehberi yönetir ve diğerine ilişkin bilgileri göz ardı eder: örneğin, «Salim» ismi her iki rehberde de varsa ve telefonunuzdakini silerseniz, SIM kartta kalmaya devam eder.



Standart seçili rehber telefonunuzdakidir. 499 isim içerebilir ve Rehberi sil seçeneği kullanılarak silinebilir. SIM kartın kapasitesine bağlı olarak, bu rehber eklenen isimler sonradan SIM kart rehberine kopyalanabilir (bkz. “SIM’e kopyala” Sayfa 28).

Rehber isim ekleme

SIM kartta

SIM kart rehberine isim eklemek için:

1. Rehber girmek için ▼ tuşuna basın, Yeni'yi seçip OK tuşuna basın.

2. İstedığınız ismi, sonra da numarayı girin ve OK tuşuna basın.

Numara, SIM karta bağlı olarak, en fazla 40 basamaklı olabilir.

Tüm numaraları uluslararası kod, ülke kodu ve alan kodu ile birlikte girdiğinizde bunları herhangi bir yerden arayabilirsiniz.

3. İsme ayrılmış olan numarayı seçin: Telefon, Faks veya Veri'yi seçin ve onaylayıp bu ismi rehberinize kaydetmek için OK tuşuna basın.

Telefonda

Telefonunuzda yer alan rehber, SIM kart rehberindekinden daha fazla bilgi alanına sahiptir. Şunları içerir (latin karakterleriyle):

İsim ve soyadı alanları	en fazla 20 karakter
Numara alanları (Cep, İş vb.)	en fazla 40 basamak ve 1 «+»
Diğer alanlar (e-posta ve not)	en fazla 50 karakter
Grup seçimi	20 grup vardır

Her biri için en çok 7 bilgi alanı (bunların de en çok 5'i sayısal alan) bulunması koşuluyla 499 kayıt oluşturabilirsiniz. Örneğin, aynı kişi için iki cep

telefonu numarası, 3 iş numarası, bir e-posta adresi ve bir de metin notu kaydedebilirsiniz.

Telefon rehberine kayıt ekleme

İsim alanı ekleme

1. **Rehber**'e girmek için ▼ tuşuna basın, <Yeni>'yi seçin ve  tuşuna basın.
2. Kişinin soyadını girip onaylamak için  tuşuna basın, sonra ismini girip onaylamak için  tuşuna basın.

İki isim alanından biri boş olabilir, ancak her ikisi de boş olamaz. Önceki alana dönmek için  tuşuna basın.

Sayı/metin alanı ekleme

1. Kişinin ismini girdikten sonra **No** tipi menüsünde olacaksınız. Sayısal alanlar (Mobil, Faks, Veri, Arama cihazı, Ev, İş) veya alfasayısal alanlar (Not, e-posta) arasından seçim yapabilirsiniz. Seçiminizi yapın ve uygun numara veya metni girin. Sonra, bu yeni girişi kaydetmek için  tuşuna basın.
2. Daha sonra, bu ismin eklenmesini istediğiniz grubu seçmeniz için telefonda **Grup:** görüntülenir; seçin ve onaylamak için  tuşuna basın. Bunun üzerine kayıt telefonunuzun rehberine kaydedilir.

3. Her grupta belirli bir **Melodi**'yi ve **Resim**'i ilişkilendirebilir, ayrıca grupları yeniden adlandırabilirsiniz. **Rehber** > **Rehber ayarları** > **Grup ayarları**'nı seçin, sonra eksiksiz bilgiler için, bkz. “FotoCall: Arayanı görme ve duyma” Sayfa 25. Bir grupla ilişkilendirilmiş bir kişi sizi aradığında, o grup için tanımlanmış olan melodi otomatik olarak çalar ve/veya resim ekranda görüntülenir.

Numaralar

Rehberdeki **Numaralar** seçeneği kendi telefon numaranızı içermelidir. Yoksa, cep telefonu numaranızı ve gerekli tüm diğer bilgileri girmenizi öneririz.

Tüm alanları boş bile olsa, «Numaralar» öğesi silinemez.

FotoCall: Arayanı görme ve duyma

Bu özellik, SIM kart rehberi DEĞİL, yalnızca cep telefonunuzun rehberi seçildiğinde kullanılabilir.

FotoCall özelliği, isimleri olan grupları («Arkadaşlar», «Ofis», vb.), belirli bir resmi (**Resim albümü** içinden) ve belirli bir melodiyi (**Ziller** listesinden) kişiselleştirmenize olanak sağlar.

Rehberinizdeki bir veya birkaç kişiyi bir gruba bağlayabilirsiniz. Bu gruptan biri aradığında, grup için tanımlanmış resimle birlikte kişinin ismi de görüntülenir. Bu grup için tanımlanan melodi de çalınır.

Önemli kişiler söz konusu olduğunda, yalnızca bunlar için bir grup ayarlayabilirsiniz. Kamerası kullanarak resimlerini Resim albümü'ne kaydedin ve Memo'yu kullanarak seslerini zil olarak kaydedin. Aradıklarında, onları gerçekten görebilir ve duyabilirsiniz (kamera için bkz. Sayfa 16 ve ses kaydı için bkz. Sayfa 70).

1. FotoCall kullanmak için, telefonunuzun rehberini kullanıyor olmalısınız; henüz bunu yapmadıysanız, bkz. “SIM kart rehberini kopyalama” Sayfa 2.
2. Sonra **Grup ayarları**'nı seçin,  tuşuna basın ve istediğiniz grubu seçin.
3. Tanımlanacak grubun («Arkadaşlar», «Çocuklar» vb.) ismini değiştirin ve bu grupla ilişkilendirilecek **Melodi**'yi ve **Resim**'i seçin.
4. Hazır moduna geri dönmek için  tuşuna uzunca basın, sonra,  tuşuna basıp Rehberinizin içeriğini görüntüleyin. Bu grupla ilişkilendirilecek bir kişi seçip  tuşuna

basın. Sonra, **Grup seç'i** seçin ve istediğiniz grubu seçin.

Bu kişi sizi aradığında, bu grubun **Melodisi** çalacak ve **Resmi** görüntülenecektir.

İsimleri düzeltme ve yönetme

Rehberinize isimler kaydettikten sonra, **Rehber**e erişmek için  tuşuna basın. Listede ulaşmak istediğiniz harfle ilişkili tuşa basarak rehberde isim arayabilirsiniz (örn. «U» harfine ulaşmak için  tuşuna iki kez basın). Listede bu harfle başlayan ilk kayıt seçilir. Seçtiğiniz rehber menüsüne bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerin bir bölümüne veya tümüne erişebilirsiniz:

- Sil
- Göster
- SIM'e kopyala
- Hızlı arama
- Değiştir
- Ara
- İsmi değiştir
- Gruba ekle
- Hepsini sil
- SMS gönder
- MMS gönder
- Varsayılan yap
- Telefona kopyala
- Ahizesiz ara
- Sesli arama ata
- Kızılötesi ile gönder

SIM kartta

SIM kart rehberinden bir isim seçin, sonra aşağıdaki seçeneklerden birine erişmek için  tuşuna basın:

- Seçili ismi ve numarayı silmek için **Sil**'i kullanın,
- Seçilen ismi ve ilgili tüm bilgileri değiştirmek için **Değiştir**'i kullanın,
- Seçili ismi ve ilgili tüm bilgileri telefonunuzdaki rehberde kopyalamak için **Telefona kopyala**.

Telefonu ilk defa çalıştırırken SIM telefon rehberinin otomatik olarak kopyalanması işlemini yarıda kestiyseniz, bunu daha sonra manüel olarak gerçekleştirmeniz gerekir.

Telefonda

Alan ekle

1. Varolan bir kayda yeni alan eklemek için istediğiniz ismi seçin, **Göster**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. **<Yeni>**'yi seçip **OK** tuşuna basın. Eklenecek alan türünü seçip **OK** tuşuna basın. Numara veya metni girin, sonra, değişiklikleri kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
3. Aynı kayıt için en fazla 6 alan eklemek istiyorsanız 1. ve 2. adımı tekrarlayın.  tuşuna kısa basarak önceki menüye veya uzun basarak hazır moduna geri dönün.

Numaralar veya metinler oluşturuldukları tarihe göre görüntülenir. Girdiğiniz ilk faks veya telefon

numarası standart numara olur. Bu şekilde, listede ilk sırada görüntülenir. Başka bir numarayı sabit numara haline getirmek için bkz. "Varsayılan yap" Sayfa 28. Alfasayısal alanlar (not ve e-posta) yalnızca değiştirilebilir veya silinebilir.

Alan içeriğini değiştir

1. Varolan bir kayıttaki alanlardan birinin içeriğini değiştirmek için istediğiniz ismi seçin, **OK** tuşuna basın, **Göster**'i seçin ve tekrar **OK** tuşuna basın.
2. Daha sonra listeden değiştirmek istediğiniz alanı seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Görüntülenen turnikede **Değiştir** komutunu seçin ve **OK** tuşuna basın. İstenen değişiklikleri yapın ve bunları kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Bir alan türünü değiştir



Değiştir

Varolan bir kayıttaki alan türünü değiştirmek için "Alan içeriğini değiştir" paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde **Değiştir**'i seçin, yeni numara türünü seçin ve seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

SIM kart rehberinizi telefona kopyalarsanız, bazı numaralar "Tipi yok" şeklinde görünebilir ve herhangi bir simgesi bulunmaz. "Tipi yok" ifadesi

bulunan numaralar değiştirilebilir; bu numaralara bir tip tanımlamak için daha önce açıklanan yordamı izleyin.

Alan sil



Sil

Varolan bir kayıttan alan silmek için “Alan içeriğini değiştir” paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde **Sil**'i seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Varsayılan yap



Varsayılan yap

Yeni bir kayıt oluştururken girdiğiniz ilk numara standart numara olur: alan listesinin başında yer alır ve arama tuşuna basıldığında veya **OK** tuşuna basılıp **Ara**, **Ahizesiz ara** veya **Mesaj gönder** seçeneği seçildiğinde otomatik olarak aranır.

Standart numarayı değiştirmek (örneğin, «Ev» numarası yerine «İş» numarasını standart numara yapmak) için “Alan içeriğini değiştir” paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, menüde **Varsayılan yap**'ı seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

SIM'e kopyala



SIM'e kopyala

Daha önce belirtildiği gibi, telefonları çok sık değiştiriyorsanız isimleri SIM kart rehberine girmek yararlı olabilir. Telefon numaralarını SIM karta

kopyalarsanız, rehberleri değiştirdiğinizde veya başka bir telefon kullandığınızda rehberiniz her zaman güncel kalır.

Bir numarayı SIM kart rehberine kopyalamak için “Alan içeriğini değiştir” paragrafının 1'den 3'e kadar olan adımlarını tekrarlayın. Sonra, **SIM'e kopyala**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Arama yapma

Kendi rahatınız ve güvenliğiniz için ahizesiz arama yaparken, özellikle seviyeyi artırırken telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.

Acil numara



Acil Durum

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum merkezine bağlanır. Çoğu durumda, PIN kodunuz henüz girilmemiş olsa da bu numarayı arayabilirsiniz.

Şebeke operatörünüze bağlı olarak, acil numara SIM kart takılı olmadan da aranabilir. Avrupa'da standart acil durum numarası 11, İngiltere'de ise 999'dur.

1. Bu numarayı aramak için hazır modundayken ilgili tuşlara basarak numarayı girin, **veya** **OK**

tuşuna basın ve **Rehber** > **İsim listesi** > **Acil arama**'yı seçin.

2. Aramak için  tuşuna, kapatmak için  tuşuna basın.

Başka numara

Bir numara gir



Ara

Hazır modunda, ilgili tuşlara basarak bir numara girin. Aramak için  tuşuna, kapatmak için  tuşuna basın.

OK tuşuna bastığınızda, bu numarayı aramanızı, kaydetmenizi veya mesaj göndermenizi sağlayacak bir menüye erişirsiniz.

İsim seçme

1.  tuşuna basın ve istediğiniz kaydı seçin.
2. SIM karttaki rehberi seçtiyseniz:
 - kayıt seçildikten sonra, aramak için  tuşuna basın veya
 - sonraki menüye erişmek için **OK** tuşuna iki kere basın, sonra **Ara** veya **Ahizesiz ara**'yı seçin ve numarayı aramak için **OK** tuşuna basın.
3. Telefonunuzdaki rehberi seçtiyseniz:
 - **Standart** numarayı aramak için:
 - kayıt seçildikten sonra, aramak için  tuşuna basın veya

- kayıt menüsüne erişmek için **OK** tuşuna basın, sonra **Ara** veya **Ahizesiz ara**'yı seçin.

- Başka herhangi bir numarayı aramak için kayıt seçiliyken **Göster**'i seçin ve listeden bir numara tipi (Cep, Ev vb.) seçin. Sonraki menüye erişmek için **OK** tuşuna basın ve **Ara** veya **Ahizesiz ara**'yı seçin.
- 4. Her durumda, aramayı sona erdirmek için  tuşuna basın.

Normal bir görüşme sırasında da ahizesiz moda geçebilirsiniz: **OK** tuşuna basın, **Aktif ahizesiz**'yi seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Hızlı aramayı kullan



Hızlı arama

Hazır modunda, ilgili kaydı aramak için **2abc**'den **9xyz**'a kadar olan tuşlardan birine basıp basılı tutun (bkz. “Hızlı tuşlar” Sayfa 32): bağlantı kurulur. Kapatmak için  tuşuna basın.

Sesle aramayı kullan



Sesle arama

Hazır modunda **OK** tuşuna basıp basılı tutun ve sonra kaydedilmiş ses komutunu söyleyin (bkz. “Sesli arama” Sayfa 35). Telefon ses komutunu tanırsa, ilgili numarayı arar. Kapatmak için  tuşuna basın.

7 • Ayarlar

Ayarlar menüsü, telefonunuzu özelleştirmenize ve kullanılabilen her seçeneğin (sesler, saat ve tarih, güvenlik vb.) ayarlarını değiştirmenize olanak verir. **Hızlı Ayar** menüsü, bir kerede birkaç ayarı değiştirmenize olanak verir (bkz. Sayfa 41).

Sesler

Sessiz



Sessiz

Sessiz modunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza olanak sağlar. Ayar **Açık** olduğunda, tüm uyarılar devre dışı bırakılır ve titreşim etkinleştirilir.

Sessiz modunda tuş tonları da sessiz duruma geçer.

Zil sesi



Zil sesi

Zil sesi varsayılan olarak **Orta** değerine ayarlanabilir. Zilinizin sesini **Sessiz** ile **Artan** arasında bir değere ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Ziller



Ziller

Varolan melodi seçeneklerinden birini seçmenize olanak sağlar. Melodi listesi kayıtlı sesleri ve aldığınız mesajlara

(E-posta, MMS vb.) eklenmiş melodileri de içerir.

Listeyi ▲ veya ▼ tuşuna basarak tarayın ve seçilen melodinin çalmasını bekleyin. Bu melodiyi zil sesi olarak seçmek için **OK** tuşuna basın; iptal etmek için **C** tuşuna basın veya bir sonraki melodiye geçin.

Zil sesi **Kapalı'daysa** veya **Sessiz** **mod** **etkinleştirilmişse** **melodiyi** **duyamazsınız** (bkz. Sayfa 8).

Yeni SMS uyarısı



Yeni SMS uyarısı

Her yeni mesaj aldığınızda duyulacak uyarı sesini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanıza sağlar. Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, ziller listesinden istediğiniz uyarıyı seçmenize de olanak verir.

Ekolayzer



Ekolayzer

Bu seçenek farklı ses seçenekleri arasından seçim yapmanıza olanak sağlar ve bir görüşme sürerken de kullanılabilir. Böyle bir durumda **OK** tuşuna basın, **Ekolayzer** ögesini seçin, listeyi tarayın ve farkı duymak için birkaç saniye bekleyin. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Tuş tonları



Tuş tonları

Tuş tonlarını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Kapalı** olarak ayarlansa bile, aramalar sırasında DTMF tonları çalınır (bkz. Sayfa 87).

Alarm sesi



Alarm sesi

Aşağıdaki durumlar için uyarı sinyallerini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar:

- ajandanızda programladığınız bir **Etkinlik** için zaman geldiğinde,
- cevapsız bir aramanız olduğunda,
- **Pil** zayıfladığında ve şarj etmek gerektiğinde,
- aramalarınızı yönetmek için; ilk olarak süren bir görüşmenin başlangıcından 45 saniye sonra ve bunu izleyen her dakikada (karşı taraf sinyal sesini duymaz).

Bu menü uyarıları değil yalnızca uyarı seslerini etkinleştirmenizi/devre dışı bırakmanızı sağlar. Örneğin, etkinlik uyarısının Kapalı olarak ayarlanması telefonunuzun Hatırlatma ekranını (programladysanız) görüntülemesini engellemez, ancak buna karşılık gelen ses duyulmaz.

Titreşim



Titreşim

Arama alındığında, ajandada ayarlanan bir etkinliğin zamanı geldiğinde, bir mesaj aldığınızda ve alarm çaldığında titreşimi **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar.

Şarj cihazını çakmak şarj cihazına bağladığınızda titreşim her zaman Kapalı'dır.

Ekran

Animasyon



Animasyon

Menülerin animasyonunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, örneğin **SMS oku** menüsünde seçilen mesajlar gibi metinleri de tarar.

Bu işlevin devre dışı bırakılması, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Dış ekran kontrastı



Dış ekran kontrastı

Dış ekran için istenilen kontrast seviyesini seçmeye yarar.

Aydınlatma



Aydınlatma

Gelen aramaları veya mesajları alırken, listelerde ve menülerde gezinirken aydınlatma etkinleşir. ▲ veya ▼ tuşuna basarak sağlanan değerlerden birini seçip aydınlatma **Süresini** ayarlayın ve onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

Bu işlemin devre dışı bırakılması, telefonunuzun şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Duvar Kağıdı



Duvar Kağıdı

Ana ekranın duvar kağıdını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Fonksiyon aktive edildiğinde seçilen resim hazır modunda **Normal** ve diğer kontekstlerde **Azalan** modda gösterilir.

Yalnızca JPEG türünde resimler Duvar Kağıdı olarak kullanılabilir.

Dış Ekran Duvar Kağıdı



Duvar Kağıdı

Dış ekranın duvar kağıdını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. Bir önceki Duvar Kağıdı bölümünde belirtildiği gibi hareket edilmelidir.

Hızlı erişim

Hızlı tuşlar



Hızlı tuşlar

Çeşitli menülere girip listeleri gözden geçirmek yerine, belirli işlevleri **Hızlı tuşlara** bağlayarak bunlara doğrudan erişim ayarlayabilirsiniz. Bu durumda belirli bir tuşa uzun süre basılması işlevi etkinleşir veya tuşla ilişkili numarayı çevirir (Hızlı arama).

Programlamak için sadece **2 nbc** ile **9 9 9 2** arası tuşlar kullanılabilir. Diğer tuşlar, yeniden programlama gerçekleşmemesi için fonksiyonlara sahip olduklarından bloke edilir. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, başka hızlı tuşlar da önceden tanımlanmış ve kilitlenmış olabilir.

1. **2 nbc** 'den **9 9 9 2** 'a kadar olan tuşlardan birini seçip **OK** tuşuna basın.
2. Bu tuşla ilişkilendirmek istediğiniz menüyü seçmek için listeye göz atın (izleyen listeye bakın). Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Seçilen tuş zaten atanmışsa, onu yeniden programlayabilirsiniz: Ayarlar > Hızlı tuşlar > seçeneklerini ve listeden bir hızlı tuşu seçin. **OK**

tuşuna iki kez basın, Değiştir'i seçin ve ^{OK} tuşuna basın. Bu sizi kullanılabilir seçenekler listesine getirir.

3. Hızlı tuşları kullanmak için, hazır modundayken başlatmak veya etkinleştirmek istediğiniz işlevin veya çevirmek istediğiniz numaranın karşılığı olan tuşu basılı tutmanız yeterlidir.

2nci'den **9**uncu'a kadar olan hızlı tuşları aşağıdaki tablodaki işlevlerle ilişkilendirebilirsiniz:



Hızlı Arama



SMS gönder



SMS oku



Hızlı mesaj



MMS



Sessiz Konum

Rehberdeki ilgili numarayı arar.

Mesajları Gönder menüsünü açar.

Mesajları Oku menüsünü açar.

Alınan mesajı gönderene hızlı Cevap vermek için Hızlı mesaj özelliğini etkinleştir.

Multimedya mesajını göndermek için MMS modunu başlatır.

Sessiz ayarını etkinleştirir (titreşim açık, zil seviyesi kapalı).



Aktif Kulaklık



Toplantı



Dış mekan



Aktif Kişisel



Aktif Otonomi



Hesap makinesi



Son numara ara



Acil numara



Demo

Kulaklık ayarını etkinleştirir (zil seviyesi orta, tüm tuşlarla cevap açık).

Toplantı ayarını etkinleştirir (titreşim açık, zil ve tüm tuşlar sessize ayarlı).

Dış mekan ayarını etkinleştirir (zil seviyesi yüksek).

Kişisel ayarını etkinleştirir.

Pil tasarrufu sağlayan Otonomi ayarını etkinleştirir (animasyonlar kapalı, titreşim kapalı, aydınlatma kapalı, zil seviyesi orta düzeyde).

Hesap makinesine doğrudan erişim.

Alınan son aramanın numarasını yeniden arar.

Acil durum numarasını arar.

Demo modunu başlatır.



E-posta



Kalan bakiye



Toplam ücret



Yeni etkinlik ekle



Etkinlik göster



Çalar saat



Memo kaydet



Oynat



WAP

Posta kutularına erişmeniz için **E-posta** menüsünü açar.

Kalan krediyi gösterir.

Aboneliğe bağ

Yapılan aramaların **Toplam ücretini** görüntüler.

Aboneliğe bağ

Ajandanın **Etkinlik ekle** menüsünü açar.

Ajanda menüsünün **Etkinlik** listesini görüntüler.

Uyarı menüsünü açar.

Yeni bir ses kaydetmenize olanak verir.

Seçmeniz için (kendi kayıtlarınız dahil) zil sesleri listesini açar. Dinlemek için ► tuşuna basın.

WAP oturumunu başlatır.

Aboneliğe bağ



Ses albümü



Resim albümü



Telesekretere



Duvar oyunu



Oyunlar



Rehber seç



JAVA



Kızılötesi



→ Euro

Ses albümü menüsünü açar.

Resim albümü menüsünü açar.

TÜM aramaları sesli mesaj kutusuna iletir.

Duvar oyunu'na doğrudan erişim sağlar.

Oyunlar menüsünü açar.

Aboneliğe bağ

Otomatik olarak bir telefon rehberinden diğerine geçer.

Java modunu başlatır.

Kızılötesi bağlantı kurar.

Euro (diğer para biriminden Euro'ya) dönüştürücüsüne doğrudan erişim sağlar.



Euro (Euro'dan diğer para birimine) dönüştürücüsüne doğrudan erişim sağlar.

Euro dönüştürücüsünü kullanmaya, aboneliğinizle birlikte başlayabilirsiniz; yalnızca, Euro kullanan ülkelerde kullanılabilir.

Ses komutu



Ses komutu

Çeşitli menülere girip listelerde dolaşmak yerine, özellikleri etkinleştirecek (örn. Hesap makinesini başlatacak) ses komutları ayarlayabilirsiniz.

Ses komutlarını, «Mesaj al» ve «Çalar saat» dışında Hızlı tuşlar tarafından desteklenen tüm işlevlerle (bkz. Sayfa 32) ilişkilendirebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Ses komutu** > **<Yeni>** öğelerini seçin ve ses komutuna ayarlanacak işlevi seçmek üzere listeyi gözden geçirmek için **OK** tuşuna basın. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
2. **OK'e basın ve konuşun** ifadesi belirdiğinde, ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın. Ses etiketinizi kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmanız, kısa ve sade bir sözcük

seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin.

3. Başka ses komutları da eklemek için **C** tuşuna basın ve yukarıda açıklanan adımları tekrarlayın.

Ses komutunu kullanmak için hazır modundayken **OK** tuşuna basıp basılı tutun, sonra kayıtlı ses etiketini söyleyin. Ses etiketi olarak kaydedilen sözcükleri istediğiniz zaman dinleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Sesli arama



Sesli arama

Sesli arama, rehberinizden bir ismi hızlı olarak aramanızı sağlar: söylendiğinde buna karşılık gelen ismi arayacak kelimeyi kaydederek bir sesli arama ayarlayın.

1. **Ayarlar** > **Sesli arama** > **<Yeni>** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. Sesli arama için ayarlanacak numarayı seçmek üzere listeyi gözden geçirin. Seçilen rehberle bağlı olarak (bkz. “Rehber” Sayfa 23):
 - SIM kart rehberi: listeden bir isim seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Telefon rehberi: listeden bir isim seçin, sonra bu isim için birkaç telefon numarası varsa

istediğiniz telefon numarasını seçin ve  tuşuna basın.

3. **Ses komutu ekle?** sorusu görüntülendiğinde  tuşuna basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Ses etiketinizi kaydetmeniz istendiğinde, sessiz bir ortamda olmaya, kısa ve sade bir sözcük seçmeye ve onu belirgin biçimde söylemeye dikkat edin.

Ses komutunu kullanmak için, hazır modundayken  tuşuna basıp basılı tutun, sonra aramak istediğiniz numaranın ses komutunu söyleyin.

Tanımladığınız sesli aramaların listesini görüntülemek için **Ayarlar** > **Ses komutları** veya **Sesli arama** öğelerini seçin ve  tuşuna basın. Ses etiketi olarak kaydedilen sözcükleri istediğiniz zaman dinleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

En çok 15 ses etiketi tanımlanabilir ve sesli arama ve sesle komut arasında paylaşılabilir.

Gezinme ekranı



Gezinme ekranı

Bu fonksiyonla Gezinme ekranını **Açık** veya **Kapalı** konuma getirebilirsiniz. **Açık** konumda olduğunda hazır modunda gezinme ekranı belirir ve telefonunuzun navigasyon tuşlarıyla ulaşılması mümkün olan menüleri ekrana yansıtmayı sağlar.

Bu opsiyon Kapalı konumda olsa dahi navigasyon tuşlarıyla daima menülere ulaşmanız mümkündür.

Güvenlik

Sabit numaralar listesi



Sabit numaralar listesi

Sabit numaralar listesi denen sabit isimler listesini yönetmenize ve **Arama kısıtlama** seçeneği ile aramaları bu listeye göre engellemenize olanak verir.

Bu özellik aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz. Sayfa 38).

Arama kısıtlama



Arama kısıtlama

Aramaları **Sabit numaralar** listesiyle sınırlamanızı sağlar. Bu durumda, ana menüdeki **Rehber**'e değil, yalnızca **Sabit numaralar** listesindeki isimlere erişebilirsiniz.

Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve PIN2 kodu gerektirir (bkz. Sayfa 38). Bu seçeneği etkinleştirirken, bunun GPRS üzerinden WAP ve e-posta bağlantılarına da uygulanabileceğine dikkat edin.

Sabit numaralar listesi



Sabit numaralar listesi

Sabit numaralar listesi'ne başvurmanızı ve bu listeyi değiştirmenizi sağlar. PIN2 kodu üzerinden listeye yeni bir isim girebilir, bir ismi değiştirebilir veya silebilirsiniz. İsmi ve telefon numarasını girmek için <Yeri> seçeneğini kullanın ve sonra numara tipini seçin. Telefon, Faks veya Veri. Bu listedeki isimler değiştirilebilir veya silinebilir.

Arama engelleme



Arama engelleme

Bu menü, hem gelen hem giden aramaları engellemenizi sağlayarak, telefonunuzun kullanımını belirli aramalarla sınırlamanıza olanak verir. Bu işlev şebekeye bağlıdır ve servis sağlayıcınızın belirli bir arama kısıtlama şifresi vermesini gerektirir.

Giden aramalar



Giden

Giden menüsünden, Tüm aramalar, Uluslararası aramalar ve Ana hariç uluslararası aramalar arasında seçim yapabilirsiniz (sonuncusu, yurt dışında olduğunuzda kendi ülkenizi aramanıza olanak verir). Giden aramalardaki çubuğu devre dışı bırakmanız da mümkündür. Bu menüler, kullanılabilen her seçenek içinde, Tüm aramalar', Sesli aramalar', Veri

aramaları'nı veya Faks aramaları'nı engellemenize olanak verir.

Gelen aramalar



Gelen

Gelen menüsünden, Tüm aramalar veya Dolaşımda arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, gelen aramaların engellenmesini kaldırmak için İptal menüsüne de erişmenizi sağlar.

Bu menüler, kullanılabilen her seçenek içinde, Tüm aramalar', Sesli aramalar', Veri aramaları'nı veya Faks aramaları'nı engellemenize olanak verir.

Durum



Durum

Her alt menüde (Tüm aramalar, Dolaşımda, vb.), Durum seçeneği, bir arama türünün engellenip engellenmediğini bilmenizi sağlar.

Kodları değiştir



Kodları değiştir

PIN ve PIN 2 kodlarını, ayrıca da arama Engelleme kodu'nu değiştirmenizi sağlar.

SIM karta bağlı olarak, bazı özellikler veya seçenekler bir PIN2 gizli kodunu gerektirebilir. Bu, operatörünüzün size verdiği ikinci bir 4 – 8 rakamlı gizli koddur.

PIN2 kodunu 3 kez hatalı girerseniz SIM kart bloke edilir. Kartı kullanıma açmak için operatörünüzden veya satıcıdan PUK2 kodunu isteyin.

Arka arkaya 10 kez yanlış bir PUK kodu girerseniz, SIM kart bloke olur ve kullanılamaz hale gelir. Bu durumda operatörünüze veya satıcınıza başvurun.

PIN koruma



PIN koruma

PIN korumasını Açık veya Kapalı olarak ayarlamınızı sağlar. Açık olarak ayarlandığında, telefonunuzu açarken PIN kodunuzu girmeniz istenir.

Bu seçenek Kapalı olarak ayarlandıysa PIN kodunuzu değiştiremezsiniz.

Şebeke

Bu menü, telefonla şebeke arasındaki bağlantıyı yönetmenize, manüel olarak varolan şebekelere kaydolmanıza ve tercih ettiğiniz şebekeleri yönetmenize olanak verir.

GPRS ekle



GPRS ekle

Yüksek hızlarda veri alışverişi yapmanıza ve her zaman çevrimiçi kalmanıza (yani, Internet ve WAP ile sürekli bağlantıda olmanıza) olanak

veren GPRS servisi (Global Packet Radio Service; Genelleştirilmiş Paket Yayın Servisi) desteğinin sağlandığı özellikler cep telefonunuzun bünyesinde bütünleştirilmiştir.

Telefon operatörünüzün şebekesindeki GPRS servisi ve bu servise abonelik hakkında ayrıntılı bilgi için operatörünüze başvurun. Operatörünüzün vereceği GPRS ayarlarını ve bu bölümde anlatılan menüleri kullanarak telefonunuzu yapılandırmanız da gerekebilir.

Bu menü telefonunuzun GPRS servisine bağlanma modunu tanımlamanıza olanak verir:

Daima açık

Telefonunuz her zaman GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek daha hızlı bir GPRS bağlantısı sağlar. Ancak enerji sarfiyatını da artırır.

Veri aramaları için

Telefonunuz yalnızca gerektiğinde otomatik olarak GPRS servisine kaydolacaktır. Bu seçenek enerjiden tasarruf eder, ancak bağlantıda gecikme oranını artırır.

Bu ayarların yanı sıra, kullanılacak her uygulamanın (WAP, MMS, e-posta, vb.) menülerindeki taşıyıcıyı (GSM veya GPRS) da seçmelisiniz.

Şebekeye kayıt



Şebekeye kayıt

Manüel mod seçildiğinde bulunduğunuz bölgede varolan şebekelerin listesini verir. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Tercihler



Tercihler

Tercih sırasına göre bir şebeke listesi oluşturmanıza olanak verir. Bu listeyi oluşturduğunuzda telefon, yaptığınız tercihlere göre, bir şebekeye kaydolmayı dener.

Erişim ayarları



Erişim ayarları

Bu menü birkaç veri profili oluşturmanıza olanak sağlar: WAP kullanırken veya multimedya mesajı (MMS) gönderirken, GSM veya GPRS şebekesine bağlanmak için seçilen profil kullanılır.

Aşağıda açıklanan tüm seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır. Bazı operatörlerde aboneye, otomatik olarak kaydedilen erişim parametrelerini içeren bir SMS gönderilebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen şebeke operatörünüze başvurun.

İsmi değiştir



İsmi değiştir

Seçilen profilin ismini girmenize veya değiştirmenize olanak verir. **OK** tuşuna basın, istediğiniz ismi girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Bazı önceden yapılandırılmış profiller, yeniden programlanmayı veya yeniden adlandırılmayı önleyecek biçimde kilitli olabilir.

Göster



Göster

Seçilen profilin **GSM** veya **GPRS** için olan tüm parametrelerini (ISP numarası, APN, vb.) görüntülemenizi sağlar.

GSM ayarları



GSM ayarları

Erişim ayarlarını girmenize veya değiştirmenize olanak verir ve şu öğelere erişmenizi sağlar:

Kullanıcı adı ve **Şifre**, gereken bağlantı ismini ve şifreyi girmenize olanak verir. Her iki durumda da bilgileri girin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Telefon No, bağlantı kurmak için gereken telefon numarasını girmenize olanak verir. **Telefon numaraları**'nı seçin ve **OK** tuşuna bastıktan sonra

▲ veya ▼ tuşuna basarak

- ISDN No.'yu (bir ISDN ISS numarası girmenizi sağlar) **VEYA**
- Analog No.'yu (analog numara girmenizi sağlar) seçin.

Her iki durumda da, «+» işaretini, ardından operatörünüzün verdiği numarayı girin ve **OK** tuşuna basın.

Ne tür bir numara seçmeniz gerektiğini öğrenmek için operatörünüze başvurun.

Çalışmadığı süre, telefonun bağlantısının (bağlantı sürüyorsa) otomatik olarak kesilmesine ve hazır moduna dönülmesine kadar geçen boşta kalma süresini girmenize olanak verir. **Çalışmadığı süre**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın, sonra 30 saniyeden büyük bir saniye değeri girin ve **OK** tuşuna basın.

GPRS ayarları



Kullanıcı adı, **Şifre** ve **Çalışmadığı süre** GPRS ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar (GSM ayarlarıyla aynı alanlar ve aynı yönergeler geçerlidir, lütfen bir önceki bölüme bakın).

APN, bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin adresini girmenize olanak verir; bu adres, bağlantı kurmakta kullanılacak bir metin dizesi veya IP adresidir (örneğin, wap.operatöradı.tr). **APN**'yi seçin

ve **OK** tuşuna basın, sonra uygun adresi girip **OK** tuşuna basın.

Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: doğru parametreleri almak için ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurmanız gerekir. Bazı operatörlerde, erişim parametreleri uzaktan ayarlanabilir. Lütfen, operatörünüzle kontrol edin.

Saat ve tarih

Bu menü, saat ve tarih, saat dilimi ve yaz saatini ayarlarını yapmanıza, saat ekranı modunu değiştirmenize olanak verir.

Saat ekranı



▲ veya ▼ tuşlarına basarak, hazır modunda görüntülenen **Analog**, **Dijital/ortada** veya **Dijital/köşede** saat biçimini seçmenize olanak verir. Her durumda, onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Tarihi ayarla



Sayı tuşlarına basarak tarihi ayarlamana olanak verir (tarihi ayrıca, ▲ veya ▼ tuşlarına basarak da ayarlayabilirsiniz). **OK** tuşuyla onaylayın.

Tarih formatı



Tarih formatı

Gregoryan ve Budist olan iki tarih biçiminden birini seçmenize olanak verir. Onaylamak için  tuşuna basın.

Saat dilimi

Önce saat dilimi ve yaz saati ayarlanmalıdır. Önceden ayarlanmışsa, saat ve tarihi iki kez kontrol etmelisiniz. Hangi saat diliminde olduğunuzu öğrenmek için bir atlas veya ansiklopediye bakmanızı öneririz.



Saat dilimi

Saat dilimi seçeneği, GMT'ye (Greenwich Ortalama Saati) göre, içinde bulunduğunuz saat dilimini ayarlamana sağlar. Alanınızla ilişkili

ayarı seçmek için  veya  tuşuna basarak hareket edin.

Yaz saati

Bu ayar, yalnızca saatin yaz/kış saatine göre ayarlandığı ülkelerde geçerlidir (örneğin, Greenwich Ortalama Saati/İngiliz Yaz Saati).



Yaz saati

Bu seçenek,  veya  tuşları yardımıyla, yaz saati **Açık** (yaz saati) veya **Kapalı** (kış saati) duruma getirmenize olanak verir. Bu ayar saat ve tarih seçeneğini etkilediği için önce o ayarlanmalıdır. Yaz saati **Açık** seçeneğindeyse ve saati 12:00 olarak ayarlarsanız, seçeneği **Kapalı** seçeneğine getirdiğinizde saat otomatik olarak 13:00 olur.

Saati ayarla



Saati ayarla

İlgili tuşlara basarak veya  ve  tuşlarının yardımıyla, saat ayarını dakika dakika artırmanıza veya azaltmanıza olanak verir.

Dil

Bu menü, tüm menü metinleri için bir dil seçmenize olanak verir.  veya  tuşuna basarak istediğiniz dili seçin ve  tuşuyla onaylayın.

Profiller

Bu menü, birkaç ayarı birden değiştirerek telefonunuzu ortamınıza kolayca adapte etmenizi sağlayacak, önceden tanımlanmış bir grup ayara erişmenizi sağlar. Örneğin, **Toplantı**'yı seçtiğinizde, zil sesi sessize gelir, titreşim açılır ve tuş tonları

kapatılır (diğer öğeler, sizin tanımladığınız ayarlara göre belirlenir). Toplantınız bittiğinde **Kişisel** seçeneğini seçerseniz, her zamanki ayarlarınız yeniden etkinleşir.

Bir profile hızlı tuş atadığınızda (örneğin, Toplantı ayarını etkinleştirmek için  tuşuna uzun basın, bkz. “Hızlı tuşlar” Sayfa 32), bu tuşa uzun süre bastığınızda tuş devre dışı kalır ve Kişisel ayarına dönersiniz.

Aşağıdaki tabloda **Kişisel** sütunundaki ayarlar, üretim sırasında ayarlanmış olan standart ayarlardır. Bunları değiştirebildiğinizden, telefonunuzdaki ayarlar tablodakinden farklı olabilir.

Tablodaki her  kutu **Kişisel** menüsünde kayıtlı olan ayarlara karşılık gelir (değiştirmiş veya değiştirmemiş olabilirsiniz).

Profiller	 Kişisel	 Otonomi	 Dış mekan	 Toplantı
Titreşim	Açık	Kapalı		Açık
Zil sesi	Orta	Orta	Yüksek	Sessiz
Tuş tonları	Açık			Kapalı
Ajanda uyarıları	Açık			
Zayıf pil uyarısı	Açık			

Profiller	 Kişisel	 Otonomi	 Dış mekan	 Toplantı
Yeni SMS tonu	Açık			
Aydınlatma	10 sn.	Kapalı		
Yakınlaştır	Kapalı			
Tüm tuşlar cevaplar	Kapalı			
Animasyon	Açık	Kapalı		

Bir aksesuarı bağladığınızda, aşağıdaki tabloda açıklanan ayarlar görünür. Aksesuarı çıkardığınızda, telefon **Kişisel** profiline geri döner.

Aksesuarlar	 Kulaklık	 Araç konumu
Titreşim		Kapalı
Zil sesi	Orta	Orta
Tuş tonları		
Ajanda uyarıları		
Zayıf pil uyarısı		
Yeni SMS tonu		
Aydınlatma		Kapalı
Tüm tuşlar cevaplar	Açık	
Animasyon		Kapalı

8 • Mesajlar

SMS



Mesajlar menüsünün **Mesaj gönder** öğesi ile:

- bir kişiye standart veya özel, kısa metin mesajı gönderebilirsiniz,
- son gönderilen mesajı düzeltip yeniden gönderebilirsiniz,
- mesajınıza melodi, önceden tanımlanmış sesler, animasyon veya resim ekleyebilirsiniz.

Hızlı mesaj özelliği Açık olduğunda yukarıdaki özellikler hazır modunda kullanılamaz (bkz. Sayfa 55). Bu durumda yalnızca Cevapla seçeneğine erişebilirsiniz.

Standart SMS mesajları bir liste halinde görüntülenir: Gözden geçirmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın: Örneğin **Beni ara..** mesajı, bu numara **Numaram** seçeneğinde ilk sırada yer alıyorsa, önceden yapılandırılmış, numaranızı da içeren bir mesaj seçmenize olanak verir (bkz. Sayfa 25).

SMS gönderme

Listedeki bir isme

Birden çok numara varsa, (telefondaki rehberde) belirlenen numaraya veya (SIM kart rehberindeki) tek bir telefon numarasına

1. ▼ tuşuna basın, istediğiniz ismi seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. **SMS gönder**'i seçin ve **OK** tuşuna basın, sonra gönderilecek mesajın türünü seçin ve **OK** tuşuna basın. Mesajınızı girin, isterseniz bir grafik veya ses ekleyin, sonra **Gönder** veya **Kaydet**'i seçin (aşağıya bakın).

İstediğiniz numaraya (yalnızca telefon rehberi)

1. ▼ tuşuna basın ve istediğiniz kaydı seçin, sonra **OK** tuşuna basın, **Göster**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. İstediğiniz numarayı seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Yukarıdaki paragrafın 2'nci adımında anlatıldığı şekilde devam edin.

Kayıtlı olmayan bir isme

Numarası rehberinizde kayıtlı olmayan birine kısa mesaj göndermek için **OK** tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı, **SMS** sonra **SMS gönder** ve **Yeni**'yi seçin. Mesajın gönderileceği telefon numarasını girin ve **OK** tuşuna basın. Sonra, mesaj gönderme

konusunda yukarıda ayrıntıları verilen yönergeleri izleyin.

Bir ekle birlikte

Bu seçenek mesajınıza ses, resim veya animasyon eklemenize olanak sağlar; mesaja ekleyip onaylamak için  tuşuna basın. Eklemek istediğiniz dosyanın türüne göre, bitmap resmi veya animasyon eklemek için **Grafik ekle**'yi ve/veya melodi eklemek için **Ses ekle**'yi seçin. İsteddiğiniz alt menüyü, sonra görüntülenen listeden bir öğeyi seçin, onaylamak ve mesaja eklemek için  tuşuna basın.

SMS'niz ile birlikte 2 farklı türde en fazla 2 ek gönderebilirsiniz. Animasyonlar ve resimlerde özel bir durum vardır: önce bir animasyon, sonra bir resim seçerseniz, yalnızca resim dikkate alınır. Bunun tersi de geçerlidir.

Bazı resimler, animasyonlar ve sesler önceden tanımlanmıştır ve cep telefonunuzda standart olarak bulunur. Kişisel resimler ve sesler (örneğin, SMS veya e-posta yoluyla aldığınız ve uygun menülere kaydettiğiniz resim ve sesler) ise otomatik olarak ilgili alt menülerde (Melodileriniz, Animasyonlarınız vb.) görünür. Söz konusu alt menülerindeki öğelerden telif hakkı ile korunanları SMS ile gönderemezsiniz.

Gönder



Bu, girdiğiniz mesajı göndermenizi sağlar (metin ve numara girmeyi öğrenmek için bkz. “Metin veya sayı girme” Sayfa 14). Onaylamak için  tuşuna basın.

Kaydet



Geçerli mesajı, varsa ilgili simgeyi ve melodiyi, kaydetmenize olanak verir. Onaylamak için  tuşuna basın.

SMS okuma



Mesajlar menüsünün **SMS oku** öğesi, kaydettiğiniz ve aldığınız, önce SIM kartınızda kaydedilmiş olan SMS'lerin listesine ulaşmanızı sağlar. Buradaki

bazı seçenekler, SMS'leri doğrudan cep telefonunuz üzerinde yönetmenizi sağlar.

Alınan Mesajlar

Aldığınız ve okumuş olduğunuz mesajlar  ile işaretlenir. Alınan, ancak henüz okunmamış olan mesajlar kapalı zarf simgesiyle işaretlenir. Bir mesaj seçin ve okumak için  tuşuna basın. Görüntülendiğinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Cevap ver gönderene,

İlet	seçilen mesajı (alıcıyı rehberden seçin veya kendiniz bir telefon numarası girin),
Sil	seçili mesajı,
Numarasını kaydet	mesaja eklenmişse, gönderenin,
Melodiyi kaydet	SMS ile birlikte melodi gönderilmişse,
Grafiği kaydet	mesajla birlikte bir veya daha fazla resim ve/veya animasyon gönderilmişse,
Çek	mesaj, çift turnaklar içinde bir numara içeriyorsa, o numarayı (mesaj birden çok numara içeriyorsa, hepsi çekilebilir),
Ara	mesajı göndereni (operatöre bağlı),
Düzelte	Oku veya Arşiv klasöründe bulunan bir mesajı. Bunları değiştirebilir ve birisine tekrar gönderebilirsiniz (resim veya ses de ekleyebilirsiniz),

Düzelttiğiniz mesaja resim veya ses ekliyse, önce bunu ayırıp Resim albümü'nde veya melodiler listesinin Melodiler menüsünde kaydetmeniz gerekir. Sonra bunu mesajınıza yeniden ekleyin (bkz. Sayfa 44).

Arşive git

okunmuş mesajları telefonun hafızasına kaydetmenizi sağlayan. Kaydedilmiş mesajlara  tuşuna basılıp **Mesajlar**, **SMS arşivi** seçilerek ulaşılabilir.

Bir mesaj, arşiv listesine taşındığında okunmuş SMS'ler listesinden silinir.

Kayıtlı Mesajlar

Gönderdiğiniz mesajlar, normal modda  ile, SMS otom. kaydet modunda (bkz. Sayfa 46) posta kutusu simgesiyle işaretlenir. İstedığınız mesajı seçin ve okumak için  tuşuna basın. Görüntülendiğinde, arayanın numarasını kaydetmek de dahil olmak üzere aynı seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.

Hepsini sil

Mesajlar menüsünün **SMS Oku** listesinde (SIM karttaki mesajlar) veya **SMS arşivi** listesinde bulunan (telefondaki mesajlar) tüm mesajları silmenizi sağlar.

SMS ayarları



SMS ayarları

Bu menü, aşağıda açıklanan seçenekler yoluyla SMS'lerinizi özelleştirmenize olanak verir.

SMS merkezi



SMS merkezi

Standart SMS merkezinizi seçmenize olanak verir. **SIM kartta yoksa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekir.**

İmza



İmza

SMS'nizi imzalamanıza olanak verir. Standart olarak imzanız, mesajınızın sonuna eklenen telefon numaranızdır (sonuçta mesaj kısaltılır). İmzayı düzeltmek, değiştirmek ve kaydetmek için [Düzeltil](#), [Değiştir](#) ve [Kaydet](#) seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Geçerlilik süresi

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Geçerlilik süresi

Mesajınızın SMS merkezinizde ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenize olanak verir. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Cevap şebekesi

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Cevap şebekesi

Cevap şebekesi seçeneğini [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanaızı sağlar. [Açık](#) olarak ayarlandığında, SMS mesaj

merkezinizin numarasını mesajla birlikte göndermenize olanak sağlar. Mesajınızı alacak olan kişi kendinin değil sizin SMS merkezinizi kullanarak sizi cevaplayabilir. Böylece aktarım daha hızlı yapılır.

Teslim raporu

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.



Teslim raporu

SMS'inizin alınıp alınmadığını size bir SMS aracılığıyla bildirir. Bu seçenek [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlanabilir.

SMS otom. kaydet



SMS otom. kaydet

Gönderilen mesajları otomatik olarak [Arşiv](#) menüsünde kaydetme seçeneğini [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlamanaızı sağlar.

SMS arşivi



SMS arşivi

Kaydettiğiniz tüm okunmuş mesajları gözden geçirmenizi ve arşivlenmiş mesajlarını hepsini bir kerede [silmenizi](#) sağlar. Mesajları, [SMS oto sakla](#) seçeneğini etkinleştirerek (yukarıya bakın) veya alınan mesajı seçip [OK](#) tuşuna iki kez bastıktan sonra [Arşive git](#)'i seçerek kaydedebilirsiniz.

E-posta

E-posta hesabı telefon aboneliğinize dahil değilse, telefonla veya bilgisayardan Internet yoluyla abone olmanız ve sağlayıcınızdan ayar bilgilerini almanız gerekir. Böylece, sağlayıcınız ve/veya operatörünüz tüm parametreleri, aşağıda anlatıldığı gibi, size bildirir, siz de bunları gerekli alanlara girersiniz. Aboneliğinize dahilse, yalnızca e-posta hesabınızın kullanıcı adını, şifresini ve e-posta adresini girmeniz yeterli olacaktır. Bazı durumlarda, operatörünüz aynı zamanda e-posta servis sağlayıcınız olabilir.

Bu ayarlar telefonunuzda hazır olarak yapılmış olabilir. Bu durumda, çoğu parametre zaten ayarlı durumdadır, değiştirmenize gerek yoktur (bir e-posta hesabı oluştururken istediğiniz gibi belirleyebileceğiniz **Kullanıcı adı**, **Şifre** ve **e-posta adresi** hariç).

@ veya % gibi özel işaretler de dahil olmak üzere metin ve numaraları girmek için karakter tablosuna (bkz. Sayfa 15) başvurun.

Ayarlar

Şebeke erişimi

Bu menü, *daha sonra* e-posta göndermenizi ve almanızı sağlayacak uygun sunucuya

Mesajlar

bağlanabilmeniz için telefonunuzu yapılandırmanıza ve GSM veya GPRS şebekesine olan bağlantıyı ayarlamanıza olanak verir.

Aşağıda açıklanan tüm seçenekler operatöre ve/veya aboneliğe bağlıdır.

1.  tuşuna basın, **Mesajlar** > **E-posta** > **E-posta 1** > **Ayarlar** ögesini seçin ve  tuşuna basın.
2. **Şebeke Erişimi**'ni seçip  tuşuna basın.

Taşıyıcı



Bu menü, bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir.

GSM veya **GPRS**: cep telefonunuz e-posta bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.

Önce GPRS: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmalısınız.

GPRS ayarları



Bu menü operatörünüz tarafından size verilen GPRS ayarlarını girebilmenize veya değiştirebilmenize olanak verir,

bu ayarlar şunlardır: **APN**, **Kullanıcı adı** ve **Şifre**. Tüm ayarlar operatörünüzün verdiği şekilde girilmelidir.

Bağlantı sırasında hata mesajları genellikle yanlış parametrelerden dolayı ortaya çıkar: doğru GPRS parametrelerini almak için ilk kullanımdan önce operatörünüze başvurmalısınız.

GSM ayarları



Erişim ayarları

Bu menü operatörünüz tarafından size verilen GSM ayarlarını girebilmenize veya değiştirebilmenize olanak verir, bu ayarlar şunlardır: **Telefon numarası**,

Otomatik kes, **Kullanıcı adı** ve **Şifre**. Bunları tanımlandığı gibi girin.

Telefon numarası: ISS'niz tarafından verilen ve bağlantı kurmanız için gerekli olan telefon numarasını girmenizi sağlar. Seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarına basın:

- **ISDN No**, bir ISDN ISS numarası girmenizi sağlar **VEYA**
- **Analog No**, analog numara girmenizi sağlar; sonra **OK** tuşuna basın.

Ne tür bir numara seçmeniz gerektiğini öğrenmek için ISS'nize başvurun.

Otomatik kes: devam eden bir bağlantıda belirli bir süre boşa kaldığında telefonun şebeke ile olan

bağlantısının otomatik olarak kesilmesi için boşa kalma süresini seçmenize olanak verir. 3 - 10 dakika arasında bir değer seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Şebeke ile herhangi bir alışveriş yoksa (bağlanma, e-posta gönderme, bağlantı kesme), ne kadar süre çalışılmadığında bağlantının otomatik olarak kesileceğini belirtir.

Kullanıcı adı ve **Şifre** hesabınıza abone olduğunuzda sizin tarafınızdan belirlenir. Bunları da girin.

E-posta sunucusu erişimi

Bu bölümde açıklanan menüler, cep telefonunuzla İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISS) e-posta sunucusuna bağlanmak için gereken ayarları içerir. Servis sağlayıcınız parametrelerin çoğunu size bildirir ve bunların verildiği şekilde girilmesi gerekir.

1. **OK** tuşuna basın, **Mesajlar > E-posta > E-posta 1 > Ayarlar** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. **E-posta sunucusu**'nu seçin ve **OK** tuşuna basın. Doldurulacak alanlar şunlardır: **POP3 adresi**, **SMTP adresi**, **Kullanıcı adı**, **Şifre** ve **E-posta adresi**.
- **POP3 adresi**: e-posta **almak** için kullanılan POP3 sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir.

- **SMTP adresi:** e-posta **göndermek** için kullanılan SMTP sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir.

DİKKAT! Şebekeye bağlı! GPRS yoluyla e-posta bağlantısı kurmak için telefon operatörünüz aynı zamanda e-posta sağlayıcınız değilse, bu SMTP sunucusunun doğru adresini almak üzere operatörünüze başvurun ve adresi bu alana girin.

Bazı durumlarda, **Kullanıcı adı**, **Şifre** ve **E-posta adresi**, bir hesaba abone olduğunuzda size bağlıdır. Bunları tanımlandığı gibi girin.

Kullanıcı adı

Bu menüyle teklif olunan servis sağlayıcı ismini E-Posta sözleşmenize uygun olarak değiştirebilirsiniz.

Telefonunuz bir E-Posta sözleşmesi içerebilir ve servis sağlayıcının ismi önceden ayarlanmış olabilir. Bu durumda ismin değiştirilmesi mümkün değildir.

1.  tuşuna basın, **Mesajlar** > **Eposta** > **Eposta** 1 > **Ayarlar** > **Kullanıcı adı** seçimini yapın ve  tuşuyla onaylayın.

Görüntülenen giriş ekranına yeni servis sağlayıcının ismini girin ve  tuşuna basın.

Gelişmiş

Bu bölümde anlatılan menüler, hazır değerlerle tanımlanmış olabilecek gelişmiş ayarları içerir; bunlardan hiçbirini değiştirmemeniz gerekir.

Bu menülerin alanları boşsa veya bağlantı ile ilgili sorun yaşıyorsanız, ISS'nize başvurun.

Port POP3: E-posta **almak** için kullanılan POP3 port numarasını girmenize olanak verir.

Port SMTP: E-posta **göndermek** için kullanılan SMTP port numarasını girmenize olanak verir.

DNS adresi: bağlanmak istediğiniz harici veri şebekesinin DNS adresini girmenize olanak verir.

SMTP doğrulama: SMTP sunucusu ile olan kimlik doğrulama sürecini etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Çoğu Avrupa ülkesinde, bu menü Kapalı olarak ayarlanmalıdır. Açık olarak ayarlanmışsa, e-postalarınız GÖNDERİLMEZ. Ayrıntılı bilgi için sağlayıcınıza başvurun.

E-posta yazma ve gönderme



Mesaj gönder

Mesaj gönder menüsü, bir defada bir veya birkaç alıcıya jpeg resmi gibi bir ekle birlikte e-posta göndermenize olanak verir. Bir mesaj aldığınızda, bunu başkalarına iletebilirsiniz, ekler ise uygun bir yazılım yoluyla görülür hale getirilir.

Bir veya birkaç alıcıya

1.  tuşuna basın, **Mesajlar** > **E-posta** seçin ve sonra da hangisini kullanmak istediğinize bağlı olarak **E-posta 1** veya **E-posta 2** öğesini seçin. **Mesaj gönder**'i seçip  tuşuna basın.
2. **Alıcı ekle**'yi seçmek için ▼ yardımıyla hareket edin ve listeye erişmek için  tuşuna basın.

«SIM kartta» yer alan rehberi seçerseniz, herhangi bir e-posta adresine erişemezsiniz ama düzeltme penceresinde adres girebilirsiniz. Rehber seçimi hakkında bilgi edinmek için bkz. «Rehber» Sayfa 23.

3. Listedeki bir isim seçin ve bu ismi posta listenize eklemek için  tuşuna basın veya iptal edip önceki alt menüye dönmek için  tuşuna basın.
4. **Alıcı** listesine dönün,  tuşuna basıp e-posta adresini **Değiştirin** veya listeden **Silin** ya da **Adres ekle**'yi seçin,  tuşuna basıp tekrar rehbera erişin ve posta listesine yeni isimler ekleyin.
5. Gereken diğer alıcıları da eklemek için, 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.
6. **Listeyi onayla**'yı seçin ve  tuşuna basın. Sonra, e-postanızın konusunu girin (bu alanı boş da bırakabilirsiniz) ve  tuşuna basın.

7. Bir sonraki pencerede, e-postanızın metnini girin (bu alanı boş da bırakabilirsiniz). E-postanızı göndermeye hazır olduğunuzda  tuşuna basın.

Metin girmeyi öğrenmek için bkz. «Metin veya sayı girme» Sayfa 14. E-postanızı göndermeden E-posta gönder menüsünden çıkarsanız, posta içeriği kaydedilmeden silinir.

8. E-postanızın içeriğini değiştirmek isterseniz, **Mesajı değiştir**'i seçin ve  tuşuna basın. Bu sizi yeniden 2. adıma götürür: alıcı listesini tamamlamak ve e-postanızı göndermek için oradaki yönergeleri uygulayın.
9. **Gönder**'i seçin ve  tuşuna basıp e-postanızı gönderin. Cep telefonunuz Internet sunucusuna bağlanır, e-postanızı posta listenizdeki alıcılara gönderir ve bağlantıyı keser.

 tuşuna basıp basılı tutarak, bu işlemi iptal edebilirsiniz. Cep telefonunuz daha sonra sunucuyla olan bağlantıyı keser, e-posta menüsünden çıkar ve hazır konumuna geri döner. Bağlantı devam ederken Ayarlar menüsüne girdiğinizde de bağlantı kesilir. Ve e-postanız iptal olur.

Yapılandırmış olduğunuz arama ayarlarına bağlı olarak (bkz. “Arama bekletme” Sayfa 77), bir e-posta bağlantısı sırasında gelen telefonları cevaplayabilirsiniz. Bu durumlarda, gelen aramayı kabul ederseniz telefonunuz arama ekranına geçer ve e-posta menünüz kapanır, telefonu kapattığınızda ise telefon hazır konumuna geri döner.

Ses veya resimle

1. Yukarıda açıklanan 1-7 arasındaki adımları tekrarlayın. **Ses ekle** veya **Grafik ekle** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. Her iki durumda da, varolan JPEG, BMP, GIF veya MIDI dosyalarını gösteren bir liste görüntülenir. İstedığınız resim ve/veya sesi seçin ve **OK** tuşuna basın.

Her defada yalnızca tek bir JPEG dosyası ekleyebilirsiniz. E-postanızı göndermeden E-posta gönder menüsünden çıkarsanız, posta içeriği kaydedilmeden (ekle birlikte) silinir.

3. **Mesajı değiştir**i veya **Gönder**i seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

E-posta alma ve okuma



Mesaj kutusunu aç

E-postalar bir sunucu tarafından alınır. E-postalarınızı cep telefonunuza yüklemeniz için bu sunucuya bağlanmanız gerekir (bazı operatörler,

yeni bir e-posta aldığınızda size bir mesaj gönderir). Asıl e-postaları almadan önce sunucudan başlıkları indirmeniz gerekir.

Sunucuya bağlanma

Bağlantı süreci

1. **OK** tuşuna basın, **Mesajlar** > **E-posta** seçin ve sonra da hangisini kullanmak istediğinize bağlı olarak **E-posta 1** veya **E-posta 2** ögesini seçin. **Mesaj kutusunu aç**ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Posta kutusu 1 ve 2 aynı ayar ve seçeneklere sahiptir. Bunları birbirinden farklı yapılandırırsanız, cep telefonunuzdan iki farklı e-posta adresiniz olur.

2. Cep telefonunuz e-posta sunucusuna otomatik olarak bağlanır ve e-posta başlıklarını indirir. Herhangi bir e-posta almamışsanız, ekranda **Liste boş** ifadesi görüntülenir. Posta gelmişse, e-posta başlıkları liste halinde görüntülenir.
3. Alınan ve sunucuda bekleyen postaların toplam sayısı ile tüm başlıkların görüntülenmesi için gereken sayfa sayısı ekranın üst kısmında görüntülenir.
4. Cep telefonunuz bir kerede beş e-posta başlığı alır. Listenin sonunda (veya başında) **Sonraki** (veya **Önceki**) ifadesi görüntülenirse, diğer

e-posta başlıkları beklemedir: varolan seçeneklerden birini seçin ve almak için  tuşuna basın.

Herhangi bir ek içermeyen e-posta ayrıntı ekranında otomatik olarak görüntülenebilir.

Başlık bilgileri

Bir başlık seçin,  tuşuna basın, [Detaylar](#)'ı seçin ve gönderildiği adresi, tarihi ve saati, konusunu ve varsa eklentisinin boyutunu görmek için  tuşuna tekrar basın. Başlıklar için aşağıdaki durum simgeleri görüntülenebilir:

[Gösterge E-posta indirilebilir.
yok]



E-posta boyutu çok büyük, indirilemiyor.



E-posta silinecek olarak işaretlendi (bkz. Sayfa 54).

E-postaları indirme



Mesaj al

Alınan e-posta başlıklarından birini seçin ve  tuşuna basın. Sonra, [Mesaj al](#)'ı seçin ve  tuşuna basıp e-postayı indirin. Seçilen her başlığa karşılık gelen e-postayı indirmek için bu işlemi tekrarlayın.

E-posta başlığının menüye erişmek için  tuşuna basıp, varolan seçenekler arasından Mesaj al'ı da seçebilirsiniz. E-posta çok büyükse (50 KB'den fazla ise), reddedilir ve indirme iptal edilir.

Posta eklerini alma ve kaydetme

Aldığınız e-posta ekler (JPEG resmi, metin dosyası veya başka bir e-posta) içeriyorsa, bunlar belirli bir göstergeyle gösterilir:



E-posta başlığının ayrıntılarını (tarih ve saat, gönderenin e-posta adresi vb.) içerir; bu ayrıntıları görüntülemek için  tuşuna basın.



E-postanın kendi metni eklenti olarak görüntülenebilir; okumak için  tuşuna basın. Bu durumda herhangi bir gelişmiş seçenek kullanılamaz: okunabilir, ancak kaydedilemez veya bir başkasına iletilemez.



E-postaya bir metin dosyası (salt metin, «.txt» biçimi) eklenmiştir; okumak için  tuşuna basın. Bu durumda da herhangi bir gelişmiş seçenek kullanılamaz.



Bu eklentiği yönetmek için gereken uygulama telefonunuzda yoktur veya e-posta, karşıya yüklenemeyecek kadar büyüktür.



Aldığımız e-postaya başka e-posta ekli (birbiri ardına en fazla beş e-posta eklenebilir). Ekli bir e-posta için gelişmiş seçenekler yoktur: okunabilir, ancak kaydedilemez veya bir başkasına iletilemez.



Bu e-postaya JPEG, BMP veya GIF biçiminde bir resim ekli. Listede ekli resmi seçin ve bunu cep telefonunuza kaydetmek için  tuşuna iki kez basın (isterseniz ismini değiştirebilirsiniz).

Resmi Resim albümü menüsünde görüntüleyebilmek için önce kaydetmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. “Resim albümü” Sayfa 66. Yeni resmi kaydetmek için yeterli hafıza yoksa, yeni öğeyi kaydetmek için gereken hafızayı elde etmek için diğer öğeleri (isim, etkinlik veya resim) silmeniz gerekir.

Resim çok büyükse veya uygun dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. E-posta aracılığıyla resim alırken, en iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki yolu izleyin:

- Alınan resmin JPEG, BMP veya GIF biçiminde kaydedilmiş olması gerekir.
- Resim dosyasının boyutu 50 KB'yi geçmemelidir.

- Düzgün görüntülenebilmesi için en iyi boyut 128 x 160 pikseldir. Resmi istediğiniz boyuta ayarlamak için standart resim düzeltme yazılımlarından birini kullanmanızı öneririz.
- Gireceğiniz dosya ismi en fazla 10 karakter içerebilir. Buna «.jpg» gibi bir uzantı ekleyebilirsiniz.

Rehber e-posta adresi ekleme

*Bir e-posta adresi ekleyebilmeniz için telefonunuzdaki rehberi seçmiş olmanız gerekir; SIM kart rehberini seçerseniz bu menü **GÖRÜNMEZ**.*



Telefon rehberine ekle

Gönderenin e-postasını indirmemiş olsanız da, e-posta adresini rehberinize ekleyebilirsiniz (yalnızca başlığı almak e-posta adresini öğrenmek için yeterlidir).

1. Bir e-posta başlığı seçin, sonra menü seçeneklerine erişmek için  tuşuna basın.
2. **Telefon rehberine ekle** 'yi seçip  tuşuna basın. Sonra:
 - yeni bir isim oluşturmak için <yeni>'yi seçin, ismini ve soyadını girin, ardından ilgili e-posta adresini ekleyin, **veya**
 - bu isim kartına e-posta adresi eklemek için listede bir isim seçin ve  tuşuna basın.

Zaten bir e-posta adresi içeriyorsa, onu değiştirmek için  tuşuna basmanız istenir.

E-posta silme

1. Silinecek e-postayı seçin ve seçeneklere erişmek için  tuşuna basın.
2. **Sil**i seçin ve onaylayıp e-postayı silinmek üzere işaretlemek için  tuşuna basın. Küçük bir simge, silinen e-postanın (postaların) başlık (veya başlıklar) listesini bulmanıza olanak verir.

Silinecek e-postanın işaretini kaldırmak için seçeneği yeniden seçin.

3. **E-posta** menüsünden çıktığınızda, seçilen öğelerin e-posta sunucusundan silinmesini onaylamanız istenir. Onaylamak için  tuşuna veya iptal etmek için  tuşuna basın (bu durumda, işaretlenen e-postalar listede kalır ve silinmek üzere işaretli olmaktan çıkarlar).

E-posta cevaplama

1. Cevaplamak istediğiniz e-postanın başlığını seçin, seçenekler menüsüne erişmek için  tuşuna basın, sonra **Cevapla**'yı seçin ve  tuşuna basın.
2. Üzerinde değişiklik yapabileceğiniz gönderici adresi (bkz. “Bir veya birkaç alıcıya” Sayfa 50)

Alıcılar listesine otomatik olarak eklenir. **Listeyi onayla**'yı seçin ve  tuşuna basın.

3. **İlgili** sözcüğü ile başlayan, alınan e-postanın konusunu içeren yeni bir ekran belirir. «Cevapla» anlamına gelir.  tuşuna basın.
4. Postanızın metnini girin, sonra postayı göndermek için  tuşuna basın: **Gönderi** seçin ve cevabınızı göndermek için  tuşuna basın.

E-posta ileme

Bir e-postayı başka bir alıcıya iletmek için önce postayı indirmelisiniz (bkz. “E-postaları indirme” Sayfa 52). **İlet** seçeneğinden, yukarıda “E-posta cevaplama” bölümünde açıklandığı gibi ilerleyin.

Her iki durumda da, (e-posta yanıtlama veya sevk etme), telefonunuz Otomatik bağlantı kes menüsünde belirtilen boşta kalma süresi dolduğunda (bkz. “Taşıyıcı” Sayfa 47) sunucu ile olan bağlantıyı keser. Bu sunucuya tekrar e-posta gönderirken bağlanır.

Yayın mesajı

Yayın mesajı özelliği şebekeye bağlıdır:



Yayın mesajı

Şebekedeki tüm abonelere düzenli olarak iletilen Yayın mesajı alma seçeneği için **Etkinleştir** veya **Devre dışı bırak**ı seçebilirsiniz.

Alış



Alış

Hücre yayını mesajlarının alınmasını **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, aşağıda açıklanan bir veya birkaç konuyu tanımlamanız gerekir.

Konular



Konular

Almak istediğiniz mesajların türünü belirlemenize olanak verir. Yeni bir tür belirlemek için **<Yeni>**'yi seçip operatör tarafından verilen kodu girin, istiyorsanız bir de isim girin. Listeden varolan bir türü seçerseniz, o türü değiştirebilir veya silebilirsiniz. Listeye en fazla 15 farklı tür girebilirsiniz. Farklı türlerle ilişkili kodları edinmek için operatörünüze başvurun.

Bölge kodları



Bölge Kodu

Hazır modunda her zaman görüntülenmesini istediğiniz mesaj türünü seçmenize olanak verir. Sonuç olarak, bu özel mesaj yönetimi için türü hem **Bölge kodu** menüsüne, hem de **Konular** menüsüne girmeniz gerekir.

Hızlı mesaj

Hızlı mesaj özelliğini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, aldığınız tüm kısa mesajlar (SMS) otomatik olarak hazır modunda görüntülenir.

Okumak için ekranı kaydırın ve **OK** tuşuna iki kez basarak hemen yanıtlayın: ilkine düzeltme ekranına girmek, diğeri ise mesajınızı göndermek için basılır. Telefon otomatik olarak hazır ekrana dönecektir.

Bir SMS'yi okurken başka bir SMS alırsanız, ilkinden çıkmak veya cevap vermek için  tuşuna basın. Daha sonra cep telefonu ikinci mesajı görüntüler.

MMS



MMS

Cep telefonunuz MMS (multimedya mesajları), özellikli metin, resim ve ses gönderip almanıza olanak verir.

Multimedya mesajı, metin, ses ve resim de dahil olmak üzere bir veya birkaç slayttan oluşabilir: bu durumda mesajı bir e-posta adresine mi yoksa başka bir cep telefonuna mı gönderdiğinizize bakılmaksızın mesaj bir slayt gösterisi olarak görüntülenir.

"Hafıza dolu" mesajı verildiğinde mesajların silinmeleri gerekir (örn. örnek, taslak, alınan mesaj vb.).

MMS oluşturma

Adresleri seçme

1. Mesajlar > MMS > Yeni MMS seçimini yapın ve  tuşuna basın.
2. Listedeki isim seçin ve bu ismi posta listenize eklemek için  tuşuna basın, **VEYA** **<Yeni>** öğesini seçin ve mesajınızı göndermek istediğiniz telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Sonra  tuşuna basın.

E-posta adreslerine ulaşabilmek için «Telefondaki» rehberi seçmiş olmalısınız. Rehber seçimi hakkında bilgi edinmek için bkz. "Rehber" Sayfa 23.

3. Mesajınızı yalnızca bu kişiye göndermek istiyorsanız, **Listeyi onayla** öğesini seçin ve  tuşuna basın. Bunu birçok kişiye göndermek isterseniz, **İsim ekle** öğesini seçin ve rehberden yeniden erişip yeni isimleri posta listesine eklemek için  tuşuna basın (en fazla 20 isim).
4. Gereken sayıda alıcı ekleyin, sonra **Listeyi onayla** öğesini seçin ve  tuşuna basın.

Öğelerden birini seçip, e-posta adresini veya telefon numarasını düzelt veya listeden çıkar için  tuşuna basın.

Mesajınızı tasarlama

1. Ekranın sol tarafındaki 5 simge, **Resim** eklemenize, **Metin** eklemenize, **Ses** eklemenize, mesaj **göndermenize** ve **Seçenekler** menüsüne erişmenize olanak sağlar. Önceki veya sonraki simgeye gitmek için  veya  tuşuna basarak hareket edin.
2. **Resim albümü** listelerine erişmek için  tuşuna basın, bir resim seçin ve MMS'nize eklemek için  tuşuna basın. Mesajınızın ilk penceresi görüntülenir; burada, seçilen ve ekrana sığması için yeniden boyutlandırılmış olan resim yer alır.

MMS oluşturulurken resmin önizlemesinin boyutları (genişlik)105 x (yükseklik)55 piksel olsa da, gönderebileceğiniz en büyük boyutlu resim (genişlik)640 x (yükseklik)640 pikseldir.

Dikkat! Resmin boyutu ne kadar büyük olursa gönderme süresi de o kadar uzun olur.

Telif hakkıyla korunan resimler gönderilemez. Resim eklemek istemiyorsanız Hiçbiri öğesini seçin.

3. **Metin** simgesi otomatik olarak seçilir: **metin** düzeltme ekranına erişmek için **OK** tuşuna basın, mesajınızın metnini yazın (yardım için bkz. “Metin veya sayı girme” Sayfa 14).
4. Ardından **Ses** simgesi seçilir: **Ses** albümü listesine erişmek için **OK** tuşuna basın, bir ses seçin ve MMS'nize eklemek için **OK** tuşuna basın.

Ses olarak müzik albümünde kaydedilmiş olan dosyalardan birini veya MMS oluştururken kaydettiğiniz bir ses kaydını kullanabilirsiniz: Bu amaçla <Kayıtlar>, ardından <Yeni> seçimini yapın ve ekranda verilen talimatlara uyun. Önceden programlanmış olan ses kaydı eklenemez. Eklediğiniz öğenin (resim veya ses) simgesi, ekleme işlemini göstermek üzere renk değiştirir.

5. Mesajınızı göndermek için **OK** tuşuna basın veya seçeneklere erişmek için **▼** tuşuyla hareket edin.

Seçeneklere erişme

▼ tuşuyla hareket edin, **Seçenekler** simgesine gidin ve **OK** tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler vardır:

Slayt ekle Yeni bir slayt oluşturup slayt gösterinize eklemek için.

*Tasarlamakta olduğunuz mesajın son sayfası seçiliyken **►** tuşuna da basabilirsiniz.*

Birkaç sayfa oluşturduktan sonra, slaytları gözden geçirmek için **◀** veya **►** tuşuyla hareket edin.

Seçili sayfayı silmek için.

Bu seçenek ancak mesajda birden çok slayt olduğunda kullanılabilir.

Slayt sil

Sonraki slayt
Önceki slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmek için.

Slayt süresi

Ayarlar > **Uygulama** ayarları seçeneğinde ayarlamış olduğunuz slayt süresini değiştirmek (bkz. Sayfa 62) ve slaytlar arasında bir gecikme süresi ayarlamak için.

MMS'i taslak
olarak kaydet

Mesajınızı, daha sonra düzeltmek, tamamlamak ve göndermek üzere taslak olarak kaydetmek için. Taslak olarak kaydedilen MMS, **MMS** > **Taslaklar** altına kaydedilir (bkz. “Klasörleri yönetme” Sayfa 60).

Örnek olarak kaydet Mesajınızı, diğer MMS'lerde kullanabileceğiniz bir örnek olarak kaydetmek için («Doğum günü kutlu olsun» gibi mesajlar). Örnek olarak kaydedilen MMS, **MMS > Örnekler** altına kaydedilir (bkz. aşağıda “Klasörleri yönetme”).

MMS göster Slayt gösterisini, sesleri ve resimleriyle birlikte başından sonuna kadar izlemek için.

Konu ekle Mesajınızın konusunu düzeltmek ve değiştirmek veya girmek için.

Mesajınızı gönderme

Yukarıda açıklandığı gibi, şunları yapabilirsiniz:

- Mesajınızı tamamlandığı anda gönderebilirsiniz: **MMS Gönder**'i seçin ve  tuşuna basın.
- Daha sonra tamamlayıp göndermek üzere **Taslak** olarak kaydedebilirsiniz: göndermek için, **Taslaklar** altında mesajı seçin, **MMS Gönder**'i seçin ve  tuşuna basın. Gönderilen MMS taslaklar listesinden kaldırılır.

Taslak mesajı gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj Giden kutusu menüsüne taşınır ve Gönderilemedi olarak işaretlenir.

- Bu mesajı **Giden kutusu** menüsünden seçin ve gönderin: bu menüden gönderilecek mesajı seçin, **Tekrar gönder**'i seçin ve  tuşuna basın. Gönderilen MMS listede gönderilen mesaj olarak işaretlenir.

Son iki durumda da, gönderilecek mesajı uygun klasörden seçin. Tüm durumlarda, **MMS Gönder**'i seçin ve  tuşuna basın: bir ilerleme çubuğu, mesajınızı gönderme işlemi izlemenize olanak verir. Mesajınızı göndermeyi iptal etmek için  tuşuna basın.

MMS alma

MMS indirme ve oynatma

MMS aldığınızda, ekranda bunu birdiren bir uyarı mesajı görüntülenir.

1. **Otomatik** alma modunu etkinleştirdiyseniz (bkz. Sayfa 62), mesaj otomatik olarak indirilir ve **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. Oynatmak için, gelen MMS'yi **Gelen kutusu** listesinden seçin ve  tuşuna basın.
2. **Manüel** modu etkinse:
 - Hazır moduna dönmek ve hatırlatmayı **Gelen kutusu**'na kaydetmek için  tuşuna basın, **VEYA**
 - Hatırlatmanın ayrıntılarını görüntülemek için  tuşuna basın, sonra mesajın kendisini

indirmek için **İndir**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. Gönderirken olduğu gibi, bir ilerleme çubuğu mesajınızı indirme işlemini izlemenize olanak verir.

Hatırlatma MMS'in kendisi değildir: gönderenin kimliği, alınma tarihi ve saati, konu gibi ayrıntıları bir araya toplayan bir bilgi penceresidir. MESAJI ALMADAN ÖNCE HATIRLATMALARI SİLMEYİN, yoksa mesajı alamayabilirsiniz. Hem otomatik hem de manüel modda, indirmek istediğiniz MMS'nin boyutu telefonunuzda bulunan hafızayı aşıyorsa, bu durumu bildiren bir mesaj alırsınız. Bu durumda, verileri (resim, ses, vb.) silerek hafızada yer açmanız gerekir. Bkz. "Hafıza durumu" Sayfa 70.

- Mesajı gönderen **Okuma raporu** isterse, bunu göndermeniz için **OK** tuşuna, reddetmeniz için de **❌** tuşuna basmanız istenecektir.
- 3. MMS yüklendiğinde, oynatmak için, gelen MMS'yi **Gelen kutusu** listesinden seçin ve **▶** tuşuna basın.

◀ veya ▶ tuşuna basma, oynatıcı modunun otomatik ve manüel arasında geçiş yapmasını sağlar. Önceki veya sonraki sayfayı görüntülemek için manüel modda ▶ veya ▶ tuşuna basın.

Ekleri alma ve kaydetme

Önceki bölümde açıklandığı biçimde MMS oynatılırken, aşağıdaki **Oynatıcı ayarları** seçeneklerine erişmek için **OK** tuşuna basın:

Mesajı oynat

Otomatik moda dönmek için: MMS sürekli slayt gösterisi olarak oynatılır.

Sonraki/önceki slayt

Sonraki veya önceki slayta gitmek için. MMS'i manüel modda izlerken **◀ veya ▶** tuşlarına da basabilirsiniz.

İlk (veya son) slaytı seçtiğinizde bu öge kullanılamaz.

Başla al

MMS'i ilk slayta, başa almak için.

Resmi kaydet

Geçerli slayt görüntüsünü alıp **Resim albümü** konumuna kaydetmek için.

Sesi kaydet

Geçerli slayt sesini alıp **Ses albümü** konumuna kaydetmek için.

AMR sesi belleğe kaydedilemez.

Klasörleri yönetme

MMS menüsü, mesajları 4 farklı klasörde yönetmenizi sağlar. Varsayılan (etkin) klasör seçtiğiniz son klasördür. Etkin klasörü değiştirmek için, ana MMS dönmek üzere  tuşuna basın ve seçiminizle ilgili klasörü belirleyin:

Örnekler Oluşturulduktan sonra örnek olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Örnekleri [Oynatabilir](#), [Düzeltebilir](#) ve [Silebilirsiniz](#).

Taslaklar Oluşturulduktan sonra taslak olarak kaydedilen veya mesajı kaydetmeden ya da göndermeden önce MMS menüsünden çıktığınız için otomatik olarak kaydedilen tüm mesajları listeler. Taslakları [Oynatabilir](#), [Düzeltebilir](#), [Gönderebilir](#) ve [Silebilirsiniz](#).

Giden kutusu Gönderdiğiniz veya oluşturduğunuz, ancak henüz [Göndermediğiniz](#) (örneğin,  tuşuna basarak gönderme işlemini iptal ettiğiniz) mesajları listeler.

- Tüm bu mesajları [Açabilir](#), [Silebilir](#) veya [Detaylarını](#) görüntüleyebilirsiniz.

- Buna ek olarak, henüz gönderilmemiş bir MMS birisine [Tekrar gönderilebilir](#) ve önceden gönderilmiş bir MMS'yi [İletebilirsiniz](#).

Gelen kutusu

[Hatırlatmalar](#), [Teslim](#) ve [Okuma raporları](#), [Okunan](#) ve [Okunmayan MMS](#) öğelerinin tümünü listeler.

- Hatırlatma ve raporları [Okuyabilir](#) veya [Silebilirsiniz](#).
- MMS [Oynatabilir](#), [İletebilir](#) veya [Cevaplayabilir](#); [Detaylarını](#) görüntüleyebilir veya bunu [Silebilirsiniz](#).

Tam MMS aldığımızda hatırlatmalar otomatik olarak silinir. MMS almadan önce hatırlatmaları silmeyin veya bunu yapmaya çalışmayın.

Kaydettiğiniz mesajlar yalnızca Taslak veya Giden kutusu klasöründen gönderilebilir. Sildiğiniz öğeleri (mesaj, hatırlatma veya rapor) kurtaramazsınız. Silme işlemini iptal etmek için  tuşuna basın.

Ayarlar

Telefonunuz, sunulan servislere doğrudan erişecek şekilde hazır olarak yapılandırılmış olabilir. Böyle değilse, operatörünüzden bu bölümde açıklanan bilgi öğelerini almış olmanız gerekir; bunları değiştirmeden girin.

Bazı operatörlerde, erişim parametreleri «uzaktan» ayarlanabilir. Lütfen doğrudan operatörünüzden kontrol edin.

Şebeke seçimi

Ayarladığınız veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (veri profilini yapılandırma veya değiştirme konusunda eksiksiz bilgiler için bkz. “Erişim ayarları” Sayfa 39). Bu profil ve sağladığı parametreler daha sonra bağlantı için kullanılacaktır.

Taşıyıcı

Bu menü, bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir.

GSM

Cep telefonunuz yalnızca GSM şebekesini kullanacaktır.

GPRS

Cep telefonunuz yalnızca GPRS şebekesini kullanacaktır.

Önce GPRS

Cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

Önce GPRS’i seçiyorsanız, hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapılandırmış olmanız gerekir (bkz. “Erişim ayarları” Sayfa 39).

MMS Merkezi

Telefonunuzun bağlanacağı sunucunun MMS adresini girmenize veya değiştirmenize olanak sağlar.

Ağ geçidi adresi

Sunucu ağ geçidinin IP adresini girmenize veya değiştirmenize olanak sağlar.

Ağ geçidi portu

Sunucu ağ geçidinin Port numarasını girmenize veya değiştirmenize olanak sağlar.

Yukarıdaki üç nokta konusunda operatörünüzden sağladığınız bilgileriniz olmalıdır ve bunları tam verildiği gibi girmelisiniz.

Uygulama ayarları

Alım modu

Manüel

Mesajlar MMS sunucusunda saklanır ve bunları almak için manüel olarak bağlantı kurmanız gerekir:

1. **Gelen kutusu**'na erişmek için  tuşuna basın.
2. Bu mesaja karşılık gelen hatırlatma ögesini seçin ve  tuşuna basın.
3. **Mesajı oynat**'ı seçin  tuşuna basın.
4. Mesajın **detayları** görüntülendiğinde, bağlantıyı başlatıp mesajı indirmek için  tuşuna basın.
5. Mesaj telefonunuza alınca  tuşuna basın, **Mesajı oynat**'ı seçin ve  tuşuna basın.

Otomatik (standart mod)

Aldığınız her yeni MMS, bağlantıyı başlatmanıza gerek kalmadan otomatik olarak sunucudan indirilir ve **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. **Gelen kutusu**'nda aldığınız mesajı seçin ve ► tuşuna basın.

Dolaşımdayken bu mod devre dışı bırakılır.

Teslim raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve bir SMS aracılığıyla MMS'nizin alındığını veya reddedildiğini size bildirir. Raporda gönderenin kimliği, alınma tarihi ve saati ve teslim durumu görüntülenir.

Okuma raporu

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve bir SMS aracılığıyla gönderdiğiniz MMS'nin durumunun değiştiğini (örneğin, okunduğunu veya okunmadan silindiğini) size bildirir.

Otomatik kayıt

Bu seçenek **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanabilir ve **Giden kutusu** menüsünden gönderilen tüm mesajları otomatik olarak kaydetmenizi sağlar. Kaydedilen mesajlar daha sonra **Giden kutusu**'na eklenir.

Geçerlilik süresi

Mesajınızın sunucuda saklanacağı süre olarak **1 saat** ile **1 hafta** (maksimum) arasında bir değer seçmenizi sağlar. Bu, alıcının şebekeye bağlı olmadığı (dolayısıyla mesajınızı hemen alamadığı) durumlarda yararlı olur.

Slayt süresi

MMS'nize eklenen slaytlar arasında geçecek süre olarak **1 saniye** ile **60 saniye** arasında bir değer seçmenizi sağlar.


9 • Kızılötesi

Cep telefonunuza, kablosuz bağlantı üzerinden kızılötesi uyumlu cihazlara ve bu cihazlardan (örn. başka bir cep telefonu, PC veya PDA, yazıcı, vb.) veri gönderip almanıza olanak sağlayan kızılötesi teknolojisi (IrDA olarak da adlandırılır) entegre edilmiştir. Mesaj göndermek yerine, yeni mix ettiğiniz melodiyi hızla bir arkadaşınızın cep telefonuna göndermek veya arkadaşınızın PDA'sından resim almak için kızılötesini kullanmayı seçebilirsiniz.

Telif hakkıyla korunan dosyalar gönderilemez. PC'yle bağlantı kurduğunuzda, PC'nin kızılötesi seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Cihazların konumu

Başka bir cihaza veri gönderir veya cihazdan veri alırken, bunların sizin cep telefonunuza göre doğru konumlarda olması gerekir. Kızılötesi portlarının karşılıklı birbirini gördüğünden ve aralarında en çok 50 cm mesafe bulunduğundan emin olun (bkz. çizim). Ayrıca, kızılötesi ışını engelleyen birşey olmamasına da dikkat edin.

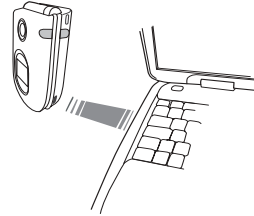

Veri gönderme

Öğe seçme

Cep telefonunuzdan kızılötesi aracılığıyla veri göndermek için önce gönderilecek öğeyi seçmelisiniz: her kategoride, **Gönder** seçeneğine erişmenizi sağlayan bir alt menü bulunur; seçilen verileri diğer cihaza göndermek için **OK** tuşuna basın.

Gönderebileceğiniz veriler

Telefon menülerindeki yerleri

Resimler (BMP, GIF, JPEG)

Multimedya > Resim albümü

Sesler (MIDI dosyaları ve ziller)

Multimedya > Ses albümü

Gönderebile-
ceğiniz veriler

Telefon menülerindeki yerleri

İsimler

Rehber > İsim listesi

(veya hazır modunda ▼ tuşuna basın).

Etkinlikler

Eğlence > Ajanda > Etkinlikler

Seçilen öğeyi gönderme

Telefonunuz iletişim kuracağı kızıllötesi uyumlu bir cihaz bulunduğunda gönderme işlemi otomatik olarak hemen yapılır. Mesajlar, izleyebilmeniz için ekranda görüntülenir.

Telefon birden çok kızıllötesi cihaz bulursa, aralarından seçim yapabilmeniz için cihazların listesi ekranda görünür. Seçilen verileri göndermeyi onaylamak için  tuşuna basın.

Aşağıdaki durumlarda gönderme iptal edilir:

- telefon başka cihaz bulamadığında ve veriler gönderilmeden zaman aşımı süresine ulaşıldığında,
- kızıllötesi bağlantı koptuğunda,
- işlemi iptal etmek için  tuşuna bastığınızda.

Veri alma

Kızıllötesini etkinleştirme



Kızıllötesi

Verileri almak için,  tuşuna basın ve Kızıllötesi > A'ı seçip  tuşuna basın. Artık cep telefonunuz öğeyi almaya hazırdır ve diğer kızıllötesi cihazının göndermesini bekler. Gönderirken olduğu gibi, mesajlar ekranda görüntülenir ve işlemi izlemeniz sağlanır.

Aşağıdaki durumlarda alma iptal edilir:

- başka bir cihaz telefonla bağlantı kurmadığında ve veriler alınmadan zaman aşımı süresine ulaşıldığında,
- kızıllötesi bağlantı koptuğunda,
- gönderilen dosyanın boyutu telefonunuzun yönetebileceğinden büyük olduğunda,
- işlemi iptal etmek için  tuşuna bastığınızda.

Alınan verileri kaydetme

Başka bir kızıllötesi cihazdan veri alınırken kullanılabilecek birkaç seçenek vardır:



tuşuna basma

İşlemi iptal eder:  tuşuna basarak seçiminizi onaylarsanız, telefon hazır moduna döner ve alınan veriler kaydedilmez.

OK tuşuna basma

Aşağıdaki seçeneklerin sağlandığı seçenekler menüsüne erişmenizi sağlar:

Kaydet

Verileri ilgili menüye kaydeder (İsim kartlarını Rehber'e, Etkinlikler kartlarını Ajanda'ya, vb.), sonra hazır moduna döndürür.

İsim kartı söz konusu olduğunda, bu yeni kaydı kaydedebilmeniz için <Yeni> ekranı açılır.

Dosyaların standart adları kullanılır ve uygun menüye giderek bunların isimlerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz (örn. ismini değiştirmek istediğiniz bir zil kaydettiyseniz Multimedya > Sesler menüsü).

Göster

Aldığınız verilerin ayrıntılarını görüntüler: bir sayfa geri gitmek için  tuşuna basın.

Verileri değiştirmek için önce kaydetmeniz gerekir.

Bir Resim aldıysanız, tam ekranda görüntülenir.

Bir Ses aldıysanız, bir kez çalınır. Çalmasını durdurmak için  veya OK tuşuna basın.

Telefonu modem olarak kullanma



Veri

Cep telefonunuzu bir PC veya PDA ile birlikte, örneğin Internet'te sörf yapmak veya faks göndermek için de kullanabilirsiniz.

Kızılötesi aracılığıyla sağlanan servislerden (SMS, e-posta ve faks gönderme/alma, telefonunuza resim ve MIDI sesleri yükleme, rehber senkronizasyonu, GPRS Sihirbazı, vb.) tam olarak yararlanmak için PC'nize Mobile Phone Tools'u yüklemelisiniz. Bu yazılım uygulaması, telefonunuzla birlikte gelen CD-Rom'da bulunur.

CD-Rom'da verilen yazılım Apple® Macintosh® bilgisayarlarla uyumlu değildir. Yalnızca Windows® 98 SE, ME, 2000 ve XP'yi destekler.

Philips cep telefonunuzdan bu uygulamalara senkronizasyona olanak vermek üzere, Lotus Notes, Lotus Organizatör ve Microsoft Outlook için belirli yazılım modülleri tasarlanmıştır: kurulum ve yapılandırma ile ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili kullanım kılavuzlarına başvurun.

10 • Multimedya

Ses albümü



Ses albümü

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı sesleri yönetme ve dinleme olanağını sağlar. Varolan alt menülerden birini girerken, sesler bir metin listesi olarak görüntülenir. Bir sonraki veya önceki sese gitmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın ve sesin çalınması için birkaç saniye bekleyin. Bir ses seçip tuşuna basmakla aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Yeniden isim ver Yeniden isim vermek için: tuşuna basınız, bir isim yazın ve bir daha tuşuna basın.

Sil Seçilmiş olan sesi silmek için.

E-posta ile yolla Seçilmiş olan sesi e-posta ile yollamak için (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “E-posta” Sayfa 47).

Kızılötesi ile yolla Seçilmiş olan sesi kızılötesi ile başka bir IrDA aracına yollamak için (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Kızılötesi” Sayfa 63).

MMS ile yolla Seçilmiş olan sesi MMS ile yollamak için (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “MMS” Sayfa 55).

Melodi ayarla Seçilmiş olan sesi geçerli Melodi olarak tespit etmek için.

Mesaj uyarısı ayarla Seçilmiş olan sesi Yeni SMS uyarısı olarak tespit etmek için (Bu seçenekte Ayarlar > Sesler - seçeneğinin Açık olması gereklidir, bkz. Sayfa 30).

Telif hakkıyla korunan sesleri gönderemezsiniz.
Standart Melodiler **klasöründeki melodiler silinemez.**

Resim albümü

JPEG resimlerin düzgün şekilde kaydedilebilmesi ve görüntülenebilmesi için cep telefonunuza uygun boyutta ve biçimde olması gerekir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. “Posta eklerini alma ve kaydetme” Sayfa 52.



Resim albümü

Bu menü cep telefonunuzda kayıtlı resimleri yönetme ve görüntüleme olanağı sağlar.

Kullanılabilir alt menülerden birini girerken, telefonunuzda kayıtlı resimler bir metin

listesi olarak görüntülenir. Grafik görüntüye erişmek için listeden bir resim seçip ▸ tuşuna basın. Sonra, bir sonraki veya önceki resme geçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın veya metin listesine dönmek için ◀ tuşuna basın. (OK) tuşuna basmakla aşağıdaki seçeneklere ulaşabilirsiniz:

Resmi değiştir

Kamerayı kullanırken de, örn. resim çektikten sonra opsiyonlara ulaşmak için (OK) tuşuna basarak bu menüye ve menüye bağlı fonksiyonlara ulaşabilirsiniz. Bu opsiyon seçildiğinde seçilen resim gösterilir ve otomatik olarak 128 x 160 piksele uyarlanır.

Ekranın sol tarafında beliren 6 simgeyle aşağıda tarif olunan fonksiyonları başlatabilirsiniz.

Alt ekran kısmında görülen fonksiyon çubuğu seçilen simge hakkında bilgi verir. Resim önizleme maksimum ebatını kullanmak için bu çubuğu gizlemeniz mümkündür:

▲ veya ▼ tuşuna basarak fonksiyon çubuğunu açın / kapatın ve ardından (OK) tuşuna basarak Açık (göster) veya Kapalı (gizle) ayarını yapın.

- Metin ekle

Seçilen resime metin ekler (metin merkezlenir). Ardından, ekranın sol üst tarafındaki 4 oklu simgeyle metni yukarıya, aşağıya, sola veya sağa kaydırabilirsiniz.

Tuşa kısa basıldığında metin 1 piksel, uzun basıldığında 5 piksel kaydırılır.

Metin yazma moduna dönmek için  tuşuna basın veya (OK) tuşuyla onaylayarak bir sonraki opsiyona geçin.

- Grafik ekle

Resime bir Çerçeve veya İkon ekler: Listelerde gezinin (grafik ekran görüntüsüne ulaşmak için ◀ veya ▸ tuşuna basın) ve seçiminizi onaylamak için (OK) tuşuna basın. Ardından, ekranın sol üst tarafındaki 4 oklu simgeyle İkonu yukarıya, aşağıya, sola veya sağa kaydırabilirsiniz.

Resim değiştir *önizleme moduna geri döndüğünde seçilen karenin sol kısmını ikon menüsü kapatır.*

- Sil Resimde yapılan son değişikliği iptal edin veya tüm değişiklikleri birden iptal etmek için **Sil** komutunu seçin. Çıkmak için  tuşuna, onaylamak için  tuşuna basın.
- Çevir Resimi 90° ( tuşuna basın) veya -90° ( tuşuna basın) çevirmeye yarar.  ile onaylayın.
- Gönder Resmi kızılotesi, E-posta veya MMS ile gönderir (daha ayrıntılı bilgi için kullanım rehberinin ilgili bölümlerine bkz.).
- Kaydet Yaptığınız değişikliklerle birlikte resmi kaydetmeye yarar: İstedığınız ismi verin ve  tuşuyla onaylayın.

Resime yeni isim vermezseniz, resim albümünden seçtiğiniz orijinal dosya üzerine kayıt yapılır. Herhangi bir değişiklik yapmasanız dahi resmi her zaman için kaydetmeniz mümkündür.

Sil

Yeniden isim ver

E-posta ile yolla

Kızılotesi ile yolla

MMS ile yolla

Çevir

Seçilmiş olan resmi silmek için.

Standart resimler *klasöründeki resimler silinemez. Yeni resimler kaydetmek için bellek kapasitesi yetersiz kaldığında kullanmadığınız resimleri silmeniz gerekir*

Yeniden isim vermek için:  tuşuna basınız, bir isim yazınız ve bir daha  tuşuna basınız.

Seçilmiş olan resmi e-posta ile yollamak için (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “E-posta” Sayfa 47).

Seçilmiş olan resmi kızılotesi ile başka bir IrDA aracına yollamak için (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Kızılotesi” Sayfa 63).

Seçilmiş olan resmi MMS ile yollamak için (daha ayrıntılı bilgi için bkz. “MMS” Sayfa 55).

Resmi 90° veya 180° çevirmeye yarar: Seçiminizi  tuşuyla onaylayın.

Duvar Kağıdı
yap

Seçilmiş olan resmi duvar kağıdı olarak tespit etmek için (Bu seçenekte Ayarlar > Ekran - seçeneğinin Açık olması gereklidir, bkz. Sayfa 32).

TV Slayt gösterisi



TV Slayt gösterisi

Bu fonksiyonla Resim albümü'nde kayıtlı resimlerinizi (otomatik slayt gösterisi veya teker teker olmak üzere) opsiyon olarak sunulan TV bağlantı kablosunu kullanarak bir televizyon ekranından veya telefonunuzun (iç) ana ekranından izleyebilirsiniz.

TV bağlantı aksesuarı prensip olarak telefonun teslimat kapsamında değildir. İhtiyaç halinde ayrıca satın alabilirsiniz: Daha ayrıntılı bilgi için bkz. "Philips orijinal aksesuarları" Sayfa 100.

Manüel

TV Slayt gösterisi, ardından Manüel seçimini yapın, tuşuna basın ve komple resim listesinde veya tuşlarıyla gezin.

Grafik tam ekran modunu etkinleştirmek ve TV cihazına göndermek için tuşuna basın. tuşuyla listede geri atlayabilirsiniz.

Otomatik

1. TV Slayt gösterisi seçimini yapın ve tuşuna basın. Slayt gösterisinde resimler arasındaki süreyi belirleyin (5, 7 veya 10 saniye) ve tuşuna basın.
2. Görüntülenen listede:
 - Tüm resimleri birden seçmek için veya tuşlarıyla İşaretle/Temizle komutunu seçin veya
 - veya tuşlarıyla listede gezinerek istediğiniz resimleri işaretleyin veya işaretleri temizleyin (seçilen resimler işaretlenir).
 - Her iki durumda da tuşuyla slayt gösterisini başlatabilir ve tuşuyla durdurabilirsiniz.
3. Tüm resim işaretlerini birden temizlemek için İşaretle/Temizle komutunu seçin.

TV Slayt gösterisi modunu terk etmeniz dahi son seçiminiz/slayt gösterisi otomatik olarak kaydedilir ve birkaç kez peşpeşe gösterilebilir.

Manüel gezinme esnasında tuşuna basarak resim çevirme (90°, 180° veya 270°) opsiyonlarına ulaşabilirsiniz. İsteddiğiniz opsiyonu seçin ve

tuşuna basın. Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

**TV SLAYT GÖSTERİSİ İÇİN
TELEFONUNUZUN BATARYASI EN AZ
YARIYA KADAR DOLU OLMALIDIR.**

Demo modu



Demo filmi başlatmak için **[OK]** tuşuna basın.

SIM kartı takmadan telefonu açarsanız, bu menü, ilk menü seviyesinde görüntülenir.

Hafıza durumu



Bu menü, telefonunuzda kalan hafıza oranını görüntülemenizi sağlar. Cep telefonunun kapasitesi birkaç özellik tarafından paylaşılır: resimler ve ses albümü, kayıtlı memolar ve ses komutları, telefonda sakladığımız mesajlar, rehber ve ajanda girişleri, oyunlar, vb.

Cep telefonunuzda fabrika çıkışı çok sayıda melodi ve resim kayıtlıdır. Örneğin kendi melodileriniz veya resim dosyalarınız için bellek sağlamak amacıyla sadece Resim albümü veya Ses albümü

klasörlerinde kayıtlı melodi veya resimleri silebilirsiniz.

Hafıza durumunu denetlemek için **[OK]** tuşuna basın. Ekranda boş hafıza yüzdesi ve telefonun toplam hafızası KB cinsinden gösterilir. **[OK]** tuşuna yeniden basın ve her özellik tarafından kullanılan hafızanın ayrıntılı listesine ulaşın.

Yeni bir öge kaydederken «Liste dolu» ifadesi görüntülenirse veya hafıza alanı boşaltmak isterseniz, yeni öge oluşturmak veya eklemek için önce bir öge silmeniz gerekir.

Memo



Memo

Bu menü, en çok 1 dakikalık ve hafıza durumuna bağlı olarak en çok 20 farklı ses kaydetmenize olanak sağlar.

[OK] tuşuna basın, **Multimedya >** **Memo**'yu seçin ve tekrar **[OK]** tuşuna basın. Yeni bir ses kaydetmek için **<Yeni>**'yi seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin ve ses kaydınız bittikten sonra **[OK]** tuşuna basın. Daha sonra bunu **Silebilir** veya **Yeniden adlandırabilirsiniz**.

Ses kayıtları bu durumda ikaz sesi veya gelen çağrılar için zil sesi vb. olarak kullanılabilir. Daha önce kaydedilmiş sesler ve FM kayıtları MMS ile gönderilemez.

II • Eğlence

Euro dönüştürücüsü



->Euro



Euro->

-> Euro menüsü, tuşuna basarak belirli bir toplamı Euro'ya dönüştürmenize olanak verir.

< Euro menüsü, miktarı girip tuşuna basarak belirli bir toplamı Euro'dan başka bir para birimine dönüştürmenize olanak verir.

Dönüştürme işleminde kullanılan para birimi, abone olduğunuz ülkeye göre belirlenir. Euro dönüştürücüsü abone olunarak ve yalnızca Euro kullanan ülkelerde kullanılabilir.

Hesap makinesi



Hesap makinesi

Bu menü, aşağıdaki işlevleri sunar:

Toplama



tuşuna basarak.

Çıkarma



tuşuna iki kere basarak.

Çarpma



tuşuna 3 defa basarak.

Bölme



tuşuna 4 defa basarak.

Eşit



tuşuna basarak.

Tuş takımını kullanarak rakamları girin. Hesap makinesi sonuçlarında virgülden sonra en fazla 2 ondalık basamak kullanılır ve yüksek olan ondalık rakama yuvarlatma yapılır. Yanlış girdiğiniz sayıları düzeltmek için tuşuna basın. Ondalık basamak ayırıcı için a basıp basılı tutun. Hazır moduna dönmek için tuşuna basıp basılı tutun.

Çalar saat



Çalar saat

Bu menü, çalar saati ayarlamanızı sağlar. tuşuna basın, Eğlence > Çalar saat'i seçin ve sonra etkinleştirmek için ▲ veya ▼

tuşuna basın. Saati girin, sonra tuşuna basıp seçin:

- Bir kere seçeneği, belirtilen bir saat ve günde alarm çalmasını sağlar.
- Her gün seçeneği, haftanın her günü, belirtilen saatte alarm çalmasını sağlar.
- İş günleri seçeneği, yalnızca iş günlerinde, belirtilen saatte alarm çalmasını sağlar.

Sonra, aşağıdaki alarm uyarılarından birini seçin: zil, melodi veya ses kaydı (ses tek bir kez çalınır). Gerekliyse listeden bir öğe seçin ve seçiminizi onaylamak için tuşuna basın.

Çalar saat, telefonunuz kapalıyken bile çalar, ama Zil sesi Kapalı olarak ayarlandysa çalmaz (bkz. Sayfa 30). Etkin uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Ajanda

Yeni etkinlik kaydetme



Ajanda

Etkinlikler menüsü, etkinlikler oluşturup bunları ajandanızda saklamanıza olanak verir. Etkinlikler; **Toplantılar**, **Tatiller** veya **Yapılacak işler** olabilir.

Ajanda uyarısı Açık olduğunda, (bkz. Sayfa 31), bir etkinliğin zamanı geldiğinde uyarı sesiyle uyarılırsınız.

1. **Ajanda** > **Etkinlikler** > **<Yeni>**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. Oluşturulacak etkinlik türünü (**Tatil**, **Toplantı**, **Yapılacak işler**) seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarih ve saatini girin ve **OK** tuşuna basın, etkinlikle ilgili metni (örneğin, «Selim'le buluşma») girip **OK** tuşuna basın.
4. **Hatırlatma ayanı** menüsü seçeceğiniz zamanda uyarılar vererek etkinlikleri size hatırlatır. **◀** veya **▶** tuşuyla hareket ederek bu etkinlik için olan **Hatırlatma**'ya gidin ve **OK** tuşuna basın.

Bu menü yalnızca Toplantı ve Yapılacak işler etkinliklerine uygulanır. Hatırlatmanın ayarlanan ve ekranda görüntülenene zamana bağlı olduğunu unutmayın. Aynı şekilde, saat dilimleri değiştirildiğinde güncellenecektir (bkz. “Saat ve tarih” Sayfa 40).

5. **◀** veya **▶** tuşuyla hareket edip bu etkinliğin **Periyodik tekrar** seçeneğine gidin ve **OK** tuşuna basın.
6. Etkinlikler başlangıç saatleri ve tarihlerine göre listelenir. Etkinlik listesinden
 - hazır moduna dönmek için **C** tuşuna basıp basılı tutun veya
 - başka etkinlikler kaydetmek için 2 ile 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Ajanda cep telefonunun kapasitesini ve hafızasını diğer özelliklerle (rehber, resim albümü, ses vb.) paylaşır. Sonuç olarak, tüm işlevler birbirine bağlıdır: ne kadar fazla etkinlik kaydederseniz, o kadar az isim, not veya resim kaydedebilirsiniz. Terside geçerlidir.

*«Liste dolu » ifadesi görüntülenirse, yeni bir etkinlik veya isim kaydedebilmek için listeden bir etkinliği veya ismi silin. Telefonunuzdaki boş hafıza miktarını öğrenmek için **OK** tuşuna basıp Multimedya > Hafıza durumu'nu seçin.*

Bir etkinlik üzerinde değişiklik yapma

Bir etkinliđi deęiřtirme



Etkinlik oluřtururken tm alanlar grntlenmez; bunun amacı yeni etkinliđin hızla oluřturulmasını saęlamaktır. Bu ek seenekler etkinliđi deęiřtirirken grntlenir.

1. Etkinliđi deęiřtirmek iin, istediđiniz etkinliđi sein ve  tuřuna basın.
2. Telefonunuz, seilen etkinliđin ayrıntılarını grntlediđinde, , **Deęiřtir**'i sein ve tekrar  tuřuna basın.

Tekrarlanan bir etkinliđi deęiřtirdiđinizde bu etkinliđin tm rnekleri de deęiřtirilir: bu durumda, onaylamak iin  tuřuna basın.

3. Bilgileri gerektiđi zaman ve yukarıda aıkladıđı gibi deęiřtirin.

Etkinlik silme

Tek bir etkinliđi silme

İstediđiniz etkinliđi sein ve  tuřuna iki kez basın. Sonra **Sil**i sein ve onaylamak iin  tuřuna basın.

Tekrarlanan bir etkinliđi silme

- Gemiřteki bir rneđini seerek: etkinliđin gemiřteki bir rneđini sein ve  tuřuna basın. Etkinlik ayrıntıları belirlediđinde  tuřuna basın, sonra **Sil**'i sein ve onaylamak iin  tuřuna basın: seili etkinliđin yalnızca gemiř rnekleri silinir.
- Gelecekteki bir rneđini seerek: etkinliđin gelecekte gerekleřecek bir rneđini sein ve  tuřuna basın. Etkinlik ayrıntıları belirlediđinde  tuřuna basın, sonra **Sil**'i sein ve onaylamak iin  tuřuna basın: seili etkinliđin tm rnekleri silinir.

Gemiř etkinlikleri silme



Gemiř sil

Ajanda mensnn ilk dzeyindeki **Gemiř sil** gesini seerek de gemiř etkinlikleri silebilirsiniz. Bu durumda, etkinliklerin hangi tarihten itibaren silinmesini istiyorsanız o bařlangı tarihini (gemiř veya gelecek) girin ve sz konusu tarihten nceki tm etkinliklerin silinmesi iin  tuřuna iki kez basın.

Ajandanızda ayarlanmış olan tm etkinlikleri silmek iin bařlangı tarihini birkaç yıl ileri olarak girin (rneđin, 3 Aralık 2010). Bylece, bu tarihten nceki tm etkinliklerin bir defada silinmesini saęlarsınız.

Etkinliklerin görünümüleri

Günlük, Haftalık ve Aylık ajandanızda saklı tüm etkinlikleri ilgili biçimde görüntüler. Etkinlikleri bu görünümelerde görüntülemek için aşağıdakileri uygulayın:

1. İstedığınız görünümü seçin ve  tuşuna basın.
2. Seçilen görünümü girdiğinizde, önceki veya sonraki günü, haftayı veya ayı görüntülemek için  veya  tuşuyla hareket edin.
3. İlgili etkinliklerin listesini görüntülemek veya yeni etkinlik oluşturmak için  tuşuna basın.

Saat dilimi



Saat dilimi

Sık sık seyahat ederken saat dilimlerinin değiştirilmesi zorunlu olsa dahi, bu durumun tüm ajanda uyarılarını etkileyeceğine dikkat edin: etkinlik alarmları, ekranda görüntülenen saate göre güncelleştirilecektir (bkz. “Saat ve tarih” Sayfa 40).

Duvar oyunu


Bu menü aboneliğe bağlı olabilir. Aynı şekilde, göstergesi ve içeriği de değişebilir.




Duvar oyunu

Bu menü duvar oyununa erişmenizi sağlar. Oyunun amacı topa vurarak duvarın tuğlalarını yıkmaktır.

En son tuğlayı da kırdığınızda, bir sonraki düzeye geçersiniz. Kullanılan tuşlar şunlardır:



Raketi sola veya sağa hareket ettirmek için.



Topu sola veya sağa atmak için. Oyunu başlatmak için bu tuşlardan birine basın.



Oyunu duraklatma; duraklama süresi 2 dakika ile sınırlıdır, bu süreden sonra ekran hazır moduna geçer ve oyun bitirilir.

JAVA



Cep telefonunuz JAVA ile donatılmıştır. Böylelikle, İnternet'ten JAVA uyumlu programlar, örn. oyunlar indirebilirsiniz.

Ayarlar

Şebeke

Taşıyıcı

Seçilen profil tarafından bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir. **GSM** veya **GPRS**: cep telefonunuz WAP bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.

Önce GPRS: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Ayrıntılar için bkz. Sayfa 39.

DNS adresi

Bağlantılar için istenilen veri şebekesinin DNS adresini girmeye yarar. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Şebeke seçimi

Ayarlar > Erişim ayarları altında belirlediğiniz veri profillerinden birini seçmeye yarar (bu konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bkz. Sayfa 39). Gösterilen listeden istediğiniz erişim ayarlarını seçin ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Otomatik başlatma

JAVA otomatik start fonksiyonunu **Açık** veya **Kapalı** konuma getirmeye yarar. Otomatik start **Açık** ise JAVA programı yüklendikten hemen sonra otomatik olarak başlatılır.

12 • Arama bilgileri

Arama ayarları



Arama ayarları

Bu menü, tüm arama ayarlarını (arama yönlendirme, bekletme vb.) yapmanızı sağlar.

Etkin kapak

Fonksiyon etkinleştirildiğinde gelen bir çağrıyı telefonunuzun kapağını açarak kabul edebilirsiniz. Telefonu kapattıktan sonra duyulan sinyal sesi görüşmenin sona erdiğini belirtir.

Görüşmeyi reddetmek için alt yan tuşu basılı tutun.

Yönlendirme



Yönlendirme

Gelen aramaları posta kutunuza veya (Rehberinizde bulunan veya bulunmayan) bir numaraya yönlendirmenize olanak verir ve şunlara uygulanır: [Veri aramaları](#), [Sesli aramalar](#) ve [Faks aramaları](#).

Bu seçeneği etkinleştirmeden önce, sesli posta kutularınızın numaralarını girin (bkz. “Posta kutuları” Sayfa 77). Bu işlev aboneliğe bağlıdır ve

bir/birkaç görüşme devam ederken yapılan arama aktarma işleminden farklıdır.

Koşulsuz

Koşulsuz seçeneği gelen tüm aramaları yönlendirir.

Dikkat! Bu seçeneği seçtiğinizde, işlevi devre dışı bırakana kadar hiçbir arama almazsınız.

Koşullu

Bu seçenek gelen aramaları hangi durumlarda yönlendireceğinizi seçmenize olanak verir. Üç seçenek vardır: [Cevap yoksa](#) (aramaya cevap vermemişsiniz), [Erişilemiyorsa](#) (şebekeniz devre dışı) veya [Meşgulse](#) (telefonda konuşuyor durumdasınız ve aboneliğiniz arama bekletme işlevini desteklemiyor veya işlevi etkinleştirmemişsiniz). Her seçenek ayrı ayrı ayarlanabilir.

[Koşullu](#) veya [Koşulsuz](#) seçeneğini seçtiğinizde, aramaların telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına gönderilmesini veya arama yönlendirmeyi iptal etmek isteyip istemediğinizi seçin.

Durum



Durum

Yönlendirilen tüm aramaların durumunu görüntülemenize olanak verir.

Posta kutuları



Bu menü SIM kartta yoksa, telesekreter numaralarını girmenize olanak verir.

Bazı durumlarda, iki adet numara girmeniz gerekebilir: biri sesli mesajınızı dinlemek, diğeri ise aramaları yönlendirmek için. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

Otomatik arama



Otomatik aramayı **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamanızı sağlar. **Açık** olarak ayarlandığında, aradığınız hat meşgulse, telefonunuz bağlantı yapılamaz veya yeniden arama işlemi için belirlenmiş deneme sayısına (10 defa) ulaşıncaya kadar otomatik olarak bu numarayı yeniden arar. Telefon her denemenin başında bir uyarı sesi, bağlantı başarılı olduğunda ise farklı bir uyarı sesi verecektir.

Yeniden arama denemelerinin arasındaki süre her deneme ile birlikte artar.

Herhangi bir tuşla cevaplama



Bir aramayı, arama reddetmekte kullanılan  tuşu dışında herhangi bir tuşla cevaplamanızı sağlar.

Arama bekletme



Arama bekletme

Arama bekletme, seçtiğiniz şebekenin türüne bağlı olarak farklı şekillerde işler.

GSM araması ile



GSM araması ile

Arama bekletme için **Etkinleştir** veya **Devre Dışı Bırak** seçeneğini seçmenize olanak verir ve şunlara uygulanır: **Tüm aramalar**, **Sesli arama**, **Faks aramaları** ve **Veri aramaları**.

Bu seçenek etkin olduğunda, siz telefonda konuşuyorken biri sizi aramaya çalıştığında bir uyarı sesi duyarsınız. GSM arama bekletmenin etkin olup olmadığını öğrenmek için **Durum** seçeneğini seçin.

Bu işlev aboneliğe bağlıdır. Operatörünüze başvurun.

GPRS araması ile



GPRS araması ile

Bir GPRS bağlantısı sürerken sesli gelen aramalarda, aramayı **Etkin** veya **Devre Dışı** duruma getirmenizi sağlar.

Arayan Kimliği



Arayan Kimliği

Kimliğinizin karşı tarafa **Gösterilmesini** veya **Gizlenmesini** sağlar. **Durum** seçeneği size bu işlevin etkin olup olmadığını bildirir.

Arama listesi



Arama listesi

Bu menü, hem giden ve gelen aramaların listesini hem de otomatik arama girişimlerini ve arama ayrıntılarını sunar. Cevapsız veya cevaplanmış tüm yapılan aramalar, en yenisi listenin en başında olacak şekilde tarih sırasıyla görüntülenir. **Arama listesi** boş olduğunda ekranda **Liste boş** ifadesi görüntülenir.

Arama listesi



Arama listesi

Arama listesini görüntülemek için, ana menüde **OK** tuşuna basın ve **Arama Bilgisi > Arama listesi > Arama listesi**'ni seçin. Listede hareket etmek için **▲** ve **▼** tuşlarını kullanın, seçilen herhangi bir aramanın tarihine, saatine, numarasına, arama durumuna bakmak ve giden arama mı yoksa gelen arama mı olduğunu öğrenmek için **OK** tuşuna tekrar basın. Sizi arayan veya aradığınız bu kişiyi **aramanıza** veya **Ahizesiz ara**, bu kişiye **mesaj göndermenize**, seçilen aramayı **Silmenize** veya numarasını **Kaydetmenize** olarak sağlayacak bir menüye erişmek için **OK** tuşuna basın.

Sil



Sil

OK tuşuna basın ve **Arama Bilgisi > Arama listesi**'ni, ardından da **Sil**'i seçin. Silmek için **OK** tuşuna iki kez basın.

Telefon, en yenisi en üstte olmak üzere son 30 numaray Arama listesinde saklar. Bu numaralardan herhangi birini doğrudan arayabilirsiniz. Arama listesi'ne ulaşmak için hazır ekranda **▲** tuşuyla hareket edin. Listelenen bir numara aynı zamanda rehberinizde de varsa, ilgili isim görüntülenir. **▲** veya **▼** tuşlarıyla tekrar aranacak numarayı seçin ve **✓** tuşuna basın. Kapatmak için **📞** tuşuna basın.

Arama sayacı



Arama sayacı

Bu menü, GSM arama sayacı alt menülerini içerir ve görüşme masraf ve sürelerini kontrol edebilmeniz için aşağıda tanıtılan opsiyonlara ulaşmanızı sağlar.

GSM Arama sayacı WAP bağlantılarını dikkate almaz. Aşağıda sözü edilen çoğu seçenek aboneliğe bağlıdır.

Arama süresi



Arama süresi

Giden veya Gelen aramaların zaman süresini Göstermek veya Silmek için bu seçeneği seçip  tuşuna basın.

Son arama bilgisi



Son arama bilgisi

Bu menü, yaptığınız en son aramanın ücretini ve/veya süresini görüntülemenize olanak verir.

Arama sonu bilgi



Arama sonu bilgi

Görüşme bittiği zaman her aramanın süresini ve/veya ücretini görüntüleme işlevini etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Toplam ücret



Toplam ücret

Toplam ücreti görüntülemenize ve sayacı silmenize olanak verir. Bu işlev PIN veya PIN2 kodu ile korunuyor olabilir.



Göster



Sil



Kalan bakiye



Ücret limiti iptal



Ücret limiti



Ücretlendirme

Fiyat tarifesini vererek, ne kadar harcadığınızı gösterir.

Görünen Toplam ücreti silmenize olanak verir; PIN2 kodunu girmenizi ister.

Daha önce ayarlanmış olan sınırı göre, kalan kredinizi görmenize olanak verir.

Ücret limitini iptal etmenize olanak verir. Bu işlev, aboneliğinize bağlı olarak, PIN veya PIN2 kodu ile korunuyor olabilir.

Kalan bakiye menüsünde kullanılan ücret limitini girmenize olanak verir.

Birim başına ücreti ayarlamanıza veya değiştirmenize olanak verir. Önce kullanılan para birimini (en fazla üç karakter), sonra da birim başına ücreti girin.

En son mobil oturumu



Mobil oturum

Bu seçenek cep telefonunuzdan yaptığımız en son bağlantı oturumu veya aktarım miktarı bilgilerini

görüntüler (örneğin, GPRS yoluyla bir WAP bağlantısından sonra).

En son PC oturumu



PC oturumu

Bu seçenek son bağlantı oturumunu veya PC iletimimizdeki aktarma hacmini gösterir.

Telefonunuz tarafından yönetilen arama sayaçları operatörünüzün kullandıklarından farklı olabilir. Bu nedenle, ekranda görüntülenen arama sayaçlarını gerçek ücretlendirme olarak değil, bilgi verici öğeler olarak kabul etmelisiniz.

13 • WAP



WAP

Cep telefonunuz, WAP (Wireless Application Protocol; Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tabanlı servisleri destekler. Yerleşik WAP tarayıcısı şebekenizin verdiği servislere erişmenize olanak verir (örneğin, haberler, spor, hava durumu vb.).

Aboneliğinize eklenmişse, cep telefonunuz WAP işlevini desteklemeye hazırdır; telefonunuz önceden yapılandırıldıysa, bu bölümde açıklanan ayarları değiştirmeniz gerekmez.

Bazı operatörlerde, WAP parametreleri uzaktan ayarlanabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen doğrudan operatörünüze danışın.

İnternet hizmetleri

WAP tarayıcısının bu ana menüsü WAP'la ilgili ayarları yapılandırmanıza, operatörünüzün ana sayfasına bağlanmanıza, doğrudan ve hızlı bağlantılar için yer işaretleri tanımlamanıza olanak sağlar.

Bir WAP oturumu başlatma

1. WAP oturumunu başlatmak için, [Oper. servisleri > WAP > Ana sayfa](#) fonksiyonunu seçin.
2. Cep telefonunuz [Ayarlar > Şebeke](#) menüsünde tanımlanan [Erişim Ayarları](#)'na uygun olarak şebekeye bağlanır (bkz. Sayfa 39).
3. Tarayıcı başlatılır ve telefonunuzun operatörün ana sayfasına bağlandığını gösteren bir animasyon görüntülenir.
4. Çevrimiçi sayfalarda dolaşmak için ▲ veya ▼ tuşuyla hareket edin ve vurgulanan öğeyi seçmek için Ⓞ tuşuna basın.
5. Önceki sayfaya dönmek için ⏮ tuşuna basın.

WAP oturumunu sona erdirmeye

WAP oturumunu sona erdirmek için ⏏ tuşuna basıp basılı tutunuz VEYA [Seçenekler > Çıkış](#)'ı seçin ve onaylamak için Ⓞ tuşuna basın.

Ana sayfa

[Ana sayfa](#), hazır ekrandan WAP'ı başlattığınızda erişeceğiniz ilk WAP sitesinin bağlantısıdır. Çoğu durumda, [WAP servisleri](#) menüsünün bu öğesi önceden yapılandırılmıştır ve doğrudan operatörünüzün WAP ana sayfasına bağlanır.

Geçerli olanın yerine geçecek başka bir ana sayfanın ismini ve URL adresini belirterek bu standart ana

sayfayı değiştirebilirsiniz (bkz. “Ana sayfa yap” Sayfa 85).

Yer işaretleri

Bu menü favori WAP sitelerinin adreslerini kaydetmenize, isterseniz isimlerini değiştirmenize ve listeden bunlara hızla erişmenize olanak sağlar.

***Bu işlem tarama sırasında da yapılabilir:** Seçenekler'e erişmek için  tuşuna basın ve Yer işaretleri'ni seçin. Bu durumda, İsim ve URL alanları tarama yaptığımız sayfanın bilgileriyle otomatik olarak doldurulur.*

Yer işaretleri ekleme

1. WAP > Yer işaretleri > Yer işareti ekle'yi seçin ve  tuşuna basın.
2. Yeni ismi girmeye başlayın: otomatik olarak bir düzeltme ekranı görüntülenir.
3. Girdiğiniz ismi kaydetmek için  tuşuna basın.
4. Adres alanına geçmek için  tuşuna basın ve WAP adresini girmek için de aynı yolu izleyin.

Yer işaretlerini yönetme

Bu menü, kaydedilmiş olan yer işaretlerini Silmenize veya adlarını ve/veya adreslerini değiştirmek üzere bunları Düzeltmenize olanak sağlar. Her iki durumda da onaylamak için  tuşuna basın.

Yer işaretlerini kullanma

Yer işareti olarak kaydettiğiniz bir WAP sitesine bağlanmak için, yer işaretini listeden seçmeniz ve bağlantıyı başlatmak için  tuşuna basmanız yeterlidir.

Adresi girin

Bu menü, adresi seçip  tuşuna basarak doğrudan bağlanabileceğiniz bir WAP sitesi adresi girmenize olanak sağlar. Bu, WAP adreslerini yer işareti olarak kaydetmeksizin bu adreslere erişmenin hızlı bir yoludur.

1.  tuşuna basın ve istediğiniz ana sayfanın URL adresini girin.
2. Bu sayfaya bağlanmak için  tuşuna basın.

Bu menüye girdiğiniz ve en az bir kez bağlandığımız tüm adresler listede gösterilir: öğelerden birini seçin ve adresin tamamını tekrar girmeden bu öğeyle ilişkili sayfaya yeniden bağlanmak için  tuşuna basın.

Ayarlar

Ana Sayfa Düzenle

Ana sayfanın ismini ve adresini değiştirmenize olanak sağlar:

1.  tuşuna basın ve yeni ismi girmeye başlayın. Otomatik olarak bir düzeltme ekranı görüntülenir.

2. Girdiğiniz ismi kaydetmek için  tuşuna basın.
3. Yeniden [Ana Sayfa Düzenle](#) menüsünde, adres alanına geçmek için  tuşuna basın ve adresi değiştirmek için de aynı yolu izleyin.

Profil seç

Bu menü varolan profillerden birini seçmenize ve her biri için bağlantı ayarlarını tanımlamanıza olanak sağlar: istediğiniz profili seçmek için  veya  tuşuyla hareket edin, sonra bunu seçmek / seçimini kaldırmak için  veya  tuşuna ve onaylamak için de  tuşuna basın.

Aşağıda açıklanan tüm bağlantı ayarlar seçilen profile uygulanır ve daha sonra kolayca tanıyabilmek için bu profilin ismini değiştirebilirsiniz.

Bağlantı

Bağlantı seç

[Ayarlar > Erişim Ayarları](#) altında tanımlamış olduğunuz veri profillerinden birini seçmenize olanak sağlar (bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Sayfa 39). Görüntülenen listede istediğiniz bağlantı ayarını seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Taşıyıcı

Seçilen profil tarafından bağlantı kurarken kullanılacak şebeke türünü seçmenize olanak verir.

GSM veya **GPRS**: cep telefonunuz WAP bağlantıları için yalnızca GSM veya GPRS şebekesini kullanacaktır.

Önce GPRS: cep telefonunuz önce GPRS şebekesine bağlanmayı deneyecek, sonra bağlantı sırasında GPRS şebekesi bulunamazsa GSM şebekesine bağlanacaktır.

Bu seçeneğin kullanılması için hem GSM hem de GPRS ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Ayrıntılar için bkz. Sayfa 39.

Proxy Adresi

Seçilen profil kullanılarak başlatılan WAP bağlantısında kullanılacak bir proxy ağ geçidi adresi belirlemenize olanak sağlar.  tuşuna basın, istediğiniz adresi girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Nokta («.») girmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.

Proxy Portu

Kullandığınız proxy'nin farklı bir port adresi gerektirdiği durumlar için proxy port numarası

belirlemenize olanak sağlar.  tuşuna basın, istediğiniz numarayı girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Güvenlik

Sertifikalar

Yüklü güvenlik sertifikalarının listesini görüntülemek için bu menüyü seçin ve  tuşuna basın. Listeden bir öğe seçin ve ayrıntılarını görüntülemek veya öğeyi silmek için  tuşuna basın.

Oturum bilgisi

Geçerli WAP oturumuyla ilgili bilgileri görüntülemenizi sağlar: güvenlik tipi, sınıfı, vb. Bir sayfa geri gitmek için  tuşuna basın.

Geçerli Sertifika

Kullanılmakta olan güvenlik sertifikasını görüntülemenize olanak sağlar. Bir sayfa geri gitmek için  tuşuna basın.

Profile yeni isim ver

Bu menü, seçili durumdaki profilin ismini değiştirmenize olanak sağlar: yeni ismi girin (otomatik olarak bir düzeltme ekranı görüntülenir) ve girdiğiniz ismi kaydetmek için  tuşuna basın.

Tarayıcı seçenekleri

Bu menü WAP sayfalarına ekli resimlerin indirilmesi işlevini etkinleştirmenize/devre dışı

bırakmanıza olanak sağlar. *Hiçbir zaman* veya *Her zaman* öğesini seçin ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.

Hiçbir zaman seçilmesi, göz atılan sayfaların daha hızlı indirilmesini sağlar.

Önbellek

Bu menü, telefonunuzun hafızasında WAP oturumu sırasında taranan sayfaların saklandığı alanı boşaltmanıza olanak sağlar. *Önbelleği temizle*'yi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Otomatik dağıtım gelen kutusu

Bu menü, şebeke ve / veya operatörünüz tarafından gönderilen mesajları okumanıza ve yönetmenize olanak sağlar.

1. Otomatik dağıtım mesajı aldığınız bildirilirse, mesajı okumak için  tuşuna basın.
2. Bunun dışındaki durumlarda *Oper. servisleri* > *WAP* > *İnternet hizmetleri* > *Oto. Dağ. Gel. Kut.* seçin ve mesajların listesine erişmek için  tuşuna basın.

Yüksek öncelikli iletilerde okundu / okunmadı simgesiyle birlikte bir de ünlem işareti yer alır.

3. Listeyi gözden geçirmek ve istediğiniz mesajı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna, okumak için de OK tuşuna basın.
4. Mesaj bir WAP adresi (veya URL) içeriyorsa, ilgili WAP sitesine bağlanmak için OK tuşuna basın.
5. Otomatik dağıtım mesajlarından birini silmek için Oto. Dağ. Gel. Kut. > Yönet öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
6. Silinecek mesajı seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın.

Seçenekler

İnternet sayfalarını gözden geçirirken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için OK tuşuna basın.

Hem İnternet hizmetleri hem de Seçenekler menülerinde ortak olan menüler yukarıdaki bölümde açıklanmıştır.

Ana sayfa

Gözden geçirmekte olduğunuz WAP sitesinin Ana Sayfasına doğrudan erişim sağlar.

Geri

Gözden geçirdiğiniz bir önceki sayfaya döndürür.

Bu seçeneğin kullanılabilmesi için en az 2 sayfayı gözden geçirmiş olmalısınız.

İlet

Gözden geçirilen bir sonraki sayfaya götürür (örneğin daha önce Geri'yi seçtiğiniz durumlarda).

Yenile

Gözden geçirilmekte olan sayfayı özgün sunucusundan yeniden yükleyecektir.

Ana sayfa yap

Bu menü seçeneği, gözden geçirilmekte olan WAP sayfasını standart ana sayfa olarak kaydetmenize olanak sağlar.

1. Ana sayfa yap'ı seçip OK tuşuna basın. Gözden geçirmekte olduğunuz sayfanın URL adresi otomatik olarak Adres alanında görüntülenir.
2. Bu ana sayfa için bir isim girin ve OK tuşuna basın.
3. İnternet hizmetleri menüsüne döndüğünüzde, ana sayfanın ismi listedeki ilk öğe olacaktır. Otomatik olarak bu sayfaya bağlanmak için, hazır modundayken OK tuşuna basın.

Farklı kaydet...

WAP sitelerini gözden geçirirken, bu menü seçeneği görüntülenen sayfalarda bulunan resimleri kaydetmenize olanak sağlar.

1. Gözden geçirirken, resim seçmek için ▲ veya ▼ tuşuyla hareket edin.
2. Resim vurgulandığında, [Seçenekler](#)'e erişmek için  tuşuna basın. [Farklı kaydet...](#) öğesini seçin ve  tuşuna basın.
3. İsterseniz resmin ismini değiştirin ve [Resim Albümü](#)'ne kaydetmek için  tuşuna basın.

Çıkış

WAP oturumunu sona erdirmenizi sağlar: onaylayıp WAP'tan çıkmak için  tuşuna basın.

Arama alma

WAP'a bağlıyken bir arama aldığınızda:

1. Aramaya cevap verilmesi WAP uygulamasından çıkılmasına ve geçerli oturumun bağlantısının kesilmesine neden olur. Kapattığınızda telefonunuz gözden geçirilen son sayfaya döner ancak bağlantı kesilmiştir.
2. Aramanın reddedilmesi sizi gözden geçirme ekranına döndürür.

14 • Operatör servisleri

Operatör Servisleri'nin çoğu (örneğin, Servis numaraları, + Servisler) aboneliğe bağlıdır ve operatör desteklidir; aboneliğinize dahil iseler, cep telefonunuz bunları destekler. Sonuç olarak, aşağıda gösterilen menüler kullanılabilir veya kullanılamayabilir. Servisin var olup olmadığı ve ücretleri konusunda ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Verilen servisler arasında arama yapma veya ücretli olarak SMS gönderme olabilir.

GSM dizeleri

Telefon, tuş takımından şebekeye gönderilebilecek ve şebekenin sağladığı servisleri etkinleştirmekte kullanılabilecek standart GSM dizelerini destekler.

• Örnek 1

Arama Bekletme servisini etkinleştirmek için , sonra da   , sonra da  tuşlarına basın.

• Örnek 2

Cep telefonu tanımlamasının gönderilip gönderilmediğini öğrenmek için   , sonra da  tuşlarına basın.

• Örnek 3

Cevap yoksa yönlendirme özelliğini etkinleştirmek için    , sonra da  tuşlarına basın.

• Örnek 4

Ulaşılamıyorsa yönlendirme özelliğini etkinleştirmek için    , sonra da  tuşlarına basın.

GSM dizeleri konusunda ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

DTMF tonları

Bazı telefon servisleri (örneğin, telesekreter makineleri ve arama cihazları) telefonunuzun DTMF tonları vermesini (Çift Tonlu Çok Frekanslı) gerektirir, buna “tonlu” da denir. Bunlar şifreleri, geri arama numaralarını, arayan seçimlerini vb. bildirmek için kullanılır.

Bir arama sırasında istediğiniz zaman,  - ,  ve  tuşlarından herhangi birine basarak DTMF tonları gönderebilirsiniz. Ayrıca, bir telefon numarasını aramadan (veya numarayı [Rehber](#)e kaydetmeden) önce de o numaraya bir DTMF dizisi ekleyebilirsiniz. Telefon numarası ve DTMF kısmı bir bekleme karakteri ile ayrılmalıdır.

Duraklama ve bekleme karakterleri

Bir duraklama veya bekleme karakteri elde etmek için  tuşuna basıp basılı tutun. Ekranda bekleme için **w**, bekleme için **p** görünür. Telefon her zaman ilk duraklamayı bir bekleme karakteri olarak kabul eder. Bir bekleme karakteri içeren telefon numarası çevirdiğinizde, telefonunuz ilk kısmı (telefon numarasını) çevirir ve sonra, rakamların geri kalanını DTMF tonları olarak göndermeden önce, aramanın bağlanmasını bekler. Sonraki herhangi bir duraklama karakteri, 2,5 saniye süren normal bir duraklamadır.

Örnek: telesekreterinize erişme

Telesekreterdeki (şifre 8421) mesajların tümünü (örneğin, kod 3) 12345678 numaralı telefonda dinlemek için şu numarayı ararsınız: **12345678w8421p3**.

Telefon 12345678 numaralı telefonu arar ve aramanın bağlanmasını bekler. Bağlandıığında, telefon 8421'i (şifre) verir ve 2,5 saniye bekler, sonra son rakamı gönderir. 2,5 saniyenin ihtiyacınıza yetecek kadar uzun olmadığını fark ederseniz, duraklama süresini artırmak için birbiri ardından birkaç duraklama karakteri girebilirsiniz.

İkinci bir arama yapma

Süren bir arama sırasında veya bekletilen bir arama varken ikinci bir arama yapabilir; iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Telefondayken bir numara arayın ve  tuşuna basın. İlk görüşme beklemeye alınır ve numara ekranın alt tarafında görüntülenir. Sonra, ikinci numara aranır.
2. İki görüşme arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın, sonra **Aramayı kabul et**'i seçin. Bir aramadan diğerine her geçişinizde, etkin arama beklemeye alınır ve beklemedeki arama etkin hale getirilir.
3. Etkin hattı kapatmak için  tuşuna basın. Etkin hat kapatılır ve beklemedeki arama kalır.
4. Beklemedeki aramayı sona erdirmek için **Aramayı değiştir**'i kullanarak o aramaya erişin, sonra  tuşuna basın.

Notlar:

İkinci numara tuş takımı kullanılarak çevrilebilir veya:

- ▽ **tuşuna basılıp aranacak isim seçilerek, rehberden çevrilebilir,**
- ▲ **tuşuna basılıp aranacak numara seçilerek Arama listesinden çevrilebilir.**

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme sürerken başka bir aramayı da kabul edebilirsiniz (bu işlevden yararlanabilmeniz aboneliğinize bağlıdır). İkinci bir arama geldiğinde, telefon bir uyarı sesi çıkartır ve ekranda **Bekleyen arama** yazısı görülür.

İkinci aramayı kabul edebilmeniz için:

- *bu özelliğe abone olmanız,*
- *sesli aramalar için Yönlendirme seçeneğini devre dışı bırakmanız gerekir (bkz. Sayfa 76),*
- *Arama bekletme seçeneğini etkinleştirmiş olmanız gerekir (bkz. Sayfa 77).*

İkinci bir arama geldiğinde,  tuşuna basın; sunları yapabilirsiniz:

- ikinci arama kabul edildiğinde ilk arama beklemeye alınır, ikinci arama etkinleşir. İki görüşme arasında geçiş yapmak istiyorsanız,  tuşuna basın ve **Aramayı değiştir**'i seçin. Bir aramadan diğerine her geçişinizde, etkin arama beklemeye alınır ve beklemedeki arama etkinleşir. Bir konferansa yeni bir arayanı dahil etmek için  tuşuna basın ve **Konferans**'ı seçin.
- ikinci arama reddedildiğinde,
- ve etkin arama sona erdirildiğinde, gelen aramanızın zili çalar.

Notlar:

- Aynı zamanda gelen aramayı da cevaplamak isterseniz,  tuşuna basın; reddetmek için  tuşuna basın.

- 'Meşgul' durumunda yönlendirme işlevini etkinleştirmişseniz, (bkz. "Yönlendirme" Sayfa 76) ikinci aramaları almazsınız; çünkü hat meşgul olduğunda her zaman yönlendirilirler.

Üçüncü aramayı yanıtlama

Aboneliğe bağlı

Bir görüşme sürerken ve bir aramanız da beklemede tutuluyorken, üçüncü bir aramaya cevap verebilirsiniz. Telefon bir uyarı verir. Üçüncüye cevap vermeden önce aramalardan birini sona erdirebilir veya arayan tarafı konferansa davet edebilirsiniz (aşağıya bakın). Bu servis, biri etkin, diğeri ise beklemede olmak üzere, aynı anda iki arama ile sınırlıdır.

Konferans araması

Aboneliğe bağlı



Art arda aramalar yaparak konferansı etkinleştirebilir veya birden fazla aramadan meydana getirebilirsiniz.

Aynı anda en çok beş kişi katılabilir ve konferansı  tuşuna basarak sona erdirebilirsiniz. Bu noktada, aramaların tümünün bağlantısı kesilir. Art arda arama yapmak için önce konferansın ilk numarasını kullanarak normal bir arama yapın. İlk üye hatta geldiğinde, yukarıdaki “İkinci bir arama yapma” Sayfa 88 bölümünde açıklandığı şekilde ikinci aramayı yapın. İkinci arama da bağlandığında  tuşuna basıp **Konferans**'ı seçin. Beş üye bağlanana kadar yukarıdaki işlemi tekrar edin. Konferans sırasında gelen arama olursa ve konferansta beşten az kişi varsa,  tuşuna basarak bu yeni aramayı kabul edebilirsiniz. Aramayı konferansa eklemek için  tuşuna tekrar basın ve **Konferans**'ı seçin. Beş üye bağlıyken devam eden bir konferans sırasında gelen bir arama olursa, bu yeni gelen aramaya cevap verebilirsiniz, ancak konferansa dahil edemezsiniz.

Bir konferans sırasında **Konf.** **katılımcıları** seçeneklerine erişmek için  tuşuna basın. Konferansa katılanlardan birinin bağlantısını kesmek için **Katılımcıyı çıkar**'i seçip  tuşuna basarak onaylayın veya yalnızca o katılımcıyla özel görüşme yapmak için **Özel arama**'yi seçin (öteki üyeler beklemeye alınır).

Açık arama aktarma

Aboneliğe bağlı

Bir etkin, bir de beklemede olan aramaya bağlanabilirsiniz. Aktarım tamamlandığında bağlantınız kesilir. Arama sırasında  tuşuna basın, **Aktanlıyor**'ı seçin ve  tuşuna basın.

Bu işlev, aramayı kabul etmenizden sonra yapılan Yönlendirme işlevinden farklıdır (bkz. Sayfa 76).

Uyarılar

Radio dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçte radyo dalgaları yayan ve alan bir araçtır.** Çalışır durumdayken, radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları ses veya veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı bir ana istasyona taşır. Telefonunuzun aktarım gücünü şebeke kontrol eder.

- Bu kılavuzda açıklanan GSM telsiz telefon GSM 900 ve GSM 1800 bandında çalışır.
- Aktarım gücünü GSM şebekesi denetler (0,01 - 2 vat).
- Telefonunuz, ilgili tüm güvenlik standartlarına uygundur.
- Telefonunuzun üzerindeki CE işareti, Avrupa elektromanyetik uyumluluğuna (Ref. 89 / 336 / EEC) ve düşük voltaj yönergelerine (Ref. 73 / 23 / EEC) uygun olduğunu gösterir.

Cep telefonunuzun **sorumluluğu** size aittir. Kendinize, başkalarına veya telefona bir zarar gelmemesi için tüm güvenlik yönergelerini okuyun, uygulayın ve telefonunuzu ödünç verdiğiniz kişilere de anlatın. Ayrıca, telefonunuzun sizden izinsiz kullanılmaması için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde tutun ve küçük çocukların ulaşabileceği yerlere koymayın.

PIN kodunuzu yazmayın. Bunun yerine, aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunu değiştirmek ve arama kısıtlama seçeneklerini etkinleştirmek için **Güvenlik** menüsünü kullanın.



Telefonunuzun tasarımı ilgili tüm kanun ve düzenlemelere uygundur. Ancak, telefonunuz diğer elektronik cihazlarla manyetik etkileşime girebilir. Sonuç olarak, cep telefonunuzu evde ve yolda kullanırken **yerel uygulamalara ve düzenlemelere** uymanız gerekir. **Cep telefonlarının araçlarda ve uçaklarda kullanımına ilişkin düzenlemelere uyulması şarttır.**

Bir süredir, cep telefonu kullanan kişilerde sağlık açısından bazı tehlikelerin bulunduğu dikkat çekilmektedir. GSM teknolojisi dahil, radyo dalgaları teknolojisi üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiş ve güvenlik standartları, radyo dalgası enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Cep telefonunuz **ilgili tüm güvenlik standartlarına** ve Radyo Cihazı ve

Telekomünikasyon Terminal Cihazı Yönergesi
1999 / 5 / EC'ye uygundur.

Telefonunuzu

Yeterli düzeyde korunmamış olan veya **hassas elektronik cihazlar** radyo dalgası enerjisinden etkilenebilir. Bu etkiler kazalara yol açabilir.



Uçağa binerken ve/veya telefonu bagajınıza koyarken: Telefonunuzu kapatın. Çünkü cep telefonlarının uçaklarda kullanılması uçak sistemleri için tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekelerinde sorunlara yol açabilir ve yasalara aykırı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık kuruluşlarında ve **tıbbi** cihazların bulunduğu yerlerde cep telefonunuzu kapatın.



Tehlikeli patlayıcı madde bulunan ortamlarda (örneğin, benzin istasyonlarında, havasında metal tozu gibi maddelerin bulunduğu ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.

Yanıcı madde taşıyan araçlarda (araç park halinde olsa dahi) veya likit gaz (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın ilgili güvenlik kurallarına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Radyo dalgaları yayan cihazların kapatılması gereken ortamlarda (örneğin, taş ocaklarında veya

patlayıcı konusu ile ilgili işlemlerin yapıldığı ortamlarda) cep telefonunuzu kapatın.



Aracınızda kullanılan **elektronik cihazların** radyo dalgası enerjisinden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aracın üreticisine danışın.

Kalp cihazı kullananlar

Bir **kalp cihazı kullanıyorsanız**:

- Cep telefonu açıkken, kalp cihazınızı etkilememesi için telefonu cihazdan az 15 cm. uzakta tutun.
- Telefonu göğsünüzdeki cepte taşımayın.
- Telefonu kullanırken, olası bir etkileşimi önlemek için kalp cihazının bulunduğu taraftaki değil aksi taraftaki kulağınıza götürün.
- Kalp cihazınızın etkilendiğinden şüphelenirseniz telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Bir **işitme cihazı kullanıyorsanız**, doktorunuza ve işitme cihazınızın üreticisine başvurarak cihazın cep telefonundan etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenin.

İyi bir performans için

Telefonunuzun performansını arttırmak, radyo dalgası enerjisi yayılımını azaltmak, **pil tüketimini**

azaltmak ve güvenli bir kullanım sağlamak için aşağıdaki yönergelere uyun:



Telefonun iyi düzeyde ve memnun edici bir şekilde çalışması için telefonu normal kullanım koşullarında kullanmanız (ahizesiz kullanımda veya bu modun aksesuarlarıyla birlikte kullanılmadığı durum) önerilir.

- Telefonunuzu aşırı ısığa maruz bırakmayın.
- Telefonu iyi koruyun. Yanlış bir kullanımda Uluslararası Garantisi sona erer.
- Telefonun herhangi bir sıvının içine girmemesine dikkat edin; telefon ıslanırsa, kapatın, pilini çıkarın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat boyunca kurumasını bekleyin.
- Telefonu yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Arama yapmak veya gelen aramayı cevaplamak aynı miktarda pil tüketir. Ancak, cep telefonu sabit biçimde hazır modunda tutulduğunda daha az enerji harcar. Telefon hazır modundayken, siz de yoldaysanız, telefon sürekli olarak değişen yer bilgisini şebekeye iletmek için belirli miktarda bir enerji tüketir. Aydınlatmayı daha kısa süre yanık kalacak şekilde ayarlamak ve menülerde gereksiz yere dolaşmamak da pilin görüşme veya bekleme sürelerinin artmasına yardımcı olacaktır.

Pil hakkında görüntülenen bilgiler

- Telefonunuz şarj edilebilir bir pil ile çalışır.
- Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Pili yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya açmayın.
- Metal nesnelerin (örneğin, cebinizdeki anahtarlar) pilin temas noktalarına değerek kısa devre yapmasını engelleyin.
- Aşırı ısığa ($>60^{\circ}\text{C}$) ve neme maruz bırakmayın veya yakıcı madde bulunan ortamlarda tutmayın.



Yalnızca Philips Orijinal Aksesuarları kullanın, başka aksesuarlar kullanıldığında telefonunuza zarar gelebilir ve Philips telefonunuz ile ilgili tüm garantiler geçersiz olur.

Zarar gören parçalar yerine hemen yetkili bir teknisyen tarafından Orijinal Philips parçaları takılmalıdır.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Dikkati dağıtır ve bu da tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdaki yönergelere uyun:

Tüm dikkatinizi aracınızı sürmeye verin. Telefonu kullanmadan önce aracınızı yolun dışına park edin. Araba kullanırken GSM telefonu kullandığınız ülkelerdeki yerel düzenlemelere saygılı olun. Telefonunuzu bir araç içinde kullanmak istiyorsanız, elleriniz kullanmadan görüşme yapabilmeniz için tasarlanmış olan ahizesiz araç kitini takın, ancak yine de tüm dikkatinizi aracı kullanmaya verin. Telefonunuzun ve araç kitinin araç içindeki hava yastıklarını veya bunun gibi diğer güvenlik donanımını engellemeyeceğinden emin olun. Bazı ülkelerde, telefona gelen aramaları aracın farlarını yakarak veya kornasını kullanarak bildiren bir uyarı sistemi kullanmak yasaktır. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

EN 60950 Normu

Sıcak havalarda veya uzun süre güneşe maruz kalırsa (örneğin, bir pencere arkasında veya ön cam gerisinde), telefonunuzun kutusu, özellikle de metal kısımlar oldukça ısınabilir Böyle durumlarda, telefonunuzu alırken çok dikkatli olun, ayrıca 40° C'nin üzerinde bir çevre sıcaklığında da kullanmaktan kaçının.

Çevreye karşı duyarlılık



Paket malzemelerinin, ambalajların, iş yaramayan pillerin ve eski telefonların atılması konusunda yerel düzenlemelere uyun ve lütfen geri dönüşüm sistemlerinde

kullanılmasını sağlayın.

Philips, pili ve ambalajı, atık maddelerin geri dönüşüm sistemlerine verilmesini, uygun yerlere gönderilmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış standart simgelerle işaretlemiştir.

Pil: 	Üstü çizili çöp kutusu simgesi pilin evlerinizdeki çöp kutularına atılmaması gerektiğini belirtmektedir.
Ambalaj: 	Döngü simgesi, üzerinde bulunduğu ambalaj malzemesinin geri dönüştürülebilir olduğunu belirtir.
	Yeşil nokta simgesi, ilgili ulusal ambalaj geri kazanım ve dönüşüm sistemine mali bir katkı yapılmış olduğunu belirtir (örneğin, Fransa'da EcoEmballage).
	Plastik tabladaki ve çantadaki birbirini izleyen oklar simgesi, bu malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, ayrıca plastik malzemeyi belirtir.

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkarın ve yeniden takın (bkz. Sayfa 1). Şarj bloku fişinin doğru yuvaya takıldığından emin olun (bkz. “Pili şarj etme” Sayfa 3). Pil göstergesi hareket etmeye kadar pili şarj edin. Son olarak, şarj cihazının fişini çekin ve cep telefonunu açmayı deneyin.

Açıldığında ekranda BLOKE ifadesi görüntüleniyor

Başka birisi telefonunuzu kullanmayı denemiş, PIN kodunu ve kilit açma kodunu (PUK) bilememiştir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Ekranda IMSI hatası ifadesi görüntüleniyor

Bu sorun aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüze başvurun.

sembolü gösterilmiyor

Şebeke ile bağlantı kurulamıyor. Radyo dalgalarının erişemediği bir ortamdasınız (bir tünelde veya yüksek binalar arasında) ya da şebekenin kapsama alanı dışındasınız. Bulunduğunuz yeri değiştirerek tekrar şebekeye ulaşmayı deneyin (özellikle yurtdışında iseniz), telefonunuz haricî bir antenle donatılmış ise antenin doğru pozisyonunu kontrol edin. Sorun hâlen mevcutsa şebeke operatörünüze danışın.

Tuşlara basıldığında ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor (veya değişiklik çok yavaş oluyor)

Çok düşük ısılarda ekrandaki değişiklikler daha yavaş olur. Bu normal bir durumdur ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir ortama götürün ve yeniden deneyin.

Telefonunuz hazır
moduna geri
gitmiyor

Telefonunuz gelen
aramaların telefon
numaralarını
göstermiyor

TV slayt gösterisini
başlatamıyorsunuz

Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

 tuşunu basılı tutun veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve telefonu yeniden açın.

Bu işlev şebekeye ve aboneye bağlıdır. Şebeke arayan kişinin numarasını göndermediğinde, telefon **Arama 1** veya **Gizli no** ifadesini görüntüler. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Bu fonksiyon için telefonunuzun bataryası en az yarıya kadar dolu olmalıdır. Bataryayı şarj edin ve slaty gösterisi esnasında şarj kablosunu takın.

Metin mesajları
gönderemiyorsunuz

JPEG resimlerini
alamıyor ve/veya
depolayamıyorsunuz

Pil şarjı esnasında:
Pil sembolünde
çubuklar
görünmüyor ve
şebeke sembolü
yanıp sönüyor

Bazı şebekeler başka şebekelerle mesaj alışverişini desteklemez. İlk önce SMS merkezinizin (SMSC) numarasını/ numaralarını girmiş olduğunuzdan emin olun veya bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüze başvurun.

Resim çok büyükse veya doğru dosya biçimine sahip değilse, cep telefonunuz bunu kabul etmeyebilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sayfa 52.

Pili şarj ettiğiniz ortamdaki ısı 0° C altına düşmemeli, 50° C'nin üzerine de çıkmamalıdır. Başka durumlarda, lütfen telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Ekranda SIM hatası
ifadesi
görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde
yerleştirildiğinden emin olun
(bkz. Sayfa 1). Sorun devam
ederse, SIM kart zarar
görmüş olabilir.
Operatörünüze başvurun.

Tüm aramaları
aldığınızdan emin
değilsiniz

Tüm aramaları alabilmeniz
için «Koşullu yönlendirme»
ve «koşulsuz yönlendirme»
işlevlerinin hiçbiri etkin
olmamalıdır (bkz. Sayfa 76).

Menüdeki bir işlevi
kullanmaya
çalışırken, cep
telefonunda İZİN
YOK görüntüleniyor.

Bazı işlevler şebekeye
bağlıdır. Bunlar yalnızca
şebeke veya aboneliğiniz
tarafından destekleniyorsa
kullanılabilir. Bu konu
hakkında ayrıntılı bilgi için
lütfen operatörünüze
başvurun.

Ekranda SIM KARTI
TAKIN ifadesi
görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde
yerleştirildiğinden emin olun
(bkz. Sayfa 1). Sorun devam
ederse, SIM kart zarar
görmüş olabilir.
Operatörünüze başvurun.

Telefonunuzun
işletim süresi
rehberde
belirtilenden kısa

İşletim süresi yapılan
ayarlar (ör. zil seviyesi,
aydınlatma süresi) ve
kullanılan fonksiyonlara
(WAP, Kızılötesi, Bluetooth
vb.) bağlıdır. Bu nedenle,
işletim süresini uzatmak için
kullanmadığınızı
fonksiyonları devredışı
bırakmanızda fayda vardır.

Telefonunuz
arabanızın içinde
düzgün çalışmıyor

Arabalarda pek çok metal
kısım vardır ve bunlar
telefonun çalışmasını
etkileyebilecek
elektromanyetik dalgaları
emerler. Araç kiti ile birlikte
size bir de harici anten
verilir, bu kiti
kullandığınızda ellerinizi
kullanmadan telefonla arama
yapıp alabilirsiniz.
Araba kullanırken telefonla
görüşmenin yasak olup
olmadığını öğrenmek için
yerel yetkililere danışmanız
gerekir.

Telefonunuz şarj
olmuyor

Şarj bloku fişinin doğru yuvaya takıldığından emin olun (bkz. “Pili şarj etme” Sayfa 3). Pil tamamen boşaldığında pil sembolünün ekranda belirmesi birkaç dakika (bazen 5 dakikaya kadar) sürebilir.

Simgeler ve göstergeler

Hazır modunda gerek dış ekranda gerekse iç ekranda olmak üzere çeşitli semboller aynı anda görüntülenebilir.

Şebeke göstergesi görüntülenmezse şebeke kullanılamaz. Kapsama alanı dışında bulunuyor olabilirsiniz; başka bir yere geçin.



Sessiz - Arandığında telefonunuz çalmayacaktır.



Titreşim - Arandığında telefonunuz titrecektir.



GPRS ekle - Cep telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



1 Yeni Mesaj geldi - Yeni mesajınız var.



Sesli posta - Yeni sesli mesajınız var.



Pil - Çubuklar pilin doluluk düzeyini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).



Çalar saat etkin.



Dolaşımda - Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye kayıtlı durumdaysa (özellikle yurt dışındayken) görüntülenir.



SMS dolu - Mesaj hafızası dolmuş. Yeni mesajları almak için eskilerini silin.



Numaraya Koşulsuz Yönlendirme - Size gelen tüm sesli aramaları telesekreterden başka bir numaraya yönlendirilir.



Sesli mesaj kutusuna Koşulsuz Yönlendirme - Size tüm arayanlar telesekretere yönlendirilirler.



Ana bölge - Şebeke operatörünüz tarafından belirlenen bir bölge. Aboneliğe bağlı; ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.



Şebeke Erişimi: Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlı.

Sinyal gücü: ne kadar çok çubuk görüntüleniyorsa, alış o kadar iyidir.



Anında mesaj - seçenek Açık.



Hafıza dolu - Telefonun hafızası dolu. Yeni veriler kaydedebilmek için bazı eski verileri silmeniz gerekir.



MMS mesajı - Yeni bir multimedia mesajı aldınız.

Philips orijinal aksesuarları

Örn. standart batarya ve şarj kablosu gibi bazı aksesuarlar cep telefonunuzun teslimat kapsamındadır. Diğer aksesuarlar ise, özel paketler (servis sunucusu veya satış noktasına göre değişir) veya ek aksesuar olarak satışa sunulabilir. Bu nedenle ambalaj içeriği farklı olabilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst seviyede tutmak ve garanti kapsamında olmak için her zaman, telefonunuzla birlikte çalışacak biçimde özel olarak tasarlanmış Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronik Ürünleri, onay verilmemiş aksesuarların kullanımından doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Philips Telefonunuzu satın aldığınız yerden Philips Orijinal Aksesuarlarını isteyin.

Şarj cihazı (Orijinal kutunun içinden çıkar)

Pilinizi AC prizleri yoluyla şarj eder. Çantada/el çantasında taşınabilecek kadar küçüktür.

Evrensel HF araç kiti

Philips cep telefonlarını ahizesiz ve kolayca kullanmanız için tasarlanmış bu az yer tutan ahizesiz çözüm, yüksek ses kalitesi sağlar. Yapmanız gereken tek şey kompakt HF araç kitinin kablosunu güç kaynağına bağlamaktır.

Deluxe Kulaklık Seti

Üzerindeki yanıtlama düğmesi, telefonunuzu aramanıza kolaylık getiren bir alternatif sunar. Gelen aramayı yalnızca bu düğmeye basarak cevaplırsınız. Hazır modundayken sesli aramayı etkinleştirmek için düğmeye basın.

Bazı ülkelerde, araç kullanırken telefonla görüşmek yasaktır. Araç kitinin araç içine güvenli ve sorunsuz bir şekilde takılması için yetkili bir uzmanı çağırmanızı öneririz.

Koruyucu Kılıf

Siyah deri kılıf telefonunuzu hasar ve çiziklere karşı korur. Taşıma kayışıyla birlikte teslim edilir.

TV Bağlantı Kablosu

Veri kablosuyla TV ekranında slayt gösterisi izleyebilirsiniz. Kablonun veri fişini cep telefonunuzun sağ tarafındaki (üst) kulaklık yuvasına, video fişini de televizyonun veya video cihazının İN video yuvasına takın.

Slayt gösterisi için resim seçimi ve gösterimi için bkz. “TV Slayt gösterisi” Sayfa 69.

Bu yazılım, kısmen bağımsız JPEG-Grubu ile yapılan işbirliğine dayanmaktadır.

Veri bağlantısı ekipmanı

Philips cep telefonunuza kolay veri bağlantısı: USB kablosu, telefonunuzla bilgisayarınız arasında

yüksek hızlı bağlantı sağlar. Birkaç saniyede otomatik ajanda ve rehber eşitleme için telefonunuzu kabloya bağlayın. Teslimat kapsamındaki yazılımla faks ve SMS gönderebilir, resimler ve melodiler indirebilirsiniz.

Mobile Phone Tools

Cep telefonunuz, Mobile Phone Tools yazılımını içeren CD ile birlikte teslim edilir. Bu yazılım, kızılötesi üzerinden kullanılması mümkün olan tüm hizmetlere ulaşmanızı sağlar. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. “Telefonu modem olarak kullanma” Sayfa 65. Ayrıca CD üzerindeki dokümantasyonu da dikkate alın.

Uyumluluk bildirimi

Biz,
Philips France
Cep Telefonu İş Geliştirme Takımı
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANSA

sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirim konusu

Philips 855
CT 8558
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352752

aygıtının aşağıdaki Standartlara uygunluğunu onaylarız:

EN 60950, EN 50360 ve EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bağlı olarak yerine getirilmiştir: BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Belirleme işareti: **0168**

Yukarıdaki cihazla ilgili teknik belgeler şu adreste bulunur:

Philips France
Cep Telefonu İş Geliştirme Takımı
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANSA

Le Mans, 02 Şubat 2004

Jean-Omer Kifouani
Kalite Müdürü

Philips ürününüz doğru biçimde çalışmıyorsa veya arızalıysa, lütfen telefonunuzu aldığınız yere veya Philips Ulusal Hizmet Merkezi'ne geri götürün. Başka bir ülkede bulunurken servise gereksinim duyarmanız, o ülkede bulunan Philips Müşteri Hizmetleri Masası'ndan yetkili satıcıların adreslerini temin edebilirsiniz.
