

สำรวจโทรศัพท์ของคุณ























* ตัวเลือก กล้องถ่ายรูปเป็นอุปกรณ์เสริม ไม่ได้รวมอยู่ในชุดขายมาตรฐาน และจำหน่ายแยกต่างหาก

ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์พยายามตรวจสอบให้ข้อมูลทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตามฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การตกหล่น หรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ์



วิธีการ...

เปิด/ปิดโทรศัพท์	กดปุ่ม ค้างไว้
ป้อนรหัส PIN	ป้อนรหัส PIN โดยใช้ปุ่มกด และกด หรือ เพื่อยืนยัน
โทรออก	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์บนปุ่มกด และกด เพื่อหมุน
รับสาย	กด เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
ตั้งระดับเสียงการสนทนา	กดปุ่มขึ้นหรือลงด้านข้างระหว่างการโทร
การเปลี่ยนแบบเสียงเรียก	กด ค้างไว้เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก เพื่อเข้าไปยังรายการแบบเสียงเรียก
เปลี่ยนระดับเสียงของแบบเสียงเรียก	กดปุ่มขึ้นหรือลงเมื่ออยู่ในสถานะเตรียมพร้อม
วางสาย	กด

ปฏิเสธสาย	กด  หรือกดปุ่มด้านข้าง ปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้ (ในกรณีนี้ โทรศัพท์ที่ต้องปิดฝาอยู่)
เข้าถึงเมนูหลัก	กด  ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง รายชื่อ	กด  ในหน้าจอหลัก
ใช้ รายชื่อ	เลื่อนในรายการโดยการเลื่อน  หรือ  และกด  เพื่อโทรไปยังชื่อที่เลือก
เข้าไปยัง รายการโทร	กด  หรือ  ใน หน้าจอหลัก
ไปยังเมนูก่อนหน้า	กด 
กลับไปหน้าจอหลักใน ขณะที่กำลังเลื่อนไปมากใน เมนูต่างๆ	กดปุ่ม  ค้างไว้
เปลี่ยนภาษาที่ใช้	กด  ค้างไว้, เลื่อนด้วย  หรือ  เพื่อเลือก ภาษา และกด 

เรียกใช้ฟังก์ชันในเมนู	กด  , เลื่อนด้วย  หรือ  เพื่อเลือกฟังก์ชัน จากนั้น กด  เพื่อเข้าไปยังเมนูย่อย ทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนไปถึงฟังก์ชัน ที่ต้องการ
เปิดใช้งาน คำสั่งเสียง ที่ตั้งโปรแกรมไว้	กดปุ่ม  ค้างไว้
เปิดใช้งาน WAP	กดปุ่ม  ค้างไว้
เปิดหน้าจอ กระจก FX	กดปุ่มด้านข้างค้างไว้ (ปรับระดับเสียงลง) <u>โทรศัพท์ที่ต้องปิดฝาอยู่ และ อยู่ในหน้าจอหลัก</u>
เปิดภาพเคลื่อนไหว สวนสัตว์	เมื่อคุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็น <u>เปิด</u> , กดปุ่มด้านข้างค้างไว้ (ปรับระดับเสียงขึ้น) <u>โทรศัพท์ที่ต้องปิดฝาอยู่ และ อยู่ในหน้าจอหลัก</u>




เหตุการณ์

เหตุการณ์บางอย่างอาจทำให้นาฬิกาหลักมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป (สายที่ไม่ได้รับ, ข้อความใหม่ เป็นต้น) กด  เพื่อเข้าไปยังเมนูที่ต้องการ หรือกด  ค้างไว้เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

วงรอบสัญลักษณ์

วงรอบสัญลักษณ์ก็คือวงรอบของสัญลักษณ์ที่แสดงบนหน้าจอ สัญลักษณ์แต่ละตัวจะใช้แทนคุณสมบัติหรือตัวเลือกสำหรับควบคุมโทรศัพท์

สัญลักษณ์ทั้งหมดไม่ได้แสดงอยู่บนหน้าจอ สัญลักษณ์ที่ถูกซ่อนอยู่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด ◀ หรือ ▶

คุณสามารถเข้าไปยังวงรอบสัญลักษณ์หลักได้โดยการกด  เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน เลื่อน ◀ (ทวนเข็มนาฬิกา) หรือ ▶ (ตามเข็มนาฬิกา) และกด  เมื่อคุณสมบัติหรือตัวเลือกได้รับการเลือกแล้ว, หรือกด  เพื่อยกเลิก วงรอบสัญลักษณ์ย่อยหรือรายการอืกรายการหนึ่งก็จะปรากฏขึ้น

การกด ▲ หรือ ▼ จะเป็นการสลับระหว่างตัวเลือกสองอย่าง เช่น ทำงาน/ไม่ทำงาน, เปิด/ปิด, เพิ่ม/ลดค่า, ฯลฯ

เลื่อนภายในวงรอบสัญลักษณ์และรายการต่างๆ จนกระทั่งคุณไปถึงคุณสมบัติหรือตัวเลือกที่ต้องการ ในขณะที่กำลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนที่อยู่ด้านขวาของหน้าจอจะแสดงตำแหน่งที่แท้จริงของคุณในรายการ จากนั้นคุณสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์ได้ด้วยปุ่มลูกศร ดังจะอธิบายในบทต่างๆ ของคู่มือการใช้งานนี้

สารบัญ

1. เริ่มการใช้งาน	6	บันทึกการสนทนา	13
การใส่ซิมการ์ด	6	ลบรายการโทร	13
เปิดโทรศัพท์	7	การลบรายการ SMS	13
ตั้งวันที่และเวลา	7	การลบรายชื่อ	13
การคัดลอกรายชื่อในซิม	8	เลื่อนในรายการอย่างรวดเร็ว	14
การโทรครั้งแรก	8	คุณสมบัติอื่นๆ ระหว่างการโทร	14
การชาร์จแบตเตอรี่	8	3. ระบบเมนู	15
2. คุณสมบัติหลัก	10	4. ข้อความมัลติมีเดีย	18
การเข้าถึงและการเรียกใช้รายการรายชื่อ	10	สร้าง MMS	18
โทรออก	10	รับ MMS	21
การรับสาย และการวางสาย	10	จัดการไฟล์เดอ์	22
กระจก FX	11	การตั้งค่า	23
การเปลี่ยนแบบเสียงเรียก	11	5. การป้อนตัวอักษรหรือ	
เปิดโหมดปิดเสียง	11	หมายเลข	26
การเปิดการทำงานการสั่นเตือน	11	ระบบป้อนข้อความ T9	26
ภาพเคลื่อนไหวสวนสัตว์	12	ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน	27
นาฬิกาเตือนเวลา	12	6. สมุดโทรศัพท์	28
การอ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ	12	รายชื่อในซิมการ์ด	28
ปรับระดับเสียงของหูฟัง	12	สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์	29
ปิดไมโครโฟน	12	การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท์	29
เปิดเสียงไมโครโฟน	13		

โฟโต้คอล: ดู & ฟังว่าใครโทรมา	30	สร้างสไตล์และมิกซ์ส่วนตัวของคุณ	63
การแก้ไขและการจัดการกับชื่อ	31	บันทึกสไตล์ส่วนตัวของคุณ	64
การโทรออก	33	การรับสาย	64
7. การตั้งค่า	35	10. มัลติมีเดีย	65
เสียง	35	อัลบั้มภาพ	65
จอแสดงผล	36	อัลบั้มเสียง	65
ปุ่มด่วน	37	โหมดสแตนด์บาย	66
คำสั่งเสียง	40	สถานะความจำ	66
โทรด้วยเสียง	40	การอัดเสียง	67
การป้องกัน	41	BeDJ	67
เครือข่าย	42	11. เกมส์และแอปพลิเคชัน	68
วันและเวลา	45	เครื่องคิดเลข	68
ภาษา	46	นาฬิกาปลุก	68
โปรไฟล์	46	บันทึกนัด	68
8. ข้อความ	48	สวนสัตว์	71
SMS	48	นาฬิกาเตือนเวลา	71
อีเมล	51	เกมอิฐ	72
ข้อความระบบ	59	12. ข้อมูลการโทร	73
ข้อความสำเร็จรูป	60	ตั้งค่าการโทร	73
9. มิกซ์เพลง	61	รายการโทร	75
วิธีการ...	61	เวลาโทร	76
เริ่มการใช้งาน	61	13. WAP	78
อันตรายมิกซ์	62	บริการอินเทอร์เน็ต	78

ตัวเลือก	81
14. บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ	83
การตั้งค่า GSM	83
สัญญาณ DTMF	83
การโทรไปยังสายที่สอง	84
การรับสายที่สอง	85
การรับสายที่ 3	85
การประชุมทางโทรศัพท์	85
การเชื่อมต่อสาย	86
15. การถ่ายภาพ	87
การจัดการกล้องถ่ายรูป	87
ภาพถ่าย	88
การตั้งค่า	90
การแก้ไขปัญหา	92
ไอคอน & สัญลักษณ์	95
ข้อควรระวัง	96
อุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์	100
การรับประกันแบบจำกัด	101

1 • เริ่มการใช้งาน

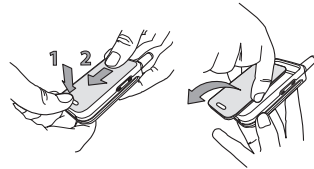
อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน “ข้อควรระวัง” ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน

ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และหน่วยความจำซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์และข้อความต่างๆ (ดู “สมุดโทรศัพท์” หน้า 28)

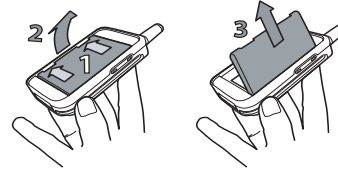
การใส่ซิมการ์ด

1. กดคลิปปัดแบตเตอรี่ และเลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ลงด้านล่าง

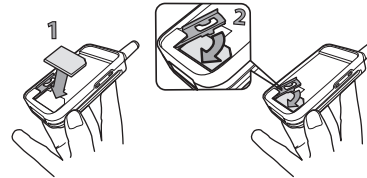
ให้แน่ใจว่าปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะนำแบตเตอรี่ออก



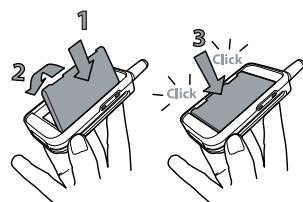
2. แกะแบตเตอรี่ออก โดยการกดที่คลิปด้านในที่ละตัว จากนั้นดึงแบตเตอรี่ออกจากด้านซ้ายมือ



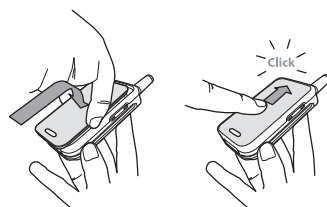
3. ถอดซิมการ์ดออกจากที่ยึด และวางลงในช่อง (ระมัดระวังให้มุมที่ติดของการ์ดอยู่ในมุมที่เหมาะสม) จากนั้นผลักที่ยึดพลาสติกเข้าไป จนกระทั่งสุด และยึดซิมการ์ดไว้ได้



4. ใส่แบตเตอรี่กลับคืนลงในช่องตั้งรูปที่แสดงด้านล่าง: แรกสุดให้วางด้านขวาของแบตเตอรี่ลงที่ขอบด้านขวาของโทรศัพท์ก่อน และกดเข้าไปจนกระทั่งล็อก



5. เลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ให้เข้าช่อง โดยใช้หน้าสัมผัสโลหะคว่ำลง จนกระทั่งแน่น



เปิดโทรศัพท์

1. ในการเปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม
2. เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN ซึ่งก็คือรหัสลับ 4 ถึง 8 หลักของซิมการ์ดของคุณเพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต รหัสนี้ได้รับการตั้งค่าล่วงหน้ามาแล้ว และคุณจะได้รับจากผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนรหัส PIN ให้ดู “เปลี่ยนรหัส” หน้า 42

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้อง 3 ครั้งซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อกซิมการ์ด คุณต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการของคุณ

3. ป้อนรหัส PIN เข้าไป ถ้าคุณกดผิด ให้กด จากนั้นยืนยันโดยการกด หรือ



ตั้งวันที่และเวลา

โทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนวันที่ในครั้งแรกที่เปิดเครื่องขึ้นมา ให้ตั้งวันที่โดยการกดปุ่มตัวเลขที่เหมาะสม (กด เพื่อลบตัวเลข) จากนั้นกด เพื่อยืนยัน ในการตั้งเวลาให้ใช้วิธีการเดียวกัน


สำหรับตัวเลือกเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สมบูรณ์ ให้ดู หน้า 45

การคัดลอกรายชื่อในซิม


**ถ้าคุณไม่คัดลอกรายชื่อในซิมในครั้งแรกเมื่อเปิดเครื่อง
คุณจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ในภายหลังโดยตรงจากเมนูรายชื่อ
(ดูหน้า 29)**

ถ้าคุณเคยมีโทรศัพท์มือถือมาก่อน และขณะนี้นำซิมการ์ดเดิม
มาใช้กับโทรศัพท์นี้ ภายในการต่ออายุรายชื่อผู้ติดต่อของ
คุณบางส่วนหรือทั้งหมด โทรศัพท์จะรับรู้ถึงข้อมูลนี้ และจะ
แสดงข้อความถามคุณว่าต้องการคัดลอกสมุดโทรศัพท์ใน
ซิมการ์ดของคุณลงในสมุดโทรศัพท์ในตัวของโทรศัพท์หรือไม่
(อ่านด้านล่าง) กด  เพื่อยกเลิก หรือ  เพื่อ
ยอมรับ

ยอมรับการคัดลอก


กด  เพื่อยอมรับการคัดลอกรายชื่อในซิมเข้ามาในโทร-
ศัพท์ของคุณ เมื่อการคัดลอกเสร็จแล้ว สมุดโทรศัพท์ก็จะอยู่ใน
ในโทรศัพท์ของคุณ และจะถูกตั้งค่าเป็นสมุดโทรศัพท์มาตรฐาน
โดยอัตโนมัติ ในการเปลี่ยนกลับไปยังรายชื่อในซิม เลือก
รายชื่อ > ตั้งค่ารายชื่อ > เลือกรายชื่อ > ในซิมการ์ด

ปฏิเสธการคัดลอก




ถ้าคุณกดปุ่ม  เพื่อปฏิเสธการดาวน์โหลดข้อมูลใน
ซิมการ์ดเมื่อเปิดเครื่อง การคัดลอกจะไม่เริ่มขึ้น และรายการ
รายชื่อก็จะไม่เปลี่ยนแปลง รายชื่อในซิมเป็นค่ามาตรฐาน และ

คุณต้องเลือก รายชื่อ > ตั้งค่ารายชื่อ > เลือกรายชื่อ > ในเครื่อง
เพื่อสลับรายการรายชื่อ

การยกเลิกการคัดลอก

ถ้าคุณเปลี่ยนใจในขณะที่เริ่มการคัดลอกไปแล้ว ให้กดปุ่ม
 เพื่อยกเลิกดาวน์โหลดข้อมูลในซิมการ์ดของคุณ
การคัดลอกจะถูกยกเลิก และสมุดโทรศัพท์จะมีเฉพาะราย
การซึ่งดาวน์โหลดมาก่อนที่จะยกเลิกกระบวนการ
รายชื่อในซิมเป็นค่ามาตรฐาน และคุณต้องเลือก รายชื่อ >
ตั้งค่ารายชื่อ > เลือกรายชื่อ > ในเครื่อง เพื่อสลับรายการ
รายชื่อ

การโทรครั้งแรก

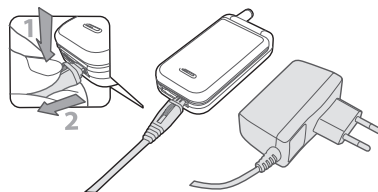
1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้าคุณกดผิด ให้กด  และกด 
2. เมื่อโทรติดแล้ว โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊บ 2 ครั้ง ในการ
วางสาย ให้กด 

การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จ
ใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จพลังงานไว้บางส่วน และ
จะเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย

คุณไม่ควรถอดแบตเตอรี่ออกในขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่:
เนื่องจากการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของคุณอาจสูญหายไป
(ดูข้อมูล ความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ หน้า 96)

1. เมื่อแบตเตอรี่และฝาปิดแบตเตอรี่ใส่อยู่กับโทรศัพท์ ให้เสียบเครื่องชาร์จ (มาพร้อมกับโทรศัพท์ โดยบรรจุอยู่ในกล่อง) ลงในช่องเสียบด้านขวามือที่ฐานของโทรศัพท์ ดังแสดงในรูปด้านล่าง



2. เสียบหม้อแปลงลงในเต้าเสียบไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี:
- ระหว่างการชาร์จ แท่งแสดงสถานะการชาร์จ 4 แท่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ โดยแต่ละแท่งแสดงถึงระดับพลังงาน 25% และจะใช้เวลาประมาณ 2.15 ชั่วโมงในการชาร์จโทรศัพท์มือถือให้เต็ม

- เมื่อแท่งทั้ง 4 แท่งหยุดนิ่งแสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว และคุณสามารถถอดเครื่องชาร์จออกได้
- เมื่อแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จแล้ว ให้ถอดที่เสียบออก โดยกดที่ปุ่มคลายที่ส่วนบนของที่เสียบ
- ระยะเวลาสนทนาจะยาวนานจนถึง 4 ชั่วโมง และเวลาเปิดเครื่องรอรับสายอยู่นานได้ถึง 400 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการใช้งาน





การปล่อยให้เครื่องชาร์จเสียบอยู่กับโทรศัพท์เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ IT ได้ด้วย (เฉพาะในเบลเยียมเท่านั้น)

3. ถ้าคุณไม่ใช่โทรศัพท์เป็นเวลาหลายวัน คุณควรถอดแบตเตอรี่ออก




คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ในขณะที่กำลังชาร์จอยู่ ถ้าพลังงานของแบตเตอรี่ไม่มีเหลืออยู่เลย สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นหลังจากที่เริ่มชาร์จไปได้ประมาณ 2 หรือ 3 นาที


2 • คุณสมบัติหลัก

การเข้าถึงและการเรียกใช้รายการรายชื่อ

 ในสถานะเตรียมพร้อม กด ▾ ขึ้นอยู่กับรายการรายชื่อที่เลือก (ในซิมหรือในเครื่อง) เนื้อหาที่ปรากฏในหน้าจออาจแตกต่างจากที่นี่: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ศึกษาเพิ่มเติมจาก “สมุดโทรศัพท์” หน้า 28 ในการดูรายการรายชื่อระหว่างที่โทร กด , เลือกดูรายการรายชื่อ, กด  และเลื่อนภายในรายการต่างๆ โดยการกด ▾ หรือ ▲ จากนั้นกด  สองครั้งเพื่อกลับไปยังหน้าจอระหว่างการโทร




โทรออก


1. ในสถานะเตรียมพร้อม ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้กด 
2. กด  เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด  เพื่อวางสาย

สำหรับการโทรระหว่างประเทศ ให้ป้อนเครื่องหมาย “+” แทนการป้อนรหัสนำหน้าระหว่างประเทศตามปกติ โดยการกด  ค้างไว้ ถ้าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการโทรจากรายการรายชื่อ ให้อ่าน “สมุดโทรศัพท์” หน้า 28

การรับสาย และการวางสาย

เมื่อได้รับสายเข้า หมายเลขของผู้โทรเข้าจะแสดงบนหน้าจอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ และการตั้งค่าของผู้โทรเข้า ว่าคุณอนุญาตให้มีการส่งหมายเลขหรือไม่ ถ้าหมายเลขถูกเก็บอยู่ในรายการรายชื่อที่เลือก (ดู หน้า 30) ชื่อที่เป็นเจ้าของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข

1. ในการรับสาย กด  หรือเปิดฝาโทรศัพท์ ถ้าปิดอยู่
2. ในการปฏิเสธสาย กด  หรือกดปุ่มขึ้นหรือลงด้านข้างค้างไว้ ถ้าคุณเปิดการทำงานของ “การโอนสาย” (ดู หน้า 73) สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข หรือผู้รับฝากข้อความเสียง
3. ในการวางสาย ให้กด  หรือปิดฝาโทรศัพท์

โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่ง ถ้าอยู่ในโหมด ปิดเสียง (ดู หน้า 11) ถ้าคุณเลือก รับสายได้ทุกปุ่ม (ดู หน้า 74) คุณสามารถรับสายได้โดยการกดปุ่มใด ๆ ก็ได้ (ยกเว้น ) ไม่ว่าฝาปิดจะเปิดทำงานอยู่สำหรับสายเรียกเข้าหรือไม่ (ดู หน้า 73) การปิดโทรศัพท์จะเป็นการวางสายการสื่อสารที่กำลังสนทนาอยู่ เสียงบี๊บจะดังขึ้น เพื่อสัญญาณบอกถึงการสิ้นสุดการสื่อสาร


กระจก FX

โทรศัพท์ของคุณมีหน้าจอกระจก FX ภายนอก ซึ่งจะเปิดการทำงานเมื่อคุณกดปุ่มลงด้านข้างค้างไว้ หรือเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้า หรือเหตุการณ์ใหม่

มีรายการหลายอย่างที่แสดงบนหน้าจอนี้ ตามเนื้อหาที่แตกต่างกัน: เหตุการณ์, ไอคอนกลุ่มเมื่อมีสายเรียกเข้า, ภาพเคลื่อนไหว เช่น สวนสัตว์ หรือนาฬิกาเตือนเวลา (ดู หน้า 71)

เมื่อโทรศัพท์ที่ปิดอยู่ การกดปุ่มลงด้านข้างค้างไว้จะเป็นการเปิดการทำงานของแสงไฟหน้าจอกระจก FX ซึ่งจะดับลงเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้

การเปลี่ยนแบบเสียงเรียก

กดปุ่ม  ค้างไว้เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก

นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันนี้ได้โดยการเลือก **ตั้งค่า > เสียง > แบบเสียงเรียก**

เปิดโหมดปิดเสียง



ปิดเสียง

ถ้าคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์ส่งเสียงกริ่งเมื่อได้รับสายเรียกเข้า คุณสามารถปิดเสียงเรียกเข้าได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:




กด  และเลือก **ตั้งค่า > เสียง > ปิดเสียง** และกด  จนกระทั่งระดับเสียงถูกตั้งเป็น **เปิด**

การเปิดการทำงานการสั่นเตือน



ระบบสั่น

ถ้าคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์สั่นเตือนเมื่อได้รับสายเรียกเข้า คุณสามารถปิดการสั่นเตือนได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. กด , เลือก **ตั้งค่า > เสียง > ระบบสั่น** และกด 
2. เลื่อนด้วย  หรือ  เพื่อเลือก **เปิด** หรือ **ปิด** และกด  เพื่อยืนยัน

การเปิดการทำงานระบบสั่นไม่ได้เป็นการปิดเสียงเรียกเข้า
ถ้าคุณต้องการปิดเสียงเรียกเข้า โดยให้ระบบสั่นยังคงทำงานอยู่ ให้เปิดการทำงานโหมด ปิดเสียง ตามวิธีที่อธิบายไว้ด้านบน ระบบสั่นจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อวิทยุเปิด และเมื่อคุณต่อโทรศัพท์กับเครื่องชาร์จ

ภาพเคลื่อนไหวส่วนสัตว์



ส่วนสัตว์

คุณสมบัตินี้ อนุญาตให้คุณตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวที่คุณสามารถเปิดบนหน้าจอกระจก FX ได้:

1. กด **OK** , เลือก **เกมส์ & แอปพลิเคชัน** > **ส่วนสัตว์** และกด **OK**
2. เลือก **เปิด**, จากนั้นเลือกภาพเคลื่อนไหวตามต้องการและกด **OK**
3. ปิดฝาโทรศัพท์ของคุณ กดปุ่มขึ้นด้านข้าง และดูผลลัพธ์บนหน้าจอกระจก FX ดู หน้า 71 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้

นาฬิกาเตือนเวลา



นาฬิกาเตือนเวลา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าคุณต้องการภาพเคลื่อนไหวเป็นรูปนาฬิกาเล็กๆ ที่จะแสดงโดยอัตโนมัติตามความถี่ที่คุณต้องการบนหน้าจอกระจก FX:

1. กด **OK** , เลือก **เกมส์ & แอปพลิเคชัน** > **นาฬิกาเตือนเวลา** และกด **OK**
2. เลือก **เปิด**, จากนั้นเลือกภาพเคลื่อนไหว และความถี่และกด **OK**
3. ปิดโทรศัพท์ และรอให้ถึงความถี่ที่ตั้งไว้ และดูผลลัพธ์: ดู หน้า 71 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้

การอ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

ถ้าต้องการอ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเอง ในหน้าจอหลัก กด **▼** เลือก **หมายเลข** จากนั้นกด **OK** เลือก **แสดง** และกด **OK** อีกครั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของคุณก็จะแสดงขึ้นมา ถ้าหมายเลขนั้นบันทึกอยู่ในซิมการ์ด ถ้าไม่มีหมายเลขบันทึกอยู่ ให้เลือก **ใหม่** จากนั้นทำตามคำแนะนำ

ถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณถูกเก็บไว้ในรายการรายชื่อ คุณสามารถดูหมายเลขในระหว่างที่โทรได้ อ่านหัวข้อ “การเข้าถึงและการเรียกใช้รายการรายชื่อ” หน้า 10

ปรับระดับเสียงของหูฟัง

ระหว่างการโทร เลื่อนด้วยปุ่มขึ้นหรือลงด้านข้าง เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

ปิดไมโครโฟน



ปิดเสียงพูด

คุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนเพื่อที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ยินเสียงคุณได้ระหว่างการโทร กด **OK** เลือก **ปิดเสียงพูด** และยืนยันด้วยการกด **OK**

เปิดเสียงไมโครโฟน



ในการเปิดไมโครโฟนระหว่างการโทร ให้กด , เลือก **เปิดเสียงพูด** และยืนยันด้วยการกด ไมโครโฟนก็จะเลิกการปิดเสียง

บันทึกการสนทนา



อัดการสนทนา

ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสียงสนทนา เป็นข้อห้ามทางกฎหมาย เราแนะนำให้ท่านแจ้งให้ผู้สนทนาของคุณทราบว่าท่านกำลังจะอัดเสียงการสนทนา และให้ตัดเฉพาะเมื่อผู้สนทนาของคุณอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้คุณควรเก็บเสียงที่อัดไว้เป็นส่วนตัวด้วย เวลาสูงสุดที่สามารถอัดเสียงได้คือ 1 นาที (อ่าน "การอัดเสียง" หน้า 67)

ในการอัดเสียงสนทนาระหว่างการโทร

1. ในขณะที่มีการโทรตั้งแต่หนึ่งสายขึ้นไป ให้กด เพื่อเข้าไปยังวงรอบสัญลักษณ์ของเนื้อหาการโทร

ถ้าคุณเลือก **ปิดเสียงพูด**, จากนั้น **อัดการสนทนา**, เฉพาะเสียงของผู้โทรเข้าเท่านั้นที่ถูกอัด

2. เลือก **อัดการสนทนา** และกด กด , หรือวางสาย เพื่อยุติการอัดเสียง

คุณสมบัติหลัก

3. ในทุกกรณี รวมทั้งเมื่อวางสาย จะมีหน้าต่างแก้ไขปรากฏขึ้น เพื่อให้คุณตั้งชื่อเสียงที่อัดไว้
4. กด เพื่อบันทึกเสียง ซึ่งจากนั้นจะอยู่ในเมนู **มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง**

ลบรายการโทร



รีเซ็ต

ในการลบรายการโทร กด และเลือก **ข้อมูลการโทร > รายการโทร > รีเซ็ต** กด สองครั้งเพื่อลบรายการโทร

การลบรายการ SMS

ในการลบรายการทั้งหมดในครั้งเดียว ให้กด และเลือก **ข้อความ > SMS > อ่าน SMS > ลบ SMS ทั้งหมด** กด สองครั้งเพื่อลบรายการ SMS

นอกจากนี้ คุณสามารถลบข้อความ SMS ทั้งหมดจากเมนูที่เก็บ SMS ได้ด้วย การลบรายการ SMS นั้นมีประโยชน์ในกรณีที่จำเป็นต้องการปลดปล่อยหน่วยความจำให้ว่างสำหรับเก็บข้อความใหม่ ๆ

การลบรายชื่อ

ถ้าต้องการลบข้อมูลของรายการรายชื่อในคราวเดียว ให้กด และเลือก **รายชื่อ > ตั้งค่ารายชื่อ > ลบทั้งหมด** กด เพื่อลบข้อมูลในรายการรายชื่อ

ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น
ไม่สามารถใช้กับรายชื่อในซิมได้

เลื่อนในรายการอย่างรวดเร็ว

ในขณะที่เลื่อนในรายการ (แบบเสียง, เหตุการณ์, ฯลฯ),
กด **[OK]** เพื่อเลื่อนที่ละหน้าแทนที่จะเลื่อนทีละรายการ

คุณสมบัติอื่น ๆ ระหว่างการโทร

- เปลี่ยนการตั้งค่า Equalizer (ดู หน้า35)
- เพิ่มชื่อลงในรายการรายชื่อ (ดู หน้า29)
- เขียนและส่งข้อความ (ดู หน้า48)
- อ่านข้อความ (ดู หน้า49)
- ดูบันทึกนัดของคุณ (ดู หน้า68)
- ดูรายการโทรของคุณ (ดู หน้า75)
- โทรไปยังสายที่สอง (ดู หน้า84)

3 • ระบบเมนู

ตารางด้านล่างอธิบายถึงโครงสร้างระบบเมนูทั้งหมด (ระดับแรกถึงระดับที่สาม) ในโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งแสดงถึงหน้าที่คุณควรอ่าน เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการตั้งค่าแต่ละอย่าง



การตั้งค่า น.35



เสียง น.35

ปิดเสียง / ระดับเสียง / แบบเสียงเรียก / แบบเสียงเรียกข้อความ / Equaliser / เสียงปุ่มกด / เสียงเตือน / เตือนระบบสั้น



จอแสดงผล น.36

รูปภาพหน้าจอ / ภาพเคลื่อนไหว / แสงไฟ / วอลเปเปอร์



ปุ่มด่วน น.37

รายการของปุ่มด่วนที่ใช้ได้



คำสั่งเสียง น.40

รายการของคำสั่งเสียงที่ใช้ได้



โทรด้วยเสียง น.40



การป้องกัน น.41

เฉพาะกลุ่ม / จำกัดการโทร / เปลี่ยนรหัส / รหัส PIN



เครือข่าย น.42

แนบด้วย GPRS / ลงทะเบียน / รายการ / ตั้งค่าการโทร



วันและเวลา น.45

รูปแบบนาฬิกา / ตั้งวันที่ / รูปแบบวันที่ / เขตเวลา / การชดเชยเวลา / ตั้งเวลา



ภาษา น.46

รายการของภาษาที่ใช้ได้



โปรไฟล์ น.46




ข้อความ น.48




SMS น.48

การส่งข้อความสั้น / อ่านข้อความ / ตั้งค่า SMS / ที่เก็บ SMS

 **อีเมลล์ น.51**
สำหรับเมลล์บ็อกซ์แต่ละกล่อง
การตั้งค่า / เปิดเมลล์บ็อกซ์ / ส่งเมลล์

 **ข้อความระบบ น.59**
รับ / หัวข้อ / รหัสรับ

 **ข้อความสำเร็จรูป น.60**

 **ข้อความมัลติมีเดีย น.18**
สร้าง MMS / รับ MMS / จัดการโฟลเดอร์ /
การตั้งค่า

 **มัลติมีเดีย น.65**

 **อัลบั้มภาพ น.65**
รายการของรูปภาพที่ใช้ได้

 **อัลบั้มเสียง น.65**
รายการของเสียงที่ใช้ได้

 **สถานะความจำ น.66**

 **การอัดเสียง น.67**

 **BeDJ น.61**

 **เกมส์และแอปพลิเคชัน น.68**

 **เครื่องคิดเลข น.68**

 **นาฬิกาปลุก น.68**


 **บันทึกนัด น.68**


 **สวนสัตว์ น.71**

 **นาฬิกาเตือนเวลา น.71**

 **เกมอิฐ น.72**

 **ข้อมูลการโทร น.73**


 **ตั้งค่าการโทร น.73**
ฝาปิดแอกทีฟ / การโอนสาย / เมลล์บ็อกซ์ /
การโทรอัตโนมัติ / รับสาย ทุกปุ่ม /
สายเรียกซ้อน / หมายเลขโทรเข้า /
ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ และ
เครือข่าย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับ
พารามิเตอร์การตั้งค่าคอนฟิกต่างๆ

 **รายการโทร น.75**
รายการโทร / รีเซ็ท


 **เวลาโทร น.76**
เลือก GSM / เลือก GPRS

 **สมุดโทรศัพท์ น.28**


 **แสดงรายการชื่อ**

 **การตั้งค่ารายการรายชื่อ**
ลบทั้งหมด / เลือกรายชื่อ / การตั้งค่ากลุ่ม /
ไปเครื่อง

 **บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ น.83**

 **หมายเลขบริการ**
หมายเลขที่มีให้ในเมนูนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและ
ลักษณะการรับบริการ โปรดตรวจสอบกับผู้
ให้บริการของคุณ

 **WAP น.78**

 **บริการ +**
เมนูนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและลักษณะการรับ
บริการ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ

4 • ข้อความมัลติมีเดีย



MMS

โทรศัพท์มือถือของคุณ อนุญาตให้คุณสามารถส่งและรับ MMS (ข้อความมัลติมีเดีย), ซึ่งประกอบด้วยข้อความ, รูปภาพ และเสียง และรวมทั้งบันทึกเสียงที่คุณอัดไว้ด้วย ข้อความมัลติมีเดียสามารถเป็นสไลด์เพียงแผ่นเดียว (ซึ่งประกอบด้วยข้อความ เสียง และภาพ) หรืออาจเป็นสไลด์หลายแผ่นก็ได้ ในกรณีนี้ ข้อความจะเล่นเป็นสไลด์โชว์ ไม่ว่าคุณจะส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมล หรือไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นก็ตาม

สร้าง MMS

เลือกรายชื่อ

1. กด ในขณะที่อยู่ในหน้าจอหลัก
2. เลือก **MMS ใหม่** และกด
3. เลือกชื่อในรายการ และกด เพื่อเพิ่มชื่อลงในรายการส่งจดหมาย หรือเลือก **<ใหม่>** และป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งข้อความไปให้ จากนั้นกด

คุณต้องเลือกสมุดโทรศัพท์ “ในโทรศัพท์” เพื่อใช้ที่อยู่อีเมลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกรายการรายชื่อ ให้ดู “สมุดโทรศัพท์” หน้า 28




4. ถ้าคุณต้องการส่งข้อความไปยังบุคคลนี้เท่านั้น ให้เลือก **ตรวจสอบรายการ** และกด ถ้าคุณต้องการส่งข้อความไปยังหลายคน ให้เลือก **ใส่ชื่อ**, กด เพื่อเข้าไปยังรายการรายชื่ออีกครั้ง และเพิ่มชื่อใหม่ลงในรายการส่งจดหมาย (สูงถึง 20 ชื่อ)
5. เพิ่มผู้รับมากเท่าที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก **ตรวจสอบ** และกด

คุณสามารถเลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด เพื่อแก้ไข ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือเพื่อ ลบ ชื่อ นั้น ออกจากรายการ



ออกแบบข้อความของคุณ

1. ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ มีไอคอน 5 ตัวไว้สำหรับให้คุณเพิ่ม **รูปภาพ**, เพิ่ม **ข้อความ**, เพิ่ม **เสียง**, ส่ง ข้อความ หรือเข้าถึงเมนู **ตัวเลือก** เลื่อนด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อไปยังไอคอนก่อนหน้า หรือถัดไป
2. กด เพื่อเข้าไปยังรายการ **อัลบั้มภาพ**, เลือกภาพ และกด เพื่อเพิ่มภาพลงใน MMS ของคุณ หน้าต่างแรก of ข้อความจะปรากฏขึ้น โดยจะแสดงรูปภาพที่เลือก ซึ่งจะถูกรับขนาดให้พอดีกับหน้าจอ

แม้ว่าภาพตัวอย่างเมื่อสร้าง MMS ขึ้นมาจะมีความกว้าง (W)105x(H)55 พิกเซล แต่ขนาดของภาพใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถส่งได้คือ (W)640x(H)640 พิกเซล ค่าเตือน! ยิ่งภาพมีขนาดใหญ่เท่าไร ก็จะใช้เวลานานขึ้นในการส่งเท่านั้นภาพที่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ จะไม่สามารถส่งได้ เลือก ไม่มี ถ้าคุณไม่ต้องการใส่รูปภาพใดๆ



3. ไอคอน ข้อความ จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ: กด  เพื่อเข้าไปยังหน้าจอแก้ไขข้อความ, ป้อนข้อความตามต้องการ (สำหรับวิธีใช้ ให้ดู “การป้อนตัวอักษรหรือหมายเลข” หน้า 26)
4. จากนั้นไอคอน เสียง ก็จะถูกเลือก: กด  เพื่อเข้าไปยังรายการ อัลบั้มเสียง, เลือกเสียง และกด  เพื่อเพิ่มลงใน MMS ของคุณ

เสียงสามารถเป็นไฟล์ที่อยู่ในอัลบั้ม หรือบันทึกเสียงที่คุณอัดไว้แล้วในขณะที่กำลังสร้าง MMS ก็ได้: ในกรณีนี้ เลือก <อัด>, จากนั้น <ใหม่> และทำตามกระบวนการที่ปรากฏบนหน้าจอ คุณไม่สามารถแนบบันทึกเสียงที่มีอยู่แล้วได้ ไอคอนของรายการที่คุณเพิ่มเข้าไป (ภาพหรือเสียง) จะเปลี่ยนสีเพื่อระบุถึงการแทรกเข้ามา

5. กด  เพื่อส่งข้อความของคุณ, หรือเลื่อนด้วย  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่างๆ



ถ้าคุณออกจากเมนู MMS และยังไม่เขียนข้อความไม่เสร็จ ข้อความก็จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในเมนู แบบร่าง (ดูด้านล่าง)

การเข้าไปยังตัวเลือก

เลื่อนด้วย  เพื่อไปยังไอคอน ตัวเลือก และกด  มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้:

เพิ่มสไลด์ เพื่อสร้างสไลด์ใหม่ และเพิ่มลงในสไลด์โชว์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด  ในขณะที่ที่หน้าสุดท้ายของข้อความที่คุณกำลังออกแบบถูกเลือกอยู่ก็ได้

หลังจากที่คุณสร้างข้อความหลายหน้าแล้ว ให้เลื่อนด้วย  หรือ  เพื่อเลื่อนดูระหว่างสไลด์ต่างๆ

ลบสไลด์ ในการลบหน้าที่เลือก

ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อข้อความมีสไลด์มากกว่าหนึ่งสไลด์เท่านั้น

สไลด์ถัดไป ในการเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปหรือสไลด์ก่อนหน้า

ช่วงเวลาสไลด์ ในการเปลี่ยนแปลงค่าช่วงเวลาสไลด์ที่คุณตั้งค่าไว้ใน **ตั้งค่า > ตั้งค่าแอปพลิเคชัน** (ดูหน้า 25), และตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างสไลด์แต่ละภาพ

บันทึก MMS เป็นแบบร่าง เพื่อบันทึกข้อความของคุณเป็นแบบร่างที่คุณสามารถแก้ไข และทำต่อให้เสร็จ แล้วจึงส่งในภายหลัง MMS จะถูกบันทึกเป็นแบบร่าง และเก็บไว้ใน **แบบร่าง > MMS** (ดู “จัดการโฟลเดอร์” หน้า 22)

MMS ที่ถูกบันทึกเป็นแบบร่าง ต้องมีหัวเรื่องด้วย

บันทึกเป็นเทมเพลต เพื่อบันทึกข้อความของคุณเป็นเทมเพลตซึ่งคุณสามารถใช้เป็นแม่แบบสำหรับ MMS อื่น (เช่นชนิดข้อความ “สุขสันต์วันเกิด” เป็นต้น) MMS ที่ถูกบันทึกเป็นเทมเพลตจะแสดงอยู่ใน **เทมเพลต > MMS** (ดู “จัดการโฟลเดอร์” ด้านล่าง)

พรีวิว MMS เพื่อดูสไลด์โชว์ที่คุณสร้างขึ้น ตั้งแต่สไลด์แรกสุดจนถึงสไลด์สุดท้าย รวมทั้งแสดงรูปภาพ และเสียงด้วย

เพิ่มเนื้อหา เพื่อแก้ไขและเปลี่ยนแปลง หรือป้อนหัวเรื่องของข้อความ

ในขณะที่กำลังเบร่าสรายการ จะมีไอคอนเฉพาะที่แสดงชนิดของข้อความที่เลือก (อ่าน MMS, รายงานการส่ง, เทมเพลต, ฯลฯ) เมื่อถูกเลือก ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ (ผู้ส่ง ผู้รับ หัวเรื่อง) จะเลื่อนตามแนวนอนโดยอัตโนมัติ

ส่งข้อความของคุณ

ดังที่อธิบายด้านบน คุณสามารถ:

- ส่งข้อความของคุณทันทีที่สร้างเสร็จ: เลือก **ส่ง MMS** และกด **[OK]**
- บันทึกเป็น **แบบร่าง** เพื่อทำต่อให้เสร็จและส่งในภายหลัง: ในการส่ง, เลือกข้อความใน **แบบร่าง**, เลือก **ส่ง MMS** และกด **[OK]** ทันทีที่ข้อความถูกส่งแล้ว, MMS ก็จะถูกลบออกจากรายการแบบร่าง

ถ้าการส่งข้อความแบบร่างล้มเหลว ข้อความจะถูกย้ายไปยังเมนู เอาท์บ็อกซ์ และถูกระบุเป็น ยังไม่ส่ง

- เลือกข้อความจากเมนู **เอาท์บ็อกซ์** และทำการส่งข้อความ: เลือกข้อความที่จะส่งจากเมนูนี้ เลือก **ส่ง MMS ใหม่** และกด **[OK]** หลังจากข้อความถูกส่งแล้ว MMS จะถูกระบุว่าเป็นข้อความที่ส่งแล้วในรายการ

ในกรณีท้ายสุดทั้งสองกรณี ให้เลือกข้อความที่จะส่งในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง ในทุกกรณี เลือก **ส่ง MMS** และกด **OK** : แถบแสดงความก้าวหน้าช่วยให้คุณสามารถติดตามผลของการส่งข้อความได้ กด **ESC** เพื่อยกเลิกการส่งข้อความของคุณ

รับ MMS

ดาวน์โหลดและเล่น MMS

เมื่อคุณได้รับ MMS จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏบนหน้าจอเพื่อบอกคุณ

1. ถ้าคุณเปิดการทำงานโหมดรับข้อความ **อัตโนมัติ** (ดูหน้า 24) ข้อความจะถูกดาวน์โหลดและใส่ลงใน **อินบ็อกซ์** โดยอัตโนมัติ เลือกข้อความในรายการ **อินบ็อกซ์** และกด **▶** เพื่อเล่นข้อความ
2. ถ้าเปิดการทำงานโหมด **แมนนวล** อยู่:
 - กด **ESC** เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก และบันทึกข้อความแจ้งเตือนลงใน **อินบ็อกซ์**, หรือ
 - กด **OK** เพื่อแสดงรายละเอียดของการแจ้งเตือน จากนั้นเลือก **ดาวน์โหลด** และกด **OK** เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาของข้อความ เหมือนกับการส่งแถบความก้าวหน้าช่วยให้คุณสามารถติดตามการดาวน์โหลดข้อความได้

การแจ้งเตือนไม่ได้เป็น MMS แต่เป็นหน้าต่างข้อมูลที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลข, วันที่และเวลาของการรับ, หัวเรื่อง, ฯลฯ ของผู้ส่ง อย่าลบการแจ้งเตือนก่อนที่คุณจะดึงข้อความเสร็จ ไม่เช่นนั้นคุณ将无法สามารถรับข้อความได้เลย ทั้งในโหมดอัตโนมัติและโหมดแมนนวล ข้อความจะแจ้งคุณให้ทราบว่าขนาดของ MMS ที่คุณต้องการดาวน์โหลดนั้นใหญ่กว่าหน่วยความจำที่เหลือนอยู่บนโทรศัพท์หรือไม่ ในกรณีนี้ คุณต้องปลดปล่อยหน่วยความจำโดยการลบข้อมูล (ภาพ เสียง ฯลฯ) อ่านหัวข้อ "สถานะความจำ" หน้า 66

- ถ้าผู้ส่งข้อความขอให้มีการอ่าน จะมีคำถามขึ้นมาขอให้คุณกด **OK** เพื่อส่งรายงาน หรือกด **ESC** เพื่อปฏิเสธการส่งรายงาน
- 3. หลังจากที่คุณดาวน์โหลด MMS เสร็จแล้ว ให้เลือกในรายการ **อินบ็อกซ์** และกด **▶** เพื่อดูข้อความ

การกด ◀ หรือ ▶ จะเปลี่ยนโหมดการเล่นจากโหมดอัตโนมัติเป็นแมนนวล: ในโหมดแมนนวล กด ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงสไลด์ก่อนหน้า หรือสไลด์ถัดไป

การรับ และเก็บไฟล์แนบ

ในขณะที่กำลังเล่น MMS ดังที่ได้อธิบายในส่วนก่อนหน้า ให้กด **[OK]** เพื่อเข้าไปยัง **ตัวเลือกเครื่องเล่น** ต่อไปนี้:

เปิดข้อความ เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: MMS จะเล่นเป็นสไลด์โชว์ต่อเนื่อง

สไลด์ถัดไป (หรือสไลด์ก่อนหน้า) เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปหรือสไลด์ก่อนหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถกด **◀** หรือ **▶** เมื่อกำลังดู MMS ในโหมดแมนนวลก็ได้

รายการนี้จะใช้ไม่ได้เมื่อคุณเลือกสไลด์สุดท้าย (หรือสไลด์แรก)

แยกภาพ เพื่อแยกภาพของสไลด์ปัจจุบัน และบันทึกลงใน **อัลบั้มภาพ**

แยกเสียง เพื่อแยกเสียงของสไลด์ปัจจุบัน และบันทึกลงใน **อัลบั้มเสียง**

จัดการไฟล์เดออร์


เมนู MMS ใช้ในการจัดการกับข้อความโดยแบ่งเป็นไฟล์เดออร์ที่แตกต่างกัน 4 ไฟล์เดออร์ ไฟล์เดออร์ดีฟอลต์ (ที่แอกทีฟ) คือ ไฟล์เดออร์สุดท้ายที่คุณเลือก ในการเปลี่ยนไปยังไฟล์เดออร์ที่แอกทีฟ กด **[C]** เพื่อกลับไปยังเมนู MMS หลัก และเลือกไฟล์เดออร์ตามต้องการ ตามที่อธิบายด้านล่าง

อินบ็อกซ์ แสดง การแจ้งเตือน, การส่ง และ รายงานการอ่าน, MMS ที่ อ่านแล้วและ ยังไม่อ่านทั้งหมด

คุณสามารถ อ่าน หรือ ลบ การแจ้งเตือน และรายงานได้


คุณสามารถ เล่น, โอนไป หรือ ตอบกลับ MMS, แสดง รายละเอียด หรือ ลบ ข้อความได้

การแจ้งเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณได้รับ MMS ที่สมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตามการแจ้งเตือนก่อนที่จะดึง MMS มา ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถรับ MMS ได้

เอาท์บ็อกซ์ แสดงข้อความที่คุณ **ส่งแล้ว** หรือสร้างขึ้น แต่ **ยังไม่ส่ง** ออกไป (เช่น ถ้าคุณยกเลิกกระบวนการส่งโดยการกดปุ่ม ) คุณสามารถ **เปิด, ลบ** หรือแสดง **รายละเอียด** ของข้อความเหล่านี้ทั้งหมดได้นอกจากนี้ คุณสามารถส่ง MMS ที่ยังไม่ส่ง **อีกครั้ง** ได้ และสามารถ **ส่งต่อ** MMS ที่ส่งเรียบร้อยแล้วได้เช่นกัน

เทมเพลต แสดงข้อความทั้งหมดที่บันทึกเป็นเทมเพลตหลังจากที่สร้างขึ้นมา คุณสามารถ **เล่น, แก้ไข** และ **ลบ** เทมเพลตได้

แบบร่าง แสดงข้อความทั้งหมดที่บันทึกเป็นแบบร่างหลังจากที่ได้สร้างขึ้นมา หรือถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติขณะที่คุณออกจากเมนู MMS ก่อนที่จะบันทึกหรือส่งข้อความของคุณออกไป คุณสามารถ **เล่น, แก้ไข, ส่ง** และ **ลบ** แบบร่างได้

ข้อความที่คุณบันทึกไว้ สามารถถูกส่งได้จากเฉพาะ **ไฟล์เตอร์** แบบร่าง หรือ เอาท์บ็อกซ์ เท่านั้น **คุณไม่สามารถเรียกคืนรายการใด ๆ** (ไม่ว่าจะเป็นข้อความ การแจ้งเตือนหรือรายงาน) ที่คุณลบไปแล้วได้ กด  เพื่อยกเลิกการลบ

การตั้งค่า

โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีให้โดยตรง ถ้ายัง **คุณต้องขอรับรายละเอียดต่าง ๆ** จากผู้ให้บริการของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า และป้อนรายละเอียดเหล่านั้นเข้าไปผู้ให้บริการบางรายสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์การเข้าถึงเหล่านี้ **“ทางอากาศ”** ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณโดยตรง

บัญชีเครือข่าย
อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ข้อมูลจากโปรไฟล์ที่คุณตั้งค่าไว้ (ดู “ตั้งค่าการโทร” หน้า 43 สำหรับข้อมูลที่มีสมบรูณ์เกี่ยวกับการตั้งค่าหรือแก้ไขโปรไฟล์ข้อมูล) โปรไฟล์ และพารามิเตอร์นี้ จะถูกใช้สำหรับการเชื่อมต่อ

ระบบ

เมนูนี้ใช้ในการเลือกประเภทของเครือข่ายที่ใช้เมื่อเปิดการเชื่อมต่อ

- | | |
|------------------|--|
| GSM | โทรศัพท์มือถือจะใช้เฉพาะเครือข่าย GSM สำหรับการเชื่อมต่อ |
| GPRS | โทรศัพท์มือถือจะใช้เฉพาะเครือข่าย GPRS สำหรับการเชื่อมต่อ |
| GPRS ก่อน | แรกสุดโทรศัพท์จะลองเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GPRS ก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM ถ้าเครือข่าย GPRS นั้นใช้ไม่ได้ในขณะที่กำลังเชื่อมต่อ |

ศูนย์ MMS

อนุญาตให้คุณป้อนหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ MMS ของเซิร์ฟเวอร์ที่โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อไปยัง

ที่อยู่ Gateway

อนุญาตให้คุณป้อน หรือเปลี่ยนแปลง IP แอดเดรส ของ Gateway ของเซิร์ฟเวอร์

พอร์ต Gateway

อนุญาตให้คุณป้อน หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอร์ตของ Gateway ของเซิร์ฟเวอร์

คุณต้องมีข้อมูลทั้งสามที่กล่าวมา ซึ่งผู้ให้บริการของคุณต้องเตรียมไว้ให้ และคุณต้องป้อนเข้าไปให้ถูกต้องทั้งหมด

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

โหมตรับ

อัตโนมัติ MMS ใหม่ทั้งหมดที่คุณได้รับ จะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์มา และเก็บไว้ใน **อินบ็อกซ์** โดยที่คุณไม่ต้องเปิดการเชื่อมต่อ เลือกข้อความที่คุณได้รับใน **อินบ็อกซ์** และกด ▶

โหมตนี้จะถูกปิดการทำงานเมื่อทำงานข้ามเครือข่าย

แมนนวล ข้อความจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ MMS และคุณต้องเชื่อมต่อเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อดึงข้อความมา:

1. กด **OK** เพื่อเข้าไปยัง **อินบอกซ์**
2. เลือกการแจ้งเตือนที่ตรงกับข้อความที่ต้องการ และกด **OK**
3. เลือก **อ่าน** และกด **OK**
4. เมื่อ **รายละเอียด** ของข้อความแสดงขึ้น, ให้กด **OK** เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อและดาวน์โหลดข้อความ
5. หลังจากข้อความเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว กด **OK**, เลือก **เล่นข้อความ** และกด **OK**

รายงานการส่ง

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** และจะแจ้งเตือนคุณ (ผ่านทาง SMS) ว่า MMS นั้นได้รับแล้วหรือปฏิเสธ รายงานการส่ง จะแสดงหมายเลขของผู้ส่ง, วันที่และเวลาที่ได้รับ, หัวเรื่อง MMS และสถานะของการส่ง

อ่านรายงาน

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** และแจ้งเตือนคุณ (ผ่านทาง SMS) เมื่อสถานะของ MMS ที่คุณส่งนั้นเปลี่ยนไป เช่น MMS นั้นถูกอ่านหรือไม่ หรือ MMS ถูกลบ โดยไม่ได้เปิดอ่าน เป็นต้น

ข้อความมัลติมีเดีย

บันทึกอัตโนมัติ

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** และอนุญาตให้คุณบันทึกข้อความที่ส่งจากเมนู **เอาท์บ็อกซ์** โดยอัตโนมัติ จากนั้น ข้อความที่บันทึกจะปรากฏในโฟลเดอร์ **เอาท์บ็อกซ์ เวลาสิ้นสุด**

อนุญาตให้คุณเลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ โดยเลือกได้ตั้งแต่ **1 ชั่วโมง** ถึง **1 สัปดาห์** (มากที่สุด) สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)

ช่วงเวลาสไลด์

อนุญาตให้คุณเลือกช่วงเวลาระหว่างสไลด์แต่ละภาพที่อยู่ใน MMS ของคุณ โดยเลือกได้ตั้งแต่ **1 วินาที** ถึง **60 วินาที**

5 • การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข

คุณสามารถป้อนข้อความในหน้าจอแก้ไขได้ในสองลักษณะ: โดยการใช้ระบบทำนายคำ T9® หรือการป้อนข้อความมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีโหมดอีกสองโหมดสำหรับตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอนให้ใช้ด้วย สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ แสดงถึงโหมดการป้อนข้อความที่ทำงานอยู่

ระบบป้อนข้อความ T9®

ระบบนี้คืออะไร?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

ระบบป้อนข้อความ T9® คือโหมดการแก้ไขอัจฉริยะสำหรับข้อความต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยพจนานุกรมลบบสรูป การใช้ระบบนี้จะช่วยให้คุณป้อนข้อความได้เร็วขึ้น กดปุ่มแต่ละปุ่มที่มีตัวอักษรซึ่งประกอบกันเป็นคำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น:

การกดปุ่มที่คุณกระทำจะได้รับการวิเคราะห์ และระบบจะแนะนำคำ T9® จะแนะนำคำในหน้าจอแก้ไข ถ้าชุดของการกดปุ่มของคุณสามารถประกอบเป็นคำได้หลายคำ คำที่คุณป้อนจะถูกไฮไลต์: กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนดูในรายการ และเลือกคำที่ต้องการจากคำต่างๆ ที่พจนานุกรมในตัวของ T9® เสนอขึ้นมาให้ (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

จะใช้งานได้อย่างไร?

อักขระและสัญลักษณ์แทนแต่ละปุ่มดังต่อไปนี้:

ถึง เพื่อป้อนตัวอักษร

◀ หรือ ▶ กดแล้วปล่อยเพื่อเลื่อนดูคำที่เสนอขึ้นมาให้
กดค้างไว้เพื่อเลื่อนดูคำในลำดับย้อนกลับ

หรือ เพื่อยืนยันรายการ

กดแล้วปล่อยเพื่อลบหนึ่งตัว
กดค้างไว้เพื่อลบข้อความทั้งหมด

ยกจากมาตรฐาน ไปเป็นตัวพิมพ์เล็ก
ไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ยกจากโหมดมาตรฐาน ไปเป็นตัวเลข
หรือไปเป็นโหมดการพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน

เพื่อเปิด/ปิดการป้อนสัญลักษณ์

ตัวอย่าง: ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า "home":

1. กด หน้าจอจะแสดงคำแรกในรายการ: Good
2. กด เพื่อเลื่อน และเลือก Home
3. กด เพื่อยืนยันการเลือกคำว่า Home

ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน

ถ้าต้องการใช้ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน, ให้เลือกระบบป้อนข้อความมาตรฐาน "Abc" โดยใช้ปุ่ม วิธีการป้อนข้อความแบบนี้ จำเป็นต้องกดปุ่มหลายครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ตัวอักษร "h" เป็นตัวอักษรที่สองบนปุ่ม คุณจำเป็นต้องกดปุ่มสองครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษร "h" การใช้วิธีนี้คุณจำเป็นต้องกดปุ่มเป็นจำนวนครั้งเท่ากับลำดับที่ปรากฏบนปุ่มของตัวอักษรที่ต้องการ

ถ้าต้องการป้อนคำว่า "Home" ในโหมดการป้อนข้อความมาตรฐาน คุณต้องกดปุ่ม , (GHI) , , (MNO), (MNO), , (DEF) ตามลำดับ กด เมื่อการแก้ไขข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์อยู่ในแต่ละปุ่มดังที่แสดงต่อไปนี้:

	ช่องว่าง 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥
	a b c 2 à á â ã ç
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 Γ ï
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 ß Π Θ Σ
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	ยกจากมาตรฐาน เป็นตัวพิมพ์เล็ก เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือกดค้างไว้ เพื่อป้อน 0

6 • สมุดโทรศัพท์

การทำงานทุกชนิดที่อธิบายในบทนี้ จำเป็นต้องให้คุณเลือกสมุดโทรศัพท์ที่ต้องการใช้ว่าจะใช้ในซิมหรือในโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือของคุณมีสมุดโทรศัพท์ 2 แห่ง สมุดโทรศัพท์ในซิมนั้นบรรจุอยู่ในซิมการ์ด โดยจำนวนของชื่อที่สามารถเก็บไว้ในสมุดโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด สมุดโทรศัพท์ที่สองนั้นอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถเก็บได้ 299 ชื่อ

ความจุของซิมการ์ดขึ้นอยู่กับชนิดของการ์ดที่คุณมี โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายในประเทศของคุณสำหรับข้อมูลที่สามารถเก็บเกี่ยวกับเรื่องนี้ สมุดโทรศัพท์ที่อยู่ภายในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ใช้ความจุของโทรศัพท์ร่วมกันระหว่างหน่วยความจำและคุณสมบัตินี้ ดังนั้นคุณสมบัตินี้ทั้งสองจึงขึ้นอยู่กับการทำงานของอีกอย่าง: ยิ่งคุณสร้างชื่อไว้มาก คุณก็จะยิ่งเก็บเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้น้อยลง คุณสามารถเก็บชื่อและเหตุการณ์ได้ทั้งหมด 299 รายการ โดยถ้าคุณสมบัตินี้ (บันทึก เสียง ภาพ ฯลฯ) ไม่ได้ใช้จำนวนหน่วยความจำบนโทรศัพท์มาก

เมนู รายชื่อ อนุญาตให้คุณเลือกสถานที่เก็บรายชื่อซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง: ระหว่างรายชื่อที่อยู่ในซิมการ์ด และรายชื่อที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อป้อนชื่อใหม่ลงใน รายชื่อ ชื่อเหล่านั้นก็จะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์ที่เลือกอยู่ในเมนูนี้



ตัวเลือก ลบทั้งหมด ใช้ไม่ได้กับรายชื่อในซิม คัดลอกทั้งหมดไปเครื่อง จะคัดลอกรายชื่อทั้งหมดของซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ของคุณ การเลือกตัวเลือกนี้ 2 ครั้ง จะเป็นการทำให้มีชื่อทุกชื่อซ้ำกันชื่อละ 2 ครั้ง

รายชื่อในซิมการ์ด


ถ้าคุณใช้ซิมการ์ดเป็นครั้งแรก ให้ทำตามกระบวนการติดตั้งซิมการ์ดมาตรฐานตามที่อธิบายไว้ใน หน้า 6, จากนั้นให้อ่านหัวข้อ“การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท์” ด้านล่าง



เลือกรายชื่อ

กด  และเลือก รายชื่อ, ตั้งค่ารายชื่อ, เลือกสมุดโทรศัพท์ จากนั้นกด  หรือ

▼ เพื่อเลือกรายชื่อที่อยู่ในซิมการ์ด จากนั้นคุณสามารถคัดลอกชื่อที่เพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์นี้ ลงในสมุดโทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

ถ้าคุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอกรายชื่อในซิมเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก คุณสามารถคัดลอกด้วยตัวเองในภายหลังได้: กด  และเลือก รายชื่อ, รายชื่อ ตั้งค่า, จากนั้นคัดลอกไปเครื่อง



ในซิมการ์ด

เมื่อคุณคัดลอกข้อมูลจากรายชื่อในซิมลงในโทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณยังคงสามารถใช้รายชื่อในซิมได้ตามปกติ

แม้ว่ารายชื่อที่นี้จะสามารถบรรจุจำนวนฟิลด์ข้อมูลได้น้อยกว่า

สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือของคุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพท์ได้ครั้งละหนึ่งแบบเท่านั้นและจะไม่สนใจข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันที่เก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์อีกแห่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่นถ้ามีชื่อว่า "Smith" บรรจุอยู่ในสมุดโทรศัพท์ทั้งสองแห่งและคุณลบชื่อนี้จากในโทรศัพท์ ชื่อนี้ที่เก็บอยู่ในซิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ



สมุดโทรศัพท์ที่เลือกอยู่โดยมาตรฐานคือสมุดโทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ โดยในโทรศัพท์สามารถบรรจุรายชื่อได้ถึง 299 ชื่อ และสามารถลบทั้งหมดได้ในครั้งเดียวโดยใช้ตัวเลือก **ลบทั้งหมด** จากนั้นคุณสามารถตัดลอกชื่อที่เพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์นี้ลงในสมุดโทรศัพท์ในซิมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจุของซิมการ์ด (อ่าน "การตัดลอกรายชื่อในซิม" หน้า 8)

การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท์

ในซิมการ์ด

ในการเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท์ในซิม

1. กด **▼** เพื่อเข้าไปยังสมุดโทรศัพท์, เลือก **ใหม่**, จากนั้นกด **OK**
2. ป้อนชื่อ จากนั้นตามด้วยหมายเลขที่ต้องการ และกด **OK**

หมายเลขสามารถมีความยาวได้สูงสุด 40 หลัก ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ การป้อนหมายเลขทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยหมายเลขท้องถิ่น รวมทั้งรหัสนำหน้าระหว่างประเทศ, รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่ จะช่วยให้คุณสามารถหมุนไปยังหมายเลขนั้นจากสถานที่ใดๆ ก็ได้

3. เลือกชนิดของหมายเลขที่จัดสรรให้กับชื่อ: โทรศัพท์, แฟกซ์ หรือ ดาต้า และกด **OK** เพื่อยืนยันและเก็บชื่อนี้ไว้ในสมุดโทรศัพท์ของคุณ

ในโทรศัพท์

สมุดโทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณสามารถเก็บไฟล์ข้อมูลได้มากกว่าสมุดโทรศัพท์ในซิมการ์ด ซึ่งประกอบด้วย

ไฟล์ชื่อและนามสกุล	มากถึง 20 ตัวอักษร
ไฟล์หมายเลข (มือถือ, สำนักงาน ฯลฯ)	มากถึง 40 หลัก และ 1 "+"
ไฟล์พิเศษ (อีเมลและบันทึก)	มากถึง 50 ตัวอักษร
การเลือกกลุ่ม	มีกลุ่ม 20 กลุ่มให้ใช้

คุณสามารถสร้างรายการได้ถึง 299 รายการโดยแต่ละรายการสามารถจัดเก็บฟิลด์ข้อมูลได้ถึง 7 ฟิลด์ โดยมีฟิลด์ตัวเลขได้มากที่สุด 5 ฟิลด์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเก็บหมายเลขมือถือ 2 หมายเลขและหมายเลขที่สำนักงานอีก 3 หมายเลข รวมทั้งอีเมลแอดเดรส และบันทึกข้อความภายใต้ชื่อเดียวกัน

การเพิ่มรายการในสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์

การเพิ่มฟิลด์ชื่อ

- กด \blacktriangledown เพื่อเข้าไปยัง **รายชื่อ**, เลือก **<ใหม่>**, และกด OK
- ใส่นามสกุลของผู้ติดต่อ และยืนยันโดยการกด OK จากนั้นป้อนชื่อต้น และยืนยันโดยการกด OK

ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งของชื่ออาจว่างเปล่าได้ แต่ไม่สามารถเว้นว่างได้ทั้งสองฟิลด์พร้อมกัน ในการกลับไปยังฟิลด์ก่อนหน้าให้กด C

การเพิ่มฟิลด์ตัวเลข/ตัวอักษร

- หลังจากป้อนชื่อผู้ติดต่อแล้ว คุณจะอยู่ในเมนู **ชนิดตัวเลข** คุณสามารถเลือกระหว่างฟิลด์ตัวเลข (มือถือ, แฟกซ์, ตาต้า, เพจเจอร์, บ้าน, สำนักงาน) หรือฟิลด์ตัวอักษร (หมายเหตุ, อีเมล) ก็ได้ ทำการเลือก และป้อนหมายเลขหรือข้อความที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกด OK เพื่อบันทึกรายการใหม่นี้

- จากนั้นโทรศัพท์จะแสดง **กลุ่ม**: เลือก กลุ่มที่คุณต้องการใส่ชื่อนี้ลงใน และกด OK เพื่อยืนยัน จากนั้นรายการจะถูกบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ของคุณ
- คุณสามารถเชื่อมโยง **เพลง** และ **ภาพ** ที่ต้องการให้กับแต่ละกลุ่มได้ รวมทั้งสามารถ **เปลี่ยนชื่อ** กลุ่มได้ด้วย เลือก **รายชื่อ** > **ตั้งค่ารายชื่อ** > **ตั้งค่ากลุ่ม**, จากนั้นอ่าน “โฟโต้คอล: ดู & ฟังว่าใครโทรมา” หน้า 30 สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์) เมื่อคุณได้รับสายจากผู้ติดต่อที่คุณบันทึกไว้กับกลุ่ม เพลง และ/หรือภาพที่คุณกำหนดไว้สำหรับกลุ่มนี้จะตั้งขึ้น และ/หรือปรากฏบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ

หมายเลขส่วนตัว

รายการ **หมายเลข** ที่ปรากฏอยู่ในสมุดโทรศัพท์ควรจะบรรจุหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของคุณไว้ ถ้ายังไม่ได้บันทึก เราแนะนำให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องลงไป

แม้ว่าทุกฟิลด์สามารถเว้นให้ว่างได้ แต่รายการ “หมายเลข” จะไม่สามารถลบได้

โฟโต้คอล: ดู & ฟังว่าใครโทรมา

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ ไม่ใช่สมุดโทรศัพท์ในซิมการ์ด

คุณสมบัติ โฟโต้คอล ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกลุ่มโดยใช้ชื่อ (“เพื่อน”, “สำนักงาน”, ฯลฯ), ภาพ (จาก **อัลบั้มภาพ**) และเพลง (จากรายการ **แบบเสียงเรียก**) ที่คุณเลือกเองได้ คุณสามารถเชื่อมโยงรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์ไปยังกลุ่มได้ เมื่อชื่อที่อยู่ในกลุ่มนั้นโทรมา ชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏพร้อมกับรูปภาพที่คุณกำหนดให้กับกลุ่มนั้น และทำนองเพลงที่กำหนดไว้ของกลุ่มนั้นก็จะเล่น

1. ในการใช้โฟโต้คอล คุณจำเป็นต้องใช้สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ ให้อ่านหัวข้อ “การคัดลอกรายชื่อในซิม” หน้า 8
2. จากนั้นเลือก **ตั้งค่ากลุ่ม**, กด **[OK]** และเลือกกลุ่มที่ต้องการ
3. เปลี่ยนชื่อกลุ่มที่จะใช้ในการเรียก (“เพื่อน”, “เด็ก ๆ”, ฯลฯ) และเลือก **ทำนองเพลง** และ **ภาพ** ที่จะเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มนี้
4. กด **[C]** ค้างไว้เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก จากนั้นกด **[v]** เพื่อแสดงเนื้อหาของสมุดโทรศัพท์ เลือกรายชื่อที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มนี้ และกด **[OK]** จากนั้นเลือก **เลือกกลุ่ม** และเลือกกลุ่มตามต้องการ เมื่อบุคคลนั้นโทรหาคุณ **ทำนองเพลง** และ **ภาพ** ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มของเขาก็จะดัง/ปรากฏบนหน้าจอ

การแก้ไขและการจัดการกับชื่อ

ทันทีที่คุณเก็บชื่อไว้ในสมุดโทรศัพท์แล้ว กด **[v]** เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก เพื่อเข้าไปยังรายการ **รายชื่อ** คุณสามารถค้นหาชื่อในสมุดโทรศัพท์ได้โดยการกดปุ่มตัวอักษรที่คุณต้องการไปยังในรายการ (เช่น กด **[B][M]** สองครั้งเพื่อไปยังตัวอักษร “B”) รายการแรกที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรนี้จะถูกเลือกในรายการ ขึ้นอยู่กับเมนูรายชื่อที่คุณเลือก คุณสามารถเข้าไปยังตัวเลือกบางส่วนหรือตัวเลือกต่อไปนี้ได้ทั้งหมด:

- ลบ
- แสดง
- ส่งไปซิม
- โทรด่วน
- เปลี่ยนชนิด
- โทร
- ลบทั้งหมด
- ส่ง SMS
- ส่ง MMS
- การตั้งเป็นเบอร์มาตรฐาน
- ไปเครื่อง
- เปลี่ยนชื่อ
- รวมเข้าในกลุ่ม
- การเชื่อมโยงการโทรด้วยเสียง

ในซิมการ์ด

เลือกชื่อในสมุดโทรศัพท์ในซิมการ์ด จากนั้นเลือก **[OK]** เพื่อเข้าถึงตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งดังนี้:

- **ลบ** เพื่อลบชื่อและหมายเลขที่เลือก
- **เปลี่ยนแปลง** เพื่อเปลี่ยนชื่อที่เลือก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

- ไปเครื่อง เพื่อคัดลอกชื่อที่เลือก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงในสมุดโทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

ในโทรศัพท์

การเพิ่มฟิลด์

1. ในการเพิ่มฟิลด์ใหม่ลงในรายการที่มีอยู่แล้ว ให้เลือกชื่อที่ต้องการ เลือก **แสดง** และกด **OK**
2. เลือก **<ใหม่>** และกด **OK** เลือกชนิดของฟิลด์ที่ต้องการเพิ่มและกด **OK** ป้อนหมายเลขหรือข้อความจากนั้นกด **OK** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำเพื่อเพิ่มข้อมูลได้ถึง 6 ฟิลด์ในรายการเดียวกัน กด **C** สั้น ๆ เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หรือกดค้างไว้เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

หมายเลขหรือข้อความจะปรากฏตามลำดับวันที่คุณสร้างหมายเลขแฟกซ์หรือหมายเลขโทรศัพท์เบอร์แรกจะถูกใช้เป็นหมายเลขมาตรฐาน ดังนั้นหมายเลขนี้จะปรากฏอยู่ในตำแหน่งแรกในรายการ ถ้าต้องการทำให้หมายเลขอื่นกลายเป็นหมายเลขมาตรฐาน ศึกษาเพิ่มเติมจากหัวข้อ "การตั้งเป็นเบอร์มาตรฐาน" หน้า 33 เฉพาะฟิลด์ที่เก็บได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรเท่านั้น (หมายเหตุและอีเมล) ที่แก้ไขหรือลบได้

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟิลด์

1. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟิลด์ในรายการที่มีอยู่แล้ว ให้เลือกชื่อที่ต้องการ กด **OK** , เลือก **แสดง** และกด **OK** อีกครั้ง
2. เลือกฟิลด์ที่จะเปลี่ยนแปลงในรายการ และกด **OK**
3. ในวงรอบสัญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก **เปลี่ยน** และกด **OK** ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ และกด **OK** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนชนิดของฟิลด์



เพื่อที่จะเปลี่ยนชนิดฟิลด์ของรายการที่มีอยู่แล้ว ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของย่อหน้า "การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟิลด์" ซ้ำ จากนั้นเลือก **เปลี่ยนชนิด** ในเมนูวงรอบสัญลักษณ์ เลือกชนิดใหม่ให้กับหมายเลข และกด **OK** เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

ถ้าคุณคัดลอกสมุดโทรศัพท์ในซิมลงในโทรศัพท์ของคุณ หมายเลขบางหมายเลขอาจปรากฏเป็น "ไม่มีชนิด" และไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชนิด "ไม่มีชนิด" ได้: ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในการกำหนดชนิดสำหรับหมายเลขเหล่านี้


การลบฟิลด์




ในการลบฟิลด์ของรายการที่มีอยู่แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของย่อหน้า "การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟิลด์" ซ้ำ จาก

นั้นเลือก **ลบ** ในเมนูวงรอบสัญลักษณ์ และกด **OK** เพื่อ ยืนยัน

การตั้งเป็นเบอร์มาตรฐาน


 การตั้งเป็นเบอร์มาตรฐาน หมายถึงเบอร์มาตรฐานใหม่จะกลายเป็นหมายเลขมาตรฐาน หมายเลขนี้จะปรากฏในลำดับแรกสุดใน รายการฟิลด์ และจะถูกโทรออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกดปุ่ม ยกหู หรือเมื่อกด **OK** และเลือกตัวเลือก **โทร** หรือ **ส่ง SMS** เพื่อที่จะเปลี่ยนหมายเลขมาตรฐาน (เช่น ต้องการทำให้ หมายเลขที่ "สำนักงาน" กลายเป็นหมายเลขมาตรฐานแทนที่จะเป็นหมายเลขที่ "บ้าน") ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟิลด์" จากนั้นเลือก **ตั้งใหม่** ในเมนูวงรอบสัญลักษณ์ และกด **OK** เพื่อยืนยัน

 **ส่งไปซิม** ตั้งที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การป้อนชื่อใน สมุดโทรศัพท์ของซิมนั้นจะมีประโยชน์ใน กรณีที่คุณเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยๆ หากคุณ คัดลอกหมายเลขโทรศัพท์ไปยังซิมการ์ด รายการรายชื่อของคุณจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อคุณสลับไปใช้ รายการรายชื่ออีกรายการหนึ่ง หรือเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้ โทรศัพท์เครื่องอื่น เพื่อที่จะคัดลอกหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท์ของซิมการ์ด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของย่อหน้า "การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟิลด์" จากนั้นเลือก **ส่งไปซิม** และกด **OK**

สมุดโทรศัพท์

การโทรออก

หมายเลขฉุกเฉิน


 **โทรฉุกเฉิน** หมายเลขฉุกเฉินจะโทรไปยังหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินในประเทศของคุณ ส่วนมากแล้ว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได้แม้ว่าปุ่ม กดจะถูกล็อกอยู่ และในกรณีที่คุณยังไม่ได้ป้อน PIN ด้วย

ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด ในยุโรป หมายเลขฉุกเฉินคือ 112, ในสหราชอาณาจักร หมายเลขคือ 999

1. ในการโทรไปยังหมายเลขนี้ ให้ป้อนหมายเลขในหน้าจอหลักโดยการกดปุ่มตัวเลข หรือ กด **OK** และเลือก **รายชื่อ > ดูรายการรายชื่อ > หมายเลขฉุกเฉิน**
2. กด **OK** เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด **OK** เพื่อวางสาย

หมายเลขอื่น

ป้อนหมายเลข

 **โทร** ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโดยการกดปุ่มที่เหมาะสม กด **OK** เพื่อโทร และกด **OK** เพื่อวางสาย

*การกด **OK** จะเป็นการนำคุณสู่วงรอบสัญลักษณ์ ที่จะช่วยให้คุณโทรไปยังหมายเลข เก็บหมายเลข หรือส่ง SMS*

เลือกชื่อ

1. กด และเลือก รายการตามต้องการ
2. ถ้าคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ในซิมการ์ด:
 - เมื่อรายการถูกเลือกแล้ว ให้กด เพื่อโทร หรือ
 - กด สองครั้งเพื่อไปยังวงรอบสัญลักษณ์ถัดไป จากนั้นเลือก โทร และกด เพื่อหมุนหมายเลข
3. ถ้าคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์:
 - ในการโทรไปยังหมายเลข มาตรฐาน:
 - เมื่อเลือกรายการเลือกแล้ว ให้กด เพื่อโทร หรือ
 - กด เพื่อเข้าไปยังวงรอบสัญลักษณ์ของรายการ จากนั้นเลือก โทร
 - ในการโทรไปยังหมายเลขอื่น เลือก แสดง เมื่อรายการถูกเลือกอยู่ และเลือกชนิดหมายเลขในรายการ (มือถือ, บ้าน, ฯลฯ) กด เพื่อเข้าไปยังวงรอบสัญลักษณ์ถัดไป และเลือกโทร
4. ในทุกกรณี กด เพื่อวางสาย

ใช้การโทรด่วน

ในหน้าจอหลัก กดปุ่มระหว่าง ถึง ค้างไว้เพื่อโทรไปยังรายการที่เชื่อมโยงอยู่ (ดู “ปุ่มด่วน” หน้า37): การเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้น กด เพื่อวางสาย

ใช้การโทรด้วยเสียง

ในหน้าจอหลัก กด ค้างไว้ จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกไว้ (ดู “โทรด้วยเสียง” หน้า40) ถ้าโทรศัพท์เข้าใจแถบเสียง โทรศัพท์จะหมุนไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงกับแถบเสียงนั้น กด เพื่อวางสาย

7 • การตั้งค่า

เมนู **ตั้งค่า** ใช้ในการปรับแต่งโทรศัพท์ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกแต่ละตัว (เสียง, วันและเวลา, การป้องกัน, ฯลฯ) เมนู **รูปแบบ** อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหลายอย่างพร้อมกันในคราวเดียว (ดู หน้า 46)

เสียง

ปิดเสียง



ปิดเสียง

อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมด **เปิดเสียง** เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อการตั้งค่านี้เป็น **เปิด**, เสียงเตือนทั้งหมดจะถูกปิดการทำงาน และระบบสั่นจะทำงาน

โหมด ปิดเสียง สามารถใช้กับเสียงปุ่มได้ด้วย

ระดับเสียง



ระดับเสียง

ค่ามาตรฐานของระดับเสียงกริ่งถูกตั้งไว้เป็น **กลาง** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อตั้งระดับเสียงกริ่งของคุณได้ตั้งแต่ **ปิดเสียง** จนถึง **เพิ่ม**

แบบเสียงเรียก



แบบเสียงเรียก

ใช้เพื่อให้คุณเลือกเพลงสำหรับเสียงเรียกเข้าจากเพลงที่มี นอกจากนี้ รายการยังประกอบด้วยเพลงที่แนบไว้กับข้อความที่คุณได้รับ

การตั้งค่า

(จากอีเมล, MMS, ฯลฯ) เลื่อนภายในรายการโดยใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ และรอสักครู่เพื่อฟังการเล่นทำนองที่เลือก กด **OK** เพื่อเลือกเพลงนี้เป็นเสียงเรียกเข้า, **C** เพื่อยกเลิก หรือเลื่อนไปยังเพลงถัดไป

คุณจะไม่ได้ยินเสียงเพลง ถ้าระดับเสียงถูกตั้งค่าเป็น ปิด หรือถ้าเปิดการทำงานโหมด ปิดเสียง อยู่ (ดู หน้า 11)

แบบเสียงเรียกข้อความ



แบบเสียงเรียกข้อความ

อนุญาตให้คุณตั้งค่าเสียงเตือนเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**, เมื่อได้รับข้อความใหม่เข้ามา เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเลือกเสียงเตือนตามต้องการจากรายการแบบเสียงเรียก

Equaliser



Equaliser

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเลือกการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ในระดับที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังใช้ได้ในช่วงที่โทรด้วย ในกรณี กด **OK**, เลือก **Equaliser**, เลื่อนภายในรายการ และรอเป็นเวลาสองวินาที เพื่อฟังความแตกต่าง กด **OK** เพื่อยืนยันสิ่งที่

เสียงปุ่มกด



เสียงปุ่มกด

อนุญาตให้คุณตั้งเสียงปุ่มกดเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ถึงแม้ว่าตัวเลือกเสียงปุ่มจะถูกตั้งค่าเป็น **ปิด** แต่สัญญาณ DTMF ก็ยังคงมีเสียงอยู่ในระหว่างการโทร (ดูหน้า 83)

เสียงเตือน



เสียงเตือน

ใช้เพื่อ **เปิด** หรือ **ปิด** การทำงานของเสียงบี๊บเตือน:

- เมื่อถึงกำหนดของ **เหตุการณ์** ที่คุณตั้งโปรแกรมไว้ในบันทึกนัด
- เมื่อคุณไม่ได้รับสาย
- เมื่อ **แบตเตอรี่** ใกล้หมด และจำเป็นต้องชาร์จใหม่
- เพื่อจัดการกับช่วงเวลาของสาย ครั้งแรกหลังจาก 45 วินาที จากนั้นจะดังทุกนาทีเมื่อมีการโทรออก (ผู้โทรจะไม่ได้ยินเสียงบี๊บ)

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณ**เปิด/ปิดเสียงเตือน** ไม่ใช่**ปิดที่การเตือนเอง** เช่น การตั้งค่าเสียงเตือนของเหตุการณ์เป็น **ปิด** จะไม่เป็นการป้องกันไม่ให้โทรศัพท์แสดงหน้าจอ **เตือนความจำ** (ถ้าคุณตั้งโปรแกรมไว้) แต่**โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงออกมา**

เตือนระบบสั้น



ระบบสั้น

ใช้เพื่อตั้งระบบสั้นเตือนเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อได้รับสาย, เมื่อถึงเหตุการณ์ที่ตั้งไว้ในบันทึกนัด, เมื่อคุณได้รับข้อความ และเมื่อนานาฬิกาปลุกเตือน

ระบบสั้นจะ **ปิด** เสมอ เมื่อคุณต่อกับเครื่องชาร์จ หรือเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่จุดบูทรี

จอแสดงผล


รูปภาพหน้าจอ




รูปภาพหน้าจอ

อนุญาตให้คุณตั้งรูปภาพหน้าจอเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** หน้าจอหลักของโทรศัพท์จะฉายภาพสไลด์ไปเรื่อยๆ โดยใช้ไฟล์ jpeg ที่คุณบันทึกเก็บไว้โทรศัพท์และเลือกขึ้นมา

การตั้งค่ารูปภาพหน้าจอเป็นเปิด จะเปิดการทำงาน โหมดประหยัด โดยอัตโนมัติ เช่น เวลาปัจจุบันจะแสดงโดยมีพื้นหลังเป็นสีดำ โหมดนี้จะเพิ่มเวลาการใช้งานโทรศัพท์ให้ยาวนานขึ้น (เพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่)

1. เมื่อตั้งค่ารูปภาพหน้าจอเป็น **เปิด**, ให้เลือกรูปภาพในรายการที่ปรากฏขึ้นโดยกด ◀ หรือ ▶ (คุณสามารถยกเลิกการเลือกได้โดยการกดปุ่มเหล่านี้) จากนั้นกด ▼ เพื่อเลื่อนไปยังภาพถัดไป เมื่อคุณเลือกภาพได้ตามต้องการแล้ว กด  เพื่อเปิดการทำงานรูปภาพหน้าจอ

คุณต้องเลือกรูปภาพหลายรูป (ได้ถึง 10 รูป) เพื่อแสดงเป็นการฉายภาพสไลด์ ถ้าคุณเลือกเพียงรูปเดียวเพื่อใช้เป็นรูปภาพหน้าจอ โทรศัพท์ก็จะแสดงเฉพาะรูปนั้นบนหน้าจอ

- เลือก **เวลาเริ่ม** และกด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกค่า เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก รูปภาพหน้าจอก็จะเริ่มตามเวลาที่ คุณตั้งไว้
- จากนั้นเลือก **เวลาแสดง** และกด  ช่วงเวลาที่ คุณตั้งค่าไว้จะถูกใช้ในการฉายภาพสไลด์ในแต่ละภาพ

ภาพเคลื่อนไหว



เคลื่อนไหว


อนุญาตให้คุณตั้งภาพเคลื่อนไหวของเมนูวงรอบสัญลักษณ์เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด**, ตัวเลือกนี้จะเลื่อนข้อความด้วย เช่น ข้อความที่เลือกในเมนู **อ่าน SMS**

การปิดการทำงานฟังก์ชันนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงานของโทรศัพท์

แสงไฟ



แสงไฟ

แสงไฟจะเปิดการทำงานเมื่อได้รับสายเรียกเข้าหรือข้อความ, เลื่อนในรายการและเมนู ฯลฯ กด ▲ หรือ ▼ เพื่อตั้งค่าระยะเวลาของแสงไฟ โดยการเลือกค่าที่มีให้ใช้ และกด  เพื่อยืนยัน

การปิดการทำงานฟังก์ชันนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงานของโทรศัพท์

วอลเปเปอร์







วอลเปเปอร์

อนุญาตให้คุณตั้งวอลเปเปอร์เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด**, และถ้าคุณไม่ได้เปิดการทำงานสไลด์โชว์ ภาพที่คุณเลือกจะแสดงในโหมด **ภาพเลื่อน** ในเมนู, รายการ และหน้าจอแก้ไข และในโหมด **ปกติ** ในหน้าจอหลัก เมื่อเลื่อนใน **อัลบั้มภาพ**, และในขณะที่ใช้ **รูปภาพหน้าจอ** และ **โฟโต้คอล**

คุณสามารถใช้เฉพาะภาพชนิด JPEG เป็นวอลเปเปอร์ได้

ปุ่มด่วน

แทนที่จะต้องเข้าไปยังเมนูมากมาย และเลือกดูจากรายการต่าง ๆ คุณสามารถตั้งค่าการเข้าถึงโดยตรงไปยังฟังก์ชันเฉพาะอย่างได้โดยการเชื่อมโยงเข้ากับ **ปุ่มด่วน** เพื่อที่ว่ากรกดปุ่มค้างไว้ที่ปุ่มนั้นจะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันหรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไว้ (โทรด่วน) โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งโปรแกรมได้เฉพาะปุ่ม  ถึง  เท่านั้น เนื่องจากปุ่ม  (เลือกภาษา) และ  (ดึงจากตู้ข้อความเสียง) ได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ปุ่มอื่น ๆ อาจถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและถูกล็อคไว้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

1. เลือกปุ่มจาก **2abc** ถึง **9xyz** และกด **OK**
2. เลือกดูภายในรายการเพื่อเลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้ากับปุ่มนี้ (ดูตารางต่อไปนี้) กด **OK** เพื่อยืนยันสิ่งที่เลือก

ถ้าปุ่มที่เลือกได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถตั้งโปรแกรมใหม่ได้ เลือก ตั้งค่า > ปุ่มตัวน > ปุ่มตัวนในรายการ กด **OK สองครั้ง, เลือก เปลี่ยน และกด **OK** การทำเช่นนี้จะเรียกรายการฟังก์ชันที่ใช้ได้ขึ้นมา**

3. ในการใช้ปุ่มตัวน ให้กดปุ่มที่เชื่อมโยงกับฟังก์ชันที่ต้องการเปิด หรือหมายเลขที่คุณต้องการหมุนค้างไว้ในหน้าจอหลัก

คุณสามารถเชื่อมโยงปุ่มตัวน **2abc** ถึง **9xyz** เข้ากับฟังก์ชันดังแสดงในตารางต่อไปนี้:



โทรผ่าน

โทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไว้จากรายการรายชื่อ



ส่งข้อความ

เปิดเมนู **ส่งข้อความ**



อ่านข้อความ

เปิดเมนู **อ่านข้อความ**



ข้อความสำเร็จรูป

เปิดคุณสมบัติ **ข้อความสำเร็จรูป** เพื่อ **ตอบกลับ** ไปยังผู้ส่งข้อความที่คุณได้รับอย่างรวดเร็ว



เปิด ปิดเสียง

เปิดโปรไฟล์ **ปิดเสียง** (ระบบสั่นเปิด, ระดับเสียงปิด)



เปิดใช้ในรถ

เปิดใช้โปรไฟล์ **ในรถ** (ระดับเสียงสูง, รับสายทุกปุ่ม)



เปิดหูฟัง

เปิดใช้โปรไฟล์ **หูฟัง** (ระดับเสียงกลาง, รับสายทุกปุ่ม)



ประชุม

เปิดใช้โปรไฟล์ **ประชุม** (ระบบสั่นเปิด, เสียงเรียกและทุกปุ่มตั้งค่าเป็น ปิดเสียง)










ใช้นอกอาคาร


เปิดโปรไฟล์ **นอกอาคาร** (ระดับเสียงสูง)



เปิดปกติ

เปิดโปรไฟล์ **ปกติ**

-  **เปิดโปรไฟล์ ประหยัด** ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ภาพเคลื่อนไหวปิด, ระบบสั่นปิด, แสงไฟปิด, ระดับเสียงปานกลาง)
-  **เข้าไปยัง เครื่องคิดเลข** โดยตรง
-  **โทรข้ามหมายเลขที่เพิ่งโทรล่าสุด**
-  **โทรกลับหมายเลขที่เพิ่งได้รับล่าสุด**
-  **โทรหมายเลขฉุกเฉิน**
-  **เปิดเมนู อีเมล** เพื่อเข้าไปยังจุดจดหมาย
-  **แสดงวงเงินที่เหลืออยู่**
ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

-  **แสดง ค่าโทรรวม** ของสายโทรออก
ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ
-  **เปิดเมนู เพิ่มเหตุการณ์** ของบันทึกนัด
-  **แสดงรายการ เหตุการณ์** ในเมนู บันทึกนัด
-  **เปิดเมนู นาฬิกาปลุก**
-  **ใช้ในการอัปเดตเสียงใหม่**
-  **เปิดการทำงาน WAP**
ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ
-  **เปิดเมนู เปิด/ปิดรูปภาพหน้าจอ**



ส่งต่อ ทุกสาย ไปยังกล่องข้อความเสียง



หมายเลขของกล่องข้อความเสียงของคุณ



เข้าไปยัง เกมอิฐ โดยตรง



เปิดเมนู เกมส์
ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

คำสั่งเสียง



แทนที่จะเข้าไปยังเมนูต่างๆ และเลื่อนภายในรายการ คุณสามารถตั้งแถบเสียงที่จะเรียกใช้คุณสมบัติที่ต้องการได้ (เช่น เปิดเครื่องคิดเลข)

คุณสามารถเชื่อมโยงคำสั่งเสียงเข้ากับฟังก์ชันต่างๆ ที่ปุ่มด้าน สนับสนุน (ดู หน้า37) ยกเว้น “รับเมล” และ “นาฬิกาปลุก”

1. เลือก **ตั้งค่า** > **คำสั่งเสียง** > **<ใหม่>** และกด **OK** จากนั้นเลื่อนดูในรายการเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการตั้งค่าเข้ากับแถบเสียง กด **OK** เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
 2. เมื่อข้อความ **กด OK แล้วพูด** ปรากฏขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ เมื่อโทรศัพท์บอกให้คุณกดแถบเสียง ให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบ เลือกใช้คำที่สั้นและง่าย และพูดให้ชัดเจน
 3. กด **C** และดำเนินการตามที่อธิบายด้านบนซ้ำ เพื่อเพิ่มคำสั่งเสียงมากยิ่งขึ้น
- เพื่อที่จะเปิดคุณสมบัติที่ใช้คำสั่งเสียง ให้กดปุ่ม **OK** ค้างไว้เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกเอาไว้ คุณสามารถเล่น เปลี่ยนแปลง หรือลบคำที่บันทึกไว้เป็นแถบเสียงได้ตลอดเวลา


โทรด้วยเสียง





โทรด้วยเสียง


การโทรด้วยเสียงช่วยให้คุณสามารถโทรไปยังชื่อที่อยู่ในรายการรายชื่อของคุณได้อย่างรวดเร็ว: ตั้งค่าแถบเสียงโดยการอัดคำที่จะใช้โทรไปยังชื่อที่เชื่อมโยงอยู่เมื่อคุณพูดชื่อนั้น

1. เลือก **ตั้งค่า** > **โทรด้วยเสียง** > **<ใหม่>** และกด **OK**
2. เลื่อนดูในรายการเพื่อเลือกหมายเลขการโทรที่ตั้งค่าไว้กับแถบเสียง ขึ้นอยู่กับรายการรายชื่อที่เลือกอยู่ (ดู “สมุดโทรศัพท์” หน้า28):
- รายชื่อในซิม: เลือกชื่อในรายการ และกด **OK**

- รายชื่อในโทรศัพท์: เลือกชื่อในรายการ, จากนั้นเลือกหมายเลขที่ต้องการ ในกรณีที่มีหมายเลขหลายหมายเลขเก็บอยู่ภายใต้ชื่อนี้ และกด 

3. เมื่อ **เพิ่มแถบเสียง?** ปรากฏขึ้น, กด  และทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ เมื่อโทรศัพท์บอกให้คุณอัดแถบเสียง ให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบ เลือกใช้คำที่สั้นและง่าย และพูดให้ชัดเจน

ในการใช้คำสั่งเสียง ให้กดปุ่ม  ค้างไว้เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่เชื่อมโยงกับหมายเลขที่คุณต้องการหมุน

ในการแสดงรายการของการโทรด้วยเสียงที่คุณกำหนดไว้, เลือก **ตั้งค่า > คำสั่งเสียง** หรือ **โทรด้วยเสียง** และกด  คุณสามารถเล่น เปลี่ยนแปลง หรือลบคำที่บันทึกไว้เป็นแถบเสียงได้ตลอดเวลา

คุณสามารถกำหนดแถบเสียงได้ถึง 15 รายการเพื่อใช้ร่วมกันระหว่างการโทรด้วยเสียง และคำสั่งเสียง

การป้องกัน

เฉพาะกลุ่ม



เฉพาะกลุ่ม

อนุญาตให้คุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกว่ารายการ **เฉพาะกลุ่ม** และจำกัดการโทรให้โทรไปยังรายการนี้เท่านั้น โดยทำผ่านตัวเลือก **จำกัดเบอร์โทร**

การตั้งค่า

คุณสมบัติขั้นสูงกับลักษณะการขอรับบริการ และต้องใช้รหัส PIN2 (ดู หน้า 42)

จำกัดเบอร์โทร



จำกัดเบอร์โทร

ใช้เพื่อเปิด/ปิดการจำกัดการโทรไปยังรายการ **เฉพาะกลุ่ม** ในกรณีนี้ คุณสามารถเรียกใช้ชื่อที่ปรากฏในรายการ **เฉพาะกลุ่ม** ได้เท่านั้นซึ่งทำงานตรงข้ามกับการ **รายชื่อ** ของเมนูหลัก

คุณสมบัติขั้นสูงกับลักษณะการขอรับบริการ และต้องใช้รหัส PIN2 (ดู หน้า 42) โปรดทราบว่าเมื่อเปิดการทำงานตัวเลือกนี้ อาจเป็นการใช้กับการเชื่อมต่อ WAP และอีเมลผ่านทาง GPRS ด้วย

เฉพาะกลุ่ม



เฉพาะกลุ่ม

อนุญาตให้คุณดูและปรับปรุงรายการ **เฉพาะกลุ่ม** ของคุณ คุณสามารถป้อนชื่อใหม่ ปรับปรุงแก้ไข หรือลบชื่อในรายการด้วยรหัส PIN2 ใช้ตัวเลือก **<ใหม่>** เพื่อป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ จากนั้นเลือกชนิดของหมายเลข: **โทรศัพท์, โทรสาร หรือ ข้อมูล** ชื่อในรายการนี้สามารถถูกเปลี่ยนหรือลบได้

จำกัดการโทร



จำกัดการโทร

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจำกัดการใช้งานของโทรศัพท์ให้โทรได้เฉพาะอย่างเท่านั้น โดยอนุญาตให้คุณจำกัดได้ทั้งสายโทรออกและสายเรียกเข้า ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านการจำกัดการโทรซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

สายโทรออก



สายออก

เมนู **สายออก** อนุญาตให้คุณเลือกระหว่างการจำกัดการโทรทั้งหมด, ระหว่างประเทศ และ **ต่างประเทศยกเว้นโฮม** (ตัวเลือกหลังอนุญาตให้คุณโทรกลับมายังประเทศของคุณเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ) นอกจากนี้คุณยังสามารถ **ปิด** การจำกัดการโทรสายออกได้ด้วย เมนูเหล่านี้จะอนุญาตให้คุณจำกัดการโทรภายในตัวเลือกแต่ละอย่างที่มี ได้แก่ ทั้งหมด, โทรศัพท์, ข้อมูล หรือ โทรสาร

สายเรียกเข้า



สายเรียกเข้า

เมนู **สายเรียกเข้า** อนุญาตให้คุณเลือกระหว่างทั้งหมด หรือ **ใช้ข้ามเครือข่าย** นอกจากนี้ยังเป็นทางผ่านในการเข้าไปยังเมนู **ยกเลิก** เพื่อยกเลิกการจำกัดการโทรสายเรียกเข้าด้วย เมนูเหล่านี้จะอนุญาตให้คุณจำกัดการโทรภายในตัวเลือกแต่ละอย่างที่มี ได้แก่ ทั้งหมด, โทรศัพท์, ข้อมูล หรือ โทรสาร

สถานะ



สถานะ

ในเมนูย่อยแต่ละเมนู (ทั้งหมด, ใช้ข้ามเครือข่าย, ฯลฯ) ตัวเลือก **สถานะ** ใช้เพื่อแสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถเปลี่ยนนินถูกจำกัดอยู่หรือไม่

เปลี่ยนรหัส



เปลี่ยนรหัส

อนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัส **PIN** และ **PIN 2** และ **รหัส** ผ่านการจำกัดการโทร

ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัติหรือตัวเลือกบางอย่าง อาจต้องใส่รหัสลับ PIN2 รหัสนี้เป็นรหัสลับ 4-8 หลัก ที่ผู้ให้บริการมอบให้กับคุณ

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN2 ไม่ถูกต้อง 3 ครั้งซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อก ให้ขอรหัส PUK2 จากผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์มา ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องติดต่อกัน 10 ครั้ง ซิมการ์ดจะถูกบล็อกและใช้งานไม่ได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าของคุณ

รหัส PIN



รหัส PIN

ใช้เพื่อป้องกันการกีดกันด้วยรหัส PIN เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** โทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนรหัส PIN เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ขึ้นมา

คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได้ ถ้าตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น ปิด

เครือข่าย

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการในเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์และเครือข่าย, ลงทะเบียนกับเครือข่ายที่ใช้ได้ด้วยตัวเอง และจัดการกับเครือข่ายที่เลือกใช้

แนบด้วย GPRS



โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติที่สนับสนุนระบบ GPRS (Global Packet Radio Service)

แนบด้วย GPRS

ซึ่งเป็นบริการใหม่ของโทรศัพท์มือถือที่ช่วย

ให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความเร็วสูง และออนไลน์อยู่ตลอดเวลา (เช่น ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือ WAP แบบถาวร เป็นต้น)

ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการเปิดให้บริการ GPRS บนเครือข่ายของผู้ให้บริการ และวิธีการสมัครรับบริการ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าโทรศัพท์ด้วยค่า GPRS ที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา โดยใช้เมนูที่อธิบายในหัวข้อนี้

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณกำหนดโหมดการแนบของโทรศัพท์มือถือไปยังบริการ GPRS:

เปิดตลอด

โทรศัพท์ของคุณจะลงทะเบียนไปยังบริการ GPRS เสมอ ตัวเลือกนี้ให้การเชื่อมต่อ GPRS ที่เร็วกว่า อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

สำหรับสายข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณจะลงทะเบียนไปยังบริการ GPRS โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ตัวเลือกนี้จะลดการใช้พลังงานลง อย่างไรก็ตาม เวลาในการเชื่อมต่อจะนานขึ้น

นอกจากการตั้งค่าเหล่านี้แล้ว คุณยังคงต้องเลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ในแต่ละเมนูของแอปพลิเคชันที่จะใช้ด้วย (เช่น WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

ลงทะเบียน



ลงทะเบียน

แสดงรายการของเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่เมื่อคุณเลือกโหมด **แมนนวล** เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนด้วย และกด **OK** เพื่อยืนยัน

รายการ



รายการ

อนุญาตให้คุณสร้างรายการเครือข่ายตามลำดับที่ต้องการ เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว โทรศัพท์จะลงทะเบียนกับเครือข่ายตามที่คุณระบุไว้ในรายการ

ตั้งค่าการโทร



ตั้งค่าการเข้าถึง

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณสร้างโปรไฟล์ข้อมูลหลายอย่าง: เมื่อใช้ WAP หรือเมื่อส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรไฟล์ที่เลือกจะถูกใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM หรือ GPRS

ตัวเลือกที่อธิบายด้านล่างนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และ/หรือการสมัครรับบริการ ในผู้ให้บริการบางราย คุณอาจได้รับ SMS ซึ่งบรรจุพารามิเตอร์การเข้าถึง ซึ่งจะถูเก็บไว้โดยอัตโนมัติ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

เปลี่ยนชื่อ



เปลี่ยนชื่อ

อนุญาตให้คุณป้อนหรือเปลี่ยนชื่อของโปรไฟล์ที่เลือก กด **[OK]** , ป้อนชื่อตามต้องการ และกด **[OK]** เพื่อยืนยัน

โปรไฟล์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอาจถูกล็อคไว้ ซึ่งป้องกันการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม่

แสดง



แสดง

อนุญาตให้คุณมองเห็นพารามิเตอร์ทั้งหมดของโปรไฟล์ที่เลือก (หมายเลข ISP, APN, ฯลฯ) สำหรับทั้งระบบ GSM หรือ GPRS

การตั้งค่า GSM



การตั้งค่า GSM

ใช้ในการป้อน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า GSM และเพื่อเข้าถึงรายการต่อไปนี้: **ล็อกอิน** และ **รหัส** ใช้ในการป้อนล็อกอิน และรหัสผ่าน ตามความจำเป็น ในทั้งสองกรณี ให้ป้อนข้อมูล และกด **[OK]** เพื่อยืนยัน

หมายเลขโทรศัพท์

อนุญาตให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ เลือก **หมายเลขโทรศัพท์** และกด **[OK]** , จากนั้นกด **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก:

- **หมายเลข ISDN** เพื่อป้อนหมายเลข ISDN ของ ISP, หรือ
- **หมายเลขอนาล็อก** เพื่อป้อนหมายเลขอนาล็อก

ในทั้งสองกรณี ให้ป้อนเครื่องหมาย “+” ตามด้วยหมายเลขที่ผู้ให้บริการให้มา และกด **[OK]**

ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อถามว่าคุณควรเลือกหมายเลขชนิดใด

เวลาที่ไม่มีกิจกรรม อนุญาตให้คุณป้อนเวลาที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ ซึ่งจะให้โทรศัพท์ตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ (ถ้ากำลังเชื่อมต่ออยู่) และกลับไปยังหน้าจอหลัก เลือก **เวลาที่ไม่มีกิจกรรม** และกด **[OK]** จากนั้นป้อนค่า (เป็นวินาที) ที่มากกว่า 30 วินาที และกด **[OK]**

การตั้งค่า GPRS



การตั้งค่า GPRS

เมนูนี้ให้สำหรับเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า GPRS ล็อกอิน, รหัส และ **เวลาที่ไม่มีกิจกรรม** (สำหรับพีดีดีเดียวกัน จะใช้ขั้นตอนเดียวกันกับ

การตั้งค่า GSM โปรดอ่านส่วนก่อนหน้า)

APN

อนุญาตให้คุณป้อนแอดเดรสของเครือข่ายข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย, สตริงข้อความ (หรือ IP แอดเดรส เช่น wap.operatorname.fr) จะถูกใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ เลือก **APN** และกด **[OK]** , จากนั้นป้อนแอดเดรสที่เหมาะสม และกด **[OK]**

ข้อความผิดพลาดระหว่างการเชื่อมต่อส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง: คุณควรติดต่อผู้ให้บริการของคุณก่อนการใช้งานในครั้งแรก เพื่อให้ได้การตั้งค่าที่เหมาะสม ในผู้ให้บริการบางราย สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์การเข้าถึงแบบทางไกลได้ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ

วันและเวลา

เมนูนี้ใช้ให้คุณตั้งเวลาและวันที่ เขตเวลา การชดเชยเวลา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลของนาฬิกา

รูปแบบนาฬิกา



รูปแบบนาฬิกา

อนุญาตให้คุณเลือกรูปแบบการแสดงผลเวลาแบบเข็ม, แบบตัวเลข หรือ ขนาดเล็ก ซึ่งจะแสดงในหน้าจอหลัก โดยการกด ▲ หรือ ▼ ในทุกกรณี กด เพื่อยืนยัน

ตั้งวันที่



ตั้งวันที่

ใช้เพื่อตั้งวันที่โดยการกดปุ่มตัวเลขที่เหมาะสม (หรือคุณสามารถตั้งวันที่โดยใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ กด เพื่อยืนยัน

รูปแบบวันที่



รูปแบบวันที่

อนุญาตให้คุณเลือกรูปแบบวันที่แบบใดแบบหนึ่งจากสองแบบ ระหว่าง ตะวันตก หรือ ไทย กด เพื่อยืนยัน

เขตเวลา

คุณต้องตั้งเขตเวลา และการชดเชยเวลาก่อน ถ้าต้องการทราบว่า您当前อยู่ในเขตเวลาอะไร คุณควรตรวจสอบจากแผนที่โลก หรือจากสารานุกรม



แสดงเวลา

ตัวเลือก **แสดงเวลา** อนุญาตให้คุณตั้งเขตเวลาที่您当前อยู่โดยเทียบกับเวลามาตรฐาน GMT (Greenwich Meridian Time) เลือก ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกค่าที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

การชดเชยเวลา

การตั้งค่านี้จะเกี่ยวข้องกับประเทศที่มีการตั้งค่าเวลาตามฤดูร้อน/ฤดูหนาวเท่านั้น (เช่น เวลากรีนิชเมอร์ริเดียน / เวลาฤดูร้อนในประเทศอังกฤษ)



การชดเชยเวลา

ตัวเลือกนี้ใช้เพื่อให้คุณตั้งค่าการชดเชยเวลาเป็น **เปิด** (ในช่วงฤดูร้อน) หรือ **ปิด** (ในช่วงฤดูหนาว) โดยการเลือก ▲ หรือ ▼

เนื่องจากการตั้งค่านี้มีผลกระทบต่อตัวเลือกวันและเวลา ดังนั้นคุณควรตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อน ถ้าคุณตั้งค่าการชดเชยเวลาเป็น **เปิด** และคุณตั้งเวลาเป็น 12:00 เวลาจะได้รับการตั้งค่าเป็น 13:00 โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าการชดเชยเวลาเป็น **ปิด**


ตั้งเวลา



ตั้งเวลา

อนุญาตให้คุณตั้งเวลาโดยการกดปุ่มที่เหมาะสม หรือเลื่อนโดยใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเพิ่มหรือลดเวลาที่ละนาที

ภาษา

เมนูนี้ใช้ให้คุณเลือกภาษาสำหรับข้อความบนเมนูทั้งหมด
เลื่อนในรายการ และกด  เพื่อยืนยันสิ่งที่เลือก


**การกดปุ่ม [0.5] ค้างไว้ในหน้าจอหลักจะเป็นการแสดง
เมนูนี้โดยอัตโนมัติ**

โปรไฟล์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเข้าถึงกลุ่มของการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนการตั้งค่า
หลายๆ อย่างพร้อมกันในคราวเดียว ตัวอย่างเช่น การเลือก
ประชุม จะตั้งระดับเสียงเป็นปิดเสียง, เปิดระบบสั่น และปิด
เสียงปุ่ม (ส่วนรายการอื่นๆ จะถูกตั้งค่าตามการตั้งค่าที่คุณ
ตั้งไว้) เมื่อการประชุมสิ้นสุด การเลือก **ปกติ** จะเรียกการตั้งค่า
ปกติทั้งหมดของคุณกลับคืนมา


**เมื่อคุณเชื่อมต่อปุ่มด่วนเข้ากับโปรไฟล์ (เช่นการกดปุ่ม
[3] ค้างไว้ จะเปิดทำงานการ ประชุม ดูหัวข้อ “ปุ่มด่วน”
หน้า 37) การกดปุ่มนี้ค้างไว้ก็จะเป็นการปิดการทำงาน
โปรไฟล์ และกลับไปยังการตั้งค่า ปกติ ด้วย**

การตั้งค่าที่แสดงในคอลัมน์ **ปกติ** ในตาราง เป็นการตั้งค่า
มาตรฐานที่ตั้งโดยโรงงานผลิต เนื่องจากคุณสามารถเปลี่ยน
แปลงค่าต่างๆ เหล่านี้ได้ ดังนั้นค่าเหล่านี้อาจแตกต่างจากใน
ตารางนี้

ช่อง  แต่ละช่องในตาราง คือการตั้งค่าที่ถูกเก็บไว้ใน
เมนู **ปกติ** (ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือไม่)

โปรไฟล์	 ปกติ	 ความเป็นส่วนตัว	 นอกอาคาร	 ประชุม
ระบบสั่น	เปิด	ไม่ทำงาน		เปิด
ระดับเสียง	กลาง	กลาง	ตั้ง	ปิดเสียง
เสียงปุ่มกด	เปิด			ไม่ทำงาน
เตือนนัด	เปิด			
เตือนแบบอ่อน	เปิด			
เตือนรับข้อความ	เปิด			
แสงไฟ	10 วินาที	ไม่ทำงาน		
รับสายทุกปุ่ม	ไม่ทำงาน			
เคลื่อนไหว	เปิด	ไม่ทำงาน		

เมื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์เสริม การตั้งค่าที่อธิบายในตารางก็จะใช้งานได้ เมื่อถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์เสริม โทรศัพท์จะกลับไปยังโปรไฟล์ **ปกติ**

โปรไฟล์ อุปกรณ์เสริม	 หูฟัง	CLA หรือเครื่องชาร์จ	 เปิดใช้โมด
ระบบสั่น		ไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน
ระดับเสียง	กลาง		ดัง
เสียงปุ่มกด			
เตือนนัด			
เตือนแบตเตอรี่อ่อน			
เตือนรับข้อความ			
แสงไฟ			เปิด
รับสายทุกปุ่ม	เปิด		เปิด
เคลื่อนไหว			

8 • ข้อความ

SMS



ส่งข้อความ

รายการ **ส่งข้อความ** ของเมนู **ข้อความ** ช่วยให้คุณสามารถ:

- ส่งข้อความสั้นมาตรฐาน หรือข้อความที่เขียนขึ้นเองไปให้ผู้อื่น
- แก้ไขข้อความที่ส่งล่าสุด และส่งใหม่อีกครั้ง
- แแนบเพลง เสียงที่กำหนดไว้แล้ว ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพลงในข้อความ

คุณสมบัติด้านบนไม่มีให้ใช้จากหน้าจอหลักเมื่อคุณสมบัติข้อความสำเร็จรูป ออกตั้งค่าเป็น ปิด (ดู หน้า 60) ในกรณีนี้คุณสามารถเข้าไปยังตัวเลือก ตอบ ได้เท่านั้น

ข้อความสั้นมาตรฐานจะแสดงในรายการ กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนดู: ตัวอย่างเช่น **กรุณาโทรกลับที่...** ใช้เพื่อให้คุณเลือกข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมทั้งเพิ่มหมายเลขของคุณต่อท้ายเข้าไป ถ้าหมายเลขนี้เป็นหมายเลขแรกของตัวเลือก **เลขหมาย** (ดู หน้า 30)

การส่งข้อความสั้น

ไปยังชื่อในรายการ

ไปยังหมายเลขมาตรฐาน ถ้ามีหลายหมายเลข (รายการรายชื่อในโทรศัพท์) หรือไปยังหมายเลขที่ต้องการ (รายการรายชื่อในซิม)

1. กด ▼ เลือก ชื่อที่คุณต้องการ และกด **OK**
2. เลือก **ส่งข้อความ** และกด **OK** จากนั้นเลือกประเภทของข้อความที่จะส่ง และกด **OK** ป้อนข้อความของคุณ และถ้าต้องการก็ให้แนบภาพและเสียงเข้าไป จากนั้นเลือก **ส่งทันที** หรือ **บันทึก** (ดูด้านล่าง)



ไปยังหมายเลขที่ต้องการ (รายการรายชื่อในโทรศัพท์เท่านั้น)

1. กด ▼ และเลือก รายการที่คุณต้องการ จากนั้นกด **OK** เลือก **แสดงรายละเอียด** และกด **OK**
2. เลือกหมายเลขที่ต้องการ และกด **OK**
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 ของหัวข้อก่อนหน้า

ไปยังชื่ออื่น

ถ้าต้องการส่งข้อความสั้นไปให้ผู้อื่นซึ่งหมายเลขของเขาไม่ได้เก็บอยู่ในรายการรายชื่อ ให้กด **OK** และเลือก **ข้อความ**, **SMS** จากนั้น **ส่ง SMS** และ **ใหม่** ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะส่งข้อความไปให้ และกด **OK** จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนด้านบน เพื่อส่งข้อความ

พร้อม กับไฟล์แนบ


ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณแนบเสียง กราฟฟิก หรือภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความของคุณ และกด  เพื่อยืนยัน และแนบไฟล์ลงในข้อความของคุณ ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการแนบ เลือก **เพิ่มภาพ** เพื่อแนบรูปถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ **เพิ่มเสียง** เพื่อแนบเพลง เลือกเมนูย่อยตามต้องการ จากนั้นเลือกรายการที่แสดงขึ้น และกด  เพื่อยืนยัน และแนบไฟล์นั้นลงในข้อความของคุณ

คุณสามารถส่งไฟล์แนบ 2 ไฟล์ที่เป็นชนิดที่แตกต่างกันลงใน SMS ของคุณ ยกเว้นภาพเคลื่อนไหวและรูปภาพ
ธรรมดา: ถ้าคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวก่อน จากนั้นเลือกรูปภาพ เฉพาะรูปภาพเท่านั้นที่จะถูกใส่ลงในข้อความ และในทางตรงกันข้ามด้วย

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบางอย่าง อาจได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้า และใส่ลงมาจากโทรศัพท์มือถือของคุณ เป็นไฟล์มาตรฐานอยู่แล้ว ภาพและเสียงส่วนตัวบางไฟล์ เช่น ที่คุณได้รับผ่านทาง SMS หรืออีเมล จากนั้นเก็บบันทึกเอาไว้โดยใช้เมนูที่เกี่ยวข้อง จะแสดงอยู่ในเมนูย่อย "ส่วนตัว" โดยอัตโนมัติ (เพลงส่วนตัว, ภาพเคลื่อนไหวส่วนตัว, ฯลฯ) คุณไม่สามารถส่งรายการ "ส่วนตัว" ผ่านทางข้อความสั้นได้ เมื่อเพลงเหล่านั้นได้รับการป้องกันจากลิขสิทธิ์


ส่ง



ใช้ในการส่งข้อความปัจจุบันที่คุณป้อนไว้ (ในการเรียนรู้วิธีการป้อนข้อความและตัวอักษร ดู "การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข" หน้า 26) กด  เพื่อยืนยัน

บันทึก



ใช้ในการบันทึกข้อความปัจจุบัน รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แนบมา และเพลงเก็บไว้ถ้ามี กด  เพื่อยืนยัน




อ่านข้อความ




รายการ **อ่านข้อความ** ของเมนู **ข้อความ** ใช้ในการดูรายการของข้อความสั้นที่คุณบันทึกไว้และข้อความที่ได้รับ และรายการที่

เก็บอยู่ในซิมการ์ดของคุณตั้งแต่แรก มีตัวเลือกหลายอย่าง เพื่อให้คุณสามารถได้โดยตรงบนโทรศัพท์มือถือของคุณ

ข้อความที่ได้รับ

ข้อความที่คุณได้รับและอ่านแล้ว จะถูกทำเครื่องหมายด้วย  ข้อความที่ได้รับแล้วแต่ยังไม่ได้อ่าน จะถูกทำเครื่องหมายไว้ด้วยไอคอนของจดหมายที่ยังปิดอยู่ เลือกข้อความ และกด  เพื่ออ่านข้อความ เมื่อแสดงขึ้นมา กด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ตอบกลับ** ไปยังผู้ส่ง




- โอนไป เพื่อโอนข้อความที่เลือก (เลือกผู้รับในรายการรายชื่อ หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่เข้าไปด้วยตัวเอง)
- ลบ ข้อความที่เลือก
- บันทึกเลขหมาย ของผู้ส่ง ถ้าหมายเลขแนบอยู่ในข้อความ
- บันทึกเพลง ถ้าเพลงถูกส่งมาพร้อมกับ SMS
- เก็บภาพ ถ้ามีภาพกราฟฟิกหรือภาพเคลื่อนไหวถูกส่งมาพร้อมกับข้อความ
- ดึง หมายเลขที่อยู่ในข้อความ ถ้าหมายเลขนี้อยู่ในเครื่องหมายคำพูดคู่ (คุณสามารถรวมหมายเลขหลายหมายเลขและดึงออกมาได้)
- โทร ไปยังผู้ส่งข้อความ (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
- ย้ายไปยังที่เก็บ ใช้ในการเก็บข้อความที่อ่านแล้วในหน่วยความจำของโทรศัพท์ จากนั้นคุณสามารถดูข้อความที่บันทึกเก็บไว้ได้โดยการกด  และเลือก ข้อความ, ที่เก็บ SMS

การย้ายข้อความไปยังรายการที่เก็บ จะเป็นการลบออกจากรายการข้อความที่อ่านแล้ว

- แก๊ซ ข้อความในโฟลเดอร์ ที่อ่านแล้ว หรือ ที่เก็บ, เพื่อแก๊ซ และส่งใหม่อีกครั้ง (คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือเสียงลงไปได้ด้วย)

ถ้ามีภาพหรือเสียงแนบอยู่กับข้อความที่คุณแก๊ซ แรกสุด คุณต้องแยกออกมาก่อนและเก็บไว้ภายใน อัลบั้มภาพ หรือในเมนู เพลงส่วนตัว ของรายการแบบเสียงเรียก จากนั้นแนบไฟล์กลับเข้าไปในข้อความของคุณใหม่ (ดู หน้า 49)

ข้อความที่บันทึกไว้

ข้อความที่คุณส่งแล้วจะมีสัญลักษณ์  ในโหมดปกติ หรือไอคอนกล่องข้อความในโหมดบันทึกข้อความอัตโนมัติ (ดู หน้า 51) เลือกข้อความที่คุณต้องการ และกด  เพื่ออ่านข้อความ เมื่อข้อความแสดงอยู่ที่กด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการเก็บหมายเลขของโทรเข้าด้วย **ลบ SMS ทั้งหมด**

ใช้ในการลบข้อความทั้งหมดจากรายการ SMS ที่อ่านแล้ว (ข้อความในซิมการ์ด) หรือ ที่เก็บ SMS (ข้อความในโทรศัพท์) ของเมนู **ข้อความ**

ตั้งค่า SMS



ตั้งค่า SMS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยน SMS ของคุณด้วยตัวเลือกต่างๆ ที่อธิบายด้านล่าง

เลขหมายศูนย์



เลขหมายศูนย์

อนุญาตให้คุณเลือกหมายเลขศูนย์ SMS มาตรฐานของคุณ ถ้าซิมการ์ดไม่ได้เก็บหมายเลขนี้ไว้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณเข้าไป

ลงนาม



ลงนาม

อนุญาตให้คุณลงนาม SMS ของคุณ การลงนามก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ที่เพิ่มเข้าไปที่ท้ายของข้อความ (เป็นผลให้ความยาวลดลง) คุณสามารถ แก๊ซ , ปรับเปลี่ยน และ บันทึก การลงนามได้

เวลาสิ้นสุด

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ



เวลาสิ้นสุด

อนุญาตให้คุณเลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณเก็บอยู่ในศูนย์ข้อความสั้นของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)

ตอบกลับ

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ



ตอบกลับ

อนุญาตให้คุณตั้งตัวเลือกตอบกลับเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** โทรศัพท์จะอนุญาตให้คุณส่งหมายเลขศูนย์ข้อความสั้นของคุณออกไปพร้อมกับข้อความ จากนั้นผู้รับสามารถตอบกลับโดยใช้หมายเลขศูนย์ข้อความสั้นของคุณ ไม่ใช่ของผู้รับ การทำเช่นนี้จะเร่งความเร็วของการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้น

รายงานการส่ง

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ



รายงานการส่ง

แจ้งให้คุณทราบด้วย SMS ว่าผู้รับได้รับ SMS ของคุณหรือไม่ ตัวเลือกนี้สามารถตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ได้

ข้อความ

บันทึก SMS อัตโนมัติ



บันทึก SMS อัตโนมัติ

ใช้ในการตั้งค่าตัวเลือกการบันทึกข้อความอัตโนมัติที่ส่งในเมนูที่เก็บเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ที่เก็บ SMS



ที่เก็บ SMS

ใช้ในการดูข้อความที่อ่านแล้วทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้ และเพื่อ **รีเซ็ต** ข้อความที่เก็บไว้ทั้งหมดพร้อมกัน คุณบันทึกข้อความโดยการเปิดการทำงานตัวเลือก **บันทึก SMS อัตโนมัติ** (ดูด้านบน), หรือโดยการเลือกข้อความที่ได้รับ โดยกด **[OK]** สองครั้ง และเลือก **ย้ายไปยังที่เก็บ**

อีเมล

ถ้าบัญชีอีเมลไม่ได้อยู่ในการสมัครรับบริการโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องสมัครเพื่อรับบริการบัญชีอีเมล (ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) และรับข้อมูลการตั้งค่าจากผู้ให้บริการของคุณ ในกรณีนี้ ผู้ให้บริการของคุณ และ/หรือผู้ให้บริการที่อธิบายด้านล่าง จะให้พารามิเตอร์ต่าง ๆ กับคุณ และคุณต้องป้อนค่าต่าง ๆ เข้าไปในโทรศัพท์ แต่ค่าบริการนี้รวมอยู่ในการสมัครรับบริการของคุณแล้ว คุณเพียงป้อนชื่อลือคอิน รหัสผ่าน และที่อยู่อีเมลของบัญชีอีเมลของคุณเท่านั้น ในบางกรณี ผู้ให้บริการของคุณอาจเป็นผู้ให้บริการอีเมลของคุณด้วย

โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ พารามิเตอร์ต่างๆ นั้นได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว และคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่าใดๆ อีก (ยกเว้น ล็อคคิน, รหัส และ อีเมล แอดเดรส ซึ่งค่าเหล่านี้คุณเป็นผู้กำหนดในขณะที่กำลังสร้างบัญชีอีเมลขึ้นมา)




ในการป้อนตัวอักษรและตัวเลข รวมทั้งสัญลักษณ์พิเศษ เช่น @ หรือ %, ให้ดูตารางตัวอักษรที่มีการอธิบายไว้แล้ว หน้า 27

การตั้งค่า

เข้าเครือข่าย

เมนูนี้ใช้ให้คุณตั้งค่าโทรศัพท์และเพื่อจัดการการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย ไม่ว่าจะผ่านระบบ GSM หรือ GPRS เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้คุณสามารถส่งและรับอีเมลได้

ตัวเลือกทั้งหมดที่อธิบายด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และ/หรือลักษณะการขอรับบริการของคุณ

1. กด  เลือก ข้อความ > อีเมล > อีเมล 1 > ตั้งค่า และกด 
2. เลือก เข้าเครือข่าย และกด 

ระบบ



ระบบ

เมนูนี้ใช้ในการเลือกประเภทของเครือข่ายที่ใช้เมื่อเปิดการเชื่อมต่อ

GSM หรือ GPRS: โทรศัพท์มือถือของคุณ จะใช้เฉพาะเครือข่าย GSM หรือ GPRS สำหรับการเชื่อมต่ออีเมลเท่านั้น

GPRS ก่อน: แรกสุดโทรศัพท์จะลองเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GPRS ก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM ถ้าเครือข่าย GPRS นั้นใช้ไม่ได้

ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าทั้ง GSM และ GPRS ไว้แล้ว

การตั้งค่า GPRS



การตั้งค่า GPRS

เมนูนี้ใช้สำหรับป้อนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า GPRS ที่ผู้ให้บริการจะสื่อสารมาถึงคุณ ซึ่งคือ: APN, ล็อคคิน และ รหัส คุณต้องป้อนการตั้งค่าทั้งหมดตามที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา

ข้อความผิดพลาดระหว่างการเชื่อมต่อส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง: คุณควรติดต่อผู้ให้บริการของคุณก่อนการใช้งานในครั้งแรก เพื่อให้ได้พารามิเตอร์ GPRS ที่เหมาะสม

การตั้งค่า GSM



การตั้งค่า GSM

เมนูนี้ใช้สำหรับป้อนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า GSM ที่ผู้ให้บริการจะสื่อสารมาถึงคุณ

ซึ่งคือ: **เลขหมาย ISP, ตัดอัตโนมัติ, ล็อคคิน และ รหัส** ดังนั้นให้ป้อนค่าเหล่านี้ตามที่กำหนด

เลขหมาย ISP: ใช้เพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับจาก ISP

ของคุณ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก:

- **หมายเลข ISDN** เพื่อป้อนหมายเลข ISDN ของ ISP **หรือ**

- **หมายเลขนาฬิกา** เพื่อป้อนหมายเลขนาฬิกา จากนั้นกด

OK

ติดต่อ ISP ของคุณ เพื่อเลือกว่าคุณควรเลือกประเภทของหมายเลขแบบใด

ตัดอัตโนมัติ: อนุญาตให้คุณเลือกช่วงเวลาที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ ก่อนที่จะโทรศัพท์จะยุติการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ (ถ้ายังเชื่อมต่ออยู่) กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกค่าจาก 3 ถึง 10 นาที และกด OK เพื่อยืนยัน

การขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่าย (การเชื่อมต่อ, การส่งอีเมล, การตัดการเชื่อมต่อ) เป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่ไม่มีกิจกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การยกเลิกการติดต่อโดยอัตโนมัติ

ล็อคคิน และ รหัส นั้นขึ้นอยู่กับคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีอีเมล ให้ใส่ค่าตามที่กำหนดไว้

ข้อความ

การเข้าถึงอีเมลเซิร์ฟเวอร์

เมนูต่างๆ ที่อธิบายในส่วนนี้ประกอบด้วยการตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อไปยังอีเมลเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการจะให้พารามิเตอร์ส่วนมากกับคุณ และคุณต้องป้อนค่าเหล่านั้นลงในโทรศัพท์

1. กด เลือก **ข้อความ > อีเมล > อีเมล 1 > ตั้งค่า และกด**
2. เลือก **เซิร์ฟเวอร์อีเมล** และกด เลือก อีเมล server และกด , ฟิลด์ต่างๆ ที่คุณต้องป้อน มีดังต่อไปนี้:
 - **POP3 แอดเดรส:** ใช้สำหรับป้อนที่อยู่ IP หรือ DSN ของเซิร์ฟเวอร์ POP3 ซึ่งใช้สำหรับรับอีเมล
 - **SMTP แอดเดรส:** ใช้สำหรับป้อนที่อยู่ IP หรือ DSN ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ซึ่งใช้สำหรับส่งอีเมล

คำเตือน! ขึ้นอยู่กับเครือข่าย สำหรับการเชื่อมต่ออีเมลผ่าน GPRS ถ้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณไม่ได้เป็นผู้ให้บริการอีเมลด้วย ให้ติดต่อผู้ให้บริการ เพื่อขอที่อยู่ที่ต้องการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP และป้อนลงในฟิลด์นี้




ในบางกรณี ล็อคคิน, รหัส และ อีเมลแอดเดรส นั้นขึ้นอยู่กับคุณ เมื่อคุณสมัครบัญชีอีเมล ดังนั้นให้ป้อนค่าเหล่านี้ตามที่กำหนด

53

ชื่อบัญชี

เมนูนี้ใช้ในการเปลี่ยนชื่อบัญชีอีเมลที่ใช้ได้

บัญชีอีเมลอาจได้รับการตั้งค่าล่วงหน้าโดยใช้ชื่อของผู้ให้บริการของคุณ ในกรณีนี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้

1. กด  เลือก **ข้อความ > อีเมล > อีเมล 1 > ตั้งค่า > ชื่อบัญชี** และกด .
2. ป้อนชื่อใหม่ในหน้าต่างของโปรแกรมแก้ไขที่ปรากฏขึ้น และกด .

คำล่วงหน้า

เมนูที่อธิบายในส่วนนี้ ประกอบด้วยการตั้งค่าขั้นสูงซึ่งได้รับการตั้งค่าคอนฟิกไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ว่าคุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ อีก

ถ้าฟิลด์ของเมนูเหล่านี้ไม่มีข้อมูลอยู่ หรือคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อ ให้ติดต่อ ISP ของคุณ

พอร์ต POP3: ใช้สำหรับป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ POP3 ซึ่งใช้สำหรับรับ อีเมล

พอร์ต SMTP: ใช้ในการป้อนหมายเลขพอร์ต SMTP ซึ่งใช้สำหรับส่งอีเมล

DNS แอดเดรส: ใช้เพื่อให้คุณป้อนที่อยู่ DNS ของเครือข่ายข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย

การตรวจสอบ SMTP: ใช้เพื่อให้คุณเปิด/ปิดการทำงานของกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องโดยเซิร์ฟเวอร์ SMTP





ในประเทศแถบยุโรปเกือบทุกประเทศ คุณควรตั้งค่าเมนูนี้เป็น ปิด: อีเมลของคุณจะไม่ได้รับการส่งออกไป ถ้าตั้งค่าเป็น เปิด ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อทราบข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้

การเขียนและส่งอีเมล










เมนู **ส่งเมล** ใช้สำหรับส่งอีเมลไปยังผู้รับ ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปพร้อมกัน โดยสามารถแนบไฟล์ไปพร้อมกับอีเมลได้ เช่น รูปภาพ


เมื่อคุณได้รับอีเมล คุณสามารถส่งต่อข้อความพร้อมทั้งไฟล์แนบที่มองเห็นออกไปโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม การส่งไปยังผู้รับตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป


1. กด  เลือก **ข้อความ > อีเมล** จากนั้น **อีเมล 1** หรือ **อีเมล 2** ขึ้นอยู่กับอีเมลที่คุณต้องการใช้ เลือก **ส่งเมล** และกด .
2. เลื่อนด้วย  เพื่อเลือก **เพิ่มรายชื่อ** และกด  เพื่อเข้าไปยังรายการ


ถ้าคุณเลือกรายการรายชื่อ "ในซิมการ์ด" คุณจะไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลใดๆ ได้แต่หน้าต่างแก้ไขจะปรากฏขึ้น และให้คุณป้อนที่อยู่อีเมลเข้าไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกรายการรายชื่อ ให้ดู "สมุดโทรศัพท์" หน้า 28

3. เลือกชื่อในรายการ และกด  เพื่อเพิ่มอีเมลลงในรายการส่งอีเมลหรือกด  เพื่อยกเลิก และกลับไปยังเมนูย่อยก่อนหน้า
4. กลับไปยังรายการ รายชื่อ กด  เพื่อ เปลี่ยน ที่อยู่ อีเมลหรือเพื่อ ลบ ออกจากรายการ, หรือเลือก เพิ่มรายชื่อ กด  เพื่อเข้าไปยังรายการรายชื่ออีกครั้ง และเพิ่มชื่อใหม่ลงในรายการส่งจดหมาย
5. ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ซ้ำเพื่อเพิ่มผู้รับมากขึ้นตามจำนวนที่ต้องการ
6. เลือก ตรวจสอบ และกด  จากนั้นใส่หัวข้อของอีเมลของคุณ (คุณสามารถปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างเปล่าได้) และกด 
7. ในหน้าต่างถัดไป ป้อนข้อความเนื้อหาของอีเมลของคุณ (แต่คุณก็ปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างได้เช่นกัน) กด  เมื่อพร้อมที่จะส่งอีเมลออกไป

ในการเรียนรู้วิธีการป้อนตัวอักษร ให้ดูหัวข้อเพิ่มเติม “การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข” หน้า 26 ถ้าคุณออกจากเมนู ส่งเมล ก่อนที่จะส่งอีเมลของคุณ เนื้อหาของอีเมล จะถูกลบไป โดยไม่มีการเก็บบันทึกไว้



8. เลือก แก้ไขเมล และกด  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของอีเมลของคุณ การทำเช่นนี้จะเป็นการถอยกลับมายังขั้นตอนที่ 2: ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนจากที่นั่นเพื่อใส่รายการผู้รับให้ครบ และส่งอีเมลของคุณ

9. เลือก ส่ง และกด  เพื่อส่งอีเมลของคุณ โทรศัพท์มือถือจะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต ส่งอีเมลของคุณไปยังรายชื่อที่กรอกไว้ในรายการจดหมาย จากนั้นยุติการเชื่อมต่อ

คุณสามารถยกเลิกกระบวนการนี้ได้โดยการกดปุ่ม  ค้างไว้ โทรศัพท์จะตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย ออกจากเมนู อีเมล และกลับไปยังหน้าจอหลัก นอกจากนี้โทรศัพท์ยังตัดการเชื่อมต่อทุกครั้งที่คุณเข้าไปยังเมนู ตั้งค่า ในขณะที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ ในกรณีนี้ อีเมลของคุณจะสูญหายไป

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการโทรที่คุณตั้งค่าไว้ (ดู “สายเรียกซ้อน” หน้า 74) คุณสามารถรับสายระหว่างการเชื่อมต่ออีเมลได้ ถ้าคุณรับสายเรียกเข้า โทรศัพท์จะเปลี่ยนไปแสดงเนื้อหาของหน้าจอการโทร และเมนู อีเมล จะถูกปิดไป หลังจากนั้น โทรศัพท์จะกลับไปยังหน้าจอหลักเมื่อคุณวางสาย

การส่งพร้อมับเสียงหรือภาพ

1. ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ที่อธิบายด้านบนซ้ำ เลือก เพิ่มเสียง หรือ เพิ่มภาพ และกด 
2. ในทั้งสองกรณี รายการจะปรากฏขึ้น และแสดงไฟล์ JPEG, BMP, GIF หรือ Midi ที่มี ให้เลือกภาพและ/หรือเสียงที่คุณต้องการส่งและกด 

คุณสามารถแนบไฟล์ JPEG ได้เพียงครั้งละไฟล์เดียวเท่านั้น ถ้าคุณออกจากเมนู ส่งเมล ก่อนที่จะส่งอีเมลออกไป เนื้อหาของอีเมล (รวมทั้งไฟล์แนบ) จะถูกลบไปและไม่สามารถเรียกกลับมาได้

3. เลือก **แก้ไขเมล** หรือ **ส่ง** และกด  เพื่อยืนยัน

การรับและอ่านอีเมล





เปิดเมลบ็อกซ์

อีเมลต่าง ๆ จะถูกส่งไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ก่อน จากนั้นโทรศัพท์ค่อยดึงอีเมลมาไว้ในโทรศัพท์มือถือ (ผู้ให้บริการบางรายจะส่งข้อความสั้นถึงคุณ เมื่อคุณได้รับอีเมลใหม่เข้ามา) แรกสุดคุณต้องดาวน์โหลดส่วนหัวของอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ ก่อนที่จะสามารถดูเนื้อหาของอีเมลได้


การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์

กระบวนการเชื่อมต่อ

1. กด  และเลือก **ข้อความ > อีเมล**, จากนั้น**อีเมล 1** หรือ **อีเมล 2** ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้อีเมลใด เลือก **เปิด เมลล์บ็อกซ์** และกด 



เมลล์บ็อกซ์ 1 และ 2 มีการตั้งค่าและตัวเลือกเหมือนกัน การตั้งค่าเมลล์บ็อกซ์ทั้งสองให้แตกต่างกัน ช่วยให้คุณสามารถมีที่อยู่อีเมล 2 แห่งที่แตกต่างกันในโทรศัพท์ของคุณ

2. โทรศัพท์มือถือจะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลและดาวน์โหลดส่วนหัวของอีเมลให้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมลเข้ามาเลย ข้อความว่า **รายการว่าง** ก็จะแสดงบนหน้าจอ แต่ถ้ามีอีเมล ส่วนหัวของอีเมลต่างๆ ก็จะแสดงในรูปแบบของรายการ


3. จำนวนอีเมลทั้งหมดที่ได้รับ และค้างอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จะแสดงที่ส่วนบนของหน้าจอรวมทั้งจำนวนหน้าที่จำเป็น ต้องใช้ในการแสดงส่วนหัวทั้งหมดด้วย
4. โทรศัพท์มือถือจะดึงส่วนหัวของอีเมลได้ครั้งละ 5 ฉบับ ถ้าคำว่า **ถัดไป** (หรือ **ก่อนหน้า**) ปรากฏที่ส่วนท้ายของรายการ (หรือส่วนต้นของรายการ) หมายความว่ายังมี ส่วนหัวของอีเมลฉบับอื่นค้างอยู่อีก ให้เลือกตัวเลือก **ถัดไป** หรือ **ก่อนหน้า** และกด  เพื่อดึงอีเมลเข้ามา


อีเมลที่ไม่มีไฟล์แนบอาจแสดงโดยอัตโนมัติในหน้าจอ รายละเอียด

ข้อมูลของส่วนหัว

เลือกส่วนหัว และกด  เลือก **รายละเอียด** และกด  อีกครั้ง เพื่อดูที่อยู่ที่อยู่เมลล์ถูกส่งมาวันที่และเวลาที่อีเมลถูกส่ง หัวข้อ และขนาดของไฟล์แนบ ถ้ามี สัญลักษณ์แสดงสถานะต่อไปนี้อาจแสดงขึ้นที่ส่วนหัวของอีเมลแต่ละฉบับด้วย:

[ไม่มี สัญลักษณ์] อีเมลสามารถถูกดาวน์โหลดได้



 ขนาดของอีเมลใหญ่เกินไป ไม่สามารถดาวน์โหลดได้

 อีเมลถูกทำเครื่องหมายว่าลบ (ดู หน้า 58)


การดาวน์โหลดอีเมล



รับ เมล์





ให้เลือกส่วนหัวของอีเมลฉบับใดฉบับหนึ่ง และกด  จากนั้นเลือก **รับเมลล์** และกด  เพื่อดาวน์โหลดอีเมล ทำขั้นตอนซ้ำ



ในการดาวน์โหลดอีเมลแต่ละฉบับที่เป็นเนื้อหาของส่วนหัวที่เลือก


นอกจากนี้ คุณสามารถ  เพื่อเข้าไปยังวงรอบสัญลักษณ์ของส่วนหัวอีเมล และเลือกรับเมลล์ จากตัวเลือกที่มีให้ก็ได้ ถ้าอีเมลมีขนาดใหญ่เกินไป (มากกว่า 50KB) อีเมลฉบับนั้นจะถูกปฏิเสธ และการดาวน์โหลดก็จะยกเลิก


การรับ และเก็บไฟล์แนบ



ถ้าอีเมลที่คุณได้รับมีไฟล์แนบมาด้วย (รูปภาพ JPEG, ไฟล์ข้อความ หรืออีเมลอีกฉบับ) อีเมลนั้นจะได้รับการจัดประเภทโดยมีสัญลักษณ์เฉพาะแสดงไว้:

-  บรรจुरายละเอียดของส่วนหัวของอีเมล (วันที่และเวลา, ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง, ฯลฯ) กด  เพื่อแสดงรายละเอียดเหล่านี้
-  ข้อความของอีเมลเอง แสดงเป็นไฟล์แนบ กด  เพื่ออ่าน ไม่มีตัวเลือกพิเศษให้ใช้สำหรับกรณีนี้: คุณสามารถอ่านอีเมลได้แต่ไม่สามารถเก็บ หรือส่งอีเมลต่อได้

 ไฟล์ข้อความ (เฉพาะข้อความ, รูปแบบ ".txt") แนบอยู่กับอีเมล กด  เพื่ออ่านข้อความ ไม่มีตัวเลือกพิเศษให้ใช้สำหรับกรณีนี้เช่นกัน

 จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษในการจัดการกับไฟล์แนบ ซึ่งในโทรศัพท์ของคุณไม่มี หรืออีเมลมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะอัปโหลด

 มีอีเมลอีกฉบับหนึ่งแนบอยู่กับอีเมลที่คุณได้รับ (มีอีเมลที่แนบกับอีเมลฉบับแรกได้ถึง 5 ฉบับ) ไม่มีตัวเลือกพิเศษให้ใช้สำหรับอีเมลที่แนบมานี้: คุณสามารถอ่านอีเมลได้แต่ไม่สามารถเก็บ หรือส่งอีเมลต่อได้

 ภาพในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF แนบมาพร้อมกับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในรายการ และกด  สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศัพท์มือถือของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ ถ้าต้องการ)

คุณต้องเก็บภาพก่อนที่จะสามารถดูภาพได้โดยใช้เมนูอัลบั้มภาพ สำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ให้ดู "อัลบั้มภาพ" หน้า 65 ถ้าโทรศัพท์ที่มีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเก็บรูปภาพใหม่ คุณต้องลบรายการ (ชื่อเหตุการณ์ หรือรูปภาพ) ทิ้งไปเพื่อปลดปล่อยหน่วยความจำ เพื่อให้สามารถเก็บรูปภาพใหม่ได้

ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป หรือมีรูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง โทรศัพท์มือถือของคุณจะไม่สามารถรับภาพได้ เมื่อได้รับภาพเข้ามาผ่านทางอีเมล ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

- คุณต้องบันทึกภาพ ที่ได้รับในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF
- ขนาดของไฟล์รูปภาพ จะต้องไม่เกิน 50KB
- ขนาดที่เหมาะสมที่สุดคือ 128 x 128 พิกเซล เพื่อให้แสดงภาพได้อย่างถูกต้อง เราแนะนำให้คุณใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพมาตรฐานเพื่อสร้างภาพในขนาดที่คุณต้องการ
- ใช้ชื่อไฟล์ที่มีความยาวสูงสุด 10 ตัวอักษร จากนั้นคุณสามารถเพิ่มนามสกุลต่อท้าย เช่น ".jpg" ได้

การเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในรายการรายชื่อ

ในการเพิ่มที่อยู่อีเมล คุณต้องเลือกสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ของคุณ รายการเมนูนี้จะไม่ปรากฏ ถ้าคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ในซิม



เพิ่มผู้ส่ง

คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ส่งลงในรายการรายชื่อของคุณได้ แม้ว่าคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดอีเมลเข้ามา (การดึงอีเมลมาแค่

ส่วนหัวก็เพียงพอที่จะได้ที่อยู่อีเมลแล้ว)

1. เลือกส่วนหัวของอีเมล จากนั้นกด เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกวงรอบสัญลักษณ์
2. เลือก **เพิ่มผู้ส่งในรายชื่อ** และกด จากนั้นเลือก:

- <ใหม่> เพื่อสร้างชื่อใหม่ ใส่ชื่อและชื่อสกุล จากนั้นเพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้รับ หรือ
- ชื่อในรายการ และกด เพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลให้กับบัตรรายชื่อนั้น ถ้ารายการนั้นมีที่อยู่อีเมลอยู่แล้ว โทรศัพท์จะขอให้คุณกด เพื่อแทนที่อีเมลเดิม

ลบอีเมล

1. เลือกอีเมลที่ต้องการลบ และกด เพื่อเข้าไปยังเมนูตัวเลือก
2. เลือก **ลบ** และกด เพื่อยืนยันและทำเครื่องหมายอีเมลที่จะลบ สัญลักษณ์เล็ก ๆ อนุญาตให้คุณทำเครื่องหมายที่ส่วนหัวของรายการของอีเมลที่คุณต้องการลบ

ถ้าต้องการลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ ให้เลือกตัวเลือกนี้อีกครั้ง

3. เมื่อคุณออกจากเมนู **อีเมล** โทรศัพท์จะขอให้คุณยืนยันการลบรายการที่เลือกจากอีเมลเซิร์ฟเวอร์ กด เพื่อยืนยัน หรือกด เพื่อยกเลิก (ในกรณีนี้ อีเมลที่ถูกทำเครื่องหมายไว้จะยังคงอยู่ในรายการและไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าจะลบออกไป)

การตอบกลับอีเมล

1. เลือกส่วนหัวของอีเมลที่คุณต้องการตอบกลับ และกด เพื่อเข้าไปยังเมนู **ตัวเลือก** จากนั้นเลือก **ตอบกลับ** และกด

- ที่อยู่ของผู้ส่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (ดูหัวข้อ “การส่งไปยังผู้รับตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป” หน้า 54) จะถูกเพิ่มลงในรายการ **รายชื่อ** โดยอัตโนมัติ เลือก **ตรวจสอบ** และกด **OK**
- หน้าจอใหม่จะปรากฏขึ้น โดยประกอบด้วยหัวข้อของอีเมลที่ได้รับ และนำหน้าด้วยคำว่า **Re:** ซึ่งย่อมาจากคำว่า “Reply” กด **OK**
- ใส่ข้อความของอีเมล จากนั้นกด **OK** เพื่อส่งอีเมล: เลือก **ส่ง** และกด **OK** เพื่อส่งข้อความตอบกลับของคุณ

การส่งต่ออีเมล

เพื่อที่จะส่งอีเมลต่อไปยังผู้รับคนอื่น แรกสุดคุณต้องดาวน์โหลดอีเมลเข้ามาก่อน (ดู “การดาวน์โหลดอีเมล” หน้า 57) จากตัวเลือก **โอนไป** ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านบนในหัวข้อ “การตอบกลับอีเมล”

ในทั้งสองกรณี (การตอบกลับ หรือ การส่งต่ออีเมล) โทรศัพท์ของคุณจะตัดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อถึงเวลาที่ไม่มีกิจกรรมก่อนที่จะยกเลิกการติดตามที่ตั้งไว้ในเมนู ดัดอัตโนมัติ (ดู “ระบบ” หน้า 52) โทรศัพท์ที่จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เมื่อมีการส่งอีเมลคราวหน้า

ข้อความระบบ

คุณสมบัติข้อความระบบนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย

ข้อความ



ข้อความระบบ

คุณสามารถ **เปิด** หรือ **ปิด** การรับข้อความระบบซึ่งเครือข่ายออกอากาศมายังผู้รับบริการทุกคน

รับ



รับ

ใช้ในการตั้งค่าการรับข้อความออกอากาศเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อเลือก **เปิด** คุณต้องกำหนดหัวข้อตั้งแต่หนึ่งหัวข้อขึ้นไป ตามที่อธิบายด้านล่าง

หัวข้อ



หัวข้อ

ใช้สำหรับกำหนดชนิดของข้อความที่คุณต้องการรับ เพื่อที่จะกำหนดชนิดใหม่ ให้เลือก **<ใหม่>**, ป้อนรหัสที่ผู้ให้บริการให้มา และถ้าต้องการก็ใส่ชื่อด้วย ถ้าคุณเลือกชนิดที่มีอยู่ในรายการอยู่แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบชนิดได้ คุณสามารถป้อนชนิดได้ถึง 15 ชนิดลงในรายการ ในการขอรับรหัสสำหรับชนิดต่างๆ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

รหัสรับ



รหัสรับ

อนุญาตให้คุณเลือกชนิดของข้อความที่คุณต้องการให้แสดงอยู่บนหน้าจอหลักอย่างถาวร ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามข้อความชนิดนั้นได้อย่างทันเหตุการณ์
คุณต้องใส่ชนิดนี้ลงในเมนูทั้งสองอย่างคือเมนู **รหัสรับ** และ **หัวข้อ**

ข้อความสำเร็จรูป

อนุญาตให้คุณตั้งคุณสมบัติ **ข้อความสำเร็จรูป** เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อเลือก **เปิด**, ข้อความสั้น (SMS) ที่คุณได้รับ จะแสดงในหน้าจอหลักโดยอัตโนมัติ

เลื่อนลงเพื่ออ่านข้อความ และตอบกลับอย่างรวดเร็วโดยการกด **OK** สองครั้ง: แรกสุด ให้เข้าไปยังหน้าจอแก้ไข จากนั้นส่งข้อความของคุณ โทรศัพท์จะกลับไปยังหน้าจอหลักโดยอัตโนมัติ



ถ้าคุณได้รับ SMS ที่สองในขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความแรกอยู่ ให้กด **ESC** เพื่อออกจากข้อความแรก หรือตอบทำการตอบกลับไป จากนั้นโทรศัพท์มือถือจะแสดงข้อความที่สอง


9 • มิกซ์เพลง

โทรศัพท์มือถือของคุณมีคุณสมบัติ BeDJ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่อนุญาตให้คุณสร้าง มิกซ์ และแบ่งปันดนตรีหรือเลือกท่อนิกส์ รวมทั้งใช้เพลงที่คุณมิกซ์ใหม่เป็นแบบเสียงเรียกก็ได้ ด้วย BeDJ คุณสามารถสร้างเสียงของคุณโดยใช้สไตล์ BeDJ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ตั้งจะมื่ออธิบายด้านล่าง) หรือริงโทน SP-MIDI หรือ MIDI ที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ หรือที่คุณดาวน์โหลดมาผ่าน WAP, อีเมล, ฯลฯ (สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์ให้อ่านบทที่เกี่ยวข้องในคู่มือผู้ใช้) จากนั้นคุณสามารถส่งเพลงที่มิกซ์แล้ว ไปให้เพื่อนหรือญาติ ๆ หรือใช้เป็นเสียงริงโทนหรือเสียงเตือนก็ได้



วิธีการ...


เปิด/ปิด BeDJ กดปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่อง, หรือ กด  และเลือก **มัลติมีเดีย > BeDJ** กด  ค้างไว้ เพื่อปิด


เปิดทำงาน/ปิดทำงาน แทร็ก กดปุ่มตั้งแต่  ถึง  กด  เพื่อปิดการทำงานทุกแทร็กพร้อมกัน

อัดเสียงมิกซ์ (เริ่มและหยุด) กด 

เปิดการทำงานฟิลด์ จังหวะ กด 

เปิดรายการเลือก แทร็ก กดปุ่มตั้งแต่  ถึง  ค้างไว้



เปิดหน้าจอ วิธีใช้ กด 

เปิดรายการ ตัวเลือก กด 

ภายใน BeDJ สีส้มจะแสดงถึงข้อมูลที่กำลังใช้อยู่ หรือรายการที่ถูกเลือกอยู่

เริ่มการใช้งาน

เปิดการทำงานแทร็ก

1. เปิด BeDJ โดยการกดปุ่ม  หรือกด  และเลือก **มัลติมีเดีย > BeDJ**
2. ในหน้าจอ BeDJ ที่ปรากฏขึ้น สไตล์เพลงมาตรฐานจะถูกเลือกอยู่ (เช่น กรูว์ เทคโนโลยี เป็นต้น)

3. ที่ส่วนซ้ายบนของหน้าจอ จะมีตารางเล็ก ๆ แสดงถึงค่า จังหวะปัจจุบัน, สถานะของการอัด (ค่ามาตรฐานคือ **ปิด**) และชื่อของแทร็ก
4. ที่ส่วนล่างของหน้าจอ, มี 9 แทร็กที่ใช้ได้ที่เชื่อมโยงไปยัง ปุ่ม **[1-9]** ถึง **[9]** ซึ่งคุณสามารถมีกซ์ได้: กดปุ่มตาม แทร็กที่คุณต้องการเปิดการทำงาน มีแทร็กให้ใช้ทั้งหมด 16 แทร็ก: กดปุ่ม **[1-9]** ถึง **[9]** ค้างไว้เพื่อเปิดรายการสำหรับเลือกแทร็ก ปุ่ม **[5-6]** จะถูกใช้สำหรับแทร็ก เสียขเสมอ
5. แทร็กที่เปิดใช้งานอยู่จะปรากฏเป็นสีส้ม และตารางด้านบนจะแสดงชื่อของท่านองและเครื่องดนตรี

เปลี่ยนท่านองและเครื่องดนตรีของแทร็ก

กดปุ่ม **[1-9]** ถึง **[9]** ตามแทร็กที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ค้างไว้ ในรายการที่ปรากฏขึ้น แรกสุดคุณสามารถเปลี่ยน ท่านองที่ใช้โดยแทร็กที่เลือก จากนั้นเปลี่ยนเครื่องดนตรีที่ใช้ ในท่านองนั้น

ท่านองเพลง

1. ท่านองเพลงปัจจุบันที่ใช้ในแทร็กที่เลือก เป็นสิ่งแรกที่จะถูกไฮไลต์ในรายการ เลื่อนด้วย **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกตัวอื่น (ซึ่งจะเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก) จากนั้น กด **[OK]** เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

2. ชื่อของท่านองเพลงที่เลือกจะแสดงขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอ กด **▶** เพื่อเข้าไปยังรายการเครื่องดนตรีที่ใช้ใน ท่านองนี้

เครื่องดนตรี

1. เครื่องดนตรีปัจจุบันที่ใช้ในท่านองเพลงที่เลือก เป็น สิ่งแรกที่จะถูกไฮไลต์ในรายการ
2. เลื่อนด้วย **▼** หรือ **▲** เพื่อเลือกเครื่องดนตรีถัดไป หรือก่อนหน้า, จากนั้นกด **[OK]** เพื่อทำการเลือก

เปลี่ยนจังหวะ

1. กด **[F2]** เพื่อเปิดใช้งานฟิลด์ **จังหวะ**
2. ฟิลด์ **จังหวะ** (แสดงเป็น bmp หรือ “จังหวะต่อนาที”) ใช้กับทุกแทร็ก กดปุ่มไฮไลต์ **◀** หรือ **▶** เพื่อเพิ่ม หรือลดความเร็ว คุณไม่จำเป็นต้องบันทึก **จังหวะ**, ซึ่ง จะมีการนำไปใช้โดยอัตโนมัติ
3. กด **[C]**, **[OK]** หรือ **[F2]** เพื่อถอยหลังหนึ่งหน้าจอ



คุณไม่สามารถเปลี่ยน จังหวะ ในขณะที่กำลังเล่นแทร็ก หรือ ในระหว่างที่กำลังมีกซ์เสียงอัดอยู่ได้

อัดเสียงมีกซ์

เริ่มการอัด


1. เมื่อพร้อมที่จะอัดเสียงมีกซ์ของคุณแล้ว กด **[0.]** เวลา ก็จะเริ่ม และสัญลักษณ์ **ออนแอร์** สีแดงก็จะถูกเลือก

2. ในขณะที่กำลังอัดเสียงของคุณ คุณสามารถ:

กดปุ่ม  ถึง เพื่อเปิดการทำงานแทรกที่เกี่ยวข้อง 

เลื่อนด้วย ▲ เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียงของแทร็กปัจจุบัน หรือ ▼

เลื่อนด้วย ◀ เพื่อไฮไลต์แทร็กก่อนหน้าหรือถัดไป หรือ ▶

3. กด  เพื่อหยุดการอัด

การอัดจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อเสียงมีกซ์มีขนาดถึง 50 KB (ประมาณ 2 นาที) ความจุขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่มีในโทรศัพท์ของคุณ: เลือก มัลติมีเดีย > สถานะหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำ

การจัดการเสียงอัด

ทันทีที่คุณหยุดการอัดเสียงมีกซ์ หน้าต่างจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และแสดงตัวเลือกต่อไปนี้ให้คุณเลือก:

มีกซ์ อนุญาตให้คุณอัดเสียงมีกซ์ใหม่โดยใช้แทร็กเดิม

เล่นใหม่ เล่นเสียงมีกซ์ที่คุณเพิ่งอัดเสร็จ

เก็บ เปิดหน้าต่าง **บันทึก** เพื่อให้คุณตั้งชื่อ และบันทึกเสียงมีกซ์ของคุณ

ส่งโดย MMS อนุญาตให้คุณส่งเสียงมีกซ์เป็นส่วนของข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

ส่งโดยอีเมล เปิดเมนูอีเมล เพื่อให้คุณส่งเสียงมีกซ์ของคุณโดยทางอีเมล

การอัดที่คุณบันทึกไว้ จะปรากฏภายใต้ชื่อที่คุณเลือกในรายการ ดังคำ > เสียง > แบบเสียงเรียง รวมทั้งใน มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง คุณสามารถเลือกใช้เสียงมีกซ์เป็นแบบเสียงเรียกสำหรับสายเรียกเข้า และเหตุการณ์ใหม่ได้

สร้างสไลด์และมีกซ์ส่วนตัวของคุณ

ตัวเลือกขั้นสูงอนุญาตให้คุณสามารถสร้างและมีกซ์สไลด์ดนตรีส่วนตัวของคุณเอง ไม่ว่าจะใช้สไลด์จาก BeDJ โดยตรง (เช่น กรูฟ เทคโนโลยี ดิสโก้ เป็นต้น) หรือจากรายการแบบเสียงเรียก (เช่น บาค คูล ดริม เป็นต้น)

รายการแบบเสียงเรียก บรรจุไฟล์ MIDI ที่คุณอาจดาวน์โหลดเก็บไว้จาก อีเมล, WAP, ฯลฯ

จากไฟล์ที่มีอยู่แล้ว

1. เมื่อหน้าจอ BeDJ ทำงานอยู่ กด **[OK]** เพื่อเข้าไปยังรายการตัวเลือก
2. ในการเลือก **มิกซ์แบบเสียงเรียก** หรือ **สไตล์ BeDJ** ให้เลือกเพลงที่มีอยู่แล้วจากเพลงในรายการ และกด **[OK]** เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
3. โทรศัพท์จะกลับไปหน้าจอ BeDJ โดยอัตโนมัติ และทำนองของเพลงที่คุณเลือกไว้ ก็จะถูกแบ่งออกเป็นแทร็ทย่อยๆ
4. จากนั้นให้ใช้วิธีตั้งที่อธิบายด้านบน เพื่อเปิดและปิดการทำงานแทร็กต่างๆ และอัดมิกซ์ของคุณ ฯลฯ

จำนวนแทร็กที่เปิดใช้งานได้พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับทำนองเพลงที่คุณเลือก

สร้างขึ้นมาเอง

1. เมื่อเลือก **ชั้นสูง**, BeDJ จะเปิดแทร็กว่างชุดใหม่ขึ้นมาให้กดปุ่ม **[F2]** ค้างไว้: รายการของไฟล์ MIDI ทั้งหมดที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เลือกเพลงใดเพลงหนึ่ง และกด **[OK]**
2. รายการใหม่จะปรากฏขึ้น แสดงแทร็กทั้งหมด และไฟล์ MIDI ที่เลือก (สูงสุด 16) เลื่อนด้วย **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกแทร็กใดแทร็กหนึ่ง จากนั้นกด **[OK]** เพื่อกำหนดเข้ากับปุ่ม **[F2]**

4. ทำซ้ำสองขั้นตอนนี้ เพื่อกำหนดแทร็กตามต้องการให้กับปุ่ม **[F2]** ถึง **[F8]** ของโทรศัพท์
5. เมื่อพร้อม ให้อัดเสียงมิกซ์ของคุณ (อ่าน หน้า 62)
6. กด **[OK]** สองครั้งเพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

ขอให้สนุก และเริ่มมิกซ์ได้เลย: คุณสามารถกำหนดแทร็กใดก็ได้ใน 16 แทร็กของเพลงใดก็ได้เข้ากับปุ่ม **[F2] ถึง **[F8]** ในโทรศัพท์ของคุณ! ด้วยการทำเช่นนี้ คุณจะสร้างรูปแบบได้เป็นพันๆ รูปแบบ เพื่อปรับแต่งเสียงมิกซ์ของคุณเองได้อย่างเต็มที่**

บันทึกสไตล์ส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถบันทึก **สไตล์** ส่วนตัวของคุณเก็บไว้ในเมนู สไตล์ BeDJ และนำไปใช้ซ้ำในภายหลังเพื่อสร้างมิกซ์ใหม่ได้ สไตล์ใหม่นี้จะบรรจุแทร็กทั้งหมดที่คุณมิกซ์ไว้ แต่ไม่ได้ใช้เอฟเฟ็กต์ใด ๆ กับเสียงมิกซ์

การรับสาย

ในขณะที่รับสายในขณะที่กำลังเปิดใช้งาน BeDJ อยู่ โทรศัพท์มือถือของคุณจะปิดเสียงโดยอัตโนมัติ

1. การรับสายจะเป็นการปิด BeDJ และโทรศัพท์ของคุณจะกลับไปยังสถานะเตรียมพร้อมเมื่อคุณวางสาย
2. การปฏิเสธ หรือการไม่สนใจสายเรียกเข้า จะทำให้คุณยังคงอยู่ในหน้าจอ BeDJ

10 • มัลติมีเดีย

อัลบั้มภาพ

ภาพ JPEG ต้องมีขนาดและรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อที่จะแสดงบนโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหัวข้อ “การรับและเก็บไฟล์แนบ” หน้า 57 สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้



อัลบั้มภาพ

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจัดการ และแสดงภาพที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ เมื่อเข้าสู่เมนูย่อยเมนูใดเมนูหนึ่งแล้ว ภาพที่เก็บอยู่ในโทรศัพท์ก็จะแสดงเป็นรายการข้อความ ในการแสดงให้เป็นภาพกราฟิก ให้เลือกภาพที่ต้องการในรายการ และกด **▶** จากนั้นกด **▲** หรือ **▼** เพื่อไปยังภาพถัดไป หรือก่อนหน้า หรือกด **◀** เพื่อกลับไปยังรายการข้อความ กด **OK** เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ **เปลี่ยนชื่อ** ภาพ: กด **OK** , ป้อนชื่อ และกด **OK** อีกครั้ง

ลบ เพื่อ **ลบ** ภาพที่เลือก

ส่งโดยอีเมล เพื่อส่งรูปภาพที่เลือกผ่านทางอีเมล (ดู “อีเมล” หน้า 51 สำหรับรายละเอียด)

ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเป็น วอลเปเปอร์ (ตัวเลือกนี้ต้องตั้งค่าเป็น **เปิด** ใน **ตั้งค่า > หน้าจอ** ดู หน้า 37)



รูปภาพในโฟลเดอร์ รูปภาพ มาตรฐาน **ไม่สามารถลบได้** รูปภาพใหม่ถูกเก็บใน รูปภาพส่วนตัว ถ้ามีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะเก็บภาพใหม่ คุณต้องลบภาพบางภาพทิ้งไป เพื่อให้มีหน่วยความจำเหลือมากขึ้น

อัลบั้มเสียง



อัลบั้มเสียง


เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจัดการ และฟังเสียงที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ เมื่อเข้าสู่เมนูย่อยเมนูใดเมนูหนึ่งแล้ว เสียงจะแสดงเป็นรายการข้อความ กด **▲** หรือ **▼** เพื่อไปยังเสียงถัดไป หรือเสียงก่อนหน้าและรอสักสองถึงสามวินาที เพื่อให้โทรศัพท์เล่นเสียง เลือกเสียง และกด **OK** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- เปลี่ยนชื่อ** เพื่อ **เปลี่ยนชื่อ** ภาพ: กด  , ป้อนชื่อ และกด  อีกครั้ง
- ลบ** เพื่อ **ลบ** เสียงที่เลือก
- ตั้งเป็นเสียงเตือนข้อความ** เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็น **เสียงเตือนข้อความ** (ตัวเลือกนี้ต้องถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** ใน **ตั้งค่า > เสียง** ดู หน้า 35)

คุณไม่สามารถส่งเสียงที่มีการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ได้ เสียงในไฟล์เดอร์ เพลงมาตรฐาน ไม่สามารถลบได้

โหมดสแตนด์บาย



กด  เพื่อเปิดเมนูการ สแตนด์บาย

ถ้าคุณเปิดโทรศัพท์โดยไม่ใส่ซิมการ์ดอยู่ เมนูนี้จะมีให้ใช้เป็นระดับเมนูแรก



สถานะความจำ



สถานะความจำ

เมนูนี้ ใช้เพื่อให้คุณแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ยังใช้ได้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติหลายอย่างจะใช้หน่วยความจำโทรศัพท์ที่มีอยู่ร่วมกัน: เช่น อัลบั้มภาพและเสียง, บันทึกที่อัดไว้และแถบเสียงสำหรับคำสั่งเสียง, ข้อความที่คุณเก็บไว้ในโทรศัพท์, รายการรายชื่อและบันทึกนัด, เกมส์, ฯลฯ

โทรศัพท์มือถือของคุณมีเพลงและรูปภาพอยู่มากมาย คุณสามารถลบเสียงหรือรูปภาพได้เฉพาะในไฟล์เดอร์ ภาพส่วนตัว หรือ เพลงส่วนตัว เช่น ในกรณีที่ต้องการปลดปล่อยหน่วยความจำ เพื่อเก็บเสียงและภาพส่วนตัวของคุณเพิ่มเติม

กด  เพื่อตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ หน้าจอจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ว่าง และหน่วยความจำทั้งหมดของโทรศัพท์ในหน่วย KB. กด  อีกครั้ง เพื่อเข้าไปยังรายการรายละเอียดของหน่วยความจำที่คุณสมบัติแต่ละอย่างใช้

ถ้า "รายการเต็ม" แสดงขึ้นในขณะที่คุณกำลังบันทึกรายการใหม่ หรือเมื่อกำลังปลดปล่อยพื้นที่หน่วยความจำ คุณต้องลบรายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสร้างหรือเพิ่มรายการใหม่

การอัดเสียง



การอัดเสียง

เมนูนี้อนุญาตให้คุณอัดเสียงเป็นเวลามากที่สุด 1 นาที โดยอัดได้มากถึง 20 เสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะหน่วยความจำ

กด **OK** และเลือก **มีลติมีเดีย > การอัดเสียง**, จากนั้นกด **OK** อีกครั้ง เลือก **<ใหม่>** เพื่ออัดเสียงใหม่ ทำตามขั้นตอนที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ และกด **OK** เมื่อเสียงของคุณถูกอัดแล้ว จากนั้นคุณสามารถ **ลบ** หรือ **เปลี่ยนชื่อ** เสียงได้

บันทึกเสียงที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะไม่สามารถส่งโดย MMS ได้

BeDJ



BeDJ

เมนูนี้ใช้ในการเปิด BeDJ: กด **OK** (ดู “มีกซ์เพลง” หน้า 61 สำหรับรายละเอียด)

11 • เกมส์และแอปพลิเคชัน

เครื่องคิดเลข



เมนูนี้อาจมีฟังก์ชันต่อไปนี้ให้ใช้:

การบวก	โดยการกดปุ่ม
การลบ	โดยการกดปุ่ม สองครั้ง
การคูณ	โดยการกดปุ่ม 3 ครั้ง
การหาร	โดยการกดปุ่ม 4 ครั้ง
เท่ากับ	โดยการกดปุ่ม

ป้อนตัวเลขโทรใช้ปุ่มกด ความเที่ยงตรงของเครื่องคิดเลข จำกัดอยู่ที่ทศนิยม 2 ตำแหน่งเท่านั้น และจะถูกปิดเศษเป็นตัวเลขที่มากขึ้น กด เพื่อแก้ไขตัวเลข กด ค้างไว้ เพื่อป้อนจุด กดปุ่ม ค้างไว้สองครั้ง เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

นาฬิกาปลุก



นาฬิกาปลุก

เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งค่านาฬิกาปลุก กด และเลือก เกมส์ & แอปพลิเคชัน > นาฬิกาปลุก, จากนั้นกด หรือ เพื่อเปิดการ

ทำงาน ป้อนเวลา และกด จากนั้นเลือก:

1 ครั้ง ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ในวันที่ตั้งไว้

ทุกวัน ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ของทุก ๆ วันในสัปดาห์
จันทร์-ศุกร์ ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้เฉพาะในวันทำงานเท่านั้น

จากนั้นเลือกการปลุกเตือนแบบใดแบบหนึ่ง: เสียงทึบหรือเพลง ถ้าต้องการให้เลือกข้อมูลในรายการ และกด เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงเตือนถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะปิดอยู่ และแม้ว่าระดับเสียงจะถูกตั้งค่าเป็น ปิด (ดู หน้า 35) เมื่อต้องการปิดเสียงปลุกให้กดปุ่มใด ๆ

บันทึกนัด

การสร้างเหตุการณ์ใหม่



บันทึกนัด

เมนู เหตุการณ์ อนุญาตให้คุณสร้างเหตุการณ์ และเก็บเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นลงในบันทึกนัดของคุณ เหตุการณ์สามารถเป็นได้ดังนี้

ประชุม, วันหยุด หรือ ต้องทำ เมื่อการเตือนบันทึกนัดเปิด

อยู่ (ดู หน้า36), โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊บเตือนคุณเมื่อถึงกำหนดการของเหตุการณ์

1. เลือก **บันทึกนัด > เหตุการณ์ > <ใหม่>** และกด **[OK]**
2. เลือกชนิดของเหตุการณ์ที่ต้องการสร้าง (วันหยุด, **ประชุม, ต้องทำ**) และกด **[OK]**
3. ใส่วันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของเหตุการณ์ และกด **[OK]**, จากนั้นป้อนข้อความที่อธิบายเหตุการณ์ (เช่น "ประชุมกับคุณสมิธ") และกด **[OK]**
4. **เมนู ตั้งเตือน** จะเตือนคุณเมื่อถึงเหตุการณ์โดยจะส่งเสียงเตือนเป็นจำนวนครั้งที่คุณเลือก เลื่อนด้วย **[←]** หรือ **[→]** **ตั้งเตือน** สำหรับเหตุการณ์นี้ และกด **[OK]**

เมนูนี้ใช้ได้เฉพาะกับเหตุการณ์ **ประชุม และ ต้องทำ เท่านั้น** โปรดทราบว่าตัวเตือนนั้นจะทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้บนหน้าจอ ดังนั้นตัวเตือนก็จะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง **เขตเวลา** (ดู "วันและเวลา" หน้า45)

5. เลื่อน **[←]** หรือ **[→]** เพื่อตั้งตัวเลือก **ซ้ำ** สำหรับเหตุการณ์นี้ และกด **[OK]**
6. เหตุการณ์จะถูกแสดงไว้โดยใช้เวลาและวันที่เริ่มต้นจากรายการเหตุการณ์
 - กด **[C]** ค้างไว้เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
 - ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ซ้ำ เพื่อสร้างเหตุการณ์เท่าที่คุณต้องการ

เกมส์และแอปพลิเคชัน

บันทึกนัดจะใช้ความจุและหน่วยความจำของโทรศัพท์ร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ (สมุดโทรศัพท์ อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) ดังนั้นคุณสมบัติทุกอย่างจึงมีความสัมพันธ์กัน: ยิ่งคุณสร้างเหตุการณ์มากเท่าไร คุณก็สามารถเก็บรายชื่อ บันทึก หรือภาพได้น้อยลงเท่านั้น และในทางกลับกันด้วย ค่ามากที่สุดของเหตุการณ์ + รายชื่อที่คุณสามารถเก็บได้ก็คือ 299 รายการ ถ้าข้อความว่า "เต็ม" ปรากฏขึ้น ให้ลบเหตุการณ์ (หรือชื่อ) เพื่อให้โทรศัพท์ที่สามารถสร้างเหตุการณ์ใหม่ได้ **ถ้าต้องการตรวจสอบจำนวนหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่ในโทรศัพท์ของคุณ ให้กด [OK] และเลือก มัลติมีเดีย > สถานะความจำ**

การปรับปรุงเหตุการณ์

การเปลี่ยนเหตุการณ์



ในขณะที่กำลังสร้างเหตุการณ์ ฟิลด์บางฟิลด์อาจไม่ปรากฏขึ้นมาเพื่อทำให้คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ฟิลด์เหล่านั้นก็จะใช้ได้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นั้น

1. ในการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์, เลือกเหตุการณ์ที่คุณเลือก และกด **[OK]**
2. เมื่อโทรศัพท์แสดงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เลือกแล้ว กด **[OK]**, เลือก **เปลี่ยน** และกด **[OK]** อีกครั้ง

การเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดของเหตุการณ์นี้ ในทุกกรณี กด  เพื่อยืนยัน







3. เปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ตามความจำเป็นดังที่ได้อธิบายไว้ด้านบน

การลบเหตุการณ์

การลบเหตุการณ์เดี่ยว

เลือกเหตุการณ์ที่ต้องการ และกด  จากนั้นเลือก **ลบ** และกด  เพื่อยืนยัน


การลบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ

- โดยการเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และกด  เมื่อรายละเอียดของเหตุการณ์ปรากฏขึ้น กด , จากนั้นเลือก **ลบ** และกด  เพื่อยืนยัน: เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์ที่เลือกเท่านั้นที่จะถูกลบ
- โดยการเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เลือกเลือกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และกด  เมื่อรายละเอียดของเหตุการณ์ปรากฏขึ้น กด  จากนั้นเลือก **ลบ** และกด  เพื่อยืนยัน: สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เลือกจะถูกลบไป

การลบบันทึกเหตุการณ์เก่า





ลบบันทึกเก่า

นอกจากนี้คุณยังสามารถลบเหตุการณ์เก่าได้ โดยการเลือก **ลบบันทึกเก่า** ที่ระดับแรกของเมนู บันทึกนัด ได้ด้วย ในกรณีนี้ ให้ป้อนวันที่เริ่มต้น (อดีต หรืออนาคต) ที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบและกด  สองครั้ง เพื่อลบเหตุการณ์ทั้งหมดที่อยู่ก่อนหน้าวันนี้

เพื่อที่จะลบเหตุการณ์ทั้งหมดในบันทึกนัดของคุณ ให้ป้อนวันที่เริ่มต้นเป็นวันที่ในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า (เช่น วันที่ 3 ธันวาคม 2010) การทำเช่นนี้ จะทำให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่นี้จะถูกลบพร้อมกันในครั้งเดียว

มุมมองของเหตุการณ์

เหตุการณ์ทั้งหมดที่เก็บในบันทึกนัดจะแสดงในรูปแบบตามที่คุณเลือกไว้ โดยอาจเป็น ปฏิทินวัน, ปฏิทินสัปดาห์ และ ปฏิทินเดือน ถ้าต้องการแสดงเหตุการณ์ในมุมมองเหล่านี้ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกมุมมองที่ต้องการ และกด 
2. เมื่อคุณป้อนมุมมองที่เลือกไว้แล้ว เลื่อนด้วย ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงวัน สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้าหรือถัดไป
3. กด  เพื่อแสดงรายการของเหตุการณ์ที่มี หรือเพื่อสร้างเหตุการณ์ใหม่

แสดงเวลา



แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเขตเวลาจะมีความจำเป็นเมื่อคุณเดินทางบ่อย ๆ คุณควรระวังว่าการทำเช่นนี้จะมีผลกระทบต่อการเล่นในบ้านที่กีดกันทั้งหมด การแจ้งเตือนเหตุการณ์นั้นจะเปลี่ยนไปตามเวลาที่แสดงอยู่บนหน้าจอ (ดู “วันและเวลา” หน้า 45)

สวนสัตว์



เมนูนี้ อนุญาตให้คุณตั้งภาพเคลื่อนไหวที่จะแสดงบนหน้าจอกระจก FX เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด**, ภาพเคลื่อนไหวสามารถเปิดได้เฉพาะเมื่อโทรศัพท์ปิดอยู่ และอยู่ในหน้าจอหลักเท่านั้น

1. เลือก **เปิด**, จากนั้นเลือกภาพเคลื่อนไหวในรายการ กด **OK** เพื่อยืนยัน

การเลือก ทั้งหมด จะเป็นการเล่นภาพเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งที่คุณเปิดคุณสมบัติสวนสัตว์

2. ในการเปิดภาพเคลื่อนไหว ให้ปิดฝาโทรศัพท์ของคุณ และกดปุ่มขึ้นด้านข้างค้างไว้เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก
3. กดปุ่มใด ๆ หรือเปิดโทรศัพท์เพื่อหยุดการเล่น เมื่อได้รับสายเรียกเข้าในขณะที่โทรศัพท์กำลังเล่นภาพเคลื่อนไหว โทรศัพท์มือถือจะหยุดการเล่นภาพเคลื่อนไหว โดยอัตโนมัติ และกลับไปยังหน้าจอหลักเมื่อคุณวางสาย

เสียงที่เล่นนั้นเชื่อมโยงอยู่กับภาพเคลื่อนไหวแต่ละอัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

นาฬิกาเตือนเวลา




เมนูนี้ อนุญาตให้คุณตั้งภาพเคลื่อนไหวนาฬิกาเตือนเวลา ที่จะแสดงบนหน้าจอกระจก FX เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด**, ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นเฉพาะเมื่อโทรศัพท์ปิดอยู่ และอยู่ในหน้าจอหลักเท่านั้น

1. เลือก **เปิด**, จากนั้นเลือกภาพเคลื่อนไหวนาฬิกาในรายการ และกด **OK**
2. เลือกความถี่ของภาพเคลื่อนไหว (ทุก 15 นาที, ทุกครึ่งชั่วโมง หรือทุกชั่วโมง) และกด **OK**
3. ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นตามความถี่ที่คุณกำหนดไว้ กดปุ่มใด ๆ หรือเปิดโทรศัพท์เพื่อหยุดการเล่น เมื่อได้รับสายเรียกเข้าในขณะที่โทรศัพท์กำลังเล่นภาพเคลื่อนไหว โทรศัพท์มือถือจะหยุดการเล่นภาพเคลื่อนไหว โดยอัตโนมัติ และกลับไปยังหน้าจอหลักเมื่อคุณวางสาย


ภาพเคลื่อนไหวรูปสวนสัตว์ และนาฬิกาเตือนเวลา ไม่สามารถเล่นได้พร้อมกัน

เกมอริอุ


เมนูนี้อาจขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ ดังนั้น ไอคอน และเนื้อหาอาจแตกต่างจากที่นี่

-  เมนูนี้ใช้ในการเปิดเล่นเกมอริอุ วัตถุประสงค์ของเกมก็คือคุณต้องไข้แร็กเก็ตและลูกบอลในการทำอริอุให้แตกทั้งหมด เมื่อคุณทำลายอริอุก่อนสุดท้ายแล้ว

คุณก็จะได้เลื่อนไปเล่นยังระดับถัดไป ปุ่มที่ใช้สำหรับการเล่นเกมมีดังต่อไปนี้:

 เพื่อเลื่อนไม้ตีไปทางซ้ายหรือขวา

 เพื่อขว้างบอลไปทางซ้ายหรือขวา กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเริ่มเล่นเกม

 เพื่อหยุดเกมชั่วคราว; เวลาหยุดชั่วคราวจำกัดอยู่ที่ 2 นาที หลังจากนั้น โทรศัพท์จะกลับไปหน้าจอหลัก และเกมจะหายไป

12 • ข้อมูลการโทร

ตั้งค่าการโทร



ตั้งค่าการโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าตัวเลือกการโทรทั้งหมด (การโอนสาย, สายเรียกซ้อน, ฯลฯ)

ฝาปิดแอกทีฟ

เมื่อเปิดการทำงาน ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณรับสายเรียกเข้าได้โดยเพียงแค่เปิดฝาโทรศัพท์ นอกจากนี้ เสียงบี๊บจะดังขึ้นเพื่อสัญญาณบอกถึงการสิ้นสุดการสื่อสารเมื่อวางสาย

ในกรณีนี้ จะไม่สามารถปฏิเสธสายได้ เนื่องจากคุณต้องเปิดโทรศัพท์เพื่อกดปุ่ม  และทำการวางสายด้วยตัวเอง

การโอนสาย



การโอนสาย

อนุญาตให้คุณโอนสายเรียกเข้าไปยังเมลล์บ็อกซ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (ไม่ว่าจะอยู่ใน รายการรายชื่อ หรือไม่) และใช้กับ: ข้อมูล, โทรศัพท์ และ โทรสาร

ก่อนที่จะเปิดตัวเลือกนี้ คุณต้องป้อนหมายเลขกล่องข้อความความเสี่ยงเข้าไปก่อน (ดู “เมลล์บ็อกซ์” หน้า 74) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ และแตกต่างจากการโอนสายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกำลังโทรสายหนึ่ง/หลายสายอยู่

ทุกเงื่อนไข

ตัวเลือก ทุกเงื่อนไข จะโอนสายเรียกเข้าทุกสาย

คำเตือน! เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่ได้รับสายใด ๆ เลยจนกระทั่งคุณเปิดการทำงานตัวเลือกนี้

มีเงื่อนไข

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเลือกว่าสถานการณ์ใดที่คุณต้องการโอนสายเรียกเข้า มีตัวเลือกให้ใช้ 3 แบบ: ถ้าไม่ตอบรับ (คุณไม่ได้ตอบรับสาย), ถ้าติดต่อไม่ได้ (เครือข่ายของคุณใช้ไม่ได้) หรือ ถ้าไม่ว่าง (ถ้าคุณกำลังใช้โทรศัพท์สายหนึ่งอยู่ และการสมัครรับบริการของคุณไม่มีตัวเลือกบริการสายเรียกซ้อนหรือคุณไม่ได้เปิดการทำงานไว้) ตัวเลือกแต่ละอย่างสามารถตั้งค่าได้อย่างเป็นอิสระ

เมื่อคุณเลือก มีเงื่อนไข หรือ ทุกเงื่อนไข ให้เลือกว่าคุณต้องการโอนสายไปยังเมลล์บ็อกซ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์อีกหมายเลขหนึ่ง หรือยกเลิกการโอนสาย

สถานะ



อนุญาตให้คุณแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด

สถานะ

เมลล์บ็อกซ์



เมนูนี้อนุญาตให้คุณป้อนหมายเลขเมลล์บ็อกซ์ของคุณ (ถ้าไม่มีอยู่ในซิมการ์ด)

เมลล์บ็อกซ์

ในบางกรณี คุณอาจต้องป้อนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใช้ในการฟังเมลล์บ็อกซ์ ส่วนอีกหมายเลขหนึ่งใช้ในการโอนสาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การโทรข้ามอัตโนมัติ



การโทรข้ามอัตโนมัติ

อนุญาตให้คุณตั้งการโอนข้ามอัตโนมัติเป็นเปิด หรือ ปิด เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด และถ้าบุคคลที่คุณกำลังโทรไปหาไม่ว่าง โทรศัพท์ก็จะโทรข้ามหมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมต่อสำเร็จ หรือจนกระทั่งถึงจำนวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ปเตือนหนึ่งครั้งที่จุดเริ่มต้นของการพยายามโทรแต่ละครั้ง และจะส่งเสียงบี๊ปแบบพิเศษเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ

เวลาระหว่างการโทรซ้ำจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในการพยายามแต่ละครั้ง

รับสาย ทุกปุ่ม



รับสายทุกปุ่ม

อนุญาตให้คุณรับสายโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม ซึ่งใช้ในการปฏิเสธสาย

สายเรียกซ้อน



สายเรียกซ้อน

สายเรียกซ้อนจะได้รับการจัดการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเครือข่าย (GSM หรือ GPRS) ที่คุณเลือกไว้

โทรโดย GSM



โทรโดย GSM

อนุญาตให้คุณ เปิด หรือ ปิด การทำงานบริการสายเรียกซ้อน และใช้กับ: ทุกสาย, โทรศัพท์, โทรสาร และ ข้อมูล

เมื่อตัวเลือกนี้เปิดทำงาน คุณจะได้ยินเสียงบี๊ป ถ้ามีใครพยายามโทรหาคุณในขณะที่คุณกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ เลือกตัวเลือก สถานะ เพื่อดูว่าบริการสายเรียกซ้อน GSM เปิดทำงานอยู่หรือไม่

ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรโดย GPRS



โทรโดย GPRS

อนุญาตให้คุณ **เปิด** หรือ **ปิด** สายเรียกซ้อน สำหรับสายเรียกเข้าที่เป็นเสียงทั้งหมด ใน ขณะที่กำลังเชื่อมต่อ GPRS อยู่

หมายเลขโทรเข้า



หมายเลขโทรเข้า

อนุญาตให้คุณ **แสดง** หรือ **ซ่อน** หมายเลข กับคู่สนทนาของคุณ ตัวเลือก **สถานะ** จะบอก คุณว่าฟังก์ชันนี้เปิดทำงานอยู่หรือไม่

ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ และเครือข่าย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับพารามิเตอร์ตั้งค่า คอนฟิกต่างๆ

รายการโทร



รายการโทร

เมนูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออกและ สายเรียกเข้า รวมทั้งความพยายามในการโทร ข้อผิดพลาด และรายละเอียดของสายต่างๆ ด้วย สาย (ที่โทรออก, ไม่ได้รับ และที่ได้รับ) จะแสดงใน ลักษณะที่เรียงตามเวลา โดยรายการล่าสุดจะอยู่ที่บนสุด เมื่อ รายการโทร วาง หน้าจอจะแสดงคำว่า **รายการว่าง**

รายการโทร



รายการโทร

จากวงรอบสัญลักษณ์หลัก กด **OK** จากนั้น เลือก **ข้อมูลการโทร > รายการโทร > รายการโทร** เพื่อแสดงรายการโทร ใช้ปุ่มลูกศร **▲** และ **▼** เพื่อเลื่อนภายในรายการ และกด **OK** อีกครั้ง เพื่อ ดูวันที่, เวลา, หมายเลข, สถานะการโทรของสายที่เลือก และ เพื่อทราบว่าสายนั้นเป็นสายที่โทรออกหรือสายที่ได้รับ กด **OK** เพื่อเข้าสู่วงรอบสัญลักษณ์ ซึ่งอนุญาตให้คุณ **โทร** ไปยัง คู่สนทนา, **ส่ง SMS**, **ลบ** สายที่เลือก หรือ **เก็บ** หมายเลขที่ เชื่อมโยงอยู่

รีเซ็ต



รีเซ็ต

กด **OK**, เลือก **ข้อมูลการโทร > รายการโทร**, จากนั้น **รีเซ็ต** กด **OK** สองครั้งเพื่อรีเซ็ต

โทรศัพท์จะเก็บหมายเลข 30 หมายเลขล่าสุดใน รายการ โทร, หมายเลขล่าสุดจะแสดงขึ้นมาก่อน คุณสามารถโทร เข้าไปยังหมายเลขเหล่านี้ได้โดยตรง ในหน้าจอหลัก, เลื่อน **▲** เพื่อเข้าไปยัง รายการโทร ถ้าหมายเลขที่แสดงขึ้นมา บรรจอยู่ในรายการ รายชื่อ ของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมายเลข จะแสดงขึ้นมา เลื่อนด้วย **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกหมายเลขที่จะโทรเข้า และกด **OK** เพื่อวางสาย

เวลาโทร



เวลาโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการกับค่าโทร และระยะเวลาในการโทรของคุณ

เลือก GSM



เลือก GSM


เมนูนี้ใช้เพื่อให้คุณเข้าไปยังตัวเลือกต่าง ๆ ที่อธิบายด้านล่าง

เวลาโทร GSM ไม่ได้รวมการเชื่อมต่อ WAP ไปด้วย
ตัวเลือกส่วนใหญ่ที่กล่าวด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการของคุณ

ระยะเวลาโทรรวม



ระยะเวลาโทรรวม

เลือกตัวเลือกนี้ และกด  เพื่อ แสดง หรือ รีเซ็ต เวลาโทรของสาย โทรออก หรือเรียกเข้า

ข้อมูลสายล่าสุด

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ



ข้อมูลสายล่าสุด

เมนูนี้อนุญาตให้คุณแสดงระยะเวลา/ค่าโทรของสายล่าสุดของคุณ

ข้อมูลเมื่อวางสาย

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ



ข้อมูลเมื่อวางสาย

อนุญาตให้คุณเปิดหรือปิดการแสดงผลอย่างเป็นระบบ ที่แสดงข้อมูลความยาวและ/หรือค่าโทรของแต่ละสาย เมื่อวางสาย

ค่าโทรรวม

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ



ค่าโทรรวม

อนุญาตให้คุณแสดงค่าโทรสะสม และเพื่อตั้งตัวนับเป็นศูนย์ ฟังก์ชันนี้อาจได้รับการป้องกันด้วยรหัส PIN หรือ PIN2



แสดง

แสดงว่าใช้เงินไปเท่าไรแล้ว หลังจากตั้งอัตราค่าโทรไว้



รีเซ็ต

อนุญาตให้คุณรีเซ็ต ค่าโทรรวม ปัจจุบันเป็น 0; จำเป็นต้องใช้รหัส PIN2



แสดงวงเงิน

อนุญาตให้คุณตรวจสอบวงเงินที่เหลืออยู่ (เปรียบเทียบกับวงเงินที่ตั้งไว้ก่อนหน้า)



อนุญาตให้คุณยกเลิกการจำกัดค่าโทร
ฟังก์ชันนี้อาจได้รับการป้องกันด้วยรหัส PIN
หรือ PIN2 (ขึ้นอยู่กับบริการที่สมัครรับบริการ
ของคุณ)



อนุญาตให้คุณป้อนวงเงินที่ใช้ในเมนู **แสดง
วงเงิน**



อนุญาตให้คุณตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่า
โทรต่อหน่วย แรกสุดให้ป้อนสกุลเงินที่ใช้
(มากที่สุด 3 ตัวอักษร) จากนั้นป้อนค่าโทร
ต่อหน่วย

เลือก GPRS

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับบริการสมัครรับบริการ และเครือข่าย



คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

เซสชันมือถือล่าสุด



ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมต่อครั้ง
สุดท้าย หรือปริมาณการถ่ายโอนข้อมูลของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ (เช่น หลังจากการ
เชื่อมต่อ WAP ผ่าน GPRS)

เซสชัน PC ล่าสุด



ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมต่อล่าสุด
หรือปริมาณการถ่ายโอนของการรับส่ง PC
ของคุณ

**เวลาโทรถูกจัดการโดยโทรศัพท์มือถือของคุณ และอาจ
แตกต่างจากที่ผู้ให้บริการของคุณใช้ ดังนั้นคุณควร
พิจารณาเวลาโทรที่แสดงบนหน้าจอเป็นข้อมูลประกอบ
เท่านั้น ไม่ใช่อัตราค่าโทรที่แท้จริง**

13 • WAP



โทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุนบริการที่ใช้โปรโตคอลแอปพลิเคชันไร้สาย (WAP) เบราเซอร์ WAP ในตัวของโทรศัพท์ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการที่ให้บริการของคุณเตรียมไว้ให้ เช่น บริการข่าวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ เป็นต้น

โทรศัพท์มือถือของคุณพร้อมสนับสนุนการทำงานเกี่ยวกับ WAP ถ้ามีอยู่ในการสมัครรับบริการของคุณ ถ้าโทรศัพท์ของคุณได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าใด ๆ ที่จะอธิบายในบทนี้ ผู้ให้บริการบางรายสามารถตั้งพารามิเตอร์ WAP แบบทางไกลได้ สำหรับข้อมูลในรายละเอียด โปรดตรวจสอบกับผู้ใช้บริการของคุณโดยตรง

บริการอินเทอร์เน็ต

เมนูหลักของเบราเซอร์ WAP อนุญาตให้คุณตั้งค่าคอนฟิกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WAP, เชื่อมต่อไปยังโฮมเพจของผู้ให้บริการ, กำหนดบูตมาร์คส์สำหรับการเข้าถึงโดยตรง และการเชื่อมต่อที่รวดเร็วขึ้น ฯลฯ

เปิดการทำงาน WAP

1. ในการเริ่มเซสชัน WAP, ให้กดปุ่ม ค้างไว้ในขณะที่อยู่ในหน้าจอหลัก

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก โฮมเพจ > WAP > ของผู้ใช้บริการ และกด

2. โทรศัพท์มือถือของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ตามที่ตั้งค่าไว้ใน ตั้งค่าระบบ ที่คุณกำหนดไว้ในเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย (ดู หน้า 43)
3. เบราเซอร์จะเปิดขึ้น และมีภาพเคลื่อนไหวแสดงขึ้นเป็นการบอกว่าโทรศัพท์กำลังเชื่อมต่อไปยังโฮมเพจของผู้ให้บริการ
4. เลื่อนด้วย หรือ เพื่อเคลื่อนที่ในเพจที่ออนไลน์อยู่ และกด เพื่อเลือกรายการที่มีแถบสว่างอยู่
5. กด เพื่อกลับไปยังเพจก่อนหน้า

สิ้นสุดเซสชัน WAP

ในการยุติเซสชัน WAP, กดปุ่ม ค้างไว้ หรือ กด เลือก **ตัวเลือก > ออก** และกด เพื่อยืนยัน

โฮมเพจ




โฮมเพจ คือลิงค์ไปยังเว็บไซต์แรกที่คุณจะเข้าถึงเมื่อเปิด WAP จากหน้าจอหลัก ส่วนมากแล้ว รายการเมนูของเมนูบริการ WAP นี้จะถูกตั้งค่ามาให้ล่วงหน้า และจะเชื่อมต่อไปยังโฮมเพจ WAP ของผู้ใช้บริการของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนโฮมเพจดีฟอลต์นี้ได้โดยการระบุชื่อ และที่อยู่ URL ของโฮมเพจอื่น ซึ่งจะแทนที่รายการปัจจุบันได้ (ดู “บันทึกเป็นโฮมเพจ” หน้า 82)

บุ๊กมาร์ค


เมนูนี้อนุญาตให้คุณเก็บที่อยู่เว็บไซต์โปรดของคุณ จากนั้นเปลี่ยนชื่อ และเข้าถึงไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็วจากรายการ

คุณสามารถดำเนินการนี้ได้ในขณะที่กำลังเบรชอยู่ กด เพื่อเข้าไปยัง ตัวเลือก, จากนั้นเลือก บัญค้มาร์ค ในกรณีนี้ ฟิลด์ชื่อ และ URL จะถูกเติมด้วยข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเพจที่คุณกำลังเบรชอยู่โดยอัตโนมัติ

เพิ่มบุ๊กมาร์ค

1. เลือก WAP > บัญค้มาร์ค > เพิ่มบุ๊กมาร์ค และกด 
2. เริ่มการป้อนชื่อใหม่: หน้าจอแก้ไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
3. กด  เพื่อบันทึกชื่อที่คุณป้อน
4. กด  เพื่อเคลื่อนที่ไปยังฟิลด์ที่อยู่ และทำตามขั้นตอนเดียวกันในที่ป้อนที่อยู่ WAP


การจัดการกับบุ๊กมาร์ค



เมนูนี้อนุญาตให้คุณ ลบ บัญค้มาร์คที่เก็บไว้ หรือ แก้ไข บัญค้มาร์คเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนชื่อ และ/หรือที่อยู่ของบุ๊กมาร์คนั้นได้ ในทุกกรณี กด  เพื่อยืนยัน

ใช้บุ๊กมาร์ค

ในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่คุณเก็บไว้เป็นบุ๊กมาร์ค คุณเพียงเลือกในรายการ และกด  เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

ป้อนที่อยู่




เมนูนี้อนุญาตให้คุณป้อนที่อยู่เว็บไซต์ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงโดยการเลือกที่อยู่นั้น และกด  วิธีนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วในการเข้าถึงที่อยู่ WAP โดยไม่ต้องบันทึกเก็บไว้เป็นบุ๊กมาร์ค

1. กด  และป้อนที่อยู่ URL ของโฮมเพจที่ต้องการ
2. กด  เพื่อเชื่อมต่อไปยังเพจนี้

ที่อยู่ทั้งหมดที่คุณป้อนในเมนูนี้ และเชื่อมต่อไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จะปรากฏในรายการ: เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด  เพื่อเชื่อมต่อไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว้โดยไม่ต้องป้อนที่อยู่แบบสมบูรณ์อีกครั้ง


การตั้งค่า**แก้ไขโฮมเพจ**

อนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่ของ โฮมเพจ:

1. กด  และเริ่มการป้อนชื่อใหม่ หน้าจอแก้ไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
2. กด  เพื่อบันทึกชื่อที่คุณป้อน
3. กลับไปยังเมนู แก้ไขโฮมเพจ, กด  เพื่อเลื่อนไปยังฟิลด์ที่อยู่ และดำเนินการตามวิธีเดียวกันกับการเปลี่ยนที่อยู่

เลือกโปรไฟล์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ที่มีให้ตัวใดตัวหนึ่ง จากนั้นกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับการตั้งค่าแต่ละตัว:


เลื่อนด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกโปรไฟล์ตามต้องการ จากนั้นกด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือก/ ยกเลิกการเลือก และกด  เพื่อยืนยัน

การตั้งค่าการเชื่อมต่อทั้งหมดที่อธิบายด้านล่างนี้จะใช้กับโปรไฟล์ที่เลือก ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้นในภายหลังได้

การเชื่อมต่อ

เลือกการเชื่อมต่อ

อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกำหนดไว้ใน **ตั้งค่า > ตั้งค่าการเข้าถึง** (สำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดู หน้า 43)

ในรายการที่ปรากฏขึ้น เลือกการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ และกด  เพื่อยืนยัน

ระบบ



อนุญาตให้คุณเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้โดยโปรไฟล์ที่เลือกเมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

GSM หรือ GPRS: โทรศัพท์มือถือของคุณจะใช้เฉพาะเครือข่าย GSM หรือ GPRS สำหรับการเชื่อมต่อ WAP เท่านั้น

GPRS ก่อน: แรกสุดโทรศัพท์จะลองเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GPRS ก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM ถ้าเครือข่าย GPRS นั้นใช้ไม่ได้



ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าทั้ง GSM และ GPRS ไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด ให้อ่าน หน้า 43

ที่อยู่พร็อกซี

อนุญาตให้คุณกำหนดที่อยู่ Gateway พร็อกซีที่จะใช้เมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ WAP โดยใช้โปรไฟล์ที่เลือก กด  และป้อนที่อยู่ตามต้องการ และกด  เพื่อยืนยัน



กด ปุ่ม  ค้างไว้เป็นป้อนจุด “.”

พอร์ตพร็อกซี


อนุญาตให้คุณระบุหมายเลขพอร์ตพร็อกซี ในกรณีที่พร็อกซีที่คุณกำลังใช้ต้องการหมายเลขพอร์ตที่แตกต่าง กด  และป้อนหมายเลขตามต้องการ และกด  เพื่อยืนยัน

การป้องกัน


ใบรับรอง

เลือกเมนูนี้ และกด  เพื่อแสดงรายการของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับระบบการป้องกันที่ติดตั้งอยู่ เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด  เพื่อแสดงรายละเอียดของรายการ หรือเพื่อลบรายการ


ข้อมูลเซสชัน

อนุญาตให้คุณแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเซสชัน WAP ปัจจุบัน ชนิดการป้องกัน, คลาส, ฯลฯ กด  เพื่อออกกลับหน้า


ใบรับรองปัจจุบัน

อนุญาตให้คุณแสดงใบรับรองการป้องกันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
กด  เพื่อออกกลับหน้า


เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์

เมื่อนอนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน:
ป้อนชื่อใหม่ (หน้าจอแก้ไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ), จาก
นั้นกด  เพื่อบันทึกชื่อที่คุณป้อน

ตัวเลือกเบราว์เซอร์

เมนูนี้ใช้ในการเปิด/ปิดการทำงานของการทำงานของดาวน์โหลดภาพที่
แนบอยู่ในเว็บเพจ เลือก **ไม่เคย** หรือ **เสมอ** และกด 
เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ


**การเลือก ไม่เคย จะเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดเพจที่
คุณเบร่าสโดยรวม****แคช**

เมื่อนอนุญาตให้คุณล้างพื้นที่หน่วยความจำของโทรศัพท์ ซึ่ง
ใช้ในการเก็บเพจที่เบร่าสดูระหว่างอยู่ในเซสชัน WAP เลือก
ล้างแคช และกด  เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ







ข้อความพิเศษ

เมื่อนอนุญาตให้คุณอ่าน และจัดการกับข้อความที่ส่งจาก
เครือข่าย และ/หรือผู้ให้บริการมาให้คุณโดยอัตโนมัติ

1. ถ้าคุณได้รับการแจ้งว่าได้รับข้อความพิเศษให้กด
 เพื่ออ่านข้อความนั้น

2. ไม่เช่นนั้น เลือก บริการอินเทอร์เน็ต > WAP > ของ
ผู้ให้บริการ > ข้อความพิเศษ และกด  เพื่อเข้าไปยัง
รายการของข้อความก็ได้

**ข้อความที่มีลำดับความสำคัญสูง จะมีเครื่องหมายตกใจ
มาพร้อมกับไอคอนอ่านแล้ว/ยังไม่อ่าน**

3. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนในรายการ และเลือก
ข้อความตามต้องการ และกด  เพื่ออ่านข้อความ
4. ถ้าข้อความบรรจุที่อยู่ WAP (หรือ URL), ให้กด 
เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์นั้น
5. ในการลบข้อความพิเศษตัวใดตัวหนึ่ง ให้เลือก **ข้อความ
พิเศษ** > จัดการ ข้อความ และกด 
6. เลือกข้อความที่จะลบ และกด  เพื่อยืนยัน

ตัวเลือก

ในขณะที่กำลังเบร่าสเพจอินเทอร์เน็ต ให้กดปุ่ม  เพื่อ
เรียกตัวเลือกต่างๆ ที่อธิบายด้านล่างขึ้นมา

**มีการอธิบายเมนูต่างๆ ทั้ง บริการอินเทอร์เน็ต และ
ตัวเลือก ในหัวข้อด้านบน****โฮมเพจ**

ใช้ในการเข้าถึงโฮมเพจของเว็บไซต์ที่คุณกำลังเบร่าสอยู่
ในปัจจุบันโดยตรง

กลับ

นำคุณกลับไปยังเพจที่เบราว์เซอร์ก่อนหน้านี้

คุณต้องเบราว์เซอร์ไปอย่างน้อย 2 เพจก่อนที่ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้

ไปข้างหน้า

นำคุณไปยังเพจที่เบราว์เซอร์ถัดไป (เช่น เมื่อคุณเลือก ถอยกลับ มาแล้ว)

โหลดใหม่

จะโหลดเพจปัจจุบันจากเซิร์ฟเวอร์ต้นกำเนิดใหม่

บันทึกเป็นโฮมเพจ

เมนูตัวเลือกนี้ อนุญาตให้คุณบันทึกเว็บเพจที่เบราว์เซอร์อยู่ในปัจจุบันเป็นโฮมเพจฟอลต์

1. เลือก **บันทึกเป็นโฮมเพจ** และกด **OK** ที่อยู่ URL ของเพจที่คุณกำลังเบราว์เซอร์อยู่ จะปรากฏในฟิลด์ **ที่อยู่** โดยอัตโนมัติ
2. ป้อนชื่อสำหรับโฮมเพจนี้ และกด **OK**
3. กลับไปยังเมนู **บริการอินเทอร์เน็ต** ชื่อโฮมเพจก็จะปรากฏเป็นรายการแรก กดปุ่ม **OK** ในขณะที่อยู่ในหน้าจอหลัก เพื่อเชื่อมต่อไปยังเพจนี้โดยอัตโนมัติ

บันทึกเป็น...

ในขณะที่เบราว์เซอร์เว็บไซต์ เมนูตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณบันทึกภาพที่ฝังอยู่ในเพจที่แสดงขึ้นมาได้

1. ในขณะที่กำลังเบราว์เซอร์, เลื่อนไปยัง **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกรูปภาพ
2. ทันทึกรูปภาพถูกไฮไลต์ ให้กด **OK** เพื่อเข้าไปยัง **ตัวเลือก** เลือก **บันทึกเป็น...** และกด **OK**
3. ถ้าต้องการ ให้เปลี่ยนชื่อภาพ และกด **OK** เพื่อบันทึกใน **อัลบั้มภาพ**

ออก

ใช้ในการจบการทำงานเซสชัน WAP: กด **OK** เพื่อยืนยัน และเพื่อจบการทำงาน WAP

การรับสาย

ในการรับสายในขณะที่กำลังเชื่อมต่อ WAP อยู่:

1. การรับสายจะเป็นการสิ้นสุดแอปพลิเคชัน WAP และตัดการเชื่อมต่อเซสชันปัจจุบัน โทรศัพท์จะกลับไปยังเพจที่เพิ่งเบราว์เซอร์ล่าสุดเมื่อคุณวางสาย แต่การเชื่อมต่อจะขาดไปแล้ว
2. การปฏิเสธสายเรียกเข้าจะนำคุณกลับไปยังหน้าจอภาพตัวอย่าง

14 • บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ

รายการส่วนมากของเมนูบริการของเครือข่าย (เช่น หมายเลขบริการ, บริการ+) นั้นขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และใช้เฉพาะกับผู้ให้บริการแต่ละแห่ง โทรศัพท์มือถือของคุณพร้อมที่จะสนับสนุนคุณสมบัติเหล่านี้ ถ้ามีรวมอยู่ในการสมัครรับบริการของคุณ ดังนั้นโทรศัพท์ของคุณอาจมีหรือไม่มีเมนูที่แสดงอยู่ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

บริการเหล่านี้อาจทำให้มีการโทรออกหรือมีการส่งข้อความสั้น ซึ่งคุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม

การตั้งค่า GSM

โทรศัพท์ที่สนับสนุนสตรีมมิ่ง GSM มาตรฐานซึ่งคุณสามารถส่งจากปุ่มกดไปยังเครือข่าย และใช้เพื่อเปิดการทำงานบริการที่เครือข่ายของคุณมีด้วย

- ตัวอย่างที่ 1
- กด แล้วตามด้วย เพื่อเปิดการทำงานบริการสายเรียกซ้อน
- ตัวอย่างที่ 2

กด ตามด้วย เพื่อดูว่าหมายเลขมือถือถูกส่งออกไปหรือไม่

- ตัวอย่างที่ 3

กด แล้วตามด้วย เพื่อเปิดการโอนสายถ้าไม่ตอบรับ

- ตัวอย่างที่ 4

กด ตามด้วย เพื่อเปิดการทำงานคุณสมบัติการโอนสายถ้าติดต่อไม่ได้


สำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับสตรีมมิ่ง GSM ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

สัญญาณ DTMF

บริการโทรศัพท์บางอย่าง (เช่น เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ และเพจเจอร์) จำเป็นต้องให้โทรศัพท์ของคุณส่งสัญญาณ DTMF (Dual Tone MultiFrequency) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ทัชโทน” สัญญาณเหล่านี้ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารรหัสผ่าน, หมายเลขโทรกลับ, การเลือกรายการของเมนูโทร เป็นต้น คุณสามารถส่งสัญญาณ DTMF ได้ตลอดเวลาในระหว่างที่โทรโดยการกดปุ่ม ถึง , และ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบชุดของสัญญาณ DTMF เข้ากับหมายเลขโทรศัพท์ก่อนที่จะหมุนออกไปได้ด้วย (หรือเก็บไว้ใน **รายการรายชื่อ**) หมายเลขโทรศัพท์และส่วนที่เป็น DTMF ต้องแยกกันด้วยตัวอักษร

ตัวอักษรหยุดชั่วคราวและตัวอักษรรอ





ในการป้อนตัวอักษรหยุดชั่วคราวหรือตัวอักษรรอ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ จอแสดงผลจะแสดง w สำหรับการรอ และ p สำหรับการหยุดชั่วคราว โทรศัพท์จะแปลตัวอักษรหยุดชั่วคราวตัวแรกเป็นตัวอักษรรอเสมอ เมื่อคุณหมุนหมายเลขที่ประกอบด้วยตัวอักษร โทรศัพท์ก็จะหมุนส่วนแรก (หมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นรอให้สายเชื่อมต่อสำเร็จก่อนที่จะส่งตัวเลขส่วนที่เหลือออกไปเป็นสัญญาณ DTMF ตัวอักษรหยุดชั่วคราวที่ตามมาจะเป็นตัวอักษรหยุดชั่วคราวปกติ ที่จะสร้างการหน่วงเวลาไว้ 2.5 วินาที

ตัวอย่าง: การใช้เครื่องตอบรับโทรศัพท์ของคุณ

เพื่อที่จะฟังข้อความทั้งหมด (เช่น รหัส 3) บนเครื่องตอบรับโทรศัพท์ของคุณ (รหัสผ่าน 8421) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 12345678 คุณจะต้องการกดดังนี้: 12345678w8421p3 โทรศัพท์จะหมุน 12345678 และรอให้สายเชื่อมต่อสำเร็จเมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว โทรศัพท์จะส่งตัวเลข 8421 (รหัสผ่าน) จากนั้นหยุด 2.5 วินาที แล้วส่งตัวเลขหลักสุดท้าย ถ้าคุณพบกว่าเวลา 2.5 วินาทีไม่นานพอ คุณสามารถใส่ตัวอักษรหยุดชั่วคราวหลายตัวเพื่อเพิ่มช่วงเวลาหยุดชั่วคราวก็ได้



การโทรไปยังสายที่สอง

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหว่างที่กำลังใช้สายแรกอยู่ หรือระหว่างที่มีสายหนึ่งพักอยู่ได้ จากนั้นสลับไปมาระหว่างสายทั้งสอง (คำโทรที่แสดงบนหน้าจอดิจิตจากอัตราค่าโทรในพื้นที่เดียวกัน)

1. ในขณะที่กำลังโทรศัพท์อยู่ ให้หมุนหมายเลข และกด  สายแรกจะถูกพักไว้ และหมายเลขจะแสดงที่ส่วนล่างของหน้าจอ จากนั้นโทรศัพท์จะหมุนไปยังหมายเลขที่ 2
2. ในการสลับระหว่างสองสาย ให้กด  จากนั้นเลือก **สลับสาย** ในแต่ละครั้งที่คุณสลับจากสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่ง สายที่ใช้อยู่ก็จะถูกพัก และสายที่พักไว้ก็จะกลายเป็นสายที่แอกทีฟ
3. ถ้าต้องการวางสายที่ใช้อยู่ ให้กด  สายที่ใช้อยู่จะถูกวาง และสายที่พักไว้ก็ยังคงถูกพักอยู่ต่อไป
4. ในการวางสายที่พักไว้ ให้ใช้ **สลับสาย** เพื่อเรียกสายขึ้นมา จากนั้นกด 

หมายเหตุ:

คุณสามารถหมุนหมายเลขที่สองได้จากปุ่มกด หรือจาก:


- รายการรายชื่อ โดยการกด  จากนั้นเลือกชื่อที่ต้องการโทร
- รายการโทร โดยการกด  จากนั้นเลือกหมายเลขที่ต้องการโทร



การรับสายที่สอง

คุณสามารถรับสายอีกสายหนึ่งได้ในขณะที่กำลังสื่อสารอยู่ (ถ้าการสมัครรับบริการของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้) เมื่อคุณได้รับสายที่สอง โทรศัพท์จะส่งเสียงบีบ และหน้าจอจะแสดงคำว่า **สายเรียกซ้อน**

เพื่อที่จะรับสายที่สอง คุณต้อง:

- สมัครรับบริการคุณสมบัตินี้
- ปิดการทำงานตัวเลือกการโอนสาย สำหรับสายสนทนา (ดู หน้า 73)
- เปิดการทำงานตัวเลือกสายเรียกซ้อน (ดู หน้า 74)

ถ้าคุณได้รับสายที่สอง ให้กด  จากนั้นคุณสามารถ:

- รับสายที่สอง: สายแรกจะถูกพักไว้ สายที่สองจะแอกทีฟ ถ้าคุณต้องการสลับระหว่างสายทั้งสอง กด  จากนั้นเลือก **สลับสาย** ในแต่ละครั้งที่คุณสลับจากสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่ง สายที่ใช้อยู่ก็ถูกพัก และสายที่พักไว้ก็จะกลายเป็นสายที่แอกทีฟ ในการแนะนำผู้โทรใหม่เข้าในการประชุมสาย ให้กด  และเลือก **ประชุมสาย**
- ปฏิเสธสายที่สอง
- วางสายที่ใช้อยู่ จากนั้นโทรศัพท์ก็จะส่งเสียงเรียกเข้า

หมายเหตุ:

- ถ้าคุณต้องการรับสายเรียกเข้าด้วย กด  ; ถ้าต้องการปฏิเสธสาย กด 

บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ

- ถ้าคุณเปิดการทำงานการโอนสาย 'ถ้าไม่ว่าง' (ดูหัวข้อ "การโอนสาย" หน้า 73) คุณจะไม่มีทางได้รับสายที่สองเลย เนื่องจากสายต่างๆ จะถูกโอนไปทั้งหมดเมื่อสายของคุณไม่ว่าง



การรับสายที่ 3

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

ในขณะที่กำลังสนทนากับสายหนึ่งอยู่ และมีอีกสายหนึ่งถูกพักไว้ คุณอาจได้รับสายที่ 3 โทรศัพท์จะส่งเสียงบีบเตือน คุณสามารถวางสายใดสายหนึ่งก่อนที่จะรับสายที่ 3 หรือแนะนำผู้โทรเข้าร่วมในการประชุมสายก็ได้ (ดูด้านล่าง) บริการนี้จำกัดอยู่ที่การสื่อสารปัจจุบันสองสายเท่านั้น (สายหนึ่งใช้อยู่และอีกสายพักอยู่)

การประชุมทางโทรศัพท์

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

 **ประชุมสาย** คุณสามารถเปิดใช้งานการประชุมสายโดยการโทรออกไปยังสายต่างๆ หรือสร้างการประชุม จากการตกลงกันของหลายฝ่ายก็ได้ คุณสามารถมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมได้ถึง 5 สายพร้อมกัน ในการยุติการประชุมให้ใช้ปุ่ม  ถึงจุดนี้ ทุกสายก็จะถูกตัดการเชื่อมต่อ

เพื่อที่จะโทรออกไปยังหมายเลขต่างๆ แรกสุดให้โทรตามปกติ ไปยังหมายเลขแรกที่คุณต้องการให้เข้าประชุม เมื่อต่อสาย สมาชิกคนแรกติดแล้ว ให้โทรไปยังสายที่สองโดยใช้วิธีตามที่อธิบายใน“การโทรไปยังสายที่สอง” ด้านบน เมื่อติดต่อสายที่สองเรียบร้อยแล้ว ให้กด **[OK]** และเลือก **ประชุมสาย** ทำขั้นตอนด้านบนซ้ำ จนกระทั่งมีสมาชิกครบ 5 คนเชื่อมต่ออยู่ ถ้ามีสายเรียกเข้าระหว่างการประชุมสาย และขณะนั้นยังมีสมาชิกน้อยกว่า 5 คน คุณสามารถยอมรับสายใหม่ได้โดยการกด **[OK]** กด **[OK]** อีกครั้ง และเลือก **ประชุมสาย** เพื่อเพิ่มหมายเลขเข้าในการประชุมทางโทรศัพท์ ถ้ามีสายเรียกเข้าในขณะที่มีสมาชิกเชื่อมต่ออยู่ครบ 5 คนแล้ว คุณสามารถรับสายเรียกเข้าใหม่ได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มเข้าในการประชุมได้ ในขณะที่การประชุมกำลังดำเนินอยู่ กด **[OK]** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือก **ผู้ร่วมประชุม** ตัดการเชื่อมต่อสมาชิกออกจากการประชุมโดยการเลือก **ลบผู้ร่วมประชุม** และกด **[OK]** เพื่อยืนยัน หรือเลือก **สายส่วนตัว** เพื่อทำการสนทนาส่วนตัวกับสมาชิกคนนั้น (สมาชิกคนอื่น ๆ จะถูกพักสายไว้)

การเชื่อมต่อสาย

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

คุณสามารถเชื่อมต่อสายที่ใช้อยู่และสายที่ปักไว้เข้าด้วยกัน และเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะถูกตัดออกจากสายทั้งสองระหว่างการโทร กด **[OK]** เลือก **โอน** และกด **[OK]**

*คุณสมบัตินี้แตกต่างจากการโอนสาย ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่
คุณจะได้รับสายขึ้นมา (ดู หน้า 73)*

15 • การถ่ายภาพ


โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งไม่รวมอยู่ในชุดขายมาตรฐานเมื่อคุณซื้อโทรศัพท์มา โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณเพื่อซื้อกล้องถ่ายรูป จะไม่มีการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ หรือตัวเลือกต่างๆ ที่อธิบายในบทก่อนหน้านี้ให้ใช้ ถ้าคุณไม่ได้ใช้กล้องถ่ายรูปกับโทรศัพท์ของคุณ









โทรศัพท์ที่มีถีสนับสนุนการทำงานของกล้องดิจิทัล ซึ่งช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพ เก็บภาพไว้ในโทรศัพท์ ใช้ภาพต่างๆ เป็นวอลล์เปเปอร์ หรือส่งภาพไปให้เพื่อนๆ หรือญาติของคุณได้

การจัดการกล้องถ่ายรูป

วิธีการ...


เปิด/ปิดกล้อง เสียบ/ถอดเข้ากับที่เสียบตั้งแสดงด้านล่าง

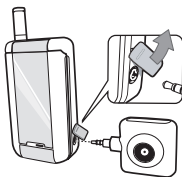
ถ้าเสียบกล้องไว้แล้ว ให้กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อเปิดการทำงานใหม่

ชุมเข้า/ออก	กดปุ่มจอยสติ๊ก ▲ (ขึ้น) หรือ ▼ (ลง)
เปลี่ยนโหมดกล้องถ่ายรูป	กด  เพื่อสลับระหว่างโหมดกลางคืน และ ปกติ
เปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ	กด  เพื่อเปลี่ยนจาก VGA เป็น QVGA เป็น SQVGA เป็น 128x128
ถ่ายภาพ	กด  เมื่อโหมดกล้องทำงานอยู่
บันทึกภาพ	กด  หลังจากถ่ายทันที
ลบภาพ	กด  หลังจากถ่ายทันที
เข้าถึงตัวเลือกของภาพถ่าย	กด  หลังจากถ่ายทันที
การเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของกล้อง	กด  เมื่อโหมดกล้องทำงานอยู่
เปิด/ปิดระบบตั้งเวลาถ่ายภาพเอง	กด 

ภายในเมนูใด ๆ ที่เกี่ยวกับกล้อง การกดปุ่ม  ค้างไว้ จะเป็นการยกเลิกการกระทำปัจจุบัน และนำคุณกลับไปยัง หน้าจอหลัก

เสียบกล้องถ่ายรูป

เพียงเสียบแจ็กกล้องถ่ายรูปเข้ากับช่องต่อบนโทรศัพท์มือถือ (ด้านขวามือ) ดังแสดงในรูปด้านล่าง จากนั้นกด  เพื่อแสดงหน้าจอตัวอย่างของกล้องถ่ายภาพ และหมุนกล้องไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อให้ได้ภาพที่คุณต้องการ



เลนส์ของกล้องถ่ายรูปมีการปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ


ไอคอนที่แสดงที่ส่วนบนและล่างของหน้าจอ อนุญาตให้คุณสามารถตรวจสอบ โหมดกล้องถ่ายรูป, ความละเอียดของภาพ, โหมดการซูม และ การ เปิดการตั้งเวลาถ่ายเอง

ภาพถ่าย


หลักการทั่วไป

ตัวเลือกทุกอย่าง และการกดปุ่มต่าง ๆ ที่อธิบายในส่วนนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกล้องถ่ายรูปเปิดทำงานอยู่เท่านั้น เช่น เมื่อภาพตัวอย่างแสดงบนหน้าจอ เป็นต้น



โหมดกล้องถ่ายรูป

โทรศัพท์ที่มีโหมดกล้องถ่ายรูปสองอย่างให้ใช้คือ: โหมดปกติ และ โหมดกลางคืน ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับระดับแสงของสภาพแวดล้อม กด  เพื่อสลับระหว่างโหมดทั้งสอง ซึ่งจะทราบจะได้ไอคอนโหมดของกล้องถ่ายรูป (พระอาทิตย์ & พระจันทร์) ที่ส่วนล่างของหน้าจอ

ความละเอียดของภาพ

ขนาดภาพดีฟอลต์ของรูปแบบมาตรฐานคือ 128x128 กด  เพื่อเปลี่ยนเป็น VGA (640x480 พิกเซล) เป็น QVGA (320x240 พิกเซล) หรือเป็น SQ VGA (160x120 พิกเซล) ความละเอียดของภาพ ที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

โหมดการซูม

ตัวเลือกซูมหนึ่งระดับ ใช้ได้เฉพาะในโหมด VGA เท่านั้น (640x480 พิกเซล) ถ้าคุณเลือกความละเอียดนี้ ให้กดปุ่มเลื่อนที่  หรือ  เพื่อซูมเข้าหรือออก


ไอคอนซูมจะถูกไฮไลต์เมื่อการประชุมทำงานอยู่ การซูมออกใช้ได้หลังจากที่ซูมเข้าเท่านั้น

ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณตั้งตัวเลือก ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

ถ่ายภาพ


ด้วยการใช้ปุ่ม 



1. ถ้าตัวเลือกตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติเป็น **ปิด** ให้กดปุ่ม  เพื่อถ่ายภาพ ซึ่งจะแสดงภาพอัตโนมัติบนหน้าจอ หมายเลขที่แถบสีด้านบนของหน้าจอ แสดงแถวของภาพ ภาพจะถูกตั้งชื่อตามในเมนู **ภาพส่วนตัว** “img_1.jpg”, ฯลฯ ไปจนถึง 999

ไม่ได้หมายความว่า คุณสามารถถ่ายภาพได้ 999 ภาพ (ดู “จำนวนของภาพ” ด้านล่าง) แต่หมายความว่า ภาพที่คุณถ่าย รวมทั้งภาพที่ถูกลบ จะมีชื่อเรียงกันไปจนถึง 999 จากนั้นการเรียงหมายเลขจะเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ใหม่อีกครั้ง



3. จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะ:

- กด  เพื่อ **ลบ** ภาพที่คุณถ่าย
- กด  เพื่อ **บันทึก** ภาพ

- กด  เพื่อเข้าไปยังรายการตัวเลือกที่มีให้ รวมทั้งการส่งภาพที่คุณเพิ่งถ่ายด้วย

4. จากนั้นกด  หรือ  อีกครั้ง เพื่อกลับไปยังโหมดภาพตัวอย่าง

ด้วยการใช้ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ

1. ถ้าตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** กด  เพื่อเปิดการทำงาน (หรือกด  ถ้าตัวเลือกถูกตั้งค่าเป็น **ปิด**)
2. การนับถอยหลังจากเริ่มที่ 5 วินาที (ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) จะมีเสียงบี๊ตดังขึ้น 2 วินาทีก่อนที่ภาพจะถูกถ่าย จากนั้นจะมีเสียงบี๊ตดังอีกครั้งหลังจากที่ถ่ายแล้วจริงๆ

คุณสามารถปรับแต่งเสียงบี๊ตได้ผ่านทางการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป คุณสามารถกด  เพื่อหยุดตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ และกลับไปยังโหมดภาพตัวอย่าง หรือกด  เพื่อหยุดตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติได้ตลอดเวลา


3. เมื่อภาพถูกถ่ายแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนโดยเริ่มจากจุด 2 ของหัวข้อก่อนหน้า

จำนวนของภาพ

จำนวนของภาพที่คุณสามารถบันทึกในโทรศัพท์ได้ จะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าที่คุณตั้งค่าไว้ ยิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของไฟล์ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น

จะมีข้อความเตือนคุณถ้ามีหน่วยความจำเหลือไม่เพียงพอในการเก็บภาพที่คุณเพิ่งถ่าย ในกรณีนี้ คุณต้องลบข้อมูล (เสียง ภาพ ฯลฯ) ก่อนที่จะเก็บภาพใหม่ เลือก มัลติมีเดีย > สถานะความจำ เพื่อตรวจสอบหน่วยความจำที่เหลือในโทรศัพท์ของคุณ

รูปภาพ





ภาพที่คุณบันทึกไว้จะถูกเก็บลงในเมนู มัลติมีเดีย > อัลบั้มภาพ > ภาพส่วนตัว โดยอัตโนมัติ เลือกภาพในรายการ และ กด ▶ เพื่อเข้าไปยังการแสดงผลแบบกราฟฟิก จากนั้น กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไปยังภาพถัดไปหรือภาพก่อนหน้า หรือ  เพื่อ ส่ง, ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ ภาพ กด ◀ เพื่อถอยกลับไปยังรายการข้อความ

การรับสาย




เมื่อได้รับสายในขณะที่กำลังใช้กล้องถ่ายรูป:

1. การรับสายจะเป็นการปิดการทำงานทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับกล้อง: ไม่ว่าจะกำลังดูภาพ ถ่ายภาพ ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ เลื่อนในตัวเลือก ฯลฯ โทรศัพท์จะกลับไปยังหน้าจอหลักเมื่อคุณวางสาย ถ้าคุณถ่ายภาพไว้ แต่ยังไม่ได้บันทึก ภาพนั้นจะหายไป
2. นอกจากนี้ การปฏิเสธสายเรียกเข้าก็ยังเป็นการยุติการทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับกล้องเช่นเดียวกัน และจะนำคุณกลับไปยังหน้าจอภาพตัวอย่าง

โทรออก

1. ในการโทรออก แรกสุดให้กด  ค้างไว้ หรือกด กล้องออก เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
2. จากนั้นป้อนหมายเลข หรือเลือกชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ กด  เพื่อหมุนออก และกด  เพื่อวางสาย
3. ในการถ่ายภาพเพิ่มขึ้น: ถ้าคุณยังไม่ได้ออกกล้องออกให้กด  ค้างไว้ เพื่อเปิดหน้าจอภาพตัวอย่างอีกครั้งหรือไม่เช่นนั้น ให้เชื่อมต่อกกล้องเข้าไปใหม่

การตั้งค่า

นอกเหนือจากการตั้งค่าที่มีให้โดยตรงภายในหน้าจอภาพ ตัวอย่างที่ตั้งได้อธิบายด้านบนแล้ว ยังมีเมนูอีกหลายอย่างที่คุณอนุญาตให้คุณตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ ได้อีก กด  ในขณะที่อยู่ในโหมดกล้องถ่ายรูป เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกในทุกกรณี ให้เลือกตัวเลือก และกด  สำหรับภาพถัดไปที่จะถ่ายโดยใช้โหมดนี้ หรือ  เพื่อยกเลิก

โหมดสี

อนุญาตให้คุณเลือกโหมดที่มีจากตัวเลือกต่อไปนี้: สี, ขาว & ดำ, ซีเปีย และ น้ำเงิน เอฟเฟกต์จะถูกใส่ลงในภาพตามโหมดที่คุณเลือก (เช่น ซีเปีย จะทำให้ภาพดูมีสีโทนน้ำตาล และเบจ ทำให้แลดูเหมือนเป็นภาพความประทับใจที่ถ่ายไว้ในอดีต) โหมดดีฟอลต์คือ สี

โหมดกล้องถ่ายรูป

อนุญาตให้คุณเลือกกระหว่างโหมดสองอย่างต่อไปนี้: **ปกติ** และ **กลางคืน** โหมดดีฟอลต์คือ **ปกติ**

เสียง

คุณสามารถตั้งค่าทั้ง **เสียงเตือน** และ **เสียงถ่าย** ได้จากเมนูนี้ เสียงเตือนจะดังขึ้นก่อนที่จะถ่ายรูป 2 วินาที ส่วนเสียงถ่ายรูปจะดังขึ้นเมื่อมีการถ่ายรูป

ในทั้งสองกรณี เลือก **เปิด** และกด **(OK)** เพื่อเข้าไปยังรายการของเสียงที่มีให้ใช้ เลือกเสียงใดเสียงหนึ่ง หรือ **<ใหม่>** เพื่อสร้างเสียงใหม่ จากนั้นกด **(OK)** เพื่อเปิดการทำงาน

ความละเอียดของภาพ

อนุญาตให้คุณเลือกความละเอียดของภาพจากรายการต่อไปนี้: **VGA** (640x480 พิกเซล) **QVGA** (320x240 พิกเซล) **SQ VGA** (160x120 พิกเซล) และ **128x128** โหมดดีฟอลต์คือ **128 x 128**

คุณภาพภาพ

อนุญาตให้คุณเลือกคุณภาพของภาพจากรายการต่อไปนี้: **ต่ำ**, **ปานกลาง**, **สูง** โหมดดีฟอลต์คือ **ปานกลาง**

ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ

อ่าน “ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ” หน้า 89

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์ไม่สามารถเปิดได้

ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่ (ดู หน้า 6) จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดกะพริบท้ายสุด ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จและลองเปิดโทรศัพท์ใหม่อีกครั้ง

จอแสดงผลแสดงคำว่ารหัสล็อก เมื่อคุณเปิดเครื่อง

มีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณแต่ไม่ทราบรหัส PIN หรือรหัสสำหรับปลดบล็อก (PUK) ให้ติดต่อศูนย์บริการของคุณ


สัญลักษณ์ และ ไม่แสดงขึ้นมา

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมุมมอง (ในอุโมงค์หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ให้ลองโทรจากสถานที่อื่นหรือติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอความช่วยเหลือหรือข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย

จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า) เมื่อคุณกดปุ่ม

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อาการนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบกับการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไม่ไปยังหน้าจอหลัก

กด  ค้างไว้ หรือปิดเครื่องโทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

โทรศัพท์ไม่แสดงหมายเลขของสายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขของโทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดงคำว่า **สาย 1** แทน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพท์แสดงคำว่า IMSI ชัดชัด

ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการสมัครขอรับบริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณไม่สามารถรับและ/หรือเก็บภาพ JPEG ได้

ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไปหรือมีรูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง โทรศัพท์มือถือของคุณจะไม่สามารถรับภาพได้ ดู หน้า 57 สำหรับข้อมูลอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้

ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่มีสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่ว่างเปล่าและกำลังกะพริบ

ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0°C (32°F) หรือสูงกว่า 50°C (113°F) ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า SIM ชัดชัด

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง (ดู หน้า 6) ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณไม่แน่ใจว่าคุณได้รับสายทุกสายจากโทรศัพท์ของคุณ

เพื่อให้สามารถรับทุกสายได้ ตรวจสอบว่าคุณสมบัติ "โอนสายแบบมีเงื่อนไข" หรือ "โอนสายแบบไม่มีเงื่อนไข" ไม่ได้เปิดทำงานอยู่ (ดู หน้า 73)

ในขณะที่คุณพยายามใช้คุณสมบัติในเมนูโทรศัพท์แสดงคำว่าไม่อนุญาต

คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้จะใช้ได้ต่อเมื่อเครือข่าย หรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุนเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

**โทรศัพท์แสดงค่าวาล์ว
ผ่าน SIM ของคุณ**

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดใน
ตำแหน่งที่ถูกต้อง (ดู หน้า 6)
ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ด
อาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้
บริการของคุณ


**โทรศัพท์ทำงานในรถ
ได้ไม่ดี**

ในรถยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วน
โลหะจำนวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม่
เหล็กไฟฟ้าที่อาจมีผลกระทบต่อ
สมรรถนะของโทรศัพท์ได้ เรามี
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งรถยนต์จำหน่าย
เพื่อให้คุณสามารถใช้เสาอากาศ
ภายนอก และช่วยให้คุณสามารถใช้
โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้มือถือ
เครื่องโทรศัพท์
คุณควรตรวจสอบกับกฎใน
ประเทศของคุณว่าสามารถใช้
โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ
ได้หรือไม่


ไอคอน & สัญลักษณ์

ในหน้าจอหลัก โทรศัพท์สามารถแสดงสัญลักษณ์หลายตัวได้พร้อมกัน ทั้งในหน้าจอภายนอก และในหน้าจอหลัก


ถ้าสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา หมายความว่าเครือข่ายนั้นใช้ไม่ได้ คุณอาจอยู่ในพื้นที่ซึ่งรับสัญญาณได้ไม่ดี: ให้ลองย้ายไปยังสถานที่อื่น


 **ปิดเสียง** - โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียง เมื่อได้รับสายเรียกเข้า

 **สั่นเตือน** - โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อได้รับสายเข้า


 **แบบ GPRS** - โทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GPRS


 **ข้อความสั้น** - คุณได้รับข้อความใหม่ เข้ามา


 **ข้อความเสียง** - คุณได้รับข้อความเสียงใหม่

 **แบตเตอรี่** - แท่งแสดงถึงระดับพลังงานของแบตเตอรี่ (4 แท่ง = เต็ม, 1 แท่ง = น้อย)


 **นาฬิกาปลุก** เปิดทำงานอยู่


 **ข้ามเครือข่าย** - แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ)

 **SMS เต็ม** - หน่วยความจำสำหรับข้อความเต็ม ลบข้อความเดิมออกเพื่อรับข้อความใหม่เข้ามาได้

 **โอนโดยไม่มีเงินค่าใช้จ่ายหมายเลข** - สายเรียกเข้าทุกสายที่เป็นเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขข้อความเสียง


 **โอนสายไปยังตู้ฝากข้อความเสียง** - สายเรียกเข้าทุกสายจะถูกโอนไปยังข้อความเสียง


 **โฮมโซน** - เขตพื้นที่ซึ่งกำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ บริการขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

 **เครือข่าย GSM** : โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GSM

คุณภาพการรับสัญญาณ: ยิ่งมีแถบมากแปลว่าคุณภาพของการรับสัญญาณยิ่งดี


 **ข้อความสำเร็จรูป** - ถูกตั้งไว้เป็น **เปิด**

 **หน่วยความจำเต็ม** - หน่วยความจำของโทรศัพท์เต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม่

 **ข้อความ MMS** - คุณได้รับข้อความมัลติมีเดียใหม่

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ

 โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณก็คือ ตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังต้านันเอง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900/1800MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์ตัวเอง ให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก หลีกเลี่ยงการจจรหัส PIN ลงบนกระดาษ ให้ใช้วิธีจำแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน ใช้เมนู **การป้องกัน** เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัส PIN หลังจากที่คุณโทรศัพท์มา และเพื่อเปิดการทำงานของตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่างๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้นคุณควรทำตาม **ข้อแนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ** เมื่อใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น **กฎข้อบังคับ**เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้รับการกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลังงานคลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลลูลาร์ของคุณ สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ

การป้องกันไม่เพียงพอ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูงอาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสัมภาระของคุณ การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีกระแสไฟฟ้า (เช่น สถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่น ผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้หรือไม่

ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เหมืองแร่ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีการระบับการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

ผู้ใช้เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ และโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ เพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์ และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลลูลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะ

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแอสต์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแอสต์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาอย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใด ๆ ถ้าโทรศัพท์ชื้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายเข้าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลงรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องรับสายได้นานขึ้น

ข้อมูลที่แสดงบนแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) สัมผัสจหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป (>60°C หรือ 140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้

ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

อย่าใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ



เนื่องจากทำให้สมาธิของคุณลดลงซึ่งก่อให้เกิดอันตราย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้: คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอย่างเต็มที่ ให้ขับรถไปข้างหน้าทางและจอดรถก่อนที่จะใช้โทรศัพท์

เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในรถยนต์ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรี ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ แต่คุณยังคงต้องมีสมาธิกับการขับรถอย่างเต็มที่อยู่ดี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นดูลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ

การใช้ระบบปลุกโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแตรรถในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้น้ำต่าง หรือหน้ารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ที่ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า เพื่อรณรงค์ในเรื่องเกี่ยวกับการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช่แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้

 แบตเตอรี่:	สัญลักษณ์ถึงขยะที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าคุณไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่โดยรวมกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน
 บรรจุภัณฑ์:	สัญลักษณ์ลูกศรวิ่งเป็นวงรอบ เป็นการระบุว่าวัสดุบรรจุหีบห่อนี้เป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 สัญลักษณ์จุดสีเขียว	หมายถึงเรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิล และการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ (เช่น EcoEmballage ในประเทศฝรั่งเศส)
 สัญลักษณ์ลูกศรวิ่งไล่กันบนพลาสติกและบนถุงพลาสติก	เป็นการระบุว่าวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และบ่งบอกถึงชนิดวัสดุพลาสติกด้วย

อุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์

เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก
เหมาะสำหรับใส่ในกระเป๋าเอกสาร หรือใส่ในกระเป๋าถือ

ชุดติดรถยนต์สากล

ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานแบบแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์
มือถือฟิลิปส์ของคุณได้ง่ายขึ้น ชุดแฮนด์ฟรีขนาดเล็กนี้ให้
คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม เพียงเสียบชุดนี้เข้ากับช่องเสียบ
อุปกรณ์เสริมของรถยนต์

หูฟังเดอลุกซ์ XTra

ปุ่มรับสายซึ่งอยู่ในสายเป็นทางเลือกให้คุณสามารถรับ
สายโดยไม่ต้องมองหาปุ่มกด คุณรับสายเรียกเข้าโดยเพียง
แฉกตปุ่ม ในหน้าจอหลัก ให้กดเพื่อเปิดใช้การโทรด้วยเสียง

*ในบางประเทศ มีการห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับ
รถยนต์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และ
ปราศจากปัญหาในการติดตั้ง คุณควรให้ช่างเทคนิคที่มี
ความชำนาญเป็นพิเศษเป็นผู้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์
ให้กับคุณ*

กล้องดิจิทัล

กล้องที่หมุนได้ 360° นี้ ใช้ในการถ่ายภาพ และเก็บภาพ
เหล่านั้นไว้ในโทรศัพท์ของคุณ มาพร้อมกับช่องใส่

ชุดเชื่อมต่อข้อมูล

เชื่อมต่อข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ของคุณได้อย่าง
ง่ายดาย: สายเคเบิล USB ที่ให้มา ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อ
ข้อมูลความเร็วสูงระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
เพียงต่อโทรศัพท์เข้ากับสายเคเบิลเพื่อซิงโครไนซ์บันทึก
และสมุดโทรศัพท์ภายในเวลาเพียงสองถึงสามวินาที ซอฟต์แวร์
ที่ให้มา ช่วยให้คุณสามารถส่งแฟกซ์และ SMS, เข้าถึง
คุณสมบัติการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายมือถือ และเชื่อมต่อ
ไปยังอินเทอร์เน็ต

*เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์ให้สูงที่สุดและไม่ทำให้การ
รับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้
จากฟิลิปส์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของ
คุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับ
ผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์
เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง คุณสามารถหาอุปกรณ์เสริมของ
แท้จากฟิลิปส์ได้จากร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ฟิลิปส์มา*

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และการผลิต ภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งใจนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองเครื่องเป็นเวลานานเท่าใด? การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งฟิลิปส์ จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาการประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นทางเลือกเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละเลย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ หรือ

- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซม เปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ
 - ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อผิดได้ของสภาพสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
 - ง) ผลิตภัณฑ์ที่บปกรองหรือมีปัญหาเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
 - จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร์ รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือ หมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 - ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
 - ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
 - ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure
5. คุณจะได้รับการบริการจากรับประกันอย่างไร?
- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ

- ข) คุณจะต้องถอดซิมการ์ดจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในซิมการ์ด
 - ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในหนังสือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 - ง) สำคัญ - คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบนหรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมาย หรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการทำงานเฉพาะใดๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด ๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการใช้งาน การเสียดเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะแนะนำโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัสดุ ประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภครและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เซลลูลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาต

ให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเย่นต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่ยึดถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้