


Seu telefone



A Philips busca continuamente aperfeiçoar seus produtos. Devido à atualização de software, o conteúdo neste guia do usuário pode ser diferente do seu produto. A Philips reserva o direito de revisar este guia do usuário ou de cancelá-lo a qualquer momento sem aviso prévio. Considere o seu produto como padrão.

Tela principal

A tela principal do seu telefone inclui as seguintes áreas:

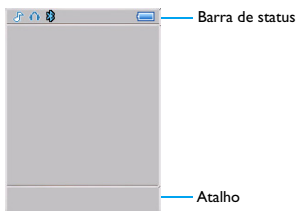

Teclas

Saiba mais sobre as teclas principais.

Ícones	Definição	Função
	Discar	Faz ou responde a uma chamada.
	Tecla de confirmação e navegação	Seleciona ou confirma uma opção; Pressione por alguns segundos para ligar ou desligar a tocha.
	Desligar/Ligar/Sair	Encerra uma chamada; Mantenha pressionada para ligar/desligar o telefone; Retorna para a tela principal.
	Tecla de seleção esquerda	Seleciona as opções na tela.
	Tecla de seleção direita	Seleciona as opções na tela.
	Bloquear/desbloquear	Pressione por alguns segundos para bloquear as teclas na tela principal; Pressione e, em seguida, para desbloquear as teclas.

Ícones e símbolos

Saiba mais sobre os ícones e símbolos na tela.

Ícones	Definição	Função
	Toque	Seu telefone irá tocar ao receber uma chamada.
	Somente vibração	Seu telefone irá vibrar ao receber uma chamada.
	Bateria	As barras indicam o nível da bateria.
	SMS	Você tem uma nova mensagem.
	MMS	Você tem uma nova mensagem de multimídia.
	Mensagem Wap	Você recebeu uma mensagem de envio de Wap.
	Chamada perdida	Você não atendeu uma chamada.
	Desvio de chamadas	Todas as suas chamadas de voz recebidas são encaminhadas a um número.
	Bluetooth	O Bluetooth está ativado.
	Fone de ouvido	O fone de ouvido está conectado ao telefone.
	Alarme	O relógio de alarme é ativado.
	Roaming	Exibido quando seu telefone está registrado a uma rede que não seja a sua (especialmente, quando estiver viajando).
	Zona doméstica	Uma zona designada pela sua operadora de rede. Entre em contato com o seu prestador de serviços para obter detalhes.
	Rede GSM	O seu telefone está conectado a uma rede GSM. Quanto mais barras forem mostradas, melhor será a recepção.
	Anexo GPRS	O seu telefone está conectado a uma rede GPRS.
	Bloqueio de tecla	O teclado foi bloqueado.
	Cartão de memória	O cartão de memória está em uso.


Instruções iniciais

Insira um cartão SIM e carregue a bateria


Saiba mais sobre a instalação do cartão SIM e carregue a bateria para o primeiro uso.

Inserir o cartão SIM


1 Remova a tampa traseira.

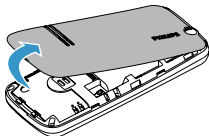


2 Retire a bateria.

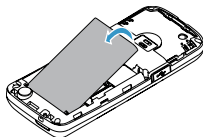


3 Insira o cartão SIM 1/2.

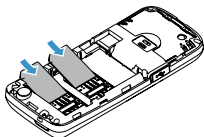

4 Instale a bateria.

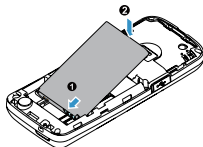


5 Recoloque a tampa traseira.

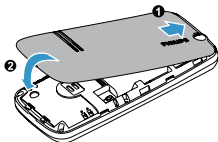

Carregar a bateria


Uma nova bateria está parcialmente carregada. O ícone de bateria no canto direito superior mostra o nível da bateria do status de carregamento.

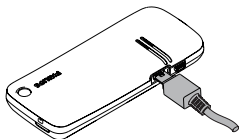

Dicas:

- Você pode usar o telefone enquanto ele estiver carregando.
- Manter o carregador conectado ao celular quando a bateria estiver totalmente carregada não danifica a bateria. A única maneira de desligar o carregador é desconectá-lo, portanto, é recomendável usar uma tomada de acesso fácil.
- Se você não pretende utilizar seu telefone durante vários dias, recomendamos que remova a bateria.
- Se uma bateria totalmente carregada permanecer sem utilização, ela perderá a sua carga no decorrer do tempo.
- Se uma bateria estiver sendo usada pela primeira vez, ou se ela não tiver sido usada por um longo período, pode demorar mais para recarregar.


Remover o cartão SIM

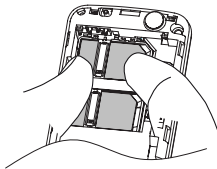

Dicas:

- Para remover o cartão SIM, utilize um dedo para puxar o cartão SIM e, em seguida, use outro dedo para retirar o cartão SIM.

Inserir um cartão Micro SD (cartão de memória)

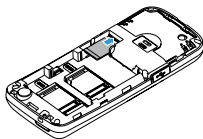

Você pode aumentar a memória do seu telefone ao adicionar um cartão Micro SD.

- 1 Alinhe o seu cartão Micro SD com o slot. Coloque-o no lugar correto.
- 2 Para remover o cartão Micro SD, pressione-o para liberar.

Observação:

- Para transferir os arquivos do seu PC, insira primeiro um cartão Micro SD.

Utilizar seu telefone

Usar as funções de chamada básicas

Fazer uma chamada

- 1 Digite o número do telefone.
- 2 Pressione  para discar o número.
- 3 Pressione  para desligar.

Dicas:

- Em chamadas internacionais, pressione por alguns segundos  para inserir o sinal "+" do prefixo internacional.
- Para discar o número usando SIM 2, pressione  **Opções**, selecione **Chamada (SIM2)**.

Atender ou encerrar uma chamada

- 1 Pressione  para atender a uma chamada (Pressione a tecla de navegação  ou  para ajustar o volume).
- 2 Pressione  para selecionar o modo Automático.
- 3 Pressione  para desligar.

Dicas:

- Você pode usar os fones de ouvido fornecidos para atender ou encerrar uma chamada.

Usar a discagem rápida

Na tela principal, você pode chamar um número ao pressionar por alguns segundos uma tecla numérica.

Para designar um contato a uma tecla de discagem rápida:

- 1 Selecione **Contatos > Discagem rápida > Status**, selecione **Ativado**.
- 2 Vá para **Discagem rápida > Definir número**, escolha uma tecla numérica.
- 3 Pressione  para adicionar um número.

Fazer uma chamada de emergência

Sem um cartão SIM no telefone, você pode pressionar  para fazer a chamada de emergência. Na Europa, o número de emergência padrão é 112; no RU, é 999.

Receber e enviar mensagens

Você pode usar o menu **Mensagens** para enviar uma mensagem de texto, mensagem multimídia e e-mails.

- 1 Selecione **Mensagens > Redigir mensagem > Mensagem de texto**.
- 2 Escreva a sua própria mensagem.
- 3 Pressione  para enviar mensagem.

Enviar uma mensagem MMS

- 1 Selecione **Mensagens > Redigir mensagem > Mensagem de multimídia**.
- 2 Edite o conteúdo e pressione  **Opções** para adicionar o conteúdo de multimídia (foto, áudio, anexo ou marcador de texto).
- 3 Pressione  para digitar um número ou selecionar um contato da agenda do telefone.
- 4 Pressione  **Opções** para enviar a Mensagem multimídia.

Observação:

- Figuras protegidas por Copyright e o som não podem ser enviados por MMS.

Digitar o texto

Seu celular aceita vários métodos de entrada de texto, incluindo entrada em Sougou, inglês, numérica e de símbolo.

Teclas:

Teclas	Função
	Seleciona um método de entrada.
	Digita símbolos e pontuações.
	Insere um espaço.
	Exclui o caractere anterior.
	Seleciona os caracteres na tela.
	Seleciona ou confirma um caractere.
	Para procurar o caractere candidato na página anterior ou seguinte.



Observação:

- dependendo do idioma que você selecionou para o seu telefone, os métodos de entrada aceitos podem variar.

Introdução dos métodos de entrada:

Método de entrada	Função
Entrada em inglês	Pressione as teclas que estão marcadas com a letra que você deseja digitar. Pressione uma vez para obter a primeira letra na tela, pressione duas vezes rapidamente para obter a segunda letra e assim por diante até que a letra desejada seja exibida na tela.
Entrada de texto preditivo em Sougou	Basta pressionar uma vez a tecla correspondente a cada letra, para formar uma palavra: os toques de tecla são analisados e a palavra sugerida por Sougou é exibida na janela pop-up.
Entrada numérica	Pressione a tecla numérica para digitar um número.

Gerenciar sua agenda do telefone

Saiba mais sobre a sua função básica de agenda do telefone.

Adicionar novo contato

Método um:

- 1 Na tela principal, digite um número. Vá para  **Opções > Guardar na agenda do telefone.**
- 2 Selecione um local. (**Para SIM1/Para SIM2/Para telefone**).
- 3 Salve o número e adicione os detalhes, conforme desejado.
- 4 Pressione  para concluir o salvamento.

Método dois:

- 1 Vá para **Contatos**, selecione **Novo contato**.
- 2 Pressione  para iniciar a adição de um novo contato.

Dicas:

- Em contatos na agenda do telefone inteligente, você pode adicionar as informações detalhadas, como número da residência, número do escritório, imagens de contato e toques.

Pesquisar um contato

- 1 Vá para **Contatos**, selecione **Exibir contatos**.
- 2 Há quatro agendas telefônicas acima da lista: tudo, telefone, SIM1 e SIM2.
- 3 Pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ para selecionar a agenda do telefone desejada.
- 4 Digite as primeiras letras do nome na barra de pesquisa.
(Por exemplo, em "João Silva", digite JS)
- 5 Selecione o contato na lista.

Gerenciar seus contatos

Você pode copiar ou mover os contatos do cartão SIM para o telefone, ou excluir os contatos. Vá para **Contatos**, pressione ▲ ou ▼ para selecionar a opção desejada.

1 Definir grupo:

Você pode agrupar os seus contatos em grupos diferentes. Em grupos diferentes, você pode usar toques diferentes para identificação, e enviar mensagens a um grupo.

2 Adicionar contatos a um grupo:

- Selecione **Contatos > Grupos de chamada**, digite um grupo.
- Em **Exibir membros**, pressione  para adicionar os membros ao grupos.

Media player

Salve arquivos de música de MP3, MIDI e AMR na pasta **Áudio** no seu telefone e cartão de memória.

Tocar música

- 1 Vá para **Multimídia > Reprodutor de áudio**, vá para **Listar**, selecione a música desejada na pasta.
- 2 Pressione  **Opções > Tocar** para começar a tocar.
- 3 Usando as seguintes teclas para controlar a reprodução:

Função	Definição
	Pausa e reinicia a reprodução.
	Seleciona a faixa anterior.
	Seleciona a faixa seguinte.
	Pressione a tecla de navegação ▲ ou ▼ para ajustar o volume.
	Retorna ao menu anterior.
	Vai para a tela principal.

Configurações do reprodutor

Vá para **Listar > Opções > Configurações**:

- **Lista de reprodução preferencial**: Toca arquivos de áudio do seu telefone e cartão de memória.
- **Gerar lista automaticamente**: Atualiza todas as músicas na sua lista.
- **Repetir: Um** (toca o arquivo atual repetidamente); **Todos** (toca todos os arquivos na pasta repetidamente).
- **Misturar**: Toca de modo aleatório os arquivos de música na pasta.
- **Som de fundo**: Continua a tocar a música, após sair do reprodutor de música.

Para desligar o reprodutor de música na tela principal

Pressione  e, em seguida, pressione  **Sim**.

Observação:

- Enquanto ouve música, ajuste o volume para um nível moderado. A exposição contínua ao alto volume pode prejudicar a audição.

Câmera

Saiba mais sobre a função da câmera. Permite que você fotografe conforme o desejado, usando o telefone.

Tirar uma foto

- 1 Vá para **Multimídia > Câmera**.
- 2 Foque a lente no objeto a ser fotografado.
- 3 Pressione  para tirar uma foto.
- 4 Pressione  para sair.

Dicas:

- Todas as fotos tiradas são salvas em **Meus arquivos > Telefone** ou **Cartão de memória > Figura**.

Configurações da câmera

Ao utilizar a câmera, pressione  para selecionar **Configurações da câmera**:

Opção	Função
Som do disparador	Ajusta o som do disparador.
Antitremulação	Seleciona uma banda para evitar os impactos em fotos provocados por tremulações de fontes de luz.
Atrasar contador	Seleciona um intervalo de tempo para fotografia automática.
Foto contínua	Define para tirar fotos continuamente.

Rádio FM

Saiba mais sobre sintonizar programas de rádio usando um rádio FM.

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Conecte o fone de ouvido fornecido no seu telefone.
- 2 Vá para **Multimídia > rádio FM**, pressione  **Opções > Predefinir pesquisa automática**. Ele começa a varredura automaticamente e salva os canais disponíveis.
- 3 Pressione a tecla de navegação ◀ ou ▼ para selecionar um canal.
- 4 Pressione a tecla de navegação ▲ ou ▼ para ajustar o volume.
- 5 Pressione  para desligar o rádio FM.

Configurações de rádio FM

Vá para  **Opções > Configurações**:

- **Som de fundo**: continua a reprodução após sair da rádio FM.
- **Alto-falante**: permite ouvir o rádio pelo alto-falante.
- **Formato do registro**: seleciona o formato do registro.
- **Qualidade de áudio**: seleciona a qualidade de áudio.

Para desligar o rádio FM na tela principal

Pressione  e, em seguida, pressione  **Sim**.

Grava programas de rádio

Você pode gravar um programa de rádio enquanto o ouve.

- 1 Vá para  **Opções** > **Gravar** para iniciar a gravação.
- 2 Pressione  para interromper a gravação.
- 3 Pressione  **Opções** para salvar o arquivo.

Dicas:

- Todos os arquivos gravados são salvos em **Meus arquivos** > **Telefone** ou **Cartão de memória** > **Áudio**.

Gerenciar seu calendário

Você pode criar a sua lista de tarefas e realizar um planejamento no seu calendário.

Criar a sua lista de tarefas

- 1 Vá para **Ferramentas** > **Calendário** selecione uma data e, em seguida, pressione  **Opções** > **Adicionar tarefa**.
- 2 Edite as configurações do lembrete.
- 3 Pressione  para salvar a tarefa.
- 4 Para alterar a sua lista de tarefas, selecione a tarefa e, em seguida, pressione  **Opções** para editar a tarefa.

Verificar o calendário

Vá para **Ferramentas** > **Calendário**, você pode verificar o calendário.

Alarme

Saiba mais sobre como definir e usar um alarme. Você pode definir até cinco alarmes.

Definir um alarme

- 1 Vá para **Ferramentas** > **Alarme**.
- 2 Selecione um alarme, pressione  para editar o alarme.
- 3 Pressione  para concluir a configuração do alarme.

Desativar um alarme

- 1 Vá para **Ferramentas > Alarme**.
- 2 Selecione o alarme que deseja desativar, pressione  **Editar**.
- 3 Pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ para selecionar **Desativado**.

Interromper um alarme

Quando o alarme toca,

- Selecione **Parar**: o alarme é interrompido.
- Selecione **Soneca**: o alarme soará novamente após o intervalo de **Soneca (minutos)** definido.

Bluetooth

Seu telefone pode se conectar a um dispositivo Bluetooth compatível para troca de dados.

Conectar-se a um dispositivo Bluetooth

- 1 Vá para **Configurações > Bluetooth > Liga/Desliga**, ative a função Bluetooth.
- 2 Selecione **Meu dispositivo > Procurar novo dispositivo**, uma lista de dispositivos Bluetooth disponíveis é exibida.
- 3 Selecione o dispositivo ao qual deseja se conectar.
- 4 Digite a sua senha Bluetooth para iniciar o pareamento (0000, como padrão). O pareamento é realizado se a sua solicitação de pareamento for aceita pela outra parte.

Enviar arquivos por Bluetooth

- 1 Vá para **Meus arquivos**, selecione o arquivo que deseja enviar.
- 2 Pressione  **Opções** > **Enviar** > **Via Bluetooth**.
- 3 Selecione um dispositivo.
- 4 Pressione  para iniciar o envio do arquivo.

Receber arquivos pelo Bluetooth

- 1 Vá para **Bluetooth** > **Visibilidade**, torne o seu telefone visível para outro dispositivo Bluetooth.
- 2 Em **Avançado** > **Armazenamento**, selecione o cartão de memória.
- 3 Digite a senha e aceite a solicitação. O telefone inicia o recebimento do arquivo. Os arquivos recebidos são salvos em **Meus arquivos** > **Cartão de memória** > **Recebido**.



Observação:

- Se você não usar o recurso Bluetooth por algum tempo, deve desativá-lo para economizar bateria.

Gerenciamento de arquivos

Saiba mais sobre como usar e gerenciar seus arquivos e pastas.

Usar seus arquivos

- 1 Definir uma foto como uma imagem de contato ou papel de parede:
 - Abra **Meus arquivos** > **Figuras**, selecione uma foto.
 - Pressione  **Opções** > **Defina como** > **Papel de parede** ou **Imagem do chamador**.
- 2 Definir um arquivo de áudio como toque:
 - Selecione um arquivo de áudio.
 - Pressione  **Opções** > **Defina como** > **Perfis do utilizador**.
 - Vá para **Configurações** > **Perfis do utilizador**, selecione o arquivo de áudio desejado em **Toques**.

Compartilhar seus arquivos

Você pode compartilhar seus arquivos de fotos, áudio ou vídeo com outras pessoas via MMS, e-mail ou Bluetooth.

- 1 Selecione seus arquivos de fotos, áudio ou vídeo desejados.
- 2 Pressione  **Opções** > **Enviar**.

Gerenciar seus arquivos

Você pode copiar, transferir ou excluir um arquivo em uma pasta.

- 1 Abra uma pasta.
- 2 Vá para  **Opções** para concluir a cópia, transferência ou exclusão.



Observação:

- Os arquivos de vídeo e de áudio, bem como imagens, inseguros não devem ser salvos no seu telefone.



Dicas:

- Para copiar os arquivos do seu telefone para o PC, copie-os primeiro para o cartão Micro SD.

Personalizar seu telefone

Personalize seu telefone para corresponder às suas preferências.

Definir relógio

- 1 Na tela principal, vá para **Menu > Configurações > Geral > Hora e data**.
- 2 Selecione **Definir hora/data**: use a tecla numérica para inserir os dígitos.

Configurações de SIM

- 1 Verifique se o seu telefone está ligado. Digite o código PIN, se necessário.
- 2 Vá para **Configurações > SIM duplo > Configuração do SIM1/ SIM2**, nomeie o seu cartão SIM.
- 3 Selecione SIM1 ou SIM2 para se o cartão SIM principal.



Observação:

- O código PIN é pré-configurado e fornecido a você pela sua operadora de rede ou revendedor.
- Se você digitar um código PIN incorreto por três vezes seguidas, o seu cartão SIM será bloqueado. Para desbloqueá-lo, você deve solicitar o código PUK à sua operadora.
- Se você digitar um código PUK incorreto por dez vezes seguidas, o seu cartão SIM será bloqueado de modo permanente. Quando isso acontecer, entre em contato com a sua operadora de rede ou revendedor.

Perfis

Os perfis são definidos para vários cenários. Eles consistem em configurações de toque, volume, entre outras. Com perfis predefinidos, você pode ajustar facilmente as configurações para as chamadas recebidas e mensagens, conforme desejado.

- 1 Vá para **Configurações > Perfis do utilizador**, pressione  **Opções > Ativar** para ativar o perfil.
- 2 Vá para **Personalizar** para modificar o toque, volume, entre outros. Para ativar o modo **Silencioso** modo, pressione por alguns segundos  na tela principal.

Configurações

Configurações de exibição

Função	Definição
Papel de parede	Seleciona uma imagem como papel de parede do seu telefone.
Protetor de tela	Entra em modo de proteção de tela após um intervalo de tempo.
Luz de fundo do LCD	Seleciona o brilho da luz de fundo.
Mostra data e hora	Seleciona se mostrará a data e a hora na tela principal.
Mostrar nome da operadora	Seleciona se mostrará o nome da operadora na tela principal.
Texto de saudação	Seleciona se mostrará as saudações quando o seu telefone for ligado.

Chamadas

Função	Definição
Configurações de chamada SIM1/2	Seleciona as configurações de chamada SIM1/SIM2.
Identificação de chamada	Define como mostrar seu número à pessoa chamada (dependente de rede).
Chamada em espera	Informa sobre uma chamada recebida, quando estiver em uma ligação (dependente de rede).
Desvio de chamadas	Desvia chamadas recebidas para a sua caixa postal ou outro número de telefone.
Chamada em barramento	Define limites para a suas chamadas recebidas e efetuadas.
Configurações avançadas	Define configurações avançadas da chamada.
Remarcação automática	Continua a rediscar o número que falhou em completar a ligação.
Mostrador de hora de chamada	Exibe a hora da chamada na tela.
Lembrete de hora de chamada	Envia um lembrete uma vez ou repetidamente, após o intervalo de tempo da chamada.

Configurações gerais

Função	Definição
Hora e data	Define o relógio do telefone.
Agendamento para ligar/desligar	Define o tempo para que o telefone seja ligado/desligado automaticamente.
Idioma	Seleciona um idioma para o seu telefone.
Lista de métodos de entrada	Seleciona seu método desejado de entrada.
Tecla rápida	Seleciona uma tecla de navegação como acesso direto a um menu.
Autoatualização de data e hora	Atualiza a hora e a data automaticamente.
Ir para	Define o menu de atalho.

Configurações de rede

Função	Definição
Seleção de rede	Selecione a rede para o seu telefone (dependente da assinatura do serviço). Recomenda-se Automático .
Preferências	Selecione a sua rede desejada.

Configurações de segurança

Este menu permite que você use senhas para proteger seu cartão SIM, telefone e informações armazenados no telefone.

Função	Definição
Bloqueio SIM1/SIM2	Define a proteção de senha PIN ou PIN2 para o seu cartão SIM. (O PIN ou PIN2 são fornecidos pela operadora de rede.)
Marcação fixa	Restringe as suas chamadas de saída a certos números (necessita do código PIN2).
Marcação barrada	Proíbe algumas chamadas de saída (dependente de rede).
Bloqueio do telefone	Define a proteção de senha para o seu telefone. Você deve digitar a senha sempre que ligar o telefone (1122 como padrão).
Bloqueio automático do teclado	Define um intervalo de tempo para que o teclado esteja bloqueado.
Mudar senha	Altera suas senhas de PIN, PIN2 e bloqueio de telefone, conforme desejado.
Gerenciador de certificados	Verifica a sua autoridade e certificado de usuário.

Restaurar configurações de fábrica

Restaura suas configurações de telefone aos valores padrão. Você necessita digitar a sua senha de bloqueio de telefone (1122 como padrão).

Dicas e truques

Otimizando o desempenho da bateria do seu Philips Xenium

Aqui você encontra algumas medidas para ajudá-lo a otimizar o desempenho da bateria do seu Philips Xenium.

Como otimizar o tempo de espera e de conversação do seu telefone?

- Verifique sempre se o perfil do seu telefone está configurado adequadamente para atender o uso real. A configuração do perfil tem influência direta no desempenho da bateria do telefone. Em geral, o Modo Externo é a configuração que consome mais energia, enquanto o Modo Silencioso consome a menor quantidade de energia.
- Se você estiver usando um telefone Xenium com um recurso SIM duplo, tente ativar os 2 cartões SIM apenas quando for extremamente necessário. Caso esteja em um país com cobertura única, desative o SIM sem cobertura para prolongar a vida útil da bateria.
- Se não estiver usando aplicativos como Bluetooth, WIFI, GPS e JAVA, desligue-os. E lembre-se de usar o recurso de autobloqueio para bloquear o telefone a fim de evitar pressionamentos de teclas por engano.
- Ajuste a intensidade e a duração da luz de fundo da tela do seu mostrador para o nível baixo ou médio, e para a menor duração. Em geral, quanto menor é o nível e a duração da luz de fundo, maior é a economia de energia.
- Evite usar ou colocar o telefone perto de objetos magnéticos (como rádio ou TV) ou sobre superfícies metálicas, que afetarão a conexão de rede e acabarão consumindo energia da sua bateria.

Como prolongar a vida útil da bateria?

- A carga ou descarga total da bateria prolongará sua vida útil. Carregue a bateria assim que aparecer o aviso de bateria baixa.
- A temperatura afetará o uso da bateria. Com o tempo, o calor prejudicará o desempenho da bateria. Mantenha o telefone fora da exposição solar ou de um carro exposto ao calor. Em ambientes com temperatura baixa, coloque o telefone em um local mais aquecido (dentro do bolso, por exemplo), pois a capacidade da bateria diminui quando a temperatura cai.
- Sempre utilize acessórios originais pois eles promovem o melhor desempenho da bateria. Acessórios não originais (como carregadores) podem danificar a bateria e até mesmo o telefone.

Segurança e precaução

Precaução

Mantenha seu telefone fora do alcance de crianças.



Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças. Pequenas peças podem provocar sufocamento ou lesões sérias, se ingeridas.

Ondas de rádio



Seu telefone transmite/recebe ondas de rádio na frequência GSM (900/1800 MHz).



Verifique com o fabricante do seu veículo se o equipamento eletrônico usado no veículo não será afetado pela energia de rádio.



Seu telefone celular segue todos os padrões de segurança aplicáveis e a Diretiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos de Terminais de Telecomunicações 1999/5/EC

Sempre desligue o telefone...



Desligue o telefone quando estiver em uma aeronave. O uso de telefones celulares em uma aeronave pode colocar a operação da aeronave em risco, pode interferir na rede de telefonia móvel e também pode ser ilegal.



Em hospitais, clínicas, outros centros médicos e qualquer local em que você esteja próximo a equipamentos médicos.



Em áreas com um ambiente potencialmente explosivo (por exemplo, postos de gasolina e também áreas em que o ar contenha partículas de pó, como pó metálico). Em um veículo transportando produtos inflamáveis ou em um veículo movido a GLP (gás liquefeito de petróleo). Em áreas como pedreiras ou outras áreas onde operações de dinamitação estejam em andamento.

O telefone celular e seu carro



Evite utilizar seu telefone enquanto dirige e siga todas as regulamentações que restringem o uso de celulares enquanto dirige. Use acessórios de modo que as mãos estejam livres para aumentar a sua segurança, quando possível. Verifique se seu telefone e o kit de carro não estão bloqueando air bags ou outros dispositivos de segurança acoplados ao seu carro.

Manipule seu telefone cuidadosamente e de modo sensato



Para obter uma operação ideal e satisfatória do telefone, recomenda-se usá-lo na posição operacional normal.

- Não exponha o telefone a temperaturas altas.
- Não mergulhe o telefone em líquido; se o telefone estiver úmido, desligue-o, remova a bateria e deixe-os secar por 24 horas antes de reutilizá-los.
- Para limpar o telefone, utilize um pano macio.

Proteja as baterias contra danos



Use apenas Acessórios Originais da Philips, pois o uso de qualquer outro acessório pode danificar seu telefone e representar riscos, além de anular ou invalidar todas as garantias do seu telefone Philips. O uso de um tipo incorreto de bateria também pode causar uma explosão.

Assegure-se de que as peças danificadas sejam logo substituídas por um técnico qualificado e que elas sejam substituídas por peças originais da Philips.

- Seu telefone funciona com bateria recarregável.
- Use somente o carregador especificado.
- Não incinere as baterias.
- Não deforme nem abra a bateria.
- Não permita que objetos metálicos (como chaves no bolso) provoquem curto-circuito nos contatos da bateria.
- Evite a exposição a ambientes com calor excessivo ($> 60^{\circ}\text{C}$ ou 140°F), alto índice de umidade ou corrosão.

Cuidado ambiental



Lembre-se de observar a regulamentação local a respeito do descarte de material de embalagem, baterias gastas e telefones usados e procure encaminhá-los para reciclagem. A Philips marca a bateria e a embalagem com símbolos padronizados, visando promover a reciclagem e o descarte apropriado do lixo final.



O material de embalagem com este símbolo é reciclável.



Uma contribuição financeira foi feita para o sistema nacional associado de recuperação e reciclagem de embalagens.



O material plástico é reciclável (também identifica o tipo de plástico)

Marcação WEEE no DFU: "Informações ao consumidor"

Descarte do seu produto usado

Seu produto foi projetado e fabricado com material e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de lixeira com rodas cortado por um "X" estiver anexado a um produto, significa que o produto é regido pela Diretiva Europeia 2002/96/EC.

Siga a regulamentação local e não descarte os produtos usados junto com o restante do lixo comum. Informe-se sobre o sistema de coleta separada local para produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto de produtos usados ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde dos seres humanos.

Este dispositivo pode conter materiais, tecnologia ou software sujeitos à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Proíbe-se qualquer desvio contrário à legislação vigente.

Dicas

Marcapassos

Se você tiver um marcapasso:

- Mantenha sempre o telefone a mais de 15 cm do seu marcapasso quando o telefone estiver ligado, assim, você evitará possíveis interferências.
- Não coloque o telefone no bolso da camisa.
- Use o ouvido do lado oposto ao marcapasso para minimizar uma potencial interferência.
- Desligue o telefone se suspeitar de interferência.

Aparelhos auditivos

Se você for usuário de um aparelho auditivo, consulte seu médico e o fabricante do aparelho auditivo para saber se seu dispositivo é suscetível a interferências de telefone celular.

Norma EN 60950

Sob calor intenso ou após um período prolongado de exposição ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou de um para-brisa), a temperatura da tampa do seu telefone poderá aumentar. Nesse caso, tome cuidado ao pegar o telefone e também evite usá-lo em um ambiente com temperatura acima de 40° C.

Como prolongar a vida útil da bateria do seu telefone

Para que o seu celular funcione corretamente, é fundamental haver carga suficiente da bateria. Para fins de economia de energia, faça o seguinte, se aplicável:

- Desligue a função de Bluetooth do seu telefone.
- Defina o nível e a duração de luz de fundo do seu telefone para um valor baixo.
- Ative o bloqueio de teclado automático, desative os sons de tecla, vibração por choque ou alertas de vibração.
- Estabeleça a conexão GPRS quando necessário. Caso contrário, seu telefone continuará a procurar a conexão GPRS e gastará toda a sua bateria.
- Desligue seu telefone se não houver cobertura. Caso contrário, o telefone continuará a procurar a rede e gastará toda a sua bateria.

Solução de problemas

O telefone não liga

Remova/reinstale a bateria. Em seguida, carregue o telefone até que o ícone da bateria pare de pesquisar. Desconecte o carregador e tente ligar o celular.

O mostrador exibe **BLOQUEADO** quando você liga o telefone

Alguém tentou usar o seu telefone mas desconhecia o código PIN e o código de desbloqueio (PUK). Entre em contato com o seu prestador de serviços.

O mostrador exibe falha de IMSI

Este problema está relacionado à sua assinatura. Entre em contato com a sua operadora.

Seu telefone não retorna para a tela inativa

Pressione por alguns segundos a tecla de desligar ou desligue o telefone, verifique se o cartão SIM e a bateria estão instalados corretamente e ligue-o novamente.

O símbolo de rede não é exibido

A conexão com a rede foi perdida. Ou você está em uma área de sombra de rádio (em um túnel ou entre edifícios altos) ou está fora da área de cobertura da rede. Tente de outro lugar, tente se conectar novamente à rede (especialmente quando estiver fora do país), verifique se a antena está no local, caso o seu celular tenha uma antena externa, entre em contato com a sua operadora de rede para obter assistência/informações.

O mostrador não responde (ou o mostrador responde lentamente) aos pressionamentos de tecla

O mostrador responde mais lentamente a temperaturas muito baixas. Isso é normal e não afeta a operação do telefone. Dirija-se a um local mais quente e tente novamente. Se não for este o caso, entre em contato com o fornecedor do seu telefone.

A bateria parece estar esquentando demais

Você pode estar usando um carregador que não foi projetado para uso com o seu telefone. Certifique-se de usar os acessórios originais da Philips fornecidos com o seu telefone.

Seu telefone não exibe os números das chamadas recebidas

Este recurso é dependente de rede e assinatura. Se a rede não envia o número da pessoa que chamou, o telefone exibirá Chamada I ou Retido. Entre em contato com a sua operadora para obter informações detalhadas sobre este assunto.

Você não consegue enviar mensagens de texto

Algumas redes não permitem trocas de mensagem com outras redes. Primeiro, verifique se você inseriu o número da sua central de SMS, ou entre em contato com a operadora para obter informações detalhadas sobre esse assunto.

Você não consegue receber e/ou armazenar imagens JPEG

Uma imagem pode não ser aceita pelo seu celular se for muito grande, se o nome for muito longo ou se não estiver no formato de arquivo correto.

Parece que você perdeu algumas chamadas

Verifique as suas opções de desvio.

Ao carregar a bateria, o ícone de bateria não exibe barra e o contorno está piscando

Carregue a bateria somente em um ambiente em que a temperatura não esteja abaixo de 0° C (32° F) ou acima de 50° C (113° F).

Se não for este o caso, entre em contato com o fornecedor do seu telefone.

O mostrador exibe falha de SIM

Verifique se o cartão SIM foi inserido corretamente. Se o problema persistir, seu cartão SIM pode estar danificado. Entre em contato com a sua operadora.

Ao tentar usar um recurso no menu, o mostrador exibe **NÃO PERMITIDO**

Alguns recursos dependem da rede. Portanto, eles estarão disponíveis somente se a sua rede ou assinatura aceitá-los. Entre em contato com a sua operadora para obter informações detalhadas sobre este assunto.

O mostrador exibe INSIRA SEU CARTÃO SIM

Verifique se o cartão SIM foi inserido corretamente. Se o problema persistir, seu cartão SIM pode estar danificado. Entre em contato com a sua operadora.

A autonomia do seu telefone parece ser menor do que a indicada no guia do usuário

A autonomia está vinculada às suas configurações (por exemplo, volume da campainha, duração da luz de fundo) e aos recursos que você usa. Para aumentar a autonomia, e sempre que possível, você deve desativar os recursos que não utiliza.

Seu telefone não funciona bem no seu carro

Um carro contém peças metálicas que absorvem ondas eletromagnéticas que podem afetar o desempenho do telefone. Um kit para carro é disponibilizado com uma antena externa e permite que você faça chamadas sem manusear o aparelho.



Observação:

- Verifique com as autoridades locais se você pode ou não usar o telefone enquanto dirige.

Seu telefone não está carregando

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos para pré-carregar (até 5 minutos em alguns casos), antes do ícone de carregamento ser exibido na tela.

A imagem capturada com a câmera do telefone não está nítida

Certifique-se de que ambos os lados da lente da câmera estejam limpos.

Declaração de marca comercial

Sogou	Sogou é marca registrada de Sohu.com Inc.
JAVA	JAVA é marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ é uma marca registrada de Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Suécia, e licenciada para Philips.
Philips	PHILIPS e PHILIPS' Shield Emblem são marcas registradas de Koninklijke Philips Electronics N.V., fabricadas pela Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Sob licença da Koninklijke Philips Electronics N.V..

Informações sobre taxa de absorção específica

Normas internacionais

ESTE CELULAR ATENDE ÀS RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de radiofrequência (RF) definidos pelas normas internacionais. Tais recomendações foram estabelecidas pela Comissão Internacional sobre Proteção contra Radiação Não Ionizante (ICNIRP) e pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), que preveem uma margem de segurança substancial para assegurar a proteção de todas as pessoas, sem importar idade e condição de saúde.

As recomendações de exposição para celulares usam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite de SAR recomendado pelo ICNIRP para celulares usados pelo público em geral é de **2,0 W/kg em média por 10 gramas de tecido** e de **1,6 W/kg em média por 1 grama de tecido** segundo a norma IEEE 1528 para a cabeça.

Foram realizados testes de SAR usando as posições de operação recomendadas com o celular transmitindo sob seu maior nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no maior nível de potência certificado, os níveis reais de SAR do celular durante a operação estão em geral abaixo do valor mínimo de SAR. Isso se deve ao fato de que o telefone é projetado para operar em diversos níveis de potência usando apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais perto o usuário estiver de uma antena de estação base, menor será a saída de potência.

Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR dos diversos telefones e nas diversas posições, todos eles atendem às normas de proteção internacionais relacionadas à exposição a ondas de rádio.

O maior valor de SAR para este modelo Xenium XI 16 no teste de conformidade com a norma foi de 0,805 W/kg, segundo a recomendação da ICNIRP.

A fim de limitar a exposição a ondas de rádio, recomenda-se reduzir a duração das chamadas de celulares ou usar um fone de ouvido. A finalidade dessas precauções é afastar o celular da cabeça e do corpo.

Garantia limitada

1. O que esta garantia limitada cobre?

A Philips garante ao comprador de varejo original ("Consumidor" ou "Você") que este é um produto de telefonia celular da Philips e que todos os acessórios originalmente fornecidos pela Philips no pacote de vendas ("Produto") não apresentam defeitos nas peças, no modelo e no acabamento sob condições de uso normais em conformidade com as instruções operacionais e de acordo com os termos e as condições a seguir. Esta garantia limitada se estende apenas ao Consumidor de Produtos adquiridos e usados no país original da compra. A garantia limitada é válida somente no país determinado pela Philips para venda do produto.

2. Qual é o período de garantia limitada?

O período de garantia limitada do Produto se estende por 1 (UM) ANO a partir da data da compra do Produto documentada pelo recibo de compra. A garantia limitada da bateria recarregável original da Philips se estende por 6 (seis) meses a partir da data da compra.

3. Como a Philips procederá se o produto não estiver isento de defeitos nas peças e no acabamento durante o período de garantia limitada?

Durante o período de garantia limitada, a Philips ou seu representante autorizado, a seu critério, reparará ou substituirá, sem cobrança adicional pelas peças ou pelo serviço prestado, um Produto com defeito material por peças novas ou reparadas ou por um Produto novo, e devolverá esse Produto reparado ou substituído ao Consumidor em perfeitas condições de uso. A Philips reterá as peças, os módulos ou os equipamentos com defeito.

O Produto reparado ou substituído estará coberto por esta garantia limitada para o saldo do período de garantia limitada original ou por 90 (noventa) dias a partir da data de reparo ou substituição, considerando-se o período mais longo. O reparo ou substituição do Produto, a critério da Philips, é sua única solução.

4. O que não é coberto por esta garantia limitada?

Esta garantia limitada não cobre:

- a) Produtos sujeitos a mal uso, acidentes, despacho ou outros danos físicos, instalação inadequada, manuseio operacional anormal, negligência, inundação, incêndio, entrada de água ou outro líquido; ou
- b) Produtos danificados devido a reparos, alterações ou modificações por qualquer pessoa não autorizada pela Philips; ou
- c) Produtos com problemas de recepção ou operação causados por condições de sinal, confiabilidade da rede ou sistemas de cabos ou antena; ou
- d) Defeitos ou problemas em produtos causados por utilização com produtos ou acessórios que não sejam da Philips; ou
- e) Produtos em que as etiquetas de garantia/qualidade, o número de série do produto ou o número de série eletrônico tenham sido removidos, alterados ou considerados ilegíveis; ou
- f) Produtos adquiridos, usados, vistoriados ou enviados para reparo fora do país original da compra, ou usados para fins comerciais ou institucionais (incluindo, entre outros, Produtos usados para fins de aluguel); ou
- g) Produtos devolvidos sem recibo válido de compra ou cujo recibo foi alterado ou está ilegível.
- h) Desgaste normal pelo uso ou Força Maior.

5. Como obter o serviço coberto pela garantia?

- a) Devolva o Produto a um centro de serviço autorizado da Philips. Entre em contato com o escritório local da Philips para saber a localização do centro de serviço autorizado mais próximo.
- b) Remova o cartão SIM antes de entregar o Produto à Philips. A Philips não se responsabiliza por danos ou perda do cartão SIM ou de dados contidos nele.

c) Se a falha no Produto não estiver incluída na cobertura desta garantia limitada, ou caso esta garantia limitada não seja aplicável, seja nula ou inválida devido a termos e condições nela definidos, o Consumidor será cobrado pelo custo do reparo ou da substituição do Produto e de todos os outros custos relacionados incorridos no reparo ou na substituição do Produto.

d) **IMPORTANTE** - ao devolver o Produto, inclua um recibo válido de compra que identifique claramente o local de compra, a data de compra, o modelo do Produto e o número de série do Produto.

6. Outras limitações: Esta garantia é o acordo integral.

EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE DEFINIDO NAS GARANTIAS ANTERIORES E NAQUELAS DETERMINADAS POR LEI E QUE NÃO POSSAM SER EXCLUÍDAS NEM MODIFICADAS PELO ACORDO, A PHILIPS NÃO OFERECE NENHUMA OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA (POR ESTATUTO, LEGISLAÇÃO OU OUTRO MEIO) E ESPECIALMENTE RENUNCIA A QUALQUER GARANTIA DE CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE QUALIDADE SATISFATÓRIA OU ADEQUAÇÃO COM DETERMINADO FIM.

A RESPONSABILIDADE TOTAL DA PHILIPS POR DANOS RELATIVOS A OU ORIUNDOS DA COMPRA OU DO USO DO PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO OU DA CAUSA DESSE DANO OU DA FORMA OU CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO REIVINDICADO (POR EXEMPLO, CONTRATO OU ATO ILÍCITO), NÃO DEVE EXCEDER O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL PAGO PELO PRODUTO.

ENTRETANTO, EM HIPÓTESE ALGUMA A PHILIPS SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS PUNITIVOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A PERDA DE USO, PERDA DE TEMPO, INCONVENIÊNCIA, PERDA COMERCIAL, PERDA DE LUCRO, PERDA DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS, INVESTIMENTOS, DANOS AO BEM-ESTAR OU À REPUTAÇÃO, OU PERDA DE DADOS, E RECLAMAÇÕES POR PARTE DE TERCEIROS) RESULTANDO DE COMPRA OU USO DO PRODUTO, NA MEDIDA DO PERMITIDO POR LEI, ESTANDO A PHILIPS CIENTE OU NÃO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. ESTAS LIMITAÇÕES DEVEM SER APLICADAS NÃO OBSTANTE A FALHA DO PROPÓSITO ESSENCIAL DE QUALQUER SOLUÇÃO LIMITADA.

Esta garantia limitada representa o acordo completo e exclusivo entre o Consumidor e a Philips no que diz respeito a este Produto de telefonia celular, e anula todos os acordos anteriores entre as partes, verbais ou por escrito, e todas as outras formas de comunicação entre as partes com relação ao assunto desta garantia limitada. Nenhuma operadora, varejista, representante, comerciante, empregado, desta, ou empregado da Philips está autorizado a fazer modificações nesta garantia limitada e você não deve confiar em tais representações.

Esta garantia limitada não afeta os direitos estatutários do Consumidor sob a legislação nacional aplicável em vigor.

Declaração de conformidade

Nós,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

declaramos sob nossa total responsabilidade que o produto

Xenium X116
Philips GSM/GPRS 900/1800
Número TAC: 86450100

ao qual esta declaração está relacionada, se encontra em conformidade com os seguintes Padrões:

SEGURANÇA: EN 60950-1:2006+A11:2009

SAÚDE: EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EMC: ETSI EN301 489-1 v1.8.1

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1

ETSI EN 301 489-17 v1.3.2

ESPECTRO: ETSI EN 301 511 v9.0.2

ETSI EN 300 328 v1.7.1

Declaramos no presente instrumento que todas as suítes de testes de rádio essenciais foram realizadas e que o produto acima denominado está em conformidade com todas as exigências essenciais da Diretiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referenciado no Artigo 10 e detalhado no Anexo IV da Diretiva 1999/5/EC foi adotado com o envolvimento do seguinte Órgão Notificado:

British Approvals Board for Telecommunications TUV SUD Group Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD Reino Unido

Marca de identificação: **0168**

21 de outubro de 2010



Connie Shen