

Máy Của Bạn



Philips không ngừng nỗ lực cải tiến các sản phẩm của mình. Do nâng cấp phần mềm, một số nội dung trong cảm nang người dùng này có thể khác với sản phẩm của bạn. Philips bảo lưu quyền chỉnh sửa cảm nang người dùng này hoặc thu hồi bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Vui lòng coi sản phẩm của bạn là chuẩn.

Bật và tắt máy


- 1 Nhấn và giữ phím nguồn để bật máy.
- 2 Để tắt máy, nhấn và giữ phím nguồn và sau đó chọn **Power off (Tắt nguồn)**.

Lưu ý:

- Nếu bạn bật máy lần đầu tiên, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt thiết bị của bạn.

Khóa/mở màn hình cảm ứng





Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và các phím để tránh thiết bị hoạt động không mong muốn.

- 1 Nhấn phím nguồn để khóa.
- 2 Trượt biểu tượng  sang hướng bất kỳ để mở.

Các phím

Tìm hiểu về các phím chính.

Phím Định nghĩa Chức năng

	Nguồn	- Nhấn và giữ để bật/tắt nguồn. - Nhấn để bật/tắt màn hình. - Giữ để vào các tùy chọn Máy, chọn chế độ Silent (Im Lặng) hoặc Airplane (Máy Bay)
	Phím màn hình chính	- Quay về màn hình chính. - Giữ để mở danh mục ứng dụng gần đây.
	Phím Menu	- Mở danh mục tùy chọn có trên màn hình hiện tại. - Tại màn hình chính, mở Wallpaper (Ảnh Nền), Widgets (Biểu Tượng Ứng Dụng) và Settings (Cài Đặt).
	Phím trở lại	- Quay về màn hình trước đó hoặc thoát. - ấn bàn phím trên màn hình khi mở.
	Phím âm lượng mặt bên	- Điều chỉnh âm lượng chuông khi ở chế độ dự phòng hoặc điều chỉnh âm lượng âm thanh trong khi gọi. - Khi nhận một cuộc gọi đến, nhấn trong một thời gian ngắn phím âm lượng để tắt nhạc chuông.



Sử dụng màn hình cảm ứng

Học các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.

Chức năng	Thao tác
Chạm	Chạm một lần để chọn hoặc mở menu, tùy chọn hoặc ứng dụng.
Chạm và giữ	Chạm vào một mục và giữ khoảng hơn 2 giây.
Kéo	Chạm vào một mục và di chuyển tới vị trí mới.
Chạm hai lần	Chạm nhanh hai lần vào một mục.
Vuốt	Cuộn nhanh lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải để xem hết các danh mục hoặc màn hình.
Miết	Đặt hai ngón tay vào hai vị trí khác nhau trên màn hình, sau đó miết lại gần nhau. Ở một số ứng dụng, ví dụ như trình duyệt web, bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách sử dụng hai ngón tay (ví dụ ngón cái và ngón trỏ) để miết lên màn hình khi đang xem ảnh hoặc các trang web.


Tùy biến màn hình chính

Bạn có thể tùy biến màn hình chính để phù hợp với phong cách của mình.


Chức năng	Thao tác
Thêm các mục	Chạm  để vào màn hình menu hoặc các biểu tượng ứng dụng, chạm và giữ vào mục bất kỳ, sau đó kéo ra màn hình chính.
Di chuyển các mục	Chạm và giữ một mục, sau đó kéo tới vị trí mới.
Xóa các mục	Chạm và giữ một mục cho đến khi biểu tượng Remove (Xóa) hiện ra ở phía trên của màn hình chính. Kéo mục đó vào phần Remove (Xóa) để xóa.
Chọn hình nền	Ở màn hình chính, ấn  > Wallpapers (Hình Nền) hoặc chạm và giữ vào khoảng trống trên màn hình chính, chọn ảnh từ các tùy chọn.

Màn hình chính

Từ màn hình chính, bạn có thể xem tình trạng thiết bị và truy cập các ứng dụng.

Màn hình chính có nhiều bảng hiển thị. Cuộn sang trái hoặc phải để xem các bảng hiển thị ở màn hình chính. Có 5 màn hình chính mở rộng, vuốt ngón tay theo chiều ngang sang trái và phải để xem từng màn hình. Chạm  để quay lại màn hình chính trung tâm.

Màn hình chính trên điện thoại của bạn bao gồm các vùng sau đây:

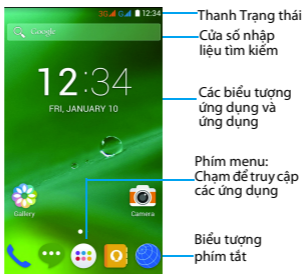


Bảng hiển thị thông báo

Khi bạn có thông báo mới, bạn có thể mở bảng hiển thị Thông Báo để xem có thông báo gì hoặc có tin mới gì.

- Để mở bảng hiển thị Thông Báo, ấn và giữ thanh trạng thái, sau đó vuốt một ngón tay xuống. Nếu bạn có nhiều thông báo, bạn có thể cuộn màn hình xuống để xem tất cả.
- Để ẩn bảng thông báo, chạm vào chân của bảng thông báo và vuốt lên.

Từ bảng thông báo, bạn cũng có thể xem trạng thái hiện tại của máy và sử dụng từng tùy chọn.

- Mở bảng thông báo sau đó chạm  để mở bảng thông tin trạng thái máy.
- Đặt hai ngón tay lên thanh trạng thái, sau đó vuốt xuống.

Các biểu tượng và ký hiệu

Tìm hiểu về các biểu tượng và ký hiệu trên màn hình.

Biểu tượng Chức năng



Máy của bạn sẽ không đổ chuông khi nhận một cuộc gọi.



Máy của bạn sẽ rung khi nhận một cuộc gọi.



Các vạch chỉ mức pin.



(Các vạch màu xanh) đang sạc bình thường.



(Các vạch màu xanh) đang sạc bình thường khi tắt máy.



WLAN đã được kích hoạt.



Máy của bạn được kết nối với mạng GSM. Càng nhiều vạch hiển thị thì tín hiệu thu càng tốt.



Máy của bạn đã nối mạng.



Đang tải dữ liệu.



Đang tải lên dữ liệu.



Đang thực hiện cuộc gọi.



Bạn có một cuộc gọi nhờ.



Tin nhắn mới.



Đã kết nối với PC.



Gỡ lỗi USB được kết nối.



Bluetooth được kích hoạt.



Tai nghe được cắm vào máy.



Đồng hồ báo thức được kích hoạt.



Đài FM được bật trên màn hình nền.



Đang chơi nhạc trên màn hình nền.



Có lỗi hoặc cần phải cẩn thận.

Bắt đầu

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips!
Để nhận được tối đa từ sản phẩm của bạn và tận hưởng mọi thứ mà Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm của bạn tại:

www.philips.com/mobilephones

Để biết thêm thông tin về sản phẩm của bạn, vui lòng truy nhập:

www.philips.com/support

Lưu ý:

- Vui lòng đọc hướng dẫn về an toàn trong phần "An toàn & Lưu ý" trước khi sử dụng.


Cắm và Sạc

Tìm hiểu về cài đặt SIM và sạc pin lần đầu sử dụng.


Lắp SIM

Làm theo các bước dưới đây để lắp USIM hoặc SIM của bạn. Nhớ tắt máy của bạn trước khi mở nắp sau.


- 1 Tháo nắp sau ra.




- 2 Lấy pin ra.




3 Lắp SIM.



4 Lắp pin.




5 Thay nắp sau.



Sạc pin

Biểu tượng pin ở góc trên bên phải cho thấy trạng thái sạc pin.



* Mọi số lời khuyên:

- Bạn có thể sử dụng máy trong khi sạc.
- Để bộ sạc cắm vào máy khi pin đã sạc đầy không ảnh hưởng đến pin.
- Nếu bạn không muốn sử dụng máy trong nhiều ngày, chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy pin ra.
- Nếu không sử dụng pin đã sạc đầy trong nhiều ngày, pin sẽ bị yếu đi theo thời gian.
- Nếu pin sử dụng lần đầu hay không sử dụng trong một thời gian dài, sẽ mất nhiều thời gian sạc lại hơn.


Lắp một thẻ Micro SD (Thẻ nhớ)

Lắp thẻ nhớ

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ của điện thoại và lưu nhiều dữ liệu đa phương tiện hơn bằng cách bổ sung một thẻ micro-SD.


Thiết bị của bạn chấp nhận thẻ nhớ lên tới 32GB.

- 1 Mở nắp thẻ nhớ.
- 2 Căn thẻ micro-SD với khe. Lắp vào đúng chỗ.



Tháo thẻ nhớ

Phải đảm bảo rằng điện thoại của bạn hiện đang không tiếp nhận thẻ nhớ. Trước khi tháo thẻ nhớ, trước hết ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn.


- 1 Ở màn hình nghỉ, chọn  > **Settings (Cài đặt)** > **Storage (Lưu trữ)** > **Unmount SD card (Ngắt kết nối thẻ SD)**.
- 2 Ấn nhẹ thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ tuột ra khỏi điện thoại.
- 3 Tháo thẻ nhớ.

Lưu ý:

- Không tháo thẻ nhớ khi thiết bị đang truyền hoặc tiếp nhận thông tin để tránh làm hỏng dữ liệu trong thẻ nhớ.

Format thẻ nhớ

Format thẻ nhớ của bạn trên máy tính có thể làm mất tính tương thích với thiết bị của bạn. Chỉ format thẻ nhớ trên thiết bị.


Ở màn hình Idle (Chờ), chọn  > **Settings (Cài đặt)** > **Storage (Lưu trữ)** > **Erase SD card (Xóa thẻ nhớ SD)**.

Lưu ý:

- Trước khi format thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng lưu trên thiết bị.

Tùy biến cá nhân cho máy của bạn

Ngày và Giờ

Ở màn hình chờ, chạm  > **Settings (Cài đặt)** > **Date&time (Ngày&Giờ)** để tùy chọn cách thức hiển thị ngày và giờ trên thiết bị của bạn.


- **Ngày & giờ tự động cập nhật:** Thiết đặt nhận thông tin thời gian từ mạng lưới và cập nhật ngày & giờ tự động.
- **Tự động chọn múi giờ:** Thiết đặt nhận thông tin múi giờ từ mạng lưới khi bạn di chuyển qua các múi giờ.
- **Cài đặt ngày:** Cài đặt ngày hiện tại thủ công.
- **Cài đặt giờ:** Cài đặt giờ hiện tại thủ công.
- **Chọn múi giờ:** Chọn múi giờ.
- **Dùng định dạng 24 giờ:** Cài đặt hiển thị theo 24 giờ hoặc 12 giờ.
- **Chọn định dạng ngày:** Chọn định dạng ngày.

✳ Mọi số lời khuyên:

- Nếu hết pin, ngày và giờ sẽ được cài đặt lại.

Cài đặt khóa màn hình


Bạn có thể khóa thiết bị bằng cách kích hoạt tính năng khóa màn hình.

Ở màn hình chờ, chạm  > **Settings (Cài đặt)** > **Security (Bảo mật)** > **Screen lock (Khóa màn hình)**.

- **Không:** Hủy tính năng khóa màn hình.
- **Trượt:** Chọn trượt để mở khóa màn hình.
- **Nhận diện khuôn mặt để mở màn hình:** Cài đặt mở màn hình bằng nhận dạng khuôn mặt.
- **Nhận dạng tiếng nói để mở màn hình:** Cài đặt mở màn hình bằng nhận dạng tiếng nói.
- **Đường nét:** Vẽ đường nét để mở màn hình.
- **PIN:** Mở màn hình bằng cách nhập mã PIN.
- **Mật khẩu:** Khởi tạo mật khẩu riêng của bạn để mở khóa màn hình.

Khóa SIM





Bạn có thể khóa máy bằng mã PIN được cấp kèm theo SIM.

- 1 Ở màn hình chờ, chạm  > **Settings (Cài đặt)** > **Security (Bảo mật)** > **Set up SIM card lock (Cài đặt khóa SIM)** > **Lock SIM card (Khóa SIM)**.
- 2 Chọn SIM, nhập mã PIN và chọn **OK**.

Lưu ý:

- Nếu bạn nhập mã PIN sai nhiều lần, SIM của bạn sẽ bị khóa. Bạn phải nhập mã mở khóa PIN (PUK) để mở khóa SIM.
- Nếu bạn khóa SIM của mình do nhập sai PUK, mang SIM đó tới nhà cung cấp dịch vụ của bạn để được mở khóa.

Truy cập các ứng dụng.


- Cuộn sang trái hoặc phải tới màn hình khác, chọn ứng dụng.
- Trên màn hình chính, chạm  để vào danh mục ứng dụng.
- Ấn  để quay về màn hình trước đó, ấn  để về màn hình Chính.
- Truy cập các ứng dụng mới sử dụng gần đây: Bấm và giữ  để xem các ứng dụng gần nhất mà bạn dùng.

Mọi số lời khuyên:

- Thiết bị của bạn có cảm ứng chuyển động tích hợp để phát hiện chiều quay của thiết bị. Nếu bạn quay thiết bị khi đang sử dụng một tính năng nào đó, giao diện sẽ tự động xoay ngang. Để cài đặt giữ nguyên chiều màn hình khi bạn xoay thiết bị, chọn **Settings (Cài đặt)** > **Display (Hiển thị)** > **Auto-rotate screen (Tự động xoay màn hình)**.

Quản lý các ứng dụng



tìm hiểu về cách xem các ứng dụng đang chạy, và

- Ở màn hình chờ, chạm  > **Settings (Cài đặt)** > **Apps (Ứng dụng)**.
- Chạm **Running (Đang chạy)**, bạn có thể xem tất cả các ứng dụng đang chạy, chạm ứng dụng để truy cập, bạn có thể chạm **Stop (Dừng)** để dừng ứng dụng đang chạy.
- Chạm **Downloaded (Đã Tải Về)**, bạn có thể xem các ứng dụng đã được tải về, chạm ứng dụng để mở ứng dụng, bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết của ứng dụng tương ứng, chạm **Uninstall (Gỡ Bỏ)** để gỡ bỏ ứng dụng.

Chức năng cơ bản

Cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi


- 1 Trong danh mục ứng dụng, chạm .
- 2 Quay số trực tiếp hoặc chọn một số từ danh mục sàng lọc mà có các chữ số tương ứng.
- 3 Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi video.
- 4 Chạm  để kết thúc cuộc gọi.

* Mọi số lời khuyên:





- Tính năng quay số Thông Minh của ứng dụng quay số điện thoại giúp bạn thực hiện cuộc gọi nhanh hơn và dễ dàng hơn. Chỉ đơn giản nhập số điện thoại hoặc một vài chữ cái có trong tên của người cần gọi. Chức năng quay số thông minh sẽ tự động tìm kiếm và sàng lọc các số liên lạc đã lưu của bạn và các số điện thoại từ lịch sử cuộc gọi.

☰ Lưu ý:

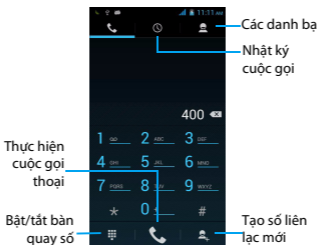- Để gọi quốc tế, bấm lâu 0 để nhập ký hiệu "+" là ký tự đầu tiên khi gọi quốc tế.
- Nhiều nơi không cho phép ghi âm cuộc gọi nếu chưa được phép. Luôn xin phép đối phương trước khi ghi âm cuộc gọi.






Trả lời/Từ chối cuộc gọi

- 1 Khi đang có cuộc gọi đến, ấn và giữ  và sau đó kéo ngón tay của bạn sang phải  để trả lời cuộc gọi, kéo sang trái  để hủy cuộc gọi. (Ấn phím âm lượng ở cạnh bên để điều chỉnh âm lượng).
- 2 Chạm  để treo cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi hội nghị

Nếu có mạng, bạn có thể xử lý hai hoặc nhiều cuộc gọi, hoặc thực hiện cuộc gọi hội nghị.

- 1 Khi đang có cuộc gọi, chạm  để nhập số điện thoại, sau đó chạm  để quay số. Số thứ hai được quay số.
- 2 Cuộc gọi thứ nhất chuyển về chế độ chờ.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, chọn  để treo cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp

Khi không có thẻ SIM trong máy, bạn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.







Tại Châu Âu, số điện thoại khẩn cấp chuẩn là 112; tại UK là 999.

Mọi số lời khuyên:

- Nếu bạn đã kích hoạt nhưng quên mật khẩu hoặc nét vẽ mở khóa, bạn vẫn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp bằng cách chạm vào mục cuộc gọi Khẩn cấp trên màn hình.

Tin nhắn

Gửi tin nhắn



- 1 Trong danh mục ứng dụng, chạm .
- 2 Chạm New message (Tin nhắn mới) .
- 3 Nhập số hoặc chạm  để chọn số từ trong danh bạ.
- 4 Chọn trường văn bản và nhập nội dung tin nhắn.
- 5 Bấm  > **Add subject (Thêm chủ đề)** và thêm chủ đề cho tin nhắn.
- 6 Chạm  và đính kèm tệp tin. (Ảnh, Video, Âm Thanh hoặc Trình chiếu)
- 7 Chạm  để gửi tin nhắn.

Lưu ý:

- Các hình ảnh và âm thanh có bảo vệ bản quyền không thể gửi qua tin nhắn MMS.

Thư điện tử

Cài đặt tài khoản thư điện tử

- 1 Trên màn hình chủ, chạm  > .
- 2 Nhập địa chỉ và mật khẩu thư điện tử của bạn.
- 3 Chọn **Manual setup (Cài đặt thủ công)** và chọn **POP3/IMAP/Exchange** và sau đó chạm **Next (Tiếp)**.



- 4 Nếu loại tài khoản bạn muốn cài đặt không có trong cơ sở dữ liệu của điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu nhập thêm các thông tin.
- 5 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý:

- Khi bạn kết thúc cài đặt tài khoản thư điện tử, các nội dung thư điện tử sẽ được tải về thiết bị của bạn.
- Chọn tên tài khoản ở phía trên màn hình, sau đó chọn tài khoản mà bạn muốn tải nội dung.
- Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thư tín của bạn để chọn cấu hình máy chủ.

Quản lý danh bạ của bạn



Thêm số liên lạc mới

- 1 Chạm  để Nhập **Số liên lạc**.
- 2 Chạm  và chọn vị trí bộ nhớ.
- 3 Thêm số điện thoại và các chi tiết tùy ý.
- 4 Chạm **Done (Xong)** để kết thúc lưu.

Mọi số lời khuyên:




- Bạn có thể khởi tạo số liên lạc từ màn hình quay số bằng cách chọn **Add to contacts (Thêm số liên lạc)**.
- Đối với các số liên lạc trong sổ danh bạ thông minh, bạn có thể thêm thông tin chi tiết như số điện thoại nhà, điện thoại văn phòng, ảnh của người liên lạc và nhạc chuông.

Tạo danh thiếp

- 1 Trong danh mục ứng dụng, chạm  > .
- 2 Chọn **Set up my profile (Cài đặt cấu hình của tôi)** ở phía trên danh mục số liên lạc.
- 3 Nhập thông tin cá nhân của bạn.
- 4 Chạm **Done (Xong)**.

Tạo nhóm số liên lạc


Với việc tạo nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi tin nhắn tới toàn bộ nhóm.










- 1 Trong danh sách ứng dụng, chạm  > .
- 2 Chạm  và chọn vị trí bộ nhớ.
- 3 Nhập tên và tùy biến thiết đặt cho nhóm.
- 4 Thêm thành viên vào nhóm.
- 5 Chạm **Done (Xong)**.

Đa phương tiện


Nhạc

Phát nhạc

- 1 Chạm  để mở màn hình chơi nhạc.
- 2 Chọn loại nhạc.
- 3 Sử dụng các phím sau để điều khiển phát lại.

Chức năng	Định nghĩa
	Phát và tiếp tục phát lại.
	Tạm dừng phát lại.
	Chọn bài hát trước đó.
	Chọn bài hát tiếp theo.
 	Chọn chế độ phát: <ul style="list-style-type: none">• Lặp lại (chơi liên tục tệp nhạc hiện tại)• Lặp lại tất cả (chơi và lặp lại tất cả các tệp nhạc trong thư mục)
	Kích hoạt chế độ Xáo Bài để chơi nhạc ngẫu nhiên.
	Chọn để vào danh sách nhạc.
	Quay về màn hình chính.

Cài đặt nhạc

Ấn  để vào phần Cài đặt:





- **Xáo bài:** Phát các tệp tin nhạc trong thư mục một cách ngẫu nhiên.
- **Thêm vào danh sách nhạc:** Thêm nhạc mới vào danh sách nhạc
- **Xóa:** Xóa nhạc từ danh sách nhạc
- **Hiệu ứng âm thanh:** Chọn hiệu ứng âm thanh.
- **Thư viện:** Quay trở về danh sách nhạc.

 Lưu ý:







- Khi nghe nhạc, nên điều chỉnh âm lượng đến mức vừa phải. Việc nghe âm lượng cao liên tục có thể làm ảnh hưởng đến thính giác của bạn.

Camera


Chụp ảnh/quay video

- 1 Trong danh mục ứng dụng, chọn .
- 2 Chạm  để chuyển sang quay video.
- 3 Hướng ống kính vào chủ thể và điều chỉnh cần thiết.
- 4 Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và từ từ miết hai ngón tay ra xa nhau. Để thu nhỏ, miết hai ngón tay lại gần nhau.
- 5 Chọn / để chụp ảnh/quay video. Ảnh/video được tự động lưu lại.

Phím tắt bật camera


Biểu tượng	Tùy chọn	Chức năng
	Chuyển đổi	Chuyển đổi sang camera trước để tự chụp ảnh mình.
	Cài đặt đèn flash	Bạn có thể thủ công bật hoặc tắt flash, hoặc cài đặt camera sử dụng flash khi cần.
	Chế độ thông thường	Chụp ảnh ở chế độ thông thường.
	Cân bằng trắng	Cân bằng trắng cho phép camera chụp màu chính xác hơn bằng cách điều chỉnh sao cho phù hợp với môi trường ánh sáng hiện tại của bạn.
	Hiệu ứng màu	Áp đặt hiệu ứng đặc biệt, ví dụ sepia hoặc đen trắng.
	Cài đặt	Cài đặt camera.



Cài đặt camera

Tùy chọn	Chức năng
	Thông tin vị trí GPS Cài đặt camera để bao gồm thông tin vị trí cho bức ảnh của bạn.

Phơi sáng	Điều chỉnh giá trị phơi sáng để thay đổi độ sáng.
Hiệu ứng màu	Áp đặt hiệu ứng đặc biệt, ví dụ sepia hoặc đen trắng.
Chế độ phong nền	Thay đổi chế độ phong nền
Cân bằng trắng	Cân bằng trắng cho phép camera chụp màu chính xác hơn bằng cách điều chỉnh sao cho phù hợp với môi trường ánh sáng hiện tại của bạn.
Thuộc tính của hình ảnh	Cài đặt độ nét, bão hòa, độ sáng...
Chống lóa	Giảm độ nhòe do di chuyển hoặc rung thiết bị.
Khôi phục mặc định	Khôi phục các cài đặt mặc định.
	
Độ trễ cửa trap zero	Bật tính năng độ trễ cửa trap zero để hỗ trợ chụp ảnh.
Phát Hiện Mặt	Cài đặt thiết bị ở chế độ nhận dạng khuôn mặt để giúp bạn chụp ảnh mọi người.
Chế độ hẹn giờ	Chọn thời gian chờ trước khi thiết bị chụp ảnh.
Chụp liên tục	Chức năng chụp liên tục.
Kích thước ảnh	Chọn kích thước ảnh.
Kích thước xem trước	Điều chỉnh kích thước xem trước.
ISO	Cài đặt ISO thủ công.
	
Microphone	Bật/tắt microphone.
Chế độ âm thanh	Kích hoạt chế độ hội nghị để tăng chất lượng ghi âm.
Tính năng đếm ngược thời gian	Chọn thời gian chờ trước khi thiết bị bắt đầu quay video.
Chất lượng video	Chọn chất lượng cho các bức ảnh của bạn.

Xem ảnh





Sau khi chụp ảnh, chọn biểu tượng xem ảnh để xem các ảnh đã chụp hoặc chạm  để xem ảnh.

- Để xem thêm ảnh, cuộn sang trái hoặc phải.
- Để phóng to, đặt hai ngón tay lên màn hình và từ từ miết hai ngón tay ra xa nhau hoặc lại gần nhau. Để quay về kích thước gốc, chạm đúp lên màn hình.
- Để gửi ảnh cho người khác, chạm .
- Ấn phím Tùy Chọn  để vào các tùy chọn dưới đây:
 - **Xóa:** xóa ảnh.
 - **Trình chiếu:** Bật chức năng trình chiếu.
 - **Sửa:** Sửa ảnh bằng công cụ sửa ảnh.
 - **Cắt:** Thêm ảnh vào clipboard (bộ nhớ tạm).
 - **Đặt ảnh làm:** Để đặt ảnh là hình nền hoặc ảnh danh bạ.
 - **Chi tiết:** Để xem thông tin chi tiết của ảnh này.


Ghi âm

Học cách sử dụng ứng dụng ghi âm trên thiết bị của bạn.

Ghi âm nội dung ghi nhớ thoại

- 1 Mở danh sách ứng dụng và chạm .
- 2 Chạm  để bắt đầu ghi âm.
- 3 Chạm  để kết thúc ghi âm và chọn lưu/hủy. (Chạm  để nghe nội dung ghi nhớ thoại trước khi lưu hoặc hủy)







Phát nội dung ghi nhớ thoại

- 1 Chạm  > **Playlists (Danh sách nhạc)** > **My recordings (Ghi âm của tôi)** để vào danh sách nội dung ghi nhớ thoại.
- 2 Chọn nội dung ghi nhớ thoại để nghe.


Đài FM





Để nghe đài FM, bạn phải cắm tai nghe, tai nghe sẽ đóng vai trò là anten bắt sóng.

Nghe đài FM

- 1 Cắm tai nghe vào điện thoại.
- 2 Chạm  để vào đài FM.
- 3 Chạm  / , đài FM sẽ tự động quét sóng và lưu các trạm khả dụng. Chạm  /  để dò tần số phát thanh với độ nhích +/-0,1 MHz.
- 4 Chạm  để tắt radio.



Cài đặt radio

Chạm  để vào các tùy chọn dưới đây:

- **Tìm kiếm:** quét sóng các kênh radio và lưu các trạm khả dụng một cách tự động. Chạm  để xem danh sách nhạc.
- **Loa:** bật Loa.
- **Ghi âm FM:** ghi âm nội dung thoại trên FM theo yêu cầu, Chạm  để bắt đầu ghi âm, chạm để  để dừng ghi âm. Chạm  > **Playlists (Danh Sách Nhạc)>FM recordings (Ghi âm FM)** để vào danh mục nội dung ghi nhớ thoại.



Báo thức

Đặt báo thức


- 1 Trong danh mục ứng dụng, chạm .
- 2 Chạm  > **On (Bật)** và thiết đặt các chi tiết báo thức, hoặc bật báo thức có sẵn.

Dừng báo thức



Khi báo thức đổ chuông,

- Chọn  : Báo thức dừng.
- Chọn  : Báo thức sẽ đổ chuông lại sau 10 phút.

Sử dụng đồng hồ tính giờ


Chạm  > **Start (Bắt đầu)** để khởi động đồng hồ tính giờ. Khi xong, chọn **Stop (Dừng)**.

Dùng đồng hồ đếm ngược

- 1 Chạm .
- 2 Thiết đặt khoảng thời gian đếm ngược.
- 3 Chọn **Start (Bắt đầu)** để bắt đầu đếm ngược.
- 4 Khi hết thời gian, chọn **Stop (Dừng)** để dừng báo thức. Chạm  để xóa dữ liệu thời gian.

Máy tính


Học cách thực hiện tính toán trên điện thoại của bạn.

- Sử dụng bàn phím trên màn hình để tính toán cơ bản. (Cuộn màn hình để hiện bộ máy tính khoa học).
- Ấn  > **Clear history (Xóa lịch sử)** để xóa lịch sử tính toán.

Bluetooth

Máy của bạn có thể kết nối với một thiết bị Bluetooth tương thích để trao đổi dữ liệu.


Bật/tắt Bluetooth

- 1 Từ màn hình Chính, chạm  > **Settings (Cài đặt)** > **Bluetooth**.
- 2 Chọn để bật/tắt Bluetooth.
- 3 Chạm Bluetooth để vào mục tùy chọn cài đặt bluetooth khác.

Lưu ý:

- Tắt Bluetooth khi không sử dụng để tiết kiệm pin, hoặc ở những nơi không được phép sử dụng thiết bị không dây, ví dụ như trên máy bay và trong bệnh viện.

Nhận dữ liệu qua Bluetooth

- 1 Bật Bluetooth trước tiên, sau đó chạm  > **Settings (Cài đặt)** > **Bluetooth** để thiết bị có thể được tìm thấy.
- 2 Sau đó chọn, **Search for devices (Tìm kiếm thiết bị)**.
- 3 Chọn thiết bị, nhập mật khẩu đồng bộ và chọn **Accept (Chấp nhận)** để kết nối với thiết bị khác.
- 4 Ở thiết bị thu, chấp nhận tệp tin.

Lưu ý:

- Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc các bộ dụng cụ rảnh tay của xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, ví dụ như là 0000. Nếu thiết bị khác có mã PIN, bạn phải nhập mã đó.


Gửi dữ liệu qua Bluetooth

- 1 Chọn tệp tin hoặc hạng mục, ví dụ như số liên lạc, sự kiện, ghi nhớ, hoặc tệp tin truyền thông, từ một ứng dụng phù hợp hoặc My files (Các tệp tin của tôi).
- 2 Chọn tùy chọn gửi dữ liệu qua Bluetooth.
- 3 Tìm kiếm và kết nối với thiết bị có Bluetooth.

Wi-Fi

Bạn có thể kết nối Internet hoặc các thiết bị nối mạng khác ở bất kỳ đâu nếu có điểm kết nối không dây hoặc điểm phát.


Bật Wi-Fi và kết nối Wi-Fi

- 1 Từ màn hình Chính, chạm  > **Settings (Cài đặt)** > **Wireless & networks (Không dây & Các mạng)** > **Wi-Fi**.
- 2 Kéo nút bật Wi-Fi sang phải, để bật Wi-Fi.
- 3 Thiết bị của bạn sẽ tự động tìm các điểm phát Wi-Fi khả dụng.
- 4 Chọn một AP.
- 5 Nếu bạn chọn mạng bảo mật, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu.
- 6 Chọn **Connect (Kết nối)**.

VPN

Tìm hiểu về việc khởi tạo các mạng riêng ảo (VPN) và kết nối

Thiết đặt cấu hình VPN


- 1 Ở danh sách ứng dụng, chạm  > **Settings (Cài đặt)** > **Wireless & networks (Không dây & Các mạng)** > **More (Thêm)** > **VPN**.
- 2 Chạm + để nhập tên máy chủ VPN và chọn loại VPN.
- 3 Thay đổi các tùy chọn theo yêu cầu.
- 4 Khi kết thúc, chọn **Save (Lưu)**.

Mọi số lời khuyên:

- Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo loại VPN.

- Thiết bị của bạn phải được cấu hình sẵn và có kết nối Internet. Nếu bạn gặp vấn đề về truy cập Internet, bạn phải chỉnh sửa các kết nối. Nếu bạn không chắc cần phải nhập thông tin gì, hãy hỏi quản trị viên VPN của bạn.
- Để sử dụng tính năng này, bạn phải kích hoạt tính năng khóa màn hình.


Kết nối với VPN

- 1 Ở danh sách ứng dụng, chọn  > **Settings (Cài đặt)** > **Wireless & networks (Không dây & Các mạng)** > **More (Thêm)** > **VPN**.
- 2 Chọn mạng dùng riêng.
- 3 Nhập tên người dùng và mật khẩu, sau đó chọn **Connect (Kết nối)**.

Chia sẻ mạng di động

Tìm hiểu về cách cài đặt thiết bị của bạn như là modem không dây hoặc điểm phát wifi cho máy tính hoặc các thiết bị khác, và chia sẻ kết nối mạng không dây trên thiết bị của bạn.

Chia sẻ mạng di động qua USB

- 1 Dùng cáp USB, cắm giắc đa năng trên thiết bị của bạn vào máy tính.
- 2 Ở danh sách ứng dụng, chạm  > **Settings (Cài đặt)** > **Wireless and network (Không dây & Các mạng)** > **More (Thêm)** > **Tethering & portable hotspot (Điểm di động & nối mạng)**.
- 3 Chọn **USB tethering (nối mạng qua USB)** để kích hoạt chức năng nối mạng qua USB. Thiết bị của bạn hiện đang chia sẻ kết nối mạng di động trên máy tính của bạn.
- 4 Để dùng chia sẻ nối mạng, chạm để tắt nối mạng qua USB.

Các kết nối qua máy tính

Tìm hiểu về cách kết nối điện thoại với máy tính qua cáp USB ở các chế độ kết nối qua USB.

- 1 Kết nối điện thoại của bạn với một máy tính qua cáp USB.
- 2 Khi đã kết nối, chọn **Bật ổ lưu trữ USB**.
- 3 Điện thoại của bạn đóng vai trò là ổ đĩa rời. Nếu bạn lắp thẻ nhớ vào thiết bị, bạn cũng có thể truy cập vào danh bạ tệp tin của thẻ nhớ bằng cách sử dụng thiết bị như một đầu đọc thẻ nhớ.
- 4 Sao chép các tệp tin từ máy tính vào thẻ nhớ.
- 5 Sau khi xong, chọn **Tắt ổ lưu trữ USB**.

Cài đặt

Không Dây & Các Mạng

Chức năng	Định nghĩa
Quản lý SIM	Cài đặt thông tin thẻ SIM kép/cài đặt thẻ sim để kết nối dữ liệu, cuộc gọi, tin nhắn.
Wi-Fi	Bật Wi-Fi để kết nối với điểm phát Wi-Fi và truy cập Internet hoặc các thiết bị nối mạng khác.
Bluetooth	Bật Bluetooth để trao đổi thông tin trong khoảng cách gần.
Sử dụng dữ liệu	Luôn theo dõi dung lượng sử dụng dữ liệu của bạn và tùy biến thiết đặt để giới hạn.
Chế độ máy bay	Bật chế độ Máy Bay để ngắt các chức năng không dây trên thiết bị của bạn. Bạn có thể chỉ sử dụng các tính năng không nối mạng.
Điểm di động & nối mạng	<ul style="list-style-type: none">• Cài đặt để sử dụng thiết bị như là modem không dây bằng cách kết nối USB với máy tính.• Cài đặt để sử dụng thiết bị của bạn như là điểm phát wifi cho các thiết bị khác.• Bật tính năng kết nối qua Bluetooth để chia sẻ mạng di động với máy tính thông qua Bluetooth.
VPN	Cài đặt và quản lý các mạng riêng ảo (VPN).
Các mạng di động	<ul style="list-style-type: none">• Cài đặt để sử dụng các kết nối dữ liệu trên mạng di động bất kỳ.• Cài đặt để sử dụng các kết nối dữ liệu khi đang di chuyển.
Internet USB	Chia sẻ internet trên Máy tính Window qua cáp USB

Thiết bị

Chức năng	Định nghĩa .
Các cấu hình âm thanh	• Chọn các cấu hình của điện thoại. • Cài đặt âm lượng và loại chuông, báo thức và thông báo.
Hiển thị	Thay đổi cài đặt để điều khiển màn hình và độ sáng trên thiết bị của bạn.
Lưu trữ	Xem thông tin lưu trữ trên thiết bị và thẻ nhớ của bạn. Bạn cũng có thể format thẻ nhớ.
Pin	Xem dung lượng pin được tiêu thụ bởi thiết bị của bạn.
Các ứng dụng	Quản lý các ứng dụng đang chạy, di chuyển ứng dụng tới hoặc từ thẻ nhớ, và cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt các chương trình.

Cá nhân

Chức năng	Định nghĩa .
Tiếp cận vị trí	Chọn các nguồn để sử dụng khi xác định vị trí của bạn.
Bảo mật	Cài đặt khóa màn hình hoặc quản lý bộ nhớ ủy nhiệm.
Ngôn ngữ&đầu vào	Cài đặt vùng và ngôn ngữ cho hệ điều hành. Bạn cũng có thể thiết đặt các tùy chọn bàn phím trên màn hình.
Sao lưu&đặt lại	Đặt lại các cài đặt của bạn về mặc định gốc và xóa tất cả dữ liệu.

Tài khoản

Thêm các tài khoản thư điện tử của bạn, xem "Thư điện tử" ở trang 12.

Hệ thống

Chức năng	Định nghĩa .
Ngày&giờ	<ul style="list-style-type: none">• Cài đặt ngày và giờ, múi giờ, và định dạng ngày hoặc giờ.• Chọn định dạng ngày và giờ mà bạn thích.
Bật & tắt nguồn theo lịch	Cài đặt thời gian tự động bật/tắt nguồn.
Khả tiếp cận	Sử dụng các thiết đặt này khi bạn tải và cài đặt công cụ khả tiếp cận, ví dụ như công cụ đọc màn hình với chức năng phản hồi bằng giọng nói. Bạn có thể bật hoặc tắt các dịch vụ hoặc chức năng khả tiếp cận.
Các tùy chọn của nhà phát triển	Chạm About phone (Thông tin về máy)>Build number (Mã số phát triển) , bạn có thể mở các Tùy chọn của nhà phát triển. Kích hoạt và thay đổi các cài đặt phát triển ứng dụng.
Thông tin về máy	Xem các thông tin khác nhau về máy, ví dụ như pin, thông tin pháp lý, mã số model, phiên bản phần mềm, phiên bản dải tần số và mã số phát triển. Nếu có nối mạng, chạm System updates (Cập nhật hệ thống) để cập nhật phiên bản mới nhất cho hệ thống.

An toàn & Lưu ý

Lưu ý

Để máy của bạn cách xa trẻ em



Để điện thoại của bạn và các phụ kiện xa tầm tay trẻ nhỏ. Các bộ phận nhỏ có thể gây tắc thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Sóng Radio



Máy của bạn phát/thu sóng vô tuyến trong GSM (850/900/1800/1900)/WCDMA (900/2100).



Kiểm tra với Philips xe để đảm bảo thiết bị điện tử trên xe của bạn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng radio.

Tắt máy của bạn...



Tắt máy khi ở trên máy bay. Sử dụng máy điện thoại di động trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho quá trình điều khiển máy bay, gây tắc nghẽn mạng lưới điện thoại di động và có thể bị coi là không hợp pháp.



Trong bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế và bất kỳ nơi nào khác mà bạn có thể ở gần các thiết bị y tế.



Ở những nơi có môi trường gây nổ (ví dụ như trạm xăng dầu và những khu vực mà không khí có chứa các hạt bụi, như bột kim loại). Trên các phương tiện vận chuyển chất dễ cháy hoặc phương tiện chạy bằng khí ga hóa lỏng (LPG). Ở các mỏ đá hoặc nơi khác đang thực hiện các hoạt động nổ mìn.

Điện thoại di động và xe hơi của bạn



Tránh sử dụng máy của bạn khi đang lái xe và tuân thủ các quy định về cấm sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các thiết bị rảnh tay để tăng độ an toàn khi có thể. Phải đảm bảo bộ dụng cụ xe hơi và điện thoại của bạn không làm cản trở các túi khí hoặc thiết bị an toàn khác được lắp đặt trên xe.

Sử dụng máy của bạn một cách cẩn thận và hợp lý



Để sử dụng máy của bạn một cách tối ưu và thuận tiện, bạn nên sử dụng ở những nơi mà máy có thể hoạt động bình thường.

- Không để máy tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt.
- Không nhúng máy vào bất kỳ loại chất lỏng nào; nếu máy của bạn bị ướt, tắt điện thoại, tháo pin và phơi khô trong vòng 24 giờ trước khi tiếp tục sử dụng.
- Dùng vải mềm để lau chùi máy.
- Khi thời tiết nóng hoặc sau khi tiếp xúc một thời gian dài với ánh sáng mặt trời (ví dụ, đằng sau cửa sổ hay kính chắn gió), nhiệt độ của vỏ máy có thể tăng. Trong trường hợp này phải rất cẩn thận khi nhắc máy và cũng phải tránh sử dụng máy khi nhiệt độ xung quanh vượt quá 40 °C.

Bảo vệ pin tránh bị hư hại




Bạn chỉ nên sử dụng các Phụ kiện Chuẩn Philips, vì nếu sử dụng các phụ kiện khác có thể sẽ làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm đồng thời sẽ làm vô hiệu hóa các chính sách bảo hành máy Philips của bạn. Việc sử dụng loại pin không được chỉ định có thể sẽ gây nổ.


Phải đảm bảo các bộ phận hỏng được thay thế ngay lập tức bởi kỹ thuật viên có tay nghề và bộ phận thay thế phải đúng hãng Philips.


- Máy của bạn chạy bằng pin sạc.
- Chỉ sử dụng bộ sạc đã được quy định.
- Không được đốt.
- Không làm biến dạng hoặc tháo mở pin.
- Không để các vật kim loại (như chìa khóa trong túi của bạn) làm chạm mạch các tiếp điểm của pin.
- Tránh để tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn, ẩm hoặc nhiệt độ quá cao (>60° C hoặc 140° F)

Chú ý tới môi trường


 Nhớ tuân thủ các quy định địa phương liên quan đến việc thải bỏ vật liệu đóng gói, pin đã sử dụng hết và máy cũ và vui lòng xúc tiến việc tái chế. Nhà sản xuất đã đánh dấu pin và vỏ bằng các ký hiệu tiêu chuẩn được thiết kế để quảng bá hoạt động tái chế và thải bỏ phù hợp để phế thải cuối cùng của bạn.

: Chất liệu vỏ có dán nhãn có thể được tái chế.

: Đây chính là đóng góp về mặt tài chính cho hệ thống quốc gia về tái chế và phục hồi vỏ phế liệu.

: Chất liệu nhựa là có thể tái chế (có ghi rõ loại nhựa).

Bảo vệ Thính giác

 Khi nghe nhạc, hãy điều chỉnh âm lượng đến mức vừa phải.

Việc nghe âm lượng cao liên tục có thể làm ảnh hưởng đến thính giác của bạn. Nên để cách xa người và đầu của bạn ít nhất là 15mm trong khi vận hành.

Dấu WEEE trong DFU: "Thông tin cho Người dùng"

Thải bỏ sản phẩm cũ của bạn

Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu và linh kiện có chất lượng cao, có thể tái chế và tái sử dụng.

 Khi biểu tượng thùng rác có vòng tròn gạch chéo này được ghi chú vào sản phẩm, điều đó có nghĩa là sản phẩm phải tuân thủ theo Chỉ thị Châu Âu 2002/96/EC

Vui lòng chú ý tới hệ thống thu gom phân loại các sản phẩm điện và điện tử của địa phương.

Tuân thủ theo đúng các quy định của địa phương bạn và không thải bỏ các sản phẩm cũ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Thải bỏ đúng cách các sản phẩm cũ của bạn sẽ giúp tránh được các hậu quả tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe.

Thiết bị này có thể chứa các hạng mục, công nghệ hoặc phần mềm phải tuân thủ theo đúng luật pháp và quy định xuất khẩu của Mỹ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật.

Các hướng dẫn

Máy điều hòa nhịp tim

Nếu bạn sử dụng máy điều hòa nhịp tim:

- Phải luôn để máy điện thoại cách máy điều hòa nhịp tim trên 15cm khi máy điện thoại đang được mở để tránh gây nhiễu.
- Không để máy ở túi ngực.
- Sử dụng tai đối diện với máy điều hòa nhịp tim để hạn chế nhiễu có thể xảy ra.
- Tắt điện thoại nếu nghi ngờ có hiện tượng nhiễu loạn.

Máy trợ thính

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, nên hỏi ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất máy trợ thính để biết được liệu thiết bị này có bị tác động bởi điện thoại di động hay không.

Cách thức kéo dài tuổi thọ pin điện thoại của bạn

Để đảm bảo điện thoại di động của bạn hoạt động đúng chức năng thì điều quan trọng là phải đảm bảo pin có đủ năng lượng cần thiết. Để tiết kiệm năng lượng hãy làm như sau nếu có thể:

- Tắt chức năng Bluetooth của máy của bạn.
- Chọn chế độ đèn nền và thời lượng điện thoại ở mức thấp.
- Bật chức năng tự động khóa bàn phím, tắt chức năng âm bàn phím, rung khi chạm hoặc báo động rung.
- Chỉ kết nối GPRS khi cần thiết. Nếu không thiết bị sẽ tự động tìm kiếm kết nối GPRS và làm lãng phí pin.
- Tắt máy của bạn nếu không có sóng. Nếu không, máy sẽ tự động tìm mạng và làm lãng phí pin.

Xử lý sự cố

Máy không bật được

Tháo/lắp lại pin. Sau đó sạc máy cho đến khi biểu tượng pin ngừng cuộn. Rút bộ sạc và tìm cách mở máy.

Hiện thị KHÓA khi bật máy

Có ai đó cố gắng sử dụng máy của bạn nhưng không biết mã PIN hoặc mã mở (PUK). Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Hiện thị lỗi IMSI trên màn hình

Vấn đề này liên quan đến đăng ký thuê bao của bạn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Máy của bạn không quay trở lại chế độ màn hình chờ

Bấm lâu phím gác máy hoặc tắt máy, kiểm tra xem thẻ SIM và pin đã được lắp đúng hay chưa, sau đó lại bật máy.

Biểu tượng mạng không hiển thị

Mất kết nối mạng. Bạn hiện đang ở khu vực chặn sóng (trong đường hầm hoặc giữa các tòa nhà cao tầng) hoặc ở ngoài khu vực phủ sóng. Kiểm tra lại ở vị trí khác, kết nối lại mạng (đặc biệt là khi ở ngoài trời), kiểm tra ăngten có ở đúng vị trí không nếu máy của bạn có ăngten ngoài, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ.

Màn hình không phản hồi theo đúng phím bấm (hoặc phản hồi chậm)

Màn hình phản hồi chậm hơn khi nhiệt độ quá thấp. Hiện tượng này là bình thường và không ảnh hưởng tới hoạt động của máy. Cắm máy tới vị trí có nhiệt độ ấm hơn và thử lại. Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Pin của bạn có vẻ quá nóng

Bạn chắc đang sử dụng bộ sạc không tương thích với máy. Phải luôn sử dụng các phụ kiện chuẩn Philips đi cùng với máy của bạn.

Máy của bạn không hiển thị số điện thoại cuộc gọi đến

Chức năng này tùy thuộc vào thuê bao và mạng. Nếu mạng không gửi số của người gọi, máy sẽ hiển thị Cuộc gọi 1 hoặc Giữ lại. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.

Bạn không thể gửi tin nhắn văn bản

Một số mạng không cho phép gửi tin nhắn tới mạng khác. Trước hết, kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số trung tâm SMS chưa, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Bạn không thể nhận và/hoặc lưu hình ảnh JPEG

Hình ảnh có thể không được máy của bạn chấp nhận do kích thước quá lớn, tên quá dài hoặc định dạng tệp không đúng.

Bạn cảm thấy là đã lỡ vài cuộc gọi

Kiểm tra tùy chọn chuyển hướng cuộc gọi.

Khi sạc, biểu tượng pin không hiển thị thanh và đường viền nhấp nháy

Sạc pin trong môi trường có nhiệt độ không thấp hơn 0°C (32°F) hoặc cao hơn 50°C (113°F). Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Hiện thị lỗi SIM trên màn hình

Kiểm tra thẻ SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Khi cố gắng sử dụng một tính năng trong menu, màn hình hiển thị KHÔNG CHO PHÉP

Một vài tính năng phụ thuộc vào mạng. Các tính năng này chỉ thực hiện được nếu mạng hoặc thuê bao của bạn hỗ trợ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.

Màn hình hiển thị LẮP THẺ SIM CỦA BẠN

Kiểm tra thẻ SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể thẻ SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Chức năng tự quản lý của máy của bạn thấp hơn so với ghi trong cắm nang người dùng

Khả năng tự quản lý có sự liên hệ với các cài đặt của bạn (ví dụ, âm lượng chuông, thời lượng đèn nền) và các tính năng bạn sử dụng. Để tăng khả năng tự quản lý, ở bất kỳ đâu có thể, bạn có thể tắt các chức năng không sử dụng.

Máy của bạn hoạt động không tốt trên xe hơi của bạn

Trên xe có thể chứa các bộ phận kim loại hấp thụ các sóng điện từ làm ảnh hưởng tới hiệu năng của máy. Bộ dụng cụ xe hơi cung cấp cho bạn ăngten ngoài, nhờ đó giúp bạn thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại mà không cần phải xử lý điện thoại di động.

Lưu ý:

- Kiểm tra với chính quyền địa phương xem liệu bạn có được phép sử dụng máy khi lái xe hay không.

Máy của bạn không sạc được pin

Nếu pin của bạn đã cạn kiệt, bạn phải sạc trước một vài phút (tối đa 05 phút trong một số trường hợp) trước khi biểu tượng sạc xuất hiện trên màn hình.

Hình ảnh chụp bằng camera của điện thoại không rõ ràng

Phải đảm bảo hai mặt ống kính camera đều sạch.

Thông Tin về Tốc Độ Hấp thụ Riêng

Tiêu chuẩn Quốc tế

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÀY ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾP XÚC VỚI SÓNG RADIO

Điện thoại di động của bạn là một thiết bị phát và nhận tín hiệu radio. Nó được thiết kế và sản xuất không vượt mức giới hạn tiếp xúc với năng lượng tần số radio đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các yêu cầu này được xây dựng bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Bức Xạ Không Điện Hóa (ICNIRP) và Viện Kỹ Sư Điện & Điện Tử (IEEE) thông qua các dự báo về biên độ an toàn bền vững bảo vệ con người không kể tuổi tác và tình hình sức khỏe.

Các yêu cầu về tiếp xúc cho điện thoại di động sử dụng đơn vị đo lường là Specific Absorption Rate (SAR) (Tốc Độ Hấp Thụ Riêng). Giới hạn SAR theo yêu cầu của ICNIRP đối với điện thoại di động được sử dụng rộng rãi là **2,0W/kg cho mười gram mô tế bào đầu và, là 1,6W/kg cho một gram mô tế bào đầu theo quy định** của IEEE Std 1528.

Các kiểm định SAR được thực hiện tại các vị trí hoạt động theo yêu cầu cùng với điện thoại di động trong đó tín hiệu năng lượng phát ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất trong tất cả các dải tần số đã kiểm định. Mặc dù SAR được xác định ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất nhưng các mức SAR thực tế của điện thoại trong khi hoạt động lại thường thấp hơn giá trị SAR tối đa. Đó là bởi vì máy được thiết kế để hoạt động với nhiều mức năng lượng khác nhau nhằm chỉ sử dụng năng lượng yêu cầu để kết nối mạng. Thông thường, bạn càng ở gần vị trí ăng ten trạm cơ sở thì năng lượng đầu ra càng thấp.

Mặc dù ở các vị trí khác nhau, mỗi máy khác nhau lại có sự khác biệt về mức SAR, tuy nhiên tất cả đều đạt tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế khi tiếp xúc với sóng radio.

Giá trị SAR cao nhất đối với dòng điện thoại Philips S398 này khi được kiểm định theo tiêu chuẩn là 0,580 W/kg theo khuyến cáo của ICNIRP.

Để giới hạn mức tiếp xúc với sóng radio, cần phải giảm thời lượng cuộc gọi điện thoại di động hoặc sử dụng tai nghe. Mục đích của các lưu ý này là để xa điện thoại di động khỏi phạm vi đầu và cơ thể.

Bảo hành giới hạn

1 Phạm vi Bảo hành Giới hạn Này Như thế nào?

Philips bảo đảm với người mua lẻ ("Người tiêu dùng" hoặc "Bạn") rằng sản phẩm di động hiệu Philips này và các phụ kiện do Philips cung cấp trong gói bán hàng ("Sản phẩm") đều không có lỗi gì về vật liệu, thiết kế và tay nghề khi sử dụng đúng theo hướng dẫn đồng thời đáp ứng các điều kiện và điều khoản sau đây. Giới hạn bảo hành chỉ được gia hạn cho Người Tiêu Dùng đối với các Sản Phẩm được mua và sử dụng tại cùng một quốc gia nơi Người Tiêu Dùng mua điện thoại. Bảo hành chỉ có hiệu lực tại quốc gia bán sản phẩm theo chỉ định của Philips.

2. Thời hạn Bảo hành là Bao lâu?

Thời hạn bảo hành cho Sản Phẩm là **MỘT (1) NĂM** kể từ thời điểm mua Sản Phẩm, có chứng từ mua kèm theo. Thời hạn bảo hành cho pin sạc gốc hiệu Philips kéo dài sáu (06) tháng kể từ ngày mua.

3. Philips Sẽ Làm gì Nếu Sản phẩm Có Lỗi Vật chất về Vật liệu và Tay nghề Trong Thời gian Bảo hành?

Trong thời gian bảo hành, Philips hoặc đại diện bảo hành được ủy quyền của Philips sẽ thực hiện sửa chữa hoặc thay thế, tùy vào tình hình cụ thể, không tính phí linh kiện hoặc nhân công, Sản Phẩm bị lỗi nghiêm trọng bằng các bộ phận hoặc Sản Phẩm mới hoặc hiệu chỉnh, đồng thời bàn giao lại Sản Phẩm đã sửa chữa hoặc thay thế cho Người Tiêu Dùng trong tình trạng tốt nhất. Philips sẽ giữ lại các bộ phận, môđun hoặc thiết bị bị lỗi.

Sản Phẩm sau khi được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tiếp tục bảo hành bằng thời gian bảo hành còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu hoặc được bảo hành trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày sửa chữa hoặc thay thế, tùy vào thời hạn nào dài hơn. Việc sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm, tùy theo quyết định của Philips là giải pháp duy nhất của bạn.

4. Nội dung Nào Không Bao gồm Trong Thời gian Bảo hành?

Bảo hành hạn chế này không bao gồm:

a) Sản phẩm bị hỏng hóc do sử dụng sai hướng dẫn, do bị tai nạn, trong quá trình vận chuyển hoặc bị lỗi vật lý khác, cài đặt không đúng, do sơ xuất, ngập lụt, hỏa hoạn, bị rơi vào nước hoặc chất lỏng khác; hoặc

b) Sản Phẩm bị hỏng hóc do việc sửa chữa, thay thế hoặc hiệu chỉnh không phải được thực hiện bởi bất kỳ ai không được Philips ủy quyền; hoặc

c) Sản Phẩm gặp vấn đề về tiếp nhận tín hiệu hoặc hoạt động do điều kiện về sóng, độ tin cậy của mạng, hệ thống ăng ten hoặc cáp; hoặc

d) Sản Phẩm bị lỗi hoặc có vấn đề do sử dụng các sản phẩm hoặc linh kiện không phải của hãng Philips; hoặc

e) Sản Phẩm có tem bảo hành/tem chất lượng, số serial sản phẩm hoặc số serial điện tử bị xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc không hợp lệ; hoặc

f) Sản Phẩm được mua, sử dụng, bảo hành hoặc vận chuyển ở bên ngoài quốc gia mua ban đầu, hoặc được sử dụng vì mục đích thương mại hoặc tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn các Sản Phẩm được sử dụng để cho thuê); hoặc

g) Sản Phẩm được hoàn trả không có chứng từ mua hoặc chứng từ mua bị thay đổi hoặc không hợp lệ.

h) Hao mòn thông thường hoặc Bất Khả kháng.

5. Làm Thế nào Để Bạn Sử dụng Dịch vụ Bảo hành?

a) Bàn giao lại Sản Phẩm cho trung tâm bảo hành ủy quyền của Philips. Bạn có thể liên hệ với văn phòng Philips tại địa phương để biết được địa chỉ trung tâm bảo hành ủy quyền gần nhất.

b) Phải tháo thẻ SIM phải ra khỏi Sản phẩm trước khi bàn giao lại cho Philips. Philips sẽ không chịu trách nhiệm nếu thẻ SIM hoặc dữ liệu trong máy bị hỏng hoặc mất.

c) Nếu lỗi Sản Phẩm không thuộc phạm vi bảo hành hoặc thời gian bảo hành này không được áp dụng hoặc không có hiệu lực do bị tác động bởi bất kỳ điều khoản và điều kiện này theo đây thì Người tiêu dùng sẽ phải chịu chi phí sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm và các chi phí khác có liên quan trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế.

d) **QUAN TRỌNG** - bạn phải bàn giao lại Sản phẩm cùng với chứng từ mua hợp lệ, ghi rõ điểm mua, ngày mua, model Sản phẩm và số serial Sản phẩm.

6. Giới hạn Khác: Bảo hành này cũng là Thỏa thuận Toàn vẹn.

NGOÀI CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH ĐƯỢC NÊU TRÊN ĐÂY, CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC NỘI DUNG BẢO HÀNH KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ HOẶC THAY ĐỔI THEO THỎA THUẬN, PHILIPS KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ MỘT BẢO HÀNH NÀO KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BẤT KỂ LÀ QUY CHẾ HAY LUẬT PHÁP HOẶC KHÁC) ĐỒNG THỜI TỬ CHỐI BẢO HÀNH VỀ TÍNH KHẢ BÀN HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM ĐỂ PHỤC VỤ CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA PHILIPS ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP HỒNG HÓC LIÊN QUAN TỚI HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BẤT KỂ LOẠI HOẶC NGUYÊN NHÂN HỒNG HÓC HOẶC HÌNH THỨC HOẶC ĐẶC ĐIỂM CỦA KHIẾU NẠI (VÍ DỤ, HỢP ĐỒNG HOẶC THỎA THUẬN KHÁC), SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ MUA BAN ĐẦU ĐÃ THANH TOÁN CỦA SẢN PHẨM.

TUY NHIÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP PHILIPS CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HỒNG HÓC ĐẶC THÙ, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP HOẶC CÓ TÍNH HỆ QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT THỜI GIAN, KHÓ CHỊU, TỐN THẤT THƯƠNG MẠI, TỐN THẤT LỢI NHUẬN, TỐN THẤT CƠ HỘI KINH DOANH, MẤT CHI PHÍ THAY THỂ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ, ĐÁU TƯ, ẢNH HƯỞNG TỚI THIỆN CHÍ HOẶC DANH TIẾNG, HOẶC MẤT DỮ LIỆU VÀ BỊ KHIẾU NẠI BỒI BÈN THỨ BA) SAU KHI MUA HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM TRÊN CƠ SỞ TUÂN THỦ THEO ĐÚNG LUẬT PHÁP CHO DÙ PHILIPS ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA HỒNG HÓC ĐÓ. CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO DÙ KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG CỦA BẤT KỲ GIẢI PHÁP XỬ LÝ CÓ GIỚI HẠN NÀO.

Bảo hành này nêu lên thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa Người tiêu dùng và Philips liên quan đến Sản phẩm di động này và làm vô hiệu tất cả các thỏa thuận trước đó, cả thỏa thuận lời lẫn thỏa thuận văn bản, và các giao dịch khác giữa các bên liên quan đến vấn đề bảo hành. Không có đơn vị vận chuyển, bán lẻ, đại diện, giao dịch, nhân viên, hoặc nhân viên của Philips nào được ủy quyền thực hiện thay đổi điều khoản bảo hành và bạn không nên phụ thuộc vào bất kỳ một đơn vị nào nói trên.

Bảo hành này không ảnh hưởng tới các quyền pháp lý của Người tiêu dùng theo luật pháp quốc gia hiện hành.

Tuyên thệ Tuân thủ

Chúng tôi,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China**

xin tuyên thệ bằng trách nhiệm duy nhất của mình rằng sản phẩm

Philips S398

Philips GSM/WCDMA

Số TAC: 8643 5902

mà tuyên bố này liên quan, hoàn toàn đáp ứng các Tiêu chuẩn sau:

AN TOÀN: EN 60950-1: 2006+ A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011

SỨC KHỎE: EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 50566:2013

EN 62479:2010

EN 50360:2001/A1:2012

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

EN 301 489-7 V1.3.1,

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 301 489-24 V1.5.1

EN 55013 2001/A2:2006

EN 55020 2007/A11:2011

EN 55022 2010

EN 55024 2010

ĐÀI: EN 300 328 V1.8.1

EN 300 440-2 V1.4.1

EN 300 440-1 V1.6.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V6.2.1

EN 301 908-2 V6.2.1

Chúng tôi theo đây tuyên bố rằng (tất cả các kiểm định về sóng radio đều đã được thực hiện và) sản phẩm có tên trên đây đáp ứng tất cả các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị 1999/5/EC.

Quy trình đánh giá tính tuân thủ theo Điều 10 và Phụ lục III hoặc IV Chỉ thị 1999/5/EC đã được thực hiện với sự có mặt của Cơ quan Đã được Thông báo sau:

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Dấu nhận dạng: CE0168

Ngày 10 tháng 10 năm 2014



Quản lý Chất lượng