

認識您的手機



飛利浦持續不斷致力改善其產品。因此，飛利浦可保留權利隨時修訂本使用手冊或將它收回，恕不事先通知。飛利浦以「現有形式」提供本使用手冊，同時除非現行法令要求，對於任何錯誤、遺漏或是本使用手冊與產品之間不符等情形將不承擔任何責任。本裝置可連接至 GSM / GPRS 網路系統。

如何 ...

開／關手機	按住  。
輸入您的 PIN 碼	利用鍵盤輸入 PIN 碼，然後按 OK 或  確認。
撥打電話	利用鍵盤輸入電話號碼，然後按  鍵撥出號碼。
結束通話	按  。
接聽來電	當手機鈴聲響起時，按  。
拒接來電	當手機鈴聲響起時，按  。
啟動 行動秘書 (相關的詳細說明，見第 21 頁)。	按  或  。
調整耳機音量	按上或下音量鍵。
啟動／關閉擴音喇叭	在通話期間按住  。
進入 電話列表	在待機模式下按  。
進入 通訊記錄表	在待機模式下按  。 通訊記錄表 上會顯示 未接來電 、 已接來電 及 已撥通電 。

進入**主目錄**

在待機模式下按**OK**或  **目錄**。

返回前一個目錄

按  。

快速返回待機模式

按  。

軟鍵

左右軟鍵 -  和  - 位於鍵盤最頂端，可讓您選擇出現在它們上方的螢幕中的相關選項，包括在通話期間。這些按鍵的相關功能將依當時的功能背景而異。

商務  第 16 頁	多媒體  第 22 頁	娛樂  第 26 頁
加值服務  第 28 頁	簡訊  第 31 頁	手機設定  第 43 頁
相機  第 51 頁	電話簿  第 55 頁	通話功能  第 59 頁

主目錄

主目錄可讓您操作手機的所有不同功能，它們將以矩陣的形式顯示。以上圖表概要說明**主目錄**的排列格式、主目錄內各個圖示的意義，有關各功能目錄的詳細資訊，將分別從本手冊內各個章節加以說明。

在待機模式下按  進入**主目錄**，然後利用中央導覽鍵 - 在本手冊內以 、、 或  符號代表其方向 - 瀏覽圖示和列表。當您在一個列表中瀏覽移動時，螢幕右邊的捲動列將顯示您目前在列表中的所在位置。在列表內，按  進入選擇之項目的相關選項，按  **返回**可返回上一層目錄。

如何使用本手冊

本手冊的章節結構如下：

認識您的手機 即本章。呈現您的手機的概覽圖，以及常用功能的相關資訊。

第 1 章：開始使用 第一次使用時如何設定您的手機的相關資訊：SIM 卡、電池的安裝方式等。

第 2 章：打電話 有關如何撥打及接聽電話的資訊。

第 3 章：
文字輸入

有關如何利用數字鍵輸入文字的資訊。

第 4 至
12 章

這幾章將逐一介紹主目錄的各個部份。

其它章節

第 12 章之後出現的是圖示及符號、注意事項、飛利浦原廠配件，最後是有限保固服務的說明。

目錄

1. 使用須知	5	時區	17
插入 SIM 卡	5	錄音機	18
開機	6	鬧鐘	18
為電池充電	7	防火牆	19
設定快捷鍵	7	紅外線	20
2. 打電話	8	自動開關機	21
撥打電話	8	行動秘書	21
接聽來電及結束通話	8	5. 多媒體	22
用免持通話	8	記憶體狀態	22
通話期間的操作選項	9	音效簿	22
調整耳機音量	9	圖片簿	23
快速撥號	9	電視幻燈片播放	24
MMS Foto talk	10	示範帶播放	25
處理多通電話	10	6. 娛樂	26
3. 文字輸入	12	西曆	26
T9® 智慧型文字輸入法	12	農曆	26
基本注音輸入法	14	農曆節慶	26
4. 商務	16	Java	26
計算機	16	拆牆遊戲	27
貨幣換算	16	7. 加值服務	28
記事本	16	服務 +	28
		WAP	28

8. 簡訊	31	12. 通話功能	59
簡訊廣播	31	通訊計時器	59
電子郵件	31	通話設定	60
簡訊功能	35	通訊記錄表	61
MMS 多媒體簡訊	38	圖示及符號	62
我的字典	42	注意事項	63
9. 手機設定	43	常見問題解答	67
日期與時間	43	飛利浦原廠配件	69
音效設定	43	商標聲明	70
保安功能	44	有限保固服務	71
簡易設定	45		
省電狀態	46		
畫面	46		
系統	47		
捷徑	48		
選擇語言	50		
10. 相機	51		
如何	51		
相機目錄	52		
設定	54		
使用說明	54		
11. 電話簿	55		
電話簿設定	55		
看電話列表	55		
編輯及管理姓名	56		

1 • 使用須知

在使用前，請先閱讀「注意事項」一節中的安全使用指示。


您必須先插入一張由您的 GSM 系統服務商或手機經銷商所提供的有效 SIM 卡，才能使用您的手機。SIM 卡內含有您的申請資料、手機號碼以及一個可供您儲存電話號碼及訊息的記憶體（相關的詳細說明，見“電話簿”第 55 頁）。

插入 SIM 卡

請按照以下步驟插入您的新 SIM 卡。請記得在移除背殼之前要先關機。


移除背殼

要插入 SIM 卡，必須先移除背殼。壓住背殼，然後將背殼滑下，如下圖所示。

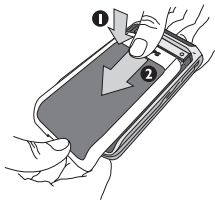

移除電池


要移除電池時，將內側的彈簧夾往外拉，然後從底部往上提起電池，將它移除。

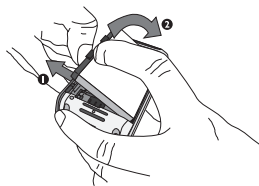


如果您在手機開機後移除電池，您所有的私人設定值可能會消失。

插入 SIM 卡

推動 SIM 卡匣將它解鎖，然後從鉸鏈扳起 (1)。將 SIM 卡從保護匣內取出，然後放在卡匣內所提供的空間 (2)，請確保卡上的切角位置正確，且金色接觸面朝下。

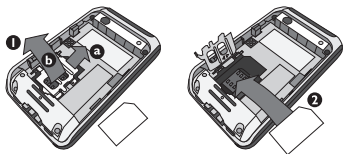

關閉卡匣，然後推回鎖定位置。

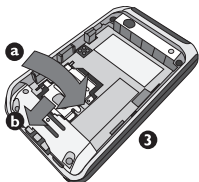

將電池推回電池槽內直到它停止不動為止，金色接觸面朝下，然後將電池向下推入，將它鎖定。放回背殼，將它推入槽內直到停止不動為止。在使用手機之前，請先移除覆蓋螢幕和相機鏡頭的保護膜。

開機

要開機時，按住  鍵。如有需要時，輸入您的 PIN 碼。PIN 碼是您的 SIM 卡的 4-8 碼密碼。PIN 碼將由您的系統服務商或手機經銷商預先設定並告知您。有關 PIN 碼的詳細說明，見“保安功能”第 44 頁。

如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，則您的 SIM 卡將被鎖上。您必須向服務商詢問 PUK 碼才能解鎖。


當您第一次用新 SIM 卡開機時，您的手機將提示您：

時間設定	設定目前時間。
日期設定	設定當天日期。
時區	選擇您的時區。

有關以上三項設定的詳細說明，見“手機設定”第 43 頁。

**您想複製
SIM 卡電話
簿到手機嗎？**

如果您的手機偵測到 SIM 卡電話簿內有任何姓名和電話號碼，將詢問您是否要複製至手機內的電話簿。如果您想要複製號碼，按 **OK**，否則按**取消**。

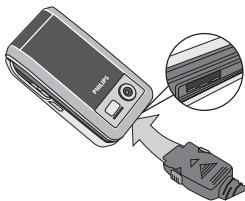

為電池充電

您的手機由一充電電池提供電源。新電池通常未充滿電，如果低電量警示已設定成**開**，當電池電量變低時，手機會向您發出警告，（見“提示音效”第 44 頁）。

一旦將電池和電池蓋放回之後，您便可開始為手機充電。拉起覆蓋在充電器連接器上的保護性橡皮蓋。如下圖所示，插入連接器。然後將另一端插入一個交流電源插座。

電池符號可指示充電的狀態。在充電期間，電力指示符號會持續波動；本手機要完全充滿電力需要大約 2.5 小時。當所有指示格都穩定不變時，表示電池已完全充滿電。然後您可將充電器拔除。根據系統及使用狀況而定，通話時間可長達 8.5 個小時，而待機時間可長達 850 個小時。

當電池已充滿電時繼續讓手機連接至充電器並不會損壞電池。

唯一關閉充電器的方法是將它拔除，所以請使用一個容易取用的交流電源插座。

設定快捷鍵

您可設定將數字鍵 2 至 9 用來操作您的常用功能，只要按住數字鍵即可設定。有些快捷鍵的功能捷徑是預先設定好的。相關的詳細說明，見“捷徑”第 48 頁。

2 • 打電話

撥打電話

從待機畫面撥打

1. 在待機模式下，利用鍵盤輸入電話號碼。要修正一個錯誤時，按  **取消**。
2. 按  撥號。
3. 按  或  **結束通話**將電話掛斷。

要撥打國際電話時，您可按住  輸入「+」符號代表國際前碼。

使用電話簿

1. 在待機模式下按  。
2. 選擇電話簿內的一個聯絡人，然後按 ：您選擇的號碼將被撥發。如果您使用的是手機電話簿，而選擇的聯絡人具備超過一個電話號碼，則會自動選擇被指定為預設的號碼。要選擇另一個號碼，請按  或 （詳見“電話簿”第 55 頁）。
3. 按  或  **結束通話**將電話掛斷。

接聽來電及結束通話

接到來電時，視來電者是否已選擇顯示其身份而定，手機上可能會顯示來電者的號碼。如果號碼

已儲存在選擇的電話簿內，則相關的姓名會顯示，而非號碼。

- **接聽來電**：按 ，或者若已**啓動掀蓋接聽**選項，則直接掀開手機接聽（詳見第 61 頁）。
- **拒接來電**：按 （或按住任一音量鍵）。如果您已**啓動來電轉接**（見第 60 頁），來電會被轉接至一個號碼或語音信箱。
- **掛斷**：按  或關上手機。

如果正處於靜音模式，手機將不會發出鈴聲（見第 44 頁）。

若已選擇**任意鍵接聽**，您可按任何一個鍵接聽來電，除了  之外（見第 60 頁）。

用免持通話

爲了您的舒適與安全，請確保免持聽筒通話時將手機移離開您的耳朵，尤其當您提高音量時。

1. 在待機模式下，用鍵盤輸入電話號碼，或選擇電話簿內的一個聯絡人。
2. 按  或  **選項**，然後選擇**用免持通話**或按  。

如果您已在通話中，長按住  可切換至免持通話模式，再按住就可切換回來。

通話期間的操作選項

在通話期間，按  或  **選項**可進入以下選項。

啟動免持通話

此選項可讓您使用手機的免持聽筒選項。

消音／恢復聲音

您可以將麥克風消音，使對方在通話中無法聽到您所說的話。

錄下對話

在大多數國家內，通話錄音須受法律管制。我們建議您如果想要錄下與來電者的對話，最好能告知他並且在他同意下才開始錄音。

如果要在通話時錄下對話，選擇**通話錄音**，再按 **OK**。再按一次 **OK** 或  **儲存**結束錄音，隨即您可在**多媒體 > 音效簿**的目錄中找到這段錄音或更改錄音名稱。

視記憶容量而定（見“記憶體狀態”第 22 頁），總錄音時間最長可達 30 分鐘。

筆記本

讓您記下一個號碼。過後，您可將它儲存至電話簿、撥號或傳送訊息至這個號碼。

通話期間的其它操作選項

在通話期間按  **選項**可執行以下作業：您可進入及查詢**電話列表**或**通訊記錄表**、選擇**結束通話**掛斷、更改**音質均衡**設定、傳送或閱讀**簡訊**、或查詢及管理**記事本**內的記事。

調整耳機音量

在通話期間，移動上或下音量鍵可提高或降低音量。

快速撥號

快速撥號功能可讓您設定 4 個最常撥打的電話號碼。然後，只要在螢幕上選擇相關的圖示或圖片，便可快速撥發其中一個號碼。

設定快速撥號聯絡人

1. 在待機模式下，按  進入**快速撥號**畫面。選擇一個要設定的簡圖，然後按  或  **設定**。
2. 選擇電話簿內的一個姓名，再按一次 **OK** 進入**圖片簿**並選擇一個圖片。請繼續以相同方式設定各個縮圖。

撥電至快速撥號聯絡人

要撥電時，在待機模式下按 ，然後選擇您指定的縮圖，再按 。

如要重新設定一個縮圖，請選擇該縮圖，再按  **更換姓名及／或圖片**。

如果已為該聯絡人指定一個圖片，它將顯示在**快速撥號**畫面上。更改其中一個目錄內的圖片，其它目錄內的圖片也會隨著更新。

MMS Foto talk

此功能可讓您透過多媒體簡訊傳送一個附加錄音的圖片。該圖片可從**圖片簿**中選擇，也可以是您剛剛使用相機拍下的照片。

1. 拍一張照片，然後按**目錄**，或從**圖片簿**選擇一個圖片，然後按  或  **選項**。無論採用哪一種方式，最後請選擇**傳送方式** > **多媒體簡訊**。
2. 螢幕上出現**附加音效？**訊息時，按  **是**開始錄音。然後按  **儲存**停止並儲存您的錄音，或按  **取消**。
3. 您可視需要將錄音更改名稱，或按  **OK** 保留默認名稱。
4. 選擇或輸入出現在列表中的一個聯絡人，然後選擇**新增媒體**進入多媒體簡訊製作畫面。按  **傳送**送出您的訊息，或視需要修改，然後再送出（詳見“新的 MMS 訊息”第 39 頁）。

處理多通電話

您是否可同時進行兩通或更多電話及建立電話會議，須端視您的服務商及／或申請的服務能否支援而定。

撥出第二通電話

您可以在進行一段通話時或在一個通話保留中時撥出第二通電話。在通話中撥一個號碼（或從電話簿選擇一個聯絡人），然後按 。第一通電話會被保留（其號碼會顯示在螢幕底端）並撥出第二個電話號碼。然後，您可以按 **OK** 操作下列選項：

- **轉換通話者**在通話之間切換（您也可按  或  切換通話）。
- **轉移**將兩通電話連接起來。在完成轉移之後，您的連線即會被中斷。
- **會議**將通話者加入一個會議通話。

接聽第二通來電

當您在通話期間接到第二通來電時，手機會發出一提示嗶聲，同時螢幕上顯示**來電等候**。然後，您可以：

- | | |
|---|--------------|
| 按  | 接聽來電（第一通保留）。 |
| 按  | 拒接來電。 |

按  或  **選項** 可開啓選項表。您可選擇**結束通話**結束當前的通話，然後接聽來電。

如要接聽第二通來電，您必須已先關閉語音通訊的來電轉接選項（見第 60 頁）並已啓動來電等候（見第 60 頁）。

接聽第三通來電

如果您正在通話中並有一通電話正在保留中，此時您還可接聽第三通電話。如要接聽，您必須先結束其中一通電話或將新來電者加入電話會議。

按  拒接來電。

按  或  **選項** 可開啓選項表。您可選擇**接受**以接聽來電，或選擇**結束通話**結束目前的通話，然後再接聽來電。

本服務只能支援兩個進行中的通訊（一個通話中，一個保留中）。

會議通話

您申請的服務須能支援。

您可連續撥打幾個電話或從一個多方通話模式啓動一個電話會議。它可讓您同時與最多五個人通話。

1. 先撥第一通電話給某個人，然後撥第二通（見前述說明）。
2. 按  或**選項**，再選擇**會議**。重覆以上步驟直到接通 5 位成員爲止。
3. 您可選擇**刪除成員**以結束其中一名會議成員的通話；或選擇**私人通話**，僅與這位成員進行私人通話（其它成員的通話會被保留）。
4. 按  可一次中斷所有通話。

如果在會議通話期間有來電，同時會議成員不到五人，您可接聽這個新來電，並將此成員加入**會議**通話（若已連接 5 名成員，您可接聽此來電，但不能將它加入會議中）。

3 • 文字輸入

您可利用兩種不同方式在編輯畫面中輸入文字：利用 T9® 智慧型文字輸入法，或基本文字輸入法。以下將說明這兩種輸入法的操作技巧。

T9® 智慧型文字輸入法



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 智慧型文字輸入法是一種供您在手機上輸入文字的智慧型編輯模式。它可根據您的按鍵輸入預測您要輸入的文字，藉此幫助您更快速地輸入文字。只需在拼成一個字的每個字母之對應按鍵上按一次，T9® 便會根據您使用的按鍵建議一個文字。如果可組成幾個可能的文字，列表中的第一個文字會被反白顯示：按 ▲ / ▼ 或 [] 可瀏覽列表，按 OK 可插入文字。

如何使用？

各個按鍵所代表的英文字母及符號如下：

[2 ABC] 至 [9 TUV] 可輸入字母。



瀏覽可能文字的列表。



按任一鍵插入選擇的文字，後面跟隨一個空格。



短按可清除一格，長按住可清除所有文字。



切換大小寫模式：標準、小寫或大寫字母。



顯示符號及標點符號表。



從 T9® 切換成基本文字輸入模式，再切換成數字模式。

範例：如何輸入「home」這個字：

- 按 [4 GHI] [6 MNO] [6 MNO] [3 DEF]。螢幕上會顯示列表上的第一個字：**Good**。
- 按 ▲ 或 [] 以翻閱並選擇 **Home**。
- 按 [OK] 或 ► 確認選擇 **Home** 這個字。

字典

如果您要輸入的文字不在 T9® 字典內，可將它加入資料庫。按 [] 1>2>3 向下翻閱列表，直到您到達一筆標示一連串底線的資料。

按 [] 拼字開啓一個基本文字編輯畫面。利用下述輸入法輸入新文字，不加空格，完成輸入後按 [] OK。然後，您可返回剛才正在編寫的訊息並插入新文字。

語言

您在編寫訊息時可按住 [#*] 鍵切換輸入語言。手機內具備的語言視您購買手機的地區而定。

基本文字輸入法

按 可從 T9® 輸入法切換至基本文字輸入法。此輸入法需要多次按同個鍵才可獲得所要的字母：字母「h」是 4 鍵上的第二個字母，您必須按 2 次此鍵才能輸入「h」。短按 取消可清除一個字元，長按可清除所有文字。

範例：如何輸入「home」這個字：

按 ， (GHI)，，， (MNO)， (MNO)，， (DEF)。完成訊息輸入時，按 。

每個按鍵分別代表的字母、數字及符號如下：

短按

長按

空格 1., @ / : ; " ' ! ? , # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
a b c 2 ä å æ ç	2
d e f 3 é è Δ Φ	3
g h i 4 Γ ï	4
j k l 5 Λ	5
m n o 6 ñ ò ö	6
p q r s 7 β Π Θ Σ	7

t u v 8 ü ù	8
w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
切換大小寫模式：標準、小寫或大寫字母。	0
開啓符號及標點符號模式。	更改編輯文字用的語言
切換輸入模式：T9®、基本或數字模式。	N/A

筆畫輸入法

使用 鍵選擇筆畫輸入模式。在此模式下出現的螢幕及每個按鍵所代表的筆畫符號如下：

確認	橫 (包括挑)	
左撇	豎 (包括豎鉤)	右捺
	橫折	特殊
模式 T9		標點符號

使用筆畫輸入法的一般順序為：

1. 鍵入筆畫符號  鍵到  鍵，
 取消清除。
2. 挑選候選列表中的字  或  鍵 /
 或  鍵
(翻頁查詢)
3. 確認所選擇字  或  鍵
4. 按  鍵選擇聯想字，或返回步驟 1，重新輸入新文字。

輸入

根據書寫時的標準筆順輸入一個中文字。利用對應這五種基本筆劃的數字鍵，一次一個筆劃地輸入您要寫的中文字。您可利用萬用字元鍵  來取代您不確定的筆劃。選擇列上的可能文字將會隨著您輸入的筆劃而更新。

選擇一個文字或部首

您可利用導覽鍵來選擇文字 ( /  鍵可向左及向右移動選取框，而  /  鍵可逐頁翻閱)。一旦選取框移至您要找的文字上，您就可按  或  鍵以確認您的選擇。然後，您就會進入聯想詞輸入模式。您可繼續利用導覽鍵來選擇。

聯想詞

此功能的運作方式與 T9® 智慧型中文拼音輸入法的聯想詞功能相同。

基本注音輸入法

若您想要使用基本注音輸入法，請用  鍵選擇「注音」輸入法。在此模式下出現的各按鍵所代表之注音符號如下：(注意！注音輸入模式僅供繁體中文使用。在操作語言為簡體中文時無法使用。)

 確認 	 ㄅ ㄆ ㄇ ㄊ	 ㄋ ㄌ ㄍ ㄎ
 ㄏ ㄘ ㄊ ㄎ ㄣ ㄤ	 ㄉ ㄊ ㄍ ㄎ	 ㄆ ㄇ ㄋ
 ㄩ ㄜ ㄝ ㄞ	 ㄗ ㄘ ㄙ ㄞ	 ㄌ ㄍ ㄎ ㄏ
 切換輸入法	 ㄦ ㄨ ㄣ ㄤ	 標點符號

此輸入法需要多次按同個鍵才可以獲得所要的字根，例如：字根「ㄣ」是  鍵上的第四個字根，如果要輸入「ㄣ」開頭的中文字，您需要按  四次。以此類推，您需要在同個按鍵上，依字根排列的順序，按多次以找到您要的字根。

使用注音輸入法的一般順序為：

1. 輸入注音字根  鍵到  鍵，
 取消清除。
2. 挑選候選列表中的字 ◀ 或 ▶ 鍵
 (左右瀏覽)
 ▲ 或 ▼ 鍵
 (翻頁瀏覽)
3. 確認所選擇的字  或  鍵
4. 您可以瀏覽並選擇下排出現的關聯字，或是
 返回到步驟一輸入新字。

快速教學範例：欲輸入「價錢」

1.  鍵按四次，找到「ㄣ」
 2.  鍵按二次，找到「一」
 3.  鍵按一次，找到「ㄚ」
 4. 此時您看到ㄣ一ㄚ的組合字，按 ▶ 鍵兩次找到「價」，按 
 5. 此時您看到螢幕下方出現「價」的關聯字，
 按 ▶ 鍵三次找到「錢」，按 
- 你可用 ▼ 或 ▲ 來翻動字庫直到找到你所欲選的字為止。

4 • 商務



此目錄內包括專為協助您在外出時保持井然有序且消息靈通的功能及選項。

計算機



您的手機已內建一個計算機，可用來執行基本計算工作。您可用鍵盤輸入數字並用導覽鍵輸入運算符號，如下表所示。

加法	按 $\blacktriangleright$ 或 $\boxed{+}$ 鍵。
減法	按 $\blacktriangleleft$ 或 $\boxed{-}$ 鍵 2 次。
乘法	按 $\blacktriangleup$ 或 $\boxed{\times}$ 鍵 3 次。
除法	按 $\blacktriangledown$ 或 $\boxed{\div}$ 鍵 4 次。
等於	按 $\boxed{=}$ 或 $\boxed{\#}$ 鍵。

螢幕頂端的圖示將指示應使用哪一個導覽鍵輸入運算符號。

按住 $\boxed{0.}$ 鍵可輸入小數點符號。計算機可準確至小數點後兩位，並進位至前一位數。

貨幣換算



此目錄可讓您使用您選擇的匯率將一筆數目從一種幣值換算成另一種幣值。您可從**本國**貨幣換算成**外國**貨幣，或從外國換算成本國貨幣。在**匯率**欄輸入一個匯率，並在**本國**或**外國**欄輸入一個數目；換算值將自動計算出來。

記事本



此目錄可讓您建立、儲存及管理您的記事本內的記事。當記事本的提示功能設定為**開**時（見“提示音效”第 44 頁），手機會在到達記事時間時發出嗶聲或您透過行動秘書功能錄製的聲音（見第 21 頁）提醒您。

記事本會與其他功能（電話簿、圖片簿、音效等）共用手機的記憶容量。如要檢查您的手機目前可用的記憶空間，請選擇多媒體 > 記憶體狀態。

記事

1. 在**記事**內選擇 **< 新 >**，然後選擇您要建立的記事類別（**假日**、**會議**、**備忘錄**）。
2. 輸入記事開始及結束的日期時間，然後命名（例如「Meeting with Smith」（與史密斯會面））。
3. 設定提醒音及頻率：在您所選擇的時間會觸動提示裝置。

此提醒音只適用於會議及備忘錄記事。在變換時區時，提醒音將會被更新（見以下的“時區”）。

刪除舊記錄

此目錄可讓您刪除舊記事。輸入要刪除之所有舊記事的開始日期（過去或未來），然後按兩次 **OK** 刪除在此日期之前的所有記事。

如要刪除您的記事本內所設定的所有記事，請輸入一個多年後的開始日期（例如 2010 年 12 月 31 日）以確保一次刪除在這之前的所有記事。

管理記事

選擇清單中的一個記事，然後按 **OK** 或  **選** 項進入以下選項：

- | | |
|--------|------------------------|
| 刪除 | 刪除選擇の記事。 |
| 更改 | 更改選擇の記事。 |
| 以紅外線發送 | 將選擇の記事發送至另一部紅外線相容裝置。 |
| 更改提示音效 | 可讓您更改符合所選擇之記事的鬧鈴類型的音效。 |

更改一個會定期重複の記事，也將變更此記事的重複情形。

記事顯示格式

儲存在記事本內的記事可以**日曆檢視**、**以週曆檢視**或**以月曆檢視**。選擇一個檢視格式，按 **OK**，然後用 **◀** 或 **▶** 顯示上一日或下一日、上一週或下一週、上個月或下個月。

時區



此目錄可讓您設定和顯示本地時間及您選擇的一個外國時區的時間。請注意，如果您選擇在主螢幕上顯示本地和外國時間，您選擇作為桌面圖片的圖像將不會再顯示，而會被標準的國際時鐘桌面圖片所取代。

時區畫面

如果您想在待機畫面上顯示本地時間及另一個時區的時間，請啟動此選項。按 **▲** 或 **▼** 將此選項設定為**開**或**關**。設定為**開**時，新的目錄項目**切換本地和外國**可讓您顯示您選擇的時區。

若選擇了不顯示時鐘選項，將不會出現此功能（見“時鐘顯示樣式”第 43 頁）。

本地設定

時間設定

可讓您按適當按鍵來設定時間。

設置本地時區

移動 **▲** 或 **▼** 選擇您當地的時區。

使用夏令時間 可讓您將本地時區的夏令時間選項設定為**開**或**關**。

國外設定

設置他國時區 移動 ▲ 或 ▼ 選擇一個外國時區。

使用夏令時間 可讓您將一個外國時區的夏令時間選項設定為**開**或**關**。

鬧鈴、提醒音、預先編排的記事是不分時區的！如果您在時區 A 的早上 9:00 設定了鬧鈴或記事，即使您轉移到時區 B 內，到了當地早上 9:00 時也會響起鬧鈴或記事提醒音。

錄音機



依記憶體狀態而定，此目錄可讓您最多錄製 12 分鐘的音效（見“記憶體狀態”第 22 頁）。

選擇 **< 新 >** 開始錄音。螢幕上會出現**現在說話**訊息及一個進度列。完成後，按  **儲存**可終止錄音。然後，您可為新的音效檔輸入一個名稱，或按 **OK** 接受提議的預設名稱。然後返回**錄音**列表，新的錄音將顯示在列表中。

當您選擇一個音效檔時，它會自動反覆播放。按 **OK** 可進入選項。您可以**設定提示音**、**播放錄音**、

更改名稱或**刪除**錄音、以 **Email / 紅外線 / MMS 傳送**（詳見“音效簿”第 22 頁）、**設為來電鈴聲**或**設為訊息鈴聲**。

不停閃爍的警告符號顯示您的錄音即將到達容許的最高時限。如果您不停止錄音，將會出現一個紅色信封圖示，告知您的錄音太長，無法透過多媒體簡訊傳送。

鬧鐘



您的手機已內建一個具備重響功能的鬧鐘。您可設定最多三個鬧鐘時間，並可選擇是否要重複響鬧。請依下列步驟設定鬧鐘：

1. 選擇一個鬧鐘，並將它設定為**開**。
2. 然後輸入時間，再按 **OK**。
3. 然後選擇頻率：**單只一次**、**每日一次**、**週末除外**。
4. 最後，選擇鬧鈴類型：**鈴聲**、**錄音**或**蜂鳴音**，然後按 **OK**。

重複以上步驟以設定其它鬧鐘。

即使您已關機，同時／或者鈴聲音量已設為無聲，鬧鈴也會響起。鬧鈴響起時，按任意一鍵或關上手機即可停止鬧鈴（除非已啟動重響模式，見以下說明）。

重響模式

此目錄可讓您將重響模式設定為**開**或**關**。當鬧鈴響起且重響模式設為**開**時：

- 按任何鍵（除了  **停止** 之外）可暫時中止響鈴或關閉手機。鬧鐘會在大約 7 分鐘之後再度響鈴。
 - 按  **停止** 可中止響鈴及重響的設定。
- 重響模式可在 9 次鬧鐘重響之後自動關閉。

重響模式的設定值將應用於您設定的所有鬧鐘。

防火牆

此目錄可讓您拒絕所有來自您列入黑名單者的來電及簡訊。

設定

選擇此目錄項目，然後按  **選擇** 可進入下列選項。

提示方式

選擇通知您來電或簡訊被拒的方式：以待機畫面上顯示的**狀態圖示**或**圖示回饋**通知您。您也可以選擇**不通知**。

防火牆

可讓您設定防火牆選項為**開**或**關**。如設定**開**，您的行動電話將拒絕所有列入黑名單者的來電。被拒絕的來電將出現在**通訊記錄表**內，被拒絕的簡訊則出現在**垃圾簡訊收件匣**。

黑名單

此目錄將顯示來電及簡訊將被拒絕的聯絡人名單。選擇 **< 新 >** 可將一個名字及相關的號碼列入黑名單內，然後選擇是否要拒絕來自此人的**簡訊**及／或**來電**。

在電話簿中選擇一個姓名，然後按  或  **選擇**，以**更改**相關的資訊或將它**刪除**。選擇**內容**顯示黑名單的詳細資料。

您可直接從電話簿、通訊記錄表及簡訊收件匣將一個名字列入黑名單；選擇相關電話簿列表中的一個聯絡人、通話或訊息，按  選項，然後直接選擇加入黑名單。相關的號碼將被列入黑名單。

紅外線



您的行動電話內具有一個紅外線埠，可讓您透過無線連結與其它相容於紅外線的裝置之間發送或接收資料（例如另一部行動電話、個人電腦或 PDA 等）。


您不能傳送受著作權保護的檔案。與一部個人電腦連線時，請確保您已啟動其紅外線選項。

紅外線裝置的位置

兩部裝置在傳輸資料之前必須配合您的行動電話正確設置。請確保：

- 兩個紅外線埠互相面向對方，
- 兩者之間距離在 50 公分以內。
- 紅外線的光線未被任何物品阻隔。

傳送資料

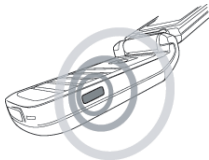

要利用紅外線從行動電話傳送資料，您必須先選擇要傳送的項目：選擇圖片、音效、名稱或記事時，會出現一個子目錄讓您操作透過紅外線**傳送**的選項。

一旦您的手機找到另一個可通訊的紅外線相容裝置，就會自動執行傳送。螢幕上會顯示訊息，讓您按照步驟進行。

如果手機找到幾個紅外線裝置，螢幕上將顯示一個列表供您選擇。按 **OK** 以確認及傳送您所選擇的資料。

如果您的手機在逾時之前找不到另一個裝置、若紅外線連結中斷了、或若您取消傳送作業，傳送就會被取消。

接收數據

當您選擇**接收數據**時，您的手機可準備透過紅外線接收一個項目，並等候另一部紅外線裝置將項目傳送過來。與傳送資料一樣，螢幕上會顯示訊息，讓您按照步驟進行。

如果另一個裝置在逾時之前聯絡不到您的手機、若紅外線連結中斷了、若檔案容量太大或若您取消接收作業，接收就會被取消。

儲存資料

螢幕上會出現一個訊息通知您已收到一個檔案。按 **OK** 可進入下述選項。

儲存 供您儲存資料，然後返回待機畫面。您收到的項目將會儲存在其預設的名稱下，在相關的目錄下選擇它們就可更改其名稱。

顯示內容 顯示您接到的資料內容。

放棄 忽略收到的資料。

將手機當作數據機使用

選擇**資料**將手機當作數據機使用。您也可將行動電話與個人電腦或 PDA 一起使用，例如要上網或傳送傳真時。

為能充份善用可透過紅外線使用的服務（收發簡訊、電子郵件及傳真、上載圖片及音效檔至您的手機、電話簿資料同步、GPRS 精靈等），您必須先在個人電腦上安裝 Philips Mobile Phone Tools 軟體。此軟體已附在隨手機供應的光碟片中。

光碟片上提供的軟體不相容於 Apple Macintosh 電腦。它只能支援 Windows 98 SE、ME、XP 及 2000（在此必須使用 Service Pack 3 及以上的版本）。

適用於 Lotus Notes、Lotus Organizer 及 Microsoft Outlook 的特定軟體配件可支援您的飛利浦手機與這些應用程式的資料同步作業（請參考各使用手冊中的詳細說明）。

自動開關機

這兩個目錄可讓您設定手機在預設時間自動開機或關機。

如要設定**自動開機**，選擇此選項，然後按 **OK**。選擇**開**，然後按 **OK**。輸入您希望手機自動開機的時間，然後按 **OK**。選擇所要的頻率：**單只一次**、**每日一次**或**週末除外**，然後按 **OK**。螢幕上會出現一個確認啟動的訊息。

繼續以相同方式設定**自動關機**選項。

行動秘書

按鍵盤上的  或 （視您購買手機的地區而定），以單鍵方式進入**錄音**過程中的**錄音**目錄。錄製的聲音會儲存在**多媒體** > **音效簿**或在**商務** > **錄音**，然後當作鬧鈴或鈴聲使用（詳見“錄音機”第 18 頁）。

5 • 多媒體



此目錄及子目錄包含 Xenium9@9e 手機內的多媒體相關選項。

記憶體狀態



此目錄可讓您顯示手機內現有的記憶體容量百分比。手機的記憶容量是由數個功能共用的：圖片、音效、錄製作為聲控指令的備忘及口令、儲存的訊息、電話簿和記事本資料、遊戲等。

按 **OK** 可查看記憶體狀態。螢幕上會顯示可用記憶體的百分比，以及手機的總記憶容量（以千位元組 KB 表示）。再按一次 **OK** 查看各項功能佔用的記憶體容量之詳細列表。

您的行動電話中已內建許多音效及圖片。您只能刪除**個人鈴聲**或**個人鈴聲**資料夾內的音效或圖片，例如您可能想要空出一些記憶空間來儲存您自己的音效和圖片。

當您儲存新項目時若出現**列表已滿**的訊息，您必須刪除一個項目才能建立或增加新的項目。

音效簿



此目錄可讓您管理及顯示儲存在您的手機內的音效檔。選項有：

- 下載更多 ...** 啓動 WAP 應用程式並下載新的音效檔。
- 查看全部** 查看一個列表中的所有音效檔。
- 私人鈴聲** 進入您已下載的音效檔。
- 受保護鈴聲** 進入一個受著作權保護的試聽版鈴聲列表。
- 錄音** 進入一個錄音列表。

進入列表後，您可選擇一個音效檔，然後按 **OK** 進入下列目錄選項。

- 傳送方式** 透過**電子郵件**（見第 31 頁）、**紅外線**（見第 20 頁）或**多媒體簡訊**（見第 38 頁）傳送選擇的音效檔。請注意，**錄音**資料夾內的音效檔無法透過多媒體簡訊傳送。
- 設為來電鈴聲** 將您選擇的音效設定為鈴聲。

設為 訊息鈴聲

將選擇的音效設定為**訊息鈴聲**。
在**手機設定**>**音效設定**下必須已啟動這個選項（見第 43 頁）。

更改名稱

為選擇的音效檔**更改名稱**。

刪除/ 全部刪除

刪除選擇的音效檔或一次刪除所有音效檔。

圖片簿



此目錄可讓您顯示及修改儲存在您手機內的圖像。選項有：

下載更多 ...

啟動 WAP 應用程式並下載新的圖像檔。相關的詳細說明，見第 28 頁。

查看全部

查看一個列表中的所有圖像檔。

我的照片

進入用手機內建的相機拍下的照片。

我的圖片

取用您下載的圖像。

受保護圖片

進入一個受著作權保護的圖像樣本列表。

圖標

進入一個包括您下載的圖示的列表。

在資料夾內，圖像將以一個文字列表的形式顯示。選擇一個圖像，然後按 **查看圖像**。按 **OK** 可讓您進入下述目錄選項。

傳送

透過**電子郵件**（見第 31 頁）、**紅外線**（見第 20 頁）或**多媒體簡訊**（見第 38 頁）傳送選擇的圖像。請注意，您將無法傳送受著作權保護的圖片。

設為桌布

將您選擇的圖片設定為桌面圖片。

調整圖片

利用此目錄進入以下選項：

• 增加文字

將文字附加至選擇的圖片。在編輯畫面中輸入您的文字，然後按 **OK**。按導覽鍵移動螢幕上的文字：短按可一次移動 1 個像素，長按可一次移動 5 個像素。按 **返回** 以返回文字編輯程式，或按 **OK** 以確認並移至下一個選項。

• 加相框 或圖示

將一個相框或圖示加至選擇的圖片。

- 橡皮擦 **復原**圖片前一次所做的變更，或**歸零**，即一次取消所有變更。按  **返回**以取消或按  **OK** 以確認。
- 傳送 透過紅外線、電子郵件或多媒體簡訊發送選擇的圖片。
- 儲存 儲存圖片，包含您對該圖片所做的所有變更。
- 旋轉** 此選項可用來旋轉選擇的圖像 **-90 度**、**+90 度**或**+180 度**。
- 檢視** 顯示選擇的圖像案。
- 屬性** 顯示圖像屬性（大小、格式、解析度等）。
- 更改名稱** 為選擇的圖像**更改名稱**。
- 刪除 / 全部刪除** **刪除**選擇的圖像或一次刪除所有圖像。

在受保護圖像資料夾內的圖片是不能刪除的。

電視幻燈片播放



此目錄可讓您經由電視傳輸線配件在您手機的主螢幕（內螢幕）及／或電視螢幕上展示您列在**圖片簿**內的圖片（以自動的幻燈片放映方式或手動的逐一放映方式展示）。

您的產品可能未附電視傳輸線。若未附上，您必須另外購買。詳見“飛利浦原廠配件”第 69 頁。

手動

此目錄可讓您手動顯示圖片。按  或  可瀏覽完整的圖片列表。按  可啟動全螢幕式的圖像並傳送到電視，按  可返回圖片列表。選擇一圖片之後，按 **OK** 或**選擇**開啓旋轉選項（90 度或 180 度）。

自動

此目錄可讓您自動以幻燈片方式顯示圖片。

1. 選擇幻燈片每一張圖片之間的時間（10、15 或 20 秒），然後按 **OK** 或  **選擇**。
2. 在出現的列表內，按  或  選擇您要使用的圖片。選擇（**取消全部**）**全選**一次選擇或取消選擇所有圖片。
3. 按 **OK** 可開始播放電視幻燈片，按  則可停止播放。

無論採用哪一種模式，最後的圖片選擇會自動被儲存起來並可連續播放多次，即使您已離開電視幻燈片的目錄。

示範帶播放



此目錄將顯示一個短剪輯畫面。
即使您未插入 SIM 卡，也可操作此目錄選項。

6 • 娛樂



西曆

此目錄可顯示您在任何一日的星座運勢。要查詢您的星座運勢，首先必須輸入您的星座或出生日期。如果您知道您的星座，可從**選擇符號**目錄中選出您的星座。否則，可選擇**生日設定**，按 **OK** 並輸入您的出生日期。按 **OK** 以顯示相符的星座。回到**星座運程**目錄，根據您要查詢的星座，選擇**今天**或選擇**他日**（若選擇後者，請先輸入您要查詢的日子，再按 **OK**）。

農曆

此目錄可顯示您所選擇之西曆日期的對應農曆日期，讓您換算西曆及農曆之間的日期。

需要日期和時間資訊的功能（例如記事本內的記事）只能依公曆日期為準。

按 **OK** 進入日期編輯畫面。如有需要可按相關按鍵來更改日期，然後按 **OK** 轉換成農曆模式。

待機畫面顯示農曆

此選項可讓您在待機畫面上顯示農曆。按 ▲ 或 ▼ 啟動或關閉此選項。

農曆節慶

告訴您在一已知日期之後的下一個中國大節：請選擇**由今天起**或選擇**由自選日期起**並輸入您想要知道哪一日之後的中國節慶。不論是哪一個設定，按 **OK** 將可顯示接下來的六個節慶。

Java

JAVA



您的手機具備一個 Java 操作環境，可讓您執行相容於 Java 的應用程式，例如透過網路系統下載的遊戲。

第一次啟動 Java 時，會出現一個訊息提醒您安裝及設定 Java 的作業將花費一些時間。此作業只須執行一次。

設定

一旦安裝 Java 後，便可繼續進行設定作業。

自動啟動

可讓您將 Java 的自動啟動設定為**開**或**關**。設定為**開**時，在安裝一個 Java 程式之後，它會立即自動啟動。

網路

選擇系統

可讓您選擇啟動連線時使用的系統類型，以及設定相關的設定值。

- **GSM** 或 **GPRS**：您的手機只會使用 GSM 或 GPRS 系統進行電子郵件連線。
- **優先使用 GPRS**：您的手機會先嘗試連線至 GPRS 系統，然後如果無法連線至 GPRS 系統，則嘗試連線至 GSM 系統。

要選擇此選項，您也必須先預設好 GSM 和 GPRS 的設定值。詳見第 47 頁。

DNS 地址 此目錄可供您輸入您要連接的外部資料網路之 DNS 地址。

網路帳號 可讓您選擇在**手機設定 > 系統 > 上網設置**中定義的其中一個數據設定檔（見第 47 頁）。

系統

此目錄可讓您查看系統服務商特有的設定值，包括 DNS 及代理伺服器的位址。此目錄內存在的所有項目都是預先設定的，因此請勿更改。

此目錄能否操作，須視系統服務商能否支援而定。因此其圖示及內容可能有所差異。

Java 應用程式

JAVA 視窗出現時，按 **OK** 可進入現有的遊戲清單。選擇一個遊戲，再按一次 **OK**。使用  和  軟鍵選擇顯示在螢幕上的目錄。按**離開**結束 JAVA 應用程式，或按**目錄**進入現有可供您建立及管理新資料夾的選項表。

拆牆遊戲



此遊戲的目標是要用球敲破磚塊。敲破所有磚塊會讓您進入下一關。

此遊戲使用的按鍵如下：



向左或向右移動球拍。



將球向左或向右拋以開始遊戲。



如要暫停遊戲；暫停時限為 2 分鐘（之後螢幕將返回待機模式，遊戲即結束）。

7 • 加值服務



此目錄內含您的系統服務商所提供的服務及功能。因此，以下介紹的目錄並不一定存在，須取決於您所申請的服務。請向您的系統服務商洽詢詳情。

所提供的服務可能涉及撥打一個電話或傳送一個簡訊，因此您可能需要付費。

服務 +



此目錄選項保留為系統服務商專有的服務。請向您的系統服務商洽詢有關這些選項的詳情。

WAP



此目錄將可讓您連接至系統透過網路提供的服務，例如新聞、體育、天氣預報等。

如果您的手機已預先設好 WAP 的設定值，您就不需要依本章節所述步驟更改其設定值。有些系統服務商可容許遠端設定 WAP 上網參數。

若要啟動 WAP 連線，請選擇**加值服務** > **WAP** > **首頁**。

使用 ▲ 或 瀏覽線上網頁。



按 或 選擇一個反白顯示的項目。
 選擇

按 **返回** 返回前一頁。

按 或選擇 結束 WAP 連線。
選項 > **離開**。

您的行動電話將根據您在**手機設定** > **系統**目錄中設定的**上網設置**連線至網路（見第 47 頁）。如果發生連線錯誤，螢幕上會顯示「前往目錄」：按 或 **選項**進入 WAP 選項（見第 30 頁）。

首頁

這是您啟動 WAP 連線之後將會進入的第一個 WAP 網站。通常此目錄項目已預先設定，並且會連接至您的系統服務商的 WAP 首頁。如要更改預設的首頁，請參閱“選項”第 30 頁。

書籤

此目錄可讓您儲存您最愛的 WAP 網站網址、重新命名、並可從列表中快速進入這些網站。瀏覽時按 **選項**，然後選擇**書籤**：名稱和 URL 欄內將被自動填入您當前瀏覽之網頁的資料。

選擇**新增書籤**，然後開始輸入新名稱，編輯畫面就會出現。按 ，接著依相同步驟輸入 URL 網址。

管理書籤目錄可讓您**刪除**或**編輯**選擇的書籤。

輸入網址

此目錄可讓您輸入一個 WAP 網址，然後只需選擇該網址即可直接連接至該網站（這是一個無需將 WAP 網址儲存為書籤即可快速登入其網站的方式）。

您輸入在此目錄並至少已連接一次的所有網址，都會出現在一個列表中。選擇其中一項，然後按  可重新連接至相關的網頁，而不需要重新輸入整個網址。

設定

如要進入 WAP 網站，您必須先設定一個 WAP 連線設定檔。

選擇設定檔

讓您選擇其中一個現有的設定檔，然後為每個設定檔定義其連線設定值。

下述所有連線設定將可應用至您選擇的設定檔。

瀏覽器選項

讓您啟動或關閉下載附在 WAP 網頁上的圖案的功能。

選擇關閉可加快所瀏覽之網頁的整體下載時間。

重新命名設定檔

重新命名目前選擇的設定檔（開始輸入新名稱，編輯畫面就會出現）。

暫存檔

此目錄可讓您空出一部份的手機記憶體，儲存 WAP 連線期間瀏覽的網頁。

網路

- **首頁**：讓您更改首頁名稱和網址（開始輸入新名稱可叫出編輯畫面）。
- **網路設置**可讓您選擇在**手機設定 > 上網設置**中定義的其中一個數據設定檔（見第 47 頁）。
- **選擇系統**可讓您選擇所選擇之設定檔在啟動連線時使用的系統類型（見第 47 頁）。
- **Proxy 地址**及**Proxy 連接埠**可讓您指定使用所選擇之設定檔啟動 WAP 連線時要使用的閘道器位址及連接埠號碼。
- **保安功能**：可顯示一個已安裝的安全**認證**之列表（然後顯示其詳細資料或將它刪除）、**程序資訊**或**目前的認證**。

Push 收件匣

此目錄可讓您閱讀及管理系統及／或您的系統服務商自動傳送給您的訊息。

有時候螢幕上會出現一個紅色的「@」符號，通知您已接到一個新的 Push 訊息。按  或  閱讀閱讀該訊息，或按  返回返回待機畫面。

Push 訊息內含的 URL 連結可讓您快速登入相關的 WAP 服務網頁；只要點選該連結便可連接至 WAP 網站，讓您瀏覽多媒體檔案或下載至手機。

如果您的 Push 訊息收件匣已滿，將會出現一個訊息建議您刪除 WAP > Push 收件匣內的一些訊息。

選項

在瀏覽時，按  選項以進入：

- 首頁** 可進入預設的首頁。
- 上一頁** 帶您返回上一個瀏覽的網頁。
- 下一頁** 帶您到下一個瀏覽的網頁。
- 重新整理** 將可從原先的伺服器重新載入當前瀏覽的網頁。
- 設為首頁** 可將當前瀏覽的 WAP 網頁設為預設的首頁。
- 另存新檔** 可將當前顯示的網頁中內嵌的圖像儲存至 **圖片簿**。
- 退出** 結束 WAP 連線。
- 書籤** 有關這些選項的說明，請參閱
- 移至網址** 第 28 頁。
- 設定**
- Push 收件匣**

8 • 簡訊



簡訊廣播



此目錄可讓您管理定期向系統內所有用戶播送的簡訊廣播功能。它可讓您進入以下選項：

地區碼

選擇待機畫面上固定顯示的簡訊類型（您必須在[地區碼](#)和[廣播主題](#)目錄中都輸入類別）。

接收廣播

可讓您將簡訊廣播的接收設定為[開](#)或[關](#)。

廣播主題

設定您要接收的簡訊廣播類別。如要設定新的類別，請選擇 [< 新 >](#)，輸入服務商提供的代碼；同時，如果想要的話也可以指定一個名稱。您也可選擇列表中的一個現有廣播主題，此主題也可更改或刪除。

您可在表中輸入多達 15 個不同的廣播主題。有關各個不同廣播主題的代碼，請洽詢您的服務商。

電子郵件



此目錄可讓您透過 Xenium9@9e 手機收發電子郵件。您可從兩個不同的電子郵件帳戶傳送及接收含附件的電子郵件。根據您的系統服務商及申請的服務而定，您的手機可能已預先設定一個電子郵件帳戶，因此參數也已預設設定。

如果您所申請的手機服務未包含電子郵件服務，您必須先申請電子郵件服務，才能傳送及接收電子郵件。在此情況下，您的服務商將提供您所有的參數。

以下章節將詳細說明如何進行您手機的電子郵件設定。如要輸入特殊符號，如 [@](#) 或 [%](#)，請參閱“文字輸入”第 12 頁。

手機設定

要設定電子郵件帳戶，請選擇一個帳戶，然後按 [OK](#) 進入目錄，詳細說明如下。

配置改名

更改帳戶的預設名稱，重新命名。如有其中一個帳戶是預先設定的，它可能已被鎖定，因此無法重新命名。

郵件伺服器

供您設定連線至您的電子郵件服務所需的設定值。

帳戶密碼	進入您的電子郵件帳戶的密碼。
電子郵件地址	您的電子郵件地址。
SMTP 地址	簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 的位址。這是您的外寄郵件的伺服器，一般採用類似 smtp.yourmail.com 的格式。
POP3 地址	郵局通訊協定 (POP) 的位址。這是您的內送郵件的伺服器，一般採用類似 pop.yourmail.com 的格式。
帳戶名稱	進入您的電子郵件帳戶的帳戶名稱（或用戶名稱）。

您必須從電子郵件服務商取得 POP3 和 SMTP 位址。

如果您想要使用 GPRS 連線存取電子郵件，可能必須使用您的手機服務商的 SMTP 伺服器來傳送電子郵件。

進階設定

POP3 連接埠	POP3 伺服器上的連接埠號碼。通常為連接埠 110。
SMTP 連接埠	SMTP 伺服器上的連接埠號碼。通常為連接埠 25。

DNS 地址 網域名稱伺服器的 IP 位址。

SMTP 用戶驗證 SMTP 驗證通常已設定為關。請向您的系統服務商洽詢詳情。

網路設置

在您收發電子郵件之前，必須先設定網際網路連線。

GSM 設定

當您使用 GSM 連線連接至網際網路時，您的手機會撥打系統服務商提供的一個號碼，然後資料會透過此連線傳送及接收，就像個人電腦的撥接網路連線一樣。GSM 連線參數如下表所述。

上網號碼 這是您的手機要建立連線時撥打的號碼。首先，選擇 **ISDN 號碼** 或 **類比號碼**（取決於您的系統服務商），然後輸入服務商提供的 **上網號碼**。

帳戶名稱及密碼 您的 GSM 系統服務商所提供的帳戶名稱及密碼，可用來登入此服務。

自動切斷 若連線超過30秒則手機會自動終止連線。

GPRS 設定

如果使用 GSM 就像是撥接網路連線，那麼 GPRS 連線可比擬為寬頻。GPRS（或全球封包無線服務）是一個採用無線信號快速傳輸資料的通訊協定。

要設定 GPRS 連線，您必須提供一個用戶名稱和密碼，不過有些 GPRS 連線即使沒有它們也能運作。您必須提供 **APN**（或連接點名稱）。

選擇系統

此目錄選項可讓您選擇建立網際網路連線的方式。

- **只用 GSM**：您的手機只會使用 GSM 系統建立電子郵件連線。
- **只用 GPRS**：您的手機只會使用 GPRS 系統建立電子郵件連線。
- **優先使用 GPRS**：您的手機會先嘗試連線至 GPRS 系統。如果找不到 GPRS 系統，則嘗試連線至 GSM 系統。

要讓這些功能發揮作用，您必須已輸入對應的設定值。

郵件收件匣

此目錄可讓您連接至您的信箱，並從伺服器下載電子郵件標題（寄件人及標題列）。然後，您便可選擇收取相關的電子郵件。

1. 選擇 **郵件收件匣**：您的手機會自動連接至電子郵件伺服器，並且若有郵件時可下載電子郵件標題的清單（一次五個）。
2. 若在列表末端出現 **下頁**（或在開端出現 **上頁**），表示尚有其它的電子郵件標題：選擇現有的其中一個選項，然後按  即可收取剩餘的郵件。

3. 請選擇一個標題，然後按  以顯示 **標題內容**。每一個標題會附有以下任一狀態圖示：



電子郵件容量太大（超過 50Kb），無法下載。



標示此符號的電子郵件將被刪除（見第 34 頁）。

4. 如果標題旁沒有圖示，您可按 ，然後選擇 **下載郵件** 以下載電子郵件。重複此步驟，以下載您所選擇的其它標題之相關電子郵件。如果您所收到的電子郵件包含附件（圖片、文字檔或另一封電子郵件），它們將由一個特定圖示表示：



內含電子郵件的標題內容（日期和時間、寄件人的電子郵件地址等等），按  可顯示這些內容。



電子郵件的文字本身能以附件形式開啓瀏覽，按  可閱讀此郵件（在此例中沒有進階選項）。



此電子郵件附有一個文字檔（純文字、「txt」格式），按  可閱讀此郵件（在此情況下沒有進階選項）。



您的手機中未包含管理此附件所需的應用程式，或者此電子郵件太大，無法上傳。



您收到的電子郵件附有另一封電子郵件。您可附加最多五封電子郵件，不過無法操作進階的選項。



此電子郵件附有一個圖片。從列表中選擇該圖片，然後按兩次 將它儲存到您的手機（您可任意命名該圖片檔）。

您必須先下載及儲存一個圖片，才能在**圖片簿**中看到此圖片。如果沒有足夠的記憶體來儲存這個新圖片，您必須先刪除其它項目（圖像、音效、訊息等），才能空出記憶體來儲存新的圖片。如果圖像檔的格式不符，您的手機可能無法接收。圖像的格式必須是 JPEG、BMP 或 GIF。

最佳化的圖像大小為 128 x 160 像素（螢幕尺寸）。如果您要從家中的電腦傳輸圖像，可使用一個圖像編輯程式建立適當大小的圖像。

5. 選擇一個電子郵件標題，然後按 以進入以下選項：

加入電話簿

可將寄件人的電子郵件地址加入您的電話簿中，即使您還沒有下載其電子郵件。

選擇<新>以建立一個新的姓名記錄，從電話簿內選擇一個名字以插入或更改電子郵件地址。

在此例中，您所選擇的必須是手機電話簿；如果您選擇的是 SIM 電話簿，此目錄項目將不會出現。

刪除

標示要刪除的電子郵件（再選擇此選項即可取消標示）。當您退出電子郵件目錄時，手機會要求您確認要從電子郵件伺服器刪除您所選擇的郵件。

回覆

供您回覆寄件人（其地址會自動被加入電話簿內）。請依“郵件收件匣”第 33 頁所述步驟進行。

下一頁

將下載的電子郵件轉寄給其他人。請依“郵件收件匣”第 33 頁所述步驟進行。

新郵件

此目錄可讓您同時傳送電子郵件給一位或多位收件人，並可包含一個附檔，例如一張 jpeg 圖

片。收到郵件後，您的訊息可被轉寄出去，而附件檔可用適當的軟體開啓瀏覽。

但是如果您在傳送電子郵件之前就退出新郵件目錄，電子郵件的內容會在不儲存的情況下被刪除掉。

新增收件人

選擇電子郵件的收件人時，請確保您已先將聯絡人的電子郵件地址儲存在手機電話簿內（見“電話簿”第 55 頁）。

在您新增聯絡人之後，選擇其中一個並按  **更改** 電子郵件地址，從列表中**移除**。

如果您選擇「SIM 卡上」的電話簿，螢幕上會出現一個編輯畫面讓您輸入一個電子郵件地址。

新增媒體

可讓您設計您的訊息。

輸入主題及內文，然後按  進入下一組選項：

- **附加音效**或**附加圖片**將一個音效或圖片附加至您的電子郵件；
- **立即傳送**將它傳送至您選擇的收件人；
- **修改**可重新設計您的電子郵件。

您一次只能附加一個圖片 (JPEG、GIF 或 BMP) 或一個音效。如果您在寫電子郵件時接到一通來電，電子郵件目錄會關閉，而當您掛斷電話時，手機會返回待機畫面。

簡訊功能



此目錄可讓您利用短訊息服務（簡訊）傳送文字訊息及管理您收發的簡訊。

新的 SMS 訊息

請依下列步驟編寫及傳送簡訊：

1. 選擇**新的 SMS 訊息**，然後選擇**輸入電話號碼**或**從電話簿選擇**，再按  **選擇**或 。
2. 輸入一個號碼或選擇一個聯絡人，再按 ，然後選擇以下其中一個選項：

< 新 >

編寫一個新的簡訊。

上次寫的
簡訊

編輯、修改及重新傳送上次送出的簡訊。

此目錄也可讓您重新叫出您之前正在編寫的訊息，您之前可能因為不小心按下  鍵而返回待機畫面，因此使該訊息的畫面消失。

範本

選擇一個預設的訊息，如**可否回電至這個號碼？**

3. 輸入您的簡訊內容，然後按 **OK** 進入下一個選項：

儲存 可將當前的簡訊及其附件存入 **簡訊檔案夾** 的目錄內。

立即傳送 傳送當前的簡訊。

附加音效 附加一個鈴聲。

附加圖形 附加一個圖像或動畫。

語言 更改輸入資料的語言。

您可隨簡訊傳送最多 2 種不同類型的 2 個附件檔。圖像、動畫和圖片不可同時存在：如果您先選擇一個動畫，然後選擇一個圖像，只有圖像會被納入考量，反之亦然。

您不得透過簡訊傳送受著作權保護的圖片和音效。

簡訊收件匣

此目錄可讓您閱讀您收到的簡訊。這些簡訊會以一個列表形式顯示。在列表末端，< **全部刪除** > 功能可讓您一次刪除所有的簡訊。刪除舊的簡訊可空出記憶體空間，讓您接收新的簡訊。顯示簡訊之後，按 **OK** 或  **選項** 可進入以下目錄選項。

刪除

刪除選擇的簡訊。

編輯簡訊

用來編輯、修改及重新傳送簡訊給某人。

以 SMS 回覆

回覆寄件人。

移至垃圾郵件收件匣

將選擇的訊息移至垃圾郵件收件匣（該訊息將從簡訊收件匣中刪除）。

加入黑名單

將寄件人的電話號碼加入防火牆黑名單（見第 19 頁的詳細說明）。

如果寄件人隱藏其身份（即電話號碼），此選項將不會出現。

移至簡訊檔案夾

將簡訊儲存在手機記憶體內。隨後，您可到 **訊息功能 > 簡訊 > 檔案夾** 查看這些簡訊。將一個簡訊移入簡訊檔案夾，將會從 **已讀簡訊** 的記錄表中刪除此簡訊。

轉寄給

轉寄選擇的簡訊。請注意，附件無法轉寄。

用免持通話

以免持聽筒的方式打電話給簡訊的寄件人。

回電 打電話給簡訊的寄件人（系統服務商須能支援）。

儲存號碼 儲存寄件人的號碼（若號碼附在簡訊中）。

已使用之號碼 擷取簡訊內含的一個電話號碼，此號碼必須包含在雙引號中（您可加入及擷取幾個號碼）。**只有當簡訊中有號碼可供擷取時，此目錄才會出現。**

儲存鈴聲 儲存隨簡訊一起傳送的鈴聲。**只有當簡訊中有鈴聲可供擷取時，此目錄才會出現。**

儲存圖像 儲存隨簡訊一起傳送的圖形及／或動畫。**只有當簡訊中有圖像可供擷取時，此目錄才會出現。**

垃圾郵件收件匣

此目錄將列出所有透過防火牆選項拒絕的簡訊（見“防火牆”第 19 頁有關此功能的詳細說明）。選擇列表中的一個訊息，然後按  **選項** 進入以下選項：

加入黑名單 將寄件人的電話號碼加入防火牆黑名單。

如果寄件人隱藏其身份（即電話號碼），此選項將不會出現。

移至收件匣 將選擇的訊息移至簡訊收件匣（該訊息將從垃圾郵件收件匣中刪除）。

刪除 刪除選擇的簡訊。

簡訊設定

此目錄可讓您配置簡訊設定值。選項是：

訊息中心 選擇您的預設簡訊服務中心。如果在您的 SIM 卡上並無此預設值，您必須輸入您的簡訊中心號碼。

簽名 設定為**開**時可讓您在簡訊末端加上一個簽名。您可**編輯**、**更改**及**儲存**此簽名。

簡訊有效期間 選擇您的簡訊保存在簡訊中心內的時限。當收件人沒有連接至系統（因此無法立即接收您的簡訊）時非常有用。**此功能須視您所申請的系統能否支援而定。**

自動儲存簡訊

設定為**開**之後，此選項可自動將送出的簡訊儲存在**簡訊檔案夾**目錄內。

回信號碼

設定為**啓動**時，它可讓您將簡訊中心的號碼隨簡訊一起傳送。隨後，您的通訊者可利用您的簡訊中心回覆，而不是使用他們的服務中心。這樣將可加快傳輸速度。**此功能須視您所申請的系統能否支援而定。**

收發狀況

設定為**開**之後，此選項將透過簡訊通知您所送出的簡訊是否已被接收。**此功能須視您所申請的系統能否支援而定。**

簡訊聊天

設定為**開**可讓您在待機畫面上顯示收到的簡訊。然後，您可按**OK**，在編輯畫面中輸入您的訊息，然後再按一次**OK**即可快速回覆接到的訊息。

如果您在閱讀一簡訊時接到另一個簡訊，可先回覆第一個簡訊再閱讀第二個簡訊。或者，您可按**返回**退出第一個訊息。然後，第二個訊息會出現在您的螢幕上。

簡訊檔案夾

此目錄可讓您查看所有利用**自動儲存簡訊**或**移至簡訊檔案夾**選項儲存至手機記憶體之簡訊。**< 刪除所有簡訊 >**的功能可讓您一次刪除所有的簡訊。顯示簡訊之後，按  或  **選項**可進入以下選項：**刪除**、**編輯簡訊**、**轉寄給**、**回電**、**用免持通話**。

MMS 多媒體簡訊



您的手機也可傳送及接收 MMS（多媒體簡訊服務）訊息。您可利用 MMS 傳送內含圖片、音效和文字的訊息。

在傳送 MMS 訊息時，您的收件人也必須擁有一個可支援 MMS 的手機，才能閱覽您的訊息。

接收多媒體簡訊

如果有人傳送 MMS 給您，將出現一個圖示並響起提示音通知您。如果寄件人要求您提出**閱讀通知**，將出現一個提示詢問您是否要傳送閱讀通知。下載多媒體簡訊之後，它將出現在**多媒體簡訊 > 收件匣**內。（見以下說明）。

如果要下載的多媒體簡訊容量超過您手機內的現有記憶容量，您必須先刪除一些資料（圖片、音效等）以空出一些記憶體。見“記憶體狀態”第 22 頁。

新的 MMS 訊息

當您選擇**建立 MMS**時，首先會被要求輸入您要將 MMS 傳送給哪一位聯絡人。您可選擇一個或更多現有的聯絡人，或輸入一個新的手機號碼。

接下來，您會被要求**新增媒體**。在多媒體簡訊製作畫面上有 5 個圖示，可供您附加**圖片**、附加**文字**、附加**音效**、**傳送**簡訊或進入**多媒體簡訊**選項。使用 ▲ 或 ▼ 從一個選項移動至下一個選項，然後按 ⊗ 或 ⏏ 進入目錄。

1. 設計您的訊息：插入一個**圖片**、**文字**及／或**音效**。按 ▶ 可建立更多幻燈片。
2. 左邊的最後一個圖示可讓您進入 **MMS 選項**（見以下說明）。
3. 選擇**立即傳送**將多媒體簡訊傳送至您選擇的收件人。

圖片是從**圖片簿**中選擇的。您不得透過多媒體簡訊傳送受著作權保護的圖片。

音效可從**音效簿**的鈴聲中選擇。如果您想要傳送一個語音備忘，必須在製作多媒體簡訊時錄製。要錄製時，在**音效 ...** 目錄中選擇 < **錄音記錄** >，再選擇 < **新** >，然後按照螢幕上的步驟進行。之前儲存的錄音不得透過多媒體簡訊傳送。

建立新的多媒體簡訊時可使用的選項如下：

增加幻燈片 建立一張新幻燈片，然後附加至您的幻燈影片中。建立幾張幻燈片之後，可按 ◀ 或 ▶ 瀏覽這些幻燈片。

下一頁 / 前一頁 移動至下一張或上一張幻燈片。請注意，只有當 MMS 包含超過一張幻燈片時，此選項才會出現。

編輯標題 編輯、變更或輸入您的簡訊標題。

刪除幻燈片 刪除選擇的該頁（如果簡訊內容包含不止一頁）。

將 MMS 存成草稿 讓您將多媒體簡訊儲存成一個草稿，供您日後編輯、完成及傳送出去。

存成範本 將您的簡訊儲存成範本，以當作其它多媒體簡訊的底稿（例如「生日快樂」之類的訊息）。

預覽 MMS 預覽您所製作的幻燈片。

幻燈片間隔 變更您在**手機設定 > 應用程式設定**內所設定的幻燈片間隔時間（見第 41 頁），並可在各幻燈片之間設定一個延遲時間。

多媒體簡訊完成之後，選擇**立即傳送**，再按 。螢幕上的進度列將讓您追蹤多媒體簡訊的傳送進度，如果您想要取消傳送，按  **取消**。如果您將多媒體簡訊儲存成一個草稿，它將會出現在**草稿**目錄中。如果您已送出多媒體簡訊，它將會出現在**寄件匣**內。

收件匣

您的 MMS 收件匣會列出所有**已讀 MMS** 及**未讀 MMS**、**通知訊息**、**收發狀況**及**閱讀通知**。若要閱讀一個簡訊，選擇該簡訊，然後按 。按  或  **選項**可進入以下選項：

- | | |
|----------------|--|
| 播放 | 切換回自動模式：多媒體簡訊會以連續性的幻燈片形式播放。 |
| 下一頁／前一頁 | 移動至下一張或上一張幻燈片。您也可以在手動模式下檢視 MMS 時按  或  。請注意，只有當 MMS 包含超過一張幻燈片時，此選項才會出現。 |
| 儲存圖片 | 擷取當前幻燈片上的圖片，並儲存在 圖片簿 內。 |
| 儲存音效 | 擷取當前幻燈片上的音效，並儲存在 音效簿 內。 |
| 關閉 | 關閉多媒體簡訊並回到選項表。 |

請勿在您取得多媒體簡訊之前刪除通知訊息，否則您將永遠無法收下這個多媒體簡訊。當您收到完整的多媒體簡訊之後，通知訊息將自動刪除。

草稿

列出所有存為草稿的多媒體簡訊，或者如果您在儲存或傳送多媒體簡訊之前先退出目錄時被自動儲存的多媒體簡訊。您可以**播放**、**編輯**、**傳送**、查看**內容**及**刪除**草稿。

範本

列出所有存為範本的多媒體簡訊。您可**播放**、**編輯**及**刪除**那些範本。

寄件匣

列出您已**送出**的多媒體簡訊，或是您已寫了但**未送出**的多媒體簡訊。您可以**播放**、**刪除**或查看所有這些多媒體簡訊的**內容**、**傳送**或**轉寄**給某人。

您已儲存的多媒體簡訊只能從草稿或寄件匣資料夾送出。您將無法復原已刪除的項目（不論是簡訊、通知訊息或報告）。按  返回可取消刪除。

設定

您的手機可能已預先設定可直接連接至系統所提供的服務。若未設定，請聯絡您的系統服務商以索取本章節內所述的資料項目，並依此資料輸入設定值。有些系統服務商可容許您「在網上」設定上網參數。

從表中選擇一個多媒體簡訊設定檔，然後選擇**修改**以進入以下設定值。

程式設定

擷取模式

可讓您從以下模式中選擇：

- **手動**：您可手動連線至伺服器，步驟是先選擇**收件匣**內的一個通知訊息，選擇**閱讀**以下載，然後選擇**播放**。
- **自動**：會將新的多媒體簡訊直接置入**收件匣**內。選擇該多媒體簡訊，然後按 **▶** 以播放。

在漫遊時，此模式會被停用。

簡訊

有效期間

供您選擇多媒體簡訊儲存在伺服器上的時限，您可選擇 **1 小時** 至 **1 週**（最高）。當收件人沒有連接至系統（因此無法立即接收您的簡訊）時非常有用。

閱讀通知

此選項可設定為**開**或**關**，並將（透過簡訊）通知您送出的多媒體簡訊已變更狀態，即已被讀取或已被刪除。

收發狀況

此選項可設定為**開**或**關**，並將（透過簡訊）通知您送出的多媒體簡訊的收發狀態，即已被接收或拒收。

自動儲存

此選項可被設定為**開**或**關**，並將讓您將送出的多媒體簡訊自動儲存至**附件匣**目錄。

幻燈片 間隔

可讓您選擇多媒體簡訊每張幻燈片之間的時間。

網路設定

網路設置

從您已設定的連線設定檔之中選擇一個設定檔（見“上網設置”第 47 頁）。

選擇系統

選擇啟動連線時要使用的系統類型：**只用 GSM**、**只用 GPRS** 或 **優先使用 GPRS**。

多媒體簡訊 中心

輸入您要連接的多媒體簡訊伺服器地址。

開道位址 開道連接埠

輸入伺服器開道的 IP 及連接埠號碼。

我的字典



此功能可讓您增強寫訊息時使用的 T9 字典。選擇 < 新 >，輸入您選擇的文字，然後直接按  儲存。有關使用 T9 輸入文字的詳細說明，請參閱“T9® 智慧型文字輸入法”第 12 頁。

9 • 手機設定



此目錄可讓您更改每一個現有選項的相關設定（音效設定、日期與時間、保安功能等）以及將您的手機個人化。

日期與時間



時間設定

可讓您按適當的數字鍵或導覽鍵來設定時間。

您應選擇您的**時區**，並在設定時間之前啟動**使用夏令時間**（如適用）。

時鐘顯示樣式

可讓您選擇在待機模式下要顯示**指針式**、**數字式**、**微小數字式**或**不顯示時鐘**的時鐘格式。

日期設定

可讓您按適當的數字鍵或導覽鍵來設定日期。

設置本地時區

可供您選擇您目前的時區。當您進入目錄時將看到一個世界地圖，您可用上下導覽鍵移動瀏覽。

各個時區將根據其相對於格林威治時間（GMT）的位置以及在該時區內的主要城市為識別名稱。

使用夏令時間

供您將使用夏令時間設定為**開**（夏季時）或**關**（冬季時）。若使用夏令時間的設定為**開**，同時您將時間設定成 12:00，手機會在您將該選項改為**關**時自動將時間換成 11:00。

音效設定

鈴聲音量



此選項可讓您調整鈴聲音量。按 ▲ 或 ▼ 可將鈴聲音量調整為**靜音**至**音量漸高**。

鈴聲選擇

可讓您選擇鈴聲。此鈴聲表內也包含您錄下的音效及儲存的鈴聲音樂。在鈴聲表中翻閱並稍待片刻，即可聽到手機播放您所選擇的鈴聲。

簡訊鈴聲

可供您將每一次收到新訊息時響起的提示音設定為**開**或**關**。若設定為**開**，您可從鈴聲表中選擇您所要的提示音效。

音質均衡

此選項可讓您從不同的音質設定值中選擇。在通話進行期間才可進行設定。在列表中翻閱，然後等待幾秒鐘，聽聽改變設定後的差異。

開關手機音效

可讓您將手機開機或關機時響起的音效設定為**開**或**關**。

按鍵音

可讓您將按鍵音設定為**開**或**關**。

提示音效

可讓您設定以下項目的提示音效：

- **記事本**：到達記事本內預設的記事時間時、
- **未接來電**、
- **低電量警示**：當電池電量不足而需要充電時、
- **分鐘提示音**在通話期間每隔一分鐘會響起一次嗶聲，幫助您控制通話的時間（通話對方聽不到此嗶聲）。

按 ◀ 或 ▶ 選擇或取消選擇項目。

此目錄只容許您設定提示音效為開或關，而不是提示本身。例如，將記事提醒音關閉並不會阻止您的手機顯示提醒畫面（如果您已事先排定），只不過相關的提示音效將不會響起。

來電震動

可讓您將接到來電、到達記事本內設定的記事時間時、當您接到簡訊時、以及鬧鈴響起時的來電震動設定為**開**或**關**來電震動。

當您連接充電器或點煙充電器時，來電震動將保持**不使用**。

無聲

當此模式設定為**開**時，所有提示音效都會被關閉，同時啟動來電震動。

靜音模式的影響範圍也包括按鍵音。

保安功能



此目錄可讓您操作與您手機及儲存在手機內的資料的安全性有關的功能。

更改密碼

可供您更改您的 **PIN** 碼及 **PIN 2** 碼，還有限制密碼。根據您的 SIM 卡而定，有些功能或選項可能需要輸入一個由服務商提供的PIN2碼方可使用。

如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，則您的 SIM 卡將被鎖上。您必須向服務商或手機經銷商詢問 PUK2 碼才能解鎖。如果您一連 10 次輸入錯誤的 PUK 碼，您的 SIM 卡會被永久性鎖定，並且無法再使用。發生此情形時，請聯絡您的系統服務商或手機經銷商。

PIN 碼保護

可讓您將 PIN 碼保護設定為開或關。若設定為開，每當您開機時，手機就會提示您輸入您的 PIN 碼。

若此選項已設定為關，您不得更改您的 PIN 碼。

公用電話簿

可讓您管理一個被稱為公用電話簿的特定電話簿，並利用限制撥號選項將通訊範圍限制至此電話簿內的姓名。

此功能須視您申請的服務能否支援而定，並需要一個 PIN2 碼（見第 44 頁）。

公用電話簿

可供您在輸入 PIN 碼之後查詢、編輯及修改您的公用電話簿列表。

限制撥號

可讓您將撥號範圍限定至公用電話簿。

此功能須視您申請的服務能否支援而定，並需要一個 PIN2 碼（見第 44 頁）。此選項時也可能會影響到透過 GPRS 的 WAP 和電子郵件連線。

通訊限制

讓您將手機的使用限制至特定的通訊方式。通訊限制可應用在撥入通訊（所有通訊或漫遊時）及／或撥出通訊（所有通訊、國際通訊及限撥回本國）。無論是哪一種通訊限制，取消選項將一次取消所有通訊的限制。檢查服務狀況選項可讓您查詢某類型的通訊是否有被限制。

此功能要視您的系統而定，並需要一組由您的系統服務商所提供的通訊限制密碼。

簡易設定



簡易設定是一組預設的設定值，可讓您的手機迅速適應您的所在環境。選擇會議中狀態的簡易設定可將您的鈴聲音量設為靜音、啟動來電震動並停用按鍵音（其它項目則根據您的自設狀態設定）。當您的會議結束後，選擇自設狀態即可恢復您所有的正常設定。

有關各個簡易設定的細節，將在您選擇該設定時顯示在螢幕上。

您也可為一個簡易設定指定快捷鍵（例如按住  鍵可啟動**室外狀態**）。再按住同一個鍵可關閉此簡易設定，並恢復您的**自設狀態**設定值。相關的詳細說明，見“快捷鍵”第 48 頁。

自設狀態	出現在此的資訊將取決於您的手機預先設定的方式。	
省電狀態	來電震動	關
	鈴聲選擇	中音量
	背光燈	省電模式
	按鍵音	開
耳機狀態	鈴聲	中音量
乘車狀態	鈴聲選擇	高音量
	背光燈	開
室外狀態	鈴聲選擇	高音量

會議中狀態	來電震動	開
	鈴聲選擇	靜音
	按鍵音	關

省電狀態

此目錄可讓您直接操作最耗電的功能，並讓您快速更改各設定，以改善您的電池續航力。

畫面



此目錄可讓您設定螢幕上的目錄顯示方式。

關閉此目錄中的大部份功能都可提高電池續航力（見前面的“省電狀態”）。

背光燈亮度

可讓您從不同的背光燈亮度等級中選擇其一。

桌面圖片

可讓您將主螢幕的桌面圖片設定為**開**或**關**。若**世界時鐘**選項已設定為**開**，在待機模式下將不會顯示您選擇的桌面圖片（見第 17 頁）。

外部指示燈

可讓您設定此功能開或關。設定為開時，外螢幕上的指示燈會在下列情況下閃爍：

- 接到來電時、
- 啟動鬧鈴時、
- 出現事件時（未接來電、接到簡訊等）、
- 依網路可用性而定。

明暗對比

可讓您從多種明暗對比度當中選擇其一。

背光燈

背光燈會在接到來電或簡訊、瀏覽目錄等功能時啟動。請選擇現有的其中一個設定值。

系統



請聯絡您的手機服務商以充份瞭解其系統中可否支援 GPRS，並申請相關的服務。您可能也必須使用服務商提供給您的 GPRS 設定值，按照接下來本節將介紹的目錄來設定您的手機。然後，在您要使用的應用程式（例如：WAP、多媒體簡訊、電子郵件等）下的目錄中選擇系統（GSM 或 GPRS）。

上網設置

此目錄可讓您建立不同的數據設定檔，用來連接各種不同的服務：例如，在使用 WAP 或傳送多

媒體簡訊時，您所選擇的設定檔將被用來連線至 GSM 或 GPRS 系統。

以下所有選項須視服務商及／或申請的服務能否支援而定。連線期間出現的錯誤訊息通常是由於參數設定錯誤所造成：您在初次使用前應洽詢您的系統服務商，以索取正確的設定值，您可能會經由一封電子郵件獲得這些設定值。有些預先設定好的設定檔可能會被鎖住，以免被重新編設及更改名稱。

選擇清單中的一個項目，然後按  以進入以下選項：

更改名字

將您選擇的設定檔更改名稱。

查看

顯示選擇之設定檔的所有參數設定。

GSM 設定

更改 GSM 設定：

- 帳戶名稱及帳戶密碼、
- 由您的服務商提供給您建立連線使用的上網號碼（ISDN 號碼或類比號碼）、
- 斷線時限是手機自動終止連線（如果正在連線中）之前可容許的一個超過 30 秒的時間值。

GPRS 設定

更改 GPRS 設定：

- 帳戶名稱、
- 帳戶密碼、
- 斷線時限
- APN 目錄可讓您輸入要連接的外部資料網路的位址，即用來建立連線的字串。

GPRS 登錄選擇

此目錄可讓您定義手機連接至 GPRS 服務的方式。

永遠在線上

您的手機將自動連接至 GPRS 服務（如有）。此選項可讓您更快速取用 GPRS 功能，不過會耗用更多電源。

只用數據時

手機只有在需要時才會連接至 GPRS 服務。此選項可降低耗電量，不過會增加連線延遲的情形。

重新註冊

當您選擇**手動**註冊後，此功能可提供您此地區的可用系統列表。選擇您想要註冊的系統，並按一下  以確認。

優先系統清單

可供您根據自己的偏好建立一個優先系統清單。完成設定之後，手機會優先向您偏好的系統註冊。

捷徑



此功能可讓您為您最常用的功能及選項設定捷徑。

快捷鍵

可讓您將特定的功能或聯絡人連結至一個快捷鍵以直接操作。接著，在待機模式下按住此鍵將可自動啟動此功能，或撥打相關的號碼（**快速撥號**）。有些快捷鍵是預先設定的，例如  是靜音模式的快捷鍵，但您可以重新設定（只限數字鍵  至  ）。以下快捷鍵已被封鎖：



撥電至語音信箱。



撥打國際電話。



更改使用的語言。

端視您的系統服務商而定，可能還預設並鎖定了其它的快捷鍵。

1. 從數字鍵  至  選擇其中一鍵，然後按 **OK**。如果該鍵已被設定快捷功能，選擇**更改**。
2. 瀏覽列表以選擇您要設定至此快捷鍵的功能，並按  或  **選擇**。如果您選擇**快速撥號**，將被要求從電話簿內選擇一個聯絡人。
3. 要使用快捷鍵，請在待機模式中按住已設定快捷功能的按鍵。

聲控指令

可讓您透過將特定的功能連結至一個聲控指令的方式來直接操作此功能。

您可以將一個聲控指令指定至快捷鍵所支援的大多數功能。

1. 選擇 **< 新 >**，然後瀏覽列表選擇一個功能，再按  或  **選擇**。
2. 出現**先按 OK 然後說出的**訊息時，錄下您的聲控指令。請確定您正在一個安靜的環境中，選擇一個短而簡潔的字並清楚地唸出。
3. 下一個目錄可讓您操作**刪除**、**播放**、**更改功能**及**更改指令**的選項。按  **返回**以建立另一個聲控指令。

如要利用聲控指令啟動一個功能，在待機模式下按住 ，然後說出您所錄下的聲控指令。

重新設定聲控指令：選擇該指令，按  **OK**，然後選擇**更改功能**。如此，您將進入一個可用功能的列表。

聲控撥號

讓您設定一個聲控指令，只要唸出該指令，手機將直接撥打相關聯絡人的預設號碼。請依下列步驟設定聲控撥號：

1. 選擇 **< 新 >**，選擇電話簿內的一個聯絡人，然後按  或  **選項**。

若選擇手機電話簿，請從列表中選擇一個號碼。

2. 出現**加聲控指令？**選項時，按照螢幕上的指示進行。

若要使用聲控撥號功能，請在待機模式下按住 ，然後說出對應您要撥出之號碼的聲控指令。

您可設定最多 15 個聲控指令，包括聲控撥號及聲控指令。錄好的聲控指令將保存在各自的目錄內，可隨時刪除、播放或更改。

快速撥號

此功能可讓您設定4個優先或最常撥打的電話號碼。接著，您只需選擇螢幕上的相關圖示或圖片便可快速撥電給其中一人，而無需再進入及瀏覽電話簿。詳見“快速撥號”第 9 頁。

選擇語言



此目錄可讓您為所有目錄文字選擇一個語言。使用 ▲ 或 ▼ 瀏覽列表，然後按  或  **選擇** 選擇一個語言。

10 • 相機



您的 Xenium 9@9e 手機已內建一個數位相機。您可拍照、將它們存入手機或透過紅外線傳輸至個人電腦、當作桌面圖片使用、或透過 MMS 或電子郵件傳送給您的朋友。本章將詳細說明相機的使用方式。

如何 ...

本章節將說明如何操作最常用的相機功能。

啟動相機

要啟動相機模式時，直接按相機側鍵：相機程式將會自動啟動。

經過斷線時限之後，相機會自動退出。

啟用相機之後，預覽畫面將會顯示，同時鏡頭將自動對焦。

下表內將詳述相機模式下各個按鍵的操作功能。

- | | | |
|---|-------|-----------|
| ▲ | ▼ | 放大／縮小 |
| ◀ | ▶ | 提高／降低曝光補償 |
| ⊖ | 或相機側鍵 | 拍照 |



退出相機模式並返回主畫面。



啟動／關閉定時器



啟動／關閉連拍模式



在各種影像解析度之間切換



進入選項目錄



返回上一個畫面

拍照

1. 為您的照片加上相框，並按 ⊖ 或相機側鍵拍下照片。
2. 一旦拍下照片之後，將會顯示一個檢視畫面：按 ⊞ 放棄照片，或按 MENU 進入以下選項（詳見以下的“相機目錄”）。

儲存

以預設編號將照片儲存至您的個人照片資料夾內（然後，您可自行從資料夾重新命名）。

傳送方式

透過多媒體簡訊、電子郵件或紅外線傳送照片。

修正照片

儲存照片並更改（見“圖片簿”第 23 頁）。

放棄

放棄照片並返回預覽模式。

如果在檢視畫面逾時之前沒有任何動作，照片將自動儲存起來。

照片將以拍攝日期命名，例如「0410_154157.jpg」是一張在10月4日15:41:57拍下的照片。

您可儲存的照片數量取決於您的設定值：解析度越高，檔案容量就越大。記憶體不足時，將出現一個警告訊息。在此情況下，您必須刪除一些資料才能儲存新的照片。

使用定時自拍模式

1. 在**相機**模式下，按 。
2. 調整您的照片，然後按 **OK** 開始倒數計時 10 秒鐘（此時間值無法改變）。

按  可停止計時並返回預覽模式。

3. 在拍下照片之前 3 秒鐘會響起一個嗶音，然後在拍下照片時會再次響起。

相機目錄

本節將詳細說明**相機**目錄的選項。

我的照片

當您拍照並儲存時，該檔案會儲存在您的**我的照片**資料夾內。當您開啟目錄時，您的照片會以縮圖格式顯示。利用上下導覽鍵可在列表中移動。

如要顯示全螢幕的影像，按 **OK**。利用上下導覽鍵可在影像列表中移動。按  **選項** 進入以下功能：

傳送

用此目錄將影像傳輸至另一個裝置。選項是：**MMS 多媒體簡訊**、**電子郵件**及**紅外線**。

設為桌布

要將選擇的照片設定為螢幕背景中顯示的影像。

調整圖片

此選項可啟動影像編輯程式（見“圖片簿”第 23 頁）。

屬性

選擇此選項，可顯示選擇之影像的下列屬性：**名稱**、**大小**（以 Kb 計）、**解析度**及**格式**。

旋轉

此選項可讓您旋轉影像；選項有：**-90 度**、**+90 度**、**+180 度**所作的變更會被自動應用。

檢視

以全螢幕顯示圖片。

更改名稱

此選項可用來更改影像檔的名稱。

全部刪除

此選項可用來刪除您的**我的照片**資料夾內的所有檔案。一個警告訊息會出現：**您確定要刪除嗎？**按  **是** 刪除全部或按  **否** 返回上一個畫面。

刪除

使用此選項，可選擇只刪除您的**我的照片**資料夾內的特定檔案。一個警告訊息會出現：**您確定要刪除嗎？**按  **是**刪除全部或按  **否**返回上一個畫面。

幻燈片

選擇此選項，將啟動一段幻燈片，以展示**我的照片**資料夾的內容。在幻燈片期間，每張照片將在螢幕上短暫顯示。按任何鍵都可結束幻燈片，並返回上一個畫面。

連拍

啟動此目錄選項，可讓您以一次按鍵「連拍」9張照片。請注意，如要使用**連拍模式**，解析度必須設定為**螢幕尺寸**（相關的詳細說明，見“解析度”第 54 頁）。

當相機完成影像的處理後，它們會以縮圖格式顯示在螢幕上。然後，您可以按  **選項**操作下列選項。

儲存

儲存選擇的影像。

全部儲存

將所有影像儲存至群組中。

傳送方式

透過多媒體簡訊、電子郵件或紅外線傳送選擇的影像。

刪除

刪除選擇的影像。

全部刪除

刪除群組中的所有影像。

當您儲存或刪除群組的一個影像時，它會從縮圖檢視畫面中消失並儲存至**我的照片**資料夾內。

圖片方向

此功能可讓您選擇如何在相簿中顯示照片，讓照片能呈現正確的格式。選項是：**橫式**及**直式**。

相框

此功能可讓您拍下附加裝飾性相框的照片。在**私人相框**資料夾內，您可取用下載並儲存至您手機內的相框；**標準相框**資料夾則包含您在購買本手機時已預先載入手機內的相框。

色彩模式

色彩模式功能可讓您將各種不同的視覺效果應用至您的影像。選項是：

- 無
- 黑白
- 褐色
- 浮雕效果
- 底片效果
- 數位效果
- 邊緣效果
- 邊緣效果 2

夜間模式

啟動此功能時可讓您在燈光微弱的狀態下拍照。

定時自拍模式

此功能可讓您延緩拍下照片，讓您有時間走到鏡頭範圍內。要使用**定時自拍模式**，請選擇此目錄中的**開**，返回觀景窗，為您的照片附加相框，然後按 **OK**。

亮度

利用此目錄選項調整您的手機螢幕的曝光補償。

設定

解析度

利用此目錄選項選擇您拍下的照片尺寸。選項是：

- **SXGA - 1300 萬畫素 (1280 x 1024)**
- **VGA (640 x 480)**
- **QVGA (320 x 240)**
- **螢幕尺寸 - 桌面圖片 (128 x 160)**

請注意，解析度越高，檔案容量就越大。

圖片品質

此目錄可讓您調整用相機拍下的照片的品質：**低**、**中**、**高**。

品質越低，最終影像檔案的容量就越小，如此便可容許您的手機儲存更多的照片。

音效設定

可讓您設定**警告**和**拍攝**音效。第一個發生在拍下照片之前，第二個則發生在拍下照片的那一剎那。選擇**預設**或其中一個現有的音效。

重設

可將所有相機設定值回復至預設值。一個警告訊息會出現：**您確定要刪除所有參數嗎？**選擇**是**或**否**。

使用說明

此目錄選項可為您提供有關利用手機拍照的螢幕說明。

11 • 電話簿



聯絡人資料可儲存在現有兩個電話簿中的任何一個電話簿：在您的 SIM 卡上的電話簿（記錄筆數依容量而定）或手機上的電話簿（最多可儲存 999 個姓名）。輸入新姓名時，它們只會被加入您所選擇的電話簿內。

電話簿設定



此目錄包含您手機的電話簿設定。

清空電話簿

一次刪除所有電話簿記錄。此選項只適用於手機電話簿，而不適用於 SIM 電話簿。

電話簿選擇

此目錄可讓您設定要使用的電話簿：即 **SIM 卡電話簿** 或 **手機電話簿**。按 ▲ 或 ▼ 以選擇一個電話簿。加入此電話簿的姓名隨即也可透過 **複製到 SIM 卡** 或 **複製到手機** 選項複製到另一個電話簿。

您的手機一次只能管理一個電話簿並將忽略另一個電話簿的資料：例如，若在兩個電話簿中都

有一個叫「Smith」的名字，若您在手機電話簿內刪除此名字，在 SIM 電話簿內的「Smith」將會保持不變。

狀態

選擇此目錄可顯示您在各個電話簿內儲存的聯絡人總數量以及可容納的總數量。

全複製到手機

此選項會將您的 SIM 卡內容複製至手機。如果您取消或中止了手機第一次開機後自動複製 SIM 卡電話簿的動作，您可用手動方式複製。

選擇此選項兩次將複製所有的姓名。

看電話列表



您可在此目錄中管理您的聯絡人的姓名、電話號碼及電子郵件地址。您也可按 ▼ 直接從主畫面進入電話列表。

將聯絡人資料加入 SIM 電話簿

1. 在列表中選擇 < 新 >。
2. 輸入姓名及您選擇的電話號碼，然後輸入指定至該姓名的號碼類別（**電話號碼**、**傳真號碼** 或 **數據號碼**），再按 OK 將此姓名儲存至您的電話簿內。

一個號碼最多可容許 40 碼，視您的 SIM 卡而定。
輸入國際前碼、國碼及區碼，將可讓您從任何地區撥出號碼。

將聯絡人資料加入手機電話簿

1. 在列表中選擇 **< 新 >**。
2. 先輸入名字，再輸入姓氏（最多 20 個拉丁字母）；這兩個欄位可置空其中一個，但不可以兩個都不填。
3. 然後選擇**號碼類別**。號碼欄可容納最多 40 位數及一個「+」號，而字母數字欄（電子郵件及備註）可容納最多 50 個拉丁字母。在每個姓名記錄下可容納最多 5 個號碼欄（例如 2 個手機號碼、3 個公司號碼、一個電子郵件地址及一段備註）。

如果您想要為這個聯絡人添加個人化的圖片及／或音效，見以下說明。

私人號碼

電話簿內出現的**私人號碼**項目可讓您儲存您個人的電話號碼。我們建議您在此輸入您的手機號碼以及其它任何相關的資訊。

雖然所有欄位都可保持空白，私人號碼項目是無法被刪除的。

緊急號碼

緊急號碼將可呼叫您國內的緊急救援中心。在大多數情況下，即使您尚未插入 SIM 卡或輸入 PIN 碼，也可以撥打此號碼。

在歐洲，標準的緊急號碼為 112，在英國為 999。

編輯及管理姓名

在待機模式下按  可進入電話簿。若要搜尋某個已知姓名：

 至 
及 

按下您要搜尋之字母的按鍵，在電話簿中搜尋姓名（例如：按兩次  可輸入「U」字母）。列表中第一個以此字母為首的姓名記錄會被選取。



按此鍵，然後輸入您要搜尋的名字之第一個字母，再按 **OK** 直接跳到該名字。

您也可利用出現在電話簿內的 **< 找名字 >** 項目。

SIM 電話簿

在您的手機電話簿內選擇一個聯絡人，然後按或選項以進入以下選項：

撥號	聲控撥號	加入黑名單
用免持通話	快速撥號	複製到手機
發送簡訊	刪除	查看內容
傳送 MMS	更改	

手機電話簿

在您的手機電話簿內選擇一個聯絡人，然後按 OK 或選項以進入以下選項：

用免持通話	撥號	更改名字
發送簡訊	顯示內容	選擇圖片
傳送 MMS	刪除	選擇音效
以紅外線發送	加入黑名單	

選擇顯示內容以進入儲存在此聯絡人資料下的一系列號碼或欄位。選擇 < 新 > 建立一個新欄位，或選擇其中一個號碼，然後按  進入第二組額外選項，即：

設為預設值	您所輸入的第一個號碼會成為預設的號碼，當您按  時會被自動撥出。此選項可讓您設定另一個預設號碼。
-------	---

複製到 SIM 卡

將您的手機電話簿內的一筆聯絡人資料複製至 SIM 電話簿（隨後每當您切換電話簿或使用另一支手機時就會被更新）。

顯示內容

顯示選擇之欄位的詳細內容。

更改屬性

可讓您更改或設定選擇之號碼的欄位類型。

更改

更改選擇之欄位的號碼。

聲控撥號

設定一個聲控指令，每當唸出此指令時便會撥電給聯絡人（見第 49 頁）。

快速撥號

設定聯絡人與一個按鍵之間的連結，以直接撥號給此聯絡人（見第 48 頁）。

字母數字欄（備註和電子郵件）只能被更改或刪除。

為聯絡人新增圖片及音效

儲存在手機電話簿內的聯絡人可藉由一幅圖片及／或音效加以個人化。

只有當您選擇手機電話簿時才能操作此功能。

1. 選擇一個聯絡人，然後按 **OK** 或  **選項**。
2. 在選項表中選擇**選擇圖片**加入圖片簿內的一個圖片，及選擇**選擇鈴聲**開啓鈴聲表並加入一個鈴聲。

當該聯絡人來電時，便會顯示／播放其相關的圖片及／或音效。

聯絡人的相關圖片也可用於快速撥號功能。當您更改圖片時，快速撥號的設定值也會隨著更新。

12 • 通話功能



本章節所介紹的目錄可用來管理 Xenium 9@9e 手機處理通話及其相關成本的方式。

通訊計時器



此目錄可供您控制您的通訊費用及時間。接下來介紹的選項中大部份須端視您申請的服務能否支援。

GPRS 計量器

GPRS 計量器可讓您透過 GPRS 連線監控接收到的數據量。您所申請的服務及系統須能支援此功能。

手機

連線數據

此選項將顯示您的手機上一個連線數據或傳輸量（例如：在一次利用 GPRS 系統進行 WAP 連線之後）。

電腦

連線數據

此選項將顯示您的電腦上一個連線數據或傳輸量。

在您手機管理之下的通訊計時器可能與您的系統服務商所使用的有所不同。因此，您應該把螢幕上顯示的通訊計時器當作參考項目，而不是實際的費率基礎。

GSM 計時器

此功能用來記錄您接到及撥出的 GSM 通話。

上次

通話時間

顯示您上一通電話的時間及／或費用。

累計

通話時間

顯示或歸零撥出電話或來電的計時。

累計費用

可顯示累計之費用，並可將計費器設為零（可由 PIN 碼／PIN2 碼保護）。

- **查看**將顯示您在設定費率之後至今已花了多少錢。
- **歸零**目前的累計費用。
- **查看餘額**可供您檢查可用餘額（依最高限而定）。
- **取消最高限**
- **設定最高限**可供您輸入查看餘額目錄中要使用的費用限制。
- **設定費率**可供您設定每一單位的費率。首先請輸入使用之幣值（最多 3 個字元），然後輸入每一單位的費率。

通話設定

此目錄可供您選擇所有與通話相關的選項：來電轉接、來電等候等。

掛斷後顯示資訊

將每一通電話掛斷時自動顯示通話時間及／或費用的功能設定為**開**或**關**。

任意鍵接聽

設定為**開**之後，此選項讓您按任何一鍵來接聽電話，除了  以外（用來拒接來電）。

來電等候（視服務能否支援而定）

用 GSM 通話

適用於**所有來電、語音來電、傳真通訊及數據通訊**。啟動此選項後，若有人在您正在通話時嘗試撥電進來，您將聽到一個嗶聲。若要查看是否已啟動 GSM 來電等候功能，可選擇**檢查服務狀況**選項。

用 GPRS 通話

將 GPRS 連線期間接到語音來電時執行來電等候的功能設定為**開**或**關**。

發送本機號碼

可讓您向通話對方**顯示**或**隱藏**您的身份。**狀態**將告訴您目前已啟動的是哪一個選項。

來電轉接

可讓您將來電轉到您的語音信箱或一個電話號碼（無論此號碼是否包含在電話簿內），適用於：**數據通訊、語音來電及傳真通訊**。

無條件轉接

所有的來電都會被轉接。選擇此選項之後，您將無法接聽任何來電，直到您關閉此功能為止。

有條件轉接

可讓您選擇要在哪些情況下轉接來電：**無人接聽時、聯絡不到時**或**本機佔線時**。這些選項都可獨立設定。

檢查服務 狀況

可讓您顯示所有來電轉接的狀態。

啟動此選項之前，您必須先輸入您的語音信箱號碼（見以下說明）。此功能須視您申請的服務能否支援而定，而且不同於通話轉移，通話轉移是一項可在進行一通或多通電話時執行的功能。

語音信箱號碼

此目錄可供您輸入語音信箱號碼（如果您的SIM卡上未儲存此號碼）。

在某些情況下，您可能必須輸入兩個號碼：一個用來收聽語音留言，另一個用來轉接來電。請洽詢您的系統服務商以了解詳情。

掀蓋接聽

設定為**開**之後，此選項可讓您直接開啓手機蓋來接聽一個來電。關閉手機蓋將結束進行中的通訊。

IP 預設碼

供您輸入您的服務商所提供的預設碼（最多可儲存 10 碼），以撥打網路電話。此功能須視您所申請的服務及系統能否支援而定。請洽詢您的系統服務商以索取適當的組態參數設定。

自動重撥

自動重撥設定為**開**之後，若對方正在佔線中，您的手機會自動持續重撥此號碼直到成功接通，或達到最高重撥次數（10 次）為止。手機會在每一次開始重撥時發出一聲響聲，並在成功接通時發出一聲特殊響聲。重撥之間的時間會隨每次重撥逐漸增加。

通訊記錄表

此目錄可提供一份包含來電及撥出通電的紀錄表，還包括嘗試自動重撥的次數及通訊的詳細資料。不同類型的通話 - 撥出通電、未接來電及已接來電 - 將以不同的圖示代表。它們將依時間順序排列，最近的記錄排在最前端。若通訊記錄表內的某個號碼已儲存在您的電話簿中，螢幕上會顯示相關的姓名。

歸零

將整個通訊記錄表一次歸零並刪除所有列出的通話。

通訊記錄表

選擇通訊記錄內的一個號碼，然後按  重撥該號碼，或按 **OK** 或  **選項** 進入以下選項：**內容**、**撥號**或**用免持通話**打電話給這位通訊者、**發送簡訊**、**發送 MMS**、**刪除**所選擇的通訊或**儲存**相關的號碼（若該號碼未存在電話簿內）。**加入黑名單**讓您將寄件人的電話號碼加入防火牆黑名單（見第 19 頁）。

如果寄件人隱藏其身份（即電話號碼），此選項將不會出現。

此**拒絕通話**目錄將列出所有透過防火牆選項拒絕的來電（見“防火牆”第 19 頁有關此功能的詳細說明）。

圖示及符號

當手機處於待機模式時，在外螢幕或內螢幕上可同時顯示數個符號。

如果沒有出現系統的符號，表示目前無系統可使用。您可能正處於一個收訊不良的地區，請移至另一個位置。



無聲 - 手機接到來電時不會發出響鈴。



來電震動 - 手機在接到來電時會開始震動。



登錄 GPRS - 您的手機已連接至 GPRS 系統。



簡訊 - 您已收到一個新簡訊。



語音留言 - 您已收到一個新的語音留言。



電池 - 指示格代表電池電量
(4 格 = 全滿, 1 格 = 低電量)。



鬧鐘已啟動。



漫遊 - 當您的手機註冊至一個非開戶系統時 (尤其當您在國外時) 會顯示此符號。



簡訊表已滿 - 簡訊的記憶體已滿。您必須刪除舊訊息才能接收新的訊息。



無條件轉接至號碼 - 您所接到的所有語音通訊會被轉接至語音信箱以外的另一個號碼。



轉接至語音信箱 - 您所有的來電會被轉接至語音信箱。



主網域 - 由您的系統服務商設定的系統範圍。須視您申請的服務能否支援而定，請向您的服務商洽詢詳情。



GSM 系統 - 您的手機已連接至一個 GSM 系統。

收訊品質 - 收訊指示格越多表示收訊品質越佳。



即時簡訊 - 此選項已設定為開。



記憶體已滿 - 手機的記憶體已滿。請刪除一些項目以便能儲存新的項目。



多媒體訊息 - 您已收到一個新的多媒體簡訊。



WAP 訊息 - 您的 WAP Push 收件匣內收到一個訊息。



自動開機／關機 - 選項設置為開。

注意事項

無線電波



您的蜂巢式行動電話是一部**低量無線電發射及接收器**。在操作時，手機會發出及接收無線電波。無線電波會將您的語音或數據訊號傳送至一個基站，此基站會連接至一個電話網路系統。此系統將控制電話的發射功率。

- 您的手機可在GSM頻率下（900 / 1800 / 1900 MHz）發射／接收無線電波。
- GSM 系統可控制傳輸的功率（0.01 至 2 瓦）。
- 您的手機符合所有相關的安全標準。
- 您手機上的 CE 標誌表示它符合歐洲電磁兼容性（89/336/EEC）與低電壓法規（73/23/EEC）。

您必須對您的蜂巢式行動電話承擔使用責任。為避免對您、他人或手機本身造成損害，請仔細閱讀並遵循下列所有安全指示，並告訴任何向您借用手機的人士。此外，為了防止他人未經授權使用您的手機：



請將您的手機存放在一個安全且兒童不及之處。
避免寫下您的 PIN 碼。請儘量牢記此密碼。

如果您會有一段長時間不會使用您的手機，請將它關機。

請在購買本手機後更改您的 PIN 碼，並啟動通話限制選項。



本手機的設計符合所有現行法令及法規。不過，您的手機可能會對其它電子儀器造成干擾。因此，您在家中或外出時使用手機時應該遵循所有本地使用建議及法令條規。有關蜂巢式行動電話在車內及飛機上的使用條規是比較嚴格的。

公眾對於蜂巢式行動電話之使用所可能造成的生命危害已關注多時。目前在無線電波技術包括GSM技術這方面的研究已通過審核並已訂定安全標準，以確保公眾不會受到無線電波的輻射危害。您的行動電話符合所有現行的安全標準以及附貼在手機上的CE符號所代表的歐洲法規。

在下列情況下要保持關機 ...

防護不足或高敏感度的電子儀器可能會受到無線電波的干擾。此干擾情形有可能會導致意外的發生。



在登機及／或將手機放入行李之前：在飛機內使用行動電話會對飛航造成危險、干擾行動電話的系統，並且可能是違法的。



在醫院、診所、其它保健中心及任何您附近可能有醫療設備的場所。



含有潛在**爆炸性氣體**的地區（如加油站以及空氣中含有灰塵顆粒如金屬粉末的地區）。

一部運載可燃性產品的車子內（即使車子已停泊）或一部由液化石油氣（LPG）驅動的车子，請先檢查此車是否符合現行的安全規定。在您被要求關閉無線電發射設備的地區，例如採石場或其它正在進行爆破作業的地區。



請洽詢您的汽車製造商以確定您車內所使用的**電子儀器**不會被無線電波所影響。

心律調整器的使用者

如果您有一個**心律調整器**：

- 在手機開機時，請務必要讓手機和心律調整器之間保持至少 15 公分的距離，以免發生干擾情形。
- 請勿將手機放在胸前的口袋中。
- 請用心律調整器另一邊的耳朵來聽電話，以降低發生干擾的可能性。
- 如您懷疑已產生干擾情形，請立即關機。

助聽器的使用者

如果您是一名**助聽器**的使用者，請向您的醫生及助聽器製造商詢問以了解您所使用的裝置是否會受到蜂巢式行動電話的干擾。

改善手機的操作表現

為了改善手機的操作表現、降低無線電量的幅射、降低電池耗電量並確保能遵從下列指示**安全操作**：



為使手機發揮最佳且最令人滿意之操作性能，我們建議您以正常的操作姿態使用本手機（未在免持聽筒模式下操作或未使用免持聽筒式配件時）：

- 請勿將手機曝露於高溫中。
- 請小心使用手機。任何不當的使用將使國際保修資格變為無效。
- 請勿將手機浸泡於任何液體中；如果您的手機受潮，請先關機，取出電池並讓其保持乾燥 24 小時候，然後才可再度使用。
- 要清潔手機時，請使用軟布擦拭。
- 撥出及接聽電話所耗用的電池能量是相同的。然而，在待機模式下的行動電話若持續存放在同一個地點可消耗較低的能量。在待機狀態下且您在移動時，您的手機會耗用傳輸最新位置資訊至系統所需之能量。縮短背光燈時間或避

免不必要的移動動作，也能幫助節省電池的能量以提供更長的通話時間和待機表現。

電池資訊

- 您的手機由一充電電池提供電源。
- 僅可使用指定的充電器。
- 請勿將電池焚化。
- 請勿拆解或打開電池。
- 請勿讓金屬物件（例如口袋中的鑰匙）造成電池接觸點的短路現象。
- 避免曝露於高熱（> 高於攝氏 60 度或華氏 140 度）、潮濕或具腐蝕性的環境中。



您應堅持選用飛利浦原廠配件，因為使用任何其它配件將會損壞您的手機，並使您所有的飛利浦手機保修變成無效。請立即讓一名合格的技師幫您更換損壞的天線，並確保以飛利浦原廠零件來更換此天線。

您的行動電話與車子



根據研究顯示，在開車時講電話會減低您的注意力，而這是很危險的。請遵循以下指示：

- 在開車時應全神貫注。在使用手機前請先將車子開到路邊停好。
- 在開車及使用您的 GSM 手機時，請遵從各國的當地法令。

- 如果您要在車內使用手機，請安裝專為此用途設計的免持車用組合。
 - 請確保您的手機及車用組合不會阻礙車內的任何安全氣囊或其它安全儀器的操作。
- 在一些國家中，使用警示系統來操作車燈或車笛以指示來電是被禁止的。請查詢當地法令。

EN 60950 法規

在炎熱天氣或過長曝曬在烈日下之後（例如在窗戶或汽車擋風玻璃之後），您的手機機殼的溫度可能會升高，尤其是金屬塗層的機殼。在此情況下您在拿起手機時必須非常小心，同時請避免在周遭溫度超過攝氏 40 度時使用手機。

環保責任



請記得留意有關您的包裝材質、耗盡之電池及舊手機的本地法令，並盡量響應回收行動。

飛利浦之電池及包裝材料已標示標準符號，以促進廢棄物之回收及正確處理方式。



此電池不可與一般家庭垃圾一起丟棄。



標示此符號的包裝材料是可回收材質。



本公司已向相關的國際包裝品回收系統提供資金援助。



塑膠材質可被回收使用（並已標明塑料類型）。

常見問題解答

無法開機

移除／重新安裝電池。然後為電池充電，直到電池圖示停止閃動為止。然後將充電器移除，再嘗試開機。

開機時，螢幕上出現「已上鎖」的訊息

有人想要使用您的手機，但不知道 PIN 碼或解鎖碼（PUK）。請聯絡您的系統服務商。

螢幕上顯示 IMSI 卡故障

此問題與您所申請的服務有關。請洽詢您的系統服務商。

您的手機不會返回待機畫面

按住掛斷鍵或關機，檢查 SIM 卡與電池是否已正確安裝，然後開機再試。

螢幕上沒有顯示網路符號

您已失去與系統的連線。您可能正位於一個信號死角（在隧道中或在高建築物之間）或是出了系統涵蓋範圍。請換一個地方再試、嘗試重新連線（尤其當您在國外時）、檢查天線是否已正確設置（若您的手機有外接天線）、或聯絡您的系統服務商要求協助／資訊。

按鍵後，鍵盤無反應（或反應極慢）

螢幕在極低的溫度下反應會變慢。這是正常的，並不會影響手機的操作。請到一個較溫暖的地方再試。有關其它注意事項，請洽詢您的手機供應商。

您的電池似乎有過熱現象

您可能使用了一個非本手機適用的充電器。請務必使用您的手機所附隨的飛利浦原廠配件。

您的手機不會顯示來電者的電話號碼

螢幕是否顯示此功能須端視您所申請的系統可否支援。若系統沒有傳送來電者的號碼，手機上會顯示 [通話 1](#) 或 [隱名通話](#)。請洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

您無法傳送文字訊息

有些系統不允許與其它系統業者互相傳送訊息。首先，檢查以確定您已輸入簡訊服務中心的電話號碼，或洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

您無法接收及／或儲存 JPEG 圖片

您的行動電話可能無法接收容量太大、名稱太長、或檔案格式不符的圖片。

您覺得自己好像漏接了一些電話

檢查您的來電轉接選項。

為電池充電時，電池圖示未顯示任何指示格，而且正在閃動

您只能在溫度不低於攝氏 0 度（華氏 32 度）或高於攝氏 50 度（華氏 113 度）的環境下為電池充電。

有關其它注意事項，請洽詢您的手機供應商。

螢幕上顯示 SIM 卡故障

請確保 SIM 卡已插入正確位置。如果問題仍存在，您的 SIM 卡可能已損壞。請洽詢您的系統服務商。

當您嘗試使用目錄內某個功能時，手機顯示「禁止使用」

許多功能須視乎系統是否可支援。因此，這些功能只能在系統或您所申請的服務可支援時才可使用。請洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

螢幕上顯示「插入 SIM 卡」

請確保 SIM 卡已插入正確位置。如果問題仍存在，您的 SIM 卡可能已損壞。請洽詢您的系統服務商。

您手機的省電能力似乎比使用手冊中所述的低
省電能力與您的設定值（例如鈴聲音量、背光燈的亮光時間）及您使用的功能相關。因此，為提高省電能力，請盡可能關閉不會使用到的功能。

您的手機無法在車內正常操作

車內包含一些會吸收電磁波的金屬零件，會影響手機的性能表現。您可購買一個車用組合，它附有一支外用天線，可讓您免持聽筒接聽及撥打電話。

您應該先洽詢您當地的執法機構以了解在開車時是否可使用手機。

您的手機無法充電

如果您的電池已完全沒電，可能需要先花幾分鐘時間充電（有時候需要長達 5 分鐘），充電圖示才會顯示在螢幕上。

飛利浦原廠配件

有些配件（例如標準電池及充電器）會以標準配備的形式包含在您的手機配套中。其它配件可能包含在標準配備內或分開銷售。因此，產品配套的內容可能有所差異。

為發揮您的飛利浦手機之最高性能表現，並且不會令您的保修變為無效，請購買專為配合您的手機運作而設計的飛利浦原廠配件。飛利浦將不會對任何源自使用非授權配件之使用的損壞承擔保修責任。

充電器

可插入任何交流電源插座為電池充電。小得能夠放在公事包／手提袋內隨身攜帶。

手機套

保護您的手機免受刮損。

數據連接組合

讓您輕鬆建立連接至飛利浦手機的數據連線。USB 數據線可確保您的手機和電腦之間的高速連線。附隨的軟體可讓您下載圖片和鈴聲，以及同步化您的聯絡人及約會資料。

商標聲明

Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] 是 Tegic Communications Inc 的
商標。

有限保固服務

1. 此有限保固服務提供哪些保證？

Philips（以下簡稱“飛利浦”）向原廠產品購買者（以下簡稱“用戶”或“您”）保證此由飛利浦以銷售配套形式供應之飛利浦無線電話產品與其所有配件（以下簡稱“產品”），在符合作業指示條件並遵循下列條規之正常使用情況下不含任何在材質、設計與製造方面的產品瑕疵。此有限保固受惠者只限於購買產品並於原購買國或地區內使用之用戶。此有限保固有效範圍只限於飛利浦預定銷售產品之國家或地區。

2. 有限保固期限有多長？

產品之有限保固由購買產品之日起算之一年內有效，以有效購買憑證所記載的日期為準。飛利浦原廠可充電式電池之有限保固則由購買日起算的6個月內有效。

3. 若產品在有限保固期間出現在材質與製造上的產品瑕疵，飛利浦會怎麼做？

在有限保固期間，飛利浦或其授權服務代表會為此含瑕疵之產品安排以不收取零件或人力費用的方式提供維修服務，或以全新零件或經重新修造過的零件或產品替換之，並將此經維修或更換能正常操作之產品送還給用戶。飛利浦會保留含瑕疵的零件、部份或設備。

經維修或更換的產品仍可受此有限保固支援長達原先有限保固期限之剩餘時間或由維修或更換日起算的九十（90）天，兩者取較長者。飛利浦有全權選擇安排之產品維修或更換服務是唯您可享有的產品賠償。

4. 有哪些情況不在此有限保固服務涵蓋範圍之內？此有限保固不涵蓋以下產品：

- a) 經歷使用不當、意外、運載或其它有形毀損、未正確安裝、異常操作或處理、疏忽、浸泡、火、水或其它液體滲入之情況的產品；或
- b) 由於任何未經飛利浦授權之人員維修、修整或改裝而損壞的產品；或
- c) 含有因信號條件、網路穩定性或電纜或天線系統而導致的收訊或操作問題之產品；或
- d) 由於曾與非飛利浦產品或配件一同使用而導致含有瑕疵或毀損的產品；或
- e) 保固／品質保證標貼、產品編號或電子序號已被移除、塗改或已變為難以辨讀的產品；或
- f) 由原購買國以外地區所購買、使用、維修或裝運用於維修的產品；或用於商業用途或機構內使用的產品（包括但不限於用於租賃服務的產品）；或
- g) 產品未附有效購買憑證，或購買憑證已被修改或難以辨讀之產品；
- h) 正常使用耗損或因不可抗力之原故而毀損之產品。

5. 您要如何取得保固服務？

a) 將產品交給任何一家飛利浦授權服務中心。您可洽詢您當地的飛利浦公司以索取有關附近之授權服務中心之地點的資訊。

b) 將產品遞交給飛利浦之前應將 SIM 卡取出。飛利浦將不會針對 SIM 卡或內含資料之毀損或遺失之風險承擔任何責任。

c) 如產品之故障不在本有限保固服務涵蓋範圍之內，或本有限保固依任何在此列明之條件與規定而無法適用、作廢或無效，用戶將會被要求承擔有關產品之維修或更換之費用以及所有其它因維修或更換本產品而產生之相關費用。

d) 重要事項－您必須將產品連同一份可清楚辨識出購買商店、購買日期、產品機型與產品序號之有效購買憑證交回本公司。

6. 其它限制：本保固即為整個協議書。

除了上列陳述之保固義務以及所有相關於法律所規定且無法被除外或依協議更動的保固義務之外，飛利浦不會承擔其它以明示或暗示方式表達之保固義務（無論是依循法規、按法令運作或其它情況），尤其不會承擔任何有關銷售品質之滿意度或針對任何用途之不當性的保證義務。

飛利浦對於源自產品之購買或使用或與其相關之損壞所承擔的整體賠償責任，無論何種損壞類型或原由，無論所提出之索賠形式或歸類如何，都將不會超出為本產品所付出之原購買價格。

不論是在任何情況下，飛利浦在法令許可之最大限度以內均不會為任何源自產品之購買或使用的懲戒性、特殊、偶發性、間接性或必然性損壞（包括但不限於使用之喪失、時間之喪失、不便、商業損失、利潤之損失、商機之損失、產品或服務之代用成本、投資、良好商譽之損失，或資料之流失及第三者之索賠）承擔任何責任，無論飛利浦是否已獲通知此損壞之可能性。這些限制之實行無法抵擋任何有限賠償基本功用之無法達成的情況。

本有限保固代表著用戶與飛利浦之間有關此無線電話產品的完整且獨有之協議，可取代雙方之間以往所有口述或書面協議以及所有其它有關此有限保固服務之溝通內容。任何與飛利浦有關之裝運商、零售商、代理商、銷售商、員工，或飛利浦公司員工均沒有授權修改此有限保固，因此您不應該信賴任何此類表述。