

Kenali Telepon Anda



Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini “apa adanya” dan, terkecuali

ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Tombol keras



Tombol tutup

Juga disebut tombol Merah atau tombol Hidup/Mati.

- Dalam menu atau modus edit, tekan sekilas untuk kembali ke layar siaga.
- Sewaktu ada panggilan masuk atau panggilan yang sedang berlangsung, tekan untuk mengakhiri panggilan atau menolak panggilan.
- Apabila telepon dimatikan, tekan agak lama tombol ini untuk menghidupkan telepon.
- Apabila telepon sedang aktif, tekan agak lama tombol ini untuk mematikan telepon.



Tombol
Jawab

Juga disebut tombol Hijau atau tombol Kirim:

- Menjawab panggilan atau menyambung nomor telepon
- Dalam modus siaga, tekan tombol ini untuk melihat daftar panggilan yang sudah disambung.



Tombol atas
dan Tombol
bawah

- Meramban menu/daftar pada tingkat menu yang sama.
- Browse isi SMS atau pesan teks lainnya yang panjang.
- Menggulir ke gambar sebelum atau yang berikutnya sewaktu menampilkan gambar/foto.
- Apabila ada panggilan masuk, tekan agak lama untuk meredam atau menonaktifkan petanda getaran, tetapi tidak menolak panggilan masuk.

Selain itu, dalam modus siaga:

- Tekan sekilas  Tombol bawah untuk membuka editor SMS, tekan agak lama untuk mengaktifkan / menonaktifkan modus getaran Satu tombol.

- Tekan sekilas  Tombol atas untuk membuka Kotak Masuk, tekan agak lama untuk mengunci/membuka kunci layar.

Tombol
samping
kamera 

- Dalam modus siaga, tekan sekilas untuk masuk ke kamera, tekan agak lama untuk masuk ke kamera video.
- Sewaktu berada dalam modus pratinjau kamera / kamera video, tekan sekilas untuk mengambil foto. Sewaktu berada dalam modus kamera video, tekan sekilas untuk mulai/akhiri perekaman.
- Apabila kamera/kamera video diaktifkan, tekan agak lama untuk keluar.

Ikon keras

Ada 4 ikon keras permanen di bagian atas layar sentuh, yaitu (dari kiri ke kanan): Menu utama, Pesan, Kontak, layar Sambung.

Ke 4 ikon keras tersedia dalam modus siaga. Apabila tidak sedang berada dalam modus siaga, maka hanya ikon keras menu Utama dan layar Sambung yang tersedia. Sewaktu panggilan sedang berlangsung, hanya ikon keras layar Sambung yang tersedia.

Ketuk pada ikon keras pertama  untuk masuk ke menu Utama.

Ketuk pada ikon keras kedua  untuk masuk ke menu Pesan.

Ketuk pada ikon keras ketiga  untuk masuk ke menu Kontak.

Ketuk pada ikon keras keempat  untuk membuka layar Sambung, dan Anda bisa ketuk untuk memasukkan nomor.

Bar tombol lunak

Ada 3 tombol lunak, yaitu tombol lunak,  kiri,  tengah dan  kanan. Bar tombol lunak tidak akan muncul dalam modus siaga.

3 ikon lunak permanen dan ikon tampilan waktu

Dalam modus siaga, terdapat 3 ikon lunak permanen di bagian bawah layar. Anda dapat dengan cepat mengakses fitur yang bersangkutan melalui ke 3 ikon

lunak. Harap diperhatikan, bahwa ikon lunak hanya akan muncul di layar siaga.

Ikon lunak pertama membuka [Browser gbr.](#)

Ikon lunak kedua membuka [Pemutar MP3.](#)

Ikon lunak ketiga membuka [Daf. pgn.](#)

Di bagian atas layar siaga, terdapat ikon tampilan waktu. Ketuk ikon ini untuk beralih ke menu Agenda.

Pengoperasian tombol dalam modus siaga

Dalam layar siaga, Anda dapat:

- Tekan sekilas tombol Bawah untuk membuka editor SMS, tekan agak lama untuk Aktifkan/Nonaktifkan modus getaran Satu tombol.
- Tekan sekilas tombol Atas untuk membuka Kotak Masuk, tekan agak lama untuk mengunci/membuka kunci layar.
- Tekan sekilas  untuk masuk ke daftar panggilan Keluar, tekan agak lama untuk mengaktifkan Lampu latar, tekan lagi agak lama untuk menonaktifkan Lampu latar.
- Tekan sekilas tombol Kamera untuk mengaktifkan Kamera, tekan agak lama untuk mengaktifkan kamera Video.
- Ketuk ikon tampilan waktu di kanan atas layar untuk masuk ke menu Agenda.

- Dalam modus siaga, ketuk latar belakang layar untuk mengosongkan layar dan hanya menampilkan gambar latar belakang. Ketuk lagi pada gambar latar belakang untuk kembali ke layar siaga.

Catatan: Pengosongan fitur layar hanya tersedia dalam layar siaga jam Digital.

Peristiwa layar siaga

Panggilan tak terjawab

Apabila muncul pemberitahuan tentang panggilan yang tak terjawab di layar, Anda dapat ketuk tombol lunak **Daftar** untuk melihat rincian panggilan yang tak terjawab, atau tekan  untuk kembali ke modus siaga. Layar pemberitahuan tidak akan muncul lagi setelah Anda keluar.

Pesan baru

Apabila di layar muncul pemberitahuan tentang SMS atau MMS baru, Anda dapat ketuk tombol lunak **Daftar** untuk melihat rincian pesan, atau tekan  untuk kembali ke modus siaga. Layar pemberitahuan tidak akan muncul lagi setelah Anda keluar.

Petanda Agenda

Peristiwa dengan tingkat prioritas terendah. Apabila ada peristiwa yang prioritasnya lebih tinggi, terjadi pada waktu yang sama, telepon hanya akan membunyikan nada petanda untuk peristiwa agenda tanpa menampilkan pemberitahuan. Layar pemberitahuan hanya akan muncul apabila Anda keluar dari peristiwa yang prioritasnya lebih tinggi. Ketuk tombol lunak **Lihat** untuk melihat rincian peristiwa agenda, tekan  untuk kembali ke layar siaga.

Kalender Lunar dan Kalender Surya 24

Telepon Anda mendukung tampilan kalender lunar. Tanggal lunar yang sekarang (tidak didukung dalam modus bahasa Inggris) ditampilkan dalam layar siaga (digital/analog). Pada masa waktu solar, tanggal lunar akan digantikan oleh masa waktu solar (misalnya, Grain Buds). Selain itu, apabila memasukkan tanggal dalam editor tanggal, tanggal lunar yang bersangkutan akan juga ditampilkan.

Perangkat lunak Sinkron PC

Untuk rinciannya, silakan merujuk ke “Panduan Pengguna PC Tools” yang tersedia dalam CD.

Panggilan foto

Apabila membuat kontak buku telepon, Anda dapat mengaitkan kontak ke gambar (tidak lebih besar dari 176*220). Apabila ada panggilan masuk dan nomor pihak yang memanggil itu terkait dengan gambar, maka layar akan menampilkan gambar tersebut. Inilah yang disebut “Panggilan Foto”. Sama halnya apabila Anda melakukan panggilan ke seseorang yang nomornya terkait dengan gambar, maka foto yang terkait itu pun akan ditampilkan pada layar.

Kartu MINI SD

Telepon Anda mendukung kartu MINI SD, maka Anda dapat menyisipkan kartu MINI SD, meramban dan mengelola file dalam kartu SD melalui telepon. Namun, harap jangan mengeluarkan kartu MINI SD secara mendadak sewaktu Anda meramban atau mengoperasikan file pada kartu SD, karena ini bisa menghilangkan data pada kartu SD Anda. Anda harus menghentikan pengoperasian yang aktif sebelum mengeluarkan kartu SD.

Sewaktu memformat kartu MINI SD pada PC, pilihlah format FAT 16, karena kalau tidak, telepon tidak akan dapat membaca kartu.

Isi Kandungan

1. Persiapan Awal	7	4. Entri teks atau angka	19
Memasang dan Mengeluarkan baterai	7	Metode masukan	19
Menyisipkan dan Mengeluarkan kartu SIM ..	7	5. Menu	21
Mengeluarkan kartu SIM	8	Pengoperasian Menu	21
Mengisi baterai	9	6. Buku Telepon	22
2. Fitur utama	11	Cari	22
Menghidupkan telepon	11	Tambah baru	23
Masukkan kode PIN	11	Mengelola entri buku telepon	23
Mematikan telepon	11	Hapus semua	25
Melakukan panggilan	11	Salin semua	25
Mengakhiri panggilan	12	Pindahkan semua	26
Melakukan panggilan internasional	12	Pilih memori	26
Menyambung ulang nomor	12	Kapasitas	26
Melakukan panggilan kedua		Pengaturan grup	26
(Ketergantungan jaringan)	12	Info pribadi	26
Bertukar panggilan (Ketergantungan		7. Pengaturan	27
jaringan)	13	Pengaturan pendering	27
Menjawab panggilan	13	Pengaturan layar	27
Headset	13	Pengaturan telepon	28
Menggunakan telepon sebagai modem	14	Pengaturan panggilan	29
3. Koneksi data	15	Pengaturan cepat	31
Bluetooth	15	Pengaturan keamanan	32
Infra merah	18	Pengaturan penjaga	34

Pengaturan jaringan	35	Stopwatch	64
Pengaturan pabrik	37	Timer hitung mundur	64
8. Daftar panggilan	38	Waktu universal	64
Hapus	38	14. WAP	65
Meter panggilan	39	Home page (Klub Philips)	65
9. Pesan	40	Bookmark	65
SMS	40	Lanjutkan	65
MMS (Pesan multimedia)	44	Memasukkan alamat	65
10. Email	49	Pengaturan	65
11. File Saya	50	Kotak Masuk Push	66
12. Asyik	51	15. STK	67
Kamera dan Perekam video	51	Ikon & Simbol	68
Pemutar MP3	54	Pencegahan	70
Audio player	55	Menyelesaikan masalah	75
Pemutar video	55	Aksesori Asli Philips	78
Browser gambar	57	PEMBERITAHUAN: Petunjuk	
Meramban gambar	58	Penggunaan Kartu SD/MMC	80
Perekam audio	59	Pernyataan Merek Dagang	81
JAVA	59	Informasi SAR - Internasional	
13. Alat bantu	60	(ICNIRP)	82
Jam alarm	60	Jaminan Terbatas	83
Agenda	60	Deklarasi kepatuhan	86
Kalkulator	62		
Kamus	62		
E-book	63		

I. Persiapan Awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian «Pencegahan» sebelum menggunakan telepon.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus membeli kartu SIM dari operator jaringan Anda. Kartu SIM berisi nomor ponsel dan informasi kepelangganannya. Kartu SIM dapat digunakan pada ponsel GSM apapun, sedangkan nomor ponsel dan informasi kepelangganannya tetap tak berubah.

Memasang dan Mengeluarkan baterai

Memasang baterai

1. Pegang telepon, bagian belakang menghadap ke atas, kemudian sejajarkan dan tekan kedua ujung baterai yang menonjol ke dalam dua slot yang terbenam, lalu tekan baterai ke bawah sampai mengunci di tempatnya pada telepon.

Catatan: Ke 3 strip logam pada baterai harus menghadap ke telepon dan sejajar dengan 3 bar logam dalam wadah baterai.

Mengeluarkan baterai

1. Lepaskan dan keluarkan baterai dari wadahnya dengan memegang dan mengangkatnya ke atas melalui celah samping yang bentuknya persegi panjang.

Menyisipkan dan Mengeluarkan kartu SIM


Menyisipkan kartu SIM

Pertama, Anda harus membeli kartu SIM dari operator jaringan Anda. Kartu SIM berisi nomor ponsel dan informasi kepelangganannya. Kartu SIM dapat digunakan pada ponsel GSM apapun, sedangkan nomor ponsel dan informasi kepelangganannya tetap tak berubah.

1. Pastikan telepon dimatikan.




2. Lepaskan penutup belakang telepon dan keluarkan baterainya.

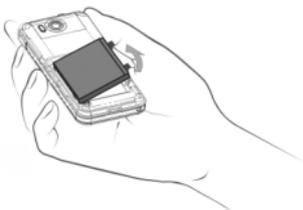


3. Kontak logam kartu SIM harus menghadap ke bawah (ke arah telepon) dan sudut kartu yang terpotong menghadap keluar, lalu sorong kartu SIM ke dalam slot kartu secara horisontal seperti arah yang ditunjukkan pada telepon sampai kartu mengunci di dalam tempatnya.



4. Memasang baterai.

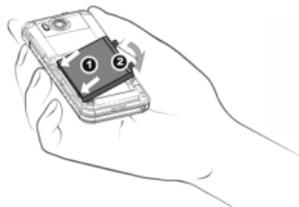

5. Melepaskan penutup belakang. Sejajarkan ujung penutup yang menonjol dengan slot yang terbenam pada telepon lalu sorong penutup ke atas sampai mengunci dalam tempatnya.

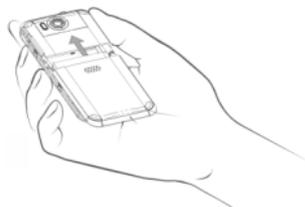


Mengeluarkan kartu SIM

1. Matikan telepon dan keluarkan penutup belakang. Tekan dan sorong penutup belakang ke bawah untuk melepaskan dan mengeluarkannya dari telepon.

2. Mengeluarkan baterai.
3. Sorong keluar kunci logam di atas kartu SIM secara horisontal dengan jari Anda untuk melepaskannya.
4. Sorong masuk kunci logam secara horisontal dan keluarkan kartu SIM.
5. Pasang baterai dan penutup belakang.

Mengisi baterai

Peringatan: Harap hanya menggunakan baterai, pengisi baterai dan aksesoris yang disetujui Philips serta kompatibel dengan model telepon Anda. Menggunakan jenis baterai, pengisi baterai dan aksesoris lain dapat melanggar syarat dan ketentuan jaminan dan dapat berbahaya. Jangan menaruh baterai di lingkungan yang sangat panas atau dingin. Jauhkan baterai dari jangkauan anak kecil.

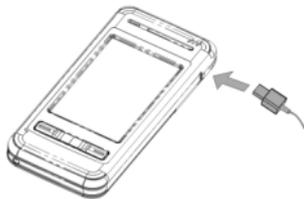

1. Colokkan pengisi baterai ke dalam stopkontak listrik AC (arus bolak-balik).
2. Colokkan konektor pengisi baterai ke dalam soket pengisian yang terletak di dasar telepon pada kanan atas.
3. Apabila mengisi baterai seraya telepon dihidupkan, indikator pengisian akan bergulir yang menandakan, bahwa pengisian sedang berlangsung. Apabila mengisi baterai seraya telepon dimatikan, animasi pengisian akan muncul di layar.
4. Biasanya pengisian berlangsung sekitar 3,5 jam* untuk mengisi baterai hingga penuh.
5. Indikator pengisian akan berhenti bergulir sewaktu baterai sudah terisi penuh. Selanjutnya Anda dapat mencabut pengisi baterai dari telepon.
6. Tergantung pada kondisi jaringan dan penggunaan, waktu bicara maksimum dari baterai yang terisi penuh adalah 5,5 jam* dan maksimum waktu siaga adalah 280 jam*.

**Data ini diambil dari hasil uji yang dilakukan di laboratorium kami di Prancis pada saat baterai diisi penuh untuk pertama kali. Tergantung pada kondisi jaringan, pengaturan pengguna, cara penggunaan, dsb., hasil aktualnya bisa berbeda-beda.*

Jika Anda tidak menggunakan telepon selama beberapa hari, kami anjurkan Anda mengeluarkan baterainya.

Untuk melindungi konektor USB agar tidak dirusak oleh getaran, petanda getar akan dinonaktifkan apabila kabel pengisi baterai atau kabel data USB dihubungkan ke konektor USB telepon Anda, sedangkan pendering akan diaktifkan.

Catatan: Satu-satunya cara untuk menghentikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bulak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau.

2. Fitur utama

Menghidupkan telepon

Tekan agak lama  untuk menghidupkan telepon. Harap pastikan, bahwa telepon sudah dimatikan atau telepon sudah dihidupkan sebelum Anda memasukkan kabel USB. Jangan mencolokkan kabel USB pada saat yang bersamaan dengan Anda menghidupkan telepon. Jika dilakukan pada waktu yang bersamaan, pengaktifan fitur musik akan terputus.

Masukkan kode PIN

Anda dapat menyetel kode keamanan (kode PIN) pada telepon Anda untuk melindunginya dari penggunaan yang tidak berwenang. Apabila Anda sudah menyetel kode keamanan, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan nomor PIN yang sesuai ketika menghidupkan telepon.

1. Masukkan kode PIN dengan mengetuk nomor pada layar. (Demi keamanan, layar akan menampilkan “*” untuk melambangkan angka yang sudah Anda masukkan).

2. Ketuk tombol lunak **OK**. Telepon akan memvalidasi kode PIN dan mulai melakukan pendaftaran jaringan.

Setelah nama jaringan ditampilkan pada layar, Anda siap untuk melakukan atau menjawab panggilan. Jika tidak ada nama jaringan yang ditampilkan pada layar, Anda harus mendaftar ulang.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali berturutan, kartu SIM Anda diblokir. Jika ini terjadi, hubungi penyedia kartu SIM Anda.

Mematikan telepon

Kapanpun, Anda dapat menekan agak lama  untuk mematikan telepon.

Melakukan panggilan

Anda dapat melakukan panggilan, hanya apabila nama jaringan muncul di layar.

1. Ketuk ikon keras **Layar Sambung** di bagian atas layar sentuh untuk membuka layar masukan nomor telepon. Ketuk nomor pada layar untuk memasukkan nomor telepon.
2. Tekan  untuk langsung menyambung nomornya, atau ketuk menu opsi dan pilih menu sambung.

Apabila Anda baru menyambung nomor pesawat atau memasukkan nomor cari panggilan, dsb. (misalnya, apabila diperlukan pengoperasian tombol), pertama-tama ketuk ikon keras layar sambung untuk memanggil layar sambung, kemudian masukkan nomor pesawat atau nomor cari, dsb. Misalnya, jika Anda menyambungkan 1861 dan Anda harus memasukkan 1 agar dapat mencari, Anda harus memanggil dulu layar sambung, kemudian ketuk 1 untuk menuntaskan operasi pencarian.

Mengakhiri panggilan

Tekan  atau ketuk tombol lunak **Akhiri**  untuk mengakhiri panggilan.

Melakukan panggilan internasional

1. Ketuk "+" untuk menyisipkannya pada layar sambung.
2. Ketuk pada nomornya untuk memasukkan kode negara.
3. Ketuk pada nomornya untuk memasukkan kode area (biasanya tanpa diawali "0") dan nomor telepon.

4. Tekan  untuk langsung menyambungkan; atau masuk ke menu **Opsi** dan pilih menu **Sambung**.

Menyambung ulang nomor

Dari layar siaga, tekan  untuk menampilkan **Daf. pgl'n keluar**. Tekan tombol atas dan bawah untuk memilih entri lalu tekan tombol  untuk langsung menyambungkan, atau tombol lunak  untuk langsung menyambungkan, atau ketuk tombol lunak  untuk opsi yang lain.

Melakukan panggilan kedua (Ketergantungan jaringan)

Anda dapat melakukan panggilan kedua dengan menunda dulu panggilan pertama:

1. Tunda panggilan yang sekarang aktif dengan menggunakan menu **Sewaktu pgl'n**. Masuk ke buku telepon untuk memilih nomor yang ingin Anda panggil, atau buka layar sambung dan ketuk pada nomornya untuk memasukkan nomor telepon.
2. Ketuk tombol lunak **Sambung** atau tekan  untuk mulai menyambungkan.

Bertukar panggilan (Ketergantungan jaringan)

Apabila Anda sudah menangani satu panggilan aktif dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menggunakan menu *Sewaktu pgn* untuk bertukar di antara dua panggilan.

Menjawab panggilan

Menjawab panggilan masuk

Tekan  atau ketuk tombol lunak *Terima* untuk menjawab panggilan.

Menolak panggilan masuk

Tekan  atau ketuk tombol lunak *Tolak* untuk menolak panggilan.

Menjawab panggilan masuk yang kedua (Ketergantungan jaringan)

Jika Anda sudah mengaktifkan *Pgn tunggu*, Anda akan diberitahu lewat tanda apabila ada panggilan masuk yang kedua. Anda dapat:

- Tunda panggilan yang aktif dan jawab panggilan yang kedua
- Menolak panggilan kedua

Headset

Telepon Anda mendukung bluetooth dan Anda dapat melangsungkan koneksi nirkabel antara telepon dan headset bluetooth. Apabila koneksi berhasil dilangsungkan, Anda dapat menjawab, menolak atau mengakhiri panggilan melalui headset bluetooth.

Sebelum Anda dapat menggunakan headset bluetooth, Anda harus mengaktifkan fitur bluetooth telepon Anda dan menghidupkan headset bluetooth. Sewaktu headset bluetooth dihidupkan, dekatkan headset dan telepon Anda dan buka menu bluetooth dalam telepon Anda untuk mencari perangkat bluetooth. Setelah pencarian selesai, daftar perangkat bluetooth akan ditampilkan di layar. Pilih headset bluetooth dari daftar dan pilih hubungan.

Anda mungkin diminta untuk memasukkan sandi otentikasi untuk menghubungkan headset ke telepon. Silakan merujuk ke buku petunjuk pengguna headset bluetooth untuk mendapatkan rinciannya.

Menggunakan telepon sebagai modem

Berikut ini adalah contoh pengaturan untuk Windows 2000:

1. Hubungkan kabel data (lihat Aksesori) ke soket USB pada PC dan hubungkan ujung satunya lagi ke soket di samping kanan ponsel.
2. Penginstalan akan otomatis dilaksanakan setelah Anda menginstal aplikasi dalam CD yang disediakan.
3. Dalam pengaturan lanjutan modem, masukkan perintah inialisasi tambahan `at + cgdcont= 1, "IP", "cmnet"`; pada saat yang sama, masukkan *Ubah prioritas standar* dan pilih *Tidak ada* untuk standar *Prioritas koneksi data*.
4. Dalam konfigurasi modem, setel kecepatan maksimum pada 115200; batalkan opsi *Aktifkan kontrol alur perangkat keras* di bawah *Fungsi perangkat keras*.
5. Setel kecepatan port modem pada 115200.
6. Setel nomor dial-up dan mulai sambungkan.

*Menggunakan jaringan GPRS: Jika Anda sudah mengaktifkan layanan GPRS, kemudian setel nomor dial-up sebagai: *98*1# (tidak diperlukan nama pengguna dan sandi).*

Menggunakan jaringan non-GPRS: Untuk para pengguna China Mobile, setel nomor dial-up ke 17201 (nama pengguna 172 dan sandi 172).

Informasi di atas hanya untuk referensi. Anda dapat menggunakan telepon sebagai modem melalui perangkat lunak sinkronisasi telepon.

3. Koneksi data



Bluetooth

Pengaturan telepon

Dalam modul siaga, masuklah ke menu utama dengan mengetuk tombol lunak berbentuk seperti rumah, di kiri atas layar, atau tombol tengah *Menu utama* di bagian bawah layar. Kemudian pilih *Koneksi data* > *Bluetooth* > *Pengaturan telepon*, untuk masuk ke pengaturan telepon untuk fitur bluetooth. Yang tersedia pada menu adalah sebagai berikut:

Aktifkan Anda dapat *Aktifkan* atau *Menonaktifkan* opsi ini. Sewaktu diaktifkan, modul bluetooth akan memulai pengoperasian.

Catatan: Anda harus mengaktifkan opsi ini agar dapat melaksanakan pengoperasian bluetooth berikut ini dan pengoperasian lainnya dalam menu bluetooth.

Sembunyikan

Jika Anda ketuk *Sembunyikan*, opsi ini akan dipilih. Perangkat bluetooth lainnya yang berada dalam kisaran komunikasi bluetooth Anda, tidak dapat mendeteksi telepon Anda. Jika opsi ini tidak dipilih, maka perangkat bluetooth lainnya akan dapat mendeteksi telepon Anda berdasarkan standar.

Tolak pgn saat transfer data

Jika Anda memilih opsi ini, panggilan masuk akan ditolak selama transfer data berlangsung.

Ub. Nama

Jika Anda ketuk opsi *Ub. Nama*, Anda dapat memasukkan nama telepon dalam kolom masukan teks. Setelah Anda menyimpannya, nama telepon akan ditampilkan pada perangkat yang lain sewaktu telepon Anda terdeteksi. Anda dapat mengubah nama telepon Anda.

Rincian isi

Anda dapat melihat rincian pengaturan telepon apabila Anda masuk ke opsi ini.

Perangkat bluetooth

Anda dapat mencari dan menghubungkan ke perangkat bluetooth berdasarkan jenis perangkatnya. Anda juga dapat mencari semua jenis perangkat secara langsung.

Catatan: Anda harus mengaktifkan fitur bluetooth untuk melaksanakan pengoperasian di atas. Pilih Koneksi data > Bluetooth > Pengaturan telepon > Aktifkan dari menu utama.

Apabila Anda menemukan perangkat dari jenis tertentu (misalnya, perangkat pertukaran data), dan jika perangkat ini juga memiliki fitur yang lain (misalnya, perangkat gateway), perangkat ini akan tercantum pula pada perangkat jenis lainnya itu (misalnya, pada perangkat gateway dan semua perangkat lainnya). Opsi berikut ini tersedia apabila Anda masuk ke menu bluetooth:

Perangkat suara

Dengan menu ini Anda dapat mencari dan menghubungkan ke headset bluetooth Anda.

Jika Anda sudah berhasil terhubung ke headset bluetooth sebelumnya, daftar nama perangkat bluetooth dan riwayat koneksi akan ditampilkan apabila Anda masuk ke menu.

Pilih entri dari riwayat koneksi lalu ketuk **OK**, dan selanjutnya, telepon Anda akan menampilkan item menu berikut ini:

1. **Hubungkan**
2. **Percaya**
3. **Ub. Nama**
4. **Hapus**
5. **Informasi perangkat**

Hubungkan

Pilih opsi pertama **Hubungkan**, ketuk **OK**, atau ketuk kotak tanda di akhir opsi **Hubungkan**. Telepon akan mengirim permintaan koneksi ke headset bluetooth. Masukkan sandi di layar masukan sandi berikutnya dan menghubungkan ke headset bluetooth.

Jika headset bluetooth Anda tidak mendukung koneksi pasif, harap aktifkan fitur bluetooth (jangan setel ke **Sembunyikan**), tempatkan telepon dekat dengan headset lalu tekan tombol daya pada headset untuk menyalakannya. Headset akan mengirim permintaan pencarian dan koneksi setelah dinyalakan. Kotak masukan sandi untuk koneksi akan muncul pada telepon Anda. Setelah memasukkan sandi yang benar (biasanya 0000), Anda akan melihat prompt **Koneksi berhasil** dan headset akan masuk ke modus koneksi.

Setelah berhasil terhubung, telepon Anda akan secara otomatis menggunakan headset bluetooth untuk komunikasi apabila Anda melakukan panggilan atau menjawab panggilan. Anda dapat menggunakan tombol fungsi pada headset bluetooth untuk menyesuaikan volume, menjawab atau mengakhiri panggilan. Silakan merujuk ke buku petunjuk pengguna headset bluetooth untuk mendapatkan informasi selengkapnya.

Putus

Jika sudah terhubung, Anda dapat membatalkan koneksi dengan memilih [Perangkat bluetooth](#) > [Perangkat suara](#), ketuk nama perangkat lalu ketuk kotak pemilihan setelah opsi [Hubungkan](#) untuk membatalkan pemilihannya. Koneksi akan dibatalkan setelah konfirmasi.

Percaya

Anda juga dapat ketuk [Percaya](#) dan menetapkan perangkat sebagai perangkat yang dipercaya. Setelah perangkat ditetapkan sebagai perangkat terpercaya, perangkat dapat dihubungkan langsung tanpa sandi.

Ubah Nama

Ketuk [Ub. Nama](#) untuk memasukkan nama baru dan mengkonfirmasi. Nama baru akan diterapkan pada perangkat.

Hapus

Ketuk [Hapus](#) untuk menghapus perangkat yang sekarang aktif. Perangkat tersebut akan dihapus setelah konfirmasi.

Informasi perangkat

Ketuk [Informasi perangkat](#) untuk melihat nama perangkat, alamat dan layanan yang tersedia, dsb.

Perangkat pertukaran data

Dalam modus siaga, masuklah ke menu utama dengan mengetuk tombol lunak berbentuk seperti rumah, di kiri atas layar, atau tombol tengah [Menu utama](#) di bagian bawah layar. Kemudian pilih [Koneksi data](#) > [Bluetooth](#) > [Perangkat bluetooth](#) > [P'kat pertukaran data](#) untuk mengakses fitur ini. Sama halnya dengan perangkat suara, melalui menu ini Anda dapat mencari perangkat pertukaran data.

Jika riwayat koneksi kosong, pilih [Cari lagi...](#) item lalu ketuk [OK](#). Telepon akan mulai mencari gateway bluetooth. Telepon akan kembali ke daftar yang sekarang aktif setelah pencarian selesai. Anda dapat memilih perangkat dari daftar dan ketuk [OK](#) untuk membuka menu opsi perangkat.

Karena perangkat pertukaran data akan secara otomatis menghubungkan ke perangkat sasaran sewaktu mentransfer data, maka hanya 4 opsi berikut yang tersedia, sedangkan fitur koneksi tidak akan tersedia.

1. Percaya
2. Ub. Nama
3. Hapus
4. Informasi perangkat

Semua pengoperasian sama seperti [Perangkat suara](#).

Semua perangkat

Dengan menu ini Anda dapat mencari semua perangkat dalam kisaran bluetooth, tetapi menu ini tidak menyediakan fitur koneksi.

Semua pengoperasian sama seperti [Perangkat suara](#).

Infra merah

Dengan teknologi infra merah (juga disebut IrDA) yang terpadu dalam telepon, Anda dapat mengirim atau menerima data, ke dan dari piranti selaras-IrDA melalui tautan nirkabel (misalnya, ponsel lain, PC atau PDA, printer, dsb).

Catatan: File yang dilindungi hak cipta, tidak dapat dikirim. Apabila menghubungkan dengan PC, pastikan Anda telah mengaktifkan opsi infra merah.

Menerima data

Anda harus memastikan, bahwa port IrDA masing-masing perangkat sudah sejajar yang benar dalam kisaran yang berlaku agar transfer berhasil dilangsungkan. Apabila ada perangkat lain yang mencoba untuk mengirim data kepada Anda, telepon Anda akan menampilkan prompt, menanyakan apakah Anda akan menerima atau menolak data tersebut. Penerimaan akan dibatalkan dalam situasi berikut ini:

- Telepon Anda tidak dapat menemukan perangkat lain, batas waktu sudah habis sebelum Anda sempat menerima data.
- Koneksi infra merah terputus.
- File terlalu besar untuk telepon Anda.

Komunikasi data

Dengan menu ini Anda dapat menghubungkan telepon Anda ke PC. Jika berhasil terhubung, Anda juga dapat menggunakan telepon sebagai modem.

4 • Entri teks atau angka

Metode masukan

Ponsel Anda dilengkapi dengan sejumlah modus edit teks, antara lain, masukan Tulisan tangan, masukan Pinyin, masukan bahasa Inggris, masukan Angka, masukan Simbol dan masukan Nomor telepon (masukan nomor telepon hanya tersedia di bawah menu Kontak). Anda dapat menggunakan tombol lunak  untuk beralih di antara modus masukan pertama hingga masukan kelima sewaktu berada dalam modus edit. Modus masukan terakhir hanya berlaku apabila Anda menambah atau mengedit nomor telepon.

Masukan tulisan tangan

Masukan tulisan tangan menganut teknik termaju untuk pengenalan kata. Dengan modus ini Anda dapat dengan cepat dan nyaman memasukkan kata-kata dalam bahasa Cina, Inggris, berbagai Simbol dan pesan lainnya. Sebelum memulai dengan masukan tulisan tangan, konfirmasi dulu jenis masukan dan gunakan pena jarum untuk mengetuk "Aa", "123" dan "#", dsb., di bagian bawah layar. Kemudian mulailah menulis di bagian tengah layar dengan

menggunakan pena jarum. Tunda sejenak agar telepon secara otomatis memilih dan menampilkan karakter yang dikenali, ke dalam area teks. Jika karakter yang ditampilkan dalam area teks bukanlah karakter yang Anda kehendaki, Anda dapat memilih karakter lain dari daftar kandidat untuk menggantikannya.

Modus masukan tulisan tangan mungkin berbeda, tergantung pada pilihan bahasa Anda. Dalam modus bahasa Cina atau Indonesia, metode masukan tulisan tangan yang tersedia, ditampilkan di bagian bawah layar (dari kiri ke kanan) yaitu: Tulisan tangan bahasa Cina, bahasa Inggris, Numerik, Simbol, sisipan spasi, baris aru dan spasi mundur.

Dalam modus bahasa Inggris, Thai atau Vietnam, metode masukan tulisan tangan yang tersedia, ditampilkan di bagian bawah layar (dari kiri ke kanan) yaitu: Tulisan tangan bahasa Inggris, Numerik, Simbol, sisipan spasi, baris aru dan spasi mundur.

Masukan spasi

Ketuk spasi simbol pada layar untuk menyisipkan spasi setelah kursor.

Membuat baris baru

Ketuk simbol baris baru pada layar untuk memulai baris baru.

Menghapus pengoperasian

Apabila editor tidak kosong, ketuk simbol spasi Mundur pada layar dengan pena jarum untuk menghapus karakter atau simbol di sebelah kiri kursor. Jika tidak ada karakter di sebelah kiri kursor, karakter di sebelah kanan akan dihapus.

Masukan papan ketik pada layar

Papan ketik bahasa Inggris pada layar

Anda dapat memasukkan 26 huruf Inggris, 10 angka dan simbol lainnya di bawah modus ini. Ketuk huruf atau angka pada layar dan editor akan menampilkan huruf atau angka yang sudah Anda ketuk. Di bawah modus masukan bahasa Inggris, Anda dapat ketuk "a->A" pada layar untuk bertukar di antara huruf besar dan huruf kecil. Modus standarnya yaitu huruf besar.

Papan ketik Pinyin pada layar

Ketuk huruf-huruf pada layar untuk menyusun kombinasi pinyin, daftar karakter yang bersangkutan akan ditampilkan pada layar. Panah kiri dan kanan akan juga ditampilkan apabila spasi dalam satu baris tidak cukup untuk menampilkan semua karakter kandidat. Ketuk panah kiri dan kanan untuk menggulir halaman. Jika karakter yang ingin Anda masukan, ditampilkan dalam daftar kandidat, Anda dapat langsung ketuk karakter tersebut dengan pena jarum untuk menampilkannya dalam editor.

Papan ketik numerik pada layar

Ketuk angka pada papan ketik di layar untuk memasukkan angka dalam editor dan menampilkannya pada layar.

Papan ketik simbol pada layar

Ketuk simbol pada papan ketik di layar untuk memasukkan simbol pada editor dan menampilkannya pada layar.

Papan ketik nomor Telepon pada layar

Apabila Anda tambah/modifikasi nomor telepon dalam buku telepon, Anda dapat ketuk nomor pada papan ketik di layar dan ketuk simbol , , , untuk memasukkannya dalam editor dan menampilkannya pada layar.

5. Menu

Pengoperasian Menu

Catatan: Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah sebelum dapat menggunakan berbagai fitur menu yang berbeda, yang diuraikan dalam bab-bab berikut. Jika tidak ada SIM yang sah sewaktu Anda menghidupkan telepon, telepon akan masuk ke modus layar siaga terbatas dan penggunaan fitur telepon Anda akan terbatas.

Dalam modus siaga, ketuk ikon keras *Menu Utama* di atas layar sentuh untuk masuk ke menu utama. Jika Anda belum menyisipkan kartu SIM, Anda dapat ketuk tombol lunak  pada layar untuk masuk ke menu utama.

Anda 3 kategori menu utama dalam telepon ini, yaitu *Aplik. dasar*, *Asyik* dan *Alat bantu*. Apabila Anda masuk ke menu utama, Anda dapat ketuk tombol lunak  untuk mengakses menu yang tersedia di bawah kategori yang berbeda dan Anda juga dapat melihat semua menu yang tersedia.

Pada layar menu utama standar, menu akan disajikan dalam format 9-grid. Anda dapat ketuk  untuk beralih ke format menu daftar. Pilih menu dengan menggunakan tombol  , ketuk menu dengan

menggunakan pena jarum untuk masuk ke sub-menu, kemudian ketuk tombol lunak *Kembali* untuk kembali ke menu sebelumnya. Tekan sekilas  untuk langsung kembali ke modus siaga.

6. Buku Telepon



Telepon Anda mendukung fitur buku telepon cerdas. Anda tidak hanya bisa menyimpan nomor telepon yang sering digunakan pada kartu SIM, tapi Anda juga dapat menyimpan informasi kontak lainnya seperti alamat, email, dsb pada buku telepon cerdas.

Catatan: Apabila Anda menghidupkan telepon, buku telepon akan mulai diaktifkan. Anda harus menunggu sebentar sebelum dapat menggunakan buku telepon.

Telepon Anda dilengkapi dengan dua buku telepon: Buku telepon SIM (kapasitas bergantung pada kartu SIM) dan buku telepon Cerdas (hingga 1000 kartu nama yang bisa disimpan). Isi dan pengoperasian kedua buku telepon agak sedikit berbeda. Namun, entri di kedua buku telepon digabungkan, disortir dan ditampilkan dalam daftar. Di samping kanan entri buku telepon SIM ada ikon bentuk kartu SIM. Di samping kanan entri buku telepon cerdas, ada ikon nomor standar.

Anda dapat menentukan grup ke kartu nama dalam buku telepon cerdas. Grup yang tersedia adalah:

Standar, Keluarga, Teman, Rekan, Khalayak dan Pribadi (Anda dapat mengubah nama grup). Anda dapat membedakan grup dengan menentukan nada dering yang berlainan untuk masing-masing grup.

Cari

Anda dapat mencari nomor telepon yang sudah disimpan dalam kartu SIM atau buku telepon cerdas dengan menggunakan menu Cari. Pertama, masukkan karakter inisial nama yang ingin Anda cari. Jika terdapat catatan yang cocok, layar akan bergulir ke catatan pertama yang cocok. Kalau tidak ada yang cocok, layar hanya akan menampilkan catatan pertama dalam buku telepon.

Masuk ke daftar kontak, ketuk tombol "A-Z" untuk menampilkan layar huruf. Ketuk huruf pada layar untuk mencari kontak yang namanya diawali dengan huruf ini. Jika terdapat catatan yang cocok, layar akan bergulir ke catatan pertama yang cocok. Kalau tidak ada yang cocok, layar tetap berada di posisi yang sama. Ambil huruf A sebagai contoh. Pilih huruf A dan cari kombinasi pinyin yang sesuai, yang dimulai dengan huruf A, antara lain a, ai, an, ang, ao.

1. Cari nama dalam bahasa Cina di buku telepon yang dimulai dengan huruf pinyin 'a'. Jika terdapat catatan yang cocok dalam buku telepon, layar akan bergulir ke catatan pertama yang cocok.

2. Jika tidak ada catatan yang cocok, yang dimulai dengan huruf pinyin 'a' dalam buku telepon, telepon akan mencari kombinasi pinyin 'ai', 'an', 'ang', 'ao', dan seterusnya. Jika terdapat catatan yang cocok dalam buku telepon, layar akan bergulir ke catatan pertama yang cocok.
3. Jika tidak ada catatan yang cocok, yang dimulai dengan kombinasi pinyin 'a', telepon akan mencari nama dalam bahasa Inggris yang dimulai dengan huruf 'a'. Jika terdapat catatan yang cocok dalam buku telepon, layar akan bergulir ke catatan pertama yang cocok.
4. Jika tidak ada catatan yang cocok sama sekali, kursor akan tetap di posisi yang sama.

Tambah baru

Buka layar tambah kontak, ketuk untuk mengaktifkan editor dari masing-masing kolom untuk memasukkan nomor telepon dan informasi lain dari kontak yang baru. Ketuk kolom gambar Kontak untuk membuka daftar gambar dan pilih gambar yang akan dikaitkan dengan kontak.

Buku Telepon SIM

Catatan buku telepon SIM berisikan nama dan nomor telepon.

Buku telepon ponsel (Buku telepon cerdas)

Entri dalam buku telepon Cerdas disebut Kartu nama. Kartu nama berisi: nama, nomor telepon (nomor ponsel, nomor kantor, nomor rumah, nomor faks, nomor pager), email, alamat, kode pos dan catatan.

Setiap kartu nama harus menyertakan nama (mandatori), dan sekurangnya satu informasi yang lainnya.

Apabila Anda menambahkan kontak ke buku telepon cerdas, Anda juga dapat memilih grup untuk kontak. Grup yang tersedia antara lain: Standar, Keluarga, Teman, Rekan, Khalayak dan Pribadi. Ketuk panah di samping pengaturan grup untuk memilih grup.

Mengelola entri buku telepon

Mengelola daftar buku telepon

Daftar buku telepon menampilkan daftar nama. Di samping kanan catatan buku telepon ada ikon yang menunjukkan jenis buku telepon. Jika merupakan entri buku telepon SIM, ikon kartu SIM akan ditampilkan; jika merupakan entri buku telepon cerdas, ikon nomor telepon standar akan ditampilkan.

Pilih nama dari daftar dan lakukan pengoperasian berikut ini melalui menu opsi:

<i>Sambung</i>	Ada 2 metode sambung: Sambung atau Sambung dengan handsfree.
<i>Edit</i>	Mengedit catatan/arsip yang dipilih.
<i>Hapus</i>	Menghapus catatan/arsip yang dipilih.
<i>Kirim SMS</i>	Mengirim SMS ke nomor telepon standar dari catatan/arsip yang dipilih.
<i>Kirim MMS</i>	Mengirim MMS ke nomor telepon standar dari catatan/arsip yang dipilih.
<i>Krm kartu nama</i>	Mengirim catatan/arsip yang dipilih dalam format teks melalui SMS, infra merah atau bluetooth.

Salin ke telepon
(jika catatan ada pada kartu SIM)

Catatan buku telepon SIM yang dipilih akan disalin ke kartu nama dalam buku telepon cerdas. Nomor telepon dari catatan buku telepon SIM akan ditaruh dalam kolom nomor ponsel kartu nama (dan otomatis disetel sebagai standar).

Salin ke SIM
(jika catatan ada pada telepon)

Kartu nama dalam buku telepon cerdas dapat menampung hingga 5 nomor telepon. Oleh sebab itu, semua nomor telepon dalam kartu nama akan disalin ke kartu SIM sedangkan setiap nomor akan menempati satu catatan/arsip. Nama pada catatan ini akan sama seperti yang ada di kolom nama dalam kartu nama.

Pdihkan ke tlp
(jika catatan ada pada kartu SIM)

Pengoperasian ini sama seperti menyalin, kecuali, bahwa catatan sumber akan dihapus setelah catatan tersebut dipindahkan.

Pdhkan ke SIM
(jika catatan ada
pada telepon)

Pengoperasian ini sama seperti menyalin, kecuali, bahwa catatan sumber akan dihapus setelah catatan tersebut dipindahkan. Jika entri buku telepon cerdas yang dipilih berisi kolom non-nomor telepon (seperti email, catatan, alamat, kode pos), semua kolom ini akan dipertahankan. Jika entri buku telepon yang dipilih hanya berisi kolom nomor telepon, entri buku telepon akan dihapus setelah semua kolom nomor telepon dipindahkan ke buku telepon SIM.

Apabila Anda pilih *Nama*, *Catatan*, *Email*, *Alamat* dan *Kode pos* dari entri buku telepon cerdas, opsi yang tersedia antara lain *Edit*, *Hapus*, *Kirim MMS* (hanya jika Anda pilih Email) dan *Krm kartu nama*.

Hapus semua

Anda dapat hapus semua catatan dalam kartu SIM dan buku telepon cerdas, sekaligus. Catatan tidak dapat diperoleh kembali setelah dihapus. Oleh sebab itu, Anda akan diarahkan untuk memberikan konfirmasi sebelum penghapusan.

Salin semua

SIM ke telepon

Selama memori buku telepon belum penuh, Anda dapat menyalin catatan SIM satu per satu sampai setiap catatan sudah disalin ke buku telepon cerdas, atau sampai memori telepon penuh.

Nama dan nomor telepon dari catatan buku telepon kartu SIM akan disalin ke buku telepon cerdas dan nomor telepon akan ditetapkan sebagai nomor ponsel kartu nama (kolom standar).

Telepon ke SIM

Selama memori kartu SIM belum penuh, Anda dapat menyalin semua catatan telepon satu per satu sampai setiap catatan sudah disalin ke kartu SIM, atau sampai memori kartu penuh.

Kartu nama dalam buku telepon cerdas dapat menampung hingga 5 nomor telepon. Oleh sebab itu, semua nomor telepon dalam kartu nama akan disalin ke kartu SIM sedangkan setiap nomor akan menempati satu arsip/catatan. Nama pada arsip/catatan ini akan sama seperti yang ada di kolom nama dalam kartu nama.

Jika catatan telepon tidak memiliki kolom nomor telepon, catatan akan dilewatkan.

Pindahkan semua

Sama halnya seperti Salin semua, bedanya, bahwa catatan sumber akan dihapus setelah dipindahkan ke lokasi yang lain.

Jika entri buku telepon cerdas yang dipilih berisi kolom non-nomor telepon (seperti email, catatan, alamat, kode pos), semua kolom ini akan dipertahankan. Jika entri buku telepon yang dipilih hanya berisi kolom nomor telepon, entri buku telepon akan dihapus setelah semua kolom nomor telepon dipindahkan ke buku telepon SIM.

Pilih memori

Jika Anda sudah memilih jenis buku telepon (kartu SIM atau ponsel), maka apabila Anda menambah nomor telepon baru, nomor itu akan disimpan dalam buku telepon yang sudah Anda pilih.

Kapasitas

Jika Anda memilih menu ini, Anda akan melihat informasi kapasitas berikut mengenai kartu SIM dan ponsel Anda:

- Total kapasitas
- Kapasitas yang digunakan
- Persen

Pengaturan grup

Ada 6 grup yang namanya dapat Anda ubah.

Info pribadi

Anda dapat masuk ke tampilan, mengedit atau menghapus Informasi pribadi.

Edit Info pribadi

Ikuti petunjuk untuk masuk ke kolom yang berbeda-beda. Anda dapat menekan tombol lunak  untuk menyimpan atau tombol lunak  untuk melompati atau kembali.

Hapus Info pribadi

Anda dapat menghapus informasi pribadi, yaitu mengosongkan kolom Info pribadi.

Kirim Info pribadi

Anda dapat mengirim informasi pribadi dalam format teks melalui SMS.

Tampilan Info pribadi

Menampilkan informasi pribadi yang sudah disetel sebelumnya. Anda dapat menekan  /  untuk meramban informasi.

7. Pengaturan



Pengaturan pending

Pendering panggilan masuk

Terdapat enam grup pemanggil dalam buku telepon Anda. Anda dapat menentukan nada dering yang berbeda ke masing-masing grup pemanggil sehingga Anda akan tahu siapa yang memanggil sewaktu telepon berdering. Anda dapat ketuk panah pada kedua samping pengaturan grup untuk memilih grup. Ada dua jenis pending yang dapat Anda pilih dalam masing-masing grup. Sewaktu meramban daftar pending, pending yang dipilih akan diputarkan beberapa saat kemudian pada pengaturan volume yang sekarang aktif (jika telepon disetel ke redam, nada dering akan diputarkan pada volume rendah).

Kedua jenis pending dalam masing-masing grup yaitu: *Melodi standar* dan *Melodi sendiri*. *Melodi standar* menyimpan pending standar pabrik, sedangkan pending dalam *Melodi sendiri* adalah pending non-standar pabrik, termasuk melodi yang sudah Anda download atau rekam dengan menggunakan perekam suara.

Pendering jam alarm

Anda dapat menyetel pending jam alarm di sini.

Pendering petanda SMS

Anda dapat menyetel pending petanda SMS di sini.

Pengaturan layar

Tersedia sejumlah opsi berikut:

Teks sambutan

Anda dapat mengedit teks sambutan yang muncul sewaktu Anda menghidupkan telepon.

Pengaturan layar siaga

Jenis layar siaga

Anda dapat menentukan jenis layar siaga, seperti *Digital* atau *Analog*.

Wallpaper

Anda dapat memilih gambar dari folder apa pun sebagai gambar latar belakang layar siaga.

Layar siaga dikontrak

Jika diaktifkan, maka hanya gambar waktu dan operator jaringan yang akan ditampilkan pada layar. Kalender, kalender Cina dan hari dari minggu yang sedang berjalan, dsb., tidak akan ditampilkan. Pengaturan ini tidak berlaku dalam modus siaga jam dunia.

Pengaturan kecerahan

Anda dapat menyesuaikan kecerahan lampu latar. Ada lima pilihan tingkat kecerahan. Tekan tombol navigasi untuk memilih.

Lampu latar

Anda dapat menyetel lampu latar selama 10 detik, 30 detik atau 60 detik.

Tema warna

Anda dapat memilih tema warna favorit Anda.

Menyetel panel sentuh

Anda dapat ketuk bagian tengah tanda silang untuk mengkalibrasi layar.

Pengaturan telepon

Tanggal dan waktu

Anda dapat memasukkan dan menyetel tanggal dan waktu yang ditampilkan pada telepon Anda.

Bahasa

Anda dapat menyetel menu telepon dan menampilkan teks. Telepon Anda mendukung bahasa Cina Sederhana dan Inggris.

Hidup/mati otomatis

Telepon Anda mendukung fitur Hidup/Mati Otomatis. Anda dapat mengatur fitur ini ke *Hidup* atau *Mati*. Jika kode PIN diperlukan sewaktu Anda

menghidupkan telepon, layar masukan PIN akan muncul.

Catatan: Harap jangan menggunakan fitur Hidup/Mati Otomatis, untuk menghindari pengaktifan telepon secara otomatis sewaktu dalam penerbangan atau di tempat lain yang melarang penggunaan telepon genggam. Perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang diakibatkan.

Kunci layar otomatis

Dengan menu ini Anda dapat menyetel selang waktu untuk kunci layar otomatis setelah telepon masuk ke modus siaga. Jika Anda memilih *Mati*, layar tidak akan mengunci secara otomatis.

Pengisian USB

Anda dapat menyetel fitur ini ke *Hidup* atau *Mati*. Jika disetel ke hidup, Anda dapat mengisi telepon melalui kabel data USB.

Hanya penyimpanan besar

Anda dapat mengatur fitur ini ke *Hidup* atau *Mati*. Jika disetel ke hidup, maka sewaktu kartu Mini SD disisipkan ke dalam telepon dan telepon terhubung ke PC melalui kabel USB, telepon dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan besar meskipun tanpa driver CD. Namun, fitur PC tools dan modem tidak akan tersedia.

Pengaturan panggilan

Penerusan panggilan (ketergantungan jaringan)

Anda dapat meneruskan semua panggilan Anda ke nomor telepon lain (atau kotak pesan suara) apabila pada saat itu Anda tidak dapat menjawab panggilan. Anda dapat menggunakan menu ini untuk menetapkan kondisi penerusan panggilan. Fitur ini merupakan ketergantungan jaringan.

Seluruhnya

Opsi penerusan panggilan tanpa syarat akan meneruskan semua panggilan Anda dari jaringan ke nomor telepon yang ditentukan.

Jika sibuk

Opsi ini akan meneruskan panggilan masuk ke nomor telepon yang sudah ditentukan saat saluran telepon Anda sedang sibuk.

Tak dijawab

Opsi ini akan meneruskan panggilan masuk ke nomor telepon yang sudah ditentukan apabila Anda tidak menjawab panggilan.

Tak terjangkau

Opsi ini akan meneruskan panggilan masuk ke nomor telepon yang sudah ditentukan apabila jaringan tidak dapat menjangkau telepon Anda.

Batal

Ke 4 opsi penerusan panggilan (seperti di atas) akan ditampilkan sebagai daftar sewaktu Anda masuk ke menu. Pilih satu opsi dan konfirmasi, telepon akan mengirim permintaan Anda ke jaringan dan membatalkan opsi penerusan panggilan.

Status

Dengan menu ini Anda dapat mengecek status ke 4 opsi penerusan panggilan yang sekarang aktif.

Catatan: Ikon lunak penerusan panggilan akan ditampilkan pada layar apabila Anda mengaktifkan fitur ini.

Panggilan tunggu (ketergantungan-jaringan)

Pgln GSM

Setelah panggilan tunggu diaktifkan, telepon akan menampilkan layar panggilan tunggu apabila ada panggilan masuk yang kedua. Anda dapat memilih, apakah akan menjawab atau tidak menjawab panggilan masuk yang kedua. Jika Anda menonaktifkan fitur ini, telepon tidak akan memperingatkan Anda apabila ada seseorang yang mencoba memanggil Anda sewaktu Anda sedang menangani panggilan aktif. Pihak yang memanggil akan mendengar nada sibuk. Anda dapat mengatur opsi ini ke *Hidup* atau *Mati*, atau mengecek *Status*.

Pgln GPRS

Apabila Anda terhubung dengan menggunakan GPRS, menu ini akan menentukan, apakah telepon akan mengeluarkan nada petanda yang memberitahu tentang panggilan masuk yang kedua kepada Anda, atau tidak. Anda dapat memilih *Hidup* atau *Mati*.

Menyetel panggilan cepat

Pengingat menit

Anda dapat memilih, apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan pengingat menit, yaitu, apakah telepon akan membunyikan petanda atau tidak membunyikan petanda pada detik yang ke 50 dari setiap menit sewaktu Anda sedang berbicara di telepon.

Jawab cepat

Jika Anda menyetel opsi ini ke *Hidup*, Anda dapat menekan sembarang tombol untuk menjawab panggilan, kecuali tombol merah.

Samb. ulg oto.

Anda dapat menyetel opsi sambung ulang otomatis ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila disetel ke *Hidup* dan pihak yang ingin Anda panggil tidak dapat dijangkau, telepon akan menyambung ulang nomornya secara otomatis. Akan ada petanda pada layar sewaktu menyambung ulang. Ketuk tombol lunak  untuk menghentikan sambung ulang. Sambung ulang akan diakhiri jika Anda menggunakan telepon sewaktu sambung ulang sedang berlangsung.

Headset jawab otomatis

Anda dapat menyetel opsi Headset jawab otomatis ke *Hidup* atau *Mati*. Jika disetel ke *Hidup*, telepon akan otomatis menjawab panggilan setelah 5 detik apabila ada panggilan masuk.

Kirim ID
(Ketergantungan jaringan)

Anda dapat memilih, apakah akan mengirim atau tidak mengirim nomor telepon Anda kepada pihak yang dipanggil. Anda juga dapat mengecek status opsi ini: *Hidup* atau *Mati*.

Pengaturan cepat

Dengan menu pengaturan Cepat Anda dapat mengaktifkan profil prasetel melalui pengoperasian yang mudah. Modus yang sekarang aktif ditunjukkan dengan tanda centang di kanannya. Pengaturan Cepat adalah seperangkat atribut yang sudah disetel sebelumnya. Setelah diaktifkan, pengaturan dari modus yang diaktifkan akan langsung diterapkan. Telepon Anda menyediakan seperangkat modus standar, antara lain: *Standar*, *Sunyi*, *Rapat*, *Luar ruang* dan *Headset*.

Ada seperangkat nilai standar untuk masing-masing modus (lihat tabel di bawah). Anda dapat menyesuaikan, mengedit dan menyimpan pengaturan sekendak Anda. Jika ada modus yang diaktifkan, pengaturan untuk modus itu akan langsung diberlakukan.

	<i>Standar</i>	<i>Sunyi</i>	<i>Pertemuan</i>	<i>Luar ruang</i>	<i>Headset</i>
Jenis petanda (termasuk jam alarm)	Pendering	Redam	Getaran	Pendering + Getaran	Pendering
Volume pendering/alarm	Volume 3	Volume 1	Volume 1	Volume 3	Volume 3
Petanda Agenda	Pendering	Redam	Getaran	Pendering + Getaran	Pendering
Petanda pesan	Pendering	Redam	Getaran	Pendering + Getaran	Pendering
Bunyi bantalan tombol/layar	Hidup	Mati	Mati	Hidup	Mati
Nada koneksi	Hidup	Hidup	Hidup	Hidup	Hidup
Petanda baterai lemah	Hidup	Hidup	Hidup	Hidup	Hidup
Petanda daya hidup/mati	Hidup	Mati	Mati	Hidup	Hidup

Ada dua menu di bawah masing-masing modus: *Aktifkan* dan *Personalisasi*. Anda dapat memilih *Aktifkan* untuk mengaktifkan modus yang sekarang dipilih. Anda dapat mengedit opsi dari modus yang dipilih dan menyesuaikan pengaturan Anda melalui *Personalisasi*.

Pengaturan keamanan

Kode PIN

Anda dapat mengatur fitur perlindungan PIN ke *Hidup* atau *Mati*. Jika Anda mengaktifkan fitur ini, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN sewaktu Anda menghidupkan telepon. Tanpa kode

PIN yang benar, Anda tidak akan dapat menggunakan fitur apa pun yang memerlukan penggunaan kartu SIM Anda.

Anda harus memasukkan kode PIN untuk mengatur fitur ini ke hidup atau mati.

Mencegah panggilan

Dengan menu ini Anda dapat membatasi panggilan keluar dan panggilan masuk pada telepon Anda. Fitur ini memerlukan sandi pencegahan panggilan yang disediakan oleh operator jaringan Anda. Sandi akan dikirim ke jaringan untuk verifikasi.

Cegah sem. pgl n keluar Semua panggilan akan dicegah setelah fitur ini diaktifkan.

Cgh pgl n intl. Semua panggilan internasional akan dicegah setelah fitur ini diaktifkan.

Hanya pgl n lokal Anda hanya bisa melakukan panggilan lokal.

Cegah sem. pgl n msk Semua panggilan masuk akan dicegah setelah fitur ini diaktifkan.

Pgl msk roaming

Setelah fitur ini diaktifkan, semua panggilan masuk akan dicegah sewaktu roaming.

Sandi pencegahan panggilan diperlukan untuk mengatur fitur ini ke *Hidup*. Jika sandinya benar, telepon akan mengirim permintaan ke jaringan untuk mengaktifkan fitur ini.

Batalkan cegah

Opsi dalam menu Batalkan cegah, adalah sama seperti di atas.

Jika fitur ini diaktifkan, Anda harus memasukkan kode pencegahan untuk menonaktifkannya. Jika sandinya benar, telepon akan mengirim permintaan ke jaringan untuk menonaktifkan fitur ini.

Status

Opsi dalam menu cek Status, adalah sama seperti di atas.

Pilih opsi ini jika Anda ingin mengeceknya. Telepon akan mengirim permintaan cek status ke jaringan. Status yang sekarang aktif, yang diumpan-balik dari jaringan akan ditampilkan pada layar.

Ubah kode

Dengan menu ini Anda dapat mengubah sandi, antara lain: [Ubah PIN](#), [PIN2](#) dan [Kode cegah tlp](#). Prosedur untuk semuanya sama seperti berikut ini:

- Masukkan sandi lama dan konfirmasi.
- Masukkan sandi baru dan konfirmasi.
- Masukkan lagi sandi baru dan konfirmasi. Telepon akan memberitahu jika berhasil.

Pengaturan penjaga

SMS sampah

Pengaturan

Dengan menu ini Anda dapat melakukan pengaturan yang terkait ke SMS sampah.

[Terhdp sampah](#)

Setelah fitur ini disetel ke Hidup, SMS akan dibuang sewaktu Anda menerima SMS dari nomor telepon yang tercantum dalam [Daf. PN sampah](#), dan SMS ini diperlakukan sebagai SMS sampah.

[Hanya dgn ponsel](#)

Setelah fitur ini disetel ke Hidup, telepon Anda hanya akan menerima SMS dari nomor ponsel. Jika disetel ke [Mati](#), fitur ini akan dinonaktifkan.

Daftar PN (nomor telepon) sampah

Dengan menu ini Anda dapat menambah dan mengecek nomor telepon sampah.

Filter panggilan

Fitur filter panggilan dilengkapi dengan metode yang mudah dan cepat bagi Anda untuk menghindari panggilan yang mengganggu. [Daf. hitam](#) berisi daftar nomor telepon yang tidak ingin Anda terima, sedangkan [Daf. putih](#) berisi daftar nomor telepon yang ingin Anda terima, sementara panggilan lainnya akan ditolak.

Daftar Hitam

Anda dapat [Tambah](#), cek [Status](#), [Modifikasi](#) dan [Hapus](#) nomor dalam daftar hitam, yang mana Anda tidak ingin menerima panggilan. Apabila Anda menambahkan nomor baru ke daftar hitam, Anda dapat membuat nomor baru atau memperoleh nomornya dari buku telepon. Semua panggilan masuk dari nomor yang tercantum dalam daftar hitam akan ditolak.

Daftar Putih

Metode pengoperasiannya sama seperti [Daf. hitam](#) di atas. Anda hanya akan diberitahu apabila ada panggilan masuk dari nomor yang tercantum dalam daftar Putih.

Pengaturan filter panggilan

Anda dapat mengaktifkan *Daf. hitam*, mengaktifkan *Daf. putih* atau *Tutup filter* (sama-sama menyeluruh) dalam *P'aturan filter pgn.*

Ponsel Anda akan menolak panggilan dari Daftar hitam secara otomatis apabila Anda pilih *Aktif daf. hitam*.

Ponsel Anda hanya akan menjawab panggilan dari Daftar putih dan menolak semua panggilan lainnya apabila Anda pilih *Aktif. daf. putih*.

Ponsel Anda akan menonaktifkan filter panggilan apabila Anda pilih *Tutup filter*.

Catatan: Sewaktu Anda mengaktifkan Daftar Hitam/Daftar Putih, ikon tolak/ikon terima akan ditampilkan di layar siaga.

Privasi informasi

Anda dapat melindungi informasi penting pada ponsel, antara lain SMS, buku telepon dan catatan panggilan.

Anda dapat menyetel sandi untuk ketiga item, atau hanya untuk beberapa item, atau tanpa sandi. Ketuk kotak pemilihan di akhir masing-masing untuk memilih atau membatalkan pemilihan kemudian ketuk tombol lunak  untuk *Menyelesaikan* dan menyimpan pengaturan Anda.

Jika Anda menyetel sandi untuk satu atau beberapa item, telepon Anda akan minta Anda untuk memasukkan sandi apabila Anda ingin mengecek atau menggunakan fitur-fitur ini atau mengakses menu. Anda hanya dapat menggunakan fitur dan menu ini apabila sandi yang dimasukkan, benar.

Jika memasukkan sandi yang salah, Anda akan diperingatkan, bahwa sandi yang dimasukkan itu salah. Sandi privasi informasi adalah angka 4-digit. Sandi standar 0000 dan Anda dapat mengubahnya.

Ubah sandi

Anda dapat mengubah sandi privasi informasi. Masukkan sandi lama Anda yang dilanjutkan dengan sandi baru sebanyak dua kali. Sandi hanya akan diubah apabila sudah diverifikasikan, bahwa sandi benar.

Pengaturan jaringan

Jaringan pilihan

Daftar jaringan pilihan disimpan dalam kartu SIM. Daftar ini menentukan prioritas pendaftaran telepon ke jaringan.

Tunjukkan daftar

Daftar jaringan pilihan akan ditampilkan. Jaringan pilihan yang paling disukai akan muncul dalam urutan daftar paling atas. Masuk ke layar *Pilihan*, pilih

jaringan tertentu dan ketuk tombol lunak **Pilih**. Layar akan menampilkan **PLMN dipdh** dan jaringan yang dipilih akan dipindahkan ke paling atas dalam daftar jaringan pilihan. Artinya, inilah jaringan pilihan yang paling disukai.

Hapus daftar

Menampilkan daftar jaringan pilihan. Anda dapat memilih jaringan dari daftar dan menghapusnya.

Jaringan yang tersedia

Telepon akan mulai mencari jaringan yang tersedia. Daftar jaringan akan ditampilkan pada layar. Pilih jaringan tertentu dari daftar dan ketuk tombol lunak **Tambah**. Jaringan yang dipilih akan ditambahkan ke daftar jaringan pilihan di bagian terbawah.

Menambah jaringan yang ada

Layar akan menampilkan daftar jaringan yang ada. Pilih jaringan tertentu dari daftar dan ketuk tombol lunak **Tambah**. Jaringan yang dipilih akan ditambahkan ke daftar jaringan pilihan di bagian terbawah.

Menambah kode jaringan

Buka editor, masukkan kode negara dan kode jaringan ponsel secara berurutan. Konfirmasi lagi untuk menambahkan kode ke daftar jaringan pilihan.

Pasang GPRS

Telepon ini mendukung GPRS. Opsi ini menentukan GPRS yang dipasang: Selalu atau hanya Data.

Daftar baru

Jika Anda memilih menu ini, telepon akan mulai mencari jaringan yang tersedia dan daftar jaringan tersebut akan ditampilkan di layar. Pilih jaringan dan ketuk tombol lunak **Mendaftarkan**, telepon akan berupaya untuk mendaftarkan pada jaringan yang dipilih.

Account jaringan

Dengan menu ini Anda dapat memilih account jaringan. Sewaktu menggunakan WAP atau mengirim MMS, telepon akan menggunakan modus yang dipilih untuk menghubungkan ke jaringan GSM atau GPRS.

Catatan: isi berikut ini, dalam braket segi empat, merupakan contoh parameter Cina Mobile yang sekarang aktif. Isi spesifik disediakan oleh operator jaringan Anda. Semua opsi dalam deskripsi berikut ini, bergantung pada operator dan kepelangganan. Pesan kesalahan sewaktu menghubungkan, terutama disebabkan oleh kesalahan parameter. Silakan menghubungi operator Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya apabila Anda menggunakan

telepon untuk pertama kali. Beberapa operator akan mengirim parameter koneksi Internet kepada para pengguna melalui SMS. Sejumlah modus pra konfigurasi tertentu mungkin dikunci untuk mencegah pengaturan ulang dan pengubahan nama.

Sewaktu Anda masuk *Account jaringan*, layar akan menampilkan daftar account koneksi. Klik opsi tombol lunak  untuk *Lihat* atau *Edit* informasi account yang sekarang dipilih. Pengaturannya adalah sebagai berikut:

Nama account

Anda dapat mengubah nama account yang dipilih.

Bearer

Terdapat 2 cara untuk mengakses WAP: GSM tradisional atau GPRS. Anda dapat menentukan pengaturan Anda di sini:

- *Hanya GPRS*: Hanya menghubungkan via GPRS.
- *Hanya GSM*: Hanya menghubungkan via GSM.

Pengaturan GSM

Anda dapat mengatur opsi berikut ini:

- Jenis panggilan data: ISDN (modus digital) atau analog [modus analog]
- Nomor telepon: Masukkan nomor telepon yang akan disambung. Telepon akan memanggil

nomor ini secara otomatis saat masuk ke modus online.[17266]

- Nama pengguna: Nama pengguna untuk log ke server WAP.[wap]
- Sandi pengguna: Diperlukan sandi untuk log on.[wap]

Pengaturan GPRS

Anda dapat mengatur opsi berikut ini:

- Pengaturan APN: Mengatur nama titik akses. [cmwap]
- Nama pengguna: Nama pengguna untuk log ke server WAP.[wap]
- Sandi pengguna: Diperlukan sandi untuk log on.[wap]

Modul radio

Anda dapat menghidupkan atau mematikan Modul Radio. Apabila disetel ke *Mati*, fitur frekuensi radio ditutup dan tidak akan ada sinyal jaringan apa pun pada telepon Anda.

Pengaturan pabrik

Anda dapat menyetel ulang telepon ke standar pabrik, antara lain *Pengaturan cepat*, *Pengaturan telepon*, dsb. Dengan menu ini Anda dapat mengembalikan semua pengaturan Anda yang sebelumnya ke standar pabrik.

8. Daftar panggilan



Ada 3 jenis daftar panggilan:

- Panggilan tak terjawab (jika panggilan ditolak, itu pun akan dianggap sebagai panggilan tak terjawab)
- Panggilan dijawab
- Panggilan keluar (panggilan keluar yang dilakukan dari telepon Anda, baik yang berhasil tersambung maupun yang tidak berhasil)

Masing-masing daftar panggilan dapat menyimpan 20 nomor telepon. Catatan panggilan yang terbaru akan muncul dalam daftar urutan teratas. Jika daftar panggilan sudah penuh, catatan panggilan dalam urutan terakhir akan dihapus agar ada ruang untuk mencatat panggilan baru.

Pilih catatan panggilan dari daftar panggilan, tekan tombol hijau *Kirim* atau tombol lunak  untuk menyambung langsung nomornya. Anda dapat mengetuk tombol lunak  untuk masuk ke daftar opsi, untuk melaksanakan pengoperasian berikut:

Sambung

Termasuk *Sambung* dan *Samb. dgn handsfree*.

Kirim SMS

Mengirim SMS ke nomor yang dipilih.

Edit no. seblm disamb.

Mengedit nomor yang dipilih.

Kirim no. tlp

Mengirim nomor yang dipilih sebagai SMS ke penerima yang lain.

Hapus

Cek nomor

Simpan

(hanya tersedia apabila nomor yang dipilih belum disimpan)

Hapus

Masuk ke menu *Hapus*, layar menampilkan: *Pgln keluar*, *Pgln dijawab*, *Pgln tak terjwb* dan *Hapus semua*. Ketuk tombol lunak *OK* untuk menghapus catatan panggilan yang dipilih.

Meter panggilan

Telepon mencatat durasi panggilan Anda.

Panggilan terakhir

Menampilkan durasi dari panggilan terakhir.

GPRS throughput

Menampilkan throughput sambungan GPRS yang terakhir.

Timer panggilan

Pgln keluar Anda dapat mengecek total durasi panggilan keluar yang Anda lakukan.

Pgln masuk Anda dapat mengecek total durasi panggilan masuk yang Anda terima.

Set ulg timer Menyetel ulang timer panggilan dan memulainya lagi penghitungan waktu panggilan.

9. Pesan



Anda dapat masuk ke menu [Pesan](#) dari menu utama, atau ketuk ikon keras kedua dalam layar siaga untuk masuk ke menu. Sub-menu yang tersedia antara lain: [SMS](#), [MMS](#).

SMS

Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks kepada pihak lain, dan ini merupakan cara komunikasi yang nyaman dengan harga terjangkau. Anda dapat menggunakan menu [SMS](#) untuk mengirim pesan ke ponsel atau perangkat lain yang bisa menerima SMS.

Tulis pesan

Catatan: Anda harus memasukkan nomor pusat SMS yang benar sebelum dapat mengirim SMS. Nomornya dapat diperoleh dari operator jaringan Anda.

1. Masuk ke menu [Tulis pesan](#), ketuk ikon di samping kiri kotak teks penerima untuk membuka buku telepon dan pilih penerima, atau ketuk pada kotak teks penerima untuk membuka layar masukan penerima grup untuk memasukkan penerimanya.

2. Setelah Anda memasukkan penerima, ketuk pada area edit teks untuk membuka editor SMS dan masukkan pesan Anda.
3. Setelah Anda menulis pesan, ketuk tombol lunak  untuk mengakses opsi berikut ini:

[Kirimkan!](#)

Kirim SMS.

[Kirim & simpan](#)

Mengirim dan menyimpan SMS.

[Simpan](#)

Menyimpan SMS dan ditaruh dalam [Kotak keluar](#).

[Spn sbg def. p'guna](#)

Menyimpan SMS dalam daftar SMS definisi pengguna.

[Sisipkan SMS terdef.](#)

Pilih pesan dari daftar SMS definisi pengguna, seperti [Def. p'guna](#) atau [Darurat](#), dsb dan sisipkan di akhir SMS Anda.

Catatan: Jika SMS Anda tidak berhasil dikirim, Anda dapat mengirim ulang pesan Anda. Jika SMS Anda tidak berhasil dikirim setelah beberapa kali diupayakan, silakan periksa, apakah nomor pusat SMS Anda sudah disetel dengan benar.

Kotak masuk

Kotak Masuk menyimpan SMS yang sudah Anda simpan.

Anda dapat menyimpan SMS dalam kartu SIM (kapasitas penyimpanan tergantung pada kartu SIM Anda). Anda juga dapat menyimpan SMS di telepon Anda, yang menyediakan 1000 slot tambahan untuk menyimpan SMS Anda. Anda dapat menentukan lokasi pilihan untuk menyimpan SMS Anda. Setelah lokasi pilihan Anda terisi penuh (kartu SIM akan mencadangkan 1 slot kosong), SMS Anda akan disimpan di lokasi non-pilihan. Ada ikon *Belum baca* di kanan pesan baru dalam Kotak masuk. Apabila Anda masuk ke layar rincian SMS ini, status pesan akan berubah menjadi *Baca* dan ikon pun akan berubah sebagaimana mestinya.

Apabila Anda masuk ke Kotak masuk, daftar simpanan pesan akan ditampilkan. Pilih pesan dan ketuk pesan itu untuk masuk ke layar rincian untuk membacanya. Jika pesan teks terlalu panjang untuk ditampilkan pada satu layar, tekan   untuk menggulir layar.

Apabila membaca pesan, Anda dapat ketuk tombol lunak  untuk mengakses opsi berikut ini:

Balas Nomor telepon pengirim akan secara otomatis digunakan sebagai nomor tujuan dan Anda dapat membalas kepada pengirimnya melalui SMS.

Trskn ke Apabila Anda memilih *Trskn ke*, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor SMS. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

Hapus Menghapus pesan dari Kotak Masuk.

Sambung Mengeluarkan nomor pengirim dari pesan dan menyambung ke nomor itu.

Simpan nomor Jika nomor pengirim tidak disimpan dalam buku telepon, opsi ini akan muncul. Anda dapat mengeluarkan nomor telepon dan menyimpannya dalam buku telepon.

Pdhkan ke tlp Jika SMS disimpan pada kartu SIM, opsi ini akan muncul. Anda dapat memindahkan SMS yang disimpan dalam krtu SIM ke telepon.

Pesan tak terkirim dan Pesan terkirim

- Jika Anda pilih *Simpan* sewaktu mengedit SMS, pesan akan disimpan dalam *Kotak keluar*;
- Jika Anda pilih *Kirim & simpan* sewaktu mengirim SMS, pesan akan disimpan dalam kotak *Dikirim*.

Apabila Anda masuk ke *Kotak keluar* dan kotak *Dikirim*, daftar simpanan pesan SMS akan ditampilkan. Ketuk pada SMS untuk masuk ke layar rincian. Ketuk  *Opsi* untuk mengakses yang berikut ini:

Kirimkan! (Ini tidak akan muncul jika Anda belum memasukkan penerima)

Trskn ke

Hapus

Anda dapat mengirim atau meneruskan pesan, atau menghapus pesan dari **Kotak keluar**. Jika Anda sudah berhasil mengirimkan pesan dari **Kotak keluar**, pesan ini akan otomatis dipindahkan ke kotak **Dikirim**.

Pengaturan

Nomor pusat layanan

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan nomor pusat SMS jaringan Anda. Nomor ini dapat dimodifikasi. Jika nomor pusat SMS kosong, Anda tidak akan dapat mengirim SMS apa pun.

Laporan status

Anda dapat menyetel opsi laporan pengiriman ke **Hidup** atau **Mati**. Dengan opsi ini Anda dapat menetapkan, apakah Anda ingin diberitahu atau tidak mengenai status pengiriman pesan Anda: berhasil dikirim kepada penerima, atau tidak berhasil dikirim.

Jalur balasan

Anda dapat menyetel opsi **Jlr balasan** ke **Hidup** atau **Mati**. Jika disetel ke **Hidup**, maka apabila si penerima memilih **Balas**, pesan akan dikirim kepada Anda dengan menggunakan nomor pusat pesan secara otomatis.

Tandatangan

Anda dapat menyetel fitur ini ke **Hidup** atau **Mati**. Jika disetel ke **Hidup**, akan muncul kotak edit dan Anda dapat memasukkan teks tandatangan Anda. Setelah itu, tandatangan akan ditambahkan ke bagian akhir pesan Anda, mulai dari baris baru setiap kali Anda mengirim SMS.

Catatan: Jika SMS terlalu panjang setelah menambahkan tandatangan, tandatangan akan diabaikan.

Tanggal kedaluwarsa

Anda dapat memilih durasi penyimpanan pesan Anda di pusat SMS. Opsi ini berguna apabila pihak penerima tidak terhubung ke jaringan (tidak dapat segera menerima pesan Anda). Anda dapat menekan / untuk memilih durasi.

Pilih memori

Anda dapat memilih preferensi lokasi penyimpanan pesan Anda: Kartu SIM (Standar) atau Ponsel.

Catatan: Jika lokasi penyimpanan pilihan sudah terisi penuh (kartu SIM akan mencadangkan 2 slot kosong), SMS akan disimpan dalam lokasi non-pilihan.

SMS definisi pengguna

Anda dapat pra-setel hingga 10 pesan yang sering digunakan.

Hapus pesan

Ada 6 modus penghapusan dalam menu *Hapus pesan*: *Kotak masuk*, *Pesan tak terkirim*, *Pesan terkirim*, *SIM*, *Telepon* dan *Hapus semua*.

Kapasitas

Anda dapat mengecek jumlah SMS dalam kartu SIM dan ponsel Anda, jumlah maksimum SMS yang dibolehkan, serta persentase penggunaan.

Pesan suara

Catatan: Anda dapat meneruskan panggilan Anda ke kotak pesan suara Anda (nomor telepon untuk pemanggil agar bisa meninggalkan pesan) melalui fitur Penerusan panggilan.

Panggil pesan suara

Apabila Anda menerima pesan suara, telepon akan memberi petanda kepada Anda. Selanjutnya Anda dapat memanggil nomor kotak pesan suara untuk mendengarkan pesannya. Jika nomornya kosong, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan nomor.

Nomor pesan suara

Pada umumnya, Anda dapat memperoleh dua pasang nomor dari penyedia layanan Anda:

- untuk pemanggil agar dapat meninggalkan pesan suara (nomor ini juga dapat disetel melalui Penerusan Panggilan/.../Kotak pesan suara)
- nomor untuk mendengarkan pesan suara Anda

SMS Siaran

Ini adalah layanan jaringan dan Anda dapat menerima pesan teks yang isinya beragam, seperti berita, laporan lalu-lintas, dsb. Pesan-pesan ini disediakan oleh jaringan bagi para pelanggan dalam wilayah jaringan tertentu. Jika layanan ini tersedia, jaringan akan memberi Anda nomor saluran siaran.

Penerimaan

Anda dapat menyetel penerimaan pesan siaran ke *Hidup* atau *Mati*. Jika disetel ke *Mati*, Anda tidak akan menerima pesan siaran apa pun meski Anda sudah menyetel nomor saluran yang bersangkutan.

1. Apabila Anda menerima pesan siaran, pesan akan langsung muncul pada layar siaga sampai Anda menekan sembarang tombol untuk keluar. Pesan siaran tidak akan disimpan pada ponsel atau kartu SIM Anda. Setelah Anda keluar dari layar pesan, Anda tidak akan dapat membacanya lagi.

Catatan: Jika Anda menyetel opsi ini ke Akt., waktu siaga telepon Anda akan menjadi lebih singkat.

Topik

<Tambah baru>

Anda dapat menambahkan nomor saluran baru ke daftar Topik untuk menambah jenis pesan siaran yang bisa Anda terima. Nomor saluran adalah untaian nomor yang tidak boleh berisi lebih dari 3 digit.

Topik yang ada

Pilih nomor, kemudian tekan tombol lunak  untuk melakukan pengoperasian berikut ini:

- Edit** Memodifikasi nomor saluran.
- Hapus** Menghapus nomor saluran dari daftar. Anda tidak akan menerima lagi pesan apa pun yang berkaitan ke topik ini.

MMS (Pesan multimedia)

MMS Baru

Catatan: Sebelum Anda dapat mengirim MMS, Anda harus menyetel nomor Pusat MMS yang benar. Anda dapat memperoleh alamatnya dari operator jaringan Anda. Nomor dalam telepon Anda merupakan nomor pusat standar.

1. Apabila Anda masuk ke menu **MMS baru**, kursor akan diposisikan pertama kali di kolom **Ke:**. Anda

dapat ketuk pada kotak edit penerima untuk membuka editor dan memasukkan penerima.

2. Setelah Anda memasukkan penerima, ketuk kotak edit subjek dengan pena jarum untuk membuka editor dan memasukkan subjek.
3. Setelah Anda memasukkan subjek, Anda dapat ketuk ke 5 tombol di bawah kotak edit untuk **Tambah gambar/Hapus gambar**, **Tbh audio/Hapus suara**, **Tbh teks/Edit teks**, **Hal. seblmnya**, **Hal. brktnya** atau **Sisipkan hal**.
4. Sewaktu mengedit MMS, Anda dapat ketuk  **Opsi** untuk melakukan pengoperasian berikut ini:

Hal. seblmnya Opsi ini hanya tersedia apabila ada 2 halaman atau lebih dalam MMS Anda dan halaman yang sekarang aktif bukan merupakan halaman pertama. Pada menu ini Anda dapat menampilkan halaman sebelumnya.

Hal. brktnya Opsi ini hanya tersedia apabila ada 2 halaman atau lebih dalam MMS Anda dan halaman yang sekarang aktif bukan merupakan halaman terakhir. Pada menu ini Anda dapat menampilkan halaman berikutnya.

<i>Kirim</i>	Mengirimkan Send MMS Anda yang sudah diedit. Jika MMS Anda kosong, opsi ini tidak akan muncul.	<i>Tbh audio/ Hapus audio</i>	Masuk ke folder <i>Bunyi</i> atau <i>MP3</i> untuk memilih file audio. Apabila file audio ditambahkan, ada ikon yang ditampilkan di layar edit MMS. Jika file audio sudah ditambahkan, opsi ini akan berubah menjadi <i>Hapus audio</i> , dan Anda dapat pilih menu <i>Hapus audio</i> untuk menghapus file audio di halaman yang sekarang aktif.
<i>Simpan</i>	Menyimpan MMS Anda dalam kotak Draft. Jika MMS Anda kosong, opsi ini tidak akan muncul.	<i>Tbh slide</i>	Menambahkan halaman baru setelah halaman yang sekarang. Jika halaman yang sekarang kosong, opsi ini tidak akan muncul.
<i>Tbh teks/ Edit teks</i>	Membuka editor teks untuk memasukkan teks MMS Anda atau mengedit teks MMS yang ada sekarang dan ketuk tombol lunak <i>OK</i> untuk menyimpan.	<i>Hps halaman</i>	Jika MMS yang sekarang terdiri atas beberapa halaman, opsi ini akan muncul. Pilih opsi ini untuk menghapus halaman yang sekarang aktif.
<i>Tambah gambar/ Hapus gambar</i>	Masuk ke folder <i>Foto</i> atau <i>Gambar</i> untuk memilih gambar. Konfirmasi pilihan Anda dan kembali ke layar edit MMS. Gambar yang ditambahkan akan ditampilkan pada kotak edit MMS. Jika gambar sudah ditambahkan, opsi ini akan berubah menjadi <i>Hapus gambar</i> , dan Anda dapat pilih menu <i>Hapus gambar</i> untuk menghapus gambar di halaman yang sekarang aktif.	<i>Pratinjau</i>	Pilih menu ini untuk pratinjau MMS yang sekarang aktif. Namun, Anda tidak dapat mendengarkan file MP3 atau Wav dalam MMS Anda. Jika tidak ada isi dalam MMS, opsi ini tidak akan muncul.

- Cc** Pilih opsi ini untuk membuka layar masukan penerima grup dan menambahkan penerima ke daftar Cc.
- Bcc** Pilih opsi ini untuk membuka layar masukan penerima grup dan menambahkan penerima ke daftar Bcc.
- Timing hal.** Pilih menu ini untuk menyetel durasi tampilan masing-masing slide.
- Rincian** Pilih menu ini untuk menampilkan rincian MMS yang sekarang, seperti subjek, penerima.

Kotak masuk

Dalam Kotak masuk, Anda dapat menyimpan MMS yang sudah Anda terima. Anda dapat ketuk pada MMS dan ketuk tombol lunak  untuk mendownload atau menampilkan MMS, atau ketuk tombol lunak  untuk membuka menu. Jika MMS yang dipilih belum di-download,  **Opsi** menyediakan pengoperasian **Download** dan **Hapus**. Dengan memilih opsi **Download**, Anda dapat mendownload MMS yang dipilih dari server ke telepon Anda; dengan opsi **Hapus**, Anda dapat menghapus MMS yang dipilih.

Jika MMS yang dipilih sudah di-download ke telepon Anda, ketuk  **Opsi** untuk melakukan pengoperasian yang berikut ini:

- Lihat** Menampilkan MMS yang dipilih.
- Balas** Membalas kepada pengirim. Jika MMS yang dipilih, belum dibaca, opsi ini tidak akan muncul.
- Balas semua** Jika kolom Cc MMS yang sudah Anda terima tidak kosong, ini menandakan bahwa pengirim pesan juga telah mengirimkannya kepada penerima lain yang tercantum dalam daftar Cc. Apabila Anda memilih opsi ini, balasan akan dikirim kepada semua penerima, termasuk yang ada dalam daftar Cc. Jika MMS yang dipilih belum dibaca, opsi ini tidak akan muncul.
- Trskn ke** Meneruskan pengiriman MMS yang dipilih. Jika Anda memilih opsi ini, layar edit MMS akan muncul dan pesan akan ditampilkan. Anda dapat meneruskan pengiriman pesan setelah mengeditnya.
- Hapus** Menghapus MMS yang dipilih.

Kotak Keluar

Masuk ke Kotak keluar, dan daftar MMS yang belum berhasil dikirim akan ditampilkan. Pilih MMS, *Opsi* yang tersedia antara lain:

Lihat Menampilkan MMS.

Kirim Anda dapat mengirim ulang MMS. Jika MMS sudah berhasil dikirim, MMS akan otomatis dihapus dari Kotak keluar dan disimpan dalam kotak Terkirim. Jika tidak berhasil dikirim, MMS akan tetap berada di *Kotak keluar*.

Hapus Menghapus MMS yang dipilih.

Kotak terkirim

Masuk ke daftar kotak Terkirim, daftar MMS yang berhasil dikirim dan sudah tentukan untuk disimpan sebelum mengirimkannya, akan ditampilkan. Opsi yang tersedia dalam kotak Terkirim adalah sama seperti yang ada di Kotak keluar, di atas.

Draft

MMS akan disimpan dalam kotak Draft jika Anda memilih Simpan setelah mengeditnya. Pilih MMS dari daftar, ketuk tombol lunak  untuk melakukan pengoperasian yang berikut ini:

Lihat Menampilkan MMS.

Edit Masuk ke editor MMS. Halaman pertama dari MMS yang dipilih akan ditampilkan dan Anda dapat mengedit MMS.

Hapus Menghapus MMS yang dipilih.

Pengaturan

Apabila Anda masuk ke menu *Pengaturan*, opsi yang dapat dikonfigurasi, akan muncul:

Kirim dan simpan oto. Anda dapat memilih, apakah akan menyimpan atau tidak menyimpan MMS secara otomatis sebelum mengirim.

MMSC Dengan opsi ini Anda dapat memasukkan atau memodifikasi nomor pusat MMS.

P'aturan jaringan Pilih menu ini untuk masuk ke layar berikutnya, yang berisi 3 sub-menu; *Account jaringan*, *Alamat gateway* dan *Port gateway*. Anda dapat memilih account dari daftar account jaringan, mengedit *Alamat gateway* dan *Port gateway*.

Masa Berlaku Anda dapat memilih durasi penyimpanan MMS Anda di pusat MMS.

Lap. baca Anda dapat menyetel opsi ini ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila disetel ke *Hidup*, laporan akan dikirim untuk memberitahu Anda, apakah MMS sudah dibaca atau belum oleh penerimanya.

Lap. pengiriman Anda dapat menyetel opsi ini ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila disetel ke *Hidup*, laporan pengiriman akan dikirim untuk memberitahu Anda, apakah MMS sudah diterima atau belum.

Prioritas Dengan opsi ini Anda dapat menyetel tingkat prioritas MMS Anda.

Timing hal. Dengan menu ini Anda dapat menyetel waktu tunda di antara masing-masing slide.

Pengambilan psn Anda dapat memilih modus pengambilan untuk MMS yang masuk: Download Manual atau download Otomatis.

Uk. pesan maks. (KB) Anda dapat menyetel ukuran maksimum MMS; maksimum 100K dan minimum 30K.

Hapus MMS

Dengan menu ini Anda dapat menghapus MMS dalam setiap kotak pesan, serta semua MMS yang disimpan dalam telepon Anda.

Kapasitas

Dengan menu ini Anda dapat mengecek jumlah MMS yang disimpan dalam kotak pesan, memori yang digunakan dan sisa ruang penyimpanan untuk pesan MMS di telepon Anda.

10. Email



Telepon Anda mendukung Email JAVA dan Anda dapat mengirim email kepada teman Anda dengan menggunakan telepon.

Dengan menu ini Anda dapat menulis dan mengirim email. Fitur email akan diaktifkan secara otomatis sewaktu Anda masuk ke menu. Setelah berhasil diaktifkan, Anda dapat memilih account. Anda dapat mengkonfigurasi account melalui *Tentukan Account* atau pilih dari daftar account dan tetapkan account itu sebagai account email standar Anda. Apabila masuk ke daftar kotak surat, Anda dapat menampilkan Kotak Masuk, Draft, item Dikirim, atau pilih  *Menu* untuk membuka opsi menu untuk menulis atau menerima email, dsb.

11. File Saya



Menu *File Saya* mengatur foto, video, mp3, gambar dan file audio di telepon Anda. Anda dapat melakukan berbagai pengoperasian, tergantung pada jenis file, seperti *Pratinjau*, *Putar*, *Hapus*, *Ub. nama*, *Rincian* dsb. Anda juga dapat memilih file yang berbeda, memindahkan atau menyalin file antara telepon dan kartu MINI SD.

Opsi *Kapasitas* di bawah menu *File Saya* menampilkan total kapasitas penyimpanan telepon dan kartu MINI SD, ruang yang sudah digunakan dan persentase penggunaan. Karena sistem file telepon Anda membuat tabel alokasi file atau file konfigurasi yang menempati ruangan, meskipun Anda belum menyimpan file apa pun, ruang yang digunakan tidak akan ditampilkan sebagai angka nol.

Apabila Anda memilih setiap folder di bawah *File Saya* (seperti *Foto*, *Video* dsb), maka melalui fitur *Kapasitas* di bawah menu *Opsi*, Anda dapat mengecek informasi, seperti jumlah file dari jenis file yang dipilih di telepon atau kartu MINI SD Anda; sedangkan fitur *Hapus semua* akan menghapus semua file di bawah folder yang dipilih.

12. Asyik

Kamera dan Perekam video

Dengan telepon yang memiliki kamera digital terpadu, Anda dapat mengambil foto pada resolusi, kualitas dan efek yang berbeda, serta menambahkan bingkai ke foto. Sewaktu berada dalam modus Kamera dan Perekam video, Anda dapat menggunakan bar opsi cepat untuk bertukar antara Kamera dan Perekam video.

Pratinjau

Pilih *Kamera* dan *Perekam video* dari menu *Asyik* untuk masuk ke modus pratinjau. Parameter perekaman yang sekarang aktif ditampilkan sebagai ikon dalam bar vertikal di sebelah kanan layar pratinjau. Ketuk pada ikon-ikon ini untuk mengaktifkan opsi Bar Opsi Cepat dan menyetel ulang parameter perekaman Anda. Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini dalam modus pratinjau:

Tombol lunak
 Membuka menu opsi.

Tombol lunak
 Mundur.

Tombol lunak



Mengambil foto/Rekam video (sewaktu merekam video, ketuk sekali untuk merekam, ketuk dua kali untuk menghentikan perekaman).

Tombol 

Kembali ke modus siaga.

Tombol 

Tekan sekilas untuk mengambil foto/merekam video, tekan agak lama untuk menghidupkan/mematikan lampu kilat.

Tombol



Tekan sekilas untuk memfokus setahap-setahap, tekan / untuk perbesar/perkecil sebesar 0,1 kali.

Tombol samping kamera 

Untuk mengambil foto atau merekam video (sewaktu merekam video, tekan sekali untuk merekam, tekan dua kali untuk menghentikan perekaman).

Dalam modus pratinjau, Anda dapat ketuk ikon Perbesar/Ciutkan di layar untuk perbesar/ciutkan.

Mengambil foto/merekam video

Anda dapat menekan tombol samping kamera untuk mengambil foto atau merekam video.

Apabila Anda mengambil foto, secara otomatis foto akan disimpan di lokasi penyimpanan yang dipilih (telepon atau kartu MINI SD) dengan nama file standar. Kembali ke modus pratinjau dan Anda dapat melanjutkan pengambilan foto yang berikutnya.

Apabila Anda merekam video, file video akan secara otomatis disimpan dalam kartu MINI SD dengan nama file standar. Kembali ke modus pratinjau dan Anda dapat melanjutkan perekaman video.

Bar opsi cepat

Masuk ke modus Kamera atau Perekam Video, ketuk ikon di samping kanan layar untuk mengaktifkan dan memilih opsi cepat dalam Bar Opsi Cepat. Apabila Anda memilih opsi, pengatuarn yang tersedia akan ditampilkan pada layar secara horisontal pada layar, Anda dapat ketuk untuk memilih pengaturan untuk opsi ini dengan pena jarum Anda.

Bar opsi cepat menyediakan opsi berikut ini:

Resolusi foto Hanya tersedia dalam modus kamera. Anda dapat menyetel ukuran foto, misalnya 176*220 dsb.

Kualitas foto Hanya tersedia dalam modus kamera. Anda dapat menyetel kualitas foto, misalnya, halus.

Efek warna Anda dapat menyetel efek warna foto/video, misalnya Alami, Hangat, dsb.

Lingkungan Anda dapat menyetel lingkungan foto/video, misalnya Otomatis, Cerah, dsb.

Pencahayaan Memilih pencahayaan kamera untuk memperoleh pencahayaan yang sesuai dan tepat pada subjek Anda.

Modus Hanya tersedia dalam modus kamera. Anda dapat memilih modus kamera, misalnya, Tunggu, Bersambung, dsb.

Saklar DC/AV Beralih ke modus perekam video saat berada dalam modus kamera dan beralih ke modus kamera sewaktu berada dalam modus perekam video.

Menu opsi

Masuk ke Kamera/Perekam Video. Dalam modus pratinjau, ketuk tombol lunak  untuk mengakses menu opsi. Opsi yang tersedia antara lain:

Paturan bersamb. Hanya tersedia dalam modus kamera. Menu hanya tersedia apabila Anda pilih modus *Bersambung*. Anda dapat menyetel *Nomor bidikan* dan *Interval bidikan*.

Pilih memori Hanya tersedia dalam modus kamera. Anda dapat memilih lokasi untuk menyimpan foto.

Lampu Kilat Anda dapat memilih untuk menghidupkan atau mematikan lampu kilat saat mengambil foto/merekam video. Pengaturan ini tidak akan disimpan.

Bunyi rana Hanya tersedia dalam modus kamera. Anda dapat memilih suara rana pribadi melalui opsi ini.

Foto Hanya tersedia dalam modus kamera. Dengan opsi ini Anda dapat masuk ke *File saya* > *Foto* untuk melihat foto yang sudah Anda ambil.

Tbh bingkai

Hanya tersedia dalam modus kamera. Dengan menu ini Anda dapat menambah bingkai ke foto dan hanya tersedia apabila foto berukuran 176*220. Jika Anda menambahkan bingkai, ukuran foto Anda akan secara otomatis diubah menjadi 176*220.

Format film

Hanya tersedia dalam modus kamera video. Anda dapat memilih format video.

Rekaman musik

Hanya tersedia dalam modus kamera video. Anda dapat memilih, apakah akan merekam atau tidak merekam suara sewaktu perekaman video.

Lampu kilat

Anda dapat memilih, apakah akan menghidupkan atau mematikan lampu kilat sewaktu mengambil foto atau merekam video.

FPS

Hanya tersedia dalam modus kamera video. Anda dapat menyetel jumlah bingkai per detik.

Video

Hanya tersedia dalam modus kamera video. Anda dapat masuk ke folder video di bawah *File saya*.

Pemutar MP3

Telepon Anda dilengkapi dengan pemutar MP3. Anda dapat menikmati lagu-lagu MP3 melalui menu ini. Apabila Anda masuk ke pemutar MP3, semua file MP3 akan ditampilkan di layar secara standar. Anda dapat melakukan pengoperasian yang berikut ini:

Tombol  /  Tekan sekilas untuk memilih file Sebelumnya/Berikutnya. Sewaktu pemutaran, tekan sekilas untuk menyesuaikan volume, tekan agak lama tombol  untuk maju cepat, tekan agak lama tombol  untuk mengunci/membuka kunci layar.

Tombol lunak  Membuka menu opsi. Lihat bagian berikutnya untuk opsi yang tersedia.

Tombol lunak  Ketuk tombol lunak ini untuk beralih ke pemutar audio.

Tombol lunak  Mundur.

Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini melalui menu  *Opsi*. Hanya ada 3 opsi yang tersedia sewaktu pemutaran:

Mode putar Anda dapat memilih *Putar normal* atau *Acak*.

Ulang Anda dapat memilih, apakah akan memutar atau tidak memutar MP3 dalam modus Ulang.

Kontrol ptr Mengontrol pemutaran MP3, seperti sebelumnya/berikutnya, jeda, dsb.

Pilih lagu Buat daftar putar. Anda dapat memilih untuk mendengarkan lagu-lagu dalam daftar putar, atau memilih untuk memutar semua lagu.

Hapus Anda dapat menghapus file MP3 yang dipilih.

Ub. Nama Anda dapat mengubah nama file MP3 yang dipilih.

Setel sbg pendering Anda dapat menyetel file MP3 yang dipilih sebagai pendering panggilan.

Rincian Menampilkan rincian file yang dipilih, misalnya nama file, ukuran file, dsb.

Kirim

Anda dapat mengirim file yang dipilih melalui infra merah, bluetooth atau MMS.

Atur file

Anda dapat menyalin atau memindahkan file MP3 dari telepon ke kartu MINI SD Anda. Sama juga halnya apabila Anda menyalin atau memindahkan file dari kartu MINI SD ke telepon Anda.

Audio player

Telepon Anda dilengkapi dengan audio player/pemutar audio. Anda dapat memutar lagu-lagu MP3 melalui pemutar MP3 dan Anda juga dapat memutar file audio lain yang didukung melalui audio player.

Pengoperasian audio player sama seperti pemutar MP3. Harap merujuk ke pemutar MP3. Namun,  *Opsi* yang tersedia agak sedikit berbeda. Sebagian besar opsi dalam  *Opsi* adalah sama, yang beda yaitu:


- Pilih jenis: Anda dapat memilih jenis file audio untuk diputar ulang. File audio di bawah jenis file yang sudah Anda pilih akan diputarkan melalui audio player.

Sewaktu pemutaran, tekan sekilas untuk menyesuaikan volume, tekan agak lama  untuk maju cepat, tekan agak lama tombol  untuk mengunci/membuka kunci layar. Namun, pemutaran cepat pada jenis file tertentu, seperti "AMR", "MIDI" tidak didukung.

Pemutar video

Dengan telepon yang mendukung fitur pemutar video, Anda dapat menonton film. Apabila Anda masuk ke pemutar video, semua file video yang disimpan di telepon dan kartu MINI SD akan ditampilkan sebagai daftar.

Tombol  /  Menyesuaikan volume.

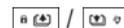

Tombol lunak  Ketuk untuk beralih ke pemutar MP3.

Tombol lunak  Membuka menu opsi. Rujuk ke bagian berikutnya untuk informasi lebih lanjut pada menu Opsi.

Tombol lunak  Mundur.



Anda juga dapat ketuk tombol pada layar untuk melakukan pengoperasian seperti pemutaran ulang. Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini melalui menu *Opsi*.

- Putar* Memutar file yang dipilih.
- Hapus* Anda dapat menghapus file yang dipilih.
- Ub. Nama* Anda dapat mengubah nama file.
- Rincian* Menampilkan rincian file yang dipilih, seperti nama file, ukuran file, dsb.
- Kirim* Anda dapat mengirim file yang dipilih ke perangkat lain melalui MMS, infra merah atau bluetooth.
- File mungkin tidak bisa dikirim jika terlalu besar.*
- Atur file* Anda dapat menyalin atau memindahkan file dari telepon ke kartu MINI SD Anda. Sama juga halnya apabila Anda menyalin atau memindahkan file dari kartu MINI SD ke telepon Anda.

Sewaktu memutar file video, Anda dapat melakukan pengoperasian berikut melalui menu pemutaran.

Tombol  /  Tekan agak lama untuk putar-mau/putar-mundur cepat.

Tombol lunak  Pemutaran di layar penuh.

Tombol lunak  Tak tersedia.

Tombol lunak  Stop/Mundur.

Anda juga bisa ketuk tombol pada layar untuk melakukan pengoperasian yang bersangkutan.

Sewaktu memutar dalam modus layar penuh, layar akan merotasi atau memutar secara horisontal. Ketuk pada layar pemutaran untuk membuka bar kontrol di bagian bawah layar. Dengan bar kontrol Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini: Jeda/Putar, File sebelumnya, File berikutnya, Setel volume, Kembali ke modus putar normal, Keluar pemutar dan kembali ke daftar putar. Ketuk pada bar progres untuk secepatnya memposisikan pemutaran ke lokasi yang sudah Anda ketuk.

Catatan: Untuk memastikan kualitas pemutaran, pilihlah file video dengan bit rate ≤ 256 kbps, laju bingkai ≤ 15 fps. Jika Anda memutar video dengan bit rate tinggi, alirannya dapat terpengaruhi. Anda dapat mengecek bit rate file yang dipilih melalui Rincian dalam menu  Opsi.

Browser gambar

Dengan *Browser gbr* dalam telepon, Anda dapat meramban semua gambar dalam telepon Anda. Anda dapat mengirim gambar melalui MMS atau menyatelnya sebagai wallpaper, dsb.

Apabila Anda masuk ke menu *Browser gbr*, semua gambar (termasuk gambar, foto, dsb) akan ditampilkan pada layar sebagai thumbnail/bentuk kecil. Anda dapat menggunakan tombol   untuk memilih gambar, sedangkan dengan tombol lunak  *Opsi* Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini:

Tampilan daftar

Semua gambar akan ditampilkan pada layar sebagai daftar.

Pratinjau

Masuk ke layar berikutnya untuk pratinjau gambar yang dipilih. Anda dapat tekan   untuk pratinjau gambar sebelumnya/berikutnya. Anda dapat zoom melalui menu opsi,

Hapus

Menghapus gambar yang dipilih.

Ub. Nama

Mengubah nama gambar yang dipilih.

Rincian

Menampilkan rincian gambar yang dipilih, seperti nama file, ukuran file, dsb.

Tayangan slide

Jika Anda memilih opsi ini, layar akan menampilkan foto sepenuh layar dalam bentuk tayangan slide pada selang waktu yang sudah ditetapkan.

Setel sbg gbr
besar

Opsi ini hanya tersedia apabila foto yang dipilih yaitu 176 * 220 atau lebih kecil. Anda dapat mengaitkan gambar ke kontak yang dipilih dalam buku telepon dan menetapkannya sebagai gambar kontak. Fitur ini hanya berlaku untuk file JPG.

Setel sbg
wallpaper

Opsi ini hanya tersedia apabila foto yang dipilih yaitu 176 * 220 atau lebih kecil. Hanya file JPG yang dapat disetel sebagai wallpaper.

Kirim

Anda dapat mengirim gambar yang dipilih melalui infra merah, MMS atau bluetooth.

Atur file

Anda dapat menyalin atau memindahkan gambar dari telepon ke kartu MINI SD Anda. Sama juga halnya apabila Anda menyalin atau memindahkan file dari kartu MINI SD ke telepon Anda.

Meramban gambar

Apabila Anda memilih gambar dari daftar atau, ketuk **Pratinjau** dalam menu  **Opsi** atau tombol  untuk melihat gambar yang dipilih.

Gambar akan ditampilkan dalam modus layar penuh. Jika ukuran gambar yang sekarang lebih besar daripada layar, gambar akan dicituk ke ukuran layar yang sesuai. Jika ukuran gambar lebih kecil daripada layar, gambar akan ditampilkan dalam ukuran aktual. Ketuk  **Opsi** untuk mengakses menu opsi. Ketuk  untuk keluar. Tekan / untuk melihat gambar sebelumnya/berikutnya.

Pengoperasian dalam menu  **Opsi** sama seperti yang diuraikan dalam bab sebelumnya, kecuali:

Zoom

Dengan menu ini Anda dapat pilih **Perbesar**, **Ciutkan**, **Paling pas** atau **Ukr. Aktual** untuk gambar. Apabila Anda memperbesar atau menyimpan gambar ke ukuran aktualnya, dan ukuran gambar menjadi lebih besar daripada ukuran layar, Anda dapat ketuk panah pada layar untuk melihat bagian lain dari gambar tersebut. Ketuk  untuk menyimpan, ketuk lagi  untuk keluar. Pilih **Ciutkan** dari opsi **Zoom** untuk membuat gambar lebih kecil daripada ukuran layar. Fitur ini tidak tersedia untuk file Gif.

Perekam audio

Telepon Anda mendukung fitur perekaman dengan durasi panjang. Anda dapat merekam klip suara selama Anda inginkan jika tersedia ruang yang cukup dalam telepon Anda. Masuk ke menu *Perekam audio*, ketuk tombol *Mulai* pada layar untuk merekam. Sewaktu perekaman, Anda dapat ketuk  untuk jeda/lanjutkan perekaman. Ketuk  atau tombol stop pada layar untuk menghentikan perekaman. File rekaman yang disimpan dalam *File saya* di bawah folder *Bunyi* dengan nama file standar.

 *Opsi* menyediakan pengoperasian berikut:

Episode baru Anda dapat merekam suara baru.

Audio player Membuka audio player untuk memutar suara yang baru saja Anda rekam.

Pilih memori Pilih lokasi untuk menyimpan file audio Anda, antara lain "telepon" dan "kartu MINI SD".

JAVA

Ponsel Anda mendukung JAVA. Anda dapat mendownload permainan dan aplikasi lainnya ke telepon, menginstal dan menjalankannya melalui JAVA.

13 • Alat bantu

Jam alarm

Telepon menampilkan jam alarm 24 jam. Terdapat 3 grup jam alarm dan Anda dapat **Aktifkan** atau **Menonaktifkan** ketiga grup ini.

1. Pilih satu alarm dan ketuk kotak tanda di bagian depan alarm untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Masukkan waktu alarm di dalam kotak edit dan pilih modus ulang dengan mengetuk panah di samping untuk memilihnya. Ada 4 jenis modus ulang:
 - Mengaktifkan jam alarm pada hari dan waktu tertentu
 - Mengaktifkan jam alarm setiap hari pada waktu tertentu
 - Mengaktifkan jam alarm pada hari kerja (Senin hingga Jumat) pada waktu tertentu
 - Mengaktifkan jam alarm setiap hari selama seminggu kecuali hari Minggu (Senin hingga Sabtu) pada waktu tertentu
2. Ketuk tombol **Paturan dering** untuk membuka menu pendering jam Alarm. Anda dapat memilih dan mengatur file audio sebagai pendering jam alarm.

Agenda

Anda dapat menambah peristiwa baru, menampilkan dan menghapus peristiwa agenda, dsb. melalui menu Agenda.

Apabila ada peristiwa agenda yang terjadi, telepon akan menampilkan petanda dan membunyikan nada petanda.

Mingguan/Bulanan

Apabila Anda masuk ke menu agenda, kalender bulan yang sedang berjalan akan muncul pertama. Simbol yang ditampilkan pada hari tertentu menandakan, bahwa ada peristiwa pada hari itu. Anda dapat beralih ke tampilan seminggu dengan memilih menu **Mingguan** melalui tombol lunak , dan Anda juga bisa beralih ke tampilan seminggu melalui tombol lunak .

Jika Anda ingin melihat rincian peristiwa untuk hari tertentu, ketuk hari tersebut untuk menampilkan daftar peristiwa pada hari itu.

Tambah

Anda dapat ketuk tombol lunak  untuk masuk dan mengikuti petunjuk pada layar untuk menambahkan peristiwa baru pada agenda.

2 jenis

Rapat

Jika jenisnya adalah *Rapat*, maka Anda harus menyetel *Tanggal*, *Wkt mulai*, *Waktu akhir* (Waktu akhir harus sesudah waktu mulai), *Teks*, *Jenis petanda* dan *Ulangi metode*.

Memo

Jika jenisnya adalah *Memo*, maka Anda harus menyetel *Tanggal*, *Waktu*, *Teks*, *Jenis petanda* dan *Ulangi metode*.

Jenis petanda

Anda dapat menyetel jenis petanda yang berbeda. Opsi petanda yang tersedia antara lain: *Tepat wkt*, *5 mnt sebelum*, *10 mnt sebelum*, *1 jam sebelum*, *1 hari sebelum*, *1 mgu sebelum*, *Tak ada pengingat*. Jika *Tak ada pengingat* yang dipilih, telepon tidak akan membunyikan petanda apa pun sewaktu ada peristiwa yang akan terjadi. Namun, peristiwa itu akan tetap ada dalam daftar peristiwa untuk ditinjau kembali.

Metode ulang

Anda dapat menyetel metode ulang pada peristiwa Anda. Opsi ulang yang tersedia antara lain: *Sekali*, *Setiap hari*, *Setiap minggu*, *Setiap bulan*, *Setiap tahun*.

Lihat

Anda dapat melihat daftar peristiwa untuk minggu atau bulan yang sedang berjalan melalui opsi menu kalender mingguan atau bulanan.

Anda dapat juga melihat daftar semua peristiwa.

Hapus semua

Anda dapat menghapus semua peristiwa sekaligus (peristiwa lalu dan peristiwa mendatang) melalui menu opsi kalender mingguan atau bulanan.

Hapus yg lalu

Anda dapat menghapus semua peristiwa lalu melalui menu opsi kalender mingguan atau bulanan.

Kapasitas

Anda dapat melihat status kapasitas, jumlah peristiwa yang disimpan, total peristiwa yang diperbolehkan dan persentase yang digunakan melalui menu opsi kalender mingguan atau bulanan.

Catatan penting:

Apabila Anda mematikan telepon

Catatan: Jika telepon dimatikan, Anda hanya akan diberitahu tentang peristiwa saat Anda menghidupkan telepon. Untuk peristiwa pengulangan, hanya peristiwa terbaru yang akan diberitahukan.

Apabila Anda mengubah tanggal dan waktu ponsel, aturan berikut ini akan diterapkan:

- Hanya peristiwa terbaru yang akan dipertimbangkan dan Anda dapat mengoperasikan peristiwa sebagaimana biasanya.

- Peristiwa non-pengulangan tidak akan dimodifikasi. Oleh sebab itu, jika ada peristiwa tertentu yang sudah lalu dan Anda sudah mengubah tanggal dan waktu sebelum hari peristiwa itu terjadi, telepon akan membunyikan lagi petanda.

Kalkulator

Anda dapat melakukan tambah/kurang/perkalian/bagi dengan menggunakan kalkulator. Anda dapat langsung ketuk angka dan tanda hitung pada layar untuk menjalankan kalkulasi.

Anda dapat memasukkan maksimum 10 digit dalam jendela edit.

Kamus

Dengan fitur ini Anda dapat menelusuri pencarian kata dalam bahasa Cina dan Inggris, memilih kosa-kata yang berbeda hingga Hafalkan kata dan membuat kata Baru, dsb.

Telusuri

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan kata dalam bahasa Cina atau Inggris dalam editor. Setelah konfirmasi, kata serupa yang ditemukan akan ditampilkan pada layar. Ketuk pada kata untuk

melihat rinciannya. Anda dapat menekan tombol lunak  untuk menambahkan kata yang Anda kenal ke dalam kosa-kata Baru.

Kamus ini memiliki kemampuan identifikasi cerdas. Apabila Anda memasukkan kata baru dalam bahasa Inggris, terjemahannya dalam bahasa Cina akan muncul di layar; apabila Anda memasukkan kata dalam bahasa Cina, terjemahannya dalam bahasa Inggris akan muncul di layar.

Hafalkan kata

Dengan menu *Hafalkan kata*, Anda dapat memilih kosa-kata yang berbeda dan hafalkan kata. Tombol lunak  menyertakan antara lain: *Pengaturan*, *Cepat*, *Sedang*, *Lamban*. Pengaturan yang harus Anda lakukan yaitu:

- Pilih kosa-kata: misalnya, CET4, CET6, dsb.
- Pilih Cakupan: Anda dapat memilih kisaran, misalnya, H-Z
- Modus Lihat: *Putar otom* atau *Putar manual*
- Modus Tampilan: *Aktifkan* atau *Menonaktifkan*, *Tunjukkan penjelasan nanti*

Jika modus yang aktif adalah *Putar manual*, modus ini akan otomatis berubah ke modus *Putar otom* apabila Anda memilih *Cepat*, *Sedang* atau *Lamban*.

Kata baru

Masuk ke menu *Kata baru*, kata baru yang ditambahkan akan ditampilkan pada layar. Anda dapat ketuk dengan pena jarum atau tekan   untuk memilih kata, ketuk pada kata tertentu untuk mengecek rinciannya. Tekan  untuk *Tambah*, *Edit*, *Hapus* atau *Hps semua*.

E-book

Fitur *Ebook* serupa dengan Windows Notepad. Anda dapat membuat *File teks* baru, *Masukkan teks*, *Simpan*, *Edit*, *Hapus*, dsb.

Jika tidak ada file teks sewaktu Anda masuk ke E-book, editor akan terbuka, dan Anda dapat membuat file teks baru. Jika suda ada file teks, daftar file teks akan ditampilkan pada layar. Tombol lunak  menyediakan sejumlah pengoperasian berikut ini:

- Baru* Buka file kosong untuk mengedit file teks baru.
- Buka* Membuka file yang dipilih untuk dilihat.
- Hapus* Menghapus file yang dipilih.
- Ub. Nama* Mengubah nama file yang dipilih.

Rincian Melihat rincian file yang dipilih, termasuk nama file dan ukuran, dsb.

Kirim Mengirim file yang dipilih ke perangkat lain melalui infra merah atau bluetooth.

File mungkin tidak bisa dikirim jika terlalu besar.

Manajemen file Memindahkan atau menyalin file yang dipilih ke kartu MINI SD.

Apabila Anda membuat file baru atau mengedit file, dengan tombol lunak  dalam editor, Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini:

- Simpan* Menyimpan file yang sekarang aktif.
- Simpan sebagai* Menyimpan file yang sekarang aktif sebagai file yang lain.
- Temukan* Mencari kata kunci dalam file yang sekarang aktif.
- Temukan brkt* Mencari kejadian berikutnya dari lokasi yang sekarang aktif.
- Rincian* Melihat rincian file yang sekarang aktif.

Stopwatch

Waktu mulai yang ditampilkan pada layar adalah 00:00.0, ketuk **Mulai** untuk menjalankan timer, ketuk  untuk menghapus.

Apabila stopwatch sedang bekerja, ketuk **Rekam** untuk mencatat waktu sekarang, sementara penghitungan waktu terus berlanjut. Anda dapat mencatat hingga 6 grup pencatatan waktu.

Timer hitung mundur

Fitur ini sangat serupa dengan jam alarm, bedanya, Anda akan diperingatkan mengenai waktu yang tersisa. Aktifkan fitur ini dan masukkan waktu, telepon akan membunyikan alarm di akhir hitungan mundur. Nada alarm sama seperti jam alarm Anda.

Catatan: Timer hitung-mundur akan aktif secara otomatis dan membunyikan alarm di akhir hitungan mundur meskipun telepon Anda dimatikan.

Waktu universal

Dengan jam dunia, Anda dapat mengecek waktu dari kota-kota besar di dunia. Terdapat dua baris, satu di bagian atas dan satu di bagian bawah peta dunia. Baris atas menunjukkan waktu kota asing, sementara baris di bagian bawah menunjukkan waktu kota asal.

Jika ada ikon Daylight saving time pada kota, ini menandakan, bahwa kota tersebut sedang dalam status daylight saving.

Anda dapat menyetel kota asing melalui menu opsi: Daylight saving time aktif atau nonaktif, atau setel kota asing sebagai kota lokal.

I 4 • WAP



Telepon Anda dilengkapi browser WAP. Anda dapat meramban isi WAP di internet melalui browser WAP. Sebelum bisa mulai menggunakan browser WAP, Anda harus mengkonfigurasi pengaturan WAP.

Catatan: Philips tidak berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya maupun menanggung konsekuensi atas kegagalan yang muncul dari perubahan dalam konfigurasi WAP yang dibuat oleh operator jaringan Anda, atau perubahan dalam alamat Wap atau isi materi yang dibuat oleh penyedia isi internet. Silakan tanya kepada operator jaringan Anda dan penyedia isi internet Anda mengenai informasi yang paling baru.

Home page (Klub Philips)

Pilih menu ini untuk langsung masuk ke home page. Anda dapat menetapkan alamat halaman home di bawah Pengaturan.

Bookmark

Anda dapat menambah, mengelola atau menghubungkan langsung ke URL entri bookmark melalui menu ini.

Lanjutkan

Anda dapat masuk ke halaman web terakhir yang sudah Anda ramban.

Memasukkan alamat

Masuk ke URL situs web yang ingin Anda ramban dan mulailah meramban halaman-halaman web.

Pengaturan

Anda dapat mengatur yang berikut ini:

Pilih profil

Daftar profil yang ada akan ditampilkan. Anda dapat ketuk profil apa pun untuk mengaktifkannya.

Edit homepage

Anda dapat menetapkan URL home page.

Koneksi

Account jaringan

Anda dapat memilih account jaringan dari daftar account jaringan yang tersedia.

Alamat proxy

Anda dapat memasukkan alamat proxy.

Tipe koneksi

Anda dapat menetapkan tipe koneksi jaringan.

Port proxy

Anda dapat memasukkan port proxy.

Opsi browser

Tunjukkan gambar

Jika halaman web yang sedang Anda ramban berisi gambar-gambar, Anda dapat memilih untuk menunjukkan atau menyembunyikan gambar dengan menggunakan menu ini.

Aktifkan refresh

Anda dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan refresh.

Ubah nama profil

Anda dapat mengubah nama profil yang dipilih. Nama profil tidak boleh lebih panjang dari 40 huruf.

Cache

Modus cache

Pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan cache.

Hapus cache

Anda dapat menghapus cache.

Cookie

Anda dapat mengaktifkan atau menghapus Cookies.

Kotak Masuk Push

Anda dapat mengecek pesan Push yang sudah Anda terima, mengkonfigurasi pengaturan Push dan menghapus pesan.

15. STK

Struktur dan nama menu yang tersedia, tergantung pada kartu SIM Anda yang sudah dikonfigurasi oleh penyedia jaringan Anda. Layanan akan beragam menurut penyedia STK yang berbeda-beda (beberapa kartu SIM tidak memiliki fitur STK) dan Anda tidak dapat memodifikasinya.

Dengan STK (SIM Tool Kit), kartu SIM cerdas dapat menjalankan aplikasinya sendiri.

Kartu STK dapat menerima dan mengirim pesan GSM dan berfungsi sebagai antarmuka antara kartu SIM dan pesan. Selain itu, kartu SIM dapat menjalankan aplikasinya sendiri. Semua fitur ini biasanya ditampilkan pada telepon yang dapat diaktifkan melalui perangkat lunak. Fitur-fitur tersebut disajikan dalam bentuk menu teks yang mudah digunakan untuk menggantikan metode mekanis "Sambung-Dengar-Jawab", sehingga Anda dapat mencari informasi atau melakukan pengoperasian dengan menggunakan tekanan tombol yang mudah.

STK menyediakan platform pengembangan yang sederhana dan praktis untuk layanan kartu SIM yang memiliki nilai tambah. Telepon yang mendukung STK akan memiliki menu STK tambahan. Isi menu

ditentukan oleh kartu SIM dan Anda tidak dapat memodifikasinya. Sesuai jenis STK, isi menu mungkin tidak tetap dan bisa dimodifikasi oleh operator jaringan.

Telepon Anda mendukung layanan nilai-tambah STK dan jenis layanan yang tersedia, bergantung pada operator jaringan Anda. Contohnya, Beijing Telecoms, yang pada saat ini mendukung layanan, antara lain:

- Mobile chat
- Layanan lokasi
- Layanan hiburan
- Asisten pribadi
- Email

Ikon & Simbol

Tampilan Layar

Ini adalah telepon candy bar dengan satu layar LCD. Menampilkan layar tampilan TFT 176 (lebar) x 220 (tinggi) dpi, 262K warna.

Masing-masing karakter pada layar tampilan merupakan grafik penuh yang melambangkan blok dan ketergantungan ukuran font.

Ikon dan simbol berikut hanya muncul dalam modus siaga untuk menunjukkan status telepon yang sekarang aktif, seperti tingkat baterai, sinyal jaringan, dsb.



Baterai - Menunjukkan tingkat baterai. Sewaktu pengisian, akan ditampilkan ikon yang bergulir.



Jaringan - Ikon jaringan terdiri atas 2 bagian. Bagian sebelah kiri menunjukkan, apakah telepon sudah terdaftar ke jaringan atau belum, dan bagian sebelah kanan menunjukkan kekuatan sinyal dalam 5 tingkat (dari tidak ada sinyal hingga yang terkuat).



Roaming - Ditampilkan apabila telepon Anda terdaftar ke jaringan lain, bukan jaringan induk Anda. Kalau terdaftar ke jaringan induk, roaming tidak akan ditampilkan.



Status GPRS - menunjukkan, bahwa jaringan GPRS tersedia dan sedang digunakan. Kalau tidak tersedia, status ini tidak akan ditampilkan (fitur ini bergantung pada jaringan).



MMS - 2 ikon, masing-masing menunjukkan, bahwa sekurangnya ada satu MMS yang belum dibaca dan memori MMS sudah penuh. Jika ada pesan MMS yang belum dibaca dan pada saat yang sama, memori sudah penuh, maka hanya ikon MMS memori penuh yang akan ditampilkan.



SMS - 2 ikon, masing-masing menunjukkan, bahwa sekurangnya ada satu SMS yang belum dibaca dan memori SMS sudah penuh. Jika ada pesan SMS yang belum dibaca dan pada saat yang sama, memori sudah penuh, maka hanya ikon SMS memori penuh yang akan ditampilkan.



Pesan Suara - Menunjukkan ada pesan suara baru.



Jam alarm - Menandakan bahwa jam alarm diaktifkan.



Getaran - Menandakan, bahwa telepon akan bergetar apabila ada panggilan masuk.



Penerusan pgl - Menandakan bahwa fungsi penerusan panggilan diaktifkan.



Sunyi - Menandakan bahwa modus sunyi diaktifkan.



Daf. hitam - Menandakan bahwa fitur Daftar hitam sudah diaktifkan.



Daf. putih - Menandakan bahwa fitur Daftar putih sudah diaktifkan.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).
- Tanda CCC pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas China Compulsory Certification.

Telepon genggam selular Anda adalah **tanggung jawab** Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Gunakan menu **Keamanan** untuk mengganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.

- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalah-gunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.

- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi yang ditampilkan pada baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.

- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.

- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu ($>60^{\circ}\text{C}$ atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena jika menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Ponsel dan mobil Anda



Berbicara telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.

- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu, pastikan Anda memberikan konsentrasi sepenuhnya.
- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.
- Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparakan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C .

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait (misalnya EcoEmballage di Prancis).



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

Menyelesaikan masalah

PC tool tidak dapat dikoneksi dengan berjaya

Jika PC tool gagal dikoneksi, harap periksa apakah Penyimpanan massa hanya fitur dalam menu Pengaturan telefon telah diaktifkan. Jika fitur ini telah diaktifkan, harap nonaktifkannya dan matikan telefon. Kemudian, hidupkan lagi telefon untuk koneksi ulangan.

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telefon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telefon Anda.

Layar menampilkan BLOCKED (DIBLOKIR) bila Anda menghidupkan telepon

Seseorang telah mencoba menggunakan telefon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

Layar menampilkan IMSI gagal

Masalah ini berkaitan dengan kepelanggaan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan agak lama tombol  atau matikan telefon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) apabila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telefon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi.

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelanggan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan *Pgln 1* atau *Ditahan* sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika namanya terlalu panjang, atau format file yang tidak sesuai.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab

Periksa opsi pengalihan panggilan Anda.

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F). Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Layar menampilkan SIM gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelanggan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bilamana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon tidak berfungsi baik di dalam mobil Anda

Mobil mengandung banyak benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

Tanyakan kepada pihak setempat yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Telepon Anda tidak mengisi

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Aksesori Asli Philips

Aksesori Asli Philips memaksimalkan kinerja telepon Philips Anda. Aksesori berikut ini adalah untuk digunakan dengan ponsel Anda, yang mungkin disertakan sebagai bagian dari isi kemasan telepon Anda. Mungkin ada beberapa aksesori yang tidak tersedia di sejumlah negara tertentu.

Pengisi Baterai

Hubungkan pengisi baterai, lampu latar akan diaktifkan dan telepon akan mengeluarkan nada petanda. Telepon akan masuk ke modus pengisian daya dan ikon baterai akan mulai bergulir. Sewaktu pengisian daya, semua getaran akan dinonaktifkan. Baterai terisi penuh apabila ikon baterai berhenti bergulir.

Sewaktu Anda mencabut pengisi baterai, lampu latar akan diaktifkan dan telepon akan mengeluarkan nada petanda. Telepon akan kembali ke modus normal secara otomatis.

Pengisian daya bisa dilakukan pada telepon yang dihidupkan atau dimatikan.

Kabel Data

Anda dapat menghubungkan ponsel dan PC dengan kabel data dan meluncurkan perangkat lunak PC untuk men-download nada dering MIDI dan wallpaper atau mentransfer foto dari telepon ke PC. Selain itu, Anda dapat menggunakan telepon sebagai modem.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Belilah Aksesori Asli Philips dari dealer resmi Philips. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Perawatan dan pemeliharaan

1. Jangan sampai telepon terkena debu dan kotoran karena akan merusak bagian-bagian yang bisa dilepas serta komponen elektroniknya.
2. Jangan memaparkan atau menggunakan telepon dalam suhu tinggi karena ini akan memperpendek masa pakai perlengkapan elektronik, merusak baterai, melengkungkan atau melelehkan komponen plastik.

3. Jangan berupaya untuk memperbaiki sendiri telepon atau baterai Anda. Serahkan perbaikan telepon Anda kepada pusat perbaikan resmi Philips.
4. Pakailah selalu baterai dan pengisi baterai asli Philips selamanya.
5. Jangan sampai menjatuhkan, membenturkan atau menggoyang-goyangkan telepon Anda. Penggunaan telepon yang sembarangan akan merusak papan sirkuit dan struktur jalinan di bagian dalam.
6. Simpanlah telepon dan aksesorinya, jauh dari jangkauan anak kecil.
7. Jangan membersihkan telepon dengan produk kimia atau cairan pembersih. Bersihkanlah telepon Anda dengan kain kering yang bersih.
8. Jagalah agar telepon Anda tetap kering. Air hujan, embun dan cairan lainnya yang mengandung mineral dapat menyebabkan karat pada sirkuit elektronik. Jika telepon basah, segera keluarkan baterainya. Jangan menggunakan telepon sampai baterai betul-betul kering.

PEMBERITAHUAN:

Petunjuk Penggunaan Kartu SD/MMC

Philips menerapkan teknologi termaju dan standar kualitas dalam desain dan pembuatan produk untuk menjamin agar pelanggan dapat melakukan sebanyak-banyaknya secara optimal.

Oleh sebab itu, Philips telah menguji ponsel Philips Anda yang baru secara menyeluruh untuk menjamin kompatibilitasnya dengan kartu Mini SD yang banyak tersedia di pasaran dan, bahwa ponsel ini memenuhi spesifikasi dan standar yang berlaku.

Namun demikian, kartu Mini SD sangat beragam dan diproduksi oleh banyak manufaktur, sehingga ada sejumlah produk yang mungkin tidak memenuhi spesifikasi dan standar yang dapat diberlakukan. Secara konsekuen, ada beberapa aplikasi dalam telepon Anda (seperti pemutaran Musik) mungkin tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya karena penggunaan produk tersebut yang tidak memenuhi spesifikasi yang berlaku; dan hal ini di luar kendali Philips.

Oleh sebab itu, seandainya Anda mengalami masalah yang berkaitan dengan penggunaan kartu Mini SD, misalnya, kartu Mini SD itu tidak dapat terdeteksi sewaktu memutar file media atau ketika sedang meramban album foto, harap mempertimbangkan rekomendasi berikut ini sebelum menentukan, bahwa kegagalan fungsi tersebut disebabkan oleh telepon:

- Pastikan, bahwa kartu Mini SD Anda memenuhi spesifikasi dan standar industri yang berlaku.
- Periksa, apakah kartu Mini SD Anda sudah disisipkan dengan benar ke dalam slot kartu? Kembalikan telepon ke modus siaga dan matikan. Keluarkan kartu Mini SD dan sisipkan kembali ke dalam slot kartu. Hidupkan telepon dan periksa, apakah sekarang sudah bekerja dengan normal.
- Harap diperhatikan, bahwa kartu Mini SD yang akan digunakan dengan Philips S900 harus diformat dengan menggunakan FAT 16. Oleh sebab itu, kami anjurkan agar Anda menggunakan kartu Mini SD yang memiliki format FAT-16. Jika kartu Mini SD Anda dalam format lain, Anda harus memformat ulang dengan menggunakan FAT-16 melalui PC.

Mengikuti panduan di atas akan membantu Anda menikmati Philips ponsel yang baru dengan sepenuhnya.

Pernyataan Merek Dagang



JAVA adalah merek dagang
Sun Microsystems, Inc.



T9[®] adalah merek dagang
Tegic Communications Inc.

Informasi SAR - Internasional (ICNIRP)

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Alat ini dirancang dan dibuat agar tidak melebihi batas paparan terhadap frekuensi radio (RF) yang ditentukan oleh standar internasional. Rekomendasi ini telah diterapkan oleh International Commission mengenai Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) yang memprakirakan margin keselamatan substansial untuk menjamin perlindungan terhadap semua orang, tanpa memandang usia dan kesehatannya.

Rekomendasi paparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat umum yaitu 2,0 W/ kg dalam 10g jaringan di kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat telepon mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diizinkan. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk CTS900 ini sewaktu diuji untuk memastikan kesesuaian standar, adalah 0,541 W/kg. Meskipun terdapat perbedaan tingkat SAR di antara beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi pedoman internasional untuk paparan RF.

Untuk membatasi paparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
 - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, kemasukkan air atau cairan lain; atau
 - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi

- c) kewenangan oleh Philips; atau Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca.
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
 - b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang tertera dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian.
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPerti YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS

PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

Deklarasi kepatuhan

Kami,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab sepenuhnya,
bahwa produk

CTS900
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800/1900
dengan fungsi Bluetooth
TAC: 359507

yang berkaitan dengan deklarasi ini, mematuhi
Standar-Standar berikut ini:

ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI EN 300 328 V1.6.1
ETSI EN 301 489-1 V1.6.1
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1
IEC 60950-1:2001
EN 50360-2001
EN 50361-2001
IEC 62209-1

Dengan ini kami menyatakan, bahwa semua rangkaian pengujian penting atas radio, telah dilaksanakan dan bahwa produk yang namanya disebutkan di atas, mematuhi semua persyaratan penting dari Directive 1999/5/EC.

Prosedur pengkajian tentang kesesuaian sebagaimana dirujuk dalam Artikel 10 dan rincian dalam Annex V of Directive 1999/5/EC telah dipatuhi sebagaimana terkait ke artikel 3.1 dan 3.2 dengan melibatkan Badan Urusan Pemberitahuan berikut ini: BABT, Clarendon House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, Surrey KT12 4RQ, UK
Tanda pengenal: **0168**

Dokumentasi teknis terkait perangkat di atas akan disimpan di:

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

Mei 26, 2006

Manajer Kualiti