

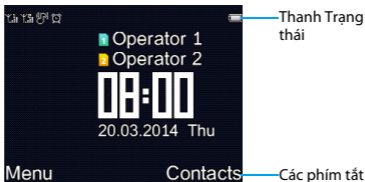
Máy của bạn



Philips không ngừng nỗ lực cải tiến các sản phẩm của mình. Do nâng cấp phần mềm, một số nội dung trong cẩm nang người dùng này có thể khác với sản phẩm của bạn. Philips bảo lưu quyền chính sửa cẩm nang người dùng này hoặc thu hồi bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Vui lòng coi sản phẩm của bạn là chuẩn.

Màn hình chính






Màn hình chính của bạn bao gồm các vùng sau:



Các phím













Tìm hiểu về các phím chính.

Phím	Định nghĩa	Chức năng
	Gọi	Gọi hoặc trả lời một cuộc gọi. Bấm để xem Tất cả các Cuộc gọi/các Cuộc gọi đã Quay số/các Cuộc gọi nhỡ/các Cuộc gọi đã nhận.
	Xác nhận	Xác nhận một tùy chọn.
	các phím chuyển hướng	Chọn một tùy chọn.
	Gác máy/ Nguồn/ Thoát	Kết thúc cuộc gọi; Quay trở về màn hình chính; Giữ để bật/tắt máy.
	Phím chọn trái	Chọn các tùy chọn trên màn hình. Phóng to nội dung trên màn hình khi sử dụng bộ khuếch đại số.
	Phím chọn phải	Chọn các tùy chọn trên màn hình. Thu nhỏ nội dung trên màn hình khi sử dụng bộ khuếch đại số.
	Phím âm lượng	Điều chỉnh âm lượng

	Phím M	Truy cập chức năng đã cài đặt trước bằng cách bấm phím này.
	Đèn pin	Bật/tắt đèn pin.
	Khóa/Mở khóa	Trượt xuống để khóa/mở khóa màn hình chính.
	SOS	Bấm lâu để gọi số SOS đã cài đặt trước.
	Bộ khuếch đại	Lật công tắc xuống/lên để bật/tắt bộ khuếch đại số.

Các Icon & biểu tượng

Tìm hiểu về các icon và biểu tượng trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa	Chức năng
	Yên lặng	Máy của bạn sẽ không đổ chuông khi nhận một cuộc gọi.
	Chỉ rung	Máy của bạn sẽ rung khi nhận một cuộc gọi.
	Pin	Các vạch chỉ mức pin.
	SMS	Bạn có một tin nhắn mới.
	MMS	Bạn có một tin nhắn đa phương tiện mới.
	Cuộc gọi nhớ	Bạn có một cuộc gọi nhớ.
	Mạng GSM	Máy của bạn được kết nối với mạng GSM. Càng hiển thị nhiều vạch thì chất lượng thu càng tốt.
	Bluetooth	Bluetooth được kích hoạt.
	Tai nghe	Tai nghe được cắm vào máy.
	Báo thức	Đồng hồ báo thức được kích hoạt.
	Chuyển vùng	Hiển thị khi máy của bạn được đăng ký với một mạng không phải là mạng của bạn (đặc biệt khi bạn ở nước ngoài).
	Khóa phím	Bàn phím đã bị khóa.

Bắt đầu

Lắp SIM và Sạc pin

Tìm hiểu về cài đặt SIM và sạc pin lần đầu sử dụng.

Lắp SIM

1 Tháo nắp sau ra.



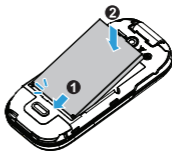
2 Lấy pin ra.



3 Lắp SIM.



4 Lắp pin vào.

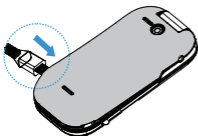


5 Lắp lại nắp sau.



Sạc pin

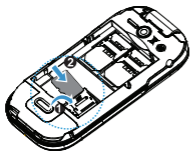
Biểu tượng pin ở góc trên bên phải cho thấy trạng thái mức pin sạc.



* Mọi số lời khuyên:

- Bạn có thể sử dụng máy điện thoại trong khi sạc.
- Để bộ sạc cắm vào máy khi pin đã sạc đầy không ảnh hưởng đến pin. Cách duy nhất để tắt bộ sạc là rút ra, vì vậy nên sử dụng một ổ điện dễ tiếp cận.
- Nếu bạn không muốn sử dụng máy trong nhiều ngày, chúng tôi khuyến cáo bạn nên lấy pin ra.
- Nếu không sử dụng pin đã sạc đầy trong nhiều ngày, pin sẽ bị yếu đi theo thời gian.
- Nếu pin sử dụng lần đầu hay không sử dụng trong một thời gian dài, sẽ mất nhiều thời gian sạc lại hơn.

Lắp một thẻ Micro SD (Thẻ nhớ)



Bạn có thể mở rộng bộ nhớ của máy mình bằng cách bổ sung một thẻ micro-SD.

- 1 Mở nắp thẻ nhớ.
- 2 Căn thẻ micro-SD với khe. Lắp vào đúng chỗ.
- 3 Bấm vòng kẹp thẻ và kéo cho đến khi khóa chặt.

Tùy chỉnh máy của bạn

Tùy chỉnh máy để đáp ứng các ưu tiên của bạn.

Cài đặt giờ & ngày

- 1 Trên màn hình chính, vào **Cài đặt>Ngày & Giờ**.
- 2 Chọn **Cài đặt giờ/ngày**: Chọn các chữ số mong muốn.

Các cài đặt SIM



Vào **Cài đặt>Chung>Cài đặt SIM chính** để cài đặt trả lời cuộc gọi/tin nhắn hoặc truyền dữ liệu bằng SIM1/SIM2.

Lưu ý:

- Mã PIN được nhà điều hành mạng hay đại lý bán lẻ cấu hình trước và gửi cho bạn.
- Nếu bạn nhập mã PIN sai ba lần liên tiếp, SIM của bạn sẽ bị khóa. Để mở khóa, bạn phải yêu cầu mã PUK từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Nếu bạn nhập một mã PUK sai mười lần liên tiếp, SIM sẽ bị khóa vĩnh viễn. Khi điều này xảy ra, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hay đại lý bán lẻ của bạn.

Cài đặt SOS

Với chức năng SOS, bạn có thể dễ dàng quay số đã được cài đặt trước trong tình huống khẩn cấp.

- 1 Vào **Cài đặt>Cài đặt SOS>Số SOS**.
- 2 Nhập trực tiếp số đã cài đặt hoặc bấm  **Tùy chọn>Thêm** để chọn một số từ danh bạ.
- 3 Bấm  để lưu.
- 4 Bấm lâu phím SOS, báo thức đổ chuông, đồng thời quay các số đã cài đặt trước và SMS cho họ (người sử dụng có thể cài đặt trước 3 số).

Lưu ý:



- Gọi và gửi mặc định SMS bằng SIM chính, nếu SIM chính tắt, gọi bằng SIM khác.

Sử dụng máy của bạn

Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

Học cách thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.




Thực hiện cuộc gọi

- 1 Nhập số điện thoại.
- 2 Bấm  để quay số.
- 3 Bấm  để gác máy.

* Mọi số lời khuyên:

- Để thực hiện các cuộc gọi quốc tế, bấm lâu "0" để nhập ký tự "+" là tiền tố gọi quốc tế.

Trả lời và kết thúc cuộc gọi

- 1 Bấm  để trả lời cuộc gọi.
- 2 Bấm  để chọn chế độ rảnh tay trong khi gọi.
- 3 Bấm  để gác máy.



* Mọi số lời khuyên:

- Bạn có thể bấm phím âm lượng bên cạnh để điều chỉnh âm lượng.

Gọi nhanh

Ở màn hình chính, bạn có thể gọi một số điện thoại bằng cách bấm lâu một phím số.


Để gán một người liên lạc vào một phím gọi nhanh:

- 1 Vào **Cài đặt > Chung > Quay số nhanh**, đặt trạng thái là **Bật**.
- 2 Chọn **Cài đặt các số** để chọn một phím số và bấm  **Sửa** để chọn một số điện thoại từ danh bạ.
- 3 Bấm  để lưu.

Sử dụng danh sách đen

Học về cách cài đặt danh sách đen, bạn có thể từ chối các cuộc gọi hoặc tin nhắn đến có trong danh sách đen.

Kích hoạt danh sách đen

- 1 Vào **Cài đặt**>**Cài đặt cuộc gọi**>**Danh sách đen**>**Từ chối số trong danh sách đen**.
- 2 Bấm  để kích hoạt chức năng danh sách đen.




Thêm số điện thoại vào danh sách đen

- 1 Vào **Danh sách đen**>**Số danh sách đen**.
- 2 Sửa danh sách đen, thêm các số liên lạc vào bằng cách nhập số liên lạc từ sổ danh bạ.






Nhận và gửi tin nhắn

Bạn có thể sử dụng menu **Tin nhắn** để gửi tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.

Gửi tin nhắn SMS

- 1 Chọn **Menu**>**Tin nhắn**>**Viết tin nhắn**>**SMS**.
- 2 Viết tin nhắn văn bản.
- 3 Bấm , chọn **Nhập số** để nhập trực tiếp số hoặc chọn **Thêm từ Sổ danh bạ** để chọn (nhiều) người nhận từ danh bạ và bấm  **Thêm** để xác nhận.
- 4 Bấm  để gửi tin nhắn.

Gửi tin nhắn đa phương tiện

- 1 Chọn **Menu**>**Tin nhắn**>**Viết tin nhắn**>**MMS**.
- 2 Sửa nội dung, bấm  **Tùy chọn** để chọn thêm ảnh/âm thanh/video/đối tượng và bấm  để thêm nội dung đa phương tiện.
- 3 Bấm , chọn **Nhập người nhận** để nhập trực tiếp số hoặc chọn **Thêm từ Sổ danh bạ** để chọn (nhiều) người nhận từ danh bạ và bấm  **Thêm** để xác nhận.
- 4 Bấm  để gửi tin nhắn.

Lưu ý:

- Các hình ảnh và âm thanh có bảo vệ bản quyền không thể gửi qua tin nhắn MMS.

Nhập nội dung văn bản

Điện thoại di động của bạn hỗ trợ một vài cách nhập liệu, bao gồm Tiếng Anh, HI, số học và biểu tượng.

Bàn phím ảo:

Phím/Bàn phím ảo	Chức năng
	Bấm nhanh để chọn cách nhập và ngôn ngữ.
	Nhập biểu tượng và dấu chấm câu.
	Xóa biểu tượng trước đó.
	Chọn biểu tượng.
	Xác nhận lựa chọn.

Lưu ý:

- Tùy theo ngôn ngữ mà bạn chọn trên máy, cách thức nhập được hỗ trợ có thể sẽ khác nhau.

Quản lý sổ danh bạ

Thêm số liên lạc mới

Phương pháp một:

- Ở màn hình chính, nhập một số, bấm **Tùy chọn**>**Lưu vào sổ danh bạ**>**Thêm số liên lạc mới**, chọn vị trí (**Vào SIM1/Vào SIM2/Vào máy**).
- Sửa danh bạ.
- Bấm **Chọn**>**Lưu** để hoàn tất lưu.

Phương pháp hai:

- Vào **Danh bạ**.
- Chọn **Thêm số liên lạc mới**, bấm **Thêm**, chọn vị trí (**Vào SIM1/Vào SIM2/Vào máy**) để thêm một số liên lạc mới.
- Sửa danh bạ và ấn **Options**>**Save** để hoàn tất lưu.

Mọi số lời khuyên:

- Đối với các số liên lạc đã lưu trên máy, bạn có thể thêm thông tin chi tiết, như số điện thoại nhà, sinh nhật.



Tìm kiếm một số liên lạc


- 1 Vào Danh bạ.
- 2 Nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên trên thanh tìm kiếm.
- 3 Chọn số liên lạc từ danh sách.

Mọi số lời khuyên:

- Bạn cũng có thể sử dụng các phím chuyển hướng để xem danh bạ.

Quản lý danh bạ của bạn

Vào **Danh bạ**, chọn số liên lạc bạn muốn sửa, bấm  để sửa số liên lạc và bấm  **Tùy chọn**>**Lưu** để lưu.



Vào **Danh bạ**, chọn một số liên lạc bạn muốn xóa, bấm  **Tùy chọn**>**Xóa** để xóa số liên lạc.

Các công cụ


Báo thức

Tìm hiểu về cách đặt và sử dụng báo thức. Bạn có thể đặt tới 5 báo thức.

Đặt báo thức

- 1 Vào **Công cụ**>**Báo thức**.
- 2 Bấm  **Sửa** để sửa báo thức.
- 3 Bấm  **Lưu** để lưu cài đặt.

Tắt báo thức

- 1 Vào **Công cụ**>**Báo thức**.
- 2 Chọn báo thức bạn muốn tắt.
- 3 Bấm  **Sửa** và chọn **Tắt** để tắt báo thức.

Dừng báo thức

Khi báo thức đổ chuông,

- Chọn **Dừng**: Báo thức dừng.
- Chọn **Báo lại**: Báo thức sau đó sẽ đổ chuông sau khoảng thời gian **Báo lại (phút)** đã đặt.




Lưu ý:

- Báo thức, báo nhắc, các sự kiện đã lên chương trình độc lập với múi giờ.


Quản lý lịch của bạn

Bạn có thể thêm số ghi nhớ trên lịch của bạn.

Tạo số ghi nhớ


- 1 Vào **Công cụ>Lịch**, sử dụng các phím chuyển hướng ▲/▼ để chọn một ngày, và sau đó bấm  **Tùy chọn>Thêm sự kiện**.
- 2 Sửa số ghi nhớ và bấm  **Lưu** để lưu.
- 3 Để thay đổi số ghi nhớ, chọn số ghi nhớ và sau đó bấm  **Tùy chọn>Sửa** để sửa nhiệm vụ.

Tạo số ghi nhớ

Vào Công Cụ>**Lịch**, bấm  **Tùy chọn>Xem tất cả** để kiểm tra số ghi nhớ của bạn.

Máy tính




Bạn có thể sử dụng Máy tính để thực hiện các tính toán đơn giản.

- 1 Vào **Công cụ>Máy tính**,
- 2 Sử dụng bàn phím số để nhập các số và sử dụng các phím ▲/▼ để chọn các ký hiệu phép toán.
- 3 Bấm  để xem kết quả.




Máy ghi âm

Tìm hiểu về chức năng của máy ghi âm.

Ghi âm

- 1 Vào **Công cụ>Máy ghi âm**.
- 2 Bấm  **Tùy chọn>Bản ghi mới** để bắt đầu ghi âm, bấm  để tạm dừng/tiếp tục.
- 3 Bấm  để dừng ghi âm và chọn **Có** để lưu tệp.

Phát một tệp âm thanh.

- 1 Vào **Công cụ**>**Máy ghi âm**.
- 2 Bấm  **Tùy chọn**>**Danh sách**, chọn tệp âm thanh mà bạn muốn phát và bấm  để bắt đầu phát lại.
- 3 Bấm  để thoát.


Lưu ý:

- Vui lòng đưa thẻ nhớ vào trước khi quay.

Bluetooth

Máy của bạn có thể kết nối với một thiết bị Bluetooth tương thích để trao đổi dữ liệu.

Kết nối với một thiết bị Bluetooth

- 1 Vào **Công cụ**>**Bluetooth**, chọn **Nguồn**, bấm  để bật chức năng Bluetooth.
- 2 Chọn **Thiết bị của tôi**>**Tìm thiết bị mới**, một danh sách các thiết bị Bluetooth sẵn có sẽ xuất hiện.
- 3 Chọn một thiết bị mà bạn muốn kết nối.
- 4 Kết nối được thực hiện nếu yêu cầu kết nối của bạn được bên kia chấp nhận.

Nhận các tệp qua Bluetooth

- 1 Vào **Công cụ**>**Bluetooth**>**Cài đặt**>**Hiển thị**, làm cho máy của bạn hiển thị đối với các thiết bị Bluetooth khác.
- 2 Chấp nhận yêu cầu.
- 3 Tệp nhận được sẽ được lưu vào **Tệp của tôi**>**Thẻ nhớ**>**Khác**.


Mọi số lời khuyên:







- Nếu bạn không sử dụng tính năng Bluetooth một thời gian dài, bạn cần phải hủy kích hoạt để giữ nguồn điện pin.

Trình nghe nhạc

Lưu các tệp tiếng được hỗ trợ trong **thư mục** Audio trên thẻ nhớ của bạn.

Phát nhạc





- Vào **Công cụ**>**Máy phát nhạc**, bấm  **Danh sách**, chọn bài hát mà bạn muốn trong danh sách.
- Sử dụng các phím sau để điều khiển phát lại:

Chức năng	Định nghĩa
	Bắt đầu hay Tạm dừng phát.
	Bấm phím chuyển hướng ▲ để chọn bài hát trước đó.
	Bấm phím chuyển hướng ▼ để chọn bài hát tiếp theo.
	Bấm phím âm lượng ở mặt bên để điều chỉnh âm lượng.
	Trở về menu trước đó.
	Trở về màn hình chính.

Đầu Video

Lưu các tệp video được hỗ trợ trong **thư mục** Video trên thẻ nhớ của bạn.



Phát Video

- Vào **Công cụ**>**Đầu video**, bấm  **Danh sách**, chọn video mà bạn muốn trong danh sách.
- Bấm  để bắt đầu phát lại.
- Bấm  để dừng, Bấm  để thoát.

Máy quay video

Tìm hiểu về chức năng của máy quay video. Bạn hãy dùng điện thoại để quay một video clip theo ý muốn.

Ghi video

- 1 Vào **Menu>Công cụ>Máy quay video**.
- 2 Bấm  để quay một video clip.
- 3 Bấm  để dừng và lưu.

Lưu ý:

- Vui lòng đưa thẻ nhớ vào trước khi quay.



Mọi số lời khuyên:

- Tất cả các video đã quay được lưu vào **Tệp của tôi>Thẻ nhớ>Videos**.

Quản lý tệp



Tìm hiểu về cách sử dụng và quản lý các tệp và thư mục của bạn.

Sử dụng các tệp

- 1 Cài đặt một ảnh làm ảnh của người liên lạc:
 - Vào **Công cụ>Tệp của tôi**, chọn ảnh.
 - Bấm  **Tùy chọn>Dùng làm>Hình nền**.
- 2 Đặt một tệp âm thanh làm nhạc chuông:
 - Vào **Công cụ>Tệp của tôi**, chọn một tệp âm thanh.
 - Bấm  **Tùy chọn>Dùng làm>cuộc gọi đếnSIM1/SIM2**.

Quản lý tệp

Bạn có thể các tệp và thư mục của mình, bao gồm việc tạo các thư mục, xóa thư mục/tệp v.v.

- 1 Chọn một thư mục/tệp, bấm  **Tùy chọn**.
- 2 Chọn tùy chọn mong muốn và bấm  để xác nhận.





Lưu ý:

- Khuyến nghị không nên lưu các tệp tin âm thanh, video và ảnh không an toàn vào máy của bạn.

Đài FM

Tìm hiểu về việc nghe các chương trình radio sử dụng đài FM.

Nghe đài

- 1 Vào **Menu>FM**, bấm  **Tùy chọn>Tìm kiếm tự động**. Máy bắt đầu tự động quét và chọn **Có** để lưu các kênh sẵn có.
- 2 Bấm phím âm lượng để điều chỉnh âm lượng, bấm phím chuyển hướng ▲/▼ để điều chỉnh tần số.
- 3 Bấm  để bắt đầu dừng phát.
- 4 Bấm  để thoát, bấm  và chọn **Có** để dừng phát âm thanh nền.

Quản lý đài FM



Vào **Menu>FM**, bấm  **Tùy chọn** để quản lý FM:

- **Danh sách kênh:** Xem danh sách kênh.
- **Nhập bằng tay:** Nhập một kênh và lưu là kênh đặt trước.
- **Tìm kiếm tự động:** Bắt đầu quét các kênh tự động và chọn **Có** để lưu các kênh có sẵn.
- **Ghi âm:** Ghi chương trình radio khi nghe.
- **Danh sách tệp:** Xem danh sách tệp ghi âm.
- **Cài đặt:** Chọn vị trí để lưu bản ghi.

Camera

Tìm hiểu chức năng của camera. Bạn hãy dùng điện thoại để chụp ảnh như theo ý muốn.


Chụp ảnh


- 1 Vào **Menu>Camera**.
- 2 Hướng ống kính vào đối tượng, bấm ▲/▼ để phóng to/thu nhỏ.
- 3 Bấm  để chụp ảnh.
- 4 Bấm phím chọn phải  để thoát.

Lưu ý:

- Tất cả các ảnh chụp được lưu vào **Tệp của tôi>Máy hoặc Thẻ nhớ>Hình ảnh**.

Các tùy chọn

Bấm  **Tùy chọn** trong chế độ camera:

Xem hình: Sử dụng các phím chuyển hướng để chọn hình ảnh, bấm  **Tùy chọn** để xem thông tin hình/ảnh, chọn kiểu trình duyệt, gửi hình dưới dạng tin nhắn đa phương tiện/qua bluetooth, dùng làm hình nền, đặt lại tên, xóa hoặc sắp xếp hình, xóa tất cả các tệp hoặc chọn vị trí như (Máy hoặc Thẻ nhớ).

Cài đặt ảnh: Đặt kích thước ảnh, chất lượng ảnh.






Lưu trữ: Chọn vị trí lưu trữ (Máy hay Thẻ nhớ).

Khôi phục mặc định: Khôi phục cài đặt camera của bạn về giá trị mặc định.

Bộ khuếch đại số

Bạn có thể sử dụng máy của mình như là một kính khuếch đại số, rất hữu ích khi bạn đọc các sách, báo, tạp chí v.v. chữ nhỏ.

Sử dụng máy làm bộ khuếch đại số:

- 1 Lật công tắc  xuống để bật bộ khuếch đại số.
- 2 Hướng ống kính vào văn bản, bấm / để phóng to/thu nhỏ.
- 3 Bấm  để chụp ảnh, lật công tắc  lên để thoát.


Cài đặt TTS




Bạn có thể sử dụng chức năng TTS (chuyển văn bản thành tiếng nói) để đọc to cuộc gọi đến/quay số.

Bật/tắt chức năng TTS:

- 1 Vào **Cài đặt**>**Cài đặt TTS**>**Đọc cuộc gọi đến/Đọc quay số**.
- 2 Chọn **Bật/Tắt** để bật/tắt chức năng TTS.

Cài đặt phím M

Bạn có thể trực tiếp truy cập chức năng đã đặt trước bằng cách bấm phím .

- 1 Vào **Cài đặt > Chung > cài đặt phím M**.
- 2 Chọn chức năng bạn muốn để truy cập trực tiếp bằng cách bấm phím  và bấm  để xác nhận.
- 3 Bấm phím  để truy cập chức năng.

Cài đặt

Cài đặt TTS

Chức năng	Định nghĩa
Độc cuộc gọi đến	Bật/tắt chức năng đọc cuộc gọi đến.
Độc quay số	Bật/tắt chức năng đọc quay số.

Chung

Chức năng	Định nghĩa
Cài đặt SIM chính	Chọn SIM chính
Ngôn ngữ	Chọn một ngôn ngữ cho máy của bạn.
Gọi nhanh	Bật/tắt chức năng gọi nhanh. Cài số để gọi nhanh.
Cài đặt phím M	Bạn có thể trực tiếp truy cập chức năng đã đặt trước bằng cách bấm phím M.
Khóa bàn phím tự động	Bật/tắt khóa bàn phím tự động và đặt thời gian khóa.
Tình trạng bộ nhớ	Xem tình trạng bộ nhớ.
Cài đặt mặc định	Khôi phục cài đặt máy của bạn về giá trị mặc định. Bạn cần nhập mật khẩu khóa máy (theo mặc định là 1222).

Cài đặt SOS

Chức năng	Định nghĩa
Số SOS	Cài đặt số đặt trước cho số SOS.
Nội dung SOS	Xem/Sửa nội dung tin nhắn SOS.
Trợ Giúp	Xem thông tin trợ giúp.

Hiển thị

Chức năng	Định nghĩa
Hình nền	Chọn một hình ảnh làm hình nền trên máy của bạn.
Ánh sáng nền màn hình	Cài đặt độ sáng và thời gian cho ánh sáng nền màn hình.

Âm thanh

Chức năng	Định nghĩa
Nhạc chuông	Cài đặt chuông cho các cuộc gọi đến/tin nhắn.
Kiểu cảnh báo	Đặt kiểu cảnh báo cho máy của bạn.
Âm lượng chuông	Đặt âm lượng chuông, âm lượng tin nhắn, âm lượng bàn phím.
Âm bàn phím	Chọn phím có kêu hoặc không kêu khi bấm.
Cảnh báo pin yếu	Chọn có để cho âm cảnh báo phát ra không khi pin yếu.

Thời gian & Ngày tháng

Cài đặt giờ/ngày, định dạng giờ và ngày.

Cài đặt cuộc gọi

Chức năng	Định nghĩa
Nhắc cuộc gọi bị nhớ	Nhận được nhắc nhở nếu bạn bị nhớ cuộc gọi nếu chức năng được đặt ở trạng thái Bật.
Quay số đoán trước	Tim kiếm nhanh và liệt kê số điện thoại của bạn trong khi đăng nhập một số trên màn hình chính nếu Quay số đoán trước được đặt ở trạng thái Bật.
Chế độ trả lời	Chọn chế độ trả lời: Phím bất kỳ hoặc Trả lời tự động .
Báo giờ cuộc gọi	Nhận được nhắc nhở sau thời gian gọi một lần hay nhiều lần.
Danh sách đen	Bật/tắt chức năng danh sách đen. Cài đặt các số bị từ chối.
Cài đặt cuộc gọi SIM1/SIM2	Cài đặt chờ cuộc gọi, chuyển cuộc gọi, chặn cuộc gọi và chuyển đường truyền .
Chờ cuộc gọi	Bật/Tắt chờ cuộc gọi.
Chuyển cuộc gọi	Bật/Tắt chuyển cuộc gọi với các điều kiện đã chọn. Nếu Chuyển cuộc gọi được bật, các cuộc gọi đến sẽ được chuyển đến một số điện thoại khác.
Chặn cuộc gọi	Đặt giới hạn cho các cuộc gọi đến và đi của bạn.
Chuyển đường truyền	Chuyển giữa Đường truyền 1 và Đường truyền 2.

Cài đặt mạng

Chức năng	Định nghĩa
Chọn mạng	Chọn mạng và chế độ tìm kiếm.
Ưu tiên truyền GPRS	Chọn ưu tiên dữ liệu hay ưu tiên cuộc gọi.

An toàn & Lưu ý

Lưu ý

Để máy của bạn cách xa trẻ em



Để điện thoại của bạn và các phụ kiện xa tầm tay trẻ nhỏ. Các bộ phận nhỏ có thể gây tắc thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Sóng Radio



Điện thoại của bạn truyền/nhận tín hiệu sóng radio theo tần số GSM.



Kiểm tra với nhà sản xuất xe để đảm bảo thiết bị điện tử trên xe của bạn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng radio.

Tắt máy của bạn.



Tắt máy khi ở trên máy bay. Sử dụng máy điện thoại di động trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho quá trình điều khiển máy bay, gây tắc nghẽn mạng lưới điện thoại di động và có thể bị coi là không hợp pháp.



Trong bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế và bất kỳ nơi nào khác mà bạn ở gần các thiết bị y tế.



Ở những nơi có môi trường gây nổ (ví dụ như trạm xăng dầu và những khu vực mà không khí có chứa các hạt bụi, như bột kim loại). Trên các phương tiện vận chuyển chất dễ cháy hoặc phương tiện chạy bằng khí ga hóa lỏng (LPG). Ở các mỏ đá hoặc nơi khác đang thực hiện các hoạt động nổ mìn.

Điện thoại di động và xe hơi của bạn



Tránh sử dụng máy của bạn khi đang lái xe và tuân thủ các quy định về cấm sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các thiết bị rảnh tay để tăng độ an toàn khi có thể. Phải đảm bảo bộ dụng cụ xe hơi và điện thoại của bạn không làm cản trở các túi khí hoặc thiết bị an toàn khác được lắp đặt trên xe.

Sử dụng máy của bạn một cách cẩn thận và hợp lý



Để sử dụng máy của bạn một cách tối ưu và thuận tiện, bạn nên sử dụng ở những nơi mà máy có thể hoạt động bình thường.

- Không để máy tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt.
- Không nhúng máy vào bất kỳ loại chất lỏng nào; nếu máy của bạn bị ướt, tắt điện thoại, tháo pin và phơi khô trong vòng 24 giờ trước khi tiếp tục sử dụng.
- Dùng vải mềm để lau chùi máy.
- Khi thời tiết nóng hoặc sau khi để tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời (ví dụ, sau cửa sổ hoặc màn gió), nhiệt độ vỏ máy có thể sẽ tăng lên. Trong trường hợp này phải cẩn thận khi nhấn máy và cũng phải tránh sử dụng máy khi nhiệt độ xung quanh vượt quá 40° C.

Bảo vệ pin tránh bị hư hại



Bạn chỉ nên sử dụng các Phụ kiện Chuẩn Philips vì nếu sử dụng bất kỳ các phụ kiện nào khác có thể sẽ làm hỏng điện thoại và gây nguy hiểm đồng thời sẽ làm vô hiệu hóa các chính sách bảo hành máy Philips của bạn. Việc sử dụng loại pin không được chỉ định có thể sẽ gây nổ.

Phải đảm bảo các bộ phận hỏng được thay thế ngay lập tức bởi kỹ thuật viên có tay nghề và bộ phận thay thế phải đúng hãng Philips.

- Máy của bạn chạy bằng pin sạc.
- Chỉ sử dụng bộ sạc đã được quy định.
- Không được đốt.
- Không làm biến dạng hoặc tháo mở pin.
- Không để các vật kim loại (như chìa khóa trong túi của bạn) làm đoản mạch các tiếp điểm của pin.
- Tránh để tiếp xúc với môi trường có tính ăn mòn, ẩm hoặc nhiệt độ quá cao (>60° C or 140° F)

Chú ý tới môi trường



Phải tuân thủ các quy định của địa phương khi thải các vật liệu vỏ, pin, máy cũ; tốt nhất là nên thực hiện tái chế. Pin và vỏ máy của Philips đều được in các biểu tượng chuẩn với nội dung khuyến khích tái chế và thải hợp lý.



Chất liệu vỏ có dán nhãn có thể được tái chế.



Đây chính là đóng góp về mặt tài chính cho hệ thống quốc gia về tái chế và phục hồi vỏ phế liệu.



Chất liệu nhựa là có thể tái chế (có ghi rõ loại nhựa).

Bảo Vệ Thính Giác



Khi nghe nhạc, hãy điều chỉnh âm lượng đến mức vừa phải.

Việc nghe âm lượng cao liên tục có thể làm ảnh hưởng đến thính giác của bạn.

Dấu WEEE trong DFU: "Thông tin cho Người dùng"

Thải bỏ sản phẩm cũ của bạn

Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu và linh kiện có chất lượng cao, có thể tái chế và tái sử dụng.



Khi biểu tượng thùng rác có vòng tròn gạch chéo này được ghi chú vào sản phẩm, điều đó có nghĩa là sản phẩm phải tuân thủ theo European Directive (Chỉ thị Châu Âu) 2002/96/EC Vui lòng chú ý tới hệ thống thu gom phân loại các sản phẩm điện và điện tử.

Tuân thủ theo đúng các quy định của địa phương bạn và không thải bỏ các sản phẩm cũ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Thải bỏ đúng cách các sản phẩm cũ của bạn sẽ giúp tránh được các hậu quả tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe.

Thiết bị này có thể chứa các hạng mục, công nghệ hoặc phần mềm phải tuân thủ theo đúng luật pháp và quy định xuất khẩu của Mỹ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật.

Các hướng dẫn

Máy điều hòa nhịp tim

Nếu bạn sử dụng máy điều hòa nhịp tim:

- Phải luôn để máy điện thoại cách máy điều hòa nhịp tim trên 15cm khi máy điện thoại đang được mở để tránh gây nhiễu.
- Không để máy ở túi ngực.
- Sử dụng tai đối diện với máy điều hòa nhịp tim để hạn chế sự nhiễu loạn có thể xảy ra.
- Tắt điện thoại nếu nghi ngờ có hiện tượng nhiễu loạn.

Máy trợ thính

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, nên hỏi ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất máy trợ thính để biết được liệu thiết bị này có bị tác động bởi điện thoại di động hay không.

Cách thức kéo dài tuổi thọ pin điện thoại của bạn

Để đảm bảo điện thoại di động của bạn hoạt động đúng chức năng thì điều quan trọng là phải đảm bảo pin có đủ năng lượng cần thiết. Để tiết kiệm năng lượng hãy làm như sau nếu có thể:

- Tắt chức năng Bluetooth của máy của bạn.
- Chọn chế độ đèn nền và thời lượng điện thoại ở mức thấp.
- Bật chức năng tự động khóa bàn phím, tắt chức năng âm bàn phím, rung khi chạm hoặc báo động rung.
- Chỉ kết nối GPRS khi cần thiết. Nếu không thiết bị sẽ tự động tìm kiếm kết nối GPRS và làm lãng phí pin.
- Tắt máy của bạn nếu không có sóng. Nếu không, máy sẽ tự động tìm mạng và làm lãng phí pin.

Xử lý sự cố

Máy không bật được

Tháo/lắp lại pin. Sau đó sạc máy cho đến khi biểu tượng pin ngừng cuộn. Rút bộ sạc và tìm cách mở máy.

Hiện thị KHÓA khi bật máy

Có ai đó cố gắng sử dụng máy của bạn nhưng không biết mã PIN hoặc mã mở (PUK). Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Hiện thị lỗi IMSI trên màn hình

Vấn đề này liên quan đến đăng ký thuê bao của bạn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Máy của bạn không quay trở lại chế độ màn hình chờ

Bấm lâu phím gác máy hoặc tắt máy, kiểm tra xem thẻ SIM và pin đã được lắp đúng hay chưa, sau đó lại bật máy.

Biểu tượng mạng không hiển thị

Mất kết nối mạng. Bạn hiện đang ở khu vực chặn sóng (trong đường hầm hoặc giữa các tòa nhà cao tầng) hoặc ở ngoài khu vực phủ sóng. Kiểm tra lại ở vị trí khác, kết nối lại mạng (đặc biệt là khi ở ngoài trời), kiểm tra anten có ở đúng vị trí không nếu máy của bạn có anten ngoài, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ.

Màn hình không phản hồi theo đúng phím bấm (hoặc phản hồi chậm)

Màn hình phản hồi chậm hơn khi nhiệt độ quá thấp. Hiện tượng này là bình thường và không ảnh hưởng tới hoạt động của máy. Cắm máy tới vị trí có nhiệt độ ấm hơn và thử lại. Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Pin có vẻ quá nóng

Bạn chắc đang sử dụng bộ sạc không tương thích với máy. Phải luôn sử dụng các phụ kiện chuẩn Philips đi cùng với máy của bạn.

Máy của bạn không hiển thị số điện thoại cuộc gọi đến

Chức năng này tùy thuộc vào thuê bao và mạng. Nếu mạng không gửi số của người gọi, máy sẽ hiển thị Cuộc gọi 1 hoặc Giữ lại. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.

Bạn không thể gửi tin nhắn văn bản

Một số mạng không cho phép gửi tin nhắn tới mạng khác. Trước hết, kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số trung tâm SMS chưa, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Bạn không thể nhận và/hoặc lưu màn ảnh JPEG

Màn ảnh có thể không được máy của bạn chấp nhận do kích thước quá lớn, tên quá dài hoặc định dạng tệp không đúng.

Bạn cảm thấy là đã lỡ vài cuộc gọi

Kiểm tra tùy chọn chuyển hướng cuộc gọi.

Khi sạc, biểu tượng pin không hiển thị thanh và đường viền nhấp nháy

Chỉ sạc pin trong môi trường có nhiệt độ không thấp hơn 0°C (32°F) hoặc cao hơn 50°C (113°F). Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Hiện thị lỗi SIM trên màn hình

Kiểm tra SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Khi cố gắng sử dụng một tính năng trong menu, màn hình hiển thị KHÔNG CHO PHÉP

Một vài tính năng phụ thuộc vào mạng. Các tính năng này chỉ thực hiện được nếu mạng hoặc thuê bao của bạn hỗ trợ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.

Màn hình hiển thị **LẮP SIM CỦA BẠN**

Kiểm tra SIM xem đã lắp đúng hay chưa. Nếu hiện tượng vẫn xảy ra, có thể SIM của bạn đã bị hỏng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Chức năng tự quản lý của máy của bạn thấp hơn so với ghi trong cẩm nang người dùng

Khả năng tự quản lý có sự liên hệ với các cài đặt của bạn (ví dụ, âm lượng chuông, thời lượng đèn nền) và các tính năng bạn sử dụng. Để tăng khả năng tự quản lý, ở bất kỳ đâu có thể, bạn có thể tắt các chức năng không sử dụng.

Máy của bạn hoạt động không tốt trên xe hơi của bạn

Trên xe có thể chứa các bộ phận kim loại hấp thụ các sóng điện từ làm ảnh hưởng tới hiệu năng của máy. Bộ dụng cụ xe hơi cung cấp cho bạn ăngten ngoài, nhờ đó giúp bạn thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại mà không cần phải xử lý điện thoại di động.

 Lưu ý:

- Kiểm tra với chính quyền địa phương xem liệu bạn có được phép sử dụng máy khi lái xe hay không.

Máy của bạn không sạc được pin

Nếu pin của bạn đã cạn kiệt, bạn phải sạc trước một vài phút (tối đa 5 phút trong một số trường hợp) trước khi biểu tượng sạc xuất hiện trên màn hình.

Màn ảnh chụp bằng camera của điện thoại không rõ ràng

Phải đảm bảo hai mặt ống kính camera đều sạch.

Khai báo Thương hiệu

T9 [®]	T9 [®] là thương hiệu đã được đăng ký của Nuance Communications, Inc.
JAVA	JAVA là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ là thương hiệu được sở hữu bởi telefonaktiebolaget L M Ericsson, Thụy Điển và được cấp phép sử dụng cho Philips.
Philips	PHILIPS và PHILIPS' Shield Emblem là các thương hiệu đã được đăng ký của Koninklijke Philips N.V được sản xuất bởi Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Được cấp giấy phép từ Koninklijke Philips N.V.

Thông Tin về Tốc độ Hấp thụ Riêng

Tiêu chuẩn Quốc tế

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÀY ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾP XÚC VỚI SÓNG RADIO

Điện thoại di động của bạn là một thiết bị phát và nhận tín hiệu radio. Nó được thiết kế và sản xuất không vượt mức giới hạn tiếp xúc với năng lượng tần số radio đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các yêu cầu này được xây dựng bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Bức Xạ Không Điện Hóa (ICNIRP) và, Viện Kỹ Sư Điện & Điện Tử (IEEE) thông qua các dự báo về biên độ an toàn bền vững bảo vệ con người không kể tuổi tác và tình trạng sức khỏe.

Các yêu cầu về tiếp xúc cho điện thoại di động sử dụng đơn vị đo lường là Specific Absorption Rate (SAR) (Tốc Độ Hấp Thụ Riêng). Giới hạn SAR theo yêu cầu của ICNIRP đối với điện thoại di động được sử dụng rộng rãi là **2,0W/kg cho mười gram mô tế bào đầu**, và là **1,6W/kg cho một gram mô tế bào đầu theo quy định** của IEEE Std 1528.

Các kiểm định SAR được thực hiện tại các vị trí hoạt động theo yêu cầu cùng với điện thoại di động trong đó tín hiệu được phát ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất trong tất cả các dải tần số đã kiểm định. Mặc dù SAR được xác định ở mức năng lượng chứng nhận cao nhất nhưng các mức SAR thực tế của điện thoại trong khi hoạt động lại thường thấp hơn giá trị SAR tối đa. Đó là bởi vì máy được thiết kế để hoạt động với nhiều mức năng lượng khác nhau nhằm chỉ sử dụng năng lượng

yêu cầu để kết nối mạng. Thông thường, bạn càng ở gần vị trí ăng ten trạm cơ sở thì năng lượng đầu ra càng thấp.

Mặc dù ở các vị trí khác nhau, mỗi máy khác nhau lại có sự khác biệt về mức SAR, tuy nhiên tất cả đều đạt tiêu chuẩn bảo vệ quốc tế khi tiếp xúc với sóng radio.

Giá trị SAR cao nhất đối với điện thoại Philips X2566 này khi được kiểm định về độ tuân thủ tiêu chuẩn là 0,993 W/kg theo khuyến nghị của ICNIRP.

Để giới hạn mức tiếp xúc với sóng radio, cần phải giảm thời lượng cuộc gọi điện thoại di động hoặc sử dụng tai nghe. Mục đích của các lưu ý này là để xa điện thoại di động khỏi phạm vi đầu và cơ thể.

Tuyên thệ Tuân thủ

Chúng tôi,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
P.R. China**

xin tuyên thệ bằng trách nhiệm duy nhất của mình rằng sản phẩm

Philips X2566
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
Số TAC: 86298202

mà tuyên bố này liên quan, hoàn toàn đáp ứng các Tiêu chuẩn sau:

AN TOÀN:	EN 60950-1:2006/A12:2011
SỨC KHỎE:	EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010 EN 50566:2013, EN 62479: 2010 EN 50360:2001/A1:2012
EMC:	EN 301 489-1 v1.9.2, EN 301 489-7 v1.3.1, EN 301 489-17 v2.2.1 EN 55013 2001/A2:2006, EN 55020 2007/A11:2011 EN 55022:2010, EN 55024:2010
Radio:	EN 300 328 v1.7.1 EN 301 511 v9.0.2

Chúng tôi theo đây tuyên bố rằng (tất cả các kiểm định về sóng radio đều đã được thực hiện và) sản phẩm có tên trên đây đáp ứng tất cả các yêu cầu thiết yếu của Chỉ thị 1999/5/EC.

Quy trình đánh giá tính tuân thủ theo Điều 10 và Phụ lục III hoặc IV của Chỉ thị 1999/5/EC đã được thực hiện với sự tham gia của (các) Cơ quan Đã được Thông báo sau:

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Dấu nhận dạng: **0168**

Ngày 19 tháng 3 năm 2014



Quản lý Chất lượng

Các Hướng dẫn & thủ thuật

Tối ưu hóa hiệu năng pin Philips Xenium của bạn

Dưới đây là một số bước giúp bạn tối ưu hóa hiệu năng pin Philips Xenium của bạn.

Cách tối ưu hóa thời gian dự phòng và thời gian gọi của máy của bạn?

- Luôn bảo đảm rằng cấu hình máy của bạn được cài đặt một cách phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của bạn. Cài đặt cấu hình tác động đáng kể đến hiệu năng pin của máy. Nói chung, Chế độ Ngoài trời là tốn nhiều năng lượng nhất, trong khi đó Chế độ Im lặng tiêu thụ ít năng lượng nhất.
- Nếu bạn sử dụng một máy Xenium có tính năng hai SIM, chỉ kích hoạt 2 thẻ SIM khi thật cần thiết. Nếu bạn ở một quốc gia chỉ có một vùng phủ sóng, hãy hủy kích hoạt SIM không phủ sóng để kéo dài thời gian sử dụng pin.
- Nếu bạn không sử dụng các ứng dụng như Bluetooth, WIFI, GPS và JAVA, hãy tắt chúng đi. Và đảm bảo khóa máy của bạn để phòng khi chẳng may bấm vào các phím có tính năng tự động khóa.
- Điều chỉnh cường độ và thời gian đèn nền của màn hình hiển thị của bạn về mức thấp hay trung bình và trong thời gian ngắn nhất. Nói chung, mức đèn nền càng thấp và thời gian càng ngắn, bạn càng tiết kiệm được nhiều năng lượng.
- Tránh sử dụng hay để máy của bạn gần các đồ vật có từ tính (ví dụ như đài hay TV) hay trên các bề mặt kim loại, điều mà sẽ ảnh hưởng đến việc kết nối mạng và cuối cùng sẽ làm mất năng lượng từ pin của bạn.

Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của pin?

- Sạc đầy và chạy hết hoàn toàn pin sẽ kéo dài tuổi thọ pin. Sạc pin khi cảnh báo pin yếu xuất hiện.
- Nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến thời gian sử dụng pin. Theo thời gian, nhiệt độ sẽ làm suy giảm hiệu năng của pin. Để máy của bạn tránh xa ánh nắng mặt trời hay xe nóng. Nếu ở nhiệt độ thấp, hãy để máy của bạn ở nơi ấm hơn (ví dụ như túi của bạn), vì công suất pin giảm khi nhiệt độ giảm.
- Luôn sử dụng các phụ kiện xác thực vì chúng cho phép pin của bạn hoạt động với công suất tối đa. Các phụ kiện không xác thực (ví dụ như các bộ sạc) có thể làm hỏng pin của bạn và thậm chí là máy của bạn.