

# Telefonunuzu keşfedin

Telefonun arkası:  
kamera lensi, dış  
ekran ve ses çalar  
kontrol tuşları



*Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu "olduğu gibi" sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir*

*sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.*

## Nasıl...

### Telefonu Açma/ Kapama

tuşuna uzun basın.

### Telefon Rehberine Numara Kaydetme

Telefon numarasını girin ve kaydetmek için tuşuna basın.

### Arama yapma

Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için tuşuna basın.

### Arama Kaydı Erişim

Boş moddayken tuşuna basın. *Arama Kaydı* en son *Cevapsız Aramalar*, *Yapılan Aramalar* ve *Gelen Aramalar* listeler.

### Arama cevaplama

Telefonunuz çaldığında tuşuna basın.

### Aramayı bitirme

tuşuna basın.

### Aramayı reddetme

Telefonunuz çaldığında tuşun basın.

|                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kulaklık Sesini Ayarlama</b>  | Arama sırasında yandaki ses tuşlarına yukarı veya aşağı basın.                                                                                                                                            |
| <b>Tuş sesini ayarlama</b>       | Boş moddayken yandaki ses tuşlarına yukarı veya aşağı basın.                                                                                                                                              |
| <b>Telefon Rehberi'ne erişim</b> | Boş moddayken  tuşuna basın.                                                                                             |
| <b>Ana Menü'ye Erişim</b>        | Boş moddayken  <b>Menü</b>                                                                                               |
| <b>Sessiz moda geçme</b>         | Boş moddayken  tuşuna uzun basın.                                                                                        |
| <b>Ses Çalar Açma/ Kapatma</b>   | Ses çalar kontrol tuşu  uzun basın.                                                                                      |
| <b>Kamerayı çalıştırma</b>       | Boş moddayken  tuşuna uzun basın.                                                                                        |
| <b>Fotoğraf çekme</b>            | Kamera modundayken  veya  tuşuna basın. |
| <b>WAP Erişimi</b>               | Boş moddayken uzun basın.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kısayollar Erişimi</b>        | Boş modda iken  tuşuna basın.                                                                                            |
| <b>Ses Çalar Çalıştırma</b>      | Boş modda iken  tuşuna basın.                                                                                            |

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mesaj Yaz Erişimi</b>    | Boş moddayken  tuşuna basın.  |
| <b>Ton Ayarı Erişimi</b>    | Boş modda iken  tuşuna basın. |
| <b>Multimedya Erişimi</b>   | Boş moddayken  tuşuna basın.  |
| <b>Önceki menüye dönme</b>  |  tuşuna basın.                |
| <b>Boş moda hızlı dönme</b> |  tuşuna basın.                |

## Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ programlanabilir tuşlar  ve  arama sırasındakiler de dahil olmak üzere tuş takımının üst tarafında yer alan ve ekranda adı beliren seçeneği seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilgili fonksiyonlar mevcut içeriğe bağlı olarak değişebilir.

## Ana Menü

|                           |                          |                         |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <i>Telefon Rehberi</i>    | <i>Mesajlar</i>          | <i>Arama Geçmişi</i>    |
| <i>Ayarlar</i>            | <i>Multimedya</i>        | <i>Dosya Yöneticisi</i> |
| <i>Eğlence ve Oyunlar</i> | <i>Kullanıcı Profili</i> | <i>Ajanda</i>           |
| <i>Servisler</i>          | <i>Ekstra</i>            | <i>Kısayollar</i>       |

Izgara düzeninde sunulan Ana Menü cep telefonunuzun çeşitli özelliklerine erişmenizi sağlar. Yukarıdaki tablo *Ana Menü* düzenini özetlemektedir.

Boş modda  tuşuan basarak *Ana Menü* içine girin ve bu kılavuzda kullanıcıya yönleri ▲, ▼, ◀ veya ▶ olarak gösterilen gezinme tuşları ile simgeler ve listelerde dolaşın. Listelerin içinde, seçilen öğe ile ilgili seçeneklere erişmek için  tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için  *Geri* seçin.

# İçindekiler

|                                      |    |                                                    |    |
|--------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|
| 1. Başlarken .....                   | 5  | 4. Telefon Rehberi .....                           | 13 |
| SIM Kartı ve Pili Takma .....        | 5  | Telefon defterine yeni bir kişi arama .....        | 13 |
| Telefonu açma .....                  | 6  | Kişileri yönetme .....                             | 13 |
| Pili şarj etme .....                 | 6  | Yeni kişi ekle .....                               | 13 |
| Kısayol fonksiyonları .....          | 7  | Telefon rehberini kopyala .....                    | 14 |
| 2. Arama .....                       | 8  | Telefon rehberi girişi kopyalama veya taşıma ..... | 14 |
| Arama yapma .....                    | 8  | Kişileri sil .....                                 | 14 |
| Arama cevaplama ve sonlandırma ..... | 8  | Arayan Grubu .....                                 | 15 |
| Eller serbest ara .....              | 8  | Ekstra Numara .....                                | 15 |
| Arama sırasındaki seçenekler .....   | 9  | Ayarlar .....                                      | 16 |
| Kulaklık Sesini Ayarlama .....       | 9  | 5. Mesajlar .....                                  | 17 |
| Hızlı arama .....                    | 9  | SMS .....                                          | 17 |
| Acil durum araması yapma .....       | 9  | MMS .....                                          | 20 |
| Birden fazla arama .....             | 10 | Yayın Mesajları .....                              | 23 |
| 3. Metin veya sayı girme .....       | 11 | 6. Arama Geçmişi .....                             | 24 |
| Giriş Metodu .....                   | 11 | Cevapsız Aramalar .....                            | 24 |
| Fonksiyon tuşları .....              | 11 | Yapılan Aramalar .....                             | 24 |
| Multi-tap ABC/abc Giriş .....        | 11 | Gelen Aramalar .....                               | 24 |
| Akıllı ABC/abc Giriş .....           | 12 | Arama Kaydı Silme .....                            | 24 |
| Nümerik giriş .....                  | 12 | Arama Süresi .....                                 | 24 |
| Sembol Giriş .....                   | 12 |                                                    |    |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Arama Ücreti .....                          | 25        |
| SMS Sayaç .....                             | 25        |
| GPRS Sayacı .....                           | 25        |
| <b>7. Ayarlar .....</b>                     | <b>26</b> |
| Telefon Ayarı .....                         | 26        |
| Arama Ayarı .....                           | 27        |
| Şebeke Kurulumu .....                       | 30        |
| Güvenlik Kurulumu .....                     | 30        |
| Fabrika Ayarlarına Döndür .....             | 32        |
| Ses efekti .....                            | 32        |
| <b>8. Multimedya.....</b>                   | <b>33</b> |
| Kamera .....                                | 33        |
| ImageViewer .....                           | 34        |
| Video Kaydedici .....                       | 34        |
| Video Oynatıcı .....                        | 35        |
| Ses Kaydedici .....                         | 37        |
| Melodi oluştururken tuş fonksiyonları ..... | 37        |
| <b>9. Dosya Yöneticisi .....</b>            | <b>39</b> |
| <b>10. Eğlence ve Oyunlar .....</b>         | <b>40</b> |
| Oyunlar .....                               | 40        |
| Temalar .....                               | 40        |
| Boyacı .....                                | 40        |
| Oyun Ayarı .....                            | 41        |
| <b>11. Kullanıcı Profili .....</b>          | <b>42</b> |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>12. Ajanda.....</b>                   | <b>43</b> |
| Takvim .....                             | 43        |
| Yapılacak Listesi .....                  | 43        |
| Dünya Saati .....                        | 44        |
| <b>13. Servisler.....</b>                | <b>45</b> |
| STK .....                                | 45        |
| WAP .....                                | 45        |
| <b>14. Ekstra .....</b>                  | <b>47</b> |
| Hesap makinası .....                     | 47        |
| Birim Dönüştürücü .....                  | 47        |
| Para Birimi Dönüştürücü .....            | 47        |
| Sağlık .....                             | 47        |
| <b>15. Kısayollar.....</b>               | <b>48</b> |
| Kısayolları Değiştirme .....             | 48        |
| <b>Simgeler ve Semboller .....</b>       | <b>49</b> |
| <b>Uyarılar.....</b>                     | <b>50</b> |
| <b>Sorun Giderme.....</b>                | <b>54</b> |
| <b>Philips Orjinal Aksesuarları.....</b> | <b>56</b> |
| <b>SAR Bilgisi - Uluslararası</b>        |           |
| <b>(ICNIRP) .....</b>                    | <b>57</b> |
| <b>Uyumluluk bildirimi .....</b>         | <b>58</b> |

## I. Başlarken

*Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.*


Telefonunuzu kullanmak için, GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından sağlanan geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır (daha fazla bilgi için, bkz: “Telefon Rehberi”).

### **SIM Kartı ve Pili Takma**

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin. Pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.


#### **Pili çıkartın**

SIM kartı takmak için önce pili çıkartmalısınız. Telefonun arkasındaki kilitleme tırnağını (1) çekin ve tutun, arka kapağı kaldırın ve çıkartın.

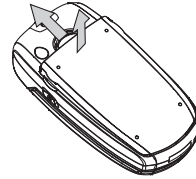

#### **SIM Kartı Takma**

SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin, kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve altın renkli kontaktlarına aşağı baktığından emin olun.

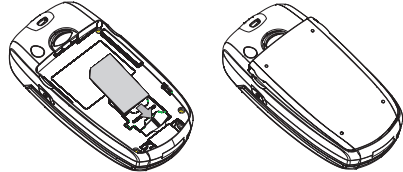

Pili tekrar yerine yerleştirin, altın renkli kontaktlar aşağı bakmalıdır.

## Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu kod operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik Kurulumu”.

*Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.*


## Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde telefon bunu bir uyarı sesi ile bildirir.

### **Seyahat şarj cihazı ile şarj etme**

Şarj cihazını telefonun altındaki şarj girişine takın, şarj cihazı üzerindeki okun gösterildiği gibi yukarı bakması gerekir. Daha sonra şarj cihazının diğer ucunu bir AC prize takın.

Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Pil şarj olurken şarj göstergeleri hareketlidir. Pil tamamen şarj olduğunda şarj göstergeleri hareket etmeyi durdurur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

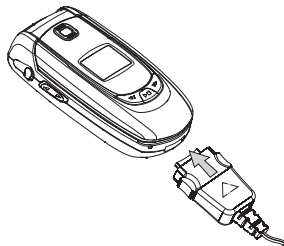

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın. Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksanız, pili çıkartmanızı tavsiye ederiz.

*Telefonunuzu şarj edilirken kullanabilirsiniz. Pil tamamen boşaldığında, şarj simgesi ancak birkaç dakika şarj olduktan görünür.*

### ***Data kablosu cihazı ile şarj etme***

USB data kablosunu PC'nizin USB portuna takın ve kablounun diğer ucunu telefonun altındaki şarj girişine takın. Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Pil tamamen şarj olduğunda USB kabloyu telefonunuzdan çıkartın.

### ***Kısayol fonksiyonları***

Telefonunuzdaki fonksiyonlar için 10 hızlı erişim yolu sağlanmıştır. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz “Kısayollar”.



## 2. Arama

### Arama yapma

---

#### Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
  2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .
  3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.
- Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki “+” yerleştirmek için  tuşuna hızlı şekilde iki kez basın.

#### Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedeki bir kişi seçin ve seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın. Farklı bir numara seçmek için, ▲ veya ▼ tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz “Telefon Rehberi”).
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

#### Arama cevaplama ve sonlandırma

---

Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliğini gizlememişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- **Aramayı cevaplamak için:**  tuşuna basın veya eğer **Kapakla Cevap** seçeneği aktifse kapağı açın.
- **Aramayı reddetmek için:**  tuşuna basın veya yandaki ses aşağı tuşuna uzun basın). Eğer Arama yönlendirme aktifse, arama başka bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- **Sonlandırma:**  tuşuna basın veya telefonun kapağını kapatın.

---

#### Telefon sessiz moddayken çalmaz.

---

Eğer **Her Tuşla** seçtiyseniz, aramayı cevaplamak için  ve  tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

#### Eller serbest ara

---

*Konfor ve güvenliğiniz için, eller serbest arama yaparken özellikle sesi artırdığımızda telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.*

---

Eller serbest modu aktifleştirmek için arama sırasında  **Ahizesiz** tuşuna basın. Devre dışı bırakmak için  **Beklet** tuşuna basın.

## Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

### Sessiz (Açık/Kapalı)

Bu seçenek telefonun mikrofonunu sessizleştirmenizi veya sesini açmanızı sağlar, böylelikle karşı tarafın sizi duyup duymamasını belirlersiniz.

### Ses Kaydedici

*Bir çok ülkede, telefon konuşmalarının kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon konuşmalarınızı kaydetmek istediğiniz takdirde, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve karşı taraf onayladığı takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz. Bu kayıtların gizli kalmasını sağlamanız gereklidir.*

Arama sırasında konuşmayı kaydetmek için, **Ses Kaydedici** seçin ve  tuşuna basın. Kayıt sırasında kaydı Duraklat/Devam için  tuşuna basabilirsiniz. Kaydı durdurmak için  tuşuna basın, kayıt için bir dosya ismi girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.

### Arama sırasındaki diğer seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Giriş aramak için **Telefon Rehberi** 'ne erişmek, aramayı bitirmek için **Bitir** seçin, **Mesajlar** gönderin veya okuyun.

## Kulaklık Sesini Ayarlama

Arama sırasında, sesi artırmak veya azaltmak için yandaki ses yukarı veya aşağı tuşlarına basın.

## Hızlı arama

### SIM telefon rehberi ile hızlı arama

Eğer aramak istediğiniz kişinin kayıt yeri numarasını biliyorsanız (örneğin: kayıt yeri 5), boş ekrandayken 5# girerek SIM kartta kayıtlı olduğu haliyle kişinin ismini görüntüleyebilir ve  tuşuna basarak numarayı arayabilirsiniz.

### Arama kayıtlarından hızlı arama

Boş moddayken Arama Kayıtlarına erişmek için  tuşuna basın. Aramak istediğiniz kişiyi ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

## Acil durum araması yapma

### SIM kart olmadan

Telefonu açtığınızda, ekranda SIM kart takmanız belirtilir. Acil durum numarası aramak için, sadece  **SOS** tuşuna basın.

## **SIM kart ile**

Boş moddayken, tuş takımını kullanarak acil durum numarasını girin ve aramak için  tuşuna basın.

## **Birden fazla arama**

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

### **İkinci aramayı yapma**

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondayken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- **Değiştir** aramalar arasında geçiş için.
- **Konferans** arayana konferansa dahil etmek için.

### **İkinci aramayı cevaplama**

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

 tuşuna basın      Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).

 veya  tuşuna basın

Aramayı reddetmek için.

 **Seçenek** tuşuna basın

Seçenekler listesine erişmek için. Mevcut aramayı bitirmek için **Bitir** seçebilir, sonra gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

---

*İkinci aramanın gelebilmesi için, Arama Yönlendirme iptal edilmeli ve Bekleyen Arama aktifleştirilmelidir.*

---

### 3. Metin veya sayı girme

#### Giriş Metodu

Telefon 4 tip giriş metodunu destekler:

Multitap ABC/abc

Akıllı ABC/abc

Nümerik

Semboller

#### Fonksiyon tuşları



İmlecin solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.



İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime veya sembol seçer, listede aşağı hareket eder.



Boş moda döner.



Listeden vurgulanmış kelimeyi seçer veya seçenekler menüsüne girer.



Sembolleri girer.



Giriş modunu değiştirir.

#### Multi-tap ABC/abc Giriş

1. Nümerik tuşa bir kez basarak (2... ile 9...) tuşun üstündeki ilk harfi girin, ikinci harf için iki kez basın ve bu şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin tekrar belirmesi için birkaç saniye bekleyin.
2. İmlecin solundaki karakteri silmek için tuşuna basın.

*ABC/abc Multitap giriş modunda boşluk girmek için tuşuna basabilirsiniz.*

Tuşlar üzerindeki harfler aşağıdaki gibidir:

| Tuş | Görüntülenme sırasına göre karakterler |
|-----|----------------------------------------|
|     | . , - ? ! @ : # \$ / _ 1               |
|     | a b c 2                                |
|     | d e f 3                                |
|     | g h i 4                                |
|     | j k l 5                                |
|     | m n o 6                                |
|     | p q r s 7                              |
|     | t u v 8                                |
|     | w x y z 9                              |
|     | 0                                      |

## Akıllı ABC/abc Giriş

Akıllı İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri girmek için daha hızlı bir yol sağlar.

1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına (Z to B) sadece bir kez basmanız yeterlidir: Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler güncellenir.
2. İmlecin solundaki girişleri silmek için  tuşuna basın.
3. İstedığınız kelimeleri seçmek için gezinme tuşu ▲/▼ basın ve  tuşuna basarak girin.

## Nümerik giriş

1. Üzerlerindeki sayıları girmek için ilgili nümerik tuşlara (0 ile 9) basın.
2. Bir sayıyı silmek için,  tuşuna basın.

## Sembol Giriş

Giriş metodu listesinden *Sembol Giriş* seçin veya noktalama ya da sembolleri girmek için  tuşuna basın. İstedığınız sembolü seçmek için gezinme tuşu kullanın ve  tuşuna basarak girin. Sembol listesinde gezinmek için ▼ tuşuna basın.

## 4. Telefon Rehberi

Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon rehberi (SIM kartınızda bulunur, saklayabileceğiniz numaraların sayısı kartın kapasitesi ile sınırlıdır) veya Akıllı Telefon Rehberi (telefonunuzda bulunur, 200 isme kadar kayıt imkanı sağlar). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

### Telefon defterine yeni bir kişi arama

#### Arama seçeneği

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin ve **Giriş Ara** seçin.
2. Kişinin adını girin,  **Seçenek** tuşuna basın ve  tuşuna basın.

#### Hızlı Arama seçeneği

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin ve **Hızlı Arama** seçin.
2. Giriş metodunu seçmek için  tuşuna basın ve kişinin adını girin.

### Telefon Rehberi Listesi

Telefon rehberi listesine erişmek için boş moddayken  tuşuna basın ve aramak istediğiniz harfe karşılık gelen tuşa basın (örn. U harfi için  tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

### Kişileri yönetme

Telefon rehberi listesinden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  **Seçenek** tuşuna basın:

**IP Ara**

**SMS gönder**

**Görüntüle**

**Düzenle**

**Sil**

**Kopyala**

**Taşı**

**Kopyala**

### Yeni kişi ekle

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin ve **Yeni Giriş Ekle** seçin. Kaydetme konumunu seçin ve  tuşuna basın.
2. Eğer **SIM'e** seçerseniz, İsim ve Numara girmeniz gerekir. İsmi girdikten sonra,  tuşuna basın. Daha sonra telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.

3. Eğer **Telefona** seçerseniz, işlem yukarıdaki ile aynı olacaktır. Kişinin İsmi, Numarasını, Ev Numarasını, Şirket İsmi, E-posta Adresini, Ofis Numarasını ve Faks Numarasını girebilirsiniz. Ayrıca kişiyi Arayan Grubu ile ilişkilendirebileceğiniz gibi Resim veya Ses de ilişkilendirebilirsiniz. Onaylamak için  tuşuna basın. Telefon kişinin kaydedildiğini onaylamak için bir bildirim görüntüleyecektir.

## Telefon rehberini kopyala

Telefonunuzdaki tüm kişileri SIM karta kopyalayabilirsiniz veya tam tersi.

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin, **Tümünü Kopyala** seçin ve  tuşuna basın.
2. **SIM'den** veya **Telefondan** seçin ve  tuşuna basın.
3. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İşlemi onaylamak için **Evet** seçin veya işlemi iptal etmek için **Hayır** seçin.

## Telefon rehberi girişi kopyalama veya taşıma

1. Telefon Rehberi Listesinden bir kişi seçin ve  **Seçenek** tuşuna basın.

2. **Kopyala/ Taşı/ Kopyala** seçin ve  tuşuna basın.

**Kopyala** Kişiyi başka bir telefon rehberine kopyalar.

**Taşı** Kişiyi başka bir telefon rehberine taşır.

**Kopyala** Kişiyi aynı telefon rehberi içinde klonlar.

## Kişileri sil

### Kişileri Tek Tek siler

Metod A:

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin ve **Hepsini Sil** seçin.
2. **Tek Tek** seçin, daha sonra telefon rehberi listesinden silmek istediğiniz kişileri seçin ve  tuşuna basın.

Metod B:

1. Boş moddayken Telefon Rehberi Listesine girin.
2. Silmek istediğiniz girişi seçin ve  tuşuna basın, sonra **Sil** seçin ve  tuşuna basın.

### Tümünü sil

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin.
2. **Hepsini Sil** seçin. **SIM'den** veya **Telefondan** silme seçimi yapmanız gerekir.

## Arayan Grubu

---

Bu seçenek kişilerin daha etkin yönetimi için telefon rehberinizdeki kişilerin gruplandırılmasını sağlar.

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin ve **Arayan Grubu** seçin.
2. Grubu seçin ve  tuşuna basın.
3. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz seçeneği seçin.

Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

**Zil tipi** Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde çalacak zil tonunu ayarlar.

**Uyarı tipi** Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde çalacak uyarı tipini ayarlar.

**Resim** Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde ekranda görüntülenecek simgeyi ayarlar.

**Grup adı** Grup ismini ayarla.

**Üye Listesi** Arayan grubuna üye ekler veya çıkartır.

## Ekstra Numara

---

### Kendi Numaram

**Kendi Numaram** seçeneği size ait telefon numarasını içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu numaranızı ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz.

---

*Alanları boş olabilse de, Kendi numaram ögesi silinemez.*

---

### Servis Arama Numarası

Bu hizmet şebeke sağlayıcınız tarafından sağlanır. Bu fonksiyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

### SOS Numarası

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

---

*Şebeke operatörünüze bağlı olarak, SIM kartınızı takmadan bile acil durum araması yapabilirsiniz.*

---



## **Ayarlar**

---

### ***Hafıza Durumu***

Her bir telefon rehberinde kayıtlı olan toplam kişi sayısını ve kullanılan toplam hafızayı gösterir.

### ***Tercih Edilen Saklama***

Kişileri kaydetmek için tercih ettiğiniz telefon rehberini belirlemenizi sağlar.

### ***Alanlar***

Akıllı Telefon Rehberinde görüntülenmesini istediğiniz öğeleri belirlemenizi sağlar.

## 5. Mesajlar

### SMS

Bu menü Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

#### Mesaj Yaz

Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için açıklanan adımları uygulayın:

1. **Mesaj Yaz** seçeneğini seçin, metni girin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tamam</b>             | Mesaj gönderilir.                                                                                                                                         |
| <b>Şablon Kullan</b>     | Önceden ayarlanmış bir mesaj eklenir.                                                                                                                     |
| <b>Nesne Ekle</b>        | Mesajınıza resim, animasyon ve ses eklersiniz.                                                                                                            |
| <b>Metni Biçimlendir</b> | Metin Stili, Metin Boyutu (sadece İngilizce metin, rakam ve semboller için), metin Hizalama ve Yeni Paragraf hizalama için bu seçeneği kullanabilirsiniz. |
| <b>Giriş Metodu</b>      | Giriş metodu seçilir.                                                                                                                                     |

2. **Tamam** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

**Sadece Gönder** Mesaj gönderilir

**Kaydet ve Gönder** Mesaj Giden Kutusuna kaydedilir ve gönderilir.

**Kaydet** Mesaj Giden Kutusuna kaydedilir.

**Birden Fazla Gönder** Mesaj birden fazla alıcıya gönderilir.

**Grup ile Gönder** Mesaj, bir arama grubundaki tüm numaralara gönderilir.

3. Telefon numarasını girin.

'ye basın, telefon numarasını girin veya bir kişi seçerek tekrar 'ye basın.

*SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda “Gönderildi” gösterilebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat mesajın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.*

#### Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için 'ye, ardından aşağıdaki menü seçeneklerine ulaşmak için ise  **Seçenekler**'e basın:

- Cevapla** Gönderen cevaplanır.
- İlet** Seçilen mesaj iletilir.
- Sohbet** Gönderen ile sohbet edersiniz.
- Düzenle** SMS düzenlenir, değiştirilir ve başka bir alıcıya gönderilir.
- Sil** Seçilen mesaj silinir.
- Hepsini Sil** Gelen kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.
- Numara Kullan** Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.
- Nesneleri Kaydet** Mesajdaki multimedya öğeleri telefona kaydedilir.

### **Giden kutusu**

Bir mesajı göndermeden önce **Gönder** ve **Kaydet** veya **Kaydet**'i seçtiğiniz takdirde, mesaj giden kutusuna kaydedilir.

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için 'ye, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler**'e basın:

- Gönder** Seçilen mesaj gönderilir.
- Düzenle** Mesaj başka alıcılara gönderilir veya gönderilmeden önce düzenlenir.
- Sil** Seçilen mesaj silinir.
- Hepsini Sil** Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.
- Numara Kullan** Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

### **Şablon**

Bu menü, en sık kullandığınız 10 adede kadar mesajı önceden hazırlamanızı sağlar. Bir şablon seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

- Düzenle** Yeni bir mesaj girebilir veya seçtiğiniz önceden ayarlanmış bir mesajı düzenleyebilirsiniz.
- Sil** Seçilen önceden ayarlanmış bir mesajı silersiniz.

## Mesaj Ayarları

Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Seçenekleri aşağıdakilerdir:

### Profil Ayarı

**SC Adresi** Varsayılan SMS merkezini seçin. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

**Geçerli Periyod** Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu seçersiniz. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur). **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

**Mesaj Tipi** Gönderilen mesajların formatını seçersiniz. Bu seçenek şebekeye bağlıdır.

**Profil Adı** Güncel profilin adını düzenleyebilirsiniz.

### Ortak Ayar

**Teslim Raporu** **Açık** olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığı anda size kısa mesaj ile haber verilecektir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

**Cevap Yolu** Bu seçenek **Açık** iken, SMS mesaj merkezinizin numarasını mesajınız ile birlikte gönderebilirsiniz. Bu durumda alıcı kendi SMS merkezini değil, sizin SMS merkezini kullanarak mesajınıza cevap verebilecektir. Bu sayede aktarım hızı artacaktır. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

### Hafıza Durumu

SIM kartında ve telefonda kayıtlı mesajların hafıza durumunu gösterir.

### Tercih Edilen Saklama

Bu seçenek, mesaj kaydı için tercih ettiğiniz konumu seçmenizi sağlar.

### Tercihli Taşıyıcı

Bu seçenek tercih edilen aktarım modunu ayarlamana sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

## MMS

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz. MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderirken, mesajını görebilmesi için alıcının da MMS özellikli bir telefona sahip olması gereklidir.

### Mesaj Yaz

MMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda tarif edilen adımları uygulayın:

1. **Mesaj Yaz**'ı seçin ve şunları girin:

**Kime** Alıcının telefon numarasını veya E-posta adresini ayarlayın.

**Cc** Mesajın bir kopyasını göndermek istediğiniz diğer alıcıların telefon numarasını ve E-posta adresini girin.

**Bcc** Mesajın kopyasını göndermek istediğiniz alıcının numarasını veya e-posta adresini ayarlarsınız, BCC listesindeki alıcıları diğerleri göremezler.

**Konu** MMS'in konusu ayarlanır.

**İçeriği düzenle** MMS'in içeriği düzenlenir. Metin, resim, ses ve eklenti ekleyebilirsiniz.

2. Düzenlemeyi sonlandırmak ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

**Sadece Gönder** MMS gönderilir.

**Kaydet ve Gönder** MMS giden kutusuna kaydedilir ve ardından gönderilir.

**Taslaklara Kaydet** MMS daha sonra gönderilmek üzere taslaklar klasörüne kaydedilir.

**Gönderme Seçenekleri** Gönderme seçenekleri ayarlanır.

**Çıkış** MMS düzenleme modundan çıkılır. Çıkmadan önce mesajın kaydedilmesini isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenir.

## Gelen kutusu

Bu menü aldığınız MMS mesajlarını okumanızı sağlar. Bir mesaj seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

**Görüntüle** MMS görüntülenir. MMS görüntülenirken, 'ye basarak seçenek menüsüne ulaşabilir, multimedya öğelerini oynatmak veya kaydetmek için **Çal/ Resmi farklı kaydet/ Sesi farklı kaydet** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

**Özellikler** Gönderen, konu, tarih ve boyut görüntülenir.

**Cevapla** Gönderen cevaplanır.

**Tümünü cevapla** Gönderen ve “Kime” ile “Cc” listesinde yer alan tüm alıcılar cevaplanır.

**İlet** MMS başka alıcılara gönderilir.

**Sil** Seçilen MMS’i siler.

**Hepsini Sil** Gelen kutusundaki tüm MMS’leri siler.

**Numara Kullan** MMS’teki numara alınır.

## Giden kutusu

Bir MMS’i göndermeden önce **Gönder ve Kaydet**’i seçtiğiniz takdirde, MMS giden kutusuna kaydedilir. Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

**Görüntüle** MMS görüntülenir.

**Özellikler** Alıcı, konu, tarih ve boyut görüntülenir.

**Diğerlerine** MMS başka alıcılara gönderilir.

**Gönder/ Tekrar Gönder** MMS başarıyla gönderilememişse, **Tekrar Gönder** görüntülenir.

**Sil** Seçilen MMS’i siler.

**Hepsini Sil** Giden kutusundaki tüm MMS’leri siler.

**Numara Kullan** MMS’teki numara alınır.

## Taslak(lar)

MMS’i oluşturduktan sonra **Taslaqlara Kaydet**’i seçtiğiniz takdirde, MMS taslak kutusuna kaydedilir. Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

**Görüntüle** MMS görüntülenir.

**Özellikler** Alıcı, konu, tarih ve boyut görüntülenir.

**Gönder** Seçili MMS gönderilir.

- Mesajı düzenle** Seçili MMS düzenlenir.
- Sil** Seçilen MMS'i siler.
- Hepsini Sil** Taslak kutusundaki tüm MMS'leri siler.
- Numara Kullan** MMS'teki numara alınır.

---

*Taslak kutusunda mesajın alıcısını ayarlamadığınız takdirde, seçenekler menüsünde Gönder seçeneği kullanılamayacaktır.*

---

### Şablonlar

En sık kullanılan beş mesaj listelenir. Yeni MMS oluştururken bu mesajlardan faydalanabilirsiniz. Bir şablon seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

- Görüntüle** Şablonun içeriği görüntülenir.
- Özellikler** Alıcı, konu, tarih ve boyut görüntülenir.
- Mesaj Yaz** Düzenlemeler yaparak yeni MMS oluşturmak için şablonu kullanabilirsiniz.

### Mesaj Ayarları

Bu menü, MMS göndermek veya almak için aşağıdaki yapılandırmaları yapmanızı sağlar:

**Gönderiliyor** MMS göndermek için *Geçerlilik süresi*, *Teslim raporu*, *Okuma raporu*, *Öncelik*, *Slayt Süresi* ve *İletim zamanı* seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

**Alınıyor** MMS almak için *Asıl şebeke*, *Dolaşım*, *Okuma Raporu* ve *Teslim Raporu* seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

**Filtreler** *İsimsiz*, *Maks Boyut* ve *Reklam filtreleme* seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

**Profil Düzenle** Şebeke yapılandırması ayarlanır. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

**Hafıza Durumu** MMS hafıza durumu görüntülenir.

## Sohbet

Bu menü söz konusu kişi ile SMS kullanarak sohbet etmenizi sağlar.

1. Bir sohbet odası seçerek 'ye basın.
2. **Sohbet Odası Bilgisi**'ni seçin, Lakabım ve Hedef Numarayı girerek 'ye basın.
3. **Yeni Başlat**'ı seçerek bir mesaj girin, ve sohbeti başlatmak için mesajı söz konusu kişiye gönderin.

## Telesekreter Sunucusu

Bu menü telesekreter sunucu numarasını ayarlamanızı ve sesli postalarınızı dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, şebeke operatörünüz telefonunuza bir mesaj gönderir.

Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan iki adet telesekreter sunucu numarası girebilirsiniz.

Bir sesli posta kutusu seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

**Düzenle** Telesekreter sunucu numarası düzenlenir.

**Ses'e Bağlan** Sesli posta alınır.

---

**Boş modda**  tuşuna uzun basarak telesekreter sunucusuna hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

---

## Yayın Mesajları

Yayın mesajları, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

### Alma Modu

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamanızı sağlar. **Açık** seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. **Kapalı**'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.

### Mesaj Oku

Alma modunu etkinleştirdikten sonra yayın mesajlarını okumanızı sağlar.

### Diller

Alınabilecek yayın mesajlarını dilini ayarlarsınız.

### Kanal Ayarı

Kanal ayarlarına ulaşmak için 'ye basın. Ayrıca kanallar için **Seç**, **Ekle**, **Düzenle** veya **Sil** seçenekleri de sunulmaktadır.



## 6. Arama Geçmişi

Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar ([Yapılan Aramalar](#), [Cevapsız Aramalar](#) ve [Gelen Aramalar](#)) farklı simgelerle gösterilir. En son yapılan arama en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

### Cevapsız Aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir: Her bir aramanın tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığı görüntülenir. Tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığını görmek için 'ye basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  [Seçenekler](#) tuşuna basın:

[Telefon Rehberine Kaydet](#) Seçilen numara kaydedilir.

[Sil](#) Seçilen numarayı siler.

[Ara](#) Seçilen numarayı arar.

[Düzenle](#) Seçilen numara düzenlenir ve telefon rehberine kaydedilir.

### Yapılan Aramalar

Bu menü en son yapılan başarılı veya başarısız aramaları görüntülemenize izin verir.

### Gelen Aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir.

### Arama Kaydı Silme

Bu menü [Cevapsız Aramalar](#), [Yapılan Aramalar](#), [Gelen Aramalar](#)'ı veya [Hepsini Sil](#) ile tüm aramaları silmenizi mümkün kılar.

### Arama Süresi

Bu menü [Toplam Giden](#), [Toplam Alınan](#) ve [Son Arama Süresi](#) bilgilerini görüntülemenizi sağlar (saat, dakika, saniye biçiminde gösterilir). Tüm arama sürelerini sıfırlamak için [Tüm Süreyi Sıfırla](#) seçeneğini seçebilirsiniz.

*[Şebeke özellikleri](#), [sürelerin yuvarlanması](#), [faturalanma gereksinimleri](#), [vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.](#)*

## Arama Ücreti

---

### **Son Arama Ücreti**

Son aramanın ücretini gösterir.

### **Toplam Ücret**

Ücret sayımının en son sıfırlanışından beri yapılan aramaların en son ücretini gösterir. Eğer toplam ücret **Maks Ücret** seçeneği ile ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar başka arama yapamazsınız.

### **Ücret Sıfırla**

Ücret sayacı sıfırlanır. Bunun için PIN2 kodunu girmeniz ve onaylamanız gereklidir.

### **Maks Ücret**

Maksimum arama ücreti ayarlanır (PIN2 kodu gereklidir).

### **Birim Başı Fiyat**

Aramalar için birim fiyatı ayarlamanızı sağlar. Bu birim fiyatı, arama ücretinin hesaplanmasında kullanılacaktır (PIN2 kodu gereklidir).

## SMS Sayaç

---

Gönderilen ve alınan mesajların sayısı gösterilir.

## GPRS Sayacı

---

GPRS ile gönderilen ve alınan veri miktarını listeler. Sayacı sıfırlayabilirsiniz. Ölçü birimi Byte'dır.

## 7. Ayarlar

Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik, arama yönlendirme vb.) sağlar.

### Telefon Ayarı

#### Saat ve Tarih

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ve tarihi ayarlamayı sağlar. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

**Şehrini Ayarla** Bulunduğunuz şehri seçin.

**Saat/Tarih Ayarla** Tuş takımı veya gezinti tuşları ile tarihi/saati girin.

**Biçim Ayarla** **Saat Biçimi** ve **Tarih Biçimi** ayarlanır.

#### Programlı Açma/Kapama

Bu menü telefonunuzun otomatik olarak açılacağı ve kapanacağı saati ayarlamayı sağlar. Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  'ye basın:

**Durum** **Etkin** (ayarı etkinleştirir) veya **Devre Dışı** (ayarı devre dışı bırakır) olarak ayarlayabilirsiniz.

#### Güç Açık/ Kapalı

Gücün belirli bir saatte açılmasını veya kapanmasını talep edebilirsiniz.

#### Saat

Tuş takımını kullanarak saati girebilirsiniz.

#### Dil

Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için ▲ veya ▼ 'ye, belirli bir dili seçmek için ise  'ye basın.

#### Tercih Edilen Giriş Metodları

Bu menü, varsayılan giriş metodunu ayarlamayı sağlar.

#### Karakteristik Görüntüle

Bu menü ekran seçeneklerini boş modda görüntülemenizi sağlar.

#### Duvar kağıdı

Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz.

#### Sistem

Önceden ayarlanmış resim seçilir.

#### Kullanıcı Tanımlı

Önceden indirilmiş resim seçilir.

#### Alt Duvar kağıdı

Harici gösterg ekr anı için fon resmi ayarlanır.

## Ekran Koruyucu

Telefon belirli bir süre boş modda kaldıktan sonra gösterilecek resim ayarlanır.

**Ayar** **Durum** (Açık/Kapalı) ve **Bekleme** (ekran koruyucu görüntülenmeden önce geçmesi gereken zaman aralığı) seçenekleri ayarlanır.

**Seç** Ekran koruyucu resmi seçilir.

## Tarih ve Saat Göster

Boş moddayken tarihin ve saatin gösterilip gösterilmeyeceği ayarlanır.

## Kendi Numaramı Göster

Boş moddayken telefon sahibine ait numaranın gösterilip gösterilmeyeceği ayarlanır.

## Kontrast

Bu menü, ana ekran ve dış ekran kontrastını ayarlamanıza izin verir.

Kontrastı ayarlamak için ◀ veya ▶ 'e, ana ekran ile dış ekran arasında geçiş yapmak için ise ▲ veya ▼ 'e basın.

## Karşılama Metni

Bu menü, telefonu açtığınızda ekrana gelecek bir kişisel karşılama metni ayarlamanızı sağlar. Bunun için, aşağıdaki seçenekleri ayarlayıp, bittikten sonra  **Tamam** 'a basmanız gereklidir:

## Durum

Karşılama metninin görüntülenip görüntülenmeyeceği seçilir.

**Karşılama Metni** Karşılama metni girilir.

## Hızlı Arama

Bu menü, telefon rehberinizde kayıtlı bulunan bir numarayı hızlı aramanızı sağlar. En fazla 8 hızlı arama numarası kaydedebilirsiniz, sayı tuşuna uzun bastığınızda o tuşa ait telefon numarası aranır. Bunun için **Hızlı Arama Etkin** ve **Numara Ayarla** seçeneklerini ayarlamanız gereklidir.

## Atanmış tuş

Boş modda, gezinti tuşlarına basarak önceden ayarlanmış bazı fonksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu menü, önceden ayarlanmış fonksiyonları ihtiyacınıza göre değiştirmenize izin verir.

## Otomatik tarih ve saat güncellemesi

Bu menü telefonunuzdaki saati otomatik olarak güncellenize izin verir.

## Arama Aray

### Arama Kimliği

Şebekenize bağlı olarak, **Şebeke Ayarlı**, **Kimlik Gizle** veya **Kimlik Gönder** seçeneklerinden birini seçmek suretiyle kimliğinizi aradığınız kişiye gösterebilir veya o kişiden gizleyebilirsiniz.

## Arama Bekletme

Bu seçenek, Arama Bekletme fonksiyonu için *Aktifleştir* veya *Devre dışı* ayarlarını sunar. Bu seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. Bu seçenek devrede değilken, telefonunuz herhangi bir uyarı vermeyecek ve araya kişi meşgul sesi duyacaktır. *Meşgulse Yönlendir* seçeneğini etkinleştirdiyseniz, arama başka bir telefona yönlendirilecektir. Arama Bekletme seçeneğinin durumunu kontrol etmek için *Sorgu Durumu* seçin.

## Arama Yönlendirme

Gelen aramaları telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

*Tüm Sesli Aramaları Yönlendir* Tüm gelen aramalar yönlendirilir. Bu seçeneği seçerseniz, devre dışı bırakana kadar hiçbir arama alamazsınız.

*Meşgulse Yönlendir* Görüşme yaparken gelen aramalar yönlendirilir

*Cevap Yoksa Yönlendir* Bir aramaya cevap vermediğinizde arama yönlendirilir.

*Ulaşılamıyorsa Yönlendir* Telefonunuz kapalıyken veya kapsama alanı dışındayken gelen aramalar yönlendirilir.

*Tüm Veri Aramalarını Yönlendir* Tüm veri aramaları yönlendirilir.

*Tüm Yönlendirmeler İptal* Tüm yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

*Aktifleştir* seçin ve aramalarınızın iletileceği numarayı girin. Arama yönlendirme seçeneklerinin durumunu kontrol etmek için *Sorgu Durumu* seçin. Aramalarınızı telesekretere yönlendirmeden önce, telesekreter numaranızı girmeniz gerekir. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

## Arama Engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu *Aranan Numaralar* (*Tüm Aramalar*, *Uluslar arası Aramalar* veya *Ülken Hariç Uluslararası*) ve/veya *Gelen Aramalar* (*Tüm Aramalar* ya da *Dolaşımda İken*) için uygulanabilir. Her iki durumda, *Tümünü İptal Et* seçeneği tüm aramalara bir seferde uygulanır.

**Engelleme Şif. Değiştir** engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar. **Sorgu Durumu** seçeneği bir arama tipinin engellenip engellenmediğini görmenizi sağlar.

**Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.**

### **Hat Değiştirme**

Bazı SIM kartlar iki abone numarasına (şebeke servisleri) sahip olmanıza izin verir. Bu fonksiyon eğer SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir. Hat değiştirmek için  tuşuna basarak hat seçin.

### **Arama Süresi Hatırlatıcı**

Bu menü telefonun belirli süreden son bipleyip biplemeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Kapalı** (bip sesi çıkmaz), **Tek** (1 ile 3000 saniye arasında bir değer seçin, telefonun bip sesini çıkartacağı süre) veya **Periyodik** seçin (30 ile 60 saniye arasında bir değer seçin, bu telefonun bip sesini çıkartacağı periyodik süredir. Telefon her periyodik sürenin sonunda bip sesi çıkartacaktır).

### **Arama Süresi Ekranı**

Bu menü arama sırasında arama süresinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

### **Otomatik Tekrar Arama**

Eğer yaptığınız arama cevaplanmazsa, telefonunuz belirli aralıklarla bu numarayı otomatik olarak tekrar arar. Otomatik tekrar aramayı iptal etmek için  veya  tuşuna basın.

### **Kapalı Kullanıcı Grubu**

Bu özellik şebekeye bağlıdır ve normalde şebeke sağlayıcınız gerekli konfigürasyonları sağladıktan sonra kullanılabilir. Ana kullanım amacı aramalarınızı belirli kişilerle sınırlandırmaktır. Eğer bu seçenek aktifse, sadece gruptaki kişilerle iletişim kurabilirsiniz.

### **Kara Liste**

Bu menü kara listenizdekilerden gelen aramaları reddetmenizi sağlar.

#### **Mod**

Kara liste seçeneğini **Açık** veya **Kapalı** konumuna getirmenizi mümkün kılar. Eğer **Açık** seçerseniz, telefonunuz kara listedekilerden gelen aramaları reddeder.

#### **Kara Liste Numarası**

**Reddedilecek numaraları ayarlayın.**

## Şebeke Kurulumu

---

### Şebeke Seçimi

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir (*Otomatik* seçmenizi önerir).

*Otomatik* Telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolur.

*Manuel* Size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

*Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.*

### Tercihli Şebekeler

Bu menü tercih sıranıza göre şebeke listenizi oluşturmanızı sağlar. Bir kez tanımlandığında, telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda bağlanmaya çalışacaktır.

### Bant Seçimi

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir: kullanılmış.

### GPRS Bağlantısı

Bu seçenek GPRS bağlantı modunu ayarlamamanızı sağlar. *Her zaman* veya *Gerektiğinde* seçebilirsiniz.

## Güvenlik Kurulumu

---

### SIM Kilidi

SIM kilidi aktif olduğunda, PIN kodunuzu girmelisiniz (PIN kodu SIM kartı ile birlikte servis sağlayıcı tarafından sağlanır). Eğer üç kez üst üste yanlış girerseniz, PUK koduna ihtiyacınız olur (PIN kilit açma kodu). PUK kodu PIN kilidini açmak veya değiştirmek için kullanılır. Eğer PUK kodunuz yoksa veya kaybettiyseniz, lütfen şebeke operatörünüzle temasa geçin.

PIN kodunu girin ve  tuşuna basın. Eğer SIM kilidi *Kapalı* ise, durum Açık olur ya da tam tersi.

### Telefon Kilidi

Bu menü telefon şifrenizi ayarlamamanızı sağlar, varsayılan ayar *Kapalı* şeklindedir. Durumu Açık olarak ayarladığınızda, telefonun her açılışında şifreyi girmeniz gerekir.

Şifreyi girin ve  tuşuna basın. Eğer Telefon kilidi **Kapalı** ise, durum **Açık** olur ya da tam tersi.

### **Otomatik Tuş Takımı Kilidi**

Bu menü tuş takımınızı otomatik kilitlemenizi sağlar. Varsayılan ayar **Kapalı** şeklindedir.

Tuş takımının kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin ve onaylamak için  tuşuna basın.

Tuş takımı kilidini açmak için, boş moddayken  **Kilit aç** tuşuna basın. Ekranda “Tuş Takımı Kilidini Açmak için  Basın” görüldüğünde  tuşuna basın.

### **Sabit Arama**

Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir. PIN2 kodunu girmeniz gerekir, bu şebeke operatörünüz tarafından sağlanmalıdır.

**Mod** İki mod mevcuttur: **Açık** (istediğiniz numarayı arayabilirsiniz) ve **Kapalı** (sadece Sabit Arama Listesinde bulunan numaraları arayabilirsiniz).

**Sabit Arama Listesi** Sabit arama listesini görüntüler.  **Ekle** tuşuna basın, isim ve telefon numarasını girin sonra  tuşuna basın, PIN2 kodunu girin ve  tuşuna basın.

---

*Tüm SIM kartlarda PIN2 bulunmaz. Eğer SIM kartınızda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanılamaz.*

---

### **Engeli Arama**

Bu menü farklı tiplerdeki aramaları kısıtlamanıza izin verir. SIM kartınız destekliorsa bu özelliği aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

### **Şifre Değiştir**

Bu menü **PIN** kodunu, **PIN2** kodunu ve **Telefon Kilidi Şifresi** değiştirmenizi sağlar.

### **PIN**

PIN SIM kart ile birlikte sağlanır. Varsayılan PIN servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız otomatik olarak bloke olur ve açılması için sizden PUK kodunu girmeniz istenir. PUK kodunu servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Arka arkaya üç kez yanlış PUK kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

### **PIN2**

Ücretlendirme veya sabit arama gibi çeşitli özel şebeke fonksiyonlarına erişmek için kullanılır. Arka arkaya üç kez yanlış PIN2 kodu girerseniz SIM kartınızın PIN2 kodu bloke olur. PIN2 kodunu



açmak için servis sağlayıcınızdan edineceğiniz PUK2 kodu gerekir. Arka arkaya üç kez yanlış PUK2 kodu giderseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

### **Telefon Kilidi Şifresi**

Telefonunuzu başka kişilerin kullanmasını önler. Verinizi korumak için fabrika ayarlarına dönmeden önce telefon kilidi şifresini girmeniz gerekir. Telefon kilidinin başlangıç hali 1122'dir.

### **Fabrika Ayarlarına Döndür**

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar.

Telefon kilidi şifresini girin ve onaylamak için  tuşuna basın.

*Doğru şifreyi girdiğinizde, (Telefon Kilidi Şifreniz ile aynıdır, varsayılan değer 1122 şeklindedir) telefonunuz fabrika ayarlarına döndürülür.*

### **Ses efekti**

#### **Ses Ekolayzırı**

Bu menü MP3 müzik çalarken ses frekansını ayarlamanızı sağlar.

## 8. Multimedya

### Kamera

Cep telefonunuzun dahili dijital kamerası vardır. Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya data kablosu ile PC'nize aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da MMS ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

#### Kamerayı aktifleştirme

**Kamera** seçin ve kamerayı aktifleştirmek için  tuşuna basın ya da sağ yan tuşa uzun basın. Eğer telefonun kapağı kapalıysa, kamera kendi kendine çekim moduna girer. Kamerayı çalıştırdığınızda önizleme ekranı açılır.

Aşağıdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

▲ ▼ Zoom arttır/azalt

◀ ▶ Pozlama kompensasyonu arttır/azalt

 veya  Fotoğraf çekme

 **Kamera** modundan çık ve ana ekrana dön.

 **Kendi kendini çekim** modunu aktifleştir/devre dışı bırak.



**Seçenekler** menüsüne erişir.



Önceki ekrana döner



Beyaz Dengesi Ayarla



Efekt Ayarı



Gecikme Zamanlayıcı Ayarla



Sürekli çekimi aktifleştirme/devreden çıkartma



Resim Kalitesi Ayarla



Resim Boyutu Ayarla

#### Fotoğraf çekme

1. Kadrajınızı belirleyin fotoğrafı çekmek için  veya  tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekildiğinde, görüntüleme ekranı açılır. Fotoğrafı kaydetmek için  tuşuna basın veya iptal etmek için  tuşuna basın.

#### Kendi Kendini Çekimi Kullanma

1. **Kamera** modunda,  tuşuna basın veya telefonun kapağı kapalıyken  tuşuna uzun basın.
2. Kadrajınızı belirleyin ve  veya  tuşuna basın.

#### Kamera seçenekleri menüsü

Bu bölüm Kameranın **Seçenek** menüsünü açıklar.

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>ImageViewer'a</i>        | <i>ImageViewer</i> erişimi.                                                                                                                                              |
| <i>Kamera Ayarları</i>      | <i>Beyaz Dengesi</i> , <i>Çekim Sesi</i> , <i>Pozlama</i> ve <i>Bantlama</i> ayarlar.                                                                                    |
| <i>Resim Ayarları</i>       | <i>Resim Boyutu</i> ve <i>Resim Kalitesi</i> ayarlar.                                                                                                                    |
| <i>Efekt Ayarı</i>          | Resim için özel efekt ayarlar.                                                                                                                                           |
| <i>Çerçeve Ekle</i>         | Fotoğrafa çerçeve ekler. Bazı çerçeveler sadece belirli resim boyutları için kullanılabilir.                                                                             |
| <i>Sürekli Çekim</i>        | Arka arkaya bir çok çekim yapar.                                                                                                                                         |
| <i>Gecikme Zamanlayıcı</i>  | Gecikme zamanlayıcı ayarlar. Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna bastığınızda, fotoğraf sadece belirlediğiniz süre geçtikten sonra çekilir.                               |
| <i>Kendi kendini çekim</i>  | <i>Kendi kendini çekim</i> moduna geçer. Ana ekrana geçmek için  tuşuna basabilirsiniz. |
| <i>Varsayılanları Yükle</i> | Tüm kamera ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için.                                                                                                               |

## ImageViewer

Fotoğraf çektiğinizde ve bunu kaydettiğinizde *ImageViewer* klasörüne kaydedilir. Menüü açtığınızda, fotoğraflarınız küçük resim olarak görüntülenir. Listede gezinmek için yukarı aşağı gezinme tuşlarını kullanın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın:

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Görüntüle</i>         | Resmi görüntüler.                                                          |
| <i>Tarama Stili</i>      | Tarama stilini <i>Liste Stili</i> veya <i>Matrix Stili</i> seçebilirsiniz. |
| <i>İlet</i>              | Seçilen resme diğer seçenekleri uygular.                                   |
| <i>Yeniden Adlandır</i>  | Seçilen resmi yeniden adlandırır.                                          |
| <i>Sil</i>               | Seçilen resmi siler.                                                       |
| <i>Tüm Dosyaları Sil</i> | Tüm resimleri siler.                                                       |
| <i>Sırala</i>            | Tüm resimleri isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.                    |

## Video Kaydedici

Bu menü AVI formatında video kaydetmenizi sağlar.

## Video Kaydediciyi Aktifleştir

Video Kaydedici seçin ve aktifleştirmek için  tuşuna basın.

Aşağıdaki tablo video kaydedici modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

|                                                                                                                                                                          |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                         | Zoom artırır/azalt                             |
|                                                                                         | Pozlama kompensasyonu artırır/azalt            |
|  veya  | Kaydır Başlat / Durdur                         |
|                                                                                         | Video kayıt modundan çıkar ve ana ekrana döner |
|                                                                                         | <a href="#">Seçenekler</a> menüsüne erişir.    |
|                                                                                         | Önceki ekrana döner                            |
|                                                                                         | Efekt Ayarı                                    |
|                                                                                         | <a href="#">Beyaz Dengesi</a> Ayarlar          |

## Video kaydeder

Kadrajınızı belirleyin kayda başlamak için  veya  tuşuna basın. Kayıt sırasında,  [Duraklat/Devam et](#) tuşlarına basabilirsiniz. Kaydı durdurmak ve videoyu kaydetmek için ,  veya  tuşuna basın.

## Video Kaydedici seçenekleri menüsü

Bu bölüm Video Kaydedicinin [Seçenek](#) menüsünü açıklar.

|                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Oynatıcıya</a>             | Video Oynatıcıya Erişir.                                                                                                |
| <a href="#">Kamera Modülü Ayarları</a> | <a href="#">Beyaz Dengesi</a> , <a href="#">EV</a> , <a href="#">Frekans</a> ve <a href="#">Video Kalitesi</a> ayarlar. |
| <a href="#">Efekt Ayarı</a>            | Video için özel efekt ayarlar.                                                                                          |
| <a href="#">Varsayılanları Yükle</a>   | Tüm kaydedici ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için.                                                           |

## Video Oynatıcı

Bu seçenek kaydetmiş olduğunuz veya telefonunuzda bulunan videoları izlemenizi sağlar. Bir video seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  [Seçenek](#) tuşuna basın:

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">Çal</a>              | Seçilen videoyu oynatır.            |
| <a href="#">Yeniden adlandır</a> | Seçilen videoyu yeniden adlandırır. |
| <a href="#">Sil</a>              | Seçilen videoyu siler.              |

**Tüm Dosyaları** Tüm videoları siler.  
**Sil**

**Sırala** Tüm videoları isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.

### Ses Çalar

Bu menü müzik çalmanıza izin verir: Klasöre kaydedilen müzikler otomatik olarak algılanır ve çalma listesine eklenir. Müzik çalarken arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Bağlantı sağlandığında duraklar.

### Ses Çalar Aktifleştir

Boş moddayken ▲ tuşuna basın veya **Ses Çalar** seçin.

**Açmak/kapatmak için ses çalar kontrol tuşuna uzun basın**  **uzun basın.**

Aşağıdaki tablo müzik çalınırken çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

|                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▲ /  | Çal/Duraklat             |
| ▼                                                                                     | Durdur                   |
| ◀ /  | Önceki müzik izine atla  |
| ▶ /  | Sonraki müzik izine atla |
| Ses tuşları                                                                           | Müzik sesini ayarla      |



**Ses Çalar** modundan çık ve ana ekrana dön



Çalma **Liste**'sine eriş ve  tuşuna basarak **Seçenek** menüsüne gir.



Önceki ekrana döner

### Ses çalar seçenek menüsü

**Çal** Seçilen müzik izini çalar.

**Detaylar** Müzik izinin detaylarını gösterir.

**Zillere Ekle** Müzik izini zil sesi olarak ayarlar.

**Liste Yenile** Ses Çalar çalma listesini yeniler.

**Ayarlar** **Oto Oluş List**, **Skin**, **Tekrarla** (Tekrar modu), **Karıştır** (Çalma sırası), **Arka Plan Çalma** (ses çalardan çıktığınızda çalmaya devam etme veya etmememe) ve **Ses Ekolayzırı** dahil.

### Müzik Ekle/Sil

1. Telefonunuzu kapatın.
2. USB data kablosu ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayar telefonunuzu tanıdıktan sonra, müzik izlerini telefonunuza kopyalayabilir veya telefonunuzdakileri silebilirsiniz.

*Tüm müzik izleri kök dizine kopyalanmalıdır. Bu konum telefon tarafından belirlenmiştir ve değiştirilemez.*

## Ses Kaydedici

Bu menü ses kaydetmenize izin verir. Kaydettiğiniz sesi çalabilir, yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz. Kaydetmeyi seçin ve  tuşuna basın veya  tuşuna doğrudan basarak **Seçenek** menüsüne girin.

**Kaydet** Kaydetmeyi başlatmak için  tuşuna basın,  tuşuna basarak **Duraklat** veya **Devam** seçebilirsiniz. Kaydı bitirmek için,  **Durdur** tuşuna basın. kayıt için dosya ismi girin ve  tuşuna basın.

**Ayarlar** Kaydın formatını ayarlayın.

**Çal** Kaydı dinle.

**İlave et** Kayda ses ilave et.

**Yeniden adlandır** Kaydı yeniden adlandırır.

**Sil** Kaydı sil.

**Hepsini Sil** Tüm kayıtları sil.

**İlet** Kaydı diğer seçeneklere uygular.

## Oluşturucu

Bu menü melodi oluşturmanıza ve bunu zil sesi olarak ayarlamanıza izin verir.

Melodi yoksa, melodi oluşturmak için  **Ekle** tuşuna basabilir ve melodi oluştururken  tuşuna basarak **Seçenek** menüsüne girebilirsiniz. Mevcut bir melodi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek için  **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz.

## Melodi oluştururken tuş fonksiyonları



Sus ekler.



Do-Si girer.



Titreşim efekti girer. (titreşimli nota)



Aydınlatma efekti girer.



Notanın ayarını yüksek, orta veya düşük olarak değiştirir.



Notanın durumunu yüksek, normal veya düşük olarak değiştirir.



Tempoyu değiştirir.

---

*Titreşim veya aydınlatma seçmek için gezinme tuşlarına basın, efekti açmak veya kapatmak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın.*

---

### **Melodi oluştururken seçenek menüsü**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Çal           | Melodiyi çalar.            |
| Çalma Hızı    | Dinleme hızını ayarlar.    |
| Enstrüman Seç | Müzik enstrümanı seçer.    |
| Kaydet        | Melodiyi kaydeder.         |
| Yardım        | Yardım bilgisi görüntüler. |

### **Melodinin seçenek menüsü**

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Çal               | Seçilen melodiyi çalar.              |
| Düzenle           | Seçilen melodiyi düzenler.           |
| Ekle              | Yeni melodi oluşturur.               |
| Yeniden adlandır  | Seçilen melodiyi yeniden adlandırır. |
| Sil               | Seçilen melodiyi siler.              |
| Tüm Dosyaları Sil | Tüm melodileri siler.                |
| İlet              | Melodiyi diğer seçeneklere uygular.  |
| Yardım            | Yardım bilgisi görüntüler.           |

## 9. Dosya Yöneticisi

Bu menü telefonunuzdaki resimleri, kaydedilmiş sesleri, zil seslerini ve müzik dosyalarını yönetmenizi sağlar.

Aşağıdakilere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

**Aç** Klasörü açar. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için dosya veya klasör seçebilirsiniz:

- **Dosya işlemleri**

Çal (müzik dosyası), **Görüntüle** (görüntü dosyası), **İlet**, **Detay**, **Yeniden adlandır**, **Kopyala**, **Taşı**, **Sil**, **Tüm Dosyaları Sil** ve **Sırala**.

- **Klasör işlemleri**

**Aç**, **Klasör Oluştur**, **Yeniden Adlandır**, **Sil** ve **Sırala**.

**Klasör oluştur** Yeni klasör oluşturur.

**Biçim** Klasörü biçimlendirir. (Sadece kök dizinde geçerlidir).

---

*Dosya yöneticisi ekranının üst sağ köşesi kullanılan saklama belleğini gösterir. Dosya yöneticisinde bir dosya veya klasör seçtiğinizde, sağ üst köşede dosya/klasörün tarih ve boyutu görüntülenir.*

---



## 10. Eğlence ve Oyunlar

### Oyunlar

Oyunu seçin ve  tuşuna basın. Belirli bir oyun ile ilgili detaylar için, ekrandaki talimatlara bakın.

### Temalar

Bu menü ekranın renk özelliklerini ayarlamanızı sağlar. Seçebileceğiniz üç renk kullanımı vardır. Bir tanesini seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

- Aktifleştir** Seçilen temayı aktifleştirir.
- Güncelleme periyodu** Renk güncelleme frekansını ayarlar.
- Düzen ayarla** Renk güncelleme düzenini ayarlar.

*Güncelleme periyodu veya Düzen ayarla ayarladıktan sonra, ayarlarınızın etkinleşmesi için Aktifleştir seçmeniz gerekir.*

### Boyacı

Bu menü resimler çizmenizi ve bunları duvar kağıdı ya da ekran koruyucu olarak ayarlamanızı sağlar.

### Resim çiz

Boş bir öge seçin çizmeye başlamak için  **Ekle** tuşuna basın.

Resim çizerken  tuşuna basarak **Seçenek** menüsüne erişebilirsiniz.

Aşağıdaki tablo boyama modunda fonksiyon tuşlarının işlevlerini açıklar.

 Taşıma ve çizme araçları arasında geçiş yapar.

 ,  ,  ,  , Kalem veya imleci taşır.  
 ,  ,  , 

### Resim düzenlerken seçenek menüsü

- Kaydet** Resmi kaydet.
- Farklı Kaydet** Resmi başka isimle kaydet
- Kalem Ayarı** **Kalem Boyutu**, **Kalem Taşıma Faktörü** ve **Kalem Rengi** ayarlar.
- Arkaplan Doldur** Arka plan rengini ayarlar.
- İşaretle** Resimdeki alanı seçer, bu alanı kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. İşlemi geri almanız da mümkündür.

*Zoom/Orijinal Boyut* Zoom yapar veya Orijinal boyuta döner.

*Boyutlandır* Resmi boyutlandırır.

*Yardım* Yardım bilgisi görüntüle

### **Mevcut bir resmin seçenek menüsü**

mevcut bir resmi seçtiğinizde,  *Görüntüle* tuşuna basabilir sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basabilirsiniz:

*Düzenle* Seçilen resmi düzenler.

*Sil* Seçilen resmi siler.

*Hepsini Sil* Tüm resimleri siler.

### **Oyun Ayarı**

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı ve kapatmanızı sağlar.

*Oyun Sesi* veya *Oyun Titreşimi* seçin, gezinme tuşlarına basarak *Açık* veya *Kapalı* seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## 11. Kullanıcı Profili

Bu menü, gelen aramalar veya gelen yeni mesajlar için farklı ortamlara uygun şekilde uyarlayabileceğiniz zil sesi, uyarı tipi, zil sesi yüksekliği, cevaplama modu ve aydınlatma gibi ayarları düzenlemenizi sağlar.

*Genel, Toplantı, Açık hava, İç mekan* veya *Kulaklık* seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için 

*Seçenek* tuşuna basın:

*Aktifleştir* Seçilen profili aktifleştirir.

*Özelleştir* Seçilen modu *Ton Ayarı* (*Gelen Arama, Alarm, Açılış, Kapanış, Kapak Açık, Kapak Kapalı, Mesaj Tonu* ve *Tuş Takımı Tonu*), *Ses* (*Zil sesi* ve *Tuş Takımı Tonu*), *Uyarı Tipi* (*Zil, Sadece Titreşim, Titre ve Zil* veya *Önce Titre Sonra Zil*), *Zil Tipi* (*Tek, Tekrarla* veya *Azalan*), *Ekstra Ton* (*Uyarı, Hata, Şebeke Bağlantısı* ve *Bağlan*), *Cevaplama Modu* (*Kapakla Cevap* veya *Her Tuşla Cevap*) ve *LCD Aydınlatma* (5, 15, 30 ve 45 San) dahil olmak üzere ayarlayabilirsiniz.

---

*Cevaplama Modundaki “Otomatik” seçeneği telefon sadece Kuaklık Modundayken kullanılabilir. Kulaklık modunun aktif olması gerekmez. Kulaklığı telefona taktığınızda kulaklık modu otomatik olarak aktifleşir.*

---

## 12. Ajanda

Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

### Takvim

Bu menü takvimi görüntülemenizi, Yapılacak Listesine erişimi veya düzenlemeyi sağlar.

Takvimi görüntülemek için gezinme tuşlarına basabilirsiniz.

Görüntülemek istediğiniz tarihi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

#### Görevleri Görüntüle

Görev için tarih, saat, notlar ve alarm ayarlamanızı sağlar. Yeni görev eklemek için  tuşuna basın, veya mevcut görevleri görüntüleyin ve düzenleyin. (Detaylar için lütfen “Yapılacak Listesine” bakın)

#### Tarihe Atla

Belirli bir günü hızlı şekilde görüntülemenizi sağlar. Tarihi girin ve  tuşuna basın.

*Belirli bir gün için programlanmış görev olduğunda, gün kırmızı ile vurgulanır.*

### Yapılacak Listesi

Be menü iş veya günlük yaşamınızdaki farklı programlarınızı yönetmenizi sağlar. Yapılacak Listeniz için görev tanımı, zamanlama ve alarm ayarlayabilirsiniz.

Eğer telefonunuzda görev yoksa, ekran Boş gösterir. Yeni bir görev eklemek için  **Ekle** tuşuna basabilirsiniz. Görevi düzenledikten sonra  **Tamam** tuşuna basın.

Mevcut bir görevi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek için  **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz.

### Görev oluştur

#### Tarih

Görevin tarihini girmenizi sağlar.

#### Saat

Görevin saatini girmenizi sağlar.

*Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalıdır.*

#### Not

Görev tanımını girmenizi sağlar.  **Düzenle** tuşuna basın, tanımı girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.

#### Alarm

Alarm durumunu ayarlamak için gezinme tuşlarını kullanın.

**Tekrarla** Görev sıklığını ayarlar: *Bir kere*, *Hergün*, *Gün*, *Her hafta* veya *Her ay*.

### **Mevcut bir görevin seçenek menüsü**

**Görüntüle** Seçilen görevin ayarlarını görüntüler.

**Ekle** Yeni görev ekler.

**Görev Düzenle** Seçilen görevi düzenler.

**Görev Sil** Seçilen görevi siler.

**Hepsini Sil** Yapılacaklar Listesindeki tüm görevleri siler.

### **Alarm**

Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadır. Maksimum 3 farklı alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Bir alarm seçin ve  **Düzenle** tuşuna basın.
2. Durumu **Açık** olarak ayarlayın.
3. Saat girin.
4. **Tekrar** seçin: *Bir kere*, *Hergün* veya *Gün*. Ayarları bitirdikten sonra,  **Tamam** tuşuna basın.

---

*Eğer “Gün” modunu seçerseniz, hafta satırını seçebilirsiniz, sonra haftanın her günü için alarmı ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Açık ve Kapalı arasında  tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.*

---

### **Dünya Saati**

Dünya saati dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini kontrol edebilmenizi sağlar.

Sehri seçmek için gezinme tuşlarına basın. Ekranın altında yerel tarih ve saat görüntülenir.

## 13. Servisler

Bu menü STK ve WAP servislerini içerir.

### STK

Bu menüdeki özelliklerin kullanılabilirliği SIM kartınızın STK destekli olup olmasına bağlıdır. Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir.

### WAP

Bu seçenek internete erişmenize izin verir. Telefonunuzda çeşitli internet erişim modları önceden yapılandırılmıştır. Erişim modunu aktifleştirdikten sonra internette gezmeye başlayabilirsiniz.

#### Ana sayfa

Her erişim modu için ana sayfa kaydedebilirsiniz. İnternete WAP tarayıcı ile eriştiğinizde ilk olarak seçtiğiniz erişim modunun ana sayfası görüntülenir.

#### Yer imleri

URL'yi telefonunuzda yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Bir yer imi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

**Git**

Seçilen yer iminin web sayfasına erişir.

**Düzenle**

Seçilen yer imini düzenler.

**Sil**

Seçilen yer imini siler.

**Hepsini Sil**

Tüm yer imlerini siler

**Yer İşareti Ekle**

Yeni yer imi oluşturmak için başlık ve URL girin.

### Son Gezilen Sayfalar

Son olarak gezindiğiniz web sitelerini görüntüler.

### Adres Gir

Web adresini girin ve web sitesine bağlantıyı onaylayın.

### Servis Gelen Kutusu

Aldığınız WAP push mesajları **Servis Gelen Kutusu** içine kaydedilir. WAP push mesajları telefonunuza servis sağlayıcınız tarafından gönderilir.

### Ayarlar

#### Profil Düzenle

Bu seçenek tüm WAP erişim modlarının özelliklerini ayarlamanızı sağlar. Doğru ayarlar için lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

Profil listesinden bir mod seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

**Profil Aktifleştir** Seçilen WAP erişim modunu aktifleştirir.

**Profil Düzenle** WAP erişim modunun özelliklerini düzenler.

### **Tarayıcı Seçenekleri**

**Zaman Aşımı** Tarayıcının bekleme süresini ayarlar. Bekleme süresinin sonunda yanıt yoksa, tarayıcı web sitesi ile olan bağlantıyı sona erdirir.

**Resimleri Göster** Web sitesini gezerken resimlerin görüntülenmesini veya görüntülenmemesini ayarlar.

### **Servis Mesajı**

Bu menü servis mesajlarını alıp almamayı belirler. Servis mesajları **Servis Gelen Kutusu** içinde kaydedilir.

### **Önbelleği sil**

Eriştığınız bilgiler ve veriler telefonunuzun ön belleğinde saklanır. Bu seçenek ön bellekteki bilgiyi silmenizi sağlar.

### **Cookie'leri Temizle**

Bu menü cookileri silmenize izin verir:

Web sitesine eriştiğinizde kişisel bilginiz kaydedilir. Telefonunuzu kaybetmeniz durumunda kişisel bilgilerinizin başkalarınca görünmesini engellemek amacıyla bu hassas bilgileri zaman zaman temizlemenizi öneririz.

### **Güvenli Sertifikalar**

Bankacılık hizmetleri gibi bazı servislerin kullanımı güvenli sertifikalar gerektirir. Gerekli sertifikayı indirdiğinizde gözden geçirebilir, kaydedebilir veya silebilirsiniz. Kaydetmeyi seçerseniz, sertifika güvenli sertifikalar listesine eklenir.

### **Veri Hesabı**

Bu menü hesap bilgilerinizi yönetmenize izin verir. Mevcut hesap bilgisi üretici tarafından sağlanır.

### **GSM Veri**

Ayarlayabilecekleriniz: **Hesap Adı**, **Numara**, **Kullanıcı Adı**, **Şifre**, **Hat Tipi**, **Hız** ve **DNS**.

### **GPRS**

Ayarlayabilecekleriniz: **Hesap Adı**, **APN**, **Kullanıcı Adı**, **Şifre**, **Onay Tipi**.

## 14. Ekstra

Bu menü kişisel kullanımınız için tasarlanmış özellikleri ve seçenekleri içerir.

### Hesap makinası

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

|                                                                                                                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ▲                                                                                                                                                                        | Toplama veya M+  |
| ▼                                                                                                                                                                        | Çıkartma veya M- |
| ◀                                                                                                                                                                        | Çarpma veya MC   |
| ▶                                                                                                                                                                        | Bölme veya MR    |
|                                                                                         | Sayıyı sil       |
|                                                                                         | Ondalık nokta    |
|  veya  | Sonuç            |

### Birim Dönüştürücü

Bu menü uzunluk ve ağırlık için birim dönüştürücü işlevi görür.

*Ondalık nokta girmek için  tuşuna basın.*

### Para Birimi Dönüştürücü

Bu menü bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. *Yerel* den *Yabancı* para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. *Oran* alanına oranı girin,  tuşuna basın, *Oran Sunumu* (Ekran üstündeki ilk satır) ve miktarı ya *Yerel* ya da *Yabancı* alanına girin sonra dönüştürme değerini almak için  tuşuna basın.

*“Oran Sunumu” seçeneği “Yerelden Yabancıya” veya “Yabancıdan Yerele” oranını kur olarak seçmenize izin verir.*

*Ondalık nokta girmek için  tuşuna basın.*

### Sağlık

Bu menü Vücut Kitle İndeksi ile ilgili referans bilgi yanında kadınlar için ovülasyon takvimi sağlar.

#### BMI

Cinsiyeti seçin, Boy ve Kilo girin sonra sonucu almak için  tuşuna basın.

#### Menstürel

Çalışma metodu yukarıda anlatılan iBMI ile aynıdır. İlgili tarihi girin ve sonucu almak için  tuşuna basın.



## 15. Kısayollar

Bu menü önceden ayarlanmış 10 menü öğesine boş moddayken ▼ tuşuna basarak hızlı şekilde erişmenizi sağlar. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

### Kısayolları Değiştirme

---

Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve ↵ tuşuna basarak düzenleme moduna girin. Değiştirmek istediğiniz özelliği seçin ve onaylamak için ↵ tuşuna basın.

# Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

*Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılmıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.*



**Pil** - Çubukların pilin şarj seviyesini gösterir (3 çubuk = dolu, 0 çubuk = düşük).



**GSM Şebekesi** - Telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.  
**Çekme kalitesi** - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.



**Tuş takımı kilidi** - tuş takımı kilitlenmıştır.



**Alarm** - çalar saat aktiftir.



**Zil** - Gelen arama olduğunda telefon çalar.



**Sadece titreşim** - Gelen arama olduğunda telefon titrer.



**Titre ve Zil** - Gelen arama olduğunda telefon titrer ve çalar.



**Önce Titre Sonra Zil** - Gelen arama olduğunda telefon önce titrer sonra çalar.



**Sohbet Odası** - Sohbet odası 1 sohbet modunda.



**GPRS bağlı** - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



**Sesli posta** - Yeni sesli posta mesajı aldığınızı gösterir.



**Arama yönlendirme** - Telefon arama yönlendirme durumundadır.



**Cevapsız arama** - Cevapsız arama olduğunu gösterir.



**SMS mesajı** - Yeni SMS mesaj aldığınızı gösterir.



**Hat** - Geçerli hat.



**MMS mesajı** - Yeni MMS mesaj aldığınızı gösterir.

# Uyarılar

## Radyo Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 / 1900 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

## Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



**Uçağa** binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçaakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



**Hastanelerde**, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

## Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

## İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

## Geliştirilmiş performans

**Telefonunuzun performansını geliştirmek için**, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini**

**azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:**



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

## **Pil bilgisi**

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips Otantik Aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisizi geçersiz kılabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orjinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

## **Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın**



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

## EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40oC üzerinde veya 5oC altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

## Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Pil genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlamıştır (örn. Fransa'da EcoEmballage)



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

# Sorun Giderme

## **Telefon açılmıyor**

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

## **Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor**

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

## **Şebeke simgesi görüntülenmiyor**

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

## **Ekrana tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)**

Ekrana düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

## **Piliniz fazla ısınmış**

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips orijinal aksesuarlarını kullanın.

## **Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor**

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon **Arama 1** veya **Bekliyor** gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

## **Metin mesajları gönderemiyorsunuz**

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

## **JPEG resimleri görüntüleyemiyorsunuz veya saklayamıyorsunuz**

Eğer dosya boyutu çok büyükse, adı çok uzunsa veya doğru dosya biçiminde değilse resim cep telefonunuz tarafından kabul edilmeyebilir.

**Ekranda SIM TAKIN görüntüleniyor**

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde, cep telefonu İZİN VERİLMEDİ görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

**Telefonunuz şarj olmuyor**

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmemesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.



## Philips Orjinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

*Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orjinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.*

### Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

### USB Kablosu

USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Telefonunuzda kayıtlı olan resim, animasyon, fotoğraf video ve müzik gibi bilgileri yönetmenizi sağlar. Kabloyu pili şarj etmek için de kullanabilirsiniz (Bu şarj türü bir çok PC için uygundur).

### Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir. Cevapalama modunda "otomaitk" seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu "açık" ise telefonunuz gelen aramaları 5 veya 10 saniye içinde cevaplar.

### USB sürücü CD'si

Eğer bilgisayarınızın işletim sistemi Windows 98 ise, bu CD'yi kullanarak telefonunuzun resimler veya müzik kopyalama, taşıma ya da silme için bilgisayarınızla haberleşmesini sağlayabilirsiniz.

# **SAR Bilgisi - Uluslararası (ICNIRP)**

**BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.**

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanım için ICNIRP tarafından cep telefonları için tavsiye edilen SAR sınırı 10 g kafa dokusu için 2.0 W/kg şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifika edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR srtifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Standartlara uyumluluk açısından test edilirken Philips S800 cep telefonunda ölçülen en yüksek SAR değeri 1.14 W/kg olarak bulunmuştur. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

# Uyumluluk bildirimi

Biz,

**Philips Electronics Hong Kong Ltd  
Business Group Mobile Phone  
5/F, Philips Electronics Building  
5 Science Park Avenue  
Shatin New Territories  
Hong Kong**

sorumluluđu tarafımıza ait olmak üzere bu bildirimin  
konusu olan

**S800**

Cellular Mobile Radio GSM 900 / GSM 1800  
TAC: 35817200

adlı ürünün aşağıdaki Standartlara uygunluđunu  
onaylarız:

**EN 60950 ve EN 50360  
EN 301 489-7 v1.2.1:2000  
EN 301 511 v 9.0.2**

İşbu belge ile ilgili tüm temel yayın testlerinin yapıldığını ve yukarıda ismi geçen ürünün 1999/5/EC Yönergesi'nde belirtilen temel koşullara uygun olduğunu onaylarız.

10 sayılı maddede sözü edilen ve 1999/5/EC Yönergesinin Ek V belgesinde ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değeriendirme işlemleri, aşağıdaki Kuruluşun katılımıyla 3.1 ve 3.2 maddelerine bağılı olarak yerine getirilmiştir:  
PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10 D-32825 Bloomberg, Germany.  
Belirleme işareti: **0700**

31 Mart 2006

Kalite Müdürü