

Telefonunuzu keşfedin

Kulaklık/
Şarj cihazı girişi/
USB port

Telefonun arkası:
kamera lensi



262,000 renk
ana ekran

Sol fonksiyon
tuşu

Sağ fonksiyon
tuşu

Navigasyon
ve OK tuşu

Aramayı bitirme
ve açma/
kapatma tuşu

Alma tuşu

Alfanümerik
tuş takımı

Mikrofon

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yüürlükteki yasaların gerektirdiği dışında hiçbir

sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

**Telefonu Açma/
Kapama**  tuşuna uzun basın.

**Telefon
Rehberine
Numara
Kaydetme** Telefon numarasını girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.

Arama yapma Tuş takımı ile numarayı girin ve aramak için  tuşuna basın.

**Arama Kaydı'na
Erişim** Boş moddayken  tuşuna basın. *Arama Kaydı* en son *Cevapsız Aramalar*, *Yapılan Aramalar* ve *Gelen Aramalar* listeler.

**Arama
cevaplama** Telefonunuz çaldığında  tuşuna basın.

Aramayı bitirme  tuşuna basın.

**Aramayı
reddetme** Telefonunuz çaldığında  tuşun basın.

Ana Menü'ye Erişim	Boş moddayken  Menü veya  tuşuna basın.
Sessiz moda geçme	Boş moddayken  tuşuna uzun basın.
Kameraya erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Telefon Rehberi Listesi'ne erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Ses Çalar aç/kapat	Boş modda iken  tuşuna basın.
SMS erişim	Boş modda iken  tuşuna basın.
Ajanda erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Önceki menüye dönme	 tuşuna basın.
Boş moda hızlı dönme	 tuşuna basın.

Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ programlanabilir tuşlar  ve  arama sırasındakiler de dahil olmak üzere tuş takımının üst tarafında yer alan ve ekranda adı beliren seçeneği

seçmenizi sağlar. Bu tuşlarla ilgili fonksiyonlar mevcut içeriğe bağlı olarak değişebilir.

Ana Menü

<i>Eğlence ve Oyunlar</i>	<i>Arama Geçmişi</i>	<i>Kullanıcı Profili</i>
<i>Multimedya</i>	<i>Mesajlar</i>	<i>Ayarlar</i>
<i>Servisler</i>	<i>Telefon Rehberi</i>	<i>Ajanda</i>

İzgara düzeninde sunulan Ana Menü cep telefonunuzun çeşitli özelliklerine erişmenizi sağlar. Yukarıdaki tablo **Ana Menü** düzenini özetlemektedir.

Boş modda  tuşuna basarak **Ana Menü** içine girin ve bu kılavuzda yönleri , ,  veya  olarak gösterilen gezinme tuşları ile simgeler ve listelerde dolaşın. Listelerin içinde, seçilen öğe ile ilgili seçeneklere erişmek için  tuşuna basın, bir düzey geri gitmek için  **Geri** seçin.

İçindekiler

1. Başlarken	4	Yeni giriş ekle	12
SIM Kartı ve Pili Takma	4	Tümünü Kopyala	13
Telefonu açma	5	Telefon rehberi girişi kopyalama veya taşıma	13
Pili şarj etme	5	Sil	13
Kısayol fonksiyonları	6	Arayan Grubu	13
2. Arama	7	Ekstra Numara	14
Arama yapma	7	Ayarlar	14
Arama cevaplama ve sonlandırma	7	Arayanın Resmi	15
Ahizesiz ara	7	Arayanın Zil Sesi	15
Arama sırasındaki seçenekler	8	Arayanın Videosu	15
Hızlı arama	8	5. Mesajlar	16
Acil durum araması yapma	8	SMS	16
Birden fazla arama	9	MMS	19
3. Metin veya sayı girme	10	Sohbet	22
Giriş Metodu	10	Telesekreter Sunucusu	22
Fonksiyon tuşları	10	Yayın Mesajları	23
Multitap ABC/abc Giriş	10	6. Arama Geçmişi	24
Akıllı ABC/abc Giriş	11	Cevapsız Aramalar	24
Sembol Giriş	11	Yapılan Aramalar	24
4. Telefon Rehberi	12	Gelen Aramalar	24
Telefon defterinde kişi arama	12	Arama Kaydı Silme	24
Kişileri yönetme	12	Arama Süresi	24

Arama Ücreti	25
SMS Sayaç	25
GPRS Sayacı	25
7. Ayarlar	26
Telefon Ayarı	26
Karakteristik Görüntüler	27
Arama Ayarı	28
Şebeke Kurulumu	30
Güvenlik Kurulumu	31
Fabrika Ayarlarına Döndür	32
Ses efekti	32
8. Multimedya	33
Kamera	33
Resim Görüntüleyici	34
eKitap	34
Video Kaydedici	35
Video Oynatıcı	36
Fotoğraf Sanatçısı	37
Ses Çalar	37
Ses Kaydedici	39
Melodi Oluştur	39
Melodi oluştururken tuş fonksiyonları	39
Dosya Yöneticisi	40
9. Eğlence ve Oyunlar	42
Oyunlar	42

Kronometre	42
Oyun Ayarı	42
10. Kullanıcı Profili	43
11. Ajanda	44
Takvim	44
Yapılacak Listesi	44
Alarm	45
Hesap makinesi	45
Para Birimi Dönüştürücü	46
Dünya Saati	46
Kısayollar	46
12. Servisler	47
Özel Servisler	47
WAP	47
Veri Hesabı	48
Simgeler ve Semboller	49
Uyarılar	51
Sorun Giderme	56
Philips Orijinal Aksesuarları	58
SAR Bilgisi	60
Uygunluk Beyanı	61

I. Başlarken

Satın aldığımız için tebrikler, Philips'e hoşgeldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak faydalanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Telefonunuzu kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gereklidir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır. Daha fazla bilgi için, bkz “Telefon Rehberi” sayfa 12.


SIM Kartı ve Pili Takma

Yeni SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Pili çıkartmadan önce cep telefonunuzu kapatmayı unutmayın.


Pili çıkartın

SIM kartı takmak için önce pili çıkartmalısınız. Pili çıkartmak için alttan kaldırın.

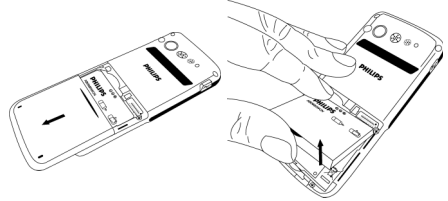

SIM Kartı Takma

SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin, kartın kesik köşesinin doğru yönde olduğundan ve altın renkli kontakların aşağı baktığından emin olun.

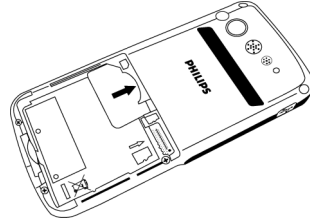


Pili altın renkli kontaklar, telefondaki ilgili altın kontaklara bakacak şekilde tekrar yerine yerleştirin. Telefondaki altın kontaklar, telefonun sağ tarafında, SIM kart yuvasının yanında bulunmaktadır.

Hafıza kartı takma

Pilin sebep olabileceği statik boşalma sonucunda hafıza kartınızın bozulmaması için telefonunuzun kapalı olduğundan emin olun.

Kartı mini-hafıza kartı yuvasına yavaşça itin, altın renkli kontaklar aşağı bakmalıdır, kart yerine tamamen oturuncaya kadar itirmeye devam edin.

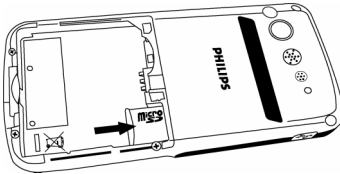

Telefonu açma


Telefonu açmak için  tuşuna uzun süre basın. Gerekli olduğu takdirde PIN kodunu girin. PIN kodu SIM kartınızın 4 ile 8 haneli gizli kodudur. Bu kod şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik Kurulumu” sayfa 31.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır ve pil seviyesi düştüğünde bu size bir uyarı sesi ile bildirilir. Pili taktıktan sonra, telefonu şarj etmeye başlayabilirsiniz.

Dışarı doğru çekerek koruyucu kapağı çıkartın ve şarj cihazının konektörünü gösterilen şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu AC elektrik prizine takın.

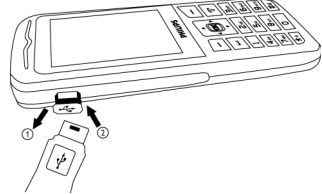

Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında şarj göstergeleri hareket eder. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez.

Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın. Eğer cep telefonu otomatik olarak kapanırsa veya [Pil Zayıf](#)

gösterirse, pili hemen şarj etmelisiniz. Eğer şarj öncesinde pil tamamen kullanılmamışsa, şarj süresi otomatik olarak kısılır.

Kısayol fonksiyonları

Telefonunuzdaki fonksiyonlar için 10 hızlı erişim yolu sağlanmıştır. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz “Kısayollar” sayfa 46.

2. Arama

Arama yapma

Boş ekrandayken

1. Boş moddayken, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin. Hata yaptığınız takdirde düzeltmek için  tuşuna basın.
 2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .
 3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.
- Uluslararası arama yapmak için, uluslararası arama ön eki “+” yerleştirmek için  tuşuna hızlı şekilde iki kez basın.

Telefon rehberini kullanma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Listedten bir kişi seçin ve seçilen numarayı aramak için  tuşuna basarak **Ara** seçin. Farklı bir numara seçmek için,  veya  tuşlarına basın (daha fazla bilgi için bkz “Telefon Rehberi”).
3. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Arama cevaplama ve sonlandırma

Gelen arama olduğunda, arayan kişi arama kimliğini gizlememişse arayanın numarası ekranda görüntülenebilir. Eğer numara telefon rehberinde kayıtlıysa, numara yerine arayanın ismi görüntülenir.

- Aramayı cevaplamak için:  veya  tuşuna basın.
- Aramayı reddetmek için:  tuşuna basın. Eğer Arama yönlendirme aktifse, arama başka bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir.
- Sonlandırma:  tuşuna basın.

Telefon sessiz moddayken çalmaz.

Eğer **Her Tuşla** seçtiyseniz, aramayı cevaplamak için  ve  tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Ahizesiz ara

Konfor ve güvenliğiniz için, eller serbest arama yaparken özellikle sesi arttırdığınızda telefonu kulağınızdan uzaklaştırın.

Eller serbest modu aktifleştirmek için arama sırasında  **Seçenek** tuşuna basın ve **Ahizesiz** seçin. Eller serbest modu devre dışı bırakmak için  tuşuna tekrar basın ve **Ahizesiz** seçerek eller serbest modu devre dışı bırakın.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ [Seçenek](#) tuşuna basın:

Sessiz (Açık/Kapalı)

Bu seçenek telefonun mikrofonunu sessizleştirmenizi veya sesini açmanızı sağlar, böylelikle karşı tarafın sizi duyup duymamasını belirlersiniz.

Ses Kaydedici

Bir çok ülkede, telefon konuşmalarının kaydedilmesi yasaya tabidir. Telefon konuşmalarınızı kaydetmek istediğiniz takdirde, bunu karşı tarafa bildirmenizi ve karşı taraf onayladığı takdirde kaydetmenizi tavsiye ederiz. Bu kayıtların gizli kalmasını sağlamanız gereklidir.

Arama sırasında konuşmayı kaydetmek için, ☐ tuşuna basın ve [Ses Kaydedici](#) seçin. Kaydedilen ses *.amr veya *.wav formatındadır ve [Multimedya](#) menüsünün [Ses Kaydedici](#) seçeneği altında kaydedilir.

Arama sırasındaki diğer seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için ☐ [Seçenek](#) tuşuna basın:

Aramayı [Beklet](#), [Yeni arama](#), yap, giriş aramak için [Telefon Rehberi](#)'ne gir, [SMS](#) gönder veya oku.

Hızlı arama

SIM telefon rehberinden hızlı arama

Eğer aramak istediğiniz kişinin kayıt yeri numarasını biliyorsanız (örneğin: kayıt yeri 5), boş ekrandayken 5# girerek önceden ayarlanmış kişiyi otomatik olarak arayabilirsiniz.

Arama kayıtları ile hızlı arama

Boş moddayken [Arama Kaydı](#) na erişmek için ☐ tuşuna basın. Aramak istediğiniz kişiyi ve numarayı aramak için ☐ tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

SIM kart olmadan

Telefonu açtığınızda, ekranda SIM kart takmanız belirtilir. Acil durum numarası aramak için, sadece ☐ [SOS](#) tuşuna basın.

SIM kart ile

Boş moddayken 112 girin ve daha sonra aramak için ☐ tuşuna basın.

Birden fazla arama

Telefonunuzu kullanarak aynı anda iki veya daha fazla aramayı idare edebilirsiniz ve konferans arama yapabilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilirliği şebekenize ve/veya aboneliğinize bağlıdır.

İkinci aramayı yapma

Aktif arama sırasında veya bir aramayı beklemeye aldığınızda ikinci bir arama yapabilirsiniz. Telefondaiken numarayı girin (veya telefon rehberinden bir kişi seçin) ve  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır ve ikinci numara aranır. Daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

- **Takas** aramalar arasında geçiş için.
- **Konferans** aramayı konferansa dahil etmek için.

İkinci aramayı cevaplama

Bir görüşme esnasında ikinci bir arama gelirse, telefon bip sesi çıkartır ve ekranda gelen arama ile ilgili bilgi görüntülenir. Yapabilecekleriniz:

-  tuşuna basın Aramayı cevaplamak için (ilk arama beklemeye alınır).

 veya  tuşuna basın

Aramayı reddetmek için.

 **Seçenek** tuşuna basın

Seçenekler listesine erişmek için. Mevcut aramayı bitirmek için **Bitir** seçebilir, sonra gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

İkinci aramanın gelebilmesi için, Arama Yönlendirme iptal edilmeli ve Bekleyen Arama aktifleştirilmelidir.

3. Metin veya sayı girme

Giriş Metodu

Telefon 9 tip giriş metodu destekler:

Akıllı TR

Akıllı tr

Multitap TR

Multitap tr

Akıllı ABC

Akıllı abc

Multitap ABC

Multitap abc

Nümerik

İngilizce kelimeler, harfler, semboller ve sayılar girmek için seçenekler listesinden uygun giriş metodu seçebilirsiniz. Ekran üzerindeki simge aktif giriş modunu gösterir.

Fonksiyon tuşları

 İmlecin solundaki karakteri siler veya düzenleme modundan çıkar.

 İmleci hareket ettirir, listeden harf, kelime veya sembol seçer, listede aşağı hareket eder.

 Boş moda döner.

 Listeden vurgulanmış kelimeyi seçer veya Seçenekler menüsüne girer.

 Sembolleri girer.

 Giriş modunu değiştirir.

Multitap ABC/abc Giriş

1. Nümerik tuşa bir kez basarak ( ile ) tuşun üstündeki ilk harfi girin, ikinci harf için iki kez basın ve bu şekilde devam edin. Eğer girdiğiniz ve gireceğiniz harf aynı tuş üzerindeyse, imlecin tekrar belirmesi için birkaç saniye bekleyin.
2. İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

ABC/abc Multitap giriş modunda boşluk girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Tuşlar üzerindeki harfler aşağıdaki gibidir:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler
	. , - ? ! @ : # \$ / _ 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6

	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	0

Akıllı ABC/abc Giriş

Akıllı İngilizce giriş metodu İngilizce kelimeleri girmek için daha hızlı bir yol sağlar.

1. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına ( ile ) sadece bir kez basmanız yeterlidir. Harfleri girdikçe, ekranda görüntülenen kelimeler güncellenir.
2. İmlenin solundaki girişleri silmek için  tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz kelimeyi seçmek için gezinme tuşu kullanın ve  tuşuna basarak girin.

Nümerik giriş

1. Üzerlerindeki sayıları girmek için ilgili nümerik tuşlara ( ile ) basın.
2. Bir sayıyı silmek için,  tuşuna basın.

Sembol Giriş

Giriş metodu listesinden [Sembol Giriş](#) seçin veya noktalama ya da sembolleri girmek için  tuşuna

basın. İsteddiğiniz noktalama veya sembolü seçmek için gezinme tuşu kullanın ve  tuşuna basarak girin. Noktalama ve sembol listesinde gezinmek için  tuşuna basın.

4. Telefon Rehberi

Kişiler mevcut iki telefon defterinden birinde saklanır: SIM telefon rehberi (SIM kartınızda bulunur, saklayabileceğiniz numaraların sayısı kartın kapasitesi ile sınırlıdır) veya Akıllı Telefon Rehberi (telefonunuzda bulunur, 500 isme kadar kayıt imkanı sağlar). Yeni kişileri eklerken, kişiler sadece seçmiş olduğunuz telefon rehberine eklenirler.

Telefon defterinde kişi arama

Hızlı Arama seçeneği

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin ve **Hızlı Arama** seçin.
2. Kişinin ismini girin.

Giriş Ara seçeneği

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin ve **Giriş Ara** seçin.
2. Kişinin adını girin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Seçenek** tuşuna basın.

Telefon Rehberi Listesi

Telefon rehberi listesine erişmek için boş moddayken **Liste** tuşuna basın ve aramak istediğiniz harfe karşılık gelen tuşa basın (örn. U harfi için **U** tuşuna üç kez basın). Bu harf ile başlayan ilk kayıt listede seçilir.

Kişileri yönetme

Telefon rehberi listesinden bir kişi seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için **Seçenek** tuşuna basın:

Ara	Düzenle
SMS Gönder	Sil
IP Ara	Kopyala
MMS Gönder	Taşı
Görüntüle	Çöğalt

Yeni giriş ekle

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin ve **Yeni Giriş Ekle** seçin. Kaydetme konumunu seçin ve **Kaydet** tuşuna basın.
2. Eğer **SIM'e** seçerseniz, İsim ve Numara girmeniz gerekir. İsmi girdikten sonra, **İsim** tuşuna basın. Daha sonra telefon numarasını girin ve **Numara** tuşuna basın. SIM telefon defterinde kayıtlı olan telefon numaralarını, kişilerle olan ilişkilerinize göre farklı gruplar halinde kaydedebilirsiniz.
3. Eğer **Telefona** seçerseniz, işlem yukarıdaki ile aynı olacaktır. Kişinin İsmi, Numarasını, Ev Numarasını, Şirket İsmi, E-posta Adresini,

Ofis Numarasını ve Faks Numarasını ve Doğum Gününü girebilirsiniz. Ayrıca kişiyi Arayan Grubu ile ilişkilendirebileceğiniz gibi Resim, Ses veya Video ile de ilişkilendirebilirsiniz. Onaylamak için ☐ tuşuna basın. Telefon kişinin kaydedildiğini onaylamak için bir bildirim görüntüleyecektir.

Tümünü Kopyala

Telefonunuzdaki tüm kişileri SIM karta kopyalayabilirsiniz veya tam tersi.

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin, **Tümünü Kopyala** seçin ve ☐ tuşuna basın.
2. **SIM'den** veya **Telefondan** seçin ve ☐ tuşuna basın.
3. Ekranda bir onaylama mesajı görüntülenecektir. İşlemi onaylamak için ☐ **Evet** seçin veya işlemi iptal etmek için ☐ **Hayır** seçin.

Telefon numarası girişlerini cep telefonunuzdan SIM kartınıza' kopyaladığınızda, sadece isimler ve telefon numaraları kopyalanır.

Telefon rehberi girişi kopyalama veya taşıma

1. Telefon Rehberi Listesinden bir kişi seçin ve ☐ **Seçenek** tuşuna basın.

2. **Kopyala/ Taşı/ Çoğalt** seçin ve ☐ tuşuna basın.

Kopyala Kişiyi başka bir telefon rehberine kopyalar.

Taşı Kişiyi başka bir telefon rehberine taşır.

Çoğalt Kişiyi aynı telefon rehberi içinde klonlar.

Sil

SIM kart veya telefonun telefon rehberindeki tüm girişleri silmek için **SIM'den** veya **Telefondan** seçin. Telefon numarasını silmek için **Tek Tek** seçin.

SIM kart veya telefondan tüm girişleri siler. Tümünü silme özelliği için bir şifre seçmeniz gerekmektedir. Varsayılan şifre "0000" dir.

Arayan Grubu

Bu seçenek kişilerinizin daha etkili yönetilmesi için telefon rehberindeki kişilerin gruplanmasını sağlar.

1. Boş moddayken **Telefon Rehberi**'ne girin ve **Arayan Grubu** seçin.
2. Grubu seçin ve ☐ tuşuna basın.
3. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz seçeneği seçin.

Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Grup adı	Grup ismini ayarla.
Zil tipi	Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde çalacak zil tonunu ayarlar.
Resim	Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde ekranda görüntülenecek simgeyi ayarlar.
Video	Arayan grubundaki kişilerden arama geldiğinde ekranda oynatılacak videoyu ayarlar.
Üye Listesi	Arayan grubuna üye ekler veya çıkarır.

Ekstra Numara

Kendi Numaram

Kendi Numaram seçeneği size ait telefon numarasını içermelidir. Aksi takdirde kendi cep telefonu numaranızı ve diğer ilgili bilgileri girmenizi tavsiye ederiz.

Servis Arama Numarası

Bu hizmet şebeke sağlayıcınız tarafından sağlanır. Bu fonksiyon hakkında daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

SOS Numarası

Acil durum numarası ülkenizdeki acil durum servislerini arar. Bir çok durumda, SIM kartınızı takmamış veya PIN kodunuzu girmemiş olsanız da bu numarayı arayabilirsiniz.

Şebeke operatörünüze bağlı olarak, SIM kartınızı takmadan bile acil durum araması yapabilirsiniz.

Ayarlar

Hafıza Durumu

Her bir telefon rehberinde kayıtlı olan toplam kişi sayısını ve kullanılan toplam hafızayı gösterir.

Tercih Edilen Saklama

Kişileri kaydetmek için tercih ettiğiniz telefon rehberini belirlemenizi sağlar.

Alanlar

Ev Numarası, Şirket Adı, Eposta Adresi, Ofis Numarası, Faks Numarası, Doğum Günü, İlgili Resim, Video Atama, İlgili Ses ve **Arayan Grubu** gibi öğeleri Akıllı Telefon Rehberinde görüntülenmek üzere seçmenizi sağlar.

vKartım

Kişisel detaylarınızı düzenlemenizi veya göndermenizi sağlar.

Arayanın Resmi

Arayan resmi olarak *Dosya Yöneticisi* menüsündeki resimler klasörü içindeki resimlerden birini atamanıza izin verir.

Arayanın Zil Sesi

Cep telefonunuzda kayıtlı olan veya size gönderilmiş ve *Kullanıcı Profili* menüsüne kaydedilmiş zil seslerinden birini arayanın zil sesi olarak belirlemenizi sağlar.

Arayanın Videosu

Arayan videosu olarak *Dosya Yöneticisi* menüsündeki videolar klasörünün içindeki videolardan birini atamanıza izin verir.

5. Mesajlar

SMS

Bu menü Kısa Mesaj Servisi (SMS) kullanarak metin mesajları göndermenizi, gönderdiğiniz ve aldığınız mesajları yönetmenizi sağlar.

Mesaj yazarken  tuşuna basarak akıllı giriş, multitap ve sayısal giriş arasında geçiş yapabilirsiniz.

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız SMS mesajlarını okumanızı sağlar. Mesajlar liste şeklinde görüntülenir.

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için 'ye, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise 

Seçenekler'e basın:

Cevapla Gönderen cevaplanır.

Sil Seçilen mesaj silinir.

Düzenle SMS düzenlenir, değiştirilir ve başka bir alıcıya gönderilir.

İlet Seçilen mesaj iletir.

Aynı Numarayı Sil Aynı telefon numarasından gelen mesajları siler.

Telefon/SIM'e Kopyala SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.

Telefon/SIM'e Taşı SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.

Sohbet Gönderen ile sohbet edersiniz.

Tümünü Kopyala SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar.

Tümünü Taşı SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.

Numara Kullan Gönderenin numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

URL kullan Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

Nesneleri Kaydet Mesajdaki multimedya öğeleri telefona kaydedilir.

Giden kutusu

Bir mesajı göndermeden önce *Kaydet ve Gönder* veya *Kaydet* 'i seçtiğiniz takdirde, mesaj giden kutusuna kaydedilir

Bir mesaj gösterilirken, mesajı okumak için 'ye, ardından aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ise  **Seçenekler** 'e basın:

- Gönder** Seçilen mesaj gönderilir.
- Düzenle** Mesaj başka alıcılara gönderilir veya gönderilmeden önce düzenlenir.
- Sil** Seçilen mesaj silinir.
- Aynı Numarayı Sil** Aynı telefon numarasına gönderilen mesajları siler.
- Telefon/SIM'e Kopyala** SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM kopyalar.
- Telefon/SIM'e Taşı** SIM/telefonda kayıtlı seçilmiş mesajı telefon/SIM taşır.
- Tümünü Kopyala** SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM kopyalar.
- Tümünü Taşı** SIM/telefonda kayıtlı tüm mesajları telefon/SIM taşır.
- Numara Kullan** Alıcının numarası veya mesajda yer alan numara alınarak SIM kartına veya telefona kaydedilir, ya da aranır.

URL kullan Web sitesine bağlanmak için mesaj içerisindeki URL'yi alır.

Mesaj Yaz

Yeni SMS oluşturmak ve göndermek için açıklanan adımları uygulayın:

1. **Mesaj Yaz** seçeneğini seçin, metni girin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için 'ye basın:

Bitti Mesaj gönderilir.

Şablon Kullan Önceden ayarlanmış bir mesaj eklenir.

Nesne Ekle Mesajınıza resim, animasyon ve ses eklersiniz.

Metni Biçimlendir **Metin Boyutu**, **Metin Stili** (sadece İngilizce metin, rakam ve semboller için), metin **Hizalama** ve **Yeni Paragraf** hizalama için bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Bu özellik sadece ayarlar metin girilmeden önce yapıldıysa çalışır.

Giriş Metodu Giriş metodu seçilir.

2. **Tamam** seçin ve sonraki seçeneğe geçmek için  tuşuna basın:

Sadece Gönder	Mesaj bir alıcıya gönderilir.
Kaydet ve Gönder	Mesaj Giden Kutusuna kaydedilir ve gönderilir.
Kaydet	Mesaj Giden Kutusuna kaydedilir.
Birden Fazla Gönder	Mesaj birden fazla alıcıya gönderilir.
Grup ile Gönder	Mesaj, bir arama grubundaki tüm numaralara gönderilir.

3. Telefon numarasını girin.

☐'ye basın, telefon numarasını girin veya bir kişi seçerek tekrar ☐'ye basın.

SMS ağı üzerinden bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuzda “Gönderildi” gösterilebilir. Bu yazı, mesajın SIM kartınızda ayarlı olan SMS merkezine gönderildiği anlamına gelir. Fakat mesajın alıcıya ulaşp ulaşmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez.

Sil

Bu menü *Gelen kutusunu sil*, *Giden kutusunu sil* ve mesajların saklandığı tüm saklama konumlarındaki mesajları silmenizi sağlar.

Şablon

Bu menü, en sık kullandığınız 10 adede kadar mesajı önceden hazırlamanızı sağlar. Bir şablon seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için ☐ 'ye basın:

Düzenle

Yeni bir mesaj girebilir veya seçtiğiniz önceden ayarlanmış bir mesajı düzenleyebilirsiniz.

Sil

Seçilen önceden ayarlanmış bir mesajı silersiniz.

Mesaj Ayarları

Bu menü SMS ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Seçenekler şunlardır:

Profil Ayarı

Profil Adı

Güncel profilin adını düzenleyebilirsiniz.

SC Adresi

Varsayılan SMS merkezini seçin. **SIM kartınızda bu hizmet kullanılamıyorsa, SMS merkezi numaranızı girmeniz gerekecektir.**

Geçerli Periyot Mesajınızın SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu seçersiniz. Bu alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır (bu yüzden mesajınızı o anda alamıyordur).

Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Mesaj Tipi Gönderilen mesajların formatını seçersiniz. Bu seçenek şebekeye bağlıdır.

Ortak Ayar

Teslim Raporu **Açık** olarak ayarlanmışsa, alıcınız SMS'i aldığı anda size kısa mesaj ile haber verecektir. **Bu özellik aboneliğe bağlıdır.**

Hafıza Durumu

SIM kartında ve telefonda kayıtlı mesajların hafıza durumunu gösterir.

Tercihli Taşıyıcı

Bu seçenek tercih edilen aktarım modunu ayarlamana sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

MMS

Cep telefonunuz ile MMS (Multimedya Mesaj Servisi) mesajları alabilir ve gönderebilirsiniz.

MMS ile resimler, sesler ve metin içeren mesajlar gönderebilirsiniz.

MMS mesajları gönderirken, mesajını görebilmesi için alıcının da MMS özellikli bir telefona sahip olması gereklidir.

Mesaj Yaz

MMS oluşturmak ve göndermek için aşağıda tarif edilen adımları izleyin:

1. **Mesaj Yaz** 'ı seçin ve şunları girin:

Kime Alıcının telefon numarasını veya E-posta adresini ayarlayın.

Cc Mesajın bir kopyasını göndermek istediğiniz diğer alıcıların telefon numarasını ve E-posta adresini girin.

Bcc Mesajın kopyasını göndermek istediğiniz alıcının numarasını veya e-posta adresini ayarlarsınız, Bcc listesindeki alıcıları diğerleri göremezler.

Konu MMS'in konusu ayarlanır.

İçeriği düzenle MMS'in içeriği düzenlenir.

Eklr Mesaja metin, resim veya ses ekleyin.

2. Düzenlemeyi bitirdiğinizde aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Sadece Gönder

Sadece MMS gönderilir.

Kaydet ve Gönder

MMS kaydedilir ve gönderilir.

Kaydet

MMS daha sonra gönderilmek üzere taslaklar klasörüne kaydedilir.

Taslaklara Kaydet

MMS Taslaklar içine kaydedilir.

Gönderme Seçenekleri

Geçerlilik süresi, Teslim raporu, Okundu raporu, Öncelik ayarlayın.

Çıkış

Çıkış

Gelen kutusu

Bu menü aldığınız MMS mesajlarını okumanızı sağlar. Bir mesaj seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  'ye basın:

Görüntüle

MMS görüntülenir. MMS görüntülenirken,  'ye basarak seçenek menüsüne ulaşabilir, multimedya öğelerini oynatmak veya kaydetmek için **Çal/Resmi farklı kaydet/Sesi farklı kaydet** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Özellikler

Gönderen, konu, tarih ve boyut görüntülenir.

Cevapla

Gönderen cevaplanır.

Tümünü cevapla

Gönderen ve “Kime” ile “Cc” listesinde yer alan tüm alıcılar cevaplanır.

İlet

MMS başka alıcılara gönderilir.

Sil

Seçilen MMS’i siler.

Tümünü Sil

Gelen kutusundaki tüm MMS’leri siler.

Numara Kullan MMS’teki numara alınır.

Giden kutusu

Eğer MMS göndermeden önce **Kaydet ve Gönder** seçerseniz veya MMS başarı ile gönderilemezse, MMS giden kutusuna kaydedilir. Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

Görüntüle

MMS görüntülenir.

Özellikler

Alıcı, konu, tarih ve boyut görüntülenir.

Diğerlerine Gönder

Diğerlerine gönder MMS’i diğerlerine gönderir

Tekrar Gönder Tekrar gönder MMS'i tekrar gönderir.
Eğer MMS başarı ile gönderilmezse, öge görüntülenir.

Sil Seçilen MMS'i siler.

Tümünü Sil Giden kutusundaki tüm MMS'leri siler.

Numara Kullan MMS'teki numara alınır.

Taslak

MMS'i oluşturduktan sonra **Taslaklara Kaydet**'i seçtiğiniz takdirde, MMS Taslak kutusuna kaydedilir. Şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

Görüntüle MMS görüntülenir.

Özellikler MMS'in alıcısı, konusu, tarihi ve boyutu görüntülenir.

Düzenle Seçili MMS düzenlenir.

Gönder mesaj Seçili MMS gönderilir.

Sil Seçilen MMS'i siler.

Tümünü Sil Taslak kutusundaki tüm MMS'leri siler.

Taslak kutusunda mesajın alıcısını ayarlamadığınız takdirde, seçenekler menüsünde Gönder seçeneği kullanılamayacaktır.

Gönderilmiş

Bir mesaj gönderdiğinizde, mesaj **Gönderilmiş** içinde saklanır.

Gönderilmiş mesajlar listesindeyken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  Seçenek tuşuna basın:

Sil Seçilen mesaj silinir.

İlet Seçilen mesaj iletilir.

Klasörüne taşı Seçilen mesajı **Klasörüm** içine taşır.

Tümünü sil Giden kutusu içindeki tüm mesajlar silinir.

Bir mesaj görüntülendiğinde, şu seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Sil Seçilen mesaj silinir.

İlet Seçilen mesaj iletilir.

Şablon

Bu menü, en sık kullandığınız 4 adede kadar mesajı önceden hazırlamanızı sağlar. Bir şablon seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  tuşuna basın:

Görüntüle Şablonu görüntüler.

Özellikler MMS'i gönderen, konusu ve boyutu görüntülenir.

Mesaj Yaz Şablonu düzenler.

Mesaj Ayarları

Bu menü, MMS göndermek veya almak için aşağıdaki yapılandırmaları yapmanızı sağlar:

Oluştur *Oluşturma Modu*, *Resim Yeniden Boyutlama* ve *Otomatik İmza* ayarlar.

Gönder MMS göndermek için *Geçerlilik süresi*, *Teslim Raporu*, *Okuma Raporu*, *Öncelik*, *Slayt Süresi* ve *İletim zamanı* seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Al MMS almak için *Asıl Şebeke*, *Dolaşım*, *Okuma Raporu* ve *Teslim Raporu* seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Filtre MMS veya eposta mesajlarını filtre etmek istediğiniz kişiler için *İsimsiz*, *Maks Boyut (KB)* ve *Reklam* seçeneklerini ayarlayın.

Sunucu Profili

Şebeke yapılandırması ayarlanır. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Hafıza Durumu

MMS hafıza durumu görüntülenir.

Sohbet

Bu menü söz konusu kişi ile SMS kullanarak sohbet etmenizi sağlar.

1. Bir sohbet odası seçerek 'ye basın.
2. *Sohbet Odası Bilgisi*'ni seçin, *Lakabım* ve *Uzak Numara* girerek  tuşuna basın.
3. *Yeni Başlat*'ı seçerek bir mesaj girin, ve sohbeti başlatmak için mesajı söz konusu kişiye gönderin.

Telesekreter Sunucusu

Bu menü telesekreter sunucu numarasını ayarlamanızı ve sesli postalarınızı dinlemenizi sağlar. Sesli posta aldığınızda, şebeke operatörünüz telefonunuza bir mesaj gönderir.

Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan iki adet telesekreter sunucu numarası girebilirsiniz.

Bir sesli posta kutusu seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  'ye basın:

Düzenle Telesekreter sunucu numarası düzenlenir.

Telesekretere Bağlan Sesli posta alınır.

Boş modda  **tuşuna uzun basarak telesekreter sunucusuna hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.**

Yayın Mesajları

Yayın mesajları, bir mobil telefon kullanıcı grubuna gönderilen genel mesajlardır. Bu mesajlar kodlu kanallar üzerinden yayınlanır. Genelde, bir yayın kanalı tek bir tipte mesaj iletebilir. Lütfen kanal numaralarının listesini almak ve yayın bilgilerini edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.

Alma Modu

Bu menü, yayın mesajlarının alınıp alınmayacağını ayarlamayı sağlar. **Açık** seçiliyken, yayın mesajlarını alabilirsiniz. **Kapalı**'yı seçtiğinizde ise, yayın mesajlarını alamazsınız.

Mesaj Oku

Alma modunu etkinleştirdikten sonra yayın mesajlarını okumanızı sağlar.

Diller

Alınabilecek yayın mesajlarını dilini ayarlarsınız.

Kanal Ayarı

Kanal ayarlarına ulaşmak için  'ye basın. Ayrıca kanallar için **Seç**, **Ekle**, **Düzenle** veya **Sil** seçenekleri de sunulmaktadır.

6. Arama Geçmişi

Cep telefonunuz yapılan ve gelen aramaların, otomatik tekrar arama denemelerinin ve arama detaylarının listesini sağlar. Farklı tiplerdeki aramalar ([Cevapsız Aramalar](#), [Yapılan Aramalar](#) ve [Gelen Aramalar](#)) farklı simgelerle gösterilir. En son yapılan arama en üstte olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar. Eğer aranan kişi telefon rehberinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.

Cevapsız Aramalar

Bu menü en son cevapsız aramaları görüntülemenize izin verir. Her bir aramanın tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığı görüntülenir. Tarihi, saati ve kaç kere cevapsız kaldığını görmek için 'ye basın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  [Seçenekler](#) tuşuna basın:

Sil	Seçilen numarayı siler.
Telefon Rehberine Kaydet	Seçilen numara kaydedilir.
Ara	Seçilen numarayı arar.
IP Ara	Eğer IP numarası ayarlandıysa, IP Ara seçmek IP numara'sını numaranın önüne ekler ve arar.

[SMS Gönder](#)

Cevapsız numaraya SMS gönder.

[Düzenle](#)

Cevapsız numarayı düzenle.

Yapılan Aramalar

Bu menü en son yapılan başarılı veya başarısız aramaları görüntülemenize izin verir.

Gelen Aramalar

Bu menü en son gelen aramaları görüntülemenize izin verir.

Arama Kaydı Silme

Bu menü [Cevapsız Aramalar](#), [Yapılan Aramalar](#), [Gelen Aramalar](#) 'ı veya [Tümünü Sil](#) ile tüm aramaları silmenizi mümkün kılar.

Arama Süresi

Bu menü [Son Arama Süresi](#), [Toplam Giden](#) ve [Toplam Alınan](#) (saat, dakika ve saniye olarak gösterilir) görüntülemenize izin verir. Tüm arama sürelerini sıfırlamak için [Tüm Süreyi Sıfırla](#) seçeneğini seçebilirsiniz.

Şebeke özellikleri, sürelerin yuvarlanması, faturalama gereksinimleri, vergiler gibi nedenlerle servis sağlayıcınız tarafından fatura edilen arama ve servis süreleri farklı olabilir.

Arama Ücreti

Son Arama Ücreti

Son aramanın ücretini gösterir.

Toplam Ücret

Ücret sayımının en son sıfırlanışından beri yapılan aramaların en son ücretini gösterir. Eğer toplam ücret **Maks Ücret** seçeneği ile ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar başka arama yapamazsınız.

Ücret Sıfırla

Ücret sayacı sıfırlanır. Bunun için PIN2 kodunu girmeniz ve onaylamanız gereklidir.

Maks Ücret

Maksimum arama ücreti ayarlanır (PIN2 kodu gereklidir).

Birim Başı Fiyat

Aramalar için birim fiyatı ayarlamanızı sağlar. Bu birim fiyatı, arama ücretinin hesaplanmasında kullanılacaktır (PIN2 kodu gereklidir).

SMS Sayaç

Gönderilen ve alınan mesajların sayısını gösterir.

GPRS Sayacı

GPRS ile gönderilen ve alınan veri miktarını listeler. Sayacı sıfırlayabilirsiniz. Ölçü birimi Byte'dır.

7. Ayarlar

Bu menü, telefonunuzda bulunan her bir seçenek için ayarları değiştirmenizi (saat ve tarih, güvenlik, arama yönlendirme vb.) sağlar.

Telefon Ayarı

Saat ve Tarih

Tuş takımı veya gezinti tuşları ile saati ve tarihi ayarlamanızı sağlar. Aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

Şehrini Ayarla Bulunduğunuz şehri seçin.

Saat/Tarih Ayarla Tuş takımı veya gezinti tuşları ile tarihi/saati girin.

Biçim Ayarla **Saat Biçimi** ve **Tarih Biçimi** ayarlanır.

Programlı Açma/Kapama

Bu menü telefonunuzun otomatik olarak açılacağı ve kapanacağı saati ayarlamanızı sağlar. Bir öğe seçin ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  'ye basın:

Durum **Etkin** (ayarı etkinleştirir) veya **Devre dışı** (ayarı devre dışı bırakır) olarak ayarlayabilirsiniz.

Açılış/Kapanış Gücün belirli bir saatte açılmasını veya kapanmasını talep edebilirsiniz.

Saat Tuş takımını kullanarak saati girebilirsiniz.

Dil

Bu menü tüm menü metinleri için dil seçmenizi sağlar. Dil listesinde gezinmek için  veya  tuşuna basın ve seçmek için  tuşuna basın.

Tercih Edilen Giriş Metodları

Bu menü, varsayılan giriş metodunu ayarlamanızı sağlar.

Karşılama Metni

Açık veya **Kapalı** olarak ayarlayın ve telefonun karşılama metnini düzenleyin.

Hızlı Arama

Bu menü, telefon rehberinizde kayıtlı bulunan bir numarayı hızlı aramanızı sağlar. En fazla 8 hızlı arama numarası kaydedebilirsiniz, sayı tuşuna uzun bastığınızda o tuşa ait telefon numarası aranır. Bunun için **Hızlı Arama Etkin** ve **Numara Ayarla** seçeneklerini ayarlamanız gereklidir.

Kısayollar

Bu menü önceden ayarlanmış 10 menü öğesini hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Kısayol menüsüne ulaşabilmek için, boş ekranda **Ana Menü** > **Ayarlar** > **Telefon Ayarları** > **Kısayollar** seçin. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Seçenek** tuşuna basın:

Ekle	Yeni kısayol eklemek için.
Düzenle	Varolan bir kısayolu düzenlemek için.
Sil	Varolan bir kısayolu silmek için.
Tümünü Sil	Tüm kısayolları silmek için.
Devre Dışı	Kısayolu devre dışı bırakmak için Bu seçeneğe ikinci defa basarak kısayolu tekrar devreye sokabilirsiniz.
Sırasını Değiştir	Kısayolların sırasını değiştirmek için. Örneğin ilk kısayolu, listedeki üçüncü kısayol olarak değiştirebilirsiniz.

Atanmış tuş

Boş modda, gezinti tuşlarına basarak önceden ayarlanmış bazı fonksiyonlara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu menü, önceden ayarlanmış fonksiyonları ihtiyacınıza göre değiştirmenize izin verir.

Uçak Modu

Bu menü, menünüzü **Normal Mod** veya **Uçak Modu** olarak ayarlamana izin verir. **Açılıştaki Sorgula** da seçebilirsiniz, böylelikle telefonunuzu açtığınızda size hangi modu seçmek istediğiniz sorulur. Eğer **Uçak Modu** aktifse, şebeke fonksiyonu kapatılır ve ilgili tüm şebeke işlemleri engellenir.

Çeşitli Ayarlar

Bu menü LCD Aydınlatmanın **Parlaklık** ve **Saat** ayarını yapmanızı sağlar.

Karakteristik Görüntüler

Temalar	Menü rengi seçin: Kırmızı , Yeşil veya Mavi , sonra geçerli temayı aktifleştirin ve menü rengini değiştirin.
----------------	---

Duvar kağıdı Boş modda ana ekranın fon resmini ayarlayabilirsiniz: Önceden tanımlı resimlerden seçmek için **Sistem** seçin veya indirdiğiniz resimlerden seçmek için **Kullanıcı Tanımlı** seçin.

Ekran Koruyucu Ekran koruyucu durumunu ve bekleme süresini ayarlamak için **Ayar** seçin. **Seç** içine girerek **Sistem** veya **Kullanıcı Tanımlı** seçin. Bu fonksiyonun işlevi Duvar Kağıdı ile aynıdır.

Açılış Göstergesi Açılışta görüntülenecek resmi ayarlamanızı sağlar: Önceden tanımlı resimlerden seçmek için **Sistem** seçin veya indirdiğiniz resimlerden seçmek için **Kullanıcı Tanımlı** seçin.

Kapanış Göstergesi İşlev **Açılış Göstergesi** ile aynıdır.

Ana Menü Stili Ana Menü stilini **Matrks** veya **Sayfa** olarak ayarlamanızı sağlar.

Tarih ve Saat Göster Bekleme modunda tarih ve saati göstermek veya göstermemek için bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Kendi Numaramı Göster

Eğer **Telefon Rehberi > Ekstra Numara > Kendi Numaram** menüsü içinde isim ve numaa ayarladıysanız, bekleme modundayken isim görüntülenir. (Note: Duvar kağıdı **Analog Saat** ve **Dijital Saat** olarak ayarlandığında, kendi numaramı göster görüntülenmez). Bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

Operatör İsmi Görüntüle

Bekleme modunda şebeke operatörünün adını göstermek veya göstermemek için bu seçeneği **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Arama Ayarı

Arayana Kimliği

Şebekenize bağlı olarak **Kimlik**, **Şebeke Ayarlı**, **Gizle** veya **Kimlik Gönder** seçeneklerinden birini seçmek suretiyle kimliğinizi aradığınız kişiye gösterebilir veya o kişiden gizleyebilirsiniz.

Arama Bekletme

Bu seçenek, Arama Bekletme fonksiyonu için **Aktifleştir** veya **Devre dışı** ayarlarını sunar. Bu seçenek aktif olduğunda, görüşmeniz devam ederken biri sizi aramaya çalıştığında bip sesi duyarsınız. Bu seçenek

devrede değilken, telefonunuz herhangi bir uyarı vermeyecek ve araya kişi meşgul sesi duyacaktır. [Meşgulse Yönlendir](#) seçeneğini etkinleştirdiyseniz, arama başka bir telefona yönlendirilecektir. Arama Bekletme seçeneğinin durumunu kontrol etmek için [Durum Sorgula](#)'yı seçin.

Arama Yönlendirme

Gelen aramaları telesekretere veya başka bir numaraya yönlendirmeniz içindir (telefon rehberinde olsun veya olmasın).

[Tüm Sesli Aramaları Yönlendir](#) Tüm gelen aramalar yönlendirilir. Bu seçeneği seçerseniz, devre dışı bırakana kadar hiçbir arama alamazsınız.

[Cevap Yoksa Yönlendir](#) Bir aramaya cevap vermediğinizde arama yönlendirilir.

[Meşgulse Yönlendir](#) Görüşme yaparken gelen aramalar yönlendirilir

[Ulaşılıyorsa Yönlendir](#) Telefonunuz kapalıyken veya kapsama alanı dışındayken gelen aramalar yönlendirilir.

[Tüm Veri Aramalarını Yönlendir](#) Tüm veri aramaları yönlendirilir.

[Tüm Yönlendirmeler İptal](#) Tüm yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

[Aktifleştir](#) seçin ve aramalarınızın iletileceği numarayı girin. Arama yönlendirme seçeneklerinin durumunu kontrol etmek için [Durum Sorgula](#) seçin. Aramalarınızı telesekretere yönlendirmeden önce, telesekreter numaranızı girmeniz gerekir. Bu özellik aboneliğe bağlıdır.

Arama Engelleme

Telefonunuzun kullanımını belirli aramalar ile sınırlamanızı sağlar. Bu [Aranan Numaralar \(Tüm Aramalar, Uluslararası Aramalar veya Ülken Hariç Uluslararası\)](#) ve/veya [Gelen Aramalar \(Tüm Aramalar ya da Dolaşımdayken\)](#) için uygulanabilir. Her iki durumda, [Tümünü İptal Et](#) seçeneği tüm aramalara bir seferde uygulanır.

[Engelleme Şifresi Değiştir](#) engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar. [Durum Sorgula](#) seçeneği bir arama tipinin engellenip engellenmediğini görmenizi sağlar.

[Bu özellik şebeke bağımlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan özel arama engelleme şifresi gerektirir.](#)

Arama Süresi Hatırlatıcı

Bu menü telefonun belirli süreden son bipleyip biplemeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Kapalı** (bip sesi çıkmaz), **Tek** (1 ile 3000 saniye arasında bir değer seçin, telefonun bip sesini çıkartacağı süre) veya **Periyodik** seçin (30 ile 60 saniye arasında bir değer seçin, bu telefonun bip sesini çıkartacağı periyodik süredir. Telefon her periyodik sürenin sonunda bip sesi çıkartacaktır).

Arama Süresi Ekranı

Bu menü arama sırasında arama süresinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

Otomatik Tekrar Arama

Eğer yaptığınız arama cevaplanmazsa, telefonunuz belirli aralıklarla bu numarayı otomatik olarak tekrar arar. Otomatik tekrar aramayı iptal etmek için ☐ veya ☐ tuşuna basın.

IP Numarası

Bu menü 3 grup IP numarasını kaydetmenizi sağlar, böylelikle IP arama yapmadan önce numara girmenize gerek kalmaz. ☐ **Seçenek** tuşuna basarak IP Numarasını **Aktifleştir** veya **Düzenle** seçin.

IP araması yapmadan önce IP numarası şebeke operatörünüz tarafından desteklenmelidir. Yeni SIM kart değiştirdiğinizde, kaydettiğiniz IP numarası silinir. Telefona girdiğiniz IP numarasını

doğrulamaz. Bu yüzden, lütfen numaranın doğru olmasına dikkat edin.

Şebeke Kurulumu

Şebeke Seçimi

Bu menü servis şebekesini seçmenize izin verir (**Otomatik** seçmenizi önerir).

Otomatik Telefonunuz otomatik olarak kullanılabilir şebekeyi seçer ve kaydolar.

Manuel Size bölgenizde kullanılabilir durumdaki şebekelerin listesini sağlar. Kaydolmak istediğiniz şebekeyi seçin ve onaylamak için ☐ tuşuna basın.

Şebekeniz dışındaki bir şebekeyi sadece bu şebekenin şebekenizle geçerli dolaşım anlaşması olması durumunda seçebilirsiniz. Eğer şebeke değiştirirseniz, telefonunuzun çalışması ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

Tercihli Şebekeler

Bu menü tercih sıranıza göre şebeke listenizi oluşturmanızı sağlar. Bir kez tanımlandığında, telefon şebekeye bu tercihler doğrultusunda bağlanmaya çalışacaktır.

GPRS Bağlantısı

Bu seçenek GPRS bağlantı modunu ayarlamanızı sağlar. *Her zaman* veya *Gerektiğinde* seçebilirsiniz.

Güvenlik Kurulumu

SIM Kilidi

SIM kilidi aktif olduğunda, PIN kodunuzu girmelisiniz (PIN kodu SIM kartı ile birlikte servis sağlayıcı tarafından sağlanır). Eğer üç kez üst üste yanlış girerseniz, PUK koduna ihtiyacınız olur (PIN kilit açma kodu). PUK kodu PIN kilidini açmak veya değiştirmek için kullanılır. Eğer PUK kodunuz yoksa veya kaybettiyerseniz, lütfen şebeke operatörünüzle temasa geçin.

PIN kodunu girin ve ☐ tuşuna basın. Eğer SIM kilidi *Kapalı* ise, durum *Açık* olur ya da tam tersi.

Telefon Kilidi

Bu menü telefonunuz için şifre ayarlama imkanı sağlar. Varsayılan ayar *Kapalı* şeklindedir. Durumu Açık olarak ayarladığınızda, telefonun her açılışında şifreyi girmeniz gerekir.

Şifreyi girin ve ☐ tuşuna basın. Eğer Telefon kilidi *Kapalı* ise, durum *Açık* olur ya da tam tersi.

Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dür.

Otomatik Tuş Takımı Kilidi

Bu menü tuş takımınızı otomatik kilitlemenizi sağlar. Varsayılan ayar *Açık* şeklindedir.

Tuş takımının kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin ve onaylamak için ☐ tuşuna basın.

Sabit Arama

Bu menü kişilerinizi yönetmenize izin verir. PIN2 kodunu girmeniz gerekir, bu şebeke operatörünüz tarafından sağlanmalıdır.

Mod İki mod mevcuttur: *Açık* (sadece Sabit Arama Listesinde kayıtlı numaraları arayabilirsiniz) ve *Kapalı* (tüm numaraları arayabilirsiniz).

Sabit Arama Listesi Sabit arama listesini görüntüler. ☐ *Ekle* tuşuna basın, isim ve telefon numarasını girin sonra ☐ tuşuna basın, PIN2 kodunu girin ve ☐ tuşuna basın.

Tüm SIM kartlarda PIN2 bulunmaz. Eğer SIM kartınızda PIN2 kodu yoksa, bu menü kullanılamaz.

Engelli Arama

Bu menü farklı tiplerdeki aramaları kısıtlamanıza izin verir. SIM kartınız destekliyorsa bu özelliği aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Şifre Değiştir

Bu menü **PIN** kodunu, **PIN2** kodunu ve **Telefon Kilidi Şifresi**'sini değiştirmenizi sağlar.

PIN

PIN SIM kart ile birlikte sağlanır. Varsayılan PIN servis sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız otomatik olarak bloke olur ve açılması için sizden PUK kodunu girmeniz istenir. PUK kodunu servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Arka arkaya üç kez yanlış PUK kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

Varsayılan PIN kodu 1234 şeklindedir. En kısa sürede kendi seçeceğiniz bir kod ile değiştirmelisiniz.

PIN2

Ücretlendirme veya sabit arama gibi çeşitli özel şebeke fonksiyonlarına erişmek için kullanılır. Arka arkaya üç kez yanlış PIN2 kodu girerseniz SIM kartınızın PIN2 kodu bloke olur. PIN2 kodunu açmak için servis sağlayıcınızdan edineceğiniz PUK2 kodu gerekir. Arka arkaya üç kez yanlış PUK2 kodu girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak

bloke olur. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

Telefon Kilidi Şifresi

Telefonunuzu başka kişilerin kullanmasını önler. Verinizi korumak için fabrika ayarlarına dönmekten önce telefon kilidi şifresini girmeniz gerekir. Telefon kilidinin başlangıç hali 0000'dir.

Fabrika Ayarlarına Döndür

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar.

Telefon kilidi şifresini girin ve onaylamak için ☐ tuşuna basın.

Doğru şifreyi girdiğinizde (Telefon Kilidi Şifreniz ile aynıdır, varsayılan değer 0000 şeklindedir), telefonunuz fabrika ayarlarına döndürülür.

Ses efekti

Ekolayzır

Bu menü müzik çalarken ses frekansını ayarlamanızı sağlar.

8. Multimedya

Kamera

Cep telefonunuzun dahili dijital kamerası vardır. Fotoğraf çekebilir, telefonunuzda saklayabilir veya data kablosu ile PC'nize aktarabilir, duvar kağıdı olarak kullanabilir ya da MMS ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Kamerayı aktifleştirme

[Ana Menü](#) > [Multimedya](#) > [Kamera](#) seçerek veya boş ekranda 'ye basarak kamerayı açabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo kamera modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

- ▲ / ▼ Zoom arttır/azalt
- ◀ / ▶ Pozlama kompensasyonu arttır/azalt
-  Fotoğraf çekme
-  [Kamera](#) modundan çık ve ana ekrana dön.
-  [Seçenek](#) menüsüne erişir.
-  Önceki ekrana döner
-  Efekt Ayarı
-  Beyaz Dengesi Ayarla
-  Gecikme Zamanlayıcı Ayarla

-  Sürekli çekimi aktifleştirme/devreden çıkartma
-  Sahne Modu Seç
-  Resim Kalitesi Ayarla
-  Resim Boyutu Ayarla

Fotoğraf çekme

1. Çekeceğiniz fotoğrafı belirleyin ve çekmek için  tuşuna basın.
2. Fotoğraf çekildiğinde, görüntüleme ekranı açılır. Fotoğrafı kaydetmek için  tuşuna basın veya silmek etmek için  tuşuna basın.

Kamera seçenekleri menüsü

Bu bölüm Kameranın [Seçenek](#) menüsünü açıklar.

[Albüm](#) [ImageViewer](#) erişimi.

[Kamera Ayarları](#) [Çekim Sesi](#), [EV](#), [Bantlama](#), [Gecikme Zamanlayıcı](#), ve [Sürekli Çekim](#) ayarlama.

[Resim Ayarları](#) [Resim Boyutu](#) (176x220, 160x120, 320x240, 648x480 veya 1280x960) ve [Resim Kalitesi](#) ([Normal](#), [Yüksek](#), [Hassas](#) veya [Düşük](#)) ayarlayın.

<i>Beyaz Dengesi</i>	Farklı konumlar için <i>Beyaz Dengesi</i> seçin: <i>Oto</i> , <i>Gün ışığı</i> , <i>Tungsten</i> , <i>Fluorescent</i> , <i>Bulut</i> veya <i>Parlaklık</i> .
<i>Sahne Modu</i>	Sahne modunu <i>Oto</i> veya <i>Gece</i> olarak ayarlayın.
<i>Efekt Ayarı</i>	Resim için özel efekt ayarlayın.
<i>Çerçeve Ekle</i>	Fotoğrafa çerçeve ekler. Bazı çerçeveler sadece belirli resim boyutları için kullanılabilir.
<i>Saklama</i>	Kaydetme konumunu <i>Telefon</i> veya <i>Hafıza Kartı</i> olarak ayarlayın.
<i>Varsayılanları Yükle</i>	Tüm kamera ayarlarını varsayılan değerlere döndürmek için.

Resim Görüntüleyici

Fotoğraf çektiğinizde ve bunu kaydettiğinizde *Resim Görüntüleyici* klasörüne kaydedilir. Menüü açtığınızda, fotoğraflarınız küçük resim olarak görüntülenir. Listede gezinmek için ◀ ve ▶ gezinme tuşlarını kullanın. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın:

<i>Görüntüle</i>	Resmi görüntüler.
<i>Tarama Stili</i>	Tarama stilini <i>Liste Stili</i> veya <i>Matrix Stili</i> seçebilirsiniz.
<i>İlet</i>	Seçilen resmi <i>Duvar Kağıdına</i> , <i>Ekran Koruyucuya</i> , <i>Açılış Göstergesine</i> , <i>Kapanış Göstergesine</i> , <i>Ekran Koruyucu</i> , <i>MMS'e</i> ve <i>EMS'ye</i> gibi seçeneklere uygulayın.
<i>Yeniden adlandır</i>	Seçilen resmi yeniden adlandırır.
<i>Sil</i>	Seçilen resmi siler.
<i>Tüm Dosyaları Sil</i>	Tüm resimleri siler.
<i>Sırala</i>	Tüm resimleri isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.
<i>Saklama</i>	Kaydetme konumunu <i>Telefon</i> veya <i>Hafıza Kartı</i> olarak ayarlayın.

eKitap

Bu menü telefon veya mikro SD karta kaydedilmiş metin dosyasını görüntülemenizi sağlar (kart yuvasına mikro SD kart taktığınızdan emin olun). Seçtiğiniz metin dosyasını bir ekitap klasörüne

kopyalamalı ve kaydetmelisiniz, böylelikle **eKitap** menüsüne girdiğinizde metni okuyabilirsiniz. Eğer varolan dosyalar varsa, metin dosyalarının listesi ekranda görüntülenir. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Oku	Seçilen dosyayı oku.
Yeniden adlandır	Seçilen dosyayı yeniden adlandır.
Sil	Seçilen dosyayı siler.
Tüm Dosyaları Sil	eKitap altındaki tüm dosyaları siler.
Sırala	Dosyaları Tiple , Süreyle , Boyutla veya Hiçbiri (sıralama yok veya rasgele sıralama) ile sıralayın.
Saklama	Kaydetme konumunu Telefon veya Kartı olarak ayarlayın.

Bu fonksiyon sadece ekitap menüsü altındaki klasöre kayıtlı dosya boyutu 2MB altında metin dosyalarını destekler.

Video Kaydedici

Bu menü MP4 formatında video kaydetmenizi sağlar.

Video Kaydediciyi Aktifleştir

Video Kaydedici seçin ve aktifleştirmek için  tuşuna basın.

Aşağıdaki tablo video kaydedici modundaki çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

-  Zoom arttır/azalt
-  Pozlama kompensasyonu arttır/azalt
-  Kaydı Başlat / Duraklat
-  Video kayıt modundan çıkar ve ana ekrana döner
-  **Seçenek** menüsüne erişir.
-  Önceki ekrana döner
-  Efekt Ayarı
-  **Beyaz Dengesi** Ayarlar

Video kaydeder

Kadrajınızı belirleyin ve kayda başlamak için  tuşuna basın. Kayıt sırasında,  **Duraklat/Devam et** tuşlarına basabilirsiniz. Kaydı durdurmak ve videoyu kaydetmek  tuşuna basın.

Video Kaydedici seçenekleri menüsü

Bu bölüm Video Kaydedicinin **Seçenek** menüsünü açıklar.

Oynatıcıya	Video Oynatıcıya Erişir
Video Kaydedici	Beyaz Dengesi , EV , Gece Modu ve Ayarı
Video Ayarları	Video Kalitesi , Dosya Boyutu Limiti , Kayıt Süresi Limiti , Ses kaydet ve Format Kodlaması ayarlayın
Efekt Ayarı	Video için özel efekt ayarlar
Saklama	Kaydetme konumunu Telefon veya Hafıza Kartı olarak ayarlayın
Varsayılanları Yükle	Tüm video kaydedici ayarlarını varsayılan değerlere döndürür

Video Oynatıcı

Bu seçenek kaydetmiş olduğunuz veya telefonunuzda bulunan videoları izlemenizi sağlar. Bir video seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Çal	Seçilen videoyu oynatır.
İlet	Seçilen videoyu Telefon Rehberine , Ekrana Koruyucuya , Açılış Göstergesine ve Kapanış Göstergesine gibi seçeneklere uygulayın.
Yeniden adlandır	Seçilen videoyu yeniden adlandırır.
Sil	Seçilen videoyu siler.
Tüm Dosyaları Sil	Tüm videoları siler.
Sırala	Tüm videoları isim, tip, saat veya boyuta göre sıralar.
Saklama	Kaydetme konumunu Telefon veya Hafıza Kartı olarak ayarlayın.

Video oynatılırken hızını  tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz. Videodaki görüntüyü yakalamak için  tuşuna basın. Yakalanan görüntüler Dosya Yöneticisindeki fotoğraflar arasına kaydedilir. Videoyu tam ekran/yatay moda oynatmak için  tuşuna basın.

Fotoğraf Sanatçısı

Bu menü sizi *Dosya yöneticisine* bağlar, bu sayede telefonunuzdaki *Görüntüler* ve *Fotoğraflar* içindeki resimleri yönetebilirsiniz.

Bir resim seçin ve aşağıdaki fonksiyonlara ulaşmak için  tuşuna basın:

Otomatik Seçilen resmi otomatik olarak
Yeniden yeniden boyutlandırarak ekrana
Boyut uydurur (örn. 176 x 220).

Ana LCD Seçilen resmi manuel olarak yeniden
Klip boyutlandırır. Kırılması gereken alanı seçmek için gezinme tuşlarına basın. Kırılmış alanı büyötmek için  küçöltmek için  tuşuna basın.

Resmi düzenlemeyi bitirdiğinizde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

Farklı Resmi yeni dosyaya kaydet.
Kaydet

Efekt Ekle Telefonun sağladığı efekti uygula.

Çerçeve Ekle Resme telefon tarafından sağlanan bir çerçeve ekle. Resim için aynı çerçeveyi tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Simge Ekle Resme telefon tarafından sağlanan bir simge ekle. Seçilen simgeyi taşımak için gezinme tuşlarını kullanın. Daha sonra  tuşuna ve  *Bitti* tuşuna basın.

Metin Ekle Metnin ekleneceği konuma taşımak için gezinme tuşlarını kullanın.  tuşuna ve  *Bitti* tuşuna basın.

Ayar Resmin görüntü ve rengini ayarlayın.

Kapak Resmi döndürmek için gezinme tuşlarını kullanın.

Kanvas Eğer tam ekran olarak
Genişlet görüntülenmezse resmin boyutunu ayarlayın (örn. 176 x 220).

Yardım *Efekt Ekle*, *Çerçeve Ekle*, *Simge Ekle* ve *Metin Ekle* ile ilgili bilgi edinin.

Ses Çalar

Bu menü müzik çalmanıza izin verir: Ses çalara kaydedilen müzikler otomatik olarak algılanır ve çalma listesine eklenir. Müzik çalarken arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Bağlantı sağlandığında duraklar.

Ses Çalar Aktifleştir

Boş moddayken • tuşuna basın veya **Ses Çalar** seçin. Aşağıdaki tablo müzik çalınırken çeşitli tuşların fonksiyonlarını açıklar.

- ▲ Çal/Duraklat
- ▼ Durdur
- ◀ Önceki müzik izine atla
- ▶ Sonraki müzik izine atla

Ses tuşları Müzik sesini ayarla

-  **Ses Çalar** modundan çık ve ana ekrana dön
-  Çalma **Liste'sine** erişin ve  tuşuna tekrar basarak **Seçenek** menüsüne erişin.
-  Önceki ekrana döner

Ses çalar seçenek menüsü

Çal Seçilen müzik izini çalar.

Detaylar Müzik izinin detaylarını gösterir.

Zillere Ekle Parçayı Kullanıcı Profillerinden zil tonu seçerken seçim yapacağınız listeye ekler.

Liste Yenile Ses Çalar çalma listesini yeniler.

Ayarlar **Çalma Listesi**, **Oto Oluş Listesi**, **Tekrar** (Tekrar modu), **Karıştır** (Çalma sırası), **Arka Plan Çalma** (Ses çalardan çıktığınızda çalmaya devam etme veya etmememe), **Ekolayzır** ve **Spektrum Ekran Stili** (Eksiksiz stil serisini görüntüler) içerir.

Müzik Ekle/Sil

1. Telefonunuzu kapatın.
2. USB data kablosu ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayar telefonunuzu tanıdıktan sonra, müzik izlerini telefonunuza kopyalayabilir veya telefonunuzdakileri silebilirsiniz.

Tüm müzik izleri kök dizine kopyalanmalıdır. Bu konum telefon tarafından belirlenmiştir ve değiştirilemez.

Ses Kaydedici

Bu menü ses kaydetmenize izin verir. Kaydettiğiniz sesi çalabilir, yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz. Kaydetmeyi seçin ve  tuşuna basın veya  tuşuna doğrudan basarak **Seçenek** menüsüne girin.

Kaydet Kaydetmeyi başlatmak için  tuşuna basın,  tuşuna basarak **Duraklat** veya **Devam** seçebilirsiniz. Kaydı bitirmek için,  **Durdur** tuşuna basın. kayıt için dosya ismi girin ve  tuşuna basın.

Çal Kaydı dinle.

İlave et Kayda ses ilave et.

Yeniden adlandır Kaydı yeniden adlandırır.

Sil Kaydı sil.

Tümünü Sil Tüm kayıtları sil.

Ayarlar Kaydın formatını ayarlayın.

İlet Kaydı diğer seçeneklere uygular.

Melodi Oluştur

Bu menü melodi oluşturmanıza ve bunu zil sesi olarak ayarlamanıza izin verir.

Melodi yoksa, melodi oluşturmak için  **Ekle** tuşuna basabilir ve melodi oluştururken  tuşuna basarak **Seçenek** menüsüne girebilirsiniz. Mevcut bir melodi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek için  **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz.

Melodi oluştururken tuş fonksiyonları

-  Sus ekler.
-   Do-Si girer.
-  Titreşim efekti girer (titreşimli nota).
-  Aydınlatma efekti girer.
-  Notanın ayarını yüksek, orta veya düşük olarak değiştirir.
-  Notanın durumunu yüksek, normal veya düşük olarak değiştirir.
-  Tempoyu değiştirir.

Titreşim veya aydınlatma seçmek için gezinme tuşlarına basın, efekti açmak veya kapatmak için  veya  tuşlarına basın.

Melodi oluştururken seçenek menüsü

Çal	Melodiyi çalar.
Çalma Hızı	Dinleme hızını ayarlar.
Enstrüman Seç	Müzik enstrümanı seçer.
Kaydet	Melodiyi kaydeder.
Melodinin seçenek menüsü	
Çal	Seçilen melodiyi çalar.
Düzenle	Seçilen melodiyi düzenler.
Ekle	Yeni melodi oluşturur.
Yeniden adlandır	Seçilen melodiyi yeniden adlandırır.
Sil	Seçilen melodiyi siler.
Tüm Dosyaları Sil	Tüm melodileri siler.
İlet	Melodiyi Kullanıcı Profiline , MMS'e ve EMS'ye gibi diğer seçeneklere uygulayın
Ayarlar	Tercih edilen kaydetme konumunu Telefon veya Kart olarak ayarlayın.

Dosya Yöneticisi

Bu menü hem cep telefonu hem de hafıza kartındaki toplam hafıza kapasitesini ve boş hafıza kapasitesini görmenizi sağlar. Ayrıca telefonunuzdaki resimleri, kaydedilmiş sesleri, zil tonlarını ve müzik dosyalarını yönetmenizi sağlar.

Aşağıdakilere erişmek için  [Seçenek](#) tuşuna basın:

[Aç](#)

Klasörü açar. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için dosya veya klasör seçebilirsiniz:

• Dosya işlemleri

[Çal](#) (müzik dosyaları için), [Görüntüle](#) (resim dosyaları için), [İlet](#), [Detay](#), [Yeniden Adlandır](#), [Kopyala](#), [Taşı](#), [Sil](#), [Tüm Dosyaları Sil](#) ve [Sırala](#).

• Klasör işlemleri

[Aç](#), [Klasör Oluştur](#), [Yeniden Adlandır](#), [Sil](#) ve [Sırala](#).

Klasör oluştur Yeni klasör oluşturur.

Dosyalarınızı alt klasörler şeklinde de organize edebilirsiniz. Alt klasör yaratmak istediniz, klasörü seçin.  Düzenle tuşuna basın ve Klasör Oluştur seçin. Artık dosyalarınızı alt klasöre kaydedebilirsiniz.

Biçim Klasörü biçimlendirir. (Sadece kök dizinde geçerlidir).

Dosya yöneticisi ekranının üst sağ köşesi kullanılan saklama belleğini gösterir. Dosya yöneticisinde bir dosya veya klasör seçtiğinizde, sağ üst köşede dosya/klasörün tarih ve boyutu görüntülenir.

9. Eğlence ve Oyunlar

Oyunlar

Oyunu seçin ve  tuşuna basın. Belirli bir oyun ile ilgili detaylar için, ekrandaki talimatlara bakın.

Kronometre

Telefonunuz kronometre fonksiyonuna sahiptir. Mevcut iki tip kronometre vardır: *Tipik Kronometre* ve *nYol Kronometresi*. *Tipik Kronometre* seçtiğinizde, aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Ara Zaman Başlatma/durdurma/devam ettirmek için  *Başlat/Durdur/Devam et* tuşlarına basın, ara zamann için  *Ara zaman* tuşuna basın. *Ara zaman*, seçtiğinizde kronometre sürekli olarak sayar.

Tur Zamanı Başlatma/durdurma/devam ettirmek için  *Başlat/Durdur/Devam et* tuşlarına basın, ara zamann için  *Ara zaman* tuşuna basın.  *Tur* tuşuna bastığınızda, kronometre baştan saymaya başlar.

Kaydı görüntüle Kaydedilen kaydı görüntüle.

nYol Kronometresi seçtiğinizde, sürenizi kaydetmek için  *Başlat* tuşuna basabilirsiniz. Dört süre tipi vardır. Bunlar , ,  ve  gezinme tuşları ile gösterilir. Seçilen süre kırmızı renk ile gösterilir

Oyun Ayarı

Bu menü oyunun ses ve titreşim özelliklerini açmanızı ve kapatmanızı sağlar.

BGM (Arka plan müzik), *Ses Efektleri* veya *Oyun Titreşimi* seçin, daha sonra  tuşlarına basarak *Açık* veya *Kapalı* seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.

10. Kullanıcı Profili

Bu menü, gelen aramalar veya gelen yeni mesajlar için farklı ortamlara uygun şekilde uyarlayabileceğiniz zil sesi, uyarı tipi, zil sesi yüksekliği, cevaplama modu ve aydınlatma gibi ayarları düzenlemenizi sağlar.

Genel, Toplantı, Açık hava, İç mekan veya *Kulaklık* seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  *Seçenek* tuşuna basın:

Aktifleştir

Seçilen profili aktifleştirir.

Özelleştir

Seçilen modu *Ton Ayarı* (*Gelen Arama, Alarm, Açılış, Kapanış, Mesaj Tonu* ve *Tuş Takımı Tonu*), *Ses* (*Zil sesi* ve *Tuş Tonu*), *Uyarı Tipi* (*Zil, Sadece Titreşim, Titr. ve Zil* veya *Önce Titr. Sonra Zil*), *Zil Tipi* (*Tek, Tekrarla* veya *Azalan*), *Ekstra Ton* (*Uyarı, Hata, Kamp açık* ve *Bağlan*), *Cevaplama Modu* (*Her Tuşla*) dahil olmak üzere ayarlayabilirsiniz.

Cevaplama Modu “Otomatik” seçeneği telefon sadece Kulaklık Modu kullanılabilir. Kulaklık modunun aktif olması gerekmez. Kulaklığı telefona taktığınızda kulaklık modu otomatik olarak aktifleşir.

11. Ajanda

Bu menü hareket halindeyken organize kalmanızı ve bilgilendirilmenizi sağlayan özellik ve seçenekler içerir.

Takvim

Bu menü takvimi görüntülemenizi ve Yapılacak Listesine görevler eklemenizi.

Takvimi görüntülemek için gezinme tuşlarına basabilirsiniz.

Görüntülemek istediğiniz tarihi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için ☐ **Seçenek** tuşuna basın:

Görev Listesi Görev için tarih, saat, notlar, alarm ayarlamaları ve takvim göndermenizi sağlar. Yeni görev eklemek için ☐ tuşuna basın, veya mevcut görevleri görüntüleyin ve düzenleyin (Detaylar için lütfen “Yapılacak Listesine” bakın).

Tarihe Atla Belirli bir günü hızlı şekilde görüntülemenizi sağlar. Tarihi girin ve ☐ tuşuna basın.

Belirli bir gün için programlanmış görev olduğunda, gün kırmızı ile vurgulanır.

Yapılacak Listesi

Be menü iş veya günlük yaşamınızdaki farklı programlarınızı yönetmenizi sağlar. Yapılacak Listeniz için görev tanımı, zamanlama ve alarm ayarlayabilirsiniz.

Eğer telefonunuzda görev yoksa, ekran **Boş** gösterir. Yeni bir görev eklemek için ☐ **Ekle** tuşuna basabilirsiniz. Görevi düzenledikten sonra ☐ **Tamam** tuşuna basın.

Mevcut bir görevi seçtiyseniz, seçenek menüsüne erişmek için ☐ **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz.

Görev ekleme

Tarih Görevin tarihini girmenizi sağlar.

Saat Görevin saatini girmenizi sağlar.

Gireceğiniz saat 24 saat biçiminde olmalıdır.

Not Görev tanımını girmenizi sağlar. ☐ **Düzenle** tuşuna basın, tanımı girin ve kaydetmek için ☐ tuşuna basın.

Alarm Alarm durumunu ayarlamak için gezinme tuşlarını kullanın.

Tekrarla Görev sıklığını ayarlar: **Bir kere**, **Hergün**, **Gün**, **Haftalık** veya **Aylık**.

Mevcut bir görevin seçenek menüsü

Görüntüle	Seçilen görevin ayarlarını görüntüler.
Ekle	Yeni görev ekler.
Görev Düzenle	Seçilen görevi düzenler.
Görev Sil	Seçilen görevi siler.
Tümünü Sil	Yapılacaklar Listesindeki tüm görevleri siler.
vTakvim Gönder	Belirlediğiniz alıcıya takvimi gönderir.

Alarm

Cep telefonunuzda çalar saat bulunmaktadır. Maksimum 3 farklı alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarm kurmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Bir alarm seçin ve  **Düzenle** tuşuna basın.
2. Durumu **Açık** olarak ayarlayın.
3. Saat girin.
4. **Tekrarla** seçin: **Bir kere**, **Hergün** veya **Gün**. Ayarları bitirdikten sonra,  **Tamam** tuşuna basın.

Eğer “Gün” modunu seçerseniz, hafta satırını seçebilirsiniz, sonra haftanın her günü için alarmı ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Açık ve Kapat arasında  tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.

Hesap makinesi

Telefonunuzda temel hesap işlemlerini yapabileceğiniz bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sayılar tuş takımı ile, işlemler ise aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde gezinti tuşları ile girilir:

- Toplama veya M+
- Çıkartma veya M-
- Çarpma veya MC
- Bölme veya MR
-  Sayıyı sil
-  Ondalık nokta
-  Sonuç

Hesap makinesinin sonucu sadece bilgilendirme içindir. Hesaplama hassasiyeti 10 ondalık basamaktır. 10ncu basamaktan sonrası bir sonraki işlem için yuvarlanmaktadır.

Para Birimi Dönüştürücü

Bu menü bir para birimindeki toplamı istediğiniz kuru kullanarak başka bir para birimine dönüştürmenizi sağlar. *Yerel* den *Yabancı* para birimine veya tam tersi dönüşüm olabilir. *Oran* alanına oranı girin,  tuşuna basın, ve miktarı ya *Yerel* ya da *Yabancı* alanına girin sonra dönüştürme değerini almak için  tuşuna basın.

Ondalık nokta girmek için  tuşuna basın.

Dünya Saati

Dünya saati dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini kontrol edebilmenizi sağlar.

Sehri seçmek için gezinme tuşlarına basın. Ekranın altında yerel tarih ve saat görüntülenir.

Kısayollar

Bu menü önceden ayarlanmış 10 menü öğesini hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bu kısayolları ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen “Kısayollar” sayfa 27 a bakın.

12. Servisler

Bu menü Wap ve Veri Hesabını içerir.

Ozel Servisler

Bu menüdeki özelliklerin kullanılabilirliği SIM kartınızın STK destekli olup olmamasına bağlıdır. Eğer SIM kartınızda STK fonksiyonları varsa, STK menüsü ekranda görüntülenir.

WAP

Bu seçenek internete erişmenize izin verir. Telefonunuzda çeşitli internet erişim modları önceden yapılandırılmıştır. Erişim modunu aktifleştirdikten sonra internette gezinmeye başlayabilirsiniz.

Ana sayfa

Her erişim modu için ana sayfa kaydedebilirsiniz. İnternete WAP tarayıcı ile eriştiğinizde ilk olarak seçtiğiniz erişim modunun ana sayfası görüntülenir.

Yer imleri

URL'yi telefonunuzda yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Bir yer imi seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Git

Seçilen yer iminin web sayfasına erişir.

Düzenle

Seçilen yer imini düzenler.

Sil

Seçilen yer imini siler.

Tümünü sil

Tüm yer imlerini siler

Yer İmi Ekle

Yeni yer imi oluşturmak için başlık ve URL girin.

Son Gezilen Sayfalar

Bu menü en son gezdiğiniz web sitelerini görüntülemenize izin verir.

Adres Gir

Web adresini girin ve web sitesine bağlantıyı onaylayın.

Servis Gelen Kutusu

Aldığınız WAP push mesajları **Pushbox** içine kaydedilir. WAP push mesajları telefonunuza servis sağlayıcınız tarafından gönderilir.

Ayarlar

Bu menü tüm WAP erişim modlarının özelliklerini ayarlamana sağlar. Doğru ayarlar için lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

Şebeke Ayarı

Bu seçenek [Ana Sayfa](#), [Ağ geçidi](#), [Port](#) ve [Veri Hesabı](#) ayarlamanıza izin verir.

Renk Ayarı

Bu seçenek [Normal Metin](#), [Link Metni](#), [Link Arka Plan](#), [Aktif Metin](#) ve [Aktif Arka Plan](#) renklerini ayarlamanıza izin verir.

Gelişmiş Ayarlar

Bu seçenek [Ön Bellek Ayarı](#), [Çerez Ayarı](#) ve [Ekran Ayarı](#) ayarlamanıza izin verir.

Veri Hesabı

Bu menü hesap bilgilerinizi yönetmenize izin verir. Mevcut hesap bilgisi üretici tarafından sağlanır.

GSM Veri

Ayarlayabilecekleriniz: [Hesap Adı](#), [Numara](#), [Kullanıcı Adı](#), [Şifre](#), [Hat Tipi](#), [Hız](#) ve [DNS](#).

GPRS

Ayarlayabilecekleriniz: [Hesap Adı](#), [APN](#), [Kullanıcı Adı](#), [Şifre](#), [Onay Tipi](#).

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda aynı anda bir kaç sembol görüntülenebilir.

Eğer şebeke sembolü gösterilmezse, şebeke o anda kullanılamıyordur. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Pil - Çubukların pilin şarj seviyesini gösterir (4 çubuk = dolu, 1 çubuk = düşük).



GSM Şebekesi - Telefonunuz GSM şebekesine bağlıdır.

Çekme kalitesi - Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa sinyal gücü o kadar yüksektir.



Tuş takımı kilidi - Tuş takımı kilitlenmiştir.



Alarm - Çalar saat aktiftir.



Zil - Gelen arama olduğunda telefon çalar.



Sadece Titreşim - Gelen arama olduğunda telefon titrer.



Titir ve Zil - Gelen arama olduğunda telefon titrer ve çalar.



Önce Titir. Sonra Zil - Gelen arama olduğunda telefon önce titrer sonra çalar.



Dolaşım - Kendi şebekeniz dışında bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir (özellikle yurt dışındayken).



GPRS bağlı - Telefonunuz GPRS şebekesine bağlıdır.



Sesli posta - Yeni sesli posta mesajı aldığınızı gösterir.



Arama yönlendirme - Telefon arama yönlendirme durumundadır.



Cevapsız arama - Cevapsız arama olduğunu gösterir.



SMS mesajı - Yeni SMS mesaj aldığınızı gösterir.



Kulaklık - Kulaklık telefona takılıdır.



MMS mesajı - Yeni MMS mesaj aldığınızı gösterir.



Wap mesajı - Yeni Wap mesaj aldığınızı gösterir.



Kaydediyor - Arama sırasında ses kayıt modu aktif.



Koronometer - Kronometre aktifleştirildi.



Sohbet - Sohbet odası aktifleştirildi.



Sessiz - Sessiz mod aktifleştirildi.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın...

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçakta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde.



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- İnterferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, **pil tüketimini**

azaltın ve aşağıdaki ana hatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar. Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminalleri kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Orijinal Philips pil ve aksesuarlarını kullanın, diğer aksesuarların kullanılması telefonunuza hasar verebilir ve Philips telefonunuzun garantisini geçersiz kılabilir. Yanlış tipte pil kullanmak patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun:

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam sıcaklığının 40°C üzerinde veya 5°C altında olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine finansal katkı sağlanmıştır.



Malzemeler geri dönüşümlüdür (plastik malzemeleri de kapsar).

DFU'da WEEE işareti: “Tüketici için Bilgi”

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kalitede malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış olup yeniden dönüşüm ve kullanıma uygundur.



Bu üzeri çarpı işaretiyle çizilmiş tekerlekli çöp tenekesi simgesinin bir ürünün üzerinde bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir. Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin ayrı atık toplama sistemleri hakkında bilgi alın.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev çöplerinizle birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru bir biçimde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve cep telefonunu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekrana tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekrana düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips otantik aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Beklemede](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekranda SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ
görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

**Ekranda SIM KARTINIZI TAKIN
görüntüleniyor**

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmemesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 5 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Kulaklık

Kulaklığı taktığınızda telefonunuz kulaklık modunu otomatik olarak aktifleştirir. Cevaplama modunda "otomatik" seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bu seçeneğin durumu "açık" ise telefonunuz gelen aramaları 5 veya 10 saniye içinde cevaplar.

USB Kablosu

USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Resim, animasyon, fotoğraf, video ve müzik gibi telefonunuzda kayıtlı bilgileri yönetebilirsiniz. Kabloyu telefonunuzu bir Web kamerasına bağlamak veya şarj etmek için kullanabilirsiniz (bu şarj modu çoğu bilgisayar ile uyumludur).

Web kamera

Web kamerası fonksiyonunu kullanmak için, bilgisayarınızın aşağıdakileri desteklediğinden emin olun:

- Windows XP veya üstü işletim sistemi;
- MSN, QQ gibi Sohbet Programı; ve
- İnternet Bağlantısı

Web kamerası kullanmaya başlamak için ihtiyacınız olanlar:

- Gücün açık olduğundan emin olun.
- USB kablonun telefona takılı olduğundan emin olun.
- **Webcam** seçin ve onaylamak için  **Tamam** tuşuna basın.
- Artık MSN veya QQ gibi sohbet programlarını kullanarak arkadaşlarınız ile sohbet etmeye başlayabilirsiniz.

Web kamerası özellikleri

- Basit tak ve çalıştır kullanım
- Çözünürlük: 640 x 480 (VGA)
- Ekran frekansı: 30 f/s (CIF): 15 f/s (VGA)
- Otomatik pozlama
- Otomatik kontrol voltajı
- Parlaklık, kontrast, renk efekti, satürasyon, keskinlik, gamma, beyaz dengesi ve aydınlatma kontrastı gibi görüntü efektlerini bilgisayardaki seçenek menüsünden ayarlayarak görüntüyü iyileştirin.

*Gerçek yenileme oranı telefonunuzun
değil.bilgisayarınızın bağlantı hızına bağlıdır.*

SAR Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLARARASI
TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri - Standartlar Enstitüsü (IEEE-SA) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti ortalama **10 g doku için 2,0 W/kg**, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde ortalama **1 g doku için 1,6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifika edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür.

Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer. Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips 292 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0.71 W/kg ve IEEE std 1528 göre 1.34 W/kg dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,

Philips 292

GSM/GPRS Dualband Dijital Cep Telefonu
TAC: 355467 01

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

Güvenlik: EN 60950-1:2001

EMC: ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 ve

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1

Radyo: ETSI EN 301 511 V9.0.2

Sağlık: EN 50361:2001;

IEC 62209-1:2005


Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik 1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek III veya IV ile açıklanan şekilde ve aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde yapılmıştır.

CETECOM

Tanımla işareti: **0682**

31Ara, 2006



Kalite Yöneticisi

PHILIPS GSM YETKİLİ SERVİSLERİ

Servis hizmeti Başarı Teknik Servis Hizmetleri ve Tic AŞ' nin aşağıdaki servis noktaları tarafından verilmektedir.

Ankara : Cumhuriyet Mah. Sakarya Caddesi 1/8 Kızılay

İstanbul : İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:6 Bostancı

Dikilitaş Incirli Cad. No: 81/1-4 Bakırköy

İzmir : Şair Eşref Blv. Uz İş Merkezi No:3/3 Çankaya

Antalya : Kızılsaray Mah. 86.sok. No: 8/2 Antalya

Adana : Reşat Bey Mah. 5. Sok. Özler Apt. No:5 Seyhan

Bursa : Fevzi Çakmak Cad. Fomara İş Mrk. No:79 Z-11 16200

Diyarbakır : Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat: 3 No: 4 Yenişehir

Erzurum : Cumhuriyet Cad. No: 26 Kat: 4 Erzurum

Eskişehir : İstiklal Mah. İki Eylül Cad. No: 8/6

Samsun : Kale Mah. Gaziler Meydanı Gazi Cad. Gelişen Han 10/1

Tel: +90 312 430 56 65

Tel: +90 216 578 37 37

Tel: +90 216 578 37 00

Tel: +90 212 660 25 02

Tel: +90 232 483 40 40

Tel: +90 242 248 73 73

Tel: +90 322 457 59 00

Tel: +90 224 271 82 66

Tel: +90 412 229 67 00

Tel: +90 442 235 32 32

Tel: +90 222 221 67 85

Tel: +90 362 431 64 11

Faks: +90 312 430 43 22

Faks: +90 216 578 37 99

Faks: +90 216 578 37 11

Faks: +90 212 570 54 88

Faks: +90 232 482 15 14

Faks: +90 242 247 47 03

Faks: +90 322 457 88 60

Faks: +90 224 272 09 77

Faks: +90 412 229 67 01

Faks: +90 442 235 01 82

Faks: +90 222 221 67 95

Faks: +90 362 431 64 22

PHILIPS

WAP ve GPRS ayarları için <http://philips.wdsglobal.com/wap> ve <http://philips.wdsglobal.com/mms> sitelerini ziyaret edebilirsiniz.