

Ваш телефон



Компанія Philips постійно прагне поліпшувати свої вироби. Через відновлення програмного забезпечення цей посібник користувача може дещо не відповідати вашому виробу. Тому компанія Philips зберігає за собою право вносити зміни в цей посібник користувача або анулювати його в будь-який час без попереднього повідомлення. Завжди приймайте за стандарт ваш телефон.

Увімкнення та вимкнення телефону

- 1 Натисніть та утримуйте клавішу увімкнення/вимкнення, щоб увімкнути телефон.
- 2 Щоб вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте клавішу увімкнення/вимкнення та виберіть **Вимкнути**.

Блокування/розблокування сенсорного екрана

Щоб запобігти випадковій роботі пристрою, слід заблокувати сенсорний екран та клавіатуру.

- 1 Щоб заблокувати, натисніть клавішу увімкнення/вимкнення.
- 2 Щоб розблокувати, перетягніть вправо піктограму , доки вона не зміниться на .

Клавіші

Інформація про основні клавіші.

Кнопка	Назва	Функція
	Живлення	-Натисніть та утримуйте кнопку, щоб увімкнути/вимкнути пристрій. -Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути екран. -Натисніть та утримуйте, щоб увійти в меню Телефон, вибрати режим Без звуку або Режим польоту (автономний режим).

	Клавіша головного екрана	-Натисніть, щоб повернутися на головний екран. -Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список нещодавно відкритих програм.
	Клавіша меню	-Відкриває список доступних на поточному екрані функцій. -На головному екрані – перехід в меню Шпалери, Керування програмами та Налаштування.
	Клавіша повернення назад	-Щоб повернутися на попередній екран або вийти. -Приховати екранну клавіатуру, якщо вона відображається на екрані.

	Клавіша енергозбереження	Переміщуйте цю клавішу вниз/вгору, щоб увімкнути/вимкнути енергозбереження.
	Бокова клавіша регулювання гучності	-Налаштування гучності тону дзвінка у режимі очікування або регулювання гучності голосу співрозмовника у режимі прийому виклику. -Під час отримання вхідного виклику, швидко натисніть будь-яку кнопку регулювання гучності, щоб вимкнути звук дзвінка.

Робота з сенсорним екраном

Інформація про основні дії для роботи на сенсорному екрані.

Функція	Дія
Дотик	Торкніться один раз, щоб вибрати або відкрити меню, опцію чи програму.
Дотик та утримування	Торкніться необхідного елемента та утримуйте його не менш 2 секунд.
Перетягування	Торкніться бажаного елемента та перетягніть його на нове місце.
Подвійний дотик	Швидко торкніться елемента двічі.

Проведення пальцем	Енергійно проводьте пальцем вгору, вниз, вліво чи вправо, щоб прокручувати пункти списку чи переходити з екрана на екран.
Зведення	Розмістіть два пальці подалі один від одного, а потім зведіть їх разом. В окремих програмах, як наприклад, у браузері, при зведенні або розведенні двох пальців на екрані (наприклад, великого та вказівного) можна збільшувати та зменшувати зображення або веб-сторінки, що переглядаються.

Індивідуальне налаштування головного екрану

Ви маєте можливість індивідуально за власними вподобаннями налаштувати вигляд головного екрану.

Функція	Дія
Додавання елементів	Торкніться  , щоб перейти на екран меню програм чи до списку віджетів, торкніться та утримуйте бажаний елемент, потім перетягніть його на головний екран.
Перенесення елементів	Торкніться та утримуйте бажаний елемент, щоб перетягти його на нове місце.

Видалення елементів	Торкніться та утримуйте елемент, доки у верхній частині головного екрана не з'явиться піктограма Видалити. Перетягніть елемент у зону видалення, щоб видалити його.
Вибір шпалер	На головному екрані натисніть  > Шпалери або торкніться та утримуйте вільну область на головному екрані, оберіть із наданих варіантів бажане зображення.


Головний екран

На головному екрані можна переглядати стан пристрою та запускати програми.

Головний екран має декілька сторінок. Прокручуйте вліво або вправо, щоб переглянути усі сторінки головного екрана. Головний екран розширено на 5 сторінок, проводьте пальцем горизонтально вправо або вліво, щоб переглянути кожну сторінку. Торкніться , щоб повернутися до центральної сторінки головного екрана.

Ви можете додавати улюблені програми, ярлики та віджети, щоб вони завжди були на відстані одного дотику.

Головний екран телефону розділено на наступні області:

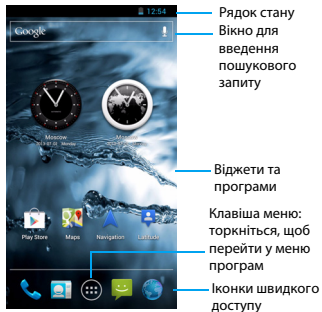


Панель сповіщень

При надходженні нового сповіщення відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути отримані новини та інформацію.

- Щоб відкрити/приховати панель сповіщень:

натисніть та утримуйте рядок стану, потім проведіть пальцем вниз. Якщо надійшло декілька сповіщень, прокрутіть список вниз, щоб переглянути усі сповіщення. Щоб приховати панель, перетягніть нижню частину панелі угору.

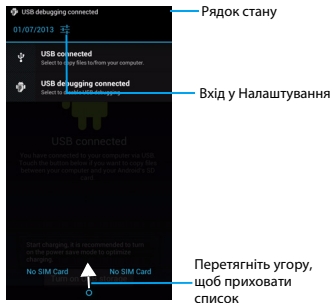

Піктограми та символи

Інформація про піктограми та символи на екрані.

Піктограма	Функція
	Мелодія виклику не буде лунати під час вхідного дзвінка.
	Телефон буде вібрувати при отриманні вхідного дзвінка.
	Увімкнено режим У літаку.
	Рисочки вказують на рівень заряду акумулятора.
	Телефон підключено до бездротової локальної мережі.
 3G	Телефон з'єднаний з мережею GSM/WCDMA. Чим більше рисочок, тим якісніший прийом.
 3G	Передача даних увімкнена.
	Завантаження даних.
	Передача даних.

	Триває голосовий дзвінок.
	Пропущено виклик.
	Отримано нове повідомлення.
	Отримано нове мультимедійне повідомлення.
	Телефон з'єднаний з ПК.
	Увімкнено WIFI direct.
	Налагодження USB дозволено.
	Увімкнена функція Bluetooth.
	До телефону підключена гарнітура.
	Увімкнено будильник.
	FM радіо працює у фоновому режимі.



Музика відтворюється
у фоновому режимі.



У роботі пристрою виникла
помилка, вимагається увага
користувача.

Зміст

Сертифікат відповідності..... 29

Початок роботи10

Збирання телефону та заряджання
акумулятора10

Встановлення картки MicroSD
(картка пам'яті)13

Налаштування телефону14

Основні функції17

Виклики17

Повідомлення19

Налаштування20

Wi-Fi та мережі20

Пристрій22

Особисте22

Система23

Техніка безпеки та застереження24

Застереження24

Поради:25

Усунення несправностей26

Заява про товарні знаки28

Інформація про питомий коефіцієнт
поглинання28

Початок роботи

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо приєднатися до клубу Philips!

Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті

www.philips.com/mobilephones

Детальну інформацію про ваш виріб шукайте на веб-сайті

www.philips.com/support

Нотатки:

- Перш ніж користуватися виробом, уважно ознайомтесь з правилами техніки безпеки у розділі "Техніка безпеки та застереження".


Збирання телефону та заряджання акумулятора

Інформація про те, як встановити SIM-картку та зарядити акумулятор перед першим використанням.


Встановлення SIM-картки

Дотримуйтесь наведених далі кроків, щоб вставити SIM-картку. Перш ніж знімати задню кришку, обов'язково вимкніть телефон.

- 1 Зніміть задню кришку.

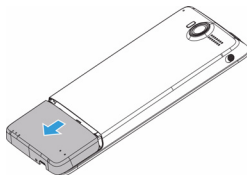


2 Вставте SIM-картку.

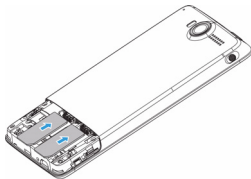

Нотатки:


- Обидві картки SIM1/SIM2 підтримують мережу 3G та 2G. За заводськими налаштуваннями телефон з'єднується з мережею 3G через картку SIM1. Щоб встановити власні налаштування, увійдіть у меню **Налаштування** > **Більше** > **Мобільні мережі** > **Налаштування мережі** > **3G**.

3 Встановіть задню кришку на місце.

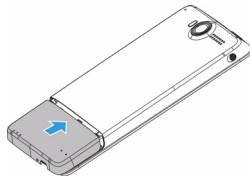

Зарядження акумулятора

Акумулятор вбудований і його не можливо вийняти. Новий телефон є частково зарядженим. Індикатор заряду акумулятора в правому верхньому куті екрана показує рівень заряду.

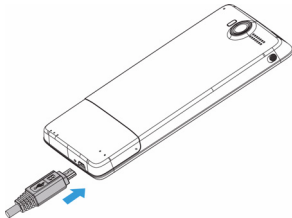


* Поради:

- Ви можете використовувати телефон під час його заряджання.
- Якщо зарядний пристрій залишається підключеним до мобільного телефону при повністю зарядженому акумуляторі, це не призводить до пошкодження акумулятора. Щоб вимкнути зарядний пристрій, необхідно від'єднати його від розетки, тому рекомендується використовувати легкодоступну електричну розетку.
- Якщо повністю заряджений телефон не використовується, згодом він втрачатиме свій заряд.

- Якщо телефон використовується вперше або не використовувався тривалий час, для його зарядки може знадобитися більше часу.

Клавіша скидання

Якщо телефон працює неправильно або не вмикається, зніміть задню кришку та натисніть клавішу скидання упродовж 5 секунд. Встановіть задню кришку на місце та спробуйте увімкнути телефон.

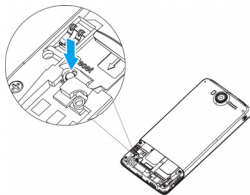


Встановлення картки MicroSD (картка пам'яті)

Встановлення картки пам'яті

Пам'ять телефону можна розширити за допомогою картки MicroSD, що дозволить зберігати більше мультимедійних файлів.

Ваш телефон може приймати картки пам'яті ємністю до 32 Гб.

- 1 Зніміть задню кришку.
- 2 Вирівняйте картку MicroSD відносно гнізда. Вставте її на місце.

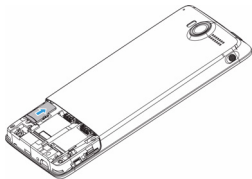

Видалення картки пам'яті

Слід пересвідчитись, що в даний момент картка пам'яті не використовується. Перш ніж витягувати карту пам'яті, слід приготувати її для безпечного видалення.

- 1 На екрані в режимі очікування виберіть  > **Налаштування** > **Пам'ять** > **Картка пам'яті** > **Безпечне видалення SD картки**.
- 2 Злегка натисніть на картку пам'яті так, щоб вона вивільнилася з гнізда.
- 3 Витягніть картку пам'яті.

Нотатки:

- Не витягуйте картку пам'яті в процесі передачі або прийому даних, щоб запобігти пошкодженню файлів, які зберігаються на картці.

Форматування картки пам'яті

Форматування картки пам'яті на ПК може призвести до подальшої несумісності з телефоном. Виконуйте форматування картки пам'яті тільки на телефоні.

На екрані в режимі очікування виберіть  > **Налаштування** > **Пам'ять** > **Картка пам'яті** > **Очистити SD-картку**.

Нотатки:

- Перш ніж форматувати картку пам'яті, обов'язково створіть резервні копії важливих даних, що зберігаються на телефоні. Гарантійні зобов'язання виробника не розповсюджуються на втрату даних, яка трапилась через недбалі дії користувача.

Налаштування телефону

Час та дата

На екрані в режимі очікування, торкніться  > **Налаштування** > **Дата та час** для керування відображенням часу та дати на вашому пристрої.

- **Автоматичні дата та час:** виберіть, щоб отримувати дані про час та дату з мережі та автоматично синхронізувати дату та час на телефоні.

- **Автоматичний часовий пояс:** виберіть, щоб отримувати дані про часовий пояс з мережі, коли ви змінюєте часові пояси.
- **Встановити дату:** встановлення дати вручну.
- **Встановити час:** встановлення поточного часу вручну.
- **Вибрати часовий пояс:** вибір часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат часу:** виберіть, у якому форматі буде відображатися час: 24- чи 12-годинному.
- **Вибрати формат дати:** виберіть формат дати.

Поради:

- Якщо акумулятор протягом значного часу залишається розрядженим, налаштування дати та часу втрачаються.

Блокування екрана

Ви можете заблокувати телефон, увімкнувши функцію блокування екрана.

На екрані в режимі очікування торкніться

 > **Налаштування** > **Безпека** > **Блокування екрана**.

- **Немає:** Вимкнути блокування екрана.

- **Провести пальцем:** щоб розблокувати екран, необхідно буде виконати цю дію.
- **Ключ:** щоб розблокувати екран, необхідно намалювати на екрані певний малюнок.
- **PIN:** щоб розблокувати екран, необхідно увести PIN-код.
- **Пароль:** Створіть свій власний пароль для розблокування екрана.

Блокування SIM-картки

Доступ до телефону можна заблокувати за допомогою PIN-коду, який надається з SIM-карткою.

- 1 На екрані в режимі очікування торкніться  > **Налаштування** > **Безпека** > **Блокування SIM-картки** > **Заблокувати SIM-картку**.
- 2 Виберіть SIM-картку, введіть PIN-код та виберіть **ОК**.

⌵ Нотатки:

- Якщо декілька разів підряд буде вводиться неправильний PIN-код, то SIM-картка заблокується. Щоб розблокувати SIM-картку необхідно увести код розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо увести неправильний PUK, SIM-картка буде остаточно заблокована, та щоб розблокувати її у такому випадку, її слід віднести до постачальника послуги.

Доступ до програм

- Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб перейти на інший екран, та виберіть програму.
- На головному екрані торкніться , щоб відкрити список програм.
- Натисніть  щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть , щоб повернутися на головний екран.
- Швидкий доступ до нещодавно відкритих програм: натисніть та утримуйте , щоб переглянути програми, з якими ви нещодавно працювали.

* Поради:

- Ваш телефон оснащено датчиком визначення положення, який визначає орієнтацію телефону у просторі. При повороті телефону в окремих режимах орієнтація екрана автоматично змінюється на альбомну. Щоб задати зміну орієнтації екрана при повороті телефону, перейдіть у **Налаштування > Екран > Автоматично повертати екран**.

Завантаження програм

Нові програми для телефонів можна знайти на ресурсі Google Play. Вам пропонується широкий вибір безкоштовних та платних програм: офісні програми, розважальні програми, ігри тощо.

Керування програмами

Дізнайтесь про те, як переглядати робочі програми та виконувати інші дії.

- На екрані в режимі очікування торкніться  > **Керування програмами**.
- Торкніться **Запущені**, щоб переглянути усі запущені програми, торкніться певної програми, щоб перейти до неї, та натисніть **Зупинити**, якщо бажаєте вимкнути цю програму.
- Торкніться **Завантажені**, щоб переглянути список завантажених програм, торкніться певної програми, щоб перейти до неї та переглянути дані про цю програму, або торкніться **Видалити**, якщо бажаєте видалити її.
- Торкніться **На картці SD**, щоб переглянути програми, завантажені на картку SD, також ви можете перенести ці програми на телефон.

Основні функції

Виклики

Дізнайтесь, як здійснювати виклики та відповідати на них, як використовувати опції, що доступні під час виклику, а також, як налаштувати та використовувати функції, пов'язані з викликами.

Здійснення виклику


- 1 У списку програм торкніться .
- 2 Наберіть номер безпосередньо або виберіть номер із потрібними цифрами із підбраного списку.
- 3 Виконайте голосовий виклик або відеовиклик.
- 4 Торкніться , щоб завершити виклик.

* Поради:

- Функція розумного набору дозволяє здійснювати виклики швидко та просто. Просто почніть вводити номер телефону або перші літери імені абонента, якому ви хочете зателефонувати. Розумний набір автоматично шукає та відбирає збережені контакти та номери телефону із журналу викликів.

Нотатки:

- При здійсненні міжнародних викликів натисніть та притримайте 0, щоб ввести знак міжнародного префікса «+».
- У багатьох країнах запис розмови під час виклику заборонений. Перед записом розмови спершу попросіть дозволу на це в особи, з якою ви розмовляєте по телефону.

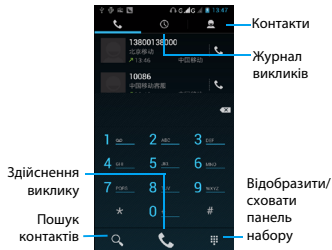

Відповісти/відхилити виклик

- 1 Під час вхідного виклику натисніть та утримуйте , а тоді перетягніть пальцем вправо , щоб відповісти на виклик, або перетягніть вліво , щоб відхилити виклик. (Натискайте бокову клавішу регулювання гучності для налаштування гучності).
- 2 Торкніться , щоб увімкнути гучномовець.
- 3 Торкніться , щоб завершити виклик.

Здійснення конференц-виклику

Якщо ця функція підтримується мережею, ви можете виконувати два та більше виклики одночасно або здійснювати конференц-виклики.

- 1 Під час виклику торкніться , щоб ввести номер телефону, а тоді торкніться , набрати цей номер. Здійснюється набір другого номера.
- 2 Перший виклик у цей час ставиться на утримування.

- 3 Торкніться  для перемикання телефону; торкніться , щоб розпочати конференц-виклик.
- 4 Щоб завершити виклик, торкніться .

Здійснення екстреного виклику

Ви можете здійснювати екстрені виклики, навіть коли в телефон не вставлена SIM-картка.

112 - це стандартний номер екстреного виклику в Європі, а 999 - у Великобританії.

* Поради:

- Якщо ви активували та забули ваш пароль блокування або ключ блокування, ви все одно можете здійснювати екстрені виклики, набравши екстрений виклик на екрані.

Повідомлення

Ви можете використовувати ваш телефон для надсилання текстових та мультимедійних повідомлень.

Як надіслати текстове повідомлення

- 1 У списку програм торкніться .
- 2 Виберіть Нове повідомлення .
- 3 Введіть номер або торкніться , щоб вибрати номер із телефонної книги.
- 4 Виберіть текстове поле та введіть ваш текст повідомлення.
- 5 Натисніть  > **Додати тему** та додайте тему до повідомлення.
- 6 Для додавання усмішки натисніть  та виберіть **Вставити смайлик**.
- 7 Торкніться  та приєднайте файл. (зображення, відео, аудіозапис або слайд-шоу)
- 8 Торкніться , щоб надіслати повідомлення.

Нотатки:

- Зображення та аудіозаписи, захищені авторським правом, не можна надсилати в MMS.

Налаштування

Wi-Fi та мережі

Функція	Визначення
Налаштування SIM-картки	Налаштування параметрів SIM-карток/вибір SIM-картки для встановлення зв'язку, виконання дзвінків, надсилання повідомлень.
Wi-Fi	Увімкнення функції Wi-Fi для підключення до точки доступу Wi-Fi та встановлення зв'язку з мережею Інтернет та іншими пристроями, підключеними в мережу.
Bluetooth	Увімкнення функції Bluetooth для обміну даними між пристроями, які знаходяться поблизу.
Використання даних	Контроль за об'ємом передачі даних та встановлення параметрів користувача, що обмежують цей об'єм.

Режим польоту

Увімкнення режиму польоту, при цьому зв'язок між телефоном та мережею мобільного оператора вимикається. У цьому режимі ви можете користуватися лише автономними функціями.

VPN

Налаштування та керування віртуальними приватними мережами (VPN).

**Прив'язка та
портативна
точка доступу**

- Використання телефону в якості бездротового модему через USB зв'язок з комп'ютером.
- Налаштування телефону у якості бездротової точки доступу для інших пристроїв.
- Налаштування телефону в якості Bluetooth-модему та створення власної мобільної мережі для зв'язку з комп'ютерами через канал Bluetooth.

**Мобільні
мережі**

- Можливість користування каналом передачі даних у будь-якій мобільній мережі.
 - Можливість користування каналом передачі даних в режимі роумінгу.
-

Пристрій

Функція	Визначення .
Звук	• Вибір профілю телефону. • Налаштування гучності та тону дзвінка, звукового попередження та сповіщення.
Екран	Зміна параметрів для керування яскравістю та підсвічуванням екрану.
Пам'ять	Перегляд інформації про пам'ять телефону та картку пам'яті. Форматування картки пам'яті.
Акумулятор	Перегляд інформації про споживання енергії телефоном.
Програми	Керування поточними програмами, запис програм з або на картку пам'яті, встановлення та видалення програм.

Особисте

Функція	Визначення .
Облікові записи та синхронізація	• Зміна параметрів автоматичної синхронізації та керування обліковими записами. • Параметри входу та виходу з особистих облікових записів соціальних мереж, Google та Exchange ActiveSync.
Служби визначення місцезнаходження	Вибір інструментів для визначення вашого місцезнаходження.
Безпека	Встановлення параметрів блокування екрана та захист особистої інформації, що зберігається в телефоні.
Мова та введення	Вибір мови операційної системи та регіону. Вибір опцій екранної клавіатури.
Резервне копіювання та скидання	Повернення заводських налаштувань та стирання усіх особистих даних.

Система

Функція	Визначення .
Дата та час	• Встановлення дати та часу, часового поясу, вибір формату дати та часу. • Вибір формату часу та дати за власним вподобанням.
Доступність	Налаштування спеціальних засобів, встановлених на телефоні, таких як екранний диктор, що озвучує всю інформацію на екрані. Увімкнення та вимкнення додаткових інструментів.

Параметри розробника

Зміна параметрів для розробки програм.

Про телефон

Перегляд інформації про телефон, такої як тип акумулятора, юридичні положення, номер моделі, версія програмного забезпечення, основний діапазон та номер збірки. Якщо мережа доступна, торкніться **Оновлення системи**, щоб оновити систему до останньої версії.

Техніка безпеки та застереження

Застереження

Тримайте телефон подальше від маленьких дітей



Тримайте телефон та додаткове устаткування до нього в недоступному для маленьких дітей місці. Дрібні деталі можуть потрапити до дихальних шляхів і призводити до тяжких травм у випадку проковтування.

Радіохвилі



Ваш телефон випромінює/приймає радіохвилі в частотних діапазонах GSM (850/900/1800/1900 МГц) та WCDMA Band1.



Дізнайтесь у виробника вашого автомобіля, чи не впливає радіовипромінювання на електронні системи автомобіля.

Вимикайте телефон...



Вимикайте мобільний телефон у літаку. Використання мобільного телефону в літаку може становити небезпеку для роботи літака, створювати перешкоди у бездротовому зв'язку, а також може бути незаконним.



У лікарнях, поліклініках, інших лікувальних установах і будь-яких місцях, де використовується медичне обладнання.



У місцях з потенційно вибухонебезпечною атмосферою (наприклад, на автозаправних станціях і в місцях з наявністю в повітрі пилу, зокрема, металевого). В автомобілі, що перевозить займисті продукти, і в автомобілі, що працює на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ). У каменоломнях і інших зонах, де здійснюються підривні роботи.

Мобільний телефон та безпека за кермом



Не використовуйте телефон під час керування автомобілем і дотримуйтесь усіх вимог, що обмежують використання мобільних телефонів за кермом. Для забезпечення безпеки по можливості використовуйте гарнітуру, що залишає руки вільними. Переконайтеся, що телефон та автомобільний комплект до нього

не загороджують подушок безпеки та інших захисних пристроїв, установлених в автомобілі.

Поводьтесь з телефоном дбайливо



Для забезпечення оптимальної роботи телефону рекомендуємо використовувати його тільки в нормальному робочому положенні.

- Не піддавайте телефон впливу дуже високої або дуже низької температури.
- Не занурюйте телефон у рідину; якщо ваш телефон став вологим, вимкніть його, вийміть акумулятор і дайте їм висохнути протягом 24 годин, перш ніж знову користуватися телефоном.
- Для очищення телефону використовуйте м'яку тканину.
- У жарку погоду або під тривалим впливом сонячних променів (наприклад, через вікно будівлі або автомобіля) температура корпусу телефону може підвищитись. У цьому випадку будьте дуже обережні, коли ви берете телефон до рук, і уникайте його використання при температурі навколишнього середовища вище 40°C.

Бережіть акумулятор від uszkodжень



Слід використовувати тільки оригінальні приналежності Philips, тому що використання будь-яких інших аксесуарів може призвести до пошкодження телефону й скасування всіх гарантій з боку компанії Philips. Використання акумулятора, тип якого не відповідає технічним умовам виробника, може призвести до вибуху.

Ушкоджені частини слід негайно замінити оригінальними запасними частинами Philips, і цю роботу повинен виконувати кваліфікований фахівець.

- Ваш телефон працює від акумулятора, що перезаряджається.

- Використовуйте тільки такий зарядний пристрій, який передбачено технічними умовами виробника.
- Не підпалюйте акумулятор.
- Не деформуйте та не розбирайте акумулятор.
- Не допускайте замикання контактів акумулятора металевими предметами (наприклад, ключами у кишені).
- Не піддавайте телефон впливу високої температури (>60°C або 140°F), вологи або хімічно агресивного середовища.

Охорона навколишнього середовища



Пам'ятайте про необхідність дотримання місцевих правил утилізації пакувального матеріалу, відпрацьованих акумуляторів і старих телефонів; будь ласка, сприяйте їх належній утилізації. Philips позначає акумулятори й пакувальні матеріали стандартними символами для полегшення вторинної переробки й відповідної утилізації відходів.

 : Маркований таким чином пакувальний матеріал підлягає вторинній переробці.

 : Зроблено фінансовий внесок у відповідну національну систему відновлення й переробки пакування.

 : Матеріали із пластику підлягає вторинній переробці (також вказується його тип).

Захист слуху



Слухаючи музику, налаштуйте гучність на середній рівень.

 Тривале прослуховування з високою гучністю може пошкодити ваш слух.

Знак WEEE в DFU: «Інформація для споживача»

Утилізація виробу, що відслужив свій термін

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці та вторинному використанню.



Якщо товар марковано цим символом перекресленого кошика з колесами, це означає, що виріб відповідає Європейській директиві 2002/96/ЄС.

Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів.

Дійте згідно з місцевими правилами й не утилізуйте старі вироби разом зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей.

Цей виріб може містити елементи, технології або програмне забезпечення, що підпадають під дію експортного законодавства США та інших країн. Недотримання закону не допускається.

Поради:

Кардіостимулятори

Якщо ви користуєтесь кардіостимулятором:

- Не наближайте телефон на відстань менш ніж 15 см до електрокардіостимулятора, щоб уникнути можливого перешкоджання роботі електрокардіостимулятора.
- Не носіть телефон у нагрудній кишені.
- Прикладайте телефон до того вуха, яке перебуває далі від електрокардіостимулятора, щоб мінімізувати можливість його впливу на електрокардіостимулятор.
- Вимикайте телефон, якщо підозрюєте, що він створює такий вплив.

Слухові апарати

Якщо ви користуєтесь слуховим апаратом, проконсультуйтеся з вашим лікарем і виробником слухового апарата, щоб довідатись, чи піддається використовуваний вами пристрій впливу перешкод від стільникового телефону.

Як продовжити час роботи телефону від одного заряду акумулятора

Для належної роботи телефону необхідний достатній заряд акумулятора. З метою економії енергії скористайтесь наступними рекомендаціями.

- Вимикайте функцію Bluetooth на телефоні.
- Зменшіть яскравість і час підсвічування екрана телефону.
- Ввімкніть автоблокування клавіатури, вимкніть тони клавіш і вібрацію.
- Встановлюйте GPRS-з'єднання тільки за необхідністю. Інакше телефон буде постійно шукати GPRS-мережу та витрачати заряд акумулятора.
- Вимикайте телефон, перебуваючи поза зоною мережі. Інакше телефон буде продовжувати пошук мережі і акумулятор швидко розрядиться.

Усунення несправностей

Телефон не вмикається

Вийміть і знову встановіть акумулятор. Потім заряджайте телефон доти, поки індикатор заряду не перестане рухатись. Від'єднайте зарядний пристрій і спробуйте увімкнути телефон.

При увімкненні телефону на екрані відображається «ЗАБЛОКОВАНО»

Хтось намагався скористатися вашим телефоном, не знаючи PIN-коду і коду розблокування (PUK). Зверніться до постачальника послуг.

На екрані відображається повідомлення про помилку IMSI.

Проблема пов'язана з пакетом послуг, яким ви користуєтесь. Зверніться до оператора зв'язку.

Телефон не повертається до режиму очікування

Натисніть і утримуйте клавішу роз'єднання або вимкніть телефон, перевірте правильність встановлення SIM-картки та акумулятора, а потім знову увімкніть телефон.

Не відображається символ мережі

Втрачено з'єднання з мережею. Можливо, ви перебуваєте в радіотіні (у тунелі або між високими будинками) або поза зоною покриття мережі. Спробуйте переміститися в інше місце або повторно з'єднатися з мережею (особливо якщо перебуваєте за кордоном); перевірте надійність підключення зовнішньої антени (при наявності) або зверніться до оператора мережі за допомогою та інформацією.

Екран не реагує (або реагує повільно) на натискання клавіш

В умовах низької температури час реакції екрана збільшується. Це нормальне явище, що не впливає на роботу телефону. Помістіть телефон у тепле місце й повторіть спробу. В інших випадках зверніться до продавця телефону.

Акумулятор перегрівається

Можливо, використовується зарядний пристрій, не призначений для цього телефону. Завжди використовуйте оригінальні приналежності Philips, що входять до комплекту постачання телефону.

На екрані телефону не відображаються номери вхідних дзвінків

Ця функція залежить від параметрів мережі й обслуговування. Якщо мережа не передає номер абонента, на екрані телефону відобразиться напис «Виклик 1» або «Прихований». За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

Не вдається надіслати текстові повідомлення

Деякі мережі не підтримують обміну повідомленнями з іншими мережами. Спочатку перевірте, чи зазначений в налаштуваннях номер SMS-центру, або зверніться до оператора зв'язку за роз'ясненнями щодо цієї проблеми.

Не вдається одержати і/або зберегти зображення JPEG

Якщо зображення занадто велике, має невірний формат або занадто довгу назву, ваш мобільний телефон не зможе прийняти його.

Вам здається, що ви пропустили кілька викликів

Перевірте опції переадресації викликів.

Під час зарядки на значку акумулятора не відображаються рисочки, а контур акумулятора миготить

Заряджайте акумулятор при температурі навколишнього середовища не нижче 0°C (32°F) і не вище 50°C (113°F).

В інших випадках зверніться до продавця телефону.

На екрані відображається повідомлення про помилку SIM

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

При спробі використання пункту меню з'являється повідомлення «НЕ ДОЗВОЛЕНО»

Деякі функції залежать від параметрів мережі. Ці функції будуть доступні за умови, що вони підтримуються мережею або умовами вашого підключення. За більш докладною інформацією з цього питання зверніться до свого оператора.

На екрані відображається повідомлення «ВСТАВТЕ SIM-КАРТКУ»

Перевірте правильність встановлення SIM-картки. Якщо проблему не усунуто, можливо, вашу SIM-картку пошкоджено. Зверніться до оператора зв'язку.

Рівень автономності телефону нижчий, ніж зазначено в посібнику користувача

Тривалість автономної роботи телефону залежить від установлених налаштувань (наприклад, гучності дзвінка, тривалості підсвічування) і увімкнених функцій. Для збільшення часу автономної роботи слід вимикати функції, якими ви не користуєтесь.

Телефон не працює належним чином в автомобілі

В автомобілі є багато металевих деталей, що поглинають електромагнітні хвилі, і це може впливати на функціонування телефону. Можна придбати автомобільний комплект зі зовнішньою антеною, що залишає руки вільними при здійсненні та отримуванні викликів.

Нотатки:

- Переконайтеся в тому, що місцеве законодавство не забороняє використовувати телефон під час керування автомобілем.

Телефон не заряджається

Якщо акумулятор повністю розряджений, може знадобитися кілька хвилин для попередньої зарядки (іноді до 5 хвилин), перш ніж на екрані з'явиться індикатор заряду.

3 камери телефону отримуються нечіткі знімки

Переконайтеся в тому, що об'єкти камери чистий з обох боків.

Заява про товарні знаки

Android	Android є зареєстрованим товарним знаком компанії Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ є товарним знаком, що належить компанії Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеція. Компанія Philips отримала дозвіл на використання цього товарного знаку.
Philips	PHILIPS та PHILIPS' Shield Emblem є зареєстрованими товарними знаками компаній Koninklijke Philips Electronics N.V., виготовленими компанією Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. за ліцензією Koninklijke Philips Electronics N.V.

Інформація про питомий коефіцієнт поглинання

Міжнародні стандарти

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ

Ваш мобільний телефон є приймачем і передавачем радіосигналів. Його розроблено і виготовлено так, щоб радіочастотна енергія не перевищувала межових значень, визначених міжнародними стандартами. Ці вимоги були встановлені Міжнародною комісією зі захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) та Інститутом інженерів з електротехніки (IEEE), які визначають гарантований запас надійності для захисту людей, незалежно від їхнього віку й стану здоров'я.

У рекомендаціях з випромінювання для мобільних телефонів використовується одиниця виміру, названа питомим коефіцієнтом поглинання (SAR). Граничне значення SAR, рекомендоване комісією ICNIRP для мобільних телефонів загального призначення, становить **2,0 Вт/кг, усереднені на 10 грам тканини, а для голови цей**

показник становить 1,6 Вт/кг, усереднених на один грам тканини, згідно зі стандартом IEEE Std 1528.

Випробування щодо SAR здійснюються з використанням рекомендованих робочих положень при роботі телефону на найвищій сертифікованій потужності у всіх використовуваних частотних діапазонах. Хоча значення SAR визначається на найвищій сертифікованій потужності, фактичні рівні SAR працюючого мобільного телефону зазвичай нижче максимального значення SAR. Це зумовлене тим, що телефон розроблено для роботи при різних рівнях потужності, що дозволяє використовувати мінімальну потужність, необхідну для підключення до мережі. Як правило, чим ближче ви до антени базової станції, тим нижче потужність випромінювання.

Незважаючи на те, що можливі різні рівні SAR для різних телефонів і різних положень, усі телефони відповідають міжнародним стандартам захисту від радіочастотного випромінювання.

Найбільше значення SAR для моделі телефону W737 при випробуванні на відповідність стандартам, які були рекомендовані Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючих випромінювань (ICNIRP), дорівнювало 0.461 Вт/кг.

Для обмеження впливу радіочастотного випромінювання рекомендуємо скоротити тривалість розмов по мобільному телефону або використовувати гарнітуру. Суть цих запобіжних заходів полягає в тому, щоб тримати мобільний телефон подалі від голови і тіла.

Сертифікат відповідності

Ми,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Китай

заявляємо винятково під нашу відповідальність, що виріб

Philips Xenium W737
Philips GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA 900/1800/Band1
Номер TAC: 8661 3101

якого стосується ця заява, відповідає наступним стандартам:

БЕЗПЕКА:	EN 60950-1:2006/A12:2011
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я:	EN 62209-1-2006 EN 62209-2-2010 EN 50360-2001
EMC:	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-3 V1.4.1 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 301 489-24 V1.5.1 EN 55013:2001/A2:2006 EN 55020:2007/A11:2011
Радіо:	ETSI EN 300 328 V1.7.1 ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 ETSI 301 511 V9.0.2 EN301 908-1 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1

Цим ми заявляємо про те, що були виконані всі основні
радіотехнічні випробування, і що вищевказаний виріб
відповідає усім суттєвим вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура оцінки відповідності, описана в статті 10 і докладно
розглянута в Додатку III або IV Директиви 1999/5/EC, виконана із
залученням наступного уповноваженого органу(ів):

British Approvals Board for Telecommunications (Британська рада
з затвердження засобів телекомунікацій) TUV SUD Group Balfour
House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD
Об'єднане Королівство

Ідентифікаційне позначення: CE0168

12 червня 2012 р.



Менеджер служби забезпечення якості