


355



PHILIPS

Fedezze fel készülékét

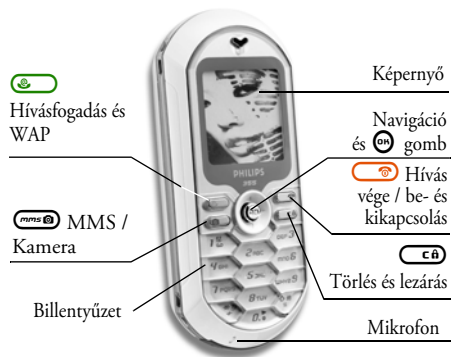

A Philips folyamatosan törekszik termékei fejlesztésére. Éppen ezért fenntartja a jogot arra, hogy ezt az útmutatót előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy bevonja. A Philips a vonatkozó törvényi előírásokon kívül semmilyen felelősséget nem vállal az útmutatóban előforduló hibákért, hiányosságokért, illetve az adott termék és a leírás közötti esetleges eltérésekért.

Hogyan ...

kapcsolhatja be / ki a telefont?

Nyomja le hosszan a  gombot.

viheti be a PIN-kódot?

A billentyűzet segítségével üsse be a PIN-kódot, majd megerősítésül nyomja meg az  vagy a  gombot.

kezdeményezhet hívást?

A billentyűzeten üsse be a kívánt telefonszámot, majd a  megnyomásával indítsa el a hívást.

fogadhat hívást?

Amikor készüléke cseng, nyomja meg a  gombot.

állíthatja be a beszélgetés hangerejét?

Beszélgetés közben nyomja meg a  vagy  gombot.

fejezheti be a hívást?

Nyomja meg a  gombot.

érhető el a főmenü?	Készletlét állapotban nyomja meg az  gombot.
érhető el a Kapcsolatok menü?	Készletlét állapotban nyomja meg a ▼ gombot.
használhatja a Kapcsolatok menüt?	A ▲ vagy a ▼ billentyűk segítségével kereshet a listában, majd a  gomb megnyomásával hívhatja a kiválasztott személyt.
érhető el a Híváslista ?	Készletlét állapotban nyomja meg a ▲ gombot.
térhet vissza az előző menübe?	Nyomja meg a  gombot.
térhet gyorsan vissza készletlét állapotba a menükből?	Nyomja le hosszan a  gombot.
zárható le, illetve aktiválható a billentyűzet?	Készletlét állapotban nyomja le hosszan a  gombot.

nézheti meg legutolsó kezdeményezett hívását?	Készletlét állapotban nyomja meg a  gombot.
változtathatja meg a kijelző nyelvét?	Nyomja le hosszan a  gombot, a nyelv kiválasztásához mozgassa a ▲ vagy a ▼ billentyűt, majd nyomja meg az  gombot.
érhetők el az egyes menüfunkciók?	Nyomja meg az  gombot, a funkció kiválasztásához mozgassa a ◀ vagy a ▶ gombot, majd az  gombbal lépjen be az almenübe. Addig folytassa így, amíg el nem éri a kívánt funkciót.
aktiválható egy programozott hangparancs?	Nyomja le hosszan az  gombot.
indíthatja el a WAP -ot?	Nyomja le hosszan a  gombot.

Események

Bizonyos események (nem fogadott hívások, új üzenetek érkezése stb.) módosíthatják a készenléti képernyőt. A megfelelő menü eléréséhez nyomja meg az  gombot, a készenléti állapotba való visszatéréshez pedig tartsa lenyomva a  gombot.

A karusszel

A karusszel a képernyőn kijelzett ikonok gyűréje. Minden egyes ikon a készülék valamilyen funkcióját vagy működését jelzi.

Mivel a képernyőn az összes ikon nem fér el egyszerre, az elrejtett elemek a ◀ vagy a ▶ mozgásával jeleníthetők meg.

Készenléti állapotban a főkarusszel az  gomb megnyomásával érhető el. Mozgassa a ◀ billentyűt (az

óramutató járásával ellenkező irányba) vagy a ▶ billentyűt (az óramutató járásával megegyezően), majd a kívánt jellemző vagy opció kiválasztása után nyomja meg az  gombot. (Törléshez használja a  gombot.) Ekkor egy alkarusszel vagy lista jelenik meg.

A ◀ vagy ▶/▲ vagy ▼ gombok megnyomásával változtatunk két opció, például Aktiválás/Deaktiválás, Be/Ki, Hangosítás/Halkítás stb. között.

A karusszelek és listák közt megkeresheti a kívánt jellemzőt vagy opciót. Amikor egy listában keres, a képernyő jobb oldalán megjelenő görgetősáv mutatja, hogy éppen hol tart. A navigációs billentyűvel ezután kiválaszthatja és az útmutató megfelelő fejezeteiben leírtak szerint módosíthatja a készülék bármely funkcióját.

Tartalomjegyzék

1. Alaplépések	1	A telefonkönyv visszaállítása	8
A SIM-kártya behelyezése	1	Gyorslistázás	8
A telefon aktiválása	1	3. A menüfa	9
A dátum és az idő beállítása	2	4. Szöveg- és számbevitel	12
A SIM-kártya telefonkönyvének másolása	2	A T9®-es szövegíró	12
Az akkumulátor feltöltése	2	Tudnivalók	12
2. Fő jellemzők	4	A szövegíró használata	12
A telefonkönyv elérése és használata	4	Hagyományos szövegbeviteli mód	13
Hívás kezdeményezése	4	5. Fényképezés	14
Hívás fogadása és befejezése	4	Hogyan	14
A csengőhang megváltoztatása	5	Fényképfelvételek	15
A billentyűzet lezárása / aktiválása	5	Az előnézeti üzemmód beállításai	15
A csendes mód bekapcsolása	5	Felvétel készítése	15
A vibrálás bekapcsolása	5	Foto Talk: hangosított képzünetek	17
Foto Talk: hangosított képzünetek	6	A képek megtekintése	17
Fotocall: fényképes hívásazonosítás	6	Hívás fogadása	17
A fülhallgató hangerejének módosítása	7	Hívás kezdeményezése	17
A mikrofon elnémítása	7	Beállítások	18
Saját szám megnézése	7	Színes mód beállítás	18
A mikrofon bekapcsolása	7	Fényképező üzemmódok	18
Beszélgetés felvétele	7	Hangbeállítások	18
A Híváslista visszaállítása	8	Képfelbontás	18
Az üzenetlista visszaállítása	8	Képmínőség	18
		Automatikus önkiloldó	18

6. Zene keverése	19
Hogyan ...	19
Lépésről lépésre	20
<i>A sávok aktiválása</i>	20
<i>A sávokon szereplő dallamok és hangszerek módosítása</i>	20
<i>A tempó módosítása</i>	21
Felvétel rögzítése	21
<i>A felvétel elindítása</i>	21
<i>A felvétel kezelése</i>	22
Egyéni zenei stílus kialakítása	22
<i>Meglévő fájlokból</i>	22
<i>Scratchből</i>	22
Saját stílusok mentése	23
Hívás fogadása	23
7. Kapcsolatok	24
A SIM-kártya telefonkönyve	24
A készülék saját telefonkönyve	25
Új név felvétele a telefonkönyvbe	25
<i>A SIM-kártyán</i>	25
<i>A telefonkészülékben</i>	26
<i>Új bejegyzés felvétele a készülék telefonkönyvébe</i>	26
<i>Saját számok</i>	27
Fotocall: fényképes hívásazonosítás	27
Nevek szerkesztése és kezelése	28
<i>A SIM-kártyán</i>	28

<i>A telefonkészülékben</i>	29
Hívás kezdeményezése	30
<i>Segélyhívó szám</i>	30
<i>Egyéb számok</i>	31
8. Beállítások	32
Hangok	32
<i>Csendes mód</i>	32
<i>A csengetés hangereje</i>	32
<i>Csengőhang</i>	32
<i>Üzenetjelző hangok</i>	32
<i>Ekvalizer</i>	32
<i>Billentyűhangok</i>	33
<i>Hangjelzések</i>	33
<i>Rezgő üzemmód</i>	33
A képernyő	33
<i>A képernyővédő</i>	33
<i>Animáció</i>	34
<i>Kontraszt</i>	34
<i>Háttérvilágítás</i>	34
<i>Tapéta</i>	34
Gyorsgombok	35
Hangparancs	37
Hanghívás	38
Biztonság	39
<i>A billentyűzet lezárása</i>	39
<i>Nyilvános nevek</i>	39
<i>Letiltás</i>	40
<i>Kódváltás</i>	40

<i>PIN-kódos védelem</i>	40
Hálózat	41
<i>GPRS-csatlakozás</i>	41
<i>Újbóli bejelentkezés</i>	41
<i>Kedvenc hálózatok</i>	42
<i>Hozzáférési beállítások</i>	42
Óra és dátum	43
<i>Időkijelzés</i>	43
<i>A dátum beállítása</i>	43
<i>A dátum formátuma</i>	44
<i>Időzóna</i>	44
<i>Takarékos üzemmód</i>	44
<i>Az idő beállítása</i>	44
Nyelv	44
Gyors beállítások	44
9. Üzenetek	47
SMS	47
<i>SMS küldése</i>	47
<i>SMS olvasása</i>	48
<i>SMS-beállítások</i>	49
<i>SMS-archívum</i>	50
E-mail	51
<i>Beállítások</i>	51
<i>E-mail írása és küldése</i>	54
<i>Levelek fogadása és olvasása</i>	55
Rádió sugárzott üzenetek	59
Gyorsüzenet	60

10. MMS	61
MMS létrehozása	61
<i>A címzettek kiválasztása</i>	61
<i>Üzenetszerkesztés</i>	62
<i>Az opciók elérése</i>	63
<i>Üzenet küldése</i>	64
MMS fogadása	64
<i>MMS letöltése és lejátszása</i>	64
<i>A mellékletek letöltése és mentése</i>	65
A fájlok rendezése	66
Beállítások	67
<i>Hálózati fiók</i>	67
<i>Hordozó</i>	67
<i>MMS-központ</i>	67
<i>Gateway-cím</i>	67
<i>Gateway port</i>	68
<i>Az alkalmazások beállítása</i>	68
11. Multimédia	70
Fényképalbum	70
Hangalbum	70
Memóriastátusz	71
Hangos feljegyzés	72
BeDJ	72
Kamera	72
12. Játékok és alkalmazások	73
Számológép	73
Ébresztőóra	73

Új esemény beírása	74	Könyvjelzők	85
Határidő jelzés	74	Cím beírása	85
Esemény módosítása	75	Beállítások	86
Euróátváltás	76	Beérkezett push üzenetek	87
Faltenisz	76	Opciók	88
JAVA	77	Kezdőlap	88
Hálózat	77	Vissza	88
Automatikus indítás	78	Előre	88
13. Hívásinformáció	79	Frissítés	88
Hívásbeállítások	79	Mentés kezdőlapként	88
Hívásátírányítás	79	Mentés másként	89
Postafiókok	79	Kilépés	89
Automatikus újrahívás	80	Hívás fogadása	89
Hívásfogadás bármely billentyűvel	80	15. Üzemeltetői szolgáltatások	90
Hívásvárakoztatás	80	GSM-jelsorozatok	90
Hívásazonosítás	80	DTMF-hangok	90
Híváslista	81	Második hívás kezdeményezése	91
Híváslista	81	Második hívás fogadása	92
Ürités	81	Harmadik hívás fogadása	92
Számlálók	81	Konferenciahívás	93
GSM számlálók	81	Külső átkapcsolás	93
GPRS-számlálók	83	Ikonok és szimbólumok	94
14. WAP	84	Biztonsági előírások	95
Internet-szolgáltatások	84	Működési zavarok	100
A WAP-kapcsolat elindítása	84	Eredeti Philips kellékek	104
A WAP-kapcsolat befejezése	84		
Kezdőlap	85		


I • Alaplépések

Használat előtt olvassa el a «Biztonsági előírások» című fejezetben található utasításokat!


A készülék használatához be kell helyezni a GSM-szolgáltató, illetve a készülék forgalmazója által biztosított, érvényes SIM-kártyát. A SIM-kártya tartalmazza az Ön előfizetését és mobiltelefonszámát, valamint egy olyan memóriát, amelyben telefonszámok és üzenetek tárolhatók (l. a „Kapcsolatok” című fejezetet a 24. oldalon).

A SIM-kártya behelyezése

1. Az akkumulátorfedél eltávolításához a készülék teteje felé nyomja meg a kioldó gombot, majd egyszerűen emelje fel a fedelet.

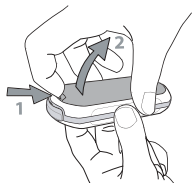

2. Vegye ki a SIM-kártyát a tartójából és pattintsa be az erre szolgáló fémkapocs alá. Ügyeljen arra, hogy a kártyát a megfelelő irányban csúsztassa be.

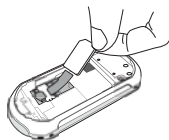

3. Ezután a telepet fém érintkezőivel lefelé csúsztassa a megfelelő nyílásba, majd lefelé nyomva pattintsa a helyére.



4. Tegye vissza a készülék hátlapját.

A telefon aktiválása

1. A telefon bekapcsolásához hosszan nyomja meg a  gombot.
2. Amikor bekapcsolja a készüléket, lehet hogy meg kell adnia PIN-kódját, azaz SIM-kártyája 4-8

számjegyből álló titkos kódját, amely védi készülékét a jogosulatlan használattól. Ezt a gyárilag programozott számot a hálózatzkezelőtől vagy a forgalmazótól kapja meg. A PIN-kód egyéni beállítását lásd a 40. o.-n.

Ha háromszor egymás után hibás PIN-kódot ad meg, a SIM-kártya lezárja a készüléket. A zár feloldásához el kell kérnie PUK-kódját a hálózatzkezelőtől.

- Adja meg PIN-kódját. Ha rossz számot vitt be, nyomja meg a  gombot. Az elfogadáshoz nyomja meg az  vagy a  billentyűt.

A dátum és az idő beállítása

Első bekapcsoláskor a telefonkészülék kéri, hogy a megfelelő számbillentyűk használatával állítsa be a dátumot (törléshez használja a  gombot). A beállítás elfogadásához nyomja meg az -t. Hasonló módon állíthatja be az időt is.

Az összes dátum- és időbeállítási opciót lásd a 43. o.-n.

A SIM-kártya telefonkönyvének másolása

Ha a legelső bekapcsoláskor nem másolja le a SIM telefonkönyvét, ezt később közvetlenül a Kapcsolatok menüből megteheti (l.: 24. o.).

Ha volt már korábban mobiltelefonja és ugyanazt a SIM-kártyát használja, akkor kártyája – részben vagy egészben – tartalmazhatja mostani telefonkönyvét. A készülék ezt érzékeli, és egy szöveges üzenetben megkérdezi, hogy kéri-e a SIM-kártya telefonkönyvének másolását a készülék beépített memóriájába. Kilépéshez nyomja meg a , elfogadáshoz az  gombot.


A készülék saját memóriájában tárolt telefonkönyv mindig automatikusan alapértelmezettként szerepel, függetlenül attól, hogy a másolási műveletet elfogadta vagy elutasította. Ha szeretne visszatérni a SIM-ben tárolt telefonkönyvhöz, nyomja meg az -t és válassza ki a [Kapcsolatok > Beállítások > Kapcsolatok kijelölése > SIM-kártya](#) menüpontokat.

Az akkumulátor feltöltése

A telefonkészülék újratölthető elemmel (akkumulátorral) működik. Az új akkumulátorok

nincsenek teljesen feltöltve. A gyenge energiaszintről hangjelzés ad tájékoztatást.

Bekapcsolt készülékből nem tanácsos eltávolítani az akkumulátort: így minden egyéni beállítása elveszhet (lásd a telep biztonságos használatáról szóló részt a 97. o.-n).

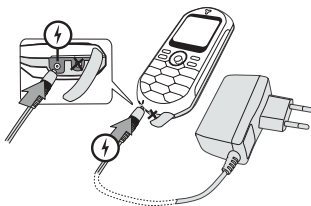

1. Miután a telepet és a fedelet visszahelyezte a készülékbe, csatlakoztassa a dobozban található, tartozék töltőt a készülék alján található BAL oldali aljzatba, az adaptert pedig egyszerűen a hálózati áramforrásra.
2. Az akkumulátor szimbólum a töltés állapotát mutatja:
 - töltés közben a négy állapotjező pálcika mozog. Ezek mindegyike mintegy 25%-os töltöttségi

szintet jelöl, s a készülék teljes feltöltése hozzávetőleg egy és háromnegyed órát vesz igénybe.

- Amikor a pálcikák mozgása megáll, az akkumulátor feltöltése kész és a készülék levehető a töltőről.
- A hálózattól és a felhasználási körülményektől függően a beszélgetési időtartam legfeljebb 4, a készenléti idő legfeljebb 320 óra lehet.

Az akkumulátorban nem okoz kárt azzal, ha készülékét a teljes feltöltés után is a töltőn hagyja. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a hálózatról történő leválasztás, ezért érdemes könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozót használni. Belgiumban a töltő IT-táphoz is csatlakoztatható.

3. Ha telefonját több napon keresztül nem kívánja használni, távolítsa el az akkumulátort.

A készülék töltés közben is üzemképes. (Ne feledje, hogy a Rezgő funkció a töltő csatlakoztatásakor Kikapcsolódik). Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a Töltés ikon csak mintegy 5 perccel a töltés megkezdése után jelenik meg.

2 • Fő jellemzők

A telefonkönyv elérése és használata



Kapcsolatok

Készenléti állapotban nyomja meg a ▼ gombot. A kiválasztott telefonkönyvtől függően (a SIM-kártya vagy a készülék saját memóriájában található lista) a képernyőn megjelenő tartalom eltérő lehet. Erről a témáról bővebben lásd a „Kapcsolatok” című fejezetet a 24. oldalon.

A telefonkönyv hívás közbeni használatához nyomja meg az  gombot, válassza ki a **Névlista megtekintése** menüpontot, nyomja meg újra az  -t. A listában a fel/le nyilakkal (▼ vagy ▲) mozoghat. Ha vissza akar térni a hívás közbeni képernyőhöz, nyomja meg kétszer a  gombot.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban a billentyűzet segítségével üsse be a kívánt telefonszámot. A hibás bevitel a  gomb megnyomásával javítható.
2. A  gombbal tárcsázhatja a számot, a  gombbal pedig befejezheti a hívást.

Nemzetközi hívás esetén a megszokott előhívószám helyett a  billentyű hosszu megnyomásával vigye be a «+» jelet. A telefonkönyvből történő híváskezdeményezésről lásd a „Kapcsolatok” című fejezetet a 24. oldalon.

Hívás fogadása és befejezése

Hívás érkezésekor – amennyiben ezt az Ön előfizetői csomagja, illetve a hívó fél lehetővé teszi – a készülék kijelzi a hívó telefonszámát. Ha az adott telefonszám szerepel a használatban lévő telefonkönyvben (l.: 24. o.), a képernyőn a szám helyett a megfelelő név jelenik meg.

1. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot.
2. Ha nem kívánja fogadni a hívást, használja a  billentyűt. Aktív „Hívásátírányítás” funkció mellett (l.: 79. o.) a hívás automatikusan egy másik számra vagy a hangpostafiókba érkezik.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Néma üzemmódban (l.: 5. o.) a készülék nem jelzi a hívás érkezését. Ha Ön a Hívásfogadás bármely gombbal funkciót választotta (l.: 80. o.), akkor

a hívásokat (a  kivételével) bármelyik billentyű megnyomásával fogadhatja.

A csengőhang megváltoztatása

1. Nyomja meg az  -t, válassza ki a **Beállítások** > **Hangok** > **Csengőtípusok** pontokat, és nyomja meg újra az  -t.
2. A listából a ▲ vagy ▼ nyilakkal választhatja ki a csengőhangokat, majd az  gomb megnyomásával erősítheti meg a választást.

A billentyűzet lezárása / aktiválása

 A gombok véletlenszerű megnyomásának kiküszöbölése érdekében (például, amikor telefonja a zsebében van) a billentyűzet lezárható.

A lezáráshoz készenléti állapotban nyomja meg hosszan a  gombot. A zár feloldása szintén a  gomb hosszú megnyomásával lehetséges.

A csendes mód bekapcsolása



Néma

Ha nem szeretné, hogy telefonja csörögjön, amikor hívása érkezik, az

alábbiak szerint kikapcsolhatja a csengőhangot:

Nyomja meg az  -t és válassza ki a **Beállítások** > **Hangok** > **Néma** menüpontokat, majd nyomja meg a ▼ nyilat, amíg a **Be** szintre nem ér.

A vibrálás bekapcsolása



Vibrálás

Ha azt szeretné, hogy telefonja csak rezegjen, amikor hívása érkezik, az alábbiak szerint bekapcsolhatja a rezgő

üzemmódot:

1. Nyomja meg a  gombot, válassza ki a **Beállítások** > **Hangok** > **Vibrálás** menüpontokat, majd nyomja meg újra az  -t.
2. A felfelé ▲ vagy lefelé ▼ mutató nyilakkal válassza ki **Be** vagy **Ki** opciót, majd megerősítésül nyomja meg az  gombot.

A vibrálás bekapcsolása nem némitja el a csengőt. Amennyiben ezt szeretné, és csak a vibrálást akarja használni, kapcsolja be a fentebb leírt módon a Néma üzemmódot.

Amikor a készüléket a töltőre csatlakoztatja, a vibrálás automatikusan kikapcsol.

Foto Talk: hangosított képzünetek

Ez a funkció a **Fényképalbum**ból érhető el, illetve amikor a készüléket fényképezőgépként használja. Segítségével könnyen szerkeszthet olyan üzenetet, amelyben kép és hangfelvétel is van.

1. A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg hosszan az  gombot.
2. A felvétel elkészítéséhez nyomja meg újra az  -t, majd az opció eléréséhez az  -t, és itt válassza ki a **Küldés MMS-ben** pontot.
3. A Hangmemó felvételi ablak megnyitásához nyomja meg újra az  gombot.
4. Itt nyomja meg ismét az  -t, válassza ki a címzettet, és érvényesítse a listát. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg kétszer az  -t.

Ezzel a módszerrel egyetlen címzettnek egyetlen üzenetet küldhet, írott szöveg nélkül. A funkció használatáról bővebben lásd az „MMS” című fejezetet a 61. oldalon.

Fotocall: fényképes hívásazonosítás

Ez a jellemző csak akkor működik, ha a készülék saját memóriájában (nem a SIM-kártyán) tárolt telefonkönyvet használja.

Segítségével egy vagy több név hívócsoportba rendezhető. Amikor az adott csoporthoz tartozó személy keresi Önt, a névvel együtt a megfelelő kép is megjelenik, és megszólal a csoporthoz rendelt csengőhang.

1. Készenléti állapotban az  gomb hosszú megnyomásával bekapcsolhatja a kamerát, újbóli megnyomásával pedig elkészítheti és mentheti barátai fotóját.
2. Ezután válassza ki a **Kapcsolatok > Beállítások > Csoportbeállítás > Csoportok** menüpontokat. Itt új nevet adhat a csoportnak, és hozzárendelheti az előbb felvett képet, illetve egy csengőhangot.
3. Lépjen ki, nyomja meg a  gombot, válassza ki a kívánt nevet a telefonkönyvből és nyomja meg az  -t. A **Csoport kiválasztása** kijelölésével hozzárendelheti a nevet az előzőleg elnevezett csoporthoz.

Saját szám megnézése

Saját telefonszámának megtekintéséhez készenléti állapotban nyomja meg a ▼ gombot és válassza ki a **Saját számok** menüpontot. Ezután nyomja meg az **ON**-t, válassza ki a **Megjelenítés** opciót, és nyomja meg újra az **ON**-t. Ekkor megjelenik a képernyőn a telefonszám, feltéve, hogy az a SIM-kártyán megtalálható. Ha nem így lenne, válassza ki az **Új** opciót, és kövesse az utasításokat.

Amennyiben telefonszáma megtalálható a telefonkönyvben, hívás közben is megnézheti azt. Lásd a „A telefonkönyv elérése és használata” című fejezetet a 4. oldalon.

A fülhallgató hangerejének módosítása

A folyamatban lévő beszélgetés hangerejének emeléséhez vagy csökkentéséhez használja a felfelé ▲ vagy lefelé ▼ mutató nyilakat.

A mikrofon elnémítása



Néma

Ha a mikrofont teljesen elnémítja, beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

Beszélgetés közben nyomja meg az **ON**-t, és válassza ki a **Néma** opciót. A választás elfogadása az **ON** gomb megnyomásával történik.

A mikrofon bekapcsolása



Mikrofonhang

A mikrofon beszélgetés közbeni elnémításához nyomja meg az **ON**-t, és válassza ki a **Mikrofon bekapcsolása** opciót. A választás elfogadása az **ON** gomb megnyomásával történik, s ekkor a mikrofon újra üzemel.

Beszélgetés felvétele



A telefonbeszélgetések rögzítését a legtöbb országban törvények szabályozzák. Ha szeretne rögzíteni egy beszélgetést, közölje szándékát a másik féllel, és csak akkor tegye meg, ha ő beleegyezik, a felvételeket pedig kezelje bizalmasan! 1 perc az elérhető leghosszabb felvételi időtartam (l. a „Hangos feljegyzés” című fejezetet a 72. oldalon).

A beszélgetés hívás közbeni rögzítése:

1. Egy vagy több, párhuzamosan zajló beszélgetés közben az **ON** gomb megnyomásával érheti el a híváskörnyezeti karusszelt.

Ha a Néma, majd a Beszélgetés rögzítése pontokat választja, csak a másik fél hangja kerül felvételre.

2. Válassza ki a **Beszélgetés rögzítése** opciót és nyomja meg az  -t. A felvétel befejezéséhez nyomja meg a  vagy az  gombot, vagy fejezze be a hívást.
3. Bármelyik megoldást választja, a hívás befejezése után megjelenik egy szerkesztőablak, ahol nevet adhat a felvételnek.
4. A felvétel mentéséhez nyomja meg az  gombot, így az a **Multimédia > Hangfelvétel** menüből bármikor elérhetővé válik.

A Híváslista visszaállítása



Visszaállít

A híváslista kiürítéséhez nyomja meg az  gombot és válassza ki a **Hívásinformáció > Híváslista > Törlés** menüpontokat, majd a végrehajtáshoz nyomja meg kétszer az  -t.

Az üzenetlista visszaállítása

A teljes üzenetlista egy lépésben történő visszaállításához nyomja meg az  gombot, válassza

ki az **Üzenetek > SMS > SMS olvasása > Minden üzenet törlése** menüpontokat, majd a végrehajtáshoz nyomja meg kétszer az  -t.

Az SMS-üzenetek törlése az SMS-archívum menüben is lehetséges. Az üzenetlista visszaállításával memóriahelyet szabadít fel újabb üzenetek fogadásához.

A telefonkönyv visszaállítása

A telefonkönyv tartalmának egy lépésben történő törléséhez nyomja meg az  gombot, majd válassza ki a **Kapcsolatok > Beállítások > Minden törlése** menüpontokat és az  gomb megnyomásával végezze el a műveletet.

Ez a lehetőség csak a telefon saját memóriájában tárolt telefonkönyv esetében áll rendelkezésre, a SIM-kártya adataira NEM vonatkozik.

Gyorslistázás

Amikor egy listában keres (csengőtípusok, események stb.), a  billentyű megnyomásával az egyenkénti lépegetés helyett oldalanként is lapozhat.

3 • A menüfa

Az alábbi táblázat a telefonkészülék teljes menüszerkezetét (az elsőtől a harmadik szintig), illetve azokat az oldalszámokat tartalmazza, ahol az adott jellemzőről vagy beállításról bővebb információt találhat.



Beállítások 32. o.

Hangok 32. o.



Csendes mód / A csengetés hangereje / Csengőhang / Üzenetjelző hangok / Ekvalizer / Billentyűhangok / Hangjelzések / Rezgő üzemmód



A képernyő 33. o.

A képernyővédő / Animáció / Kontraszt / Háttérvilágítás / Tapéta



Gyorsgombok 35. o.

A rendelkezésre álló gyorsbillentyűk listája



Hangparancs 37. o.

A rendelkezésre álló hangparancsok listája.



Hanghívás 38. o.



Biztonság 39. o.

A billentyűzet lezárása / Nyilvános nevek / Letiltás / Kódváltás / PIN-kódos védelem



Hálózat 41. o.

GPRS-csatlakozás / Újbóli bejelentkezés / Kedvenc hálózatok / Hozzáférési beállítások



Óra és dátum 43. o.

Időkijelzés / A dátum beállítása / A dátum formátuma / Időzóna / Takarékos üzemmód / Az idő beállítása



Nyelv 44. o.

A rendelkezésre álló nyelvek listája



Gyors beállítások 44. o.



Üzenetek 47. o.



SMS 47. o.

SMS küldése / SMS olvasása / SMS-beállítások / SMS-archívum



E-mail 51. o.

Minden elérhető postafiók számára

Beállítások / Postaláda megnyit. / Levél küldése



Rádió sugárzott üzenetek 59. o.

Fogadás / Témák / Körzetszámok



Gyorsüzenet 60. o.



MMS 61. o.

MMS létrehozása / MMS fogadása / A fájlok rendezése / Beállítások



Multimédia 70. o.



Fényképalbum 70. o.

A rendelkezésre álló képek listája



Hangalbum 70. o.

A rendelkezésre álló hangok listája



Memóriastátusz 71. o.



Hangos feljegyzés 72. o.



BeDJ 19. o.



Kamera 72. o.



Játékok és alkalmazások 73. o.



Számológép 73. o.



Ébresztőóra 73. o.



Határidő jelzés 74. o.



Euróátváltás 76. o.



Faltenisz 76. o.



Hívásinformáció 79. o.

Hívásbeállítások 79. o.



Hívásátirányítás / Postafiókok /
Automatikus újrahívás / Hívásfogadás
bármely billentyűvel / Hívásvárakoztatás /
Hívásazonosítás



Híváslista 81. o.

Híváslista / Ürítés



Számlálók 81. o.

GSM számlálók / GPRS-számlálók



Kapcsolatok 24. o.



A névjegyzék megtekintése



Beállítások

Minden törlése / Kapcsolat kiválasztása /
Csoportbeállítás / Másolás a telefonkönyvbe



Üzemeltetői szolgáltatások 90. o.

Szolgáltatások



*Az ebből a menüből elérhető számok
a hálózatkezelőtől és az előfizetéstől függő
szolgáltatások. Ezekről kérje a kezelő
tájékoztatását.*



WAP 84. o.

Extra szolgáltatások



*Az ebből a menüből elérhető számok
a hálózatkezelőtől és az előfizetéstől függő
szolgáltatások. Ezekről kérje a kezelő
tájékoztatását.*

4 • Szöveg- és számbevitel

Az írott szövegek kétféleképpen vihetők be a szövegbeviteli mezőbe: vagy a T9®-es prediktív szövegíróval, vagy hagyományos beírással. A számok és az írásjelek bevitelére két további mód áll rendelkezésre. A képernyőn ikon mutatja az éppen használatban lévő szövegbeviteli módot.

A T9®-es szövegíró

Tudnivalók



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

A T9®-es prediktív szövegíró egy olyan intelligens üzenetszerkesztő mód, amelyhez átfogó szótár is tartozik, s ezáltal gyors szövegbevitelt tesz lehetővé. Csak meg kell nyomnia a kívánt szó első betűit, s a T9®-es szövegíró ezeket elemezve kiírja javaslatait a szövegbeviteli mezőbe. Ha a bevitt kezdőbetűknek a szótárban több szó is megfelel, az Ön által beírt karakterek kiemelve láthatók a képernyőn, és a  gomb használatával kiválaszthatja a T9® javaslatai közül a megfelelőt (lásd az alábbi példát).

A szövegíró használata

Az egyes billentyűk a következő betűk és szimbólumok bevitelére szolgálnak:

 ...  Betűk beírása.



Rövid megnyomásával lapozhat a javasolt szavak listájában, hosszú megnyomásával visszafelé léphet.



A bevitel elfogadása



Rövid megnyomásával egyetlen elemet, hosszú megnyomásával a teljes szöveget törölheti.



Az alapbeállításról kis- vagy nagybetűs karakterekre vált.



Az alapbeállításról szám, vagy írásjel-módra vált.

Példa: a «home» szó beírása:

1. Nyomja meg a     billentyűket. Ekkor a képernyőn megjelenik az adott billentyűsornak megfelelő első találat: **Good**.
2. A  gomb használatával kiválaszthatja a listából a **Home** szót.
3. Az  vagy az  gomb segítségével elfogadhatja a választást (**Home**), vagy

megnyomhatja az előre ► mutató nyilat, amellyel a választás megerősítése mellett egy szóközt is beszúr a szó után, s így rögtön rátérhet az üzenet következő elemének beírására.

Hagyományos szövegbeviteli mód

Ha hagyományos módon szeretné bevinni a szavakat, a  billentyű segítségével válassza ki az «abc» módot. Ezzel a módszerrel az egyes karakterek beírása a billentyűk megfelelő számú lenyomásával történik: mivel például a «h» betű másodikként szerepel a -es gombon, beviteléhez kétszer kell megnyomnia ezt a billentyűt. Ebben a módban tehát annyiszor kell megnyomnia az egyes gombokat, ahányadik helyen a beírni kívánt betű áll.

A «Home» szó beviteléhez például a következő sort kell beütnie: , , (GHI) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Ha elkészült az üzenettel, nyomja meg az  gombot. A betűk, számok és szimbólumok elhelyezkedése a billentyűzeten a következő.

	szóköz 1 @ _ # =		a b c 2 à ä å æ ç
	< > () & £ \$ ¥		
	d e f 3 é è Δ Φ		g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ		m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ		t u v 8 ü ù
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ		. 0 , / : ; » ' ! ; ? ; * + - %

5 • Fényképezés

Az Ön készüléke egyben digitális kamera is, amellyel nemcsak elkészítheti a felvételeket, hanem tárolhatja és háttérképként fel is használhatja azokat, vagy elküldheti őket a barátainak, rokonainak.

Hogyan ...

kapcsolhatja be / ki a kamerát?	Az  hosszú megnyomásával a kamera bekapcsolható, a  gombbal pedig kikapcsolható.
---------------------------------	--

zoomolhat?	Nyomja meg a felfelé ▲ (nagyítás) vagy a lefelé ▼ mutató navigációs gombokat (kicsinyítés).
------------	---

változtathatja meg a kamera üzemmódját	A  billentyűvel válthat az Éjszakai és a Normál mód között.
--	--

változtathatja meg a képfelbontást?	A  gombbal válthat a QVGA, az SQVGA és a 128 x 128-as felbontás között.
-------------------------------------	--

léphet be
a kamera
beállításába?

Ha már bekapcsolta a kamerát, nyomja meg az  gombot.

fényképezhet?

Ha már bekapcsolta a kamerát, egyszerűen nyomja meg az  gombot.

mentheti a képet?

Közvetlenül a felvétel készítése után nyomja meg az  gombot.

törölheti a képet?

Közvetlenül a felvétel készítése után nyomja meg az  gombot.

érheti el az opciókat?

Közvetlenül a felvétel készítése után nyomja meg az  -t.

kapcsolhatja be / ki az automatikus időzítést?

Nyomja meg a  gombot.

Bármelyik fényképezőmenüben a  gomb hosszú megnyomásával szakíthatja meg az adott lépést, és térhet vissza készenléti állapotba.

Fényképfelvételek

Az előnézeti üzemmód beállításai

Az  gomb megnyomására megjelenik a fénykép-előnézeti képernyő: a kamera objektívje automatikusan beállítódik. A képernyő tetején és alján megjelenő ikonok segítségével ellenőrizheti az Üzemmódokat, és beállíthatja az Automatikus időzítést.

Minden, ebben a fejezetben leírt opció és billentyűparancs csak akkor érvényes, ha a fényképező üzemmód aktív, azaz ha kijelzőn az előnézeti képernyő látható. Az opciók az  gomb megnyomásával érhetők el.

Fényképező üzemmódok

Kétféle üzemmód közül választhat: **Normál** vagy **Éjszakai**. A környezeti fényviszonyok figyelembevételével a  billentyű megnyomásával válthat a kettő között, s a képernyő alján lévő ikonok segítségével (nap és hold) láthatja a beállítást.

Képfelbontás

A standard formátum alapértelmezett mérete **128 x 128**. A  gombbal válthat a **Q VGA** (320 x 240 pixel), az **SQ VGA** (160 x 120 pixel) és a **128 x 128**-as felbontás között. A kiválasztott **Képfelbontás** megjelenik a képernyő jobb alsó sarkában.

Zoom üzemmód

A kép közelítéséhez vagy távolításához használja a fel/le ( / ) navigációs billentyűket (egyszeres zoom).

Amikor a zoom aktív, a megfelelő ikon kiemelve látható. A kicsinyítés csak nagyítás után használható.

Automatikus önkioldó

Ebben a menüben az **Automatikus önkioldó Be**, illetve **Ki** opciói közül választhat (részletek az alábbiakban).

Felvétel készítése

Az gombbal

1. Amikor az automatikus időzítő inaktív állapotban van (**Ki**), a kamera pedig aktív, az  gombot használhatja a felvétel készítéséhez, ami ezután automatikusan megjelenik a képernyőn.
2. A kijelző felső fekete sávjában látható a sorszám. A felvételek a **Saját képek** mappában kerülnek

rögzítésre «img_1.jpg» stb. elnevezéssel, legfeljebb 9999-ig.

Ez nem azt jelenti, hogy összesen 9999 felvételt készíthet (lásd lentebb: „A készíthető felvételek száma”), hanem hogy a képek számozása 9999-ig lehetséges, s ezután újra kezdődik 1-től.

Ezután a következők közül választhat:

 gomb Az adott felvétel **Törlése**.
megnyomása

Az  **Mentés**.
gomb
megnyomása

Az  gomb A rendelkezésre álló opciók: **Küldés**
megnyomása **MMS**-ben vagy **E-mail**-ben elérése.

A  vagy Visszatérés az előnézeti
 gomb üzemmódhoz.
megnyomása

Az automatikus önkioldóval

1. Ha az automatikus időzítés opció elérhető (**Be**), a  gombbal aktiválhatja azt. A  billentyűt kell megnyomnia, ha az opció nem elérhető (**Ki**).

2. A visszaszámlálás -10 másodpercnél kezdődik (ez az érték nem változtatható meg), majd 2 másodperccel a felvétel elkészítése előtt, illetve a felvétel pillanatában egy csipogó hangjelzés hallatszik.

A hangjelzések a kamera beállításainál módosíthatók. A  gomb megnyomásával bármikor megállíthatja az önkioldót és visszatérhet az előnézeti módba. Ha csak az önkioldót szeretné megállítani, használja a  gombot.

3. A kép elkészülte után kövesse az előző fejezet 2. pontjától kezdődő utasításokat.

A készíthető felvételek száma

A telefonkészülékben tárolható képek mennyisége a felhasználó által konfigurált beállítások függvényében változó lehet: minél nagyobb a felbontás, annál nagyobb a fájl mérete.

Ha az elkészített felvétel tárolásához nincs elég memória, erről szöveges üzenet értesíti Önt. Az új kép mentéséhez ilyenkor le kell törölnie néhány más adatot (hangokat, képeket stb.). A készüléken rendelkezésre álló szabad terület ellenőrzéséhez válassza ki a Multimédia > Memóriastátusz menüpontokat.

Foto Talk: hangosított képzünetek

Ez a funkció a **Fényképalbum**ból érhető el, illetve amikor a készüléket fényképezőgépként használja. Segítségével könnyen szerkeszthet olyan üzenetet, amelyben kép és hangfelvétel is van.

Egy MMS maximális mérete 50 KB.

1. A kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg hosszan az  gombot.
2. A felvétel elkészítéséhez nyomja meg újra az -t, majd az opció eléréséhez az -t, és itt válassza ki a **Küldés MMS-ben** pontot.
3. A Hangmemó felvételi ablak megnyitásához nyomja meg újra az  gombot.
4. Itt nyomja meg ismét az  gombot, válassza ki a címzettet, és érvényesítse a listát. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg kétszer az -t.

Ezzel a módszerrel egy személynek egy üzenetet küldhet, írott szöveg nélkül. További részletekért lásd az „MMS” című fejezetet a 61. oldalon.

A képek megtekintése

Az elmentett felvételek automatikusan a **Multimédia** > **Fényképalbum** > **Saját képek** mappába kerülnek. Válassza ki a kívánt képet a listából, és

a megtekintéshez nyomja meg a jobbra ► mutató nyilat. Ezután a ▲ vagy ▼ nyilakkal léphet a következő vagy az előző képre, és az  gombbal végezheti a **Küldés**, **Törlés** vagy **Átnevezés** műveleteket. A szöveges listához való visszatéréshez nyomja meg a ◀ nyilat.

Abogy korábban említettük, a Foto Talk a Fényképalbum menüből is elérhető.

Hívás fogadása

Ha kameramódban hívást szeretne fogadni:

1. ezzel minden fényképezőfunkciót – például az előnézetet, a felvételkészítést, az önkioldót, keresést stb. – megszakít, és a beszélgetés befejezése után a készülék készenléti állapotba kerül. A nem mentett felvétel elvész.
2. A hívás elutasításával szintén megszakítja a kamera működését, és visszatér az előnézeti képernyőhöz.

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezéséhez először a  gomb megnyomásával vissza kell térnie a készenléti állapothoz. Ezután üsse be a számot vagy válassza ki a nevet a telefonkönyvből, majd a 

megnyomásával indítsa el a hívást. Befejezés a  gombbal.

Beállítások

A fentebb leírt előnézeti képernyőről elérhető beállításokon kívül más menük is rendelkezésre állnak a különböző opciók beállításához. Ezek eléréséhez – aktív kamera-módban – nyomja meg az  gombot.

Válassza ki a kívánt opciót, majd a következő fénykép elkészítéséhez nyomja meg az  -t. Kilépéshez használja a  gombot.

A fényképezőfunkcióból történő kilépéskor a készülék menti az adott beállításokat, és annak újbóli bekapcsolásakor – módosításig – rendelkezésre bocsátja azokat.

Színes mód beállítás

A következő színüzemmódok közül választhat: **Színes**, **Fekete-fehér**, **Szépia** és **Kék**. A kijelző a kiválasztott üzemmód szerinti színhatásban jeleníti meg a képet (a **Szépia** mód például a régi fényképekre emlékeztető barnás-bézs árnyalatban jeleníti meg a képet). Alapértelmezett beállításként a **Színes** mód szerepel.

Fényképező üzemmódok

Kétféle üzemmód áll rendelkezésre: **Normál** és **Éjszakai**. Alapértelmezett módként a **Normál** szerepel.

Hangbeállítások

Mind a **Figyelmeztetés**, mind a **Felvétel** hangjelzése beállítható ebben a menüben. Az első szignál 2 másodperccel a kép felvétele előtt, a második a felvétel pillanatában hallható. Mindkét hangjelzés beállításához válassza a **Be** opciót, majd nyomja meg az  -t a rendelkezésre álló hangok listájának eléréséhez. Itt kiválaszthat egy hangot, vagy az **<Új>** menüpontban létrehozhatja saját szignáljait, melyeket az  gomb megnyomásával aktiválhat.

Képfelbontás

A következő felbontások közül választhat: **Q VGA** (320 x 240 pixel), **SQ VGA** (160 x 120 pixel) és **128 x 128**. Alapértelmezettként a **128 x 128**-as beállítás szerepel.

Képmínőség

A következő minőségi szintek állnak rendelkezésre: **Alacsony**, **Közepes**, **Magas**. Alapértelmezettként a **Közepes** képmínőség szerepel.

Automatikus önkilódó

Lásd az „Fényképezés” című fejezetet a 14. oldalon.

6 • Zene keverése

A BeDJ-vel saját hangokat hozhat létre egy előre meghatározott BeDJ-stílus (lásd lentebb), illetve a készülékben tárolt, vagy WAP-on, e-mail-en keresztül letöltött SP-MIDI vagy MIDI csengőhangok használatával. (Részletesebb információt e felhasználói kézikönyv megfelelő fejezeteiben találhat.) Az így létrehozott zenei mixet elküldheti barátainak, rokonainak, illetve csengőhangként vagy ébresztődallamként használhatja.

Hogyan ...

kapcsolhatja be/ ki a BeDJ-t? Nyomja meg az  -t és válassza ki a **Multimédia > BeDJ** menüpontokat. Kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a  gombot.

aktiválhatja/ kapcsolhatja ki az egyes sávokat?

Nyomja meg a megfelelő számbillentyűt ( -től  -ig).

Az összes sáv egyidejű kikapcsolásához a  gombot használhatja.

rögzítheti a felvételt? (elindítás és megállítás)

Nyomja meg a  gombot.

aktiválhatja az Ütem mezőt?

Nyomja meg a  gombot.

nyithatja meg a választólistát?

Nyomja meg hosszan valamelyik számbillentyűt ( - ).

nyithatja meg a Súgó képernyőt?

Nyomja meg a  gombot.

nyithatja meg az Opciók listát?

Nyomja meg az  gombot.

A BeDJ-n belül a narancssárga szín mindig az éppen használatban lévő információt vagy a kiválasztott elemet mutatja.

Lépésről lépésre

A sávok aktiválása

1. A **Multimédia > BeDJ** menüpontok kiválasztásával indítsa el a BeDJ-t.
2. A megjelenő BeDJ-képernyőn kiválasztható az alapértelmezett zenei stílus (pl.: groovy, techno stb.).
3. A képernyő bal felső sarkában egy kis táblázat mutatja az aktuális ütemértéket, a felvétel állapotát (alapértelmezettként a **Ki** szerepel), valamint a sáv nevét.
4. A képernyő alsó részén az -tól -ig terjedő számbillentyűk segítségével 9 sáv érhető el, melyeket tetszése szerint keverhet: nyomja meg az aktiválni kívánt sávnak megfelelő számbillentyűt.
Összesen 16 sáv áll rendelkezésre: A sáv kiválasztó lista megnyitásához nyomja meg hosszan az - számbillentyűk egyikét. Az -ös gomb mindig a vokális sáv számára van fenntartva.

5. A megnyitott sáv narancsszínben látható a képernyőn, a táblázatban pedig megjelenik az aktuális dallam, illetve hangszer neve.

A sávokon szereplő dallamok és hangszerek módosítása

A módosítani kívánt sávnak megfelelően nyomja meg hosszan az -tól -ig terjedő gombok valamelyikét. A megjelenő listában először a kiválasztott sávon található dallamot, majd az azt megszólaltató hangszert változtathatja meg.

A dallam

1. A kiválasztott sávon az a dallam szerepel, amely kiemelve jelenik meg a listában. A felfelé ▲ vagy lefelé ▼ mutató nyilakkal választhat ki másik dallamot (ami kiválasztás után automatikusan lejátszásra kerül), és az  gomb megnyomásával erősítheti meg a választást.
2. A kiválasztott dallam neve a képernyő felső részén jelenik meg. Az adott dallamot megszólaltató hangszer eléréséhez nyomja meg a jobbra ► nyilat.

A hangszerek

1. A kiválasztott dallamot az a hangszer szólaltatja meg, amely kiemelve jelenik meg a listában.

2. A ▼ és ▲ nyilak használatával kiválaszthatja az előző vagy a következő hangszert, majd az  gomb megnyomásával elfogadhatja a választást.

A tempó módosítása

1. Nyomja meg a -t a **Tempó** mező aktiválásához.
2. A **Tempó** (bpm - beats per minute -, azaz ütem per percben jelezve) minden sávra érvényes. A tempó növeléséhez, illetve csökkentéséhez nyomja meg a balra ◀ vagy jobbra ▶ mutató nyilakat. A beállított **Tempó** mentése automatikusan történik.
3. A  vagy az  gomb megnyomásával visszatérhet az előző képernyőre.

A sávok lejátszása vagy felvétel közben a Tempó nem változtatható meg.

Felvétel rögzítése

A felvétel elindítása

1. Ha készen áll az összeállítás rögzítésére, nyomja meg a  gombot. Ekkor elindul a számláló, és piros színnel kiemelve megjelenik a **Felvétel** ikon.
2. Felvétel közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

Az  - 
gombok
megnyomása

A megfelelő sáv aktiválása.

▲ / ▼ nyilak

Az adott sáv hangerejének emelése / csökkentése.

◀ / ▶ nyilak

Az előző vagy a következő sáv kijelölése.

3. A felvétel megállításához nyomja meg a  gombot.

50 KB (körülbelül 2 perc) rögzítése után a felvételt automatikusan leáll. A felvételi kapacitás a készüléken elérhető memóriától függ. A memóriára vonatkozó információkat megtekintheti a Multimédia > Memóriastatusz menüben.

A felvétel kezelése

Amikor befejezte a rögzítést, a következő, automatikusan megjelenő opciók közül választhat:

Újrakeverés	Ugyanazokra a sávokra új összeállítást rögzíthet.
Visszajátzás	Lejátssza az éppen felvett összeállítást.
Mentés	Megnyitja a Mentés ablakot, ahol elnevezheti és mentheti felvételét.
Küldés MMS-ben	Összeállítását multimédiás üzenet részeként is elküldheti.
Küldés e-mailben	Megnyitja az E-mail menüt, ahonnan felvételét e-mailen keresztül továbbíthatja.

A megadott néven elmentett felvétel a Beállítások > Hangok > Csengőtípusok, illetve a Multimédia > Hangalbum mappában jelenik meg. A felvétel beállítható a bejövő hívások csengőhangjaként vagy más események jelzéséként.

Egyéni zenei stílus kialakítása

A különleges opciók lehetővé teszik, hogy létrehozza és kedve szerint állítsa össze saját zenei stílusait, akár

közvetlenül a rendelkezésre álló BeDJ-stílusokból (pl. groove, techno, disco stb.), akár a csengőtípusok listájáról (pl., Bach, cool, dream stb.).

A csengőtípusok listáján szerepelhetnek az e-mailen, WAP-on stb. keresztül letöltött MIDI fájlok is.

Meglévő fájlokból

1. Ha a BeDJ képernyő aktív, az opciólista eléréséhez nyomja meg az **ON** gombot.
2. A **Csengőtípusok keverése** vagy a **BeDJ stílusok** menüben egyszerűen válassza ki a kívánt dallamot a listából, majd a választás elfogadásához nyomja meg az **ON**-t.
3. A készülék ekkor automatikusan visszatér a BeDJ képernyőhöz, az Ön által kiválasztott csengőhanghoz rendelt dallamot pedig sávokra osztja.
4. Ezután a fentebb leírtak szerint aktiválhatja, illetve kikapcsolhatja a sávokat, mixet vehet fel stb.

Az aktív sávok száma a kiválasztott dallamtól függ.

Scratchból

1. A **Komplex** menüpont kiválasztásakor a BeDJ egy teljesen új, üres sávokból álló készletet nyit.

2. Nyomja le hosszan az -es gombot: ekkor a képernyőn megjelenik a telefonban szereplő összes MIDI fájl listája. Válasszon ki ezek közül egyet és nyomja meg az  gombot.
3. A megjelenő újabb lista a kiválasztott MIDI fájl összes sávját mutatja (max.16). Ezek közül a ▲ ill. ▼ gombok segítségével jelölheti ki az egyiket, és az  megnyomásával rendelheti hozzá az -es gombhoz.
4. A többi sáv ugyanilyen módon rendelhető hozzá a -tól -ig terjedő gombokhoz.
5. Ha elkészült, rögzítheti az összeállítást (l.: 21. o.).
6. A normál módba történő visszatéréshez nyomja meg kétszer az  gombot.

Jó zene és jó móka: a kiválasztott csengőhangok 16 sávjá közül bármelyik hozzárendelhető a telefonkészülék  –  billentyűihez! Ezáltal több ezer lehetőség áll rendelkezésére, melyekkel teljesen egyéni mixeket hozhat létre.

Saját stílusok mentése

Az elkészített **Stílus** a BeDJ stílusmenüben rögzíthető, és később újabb mixek létrehozásához felhasználható. Ez a stílus tartalmazni fogja az összes érintett sávot – a korábbi mixnél alkalmazott effektusok nélkül.

Hívás fogadása

Amikor a BeDJ használata közben hívást fogad, a készülék automatikusan elnémítja a hangot.

1. A hívás fogadásával kilép a BeDJ-ből, és a beszélgetés befejezése után a telefon készenléti állapotba kerül.
2. Ha elutasítja vagy figyelmen kívül hagyja a hívást, a BeDJ-képernyő továbbra is aktív marad.

7 • Kapcsolatok

Minden, ebben a fejezetben leírt funkció működéséhez a megfelelő telefonkönyv – a SIM-kártyán vagy a készülék saját memóriájában található – kiválasztása szükséges.

A telefonkészülékben két telefonkönyv áll rendelkezésre. A SIM-kártya telefonkönyve magán a kártyán található. A rögzíthető bejegyzések száma a kártya kapacitásától függ. A másik telefonkönyv a készülék saját memóriájában helyezkedik el, s legfeljebb 299 név tárolására alkalmas.

A SIM-kártya kapacitása a kártya típusától függ. Erről a készülék forgalmazójától kaphat teljeskörű felvilágosítást.

A telefon memóriájában található telefonkönyv a készülék más funkcióival közösen használja a memóriát, illetve a telefon kapacitását. Éppen ezért az egyes funkciók kölcsönösen függenek egymástól: minél több nevet ír be, annál kevesebb esemény tárolható, és fordítva. A nevek és eseménybejegyzések maximális mennyisége 299, abban az esetben, ha más jellemzők (memók, hangok, képek stb.) nem foglalnak el jelentős területet a telefon memóriájából.

A **Kapcsolatok** menüben választhat a két elérhető telefonkönyv, a SIM-kártyán, illetve a készülék saját memóriájában található közül. Amikor új nevet vesz fel, az csak abban a telefonkönyvben jelenik meg, amelyiket előzőleg kiválasztotta.

A Minden törlése opció a SIM-kártya telefonkönyvére NEM vonatkozik. Az

Összes másolása a telefonra funkcióval a SIM-kártya tartalma vihető át a telefon memóriájába. Ha ezt az opciót választja, minden név kétszer fog szerepelni a telefonkönyvben..

A SIM-kártya telefonkönyve

Ha elsőként veszi használatba a a SIM-kártyát, kövesse az 1. o.-n. található alapbeállításokról szóló útmutatót, majd lapozzon az „Új név felvétele a telefonkönyvbe” című fejezethez.



Nyomja meg az **ON** -t és válassza ki a **Kapcsolatok** > **Beállítások** >

Kapcsolatok kiválaszt. **Kapcsolatok kiválasztása** menüpontokat. Ezután a ▲ vagy ▼ nyíllal választhatja ki a SIM-kártyán található telefonkönyvet. Az ide mentett nevek később átmásolhatók a telefon memóriájába.

Ha a legelső bekapcsoláskor nem kérte vagy megszakította a SIM-telefonkönyv automatikus

másolását, ezt később manuálisan is megteheti, ha megnyomja az  gombot, és kiválasztja a Kapcsolatok > Beállítások, majd a Másolás a telefonra menüpontokat.



A SIM-kártyán

Bár a SIM-kártya telefonkönyve kevesebb információt tartalmaz, akkor is használható, ha átmásolta annak tartalmát a telefonra.

A készülék saját telefonkönyve

A telefonkészülék egyszerre csak egy telefonkönyvet használ, és figyelmen kívül hagyja a másokban található információt. Például, ha a «Kovács» név mindkét telefonkönyvben szerepel, de a telefon memóriájából Ön kitörli, a SIM-kártyán található bejegyzés érintetlen marad.



A telefonban

A készülék a saját memóriájában található telefonkönyvet használja alapértelmezettként. Ez a telefonkönyv 299 név tárolására alkalmas, melyek a **Minden törlése** opció segítségével egyetlen lépésben törölhetők. Amennyire a SIM-kártya kapacitása engedi, az itt található nevek a kártya telefonkönyvébe is

átmásolhatók (lásd a „Másolás a SIM-kártyára” című fejezetet a 30. oldalon).

Új név felvétele a telefonkönyvbe

A SIM-kártyán

A SIM-kártya telefonkönyvébe történő névfelvétel esetén:

1. A telefonkönyvbe történő belépéshez nyomja meg a lefelé mutató nyilat ▼, válassza ki az Új menüpontot, majd nyomja meg az -t.
2. Írja be a nevet, majd a megfelelő számot, és nyomja meg az -t.

A számok – SIM-kártyától függően – legfeljebb 40 számjegyből állhatnak.

Ha a teljes számot beírja, beleértve a nemzetközi előhívószámot, az ország kódját, illetve a körzetszámot is, akkor bárhol tartózkodik, elérheti a hívott számot.

3. Válassza ki az adott névhez tartozó hívás típusát: **Telefon**, **Fax** vagy **Adat**, majd a bejegyzés elfogadásához és mentéséhez nyomja meg az  gombot.

A telefonkészülékben

A készülékben található telefonkönyv több információs mező tárolására képes, mint a SIM-kártya telefonkönyve. Ide tartozik (latin betűkkel):

Vezeték- és keresztnév mező	legfeljebb 20 karakter
Szám mező (mobil, munkahelyi stb.)	legfeljebb 40 számjegy és 1 «+»
Egyéb mezők (e-mail és megjegyzés)	legfeljebb 50 karakter
Csoportmegjelölés	20 csoport közül választhat

Összesen 299 bejegyzés tárolható, egyenként legfeljebb 7 információs mezővel, melyekből legfeljebb 5 tartalmazhat számokat. Egyetlen személy nevéhez hozzárendelhet például két mobiltelefonszámot, 3 munkahelyi számot, egy e-mail-címet és egy szöveges megjegyzést.

Új bejegyzés felvétele a készülék telefonkönyvébe

Új név felvétele

1. A telefonkönyvbe történő belépéshez nyomja meg a ▼ gombot, válassza ki az <Új> menüpontot, majd nyomja meg az  -t.
2. Írja be ismerőse vezetéknévét, majd az elfogadáshoz nyomja meg az  gombot. Ezután írja be a keresztnévet, és ismét nyomja meg az  -t az elfogadáshoz.

A név beírására szolgáló két mező egyike üresen maradhat, de mindkettő nem lehet kitöltetlen. Az előző mezőhöz történő visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Új szám / szöveges megjegyzés beírása

1. Miután beírta a nevet, automatikusan a Szám típusa menübe kerül. Itt a numerikus (mobil, fax, adat, személyhívó, otthoni, munkahelyi szám) és az alfanumerikus mezők (megjegyzés, e-mail) közül választhat. Jelölje ki a megfelelőt, és írja be a kívánt számot vagy szöveget. Az új bejegyzés mentéséhez nyomja meg az  gombot.
2. Ekkor a készülék felajánlja a Hívócsoport meghatározása opciót: válassza ki azt a csoportot,

amelyhez az adott nevet rendelni szeretné, és az elfogadáshoz nyomja meg az  gombot. A bejegyzés így rögzítésre kerül a készülék telefonkönyvében.

3. Az egyes csoportokhoz külön **Dallam** és **Kép** is rendelhető, és lehetőség van a csoportok **Átnevezésére** is. Válassza ki a **Kapcsolatok> Beállítások> Csoportbeállítás** menüpontokat, majd további információért olvassa el a „Fotocall: fényképes hívásazonosítás” című részt (l. lentebb).

Saját számok

A telefonkönyvben található **Saját számok** menüben már valószínűleg szerepel a készülék saját hívószáma. Ha nem így lenne, javasoljuk, hogy írja be saját mobilszámát és egyéb ide tartozó adatait.

A «Saját számok» mező kivételével a telefonkönyv összes eleme törölhető.

Fotocall: fényképes hívásazonosítás

Ez a funkció csak akkor működik, ha a készülék saját telefonkönyvét használja, NEM a SIM-kártyát.

A Fotocall funkció segítségével további információt társíthat a már létrehozott és elnevezett (pl. «Barátok», «Iroda» stb.) hívócsoportokhoz – akár kép, akár dallam formájában (a **Fényképalbum** vagy a **Csengőtípusok** mappából).

Egy-egy csoporthoz a telefonkönyvben szereplő egy vagy több név kapcsolható. Amikor az adott csoporthoz tartozó személy telefonál, a képernyőn a hívó neve mellett megjelenik a csoporthoz rendelt kép, és megszólal a megfelelő csengőhang.

Az Ön számára különösen fontos személyeknek külön csoportot is létrehozhat. A beépített kamera segítségével rögzítheti fotójukat a Fényképalbumban, és kiválaszthat hozzá egy dallamot a csengőtípusok listájából. Így amikor ők telefonálnak, ténylegesen láthatja és azonosíthatja őket.

1. A Fotocall működéséhez a készülék saját telefonkönyvének használata szükséges. Ha Önnél más beállítás szerepel, olvassa el a „A SIM-kártya telefonkönyvének másolása” című fejezetet a 2. oldalon.
2. A **Beállítások** menüben válassza ki a **Csoportbeállítások** pontot, nyomja meg az  -t és jelölje ki a kívánt csoportot.

3. Nevezze el az azonosítandó csoportot («Barátok», «Gyerekek» stb.), majd válassza ki az adott csoporthoz társítandó **Dallamot** és **Képet**.
4. A  gomb hosszú megnyomásával visszatérhet készletléti állapotba, majd a ▼ nyíllal megjelenítheti a telefonkönyv tartalmát. Válassza ki azt a személyt, akit az adott csoporthoz szeretne kapcsolni, majd nyomja meg az -t. Ezután válassza a **Csoport kiválasztása** menüpontot, és jelölje ki a kívánt csoport nevét.

Amikor ez az ismerőse hívja Önt, az adott csoporthoz rendelt **Dallam**, illetve **Kép** jelzi a hívást.

Nevek szerkesztése és kezelése

Miután beírta a neveket a telefonkönyvbe, készletléti állapotban a ▼ megnyomásával nyithatja meg a **Kapcsolatok** menüt. A keresett nevet a kezdőbetűjének megfelelő billentyű segítségével (pl. az «U» betű esetében a -as kétszeri megnyomásával) érheti el. Az adott betűhöz tartozó nevek közül az első kiemelve jelenik meg a listában.

A kiválasztott telefonkönyv függvényében a következő opciók érhetők el:

- Törlés
- Megjelenítés
- Másolás a SIM-kártyára
- Gyorshívás
- Típus változtatása
- Hívás
- Minden törlése
- SMS küldése
- MMS küldése
- Beállítás alapértelmezettként
- Másolás a telefonba
- Név változtatása
- Hozzáadás a csoporthoz
- Hangparancs megadása

A SIM-kártyán

Válassza ki a nevet a SIM-kártya telefonkönyvében. Az  gomb megnyomásával a következő opciókat érheti el:

- **Törlés:** a kiválasztott név és telefonszám eltávolítása.
- **Módosítás:** a kiválasztott név és a hozzá tartozó információk megváltoztatása.
- **Másolás a telefonba:** a kijelölt név és minden hozzá tartozó információ másolása a készülék telefonkönyvébe.

A telefonkészülékben

Mező hozzáadása

1. Ha új információt szeretne adni egy már létező bejegyzéshez, válassza ki a nevet, jelölje ki a **Megjelenítés** opciót és nyomja meg az **OK**-t.
2. Lépjen az **<Új>** menüpontra, nyomja meg az **OK**-t, majd válassza ki az információs mező típusát és szintén nyomjon **OK**-t. Vigye be a számot vagy szöveget, majd a módosításokat mentse az **OK** gombbal.
3. Az 1. és 2. lépés megismétlésével összesen 6 új mezőt adhat az adott bejegyzéshez. Ha az előző menühöz szeretne visszatérni, nyomja meg röviden a **CÂ** gombot. Ha hosszan tartja nyomva, a telefon készenléti állapotba kerül.

A számok, illetve szöveges bejegyzések a beírási dátumának sorrendjében jelennek meg, és az elsőként bevitt fax- vagy telefonszám lesz az alapértelmezett, amely éppen ezért első helyet foglal el a listában. Ha másik számot szeretne alapértelmezettként beállítani, olvassa el a „Beállítás alapértelmezettként” című fejezetet a 30. oldalon. Az alfanumerikus mezők (megjegyzések és e-mail) esetében csak a módosítás vagy a törlés lehetőség áll rendelkezésre.

A mező tartalmának módosítása

1. A már létező bejegyzés egyik információs mezőjének módosításához válassza ki a nevet, nyomja meg az **OK**-t, jelölje ki a **Megjelenítés** opciót, és nyomja meg újra az **OK**-t.
2. Válassza ki a listából a módosítani kívánt mezőt, és nyomja meg az **OK** gombot.
3. A megjelenő karusszelben válassza a **Módosítás** opciót és nyomja meg az **OK**-t. Végezze el a szükséges változtatásokat, és a mentéshez nyomja meg az **OK** gombot.

A mező típusának módosítása



Típus változtatása

A már létező bejegyzés típusának módosításához ismételje meg „A mező tartalmának módosítása” bekezdés 1-3 lépéseit. Ezután a karusszel menüben válassza a **Típus változtatása** ikont, jelölje ki a szám új típusát, és megerősítésül nyomja meg az **OK** gombot.

Ha a SIM-kártyán található telefonkönyvet átmásolta a készülékre, némelyik szám „típus nélkül” jelenhet meg, így nem járul hozzá semmilyen ikon. A „típus nélküli” telefonszámok adatainak kiegészítése a számok típusának meghatározásánál fentebb leírt módon lehetséges.

Mező törlése



Törlés

A már létező bejegyzés információs mezőjének törléséhez ismételje meg „A mező tartalmának módosítása” bekezdés 1-3 lépéseit. Ezután a karusszel menüből válassza ki a **Törlés**t, majd az elfogadáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Beállítás alapértelmezettként



Beáll. alapért.

Az új név felvételekor először beírt telefonszám alapértelmezettként kerül mentésre, és ez jelenik meg elsőként a mezők listájában. A hívásfogadás, illetve az **OK**, majd a **Hívás** vagy **SMS küldése** opciók megnyomásakor a készülék automatikusan ezt a számot hívja. Az alapértelmezett szám módosításához (például, ha az «otthoni» helyett a «munkahelyi» számot szeretné elsődlegesként használni), ismételje meg „A mező tartalmának módosítása” bekezdés 1-3 lépését. Ezután a karusszel menüből válassza ki a **Beállítás alapértelmezettként** opciót, majd az elfogadáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Másolás a SIM-kártyára



Másolás SIM-re

Ahogy korábban említettük, a SIM-kártya telefonkönyvének frissítése hasznos lehet azoknak, akik gyakran cserélik készüléküket. Ha átmásolja a telefonszámokat

a SIM-kártyára, bármelyik telefonkönyvből, vagy akár másik készülékről, mindig a legújabb adatokat érheti el.

A telefonszámok SIM-kártyára történő másolásához ismételje meg „A mező tartalmának módosítása” bekezdés 1-3 lépését, majd válassza a **Másolás SIM-re** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot.

Hívás kezdeményezése

Segélyhívó szám



SOS hívás

A segélyhívó számmal az adott országban működő elsősegélyszolgáltatás érhető el. Ez a szám legtöbb esetben akkor is hívható, ha a billentyűzet lezárt állapotban van, vagy még nem adta meg PIN-kódját.

A hálózatkezelő azt is lehetővé teheti, hogy a segélyhívó szám a SIM-kártya behelyezése nélkül is elérhető legyen. Európában a 112, az Egyesült Királyságban pedig a 999 a bevett segélyhívó szám.

1. Ezt a számot készenléti állapotban a megfelelő billentyűk lenyomásával, vagy az **OK**, majd a **Kapcsolatok** > **Névlista megtekintése** > **Segélyhívó szám** opciók kiválasztásával érheti el.
2. Tárcsázáshoz nyomja meg a **☎**, befejezéshez a **☎** gombot.

Egyéb számok

Szám beírása



Készletléti állapotban a megfelelő gombok használatával vigye be a számot. Tárcsázáshoz nyomja meg a , befejezéshez a  gombot.

Az  gomb megnyomására megjelenik egy karusszel, melyből az adott szám felhívható, menthető, vagy SMS-ben elküldhető.

Név kiválasztása

1. Nyomja meg a ▼ nyilat, és válassza ki a kívánt nevet.
2. Amennyiben a SIM-kártyán található telefonkönyvet használja,
 - a név kiválasztása után egyszerűen nyomja meg a  gombot, vagy
 - egy újabb menü megnyitáshoz kétszer az  -t, s itt a **Hívás** menüpontot kiválasztva nyomja meg újra az  -t.
3. Ha a telefon saját telefonkönyvét választotta
 - és az alapértelmezett számot szeretné hívni,
 - a név kiválasztása után egyszerűen nyomja meg a  gombot, vagy

- az  gombbal nyissa meg a bejegyzés karusszelt, és válassza ki a **Hívás** opciót.

- Ha bármilyen más számot szeretne hívni, a név kijelölése után válassza a **Megjelenítés** opciót, majd a hívás típusát a listából (mobil, otthoni stb.). Az  gombbal nyissa meg a következő karusszelt, és válassza ki a **Hívás** opciót.
4. Minden esetben a  billentyűvel fejezheti be a beszélgetést.

Gyorshívás



Készletléti állapotban a  –  billentyűkkel tárcsázhatja a megfelelő telefonszámot (lásd a „Gyorsgombok” című fejezetet a 35. oldalon), amely azonnal létrehozza a kapcsolatot. A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Hanghívás



Készletléti állapotban nyomja meg hosszan az  gombot, majd mondja ki a korábban rögzített hangsort (lásd „Hanghívás” című fejezetet a 38. oldalon). Ha a készülék ezt felismeri, tárcsázni kezdi a hangsorhoz rendelt hívószámot. A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

8 • Beállítások

A **Beállítások** menüben az egyes opciókhoz tartozó beállítások (hangok, óra és dátum, biztonság stb.) módosításával egyéni igényeinek megfelelően alakíthatja készüléke jellemzőit. A **Profilok** menü segítségével többféle beállítást módosíthat egyszerre (l.: 44. o.).

Hangok

Csendes mód



Néma

Ebben a menüben a **Csendes** mód **Be** vagy **Ki** opciói közül választhat. Ha a **Be** opciót választja, minden figyelmeztető hang kikapcsol, a vibrálás pedig aktív állapotba kerül.

A Csendes beállítás a billentyűhangokra is vonatkozik.

A csengetés hangereje



Csengetés hangereje

A csengetés hangerejénél alapértelmezettként általában a **Közepes** beállítás szerepel. A ▲ / ▼ nyilak segítségével ez a **Néma** és a **Növekvő** fokozatok között módosítható.

Csengőhang



Csengőhang

Itt a rendelkezésre álló lehetőségek közül választhat csengőhangot. A listában olyan dallamok is szerepelnek, amelyeket beérkezett üzenetekhez csatolva kapott (pl. e-mailben stb.). A ▲ / ▼ nyilak használatával mozoghat a listában és meghallgathatja a kijelölt csengőhangot. Az adott dallam csengőhangként történő kiválasztásához nyomja meg az **ON** gombot. Ha mégsem szeretné, vagy másik dallamot szeretne választani, használja a **CA** billentyűt.

Ha a csengetés hangerejénél a Ki opció érvényes, vagy aktív a Néma üzemmód (l.: 5. o.), a csengődallam sem hallható.

Üzenetjelző hangok



Üzenetjelző hangok

Itt a beérkező új üzenetek jelzéséhez választható hangokat kapcsolhatja **Be** és **Ki**. A megfelelő hangjelzést akkor választhatja ki a csengőhangok listájából, ha ez az opció bekapcsolt (**Be**) állapotban van.

Ekvalizer



Ekvalizer

Ebben a menüben különböző audiobeállítások közül választhat, akkor

is, ha éppen hívást bonyolít. Ebben az esetben az  gomb megnyomásával választhatja ki az **Ekvalizer** menüt, majd a listából választva, néhány másodperc múlva meghallgathatja a különbséget. A választás elfogadásához nyomja meg az  gombot.

Billentyűhangok



Billentyűhangok

A billentyűzet hangját itt kapcsolhatja **Be** és **Ki**. Telefonálás közben a DTMF-hangok akkor is hallhatók, ha a **Ki** opció érvényes (l.: 90. o.).

Hangjelzések



Hangjelzések

Hangjelzések a következő elemekhez társíthatók (**Be** vagy **Ki** opció):

- a határidő jelzésben bejegyzett **Esemény** időszerűvé válása,
- nem fogadott hívás,
- gyenge **Akkumulátorszint**, illetve töltés szükségessége,
- a hívások időtartamának ellenőrzése (először 45 másodperc, majd minden perc elteltével a másik fél számára nem hallható hangjelzés).

*Ebben a menüben csak a hangjelzések hangja kapcsolható be/ki, NEM maga a jelzés. Például, ha az eseményjelző hang **Ki** állapotban van, a következő esemény időszerűvé válásakor (ha van ilyen bejegyzése)*

a készülék megjeleníti az Emlékeztető ablakot, de a hozzárendelt hangjelzést nem játssza le.

Rezgő üzemmód



Rezgő üzemmód

Bejövő hívásokra, a határidő jelzésben bejegyzett eseményekre, üzenet fogadására, illetve az ébresztésre vonatkozóan itt kapcsolhatja **Be** vagy **Ki** a vibrátort.

*A töltő vagy a szivargyújtó-adapter csatlakoztatásakor a vibrálás mindig **Ki** állapotra vált.*

A képernyő

A képernyővédő



Képernyővédő

Itt kapcsolhatja **Be** vagy **Ki** a képernyővédőt. Ha a **Be** opciót választja, a telefon készenléti állapotban az Ön által mentett és kiválasztott jpeg fájlok használatával fotókat jelenít meg sorban egymás után a képernyőn.

*Amennyiben a **Ki** állapot érvényes, a készülék automatikusan Takarékos üzemmódra vált, azaz fekete háttéren kijelzi a pontos időt. Ez az üzemmód növeli az akkumulátor-élettartamot, így jobb teljesítményt biztosít.*

1. Ha bekapcsolta a képernyővédőt, ki kell választania a kívánt képeket a megjelenő listából. A kiválasztás, illetve annak visszavonása a balra ◀, illetve jobbra ▶ mutató nyilakkal végezhető. A következő képre a ▼ nyíllal léphet. Miután kiválasztotta a képeket, az  gomb megnyomásával aktiválhatja a képernyővédőt.

Ha diavetítésszerűen szeretné működtetni a képernyővédőt, több képet kell kiválasztania (legfeljebb tízet). Ha csak egy képet választ ki képernyővédőnek, csak ez az egy fog megjelenni a képernyőn.

2. Válassza ki az **Indítás késleltetése** menüpontot, és az érték megadásához nyomja meg a felfelé ▲ vagy lefelé ▼ mutató nyilat. Készenléti állapotban a képernyővédő az itt beállított idő elteltével lép működésbe.
3. Ezután lépjen a **Vetítési időköz** menüpontra és nyomja meg az -t. A képek megjelenítése a megadott időköz alkalmazásával történik.

Animáció



Animáció

Itt a karusszel menük animációját kapcsolhatja **Be** / **Ki**. Aktiv állapotban ez

az opció szövegek, például az **SMS olvasása** menüből kiválasztott üzenetek megjelenítésére is alkalmas.

Ez a funkció szintén sok energiát igényel a készüléktől.

Kontraszt



Kontraszt

A kontraszt beállításánál több szint közül választhat.

Háttérvilágítás



Háttérvilágítás

Bejövő hívások vagy üzenetek érkezésekor, illetve listák és menük stb. böngészésekor a háttérvilágítás bekapcsolódik. A ▲ / ▼ nyilak segítségével a megadott értékek közül beállíthatja a háttérvilágítás **Időtartamát**, és az  gombbal elfogadhatja a választást.

Ez a funkció szintén energiaigényes.

Tapéta



Tapéta

A tapéta **Be**- és **Ki**kapcsolása. Bekapcsolt funkció esetén (**Be**) a kiválasztott kép(ek) készenléti állapotban **Normál** vagy **Fade** módban jelennek meg, ha nem állított be képernyővédőt.

Tapétaként csak JPEG formátumú képek használhatók.

Gyorsgombok

A különböző menük és listák lapozgatása helyett bizonyos funkciókat közvetlenül is elérhet, ha hozzárendeli őket egy **Gyorsbillentyű**hez. Ezt a billentyűt hosszan lenyomva bekapcsolhatja az adott funkciót, vagy hívhatja a hozzárendelt számot (Gyorshívás).

Gyorsbillentyűként csak a <2noc> – <uue9>-es gombok, illetve a <uue9> használhatók, mivel a <0.%> (nyelvválasztás) és az <1E>-es gomb (hangpostafiók hívása) funkciója kötött és nem újraprogramozható. A szolgáltatótól függően más gyorsbillentyűk funkciója is kötött lehet.

1. Nyomja meg valamelyik számbillentyűt (<2noc>-<uue9>-ig), majd az <ON>-t.
2. Válassza ki a listából az adott gombhoz társítandó funkciót (a listát lásd lentebb), a választás elfogadásához pedig nyomja meg az <ON> gombot.

Ha a kiválasztott gombhoz már tartozik valamilyen funkció, azt a Beállítások > Gyorsgombok > menüben

az adott gombot kiválasztva újraprogramozhatja: Nyomja meg kétszer az <ON>-t, válassza a Módosítás opciót, és nyomja meg újra az <ON>-t. Ezzel belép az elérhető funkciók listájába.

3. A kívánt funkció, illetve hívószám gyors eléréséhez készenléti állapotban nyomja le hosszan a megfelelő gyorsbillentyűt.

A <2noc>-tól <uue9>-ig terjedő gyorsbillentyűk a következő funkciókhoz társíthatók:



Gyorshívás

Tárcsázza a telefonkönyv hozzárendelt számát.



SMS küldése

Megnyitja az **Üzenetek** küldése menüt.



SMS olvasása

Megnyitja az **Üzenetek** olvasása menüt.



Gyorsüzenet

Bekapcsolja a **Gyorsüzenet** funkciót, mellyel azonnali **Választ** küldhet a beérkezett üzenet feladójának.



Billentyűzet

A billentyűzet azonnali lezárása / aktiválása.



Néma be

Bekapcsolja a **Néma** profilt (vibrálás aktív, néma csengőhang).



Autós üzemmód be

Bekapcsolja az **Autós** profilt (erős csengőhang, fogadás bármely gombbal).



Headset be

Bekapcsolja a **Headset** profilt (közepes erejű csengőhang, fogadás bármely gombbal).



Értekezlet

Bekapcsolja az **Értekezlet** profilt (vibrálás aktív, a csengő és minden gomb néma).



Utcai be

Bekapcsolja az **Utcai** profilt (erős csengőhang).



Egyéni be

Bekapcsolja az **Egyéni** profilt.



Takarékos be

Bekapcsolja a **Takarékos** profilt, amellyel növelhető az akkumulátor élettartama (animáció, vibrátor, háttérvilágítás kikapcsolva, csengőhang közepes hangerőn).



Számológép

A **Számológép** közvetlen elérése.



Újrahívás

Tárcsázza az utoljára hívott számot.



Ut. sz. visszahívása

Tárcsázza az utolsó beérkezett hívás számát.



SOS hívás

Tárcsázza a segélyhívószámot.



E-mail

Megnyitja az **E-mail** menüt, ahonnan elérhetők a postaládák.



Megmaradt

Kiírja a fennmaradó hitelkeretet.

Előfizetésfüggő.



Összes költség

Megadja a kimenő hívások **Összes költségét**.

Előfizetésfüggő.



Új esemény beírása

Megnyitja a naptár **Új esemény** menüjét.



Megjeleníti a Naptár menü **Események** listáját.



Megnyitja az **Ébresztés** menüt.



Új hang rögzítését teszi lehetővé.



Elindítja a **WAP**-ot.

Előfizetésfüggő.



Megnyitja a **Képernyővédő Be/Ki** menüt.



MINDEN hívást átirányít a hangpostafiókra.



Tárcsázza a hangpostafiókokat.



A **Faltenisz játék** közvetlen elérése.



Megnyitja a **Játékok** menüt.

Előfizetésfüggő.



Az átváltás €-ra közvetlen elérése (saját valutáról).



Az átváltás €-ról közvetlen elérése (saját valuta).

Az euróátszámítás csak az előfizetés függvényében és csak az eurót használó országokban érhető el.

Hangparancs



Hangparancs

A különböző menük és listák lapozgatása helyett előre beállított hangparanccsal is elérhet bizonyos funkciókat (pl a számológépet).

A Gyorsgombok használatával elérhető bármely funkcióhoz rendelhet hangparancsot (l.: 35. o.), a «Mail-t letölt» és az «Ébresztés» kivételével.

1. Válassza ki a **Beállítások > Hangparancs > <Új>** menüpontokat, majd nyomja meg az **ON** -t.

A megjelenő listából válassza ki azt a funkciót, amelyhez hangparancsot szeretne rendelni, és a választás elfogadásához nyomja meg az **OK** gombot.

2. A képernyőn ekkor megjelenik a **Nyomja meg az OK-t és beszéljen** utasítás. Ügyeljen arra, hogy amikor a készülék kéri a hangsor megadását, zajmentes környezetben legyen, rövid és egyszerű szót válasszon, és érthetően mondja ki azt.
3. Nyomja meg a **CA**-t, további parancsok megadásához pedig ismételje meg a fenti lépéseket.

A hangparancs használatához készenléti állapotban nyomja le hosszan az **OK**-t, majd mondja ki a megadott hangparancsot. A hangparancsként rögzített szavak bármikor lejátszhatók, módosíthatók, vagy törölhetők.

Hanghívás



Hanghívás

A hanghívás funkcióval gyorsan elérheti a telefonkönyvben szereplő megadott személyt: Rögzítsen egy hangparancsot, amelynek kimondásakor a készülék felhívja a megfelelő személyt.

1. Válassza ki a **Beállítások** > **Hanghívás** > **<Új>** menüpontokat, majd nyomja meg az **OK**-t.

2. A megjelenő listából válassza ki azt a számot, amelyhez hangparancsot szeretne rendelni. A használatban lévő telefonkönyv függvényében (lásd a „Kapcsolatok” című fejezetet a 24. oldalon):

- amennyiben a SIM-kártya telefonkönyvét választotta, jelölje ki a listában a nevet és nyomja meg az **OK** gombot;
- ha pedig a készülék saját telefonkönyvét használja, a név után – amennyiben több szám is társul hozzá – válassza ki a telefonszámot és így nyomja meg az **OK**-t.

3. Amikor megjelenik a **Hangparancs hozzáadása?** kérdés, nyomja meg az **OK**-t és kövesse a képernyő utasításait. Ügyeljen arra, hogy amikor a készülék kéri a hangsor megadását, zajmentes környezetben legyen, rövid és egyszerű szót válasszon, és érthetően mondja ki azt.

A hangparancs használatához készenléti állapotban nyomja le hosszan az **OK**-t, majd mondja ki a hívni kívánt személyhez rendelt hangparancsot.

A már rögzített hangsorok megtekintéséhez lépjen a **Beállítások** > **Hangparancsok** vagy **Hanghívás** menübe és nyomja meg az **OK**-t. A hangparancsként rögzített szavak bármikor lejátszhatók, módosíthatók, vagy törölhetők.

A hangparancsok, illetve hanghívások együttes száma legfeljebb 15 lehet.

Biztonság

A billentyűzet lezárása



Billentyűzár

Készenléti állapotban a  gomb hosszú lenyomásával kapcsolhatja be, illetve ki a billentyűzárát. Hívás érkezésekor a zár automatikusan feloldódik.

Azonnali vagy késleltetett billentyűzár beállításához lépjen a Beállítások > Biztonság > Billentyűzár menübe, majd a ▲ / ▼ nyilakkal válassza ki a kívánt időközt. Ezzel a billentyűzár működése állandóvá válik, és csak akkor oldódik fel ideiglenesen, amikor használni szeretné a telefont és megnyomja a  gombot. A beállításoknál megadott idő elteltével a billentyűzet újra lezár.

Megjegyzés: Segélyhívások akkor is kezdeményezhetők, ha a billentyűzet lezárt állapotban van (l.: 30. o.).

Nyilvános nevek



Nyilvános nevek

Ezzel az elnevezéssel (Nyilvános nevek) létrehozhat egy listát, és a Híváskorlátozás menüben beállíthatja,

hogy csak az itt szereplő számokra lehessen hívást kezdeményezni.

Ez a funkció előfizetésfüggő, és használatához meg kell adni a PIN2-kódot (l.: 40. o.).

Híváskorlátozás



Híváskorlátozás

Itt adhatja meg a készülékről elérhető telefonszámokat, például a Nyilvános nevek listáját. Ebben az esetben csak azok a számok hívhatók, amelyek szerepelnek a Nyilvános nevek között, szemben azzal, amikor a főmenü telefonkönyvében található összes szám hívható.

Ez a funkció előfizetésfüggő, és használatához a PIN2-kódra van szükség (l.: 40. o.). Megjegyzés: Az opció aktiválása a GPRS-en keresztüli WAP- és e-mail-kapcsolatot is befolyásolhatja.

Nyilvános nevek



Nyilvános nevek

Itt ellenőrizheti és módosíthatja a Nyilvános nevek listáját. Új név beírásához, módosításhoz vagy törléshez a PIN2-kód használata szükséges. Új név és szám beírásához lépjen az <Új> opcióra, majd válassza ki a hívás típusát: Telefon, Fax vagy Adat. A listában szereplő nevek módosíthatók vagy törölhetők.

Letiltás



Letiltás

Bizonyos irányokra vonatkozóan korlátozhatja készüléke használatát, mind kimenő, mind bejövő hívások esetén. Ez a funkció hálózattól függő, és eléréséhez külön jelszó szükséges, melyet a szolgáltatótól kaphat meg.

Kimenő hívások



Kimenő

A **Kimenő** menüben az **Összes**, **Nemzetközi** és a **Nemzetközi kivéve honos** hívásirányok közül választhat. Az utóbbi segítségével külföldről csak az anyaország hívható. A kimenő hívások tiltása természetesen **Kikapcsolható**. Ezenkívül minden opciónál letiltható az **Összes hívás**, a **Hanghívások**, az **Adatátviteli kapcsolatok** vagy a **Faxhívások**.

Bejövő hívások



Bejövő

A **Bejövő** menüben beállíthatja az **Összes** hívást vagy a **Külföldön (roaming)** opciót. Ugyanitt érhető el a **Törles** menü, mellyel visszavonhatja a bejövő hívásokra vonatkozó korlátozást. Ezenkívül minden opciónál letiltható az **Összes hívás**, a **Hanghívások**, az **Adatátviteli kapcsolatok** vagy a **Faxhívások**.

Állapot



Állapot

Minden almenüben (Összes hívás, Külföldön stb.) az **Állapot** opciónál ellenőrizheti, hogy az adott hívásirány elérhető-e vagy nem.

Kódváltás



Kód módosítása

Lehetővé teszi a **PIN-kód**, a **PIN 2-kód**, valamint a **Kódletiltás** megváltoztatását. A SIM-kártyától függően némelyik funkció vagy opció használatához a PIN2 titkos kódra van szükség, ami egy másodlagos, a hálózatkészítő által kiadott és szintén 4-8 számjegyből álló kód.

Amennyiben háromszor egymás után hibás PIN2-kódot ad meg, a SIM-kártya lezár. Ennek feloldásához kérje el a PUK2-kódját a hálózatkészítőtől vagy a forgalmazótól.

Ha tízszer egymás után rossz PUK-kódot ad meg, a SIM-kártya szintén lezár, és használhatatlanná válik. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a hálózatkészítővel, vagy a készülék forgalmazójával.

PIN-kódos védelem



PIN-védelem

A PIN-kóddal történő védelem itt kapcsolható **Be** vagy **Ki**. Amikor ez

a funkció aktív (Be), a készülék használatához meg kell adnia PIN-kódját.

Ha ez a funkció nem működik (Ki), a PIN-kód nem módosítható.

Hálózat

Ebben a menüben beállíthatja a mobilkészülék és a hálózat kapcsolatát, beírhatja az elérhető hálózatokat, és megadhatja közülük a leggyakrabban használtakat.

GPRS-csatlakozás



GPRS-csatlakozás

A telefonkészülék a GPRS-t (Global Packet Radio Service) támogató jellemzőkkel rendelkezik. Ez a szolgáltatás nagy sebességű adatátvitelt és folyamatos on-line kapcsolatot biztosít (állandó Internet- és WAP-kapcsolat).

Az adott hálózaton keresztül elérhető GPRS-szolgáltatásról, illetve a megfelelő előfizetési csomagról a hálózatkezelőtől kaphat teljeskörű felvilágosítást. A szolgáltatás használatához a kezelő által biztosított GPRS-beállítások programozására is szükség lehet,

melyet az itt bemutatott menük segítségével végezhet el.

Ebben a menüben megadhatja a GPRS-hálózathoz történő kapcsolódás módját.

Mindig aktív

A készülék minden alkalommal bejelentkezik a GPRS-szolgáltatásnál, ezáltal gyorsabb GPRS-kapcsolatot biztosít, ugyanakkor több energiát fogyaszt.

Csak adatlehívás esetén

A készülék csak akkor jelentkezik be a GPRS-szolgáltatásnál, ha szükséges. Ez az opció csökkenti az energiafogyasztást, de lassabb kapcsolatfelvételt tesz lehetővé.

Ezeztől a beállításoktól függetlenül minden egyes használni kívánt alkalmazásra vonatkozóan (pl. WAP, MMS, e-mail stb.) meghatározhatja a hálózatot (GSM vagy GPRS).

Újbóli bejelentkezés



Újbóli bejelentkezés

A **Manuális** mód használata esetén ebben a menüben az adott területen elérhető hálózatok listája jelenik meg. Válassza ki azt a hálózatot, amelyikbe szeretne bejelentkezni, majd nyomja meg az  gombot.

Kedvenc hálózatok



Kedvenc hálózatok

Itt tetszése szerint rangsorolhatja a használni kívánt hálózatokat, s ezután a készülék a megadott sorrendben próbál bejelentkezni valamelyik hálózatra.

Hozzáférési beállítások



Hozzáférés

Ebben a menüben többféle adatprofil létrehozható: a WAP használatkor, vagy multimédiás üzenet (MMS) küldésekor a készülék a kiválasztott profillal csatlakozik a GSM vagy GPRS-hálózathoz.

Az alábbiakban leírt opciók mindegyike a hálózatkezelőtől és/vagy az előfizetéstől függ. Egyes hálózatkezelőktől hozzáférési paramétereket tartalmazó SMS-eket kaphat, melyeket a készülék automatikusan tárol. Erre vonatkozóan a hálózatkezelőtől kaphat részletes felvilágosítást.

Név változtatása



Név változtatása

Itt megadhatja vagy módosíthatja a kiválasztott profil nevét. Nyomja meg az **OK**-t, vigye be a kívánt nevet, majd nyomjon újra **OK**-t.

Az előre programozott gyors beállítások közül némelyik az újraprogramozás megakadályozása érdekében zárolva lehet.

Megjelenítés



Megjelenítés

Ebben a menüben megtekintheti a kiválasztott profil – akár **GSM**, akár **GPRS** – minden paraméterét (az ISP-számot, az APN-t stb.).

GSM-beállítások



GSM-beállítások

Itt megadhatja vagy módosíthatja a GSM-beállításokat, illetve elérheti a következő elemeket:

A **Felhasználónév** és a **Jelszó** menüben beírhatja a szükséges adatokat. Mindkét esetben írja be a megfelelő információt, majd az **OK** gombbal hagyja jóvá azt.

A **Telefonszám** menüpontban megadhatja a kapcsolat létrehozásához szükséges információt. Válassza ki a **Telefonszámok** menüpontot, nyomja meg az **OK**-t, majd a **▲** / **▼** gombbal válassza ki:

- az **ISDN szám**-ot, ha ISDN ISP számot szeretne megadni, **VAGY**
- az **Analóg szám**ot, ha ilyet ad meg.

Mindkét esetben írja be a «+» jelet és az operátor által megadott számot, majd nyomja meg az **OK**-t.

A szám típusának megfelelő kiválasztásához kérje a hálózatkészítő segítségét.

A **Használton kívüli idő** menüben megadhatja azt az időközt, melynek elteltével a készülék automatikusan bontja a kapcsolatot (ha már korábban csatlakozott), és visszatér a készenléti képernyőhöz. Válassza ki a **Használton kívüli idő** menüpontot, nyomja meg az **ON**-t, majd írjon be egy 30 másodpercnél nagyobb értéket (másodpercben) és nyomja meg az **ON**-t.

GPSS-beállítások



GPSS-beállítások

Itt megváltoztathatja a GPSS-beállításokat, a **Login**, a **Jelszó** és a **Használton kívüli idő** menüpontokban (ugyanúgy, mint a GSM-beállításoknál, ahogy az előző fejezetben olvasható).

Az **APN** menüben megadhatja a használni kívánt külső adathálózat címét, amely a kapcsolat létrehozásához használt szöveges információ (vagy IP-cím, pl.: wap.operatorname.fr). Válassza ki az **APN** menüpontot, nyomja meg az **ON**-t, majd a megfelelő cím beírása után ismét nyomjon **ON**-t.

A csatlakoztatás során megjelenő hibaiüzenetek elsősorban a hibás paraméterekre vezethetők vissza,

ezért az első használat előtt kérje el a megfelelő beállításokat a hálózatkészítőtől. Egyes kezelők esetében a hozzáférési paraméterek távolról is beállíthatók. Ezzel kapcsolatban kérdezze meg a hálózatkészítőt.

Óra és dátum

Ebben a menüben beállíthatja az időt és a dátumot, az időzónát és a nyári időszámítást, illetve megváltoztathatja az idő kijelzésének módját.

Időkijelzés



Időkijelzés

Választhat a készenléti állapotban megjelenő **Analóg**, **Digitális** vagy **Kis méret** időkijelzési formátumok közül.

Ehhez használja a **▲** / **▼** nyilakat. Bármely esetben az **ON** billentyűvel fogadhatja el a választást.

A dátum beállítása



Dátum beállítása

Itt a megfelelő numerikus billentyűk használatával beállíthatja a dátumot (ugyanazt megteheti a **▲** / **▼** nyilak mozdításával is). Az elfogadáshoz nyomja meg az **ON** gombot.

A dátum formátuma



Dátumformátum

Ebben a menüben kétféle dátumformátum közül választhat: **Nyugati** vagy **Thai**. Jóváhagyás az **ON** gombbal.

Időzóna

Először az időzónát, illetve a nyári/téli időszámítást kell megadnia. Ezután ellenőrizze az idő és a dátum beállítását, ha ez már korábban megtörtént. Az időzónát földrajzi atlasz vagy valamilyen enciklopédia segítségével állapíthatja meg.



Időzóna

Az **Időzóna** opciónál a GMT-nek megfelelően (Greenwich Meridian Time) beállíthatja azt az időzónát, amelyhez az Ön lakóhelye tartozik. A ▲ / ▼ nyilakkal kiválaszthatja az ennek megfelelő beállítást.

Takarékos üzemmód

Ez a beállítás csak azokat az országokat érinti, amelyekben váltakoztatva használják a nyári és a téli időszámítást (pl. GMT / Angliai nyári időszámítás).



Nyári idő

Itt kiválaszthatja a a takarékos üzemmód **Be** opciót (nyáron). Télen a **Ki** opciót válassza. (▲ vagy ▼). Mivel ez

a beállítás módosítja az idő és a dátum opciókat, először ezt kell megadni. Ha a takarékos üzemmód aktív (**Be**), és az órát 12:00-ra állította, akkor a funkció kikapcsolásakor (**Ki**) a készülék ezt automatikusan 13:00-ra változtatja.

Az idő beállítása



Idő beállítása

A megfelelő gombok megnyomásával beírhatja, vagy a ▲ / ▼ nyilakkal percesével növelheti vagy csökkentheti az időértéket.

Nyelv

Ebben a menüben kiválaszthatja az összes menüszöveg nyelvét. Miután kijelölte a listában a kívánt nyelvet, az **ON** gombbal jóváhagyhatja azt.

*A **ON** gomb készenléti állapotban történő hosszú megnyomásával automatikusan megjelenik ez a menü.*

Gyors beállítások

Ebben a menüben több, előre programozott beállítást találhat, melyek révén készüléke egyetlen mozdulattal alkalmazkodik a környezeti feltételekhez. A **Értekeztet** profil kiválasztásával például a csengő néma üzemmódra vált, a vibrátor pedig bekapcsol, és

a billentyűhangok sem hallhatók (a többi elem tetszés szerint módosítható). Ha a találkozó befejeződött, az **Egyéni** profil kiválasztásával visszatérhet a megszokott üzemmódhoz.

Ha a profilokhoz gyorsbillentyűt is rendel (pl. a -as gombhoz a Értekezlet módot, l. a „Gyorsgombok” című fejezetet a 35. oldalon), akkor ugyanezen gomb hosszú megnyomásával ki is kapcsolhatja az adott profilt és visszatérhet az Egyéni beállításhoz.

Az alábbi táblázat **Egyéni** oszlopában látható beállítások a gyártás során megadott alapértelmezett opciók. Mivel ezek az adatok nem állandók, az Ön készülékében ettől eltérő beállítás is szerepelhet.

Minden  színnel kitöltött mező az **Egyéni** menüben szereplő beállításokra utal (akár megváltoztatta azokat, akár nem).

Gyors beállítások	 Egyéni *	 Takarékos	 Utcai	 Értekezlet
Vibrálás	Be*	Ki		Be
Csengetés hangereje	Közepes*	Közepes	Nagy	Csendes
Billentyűhangok	Be*			Ki
Határidő jelzés	Be*			
Alacsony akkumulátorszint	Be*			
Új SMS jelzése	Be*			
Háttérvilágítás	10 mp.*	Ki		
Hívásfogadás bármely billentyűvel	Ki*			
Animáció	Be*	Ki		

* egyéni beállítás

Kiegészítők csatlakoztatása esetén az alábbi táblázatban található beállítások is elérhetők. Ha leveszi róluk a telefont, a készülék visszatér az **Egyéni** profilhoz.

Kiegészítők Gyors beállítások	 Headset	 Szivargyújtó vagy töltő	 Autós üzemmód
Vibrálás		Ki	
Csengetés hangereje	Közepes		Nagy
Billentyűhangok			
Határidő jelzés			
Alacsony akkumulátorszint			
Új SMS jelzése			
Háttérvilágítás			Be
Hívásfogadás bármely billentyűvel	Be		Be
Animáció			

9 • Üzenetek

SMS



SMS küldése

Az **SMS küldése** menüpontban (**Üzenetek** menü) a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- rövid – standard vagy egyéni – szöveges üzenet küldése valakinek,
- a legutóbb elküldött üzenet szerkesztése és újraküldése,
- i-dallam, előre megírt hangok, animáció vagy kép csatolása az üzenethez,

Ezek a jellemzők készenléti állapotból nem érhetők el, ha a Gyorsüzenet funkció aktív (Be) (l.: 60. o.). Ilyenkor csak a Válasz opció működik.

A standard SMS-üzenetek egy listában láthatók, melyben a ▲ / ▼ nyilakkal mozoghat. A **Kérlek, hívj vissza a ... számon** üzenet kiválasztásával egy előre megírt üzenetet küldhet, amely tartalmazza az Ön telefonszámát, amennyiben ez megegyezik a **Saját számok** menüpontban első helyen szereplő számmal (l.: 27. o.).

SMS küldése

A listában szereplő személynek

Az alapértelmezett számra (a készülék saját telefonkönyvéből) vagy az egyetlen megadott számra (a SIM-kártyáról)

1. Nyomja meg a ▼ nyilat, válassza ki a kívánt nevet és nyomja meg az **OK**-t.
2. Jelölje ki az **SMS küldése** opciót és nyomja meg az **OK**-t, majd válassza ki a küldeni kívánt üzenet típusát és újra nyomjon **OK**-t. Írja meg üzenetét, melyhez csatolhat grafikát vagy hangot, majd válassza a **Küldés most** vagy a **Mentés** opciót (lásd lentebb).

Kiválasztott számra (csak a készülék telefonkönyvéből)

1. Nyomja meg a ▼ gombot, válassza ki a kívánt nevet, majd az **OK** megnyomása után válassza a **Megjelenítés** opciót és újra nyomjon **OK**-t.
2. Válassza ki a kívánt számot és nyomja meg az **OK**-t.
3. Folytassa az előző leírás 2. pontja szerint.

Bármely más személynek

Ha olyan személynek szeretne írni, aki nem szerepel a telefonkönyvben, nyomja meg az **OK**-t, és válassza ki az **Üzenetek**, **SMS**, **SMS küldése**, **Új** menüpontokat.

Üsse be a címzett telefonszámát és nyomja meg az  gombot, majd a küldéshez kövesse a fentebb leírt instrukciókat.

Melléklettel

Ez az opció lehetővé teszi, hogy hangot, képet vagy animációt csatoljon üzenetéhez, melyet az  gomb megnyomásával hagyhat jóvá. A csatolandó fájl típusától függően válassza a [Grafika csatolása](#) (bitmap képek vagy animáció esetén) és/vagy a [Hang csatolása](#) opciót (dallam esetén). A kívánt almenü, majd a megjelenő lista megfelelő elemének kiválasztása után az elfogadáshoz, illetve az üzenethez történő csatoláshoz nyomja meg az  gombot.

Az egyes üzenetekhez legfeljebb 2, szintén 2 – különböző típusú – fájl tartalmazó mellékletet csatolhat. Az animáció és a kép csatolása kizárja egymást: ha először egy animációt választ ki, azután pedig egy képet, akkor csak a kép kerül a mellékletbe, és fordítva.

Egyes képek, animációk és hangok a készülék gyári beállításához tartoznak. Az egyéni képek és hangok, melyeket például SMS-ben vagy e-mailben kaptott, majd a megfelelő menükben mentett, automatikusan megjelennek a «Saját» almenükben (Saját dallamok,

Saját animációk stb.). A szerzői jogvédelem hatálya alá tartozó «Saját» elemeket nem továbbíthatja SMS-ben.

Küldés most



Ezzel az opcióval elküldheti az éppen bevitt üzenetet (a szövegek és számok beviteléről lásd „Szöveg- és számbevitel” című fejezetet a 12. oldalon). A megerősítéshez nyomja meg az  gombot.

Mentés



Itt rögzítheti az adott üzenetet és az esetleges kép- vagy hangmellékletet. Jóváhagyás az  gombbal.

SMS olvasása



Az [SMS olvasása](#) opció segítségével ([Üzenetek](#) menü) megnézheti a mentett, illetve fogadott SMS-ek listáját, s amelyek így először a SIM-kártyára kerültek. Ezeket azután többféle módon is áthelyezheti a készülékre.

Beérkezett üzenetek

- A beérkezett és már elolvasott üzenetek mellett a  ikon látható, míg a beérkezett, de olvasatlan üzeneteket lepecsételt boríték jelzi. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet és nyomja meg az  -t. Amikor megjelenik az üzenet, az  megnyomása után a következő opciók közül választhat.

- **Válasz** a feladónak,
- **Továbbítás** – az adott üzenetet a telefonkönyvből kiválasztott címzettnek, vagy a manuálisan beírt számra küldi,
- **Törlés** – az adott elem eltávolítása,
- **Szám rögzítése** – a feladó számának mentése, ha az szerepel az üzenet mellékletében,
- **Dallam rögzítése** – ha az SMS-mellékletben érkezett,
- **Grafika rögzítése** – ha egy vagy több grafika / animáció érkezett az üzenettel együtt,
- **Szám szűrése** – ha az magában az üzenetben szerepelt, dupla idézőjelben (több szám is szerepelhet, illetve szűrhető),
- **Hívás** kezdeményezése az üzenet feladójának (operátorfüggő),
- **Áthelyezés az Archívumba** – az olvasott üzenetek rögzítése a készülék memóriájában. Az így mentett üzenetek az  gomb megnyomásával, majd az **Üzenetek**, **SMS-archívum** kiválasztásával bármikor megtekinthetők.

Az archívumba történő áthelyezéssel az adott elemet törli az olvasott üzenetek listájából.

- **Szerkesztés** – az **Olvasott** vagy **Archívum** mappában található üzenetek módosítása és továbbítása (tetszőlegesen csatolható képpel vagy hanggal).

*Ha a szerkesztett üzenet kép- vagy hangmelléklettel érkezett, ezeket először el kell távolítani és menteni a **Fényképalbum** vagy a **csengőhangok** közt a **Saját dallamok** menüben, s ezután újra csatolhatók az aktuális üzenetbe (l.: 48. o.).*

Mentett üzenetek

Az elküldött üzeneteket normál módban a , az üzenet mentése módban pedig egy postaláda ikon jelöli (l.: 50. o.). Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet és nyomja meg az -t. Az üzenet megjelenítése után az  gomb megnyomásával a fent leírt opciók érhetők el, a hívó fél telefonszámának rögzítését is beleértve.

Minden üzenet törlése

Ezzel a funkcióval törölheti a SIM-kártyán található **Üzenetolvasás-ok** vagy a készülékben tárolt **SMS-archívum** elemeit (**Üzenetek** menü).

SMS-beállítások



SMS-beállítások

Ebben a menüben az alábbi opciók segítségével testre szabhatja SMS-eit.

SMS-központ



SMS-központ

Itt kiválaszthatja az alapértelmezett SMS-központot. Amennyiben ez nem

található a SIM-kártyán, meg kell adnia a választott SMS-központ számát.

Aláírás



Aláírás

Lehetővé teszi az SMS-üzenetek aláírását. Alapértelmezett aláírásként a készülék a saját telefonszámot szúrja be az üzenet végén (melynek lehetséges hossza ezáltal értelemszerűen csökken). Az aláírás esetében a [Szerkesztés](#), [Módosítás](#) és a [Mentés](#) opció áll rendelkezésre.

Elavulási idő



Elavulási idő

Itt megadhatja azt az időtartamot, ameddig az SMS-központnak tárolnia kell az Ön üzenetét. Ennek akkor van jelentősége, ha a címzett éppen nem kapcsolódott a hálózathoz (és így üzenetét nem tudja azonnal átvenni).

Válaszútvonal



Válaszútvonal

Itt kapcsolhatja [Be](#) vagy [Ki](#) a válaszútvonal meghatározása opciót. Ha ez a funkció aktív ([Be](#)), Ön az üzenettel együtt továbbíthatja SMS-központja számát is. Így az üzenet címzettje az Ön saját SMS-

központján keresztül küldheti a választ, ami növeli az adatátvitel sebességét.

Kézbeszítési értesítő

Ez a jellemző előfizetésfüggő.



Allapotlista

Az üzenetek kézbesítésének eredményességéről SMS-ben kaphat értesítést. Ennél az opciónál a [Be](#) és [Ki](#) lehetőség közül választhat.

Automatikus SMS-mentés



Üzenet mentése

Itt kapcsolhatja [Be](#) vagy [Ki](#) az [Archívum](#) menübe küldött SMS-ek automatikus mentését.

SMS-archívum



SMS-archívum

Ebben a mappában megnézheti az összes olvasott és mentett üzenetet, vagy választhatja az összes elem egy lépésben történő [Visszaállítás](#)a opciót. Az üzenetek vagy az [Automatikus SMS-mentés](#) opcióval (lásd fentebb), vagy a beérkezett üzenetet kijelölve az  kétszeri megnyomásával és az [Áthelyezés az Archívumba](#) kiválasztásával menthetők.

E-mail

Amennyiben ez nem szerepel az előfizetési csomagban, nyitnia kell egy e-mail-fiókot (telefonon, vagy számítógépről az Interneten keresztül), és meg kell kapnia a szolgáltatótól a beállítási információkat. Ebben az esetben minden paramétert a szolgáltatótól és / vagy a hálózatkészleltől kaphat meg (az alábbiak szerint), s ezeket kell az útmutatásnak megfelelően beírnia.

Amennyiben a szolgáltatás szerepel az előfizetési csomagban, csak meg kell adnia a felhasználónevet és a jelszót, illetve e-mail-fiókjá címét. Bizonyos esetekben a hálózatkészlelt egyben az e-mail-szolgáltató is lehet.

Egyes készülékekben már megtalálható a szükséges konfiguráció. Ebben az esetben a legtöbb paraméter már adott és nem kell azokat megváltoztatnia (a Felhasználónév, a Jelszó és az e-mail-cím kivételével, melyeket Ön határoz meg, amikor létrehozza e-mail-fiókját).

Szöveg és számok, köztük a speciális karakterek (pl.: @ vagy %) bevitelére vonatkozóan l. a 13. o.-n található táblázatot.

Beállítások

Hálózat elérése

Ebben a menüben konfigurálhatja készülékét, beállíthatja a hálózati kapcsolatot (GSM vagy GPRS), hogy ezután a megfelelő szerverhez csatlakozhasson, melyen keresztül e-maileket küldhet és fogadhat.

Az alábbiakban felsorolt opciók mindegyike operátor-és/vagy előfizetésfüggő.

1. Nyomja meg az  gombot és válassza az **Üzenetek > E-mail > E-mail I > Beállítások** menüpontokat, majd nyomja meg az  -t.
2. Válassza ki a **Hálózat elérése** menüpontot és nyomja meg az  -t.

Hordozó



Hordozó

Itt megadhatja a kapcsolat létrehozásához használni kívánt hálózat típusát.

GSM vagy **GPRS**: ekkor a telefon csak a GSM- vagy a GPRS-hálózatot használja az e-mailezéshez.

GPRS alap: a készülék ekkor a GPRS-hálózatot próbálja meg elérni elsőként, s csak ezután csatlakozik a GSM-re, ha a GPRS nem elérhető.

Ebhez az opcióhoz mind a GSM-, mind a GPRS-beállítások konfigurálása szükséges.

GPRS-beállítások



GPRS-beállítások Ebben a menüben megadhatja, illetve megváltoztathatja a kezelőtől kapott GPRS-beállításokat, melyek a következők: **APN**, **Felhasználónév** és **Jelszó**. Minden beállítást a kezelőtől kapott útmutatás szerint kell elvégezni.

A csatlakoztatás során megjelenő hibaiüzenetek elsősorban a hibás paraméterekre vezethetők vissza, ezért az első használat előtt kérje el a megfelelő GPRS-paramétereket a hálózatkezelőtől.

GSM-beállítások



GSM-beállítások Ebben a menüben megadhatja, illetve megváltoztathatja a kezelőtől kapott GSM-beállításokat, melyek a következők: **Telefonszám**, **Automatikus kapcsolatbontás**, **Felhasználónév** és **Jelszó**. Vigye be a megfelelő adatokat.

Telefonszám: itt megadhatja az internetszolgáltatótól (ISP) kapott, és a kapcsolat létrehozásához szükséges telefonszámot. A ▲ / ▼ nyilak segítségével választhat

- az **ISDN szám**, amennyiben ISDN ISP számot szeretne megadni, **VAGY**
- az **Analóg szám** közül, ha ilyet ad meg, majd nyomja meg az **ON**-t.

A szám típusának megfelelő kiválasztásához kérje az internetszolgáltató segítségét.

Automatikus kapcsolatbontás: a használaton kívüli időtartam megadására szolgál, melynek elteltével a készülék automatikusan leválik a hálózatról (amennyiben előtte rácsatlakozott) A ▲ / ▼ nyilakkal válasszon ki egy 3-10 perces időtartamot, majd az **ON** gomb megnyomásával érvényesítse a választást.

Ha a megadott időtartam alatt nem történik adatcsere a hálózattal (kapcsolatfelvétel, e-mail küldése, kapcsolat bontása), a kapcsolat automatikusan megszakad.

A **Felhasználónév** és a **Jelszó** meghatározása a felhasználó joga a postafiók létrehozásakor. Adja meg ezeket is.

Az e-mail-szerver elérése

Az itt tárgyalt menük olyan beállításokat tesznek lehetővé, amelyek az internetszolgáltató (ISP) e-mail-szerverének mobiltelefonon keresztüli elérését teszik lehetővé. A legtöbb paramétert a szolgáltató bocsátja rendelkezésére, s azokat az útmutatás szerint kell beírni.

1. Nyomja meg az **ON** gombot és válassza az **Üzenetek > E-mail > E-mail I > Beállítások** menüpontokat, majd nyomja meg az **ON**-t.

2. Válassza ki az **E-mail-szerver** menüpontot és nyomja meg az **OK** -t. A következő adatokat kell beírnia: **POP3 cím**, **SMTP-cím**, **Felhasználónév**, **Jelszó** és **E-mail-cím**.
 - **POP3 cím**: itt beírhatja a POP3 szerver IP- vagy DNS-címét, amellyel e-maileket fogadhat.
 - **SMTP-cím**: itt az e-mailek küldéséhez szükséges SMTP-szerver IP- vagy DNS-címét adhatja meg.

FIGYELEM: a szolgáltatás hálózathatózó! Ha GPRS-en keresztüli e-mail-kapcsolatot szeretne, de hálózathatózó nem azonos az e-mail-szolgáltatójával, vegye fel a kapcsolatot a kezelővel. Ha megkapta az SMTP-szerver pontos címét, ebben a mezőben adja meg azt.

A **Felhasználónév**, a **Jelszó** és az **E-mail-cím** felől többnyire a felhasználó dönt, amikor előfizet a postafiókra. Írja be a szükséges adatokat.

Postafiók neve

Ebben a menüben új nevet adhat e-mail-fiókjainak.

A készülékben lehet a kezelő nevére előre konfigurált e-mail-fiók. Ebben az esetben a név nem változtatható meg.

1. Nyomja meg az **OK** gombot és válassza az **Üzenetek > E-mail > E-mail I > Beállítások > Fiók Név** menüpontokat, majd nyomja meg az **OK** -t.

2. A megjelenő szerkesztőablakban írja be az új nevet, és nyomja meg az **OK** -t.

Fejlett funkciók

Az ebben a fejezetben leírt funkciók olyan összetett beállításokat igényelnek, amelyek gyári konfigurációban szerepelnek a készüléken, így Önnek nem kell ezekkel foglalkoznia.

Ha az alábbi menüket kitöltetlenül találja, vagy kapcsolatfelvételi hibát észlel, kérjük értesítse az internetszolgáltatót.

POP3 port: itt megadható a POP3 port száma, melyen keresztül e-maileket fogadhat.

SMTP port: az SMTP port megadásához, melyen keresztül e-maileket küldhet.

DNS-cím: itt beírhatja a használni kívánt külső adathálózat DNS-címét.

SMTP-hitelesítés: ebben a menüben kapcsolhatja be/ki az SMTP-szerverrel végzett hitelesítést.

A legtöbb európai országban ennek az opciónak kikapcsolt állapotban (Ki) kell lennie: ellenkező esetben (Be) az e-maileket NEM lehet elküldeni. Teljeskörű információt a szolgáltatótól kaphat.

E-mail írása és küldése



Levél küldése

A **Levél küldése** menüből egy vagy több címzettnek küldhet egyszerre e-maileket, beleértve a mellékleteket (pl. jpeg képfájlokat) is. A levél fogadása után a címzett azt másnak is továbbíthatja, a csatolt fájlok pedig – megfelelő szoftver segítségével – megjeleníthetők.

Egy vagy több címzettnek

1. Az **OK** gomb megnyomása után válassza ki az **Üzenetek > E-mail**, majd az **E-mail 1** vagy **E-mail 2** menüpontot, attól függően, hogy melyiket szeretné használni. Lépjen a **Levél küldése** opcióra, és nyomja meg az **OK**-t.
2. A ▼ nyíl használatával válassza ki a **Címzett hozzáadása** menüpontot, és a lista megnyitásához nyomja meg az **OK**-t.

Ha a SIM-kártya telefonkönyvét használja, nem tud hozzáférni az e-mail-címekhez, de egy szerkesztőablakban beírhatja azokat. A telefonkönyv kiválasztásáról lásd a „Kapcsolatok” című fejezetet a 24. oldalon.

3. Válasszon ki egy nevet a listából, majd az **OK** gomb megnyomásával adja hozzá a levelezőlistához, illetve kilépéshez és az előző

almenühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **CÉL**-t.

4. A **Címzettek** listájához visszatérve nyomja meg az **OK** gombot, amellyel **Változtathatja** az e-mail-címet vagy **Törölheti** azt a listából, a **Címzett hozzáadása** opció kiválasztásával, illetve az **OK** gomb megnyomásával újra a telefonkönyvbe léphet, ahol új neveket adhat a levelezőlistához.
5. Ahány új címzettet szeretne bejegyezni, annyiszor ismételve meg a 2-4. pontokat.
6. Válassza ki a **Lista érvényesítése** menüpontot és nyomja meg az **OK**-t, majd adja meg üzenete tárgyát (ez a mező üresen is maradhat), és nyomja meg újra az **OK** gombot.
7. A következő ablakban írja be az e-mail szövegét (ez a mező szintén üresen hagyható). Ha készen áll az üzenet elküldésére, nyomja meg az **OK** gombot.

A szövegbevitel módjáról lásd a „Szöveg- és számbevitel” című fejezetet a 12. oldalon. Ha az e-mail elküldése előtt kilép az E-mail küldése menüből, a készülék mentés nélkül törli annak tartalmát.

8. Ha módosítani szeretné üzenetét, válassza a **Levél változtatása** opciót, majd nyomja meg az **OK**-t. Ezzel visszatér a 2. lépéshez, ahonnan az

instrukciókat követve kiegészítheti a címjegyzéket, majd elküldheti üzenetét.

9. Válassza ki a **Küldés most** menüpontot, és az  megnyomásával indítsa el a küldést. Ekkor készüléke csatlakozik a szerverhez, elküldi a levelet a címlistán szereplő személyeknek, majd bontja a kapcsolatot.

A művelet a  billentyű hosszáú megnyomásával megszakítható. Ekkor a készülék leválik a szerverről, kilép az e-mail menüből és készenléti állapotba kerül. A kapcsolatot az is megszakítja, ha folyamatban lévő levélküldés közben belép a Beállítások menübe. Ilyenkor az adott üzenet elvész.

Az Ön által megadott hívásbeállításoktól függően (lásd a „Hívásvárakoztatás” című fejezetet a 80. oldalon) a készülék lehetővé teszi a levelezés közbeni hívásfogadást. Ha fogadja a beérkező hívást, a készülék a híváskezelő képernyőt jeleníti meg és bezárja a levelezőmenüt. A beszélgetés befejezése után a készenléti képernyő látható.

Hang vagy kép csatolása

1. Ismételje meg a fent leírt 1-7. lépéseket. Válassza ki a **Hang csatolása** vagy **Grafika csatolása** opciót, és nyomja meg az -t.

2. Mindkét esetben megjelenik egy lista, amely az elérhető JPEG, BMP, GIF, AMR vagy MIDI fájlokat tartalmazza. Válassza ki a kívánt képet és / vagy hangot, és nyomja meg az -t.

Egyszerre csak egy JPEG-fájlt csatolhat. Ha az e-mail elküldése előtt kilép az E-mail küldése menüből, a készülék mentés nélkül törli annak tartalmát (a melléklettel együtt).

3. A jóváhagyáshoz a **Levél változtatása** vagy a **Küldés most** menüben nyomja meg az -t.

Levelek fogadása és olvasása



Postaláda megnyit.

Az elektronikus leveleket egy szerver fogadja, amelyhez Önnek csatlakoznia kell, ha le szeretné tölteni a készülékének címzett leveleket (egyes hálózatkezelők SMS-értesítést küldenek a levelek érkezésekor). Mielőtt a leveleket felnyithatná, le kell töltenie a szerverről a fejléceket.

Csatlakozás a szerverhez

A kapcsolatfelvétel folyamata

1. Az  gomb megnyomása után válassza ki az **Üzenetek > E-mail**, majd az **E-mail 1** vagy **E-mail 2** menüpontot, attól függően, hogy melyiket szeretné használni. Lépjen a **Postaláda megnyitása** opcióra, és nyomja meg az -t.

Az 1-es és 2-es postaládára ugyanazok a beállítások és opciók érvényesek. Ha eltérően konfigurálja őket, két különböző e-mail-címe lesz a telefonon.

2. A készülék automatikusan csatlakozik a kiszolgálóhoz, és letölti az e-mail-fejléceket. Ha nem érkezett levele, a képernyőn **A lista üres** felirat jelenik meg, ellenkező esetben pedig az üzenetek fejlécei láthatók egymás alatt.
3. A beérkezett és a kiszolgálónál várakozó levelek száma a képernyő felső részén látható, a fejlécek megjelenítéséhez szükséges oldalszámmal együtt.
4. Egy csatlakozással összesen öt levél fejléce tölthető le. Ha a **Következő** (illetve **Előző**) felirat látható a lista végén (illetve elején), további e-mailek várnak a szerveren: válassza ki valamelyik elérhető opciót, és a letöltéshez nyomja meg az **OK**-t.

A csatolt fájlt nem tartalmazó e-mail automatikusan megjelenhet a „részletek” képernyőn.

Fejléc-információ

Válassza ki a fejléctet, nyomja meg az **OK**-t, lépjen a **Részletek** mezőre, és nyomjon újra **OK**-t. Így

megnézheti a feladó címét, a feladás dátumát és időpontját, illetve az üzenet tárgyát és a mellékleteket, ha vannak. A fejlécekre vonatkozóan a következő állapotjelző ikonok jelenhetnek meg:

[Nincs ikon]

Az e-mail letölthető.



Az e-mail mérete túl nagy, nem tölthető le.



A levél törölendő (l.: 58. o.).

E-mailek letöltése



Levél letöltése

Egyszerűen jelölje ki valamelyik beérkezett fejléctet, és nyomja meg az **OK**-t, majd a **Levél letöltése** opciót jóváhagyva (**OK**) hívja le az üzenetet. Az egyes fejléceknek megfelelő levelek fogadásához ismételje meg ezt a műveletet.

Az **OK** gomb megnyomásával szintén megnyithatja az e-mail fejlécének karusszelét, és az elérhető opciók közül kiválaszthatja a **Levél letöltése** parancsot. Ha az e-mail túl nagy (több mint 50 KB), a készülék elutasítja azt és a letöltés megszakad.

A mellékletek letöltése és mentése

Ha a beérkezett levél csatolt fájlokat is tartalmaz (JPEG-kép, TXT-fájl vagy egy másik e-mail), ezeket speciális ikonok jelzik:



A levél fejlécének részletei (dátum és időpont, feladó e-mail-címe stb.), melyek az  gomb megnyomásával jeleníthetők meg.



A levél szövegének mellékletként történő megtekintéséhez nyomja meg az  gombot. Ennél a funkciónál nem áll rendelkezésre további opció: a melléklet csak olvasható, de nem menthető és nem továbbítható.



A levél csatolt text fájl tartalmaz („csak szöveg”, .txt formátum), olvasásához nyomja meg az  gombot. Ennél a funkciónál sem áll rendelkezésre további opció.



A melléklet megnyitásához szükséges alkalmazás nincs telepítve az Ön készülékén, vagy a levél mérete túl nagy a letöltéshez.



A levél mellékletében további e-mail található (legfeljebb 5 e-mail csatolható egy levélhez, sorban egymás után). A csatolt e-mailek esetében nem áll rendelkezésre további opció: a melléklet csak olvasható, de nem menthető és nem továbbítható.



A levél JPEG, BMP vagy GIF formátumú mellékletet tartalmaz. Válassza ki a csatolt képet a listából, és nyomja meg kétszer az  gombot, ha menteni szeretné a készülékre (át is nevezheti, ha úgy kívánja).

Mielőtt a Fényképalbum menüből megnyithatná a képet, először el kell végeznie a mentést. Erről bővebben lásd a „Fényképalbum” című fejezetet a 70. oldalon. Ha nincs elég memória a kép tárolásához, akkor más elemek (nevek, eseménybejegyzések vagy képek) törlésével szabadíthat fel helyet számára.

A készülék elutasíthatja a képet, ha a méret túl nagy, vagy ha nem megfelelő a fájl formátuma. E-mailen érkezett kép letöltése esetén a következő feltételek mellett érhet el optimális eredményt:

- A fogadott kép JPEG, BMP vagy GIF formátumban kerüljön a mellékletbe.
- A kép mérete ne haladja meg az 50 KB-ot

- A megfelelő megjelenítéshez a 128 x 128-as képméret az ideális. Javasoljuk, hogy használjon szabványos képszerkesztő szoftvert a kívánt képméret eléréséhez.
- Legfeljebb 10 karakterből álló fájlnévet adjon meg, amihez hozzáadódik még a .jpg vagy más hasonló kiterjesztés.

Új e-mail-cím felvétele a telefonkönyvbe

Abhoz, hogy új e-mail-címet jegyeztesse be, a készülék saját telefonkönyvét kell használnia. Ez a menüpont NEM jelenik meg, ha a SIM-kártyáról üzemelteti a telefont.



T. könyvbe

A telefonkönyvben rögzítheti a feladó e-mail-címét, akkor is, ha még nem töltötte le a tőle érkezett levelet (a fejléc letöltése elégséges a cím eléréséhez).

1. Válassza ki a fejlécet, majd a karusszelopciók eléréséhez nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a **Telefonkönyvbe ment** menüpontot és nyomja meg az **OK** -t, majd válasszon:
 - <új> – új név bejegyzéséhez írja be a vezetékes és keresztnévet, majd az illető e-mail-címét, vagy
 - jelölje ki a nevet a listából, nyomja meg az **OK** -t és ezután adja meg az e-mail-címet. Ha

az adot személynél már szerepel ilyen elérhetőség, a telefon felajánlja a meglévő cím cseréjét (**OK** gomb).

E-mailek törlése

1. Jelölje ki a törölni kívánt címet, majd az **OK** gombbal lépjen az opciókhoz.
2. Válassza ki a **Törlést**, megerősítésül nyomjon **OK** -t, és jelölje meg a törölni kívánt e-mailt. Ehhez a képernyőn megjelenő ikonnal kijelölheti a levélnek megfelelő fejlécet.

Ha szeretné visszavonni a kijelölést, válassza ugyanezt az opciót.

3. Ha kilép az **E-mail** menüből, a készülék megerősítést kér a kiválasztott elem(ek) szerverről történő törléséről. Jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot, visszavonáshoz a **CÉL** -t (ebben az esetben a kijelölt e-mailek a listában maradnak és a kijelölés is megszűnik).

Válasz a feladónak

1. Jelölje ki annak az e-mailnek a fejlécét, amelyre válaszolni szeretne, és az opciók menü eléréséhez nyomja meg az **OK** -t. Ezután jelölje ki a **Válasz** opciót és nyomjon **OK** -t.
2. A feladó címe, ami később módosítható (lásd az „Egy vagy több címzettnek” című fejezetet

- az 54. oldalon) automatikusan bejegyzésre kerül a **Címzettek** listában. Ha kiválasztja a **Lista érvényesítése** menüpontot és megnyomja az **ON**-t,
- a megjelenő képernyőn a **Re:** szócska után a beérkezett e-mail tárgya látható. (A „Re” a „Reply”, azaz „Válasz” rövidítése.) Nyomja meg az **ON**-t.
 - Írja be a kívánt szöveget, majd a küldéshez nyomja meg az **ON** gombot, válassza ki a **Küldés most** menüpontot, és indítsa el a küldést (**ON** gomb).

E-mail továbbítása

Ha másnak is el szeretné küldeni beérkezett levelét, először le kell töltenie azt (l. az „E-mailek letöltése” című fejezetet az 56. oldalon). A **Továbbítás** opcióból folytassa a „Válasz a feladónak” szerint.

A készülék mindkét esetben (válasz a feladónak vagy továbbítás) leválik a szerverről, ha eléri a használaton kívüli időszak végét, melyet A kapcsolat automatikus bontása menüben állított be (lásd a „Hordozó” című fejezetet az 51. oldalon). A küldés elindításakor a készülék újra csatlakozik a szerverhez.

Rádió sugárzott üzenetek

A rádió sugárzott SMS-szolgáltatás hálózathoz tartozó.



Rádióüzenetek

Fogadás



Fogadás

A hálózat minden előfizetőjének rendszeresen közvetített SMS-üzenetek fogadása lehet **Aktív** vagy **Inaktív**.

Itt a CB (cell broadcast) üzenetek fogadását kapcsolhatja **Be** vagy **Ki**. Aktív állapotban (**Be**) az alábbiak szerint meg kell adnia egy vagy több témakört.

Témák



Témák

Ebben a menüben meghatározhatja a fogadni kívánt üzenetek jellegét. Új típus megadásához lépjen az **<Új>** opcióra, üsse be a kezelőtől kapott kódot és, ha szeretne, rendeljen hozzá nevet. Ha már létező típust választ a listából, annak nevét módosíthatja, vagy törölheti. Összesen legfeljebb 15 különböző típust vehet fel a listába. Az egyes típusoknak megfelelő kódokat a hálózatkezelőtől kérheti el.

Körzetszámok



Területi kód

Itt azokat az üzenettípusokat adhatja meg, amelyeket készenléti üzemmódban folyamatosan láthatóvá

szeretne tenni a képernyőn. Ez speciális üzenetparancsokat igényel, melyhez mind a **Területi kód**, mind a **Témák** menüben be kell írnia az üzenet típusát.

Gyorsüzenet

Ebben a menüben a **Gyorsüzenet** funkció **Be** vagy **Ki** opciói közül választhat. Aktív állapotban (On), minden beérkező SMS automatikusan megjelenik a készenléti képernyőn.

Az üzenetben a nyílak segítségével lapozhat, azonnali válaszíráshoz pedig kétszer kell megnyomnia az **On**-t: az első megnyitja a szerkesztőmenüt, a második pedig elküldi az üzenetet. A készülék ezután automatikusan visszatér a készenléti képernyőhöz.

*Ha újabb üzenete érkezik, miközben éppen olvas egyet, a **CA** gomb megnyomásával kiléphet az elsőből vagy válaszolhat rá, s a készülék ezután jeleníti meg a másodikat.*

10 • MMS



MMS

Mobilkészüléke lehetővé teszi a szöveget, képeket és hangokat tartalmazó multimédiás üzenetek (MMS) küldését és fogadását.

A multimédiás üzenet egy vagy több (szöveget, képet és hangot tartalmazó) diából állhat, melyek diavetítésszerűen jelennek meg a képernyőn, akár valamilyen e-mail-címre, akár mobiltelefonszámmra küldi azt.

Az e-mailek fogadásához használt alkalmazás függvényében előfordulhat, hogy a készülék nem jeleníti meg a diaképeket.

MMS létrehozása

A címzettek kiválasztása

1. Nyomja meg az  VAGY az  gombot, és válassza ki az **Üzenetek > MMS** opciókat.
2. Lépjen az **Új MMS** menüpontra, és nyomja meg az  -t.
3. Válassza ki a nevet a listából, és a címjegyzékbe történő felvételhez nyomja meg az  -t VAGY Válassza az **<Új>** opciót, vigye be a kívánt

telefonszámot vagy e-mail-címet, és nyomja meg az  gombot.

Az e-mail-címek eléréséhez a készülék saját telefonkönyvének használata szükséges. A telefonkönyv kiválasztásáról lásd a „Kapcsolatok” című fejezetet a 24. oldalon.

4. Ha csak a kijelölt személynek szeretné elküldeni az üzenetet, válassza a **Lista érvényesítése** opciót, és nyomja meg az  gombot. Amennyiben több személynek szeretné elküldeni az üzenetét, válassza a **Kapcsolatok hozzáadása** opciót, és a telefonkönyv megnyitásához, illetve az új kapcsolatok címjegyzékbe történő felvételéhez nyomja meg újra az  -t. (legfeljebb 20 nevet írhat be).
5. Miután minden címzettet megadott, válassza a **Lista érvényesítése** opciót és nyomja meg az  -t.

Az elemek kiválasztása és az  gomb megnyomása után a telefonszám vagy e-mail-cím Szerkesztése, vagy a listából történő Eltávolítása opciók állnak rendelkezésre.

Üzenetszerkesztés

1. A képernyő bal oldalán 5 ikon található, melyekkel **Kép**, **Szöveg** és **Hang** adható az üzenethez, elérhető a **Küldés**, illetve az **Opciók** menü. A következő vagy az előző ikont a ▲ / ▼ nyilakkal jelölheti ki.
2. Az  gomb megnyomásával nyissa meg a **Fényképalbum** listát, válassza ki a képet, és az  újbóli megnyomásával másolja be azt az MMS üzenetbe. Ekkor megjelenik az üzenet első ablaka, melyben a kiválasztott kép látható a képernyő méretére igazítva.

Bár az MMS szerkesztésekor a kép előnézeti mérete 105 x 55 pixel (szé x ma), a legnagyobb továbbítható képméret 640 x 640 pixel.

FIGYELEM! Minél nagyobb a kép mérete, annál hosszabb ideig tart az elküldése.

Szerzői jogvédelem alá tartozó képek nem továbbíthatók. Ha nem kíván beszúrni képet, válassza Nem opciót.

3. A készülék ezután automatikusan kiemeli a **Szöveg** ikont: a szerkesztőképernyő megnyitásához nyomja meg az  gombot, s írja be az üzenet szövegét (lásd a „Szöveg- és számbevitel” című fejezetet a 12. oldalon).
4. Amikor kiemelve megjelenik a **Hang** ikon, az  gomb megnyomásával nyithatja meg a **Hangalbum** listát, ahol a hangot kiválasztva az  gombbal másolhatja át azt az MMS-be.

A hangokat vagy az albumban található fájlok, vagy az MMS készítésekor rögzített hangfelvételek közül választhatja ki: az utóbbi esetben válassza a <Felvételek>, majd az <Új> opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Használatban lévő hangmemót nem lehet csatolni.

A csatolt kép- vagy hangfájlokat szimbolizáló ikon a beillesztés után más színnel látható a kijelzőn.

5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az  gombot, ha pedig az opciókat szeretné elérni, használja a ▼ nyilat.

Az opciók elérése

A lefelé mutató nyíllal (▼) lépjen az **Opciók** ikonra, és nyomja meg az **ON** gombot. Ekkor a következő lehetőségek közül választhat:

Új dia létrehozása és csatolása.

Dia
hozzáadása

Ha az éppen szerkesztett üzenet utolsó oldalát választotta, a ► nyilat is használhatja.

Ha több oldalt hozott létre, a diák között a ◀ / ▶ nyilakkal mozoghat.

A kiválasztott oldal törlése.

Dia törlése

Ez az opció csak akkor elérhető, ha az üzenet egynél több diából áll.

Következő dia
Előző dia

Az előző vagy a következő dia megjelenítése.

Vetítési idő

A **Beállítások > Alkalmazások beállítása** (l.: 69. o.) menüben megadott vetítési idő módosítása, illetve az egyes diák közti időköz meghatározása.

MMS mentése
piszkozatként

Üzenete piszkozatként történő mentéséhez, melyet később szerkeszthet és továbbíthat. A piszkozatként mentett MMS-ek az **MMS > Vázlatok** mappában kerülnek rögzítésre (l.: „A fájlok rendezése” című fejezetet a 66. oldalon).

Mentés
sablonként

Az üzenet sablonként történő mentése, melyet alapként használhat más MMS-ek szerkesztéséhez (pl. „Boldog születésnapot” típusüzenet). A sablonként mentett MMS-ek az **MMS > Sablonok** mappában kerülnek rögzítésre (l.: „A fájlok rendezése” című fejezetet a 66. oldalon).

MMS-előnézet

A létrehozott diasorozat megtekintése az elsőtől az utolsóig, képekkel és hangokkal együtt.

Üzenet tárgya

Az üzenet tárgyának szerkesztése, módosítása, illetve beírása.

Amikor a listákban keres, speciális ikonok jelzik a kijelölt üzenet típusát (MMS olvasás, kézbesítési riport, sablon stb.) Az üzenetre vonatkozó információk (feladó, címzettek, tárgy) a kijelölés után

egy vízszintes sávban automatikusan végigfutnak a képernyőn.

Üzenet küldése

A fentiekhez hasonlóan a következők közül választhat:

- Az üzenet azonnali elküldéséhez válassza ki az **MMS küldése** opciót miután elkészült, és nyomja meg az  -t.
- Mentés **Piszkozatként**, melyet később befejezhet és elküldhet: ha el akarja küldeni, kiválaszthatja a **Vázlatok** mappából, majd az **SMS küldése** opció, illetve az  gomb megnyomásával elküldheti azt. Miután elküldte a kiválasztott elemet, az **MMS** a vázlatok mappából a kimenő postaládába kerül.

Ha a küldés sikertelen volt, az üzenet a Postázandó elemek közé kerül „Kézbesítetlen” jelöléssel.

- Kiválasztás és küldés a **Postázandó** mappából: Válassza ki a mappa kívánt elemét, majd az **MMS újraküldése** opciót, és nyomja meg az  gombot. Sikeres küldés esetén az MMS „kézbesített” jelölést kap a listában.

Az utóbbi két esetben az üzenetet a megfelelő mappából kell kiválasztania, de minden esetben az **MMS küldése**, illetve az  gomb használandó. Az

üzenet küldésének folyamatát állapotjelző sáv mutatja. A küldés a  gomb megnyomásával bármikor megszakítható.

MMS fogadása

MMS letöltése és lejátszása

Amikor MMS-üzenete érkezik, figyelmeztető felirat jelenik meg a képernyőn.

1. Ha Ön az **Automatikus** letöltést állította be (l.: 68. o.), a készülék automatikusan letölti és a **Beérkezett** üzenetek közé helyezi az üzenetet. Jelölje ki az új elemet a **mappában**, és játssza le az  gomb megnyomásával.
2. Amennyiben a **Manuális** lehetőséget választotta:
 - nyomja meg a  -t a készenléti képernyő megjelenítéséhez, ahonnan az üzenetről szóló értesítést a **Beérkezett** mappába mentheti, VAGY
 - nyomja meg az  gombot, amellyel megjelenítheti az értesítő részleteit, majd válassza a **Letöltés** és nyomjon  -t. A küldéshez hasonlóan itt is állapotsáv mutatja a letöltés folyamatát.

Az értesítés nem maga az MMS, hanem csupán a feladóra, a fogadás dátumára és időpontjára, az üzenet tárgyára stb. vonatkozó információkat tartalmaz. NE TÖRÖLJE LE AZ ÉRTEŚÍTÉST AZ

ÜZENET LETÖLTÉSE NÉLKÜL, mert akkor többé nem tudja letölteni azt!

Mind automatikus, mind manuális módban értesítést kap, ha a letölteni kívánt MMS mérete nagyobb, mint a készülék szabad kapacitása. Ebben az esetben bizonyos adatok (képek, hangok stb.) törlésével szabadíthat fel helyet. Lásd a „Memóriastátusz” című fejezetet a 71. oldalon.

- Ha az üzenet küldője **Visszajelzést** kér, a készülék felajánlja ezt a lehetőséget, s Ön az  gombbal elküldheti, vagy a  gomb megnyomásával elutasíthatja azt.
- 3. A letöltött MMS-eket a **Beérkezett** listában kijelölheti, és a  gomb megnyomásával lejátszhatja.

A  vagy  nyilakkal a lejátszási üzemmódot automatikusról manuálisra állíthatja. Manuális módban ugyanezekkel a billentyűkkel ( / ) léphet az előző, illetve a következő diára.

A mellékletek letöltése és mentése

Amikor az előzőekben leírt módon lejátszik egy MMS-t, az  gomb megnyomásával a következő **Lejátszási opciók** közül választhat:

Üzenet lejátszása Visszatérés automatikus üzemmódra, melyben az MMS diasorozatként végignézhető.

A következő vagy az előző dia megjelenítése. Manuális módban a  /  nyilakkal is végezhető.

Következő (vagy Előző) dia *Ez a funkció az utolsó (vagy az első) dia esetében nem működik.*

Kép mentése Az adott dián látható kép külön egységként történő mentése a **Fényképalbum** mappában.

Hang mentése Az adott diához tartozó hang leválasztása és mentése a **Hangalbum** mappában.

A fájlok rendezése

Az MMS-menüben 4 különböző mappába sorolhatja az üzeneteket. A készülék mindig az utoljára használt mappát tekinti alapértelmezettnek. Az aktív mappa cseréjéhez a  gomb megnyomásával vissza kell térnie az MMS főmenüjébe, ahol az alábbi módon választhatja ki a kívánt mappát.

Az összes **Értesítő**, **Kézbbsítési** és **Visszajelzési üzenet**, valamint az **Olvasott** és **Nem olvasott MMS**-ek megjelenítése.

- Az értesítők és egyéb technikai üzenetknél az **Olvasás** vagy a **Törlés** választható,
- MMS esetében pedig a **Lejátszás**, **Továbbítás** vagy a **Válasz**, illetve a **Részletek** megjelenítése vagy a **Törlése** érhető el.

Beérkezett

A teljes MMS-üzenet letöltése után a készülék automatikusan törli az értesítést. Az üzenet letöltése előtt NE törölje azokat, mert így a letöltés sem végezhető el!

Az **Elküldött** vagy létrehozott, de még **Kézbbsítetlen** üzenetek megjelenítése (pl. amelyek küldési folyamatát a  gombbal megszakította).

Postázandó

- Ezeknél az üzenetknél a **Megnyitás**, **Törlés** vagy a **Részletek** megtekintése áll rendelkezésre.
- A kézbbsítetlen MMS-eknél választhatja még az **Újraküldés**, a már kézbbsítottak esetében pedig a **Továbbítás** opciót.

Ha az Automatikus mentés opció aktív (be), minden elküldött üzenet a postázandó elemek közé kerül mentésre.

Sablonok

A létrehozáskor sablonként mentett üzenetek megjelenítése, melyeknél a **Lejátszás**, **Szerkesztés** és **Törlés** lehetőségek közül választhat.

Vázlatok

A létrehozáskor ilyenként mentett, vagy az MMS-menüből mentés vagy küldés nélküli kilépéskor automatikusan tárolt üzenetek listája.

Itt a **Lejátszás**, **Szerkesztés**, **Küldés** és **Törlés** lehetőségek állnak rendelkezésre.

Az Ön által mentett üzenetek csak a Vázlatok vagy a Postázandó mappából küldhetők el. A törölt elemek (üzenetek, értesítések és egyéb technikai üzenetek) NEM állíthatók helyre. A törlés a  gombbal megszakítható.

Ha a «Memória megtelt» ikon jelenik meg a képernyőn (l.: 94. o.), néhány elemet törölnie kell, hogy helyet szabadítson fel.

Beállítások

A telefonkészülék gyári beállítása általában lehetővé teszi a szolgáltatások közvetlen elérését. Ha nem így lenne, az üzemeltetőtől kellett megkapnia az alábbi információkat és útmutatásokat.

Bizonyos hálózatoknál a hozzáférési paraméterek az «éteren keresztül» is beállíthatók. Ezzel kapcsolatban kérdezze meg a hálózatkezelőt.

Hálózati fiók

Az Ön által beállított adatprofilok közül kiválaszthatja azt (az adatprofilok konfigurálására és módosítására vonatkozóan lásd a „Hozzáférési beállítások” című fejezetet a 42. oldalon), amelyet a kapcsolattartás során alkalmazni kíván.

Hordozó

Itt megadhatja a kapcsolat létrehozásához használni kívánt hálózat típusát.

GSM

Ennél a beállításnál a készülék csak a GSM-hálózatot használja.

GPRS

Ennél a beállításnál csak a GPRS-hálózat tartja a kapcsolatot.

GPRS alap:

a készülék ekkor a GPRS-hálózatot próbálja meg elérni elsőként, s csak ezután csatlakozik a GSM-re, ha a GPRS nem elérhető.

Ha a GPRS alap opciót választja, akkor mind a GSM, mind a GPRS konfigurálására szükség van (l. a „Hozzáférési beállítások” című fejezetet a 42. oldalon).

MMS-központ

Itt beírhatja vagy módosíthatja annak a szervernek az MMS-címét, melyhez telefonja csatlakozik.

Gateway-cím

Megadhatja vagy módosíthatja a szerver átjárójának (gateway) IP-címét.

Gateway port

Megadhatja vagy módosíthatja a szerver átjárójának portszámát.

A fenti három pontra vonatkozó információk feltétlenül szükségesek (a kezelő bocsátja rendelkezésre), és pontosan az útmutatások szerint kell bevinnie őket.

Az alkalmazások beállítása

A letöltés módja

Manuális

Az üzenetek az MMS-szerverre érkeznek. Letöltésükhöz külön csatlakoznia kell a szerverhez.

1. A **Beérkezett** mappa megnyitásához nyomja meg az -t.
2. Válassza ki az üzenet értesítőjét, és újra nyomjon -t,
3. Válassza az **Olvasás** menüpontot ().
4. Amikor megjelennek a **Részletek**, a kapcsolatfelvétel, illetve a letöltés az  gombbal indítható el.
5. Miután letöltötte az üzenetet, nyomja meg az -t, lépjen az **Üzenet lejátszása** mezőre, és nyomja meg az -t.

Automatikus Ebben az esetben a készülék az Ön (alapértelmezett mód) közreműködése nélkül minden beérkező MMS-t automatikusan letölt a szerverről, és elhelyezi azokat a **Beérkezett** mappában. Válassza ki az új üzenetet a **Beérkezett** listából és nyomja meg a jobbra ► mutató nyilat.

Ez a mód, a „ha barangol” opció választásakor nem elérhető.

Kézbesítési értesítő

Ez az opció **be-** vagy **kikapcsolható**, és arról ad tájékoztatást (SMS-ben), hogy MMS-üzenetét fogadták-e vagy elutasították. A kézbesítési riport tartalmazza a feladó nevét, a fogadás dátumát és időpontját, és a kézbesítés eredményét.

Visszajelzés

Ez az opció szintén **be-** vagy **kikapcsolható**, és az Ön által küldött MMS állapotáról ad információt (SMS-ben), pl. hogy elolvasták-e, vagy olvasatlanul törölték.

Automatikus mentés

Ez az opció is **be-** és **kikapcsolható**, és lehetővé teszi, hogy az elküldött üzeneteket a **Postázandó** mappában tárolja. A mentett üzenetek ekkor megjelennek a **Postázandó** elemek között.

Elavulási idő

Elküldött üzeneteire vonatkozóan eldöntheti, hogy a server mennyi ideig tárolja azokat. A választható időtartam minimum **1 óra**, maximum **1 hét**. Ennek akkor van jelentősége, ha a címzett éppen nem kapcsolódott a hálózathoz (és így üzenetét nem tudja azonnal átvenni).

Vetítési idő

Az MMS-ben érkezett diák vetítési időköze szintén beállítható: **1 mp.** -tól **60 mp.** -ig.

II • Multimédia

Fényképalbum

A JPEG-képeknek a mobil telefon számára megfelelő méretűeknek és formátumúaknak kell lenniük, hogy megfelelően tárolhatók és megjeleníthetők legyenek. Erről a témáról bővebben lásd „A mellékletek letöltése és mentése” című fejezetet az 57. oldalon.



Fényképalbum

Ez a menü lehetővé teszi a mobiltelefonban tárolt képek kezelését és megjelenítését.

Amikor belép valamelyik elérhető almenübe, a telefonban tárolt képek szöveges listában jelennek meg. A grafikus kijelző eléréséhez válasszon ki egy képet a listából és nyomja meg a ► nyilat. Azután a ▲ vagy a ▼ gombokkal juthat a következő, illetve az előző képhez, vagy a ◀ nyíllal visszatérhet a szöveges listához.

Az  megnyomásával az alábbi opciókat érheti el:

Átnevezés

A kép **Átnevezés**éhez: nyomja meg az  -t, írjon be egy nevet, majd újra nyomja meg az  -t.

Törlés

Ezzel **Töröl**heti a kiválasztott képet.

Küldés e-mail-ben

A kiválasztott képet E-mail-ben küldheti el (a részletekért lásd az „E-mail” című fejezetet az 51. oldalon).

Küldés MMS-ben

A kiválasztott képet MMS-ben küldheti el (a részletekért lásd az MMS” című fejezetet a 61. oldalon).

Beállítás tapétaként

A kiválasztott képet beállítja **Tapéta**ként (ez az opció a **Beállítások** > **Képernyő** menüpontban kapcsolható be, l.: 34. o.).

A Standard Képek mappában levő képeket nem lehet törölni. Az új képeket a készülék a Saját képek mappában tárolja. Ha nincs elég hely egy új kép tárolásához, a memória felszabadítása céljából törölni kell néhány régi képet.

Hangalbum



Hangalbum

Ez a menü lehetővé teszi a mobiltelefonban tárolt hangok kezelését és megjelenítését.

Amikor belép valamelyik elérhető almenübe, a hangok szöveges listában jelennek meg. A ▲ és ▼ gombok megnyomásával juthat a következő vagy az

előző hanghoz, majd pár másodperc várakozás után lejátssza a hangot.

Egy hang kiválasztása, majd az **ON** megnyomása után az alábbi opciókat érheti el:

Átnevezés A kép **Átnevezés**éhez nyomja meg az **ON** -t, írjon be egy nevet, majd újra nyomja meg az **ON** -t.

Törlés Ezzel **Töröl**heti a kiválasztott hangot.

Küldés e-mail-ben A kiválasztott képet E-mail-ben küldheti el (a részletekért lásd az „E-mail” című fejezetet az 51. oldalon).

Beállítás csengőtípusként A kiválasztott hangot beállítja **Csengőtípus**ként.

Beállítás üzenetjelző hangként A kiválasztott hangot beállítja **Üzenetjelző hang**ként (ezt az opciót **Beállítások > Hangok** menüpontban lehet bekapcsolni, l.: 32. o.).

A szerzői joggal védett hangokat nem lehet elküldeni. A Standard dallamok mappában levő hangok nem törölhetők.

Memóriastátusz



Memóriastátusz

Itt megnézheti a készülékben rendelkezésre álló memória százalékarányát. A készülék kapacitásán számos funkció osztozik: képek, hangalbum, felvett memók, hangsorok a hangparancsok számára, a készülékben tárolt üzenetek, telefonkönyv- és határidő jelzések, játékok stb.

A készülékben számos hang és kép áll rendelkezésre. Csak a Saját képek vagy a Saját dallamok stb. mappákból törölhet hangokat vagy képeket, ha saját hangok és képek számára kíván memóriahelyet felszabadítani.

Az **ON** megnyomásával ellenőrizheti a memória állapotát. A képernyőn a szabad memória százalékaránya, illetve a készülék teljes memóriája látható KB-ban. Ha újból megnyomja az **ON** -t, láthatja az egyes jellemzők által igénybe vett memóriaterületet.

Ha egy új elem mentésekor megjelenik «A lista megtelt», vagy memóriát kíván felszabadítani, törölnie kell valamit, hogy az újat létrehozassa.

Hangos feljegyzés



Hangfelvétel

Ebben a menüben – a memóriastátusz függvényében – legfeljebb 20, egyenként max. 1 perces hangfelvételt készíthet.

Nyomja meg az -t és válassza ki a **Multimédia** > **Hangos feljegyzés** menüpontokat, majd nyomja meg újra az -t. Az új hang felvételéhez válassza az **<Új>** menüpontot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd nyomja meg az -t, ha kész a felvétel. A továbbiakban a **Törlés** vagy az **Átnevezés** opció áll rendelkezésre.

A korábban mentett memók nem küldhetők el MMS-ben.

BeDJ



BeDJ

Ez a menüpont elindítja a BeDJ-t: nyomja meg az -t (a részletekért lásd a **Zene keverése** című fejezetet a 19. oldalon).

Kamera



Kamera

Ebben a menüpontban kapcsolhatja be a kamerát: nyomja meg az -t (további információért lásd a **Fényképezés** című fejezetet a 14. oldalon).

12 • Játékok és alkalmazások

Számológép



Számológép

Ez a menü a következő funkciókat tartalmazza:

- Összeadás A billentyű megnyomásával.
- Kivonás A billentyű kétszeri megnyomásával.
- Szorzás A billentyű háromszori megnyomásával.
- Osztás A billentyű négyszeri megnyomásával.
- Egyenlő A billentyű megnyomásával.
- Írja be a számokat a billentyűzeten. A Számológép két tizedesjegyes pontossággal számol, és felfelé kerekít. Javításhoz használja a billentyűt. Tizedesvesszőt a billentyű hosszú lenyomásával írhat. A gomb hosszú megnyomásával visszatérhet készenléti állapotba.

Ébresztőóra



Ébresztőóra

Ebben a menüpontban beállíthatja az ébresztőórát. Nyomja meg az gombot és válassza ki a **Játékok & Alkalmazások** > **Ébresztőóra** menüpontot, melyet a vagy a billentyűkkel aktiválhat. Írja be az időt, majd az megnyomása után válasszon az alábbiak közül:

- **Egyszeri** – egy adott nap adott órájában aktiválja az ébresztőórát,
- **Minden nap** – a hét minden napján ugyanabban az időpontban aktiválja az ébresztőórát,
- **Hétköznapokon** – csak hét közben egy adott időpontban aktiválja az ébresztőórát.

Ezután válasszon ki egy ébresztődallamot. Ha szükséges, válasszon ki egy elemet a listáról, majd az megnyomásával fogadja el.

Az ébresztőóra akkor is csörög, ha kikapcsolja a telefont, vagy ha a Csengetés hangereje menüben a Ki opciót állítja be (l.: 32. o.). Az ébresztőóra csörgését bármely gomb megnyomásával leállíthatja.

Határidő jelzés

Új esemény beírása



Naptár

Az **Események** menü segítségével eseményeket jegyezhet be és tárolhat a határidő jelzésben. Ezek lehetnek

Értekezletek, **Ünnepek** vagy **Teendők**. Ha a naptár emlékeztető hangjelzésénél a **Be** opciót választja (l.: 33. o.), az esemény időszerűségét egy csipogó hang jelzi.

1. Válassza ki a **Naptár** > **Események** > **<Új>** menüpontokat, majd nyomja meg az **ON** -t.
2. Válassza ki a bejegyzendő esemény jellegét (**Ünnep**, **Találkozó**, **Teendő**), majd nyomja meg az **ON** -t.
3. Írja be az esemény kezdetének, illetve végének dátumát és időpontját, nyomja meg az **ON** -t, írja be az eseménnyel kapcsolatos szöveget (pl. «Találkozó Kováccsal»), majd nyomja meg az **ON** -t.
4. Az **Emlékeztető beállítása** menü a kiválasztott időpontban jelzőhanggal figyelmezteti Önt az adott eseményre. A **◀**, ill. **▶** gombbal állítsa be az **Emlékeztetőt** az adott eseményre, majd nyomja meg az **ON** -t.

Ez a menü csak a Találkozó és a Teendő típusú eseményekre vonatkozik. Ne feledje, hogy az emlékeztető a beállított és a képernyőn kijelzett időponttól függ. Ezért ha megváltoztatja az időzónát (lásd az „Óra és dátum” című fejezetet a 43. oldalon), az időpont is módosul.

5. A **◀**, illetve **▶** nyíllal állítsa be az **Esemény ismétlése** opciót az adott eseményre vonatkozóan, majd nyomja meg az **ON** -t.
6. Az események egy listán jelennek meg kezdetük időpontjával és dátumával. Az események listájából
 - a készenléti képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg hosszan a **CR** gombot.
 - További eseményeket a 2-5. pontok megismétlésével jegyezhet be.

A naptár a többi jellemzővel együtt (telefonkönyv, fényképalbum, hangok stb.) osztozik a készülék kapacitásán és memóriáján. Ennek következtében minden jellemző függ a másiktól: minél több eseményt jegyez be, annál kevesebb nevet, memót vagy képet tárolhat, és fordítva. A készülék maximum 299 esemény és név tárolására alkalmas. Ha megjelenik «A lista megtelt» figyelmeztetés, töröljön egy eseményt (vagy nevet), hogy be tudja

jegyezni az újat. A készülékben rendelkezésre álló memória megtekintéséhez nyomja meg az  -t és válassza ki a **Multimédia > Memóriastátusz** menüpontokat.

Esemény módosítása

A bejegyzés módosítása



Módosítás

Az új események gyorsabb bevétele érdekében az események bejegyzésekor nem minden mező elérhető. Egy bejegyzés megváltoztatásakor az alábbi opciók válnak elérhetővé:

1. A módosításhoz válassza ki az eseményt és nyomja meg az  -t.
2. Miután a készülék kiírta az adott bejegyzés részleteit, nyomja meg az  -t, válassza a **Módosítás** opciót, és nyomja meg újra az  -t.

Egy ismétlődő esemény megváltoztatása annak minden előfordulását érinti. Ezt az  megnyomásával hagyhatja jóvá.

3. Bármilyen információ a fentiek alapján tetszés szerint módosítható.

Esemény törlése

Egyszeri esemény törlése

Válassza ki az eseményt és kétszer nyomja meg az  -t. Ezután válassza ki a **Törlés** parancsot, és ezt hagyja jóvá az  megnyomásával.

Ismétlődő esemény törlése

- Múltbeli előfordulás kiválasztásával: válassza ki az esemény egyik múltbeli előfordulását és nyomja meg az  -t. Amikor megjelennek az esemény részletei, nyomja meg az  -t, majd válassza ki a **Törlés** és ezt hagyja jóvá az  megnyomásával: a kiválasztott eseménynek csak a múltbeli előfordulásai törölődnek.
- Jövőbeli előfordulás kiválasztásával: válassza ki az esemény egyik jövőbeli előfordulását és nyomja meg az  -t. Amikor megjelennek az esemény részletei, nyomja meg az  -t, majd válassza ki a **Törlés** és ezt hagyja jóvá az  megnyomásával: a kiválasztott esemény összes előfordulása törölődik.

Múltbeli események törlése



Múltbeli törlése

Múltbeli eseményt törölhet a **Múltbeli törlése** kiválasztásával is a **Határidő** jelzés menü első szintjén. Ebben az esetben írja be azt a (múltbeli vagy jövőbeli) időpontot, amelyhez képest minden korábbi eseményt

törölni kíván, majd nyomja meg kétszer az  -t, és ezt a dátumot megelőző összes esemény törlésre kerül.

A Határidő jelzésbe bejegyzett összes esemény törléséhez trjon be egy több évvel későbbi kezdési időpontot (pl. 2010. december 3.). Így biztos, hogy ezt a dátumot megelőző összes esemény azonnal törlésre kerül.

Az események nézete

A **Napi nézet**, a **Heti nézet** és a **Havi nézet** megfelelő formátumban jeleníti meg a naptárban tárolt összes eseményt. Az eseményeknek ezekben a nézetekben történő megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki a kívánt nézetet és nyomja meg az  -t.
2. Ha belépett a kiválasztott nézetbe, a ◀ és ▶ gombokkal jelenítheti meg az előző vagy a következő napot, hetet, hónapot.
3. Az  megnyomásával megjelenítheti a megfelelő események listáját, vagy új eseményt jegyezhet be.

Időzóna



Bár az időzónák megváltoztatására szükség van, ha sokat utazik, ne felejtse el, hogy az hatással lesz az összes határidő jelzésre. az események figyelmeztető hangjai

a képernyőn megjelenített idő alapján kerülnek frissítésre (lásd az „Óra és dátum” című fejezetet a 43. oldalon).

Euróátváltás



Az **-> Euró** menüben euróra számíthat át egy összeget a számjegy beírásával és az  megnyomásával.



Az **<- Euró** menüben euróról számíthat át egy összeget a számjegy beírásával és az  megnyomásával.

Az átszámításhoz használt árfolyamot az az ország határozza meg, amelyben előfizette a szolgáltatást. Az euróátszámítást előfizetők vehetik igénybe az eurót használó országokban.


Faltenisz

Ez a menü előfizetésfüggő lehet, ezért ikonja és tartalma változhat.



Ebben a menüben érhető el a faltenisz játék. A játék célja a téglák lerombolása azáltal, hogy rájuk ütjük a labdát.

Ha lerombolta az utolsó téglát, átjut a következő szintre. Az alábbi billentyűket használhatja:



és



Az ütőt mozgathatja velük balra vagy jobbra.



és



Az labdát ütheti velük balra vagy jobbra. E gombok bármelyikének megnyomásával elkezdheti a játékot.



Szünetelteti a játékot; a szünetidő legfeljebb 2 perc, ezután a képernyő inaktívvá válik, a játékos pedig veszít.

JAVA

Ne feledje, hogy a JAVA NEM elérhető, ha a készülékben Games engine van, mivel a kettő kölcsönösen kizárja egymást.

Ez a menü a hálózatzkezelőtől és az előfizetéstől függ.



Java

A készülék JAVA-kompatibilis alkalmazások – például a hálózatról letöltött játékok – futtatását teszi lehetővé.

Hálózat

Hordozó

Lehetővé teszi a hálózat típusának meghatározását, amelyet a kiválasztott profil használ a kapcsolatfelvétel elindításakor.

GSM vagy **GPRS**: ekkor a mobilkészülék csak a GSM- vagy a GPRS-hálózatot használja a WAP-csatlakozáshoz.

GPRS alap: a készülék először a GPRS-hálózatra próbál csatlakozni, majd csak azután a GSM-hálózatra, ha a GPRS nem áll rendelkezésre.

Ennek az opciónak a kiválasztása mind a GSM, mind a GPRS beállítások konfigurálását igényli (a részletes leírást l.: 42. o.).

DNS-cím

Ide annak a külső adathálózatnak a DNS-címét írhatja be, amelyre csatlakozni kíván. Jóváhagyáshoz nyomja meg az  gombot.

Hálózati fiók

Itt kiválaszthatja az egyik adatprofilt, amelyet a **Beállítások** > **Hozzáférési beállítások** menüpontban definiált (l.: 42. o.). A megjelenő listáról válassza ki a kívánt kapcsolatbeállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az  -t.

Automatikus indítás

A JAVA automatikus indítását itt kapcsolhatja **Be** ill. **Ki**. Ha a beállításokban a **Be** opciót választotta, akkor a JAVA-alkalmazás az installálást követően automatikusan elindul.

13 • Hívásinformáció

Hívásbeállítások



Hívásbeállítások

Ebben a menüben beállíthatja az összes hívásopciót (hívásátírányítás, várakoztatás stb.).

Hívásátírányítás



Hívásátírányítás

Itt átírányíthatja a bejövő hívásokat a postafiókjába vagy egy másik számra (akár szerepel a telefonkönyvben, akár nem) és a következőkre alkalmazhatja: [Adathívások](#), [Hanghívások](#) és [Faxhívások](#).

Mielőtt aktiválja ezt az opciót, be kell írnia hangpostafiókjainak számát (lásd a „Postafiókok” című fejezetet a 79. oldalon). Ez a jellemző előfizetéstől függ és nem azonos az átkapcsolással, amelynél egy/több hívás van folyamatban.

Feltétel

A feltétel nélküli opció az összes bejövő hívást átírányítja.

Figyelem: ha ezt az opciót választja ki, nem fogadhat hívást, amíg ki nem kapcsolja azt.

Feltételes

Ennél a beállításnál megválaszthatja, mely körülmények esetén kívánja átírányítani a bejövő hívásokat. Három lehetőség áll rendelkezésre: [Ha nem felel](#) (Ön nem válaszolt a hívásra), [Ha nem elérhető](#) (az Ön hálózata nem elérhető) vagy [Ha foglalt](#) (Ön éppen telefonál és az előfizetése nem tartalmazza a hívásvárakoztatás opciót, vagy nem aktiválta azt). Mindegyik opciót külön lehet beállítani.

Ha kiválasztotta a [Feltételes](#) vagy a [Feltétlen](#) opciót, eldöntheti, hogy hangpostájára vagy egy másik telefonszámra kívánja átírányítani a hívásokat, illetve törli a hívásátírányítást.

Állapot



Állapot

Lehetővé teszi az összes hívásátírányítás állapotának megjelenítését.

Postafiókok



Postafiókok

Ebben a menüpontban megadhatja postafiókjai számát (ha azok nem elérhetők a SIM-kártyán).

Egyes esetekben lehet, hogy két számot kell megadnia: egyet a postafiók meghallgatása, egy másikat pedig a hívások átírányítása számára. Bővebb

felvilágosításért ebben a témakörben forduljon a hálózatzkezelőhöz.

Automatikus újrahívás



Automatikus újrahívás

Itt az automatikus újrahívás beállítást kapcsolhatja **Be** ill. **Ki**. Ha a **Be** opciót kapcsolta be és a hívott szám foglalt, a készülék automatikusan újrahívja ezt a számot, amíg létre nem jön a kapcsolat, illetve el nem éri a próbálkozások maximális számát (10). A készülék minden próbálkozást csipogó hanggal jelez, sikeres kapcsolatfelvétel esetén pedig speciális hangjelzést ad.

Az újrahívások közötti időszak minden próbálkozás után nő.

Hívásfogadás bármely billentyűvel



Bármely billentyű

Lehetővé teszi, hogy bármely gomb megnyomásával fogadhasson hívást, kivéve a hívás elutasításához használt  billentyűt.

Hívásvárakoztatás



Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás a kiválasztott hálózat (GSM vagy GPRS) függvényében eltérően működik.

GSM-mel



GSM-mel

Itt a hívásvárakoztatás **Aktiválása** ill. **Kikapcsolása** között választhat, ami a következő hívástípusokra érvényes: **Összes hívás**, **Hanghívások**, **Faxhívások** és **Adathívások**. Ha ez az opció aktív, akkor folyamatban lévő beszélgetése közben csipogó hang jelzi az újabb hívás érkezését. A GSM-hívásvárakoztatás állapotának ellenőrzéséhez válassza az **Állapot** opciót.

Ez a funkció előfizetésfüggő: forduljon a hálózatzkezelőhöz.

GPRS-sel



GPRS-sel

Itt a GPRS-kapcsolaton keresztül érkező hanghívások várakoztatásának **Aktiválása** ill. **Kikapcsolása** között választhat.

Hívásazonosítás



Hívásazonosítás

Ebben a menüpontban telefonszámának a hívott fél számára történő **Kijelzése** ill. **Elrejtése** között választhat. E funkció aktivált ill. kikapcsolt voltáról az **Állapot** opció tájékoztatja.

Híváslista



Híváslista

Ez a menü a kimenő és bejövő hívások listáját, valamint az automatikus újrahívás-próbálkozásokat és a hívások részleteit tartalmazza. A (kezdeményezett, sikertelen és fogadott) hívások időrendi sorrendben jelennek meg, a legutóbbival a lista tetején. Ha a **Híváslista** üres, a képernyő **A lista üres** üzenetet jeleníti meg.

Híváslista



Híváslista

A híváslista megjelenítéséhez a főkarusszalból nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza ki a **Hívásinformáció > Híváslista > Híváslista** opciókat. A **▲** ill. **▼** nyilak segítségével lapozhat a listában, majd az **OK** ismételt megnyomásával megnézheti az egyes hívások dátumát, időpontját, számát, állapotát, és hogy kezdeményezett vagy fogadott hívás volt-e. Az **OK** megnyomásával beléphet abba a karusszalbe, amelyből a következőkre nyílik lehetősége: **Hívás**, **Üzenetet küld**, a kiválasztott hívás **Törlése** ill. a hívott szám **Rögzítése**.

Ürítés



Ürítés

Nyomja meg az **OK**-t, válassza ki a **Hívásinformáció > Híváslista**, majd az **Ürítés** menüpontokat. A lista visszaállításához nyomja meg kétszer az **OK**-t.

*A telefon az utolsó 30 számot a Híváslista menüben tárolja, és a legutolsó hívás számát mutatja az első helyen. Ezek közül közvetlenül hívhatja bármelyiket. A készenléti képernyőn a ▲ gomb segítségével elérheti a Híváslista menüt. Ha a felsorolt számok valamelyike már szerepel a Kapcsolatok menüben, a hozzá tartozó név is megjelenik. Újrahíváshoz a ▲ vagy ▼ gombokkal válassza ki a számot, és nyomja meg a **OK** gombot. A **OK** gombbal fejezheti be a hívást.*

Számlálók



Számlálók

Ez a menü lehetővé teszi a hívások költségének és tartamának ellenőrzését.

GSM számlálók



GSM számlálók

Ebben a menüben az alábbiakban leírt opciók érhetők el.

A GSM-számlálók nem számolják a WAP-csatlakozásokat. Az alábbiakban felsorolt opciók többsége előfizetésfüggő.

Teljes hívásidő



Teljes hívásidő

Ebben a menüben az  gombbal érhető el a **Kimenő**, illetve **Bejövő** hívások időtartamának **Megjelenítése** és

Törlése.

Az utolsó hívás adatai

Ez a funkció előfizetésfüggő.



Utolsó hívás info

Ez a menü lehetővé teszi az utolsó hívás tartamának és/vagy költségének megjelenítését.

Információ a hívás végén

Ez a funkció előfizetésfüggő.



Hívás végén

Itt be-, ill. kikapcsolhatja az egyes hívások hosszának és/vagy költségének a beszélgetések befejezése után történő következetes kijelzését.

Teljes költség

Ez a funkció előfizetésfüggő.



Teljes költség



Megjelenítés



Ürités



Megmaradt



Költséghatár törlése



Költséghatár



Egységár

Itt megtekintheti az eddigi költségeket, ill. nullára állíthatja a számlálót. Lehetséges, hogy ezt a jellemzőt PIN- vagy PIN2-kód védi.

Az egységár megadása után megtekintheti, mennyit költött.

Lehetővé teszi az aktuális **Teljes költség** információ törlését; a PIN2-kód szükséges hozzá.

Itt ellenőrizheti a fennmaradó keretet (az előzetesen meghatározott limithez képest).

A megszabott költséghatár törlését teszi lehetővé. Lehetséges, hogy ezt a jellemzőt PIN- vagy PIN2-kód védi (az előfizetésétől függ).

Itt adhatja meg a **Megmaradt** menüben alkalmazott költséghatárt.

Lehetővé teszi az egységár meghatározását, ill. megváltoztatását. Először írja be a pénznemet (maximum három karakter), majd adja meg az egységárát.

GPRS-számlálók

Ez a funkció előfizetés-, illetve hálózathatófüggő.



GPRS-számlálók

Ebben a menüpontban a következő opciók közül választhat:

Utolsó mobilhasználat



Mobilhasználat

Ez az opció megjeleníti utolsó mobiltelefonos csatlakozás, ill. adatátvitel értékeit (pl. egy GPRS-en keresztüli WAP-csatlakozás után).

Utolsó PC-használat



PC-használat

Ez az opció megjeleníti utolsó számítógépes csatlakozás, ill. adatátvitel értékeit.

A mobilkészüléke által kezelt számlálók eltérhetnek a hálózathatókezelője által használtaktól. A képernyőn megjelenített adatok csak tájékoztató jellegűek, és NEM szolgálnak a tényleges elszámolás alapjául.

14 • WAP



Az Ön készüléke támogatja a Wireless Application Protocol (WAP) alapú szolgáltatásokat. A beépített WAP-böngészővel elérhetővé válnak a hálózat által kínált szolgáltatások, például hírek, sport, időjárás-jelentés stb.

Az Ön készüléke maximálisan támogatja a WAP-funkciót, ha ezt az előfizetése tartalmazza; ha telefonját előre konfigurálták, akkor valószínűleg nem szükséges megváltoztatnia az itt leírt beállításokat.

Egyes hálózatkezelőknél a WAP-paramétereket távolról is be lehet állítani. Kérjük, hogy bővebb felvilágosításért forduljon közvetlenül a hálózatkezelőhöz.

Internet-szolgáltatások

A WAP-böngésző főmenüje lehetővé teszi Önnek a WAP-pal kapcsolatos beállítások elvégzését, hálózatkezelője honlapjának elérését, közvetlen és gyorsabb kapcsolatok számára könyvjelzők létrehozását stb.

A WAP-kapcsolat elindítása

1. A WAP-kapcsolat elindításához készenléti állapotban nyomja meg hosszan a  gombot.

Ugyanígy választhatja a Hálózatkezelői szolgáltatások > WAP > Honlap menüpontokat is, majd nyomja meg az  -t.

2. Ekkor a készülék csatlakozik a hálózathoz a **Hozzáférési beállítások** alapján, amelyeket Ön a **Beállítások** > **Hálózat** menüpontban meghatározott (l.: 42. o.).
3. A böngésző megnyílik és egy animáció jelzi, hogy a készülék csatlakozott a hálózatkezelő honlapjához.
4. A  ill.  gombokkal lapozhat az on-line oldalak között, és az  gombbal választhat egy elemet.
5. A  megnyomásával térhet vissza az előző oldalra.

A WAP-kapcsolat befejezése

A WAP-kapcsolat befejezéséhez hosszan nyomja meg a  -t, VAGY nyomja meg a  gombot, válassza ki az **Opciók** > **Kilépés** menüpontokat, majd nyomjon  -t a jóváhagyáshoz.

Kezdőlap

A **Kezdőlap** az első WAP-oldal, amelyre érkezik, ha a készenléti képernyőről futtatja a WAP-ot. Általában ez az elem gyárilag szerepel a **WAP-szolgáltatások** menüben, így közvetlenül a hálózatkézelő WAP-oldalára csatlakozik.

Egy másik honlap nevének, ill. URL-címének megadásával ezt az alapértelmezett kezdőoldalt megváltoztathatja, azaz lecserélheti a meglévőt (lásd a „Mentés kezdőlapként” című fejezetet a 88. oldalon).

Könyvjelzők

Ebben a menüben tárolhatja kedvenc WAP-oldalai címét, melyek tetszés szerint átnevezhetők, és a listáról gyorsan elérhetők.

Ugyanezt szörfözés közben is megteheti: a  megnyomásával lépjen az Opciók menüpontra, majd válassza ki a Könyvjelzők elemet. Ebben az esetben a Név és az URL-mezőbe automatikusan az éppen meglátogatott weblap neve és címe kerül.

Könyvjelzők hozzáadása

1. Válassza ki a **WAP > Könyvjelzők > Könyvjelző hozzáadása** menüpontokat, majd nyomjon -t.
2. Kezdje el beírni az új nevet: automatikusan megjelenik egy szerkesztőképernyő.

3. Az  megnyomásával elmentheti a beírt nevet.
4. A  gomb segítségével juthat a Cím mezőbe, ahová hasonló módon írhatja be a WAP-címet is.

A könyvjelzők rendezése

Itt a **Törlés** ill. **Szerkesztés** menüpontban törölheti a tárolt könyvjelzőket, vagy megváltoztathatja azok nevét és/vagy címét. Mindkét műveletet az  megnyomásával hagyhatja jóvá.

A könyvjelzők használata

Ha a könyvjelzőként tárolt WAP-oldalak valamelyikére kíván csatlakozni, egyszerűen válassza ki a listáról és nyomja meg az -t.

Cím beírása

Ebben a menüpontban beírhatja a WAP-oldalak címét, amelyekre később egyszerűen azok kiválasztásával és egy  gombnyomással csatlakozhat. Így gyorsan elérheti a WAP-oldalakat, anélkül hogy könyvjelzőként mentené őket.

1. Nyomja meg az  gombot, majd írja be a kívánt weblapcímét.
2. Az  megnyomásával csatlakozhat erre a lapra.

Az összes cím, amelyet ide beír és legalább egyszer meglátogat, megjelenik egy listán: válassza ki az egyiket és az  megnyomásával újra letöltheti

ugyanazt a lapot anélkül, hogy újból be kellene írnia annak teljes címét.

Beállítások

Kezdőlap szerkesztése

Itt megváltoztathatja a **Kezdőlap** nevét és címét:

1. Nyomja meg az **ON**-t és kezdje el beírni az új nevet, ekkor automatikusan megjelenik egy szerkesztőképernyő.
2. Az **ON** megnyomásával rögzítheti a beírt nevet.
3. Menjen vissza a **Kezdőlap szerkesztése** menübe, a ▼ gombbal lépjen a Cím mezőbe, ahol a már említett módon megváltoztathatja a címet is.

Gyors beállítások kiválasztása

Ebben a menüben kiválaszthatja a rendelkezésre álló profilokat, majd definiálhatja a rájuk vonatkozó csatlakozási beállításokat: a ▲ ill. ▼ gombokkal válassza ki a kívánt profilt, majd a ◀ és a ▶ gombbal jelölje ki / szüntesse meg a kijelölést és az **ON** gombbal hagyja jóvá.

Az alábbiakban leírt összes kapcsolati beállítás érvényes lesz a kiválasztott profilra, amelyet azután a könnyebb azonosítás kedvéért átnevezhet.

Kapcsolat

Kapcsolat kiválasztása

Itt kiválaszthatja az egyik adatprofilt, amelyet a **Beállítások > Hozzáférési beállítások** menüpontban definiált (bővebb információt lásd a 42. o.-n.).

A megjelenő listáról válassza ki a kívánt kapcsolatbeállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **ON**-t.

Hordozó

Lehetővé teszi a hálózat típusának kiválasztását, amelyet a kiválasztott profil használ a kapcsolatfelvétel elindításakor.

GSM vagy **GPRS**: ekkor a mobilkészülék csak a GSM- vagy a GPRS-hálózatot használja a WAP-csatlakozáshoz.

GPRS alap: a készülék először a GPRS-hálózatra próbál csatlakozni, majd csak azután a GSM-hálózatra, ha a GPRS nem áll rendelkezésre.

Ennek az opciónak a kiválasztása mind a GSM, mind a GPRS beállítások konfigurálását igényli. Részletesebb leírást a 42. o.-n. talál.

Proxy címe

Itt meghatározhat egy proxy gateway címet, amelyet a WAP-csatlakozás elindításakor használhat a kiválasztott profil alkalmazásával. Nyomja meg az

☑ -t és írja be a kívánt címet, majd hagyja jóvá az ☑ megnyomásával.

Pontot «,» a  gomb hosszú megnyomásával írhat.

Proxy port

Itt megadhatja egy proxy port számát arra az esetre, ha az Ön által használt proxy más portszámot igényel. Nyomja meg az ☑ -t és írja be a kívánt számot, majd hagyja jóvá az ☑ megnyomásával.

Biztonság

Tanúsítványok

Válassza ki ezt a menüt és nyomjon ☑ -t az installált biztonsági tanúsítványok megjelenítéséhez. Válasszon ki egy elemet a listáról és nyomja meg az ☑ -t a részletek megjelenítéséhez, ill. az elem törléséhez.

Munkamenet-információ

Az aktuális WAP-használattal kapcsolatosan lehetővé teszi az alábbi információk megjelenítését: biztonság típusa, osztálya stb. A  megnyomásával egy oldalt visszaléphet.

Aktuális tanúsítvány

Lehetővé teszi az éppen használt biztonsági tanúsítvány megjelenítését. A  megnyomásával egy oldalt visszaléphet.

Profil átnevezése

Ez a menüpont lehetővé teszi az éppen kiválasztott profil átnevezését. Írja be az új nevet (automatikusan megjelenik egy szerkesztőablak), majd a beírt név mentéséhez nyomja meg az ☑ -t.

Böngészőbeállítások

Ez a menüpont lehetővé teszi a WAP-oldalakhoz csatolt képek letöltésének aktiválását/kikapcsolását. A **Soha** és a **Mindig** között választhat, majd ezt az ☑ megnyomásával hagyhatja jóvá.

A Soha kiválasztásával felgyorsíthatja a megtekintett lapok alap letöltési idejét.

Cache-memória

Ez a menüpont lehetővé teszi a készülékben a memória egy részének felszabadítását, ahol a WAP-ozás közben letöltött lapokat tárolhatja. Válassza a **Cache ürítése** opciót, majd az ☑ gombbal hagyja jóvá a választást.

Beérkezett push üzenetek

Ez a menü lehetővé teszi a hálózattól és / vagy a hálózatkezelőtől Önnek automatikusan küldött üzenetek elolvasását és kezelését.

1. Ha értesítést kap arról, hogy push üzenete érkezett, az ☑ megnyomásával elolvashatja azt.

2. Ellenkező esetben válassza ki az **Üzemeltetői szolgáltatások** > **WAP** > **Internet-szolgáltatások** > **Beérkezett push üzenetek** menüpontokat, ahonnan az  gombbal elérheti az üzenetek listáját.

A magas prioritású üzeneteket az olvasott / nem olvasott ikon mellett egy felkiáltójel jelzi.

3. A ▲ ill. ▼ gombokkal lapozva kiválaszthatja a listáról a kívánt üzenetet, majd az  gomb megnyomása után elolvashatja azt.
4. Ha az üzenet WAP-címet (vagy URL-t) tartalmaz, az  megnyomásával letöltheti a WAP-oldalt.
5. Push-üzenet törléséhez válassza ki a **Beérkezett push-üzenetek** > **Üzenetkezelés** menüpontokat és nyomja meg az  -t.
6. Válassza ki a törlendő üzeneteket és ezt hagyja jóvá az  megnyomásával.

Opciók

Miközben az Internetet böngészi, a  billentyű megnyomásával az alábbiakban leírt opciókat érheti el.

Az Internet szolgáltatások és az Opciók menü közös elemeiről a korábbi fejezetekben talál leírást.

Kezdőlap

Közvetlen kapcsolatot biztosít az éppen meglátogatott WAP-oldalak kezdőlapjához.

Vissza

Visszaviszi Önt az előzőleg megtekintett oldalra.

Ez az opció természetesen csak akkor használható, ha legalább 2 oldalt letölt.

Előre

A következő letöltött oldalra viszi (pl. ha előzőleg már a **Vissza** parancsot is igénybe vette).

Frissítés

Újra letölti az éppen meglátogatott oldalt annak eredeti szerveréről.

Mentés kezdőlapként

Ez a menüopció lehetővé teszi az éppen meglátogatott WAP-oldal alapértelmezett kezdőlapként történő mentését.

1. Válassza ki a **Mentés kezdőlapként** opciót és nyomja meg az  -t. Az éppen letöltött oldal URL-címe automatikusan megjelenik a **Cím** mezőben.

2. Írja be ennek a kezdőlapnak a címét és nyomjon -t.
3. Az **Internet-szolgáltatások** menüben a kezdőlap neve első helyen fog szerepelni a listán. Ha automatikusan kíván csatlakozni erre az oldalra, alapgombon nyomja meg a  gombot.

Mentés másként ...

Amikor WAP-ozik, ez a menüopció lehetővé teszi, hogy elmentse a megjelenített oldalakra ágyazott képeket.

1. Szörfözés közben a ▲ ill. ▼ billentyű használatával válassza ki a képet.
2. Ha kijelölte a képet, nyomja meg  gombot az **Opciók** menü eléréséhez. Válassza ki a **Mentés másként...** opciót és nyomja meg az -t.

3. Nevezze át a képet, ha szükséges, majd az  megnyomásával mentse el a **Fényképalbum**ba.

Kilépés

Lehetővé teszi, hogy befejezze a WAP-ozást: a jóváhagyáshoz és a WAP-ból való kilépéshez nyomjon -t.

Hívás fogadása

Ha WAP-csatlakozás közben kap hívást:

1. A hívásfogadás bezárja a WAP-alkalmazást és megszakítja a kapcsolatot. Amikor befejezi a beszélgetést, a készülék visszatér az utoljára letöltött oldalra, de maga a kapcsolat már megszakadt.
2. Ha elutasítja a hívást, akkor visszatér az előnézeti képernyőhöz.

15 • Üzemeltetői szolgáltatások

Az Üzemeltetői szolgáltatások menü legtöbb eleme (pl. szolgáltatás száma, egyéb szolgáltatások) előfizetésfüggő és sajátosan jellemző az üzemeltetőre: mobilkészülékével könnyedén igénybe veheti őket, ha az előfizetése alapján jogosult rájuk. Következésképpen az alábbiakban bemutatott menüpontok nem minden esetben elérhetők. Az elérhetőséggel és díjjal kapcsolatos bővebb felvilágosításért forduljon hálózatzkezelőjéhez.

A kínált szolgáltatások valószínűleg tartalmazzák a telefonálást és az üzenet-küldést, amelyekért díjat számolnak fel.

GSM-jelsorozatok

A telefon támogatja a standard GSM-jelsorozatokat, amelyek a billentyűzetről elküldhetők a hálózatra, és a hálózat által nyújtott szolgáltatások aktiválására használják őket.

• 1. példa
Nyomja meg a    , majd a  gombokat a Hívásvárakoztatás szolgáltatás aktiválásához.

• 2. példa
Nyomja meg a     , majd a  gombokat, ha szeretné megtudni, hogy mobilkészüléke azonosítóját elküldte-e.

• 3. példa
Nyomja meg a    , majd a  gombokat a „Hívástovábbítás, ha nincs válasz” funkció aktiválásához.

• 4. példa
Nyomja meg a    , majd a  gombokat a „Hívástovábbítás, ha nem elérhető” jellemző aktiválásához.

A GSM-jelsorozatokkal kapcsolatos bővebb felvilágosításért forduljon hálózatzkezelőjéhez.

DTMF-hangok

Egyes telefonszolgáltatások (például az üzenetrögzítők és a személyhívók) megkívánják a telefonkészüléktől a DTMF-hangok (Dual Tone Multi Frequency) közvetítését. Ezeket jelszavak, visszahívási számok,

a hívó által választott opció (pl. foglaltság esetén) stb. átvitelére használják.

Hívás közben bármikor küldhet DTMF-hangokat a  – ,  és a  billentyűk bármelyikének megnyomásával. Egy telefonszámhoz DTMF-sorozatot is csatolhat annak tárcsázása (vagy a **Kapcsolatok** menüben történő mentése) előtt. A telefonszámot és a DTMF-szakaszt várakozásjellel kell elválasztani egymástól.

Szünet- és várakozásjelek

A szünet- vagy várakozásjel beviteléhez hosszan nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a várakozás **w**, a szünet **p** betűként jelenik meg. A készülék az első szünetjelet mindig várakozásjelként értelmezi. Amikor várakozásjelet tartalmazó számot hív, a készülék az első részt (a telefonszámot) tárcsázza, majd vár a kapcsolat létrejöttéig, és csak ezután küldi a többi számjegyet DTMF-hangok formájában. Bármely további szünetkarakter rendes szünetnek számít, amely 2,5 másodperces késleltetést idéz elő.

Példa: az üzenetrögzítő használata

Az összes üzenet meghallgatásához (pl. 3-as kód) az üzenetrögzítőn (jelszó: 8421) az 12345678-as telefonszámon a következőt kell beírnia: **12345678w8421p3**.

A telefon tárcsázza az 12345678-as számot, majd vár a kapcsolat létrejöttéig. Amikor ez megvan, a készülék továbbítja a 8421-et (a jelszót), 2,5 mp-ig vár, és ezután küldi az utolsó számjegyet. Ha úgy látja, hogy a 2,5 mp nem elég Önnek, több szünetkaraktert is beírhat egymás után, így a szünet időtartama nő.

Második hívás kezdeményezése

Folyamatban vagy tartásban lévő hívás közben egy második hívást is kezdeményezhet, és a két beszélgetést felváltva folytathatja (a képernyőn megjelenő költség a helyi egységártól függ).

1. Aktív beszélgetés közben üsse be a telefonszámot és nyomja meg a  gombot. Az első beszélgetés ekkor tartásba kerül, a szám pedig megjelenik a képernyő alján. A készülék ezután tárcsázza a második számot.
2. A két beszélgetés közötti váltáshoz nyomja meg az  -t, majd válassza ki a **Hívásváltás** opciót. Minden alkalommal, amikor az egyik hívásról átvált a másikra, az aktív hívás tartásba kerül, a tartott hívás pedig tovább folytatható.
3. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot. A készülék ekkor bontja a kapcsolatot, a tartásba helyezett beszélgetés pedig aktívvá válik.

4. A tartott hívás befejezéséhez használja a **Hívásváltás** opciót, majd nyomja meg a  gombot.

Megjegyzések:

A második számot hívhatja a billentyűzetről, vagy:
- a telefonkönyvből, a ▼ gomb megnyomásával, majd a hívni kívánt személy kiválasztásával,
- a híváslistáról, a ▲ gomb megnyomásával, majd a hívni kívánt személy kiválasztásával.

Második hívás fogadása

Készülékével képes fogadni egy másik hívást is a már folyamatban levő beszélgetés közben (ha az előfizetése ezt lehetővé teszi). A második hívás érkezését csipogó hang jelzi, a képernyőn pedig megjelenik a **Hívásvárakoztatás** opció.

A második hívás fogadásának feltételei:

- előfizetés erre a szolgáltatásra,*
- a hanghívások Hívástovábbítási opciójának kikapcsolása (l.: 79. o.),*
- a Hívásvárakoztatás opció bekapcsolása (l.: 80. o.).*

Ha második hívása érkezik, nyomja meg az -t. Ezután:

- fogadhatja a második hívást: az első beszélgetés tartásba kerül, a második megkezdhető. Ha váltani szeretne a két beszélgetés között, nyomjon -t, majd válassza ki a **Hívásváltás** opciót. Minden alkalommal, amikor az egyik hívásról átvált a másikra, az aktív hívás tartásba kerül, az addig tartott hívás pedig tovább folytatható. Ha az új hívót szeretné bevonni a beszélgetésbe, nyomja meg az -t és válassza ki a **Konferencia** opciót.
- elutasíthatja a második hívást, vagy
- befejezheti az aktív beszélgetést, s ekkor fogadja az új hívást.

Megjegyzések:

- Ha fogadni kívánja a bejövő hívást, nyomja meg a -t; az elutasításhoz pedig a -t.*
- Ha a 'Foglaltság esetén' hívástovábbítási opciót aktiválta (lásd a „Hívásátírányítás” című fejezetet a 79. oldalon), akkor soha nem érkezik második hívása, mert ezeket a készülék mindig továbbítja, ha foglalt a vonal.*

Harmadik hívás fogadása

Előfizetésfüggő

Miközben az egyik vonalon beszélget, a másik pedig tartásban van, harmadik hívása is érkezhets. A készülék ezt csipogó hanggal jelzi. Ekkor vagy befejezi az egyik beszélgetést, vagy bevonja a hívó felet egy több résztvevős beszélgetésbe (lásd lentebb). Ez a szolgáltatás két folyamatban lévő (egy aktív és egy tartásban helyezett) beszélgetésre korlátozódik.

Konferenciahívás

Előfizetésfüggő



A konferenciabeszélgetés megvalósítható több kimenő hívás egymást követő kezdeményezésével, vagy adott több résztvevős kontextus felhasználásával. A beszélgetésben egyszerre legfeljebb ötven vehetnek részt, és a  gomb megnyomásával az összes kapcsolat bontható.

Kimenő hívások egymást követő kezdeményezéséhez először indítson el egy normál hívást az egyik számra. Amikor az első résztvevő vonalban van, a fentebb leírt módon kezdeményezze a második hívást (l.: „Második hívás kezdeményezése”). Amikor ez a kapcsolat is létrejött, nyomja meg az  -t és válassza a **Konferencia** menüpontot. Ezeket a lépéseket öt résztvevő kapcsolásáig ismételheti.

Ha hívása érkezne, miközben konferenciabeszélgetést folytat, és a résztvevők száma ötnél kevesebb, az új hívást az  gombbal fogadhatja. Ha be szeretné vonni a hívót a beszélgetésbe, nyomja meg újra az  gombot, majd válassza a **Konferencia** menüpontot. Akkor is fogadhatja a hívást, ha a beszélgetésben ötven vesznek részt, de ekkor az új telefonálót nem vonhatja be a konferenciahívásba.

Folyamatban lévő konferenciabeszélgetés közben a **Konferencia résztvevői** opció eléréséhez nyomja meg az  gombot. Az egyik kapcsolat bontásához válassza a **Résztvevő kivonása** opciót, majd hagyja jóvá az  gombbal. Ha az adott résztvevővel külön szeretne beszélni, válassza a **Különböző beszélgetés** opciót. Ekkor a többi hívás tartásban kerül.

Külső átkapcsolás

Előfizetésfüggő

Aktív, illetve tartásban helyezett hívását összekötheti egymással. Ha a kapcsolat létrejött, az Ön készüléke kilép a beszélgetésből. Beszélgetés közben nyomja meg az  -t, és válassza ki az **Átkapcsolás** opciót, és nyomja meg újra az  -t.

Ez a funkció nem azonos a Hívásátirányítással, ami az előtt történhet, hogy fogadná a hívást (l.: 79. o.).

Ikonok és szimbólumok

Készenléti állapotban a készülék több szimbólumot is meg tud jeleníteni egyidejűleg.

Ha a Hálózat szimbólum nem látható a képernyőn, akkor a hálózat pillanatnyilag nem elérhető. Lehet, hogy rossz vételi területen tartózkodik: próbáljon meg egy másik helyet.



Néma - Készüléke hívás érkezésekor nem ad hangjelzést.



Rezgő - Hívás érkezésekor a készülék csak rezeg.



Akkumulátor - A pácikák az akkumulátorszintet jelzik (4 pácika = feltöltve, 1 pácika = gyenge).



GSM-hálózat: a készülék csatlakozott a GSM-hálózathoz

Vételi minőség: minél több pácika látható, annál jobb a vétel.



Hangposta - Új hangpostaüzenete érkezett.



SMS-üzenet - Új üzenete érkezett.



SMS megtelt - Az üzenetek memóriája megtelt. Törölje le a régi üzeneteket, hogy fogadhassa az újakat.



Billentyűzár - Megakadályozza a billentyűk véletlenszerű használatát.



GPRS-csatlakozás - A készülék csatlakozott a GPRS-hálózathoz.



Ébresztés - aktív



Barangol - Akkor jelenik meg, ha a készülék más hálózatba jelentkezett be (pl. amikor külföldön tartózkodik).



Feltétlen hívásátirányítás más telefonszámra - Az összes bejövő hívást egy a hangpostától eltérő telefonszámra továbbítja.



Feltétel nélküli hívásátirányítás hangpostára - Az összes bejövő hívást a hangpostafiókra továbbítja.



Saját zóna - A hálózatkezelő által definiált hívási zóna. Előfizetésfüggő - a részleteket kérdezze meg a szolgáltatótól.



Gyorsüzenet - az opció aktiválva (Be).



Memória megtelt - A készülék memóriája megtelt. Új elemek mentéséhez törölnie kell a régebbiek.



MMS-üzenet - Új multimédiás üzenete érkezett.

Biztonsági előírások

Rádióhullámok



Mobilkészüléke egy **kisfeszültségű rádióadó és -vevő**. Működés közben rádióhullámokat küld és fogad. A rádióhullámok az Ön hangill. adatjeleit viszik el ahhoz az adóállomáshoz, amelyhez telefonhálózata csatlakozik. A hálózat szabályozza azt a frekvenciát, amelyen a készülék sugároz.

- Készüléke a GSM-frekvencián (900 / 1800 MHz) küld/fogad rádióhullámokat.
- A GSM hálózat szabályozza az átviteli teljesítményt (0.01 – 2 watt).
- Készüléke megfelel minden előírt biztonsági szabványnak.
- A CE jelzés a készüléken az európai elektromágneses kompatibilitásnak (Ref. 89/336/EEC) és az alacsony feszültségi előírásoknak való megfelelést (Ref. 73/23/EEC) jelzi.

A mobiltelefon megfelelő használata az Ön **felelőssége**. A saját magának, másoknak vagy magának a telefonnak okozható kár elkerülése érdekében, olvassa el és kövesse a biztonsági utasításokat és ismertesse mindenkivel, akinek kölcsönadja a telefont.

Továbbá, a készülék jogosulatlan használatának megelőzése érdekében:



Tartsa azt biztonságos helyen és kisgyermekektől távol.

Kerülje PIN-kódjának leírását. Próbálja meg inkább megjegyezni.

Kapcsolja ki a telefont és vegye ki az akkumulátort, ha hosszú ideig nem használja.

Használja a **Biztonság** menüpontot a PIN-kód megváltoztatásához a telefon megvásárlása után és a híváskorlátozási opciók aktiválásához.



A készülék dizájnya megfelel minden vonatkozó jogszabálynak és előírásnak. Telefonja azonban interferenciát okozhat más elektronikus eszközökkel. Ezért tartson be minden **helyi javaslatot és előírást**, akár otthon, akár máshol használja készülékét. **A mobiltelefon járműveken és repülőgépen történő használatával kapcsolatos előírások különösen szigorúak.**

A mobiltelefon-használat esetleges egészségkárosító hatása egy ideje a közérdeklődés középpontjába került. A rádióhullámú technológia (többek közt a GSM-technológia) terén végzett kutatási eredmények folyamatos felülvizsgálása révén új biztonsági előírások születtek, amelyek garantálják az energiasugárzással szembeni védelmet. Mobilkészüléke **minden**

vonatkozó biztonsági szabványnak valamint a Rádióberendezésekről és Telekommunikációs Végberendezésekről szóló 1999/5/EC Irányelvnek megfelel.

Mindig kapcsolja ki készülékét

A nem megfelelően védett vagy érzékeny elektronikai berendezések működését befolyásolhatják a rádióhullámok. Ez az interferencia balesetekhez vezethet.



Mielőtt repülőgépre száll és/vagy a poggyászába csomagolja a telefont, mivel a mobiltelefon használata veszélyes lehet a repülőgép működésére, megzavarhatja a mobiltelefonos hálózatot, és törvénybe ütköző lehet.



Kórházakban, klinikákon, egyéb egészségápoló központokban és bárhol, ahol orvosi berendezések lehetnek a közvetlen környezetében.



Potenciálisan **robbanásveszélyes** területeken (pl. benzinkutaknál és olyan helyeken, ahol a levegő porrészcskéket, fémporokat tartalmaz).

Gyúlékony termékeket szállító járműveken (akkor is, ha a jármű áll), vagy folyékony petróleumgázzal működtetett járműveken először győződjön meg

arról, hogy a jármű megfelel a rá vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Olyan helyeken, ahol ezt kéri, például kőbányákban vagy más aktív robbantási területeken.



Kérdezze meg járműve gyártóját, hogy az abban használt **elektronikai berendezések** működését nem befolyásolja-e a rádiósugárzás.

Pacemaker használata esetén

Ha Ön **pacemakert** használ:

- az esetleges interferencia elkerülése érdekében a telefont bekapcsolt állapotban mindig legalább 15 cm távolságra tartsa attól.
- Ne hordja készülékét mellényzsebben.
- Az esetleges interferencia csökkentése érdekében az ellenkező oldali fülére tegye a hallgatót.
- Ha interferenciára gyanakszik, kapcsolja ki a telefont.

Hallókészülék használata esetén

Amennyiben **hallókészülék**et használ, kérje orvosa tanácsát, illetve a hallókészülék gyártójának véleményét arról, hogy az adott készüléket veszélyeztetné-e a mobiltelefon használata.

A teljesítmény növelése

A telefon teljesítményének növelése, a rádiósugárzás, valamint az akkumulátor energiafogyasztásának csökkentése és a biztonságos működtetés érdekében vegye figyelembe az alábbi útmutatásokat:



A készülék megfelelő, optimális működése érdekében javasoljuk, hogy (amikor nem kihangosított módban vagy hands-free kiegészítővel használja azt) normál testhelyzetben telefonáljon.

- Ne tegye ki a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- Óvatosan kezelje készülékét. A nem megfelelő használat érvénytelenné teszi a Nemzetközi Garanciát.
- Ne tegye a készüléket semmilyen folyadékba; ha a telefon nedves, kapcsolja ki, vegye ki az akkumulátort, és 24 órán át hagyja száradni, mielőtt újra bekapcsolná.
- Tisztításhoz törölje át a telefont puha ruhával.
- A készülék mozgatása, illetve a hívások fogadása ugyanannyi energiát fogyaszt. Készenléti állapotban azonban alacsonyabb a fogyasztása, ha ugyanazon a helyen tartja. Amikor Ön a készenléti állapotban lévő telefontal együtt

helyet változtat, a készülék folyamatosan továbbítja a pozíciójára vonatkozó információkat a hálózatnak, s ezzel energiát fogyaszt. A háttérvilágítás rövidebb időtartamra történő beállítása, valamint a menük átgondolt használata szintén segít megőrizni az akkumulátor energiáját a hosszabb telefonálásokhoz, illetve készenléti funkciók eléréséhez.

Az akkumulátorra vonatkozó információ

A készülék újratölthető elemmel (akkumulátorral) működik.

- Csak a megadott típusú töltőt használja!
- Ne égesse el!
- Ne nyissa fel az akkumulátort!
- Vigyázzon, hogy a fém tárgyak (például zsebben hordott kulcs) ne okozzanak benne rövidzárlatot.
- Kerülje a túl magas környezeti hőmérsékletet ($>60^{\circ}\text{C}$), a nedvességet és a maró anyagokat.



Csak Eredeti Philips Kellékeket használjon, mivel a más típusú kiegészítők károsíthatják a készüléket és érvénytelenné teszik a garanciát.

- Ügyeljen arra, hogy a sérült alkatrészeket azonnal – hivatalos szervizben – kicseréltesse, és hogy a pótalkatrészek eredeti Philips gyártmányok legyenek.

Ne használja a telefont vezetés közben



Ez csökkenti a koncentrációt, ami veszélyes lehet. Kövesse az alábbi útmutatásokat:

- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre. Húzódjon le az útszéltre és parkoljon le, mielőtt telefonálna.
- Tartsa tiszteltben a helyi rendelkezéseket azokban az országokban, amelyekben vezet és használja GSM-telefonját.
- Ha járműben szeretné használni készülékét, szerelje be az erre a célra tervezett kihangosítható autós készletet, amely biztosítja, hogy teljes figyelmét a vezetésre fordíthassa.
- Ügyeljen arra, hogy telefonja és az autós készlet ne akadályozza a légzsákok vagy az autóba beszerelt egyéb biztonsági eszközök működését.

- A riasztórendszer, a jármű világításának és hangjelzésének használata a bejövő hívások jelzésére néhány ország közútjain tilos. Tájékozódjon a helyi előírásokról.

EN 60950 szabvány

Meleg idő vagy a tűző napon (pl. ablak vagy szélvédő mögött) töltött hosszabb időszak után a készülék, különösen fém borítás esetén, felforrósodhat. Ilyenkor óvatosan nyúljon a telefonhoz. Ugyancsak kerülje a 40°C feletti környezeti hőmérsékleten történő használatot.

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok, használt akkumulátorok és régi telefonok kidobásánál tartsa be a helyi előírásokat, és vegye figyelembe az újrafelhasználási lehetőségeket.

A Philips olyan szimbólumokkal látja el az akkumulátort és a csomagolást, amelyek segítik Önt

a hulladékok újrafelhasználásában és megfelelő elhelyezésében.

Akkumulátor: Az áthúzott szeméttartó azt jelenti, hogy az akkumulátort nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.



Csomagolás: A visszaforduló nyilak azt jelölik, hogy a csomagolás újrafelhasználható anyagból készült.



A zöld pont szimbólum azt jelöli, hogy a Philips anyagi támogatásban részesítette a nemzeti csomagásfeldolgozó és újrafelhasználó rendszert (pl. Franciaországban az EcoEmballage-t).



A műanyag, ill. nyloncsomagoláson háromszögben futó nyilak magára az anyagra, ill. annak újrafelhasználhatóságára utalnak.

Működési zavarok

A telefon nem kapcsol be

Vegye ki és helyezze be újra az akkumulátort (l.: 1. o.). Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakozóját a megfelelő aljzatba helyezte-e be (l.: „Az akkumulátor feltöltése” című fejezetet a 2. oldalon), majd tölts fel a telefont, míg a Töltés (akkumulátor) ikon mozgása meg nem áll. Ezután válassza le a telefont a töltőről, és próbálja meg bekapcsolni a telefont.

Aktiváláskor a kijelzőn a LEZÁRVA felirat jelenik meg

Valaki megpróbálta használni a készüléket, de nem tudta sem a PIN-, sem a feloldó (PUK) kódot. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A kijelző IMSI-problémát jelez.

Ez a probléma az előfizetéssel áll összefüggésben. Keresse fel az üzemeltetőt.

Nem jelenik meg a szimbólum

A hálózati kapcsolat megszakadt. Ön vagy árnyékolt helyen tartózkodik (pl. alagútban, vagy magas épületek között), vagy a hálózat lefedettségi területén kívül. Menjen másik helyre és próbáljon újra csatlakozni (különösen külföldön). Külső antenna esetén ellenőrizze, hogy a helyén van-e az antenna, vagy kérdezze meg hálózatkezelőjét a hálózat állapotáról/használatáról.

A kijelző nem működik, vagy lassan reagál a billentyűnyomásokra.

Nagyon alacsony környezeti hőmérséklet esetén a kijelző lassabban működik. Ez normális jelenség, és nem befolyásolja a készülék működését. Vigye a telefont melegebb helyre, és próbálkozzon újra. Más esetben, kérjük, forduljon a készülék forgalmazójához.

A készülék nem tér vissza készenléti állapotba.

Nyomja meg hosszan a  gombot, vagy kapcsolja ki a telefont, és ellenőrizze, hogy a SIM-kártya és az akkumulátor megfelelően lett-e behelyezve, majd kapcsolja be újra a készüléket.

A készülék nem írja ki a beérkező hívások telefonszámát.

Ez a jellemző hálózat- és előfizetésfüggő. Ha a hálózat nem küldi el a hívó fél számát a képernyőn az **1. hívás** vagy a **Visszatartva** felirat jelenik meg. Erre vonatkozóan a hálózatkezelőtől kaphat részletes felvilágosítást.

Nem tud szöveges üzeneteket küldeni

Egyes hálózatok nem teszik lehetővé a más hálózatra történő üzenetküldést. Először győződjön meg arról, hogy megadta-e SMS-központja számát, vagy kérjen felvilágosítást az üzemeltetőtől.

Nem tudja fogadni és/vagy tárolni a JPEG-képeket

A készülék elutasíthatja a képet, ha a méret túl nagy, a fájlnev túl hosszú, vagy ha nem megfelelő a fájl formátuma. Erről a témáról bővebben lásd az 57. o.-t.

Töltés közben az ikon nem mutatja a pálcikákat, és a körvonala villog.

Csak olyan környezetben töltsé készülékét, ahol a hőmérséklet nem süllyed 0°C alá, és nem emelkedik 50°C fölé. Más esetben, kérjük, forduljon a készülék forgalmazójához.

A kijelző SIM-problémát jelez

Ellenőrizze, hogy a kártya megfelelően lett-e behelyezve (l.: 1. o.). Ha a probléma nem szűnik meg, az a SIM-kártya sérülését jelentheti. Keresse fel az üzemeltetőt.

**Az az érzése,
hogy nem
minden hívása
érkezik be**

**A menüfunkciók
használatának
megkísérlésekor
a készülék
a NINCS
ENGEDÉLYEZVE
üzenetet írja ki.**

**A képernyőn
a HELYEZZE BE
A SIM-
KÁRTYÁT felirat
látható**

Ahhoz, hogy minden hívás beérkezzen, mind a „Hívásátírányítás feltétellel”, mind a „Feltétel nélküli hívásátírányítás” funkciónak kikapcsolt állapotban kell lennie (l.: 79. o.).

Bizonyos jellemzők hálózathüggők és csak akkor érhetők el, ha a hálózat, illetve az előfizetés ezt lehetővé teszi. Erre vonatkozóan a hálózathügelőtől kaphat részletes felvilágosítást.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően lett-e behelyezve (l.: 1. o.). Ha a probléma nem szűnik meg, az a SIM-kártya sérülését jelentheti. Keresse fel az üzemeltetőt.

**A készülék az
útmuató
alapján várható
teljesítménynél
alacsonyabb
színvonalon
üzemel**

**A készülék nem
megfelelően
működik az
autóban**

A rendelkezésre állási idő a beállításoktól (pl. a csengő hangereje, a háttérvilágítás időtartama), illetve az Ön által használt funkcióktól függ (WAP stb.) A teljesítmény növelése érdekében, amikor csak lehetséges, kapcsolja ki azokat a funkciókat, amelyeket nem használ.

Az autó sok olyan fémalkatrészt tartalmaz, amelyek elnyelik az elektromágneses hullámokat, s ez befolyásolhatja a telefon működését. Az autós kihangosítókészlet külső antennával is kapható, ami lehetővé teszi a kézibeszélő használata nélküli telefonálást. Győződjön meg róla, hogy a helyi rendelkezések engedélyezik-e a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot.

A telefon nem tölt fel

Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakozóját a megfelelő aljzatba helyezte-e be (l. „Az akkumulátor feltöltése” című fejezetet a 2. oldalon). Ha az akkumulátor teljesen lemerült, több (akár 5) perces előtöltést vehet igénybe, míg a Töltés ikon megjelenik a képernyőn.

Eredeti Philips kellékek

Töltő

Bármilyen hálózati áramforrásról feltölti készülékét, és elég kicsi ahhoz, hogy egy kényeztkában is elférjen.

Univerzális autós készlet

A Philips mobiltelefonok kéz nélküli használatát megkönnyítő megoldás magas színvonalú audiominőséget biztosít.

A készletet egyszerűen az autó AUX kimenetéhez csatlakoztathatja.

Deluxe headset

A beépített hívásfogadás gomb egyszerű alternatívát kínál a telefon szokásos keresgélése helyett. A beérkező hívásokat egyszerűen e gomb megnyomásával fogadhatja. Készenléti állapotban ezzel a gombbal aktiválhatja a hanghívás funkciót.

Bizonyos országokban tilos vezetés közben telefonálni. Az autós készlet biztonságos és megfelelő telepítéséhez javasoljuk, hogy kérje szakember segítségét.

Adatkapcsolati készlet

Egyszerű adatkapcsolat Philips mobilkészülékkel: az USB-kábel nagy sebességű kapcsolatot biztosít a telefon és a számítógép között. Egyszerűen csatlakoztassa készülékét az USB-kábelhez, és a naptárak és telefonkönyvek harmonizációja néhány másodpercen belül megtörténik. A mellékelt szoftver segítségével faxot és SMS-t küldhet, illetve képeket és dallamokat tölthet le.

Philips készüléke teljesítményének legjobb kihasználása, és a garancia érvényességének megőrzése érdekében mindig Eredeti Philips Kellékeket használjon, melyeket kifejezetten ezekhez a telefonokhoz terveztünk. A Philips Consumer Electronics nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket a nem hivatalos kiegészítők használata okozott. Az Eredeti Philips Kellékeket keresse a Philips telefonkészülékek forgalmazóinál.

Megfelelési nyilatkozat

Mi,

a Philips France - Mobiltelefongyártó Vállalat
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCIAORSZÁG

kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy
a

Philips 355
CT 3558
GSM 900/GSM 1800 mobil rádió, és
TAC: 352765

típusú termékek, melyekre ez a nyilatkozat
vonatkozik, megfelel a következő szabványoknak:

EN 60950, EN 50360 és EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Ezennel kijelentjük, hogy minden szükséges
rádióteszt-sorozatot elvégeztünk, és a fent nevezett
termékek megfelelnek az 1995/5/EC Irányelv minden
lényegi előírásának.

Az 1999/5/EC Irányelv 10. cikkelyében, illetve V
Mellékletében foglalt megfeleléstértékelési eljárást
a 3.1-es és 3.2-es cikkely szerint a következő
szakértőtestület bevonásával végeztük:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-
on-Thames, KT12 4RQ, UK
Azonosító jel: 0168

Le Mans, 2004. március 31.

Jean-Omer Kifouani
Minőségellenőrzési igazgató

*Amennyiben Philips készüléke nem megfelelően
működik, vagy sérült, kérjük, vigye vissza a vásárlás
helyére, vagy a Philips Országos Szervizközpontjába.
A Szervizközpontokkal és a készülékre vonatkozó
műszaki dokumentációval kapcsolatban
a csomagolásban elhelyezett Nemzetközi
Garancialevélben találhat információt.*
