

Telefonunuzu keşfedin



Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu yüzden Philips bu kullanıcı kılavuzunu güncelleme veya herhangi bir anda haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutar. Philips bu kullanıcı kılavuzunu “olduğu gibi” sağlar ve herhangi bir hata, atlama veya kullanıcı kılavuzu ile ürün arasındaki farklılık durumunda yürürlükteki

yasaların gerektirdiği dışında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz GSM/GPRS şebekelerine bağlanmak içindir.

Nasıl...

Telefonu Açma/ Kapatma	 tuşuna uzun basın ve bırakın.
PIN kodunuzu girin	Tuş takımı tuşlarını kullanarak PIN kodunuzu girin ve  tuşuna basarak onaylayın.
Tuş takımını Kilitleme/kilit açma	 tuşuna uzun basın.
Arama yapma	Tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.
Aramayı bitirme	 tuşuna basın.
Arama cevaplama	Telefon çaldığında  tuşuna basın.

Eller serbest modunu aktifleştirme/devreden çıkartma	Boş modda, tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bir irtibat seçin. Arama sırasında, ahizesiz modu aktifleştirmek için  tuşuna basın. Gelen arama olduğunda,  Seçenek tuşuna basın, sonra Ahizesiz olarak kabul et seçin ve  tuşuna basın.
Aramayı sessizleştirme	Telefon çaldığında  tuşuna basın.
Aramayı reddetme	Telefon çaldığında  tuşuna basın.
Konuşma ses yüksekliğini ayarlama	Arama sırasında ses yüksekliğini ayarlamak için yandaki ses tuşlarına basın.
Zil sesini ayarlama	Gelen aramanın zil sesi yüksekliğini ayarlamak için, telefon boş moddayken,  > Ayarlar > Sesler > Zil sesi yüksekliği tuşuna basın.

Tümüne erişim arama listesi	Boş moddayken  tuşuna basın.
Kısayollar'a erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Kişiler'e erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Mesaj oluştur'a erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Dosyalarım'a erişim	Boş moddayken  veya  tuşuna basın.
Ana Menü'ye Erişim	Boş moddayken  tuşuna basın.
Takvim erişimi	Boş moddayken  tuşuna basın.
Önceki menüye gitme	menüde gezerken veya düzenleme modundayken  Geri tuşuna basın.
Menülerde gezinirken hızla boş moda dönme	 tuşuna kısa basın.

Fonksiyon tuşları

Sol ve sağ fonksiyon tuşları (⇐ ve ⇒) tuş takımı alanının üst kısmında bulunur. Fonksiyon tuşlarına basmak, arama sırasındaki seçenekler de dahil olmak üzere ekranda bu tuşların hemen üzerinde görüntülenen seçeneklerin seçilmesini sağlar. Fonksiyon tuşlarının işlevleri geçerli içeriğe göre değişir.

Kulaklığın çalışması

Aşağıdaki işlemler tek tuşlu kulaklıklar içindir. Boş moddayken telefon numarası girdiğinizde, kulaklık tuşuna kısa basmak numarayı arar. Aramayı durdurmak için, kulaklık tuşuna uzun basın. Arama sırasında, kulaklık tuşuna kısa basış kaydı başlatır veya durdurur; uzun basış aramayı bitirir. Arama geldiğinde, kulaklık tuşuna basmak aramayı cevaplar, uzun basmak aramayı reddeder.

Ana Menü

Ana menüden Xenium X500 telefonunuzun farklı özelliklerine erişebilirsiniz. Aşağıdaki tablo Ana menü'nün yapısını, simgelerin ne anlama geldiğini ve bu menü fonksiyonları ile ilgili daha fazla bilgiyi hangi sayfada bulabileceğinizi özetlemektedir.

<i>Eğlence</i>  sayfa 19	<i>Tarayıcı</i>  sayfa 20	<i>Medya çalar</i>  sayfa 23
<i>Kamera</i>  sayfa 28	<i>Mesajlar</i>  sayfa 33	<i>Dosyalarım</i>  sayfa 46
<i>Araçlar</i>  sayfa 50	<i>Kişiler</i>  sayfa 56	<i>Profiller</i>  sayfa 59
<i>Bağlantılar</i>  sayfa 62	<i>Aramalar</i>  sayfa 65	<i>Ayarlar</i>  sayfa 68

Ana menüye girmek için boş moddayken  tuşuna basın, simgeler ve listeler içinde gezinmek için , ,  veya  tuşunu kullanın, ya da seçenek ve fonksiyonlara doğrudan erişim için  -  tuşlarına ve  ya da  tuşuna basın. Ayrıca  tuşuna basarak gezinme stilini *Liste* veya *Izgara* olarak ayarlayabilirsiniz. Bir listede gezinirken, ekranın sağ tarafındaki kayan çubuk liste içerisindeki konumunuzu gösterecektir. Listedен seçtiğiniz öğenin ilgili seçeneklerine erişmek için  *Seç* tuşuna basın. Önceki menüye geri dönmek için  *Geri* tuşuna basın.

SIM olmadan menü

Eğer SIM kartınız yoksa, SIM kart olmadan kullanılmayan menü öğeleri gri olarak gözükecektir ve kullanılamayacaktır.

Yeni Olaylar

Bazı olaylar boş ekranı değiştirebilir (mesela cevapsız aramalar, yeni SMS, yeni MMS gibi). Yeni bir olay olduğunda, telefon duyulabilir bir ses çıkartır (hücresele yayın mesajlarının alımı dışında). Cevapsız aramalar listesini görüntülemek, okunmamış SMS veya MMS listesine girmek için  *Görüntüle* tuşuna basabilirsiniz. Yeni olaylar ekranından çıkmak için  *Geri* tuşuna basın.

*Sadece yeni olayların boş ekrandayken silinmesi için,  *Geri* tuşuna basın.*

İçindekiler

1. Başlarken	7	İki arama arasında geçiş yapma	
SIM kartı takma	7	(Şebeke özelliği)	14
Telefonu açma	9	Ahizesiz Ara	14
Pili şarj etme	9	IP Arama (eğer varsa)	15
Mikro SD kart takma	10	Arama cevaplama	15
Geçiş tuşlarını ayarlama	10	Aramayı reddetme	15
2. Arama	12	İkinci aramayı cevaplama	
Telefonu açma	12	(Şebeke özelliği)	15
Telefonu kapatma	12	Kişi Resmi	15
Arama yapma	12	3. Metin ve sayı girme	16
Arama sırasındaki seçenekler	12	Giriş metodu	16
Aramayı sessiz veya sesli yapma	13	Metin ve sayı girme	16
Hoparlör/kulaklık sesini ayarlama	13	Sembolleri girme	16
Aramayı kaydetme	13	Büyük harf	16
Aramayı bitirme	13	Sil	17
Uluslararası arama yapma	13	T9® İngilizce giriş	17
Acil durum araması yapma	13	Temel metin girişi	18
İkinci aramayı yapma		4. Eğlence	19
(Şebeke özelliği)	14	Oyunlar	19
Konferans Araması Yapma		Java	19
(Şebeke özelliği)	14		

5. Tarayıcı	20
WAP	20
Push Gelen Kutusu	22
6. Medya çalar	23
FM radyo	23
Müzik çalar	24
7. Kamera	28
Kamera	28
Video kaydedici	30
8. Mesajlar	33
Mesaj oluştur	33
Gelen kutusu	35
Gönderilmiş	37
Giden kutusu	38
Taslaklar	39
Sık kullandıklarım	39
Spam kutusu	40
SIM arşiv	40
Şablonlar	41
E-posta	41
Gelişmiş	42
Sesli posta	43
Ayarlar	44

9. Dosyalarım	46
Resimler	46
Sesler	47
Videolar	48
Diğerleri	49
Hafıza durumu	49
10. Araçlar	50
Takvim	50
Alarm	51
Hesap makinesi	51
Ses kaydedici	52
Sekreter OTG	52
Kronometre	53
Geri sayım	53
Birim dönüştürücü	53
Firewall	53
Görev	54
11. Kişiler	56
Yeni kişi	56
Kişileri görüntüle	57
Grubu görüntüle	57
Özel numaralar	58
Gelişmiş	58

12. Profiller	59
13. Bağlantılar	62
Bluetooth	62
USB fonksiyonu	63
PhilipsPhoneTools'u kullanma	63
14. Aramalar	65
Aramaları görüntüle	65
Arama seçenekleri	65
Geçmişi temizle	67
15. Ayarlar	68
Genel	68
Ekran	70
Sesler	70
Bağlantılar	71
Simgeler ve Semboller	73
Uyarılar	75
Sorun Giderme	80
Philips Orijinal Aksesuarları	82
Ticari marka deklarasyonu	83
Özel Soğurma Oranı Bilgisi	84
Uygunluk Beyanı	86

1. Başlarken

Kullanmadan önce lütfen “Uyarılar” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuyun.

Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüz veya satıcınız tarafından verilen geçerli bir SIM kart takmanız gerekir. SIM kartta abonelik bilgileriniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaraları ile mesajları saklayabileceğiniz bir bellek yer alır (daha fazla bilgi için, bkz: “Kişiler” sayfa 56).

Hafıza kartı da takabilirsiniz. Bu size bellek artırımı sağlar, bu sayede daha fazla müzik, fotoğraf ve video dosyasını telefonunuzun dahili belleğine bağlı kalmadan saklayabilirsiniz.

SIM kartı takma


Arka kapağı çıkartın

SIM kartı takmak için önce arka kapağı çıkartmalısınız. Baş parmağınız ile arka kapağa bastırın ve kapağı aşağı kaydırın. Arka kapağı aşağıdaki şekilde çıkartmak için boştaki elinizi kullanın.



Pili çıkartın


Parmağınızı pilin üstüne koyun ve pili yuvasından kaldırın.

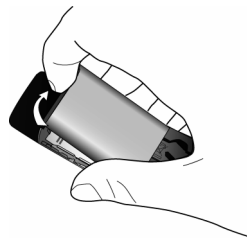

Telefon açıkken pili çıkarttığınızda kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz.

SIM kartı takın

SIM kartın kesik köşesinin (Sol üstteki kesik köşe) doğru yönde olduğundan ve metal kısımların aşağı baktığından emin olun. SIM kartı iterek yuvasına yerleştirin. SIM kartınızı ilk kez çıkarttığınızda, uçları düzleştirdiğinizden emin olun, aksi takdirde kartı kaydirmakta zorlanabilirsiniz.

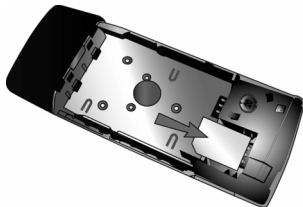

Pili yerine takın

Metal kontaklar aşağı bakacak şekilde pili yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın.



Arka kapağı takın

Arka kapağı duruncaya dek yukarı kaydırarak yerine takın.



Pili takarken, SIM kart yuvasının metal konnektörlerine zarar vermemeye dikkat edin.

Telefonu açma

Telefonu açmak için,  tuşuna uzun basın ve bırakın. Gerekliyse PIN kodunu girin (SIM kartınızın 4 ile 8 hane arasındaki gizli kodu). Bu kod şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden yapılandırılıp size bildirilir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Güvenlik” sayfa 69.

Arka arkaya 3 kez yanlış PIN kodu girerseniz SIM kartınız bloke olur. Blokesini açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir.

Pili şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Yeni pil kısmen şarjlıdır. Pil zayıfladığında sesli bir uyarı sizi uyacaktır.

Telefon açıkken pili çıkartmamanızı öneririz, aksi takdirde tüm kişisel ayarlarınızı kaybedebilirsiniz. Eğer çıkartırsanız sadece tarih ve saat ayarı kısa bir süre için hatırlanır. Bu gibi bir durumda pili geri taktıktan sonra bilgileri yeniden girmeniz gerekir.



Ana pil ve pil kapağı takıldığında, telefonu şarj edebilirsiniz. Konnektörü gösterilen şekilde takın. Daha sonra diğer ucunu AC elektrik prizine takın. Pil sembolü şarj seviyesini gösterir. Şarj sırasında, şarj göstergesi hareket eder, pilin tam şarj olması yaklaşık 4 saat sürer. Tüm çubuklar sabit olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur. Şarj cihazını çıkartabilirsiniz.

Ağa ve kullanım koşullarına bağlı olarak konuşma ve bekleme süresi 16* saatten 1440 saate (2 ay)* kadar yükselebilir.

***Şebeke koşullarına, kullanıcı ayarlarına, kullanma şekline vs. bağlı olarak gerçek sonuçlar farklı olabilir.**

Pil tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazının cep telefonuna takılı kalması pile zarar vermez. Şarj cihazını kapatmanın tel yolu fişten çekmektir, bu yüzden kolay erişilebilir bir priz kullanın.

Telefonunuzu birkaç gün kullanmayacaksınız, pili çıkartmanızı tavsiye ederiz.

Telefonunuzu şarj edilirken kullanabilirsiniz. Pil tamamen boşaldığında, şarj simgesi ancak birkaç dakika şarj olduktan görünür.

Mikro SD kart takma

1. Telefonunuzun sağ tarafındaki mikro SD kart kapağını aşağıda gösterilen şekilde açın. Doğru tutulduğunda, kartın altın renkli kontakları yukarı bakmalıdır.
2. Kartı mikro SD kart yuvasına yavaşça itin ve kart yerine tamamen oturuncaya kadar itirmeye devam edin.



Mikro SD kartı çıkartmak için, kartı yuvasına doğru itin ve bırakın. Kart yuvadan dışarı doğru çıkacaktır.

X500 en fazla 2GB kapasiteli mikro SD kartları destekleyebilir.

Geçiş tuşlarını ayarlama

Sık kullandığınız özelliklere erişmek için **[2-9]** - **[9-2]**, **↑**, **↓**, **←**, **→**, **[F1]** ve **[F2]** numarik tuşlarını yapılandırabilirsiniz. Ayarlandıktan sonra, ilgili özelliğe erişmek için sayı tuşuna uzun basmanız yeterlidir.

Geçiş tuşlarının çoğu önceden ayarlanmış ve yapılandırılmıştır. Kısayol tuşu ayarlarını kontrol etmek için, **Ayarlar > Genel > Kısayollar > Tuş takımı**. seçeneklerini seçin. Geçiş tuşu ayarlarını değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz sayı tuşuna basın ve **[OK]**

Değiştir tuşuna basın, daha sonra aşağıdaki listeden bu tuşa atanmasını istediğiniz özelliği seçin:

- Alarm
- Hesap makinesi
- Aramaları görüntüle
- Kişiler
- Firewall
- Oyunlar
- Gelen Kutusu
- Menü
- Toplantı
- Dosyalarım
- Zil sesleri
- Görevler
- Hızlı arama
- Sekreter OTG
- Bluetooth
- Takvim
- Kamera
- Mesaj oluşturun
- Uçak modu
- Ana sayfa
- Diller
- Mesajlar
- Müzik
- Profiller
- Kısayollar
- Birim dönüştürücü
- Ses kaydedici
- Boş

0+ , 1= , B.e ve +9+ **nümerik tuşları önceden yapılandırılmıştır, bu tuşlar “+” girmek, sesli posta kutusuna erişim, Toplantı profilini aktifleştirmek ve tuş takımı kilidini açmak için kullanılırlar ve değiştirilemezler.**

2. Arama

Bu bölüm arama yapma ve cevaplama işlevi ile ilgili özellikleri ve seçenekleri açıklayacaktır.

Telefonu açma

Telefonu açmak için  tuşuna uzun basın. Telefonunuzu yetkisiz kullanımlardan korumak için bir güvenlik kodu (PIN kod) ayarlayabilirsiniz. Güvenlik kodu ayarladığınızda, telefon açıldığında sizden bu kodu girmeniz istenir.

1. PIN kodunu girin. Yanlış bir sayı girdiğinizde silmek için,  **Temizle** tuşuna basın.
2.  tuşuna basın. Telefon PIN kodunu doğrulayarak şebeke erişimine izin verecektir.
3. Ekranda şebeke ismi görüntülendiğinde, arama yapmaya veya cevaplamaya hazırsınız demektir. Eğer ekranda şebeke ismi gözükmezse, tekrar şebeke bağlantısı gereklidir.

PIN kodunu arka arkaya 3 kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Açmak için operatörünüzden PUK kodu almanız gerekir. PIN kodunu arka arkaya 10 kez yanlış girerseniz, SIM kart kalıcı şekilde bloke olur ve bir daha kullanılamaz. Bu olduğu takdirde şebeke operatörünüzle temas kurun.

Telefonu kapatma

Herhangi bir anda, telefonu kapatmak için  tuşuna uzun basabilirsiniz.

Arama yapma

Arama yapabilmemiz için ekranda şebeke ismi gözükmelidir.

1. Telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için  tuşuna basın; veya seçenekler menüsüne girmek için  **Seçenek** tuşuna basın, daha sonra **Ara** seçin.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında,  tuşuna basarak **Ahizesiz** modunu aktifleştirebilir veya devreden çıkarabilir, ya da  **Seçenekler** tuşu ile şunları uygulayabilirsiniz:

- Aramayı **Beklet**
- Aramayı **Sessiz/Sessiz iptal** yapma
- Telefon görüşmesini **Kaydet** (3 alt seçeneği vardır: **Her ikisini kaydet**, **Karşı tarafı kaydet** ve **Kendini kaydet**)
- **Yeni arama** yapma
- Aramayı bitirme

Aramayı sessiz veya sesli yapma

Arama sırasında  *Seçenek* tuşuna basın ve *Sessiz* veya *Sessiz iptal* seçin. Eğer *Sessiz* seçerseniz, mikrofon devre dışı kalacaktır.

Bir aramadan diğerine geçtiğinizde sessiz iptal olur.

Hoparlör/kulaklık sesini ayarlama

Arama, aramayı beklemeye alma veya bekleyen arama sırasında ses yüksekliğini artırmak veya azaltmak için +/- tuşuna basabilirsiniz (eğer arama seçenekleri menüsünde değilseniz).

Ses yüksekliği ayarlandığında, arama ses yüksekliği hemen etkin olur ve ayar sonraki tüm aramalarda kullanılır.

Aramayı kaydetme

Arama sırasında,  *Seçenek* tuşuna basın ve *Kaydet* seçerek 3 kayıt seçeneğine erişin; bunlar, *Her ikisini kaydet* (varsayılan), *Karşı tarafı kaydet* ve *Kendini kaydet* (ikili veya çoklu görüşmelerde kullanılabilir) şeklindedir.

Aramayı bitirdiğinizde, kayıt durur ve otomatik olarak AMR formatında *Dosyalarım* > *Sesler* konumuna kaydedilir.

Kayıt için süre sınırlaması yoktur; kayıt sadece  tuşuna bastığınızda, bellek yetersiz olduğunda veya arama sona erdiğinde durur.

Aramayı bitirme

Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Uluslararası arama yapma

1. Ekranda "+" gözükeneye kadar  tuşuna basın.
2. Ülke kodunu girin.
3. Alan kodunu girin (önündeki 0 olmadan), sonrada telefon numarasını girin.
4. Doğrudan aramak için  tuşuna basın.

Acil durum araması yapma

Her zaman acil arama yapabilirsiniz, cep telefonunun ağa kaydedilip edilmediği önemli değildir.

1. Boş moddayken, acil arama numarasını girin (arayan kişinin ülkesinde belli bir numaradır)
2.  tuşuna basın.

Acil aramanın arama kaydında saklanmayacağını unutmayın.

3. Buna alternatif olarak, eğer SIM kartı yoksa  **SOS** tuşuna basmak sizi acil arama ekranına getirebilir. Sonra, direkt olarak bir acil arama yapmak için  veya **Tamam** fonksiyon tuşuna basın ve arama animasyonu görüntülenecektir.

İkinci aramayı yapma (Şebeke özelliği)

Devam eden aramayı beklemeye alarak ikinci bir arama yapabilirsiniz:

1. A kişisi ile konuşurken, tuş takımını kullanarak B kişinin telefon numarasını girebilirsiniz.
2. B Kişisinin numarasını çevirmek için  tuşuna basın. A kişisi otomatik olarak beklemeye alınacaktır.

Konferans Araması Yapma (Şebeke özelliği)

Telefonunuz en fazla beş katılımcıya kadar çoklu aramayı destekler. Çoklu arama sırasında ekranda **Konferans arama** gösterilir.

Telefonda konuşurken bekleyen bir arama olduğunda, çoklu görüşme yapmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için  tuşuna basabilirsiniz. Birinci görüşme otomatik olarak beklemeye alınacaktır.
2. Arama menüsünden **Konferans Arama** seçin. İki arama birleştirilir ve konferans arama sağlanır. Çoklu görüşme sırasında yeni gelen aramayı cevaplayabilirsiniz veya yeni bir kişinin numarasını arayarak yeni bir kişi ekleyebilirsiniz (devam eden çoklu görüşme otomatik olarak beklemeye alınır). Arama başlatıldıktan sonra, arama menüsünde **Konferans arama oluşturun** seçeneğini seçerek yeni katılımcıyı çoklu aramaya dahil edebilirsiniz (en fazla beş kişi ekleyebilirsiniz). Eğer birini aramadan ayırmak isterseniz, çoklu görüşme sırasında **Konferans arama ayır** seçebilirsiniz. Aramadan bir kişiyi ayırmak için **Konferanstaki aramayı bitir** seçin.

İki arama arasında geçiş yapma (Şebeke özelliği)

Bir aktif bir tanede beklemede arama olduğunda,  **Takas** tuşuna basabilirsiniz.

Ahizesiz Ara

Arama sırasında  **Ahizesiz** tuşuna basın.

IP Arama (eğer varsa)

IP ara seçebilirsiniz. IP ara opsiyonunu seçtiğinizde, cep telefonu telefon numarasının önündeki sizin tarafınızdan önceden ayarlanmış olan IP özel servis numarasını otomatik olarak ekleyecektir ve sonra IP aramasını yapacaktır. Ayrıca IP aramayı etkinleştirmek için  tuşuna uzun basın.

Arama cevaplama

Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Aramayı red etmek için  tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama (Şebeke özelliği)

Eğer *Bekleyen arama* aktifse, ikinci bir arama geldiğinde uyarılırsınız. Yapabilecekleriniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. Devam eden görüşme otomatik olarak beklemeye alınacaktır.
2. İkinci aramayı reddetmek ve görüşmenize devam etmek için  tuşuna basabilirsiniz.

3. Bir aktif arama, bir de bekleyen arama olduğunda,  *Takas* veya  *Seçenekler* seçeneğine basarak şu işlemleri yapabilirsiniz:

- *Konferans arama* • *Arama aktarma* • *Ahizesiz*
- *Sessiz* • *Kaydet* • *Tüm aramaları bitir*
- *Aramayı bitir* • *Kişileri görüntüle* • *Menü*

Eğer sayı tuşlarına basarsanız bekleyen arama modunda not defteri editörü açılır.

Kişi Resmi

Bu özellik telefon rehberinizdeki bir kişiyi Kamera özelliği ile çektiğiniz bir fotoğraf veya WAP ya da veri kablosu ile yüklediğiniz bir resim ile bağlantılandırmanızı sağlar. Arama sırasında, diğer kişinin ismi bir resim ile bağlantılıysa, gelen arama arka planında bu resim görüntülenecektir. Bu özellik *Kişi resmi* olarak bilinir.

Kişi resmi sadece telefon hafızasında kullanılabilir. Fotoğrafın boyutu 176 x 220 pikselden büyük olmamalıdır.

3. Metin ve sayı girme

Giriş metodu

Cep telefonunuz çeşitli giriş metotlarını destekler, bunlar:

- T9 İngilizce (T9eng/T9Eng): T9 İngilizce kullanılarak İngilizce metinler girilir;
- Çoklu dokunuş (abc/Abc/ABC): Girmek istediğiniz harfe karşılık gelen tuşlara basın. Tuşun üzerindeki ilk harf için bir kez basın, ikinci harf için hızla iki kez basın, istediğiniz harf ekranda görünene kadar bu şekilde devam edin.
- 123: Sayılar girilir

*Metin düzenleme sırasında, giriş modunu değiştirmek için  tuşuna basabilirsiniz; ekran üzerindeki durum çubuğu geçerli giriş modunu gösterir. [en] T9 İngilizce giriş modunu gösterir; [abc] İngilizce alfabe giriş modunu gösterir; [123] nümerik giriş modunu gösterir. Bunlara ek olarak, noktalama işaretlerini girmek için  tuşuna basabilirsiniz.

Metin editörü metin düzenleme ekranından çıktığınızda kullandığınız son giriş metodunu hatırlar. Editöre tekrar girdiğinizde, kullanmış olduğunuz son giriş metodunu otomatik olarak seçer.

Metin ve sayı girme

Şunları kullanarak editöre metin girebilirsiniz: T9 İngilizce giriş veya İngilizce alfabe. Buna ek olarak sayıları ve noktalama işaretlerini girmeniz için iki giriş modu vardır. Ekranda gösterilen simge geçerli giriş modunu gösterir.  tuşuna basarak modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. T9 aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için tuşuna uzun basın. Noktalama işaretlerini girmek için  tuşuna kısa basın veya giriş dili seçmek için uzun basın.

Sembolleri girme

Tüm giriş modlarında sembol giriş ekranını açmak/kapatmak için  tuşuna basın. Eğer semboller bir ekrandan fazlaysa, sayfalar arasında aşağı/yukarı kaydırmak için  tuşuna basın. Simge girişini onaylamak için  tuşuna basınız.

Büyük harf

İngilizce giriş editöründe büyük harf için  tuşuna basın.

Sil

Giriş satırında içerik varken, en sağdaki karakteri veya sembolü silmek için, giriş satırı silinene kadar  **Temizle** tuşuna basın. Giriş satırının tümünü silmek için  **Temizle** tuşuna uzun basın.

T9® İngilizce giriş

Bu nedir?

T9® akıllı metin girişi mesajlar için kapsamlı bir sözlük içeren akıllı giriş modudur. Metni hızlı şekilde girmenizi sağlar. Bir kelimeyi yazmak için ilgili harflerin tuşlarına sadece bir kez basmanız yeterlidir: girişler analiz edilir ve T9® tarafından önerilen kelime açılan pencerede gösterilir. Üçten fazla aday varsa bir kaydırma çubuğu gösterilir, bu durumda listede gezinmek ve T9® sözlüğü tarafından önerilenler arasından istediğinizi seçmek için + veya - tuşlarına basın (bkz. aşağıdaki örnek). Kelimeyi girdikten sonra,  veya  tuşuna basarak onaylayın.

Nasıl kullanılır?

Her tuş ile gösterilen harfler ve semboller aşağıdaki şekildedir:

-  -  Harfleri girmek için.
- ▲ veya ▼ Son veya sonraki aday kelimeler arasında gezinmek için.
-  **Seç** Harf veya kelimeyi onaylamak için.
-  **Temizle** Kısa basıldığında bir harfi, uzun basıldığında girişin tamamını siler.
-  Büyük harf, giriş modunu seçin. T9 özelliğini açmak/kapamak için uzun basın.
-  Noktalama modunu aktifleştirmek/ devre dışı bırakmak için kısa basın, giriş dili seçmek için uzun basın.

Örnek: "Home" sözcüğü nasıl yazılır

1.     tuşlarına basın, ekranda listedeki ilk kelime görüntülenir: **Good**.
2. ▼ ile gezinin ve **Home** seçin.
3.  **Seç**'e basarak **Home** kelimesini onaylayın.

Temel metin girişı

Temel metin giriř modunu kullanmak istiyorsanız, "ABC" temel metin giriřini seçmek için  tuşuna basın. Bu metot istenilen karaktere ulaşmak için tuşlara birden fazla basılmasını gerektirir: "i" harfi  tuşu üzerindeki üçüncü harftir, bu yüzden "i" girmek için  tuşuna 3 kez basmanız gerekir. Bu modun kullanılması, tuşun üzerindeki harfin sırası gelinceye kadar tuşa basmanızı gerektirir.

Temel metin giriř modunda «Home» kelimesini girmek için, ,  (GH), ,  (MNO),  (MNO),  (DEF) tuşlamanız gerekir.

Harfler, sayılar ve semboller her tuşun üzerinde aşağıdaki şekilde yer alır.

Tuř Harfler ve sayılar

	Bořluk @ _ # = < > () & £ \$ ¥
	a b c 2 à á â ã æ ç
	d e f 3 é è D F
	g h i 4 G i
	j k l 5 L
	m n o 6 ñ ò ö ø
	p q r s 7 b P Q S
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 W X Y



Bořluk girişı



Metin giriř modunu deęiřtirme



Sembol girme

4. Eğlence



Bu bölüm oyunları ve cep telefonunuza yüklü ilave araçları açıklar.

Burada açıklanan özelliklerden bazıları cep telefonunuzun konfigürasyonuna, cep telefonunuzu satın aldığınız ülkeye ve/veya servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Oyunlar

Varsayılan oyunlar

Bu menü telefonunuzda yüklü olan oyunları gösterir. Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın ve [Eğlence](#) > [Oyunlar](#) seçin.

Java

Cep telefonunuz Java özelliğine sahiptir, bu sayede Java-uyumlu oyunlar gibi uygulamalar şebeke üzerinden indirilebilir. WAP veya USB üzerinden oyunlar ve diğer uygulamalar indirebilir ve bunları Java ortamında çalıştırabilirsiniz.

USB veri kablosu ile oyun yüklerken program dosyalarının .jar ve .jad dosyaları ile aynı klasör altında olduğundan emin olun.

5. Tarayıcı



Telefonunuz bir WAP tarayıcıya sahiptir. WAP tarayıcı ile internet servisleri yanı sıra haberler, spor ve hava durumu bilgileri alabilirsiniz.

Bu özellik sadece aboneliğiniz WAP servislerine erişim içeriyorsa kullanılabilir. Ayarlar önceden yapılandırılmıştır (ülke değişkenlerine bağlıdır) ve bunları değiştirmenize gerek yoktur. Daha fazla bilgi için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

WAP

Normalde, telefon önceden yapılandırılmış olmalıdır. Eğer yapılandırma parametreleri eklemek veya değiştirmek isterseniz, devam etmeden önce şebeke operatörünüzden gerekli bilgileri edinmelisiniz. Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Ana sayfa

Ana sayfaya doğrudan erişmek için bu menüyü seçin. Ana sayfa adresini ayarlar menüsünden de ayarlayabilirsiniz.

Yer imleri

Yer imleri listesine o anki web sayfasını veya sık sık gezdiğiniz web sayfalarını kaydedebilir, bunları yönetebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Menüye girdiğinizde, yer imleri girişleri listesi görüntülenir. Belirli bir yer imi girişinin web adresine bağlanmak için, ▲ veya ▼ seçin ve  tuşuna basın.

Eğer mevcut giriş yoksa, yer imlerini eklemek ve yönetmek için aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

Yer imi ekle

Başlığı ve web adresini düzenler.

Yeni yer imi eklemek için:

Yer imi menüsüne gidin

Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın ve **Tarayıcı** > **Yer imleri** seçeneklerini seçin.

Yer imi ekle'yi seçin

 tuşuna basın.

Yeni bir yer imi ekleyin

Yeni yer imi için **Adres** ve **Başlık** girin ve  **Kaydet** tuşuna basın.

Yer imi düzenlemek için:

Yer imi menüsüne gidin

Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın ve *Tarayıcı* > *Yer imleri* seçeneklerini seçin.

Değiştirmek istediğiniz yer imini seçin

▲ veya ▼ tuşuna ve  *Seçenekler*'e basın. Bunun ardından *Düzenle* seçeneğini seçip  *Seç*'e basın.

Yer imini düzenle

Yer imi *Başlık* ve *URL*'sini düzenleyin ve  tuşuna basın.

Adres gir

Web adresini girin ve bağlanmak için  tuşuna basın, önceki web sayfasına dönmek için  *Geri* tuşuna basın.

Geçmiş

Bu menü ziyaret ettiğiniz son web sayfasına hızlı erişiminizi sağlar.

1. Bu menüye girdiğinizde, daha önceden gezdiğiniz web sayfaları listelenir.

2. Listedeki bir web sayfası seçin ve  tuşuna basın. Sonra aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için  *Seçenek* tuşuna basın:

Aç

Bilgi

Gezin

Çıkış

Git

Geçmiş

Farklı kaydet

SMS olarak gönder

Ayarlar

Bu menü web'de gezinmek için web ayarlarını yapılandırmanıza izin verir. Telefonunuz belirli bir şebeke operatörünün ayarları ile yapılandırılmış olabilir. Eğer bir şebeke operatörünün abonesiyseniz, WAP tarayıcınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, ayarları yeniden yapılandırmanız gereklidir.

Philips yapılandırmalar üzerinde siz veya şebeke operatörü tarafından yapılacak değişikliklerin, WAP adreslerinde veya içeriklerinde internet sağlayıcıların yapacağı değişikliklerin sonuçları hakkında uyarı yapmakla yükümlü değildir ve herhangi bir sorumluluk üstlenmez. En güncel bilgiler için lütfen şebeke operatörünüze ve internet içerik sağlayıcınıza danışın.

Seçenekler şunlardır:

WAP profilleri *WAP profilleri*'ni konfigüre etmenizi sağlar.

Önbelleği temizle *Önbelleği temizle* işlemini devreye alır.

Geçmişini temizle Web geçmişini silmenizi sağlar.

Seçenekler *Resimleri göster*, *Çıkış bilgi* veya *Cookie'ler serbest* için izin verir.

Push Gelen Kutusu

Push mesajlarınızı kontrol etmenizi, Push mesaj alma veya almama, push mesajları silme gibi Push ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.

6. Medya çalar



FM radyo

Bu menü telefonunuzda radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığınızı telefonunuza takın. İstasyon ayarlamasının 2 yolu vardır: *Ayarlı istasyonlar* ve *Otomatik hafıza*.

Hafızadaki istasyonlar

Radyo istasyonlarını taramak için ◀ veya ▶ kullanabilirsiniz.

Otomatik hafıza

▶ tuşuna bastığınızda radyo istasyonu aranır. En yakın istasyon bulunduğunda arama durur ve ekranda aramanın durduğu frekans gösterilir.

Otomatik hafıza seçtiğinizde, kanal otomatik olarak ayarlanır. Otomatik hafızaya alma sırasında, [] ve [] tuşu dışındaki tuşlar kullanılamaz.

Tuşların işlevleri

Radyo yayını sırasında tuşların işlevleri aşağıdaki gibidir:

Tuş	İşlevi
▼	Kısa basış radyo çalmayı Başlatır/ durdurur.
[] tuşu	Radyo menüsünden çıkar ve boş moda döner.
◀ veya ▶	Hafızadaki listeden önceki veya sonraki radyo istasyonunu seçmek için kısa basın.
Yan ses tuşları	Sesi ayarlama. Sesi ayarladığınızda, bu ayar bir dahaki değiştirmenize kadar kaydedilir.
[] Seçenekler	Seçenekler menüsünü açar.
[] Geri	Önceki menüye döner.

FM radyo seçenekleri menüsü

Hafızaya kaydet Geçerli radyo frekansını seçilen hafıza konumuna kaydeder.

Hafızadaki istasyonlar

Hafızadaki radyo frekanslarının listesini gösterir. Hafızada kayıtlı bir istasyon seçtiğinizde, seçilen istasyon için *Çal*, *Yeniden adlandır* veya *Temizle* seçebilirsiniz.

Otomatik hafıza

Radyo frekansını otomatik olarak tarar ve hafıza kanal listesine kaydeder.

Kapalı

Radyoyu durdurun.

Arka planda çal

Radyo uygulamasından çıktıktan sonra radyo istasyonu dinlemenizi sağlar.

RDS (radyo istasyonuna bağlı)

RDS özelliği FM istasyonlarının FM radyo sinyallerinin yanı sıra ek bilgiler de gönderebilmesine olanak tanıyan bir servistir. Bir RDS istasyonunu dinlediğiniz zaman, istasyon adı, program türü (örneğin; haber, spor ve reklam) ve frekans gibi bilgileri içeren alınan metin bilgisi ekranda kayar. Radyo metin mesajları alındığında yeni bir ekran açılır.

Müzik çalar

Bu özellik şebekeden müzik indirmenize, ses dosyalarını kaydetmenize, çalma listelerinizi düzenlemenize ve müzik dinlemenize izin verir. Telefon MP3 ve AAC biçimlerinde ses dosyalarını destekler. Ancak, bluetooth kulaklık ile sadece MP3 biçimi desteklenir.

Parçalar

Bu özellik ile indirilmiş müzikleri *Telefon belleği* ya da *Hafıza kartı* (*Sesler* klasörü altına) üzerinden dinleyebilirsiniz. Listelenen şarkılar arasından çalmak istediğiniz müzik dosyasını *↵* ile seçin ve seçtiğiniz şarkıyı çalmak üzere müzik çaları açmak için *⊕ Aç* seçeneğini seçin veya *☑ Seçenekler* tuşuna basın.

Seçenekler Tanım

Çalma listesine ekle

Çalma listesi açar, çalma listesi seçer ve seçilen parçayı çalma listesine ekler.

Parça sil

Seçilen parçayı siler.

Detaylar

Seçilen parçanın detaylarını görüntüler.

Çalma listeleri

Kaydedilmiş çalma listeleri ekranda görüntülenir. Yeni çalma listesi oluşturmak için, *Yeni çalma listesi* seçin. Çalma listesinin adını girin ve  tuşuna basın. Daha sonra  ile bir çalma listesi seçin,  tuşuna basın. Sonra  *Düzenle* tuşuna basın ve çalma listesine eklemek istediğiniz parçayı seçin. Daha sonra çalma listesindeki şarkıları onaylamak ve saklamak için  *Tamam* tuşuna basın. En fazla 10 çalma listesi oluşturabilirsiniz. Seçilen parçayı çalmak amacıyla müzik çaları açmak için  Aç tuşuna basabilir veya  *Seçenek* tuşuna basabilirsiniz.

Seçenekler Tanım

Çalma listesi düzenle Çalma listesi düzenlenir.

Çalma listesi yeniden adlandır Çalma listesinin adı değiştirilir.

Çalma listesi sil Güncel çalma listesini siler.

İz dizisi

Çalma listesinin çalma sırası değiştirilir.

Detaylar

Seçilen dosyanın detaylarını görüntüler.

Sanatçılar

Sanatçı isimlerinin bir listesi görüntülenir. Daha sonra  ile bir sanatçıyı seçebilir ve  ile seçilen sanatçının tüm parçalarını görüntüleyebilirsiniz. Listelenen şarkılar arasından çalmak istediğiniz müzik dosyasını  ile seçin. Seçilen parçayı çalmak amacıyla müzik çaları açmak için  Aç tuşuna basabilir veya  *Seçenek* tuşuna basabilirsiniz.

Seçenekler Tanım

Aç Seçtiğiniz müziği çalmak üzere müzik çaları açılır.

Çalma listesine ekle Çalma listesi açar, çalma listesi seçer ve seçilen parçayı çalma listesine ekler.

İz sil Seçilen parçayı siler.

Sanatçı sil Aynı sanatçıya ait tüm şarkılar silinir.

Detaylar Seçilen parçanın detaylarını görüntüler.

Hafıza

Çaldığınız son 10 paçayı listeler, çalınan son parça listenin en üstünde listelenir.

Ayarlar

Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Seçenekler Tanım

Arka planda çal Müzik çalar uygulamasından çıktıktan sonra müzik dinlemenizi sağlar. *Çıkarken sor, Her zaman* veya *Hiçbir zaman* seçebilirsiniz.

Çalma modu *Birini tekrarla, Çalma listesini tekrarla, Karıştır ve tekrarla, Karıştır* veya *Kapalı* seçeneklerinden birini seçin.

Yardım Müzik çalar kullanma ile ilgili talimatları gösterir.

Tüm listeleri yenile Telefon hafızası ve hafıza kartındaki tüm parçalar yenilenir.

Şimdi çalıyor

Ekranı çalınan en son şarkı görüntülenir. Bu fonksiyon dinlemekte olduğunuz şarkıyı çalmaya devam etmenizi sağlar.

Tuşların işlevleri

Müzik çalma sırasındaki tuş fonksiyonları aşağıdaki gibidir:

Tuş	İşlevi
⏮ tuşu	Müzik çalmayı Başlatmak/Duraklatmak/devam etmek için kısa basın.
◀ veya ▶	Kısa basış önceki/sonraki şarkıyı seçer. Çalınırken müziği hızlı bir şekilde geri/ileri almak için uzun basın.
+ veya -	Ses ayarı. Sesi ayarladığınızda, bu ayar bir dahaki değiştirmenize kadar kaydedilir.
☰	Seçenekler menüsünü açar.
⏮ Seçenekler	
⏮ Geri	Önceki menüye döner. Müzik çalardan çıktığınızda, müzik çalması durur.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Arka planda çal	Müzik çalar uygulamasından çıktıktan sonra müzik dinlemenizi sağlar. Çıkarken sor , Her zaman veya Hiçbir zaman seçebilirsiniz.
Çalma modu	Birini tekrarla , Çalma listesini tekrarla , Karıştır ve tekrarla , Karıştır veya Kapalı seçeneklerinden birini seçin.
Yardım	Müzik çalar kullanma ile ilgili talimatları gösterir.
Tüm listeleri yenile	Telefon hafızası ve hafıza kartındaki tüm parçalar yenilenir.

7. Kamera



Kamera

Cep telefonunuz 1.3 mega piksel fotoğraf çekmenize, video kaydetmenize, bunları telefonunuzda ve hafıza kartında saklamanıza, duvar kağıdı olarak kullanmanıza ve arkadaşlarınıza göndermenize izin veren dijital kameraya sahiptir.

Küçük tozlar sonucu olumsuz etkileyeceği için çekim yapmadan önce lütfen kamera lensinin temiz olduğundan emin olun.

Kamera modu

Kameranızı nasıl kullanacağınıza ilişkin bilgiler için aşağıdaki tabloya bakın.

Nasıl...

Kamerayı
Çalıştırma

Boş moddayken ana menüye girmek için tuşuna basın ve **Kamera** seçin. Ardından kamera moduna geçin.

Zoom artır/azalt

tuşuna basın.

Sadece 640*480 veya daha düşük resim çözünürlüğü için geçerlidir.

Parlaklık
ayarlama

+/- yan tuşların basın.

Parlaklık seviyesi -3 ila +3 arasındadır. Varsayılan seviye 0'dır.

Fotoğraf çekme

tuşuna basın.

Fotoğraflar otomatik olarak Dosyalarım > Resimler klasörüne kaydedilir.

Kameradan çıkar
ve boş moda
döner

tuşuna veya **Geri** 'ye iki kez basın.

Herhangi bir zamanda geçerli işlemi iptal etmek ve boş moda dönmek için tuşuna basabilirsiniz.

Kamera seçenekleri menüsü

Kamera modu aktifleştikten sonra ve fotoğraf çekilmeden önce, bazı ayarları **Seçenek** tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.

Seenekler	Tanım
<i>Fotoğraf çözünürlüğü</i>	Resim boyutunu seçer: 1280*1024, 1024*768, 640*480 ve 176*220.
<i>Fotoğraf kalitesi</i>	Görüntü kalitesi seçin: <i>Süper hassas, Hassas ve Normal.</i>
	<i>Seilen son değ er tekrar değ iştirilene kadar aktif kalır.</i>
<i>Resmi görüntü</i>	Çektığınız fotoğrafları görüntülemek için <i>Dosyalarım > Resimler</i> klasörüne girer.
<i>Kamera Modu</i>	Renk efektleri: <i>Kapalı</i> (varsayılan), <i>Siyah Beyaz, Sepia, Mavi</i> veya <i>Kırmızı.</i>
	<i>Seilen renk efekti ekranda gerçek zamanlı olarak uygulanır.</i>
	<i>Gece modu: Açık veya Kapalı</i> <i>Zamanlayıcı: Açık veya Kapalı</i>
	<i>Zaman sınırı 8 saniyedir.</i>
	<i>Çoklu çekim: Açık veya Kapalı</i>
	<i>Bir seferde üç fotoğraf çekebilirsiniz.</i>

Gelişmiş *Kaydetme konumu: Telefon belleği veya Hafıza kartı*
Varsayılan ad: fotoğrafın varsayılan adını değ iştirir.
Frekans: 50HZ veya 60HZ
Tam ekran önizleme: Açık veya Kapalı

Fotoğraf ön izleme seeneğ i menüsü

Kamerayı aktifleştirdiğinizde, fotoğraf çekmek için  tuşuna basmanız yeterlidir. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir ve ekranda gösterilir.  tuşuna basarak resmi *Bluetooth ile* veya *MMS ile Gönder* seebilir ya da aşağıdaki işlemler için  *Seenek* tuşuna basabilirsiniz:

Seenekler	Tanım
<i>Sil</i>	Geçerli resmi siler.
<i>Yeniden adlandır</i>	Resmin adını değ iştirir.
<i>Çekim</i>	Birkaç yeni fotoğraf çekmek için vizör ekranına dönülür.
<i>Kişi resmi olarak ayarla</i>	Fotoğrafı cep telefonunuzdaki bir kişi ile ilişkilendirin, böylelikle kişi sizi aradığında fotoğraf görüntülenir.
	<i>Sadece 176*220 resim çözünürlüğü için geçerlidir.</i>

Duvarkağıdı yap

Fotoğrafi boş ekranda duvar kağıdı olarak ayarlar.

Ekran koruyucu olarak ayarla

Resim ekran koruyucu olarak ayarlanır.

Detaylar

Resmin detaylı bilgisi gösterilir.

Yeterli hafıza alanı olmadığında, resmi kaydedemezsiniz ve bir uyarı mesajı ile karşılaşabilirsiniz. Yeni kaydetmeden önce eski fotoğraflardan bazılarını silmeniz gerekir.

Video kaydedici

Bu seçenek ile kısa video kaydedebilirsiniz. Videoyu oynatabilir, telefonunuza veya hafıza kartınıza kaydedebilirsiniz. Ya da videoyu MMS veya Bluetooth ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Nasıl...

Video kaydediciyi çalıştırma

Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın ve **Kamera** seçeneğini seçin. Video moduna geçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.

Parlaklık ayarlama

+/- yan tuşlarına basın.

Parlaklık seviyesi -3 ila +3 arasındadır. Varsayılan seviye 0'dır.

Video kaydetme

 tuşuna bir kez basın. Tekrar bastığınızda kayıt durdurulur.

Video otomatik olarak Dosyalarım > Videolar klasörüne kaydedilir.

Video modundan çık ve boş moda dön.

 tuşuna veya  **Geri** 'ye iki kez basın.

Video seçenekleri menüsü

Video modu aktifleştikten sonra ve kayda başlamadan önce, bazı ayarları  **Seçenek** tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.

Seçenekler Tanım

Video kalitesi Video kalitesini seçin: *Hassas* veya *Normal*.

Seçilen son değer tekrar değiştirilene kadar aktif kalır.

Videoyu görüntüle Kaydettiğiniz videoları görüntülemek için *Dosyalarım* > *Videolar* klasörüne girer.

DV modu Renk efekti: *Kapalı* (varsayılan), *Siyah Beyaz*, *Sepia*, *Mavi* veya *Kırmızı*

Seçilen renk efekti ekranda gösterilir.

Video formatı: *MPEG-4* veya *H263*
FPS: Saniyede *5*, *10* veya *15* kare.

Gelişmiş

Kaydetme konumu: *Telefon belleği* veya *Hafıza kartı*.

Varsayılan ad: videonun varsayılan adını değiştirir

Sessiz: *Açık* veya *Kapalı*

Açık seçeneğini seçtiğiniz takdirde ses kaydedilmez.

Video uzunluğu: *MMS* (varsayılan) veya *Sınırsız*.

Eğer MMS seçerseniz, kaydedilen videonun boyutu geçerli olarak belirlenmiş maksimum MMS boyutundan küçük olur. Maksimum MMS boyutuna gelindiğinde kayıt durur ve video otomatik olarak kaydedilir. Eğer Sınırsız seçerseniz, kaydedilen video boyutu ile ilgili sınırlama olmaz. Maksimum boyut cep telefonunuz veya hafıza kartınızın hafıza kapasitesi ile belirlenir.

Video Oynatma

Video modunu aktifleştirdiğinizde, kaydı başlatmak için  tuşuna basmanız yeterlidir. Tekrar bastığınızda kayıt durdurulur. Video otomatik olarak kaydedilir ve kaydedilen en son sahne ekranda gösterilir. Kaydedilen videoyu yürütmek veya yürütmeyi duraklatmak için  **Çal/Duraklat** tuşuna basabilirsiniz ya da aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz:

Seçenekler	Tanım
------------	-------

<i>Gönder</i>	Kaydedilen videoyu gönder: <i>Bluetooth ile</i> ve <i>MMS ile</i> .
<i>Sil</i>	Kaydedilen video silinir.
<i>Yeni kaydet</i>	Yeni video klibi kaydetmek için video moduna döner.
<i>Detaylar</i>	Kaydedilen videonun detaylı bilgisi gösterilir.

Yeterli hafıza alanı olmadığında, video kaydedemezsiniz ve bir uyarı mesajı ile karşılaşabilirsiniz.

8. Mesajlar



Mesaj oluřtur

SMS

SMS dięer kiřilere yazılı mesaj g ndermenizi saęlayan uygun ve ekonomik bir yoldur. **SMS** men s n  kullanarak bařka bir cep telefonuna veya SMS alma  zelliiğine sahip bařka bir cihaza mesaj g nderebilirsiniz.

Telefonunuz 1000 mesaja kadar saklayabilir. 1000 mesaja ulařtıęınızda, ekranda bir simge yanıp s nerek sizi uyaracaktır. Yeni mesaj alabilmek i in bazı eski mesajları silmeniz gerekir.

SMS oluřtur, d zenle ve g nder

SMS g nderebilmek i in mesaj merkezi numarasını doęru řekilde girmeniz gerekir. Numarayı řebeke operat r n zden edinebilirsiniz.

1. Boř moddayken ana men ye girmek i in **OK** tuřuna basın.

2. **Mesajlar > Mesaj Oluřtur > SMS** se eneęini se in ve **OK** tuřuna basın. SMS d zenleme ekranı a ılır.
3. SMS edit r nde SMS mesajınızın i erięini d zenleyin ve ařaęıdaki iřlemleri ger ekleřtirmek i in **Se enek** tuřuna basın:

Metni temizle	D�zenleme ekranındaki metni sil.
Kaydet	Taslak olarak kaydet: SMS'i taslak olarak kaydeder. řablon olarak kaydet: SMS'i řablon olarak kaydeder.
Kiři ekle	Telefon rehberi listesinden bir kiři ekleyin.
řablon kullan	�nceden ayarlanmış bir mesaj eklenir.
Edit�rden �ık	SMS edit�r�nden �ıkılır.
Kelime hecele	�in Pinyin giriř metodu se�ilir.
Yardım	D�zenleme kısayolları g�sterilir.

Eğer SMS başarı ile gönderilemezse, tekrar gönderebilirsiniz. Eğer birkaç denemeden sonra SMS başarı ile gönderilemezse, lütfen SMS merkezi numaranızın doğru olup olmadığını kontrol edin.

SMS düzenlerken, çeşitli sebeplerden dolayı (gelen arama veya pilin bitmesi gibi), mesajınızı başarı ile göndermeden veya kaydetmeden önce SMS düzenleme ekranında çıkmanız gerekir, bu gibi durumlarda düzenlenmekte olan mesaj otomatik olarak kaydedilir. SMS editörüne bir sonraki girişinizde, mesaj ekranda görüntülenir.

MMS (şebeke özelliği)

Telefonunuz MMS olarak bilinen metin, resim, ses ve video klip özelliklerine sahip multimedya mesajlar almanızı ve göndermenizi sağlar. MMS bir veya daha fazla slayttan oluşabilir. İster e-posta adresine gönderin ister başka bir cep telefonuna gönderin MMS mesajlar slayt show şeklinde görüntülenir.

Telefonunuz 50 MMS destekler (maksimum 100KB). Maksimum 50 MMS sayısına ulaşıldığında, ekranda sizi uyarmak için MMS simgesi gösterilir. Yenilerini alabilmek için bazı eski MMS'leri silmeniz gerekir.

MMS göndermeden önce, doğru MMS merkez numarasını girerek şebeke MMS profilinizin doğru yapılandırıldığından emin olmalısınız. Numarayı şebeke operatörünüzden edinebilirsiniz.

MMS oluştur, düzenle ve gönder

1. Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **Mesaj Oluştur** > **MMS** seçeneğini seçin ve  tuşuna basın. MMS düzenleme ekranı açılır.
3. MMS editörü içine MMS içeriğini girin ve  tuşuna basın. Sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Nesne ekle

Resim, video, melodi, sayfa veya nesne ekleyin.

Bir sayfaya sadece bir resim, bir melodi veya bir video eklenebilir. Bunlardan 3'ü aynı anda varsa sadece biri kaydedilebilir.

Konu değiştir

MMS'in konusunu düzenler.

Önizleme

Geçerli MMS'e ön izleme yapın.

Sayfa süresi MMS slaytlarının görüntülenme süresini ayarlayın. Varsayılan değer 30 saniyedir.

Kaydet *Taslak olarak kaydet:* MMS'i taslak olarak kaydet.
Şablon olarak kaydet: MMS'i Şablon olarak kaydet.

Editörden çık MMS editöründen çıkılır.

Kelime hecele Çin Pinyin giriş metodu seçilir.

Yardım Düzenleme kısayolları gösterilir.

Birden fazla sayfa olduğunda farklı MMS sayfalarını görüntülemek için **↩** tuşuna basabilirsiniz. Aynı anda, ekranın üstündeki başlık çubuğu izlemekte olduğunuz sayfayı ve MMS içindeki toplam sayfa sayısını görüntüler.

4. Sonraki seçenek menüsüne girmek için **☰** **Gönder** tuşuna basın:

Kişiler *Kişiler* listesinden bir kişi seçin.

Gruplar *Gruplar* listesinden bir grup seçin.

Telefon numarası Alıcının telefon numarasını girer.

Son kullanılan listesi Mesajları aldığınız alıcıların listesinden seçin.

Eposta adresi Alıcının E-posta adresini girin.

Gelen kutusu

Gelen kutusu size gelen mesajları saklar.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için **☰** tuşuna basın.
2. *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini seçin ve **☰** tuşuna basın.
3. Eğer *Gelen kutusu* içinde mesajlar varsa, alındıkları sıra ile ekranda listelenirler (en yeni mesaj listenin en üstündedir).
4. Bir mesajı seçmek için **↩** tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir. Seçilen mesajları görüntülemek için **☰** *Görüntüle* seçeneğine, veya aşağıdaki işlemleri uygulamak için **☰** *Seçenekler*'e basın:

Cevapla

Gönderilecek yer olarak gönderenin numarası otomatik olarak kullanılır ve mesaj editörü aktifleştirilir. Cevabınızı yazın ve mesajı gönderin.

İlet

İlet seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil

Gelen kutusu içinden mesaj siler.

Kara listeye ekle

Kişiyi kara listeye eklediğinizde, bu kişiden artık arama/mesaj almazsınız.

Sık kullandıklarım taşı

Seçilen mesajı **Sık kullandıklarım** içine taşır.

Detaylar

Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.

Ara

Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.

Akıllı Arama

Mesajları gönderenin adı, numarası veya saate göre arar.

İşaretle

Tek tek seç veya **Tümünü seç** seçebilirsiniz.  tuşuna basarak birden fazla mesajdaki işlemler için **Seç/Geri al** seçebilirsiniz.

Seçilen mesajın solundaki kutular işaretlenecektir. Seçili mesajları silmek için  Seçenekler'e basın veya Sık kullandıklarım içine taşıyın.

5. Mesaj ayrıntılarının gösterildiği bir sonraki ekrana geçmek için  tuşuna basın.  **Cevapla** tuşuna basarak mesajı **SMS** veya **MMS** ile cevaplayabilir, veya  **Seçenekler**'e basarak şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

İlet

İlet seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil

Gelen kutusu içinden mesaj siler.

Sık kullandıklarım taşı

Seçilen mesajı **Sık kullandıklarım** içine taşır.

Numaraları al Mesajdaki kullanılabilir numaraların bir listesi açılır. Bu listede,  seçeneği şunları içeren bir açılır pencere açar:

- **Kaydet**
- **Mevcudu güncelle**
- **Ara**
- **Mesaj gönder**

Kara listeye ekle Kişiyi kara listeye eklediğinizde, bu kişiden artık arama/mesaj almazsınız.

Spam kutusuna taşı Seçilen mesaj **Spam kutusu**'na taşınır.

Detaylar Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.

Ara Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.

Gönderilmiş

Giden başarıyla gönderdiğiniz mesajları kaydetmenizi sağlar.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **Giden** seçeneklerini seçin ve  tuşuna basın.

3. Eğer **Giden** kutusunda mesaj varsa, ekranda listelenirler.

4. Bir mesaj seçmek için  tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir. Seçilen mesajı görüntülemek için  **Görüntüle** seçeneğine, veya aşağıdaki işlemleri uygulamak için  **Seçenekler**'e basın:

İlet **İlet** seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil **Giden** kutusundan mesaj siler.

Detaylar Mesajın tarih ve saat gibi bilgilerini görüntüler.

İşaretle Birer birer veya tümünü tek seferde olmak üzere birden fazla mesaj seçebilirsiniz.  tuşuna basarak birden fazla mesaj işlemlerini seçebilir/iptal edebilirsiniz. Seçilen mesajın solundaki kutular işaretlenecektir. Seçili mesajları silmek için  **Seçenekler**'e basın.

5. Mesaj ayrıntılarının gösterildiği bir sonraki ekrana geçmek için tuşuna basın. Seçilen mesajı iletmek için **İlet** seçeneğine veya aşağıdaki işlemleri uygulamak için **Seçenekler**'e basın.

İlet **İlet** seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil **Giden kutusu** içinden mesajı siler.

Sık kullandıklarım Seçilen mesajı **Sık kullandıklarım** içine taşır.

Detaylar Mesajın tarih ve saat gibi bilgilerini görüntüler.

Giden kutusu

Giden kutusu başarıyla gönderilmemiş mesajları kaydetmenizi sağlar.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **Giden kutusu** seçeneklerini seçin ve tuşuna basın.
3. Eğer **Giden kutusu** içinde mesaj varsa, ekranda listelenirler.

4. Bir mesajı seçmek için tuşlarına basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir. Seçilen mesajı görüntülemek için **Görüntüle** seçeneğine, veya aşağıdaki işlemleri uygulamak için **Seçenek** tuşuna basın:

İlet **İlet** seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil **Giden kutusu**'ndan mesaj siler.

Detaylar Mesajın tarih ve saat gibi bilgilerini görüntüler.

5. Mesaj ayrıntılarının gösterildiği bir sonraki ekrana geçmek için tuşuna basın. Seçilen mesajı düzenlemek için **Düzenle** seçeneğine, aşağıdaki işlemleri uygulamak için ise **Seçenekler** 'e basın.

İlet **İlet** seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil **Giden kutusu** içinden mesajı siler.

Detaylar Mesajın tarih ve saat gibi bilgilerini görüntüler.

Taslaklar

Oluşturulmuş ve kaydedilmiş ancak gönderilmemiş mesajları ve mesaj editöründen çıkmadan önce kaydetmeye veya göndermeye fırsat bulamadığınız otomatik olarak kaydedilmiş mesajları listeler, Taslak kutusundan bir mesaj seçin ve  **Seçenek** tuşuna basarak: **Görüntüle**, **Gönder**, **Düzenle**, **Sil**, **Detaylar**, **İşaretle**. Eğer **Görüntüle** seçerseniz, bunu izleyen işlemler Gelen kutusu ile aynı olacaktır.

Sık kullandıklarım

Bu menü **Sık kullandıklarım**a taşı seçeneği ile alınmış ve telefon hafızasına kaydedilmiş tüm mesajları içerir.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. **Mesajlar** > **Sık kullandıklarım** seçeneklerini seçip  tuşuna basın.
3. Eğer **Sık kullandıklarım** içinde mesajlar varsa, ekranda listelenirler.
4. Bir mesajı seçmek için  tuşuna basın. Mesaj seçildiğinde, mesaj içeriği ekranda gösterilir. Seçilen mesajı görüntülemek için  **Görüntüle** seçeneğine, aşağıdaki işlemleri uygulamak için ise  **Seçenekler** 'e basın:

Detaylar

Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.

Cevapla

Gönderilecek yer olarak gönderenin numarası otomatik olarak kullanılır ve mesaj editörü aktifleştirilir. Cevabınızı yazın ve mesajı gönderin.

İlet

İlet seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil

Mesaj **Sık Kullandıklarım**'dan silinir.

Geri yükleme konumu

Mesajı, mesajın gönderildiği veya alındığı orijinal konuşma taşı.

Ara

Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.

İşaretle

Birer birer veya tümünü tek seferde olmak üzere birden fazla mesaj seçebilirsiniz.  tuşuna basarak birden fazla mesaj işlemlerini seçebilir/iptal edebilirsiniz. Seçilen mesajın solundaki kutular işaretlenecektir. Seçili mesajları silmek için  **Seçenekler**'e basın.

5. Ayrıntıların gösterildiği bir sonraki ekrana geçmek için  tuşuna basın. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için  **Seçenek** tuşuna basın:

Detaylar Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.

Cevapla Gönderilecek yer olarak gönderenin numarası otomatik olarak kullanılır ve mesaj editörü aktifleştirilir. Cevabınızı yazın ve mesajı gönderin.

İlet **İlet** seçtiğinizde, seçilen mesajın içeriği mesaj editöründe görüntülenir. Göndermeden önce mesajı değiştirebilirsiniz.

Sil Mesaj **Sık Kullandıklarım**'dan silinir.

Geri yükleme konumu Mesajı, mesajın gönderildiği veya alındığı orijinal konuşma taşı.

Ara Mesajdan gönderenin numarasını alır ve numarayı arar.

Spam kutusu

Bu menü firewall ayarlandıktan sonra mesajları filtrelemenize izin verir. Firewall aktif olduğunda, kara listenizdeki bir kişiden gelen mesaj otomatik olarak Spam mesaj kutusuna gider.

SIM arşiv

Menüde, SIM Karta kayıtlı okunmuş ve okunmamış mesajları görebilirsiniz. Seçilen mesajları görüntülemek için  **Görüntüle** seçeneğine veya aşağıdaki işlemleri uygulamak için  **Seçenekler**'e basın:

Seçenekler

Tanım

Cevapla

Mesaj yanıtlanır.

İlet

Mesajı başka alıcılara iletir.

Sil

Mesajı siler.

Kara listeye ekle

Kişiyi kara listeye eklediğinizde, bu kişiden artık arama/mesaj almazsınız.

Sık kullandıklarım
taşı

Seçilen mesajı **Sık kullandıklarım** içine taşır.

Detaylar

Mesajın tarih, saat ve gönderen gibi bilgilerini görüntüler.

Ara

Mesajı göndereni arar.

İşaretle

☑ tuşuna basarak birden fazla mesaj işlemlerini seçebilir/iptal edebilirsiniz. Seçilen mesajın solundaki kutular işaretlenecektir. Seçilen mesajları silebilirsiniz.

Şablonlar

Bu menü SMS veya MMS şablonu olarak kaydedilmiş bir mesajı seçmenizi sağlar. Önceden ayarlanmış mesajlarınızı oluşturabilir, gönderebilir, değiştirebilirsiniz.

E-posta

Telefonunuz e-posta mesajları gönderip alabilir, bunun için aboneliğinizin bu servise açık olması gerekir. Bir e-posta hesabınızın olması ve e-posta servisi sağlayıcınızdan ayarları almış olmanız gereklidir. Bazı durumlarda, cep telefonu servisi sağlayıcınız da e-posta servisi sağlayabilir.

Eposta oluşturun

E-posta yazmak için, [Eposta](#) > [Oluştur](#) seçin. Adresi ([Kime](#)), kopya ([Cc](#)), gizli kopya ([Bcc](#)), [Konu](#) ve e-posta için [İçerik](#) girin. E-postanızı yazmayı bitirdiğinizde aşağıdakilere erişmek için [☑](#) tuşuna basın:

Kaydet

Mesajı göndermeden taslak kutusuna kaydeder.

Gönder

Eposta gönderir

Gelen Kutusu

Bu menü posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta başlıklarınızı almanızı sağlar. [☑](#) tuşuna basarak e-postalar için [Al](#) seçebilirsiniz. Sonra aşağıdaki seçeneklerden birine ulaşmak için bir e-posta başlığı seçebilirsiniz ve aşağıdaki seçeneklere ulaşmak için, [☑](#) tuşuna basabilirsiniz: [Görüntüle](#), [Sil](#), [Cevapla](#), [Tümünü cevapla](#), [İlet](#), [Tümünü sil](#), [Al](#).

Taslaklar

Bu menü kaydettiğiniz ama göndermediğiniz tüm e-postaları listeler. [☑](#) tuşuna bastığınız takdirde: [Düzenle](#), [Görüntüle](#), [Sil](#), [Tümünü sil](#).

Giden kutusu

Bu menü gönderdiğiniz tüm e-postaları listeler. [☑](#) tuşuna bastığınız takdirde: [Düzenle](#), [Görüntüle](#), [Sil](#), [Tümünü sil](#).

Postayı denetle

Bu menü posta kutunuza bağlanmanızı ve e-posta başlıklarınızı almanızı sağlar. Bu mesaj airtime isteğini getirebilir. Devam etmek için [Evet](#) seçin ve yeni epostaları alın.

Ayarlar

Bu menü e-posta [Hesap Ayarları](#) düzenlemenize veya mevcut profillerden birini [Aktifleştir](#) için  tuşuna basabilirsiniz. Menü listesine erişmek için  veya  tuşlarını kullanın, içeriği düzenlemek için  veya sayı tuşlarına basın. Düzenlemek ekranında,  tuşu ile geri dönebilir,  tuşu ile [Kaydet](#) işlemini ve  ile [Temizle](#) işlemini yürütebilirsiniz. Aşağıdaki detayları düzenleyebilirsiniz:

Menü	Tanım
Profil adı	Profili isimlendirmek için
E-posta adresi	E-posta adresi girmek için
Kullanıcı Kimliği	Oturum açma adı girmek için.
Şifre	Şifre girmek için.
Bir seferde alınacak posta sayısı	Bir seferde alınacak posta sayısını tanımlamak için.

[Gelen sunucusu](#)

E-posta almak için kullanılan POP bilgisini ayarlamak için.

[Giden sunucusu](#)

E-posta almak için göndermek kullanılan SMTP bilgisini ayarlamak için.

[SMTP doğrulama](#)

Doğrulama özelliğini açar/kapatar.

[Tip](#)

POP3 veya IMAP seçmek için.

Çıkış

E-posta menüsünden çıkarsınız.

Gelişmiş

Hücre Bilgisi

Bu haber, trafik, hava durumu gibi çeşitli içeriklerde yazılı mesaj almanızı sağlayan bir şebeke özelliğidir. Bu mesajlar şebeke tarafından abonelere belirli şebeke alanları içerisinde sağlanır. Eğer bu hizmet varsa, şebeke size yayın kanal numarasını sağlayacaktır. Size aşağıdaki seçeneklere erişim sağlar.

Seçenekler Tanım

[Alış](#)

Yeni gelen hücresel yayın mesajlarının alımını açar/kapatar.

Konular

Kanalları ekle, değiştir veya sil.
<Yeni ekle>: Yeni kanal eklemek için **Ekle** tuşuna basın.
Değiştir: Bir kanal numarası düzenlenir.
Sil: Listedeki bir kanal silinir.

Hafıza durumu

Bu özellik telefon ve SIM kartınızda mesajlar için ne kadar boş yer kaldığını gösterir.

SMS zamanlayıcı

Düzenlediğiniz metin mesajını belirli bir kişiye belirli bir zamanda göndermeyi seçebilirsiniz.

Bu menü metin mesajlarını belirli bir zamanda göndermeniz ve bu gibi mesajları ekranda listelemeniz için **Ekle** seçmenize izin verir.

SMS düzenleme ekranına girmek için **Ekle** seçin. Kişi listesini açmak için tuşuna basın, bir kişi seçin veya telefon numarasını doğrudan girin ve mesaj gönderme seçeneklerini ayarlayın Mesajı göndermek istediğiniz tarih ve saati ayarlayabilirsiniz.

Belirli zamanlarda gönderilmek üzere konfigüre edilmiş metin mesajlarının listesinden bir mesaj seçtiğinizde, **Görüntüle** ile mesaj ayrıntılarını görüntüleyebilir veya **Seçenekler** ile şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

Sil

Mesajı siler.

Tümünü sil

Mesajların hepsini siler.

Mesaj detay ekranına girdiğinizde, mesajı alıcıya doğrudan göndermek için **Gönder** tuşuna basabilir veya aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz:

Düzenle

Mesaj içeriğini, kişi veya tarihi düzenleyebilirsiniz.

Sil

Mesajı siler.

Sesli posta

Bu menü sesli posta kutusu numaranızı ayarlamanızı ve sizi arayanların bıraktığı sesli mesajları dinlemenizi sağlar.

Aramaları Arama yönlendirme özelliği ile telesekreterinize yönlendirebilirsiniz (arayanların mesaj bırakabilecekleri telefon numarası).

Telesekreteri arama

Telesekreterinizde mesaj olduğunda telefonunuz sizi uyarır. Mesajın dinlemek için telesekreterinizi arayabilirsiniz.

Boş moddayken telesekreteri doğrudan aramak için  tuşuna uzun basın. Eğer numara boşsa, numara girmeniz istenir.

Sesli posta kutusu

Genellikle şebeke sağlayıcınız iki dizi numara sağlar:

- arayanların mesaj bırakabilecekleri numara (bu numara Arama Yönlendirme için kullanılabilir)
- sizin mesajlarınızı dinleyebileceğiniz numara

Ayarlar

SMS

SMS hesaplarının listesini açmak için [Mesajlar](#) > [Ayarlar](#) > [SMS](#) seçin. SMS ayarlarını düzenlemek için  [Kişiselleştir](#) tuşuna basın:

Servis merkezi numarası

Bu menü kullandığınız şebeke için SMS servis merkezi numarasını kaydetmenizi ve düzenlemenizi sağlar. Eğer servis numarası boşsa, SMS gönderemezsiniz.

Geçerlilik süresi

Mesajınızın servis merkezinde tutulacağı süreyi belirlemenizi sağlar. Seçenekler : [1 Saat](#), [12 Saat](#), [1 Gün](#), [1 Hafta](#) ve [Maksimum](#) (varsayılan). Bir değer seçmek için   tuşlarına basın.

Bu seçenek alıcı şebekeye bağlı değilken kullanışlıdır bu yüzden mesajınızı o anda alamadığında kullanışlıdır.

[Bu özellik aboneliğe bağlıdır.](#)

Teslim raporu

 ile bu seçeneği [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek mesajınızın gönderilip gönderilmediğinin size bildirilip bildirilmemesini ayarlar: alıcıya başarıyla gönderildi veya başarıyla gönderilmedi.

[Bu özellik aboneliğe bağlıdır.](#)

İmza

 ile bu seçeneği [Açık](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlayabilirsiniz (varsayılan ayar [Kapalı](#)'dır). [Açık](#) olarak ayarladığınız takdirde, imzanızı girebileceğiniz bir editör açılır. Mesajınız alıcıya gönderilmeden önce sonuna imzanız eklenir.

[Eğer imza eklendikten sonra mesaj çok uzunsa, imza göz ardı edilir.](#)

Saklama konumu

Mesajlarınız için tercih ettiğiniz saklama konumunu seçmek amacıyla  [Değiştir](#) tuşuna basabilirsiniz: [SIM](#) kart (Varsayılan) veya [Cep telefonu](#).

MMS

Bu menü MMS merkezi ayarlamınızı ve MMS ayarlarınızı kişiselleştirmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

Profiller

Parametreleri seçebilir ve düzenleyebilirsiniz:

Gönderici görünürlüğü

☞ *Değiştir* tuşuna basarak bu seçeneği *Açık* veya *Kapalı* yapabilirsiniz. MMS gönderildiğinde kimliğinizin görünür olup olmadığınız ayarlamak için kullanılır.

Öncelik

Bu seçenek MMS öncelik seviyesini belirlemenizi sağlar. *Düşük*, *Normal* (varsayılan) veya *Yüksek* ayarlayabilirsiniz.

Teslim raporu

☞ *Değiştir* tuşuna basarak bu seçeneği *Açık* veya *Kapalı* yapabilirsiniz. *Açık* olarak ayarlandığında, alıcının MMS'i okuduğuna dair bir rapor gönderilecektir.

Okuma Raporu

☞ *Değiştir* tuşuna basarak bu seçeneği *Açık* veya *Kapalı* yapabilirsiniz. *Açık* olarak ayarlandığında, alıcının MMS'i okuduğuna dair bir rapor gönderilecektir.

Süre dolma zamanı

MMS'in MMS merkezinde tutulacağı süreyi belirlemenizi sağlar. *6 Saat*, *12 Saat*, *1 Gün*, *1 Hafta* veya *Maksimum* (varsayılan) seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Geri alma

MMS mesajları indirirken *Otomatik*, *Ertelendi*, *Kendi şebekende otomatik* seçeneklerini seçmenize izin verir.

9. Dosyalarım



Bu menü dosyaları farklı klasörlere kaydederek (*Resimler*, *Videolar*, *Sesler*, *Diğerleri*) telefonunuzdaki ve hafıza kartınızdaki dosyaların daha verimli yönetilmesini sağlar. İlâveten *Hafıza durumu* seçeneği ile, telefonunuz ve hafıza kartınızla ilgili bilgiler edinebilirsiniz, örneğin kullanılan hafıza miktarı, kullanılan hafıza yüzdesi ve toplam hafıza miktarı.

Resimler

Bu menüye girdiğinizde, telefonun kamerası ile çektiklerinizin dışında MMS, WAP, BT veya USB ile indirdiğiniz resimler listelenir.

1. *Dosyalarım* > *Resimler* seçin ve menüye girmek için tuşuna basın.
2. Seçilen resmi görüntülemek/seçilen dosyayı açmak için Görüntüle/Aç seçeneğine basın veya *Seçenekler* ile seçili dosyada şu işlemleri uygulayın:

Seçenekler Tanım

Gönder Seçilen dosyayı gönderir: *Bluetooth ile* ve *MMS ile*.

Gelişmiş *Kes*: Kopyalama işlemine benzer, ancak orijinal dosya silinir.
Kopyala: Seçilen dosya başka bir klasöre kopyalanır.

Yeniden adlandır Seçilen dosyanın adını değiştirir.

Detaylar Seçilen fotoğraf için değiştirildiği tarih, dosya boyutu v.s. gibi ayrıntılı bilgileri gösterir.

Kullan *Kişi kimliği olarak*: Eğer bu seçeneği seçerseniz, telefon rehberi listesi görüntülenir. Telefon rehberinden bir kişi seçtikten sonra, resmi seçilen kişi ile ilişkilendirmek için *Seç* tuşuna basın.

Sadece 176*220 veya daha düşük resimler için kullanılabilir.

Duvar kağıdı olarak: Eğer seçilen fotoğraf 176*220 veya daha küçükse, orijinal boyutunda duvar kağıdı olarak görüntülenir.

<i>Sil</i>	Seçilen resmi siler.
<i>Slayt show</i>	Bu seçeneği seçerseniz, ekran resimlerin tam ekran görünümünü her 4 saniyede bir görüntüler. Slayt show modundan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.
<i>Görünümü değiştir</i>	Resimleri <i>Liste görünümü</i> , <i>Izgara görünümü</i> veya <i>Tam ekran</i> görüntülemeyi seçebilirsiniz.
<i>Sırala</i>	Resimleri ve klasörleri isim veya tarihe göre sıralar.
<i>İşaretle</i>	<i>Tek tek seç</i> : Resimler birer birer seçilir ve <i>Kes</i> , <i>Kopyala</i> veya <i>Sil</i> işlemleri uygulanır. <i>Tümünü seç</i> : Tüm resimler seçilir ve <i>Kes</i> , <i>Kopyala</i> veya <i>Sil</i> işlemleri uygulanır.
3. Klasör seçenekleri şunları içerir:	
<i>Yeniden adlandır</i>	Seçilen klasörün adını değiştirir.
<i>Detaylar</i>	Seçilen klasörün detaylı bilgisini gösterir.
<i>Sil</i>	Seçilen dosya silinir.

<i>Görünümü değiştir</i>	<i>Liste görünümü</i> veya <i>Izgara görünümü</i> seçin.
<i>Sırala</i>	Resimleri ve klasörleri isim veya tarihe göre sıralar.

Sesler

Bu menüye girdiğinizde, MMS, WAP, BT, veya USB ile kaydettiğiniz veya indirdiğiniz sesler listede görüntülenir.

1. *Dosyalarım* > *Sesler* seçin ve menüye girmek için  tuşuna basın.
2. Seçilen ses dosyasını çalmak/seçilen klasörü açmak için  *Çal/Aç* seçeneğine basın veya  *Seçenekler* ile seçili dosyada şu işlemleri uygulayın:

<i>Gönder</i>	Seçenekler şunlardır: <i>Bluetooth ile</i> ve <i>MMS ile</i> .
<i>Gelişmiş</i>	<i>Kes</i> : Kopyalama işlemine benzer, ancak orijinal dosya silinir. <i>Kopyala</i> : Seçilen dosya başka bir klasöre kopyalanır
<i>Kullan</i>	Ses dosyasını şu şekilde ayarlayabilirsiniz: <i>Zil tonu olarak</i> veya <i>kişi kimliği olarak</i> .

<i>Yeniden adlandır</i>	Seilen dosyanın adını deęiřtirir.
<i>Detaylar</i>	Seilen ses dosyası iin deęiřtirildięi tarih, dosya boyutu v.s. gibi ayrıntılı bilgileri gsterir.
<i>Sil</i>	Seilen ses dosyasını siler.
<i>Grnm deęiřtir</i>	<i>Liste grnm</i> veya <i>Izgara grnm</i> sein.
<i>Sırala</i>	Sesleri ve klasrleri isim veya tarihe gre sıralar.
<i>İřaretle</i>	<i>Tek tek se</i> : Ses dosyaları birer birer seilir ve <i>Kes</i> , <i>Kopyala</i> veya <i>Sil</i> iřlemleri uygulanır. <i>Tmn se</i> : Tm ses dosyaları seilir ve <i>Kes</i> , <i>Kopyala</i> veya <i>Sil</i> iřlemleri uygulanır.

3. Dosya seenekleri ve iřlemler *Resimler* mens ile aynıdır.

Videolar

Bu menye girdięinizde, telefonun kamerası ile kaydettiklerinizin dıřında MMS, WAP, BT veya USB ile indirdięiniz videolar listelenir.

1. *Dosyalarım* > *Videolar* sein ve menye girmek iin  tuřuna basın.
2. Seilen videoyu oynatmak/seilen klasr amak iin  *Oynat/A* seeneęine basın veya  *Seenekler* ile seili dosyada řu iřlemleri uygulayın:

Seenekler Tanım

<i>Gnder</i>	Seilen dosyayı gnderir: <i>Bluetooth ile</i> ve <i>MMS ile</i> .
<i>Geliřmiř</i>	<i>Kes</i> : Kopyalama iřlemine benzer, ancak orijinal dosya silinir. <i>Kopyala</i> : Seilen dosya bařka bir klasre kopyalanır.
<i>Yeniden adlandır</i>	Seilen dosyanın adını deęiřtirir.
<i>Detaylar</i>	Seilen video iin deęiřtirildięi tarih, dosya boyutu v.s. gibi ayrıntılı bilgileri gsterir.
<i>Sil</i>	Seilen videoyu siler.
<i>Grnm deęiřtir</i>	Video dosyalarını <i>Liste grnm</i> , <i>Izgara grnm</i> ile grntlemeyi seebilirsiniz.

Sırala

Videolar ve klasörleri isim, boyut veya tarihe göre sıralar.

İşaretle

Tek tek seç: Videolar birer birer seçilir ve **Kes**, **Kopyala** veya **Sil** işlemleri uygulanır.

Tümünü seç: Tüm videolar seçilir ve **Kes**, **Kopyala** veya **Sil** işlemleri uygulanır.

3. Dosya seçenekleri ve işlemler **Resimler** menüsü ile aynıdır.

Videolar ekranın ortasında oynatılırlar. Ekranın üstünde durum çubuğu gösterilir. Video oynatma sırasında tuşların işlevi şu şekildedir:

Tuş

İşlevi



Oynatmayı başlat/duraklat.



Geri sarmak için uzun basın.



Hızlı ileri sarmak için uzun basın.



Üst menü düzeyine çıkış/dönüş.



Boş ekrana döner.

Diğerleri

Diğer tüm dosyaları bu klasöre kaydedebilirsiniz. Dosya ve klasör seçenekleri ile bunların işlemleri **Resimler** menüsü ile aynıdır.

Hafıza durumu

Tüm hafıza kapasitesi, kullanılan hafıza kapasitesi ile telefonda ve hafıza kartında kullanılan tüm hafıza kapasitesi arasında kalan boş hafıza kapasitesi gösterilir.

Ayarlar

Telefon hafızasını arttırmak için telefonda bir micro SD kart yuvası vardır. Telefon 1 GB kapasite için FAT16 ve FAT32 formatını, 2 GB kapasite için FAT32 formatını destekler. Hafıza kartını telefondan güvenle çıkartmak için **Kaldır**, formatlamak için **Formatla** seçebilirsiniz.

2GB kapasite için, kartın telefon tarafından tanınmasını sağlamak amacıyla lütfen kartı bir bilgisayara bağlayın ve X500 ile ilk kez kullanmadan önce FAT32 biçiminde formatlayın.

10. Araçlar



Takvim

Bu menü takvimi görüntüler. Günlük görünüm, Haftalık görünüm veya Aylık görünüm seçeneklerini seçebilirsiniz. Yeni randevular yaratabilir, randevu listesini görüntüleyebilir, takvimdeki randevuları silebilir veya değiştirebilirsiniz. Takvim her etkinliğin alarm tarih ve saatini kaydeder. Eğer o anki tarih ve saat etkinlik tarih ve saati ile çıkışıyorsa, telefon alarm uyarısı verir (gerekliyse) ve ekranda yeni etkinlik zamanının geldiği gösterilir.

Maksimum 30 etkinlik oluşturabilirsiniz. Liste içeriğin bir bölümünü gösterir. Etkinliği seçtiğinizde,  tuşuna basarak detaylı bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

1. Menüye girer.  ile **Görüntüle** seçeneğine veya  ile seçenekler menüsüne girin.
2. Seçenekler şunlardır: **Haftayı görüntüle**, **Yeni etkinlik**, **Tarihe git**, **Gelişmiş**.

Yeni etkinlik

Etkinlik listesi görüntülenir. Yeni bir etkinlik girdiğinizde, konu, yer, başlangıç tarihi, başlangıç

saati, bitiş tarihi, bitiş saati, hatırlatma ve tekrar metodu gibi etkinlikle ilgili bilgileri de girmeniz gereklidir.

Eğer etkinlikler için hafıza alanı doluyorsa, telefon sizi yer kalmadığı konusunda uyaracaktır.

Tarih ve saati düzenlerken, telefon varsayılan veya seçilen tarih ve saati görüntüler. Değiştirebilir veya doğrudan onaylayabilirsiniz.

Etkinliğin uzunluğu maksimum 100 karakterdir.

Hatırlatıcı

Zamanında, 5 dakika önce, 15 dakika önce, 1 saat önce ve 1 gün önce.

Tekrar metodu

Telefon aşağıdaki tekrar metotlarını sağlar: **Bir kez**, **Günlük**, **Haftalık**, **Aylık** ve **Yıllık**.

Telefonunuzun tarih ve saatini değiştirdiğinizde, bir sonraki uyarı telefonun değiştirilmiş tarih ve saatine göre yapılır.

Telefonu kapattığınızda, ajanda uyarısı telefon tekrar açılana kadar ertelenir. Tekrarlanan olaylar için sadece en son uyarı verilir.

Alarm

Bu telefon 24 saatlik alarmı desteklemektedir.
Seenekler řunlardır:

Seenekler Tanım

Basit alarm Basit alarm sadece bir kez alar. Alarm durumunu **Aık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için **Deęiřtir**'e basın. **Aık** olarak ayarladığınız takdirde, alarm zamanını belirleyerek **ile** onaylamanız gereklidir.

Tekrarlanan alarm Tekrarlanan alarm haftanın sizin belirlediğiniz gününde tekrar alar. Alarm durumunu **Aık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için **Deęiřtir**'e basın. **Aık** olarak ayarladığınız takdirde, **Saat** ve **Tekrar** bilgilerini belirlemeniz gereklidir. Örneğın, eęer Pazar ve Pazartesi setiyseniz, alarm her Pazar ve Pazartesi alar. Onaylamak için **ile** tuřuna basın.

Alarm tonu Alarm tonu sein.

Snooze **Aık** veya **Kapalı** sein.

Hesap makinesi

Cep telefonunuzda bir hesap makinesi bulunmaktadır. Tuř takımını kullanarak sayıları girebilirsiniz.

Seenekler Tanım

- Toplama
- ıkartma
- arpma
- Bölme

veya **Seenek** > **Hesapla**

******* Negatif ve pozitif sayılar arasında geiř yapar.

Seenek > %
Yüzde sembolü ekler.

Seenek > **Modüler**
Bölme iřleminin kalanını hesaplar.

******* Ondalık noktası ekler.

Sayı ve sonu için maksimum uzunluk 9 hanedir. Hesap makinesinin sonucu bilgilendirme iindir.

Ses kaydedici

Bu menü sesli not kaydetmenizi sağlar.

Ana menüden [Araçlar](#) > [Ses kaydedici](#) seçeneklerini seçin.  ile [MMS boyutu](#)'nu ayarlayabilir ve [Kaydetme konumu](#)'nu seçebilirsiniz. MMS boyutunu [Açık](#) olarak ayarladığınız takdirde, MMS boyut sınırı aşıldığında kayıt durdurulur.

Kayı başlatmak için  [Kaydet](#)'e basın. İşlem sırasında, kaydedilen zaman gerçek zamanlı olarak gösterilir. Kaydı durdurmak için  tuşuna basın, dosya [Dosyalarım](#) > [Sesler](#) altına kaydedilir. Bunun ardından  ile kaydedilen dosyayı oynatabilir veya  [Seçenekler](#) ile şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

Seçenekler	Tanım
------------	-------

Yeni bölüm	Başka bir kayıt yapılır
Sil	Seçilen dosyayı siler.
Gönder	Seçilen dosyayı gönderir.
Yeniden adlandır	Seçilen dosyanın ismini değiştirir.

Sekreter OTG

Bu menü uzun kayıt yapmanıza izin verir. Ana menüden [Araçlar](#) > [Sekreter OTG](#) seçin.

Kayı başlatmak için  [Yeni](#) seçeneğine basın. İşlem sırasında, kaydedilen zaman gerçek zamanlı olarak gösterilir. Kaydı durdurmak için  seçeneğine basın, dosya kaydedilir. Bunun ardından, bu kayıt için [başlangıç tarihi](#), [başlangıç saati](#) ve [hatırlatıcılar](#) bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Diğer seçenekler şunlardır:

Seçenekler	Tanım
------------	-------

Sil	Seçilen dosyayı siler.
Gönder	Seçilen dosyayı gönderir.
Yeniden adlandır	Seçilen dosyanın ismini değiştirir.
Düzenle	Seçilen dosyanın başlangıç tarihi , başlangıç saati ve hatırlatıcılar verileri düzenlenir.
Detaylar	Seçilen dosyanın detaylarını görüntüler.

Kronometre

Telefonunuzda en minimum birimi 0.1 saniye olan bir kronometre bulunur.

Başlangıç saati 00:00.0'dır, saat formatı "dd:ss.n"dir, burada dd dakikayı temsil etmektedir, 0 – 59 arasında herhangi bir sayı olabilir; ss saniyeyi temsil etmektedir, 0 – 59 arasında herhangi bir sayı olabilir; n 0.x saniyedir, x 0 – 9 arası herhangi bir sayı olabilir. ☹ [Başlat](#)'a bastığınızda kronometre çalışmaya başlar. Zamanlamayı duraklatmak için ☹ [Duraklat](#) seçeneğine, devam etmek için ☹ [Başlat](#) seçeneğine, durdurmak için ise ☹ [Durdur](#) seçeneğine basın

Geri sayım

Bu özellik çalar saate büyük ölçüde benzer, ancak burada kalan süre bildirilir ve geri sayımın sonunda telefon bir alarm gönderir. Alarm zili çalar saatinkine aynıdır.

Minimum süre 1 dakikadır. Süre formatı **ss:dd:ss**, maksimum süre girişi ise 23 saat 59 dakika 59 saniyedir.

Süre zamanlayıcısını düzenleyebilir ve ☹ [Başlat](#) ile geri sayımı başlatabilirsiniz. ☹ [Duraklat](#) ile geri sayımı durdurabilir, ☹ [Sıfırla](#) ile sıfırlayabilir ve ☹ [Geri](#) ile menüden çıkabilirsiniz

Telefonunuz boş modda bile olsa geri saymanın sonunda otomatik olarak açılır ve alarm uyarısı verir.

Birim dönüştürücü

Bu uygulama ile saat, döviz, bölge, enerji, kütle, güç, basınç, sıcaklık ve hacim gibi çok sayıda ölçü birimini dönüştürebilirsiniz.

Ölçü birimini seçin, değeri girin ve ☹ [Değiştir](#) ile sonucu hesaplayın.

Öndalik nokta girmek için ☹ tuşuna basın.

Firewall

Bu fonksiyon rahatsız edici aramalardan ve SMS'lerden kurtulmanız için basit ve hızlı bir yol sağlar. Kara liste arama veya SMS almak istemediğiniz telefon numaralarından oluşur.

[Araçlar](#) > [Firewall](#) > [Ayarlar](#) seçeneklerini seçin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- Durum: [Durum simgesi](#), [Olay](#) veya [Hiçbiri](#).
- Aktifleştir: [Açık](#) veya [Kapalı](#).

Telefon numaralarını kara listeye eklemek için [Kara liste](#), [Yeni ekle](#) seçeneklerini seçin, bunun ardından şu işlemleri yapabilirsiniz:

Seçenek	İşlevi
Yeni numara	Telefon numarası editörünü açın, yeni numarayı girin ve numarayı kara listeye kaydedin.
Kişiler	Telefon rehberi listesini açın ve kara listeye kaydedilecek telefon numarasını seçin.
Değiştir	Kara listeden seçilen numarayı düzenlemek için telefon numarası editörünü açar.
Sil	Kara listeden seçilen numarayı siler.

Görev

Bu menü görev listenizde etkinler yaratmanızı, saklamanızı ve yönetmenizi sağlar.

Görev oluşturun

Bu menü yeni görev oluşturma işlemini sağlar. 2 tip görev vardır: [Telefon Araması](#) ve [Görev](#). [Yeni görev](#) seçin ve aşağıdaki seçeneklere erişmek için [Seç](#) tuşuna basın:

Ara/Görev	Telefon Araması veya Görev oluşturma işlemini başlatır.
Konu	Göreviniz için bir konu oluşturun.
Numaraya (Sadece Telefon araması için)	Telefon numarasını doğrudan girebilir veya Seç 'e basarak şunları yapabilirsiniz: Kişiler: Arama için kişilerin listesini gösterir. Numara girin: Numarayı girin.
Ekran boşta	Olayın boş ekranda görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek için Açık veya Kapalı seçin.
Hatırlatıcı Ayarla	Uyarı almak isteyip istemediğinizi seçmek için Açık veya Kapalı ayarını seçin. Açık seçildiği takdirde, uyarı tarihini ve saatini ayarlamanız gereklidir. Onaylamak için Seç tuşuna basın.

Düzenlemeyi bitirdiğinizde, [Seç](#) ile yeni görevinizi [kaydedebilirsiniz](#).

Görevi yönet

Bu menü görevlerinizi yönetmenize izin verir. Bir görev seçin, bunun ardından ☺ ile görevi *Görüntüle* veya kişiyi *Ara* (*Görev* mi, *Telefon araması* mı olduğuna bağlı olarak) işlemlerini yürütebilir, ya da ☐ *Seçenekler* ile şu seçeneklere ulaşabilirsiniz:

Yapıl (madı) olarak işaretle Görev yapıldığında işaretleyn veya yapılmamış için işareti kaldırın.

Düzenle Seçilen görevi düzenler.

Sil Seçilen görevi siler.

Tümünü sil Listedeki tüm görevler silinir.

11. Kişiler



Telefonunuzda iki telefon rehberi vardır. SIM telefon rehberi SIM kartınızda bulunur ve kaydedebileceğiniz giriş sayısı SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır. İkinci telefon rehberi (Akıllı telefon rehberi) telefonun hafızasına dahil edilmiştir ve kaydedebileceğiniz maksimum isim kartı sayısı 2000'dir (bir isim kartı bir isimden, 4 telefon numarasından, gruplardan, e-posta adreslerinden, adreslerden v.s. oluşabilir).

SIM kart varsayılan telefon rehberidir, ancak her iki telefon rehberindeki girişler birleştirilir, sıralanır ve liste olarak görüntülenir. Telefon rehberine yeni bir kişi eklediğinizde, yeni kişi sadece seçtiğiniz telefon rehberine eklenir.

Takvim, Sesler, Fotoğraflar ve Videolar telefon belleğinin çok fazla kısmını kullanmadığı takdirde en fazla 2000 isim kartı kaydedebilirsiniz.

Yeni kişi

Yeni SIM/telefon kişisi oluşturmak için:

Yeni kişi girme  tuşuna basın ve **Yeni Kişi** seçin

Kişi detaylarını girme SIM kart kişileri için şu bilgileri girin.

• **İsim**

• **Numara**

Telefondaki telefon rehberi kişileri için aşağıdakini girin:

• **İsim**

• **Genel**

• **Cep**

• **Ev**

• **İş** ve diğ.

Yeni kişiyi kaydetme  **Kaydet**'e basın.

Kişi oluşturmak için en azından bir telefon numarası girmelisiniz.

Alanların çoğu serbest metindir, bunun anlamı cep telefonunuzun metin giriş fonksiyonunu kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz (metin girişi hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Metin ve sayı girme” sayfa 16).

Kişileri görüntüle

Telefon rehberinde seçmek suretiyle bir kişinin ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Bunun ardından, seçilen mesajı ayrıntılarını görüntülemek için  **Görüntüle** seçeneğine basabilir veya  **Seçenekler** ile şu işlemleri uygulayabilirsiniz:

Seçenekler	Tanım
Yeni kişi	Yeni kişi oluşturur.
Mesaj gönder	Kişiye SMS veya MMS gönderir.
Ara	İrtibatı arar.
Aramadan önce düzenle	Kişiyi aramadan önce kişinin bilgilerini değiştirir.
Ahizesiz ara	Kişiyi ahizesiz modda arar.
Sil	İrtibatı siler
Kara listeye ekle	Kişiyi kara listeye ekler.
Kişi gönder	Seçilen kaydı gönderir: SMS ile veya Bluetooth ile .
Telefon/SIM'e kopyala	SIM/telefon girişi telefon/SIM'e kopyalanır.

Telefon/SIM'e taşı

Kopyalama işlemine benzer, ancak kopyalandıktan sonra kaynak dosya silinir.

İşaretle çoklu

Bir seferde bir irtibat seçer veya tüm irtibatları seçer.

Grubu görüntüle

Grup görüntüle özelliği kişilerinizi düzenlemenize izin verir, böylelikle gruptaki tüm kişilere mesaj gönderebilirsiniz. **Kişiler** menüsünden **Grup görüntüle** seçin, grupların listesi görüntülenir.

Görüntüle

Bir grup seçin ve  **Görüntüle** ile grup üyelerini görüntüleyin veya  **Seçenekler** ile şu grup seçeneklerine gidin:

Seçenekler	Tanım
Yeniden adlandır	Grubu yeniden adlandırır.
Mesaj gönder	Grubun üyelerine SMS veya MMS gönderir.
Sıfırla	Grubu varsayılan ayarlarına döndürün.

Özel numaralar

Bu menü, kendi numaralarınız, servis numaraları, sesli posta ve Acil Durum numaraları gibi yararlı numaraların listesini saklamanızı sağlar.

Seçenekler	Tanım
<i>Numaram</i>	Kendi telefon numaranızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
<i>Acil durum</i>	Acil durum telefon numarasını gösterir.
<i>Sesli posta</i>	Servis sağlayıcınızın sesli posta numarasını arar.
<i>Servis numaraları</i>	Bu SIM telefon rehberi girişi operatörünüz tarafından sağlanan servislerden birini seçmenizi ve seçilen telefon rehberine kopyalamanızı sağlar.

Gelişmiş

Bu menünün sağladığı gelişmiş özelliklerle irtibatlarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilirsiniz:

Seçenekler	Tanım
<i>Kişi listesinden seç</i>	- Varsayılan kişi listesi: <i>SIM</i>, <i>Telefon</i> veya <i>Tümü</i> arasında kişi listesi değiştirir. - Varsayılan kişi konumu: SIM veya telefon hafızasında kayıtlı yeni kişi girişini seçin.
<i>Kişiyi kopyala</i>	<i>SIM'e Kopyala</i> : Tüm girişleri SIM'e kopyalar. <i>Telefona kopyala</i> : Tüm girişleri telefona kopyalar.
<i>Kişiyi taşı</i>	<i>SIM'e taşı</i> : Tüm girişleri SIM'e taşır. <i>Telefona taşı</i> : Tüm girişleri telefona taşır.
<i>Tüm kişileri sil</i>	Tüm kişileri sil.

I 2. Profiller



Cep telefonunuz aşağıdaki modlar ile önceden yapılandırılmıştır:

- *Kişisel* (varsayılan) • *Araba* • *Uçak*
- *Ev* • *Toplantı* • *Açık hava*
- *Sessiz*

Uçuş modu ve *Sessiz* mod dışına tüm modları aktifleştirebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu 2 mod ise ancak aktifleştirilebilir veya görüntülenebilir.

Profiller ve bunların parametreleri aşağıdaki gibidir:

Kişisel	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 9
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Titret ve zil
	<i>Tuş sesi</i>	Açık
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Seviye 3

Araba	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 8
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Titret ve zil
	<i>Tuş sesi</i>	Yüksek
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Seviye 4
Uçak	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Ses yok
	<i>Uyarı tipi</i>	Hiçbiri
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Seviye 3
Ev	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 4
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Titret ve zil
	<i>Tuş sesi</i>	Açık
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Seviye 3

Toplantı	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Sessiz
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Titret
	<i>Tuş sesi</i>	Açık
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Seviye 4
Açık hava	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Seviye 9
	<i>Zil sesleri</i>	Varsayılan
	<i>Uyarı tipi</i>	Titret ve zil
	<i>Tuş sesi</i>	Yüksek
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Maksimum
Sessiz	<i>Zil sesi yüksekliği</i>	Sessiz
	<i>Uyarı tipi</i>	Hiçbiri
	<i>Tuş sesi</i>	Kapalı
	<i>Aydınlatma seviyesi</i>	Seviye 2

Profil seçimi

Farklı bir profil seçmek için:

Profiller

menüsüne gidin

Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın ve *Profiller* seçin.

İstenilen profili seçer.

▲ veya ▼ tuşuna basın.

Seçenek

menüsüne girin

 *Seçenek* tuşuna basın.

Seçebileceğiniz:

- *Aktifleştir*: Profili aktifleştirmek için.
- *Kişiselleştir*: Profilde ayar değişikliği yapmak için.

Ayarları kişiselleştirme

Seçenekler aşağıdaki gibidir:

Seçenekler

Tanım

Zil sesi yüksekliği

9 ses seviyesinden birini seçin.

Zil sesleri

Aramalar, *Alarm*, *Takvim*, *Mesajlar* veya *Hücre bilgisi* için bir melodi seçilir.

Uyarı tipi	Bir uyarı tipi seçin: <i>Sadece zil</i> , <i>Sadece titreşim</i> , <i>Çaldır ve Titret</i> , <i>Titret sonra çaldır</i> veya <i>Sessiz</i> seçin.
Tuş sesi	Tuş sesi için <i>Açık</i> veya <i>Kapalı</i> ayarlayın.
Aydınlatma seviyesi	Seviye 1 ila 4 arasında bir aydınlatma seviyesi seçin.

13. Bağlantılar



Bu menü bu harici cihazlarla bağlantıyı ayarlamak için daha fazla özellik sağlamaktadır.

Bluetooth

Telefonunuz Bluetooth kablosuz bağlantıyı destekler, Bluetooth cihazlara bağlanabilir. Başka bluetooth cihazları ile birlikte kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için lütfen diğer cihazların üreticilerine danışın. Bluetooth bağlantı duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerin interferansına maruz kalabilir.

Bluetooth bağlantı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz bluetooth fonksiyonunu desteklemelidir. Lütfen cihaz üreticisine veya cihazla birlikte verilen dokümantasyona başvurun.

Bluetooth bağlantı oluşturma

Aktifleştirmek için, boş moddayken ana menüye girmek amacıyla  tuşuna basın ve sonra **Bağlantılar** > **Bluetooth** seçin. Bluetooth ekranında, **Aktifleştir** seçin. Sonra, **Cihaz ara** seçin. Cihaz listesi görüldüğünde, bağlantı kurmak istediğiniz cihazı seçin.

Bluetooth özelliğini bir süre kullanmayı düşünmediğinizde, pil gücünü korumak için devre dışı bırakmanız önerilir.

Bluetooth menüsü

Seçenekler Tanım

Aktifleştir	Bluetooth özelliğini açın veya kapatın.
Cihaz ara	Bağlanabileceğiniz harici cihaz arayın.
Cihazlarınm	Bağlanabileceğiniz bluetooth cihazları görüntülenir. Cihaz listesinden dilediğiniz cihazı  ile seçebilirsiniz. Cihazın Seçenekler menüsünü de açabilirsiniz. Seçenekler şunlardır: Bağlan/Bağlantı kes (uygulanabilirse) Dosyalara gözet (uygulanabilirse) Stereo aktifleştir/devre dışı bırak (uygulanabilirse) Yeniden adlandır Sil

Ayarlar

Daha fazla özellik görüntülemeyi seçer:

- **İsmi değiştir:** cihazın adını düzenler.
- **Görünürlük:** Açık veya Kapalı seçerek cihazı göstermeyi veya gizlemeyi seçin.
- **Profillerim:** telefondaki mevcut profilleri listeler

Aygıt ararken, Bluetooth etkin telefonunuzun kapsama alanı içerisinde bulunan aygıtların bir listesi size gösterilir. Siz bir cihaz seçtikten ve bağlantı kurulduktan sonra, cihaz ile eşleşmek için sizden şifre girmeniz istenir. Şifre, diğer bluetooth cihazının üreticisi tarafından sağlanır. Daha fazla bilgi için diğer cihazın dokümantasyonuna bakın. Şifre özelliği cihazınızla veya diğer cihazla sadece onaylanan bağlantıların yapılmasına izin verilmesini sağlar.

USB fonksiyonu

Telefonunuzu PC'ye USB kablo ile bağlayın, telefonunuz USB sürücü olarak davranacaktır. Telefon hafızasına ve hafıza kartına erişebilirsiniz. USB kablo ile müzik, video ve resimler indirebilir ve

yükleyebilirsiniz, hafıza kartınız dolana kadar dosya transferi için boyut sınırı yoktur.

Bunun yanında, Mobile Phone Tools ile de PC bağlantıları sağlayabilirsiniz. Ana menüden, **Bağlantılar > USB fonksiyonu > PC senk** seçeneklerini seçerek telefonunuzu bluetooth ile; **USB sürücü** seçeneğini seçerek telefonunuzu bluetooth veya USB kablosu ile bilgisayara bağlayabilirsiniz. PC yazılımı telefonunuz ile bilgisayarınız arasında anında senkronizasyon sunar, cep telefonu verilerinizi yedeklemenizi ve bilgisayara kaydettiğiniz veriler geri yüklemenizi, SMS almanızı ve cep telefonu kişilerinizi düzenlemenizi sağlar.

Aktarım tamamlandığında, cihazı bilgisayarınızdaki talimatlar doğrultusunda güvenli bir şekilde çıkardığınızdan emin olun.

PhilipsPhoneTools'u kullanma

Bunun yanında, telefonunuz sağlanan PhilipsPhoneTools ile PC bağlantıları sağlayabilir. PhilipsPhoneTools telefonunuz ile bilgisayarınız arasında anında senkronizasyon sunar, cep telefonu verilerinizi yedeklemenizi ve bilgisayara kaydettiğiniz veriler geri yüklemenizi, SMS almanızı ve cep telefonu kişilerinizi düzenlemenizi sağlar.

PhilipsPhoneTools'u PC'nize yükleme

1. Sağlanan PhilipsPhoneTools'u CD sürücünüze yerleştirin.
2. Setup.exe programını çalıştırın.
3. Sorulan seçenekleri uygulayın ve yükleme otomatik olarak başlar.

Kurulum sırasında, PC sisteminiz yeni yazılımı bulduğunda duraksamalar olabilir. Kurulum devam edene kadar Yine de Devam Et tuşuna basın.

Telefonunuzu PC'ye bağlamak

1. Telefon Kurulum sihirbazının başladığından emin olun. Gerekirse PhilipsPhoneTools ikonuna çift tıklayın.
2. Sorulduğunda telefonunuzu PC'ye bağlayın.
3. Telefonunuzda ana menüden [Bağlanabilirlik](#) > [USB fonksiyonu](#) > [PC Sync](#) seçin. PC ekranınızda fonksiyonel bir menü belirir.

14. Aramalar



Bu bölümde açıklanan seçeneklerin çoğu operatör ve/veya aboneliğe bağlıdır ve ya PIN2 kodu ya da telefon kodu gerektirir. PIN kodu hakkında daha fazla bilgi için, bkz “Genel” sayfa 68.

Aramaları görüntüle

Bu menü cevaplamadığınız, cevapladığınız ve yaptığınız aramaların bir listesini sağlar. Aramalar *Tüm aramalar*, *Cevapsız aramalar*, *Cevaplanan aramalar*, *Yapılan aramalar* ve *Red edilen aramalar*’ı içerir, bunlar en yeni en üstte olacak şekilde kronolojik olarak listelenmiştir. Listelerden birinden bir arama seçin ve *Ara* ile numarayı arayın veya *Seçenekler* ile aşağıdakilere gidin:

Seçenekler	Tanım
------------	-------

Görüntüle

Seçilen aramanın detaylı bilgilerini görüntüler.

Kaydet

Kişiler listesinde yoksa numarayı kaydeder.

Mevcut olana kaydet

Numarayı geçerli kişi listesine kaydeder.

Gönderilmiş mesajlar

Seçilen numaraya mesaj gönderir. *SMS* veya *MMS* ile gönderebilirsiniz.

Sil

Listeden seçilen numarayı siler.

Tümünü sil

Listeden tüm numaraları siler.

Ara

Seçilen numarayı arar.

Kara listeye ekle

Telefon numarasını kara listeye ekler, bkz “Firewall” sayfa 53.

Aramadan önce numarayı düzenle

Kişi listesini açar ve eğer kişi listesinde mevcutsa numarayı düzenler.

Arama seçenekleri

Bu menü arama ayarlarını yapılandırmanıza izin verir:

Seçenekler	Tanım
------------	-------

Otomatik cevap

Otomatik cevap açılır/kapatılır. Bu fonksiyon açıkken gelen arama 10 saniye sonra otomatik olarak cevaplanır.

*Her tuşla
yanıt*

Her tuşla yanıt açık/kapalı. Bu fonksiyon açık olduğunda, gelen aramaları ,  dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

*Dakika
hatırlatıcı*

Arama sırasında dakika hatırlatıcıyı açmak veya kapatmak için *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini seçin. Varsayılan ayar *Kapalı* ve 45 saniyedir.

*Arama
servisleri*

Seçenekler aşağıdaki gibidir:

- *Arama süresi*: Aramanızın süresini ve maliyetini gösterir: *Gelen tüm aramalar*, *Yapılan tüm aramalar* ve *Tüm aramalar*.
- *Bekleyen arama*: *Etkin* veya *İptal* seçin veya *Durum* kontrolü yapın.

Bu özellik şebeke / aboneliğe bağlıdır.

- *Kimliğim*: Telefon numaranızın veya kimliğinizin aradığınız kişiye gösterilip gösterilmeyeceğini belirlemek için *Kimlik göster* veya *Kimlik Gizle* ya da *Şebeke Ayarlı* seçin.

*Arama
yönlendirme*

- *Arayanın kimliği*: Arayanın kimliğini göstermek amacıyla operatör ayarlarınızı kontrol etmek için.

Bu özellik şebeke / aboneliğe bağlıdır.

- *Ücret ayarları*: Bu seçenek sadece ücret bilgisi SIM kartta olduğunda kullanılabilir. O anki aramaya ve tüm geçmiş aramalara ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Yönetim, maksimum ücret kredisi ve birim fiyatı için PIN2 kodunu girmeniz gereklidir.

Şu arama yönlendirme seçenekleri ayarlanır: *Tüm aramalar*, *Cevap yoksa*, *Ulaşılamıyorsa*, *Meşgulse*.

- *Tüm aramalar* açık olduğunda, gelen tüm aramalar hatırlatma yapılmadan önceden ayarlanmış numaraya aktarılır.

- **Cevap yoksa** seçildiğinde, gelen aramalar kullanıcı cevaplamadığı takdirde yönlendirilir.
- Eğer **Ulaşılamıyorsa** seçeneği açıksa, kişi şebekeye bağlı olmadığına gelen aramalar önceden belirlenen bir numaraya yönlendirilir.
- **Meşgulse** seçildiğinde, gelen aramalar kullanıcı meşgulse veya arama reddedildiyse yönlendirilir.
- Aynı zamanda arama yönlendirmelerinizin **Durum**'unu kontrol edebilir veya **Tümünü iptal edebilirsiniz**.

Arama engelleme

Bu menü telefonunuzun kullanımını, farklı tiplerde aramaların yapılmasını veya alınmasını engelleyerek belirlenmiş aramalar ile sınırlandırmaya izin verir. Arama engellemeyi aktifleştirmek için, haberleşme sınır kodu girmelisiniz. Bu PIN2 kodu doğrulanması için şebekeye gönderilecektir.

Unutmayın, bu işlem sadece GSM aramalarını destekler.

Engelleyebileceğiniz arama tipleri aşağıdakilerdir:

- **Tüm yapılan aramalar**
- **Tüm uluslararası aramalar**
- **Yalnızca burası & ev**
- **Tüm gelen aramalar**

Arama engelleme için **Engelleme durumu** kontrol edebilir veya **Engelleme iptal** seçebilirsiniz

Kısıtlı arama

Bu menü, telefonunuzun başkaları tarafından kullanılmasını önlemek için bir şifre ayarlamasını mümkün kılar.

IP numarası

Şebeke operatörünüzün IP ön ekini tuşlayın.

Geçmiş temizle

Bu menü arama geçmişini temizlemenize izin verir: **Tümünü sil/Cevapsız arama/Cevaplanan aramalar/Yapılan aramalar/Reddedilen aramalar**. Silmeyi onaylamak için ☹ **Seç** tuşuna, silmeyi iptal etmek için ☐ **Ger** tuşuna basın.

15. Ayarlar



Xenium X500 cep telefonunuzu kullanım tercihlerinize en iyi uyacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Şu ayarları yapılandırabilirsiniz: *Genel*, *Ekran*, *Sesler* ve *Bağlantılar*.

Menüye girme Boş moddayken ana menüye girmek için tuşuna basın ve *Seçenekler*'i seçin.

Bir ayar menüsünü seçme ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Genel

Bu menü bazı genel ayarları yapılandırmanıza izin verir:

Seçenekler	Tanım
------------	-------

<i>Diller</i>	Telefonun ekran dilini ayarlar.
---------------	---------------------------------

Saat ve Tarih

- *Saati görüntüle*: *Açık* veya *Kapalı* seçin. *Açık* olarak seçildiğinde, boş ekranda saat bilgisi görüntülenir.
- *Saati ayarla*: Saati *SS:DD* biçiminde ayarlayın.
- *Tarih ayarı*: Tarihi ayarlayın.
- *Saat biçimi*: Saat biçimini *24 saat* veya *12 saat* olarak ayarlayın.
- *Tarih biçimi*: Tarih biçimini *YYYY/AA/GG*, *YYYY.AA.GG*, *GG.AA.YYYY*, *YYYY-AA-GG* veya *GG-AA-YYYY* olarak ayarlayın.
- *Uluslararası saat*: Uluslararası saat menüsüne gidin ve saat dilimini ayarlayın.
- *Açma saati*: Telefonun açılacağı saati ayarlayın. *Açık* veya *Kapalı* seçebilirsiniz. *Açık* seçtiğinizde, telefonunuzun açılmasını istediğiniz saati girmelisiniz.
- *Kapatma saati*: yukarıdaki ile aynı şekilde.

Güvenlik

- **PIN koruma:** Açık veya Kapalı seçin. Açık seçtiğinizde, telefonu açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.

Varsayılan PIN servisi sağlayıcınızın şebeke özelliğidir. PIN bilgisi için lütfen servis operatörünüzle temasa geçin.

- **PIN/PIN2 değiştir:** PIN, PIN2, koruma ve telefon kilidi şifresini değiştirebilirsiniz.
- **Koruyucu:** Mesajlar, telefonunuzdaki kişiler gibi önemli bilgileri koruyucu özelliğini aktifleştirerek koruyabilirsiniz. Koruyucu şifresini de değiştirebilirsiniz.
- **Koruyucu şifresi değiştir:** PIN, PIN2, koruma ve telefon kilidi şifresini değiştirebilirsiniz.

Varsayılan koruma ve telefon kilidi şifresi 1234 şeklindedir.

Oto tuş takımı kilidi

Bu özelliğin devreye girişini **60 saniye, 30 saniye, 15 saniye** sonra ya da **Kapalı** olarak ayarlayın.

Kısayollar

Kısayol özelliklerinin listesini görüntüler. Belirli bir özellik ile bir sayı tuşu veya gezinme tuşu arasında ilişki oluşturarak yeni kısayol tuşu ayarlayabilirsiniz. Ayrıca mevcut kısayol tuşunu değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Varsayılan bellek

Varsayılan bellek yerini ayarlayın: Farklı uygulamalar için **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı**.

Hafıza durumu

Kişiler, Mesajlar ve **Dosyalarım** için hafıza durumunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca eğer takılıysa **hafıza kartı** nın da durumunu kontrol edebilirsiniz.

Ana menü stili

Tarama stilini **Liste** veya **İzgara** olarak belirleyin.

Fabrika ayarları

Telefon ayarlarınızı varsayılan değerlerine döndürür.

Ekran

Telefonunuzu farklı ekran ayarları ile yapılandırabilirsiniz:

Seçenekler Tanım

Duvar kağıdı Duvar kağıdı gösterimini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Ekran koruyucu Ekran koruyucu gösterimini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Temalar 2 konudan birini seçin.

Aydınlatma seviyesi 4 aydınlatma parlaklık seviyesinden birini seçin Aydınlatma seviyesini ▲ veya ▼ tuşlarına basarak seçebilirsiniz. Onaylamak için Ⓜ tuşuna basın.

Aydınlatma süresi Aydınlatma süresi için **60 saniye**, **30 saniye** ve **15 saniye** seçeneklerinden birini seçin

Karşılama

Selamlama **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın. **Açık** olarak ayarladığınız takdirde bir selamlama mesajı düzenleyebilirsiniz.

Maksimum selamlama uzunluğu 20 Çince çözcük veya 40 İngilizce karakterdir.

Sesler

Telefonunuzu farklı ses profilleri ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Detaylar için, bkz “Sesler” sayfa 70.

Seçenekler Tanım

Uyan tipi **Sadece zil**, **Sadece titreşim**, **Çaldır ve Titret**, **Titret sonra çaldır** veya **Sessiz** seçeneğini seçebilirsiniz.

Zil sesleri **Aramalar**, **Takvim**, **Mesajlar**, **Hücre bilgisi** ve **Alarm** için bir melodi seçiniz.

Zil sesi yüksekliği 9 ses seviyesinden birini seçin.

Tuş sesi Tuş sesi için **Açık** veya **Kapalı** seçin.

Çekim sesi 3 çekim sesi arasından seçebilirsiniz.
Kapalı da seçebilirsiniz.

Zayıf pil uyarısı Uyarı için *Açık* veya *Kapalı* seçin.

Eğer kendi zil sesinizi indirdiyseniz ve böyle bir zil sesini alarm uyarısı olarak seçtiyseniz, alarmı ayarlamanızın ve telefonu kapatmanızın ardından uyarı tonu orijinal fabrika ayarına geri döner. Eğer seçtiğiniz zil sesi telefonunuz ile gelenlerden biriye bu olmaz.

Bağlantılar

Arama seçenekleri

Daha fazla bilgi için, bkz “Arama seçenekleri” sayfa 65.

Mesaj ayarları

Daha fazla bilgi için, bkz “Ayarlar” sayfa 44.

Şebeke ayarları

Şebeke adı boş ekranda gösterilir. Eğer telefon şebeke adını belirleyemiyorsa, ülke kodunu ve bilinmeyen şebekenin şebeke kodunu görüntüler.

Şebeke seç

Seçtiğiniz arama moduna göre değişecektir....
Otomatik seçeneğini seçtiğiniz takdirde, şebeke otomatik olarak aranır. *Manuel* seçeneğini seçtiğiniz takdirde ise, ancak arama başlangıcı onaylandıktan sonra arama yapılmasına izin verilir.

Mod seç

Otomatik veya *Manuel* seçebilirsiniz.

Tercihli Şebekeler

Tercihli şebeke listesi SIM kartında saklanır. Otomatik bağlanma sırasında telefonun şebekeleri arayacağı sırayı belirler.

1. Boş moddayken ana menüye girmek için  tuşuna basın.
2. *Ayarlar* > *Bağlantılar* > *Şebeke ayarları* > *Tercihli şebekeler* seçin.
3. Tercih edilen şebeke listesine gitmek için  *Seç* seçeneğine basın. En tercihli şebeke listenin en üstünde yer alacaktır.
4. Belirli bir şebeke seçmek için  tuşuna basın.
5.  ile *Ekle* fonksiyonundan veya  *Seçenek* ile seçili şebeke için *Sil* veya *Bitirmek için ekle* seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Tarayıcı

WAP parametreleri ve mesaj sıkıştırma da dahil olmak üzere, tarayıcıyla ilgili tüm parametreler bu seçenek altında ayarlanabilir.

Bağlantılar

GPRS profilleri

Bu menü şebeke ile GPRS (Genel Paket Radyo Servisi) bağlantısı yapılandırmanızı sağlar. Mevcut GPRS ayarları şunlardır:

Seçenekler	Tanım
<i>Profil adı</i>	Geçerli profili isimlendirmek için
<i>APN</i>	GPRS APN girmek için.
<i>Oturum aç</i>	Oturum açma adı girmek için.
<i>Şifre</i>	Şifre girmek için.

GPRS bilgisi

Bu özellik GPRS oturumu sırasında aktarılan veri miktarını izlemenizi sağlar.

Simgeler ve Semboller

Boş moddayken, ana ekranda çeşitli simgeler ve semboller görüntülenebilir. Durum, şebeke ve pil simgeleri sürekli olarak görüntülenir. Kalan simgeler özellik kullanıldığında gösterilir, özellik kullanılmadığında gösterilmez.

Eğer şebeke sembolü görüntülenmezse, bu şebekenin o an için kullanılmadığını gösterir. Kapsama alanı dışında bir yerde olabilirsiniz, başka bir yere gitmek işe yarayabilir.



Şebeke - Şebeke simgesi 2 bölümden oluşur. Sol kısım telefonunuzun şebekeye bağlanıp bağlanmadığını gösterir, sağ kısım sinyal gücünü 5 seviyeli bir ölçek ile gösterir (sinyal yoktan en güçlü sinyale).



Pil - Pil seviyesini 5 şarj seviye gösterge çubuğu ile gösterir. Şarj sırasında hareketli simge görülür.



Uluslararası Dolaşım - Telefonunuz kendi şebekeniz dışında bir şebeke kullandığında görüntülenir.



GPRS'e bağlanma veya bağlanmama - Birbirinden bağımsız 2 GPRS durumu vardır: GPRS şebekesi var ancak kullanımda değil; veya GPRS şebekesi var ve kullanımda. Simge sadece GPRS bağlantısı yaptığınızda görüntülenir.



MMS - Bir MMS mesajı olduğunu gösterir.



WAP Push mesajı - WAP push mesajı olduğunu gösterir. Kontrol etmek için **Tarayıcı > Push Gelen Kutusu**'na gidin.



Sesli posta - Henüz dinlenmemiş sesli mesajlar olduğunu gösterir.



Çalar Saat - Çalar saatin aktif olduğunu gösterir.



Titreşim - Gelen arama olduğunda veya alarm zamanı geldiğinde telefonunuz titreyecektir.



Firewall - Firewall özelliğinin aktif olduğunu gösterir.



Cevapsız arama - Bir cevapsız arama olduğunu gösterir.



Arama Yönlendirme - Arama yönlendirme fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.



Sessiz - Sessiz modun aktif olduğunu gösterir.



Oto cevap - Otomatik cevaplamanın açık olduğunu gösterir.



Tuş Takımı Kilitli - Tuş takımının kilitli olduğunu gösterir.



Hafıza kartı - Hafıza kartının kullanımda olduğunu gösterir.



Bluetooth - Özelliği aktif.

Uyarılar

Radio Dalgaları



Cep telefonunuz **düşük güçlü radyo alıcı ve vericisidir**. Çalıştığında radyo dalgaları alır ve gönderir. Radyo dalgaları sesinizi ve veri sinyallerini telefon şebekesine bağlı baz istasyonuna aktarır. Şebeke telefonun aktarım yaptığı gücü kontrol eder.

- Telefonunuz GSM frekansları (900 / 1800 / 1900 MHz) ile radyo dalgaları gönderir ve alır.
- GSM şebekesi iletim gücünü kontrol eder (0.01 ile 2 watt).
- Telefonunuz ilgili tüm güvenlik standartları ile uyumludur.
- Telefonunuz üzerindeki CE işareti Avrupa elektro manyetik uyumluluk (Ref. 89/336/EEC) ve düşük voltaj yönetmelikleri (Ref. 73/23/EEC) ile uyumluluğu gösterir.

Cep telefonunuz sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize, başkalarına ve telefonunuza zarar vermekten kaçınmak için, tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve telefonunuzu ödünç alacak kişileri bu konuda bilgilendirin. Bununla birlikte telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:



Telefonunuzu güvenli bir yerde ve küçük çocukların erişemeyeceği şekilde tutun. PIN kodunu yazmaktan kaçının. Aklınızda tutmaya çalışın.

Uzun süre kullanmayacaksanız, telefonu kapatın ve pilini çıkartın.

Telefonu satın aldıktan sonra PIN kodunuzu değiştirin ve arama kısıtlamalarını aktifleştirin.



Telefonunuzun tasarımı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygundur. Bununla birlikte telefonunuz diğer elektronik cihazlarla interferans yaratabilir. Buna bağlı olarak cep telefonunuzu evde ve dışarıda kullanırken **tüm yerel tavsiyelere ve yönetmeliklere** uymanız zorunludur. **Cep telefonlarının arabalar ve uçaklarda kullanımı ile ilgili yönetmelikler son derece açıktır.**

Son zamanlarda cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi konusunda kamu endişesi oluşmuştur. GSM teknolojisi de dahil olmak üzere radyo dalga teknolojisi üzerindeki mevcut araştırmalar, gözden geçirilmiş ve radyo dalgası enerjisine maruz kalmadan korunma standartları yukarı çekilmiştir. Cep telefonunuz **yürürlükteki tüm güvenlik standartları** ve Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC ile uyumludur.

Telefonunuzu daima kapatın

Yeterli korunmayan veya **hassas elektronik ekipmanlar** radyo enerjisinden etkilenebilir. Bu interferans kazalara yol açabilir.



Uçağa binmeden ve/veya telefonu valizinize yerleştirmeden önce: uçahta cep telefonu kullanmak uçağın emniyeti açısından tehlikeli olabilir, cep telefonu şebekesine zarar verebilir ve yasadışı olabilir.



Hastanelerde, kliniklerde, diğer sağlık bakım merkezlerinde ve **tıbbi cihazlara** yakın olabileceğiniz diğer tüm yerlerde .



Potansiyel olarak **patlayıcı atmosfer** (örn. benzin istasyonları ve havada metal tozu gibi toz partiküllerinin bulunduğu alanlar) olan alanlarda.

Yanıcı ürünler taşıyan araçlarda (araç park etmiş bile olsa) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araçlarda, önce aracın yürürlükteki emniyet kurallarına uyup uymadığını kontrol edin. Radyo iletişim cihazlarının kapatılmasının gerekli olduğu taş ocakları veya patlama işlemleri yapılan diğer alanlarda.



Araç üreticisi ile aracınızda kullanılan **elektronik ekipmanın** radyo enerjisinden etkilenip etkileneceğini kontrol edin.

Kalp pilleri

Eğer **kalp pili** kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açık olduğunda potansiyel interferansı önlemek için, telefonu her zaman kalp pilinizden 15 cm den daha uzak tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanın.
- Interferanstan şüphelendiğinizde telefonu kapatın.

İşitme cihazı kullananlar

Eğer **işitme cihazı** kullanıyorsanız, doktorunuza ve işitme cihazı üreticinize kullandığının cihazın cep telefonu interferansına maruz kalıp kalmayacağını sorun.

Geliştirilmiş performans

Telefonunuzun performansını geliştirmek için, radyo enerjisi emisyonunu azaltın, pil tüketimini azaltın ve aşağıdaki anahatları dikkate alarak güvenli kullanımı sağlayın:



Telefonun optimal ve tatmin edici çalışması için telefonu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız tavsiye edilir (eller serbest veya eller serbest aksesuarı ile kullanılmıyorken).

- Telefonu aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Telefona özen gösterin. Yanlış kullanım Uluslararası Garantiyi geçersiz kılar.
- Telefonu herhangi bir sıvı içerisine sokmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pilini çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumalarını bekleyin.
- Telefonu temizlemek için yumuşak bir bezle silin.
- Arama yapma ve cevaplama aynı miktarda pil gücü harcar. Bununla birlikte, aynı yerde tutulduğunda cep telefonu boş durumda daha az enerji harcar. Boş ekrandayken ve hareket halindeyken telefonunuz şebeke ile yer güncellemesi yapmak için enerji harcar.

Aydınlatma süresini kısa ayarlamak ve menülerde gereksiz yere gezinmemek de pil enerjisini daha uzun süre koruyarak daha uzun konuşma ve bekleme süresi sağlayacaktır.

Pil bilgisi

- Telefonunuzda şarj edilebilir pil bulunmaktadır.
- Sadece belirtilen şarj cihazını kullanın.
- Yakmayın.
- Pili deforme etmeyin veya açmayın.
- Metal nesnelerin (anahtar gibi) pil terminallerini kısa devre yapmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklığa (>60°C veya 140°F), nem veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.



Sadece Philips orijinal pil ve aksesuarları kullanın, diğer aksesuarların kullanımı telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir, Philips telefonunuzun garantisini geçersiz kılar. Yanlış tipte pil kullanılması patlamaya da yol açabilir.

Hasar gören parçaların yetkili servis tarafından hemen değiştirildiğinden ve orijinal Philips yedek parça kullanıldığından emin olun.

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayın



Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak konsantrasyonunuzu bozabilir, bu çok tehlikeli olabilir. Aşağıdaki ana hatlara uyun.

- Tüm dikkatinizi sürüşe verin. Telefonu kullanmadan önce kenara çekin ve park edin.
- Araba kullanırken GSM telefon kullandığınızda yerel yönetmeliklere uyun.
- Telefonunuzu bir araç içerisinde kullanmak istediğinizde, bu amaç için hazırlanmış araç kiti kullanın.
- Telefonunuz ve araç kitinizin araç içerisinde hava yastığı veya başka bir güvenlik ekipmanını bloke etmediğinden emin olun.

Bazı ülkelerde gelen aramalar için aracın far ve kornasının kullanımı ile uyarı yapılması yasaktır. Yerel yönetmelikleri kontrol edin.

EN60950 Normu

Sıcak hava veya güneş ışığına uzun süre maruz kalma durumunda (örn. camın arkasında) telefonunuzun kılıfının sıcaklığı artabilir, özellikle metalden yapılmışsa. Bu gibi durumlarda telefonunuzu alırken son derece dikkatli olun, aynı zamanda ortam

sıcaklığının 40°C üzerinde olduğu yerlerde kullanmaktan kaçının.

Telefonunuz için, priz telefona yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.

Çevresel bakım



Ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski telefonların atılmasına yönelik yerel yönetmeliklere dikkat edin ve bunların geri dönüşümlerini sağlayın.

Philips pil ve ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Plastik malzeme geri dönüşümlüdür (aynı zamanda plastik tipini de belirtir).

DFU'da WEEE İşareti: "Tüketici için Bilgi"

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu üzeri çarpılı çöp kutusu sembolü ürünün üzerindeyse, bu ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu olduğunu gösterir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplandığı sistemler hakkında bilgilendirin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürününüzü normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel negatif etkileri önleyecektir.

FCC Uyumluluk Beyanı

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz limitlerine uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler kamusal alanlarda zararlı interferanslara karşı kabul edilebilir koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo

frekans enerjisi yaratır, kullanır ve yayabilir, eğer kullanma kılavuzuna uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo haberleşmesi için zararlı interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli durumlarda interferans olmayacağının garantisi yoktur.

Eğer bu cihaz radyo veya televizyon alımı için cihazın açılıp kapatılması ile belirlenebilen zararlı interferans yaratırsa, kullanıcı aşağıdaki yollardan bir veya bir kaç ile interferansı gidermelidir:

- Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.

Uyumluluktan sorumlu taraflarca açık şekilde onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC Kuralları bölüm 15 ile uyumludur. Kullanma aşağıdaki iki şarta bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı interferans oluşturmaz, ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecekler de dahil alınan tüm interferansları kabul etmelidir.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın/tekrar takın. Pil simgesi durana kadar pili tekrar şarj edin. Şarj cihazını çıkartın ve telefonu açmayı tekrar deneyin.

Telefonunuz boş ekrana geri dönmüyor

Aramayı sona erdirmeye tuşuna uzun basın veya telefonu kapatın, SIM kart ve pilin doğru şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke simgesi görüntülenmiyor

Şebeke bağlantısı yoktur. Ya sinyal almayan bir bölgedesiniz (tünel içinde veya yüksek binalar arasında) ya da şebeke kapsama alanı dışındasınız. Başka bir yerde deneyin, şebekeye bağlanmayı tekrar deneyin (özellikle yurtdışındayken), cep telefonunuzun harici anteni varsa antenin yerinde olup olmadığını kontrol edin veya yardım/bilgi için şebeke operatörünüzle temas kurun.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya çok yavaş cevap veriyor)

Ekran düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap verir. Bu normaldir ve telefonun çalışmasını etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürerek tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınızla temas kurun.

Piliniz fazla ısınmış

Telefonunuz için uygun olmayan şarj cihazı kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte temin edilen Philips orijinal aksesuarlarını kullanın.

Telefonunuz gelen aramaların telefon numarasını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın telefon numarasını göndermiyorsa, telefon [Arama 1](#) veya [Bekliyor](#) gösterir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Metin mesajları gönderemiyorsunuz

Bazı şebekeler diğer şebekeler ile mesajlaşmaya izin vermez. Öncelikle SMS merkezinizin numarasını doğru girdiğinizden emin olun veya bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Bazı aramaları kaçırdığınızı düşünüyorsunuz

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Ekran SIM TAKIN görüntüleniyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Problem devam ederse, SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle görüşün.

**Menüden özellik kullanmak istediğinizde,
cep telefonu İZİN VERİLMEDİ
görüntülüyor**

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bu yüzden sadece şebeke veya aboneliğiniz bunları desteklediğinde kullanılabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için operatörünüzle görüşün.

Telefonunuz şarj olmuyor

Eğer piliniz tamamen boş ise, şarj oluyor simgesinin ekranda gözükmesinden önce şarj için bir kaç dakika (bazı durumlarda 10 dakikaya kadar) geçmesi gerekebilir.

Philips Orijinal Aksesuarları

Standart pil ve şarj cihazı gibi bazı aksesuarlar cep telefonu paketinizde standart aksesuarlar olarak sunulmaktadır. İlave aksesuarlar da sağlanabilir veya ayrı olarak satılabilir. Bu yüzden paket içeriği farklılıklar gösterebilir.

Philips telefonunuzun performansını en üst düzeye çıkartmak ve garantisini geçersiz kılmamak için, her zaman özel olarak telefonunuzla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan Philips Orijinal Aksesuarlarını satın alın. Philips Tüketici Elektronikleri onaylanmış aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarlar için sorumlu tutulamaz.

Şarj Cihazı

Prize takılarak pilinizi şarj eder. El çantasında taşınacak kadar küçüktür.

Data bağlantı kiti

Philips cep telefonunuza kolay data bağlantısı sağlar. USB kablosu cep telefonunuzla bilgisayarınız arasında yüksek hızlı haberleşme sağlar. Sağlanmış olan yazılım resimler ve melodiler indirmenizi, irtibatlarınızı ve randevularınızı senkronize etmenizi sağlar.

Deluxe Kulaklık

Entegre cevaplama düğmesi gelen aramaları cevaplamanızı kolaylaştırır. Düğmeye basarak gelen aramayı cevaplayabilirsiniz veya uzun basarak gelen aramayı red edebilirsiniz.

Ticari marka deklarasyonu



JAVA Sun Microsystems, Inc.
ticari markasıdır



In-Fusio ve oyun motor Exen
In-Fusio France'in ticari
markalarıdır.

PHILIPS



PHILIPS VE PHILIPS' Shield
Emblem, Koninklijke Philips
Electronics N.V.'nin tescilli
ticari markalarıdır. Shenzhen
Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
tarafından Koninklijke Philips
Electronics N.V. lisansı ile
üretilmiştir.

Özel Soğurma Oranı Bilgisi

Uluslar arası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA İÇİN ULUSLAR ARASI TAVSİYELERİN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz verici ve alıcısıdır. Uluslar arası standartlarca belirlenmiş radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu tavsiyeler Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur, tüm kişilerin yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak korunması için yeterli güvenlik marjı öngörülmüştür.

Cep telefonları için tavsiye edilen maruz kalma Özel Soğurma Oranı (SAR) olarak bilinen bir birimle ölçülür. Genel kamusal kullanımdaki cep telefonları için ICNIRP tarafından tavsiye edilen SAR limiti **ortalama on gram doku için 2.0 W/kg**, kafa için ise IEEE std. 1528 ile belirlenen şekilde **ortalama bir gram doku için 1.6 W/kg** şeklindedir.

SAR testleri tavsiye edilen kullanma pozisyonlarında, test edilen tüm frekans bantlarında telefon sertifikalı edilmiş en yüksek güç seviyesinde iletim yaparken gerçekleştirilir. Her ne kadar SAR sertifikalandırılmış en yüksek güç seviyesinde belirleniyorsa da, cep telefonunun normal kullanımı sırasındaki gerçek SAR değeri maksimum SAR değerinden daha düşüktür. Bunun sebebi telefonun birden fazla güç seviyesinde çalışmak üzere tasarlanmış olması ve sadece şebekeye erişmek için yeterli güç seviyesini kullanmasıdır. Genel olarak, baz istasyona yakın oldukça güç çıkışı düşer.

Çeşitli telefonların SAR seviyeleri arasında farklılıklar olsa da, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalmadan korunma ile ilgili uluslar arası standartlara uygundur.

Bu Philips Xenium X500 cep telefonu için elde edilen en yüksek SAR değerleri ICNIRP tavsiyelerine göre 0,719 W/kg ve IEEE std 1528 göre 0,34 W/kg'dir.

Radyo dalgalarına maruz kalmayı sınırlamak için, cep telefonu görüşme sürelerini kısaltmak veya kulaklık kullanmak tavsiye edilir. Bu uyarının amacı cep telefonunu kafadan ve vücuttan uzak tutmaktır.

Aşınmış gövde çalışmaları için, bu telefon test edilmiş, metal içermeyen ve telefonu vücuttan en az 1.5 cm uzakta konumlandıran bir aksesuarla kullanıldığında FCC RF maruz kalma yönetmeliklerini karşılamıştır. Diğer aksesuarlarla kullanım FCC RF maruz kalma yönetmeliklerine uyumu garanti etmez.

Uygunluk Beyanı

Biz,

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**

**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin**

kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz ki,

Xenium X500

GSM Cep Telefonu 900/1800/1900

TAC: 35445302

bu beyan kapsamında aşağıda belirtilen Standartlar
ile uyumludur:

GÜVENLİK: EN 60950-1: 2001+A11:2004

SAĞLIK: EN50360: 2001

**EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI
EN 301 489-17 v1.2.1**

**SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2;
ETSI EN 300 328 v1.6.1**

Burada beyan ederiz ki, tüm gerekli radyo testleri
yapılmış ve yukarıda adı geçen ürün Yönetmelik
1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel
gereksinimleri karşılamıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü Yönetmelik
1999/5/EC Madde 10 ve detaylı olarak Ek V ile
açıklanan şekilde ilgili maddeler 3.1 ve 3.2 ile
aşağıdaki Onaylanmış Kurumun gözetiminde
yapılmıştır. CETECOM ICT Services GmbH,
Unterturkheimer Strabe6-10, 66117, Saarbrücken,
Almanya.

Tanımlama işareti: **0682**

Haziran 12, 2008



Kalite Yöneticisi

PHILIPS CEP TELEFONLARI YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

Ankara	: Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No.1/8 Çankaya - ANKARA	Tel: +90 312 430 56 65	Faks: +90 312 430 43 22
İstanbul	: E-5 Karayolu Bostancı Kavşağı Yeşilvadi Sok. No:6 Kadıköy / İSTANBUL	Tel: +90 216 575 50 50	Faks: +90 216 578 37 99/ +90 216 575 50 52
İzmir	: Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkez No:3/2 Kat: I No:101 ÇANKAYA / İZMİR	Tel: +90 232 483 40 40	Faks: + 90 232 482 14 14 / +90 232 482 15 14
Adana	: Reşat Bey Mahallesi 5. Sok. Özler Apt No:5/A Seyhan / ADANA	Tel: +90 322 457 59 00	Faks: +90 322 457 88 60
Diyarbakır	: Ekinciler Cad. AZC Plaza Kat:3 No:4 Yenişehir / DİYARBAKIR	Tel: +90 412 229 67 00	Faks: +90 412 229 67 01
Erzurum	: Muratpaşa Mah. Vani Efendi İş Merkezi Kat.I / ERZURUM	Tel: +90 442 235 32 32	Faks: +90 442 235 01 82
Samsun	: Kale Mah. Gazi Caddesi 10/1 Gelişenhan / SAMSUN	Tel: +90 362 431 64 11	Faks: +90 362 431 64 22

