

Mengenali telepon Anda



Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini «apa adanya» dan, terkecuali bila ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang

tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan  untuk menghidupkan, tekan agak lama untuk mematikan.
Masukkan kode PIN	Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  atau  untuk konfirmasi.
Setel kuat dering	Tekan dan tahan salah satu tombol samping ketika berada dalam modus siaga dan telepon dalam keadaan terbuka. <i>Tekanan sekilas pada tombol samping akan meredam kuat dering bila Anda menerima telepon.</i>

Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.
Menjawab panggilan	Tekan  bila telepon Anda berdering.
Menyetel volume percakapan	Tekan salah satu tombol samping sewaktu panggilan berlangsung.
Mengakhiri panggilan	Tekan  .
Menolak panggilan	Tekan  atau tekan dan tahan salah satu tombol samping (dalam hal ini, telepon mesti tertutup).
Mengakses menu utama	Tekan  dalam mode siaga.
Mengakses Buku Telepon	Tekan  dalam mode siaga.

Menggunakan Buku Telepon	Rambanlah (browse) daftar dengan menggerakkan  atau  dan tekan  untuk memanggil nama yang dipilih.
Mengakses Call list (Daftar Panggilan)	Tekan  dalam mode siaga.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  .
Segera kembali ke siaga ketika meramban (browsing) menu	Tekan dan tahan  , atau tekan  .
Melihat panggilan yang terakhir dilakukan	Tekan  dalam mode siaga.
Mengaktifkan Voice cmd terprogram	Tekan dan tahan tombol  .

Mengakses fungsi dalam menu	Tekan  , gerakkan  atau  untuk memilih fungsi, kemudian tekan  untuk masuk ke sub-menu. Ulangi untuk mencapai fungsi yang dikehendaki.
Membuka menu MMS dengan cepat	Tekan  dalam modus siaga.
Mengirim SMS dengan cepat	Tekan  dalam modus siaga (membuka daftar nama bagi Anda untuk memilih penerima pesan).
Mengaktifkan Kamera	Tekan  dalam modus siaga.

Carousel

Carousel adalah ikal lingkaran ikon yang ditampilkan pada layar. Setiap ikon melambangkan suatu fitur atau pengoperasian telepon Anda.

Semua ikon tidak muat untuk ditampilkan sekaligus pada layar; ikon yang tersembunyi muncul bila Anda menggeser  atau .

Anda dapat mengakses carousel utama dengan menekan  ketika dalam modus siaga. Gerakkan  (berlawanan arah jarum jam) atau  (searah jarum jam) dan tekan  bila fitur atau opsi pilihan Anda ditentukan, atau  untuk membatalkan. Sub-carousel lainnya atau suatu daftar kemudian akan muncul.

Dengan menekan  atau  akan bergantian di antara dua opsi, seperti Mengaktifkan/Melumpuhkan, Hidupkan/Matikan, Menambah/Mengurangi suatu nilai, dll.

Ramban (Browse) carousel dan daftar sampai Anda mencapai fitur atau opsi yang dikehendaki. Bila menavigasi daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan layar menunjukkan posisi Anda yang sebenarnya dalam daftar. Dengan tombol navigasi, Anda dapat memilih atau menyesuaikan semua fungsi telepon Anda sebagaimana diuraikan dalam setiap bab panduan pengguna ini.

Peristiwa

Sejumlah peristiwa dapat mengubah layar siaga (panggilan tak terjawab, pesan baru, dll.). Tekan  untuk mengakses menu yang berkaitan atau tekan  untuk kembali ke layar siaga.

Isi Kandungan

1. Persiapan awal	5	Meredam (Mute) mikrofon	11
Menyisipkan kartu SIM	5	Membunyikan (Unmute) mikrofon	11
Menghidupkan telepon	6	Merekam percakapan	12
Menyetel tanggal dan waktu	6	Menghapus daftar panggilan (call list)	12
Menyalin buku telepon SIM	6	Menghapus daftar Pesan	12
Mengisi baterai	6	Menghapus isi buku telepon	12
2. Fitur utama	8	Menggeser daftar dengan cepat	12
Mengakses dan menampilkan buku telepon	8	3. Susunan menu	13
Melakukan panggilan	8	4. Entri teks atau nomor	16
Menjawab dan mengakhiri panggilan	8	Masukan teks T9®	16
Tayangan slide TV	8	Masukan teks dasar	17
Memotret	9	5. Memotret	18
Ikon Navigasi	9	Cara... ..	18
Foto Talk: mengirim klip suara dengan gambar	9	Bidikan gambar	19
Panggilan foto: melihat dan mendengar siapa yang memanggil	10	Pengaturan	22
Telp. handsfree	10	6. Buku telepon	24
Mengubah jenis dering	10	Pengaturan Buku Telepon	24
Mengaktifkan modus tenang	11	Menambah nama dalam buku telepon	25
Mengaktifkan getaran	11	Mengedit dan menangani nama	26
Membaca nomor HP Sendiri	11	7. Pengaturan	28
Menyesuaikan volume sisi dengar	11	Bunyi	28
		Layar	29

Langkah cepat	30	11. Game & Aplikasi	61
Pengamanan	32	Kalkulator	61
Jaringan	33	Jam alarm	61
Waktu dan tanggal	35	Agenda	61
Bahasa	36	Brick Game	63
Profil	36	JAVA	63
8. Pesan	38	12. Informasi panggilan	65
SMS	38	Pengaturan panggilan	65
E-Mail	41	Call list	67
Pesan Siaran	46	Gerai biaya	68
Pesan instan	47	13. Jasa Operator	69
MMS	47	WAP	69
9. Inframerah	53	Nada DTMF	72
Posisi piranti	53	Melakukan panggilan kedua	72
Mengirim data	53	Menjawab panggilan kedua	73
Menerima data	54	Menjawab panggilan ketiga	73
Menggunakan telepon sebagai modem	54	Panggilan konferensi	74
10. Multimedia	56	Pengalihan Panggilan Eksplisit	74
Album suara	56	Ikon & simbol	75
Gambar Album	56	Menyelesaikan masalah	77
Tayangan slide TV	58	Aksesori asli Philips	81
Modus demo	59	Pencegahan	83
Status memori	59	Jaminan Terbatas	87
Perekaman bunyi	60		


I • Persiapan awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian «Pencegahan» sebelum menggunakan telepon.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi kepelanggaan, nomor HP Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor dan pesan telepon (lihat “Buku telepon” halaman 24).

Menyisipkan kartu SIM


1. Tekan pada tutup belakang telepon Anda seperti ditunjukkan di bawah dan sorong ke bawah untuk mengeluarkannya.

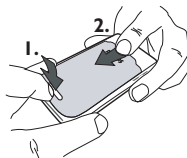

2. Keluarkan kartu SIM dari wadahnya dan sisipkan di bawah pegangan jepitan logam sampai masuk seluruhnya. Perhatikanlah, bahwa ujung kartu yang terpotong berada di sudut yang benar.



3. Tempatkan baterai dalam slotnya seperti ditunjukkan di bawah: pertama, tempatkan bagian kanan baterai pada sisi kanan telepon dan tekan sampai baterai terjepit.

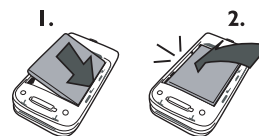

4. Tutup kembali telepon Anda: kaitkan wadah (housing) bagian depan ke sangkutannya di bagian atas telepon, kemudian tekan bagian bawah sampai mengait.



5. Lepaskan film pelindung yang menutupi layar dan lensa kamera sebelum menggunakan telepon.

Menghidupkan telepon

Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol . Masukkan kode PIN jika diminta (yaitu, kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri dari 4 hingga 8 digit). Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk memberi ciri pribadi pada kode PIN, lihat halaman 43.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

Menyetel tanggal dan waktu

Sewaktu diarahkan oleh telepon saat telepon pertama kali dihidupkan, setel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai (tekan  untuk menghapus nomor), kemudian tekan, untuk mengesahkan.

Untuk opsi tanggal dan waktu yang lengkap, lihat halaman 35.

Menyalin buku telepon SIM

Jika Anda tidak menyalin buku telepon SIM saat pertama kali telepon dihidupkan, lihat "Pilihan buku telepon" halaman 24.

Telepon genggam atau HP mengenali data ini dan memunculkan pesan yang menanyakan apakah Anda ingin menyalin buku telepon SIM ke buku telepon yang terpasang dalam HP. Tekan  untuk membatalkan, atau  untuk menerima. Buku telepon yang ada pada HP selalu disetel sebagai buku telepon default Anda. Untuk beralih kembali ke buku telepon SIM, lihat "Pilihan buku telepon" halaman 24.


Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan Anda akan diingatkan oleh alarm bila baterai hampir habis. Jika baterai kosong sama sekali, ikon baterai baru akan muncul lagi setelah pengisian berlangsung selama 2 atau 3 menit.

Anda bisa kebilangan semua pengaturan pribadi jika Anda melepaskan baterai saat telepon masih hidup.

1. Setelah baterai dan penutup baterai terpasang pada telepon, colokkan ujung konektor piranti pengisi (disediakan dengan telepon, dalam kemasan) ke soket KIRI yang terletak di bagian bawah telepon, dan ujung satunya lagi dicolokkan ke stopkontak listrik yang mudah dijangkau.
2. Simbol baterai menunjukkan status pengisian:
 - Selama pengisian, ke 4 indikator berubah; Setiap balok menunjukkan pengisian sekitar 25% dan diperlukan sekitar 1 jam 45 menit untuk mengisi baterai telepon Anda sepenuhnya.
 - Bila ke-4 balok, semuanya tampak stabil, artinya baterai sudah terisi penuh: cabut pengisi baterai. Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan selama 2 hingga 4 jam dan waktu siaga selama 200 hingga 400 jam.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke telepon sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (hanya Belgia).

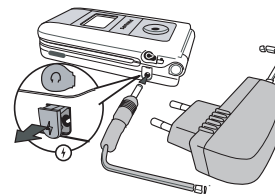

2 • Fitur utama

Mengakses dan menampilkan buku telepon



Dalam modus siaga, tekan . Tergantung pada buku telepon yang dipilih (dalam SIM atau HP lihat “Buku telepon” halaman 24), isi yang muncul pada layar dapat beragam: Untuk menampilkan buku telepon sewaktu panggilan berlangsung, tekan dan pilih **List Nama**. Tekan dua kali untuk kembali ke layar panggilan-masuk.

Tekan , masukkan huruf pertama dari nama yang Anda cari, dan tekan untuk langsung menuju ke nama itu.

Melakukan panggilan

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan .
2. Tekan untuk menyambung nomornya dan tekan untuk menutup telepon.

Untuk panggilan internasional, tekan dan tahan untuk memasukkan tanda «+» sebagai ganti awalan internasional yang biasanya.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Bila menerima panggilan, nomor pemanggil dapat ditampilkan. Jika Anda menyimpan nomornya, maka yang ditampilkan adalah namanya, bukan nomornya.

1. Untuk mengakhiri panggilan, tekan .
2. Untuk menolak panggilan, tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan “Flip aktif” (lihat halaman 65), panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke voice mail (pesan suara).
3. Untuk menutup telepon, tekan .

Telepon tidak akan berdering jika dalam modus Tenang (lihat halaman 11) Jika Anda sudah memilih Jawab Cepat (lihat halaman 66), Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol (kecuali).

Tayangan slide TV



Tayangan slide TV

Fitur ini memungkinkan Anda untuk menampilkan gambar-gambar Anda yang terdaftar di dalam **Gambar Album** (secara otomatis dalam tayangan slide,

atau secara manual, satu-per-satu) pada layar TV melalui aksesoris TV Link, atau pada layar utama (internal) telepon Anda.

1. Hubungkan TV Link ke jek warna kuning (RCA) video TV pada satu ujung, dan ke jek audio ponsel Anda pada ujung yang lainnya, kemudian pilih saluran (CBVS) video.
2. Gambar standar akan otomatis muncul pada layar TV, sementara menu tayangan slide TV akan ditampilkan pada layar telepon Anda.
3. Gunakan menu telepon Anda untuk menyetel tayangan slide otomatis, atau menampilkan gambar secara manual dengan menekan dan .

TV Link hanya mendukung gambar JPEG, hingga ukuran (640 x 480 piksel) VGA. Lihat "Tayangan slide TV" halaman 58 untuk mengetahui rincian selengkapnya mengenai fitur ini.

Memotret

Ponsel Anda dilengkapi kamera, sehingga Anda dapat memotret dan mengirimkannya ke teman-teman dan kerabat Anda. Lihat "Memotret" halaman 18 untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Ikon Navigasi

Bila **Ikon Navigasi** muncul dalam modus siaga, Anda dapat melihat menu yang bisa diakses melalui tombol navigasi telepon. Lihat "Ikon Navigasi" halaman 31 untuk rincian mengenai cara mengaktifkan/melumpuhkannya.

Foto Talk: mengirim klip suara dengan gambar

Dengan fitur ini, Anda dapat dengan cepat mengirim pesan yang terdiri dari gambar dan suara.

1. Ketika dalam modus siaga, tekan tombol kamera untuk mengaktifkan kamera. Jika perlu, tekan untuk beralih ke modus **Klip**.
2. Tekan tombol kamera untuk memotret; **Rekam suara** akan terbuka secara otomatis.
3. Rekam suara atau pesan pilihan Anda, tekan untuk membatalkan atau untuk menghentikan rekaman (Anda juga dapat menunggu sampai waktu rekaman maksimum 30 detik tercapai).
4. Selanjutnya, kirim pesan Anda melalui MMS (lihat "MMS" halaman 47 untuk rinciannya).

Panggilan foto: melihat dan mendengar siapa yang memanggil

Fitur ini hanya tersedia bila memilih buku telepon dalam HP (bukan yang ada dalam kartu SIM).

Dengan fitur ini Anda dapat menautkan satu atau beberapa nama ke satu grup. Bila nama dalam grup itu memanggil, namanya akan muncul seiring foto yang bersangkutan, dan melodi yang ditetapkan untuk grup itu akan berdering.

1. Ketika di modus siaga, tekan tombol kamera sekali untuk mengaktifkan kamera, dan tekan untuk kedua kali untuk memotret teman Anda.
2. Pilih **Buku telepon** > **Pengaturan** > **Aturan grup**. Mengubah nama grup dan menentukan **Jenis dering** pilihan Anda, kemudian gambar teman Anda.

Bila membuat grup untuk satu orang saja, Anda dapat juga memilih Multimedia > Memo suara > Baru, rekam suaranya yang mengucapkan sesuatu kemudian pilih rekaman itu sebagai jenis dering.

3. Pilih nama dalam buku telepon Anda, pilih **Pilih grup** dan tautkan nama itu ke grup yang namanya Anda ubah.

Telp. handsfree

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijaubkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama bila menambah volume.

1. Jika Anda memilih buku telepon dalam kartu SIM, pilih catatannya, tekan **OK** dua kali, pilih **Telp. Handsfree** dan tekan **OK** untuk menyambung nomornya.
2. Jika Anda memilih buku telepon dalam HP Anda, lakukan dengan cara yang sama untuk memanggil nomor default (standar), atau tekan **☺** atau **☒**, pilih nomor yang lain dalam daftar, kemudian tekan **OK** dan pilih **Telp. handsfree**.

*Jika Anda sedang berbicara di telepon, tekan **OK** dua kali untuk beralih ke modus handsfree dan sebaliknya.*

Mengubah jenis dering

Pilih **Pengaturan** > **Bunyi** > **Jenis dering**, tekan **OK** dan gerakkan **☺** atau **☒** untuk memilih jenis dering dalam daftar. Tekan **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Mengaktifkan modus tenang



Jika Anda tidak ingin telepon berdering bila menerima panggilan, Anda dapat melumpuhkan jenis dering dengan memilih **Pengaturan** > **Bunyi** > **Sunyi**. Tekan sampai volume disetel ke **Hidupkan**.

Mengaktifkan getaran



Jika Anda ingin telepon bergetar ketika Anda menerima panggilan, Anda dapat mengaktifkan getaran dengan memilih **Pengaturan** > **Bunyi** > **Getaran**, kemudian **Hidupkan** atau **Matikan**.

Mengaktifkan getaran tidak akan meredam pendering. Jika Anda ingin meredamnya dan tetap mengaktifkan fungsi getaran ke Hidupkan, aktifkan modus Sunyi seperti diuraikan di atas.

Getaran secara otomatis disetel ke Matikan bila Anda mencolokkan pengisi baterai.

Membaca nomor HP Sendiri

Untuk melihat nomor HP Anda, tekan bila berada dalam modus siaga dan pilih **Nomor Sendiri** > **Tampilkan**. Nomor telepon Anda ditampilkan jika

ada pada kartu SIM Anda. Jika tidak, pilih **Baru**, kemudian ikuti petunjuk.

Jika nomor Anda sendiri sudah disimpan dalam Buku telepon, Anda dapat melihatnya sewaktu panggilan berlangsung. Lihat "Mengakses dan menampilkan buku telepon" balaman 8.

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, gerakkan tombol navigasi ke atau untuk menambah/mengurangi volume.

Meredam (Mute) mikrofon



Anda dapat meredam suara (mute) mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda. Selama panggilan, tekan , pilih **Mute** dan tekan lagi.

Membunyikan (Unmute) mikrofon



Untuk membunyikan kembali (unmute) mikrofon sewaktu panggilan berlangsung, tekan , pilih **Unmute** dan mengkonfirmasi dengan menekan .

Merekam percakapan



Rekam dialog

Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara Anda jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan. Anda juga harus menjaga kerahasiaan rekaman. 1 menit adalah waktu rekaman maksimum yang tersedia (lihat "Perekaman bunyi" halaman 60).

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, tekan , pilih **Rekam dialog** dan tekan . Tekan , atau tutup telepon untuk mengakhiri rekaman. jendela edit akan meluaskan And untuk memberikan nama pada rekamannya, yang kemudian akan tersedia dalam menu **Multimedia** > **Album suara**.

Menghapus daftar panggilan (call list)



SetUlg

Untuk mengosongkan daftar panggilan, tekan dan pilih **Info Panggilan** > **Call list** > **Set Ulg**. Tekan dua kali untuk menyetel ulang daftar panggilan (call list).

Menghapus daftar Pesan

Untuk mengosongkan seluruh daftar pesan sekaligus, tekan dan pilih **Pesan** > **SMS** > **Baca pesan** > **Hapus semua**. Tekan dua kali untuk menyetel ulang daftar Pesan.

Anda juga dapat menghapus semua pesan SMS dari menu Arsip SMS. Menghapus daftar Pesan SMS Anda berguna untuk membebaskan ruang memori agar dapat menyimpan pesan-pesan yang baru.

Menghapus isi buku telepon

Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam HP Anda, BUKAN buku telepon SIM.

Untuk menghapus isi buku telepon sekaligus, tekan dan pilih **Buku Telepon** > **Pengaturan** > **Hapus semua**. Tekan untuk menyetel ulang isi buku telepon.

Menggeser daftar dengan cepat

Ketika sedang meramban (browsing) daftar, tekan atau agak lama untuk menggeser halaman-per-halaman bukan item-per-item.

Ini tidak berlaku untuk daftar jenis dering.

3 • Susunan menu

Tabel di bawah menguraikan susunan menu selengkapnya (level satu hingga tiga) HP Anda, maupun referensi halaman yang harus Anda rujuk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai setiap fitur atau pengaturan.



Pengaturan hal.28

Bunyi hal.28



Sunyi / Kuat dering / Jenis dering /
Bunyi Pesan / Equalizer / Nada tombol /
Bunyi Pertanda / Getaran

Layar hal.29



Animasi logo / Kontras sublayar / Lampu latar /
Wall paper / Sub wallpaper

Langkah cepat hal.30



Tombl cepat / Voice command / Telepon
dgn suara / Ikon Navigasi

Pengamanan hal.32



Nama umum / Cegah panggilan / Ubah
kode / PIN Protection



Jaringan hal.33

GPRS dipasang / Daftar baru / Daftar pilihan /
Pengaturan akses



Waktu dan tanggal hal.35

Layar jam / Setel tanggal / Format tanggal /
Zona waktu / Daylight saving / Setel waktu



Bahasa hal.36

Daftar bahasa yang tersedia.



Profil hal.36



Pesan hal.38



SMS hal.38

Kirim Pesan / Baca Pesan / Pengaturan pesan /
Arsip SMS



E-Mail hal.41

Untuk setiap kotak surat yang tersedia
Pengaturan / Buka Mailbox / Kirim surat



Pesan Siaran hal.46

Resepsi / Judul / Kode Distrik

 [Pesan instan hal.47](#)

[MMS hal.47](#)
 MMS Baru / Menerima MMS /
Menangani folder / Pengaturan

 [Multimedia hal.56](#)

 [Album suara hal.56](#)
Daftar bunyi yang tersedia.

 [Gambar Album hal.56](#)
Daftar gambar yang tersedia.

 [Modus demo hal.59](#)

 [Status memori hal.59](#)

 [Perekaman bunyi hal.60](#)

 [Tayangan slide TV hal.58](#)

 [Game & Aplikasi hal.61](#)

 [Kalkulator hal.61](#)

 [Jam alarm hal.61](#)

 [Agenda hal.61](#)

 [Brick Game hal.63](#)

 [JAVA hal.63](#)

 [Inframerah hal.53](#)

 [Kamera hal.18](#)



Informasi panggilan hal.65

Pengaturan panggilan hal.65

 Flip aktif / Kotak surat / Sambung ulang otomatis / Jawab cepat / Panggilan menunggu (nada sela) / Identifikasi/ID Penelepon



Call list hal.67

Call list / SetUlg



Gerai biaya hal.68



Buku telepon hal.24



Lihat daftar nama



Pengaturan

Hapus semua / Pilihan buku telepon / Pengaturan grup / Copy ke Telepon



Jasa Operator hal.69

Nomor Jasa

 Nomor yang tersedia dalam menu ini merupakan ketergantungan operator dan kepelangganan, oleh sebab itu tanyakanlah pada operator Anda.



WAP hal.69

Jasa +

 Menu ini merupakan ketergantungan operator dan kepelangganan, karena itu tanyakanlah pada operator Anda.

4 • Entri teks atau nomor

Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan Teks prediktif T9®, atau masukan teks dasar. Juga tersedia dua modus lainnya untuk angka dan tanda baca. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan modus teks yang aktif.

Masukan teks T9®

Apa ini?



Tegic Euro, Pat.
App. 0842463

Masukan Teks prediktif T9® adalah modus edit cerdas untuk pesan, termasuk kamus yang lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat memasukkan teks dengan cepat. Tekan sekali saja tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tombol dianalisa dan kata yang dikemukakan oleh T9® akan ditampilkan pada layar edit. Jika tersedia beberapa kata menurut tombol yang digunakan, kata yang Anda masukkan akan ditonjolkan: tekan atau untuk meramban (browse) daftar dan memilih kata yang diusulkan oleh kamus terpasang T9® (lihat contoh di bawah).

Bagaimana menggunakannya?

Abjad Alphabets dan berbagai simbol diwakili oleh setiap tombol sebagai berikut:

hingga Untuk memasukkan huruf.

atau Untuk meramban (browse) daftar kata kandidat.

atau Untuk mengkonfirmasi entri.

Tekan sebentar untuk menghapus satu entri, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.

Beralih dari standar, ke huruf kecil ke huruf besar.

Beralih dari modus T9® ke modus dasar, ke modus angka.

Beralih ke modus simbol dan tanda baca.

Contoh: Cara memasukkan kata "home":

1. Tekan . Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: **Good**.
2. Tekan untuk bergeser dan memilih **Home**.
3. Tekan atau untuk mengkonfirmasi pilihan kata **Home**.

Masukan teks dasar

Jika Anda ingin mengakses masukan teks dasar, tekan . Cara ini memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang diinginkan: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol , jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk mencapai "h".

Contoh: Cara memasukkan kata "home":

Tekan , (**GHI**) , , (**MNO**), (**MNO**), , (**DEF**). Tekan bila pesan sudah selesai.

Huruf, nomor dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:

Tekanan sekilas	Tekanan agak lama
space . , @ / : ; " ' ! ? , # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
a b c 2 à ä å æ ç	2
d e f 3 é è Δ Φ	3
g h i 4 Γ ì	4
j k l 5 Λ	5
m n o 6 ñ ò ö	6
p q r s 7 β Π Θ Σ	7
t u v 8 ü ù	8
w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
Ganti Huruf besar/kecil	0

5 • Memotret

HP Anda dilengkapi dengan kamera digital yang meleluaskan Anda untuk memotret, menyimpannya dalam telepon Anda, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman Anda.

Cara...

Mengaktifkan/ melumpuhkan kamera	Tekan tombol  untuk meangktifkan, ATAU tekan  dan pilih menu Kamera . Tekan  agak lama untuk melumpuhkan.
Zoom in/out	Dalam semua modus kecuali VGA (lihat “Pengaturan modus pratayang” di bawah), tekan tombol navigasi  atau  .
Mengubah modus penglihatan	Tekan  untuk bergantian di antara modus Malam dan Normal .

Mengubah modus kamera	Tekan  untuk beralih dari VGA (640*480 pixels) ke Wall Paper (128*160 pixels) ke Klip (128*160 pixels) ke Panggilan Foto (96 x 64 pixels).
Mengubah efek khusus	Tekan tombol navigasi  (kiri) atau  (kanan) untuk beralih dari efek khusus (sepia, embos, dll.) ke yang lainnya.
Mengakses pengaturan kamera	Tekan  bila kamera sedang aktif.
Memotret	Tekan  bila kamera sedang aktif.
Menyimpan gambar	Tekan  setelah membidik.
Menghapus gambar	Tekan  setelah membidik.
Mengakses opsi bidikan	Tekan  setelah membidik.
Mengaktifkan/ melumpuhkan self-timer	Tekan  .

Dalam menu apapun, tekan tombol  agak lama untuk membatalkan tindakan apapun yang sekarang dilakukan dan kembali ke modus siaga.

Bidikan gambar

Pengaturan modus pratayang

Tekan  untuk menampilkan layar pratayang kamera: lensa kamera secara otomatis terfokus dan ikon ditampilkan di bagian bawah layar (**Zoom**, **Efek**, **Mode Kamera**, **Bidik**) dan jika nantinya disetel ke hidupkan, akan tampil bagian atas layar (**Self-timer**, **Penglihatan**).

Semua opsi dan tekanan tombol yang diuraikan dalam bab ini berlaku hanya bila modus kamera sedang aktif, yaitu, bila pratayang ditampilkan pada layar. Anda juga dapat menekan  untuk mengakses semuanya (lihat "Pengaturan" halaman 22).

Mode kamera Ukuran gambar default format standar adalah **VGA** 640 x 480 pixels. Putar HP 90° ke kiri dan pegang secara horisontal untuk mendapatkan pratayang selayar penuh.

*Dalam modus ini, ikon **VGA** akan muncul di sudut kanan bawah layar.*



Untuk semua modus foto lainnya, pegang HP secara vertikal dan tekan  untuk beralih ke **Wall paper** (128 x 160 pixels), ke **Klip** (128 x 160 pixels) ke **Panggilan foto** (96 x 64 pixels). Ikon **Modus Kamera** yang Anda pilih ditampilkan pada sudut kanan bawah layar.

Dengan mode Klip, Anda dapat merekam pesan suara setelah Anda membidik gambar. Lihat "Foto Talk: gunakan modus Klip" halaman 21 untuk rincian mengenai modus kamera ini.

Efek Anda dapat memilih salah satu dari dua modus yang tersedia, lihat "Modus Efek" halaman 23.

Atur Self-timer Anda dapat menyetel opsi **Atur Self-timer** ke **Hidupkan** atau **Matikan** (lihat “Menggunakan self-timer” halaman 21).

Mode penglihatan Tersedia dua mode penglihatan: Mode **Normal** dan **Night mode** (direfleksikan oleh ikon bulan di bagian atas layar). Menurut tingkat cahaya lingkungan, tekan  untuk bergantian mode.

Mode zoom Opsi ini tersedia dalam semua mode: zoom satu-tingkat (x2) dalam mode **Klip** dan **Wall paper** (tekan tombol navigasi  atau  untuk zoom in atau zoom out), zoom dua-tingkat (x2 dan x4) dalam mode **VGA** (tatkala Anda memegang telepon secara horizontal, juga tekan  atau , yang sebetulnya adalah panah tombol navigasi  dan  bila Anda memegang telepon secara vertikal).

Memotret

1. Jika opsi self-timer disetel ke **Matikan**, dan setelah kamera diaktifkan, tekan tombol kamera untuk mengambil gambar.
2. Angka yang muncul menunjukkan barisnya. Tekan:

 Untuk mengabaikan gambar yang baru saja Anda ambil, dan kembali ke mode pratyang.

 Untuk menyimpannya dalam **Gambar Album**.

 Untuk mengakses daftar opsi yang tersedia: **Kirim** (melalui MMS, Email atau inframerah), **Simpan** gambar dalam **Gambar Album**, **Ubah** gambar, atau **Ambil gambar baru**.

Jumlah gambar yang dapat Anda simpan, beragam menurut pengaturan: semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran arsipnya. Ada pesan yang memperingatkan Anda jika memori yang tersisa tidak cukup. Dalam hal ini, Anda harus menghapus data sebelum menyimpan gambar yang baru (lihat “Status memori” halaman 59).

Bila gambar disimpan dalam Gambar Album, gambar diberi nama «img_1.jpg», dll., hingga 9999. Ini bukan berarti, bahwa Anda dapat mengambil gambar hingga 9999, tetapi bahwa gambar diberi nomor hingga 9999. Kemudian penomoran akan mulai lagi dari angka 1 dan seterusnya.

Menggunakan self-timer

1. Setel opsi self-timer ke **Hidupkan** (lihat di atas), kemudian tekan .
2. Akan ada pesan yang memberitahu Anda kapan pratayang kamera beralih dari layar (internal) utama ke layar eksternal: tutup telepon, letakkan pada sangkutannya dan orientasikan dengan tepat pada gambar agar terbingkai dengan benar.
3. Tekan salah satu tombol samping untuk meluncurkan hitungan-mundur.
4. Hitung mundur dimulai -10 detik (nilai ini tidak dapat diubah). Bunyi bip dibunyikan 3 detik sebelum gambar diambil, kemudian dibunyikan lagi bila gambar sudah dibidik.

Press  untuk menghentikan timer dan kembali ke modus pratayang atau menekan  untuk menghentikan timer-nya saja.

5. Setelah gambar dibidik, ikuti petunjuk mulai dari nomor 2, yang diuraikan dalam “Memotret”.

Menggunakan swapotret

Dengan modus ini, Anda dapat memotret diri Anda sendiri dengan memegang telepon yang terbuka di hadapan Anda.

1. Setel opsi self-timer ke **Hidupkan** (lihat halaman 21), kemudian tekan .
2. Tempatkan jari Anda pada tombol , kemudian pegang telepon yang terbuka sebatas jarak lengan, kamera menghadap ke wajah Anda.
3. Tekan  untuk memotret.

Foto Talk: gunakan modus Klip

Dengan modus **Klip**, Anda dapat membuat klip yang terdiri dari gambar dan suara.

1. Pilih modus **Klip**, kemudian tekan tombol kamera untuk mengambil gambar.
2. Jendela **Rekam suara** terbuka secara otomatis: **Rekam suara** atau pesan pilihan Anda, (tekan  untuk membatalkan,  untuk menghentikan rekaman, atau menunggu sampai waktu rekaman maksimum 30 detik tercapai).
3. Tekan  untuk mengakses opsi-opsi berikut:

Kirim dgn MMS Untuk **Kirim** klip Anda melalui MMS.

Memutar klip Untuk **Memutar** klip.

Simpan klip Untuk **Simpan** klip yang sudah Anda buat: gambar dalam **Gambar Album** dan rekaman bunyi di dalam **Album suara**.

Mengubah klip Untuk **Ubah** klip yang sudah Anda buat.

Panggilan foto: siapa yang memanggil

Dengan modus **Fotocall**, Anda dapat membuat gambar dan menautkannya ke grup. Bila nama dalam grup itu memanggil, gambar yang bersangkutan muncul. Lihat "Panggilan foto: melihat dan mendengar siapa yang memanggil" halaman 10 untuk rinciannya.

Meninjau gambar

Gambar yang Anda simpan, secara otomatis ditempatkan dalam menu **Multimedia** > **Gambar Album**. Lihat "Gambar Album" halaman 56 untuk rinciannya.

Menerima dan melakukan panggilan

Bila menerima panggilan saat sedang menggunakan kamera:

- menjawab panggilan akan mengakhiri konteks kamera dan telepon Anda akan kembali ke siaga bila Anda menutup telepon.
- menolak panggilan pun akan mengakhiri konteks kamera, dan membawa Anda kembali ke layar pratayang.

Untuk melakukan panggilan, Anda harus kembali dulu ke layar siaga.

Pengaturan

Tekan  ketika modus kamera sedang aktif untuk mengakses pengaturan lebih lanjut dari yang tersedia dalam layar pratayang.

Pengaturan yang Anda tentukan terakhir akan disimpan dan tersedia bila menggunakan lagi kamera atau sampai Anda mengubahnya lagi.

Pengaturan umum

- Waktu & tanggal** Untuk memilih apa yang akan ditampilkan pada gambar yang Anda ambil: **Waktu & tanggal**, **Hanya tanggal** atau tak ada yang ditampilkan.
- Mode kamera** Anda dapat beralih dari modus kamera ke modus lainnya: lihat "Pengaturan modus pratayang" halaman 19.
- Kualitas gambar** Untuk memilih mutu yang tersedia di antara yang berikut ini: **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**.
- Bunyi** Untuk menyetel bunyi **Pertanda** dan **Tendang**. Yang pertama dibunyikan 3 detik sebelum gambar diambil, yang kedua dibunyikan bila gambar sudah dibidik. Pilih **Standar** atau salah satu bunyi yang tersedia, kemudian tekan  untuk mengaktifkannya.
- Set Ulg** Untuk menyetel ulang semua nilai ke default.

Bingkai

Untuk memilih bingkai dan menerapkannya ke gambar yang Anda ambil (ini secara otomatis menyetel modus ke 128 x 160 pixels), atau membuat bingkai Anda sendiri, langsung dari gambar.

Modus Efek

Untuk memilih efek dan menerapkannya ke gambar yang Anda ambil: **Normal**, **Hitam & Putih**, **Sepia**, **Digital**, **Embos**, **Warna Negatif**, **Tepi** dan **Tepi 2**.

Modus penglihatan

Untuk memilih salah satu dari dua modus yang tersedia: **Normal** dan **Malam**. Modus default adalah **Normal**.

Self-timer & Swapotret

Setel opsi-opsi ini ke **Hidupkan** untuk mengaktifkannya dan tekan  untuk kembali ke pratayang kamera dan memotret (lihat halaman 21).

6 • Buku telepon

Dengan menu **Buku Telepon**, Anda dapat memilih satu dari dua buku telepon yang tersedia: yang ada pada kartu SIM Anda (jumlah entri tergantung kapasitas) atau yang ada pada HP Anda (kapasitas hingga 499 nama), dan yang merupakan buku telepon default terpilih. Bila memasukkan nama baru dalam menu **Buku telepon**, nama itu hanya akan ditambahkan ke dalam buku telepon yang sudah Anda pilih.

Jumlah maksimum nama dan kartu peristiwa adalah 499, asalkan fitur lainnya (memo, suara, gambar, dll) tidak banyak menggunakan jumlah memori HP.

Pengaturan Buku Telepon

Pilihan buku telepon



Buku telepon

Tekan  dan pilih **Buku Telepon** > **Atur Buku Telepon** > **Buku Telepon** .
Tekan  atau  untuk memilih buku telepon. Nama-nama yang ditambahkan ke buku telepon yang dipilih kemudian akan disalin ke buku telepon yang lainnya, melalui opsi **Copy ke SIM** atau **Copy ke Telepon**.

Hapus semua



Hapus semua

Untuk menghapus semua nama sekaligus. Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam HP, BUKAN buku telepon SIM.

Copy ke Telepon



Copy ke Telp

Jika Anda membatalkan atau mengurungkan penyalinan otomatis buku telepon SIM Anda pada saat pertukaran yang pertama kali, Anda dapat melakukannya secara manual: pilih **Buku telepon** > **Atur Buku Telepon** > **Copy ke Telepon**.

HP Anda hanya menangani satu buku telepon setiap kali dan akan mengabaikan informasi yang terkait ke buku telepon lainnya, misalnya, jika nama "Smith" ada di dalam kedua buku telepon, dan jika Anda menghapus nama yang ada di dalam HP, maka nama yang ada dalam kartu SIM tidak akan berubah.

Aturan grup



Aturan grup

Anda dapat menangani grup, mengubah namanya dan menautkan melodi serta gambar tertentu ke masing-masing grup.

Anda menautkan nama ke grup dari daftar Buku Telepon. Lihat "Foto Talk: mengirim klip suara dengan gambar" halaman 9.

Menambah nama dalam buku telepon

Nama akan ditambahkan ke buku telepon yang dipilih.

Di buku telepon kartu SIM

1. Tekan  ketika dalam modus siaga dan pilih **<Baru>**.
2. Masukkan nama dan nomor yang Anda tentukan, kemudian jenis panggilan yang dialokasikan ke nama itu (**Telepon**, **Faks** atau **Data**) dan tekan  untuk menyimpan nama ini dalam buku telepon Anda.

Satu nomor dibatasi hingga 40 digit, tergantung pada kartu SIM Anda. Dengan memasukkan awalan internasional, kode negara & kode wilayah Anda dapat menghubungi nomornya dari mana saja.

Di HP

1. Tekan  ketika dalam modus siaga dan pilih **<Baru>**. Masukkan nama depan, kemudian nama belakang (maksimal 20 karakter latin); salah satu bidang isian bisa dikosongkan, tapi tidak keduanya.
2. Kemudian pilih **Jenis Panggilan**. Bidang isian angka dapat menampung hingga 40 digit dan satu tanda «+» dan bidang isian alfanumerik (catatan e-mail) menampilkan hingga 50 karakter latin. Masing-masing buku telepon dapat menampilkan maksimal 5 bidang isian (yaitu, 2 nomor HP, 3 nomor kantor, alamat e-mail dan catatan teks).
3. Jika perlu, pilih grup yang Anda kehendaki untuk memasukkan nama ini.

Nomor Sendiri

Opsi **Nomor Sendiri** yang muncul dalam masing-masing buku telepon Anda, harus memuat nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomornya dan informasi terkait lainnya.

Walaupun semua bidang isian kosong, item Nomor Sendiri tidak dapat dihapus.

Nomor Darurat



Nomor darurat akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun seandainya Anda belum memasukkan PIN Anda.

Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, di Inggris, 999.

Fitur ini hanya tersedia bila Anda memilih buku telepon HP Anda, BUKAN buku telepon SIM.

Dengan fitur ini, Anda dapat memberikan sentuhan pribadi pada grup yang ada dengan namanya sendiri (Teman, Kantor, dll.), suatu gambar (dari **Gambar Album**) dan melodi (dari daftar **Jenis dering**). Kemudian, Anda dapat menautkan satu atau beberapa nama ke suatu grup: bila nama dalam grup itu memanggil, namanya akan muncul seiring gambar yang bersangkutan, dan melodi yang ditetapkan untuk grup itu akan berdering.

1. Pilih **Buku telepon** > **Pengaturan** > **Aturan grup**.
Ubah nama grup yang akan diidentifikasi («Teman», «Anak», dll.) dan pilih **Melodi** dan **Gambar** yang akan dikaitkan ke grup ini.

2. Tekan agak lama untuk kembali ke siaga, kemudian untuk menampilkan isi Buku telepon Anda. Pilih kontak yang ingin Anda tautkan ke grup ini, kemudian pilih **Pilih Grup** dan tentukan grup pilihan Anda.

Mengedit dan menangani nama

Tekan bila dalam modus siaga untuk mengakses **Buku telepon** yang sudah Anda tentukan untuk menyimpan nama itu. Untuk mencari nama tertentu:

hingga

Tekan tombol untuk huruf yang ingin Anda tuju dalam daftar (yaitu, tekan dua kali untuk mengakses huruf «U»). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dari daftar.



Atau tekan , masukkan huruf pertama dari nama yang Anda cari, dan tekan untuk langsung menuju ke nama itu.

Di kartu SIM

Pilih nama dari buku telepon Anda di kartu SIM dan tekan **OK** untuk mengakses opsi berikut ini:

- Telp. handsfree
- Panggilan
- Kirim Pesan
- Tlp dgn suara
- Tombol cepat
- Copy ke Telp
- Hapus
- Ganti
- Kirim MMS

Copy ke Telp, akan menyalin isi kartu SIM Anda ke dalam HP Anda. Dengan memilih opsi ini dua kali, akan menduplikatkan semua nama.

Di HP

Pilih nama dari buku telepon Anda di HP dan tekan **OK** untuk mengakses opsi berikut ini:

- Ubah Nama
- Panggilan
- Telp. handsfree
- Kirim Pesan
- Kirim MMS
- Pilih grup
- Transfer
- Hapus
- Tampilkan

Pilih **Tampilkan** untuk mengakses daftar semua nomor atau bidang isian yang disimpan untuk nama ini, kemudian pilih **<Baru>** untuk membuat bidang isian baru bagi nama ini.

Pilih salah satu bidang isian dan tekan **OK** untuk mengakses rangkaian opsi kedua, yaitu:

Setting standar Nomor pertama yang Anda masukkan menjadi nomor default: nomor ini muncul pada posisi pertama dalam daftar dan otomatis disambung bila menekan tombol pick-up. Dengan opsi ini Anda dapat membuat nomor default lainnya.

Copy ke SIM card Untuk menyalin nama dari buku telepon HP Anda ke kartu SIM (yang kemudian akan selalu diperbarui bila bertukar buku telepon atau bila menggunakan telepon yang lain).

Tampilkan Untuk menampilkan rincian bidang isian yang dipilih.

Rubah Tipe Untuk mengubah atau menentukan jenis bidang isian dari nomor yang dipilih.

Bidang isian alfanumerik (catatan dan e-mail) hanya dapat diubah atau dibapus.

7 • Pengaturan

Dengan menu **Pengaturan**, Anda dapat menyesuaikan telepon sesuai selera dan mengubah berbagai pengaturan yang terkait pada setiap opsi yang tersedia (bunyi, waktu dan tanggal, pengamananan, dll). Dengan menu **Profil**, Anda dapat mengubah beberapa pengaturan sekaligus (lihat halaman 36).

Bunyi

Sunyi



Anda dapat mengatur modus **Sunyi** ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila pengaturan ini disetel ke **Hidupkan**, semua tanda peringatan dilumpuhkan dan tanda getar menjadi aktif.

Modus Sunyi juga berlaku untuk nada tombol.

Kuat dering



Secara default atau pengaturan pabrik, kuat dering disetel ke **Sedang**. Tekan ☺ atau 🔊 untuk menyetel kuat dering Anda dari **Sunyi** ke **Meningkat**.

Jenis dering



Jenis dering

Anda dapat memilih nada jenis dering. Daftar menyertakan juga rekaman bunyi dan melodi yang Anda simpan. Gulir melintasi daftar dan tunggu sampai terdengar bunyi melodi yang diputarkan.

Anda tidak akan mendengar melodi jika volume jenis dering disetel ke Matikan atau jika modus Sunyi sudah diaktifkan (lihat halaman 11).

Bunyi Pesan



Bunyi Pesan

Anda dapat mengatur bip peringatan ke **Hidupkan** atau **Matikan**, untuk setiap kali Anda menerima pesan baru. Bila disetel ke **Hidupkan**, dengan opsi ini Anda juga dapat memilih tanda peringatan yang Anda tentukan dari daftar jenis dering.

Equalizer



Equalizer

Dengan opsi ini, Anda dapat memilih pengaturan audio yang berbeda, yang juga tersedia bila panggilan sedang berlangsung (dalam hal ini, gulir melintasi daftar dan tunggu beberapa detik untuk mendengar perbedaannya).

Nada tombol



Nada tombol

Anda dapat mengatur nada tombol ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Walaupun disetel ke **Matikan**, DTMF dapat diputar selama panggilan berlangsung (lihat halaman 72).

Bunyi Pertanda



Bunyi Pertanda

Anda dapat mengatur bip peringatan ke **Hidupkan** atau **Matikan** untuk item berikut:

- bila peristiwa yang Anda program dalam **Agenda** sudah jatuh tempo,
- bila ada panggilan **Tdk terjawab**,
- bila **Baterai lemah** perlu diisi,
- untuk mengatur durasi panggilan Anda dengan **Nada menit** (bunyi bip tidak dapat didengar oleh pemanggil).

*Dengan menu ini, Anda hanya dapat menyetel bunyi pertanda ke **Hidupkan** atau **Matikan**, BUKAN pertanda itu sendiri. Misalnya, pengaturan tanda peringatan **Agenda** ke **Matikan**, tidak akan mencegah telepon untuk menampilkan layar **Pengingat** (jika Anda memprogramnya), tetapi bunyi yang bersangkutan tidak akan diperdengarkan.*

Getaran



Getaran

Anda dapat mengatur getaran ke **Hidupkan** atau **Matikan** bila menerima panggilan, bila peristiwa yang disetel dalam agenda sudah jatuh tempo, bila Anda menerima pesan dan bila alarm berdering.

*Getaran selalu disetel ke **Matikan** bila Anda menghubungkan pengisi baterai ke **Adaptor Pemantik Rokok**.*

Layar

Animasi logo



Animasi logo

Anda dapat mengatur animasi logo menu ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini juga akan menggulirkan teks, seperti pesan yang dipilih dalam menu **Baca pesan**.

Melumpuhkan fungsi ini akan meningkatkan otonomi telepon Anda.

Kontras sublayar



Kontras sublayar

Anda dapat memilih di antara beberapa tingkat kontras yang akan diterapkan ke sublayar.

Lampu latar



Lampu latar

Anda dapat menyetel **Durasi** lampu latar dengan memilih salah satu nilai yang tersedia. Lampu latar diaktifkan bila menerima panggilan masuk atau pesan, meramban menu, dll.

Melumpuhkan fungsi ini akan menambah usia baterai.

Wall paper



Wallpaper

Anda dapat menyetel Wall paper ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, gambar yang Anda pilih ditampilkan dalam modus **Normal** ketika dalam modus siaga, dan dalam modus **Fade** ketika berada dalam konteks lain.

Hanya gambar jenis JPEG yang dapat digunakan sebagai Wall paper.

Sub wallpaper



Sub wallpaper

Anda dapat mengatur Wall paper layar eksternal ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Setelah itu, fungsinya sama seperti Wall paper yang dijelaskan di atas.

Langkah cepat

Tombl cepat



Tombl cepat

Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkannya ke tombol. Tekan agak lama pada tombol akan otomatis mengaktifkan fungsinya atau memanggil nomor yang terkait (**Tombl cepat**).

Anda hanya dapat memprogram tombol [2-] hingga [9-], karena tombol lainnya sudah ditentukan sebelumnya dan terkunci untuk mencegah agar tidak diprogram kembali. Tergantung pada penyedia layanan Anda, tombol cepat yang lain mungkin sudah ditentukan sebelumnya dan dikunci.

1. Pilih tombol dari [2-] hingga [9-] dan tekan [OK].
2. Ramban daftar untuk memilih fungsi yang ingin Anda kaitkan dengan tombol ini dan tekan [OK]. Hampir semua pilihan akan membuka menu (misalnya, **Kirim pesan** atau **E-mail**), atau meluncurkan fungsi (seperti **Kalkulator** atau **Rekaman**).

Jika tombol yang dipilih sudah disetel, Anda dapat memprogram ulang: tekan [OK] dua kali dan pilih Ganti. Langkah ini akan membawa Anda ke daftar fungsi yang tersedia.

Untuk menggunakan Tombol Cepat, cukup tekan dan tahan tombol yang berkaitan ke fungsi yang ingin Anda luncurkan atau ke nomor yang ingin Anda hubungi sewaktu dalam modus siaga.

Voice command



Voice cmd

Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menaunkannya ke tombol.

Anda dapat mengaitkan Voice command ke fungsi-fungsi yang didukung oleh Tombol Cepat.

1. Pilih **<Baru>**, ramban daftar untuk menentukan fungsi pilihan Anda dan tekan **OK**.
2. Bila **Tekan OK dan bicaralah** muncul, ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Bila diarahkan untuk merekam label suara Anda, pastikan bahwa Anda berada di lingkungan yang tenang, pilih kata yang pendek dan sederhana dan ucapkan dengan jelas.
3. Menu berikutnya memberi Anda akses ke opsi **Hapus**, **Putar ulang**, **Rubah fungsi** dan **Rubah suara**. Tekan **OK** untuk membuat label suara yang lain.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan dan tahan **OK** bila berada dalam modus siaga, kemudian ucapkan label suara yang sudah direkam.

Telepon dgn suara



Tlp dgn suara

Anda dapat menyetel label suara dengan merekam kata yang akan memanggil nama yang bersangkutan bila diucapkan.

Lanjutkan seperti yang diuraikan di bab sebelumnya, tentukan nama pilihan Anda dalam daftar, kemudian tekan **OK**.

Bila buku telepon HP yang dipilih, tentukan nomor pilihan Anda dalam daftar yang ditampilkan.

Sedangkan untuk **Voice cmd**, bila **Add voice tag?** muncul, tekan **OK** dan ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Untuk menggunakan Telepon dgn suara, tekan dan tahan **OK** ketika dalam modus siaga, kemudian ucapkan label suara yang berkaitan dengan nomor yang ingin Anda hubungi.

Hingga sebanyak 15 label suara dapat ditentukan dan dipakai bersama, antara voice dial (tlp dgn suara) dan voice command. Rekaman label suara tersedia di dalam menunya masing-masing dan dapat dihapus, diputar atau diubah.

Ikon Navigasi



Navigasi

Anda dapat menyetel ikon Navigasi ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, fitur ini akan muncul dalam

modus siaga, dan Anda dapat melihat menu yang bisa diakses melalui tombol navigasi telepon.

Menu selalu dapat diakses dengan cara ini, walaupun bila opsi disetel ke Matikan.

Pengamanan

Nama umum



Anda dapat menangani daftar nama tertentu, yang disebut, daftar **Nama Umum**, dan membatasi panggilan ke daftar ini melalui opsi **Akses nama**.

Akses Nama (Pembatasan panggilan)

Anda dapat membatasi panggilan ke daftar **Nama Umum**. Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengakses nama yang ada dalam daftar **Nama Umum**, bukan yang ada dalam menu utama **Buku telepon**.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 33). Opsi ini mungkin juga berlaku untuk sambungan WAP dan e-mail melalui GPRS.

Nama umum

Anda dapat menampilkan, mengedit, memodifikasi daftar **Nama Umum** Anda melalui kode PIN2.

Cegah panggilan



Dengan menu ini, Anda dapat membatasi penggunaan telepon ke sejumlah panggilan tertentu, baik panggilan keluar maupun panggilan masuk. Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh service provider (penyedia jasa) Anda. Fungsi **Cegah telp** dapat diterapkan pada **Panggilan msk** (**Semua panggilan** atau **Bila roaming**) maupun panggilan **Outgoing** (**Semua panggilan**, panggilan **Internasional** dan panggilan **Kecuali Home**).

Dalam semua kasus, opsi Batal dari menu-menu ini berlaku untuk semua panggilan sekaligus. Dengan menu Status, Anda dapat mengetahui apakah jenis panggilan tertentu, dicegah atau tidak.

Ubah kode



Anda dapat mengubah kode **PIN** dan **PIN 2** Anda, maupun **Kode cegah panggilan**. Tergantung pada kartu SIM

yang Anda miliki, beberapa fitur atau opsi mungkin memerlukan kode rahasia PIN2 yang diberikan oleh operator Anda.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN2 sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau pengecer Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak sepuluh kali berturut-turut, kartu akan diblokir sama sekali dan tidak dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.

PIN Protection



Anda dapat mengatur proteksi PIN ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Jika **Hidupkan**, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

Anda tidak dapat mengubah kode PIN jika opsi ini Matikan.

Jaringan

Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada jaringannya dan kepelanggaan yang sesuai. Anda juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda

Pengaturan

dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh operator Anda, dengan menggunakan menu-menu yang diuraikan dalam bagian ini. Kemudian, pilih Jaringan (GSM atau GPRS) dalam menu setiap aplikasi yang digunakan (misalnya, WAP, MMS, e-mail, dll.).

GPRS dipasang



Dengan menu ini, Anda dapat menentukan modus yang mengaitkan HP Anda ke layanan GPRS.

Selalu nyala

Telepon Anda akan selalu mendaftar ke layanan GPRS. Dengan opsi ini sambungan GPRS menjadi lebih cepat. Walaupun begitu, hal ini akan meningkatkan pemakaian energi.

Panggilan data

Telepon Anda akan otomatis mendaftar ke layanan GPRS, hanya bila diminta. Opsi ini mengurangi pemakaian energi, namun sambungan akan menjadi lebih lama.

Daftar baru



Daftar baru

Anda mendapatkan daftar jaringan yang tersedia di area bila memilih modus **Manual**. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Daftar pilihan



Daftar pilihan

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan menurut urutan pilihan Anda.

Pengaturan akses



Atur akses

Dengan menu ini, Anda dapat membuat sejumlah profil data: bila menggunakan WAP atau ketika mengirim MMS, profil yang dipilih akan digunakan untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelangganan. Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: hubungi operator Anda sebelum pertama kali menggunakan, agar mendapatkan pengaturan yang benar, yang dapat Anda terima melalui SMS. Beberapa profil pra-konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah pemrograman ulang dan pengubahan nama.

Pilih item dalam daftar dan tekan **OK** untuk mengakses opsi berikut ini:

Rubah Nama Untuk mengubah nama profil yang dipilih.

Tampilkan Untuk menampilkan semua parameter dari profil yang dipilih.

Pengaturan GSM Untuk mengubah pengaturan GSM:

- **Login**,
- **Sandi**,
- **Nomor telepon** diperlukan untuk menjalin sambungan dan disediakan oleh operator Anda (**ISDN** atau **Analogic**),
- **Masa tdk aktif**, di atas 30 detik akan secara otomatis memutuskan hubungan telepon (jika hubungan masih berlangsung).

Pengaturan GPRS

Untuk mengubah pengaturan GPRS (bidang isian sama seperti pengaturan GSM). Dengan menu **APN**, Anda dapat memasukkan alamat jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi, untai teks yang digunakan untuk menjalin hubungan.

Waktu dan tanggal

Layar jam



Anda dapat memilih format waktu yang akan ditampilkan dalam modus siaga.

Setel tanggal



Anda dapat menyetel tanggal dengan menekan tombol numerik yang sesuai. Anda juga dapat menyetel tanggal dengan menggerakkan atau .

Format tanggal



Anda dapat memilih salah satu dari dua format tanggal yang tersedia, **Western** atau **Indonesia**.

Zona waktu

Zona waktu dan daylight savings harus disetel terlebih dulu (klik dua kali tanggal dan waktu jika sebelumnya sudah disetel).



Anda dapat menyetel zona waktu lokasi Anda berada, menurut GMT (Greenwich Meridian Time).

Daylight saving

Pengaturan ini hanya berkenaan dengan negara-negara yang waktunya diatur menurut musim panas/dingin (misalnya, Greenwich Meridian Time / British Summer Time).



Anda dapat menyetel daylight saving ke **Hidupkan** (di musim panas) atau ke **Matikan** (di musim dingin). Jika daylight saving disetel ke **Hidupkan** dan Anda menyetel waktu ke Pk. 12:00, secara otomatis waktu akan disetel ke Pk.13:00 bila opsi disetel ke **Matikan**.

Setel waktu



Anda dapat menyetel waktu dengan menekan tombol yang sesuai. Anda juga dapat menambah atau mengurangi waktu semenit-semenit dengan menekan atau .

Bahasa

Dengan menu ini, Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Tekan  atau  untuk menentukan bahasa pilihan Anda, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

Profil

Dengan menu ini, Anda dapat mengakses grup pengaturan yang sudah diatur sebelumnya, dan dengan cepat Anda dapat menyesuaikan telepon Anda dengan lingkungan, dengan mengubah beberapa pengaturan sekaligus. Sebagai contoh, dengan memilih **Pertemuan**, maka hal ini akan menyetel volume kuat dering ke Sunyi, mengaktifkan getaran dan melumpuhkan nada tombol (item yang lain disetel menurut pengaturan yang sudah Anda konfigurasi). Bila pertemuan sudah selesai, dengan memilih **Personal** Anda akan mengaktifkan kembali semua pengaturan yang biasanya digunakan.

Bila Anda mengasosiasikan kunci kait ke profil (misalnya, tekanan agak lama pada tombol  akan mengaktifkan Tenang, lihat "Tombol cepat" halaman 30), tekan agak lama tombol ini juga untuk melumpukannya dan kembali ke pengaturan Personal.

Pengaturan yang dicantumkan dalam kolom **Personal**, di tabel berikut, merupakan pengaturan standar yang sudah disetel sebelumnya sewaktu diproduksi. Karena Anda dapat mengubahnya, pengaturan personal pada telepon Anda dapat berbeda dari tabel.

Masing-masing kotak tabel merujuk ke pengaturan yang disimpan dalam menu **Personal** (apakah Anda sudah mengubah pengaturannya atau tidak). Bila menghubungkan aksesori, pengaturan **Headset** dan **Aktif mobil** juga menjadi tersedia. Bila mencabut aksesori, telepon kembali ke profil **Personal**.

Profil	 Personal	 Otonomi	 Di luar	 Pertemuan	 Headset	 Aktif mobil
Getaran	Hidupkan	Matikan		Hidupkan		
Kuat dering	Sedang	Sedang	Nyaring	Sunyi	Sedang	Sedang
Nada tombol	Hidupkan			Matikan		
Tanda peringatan agenda	Hidupkan					
Nada baterai lemah	Hidupkan					
Tanda pesan	Hidupkan					
Lampu latar	10 det	Matikan				Matikan
Zoom	Matikan					
Jawab cepat	Matikan				Hidupkan	Hidupkan
Animasi logo	Hidupkan	Matikan				

8 • Pesan

SMS



Pesan SMS

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim pesan pendek, dengan suara, animasi atau gambar, maupun mengatur pesan yang Anda terima.

Kirim SMS tidak tersedia dari modus siaga bila fitur Pesan Instan disetel ke Hidupkan (lihat halaman 47). Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengakses opsi jawab.

Kirim Pesan



Kirim Pesan

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim SMS ke nama pilihan Anda, baik yang tersimpan dalam buku telepon atau tidak (dalam hal ini, cukup pilih <Baru> dalam daftar nama buku telepon dan masukkan nomornya).

Bila buku telepon HP yang dipilih, tekan ☐ untuk mengirim SMS ke nomor default, atau tentukan nomor pilihan Anda yang lain (lihat "Mengedit dan menangani nama" halaman 26).

Anda dapat memilih dari tiga jenis pesan yang berbeda:

<Baru>

Untuk mengirim pesan baru.

Pesan akhir

Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim-ulang pesan terakhir yang sudah Anda kirim.

Template

Untuk memilih pesan pra-konfigurasi, seperti [Telepon saya balik di...](#) menyertakan nomor Sendiri, jika nomor ini merupakan opsi pertama dari [Nomor Sendiri](#) (lihat halaman 25).

Tekan ☐ untuk mengakses serangkaian opsi berikutnya, yaitu:

Simpan

Untuk menyimpan pesan yang sekarang berikut ikon dan melodinya, jika ada, ke dalam menu [Arsip](#).

Kirimkan!

Untuk mengirim pesan yang sekarang.

Tambah suara

Untuk melampirkan melodi.

Tambah grafik

Untuk melampirkan gambar bitmap atau animasi.

Anda dapat mengirim hingga 2 lampiran dari 2 jenis yang berbeda bersama-sama dengan pesan Anda. Animasi dan gambar eksklusif: jika pertama kali Anda memilih animasi, kemudian gambar, maka hanya gambar yang akan dipertimbangkan, dan sebaliknya.

Beberapa item pra-tetap tersedia sebagai item standar pada HP Anda. Gambar dan suara pribadi yang sudah Anda simpan dalam menu terkait, tidak dapat dikirim bila dilindungi hak cipta.

Baca Pesan



Baca Pesan

Dengan menu ini, Anda dapat membaca semua jenis SMS, baik yang sudah dikirim, disimpan dibaca dan/atau disimpan. **Hapus semua pesan**, pada tingkat pertama, Anda dapat menghapus semua pesan sekaligus. Bila pesan ditampilkan, tekan ☐ untuk mengakses opsi berikut:

Hapus Menghapus pesan yang dipilih.

Pindah ke arsip Untuk menyimpan pesan dalam memori telepon. Anda kemudian dapat melihat pesan dalam **Pesan > Arsip SMS**.

Memindahkan pesan ke daftar arsip akan menghapus pesannya dari daftar Baca pesan.

Edit SMS

Untuk mengedit, memodifikasi dan mengirim ulang Pesan ke seseorang (Anda dapat menambahkan gambar atau suara).

Jika gambar atau bunyi/suara dilampirkan ke pesan yang Anda edit, Anda harus mencopotnya dahulu dan menyimpannya dalam Gambar Album atau dalam Album suara. Kemudian lampirkan kembali ke pesan Anda.

Membalas

Membalas ke pengirim.

Simpan grafik

Untuk menyimpan grafik dan/atau animasi yang dikirim bersama dengan pesan.

Kirim

Meneruskan pesan yang dipilih (tentukan penerima dalam buku telepon atau masukkan nomor teleponnya secara manual).

Simpan nomor

Untuk menyimpan nomor pengirim jika dilampirkan pada pesan,

Telp. handsfree

Untuk memanggil pengirim pesan handsfree.

Telepon balik Untuk memanggil pengirim pesan (ketergantungan operator).

No ekstra Untuk mengeluarkan nomor yang disertakan dalam pesan, jika nomor ini ditulis dalam tanda petik (beberapa nomor dapat dimasukkan dan dikeluarkan).

Simpan melodi Untuk menyimpan melodi yang dikirim bersama dengan Pesan.

Pengaturan pesan

 Dengan menu ini, Anda dapat menyesuaikan Pesan sekehendak Anda melalui opsi berikut.

Pusat Untuk memilih pusat Pesan default Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS.

Tanda tangan Secara default, tandatangan Anda adalah nomor telepon Anda yang ditambahkan di akhir pesan Anda (secara konsekuen, mengurangi panjang pesan). Anda dapat meng-**Edit**, meng-**Ganti** dan **Simpan** tandatangan.

Periode Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat SMS. Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.

Jawab jejak Anda dapat menyetel opsi ini ke **Hidupkan** atau **Matikan** yang meleluaskan Anda untuk mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesan. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.

Status Anda dapat menyetel opsi ini ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#) yang otomatis akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah pesan Anda sudah diterima atau belum.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.

Autosave pesan Anda dapat menyetel opsi ini ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#) yang otomatis akan menyimpan pesan yang dikirim ke dalam menu [Arsip](#).

Arsip SMS



Arsip SMS

Anda dapat merujuk semua pesan yang sudah dibaca dan disimpan, dan [Hapus](#) semua pesan yang diarsipkan, sekaligus. Anda menyimpan pesan dengan mengaktifkan opsi [Autosave pesan](#) (lihat di atas), atau dengan memilih pesan yang diterima, dengan menekan ☐ dua kali dan memilih [Pindah ke Arsip](#).

E-Mail

Jika tidak termasuk dalam kepelangganan telepon, Anda harus berlangganan account e-mail dan sudah menerima informasi pengaturan dari provider (penyedia jasa Internet) Anda. Dalam hal ini, semua parameter dikomunikasikan kepada Anda oleh provider dan/atau operator Anda seperti diuraikan di bawah ini dan harus dimasukkan sesuai petunjuk. Dalam sejumlah kasus, operator Anda dapat juga menjadi penyedia jasa e-mail.



E-mail

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, dengan atau tanpa lampiran. Jika telepon Anda sudah diprakonfigurasi, parameter sudah disetel dan Anda tidak perlu mengubahnya, kecuali untuk [Login](#), [Sandi](#) dan [Alamat E-mail](#) yang Anda tentukan sendiri ketika membuat account e-mail.

Untuk memasukkan tanda khusus seperti @ atau %, lihat halaman 17.

Pengaturan

Tekan **OK**, pilih **Pesan > E-mail > E-mail 1** dan tekan **OK**. Kemudian pilih **Pengaturan** dan tekan **OK** untuk mengakses opsi berikut:

Nama Untuk mengubah nama boks **E-mail 1** dan account **E-mail 2**.

Account e-mail mungkin sudah ditetapkan sebelumnya dan terkunci, guna mencegah pengubahan nama.

Server E-mail Untuk mengkonfigurasi server e-mail Internet Service Provider (ISP/Penyedia Jasa Internet). Dalam sejumlah kasus, Anda dapat menentukan **Login**, **Sandi** dan **alamat E-mail**, ketika Anda berlangganan account tersebut. Masukkan semuanya sebagaimana yang ditentukan. **Alamat POP3** digunakan untuk **terima** e-mail, sedangkan **Alamat SMTP** digunakan untuk **kirim** e-mail.

PERINGATAN! Untuk sambungan e-mail melalui GPRS, jika operator telepon Anda BUKAN merupakan penyedia e-mail Anda, hubungi mereka untuk mendapatkan alamat server SMTP yang benar.

Lanjutan Menu ini menampilkan pengaturan lanjutan yang tidak boleh Anda ubah.

Jika bidang isian dari sejumlah menu ini kosong, atau jika Anda mengalami masalah sambungan, hubungi ISP Anda.

Menu **Otentikasi SMTP** harus disetel ke **Matikan** di sebagian besar negara di Eropa: e-mail Anda TIDAK akan dikirim jika disetel ke **Hidupkan**. Hubungi provider Anda untuk informasi selengkapnya.

Akses jaringan Untuk memilih jenis jaringan yang digunakan ketika meluncurkan sambungan, dan untuk mengkonfigurasi pengaturan yang bersangkutan.

Jaringan

- **GSM** atau **GPRS**: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.
- **GPRS pilihan**: HP Anda akan mencoba dulu menghubungi jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia.

Memilih opsi ini, berarti Anda harus mempunyai kedua pengaturan, GSM dan GPRS yang sudah dikonfigurasi.

Pengaturan GSM

Untuk mengubah pengaturan GSM:

- **Login & Sandi**,
- **Nomor telepon** (ISDN atau **Analog**) diperlukan untuk menjalin sambungan dan disediakan oleh operator Anda,
- **Diskoneksi**, di atas 30 detik akan secara otomatis memutuskan hubungan telepon (jika hubungan masih berlangsung).

Tidak adanya pertukaran kegiatan dengan jaringan menandakan masa tidak aktif yang mengakibatkan pemutusan hubungan secara otomatis.

Pengaturan GPRS

Untuk mengubah pengaturan GPRS (bidang isian sama seperti pengaturan GSM). Dengan menu **APN**, Anda dapat memasukkan alamat jaringan eksternal yang akan Anda hubungkan.

Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: hubungi operator Anda jika perlu sebelum menggunakannya untuk pertama kali, agar memperoleh pengaturan yang benar.

Kirim surat



Kirim surat

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima setiap kali, berikut lampiran seperti gambar jpeg. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

Jika Anda keluar dari menu Kirim e-mail sebelum mengirim e-mail Anda atau jika Anda membatalkan pengiriman sewaktu ketika keluar, maka isi e-mail dihapus tanpa disimpan.

Tambah kontak

Jika Anda memasukkan alamat e-mail untuk nama yang disimpan dalam buku telepon HP Anda, (lihat “Menambah nama dalam buku telepon” halaman 25), dengan menu ini Anda dapat memilih nama yang bersangkutan di dalam daftar nama **Buku Telepon**. Setelah Anda menambahkan nama, pilih salah satu dan tekan  untuk **Ganti** alamat e-mail, **Buang** alamat dari daftar, atau tambah lagi nama.

Jika Anda memilih buku telepon “Di kartu SIM”, jendela edit akan meleluaskan Anda untuk memasukkan alamat e-mail.

Daftar Validasi

Anda dapat merancang pesan Anda: masukkan **Subyek** dan **Teks**, kemudian tekan  untuk mengakses opsi berikutnya:

- **Tambah suara** atau **Tambah Grafik** untuk melampirkan suara atau gambar ke e-mail Anda,
- **Kirimkan!** untuk mengirimkannya kepada penerima yang dipilih,
- **Ubah surat** untuk merancang-ulang e-mail Anda dari awal.

Anda hanya dapat melampirkan satu arsip JPEG setiap kali. Untuk mempelajari cara memasukkan teks, lihat "Entri teks atau nomor" halaman 16. Jika Anda menerima panggilan masuk ketika menulis e-mail, menu ditutup dan telepon kembali ke siaga bila Anda menutup telepon.

Buka Mailbox



Dengan menu ini, Anda dapat menghubungkan ke mailbox Anda dan men-download tajuk (header) dari server, kemudian mengambil e-mail yang bersangkutan.

Kedua mailbox menampilkan pengaturan dan opsi yang sama. Dengan pengkonfigurasiannya yang berbeda, maka Anda akan mendapatkan dua alamat e-mail yang berlainan dari telepon Anda.

1. Pilih **Buka Mailbox**: telepon Anda secara otomatis menghubungkan ke server e-mail dan men-download daftar tajuk e-mail jika ada (lima tajuk setiap kali).
2. Jika **Sesudah** (atau **Sebelum**) muncul pada akhir (atau awal) daftar, tajuk e-mail yang lain ditangguhkan: pilih salah satu dari opsi yang tersedia dan tekan  untuk mengambilnya.

E-mail tanpa lampiran apapun dapat secara otomatis ditampilkan secara terperinci di layar.

3. Pilih tajuk (header), dan tekan  untuk menampilkan **Rincian**. Ikon status berikut mungkin muncul sehubungan dengan masing-masing tajuknya:

[Tak ada E-mail dapat di-download.
ikon]



E-mail terlalu besar, tidak dapat di-download.



E-mail diberi tanda untuk dihapus.

4. Tekan  dan pilih **Ambil surat** untuk men-download e-mail. Ulangi pengoperasian ini untuk men-download setiap e-mail yang terkait dengan masing-masing tajuk yang dipilih.

Jika e-mail terlalu besar (di atas 50 KB), e-mail akan ditolak dan download dibatalkan.

5. Jika e-mail yang sudah Anda terima berisi lampiran (gambar, arsip teks atau e-mail yang lain), semua itu ditandai oleh ikon khusus:

-  Memuat rincian tajuk e-mail (tanggal dan waktu, alamat pengirim e-mail, dll.), tekan  untuk menampilkan rincian ini.
-  Teks e-mail itu sendiri dapat ditampilkan sebagai lampiran, tekan  untuk membacanya (dalam hal ini tidak ada opsi lanjutan).
-  File teks (text only, format «.txt») dilampirkan pada e-mail, tekan  untuk membacanya (dalam hal ini tidak ada opsi lanjutan).
-  Aplikasi yang diperlukan untuk menangani lampiran ini tidak tersedia dalam telepon Anda, atau e-mail terlalu besar untuk di-upload.



Ada e-mail lain yang dilampirkan pada e-mail yang Anda terima (satu-per-satu dapat dilampirkan, hingga lima e-mail, dan dalam hal ini, tidak ada opsi lanjutan).



Gambar dilampirkan ke e-mail ini. Pilih lampiran gambar dalam daftar dan tekan  dua kali untuk menyimpannya dalam telepon Anda (Anda dapat mengubah namanya, jika dikehendaki).

Anda harus sudah menyimpan satu gambar sebelum dapat dilihat melalui menu Gambar Album. Lihat “Gambar Album” halaman 56 untuk rincian selengkapnya. Jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang baru, Anda harus menghapus suatu item (nama, peristiwa atau gambar) agar dapat menyimpan gambar yang baru.

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Bila menerima gambar melalui e-mail, lakukan hal berikut ini untuk memperoleh hasil yang optimal:

- Gambar yang diterima harus sudah disimpan dalam format JPEG, BMP atau GIF.
- Ukuran arsip gambar jangan melebihi 50 KB.

- Ukuran optimal adalah 128 x 160 pixels, agar dapat ditampilkan dengan benar (gunakan perangkat lunak pengeditan gambar standar untuk membuat ukuran gambar yang Anda inginkan).
 - Gunakan nama arsip, maksimum 10 karakter. Anda kemudian dapat menambahkan ekstension seperti «.jpg».
6. Pilih tajuk e-mail dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

Tambah kontak

Untuk menambah alamat e-mail pengirim ke buku telepon Anda, walaupun bila Anda belum mendownload email-nya. Pilih <Baru> untuk membuat kontak baru, atau nama di dalam daftar, untuk menambah atau mengubah alamat e-mail.

Dalam hal ini, Anda harus sudah memilih buku telepon di HP; item menu ini TIDAK akan muncul jika Anda memilih buku telepon SIM.

Hapus

Untuk menandai e-mail yang akan dihapus (pilih opsi ini lagi untuk membuang tandanya). Bila Anda keluar dari menu **E-mail**, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail.

Membalas

Untuk membalas ke pengirim, yang alamatnya secara otomatis ditambahkan ke dalam daftar. Lanjutkan sebagaimana diuraikan dalam "Kirim surat" halaman 43.

Kirim

Untuk melanjutkan pengiriman e-mail yang di-download ke orang lain. Lanjutkan sebagaimana diuraikan dalam "Kirim surat" halaman 43.

Pesan Siaran

Fungsi Penerimaan pesan (Broadcast SMS) ini merupakan ketergantungan kepelangganan.



Penerimaan

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran yang secara teratur ditransmisikan ke semua pelanggan pada jaringan. Anda mempunyai akses ke opsi berikut:

Resepsi

Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran ke **Hidupkan** atau **Matikan**.

Judul

Anda dapat menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima.

- Pilih **<Baru>**, masukkan kode yang disediakan oleh operator, dan jika dikehendaki, kaitkan satu nama, atau
- Pilih jenis yang ada dalam daftar, yang dapat Anda ubah atau hapus.

Anda dapat memasukkan hingga 15 jenis yang berbeda dalam daftar. Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan jenis yang berbeda, hubungi operator Anda.

Kode Distrik

Untuk memilih jenis pesan yang Anda inginkan untuk ditampilkan secara permanen pada layar siaga (dalam hal ini, masukkan jenisnya dalam kedua menu, **Kode distrik** dan **Judul**).

Pesan instan



Dengan menu ini, Anda dapat menyetel fitur **Pesan instan** ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, pesan (SMS) apapun yang Anda terima, secara otomatis ditampilkan pada modus siaga. Geser ke bawah untuk membacanya, dan untuk membalas dengan cepat, tekan  dua kali: pertama untuk masuk ke layar edit, kemudian mengirim pesan Anda. Telepon akan secara otomatis kembali ke layar siaga.

Jika Anda menerima SMS kedua sewaktu sedang membaca satu pesan, tekan  untuk keluar dari yang pertama atau untuk membalasnya. Kemudian, HP akan menampilkan pesan kedua.

MMS



Dengan menu ini, Anda dapat mengirim dan menerima pesan multimedia, panggilan MMS, yang menampilkan teks, gambar dan suara. Semuanya dapat terdiri dari satu atau beberapa slide. Apakah pesan itu Anda kirim ke alamat e-mail atau ke HP yang lain, MMS ditampilkan dalam pertunjukan slide.

Jika "Memori penuh" muncul, Anda harus menghapus sejumlah pesan (misalnya, template, draft, pesan yang sudah diterima, dll.).

MMS Baru

Tambah kontak

Untuk memilih nama dalam daftar **Buku Telepon**, atau untuk memasukkan nomor <Baru> atau alamat e-mail. Kemudian pilih salah satu nomor atau alamat dari nama itu, jika ada beberapa. Pilih nama dan tekan **OK** untuk **Edit** namanya atau **Buang** namanya dari daftar, atau menambah lagi nama.

Anda harus memilih buku telepon iDi HPi untuk mengakses alamat e-mail (lihat "Pilihan buku telepon" halaman 24).

Daftar Validasi

Anda dapat merancang pesan Anda:

1. Tambah **Gambar**, **Teks** dan/atau **Suara** (gerakkan  atau  untuk menuju ke ikon berikutnya atau yang sebelumnya jika tidak otomatis dipilih, tekan **OK** untuk mengakses menu yang bersangkutan), dan membuat lagi slide dengan menekan **OK**.
2. **Kirimkan!** untuk mengirim MMS kepada penerima yang dipilih,
3. Akses **Pilihan MMS**.

Walaupun **pratayang** gambar pada saat membuat MMS adalah (L) 105 x (P) 55 pixels, ukuran maksimal gambar yang dapat Anda kirim adalah (L) 640 x (P) 640 pixels.

Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim.

Suara dapat dipilih dari **Album Suara**, atau memo suara yang Anda rekam ketika membuat MMS: dalam hal ini, pilih <Rekaman>, kemudian <Baru> dan ikuti prosedur yang muncul pada layar.

Anda tidak dapat melampirkan memo suara yang sudah ada.

Pilihan MMS

Tersedia sejumlah opsi berikut:

Tambah slide Untuk membuat slide baru dan menambahkannya ke pertunjukan slide Anda. Tekan  atau  untuk meramban slide setelah Anda membuat beberapa.

Anda juga dapat menekan  bila memilih halaman terakhir pesan yang Anda rancang sekarang.

Slide berikut/Slide sebelum Untuk bergerak ke slide berikutnya/sebelumnya.

Edit subyek Untuk mengedit dan mengubah atau memasukkan subyek pesan Anda.

Hapus slide Untuk menghapus halaman yang dipilih (jika ada lebih dari satu halaman dalam pesan).

Simpan draft MMS Untuk menyimpan pesan Anda sebagai draft yang dapat Anda edit, selesaikan dan mengirimkannya nanti (lihat halaman 51).

Simpan template

Untuk menyimpan pesan Anda sebagai template, yang dapat Anda gunakan sebagai pola untuk MMS lainnya (misalnya, pesan jenis «Selamat Ulang Tahun», lihat halaman 51).

Lihat MMS

Untuk mempratayangkan pertunjukan slide yang sudah Anda buat.

Durasi slide

Untuk mengubah nilai durasi slide yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan** > **Pengaturan aplikasi** (lihat halaman 49), dan setelah waktu sela di antara masing-masing slide.

Kirim MMS

Setelah pesan Anda selesai, pilih **Kirim MMS** dan tekan . Jika Anda menyimpan MMS Anda sebagai draft, opsi ini juga tersedia dari menu **Draft**. Jika Anda sudah mengirim MMS dan sudah mengaktifkan opsi **Autosave** (lihat halaman 52), pilih pesan dari menu **Outbox** dan pilih **Kirim ulang MMS**.

Jika gagal mengirimkan pesan draft, pesan akan dipindahkan ke menu Outbox.

Dalam semua hal, ada progress bar yang meluaskan Anda untuk menyimak pengiriman pesan Anda (tekan  untuk membatalkan).

Menerima MMS

Jika ukuran MMS yang akan di-download lebih besar dari memori yang tersedia dalam telepon Anda, Anda harus mengosongkan memori dengan menghapus data (gambar, suara, dll). Lihat "Status memori" halaman 59.

Bila Anda menerima MMS, muncul pesan tanda peringatan pada layar untuk memberitahu Anda. Lihat "Pengaturan" halaman 51 untuk mempelajari tentang modus pengambilan Otomatis atau Manual. Jika pengirim pesan meminta [Baca laporan](#), Anda akan diarahkan untuk menekan  untuk mengirimkannya atau tekan  untuk menolak pengiriman laporan. Setelah MMS di-download, pilih MMS dalam daftar [Inbox](#) dan tekan  untuk menampilkan. Tekan  untuk mengakses opsi [Mainan](#) berikut:

[Mainkan](#)

Untuk beralih ke modus otomatis: MMS akan ditampilkan sebagai pertunjukan slide yang berkesinambungan.

[Slide berikut/Slide sebelum](#)

Untuk pindah ke slide berikutnya atau yang sebelumnya. Anda juga dapat menekan  atau  bila menampilkan MMS dalam modus manual.

[Mencopot gambar](#)

Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam [Gambar Album](#).

[Mencopot suara](#)

Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam [Album Suara](#).

[Suara AMR tidak dapat disimpan.](#)

[Tutup](#)

Untuk menutup MMS dan kembali ke daftar opsi.

Menangani folder

Tersedia empat folder yang berbeda. Folder default (aktif) adalah folder terakhir yang Anda pilih.

- Template** Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai template. Anda dapat **Mainkan**, **Edit** dan **Hapus** pesannya.
- Draft** Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai draft, atau secara otomatis disimpan jika Anda keluar dari menu MMS sebelum menyimpan atau mengirim MMS Anda. Anda dapat **Mainkan**, **Edit**, **Kirim** dan **Hapus** draft.
- Outbox** Mencantumkan pesan Anda yang sudah **Terkirim** atau Anda buat tetapi **Tdk terkirim**. Anda dapat mem-**Buka**, **Hapus** atau menampilkan **Rincian** semua pesan ini, **Kirim ulang** atau **Kirim** lebih lanjut pesan tersebut ke orang lain.

Inbox

Mencantumkan semua **Pemberitahuan**, **Pengiriman** dan **Baca Laporan**, **MMS Dibaca** dan **Belum dibaca**. Anda dapat mem-**Baca** atau meng-**Hapus** pemberitahuan dan laporan. Anda dapat **Mainkan**, **Kirim** atau **Balas** MMS, menampilkan **Rincian** atau meng-**Hapus**-nya.

Pemberitahuan secara otomatis dihapus setelah Anda menerima MMS selengkapnya. JANGAN menghapus pemberitahuan sebelum Anda mengambil MMS, atau, Anda tidak akan dapat lagi mengambil pesannya.

Pesan yang sudah Anda simpan hanya dapat dikirim dari folder **Draft** atau **Outbox**. Anda TIDAK dapat memperoleh kembali item (apakah itu pesan, pemberitahuan atau laporan) yang sudah Anda hapus. Tekan  untuk membatalkan penghapusan.

Pengaturan

Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk langsung mengakses berbagai layanan yang ditawarkan. Jika belum, hubungi operator Anda untuk mendapatkan item informasi yang diuraikan dalam bagian ini dan memasukkannya sesuai petunjuk. Pada sejumlah opearator, parameter akses dapat disetel «Melalui udara».

Tersedia sejumlah pengaturan berikut:

Mode pengambilan	Anda dapat memilih dari: Manual: Anda menghubungkan secara manual ke server dengan memilih pemberitahuan dalam Inbox , memilih Baca untuk men-download, kemudian Mainkan . Otomatis: akan menempatkan MMS yang diterima ke dalam Inbox. Pilih MMS dan tekan ☒ untuk memutarnya. <i>Modus ini dihapuskan bila sedang roaming.</i>
Periode	Untuk memilih berapa lama MMS Anda akan disimpan pada server, dari 1 jam hingga 1 minggu (maksimal). Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).
Baca laporan	Opsi ini dapat disetel ke Hidupkan atau Matikan dan memberitahu Anda (melalui SMS) bila status MMS yang sudah Anda kirim telah berubah, yaitu, apakah statusnya dibaca atau dihapus tanpa dibaca terlebih dulu.

Laporan kirim

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda (melalui SMS) mengenai status pengiriman, apakah MMS Anda diterima atau ditolak.

Simpan otomatis

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan meleluaskan Anda untuk secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim dari menu **Outbox**.

Durasi slide

Anda dapat memilih durasi di antara setiap slide MMS.

Pengaturan jaringan

Account jaringan digunakan untuk memilih profil sambungan dari sambungan yang sudah Anda setel (lihat halaman 34).

Dengan **Jaringan**, Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan ketika meluncurkan sambungan: **GSM**, **GPRS** atau **GPRS pilihan**.

Pilih **Pusat MMS** untuk memasukkan alamat MMS server yang ingin Anda hubungkan.


Alamat Gateway dan **Port Gateway** akan meleluaskan Anda untuk memasukkan nomor IP maupun nomor Port gateway server.

9 • Inframerah

HP Anda memadukan teknologi inframerah (juga disebut IrDA), yang meleluaskan Anda untuk mengirim atau menerima data ke dan dari piranti selaras-IrDA melalui tautan nirkabel (misalnya, HP lain, PC atau PDA, printer, dll.). Anda dapat menggunakan IrDA agar dapat dengan cepat mengirim suara yang baru saja Anda mix kepada HP teman Anda, atau menerima gambar dari PDA mereka.

Arsip yang hak ciptanya dilindungi, tidak dapat dikirim. Bila menghubungkan dengan PC, pastikan Anda telah mengaktifkan opsi inframerah.

Posisi piranti

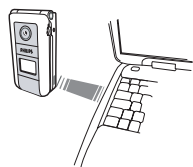

Sebelum mengirim atau menerima data, ke dan dari piranti lain, piranti tersebut harus diposisikan dengan benar sesuai dengan posisi HP Anda. Pastikan, bahwa port IrDA saling berhadapan dan berjarak maksimum

50 cm antara satu dengan lainnya (lihat diagram). Juga pastikan tidak ada yang menghalangi sorotan IrDA.

Mengirim data

Untuk mengirim data melalui IrDA dari HP, Anda harus memilih dulu item yang akan dikirim: ketika memilih gambar, suara, nama atau peristiwa, akan muncul sub-menu yang memberi Anda akses ke opsi **Kirim**.

Segera setelah telepon Anda menemukan piranti-selaras IrDA yang lain untuk berkomunikasi, pengiriman secara otomatis dilakukan. Pesan ditampilkan pada layar agar Anda dapat menyimak prosesnya.

Jika telepon menemukan beberapa piranti IrDA, daftar ditampilkan pada layar untuk Anda pilih. Tekan  untuk mengkonfirmasi dan mengirim data yang dipilih.

Pengiriman dibatalkan jika telepon Anda tidak dapat menemukan piranti lainnya sebelum batas waktu habis, jika hubungan inframerah terputus, atau jika Anda membatalkan prosesnya.

Menerima data

Mengaktifkan IrDA



Untuk menerima data, pilih **Inframerah** > **Terima**. Telepon Anda akan menunggu sampai piranti IrDa yang lain mengirimkan item. Sama seperti pengiriman, pesan ditampilkan pada layar dan Anda dapat menyimak proses penerimaannya.

Penerimaan dibatalkan jika telepon Anda tidak terhubung oleh piranti lain sebelum batas waktu habis, jika hubungan inframerah terputus, jika ukuran file yang dikirim terlalu besar atau jika Anda membatalkan prosesnya.

Menyimpan data yang diterima

Tekan untuk mengakses opsi-opsi berikut:

Simpan

Untuk menyimpan data, kemudian kembali ke siaga. Item yang sudah Anda terima akan disimpan menurut nama default-nya, yang dapat Anda ubah dengan memilihnya dalam menu terkait.

Tampilkan

Untuk menampilkan rincian data yang sudah Anda terima (memutar atau membunyikan atau menampilkan gambar).

Tekan untuk kembali ke layar siaga tanpa menyimpan.

Menggunakan telepon sebagai modem



Data

Anda juga dapat menggunakan HP Anda bersama dengan PC atau PDA, misalnya, untuk mengarungi Internet atau mengirim fax.

Untuk menarik manfaat sepenuhnya dari layanan yang tersedia melalui IrDA (mengirim dan menerima SMS, e-mail dan fax, upload gambar dan bunyi MIDI dalam telepon Anda, penyelarasan buku telepon, GPRS Wizard, dll) Anda harus menginstal **Mobile Phone Tools** pada PC Anda. Aplikasi perangkat lunak ini tersedia pada CD-Rom yang disertakan dengan telepon Anda.

Perangkat lunak yang ada pada CD-rom tidak kompatibel dengan komputer Apple® Macintosh®. Perangkat lunak ini hanya mendukung Windows® 98 SE, ME, XP dan 2000 (Service Pack 3 dan up mandatory dalam hal ini).

Sejumlah modul perangkat lunak tertentu untuk Lotus Notes, Lotus Organizer dan Microsoft Outlook dirancang agar dapat melakukan penyalinan dari HP Philips Anda ke sejumlah aplikasi ini (rujuk ke panduan penggunaanya masing-masing untuk mendapatkan rincian informasi).

10 • Multimedia

Album suara



Album Suara

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur dan mendengarkan suara yang tersimpan dalam HP Anda, **Melo pribadi**, **Melodi standar** atau **Rekaman**. Bila masuk ke salah satu sub-menu yang tersedia, pilih suara dan tekan ☐ untuk mengakses opsi berikut ini:

Hapus

Untuk meng-**Hapus** bunyi yang dipilih.

Bunyi dalam folder Melodi standar tidak dapat dihapus.

Kirim oleh...

Untuk mengirim suara yang dipilih melalui E-mail (lihat halaman 41), melalui IrDA (lihat halaman 53) atau MMS (lihat halaman 47).

Anda tidak dapat mengirimkan bunyi yang dilindungi hak cipta.

Setel sebagai jenis dering

Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai **Jenis Dering**.

Sebagai jenis dering SMS/MMS

Untuk menyetel bunyi yang dipilih sebagai **Nada pesan baru** (opsi ini harus disetel ke **Hidupkan** dalam **Atur pesan** > **Bunyi**, lihat halaman 28).

Ubah nama

Untuk **Ubah nama** suara yang dipilih.

Gambar Album

Gambar JPEG harus memiliki ukuran dan format yang tepat agar HP Anda dapat menyimpan dan menampilkannya dengan benar.



Gambar Album

Dengan menu ini, Anda dapat menangani dan menampilkan gambar yang disimpan dalam HP Anda.

Bila memasuki salah satu sub-menu yang tersedia, gambar yang disimpan dalam telepon Anda akan ditampilkan sebagai daftar teks. Untuk mengakses tampilan grafik, pilih gambar dalam daftar dan tekan ☐. Tekan ☐ untuk mengakses sejumlah opsi yang akan diuraikan selanjutnya.

Ubah gambar

Anda juga dapat mengakses menu ini dan fitur terkait ketika menggunakan kamera. Bila memilih opsi ini, gambar yang sudah Anda pilih akan ditampilkan dan otomatis diubah ukurannya menjadi 128 x 160 pixels.

Pilih gambar dan tekan  untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah ini, dan melalui ikonnya yang berada di sebelah kiri layar, Anda dapat melakukan pemilihan. Dalam setiap hal, tekan  untuk mundur satu langkah, atau  untuk memvalidasi dan menuju ke opsi berikutnya.

Tambah teks

Untuk menambah teks ke gambar yang dipilih. Tekan tombol navigasi untuk menggerakkan bentuk ke segala arah (tekan sekilas untuk menggerakkannya 1 pixel, tekan agak lama untuk 5 pixel).

Tbh bingkai/ikon

Untuk menambah bingkai atau ikon ke gambar yang dipilih, yang juga dapat Anda gerakkan pada layar dengan menekan panah. Tekan  atau  untuk mengakses tampilan grafis ketika meramban daftar.

Penghapus

Untuk **Undo** (mengurungkan) modifikasi yang terakhir dibuat pada gambar, atau untuk **Atur Ulang**, yaitu, membatalkan semua perubahan, sekaligus. Tekan  untuk membatalkan  untuk membenarkan.

Simpan

Untuk menyimpan gambar berikut semua perubahan yang sudah Anda berlakukan padanya: masukkan nama yang Anda tentukan dan tekan  untuk membenarkan.

Jika Anda tidak mengubah nama gambar, file asli yang sudah Anda pilih dari album, akan ditimpa. Anda dapat menyimpan gambar setiap saat, sekalipun Anda tidak melakukan modifikasi gambar.

Kirim Untuk mengirim gambar melalui IrDA, E-mail atau MMS (lihat bab terkait dalam Panduan Pengguna ini untuk mendapatkan informasi selengkapnya).

Bantuan Untuk penglihatan pratayang yang lebih baik, pilih **Bantuan** dan tekan  untuk bergantian di antara opsi **Hidupkan** dan **Matikan**.

Hapus

Untuk meng-**Hapus** halaman yang dipilih.

Gambar dalam folder Gambar Standar tidak dapat dihapus.

Kirim oleh...

Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui IrDA (lihat "Inframerah" halaman 53), MMS (lihat "MMS" halaman 47), atau melalui Email (lihat "E-Mail" halaman 41).

Set sbg wall paper

Untuk menyetel gambar yang dipilih sebagai **Wall paper** (opsi ini harus disetel ke **Hidupkan** dalam **Pengaturan > Tampilan**, lihat halaman 30).

Setel sebagai sub wallpaper

Untuk menyetel gambar yang dipilih sebagai **Sub wallpaper** (opsi ini harus disetel ke **Hidupkan** dalam **Pengaturan > Tampilan**, lihat halaman 30).

Rotasi

Untuk merotasi gambar 90° atau 180°, tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Ubah nama

Untuk **Ubah nama** gambar: tekan , masukkan nama dan tekan lagi .

Tayangan slide TV

BATERAI TELEPON, PALING TIDAK, HARUS BERISI SETENGAHNYA UNTUK MENJALANKAN TAYANGAN SLIDE TV.



Tayangan slide TV

Fitur ini memungkinkan Anda untuk menampilkan gambar-gambar JPEG Anda yang terdaftar di dalam **Gambar Album** (secara otomatis dalam tayangan slide, atau secara manual, satu-per-satu) pada layar TV melalui aksesori TV Link, atau pada layar telepon Anda.

TV Link mungkin tidak disediakan dengan telepon Anda. Jika demikian, Anda harus membelinya secara terpisah: Lihat "Aksesori asli Philips" halaman 81 untuk rinciannya.

Manual

Pilih **TV Slideshow**, kemudian **Manual**, dan tekan  dan ramban daftar lengkap gambar.

Tekan  untuk mengaktifkan tampilan grafik sepenuh layar dan mengirimkannya ke TV, tekan  untuk kembali ke daftar.

Otomatis

1. Pilih **TV Slideshow**, pilih nilai yang akan diterapkan di antara setiap gambar dan tekan .
2. Pilih **(Jgn)cek semua** dengan menekan  atau  untuk memilih semua gambar sekaligus, atau Ramban daftar dan pilih/urung-pilih gambar pilihan Anda dengan menekan  or  (gambar terpilih menampilkan kotak bertanda).
3. Apapun yang dipilih, tekan  untuk memulai tayangan slide dan  untuk menghentikannya.
4. Pilih **(Jgn)cek semua** untuk sekaligus mengurungkan pilihan semua gambar.

Pemilihan terakhir / tayangan slide yang dilakukan akan secara otomatis disimpan dan dapat diputar beberapa kali, walaupun bila Anda keluar dari menu Tayangan slide TV.

Ketika meramban secara manual, tekan  untuk membuka opsi rotasi (90°, 180° or 270°), tentukan opsi pilihan Anda dan tekan . Perubahan secara otomatis disimpan.

Modus demo



Tekan  untuk meluncurkan film **Demo**.

Jika Anda menghidupkan telepon tanpa menyisipkan kartu SIM, menu ini tersedia dalam tingkat menu pertama.

Status memori



Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan jumlah persen dari memori yang tersedia dalam telepon Anda. Beberapa fitur berbagi kapasitas HP: Gambar album dan album suara, rekaman memo dan label suara untuk perintah suara, pesan yang sudah Anda simpan dalam telepon, buku telepon dan entri agenda, game, dll.

HP Anda dilengkapi dengan banyak bunyi/suara dan gambar. Anda hanya dapat menghapus bunyi atau gambar dalam folder Gambar Album atau Album suara, misalnya, membebaskan ruang memori untuk menyimpan bunyi/suara dan gambar Anda sendiri.

Tekan  untuk memeriksa status memori. Layar menampilkan persentase memori yang masih kosong dan total memori telepon Anda dalam satuan Kb. Tekan lagi  dan akses rincian daftar memori yang digunakan oleh setiap fitur.

Jika «Daftar penuh» muncul, Anda harus menghapus suatu item atau untuk membebaskan ruang memori, Anda harus menghapus suatu item agar dapat membuat atau menambahkan yang baru.

Perekaman bunyi



Perekaman bunyi

Dengan menu ini, Anda dapat merekam bunyi/suara selama maksimal 1 menit dan hingga 20 bunyi/suara yang berbeda, tergantung **Status Memori**.

Pilih **<Baru>** untuk merekam bunyi baru. Ikuti petunjuk pada layar dan tekan  setelah bunyi Anda direkam. Pilih rekaman di dalam daftar untuk memutarkannya, atau tekan  untuk **Hapus** atau **Ubah nama** rekaman bunyinya.

Rekaman bunyi/suara selanjutnya dapat digunakan sebagai alarm atau jenis dering panggilan masuk, dll. Rekaman yang disimpan sebelumnya tidak dapat dikirim lewat MMS.

II • Game & Aplikasi

Kalkulator



Menu ini menyediakan sejumlah fungsi berikut:

Menambah	Tekan
Pengurangan	Tekan dua kali.
Perkalian	Tekan 3 kali.
Membagi	Tekan 4 kali.
Sama dengan	Tekan .

Masukkan angka dengan menggunakan tombol. Ketepatan Kalkulator adalah 2 angka di belakang koma dan dibulatkan ke angka puluhan yang lebih besar. Tekan dan tahan untuk mendapatkan tanda titik.

Jam alarm



Dengan menu ini, Anda dapat menyetel jam alarm. Tekan dan pilih: **Sekali**, **Per hari** atau **On weekdays** sesuai kebutuhan Anda. Kemudian pilih salah satu tanda alarm: **Melodi**, **Rekaman suara** (rekaman suara diputar hanya sekali) atau **Buzzer**.

Jam alarm akan berdering walaupun telepon dimatikan, dan bahkan jika kuat Dering disetel ke Matikan (lihat halaman 28). Tekan sembarang tombol untuk menghentikan deringan alarm.

Agenda

Agenda berbagi kapasitas dan memori HP dengan fitur lainnya (buku telepon, Gambar Album, bunyi, dll). Untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon, tekan, dan pilih Multimedia > Status Memori.

Membuat peristiwa baru



Dengan menu ini, Anda dapat mencatat berbagai peristiwa dan menyimpannya dalam agenda Anda.

Bila tanda agenda sedang disetel ke **On** (lihat halaman 29), bunyi bip akan mengingatkan Anda bila jadwal waktu peristiwa sudah tiba.

1. Pilih **<Baru>**, kemudian jenis peristiwa yang akan dibuat (**Hari libur**, **Pertemuan**, **Melakukan**), dan memasukkan awal dan akhir tanggal & waktu.
2. Beri nama (misalnya, «Pertemuan dengan Smith»), kemudian setel pengingat dan frekuensinya: pertanda akan dipicu pada waktu yang sudah ditentukan.

Menu ini hanya berlaku untuk peristiwa Pertemuan dan Melakukan peristiwa. Dengan begitu, reminder akan diperbarui bila mengubah zona waktu (lihat "Waktu dan tanggal" halaman 35).

Hapus peristiwa lama

Dengan menu ini, Anda dapat menghapus peristiwa lalu. Masukkan tanggal mulai (yang lalu atau yang mendatang) pada semua peristiwa lalu yang akan dihapus dan tekan ☐ dua kali untuk menghapus semua peristiwa yang terjadi sebelum tanggal ini.

Untuk menghapus semua peristiwa yang ada dalam agenda Anda, masukkan tanggal mulai beberapa tahun di muka (misalnya, 3 Desember 2010) untuk memastikan semua peristiwa sebelum tanggal ini akan dihapus sekaligus.

Mengatur peristiwa

Pilih peristiwa dalam daftar dan tekan ☐ untuk mengakses opsi berikut ini:

Hapus Menghapus peristiwa yang dipilih.

Ganti

Mengubah peristiwa yang dipilih.

Mengganti peristiwa-ulangan akan pula memodifikasi semua kejadian peristiwa ini.

Transfer

Untuk mentransfer peristiwa yang dipilih ke piranti kompatibel IrDA yang lain.

Tampilan peristiwa

Tampilan **View hari**, **View minggu** dan **View bulan** menampilkan semua peristiwa yang disimpan dalam agenda Anda dalam formatnya masing-masing. Untuk menampilkan peristiwa dalam tampilan ini, tentukan tampilan pilihan Anda dan tekan ☐ , kemudian gerakkan ☐ atau ☐ untuk menampilkan hari, minggu atau bulan sebelum atau yang sesudahnya.

Perhatikan, bahwa dengan mengubah zona waktu akan berdampak pada semua pengingat agenda: alarm peristiwa yang akan diperbarui tergantung pada waktu yang ditampilkan di layar (lihat "Waktu dan tanggal" halaman 35).

Brick Game

Menu ini mungkin merupakan ketergantungan kepelanggaran. Karena itu, ikon dan isinya dapat beragam.

 Dengan menu ini, Anda mempunyai akses ke brick game, yang bertujuan menghancurkan bata dengan menghantamnya dengan bola. Dengan menghancurkan semua bata, Anda mendapat akses ke tingkat berikutnya. Berikut adalah tombol-tombol yang digunakan:

 dan  Untuk menggerakkan raket ke kiri atau ke kanan.

 dan  Mulaikan game dengan melontar bola ke kiri atau ke kanan.

 Untuk menunda permainan hingga 2 menit (setelah itu layar kembali keodus siaga dan game/permainan hilang).

JAVA



HP Anda menampilkan JAVA, sehingga Anda dapat menjalankan aplikasi JAVA-kompatibel, seperti game yang di-download pada jaringan.

Jaringan

Untuk memilih jenis jaringan yang akan digunakan ketika meluncurkan sambungan.

- **GSM** atau **GPRS**: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.
- **GPRS pilihan**: HP Anda akan mencoba dulu menghubungi jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia.

Ketika memilih opsi ini, Anda harus sudah mengkonfigurasi kedua pengaturan, GSM dan GPRS. Lihat halaman 34 untuk rinciannya.

Alamat DNS

Anda dapat memasukkan alamat DNS jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi.

Account jaringan Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Jaringan > Pengaturan Akses** (lihat halaman 34 untuk informasi selengkapnya mengenai subyek ini).

Auto-Launch

Anda dapat mengatur peluncuran otomatis JAVA ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, aplikasi JAVA akan segera diluncurkan secara otomatis setelah diinstal.

12 • Informasi panggilan

Pengaturan panggilan



Dengan menu ini, Anda dapat menyetel semua opsi panggilan (pengalihan, Pengaturan panggilan menunggu, dll) dan memberi Anda akses ke menu yang diuraikan selanjutnya.

Flip aktif

Bila opsi ini diaktifkan, Anda dapat menerima panggilan masuk hanya dengan membuka telepon. Bunyi bip juga menandakan akhir komunikasi bila menutup telepon.

Untuk menolak panggilan, tekan dan tahan tombol samping yang di bawah.

Pengalihan panggilan

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke mailbox atau ke suatu nomor (apakah yang ada dalam buku telepon Anda atau tidak) dan memberlakukannya untuk [Panggilan data](#), [Telepon suara](#) dan [Panggilan faks](#).

Sebelum mengaktifkan opsi ini, Anda harus memasukkan nomor kotak suara Anda (lihat "Kotak surat" halaman 66). Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan, dan berbeda dari transfer call (memindahkan panggilan), yang dapat dilakukan bila satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung.

Seluruhnya Akan mengalihkan semua panggilan masuk.

Peringatan! Bila memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda melumpuhkan opsinya.

Bersyarat Dengan opsi ini, Anda dapat memilih situasi di mana Anda ingin mengalihkan panggilan masuk. [Tak dijawab](#), [Di luar area](#) atau [Bila sibuk](#). Masing-masing opsi dapat disetel tersendiri.

Status Akan menampilkan status semua pengalihan panggilan.

Kotak surat

Untuk memasukkan nomor kotak surat pesan suara Anda (jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda).

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan kotak surat Anda, yang lain untuk mengalihkan panggilan. Silakan menghubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai subyek ini.

Sambung ulang otomatis

Untuk menyetel sambung-ulang otomatis ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila otomatis disetel ke **Hidupkan** dan orang yang Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otomatis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersambung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai maksimal (10 kali). Telepon akan mengeluarkan bunyi bip satu kali pada awal setiap upaya penyambungan ulang dan satu bip khusus jika sambungan berhasil.

Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang akan semakin cepat.

Jawab cepat

Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol, kecuali , karena tombol ini digunakan untuk menolak panggilan.

Panggilan menunggu (nada sela)

Dengan GSM Berlaku untuk Semua panggilan, Telepon suara, Panggilan Fax dan Panggilan Data. Bila opsi ini aktif, Anda mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Pilih opsi **Status** untuk mengetahui apakah nada sela GSM sedang aktif atau tidak.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan. Hubungi operator jaringan Anda.

Dengan GPRS Anda dapat **Aktifkan** atau **Non-aktifkan** nada sela untuk telepon suara yang masuk sewaktu sambungan GPRS sedang berlangsung.

Identifikasi/ID Penelepon

Untuk **Tampilkan** atau **Simpan** identitas Anda kepada lawan bicara/koresponden Anda. Opsi **Status** akan memberitahu Anda apakah fungsi ini diaktifkan atau tidak.

Call list



Call List

Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, serta rincian upaya penyambungan ulang otomatis dan rincian panggilan. Panggilan (yang telah dilakukan, tak terjawab dan diterima) akan ditampilkan menurut kejadiannya, di mana kejadian yang terbaru dicantumkan paling atas dalam daftar.

Call list

Pilih item dan tekan **OK** untuk melihat status tanggal, waktu, nomor, panggilan yang dipilih dan untuk mengetahui apakah panggilan itu dikirim atau diterima.

Tekan **OK** untuk mengakses sejumlah opsi: **Panggilan** atau **Telp. handsfree** atau **IP Call** ke koresponden ini, **Kirim pesan**, **Kirim dengan MMS**, **Hapus** panggilan yang dipilih atau **Simpan** nomor yang bersangkutan.

SetUlg

Untuk menyetel ulang seluruh daftar sekaligus.

*Jika nomor juga tercantum dalam Buku telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan. Gerakkan **↶** atau **↷** untuk memilih nomor yang akan disambung ulang dan tekan **↶**. Tekan **↷** untuk mengakhiri/menutup telepon.*

Gerai biaya



Gerai biaya

Menu ini menampilkan submenu gerai GSM, yang memberi Anda akses ke berbagai opsi yang diuraikan di bawah dan Anda dapat mengatur biaya serta durasi panggilan Anda.

Gerai Panggilan GSM tidak termasuk hubungan WAP. Sebagian besar opsi yang disebut di bawah merupakan ketergantungan kepelangganan.

Total durasi Untuk [Tampilkan](#) atau [Set. Ulg](#) durasi waktu panggilan [Outgoing](#) atau [Incoming](#).

Last call info Anda dapat menampilkan durasi dan/atau biaya panggilan terakhir.

Info at call end Untuk menyetel ke [Hidupkan](#) atau [Matikan](#) tampilan durasi dan/atau biaya setiap panggilan secara sistematis bila menutup telepon.

Total biaya Untuk menampilkan akumulasi biaya dan menyetel gerai ke nol (mungkin dilindungi kode PIN/PIN2).

- [Tampilkan](#) akan menunjukkan berapa banyak yang sudah dikeluarkan setelah menentukan tarif biayanya.
- [Set. Ulg](#) memungkinkan untuk menyetel ulang [Total biaya](#) yang sekarang untuk kembali ke 0.
- [Sisa dana](#) untuk memeriksa sisa kredit (dibandingkan dengan batasan yang sudah ditentukan sebelumnya).
- [Cancel cost limit](#), memungkinkan Anda untuk membatalkan batas biaya.
- Dengan [Cost limit](#) Anda dapat memasukkan batas biaya yang digunakan dalam menu [Sisa Dana](#).
- [Tarif](#), memungkinkan Anda untuk menetapkan atau mengubah tarif per unit. Pertama-tama, masukkan mata uang yang digunakan (maksimal tiga karakter), kemudian masukkan biaya per unit.

13 • Jasa Operator

Sebagian besar item menu ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan hal yang spesifik bagi para operator. Konsekuensinya, menu-menu yang ditunjukkan di bawah, mungkin tersedia, mungkin juga tidak. Hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan rinciannya.

Sejumlah jasa yang disediakan mungkin harus dilakukan dengan panggilan telepon atau pengiriman SMS yang akan dikenakan biaya.

WAP



Dengan menu ini, Anda dapat mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

Jika telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan di bagian ini. Ada beberapa operator yang dapat menyetel pengaturan dari jarak jauh.

Pilih **Jasa operator** > **WAP** > **Homepage** dan tekan **OK**.

Tekan atau Untuk meramban halaman online.

Tekan **OK** Untuk memilih item yang ditonjolkan.

Tekan Untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Tekan dan tahan Untuk mengakhiri sesi WAP.

*Anda juga dapat memilih Opsi > Keluar dari WAP dan tekan **OK**.*

HP Anda akan menghubungkan ke jaringan sesuai dengan Atur akses yang sudah Anda tetapkan dalam menu Pengaturan > Jaringan (lihat halaman 34).

Homepage

Ini adalah tautan ke situs WAP pertama yang Anda akses ketika meluncurkan sesi WAP. Pada umumnya, item menu ini dikonfigurasi sebelumnya dan akan menghubungkan ke rumah URL WAP operator Anda. Untuk mengubah rumah URL default ini, lihat "Pengaturan" halaman 70.

Bookmark

Dengan menu ini, Anda dapat menyimpan alamat situs WAP favorit Anda, mengubah namanya dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Tekan  sewaktu meramban, kemudian pilih Bookmark: bidang isian Nama dan URL akan secara otomatis diisi dengan informasi yang tertera pada halaman yang Anda ramban.

Pilih **Tambah bookmark** dan mulai memasukkan nama baru untuk memunculkan layar edit. Tekan , kemudian lanjutkan dengan cara yang sama seperti ketika memasukkan alamat URL.

Dengan menu **Atur bookmark**, Anda dapat **Hapus** atau **Edit** bookmark yang dipilih.

Memasukkan alamat

Dengan menu ini, Anda dapat memasukkan alamat situs WAP, yang dapat Anda hubungi langsung ketika memilihnya (cara cepat mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark).

Semua alamat yang Anda masukkan dalam menu ini dan Anda hubungi sedikitnya satu kali, akan muncul dalam daftar. Pilih salah satu item dan tekan  untuk menghubungkan kembali ke halaman yang bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.

Pengaturan

**Edit
Homepage**

Untuk mengubah nama dan alamat Homepage.

Mulailah memasukkan nama baru untuk memunculkan layar edit.

Pilih Profil

Untuk memilih salah satu profil yang tersedia, kemudian menentukan pengaturan sambungan untuk masing-masing profil (tekan  /  untuk memilih / membatalkan pilihan).

Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah akan berlaku untuk profil yang dipilih.

Pengaman

Untuk menampilkan daftar pengamanan yang sudah terpasang **Sertifikat** (kemudian menampilkan rinciannya atau menghapusnya), **Info sesi** atau **Sertifikat yang sekarang**.

**Ubah nama
Profil**

Untuk mengubah nama profil yang sekarang dipilih (mulailah memasukkan nama baru untuk memunculkan layar edit).

Opsi Browser

Untuk mengaktifkan/melumpuhkan download gambar yang dilampirkan pada halaman WAP.

Dengan memilih Tak pernah akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang diramban.

Cache

Untuk mengosongkan tempat memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang diramban selama sesi WAP.

Penyambungan

Dengan **Pilih sambungan** Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Atur Akses** (lihat halaman 34).

Dengan **Jaringan** Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih bila meluncurkan sambungan (lihat halaman 34).

Dengan **Alamat proxy** dan **Port proxy** Anda dapat menentukan alamat dan nomor port gateway yang akan digunakan ketika meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan profil yang dipilih.

Tekan dan tahan  untuk memasukkan "."

Push inbox

Dengan menu ini Anda dapat membaca dan menangani pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan / atau operator Anda. Jika menu ini memuat alamat WAP, tekan  untuk menghubungkan ke situs WAP.

Opsi

Sewaktu meramban, tekan tombol  untuk mengakses:

- Homepage** Untuk mengakses rumah URL situs WAP yang Anda ramban.
- Kembali** Mengembalikan Anda ke halaman yang diramban sebelumnya.
- Kirim** Membawa Anda ke halaman yang diramban berikutnya.
- Refresh** Untuk memuatkan kembali halaman yang diramban sekarang dari server asalnya.
- Simpan sebagai rumah URL** Untuk menyimpan halaman WAP yang diramban sekarang sebagai rumah URL default.
- Simpan sebagai...** Untuk menyimpan gambar yang terbenam dalam halaman yang ditampilkan ke dalam **Gambar Album**.
- Keluar dari WAP** Untuk mengakhiri sesi WAP.

Nada DTMF

Anda dapat mengirim nada DTMF (atau “nada sentuh”) ke beberapa telepon setiap saat selama panggilan berlangsung dengan menekan salah satu tombol  hingga ,  dan .

Anda juga dapat menyertakan urutan DTMF ke nomor telepon sebelum menghubunginya (atau menyimpannya dalam buku telepon). Nomor telepon dan bagian DTMF harus dipisahkan dengan karakter tunggu (wait characters).

Untuk mendapatkan karakter jeda atau karakter tunggu, tekan dan tahan . Layar menunjukkan **w** untuk tunggu dan **p** untuk jeda. Contohnya, untuk mendengarkan semua pesan (misalnya, kode 3) pada mesin penjawab milik Anda (sandi 8421) pada nomor telepon 12345678, Anda dapat menekan: **12345678w8421p3**.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau selama panggilan ditunda. Sambung nomor atau pilih namanya dalam **Buku telepon**, kemudian tekan  sewaktu panggilan sudah berlangsung. Panggilan pertama ditunda dan nomornya ditampilkan di

bagian bawah layar. Kemudian, nomor kedua disambung. Selanjutnya, Anda dapat:

Tekan  Untuk memilih **Bertukar** untuk bergantian di antara panggilan (satu panggilan ditunda dan yang lainnya diaktifkan).

Tekan  Untuk menutup saluran aktif (panggilan yang ditunda tetap dalam keadaan itu).

Menjawab panggilan kedua

Bila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan **Menunggu**. Selanjutnya, Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama ditunda). Kemudian tekan  dan pilih:

- **Bertukar** adalah untuk bergantian di antara panggilan (satu panggilan ditunda dan yang lainnya diaktifkan),
- **Konferensi** adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  Untuk memilih **End call** yang akan mengakhiri panggilan sekarang kemudian menjawab panggilan yang baru masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus melumpuhkan Pengalihan untuk telepon suara (lihat halaman 65) dan mengaktifkan Menunggu (lihat halaman 67).

Menjawab panggilan ketiga

Sementara komunikasi sedang berlangsung dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menerima panggilan ketiga. Anda dapat mengakhiri salah satu panggilan sebelum dapat menjawab panggilan ketiga atau menyertakan pihak yang memanggil ke dalam Konferensi (lihat di bawah). Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).

Panggilan konferensi



Anda dapat mengaktifkan panggilan konferensi dengan melakukan beberapa panggilan keluar, atau menciptakannya dari konteks panggilan multi-partai. Anda dapat memiliki hingga lima peserta pada waktu yang bersamaan dan mengakhiri semua panggilan sekaligus dengan .

Melakukan panggilan pertama dengan seseorang, kemudian panggilan kedua (lihat “Melakukan panggilan kedua” di atas). Tekan  dan pilih **Konferensi**. Ulangi proses ini hingga terhubung lima orang peserta.

Jika ada panggilan masuk sewaktu panggilan konferensi berlangsung dan pesertanya kurang dari lima, Anda dapat menerima panggilan baru ini dan menyertakannya ke panggilan **Konferensi** (jika sudah terhubung lima peserta, Anda dapat menjawab panggilan, tetapi tidak dapat menyertakannya ke dalam konferensi).

Dengan opsi **Anggota**, Anda dapat memutuskan sambungan anggota konferensi dengan memilih **Keluarkan**, atau pilih **Panggilan pribadi** untuk melakukan percakapan pribadi hanya dengan anggota ini (anggota lainnya ditunda).

Pengalihan Panggilan Eksplisit

Anda dapat menghubungkan panggilan aktif dan panggilan yang ditunda dengan memilih opsi **Transfer**. Bila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.

Fitur ini berbeda dari pengalihan Panggilan, yang terlaksana sebelum Anda menjawab panggilan (lihat halaman 65).

Ikon & simbol

Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya tidak baik, cobalah pindah ke lokasi lain.



Sunyi - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.



Getaran - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.



GPRS dipasang - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



Pesan SMS - Anda telah menerima pesan yang baru.



Voice mail - Anda telah menerima pesan suara yang baru.



Baterai - Balok-balok menandakan level baterai (4 balok = penuh, 1 balok = lemah).



Jam alarm diaktifkan.



Roaming - Ditampilkan bila telepon Anda menggunakan jaringan lain, bukan yang Anda langgani (khususnya bila Anda di luar negeri).



Pesan penuh - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.



Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor - Semua telepon suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.



Pengalihan Panggilan ke pos pesan suara - Semua telepon suara yang masuk dialihkan ke pesan suara.



Zona Induk - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelangganan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.

 **Jaringan GSM:** telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.
Mutu penerimaan: semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.

 Opsi **Pesan instan** - disetel ke **Hidupkan**.

 **Memori penuh** - Memori telepon sudah penuh. Hapus sejumlah item untuk menyimpan yang baru.

 **Pesan MMS** - Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidupkan

Lepaskan/pasang kembali baterai (lihat halaman 5). Pastikan Anda mencolokkan jack pengisi baterai ke dalam konektor yang benar (lihat “Mengisi baterai” halaman 6). Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Layar menampilkan BLOCKED (DIBLOKIR) bila Anda menghidupkan telepon

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi operator Anda.

Layar menampilkan IMSI gagal

Masalah ini berkaitan dengan kepelangganan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan dan tahan , atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol  tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar jangkauan area. Cobalah dari tempat yang lain, coba menyambung lagi ke jaringan (khususnya bila di luar negeri), periksa apakah telepon Anda dilengkapi dengan antenna eksternal, atau hubungi operator jaringan untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lambat) bila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas.

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai Philips yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesori asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon I** atau **Withheld** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, periksa dulu apakah Anda sudah memasukkan nomor pusat SMS Anda, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai hal ini.

Anda tidak dapat memulakan Tayangan slide TV

Fitur ini membutuhkan sedikitnya, setengah isi baterai. Isi ulang telepon Anda atau colokkan pengisi baterai sewaktu pertunjukan slide.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika namanya terlalu panjang, atau format arsip yang tidak sesuai. Lihat halaman 45 untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda merasa ada beberapa panggilan yang tidak terjawab.

Untuk menerima berbagai panggilan, pastikan bahwa tidak satu pun fitur «Pengalihan panggilan bersyarat» atau «Pengalihan panggilan tanpa syarat», diaktifkan (lihat halaman 65).

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Layar menampilkan SIM gagal

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TAK DIIZINKAN

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F). Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 5). Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelanggaan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA

Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 5). Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bilamana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon tidak berfungsi baik dalam mobil Anda

Mobil mengandung banyak benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

Tanyakan kepada pejabat lokal yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Telepon Anda tidak mengisi

Pastikan Anda mencolokkan jack pengisi baterai ke dalam konektor yang benar (lihat "Mengisi baterai" halaman 6). Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Aksesori asli Philips

Sejumlah aksesoris, seperti baterai standar dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda. Aksesori lainnya dijual dalam kemasan komersial (sesuai standar operator atau pengecer), atau dijual secara terpisah. Sebagai konsekuensinya, isi kemasan dapat beragam.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apapun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesoris yang tidak sah. Mintalah Aksesori Asli Philips di tempat Anda membeli telepon Philips.

Charger

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Piranti mobil universal

Dirancang untuk mengoperasikan HP handsfree Philips dan mudah digunakan, solusi handsfree ringkas ini menyajikan mutu audio yang tinggi. Cukup colokkan piranti ke outlet auxiliary kendaraan.

Headset deluxe

Tombol jawab in-line menawarkan alternatif praktis untuk mencari telepon: Anda dapat menjawab panggilan masuk hanya dengan menekan tombol. Dalam modus siaga, tekan tombol ini untuk mengaktifkan menyambung dengan suara.

Sejumlah negara tertentu melarang penggunaan telepon selagi mengemudi. Untuk instalasi yang aman dan tidak merepotkan, kami rekomendasikan agar instalasi piranti mobil dilakukan oleh para teknisi khusus.

Tas jinjing

Tas jinjing hitam dari kulit, melindungi telepon Anda dari goresan dan guratan. Dilengkapi dengan kalung.

TV Link

Dengan kabel data ini, Anda dapat menampilkan tayangan slide pada TV Anda. Hubungkan ujung kabel data ke konektor headset (atas) yang terletak pada bagian kanan telepon Anda, kemudian hubungkan ujung kabel video ke konektor video IN pada TV atau VCR Anda. Lihat "Tayangan slide TV" halaman 58 untuk informasi selengkapnya tentang cara memilih gambar dan menampilkannya dalam tayangan slide.

Perangkat lunak ini, sebagian berdasarkan karya Independent JPEG Group.

Piranti hubungan data

Penghubungan data yang mudah ke HP Philips Anda: kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Cukup hubungkan telepon Anda ke kabel untuk menyinkronkan agenda dan buku telepon Anda secara otomatis dalam beberapa detik. Dengan perangkat lunak yang tersedia, Anda dapat mengirim faks dan SMS, download gambar dan melodi.

Mobile Phone Tools

HP Anda dilengkapi dengan CD Rom yang berisikan Mobile Phone Tools, perangkat lunak yang meleluaskan Anda untuk sepenuhnya mendapatkan manfaat dari seluruh layanan yang tersedia melalui Inframerah. Lihat "Menggunakan telepon sebagai modem" halaman 54 untuk mendapatkan informasi dan rujuk pula dokumentasi yang tersedia pada CD Rom.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Bila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 / 1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengarah tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah **tanggung jawab** Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab atas telepon Anda:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama. Gunakan menu **Pengaman** untuk mengubah kode PIN setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pencegahan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun telepon Anda dapat mengganggu piranti elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda patut mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** bila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan atau bila menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat peralatan medis.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam). Dalam kendaraan yang mengangkut produk-produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku. Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Pengguna alat pacu jantung

Jika Anda seorang pengguna **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk **meningkatkan kinerja telepon** Anda, kurangi emisi energi radio, **kurangi pemakaian baterai** dan **pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut**:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (bila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang):

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apapun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, lap dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga bila tetap berada di tempat yang sama. Bila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi

energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi yang tertera pada baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda-benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari paparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C or 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena bila menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan telepon Anda sewaktu mengemudi



Mengemudikan kendaraan sambil menggunakan telepon, menurunkan konsentrasi yang dapat membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini: Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.

Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.

Jika Anda ingin menggunakan telepon dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang khusus dirancang untuk maksud tersebut, namun tetap curahkan perhatian sepenuhnya pada pengemudian Anda.

Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengaman lainnya yang dipasang dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan-jalan umum di beberapa negara. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah paparan yang berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati bila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diserahkan kepada asosiasi pengemasan nasional untuk sistem pemulihan dan pendaur-ulangan (*yaitu*, EcoEmballage di Peancis).



Bahan ini dapat didaur ulang (juga mengenali bahan plastik).

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam 'Jaminan Terbatas' ini?

Philips Consumer Communications ('Philips') menjamin pembeli eceran pertama ('Konsumen' atau 'Anda') bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesori asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan ('Produk'), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.

3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?

Jaminan terbatas ini tidak mencakup:

- a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
- b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi

- c) kewenangan oleh Philips; atau
 - d) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - e) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
 - f) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - g) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - h) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - i) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- g) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- h) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
- i) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
- j) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang tertera dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI

TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATAAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut. Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.