

Kenali Telepon Anda



Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Oleh sebab itu, Philips berhak merevisi panduan pengguna ini atau menariknya dari peredaran setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Philips menyediakan panduan pengguna ini “apa adanya” dan tidak menerima tanggung

jawab untuk kesalahan, penghilangan atau perbedaan apapun antara panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan dalam panduan ini, kecuali diharuskan oleh hukum yang berlaku. Perangkat ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/ GPRS.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan agak lama  .
Menyimpan nomor dalam Buku telepon	Masukkan nomor telepon, lalu tekan  untuk memilih Ke SIM atau Ke Telepon .
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon dengan menggunakan keypad/ tombol dan tekan  untuk menyambungnya.
Menjawab panggilan	Tekan  apabila telepon Anda berdering.
Mengakhiri panggilan	Tekan  .

Menolak panggilan	Tekan  atau  apabila telepon Anda berdering.
Menyesuaikan volume sisi dengar	Tekan  atau  sewaktu panggilan berlangsung.
Akses <i>Radio FM</i>	Dalam mode siaga, tekan  .
Akses <i>Pemutar audio</i>	Tekan  dalam mode siaga.
Mengakses <i>Lihat Kontak</i>	Tekan  dalam mode siaga. <i>Fungsi ini dapat berubah berdasarkan modifikasi yang sudah Anda buat pada fungsi pra-aturnya. (lihat “Tombol Khusus” halaman 49).</i>
Akses <i>File saya</i>	Tekan  dalam mode siaga.
Akses <i>Menulis pesan</i>	Tekan  dalam mode siaga.
Aktifkan/Nonaktifkan mode <i>Diam</i>	Tekan agak lama  dalam mode siaga.

Mengunci keypad	Tekan agak lama  dalam mode siaga.
Mengaktifkan keypad	Tekan  dan  dalam mode siaga.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  .
Cepat kembali ke mode siaga	Tekan  .

Tombol Kiri/Kanan

Tekan tombol sentuh kiri dan kanan  dan  yang berada di bagian atas keypad untuk melakukan fungsi yang ditampilkan di bagian bawah layar.

Menu Utama

Tabel berikut ini merangkum struktur Menu utama, keterangan ikon dan nomor halaman di mana Anda dapat memperoleh informasi selengkapnya mengenai fungsi-fungsi menu.

<i>Agenda</i>  halaman 16	<i>Panggilan</i>  halaman 20	<i>Multimedia</i>  halaman 31
<i>Game</i>  halaman 30	<i>Pesan</i>  halaman 31	<i>File saya</i>  halaman 39
<i>Layanan</i>  halaman 42	<i>Kontak</i>  halaman 13	<i>Pengaturan</i>  halaman 48

Daftar Isi

1. Persiapan Awal	5	4. Agenda	16
Menyisipkan kartu SIM	5	Alarm	16
Melepaskan kartu SIM	7	Kalender	16
Menghidupkan telepon	7	Daftar Kerja	17
Mengisi baterai	7	Jam Dunia	18
Menyisipkan kartu Micro-SD	8	Perekam suara	18
2. Memanggil	9	Kalkulator	18
Melakukan panggilan	9	Pengkonversi Unit	19
Menggunakan buku telepon	9	Pengkonversi Mata Uang	19
Melakukan Panggilan Darurat	9	STK	19
Menjawab dan mengakhiri panggilan	9	5. Panggilan	20
Opsi sewaktu panggilan berlangsung	10	Panggilan Tidak Dijawab	20
Perekam suara	10	Panggilan Disambung	20
Menyesuaikan volume sisi dengar	10	Panggilan Diterima	20
Panggil Cepat	10	Lanjutan	20
Menangani beberapa panggilan	11	6. Multimedia	22
3. Entri teks atau nomor	13	Kamera	22
Metode Masukan	13	Musik	25
Tombol fungsi	13	Radio FM	27
Masukan teks T9®	14	Penggubah Melodi	28
Masukan Multitap ABC/Abc/abc	14	7. Game	30
Masukan Simbol	15	Game	30

8. Pesan	31	12. Pengaturan	48
Tulis pesan	31	Umum	48
Menulis Pesan	31	Tampilan	50
Kotak Masuk	33	Profil	50
Dikirim	34	Pengaturan Panggilan	51
Kotak Keluar	35	Bluetooth	53
Konsep	35	Pengaturan Jaringan	54
Template	35	Pengaturan Keamanan	55
Pesan Siaran	36	Kembali ke Pengaturan Pabrik	57
Pengaturan Pesan	36	Ikon & simbol	58
9. File saya	39	Pencegahan	59
Audio	39	Menyelesaikan masalah	64
Gambar	39	Aksesoris Asli Philips	66
Video	40	Perniagaan merek dagang	67
Lainnya	41	Informasi Tingkat Penyerapan	
10. Layanan	42	Spesifik	68
WAP	42	Jaminan Terbatas	70
11. Kontak	44	Pernyataan kesesuaian	73
Kontak Baru	44		
Lihat Kontak	44		
Lihat Grup	45		
Nomor Khusus	45		
Lanjutan	46		

I. Persiapan Awal

Bacalah petunjuk keselamatan ini di bagian “Kewaspadaan” sebelum menggunakan telepon Anda.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelanggaan, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor telepon dan pesan.

Menyisipkan kartu SIM

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menyisipkan kartu SIM baru Anda. Jangan lupa mematikan ponsel Anda sebelum melepaskan penutup belakang dan mengeluarkan baterai.

Lepaskan penutup belakang

Untuk menyisipkan kartu SIM, Anda harus melepaskan dulu penutup belakang. Tekan penutup belakang dengan jari Anda lalu geser penutupnya ke atas seperti ditunjukkan di bawah ini. Kemudian angkat pintu wadah baterai.



Mengeluarkan baterai

Untuk mengeluarkan baterai, unkit baterai dari bagian bawah seperti ditunjukkan di bawah ini.



Menyisipkan kartu SIM

Pastikan bahwa sudut kartu SIM yang terpotong menghadap ke arah yang benar dan kontak logam menghadap ke bawah. Geser kartu SIM ke dalam slot kartu SIM sampai berhenti.




Mengganti baterai

Sorong kembali baterai ke dalam slotnya sampai berhenti dan kontak emasnya menghadap ke bawah. Kemudian kunci dengan cara menekannya ke bawah.



Memasang kembali penutup belakang.


Pasang kembali penutup baterai dengan menyorongnya ke bawah hingga berhenti dan masuk di dalam slotnya.

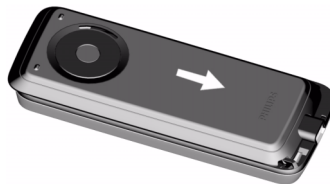

Lepaskan film pelindung yang menutupi layar sebelum menggunakan telepon.

Melepaskan kartu SIM

1. Lepaskan penutup belakang dan baterai seperti dijelaskan di atas.
2. Seperti diperlihatkan, tekan baut untuk membuka kartu SIM. Geser kartu SIM, lalu keluarkan.

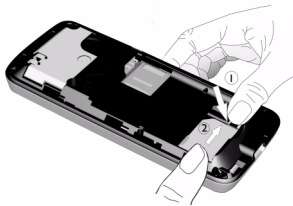

3. Pasang kembali baterai dan penutup belakang.

Menghidupkan telepon

Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol  agak lama. Masukkan kode PIN jika diperlukan. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN, lihat “Pengaturan Keamanan”.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator jaringan Anda.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan akan mengeluarkan bunyi untuk mengingatkan Anda apabila baterai hampir habis. Setelah memasang baterai, Anda dapat mulai mengisi daya baterai telepon.

Colokkan konektor charger seperti ditunjukkan di bawah ini. Kemudian, colokkan ujung satunya lagi ke stopkontak listrik AC (arus bolak-balik).



Sewaktu mengisi baterai, indikator pengisian akan bergulir. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam hingga baterai terisi penuh. Bila semua bilah berhenti bergulir, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat mencabut pengisi baterai.

Charger (Pengisi) baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau.

Menyisipkan kartu Micro-SD

1. Buka slot kartu micro-SD seperti diperlihatkan di bawah.
2. Sisipkan kartu micro-SD ke dalam slot kartu micro-SD, dan bagian emasnya menghadap ke bawah.



2. Memanggil

Melakukan panggilan

Dari layar siaga

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan .
2. Tekan  untuk memutar nomor.
3. Tekan  untuk menutup telepon.

Untuk melakukan panggilan internasional, tekan  agak lama untuk menyisipkan awalan internasional "+".

Menggunakan buku telepon

1. Tekan  dalam mode siaga.
2. Pilih kontak dari daftar dan tekan  untuk menyambungkan nomor yang dipilih. Untuk memilih nomor yang berbeda, tekan  atau  (lihat "Buku telepon" untuk informasi selengkapnya).
3. Tekan  untuk menutup telepon.

Melakukan Panggilan Darurat

Tanpa kartu SIM di telepon, Anda dapat menekan  (SOS) untuk melakukan panggilan darurat.

Dengan kartu SIM dalam telepon, Anda dapat memasukkan nomor darurat dalam mode siaga, kemudian tekan .

Nomor darurat di berbagai negara bisa berbeda-beda. Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, di Inggris, 999.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Apabila ada panggilan masuk, nomor penelepon dapat ditampilkan jika penelepon memilih untuk menampilkan identitasnya. Jika nomornya tersimpan dalam buku telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan bukan nomornya.

- Untuk menjawab panggilan: tekan .
- Untuk menolak panggilan: tekan  atau .
- Untuk menutup telepon: tekan .

Telepon tidak akan berdering apabila dalam mode diam.

Jika sudah memilih **Jawab Cepat**, Anda dapat menjawab dengan cara menekan sembarang tombol, kecuali tombol  dan .

Opsi sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu Panggilan berlangsung, tekan  untuk mengaktifkan **H-Free** or  **Pilihan** untuk mengakses opsi berikut ini:

- **Tunda** panggilan
- **Putus** Panggilan
- Melakukan **Panggilan baru**
- Mengakses **Buku telepon**
- Mengirim dan menerima **Pesan**
- **Rekam** suara
- **Redam/Bunyikan** panggilan
- Mengaktifkan **DTMF** (sistem sambung nada sentuh)

Perekam suara

Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan. Anda juga harus menjamin kerahasiaan rekaman tersebut.

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** lalu pilih **Perekam suara**. Rekaman suara disimpan dalam format *.amr dan ditempatkan dalam **Audio** dari menu **File saya**.

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan tombol  atau  untuk menambah atau mengurangi volume.

Panggil Cepat

Panggil cepat melalui tombol angka praatur

Anda dapat menetapkan maksimum 8 nomor panggil cepat sehingga bila menekan agak lama pada tombol angka tersebut, maka nomor yang terkait dengan tombol itu akan disambungkan. Anda harus mengatur **Aktifkan Panggil Cepat** dan **Atur Nomor**.

Panggil cepat melalui buku telepon SIM

Jika Anda tahu nomor lokasi memori dari kontak yang ingin Anda panggil (misalnya: lokasi memori 5 atau 10), Anda cukup memasukkan 05# atau 10# dalam mode siaga untuk menampilkan kontak pratur, kemudian tekan  untuk memanggil.

Panggil cepat melalui log panggilan

Dalam mode siaga, tekan  untuk mengakses [Log panggilan](#). Pilih nomor yang ingin Anda panggil dan tekan  untuk menyambungkan nomornya.

Pengaturan standar Panggil Cepat, Mati. Untuk mengaktifkan fungsi ini Anda harus mengaktifkannya dalam menu pengatur telepon.

Menangani beberapa panggilan

Anda dapat menangani dua atau lebih dari dua panggilan sekaligus, serta melakukan panggilan konferensi dengan menggunakan telepon Anda. Ketersediaan fitur ini bergantung pada operator jaringan dan/atau kepelangganan Anda.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sementara masih ada panggilan aktif atau panggilan yang ditunda. Sewaktu berbicara di telepon, putar nomor (atau pilih kontak dari buku telepon) dan tekan . Panggilan pertama akan ditunda dan nomor kedua akan diputar. Selanjutnya Anda dapat menekan  untuk mengaktifkan **H-Free** atau  untuk mengakses opsi berikut ini:

- **Transfer** untuk menghubungkan dua panggilan. Apabila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya.
- **Putus** untuk memutuskan panggilan yang ditunda.
- **Putuskan Semua Panggilan Tunda** untuk memutuskan semua panggilan yang ditunda.
- **Akhiri Semua** untuk memutuskan semua pihak dari panggilan

Menjawab panggilan kedua

Apabila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan informasi tentang panggilan masuk. Kemudian Anda dapat:

Tekan 

Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama, ditunda).

Tekan 

Untuk menolak panggilan.

Tekan  *Pilihan*

Untuk mengakses daftar opsi. Anda dapat memilih *Jawab*, *Tunda*, *Putus*, *Berbelok*, *Matikan suara*, *H-Free/H-Held* dan *DTMF*.

3. Entri teks atau nomor

Metode Masukan

Ponsel Anda mendukung beberapa metode masukan:

T9 ABC/abc/Abc

Multitap ABC/Abc/abc

Numerik

Simbol

*Sewaktu mengedit teks, Anda dapat tekan lama tombol

 untuk mengaktifkan/menonaktifkan T9. Tekan

sementara  untuk bertukar dari satu mode ke mode

yang lain. Bar status pada layar akan menampilkan

mode masukan yang sekarang aktif.   

menandakan mode masukan abjad bahasa Inggris;

    menandakan mode masukan T9

Inggris;  menandakan mode masukan angka.

Selain itu, Anda dapat menekan  untuk

memasukkan tanda baca.

Editor teks akan ingat metode masukan terakhir yang

sudah Anda gunakan sebelum keluar dari layar

penyuntingan. Apabila Anda mengakses lagi editor,

maka secara otomatis akan memilih metode masukan

yang digunakan terakhir.

Tombol fungsi



Menghapus karakter di kiri kursor atau keluar dari mode edit.



Menggerakkan kursor, memilih huruf, kata atau simbol dari daftar, atau menggulir ke bawah daftar.



Kembali ke mode siaga.



Pilih kata yang disorot dari daftar atau masuk ke menu Opsi.



Tekan lama untuk mengaktifkan/menonaktifkan T9; Tekan sebentar untuk memasukkan tanda baca.



Tekan lama untuk mengakses menu [Bahasa](#); Tekan sebentar untuk bertukar metode masukan.

Metode masukan yang didukung akan beragam menurut bahasa yang dipilih.

Masukan teks T9®



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Masukan Teks Prediktif T9® adalah mode edit cerdas pada ponsel untuk memasukkan teks. Dengan fitur ini Anda dapat memasukkan teks lebih cepat dengan memperkirakan kata yang ingin

Anda masukkan berdasarkan tombol yang Anda tekan. Anda menekan satu kali pada tombol yang berkaitan ke setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata dan T9® akan menyarankan kata berdasarkan tekanan tombol yang Anda lakukan. Jika tersedia beberapa kata, maka kata pertama dalam daftar akan ditampilkan dan disorot. Tekan untuk browse daftar dan tekan untuk menyisipkan kata.

Masukan T9 ABC/Abc/abc

Metode masukan Smart English menawarkan cara yang lebih cepat bagi Anda untuk memasukkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

1. Anda hanya perlu menekan satu kali pada tombol angka (hingga) yang berkaitan ke setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata. Sewaktu Anda memasukkan huruf, bentuk kata yang ditampilkan di layar akan diperbarui sebagaimana mestinya.
2. Tekan untuk menghapus entri di kiri kursor.

3. Gunakan tombol navigasi / untuk memilih kata yang dikehendaki dan tekan untuk memasukkannya.

Misalnya: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan , , , . Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: **Good**.
2. Tekan untuk bergeser dan memilih **Home**.
3. Tekan untuk konfirmasi.

Masukan Multitap ABC/Abc/abc

1. Tekan sekali tombol angka (hingga) untuk memasukkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua pada tombol, dan begitulah seterusnya. Jika huruf yang ingin Anda masukkan dan huruf yang baru saja Anda masukkan, berada pada tombol yang sama, tunggulah beberapa detik sampai kursor muncul kembali.
2. Tekan untuk menghapus karakter di kiri kursor.

Contoh: cara memasukkan kata "home":

Tekan , (**GH**) , , (**MNO**), (**MNO**), , (**DEF**). Tekan apabila pesan sudah selesai.

Anda dapat menekan tombol  untuk menyisipkan spasi dalam mode masukan Multitap ABC/Abc/abc.

Huruf yang terletak pada masing-masing tombol, adalah sebagai berikut:

Tombol	Urutan tampilan karakter
	. , - ? ! ' @ : # \$ % & ' _ ()
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	0

Masukan angka

1. Tekan tombol angka ( hingga ) untuk memasukkan angka yang berkaitan dengan tombolnya.
2. Untuk menghapus angka, tekan .

Masukan Simbol

Tekan  untuk memasukkan tanda baca atau simbol. Gunakan tombol navigasi untuk memilih tanda baca atau simbol yang dikehendaki dan tekan  untuk memasukkannya. Tekan  untuk menggulir ke bawah daftar tanda baca atau simbol.

4. Agenda



Menu ini berisi berbagai fitur dan pilihan yang dirancang untuk membantu Anda agar tetap teratur dan terinformasikan setiap saat.

Alarm

Ponsel Anda dilengkapi dengan jam alarm built-in. Anda dapat mengatur maksimum 5 alarm yang terpisah.

Untuk mengatur alarm, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pilih alarm dan tekan  *Edit*.
2. Mengatur status ke *Hidup*.
3. Masukkan waktu.
4. Pilih *Ulang: Sekali*, *Setiap hari* atau *Hari*. Setelah Anda menyelesaikan pengaturan, tekan  *Selesai*.
5. Memilih nada dering untuk alarm.
6. Mengatur mode *Snooze: Standar* atau dari 1 hingga 10 menit.
7. Pilih *Jenis peringatan: Dering*, *Hanya getaran* atau *Getar dan dering*.

Jika Anda memilih mode “Hari”, Anda dapat memilih baris minggu, kemudian mengatur jam alarm untuk tiap-tiap hari dalam seminggu. Anda dapat beralih antara Hidup dan Mati dengan menekan .

Kalender

Pada menu ini Anda dapat melihat kalender, dan menambahkan tugas dalam Daftar Kerja.

Anda dapat menekan tombol navigasi untuk melihat kalender.

Pilih tanggal yang ingin Anda lihat dan tekan .

Pilihan untuk mengakses pilihan berikut ini:

Tambah tugas Anda dapat mengatur jenis, tanggal, waktu, catatan alarm, lokasi dan prioritas tugas. Tekan  *Selesai* untuk menyimpan entri.

Lompat Ke tanggal Anda dapat melihat tanggal tertentu dengan cepat. Masukkan tanggal dan tekan .

Ke tampilan mingguan Menampilkan kalender dalam tampilan minggu.

Apabila ada tugas terjadwal untuk hari tertentu, tanggal akan disorot dalam warna hijau.

Daftar Kerja

Menu ini membantu Anda mengatur jenis tugas yang berbeda dalam pekerjaan atau kehidupan Anda sehari-hari. Anda dapat menambahkan keterangan tugas, waktu tertentu dan alarm untuk Daftar Kerja Anda. Jika tidak ada tugas di telepon Anda, layar menampilkan **Kosong**. Anda dapat menekan  **Tambah** untuk membuat tugas baru dan memilih jenis tugas. Setelah Anda mengedit tugas, tekan  **Selesai**.

Tambah tugas

Tanggal Anda dapat memasukkan tanggal tugas.

Waktu Anda dapat memasukkan waktu tugas.

Waktu yang Anda masukkan harus dalam format 24-jam.

Catatan Anda dapat memasukkan deskripsi tugas. Tekan  **Edit**, masukkan deskripsi dan tekan  untuk menyimpannya.

Alarm Gunakan tombol navigasi untuk mengatur status alarm.

Ulang Mengatur frekuensi tugas: **Sekali**, **Setiap Hari**, **Hari**, **Mingguan** atau **Bulanan**.

Lokasi Anda dapat memasukkan lokasi tugas.

Prioritas Anda dapat mengatur prioritas tugas.

Jika sudah memilih tugas yang sekarang, Anda dapat menekan  untuk melihat tugas, atau  **Pilihan** untuk mengakses menu pilihan.

Menu pilihan dari tugas yang ada sekarang

Tambah Menambah tugas baru.

Edit Mengedit tugas yang dipilih.

Hapus Menghapus tugas yang dipilih.

Hapus semua Menghapus semua tugas dalam Daftar Kerja.

Jam Dunia

Dengan menu ini Anda dapat mengecek waktu di kota-kota besar di seluruh dunia.

Tekan tombol navigasi untuk memilih kota. Tanggal dan waktu lokal akan ditampilkan di bawah layar.

Daylight saving untuk kota asing

Anda dapat mengatur pilihan daylight saving ke *Hidup* atau *Mati* untuk zona waktu asing.

Perekam suara

Dengan menu ini Anda dapat membuat rekaman dan mendengarkan file suara yang sudah direkam.

Jika tidak ada file suara di dalam daftar, sentuh *Rekam* untuk mulai merekam. Anda dapat memilih *Jeda/Lanjut* atau *Stop* merekam. File suara akan ditampilkan pada layar. Anda dapat mengedit nama file sebelum menyimpannya. Jika sudah ada file suara dalam daftar, pilih file dan tekan  untuk memutarinya, atau  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini secara langsung:

Pilihan

Deskripsi

Kirim

Mengirimkan perekam yang dipilih melalui Bluetooth atau MMS.

Atur sebagai nada panggilan masuk

Mengatur perekam yang dipilih sebagai nada panggilan masuk.

Rekam

Membuat rekaman baru.

Tambahan

Menambahkan suara ke rekaman.

Ubah nama

Mengubah nama rekaman.

Hapus

Menghapus rekaman.

Hapus semua

Menghapus semua rekaman.

Pengaturan

Mengatur lokasi penyimpanan, format file dan kualitas audio rekaman.

Kalkulator

Telepon Anda dilengkapi kalkulator built-in yang dapat Anda gunakan untuk mengerjakan hitungan dasar. Masukkan angka dengan menggunakan keypad dan masukkan tanda hitung dengan tombol navigasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

- ▶ Menambah atau M+
- ▼ Mengurang atau M-
- ▶ Mengali atau MR
- ◄ Membagi atau MC
-  Menghapus angka
-  Titik desimal
- ☉ atau  Hasil

Hasil hitungan kalkulator hanya sebagai indikasi. Keakuratan hitungan adalah 10 desimal. Hasilnya kemudian dipenggal setelah angka desimal ke-10 untuk hitungan selanjutnya.

Pengkonversi Unit

Dengan menu ini Anda dapat melakukan pengkonversian unit untuk panjang dan berat.

Pengkonversi Mata Uang

Pada menu ini Anda dapat mengkonversi jumlah dari satu mata uang ke mata uang lainnya dengan menggunakan kurs pilihan Anda. Anda dapat mengkonversi dari mata uang **Lokal** ke mata uang **Asing** atau sebaliknya. Masukkan kurs dalam kolom **Kurs**,

tekan , dan masukkan jumlah dalam kolom **Lokal** atau **Asing**, kemudian tekan  untuk memperoleh nilai konversi.

Tekan tombol  untuk memasukkan titik desimal.

STK

Ketersediaan fitur dalam menu ini tergantung pada dukungan kartu SIM Anda terhadap STK. Jika kartu SIM Anda mendukung fungsi STK, maka menu STK akan ditampilkan di layar.

5. Panggilan



Ponsel Anda dapat menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, mengulang penyambungan secara otomatis serta rincian panggilan. Jenis panggilan yang berbeda (*Panggilan Keluar*, *Panggilan Tidak Dijawab* dan *Panggilan Diterima*) dilambangkan oleh ikon yang berlainan. Ikon-ikon tersebut ditampilkan secara kronologis, dan panggilan paling baru dicantumkan teratas. Jika koresponden itu tersimpan dalam buku telepon Anda, nama yang bersangkutan akan ditampilkan.

Panggilan Tidak Dijawab

Pada menu ini Anda dapat melihat panggilan terbaru yang tidak terjawab. Anda dapat melihat tanggal, waktu dan berapa kali setiap panggilan yang tidak dijawab.

Pilih item dan tekan  untuk melihat tanggal, waktu dan nomor. Tekan  *Pilihan* untuk mengakses opsi berikut:

Simpan ke buku telepon

Menyimpan nomor telepon.

Kirim Pesan

Mengirim SMS atau MMS ke nomor yang tidak dijawab.

Hapus

Menghapus nomor.

Edit

Mengedit nomor yang tidak dijawab.

Panggilan Disambung

Pada menu ini Anda dapat melihat panggilan yang belum lama ini disambung, termasuk upaya penyambungan atau panggilan yang berhasil terhubung.

Panggilan Diterima

Pada menu ini Anda dapat melihat panggilan terbaru yang diterima.

Lanjutan

Hapus Log Panggilan

Pada menu ini Anda dapat menghapus *Panggilan tidak dijawab*, *Panggilan disambung*, *Panggilan diterima* atau *Hapus semua*.

Waktu Panggilan

Pada menu ini Anda dapat melihat *Waktu panggilan terakhir*, *Jumlah dikirim* dan *Jumlah diterima* (ditampilkan dalam jam, menit, detik). Anda dapat memilih *Atur ulang semua waktu* untuk mengatur ulang semua penghitung waktu panggilan.

Tergantung pada jaringan Anda, pembulatan angka untuk tujuan penagihan, pajak, dsb., maka waktu aktual untuk panggilan dan layanan yang ditagih oleh penyedia layanan Anda mungkin berbeda-beda.

Biaya Panggilan (Tergantung jaringan)

Biaya Panggilan Terakhir

Menampilkan biaya panggilan terakhir.

Jumlah Biaya

Menampilkan jumlah biaya semua panggilan sejak terakhir kali penghitung biaya di atur ulang. Jika jumlah biaya melampaui biaya maksimum yang sudah ditetapkan dalam opsi *Biaya maks.*, Anda tidak akan dapat lagi membuat panggilan apapun sampai Anda mengatur ulang penghitungnya.

Atur-Ulang Biaya

Anda dapat mengatur ulang penghitung biaya. Anda harus memasukkan kode PIN2 Anda dan mengkonfirmasi.

Biaya Maks.

Anda dapat menetapkan biaya maksimum panggilan Anda (diperlukan kode PIN2).

Harga Per Unit

Anda dapat menetapkan harga unit untuk biaya panggilan. Harga unit ini akan digunakan untuk menghitung biaya panggilan Anda (diperlukan kode PIN2).

Info GPRS

Mentabulasi jumlah data yang dikirim dan diterima melalui GPRS. Anda juga dapat mengatur ulang penghitungnya. Unit ukurannya adalah Byte.

6. Multimedia



Menu ini dan submenunya berisi opsi yang terkait ke berbagai fitur multimedia ponsel.

Kamera

Anda dapat mengambil foto dan merekam klip video dengan kamera terpadu. Kamera ini menghasilkan gambar dalam format jpg dan klip video dalam format avi. Lensa kamera ada di bagian belakang telepon.

Sewaktu mengambil dan menggunakan gambar atau klip video, patuhi semua undang-undang dan hormati kebiasaan setempat serta hak privasi dan hak hukum orang lain.

Perangkat ini mendukung resolusi pengambilan kamera hingga 640 x 480 piksel. Resolusi gambar dalam materi ini mungkin tampak berbeda.

Gambar

Untuk membuka jendela bidik kamera, pilih [Menu](#) > [Multimedia](#) > [Kamera](#) > [Ambil gambar](#).

Pintasannya sebagai berikut:

Tekan untuk menyesuaikan [Pengaturan efek](#).

Tekan untuk menyesuaikan [Imbangan putih](#).

Tekan untuk memilih [Waktu tunda](#).

Tekan untuk memilih [Bidikan bersambung](#).

Tekan untuk memilih [Mode pemotretan](#).

Tekan untuk menyesuaikan [Mutu gambar](#).

Tekan untuk memilih [Ukuran gambar](#).

Mengambil foto

Bingkai gambar yang ingin Anda bidik:

1. Untuk memperbesar atau memperkecil dalam mode kamera, tekan atau . (hanya tidak sah untuk resolusi gambar 640 x 480 piksel).
2. Untuk menyesuaikan kompensasi cahaya dalam mode kamera, tekan atau .
3. Untuk mengambil foto, tekan atau . Gambar disimpan secara otomatis dalam folder [Gambar](#) dari [File saya](#). Lihat “File saya” halaman 39.

Setelah gambar diambil, ikuti saran-saran ini:

- Jika Anda tidak ingin menyimpan gambar, tekan [Hapus](#).
- Untuk kembali ke jendela bidik dan mengambil gambar baru, tekan [Jepret](#).

- Untuk mengirim gambar via multimedia, tekan . Untuk informasi selengkapnya, lihat “MMS” halaman 32.

Mengambil foto dalam urutan

Pada mode kamera, pilih  *Pilihan* > *Pengaturan kamera* > *Bidikan bersambung* > *1 Bidik*, *3 Bidik* atau *5 Bidik* untuk mengatur kamera mengambil foto dalam urutan cepat.

Gunakan Tunda Waktu

Gunakan waktu tunda untuk menunda pengambilan gambar. Dalam mode kamera, pilih  *Pilihan* > *Pengaturan kamera* > *Waktu tunda* > *5 det*, *10 det* atau *15 det*. Telepon berbunyi bip bila timer dijalankan. Kamera mengambil foto setelah waktu tunda yang dipilih berlalu.

Pilihan Kamera

Dalam mode kamera, tekan  untuk mengakses menu *Pilihan*:

<i>Penampil gambar</i>	Melihat foto yang sudah Anda ambil.
<i>Pengaturan kamera</i>	Mengubah pengaturan kamera telepon.

Pengaturan gambar

Imbangan putih

Pilih *Ukuran gambar* dan *Mutu gambar*.

Pilih kondisi pencahayaan untuk saat ini dari daftar. Hal ini memungkinkan kamera untuk menghasilkan warna yang lebih akurat.

Mode pemotretan

Pilih mode pemotretan: *Otomatis* atau *Malam*.

Pengaturan efek

Pilih efek khusus untuk gambar.

Tambah bingkai

Tambah bingkai ke foto (Hanya tersedia untuk resolusi gambar 128x160).

Penyimpanan

Pilih lokasi penyimpanan gambar: *Telepon* atau *Kartu memori*.

Kembali ke standar

Mengatur ulang pengaturan kamera ke nilai standarnya.

Lihat foto

Dengan penampil gambar, Anda dapat browse dan mengedit foto yang sudah diambil.

Dalam mode kamera, pilih  **Pilihan** > **Penampil gambar**. Foto yang sudah Anda ambil akan ditampilkan. Tekan  **Pilihan** untuk menentukan pilihan browsing dan pengeditan Anda.

- Untuk mengatur foto sebagai wallpaper atau screen saver dalam mode siaga, pilih **Pilihan** > **Gunakan** > **Ke wallpaper/Ke screen saver**.
- Untuk mengirim foto via MMS atau via Bluetooth, pilih **Pilihan** > **Gunakan** > **Ke MMS/Ke bluetooth**. Lihat “MMS” halaman 32 dan “Bluetooth” halaman 53.

Video

Untuk menampilkan fungsi video, pilih **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Video**.

Pintasanannya sebagai berikut:

Tekan  untuk menyesuaikan **Pengaturan efek**.

Tekan  untuk menyesuaikan **Imbangan putih**.

Tekan  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode malam.

Merekam video

1. Untuk mulai perekaman video, tekan  / .
2. Selama proses perekaman, tekan  /  untuk jeda/lanjutkan merekam, tekan  / .
3. Untuk menghentikan perekaman, tekan . Video akan disimpan dalam folder **Video** dari **File saya**. Lihat “Video” halaman 40.

Memutar klip video

1. Masuk ke **File saya** > **Telepon/Kartu memori** > **Video**.
2. Memilih file video yang dikehendaki. Tekan  untuk mulai/jeda pemutaran.
3. Tekan lama ◀ atau ▶ untuk memundurkan atau memaju klip video dengan cepat.
4. Untuk menghentikan video, tekan .

Mengirim video

- Untuk mengirim video via multimedia atau via Bluetooth, pilih **File saya** > **Telepon/Kartu memori** > **Video** > **Pilihan** > **Kirim**. Lihat “MMS” halaman 32 dan “Bluetooth” halaman 53.

Pilihan video

Dalam mode video, tekan  untuk mengakses menu *Pilihan*:

<i>Pengaturan video</i>	Mengubah pengaturan perekam video.
<i>Kualitas video</i>	Pilih kualitas video.
<i>Pengaturan efek</i>	Memilih efek khusus untuk video.
<i>Penyimpanan</i>	Memilih lokasi penyimpanan: <i>Telepon</i> atau <i>Kartu memori</i> .
<i>Kembali ke standar</i>	Mengatur ulang pengaturan perekam video ke nilai standarnya.

Musik

Simpan file musik MP3, AAC, MID dan AMR di bawah folder *Audio* dalam memori telepon atau pada kartu memori.

Membuat perpustakaan musik

Mengedit file musik pada PC

1. Jalankan Windows Media Player (atau program manajemen musik lainnya) pada PC.

2. Untuk menambah file musik, klik *Perpustakaan Media* pada menu kiri, kemudian klik *Tambah* pada menu atas.
3. Pada panel kiri, pilih *Semua Musik*. Pada panel kanan, semua file musik yang Anda tambahkan akan ditampilkan.
4. Klik *Judul*, *Artis*, *Album* untuk mengeditnya sesuai kehendak.

Mentransfer file musik dari PC ke telepon

1. Periksa apakah kartu memori sudah dipasang pada telepon (lihat “Menyisipkan kartu Micro-SD” halaman 8).
2. Gunakan kabel data USB yang disediakan untuk menghubungkan telepon dengan PC. Pilih *Penyimpanan massal* pada telepon.
3. Salin file musik dari PC ke folder *Audio* dalam memori telepon, atau pada kartu memori.

Memutar musik

Pada telepon, file musik diatur di dalam tiga folder.

- *Semua trek*: semua lagu pada telepon Anda.
- *Daftar putar*: untuk melihat daftar putar atau trek yang baru saja ditambahkan, menemukan trak yang diputar terakhir kali, dan melihat semua daftar putar.
- *Album*: lagu disortir menurut album.
- *Artis*: lagu disortir menurut artis.

Refresh perpustakaan musik setiap kali Anda menghidupkan telepon

- Pada layar Pemutar saya, tekan  **Pilihan** > **Refresh perpustakaan**.
- Agar perpustakaan musik Anda di-refresh secara otomatis, tekan  **Pilihan** > **Pengaturan** > **Bangun ulang perpustakaan**, lalu pilih **Otomatis**.

Memutar file musik

Untuk membuka pemutar musik, tekan  atau pilih **Menu** > **Multimedia** > **Musik**.

1. Pilih lagu yang dikehendaki dalam folder.
Anda memulai pemutaran dari lagu. Pada layar pemutaran, Anda dapat melihat informasi file dan pengaturan pemutaran yang dipilih.
2. Untuk memilih pengaturan pemutaran, tekan  **Pilihan** > **Pengaturan**:

Opsi	Deskripsi
Keluaran stereo BT > Hidup	Menikmati musik melalui headset bluetooth.
Headset stereo BT	Mencari headset bluetooth yang tersedia.
Acak	Memutar file musik dalam folder secara acak.

Ulang

Mengulangi lagu yang diputar saat ini, semua lagu, atau mematkan pengulangan.

Equaliser

Pengaturan suara pradeфинisi: **Normal**, **Dance**, **Klasik**, **Pesta**, **Pop** dan **Rock**.

Putar latar belakang

Menutup pemutar musik dan melanjutkan pemutaran musik di latar belakang.

Bangun ulang perpustakaan

Me-refresh daftar trek secara otomatis atau manual.

3. Sewaktu pemutaran (pada layar pemutaran atau layar siaga),

Tombol	Pengoperasian
 tombol	Jeda dan melanjutkan pemutaran.
◀ atau ▶	Tekan berulang kali untuk memilih lagu. Tekan lama untuk memilih bagian di dalam lagu.
▲ atau ▼	Tekan berulang kali untuk menyesuaikan tingkat volume.
	Menghentikan pemutaran.



Kembali ke layar siaga.



Kembali Kembali ke layar sebelumnya.

Untuk melanjutkan pemutaran musik setelah keluar dari pemutar musik

- Pada layar pemutaran, tekan **Pilihan** > **Pengaturan** > **Putar latar belakang**, pilih **Selalu**.
- Untuk menghentikan pemutaran musik di latar belakang, tekan dan .

Anda juga dapat membuat pilih pada layar dari folder file musik.

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat hingga 4 daftar putar untuk lagu yang ingin Anda putar pada saat ini. Lagu yang terakhir Anda putar akan disimpan ke **Daftar putar** > **Terakhir diputar**.

1. Pilih lagu atau album yang Anda kehendaki.
2. Tekan **Pilihan** > **Tambah ke daftar putar** untuk menambahkan lagu menurut file atau album.
3. Pilih daftar putar yang Anda tambahi lagu. Daftar putar dibuat.

Radio FM

Mendengarkan stasiun radio

Untuk mendengarkan stasiun radio, selalu pasang earphone yang disediakan ke telepon Anda.

- **Setel otomatis:** Dalam **Multimedia** > **Radio FM**, tekan **Pilihan** > **Pra-aturnya otomatis**. Pemindaian frekuensi radio dimulai secara otomatis. Tersedia hingga sembilan stasiun radio yang disimpan ke **Daftar saluran**. Stasiun radio pra-aturnya pertama akan mulai diputarkan. Pilih stasiun yang dikehendaki dari **Daftar saluran**. Jika perlu, tekan **Kembali** untuk masuk ke layar pemutaran.

Pada layar pemutaran radio, pilih **Pilihan** > **Cari saluran** > **Hidup** untuk mengaktifkan fungsi pencarian otomatis. Tekan ◀ atau ▶ untuk mulai penyeteralan otomatis.

- **Setel manual:**

Tekan **Pilihan** > **Masukkan manual** untuk memasukkan frekuensi radio yang dikehendaki; Pada layar pemutaran radio, pilih **Pilihan** > **Cari saluran** > **Mati** untuk menonaktifkan fungsi pencarian otomatis. Tekan ◀ atau ▶ berulang kali untuk penyeteralan ketepatan gelombang radio.

Mendengarkan stasiun radio

1. Masuk ke **Menu** > **Multimedia** > **Radio FM**.
Stasiun yang terakhir kali didengarkan akan mulai diputar.
2. Dengarkan stasiun yang Anda kehendaki (lihat “Mendengarkan stasiun radio”).
3. Pada layar pemutaran radio, tekan  **Pilihan** > **Daftar saluran** untuk melihat saluran yang Anda simpan.
4. Pada layar pemutaran radio, tekan  **Pilihan** untuk memilih pengaturan pemutaran Anda.
Putar latar belakang: Aktifkan untuk memutar radio setelah keluar dari **Multimedia** > **Radio FM**. Informasi stasiun muncul di layar siaga.
5. **Loud speaker:** Aktifkan untuk mendengarkan radio melalui speaker.
6. Pada layar pemutaran radio, atau layar siaga, tekan  untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran radio.
7. Untuk kembali ke layar siaga sewaktu pemutaran, tekan .
8. Untuk menghentikan pemutaran radio di latar belakang, tekan  dan .

Pengubah Melodi

Fungsi ini digunakan untuk mengedit melodi dan mengaturnya sebagai nada dering.

Jika tidak ada melodi, layar menampilkan **Folder kosong**. Anda dapat menekan  **Tambah** untuk membuat melodi baru.

Pengoperasian tombol

- | | |
|--|--|
|  | Untuk menyisipkan tanda diam. |
|  hingga  | Untuk memasukkan Do-Si. |
|  | Untuk menambah nada getaran. |
| ▲ atau ▼ | Untuk mengubah pitch nada ke tinggi, tengah atau rendah. |
|  | Untuk menukar status nada ke tinggi, normal atau rendah. |
|  | Untuk mengubah tempo. |

Cara menggunakan efek getaran

Untuk memperkaya melodi, Anda dapat menambahkan nada getaran.

1. Untuk menambah nada getaran, tekan .
2. Untuk menonaktifkan nada getaran, pilih nada getaran, lalu tekan ▼.

Menu pilihan dalam pengubahan

<i>Putar</i>	Untuk memutar melodi.
<i>Kecepatan pemutaran</i>	Untuk memilih kecepatan pemutaran melodi.
<i>Pilih alat musik</i>	Untuk memilih alat musik.
<i>Simpan</i>	Untuk menyimpan melodi.

Menu pilihan untuk melodi

<i>Edit</i>	Untuk mengedit melodi.
<i>Tambah</i>	Untuk membuat melodi baru,
<i>Ubah nama</i>	Untuk mengubah nama melodi.
<i>Hapus</i>	Untuk menghapus melodi.
<i>Hapus semua file</i>	Untuk menghapus semua melodi.
<i>Gunakan</i>	Untuk menggunakan nada dering bagi aplikasi lain: <i>Atur sebagai nada panggilan masuk</i> , <i>Ke MMS</i> atau <i>Ke bluetooth</i> .

7. Game



Game

Pilih Game dan tekan . Untuk rincian tentang game tertentu, silakan merujuk ke petunjuk di layar.

Pengaturan Game

Pada menu ini Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan audio dan efek getaran game.

Pilih *Musik latar*, *Efek suara* atau *Getaran game*, kemudian tekan  untuk memilih *Hidup* atau *Mati* dan tekan  untuk konfirmasi.

*Hasil hitungan kalkulator hanya sebagai indikasi.
Keakuratan hitungan hingga maksimum 2 desimal.
Hasilnya kemudian dipenggal setelah angka desimal ke-2 untuk hitungan selanjutnya.*

8. Pesan



Tulis pesan

Pada menu ini Anda dapat mengirim pesan dan menerima teks atau multimedia serta mengatur pesan yang sudah Anda kirim dan terima. Dalam mode siaga, tekan untuk mengakses menu utama. Kemudian pilih **Pesan** dan tekan **OK** untuk membuat, mengedit dan mengirim pesan Anda.

Menulis Pesan

Sewaktu menulis pesan, Anda dapat bergantian antara masukan T9 dan multitap dengan menekan lama tombol . Untuk rincian selengkapnya, rujuk ke bab “Entri teks atau nomor”.

SMS

Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks kepada pihak lain dengan menggunakan Short Messaging Service (SMS) Anda dapat menggunakan menu **Pesan teks** untuk mengirim pesan ke ponsel atau perangkat lain yang dapat menerima SMS. Untuk menulis dan mengirim SMS, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pilih **Menulis Pesan** > **Pesan teks**, masukkan teks Anda dan tekan untuk mengakses opsi berikut ini:

Simpan Ke Konsep

Menyimpan pesan sebagai konsep sehingga Anda dapat mengedit, menyelesaikan dan mengirimnya nanti.

Gunakan template

Menyisipkan pesan pra-aturnya.

Masukkan nama PHB

Memasukkan Nama dari daftar buku telepon.

Masukkan nomor PHB

Memasukkan nomor dari daftar buku telepon.

Sisipkan bookmark

Memasukkan bookmark dari daftar.

2. Setelah selesai menulis pesan, tekan untuk mengakses pilihan berikutnya:

Kontak

Mengirim pesan kepada penerima dari daftar kontak.

Kirim Per Grup

Mengirim pesan kepada semua kontak dalam grup pemanggil.

Nomor telepon

Masukkan nomor telepon pihak penerima.

Apabila mengirim pesan melalui jaringan SMS, telepon Anda mungkin menampilkan “Dikirim”. Ini artinya, bahwa pesan sudah dikirim ke pusat SMS yang nomornya sudah Anda atur dalam kartu SIM Anda. Namun, ini tidak berarti bahwa pesan sudah dikirim ke tujuannya.

MMS

Ponsel Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Multimedia Messaging Service). Melalui MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisi gambar, suara dan teks.

Bila mengirim pesan MMS, pihak penerima juga harus memiliki telepon yang berkemampuan MMS agar dapat melihat pesan Anda. Ikuti langkah-langkah yang diuraikan di bawah untuk menulis dan mengirim MMS:

1. Pilih **Pesan multimedia** dan masukkan yang berikut ini:

Ke Mengatur nomor atau E-mail pihak penerima.

Cc Mengatur nomor atau E-mail pihak penerima lainnya yang ingin Anda kirim salinan pesan itu.

Bcc

Mengatur nomor atau E-mail pihak penerima yang ingin Anda kirim salinan pesan, tetapi pihak penerima pesan dalam daftar Bcc tidak akan terlihat oleh pihak penerima yang lainnya.

Subjek

Mengatur subjek MMS.

Edit konten

Mengedit konten.

2. Tekan  untuk mengakses opsi berikut ini setelah Anda selesai mengedit:

Selesai

Mengirim MMS.

Tambah gambar

Membuka daftar gambar untuk memilih dan menyisipkan gambar ke MMS Anda.

Tambah audio

Membuka daftar audio untuk memilih dan menyisipkan file suara ke MMS Anda.

Tambah lampiran

Menyisipkan file (txt, Jar, dsb) ke pesan Anda.

Tambah slide sebelum

Hanya tersedia bila MMS Anda memiliki lebih dari 1 slide. Menyisipkan slide sebelum slide lainnya.

<i>Tambah slide sesudah</i>	Hanya tersedia bila MMS Anda memiliki lebih dari 1 slide. Menyisipkan slide sesudah slide lainnya.
<i>Tambah teks bookmark</i>	Menambahkan subjek untuk bookmark Anda.
<i>Pratinjau</i>	Menampilkan pratinjau MMS yang sekarang.
<i>Waktu Slide</i>	Menetapkan waktu putar slide MMS. Nilai standarnya adalah 3 detik.
3. Pilih <i>Selesai</i> untuk mengakses opsi berikutnya:	
<i>Hanya kirim</i>	Mengirim MMS saja.
<i>Simpan dan kirim</i>	Menyimpan dan mengirim MMS.
<i>Simpan ke konsep</i>	Menyimpan MMS ke Konsep.
<i>Simpan sebagai template</i>	Menyimpan pesan sebagai template pesan multimedia.
<i>Pilihan kirim</i>	Mengatur <i>Masa Berlaku</i> , <i>laporan Pengiriman</i> , <i>laporan Baca</i> , <i>Prioritas</i> .
<i>Keluar</i>	Keluar

Kotak Masuk

Pada menu ini Anda dapat membaca pesan SMS/MMS yang sudah Anda terima. Pesan ditampilkan dalam daftar.

Bila pesan teks ditampilkan, tekan  untuk membacanya, kemudian tekan  untuk membalas kepada si pengirim, atau tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

<i>Teruskan</i>	Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.
<i>Hapus</i>	Menghapus pesan yang dipilih.
<i>Hapus semua</i>	Menghapus semua pesan di dalam Kotak Masuk.
<i>Gunakan nomor</i>	Mengeluarkan dan menyimpan nomor pihak pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon atau menyambung nomornya.
<i>Gunakan URL</i>	Mengeluarkan URL yang ditampilkan dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web.

Lanjutan **Salin ke telepon/SIM:** Menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.
Pindahkan ke telepon/SIM: Memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.
Salin semua pesan teks: Menyalin semua pesan yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.
Pindahkan semua pesan teks: Memindahkan semua pesan yang disimpan dalam SIM/telepon ke telepon/SIM.

Apabila ditampilkan pesan multimedia, tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut ini:

Lihat Untuk beralih kembali ke mode otomatis: pesan multimedia akan ditampilkan sebagai tayangan slide yang bersinambungan.

Balas Untuk membalas kepada pengirim melalui MMS.

Balas dengan SMS Untuk membalas kepada pengirim melalui SMS.

Balas semua Untuk membalas kepada semua pengirim melalui MMS.

Teruskan ke Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.

Edit Mengedit pesan multimedia yang dipilih.

Hapus Menghapus pesan multimedia yang dipilih.

Hapus semua Menghapus semua pesan di dalam Kotak Masuk.

Properti Untuk memeriksa rincian pesan yang dipilih.

Gunakan keterangan Mengeluarkan dan menyimpan nomor pihak pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon, atau menyambung nomornya.

Dikirim

Bila Anda berhasil mengirim pesan teks atau multimedia, pesan itu akan disimpan dalam Dikirim. Bila memilih pesan teks, Anda dapat menekan  **Pilihan** untuk membacanya, kemudian tekan  **Pilihan**

untuk mengakses: *Teruskan ke*, *Hapus*, *Hapus semua*, *Gunakan nomor*, *Gunakan URL* dan *Lanjutan* (*Salin/Pindahkan ke telepon/SIM* dan *Salin/Pindahkan semua SMS*).

Bila memilih pesan multimedia, Anda dapat menekan  untuk membacanya, kemudian tekan  *Pilihan* untuk mengakses: *Lihat*, *Teruskan ke*, *Edit*, *Hapus*, *Hapus semua*, *Properti*, *Simpan objek* dan *Gunakan keterangan*.

Anda dapat merujuk ke bagian “Kotak Masuk” untuk rincian selengkapnya.

Kotak Keluar

Jika pesan multimedia tidak berhasil dikirim, pesan itu akan disimpan dalam Kotak Keluar.

Bila memilih pesan teks, Anda dapat menekan  untuk membacanya, kemudian tekan  *Pilihan* untuk mengakses: *Kirim ulang*, *Teruskan ke*, *Hapus*, *Hapus semua*, *Gunakan nomor*, *Gunakan URL* dan *Lanjutan* (*Salin/Pindahkan ke telepon/SIM* dan *Salin/Pindahkan semua SMS*).

Bila memilih pesan multimedia, Anda dapat menekan  untuk membacanya, kemudian tekan  *Pilihan* untuk mengakses: *Lihat*, *Kirim*, *Edit*, *Hapus*, *Hapus semua*, *Properti*, *Simpan objek* dan *Gunakan keterangan*.

Anda dapat merujuk ke bagian “Kotak Masuk” untuk rincian selengkapnya.

Konsep

Jika Anda memilih *Simpan Ke Konsep* setelah Anda membuat pesan, pesan itu akan disimpan di kotak Konsep. Bila memilih pesan teks, Anda dapat menekan  untuk membacanya, kemudian tekan  *Pilihan* untuk mengakses: *Kirim ulang*, *Teruskan ke*, *Hapus*, *Hapus semua*, *Gunakan nomor*, *Gunakan URL* dan *Lanjutan* (*Salin/Pindahkan ke telepon/SIM* dan *Salin/Pindahkan semua SMS*). Bila memilih pesan multimedia, Anda dapat menekan  untuk membacanya, kemudian tekan  *Pilihan* untuk mengakses *Lihat*, *Kirim*, *Edit*, *Hapus*, *Hapus semua*, *Properti* dan *Gunakan keterangan*.

Anda dapat merujuk ke bagian “Kotak Masuk” untuk rincian selengkapnya.

Template

Pada menu ini Anda dapat mengatur terlebih dahulu pesan hingga 10 SMS dan 5 MMS yang sering Anda gunakan. Bila Anda memilih *Pesan teks*, Anda dapat

menekan  untuk mengakses opsi berikut ini:

Edit Mengedit pesan pra-atur yang dipilih.

Hapus Menghapus pesan pra-atur yang dipilih.

Menulis pesan Membuat pesan baru.

Bila Anda memilih **Pesan multimedia**, Anda dapat menekan  untuk mengakses opsi berikut ini:

Lihat Melihat template.

Menulis pesan Mengedit template.

Properti Melihat kolom dari, subjek dan ukuran MMS.

Pesan Siaran

Pesan siaran adalah pesan untuk umum yang disiarkan ke grup pengguna ponsel. Pesan disiarkan pada saluran berkode. Pada umumnya, satu saluran siaran mengirimkan satu jenis pesan. Silakan menghubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan daftar nomor saluran dan informasi siarannya masing-masing.

Mode Terima

Pada menu ini Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran. Apabila diatur ke **Hidup**, Anda dapat menerima pesan siaran. Apabila diatur ke **Mati**, Anda tidak dapat menerima pesan siaran.

Baca Pesan

Pada menu ini Anda dapat membaca pesan siaran setelah mengaktifkan mode terima.

Bahasa

Pada menu ini Anda dapat mengatur bahasa pesan siaran yang dapat diterima.

Pengaturan Saluran

Tekan  untuk mengakses pengaturan saluran. Anda dapat **Pilih**, **Tambah**, **Edit** atau **Hapus** saluran.

Pengaturan Pesan

Pada menu ini Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan SMS/MMS. Pilih **Pesan teks** atau **Pesan multimedia**. Bila memilih **Pesan teks**, Anda dapat mengakses berbagai opsi, termasuk:

Pengaturan Profil

Pilih profil dan akses opsi berikut ini:

Nama profil Mengedit nama profil yang sekarang.

Alamat SC Memilih pusat SMS standar Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS Anda.

Masa berlaku Memilih berapa lama pesan Anda akan disimpan di pusat SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan karena itu tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Fitur ini bergantung pada kepelanggaan.

Jenis pesan Memilih format pesan yang Anda kirim. Opsi bergantung pada jaringan.

Pengaturan Umum

Laporan pengiriman Apabila *Hidup*, pilihan ini akan memberitahu Anda melalui SMS apakah penerima telah menerima SMS Anda. Fitur ini bergantung pada kepelanggaan.

Jalur balasan Bila *Hidup*, melalui opsi ini Anda dapat mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesan. Kemudian, pihak penerima akan membalas dengan menggunakan pusat SMS Anda. Ini akan mempercepat laju transmisi. Fitur ini bergantung pada kepelanggaan.

Penyimpanan Pilihan

Anda dapat memilih untuk menyimpan pesan Anda ke *Telepon* atau *SIM*.

Kirim dan simpan pengaturan

Apabila *Hidup*, pilihan ini akan secara otomatis menyimpan SMS yang terkirim di bawah *Dikirim*.

Bearer Pilihan

Dengan opsi ini Anda dapat mengatur mode transmisi pilihan. Anda dapat memilih *GPRS pilihan*, *GSM pilihan* atau *Hanya GSM*. Untuk rincian lebih lanjut, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

Status Memori

Opsi ini dapat menampilkan status memori pesan yang disimpan di dalam kartu SIM dan telepon.

Penghitung SMS

Menampilkan jumlah pesan yang sudah dikirim dan diterima.

Bila Anda memilih *Pesan multimedia* melakukan konfigurasi berikut untuk mengirim atau menerima MMS:

- | | |
|--------------------|---|
| <i>Tulis pesan</i> | Mengatur <i>Mode kreasi</i> , <i>Ubah ukuran gambar</i> dan <i>Tanda tangan otomatis</i> . |
| <i>Kirim</i> | Mengatur opsi <i>Masa Berlaku</i> , <i>Laporan pengiriman</i> , <i>Laporan baca</i> , <i>Prioritas</i> , <i>Waktu slide</i> dan <i>Waktu pengiriman</i> untuk mengirim MMS. |
| <i>Ambil</i> | Mengatur opsi <i>Jaringan induk</i> , <i>Roaming</i> , <i>Baca laporan</i> dan <i>Laporan pengiriman</i> untuk menerima MMS. |
| <i>Saringan</i> | Mengatur <i>Anonim</i> dan <i>Iklan</i> dari pesan MMS dan email yang ingin Anda saring. |

Profil server Mengatur konfigurasi jaringan. Silakan menghubungi penyedia jaringan Anda untuk informasi selengkapnya.

Status memori Melihat status memori MMS Anda.

9. File saya



Pada menu ini Anda dapat menyimpan file dalam folder yang berbeda (Gambar, Video, Suara, Lainnya) untuk memberi lebih banyak lagi kemudahan dalam mengelola file secara efisien di telepon dan kartu memori Anda. Selain itu, Anda dapat melihat total kartu memori dan kapasitas memori yang belum terpakai dalam telepon dan kartu memori.

Tekan  untuk mengakses opsi berikut:

Audio

Tekan  untuk mengakses menu, kemudian Anda dapat menekan  untuk memutar file audio, atau tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Atur sebagai nada panggilan masuk Mengatur file audio dipilih sebagai nada panggilan masuk.

Kirim Mengirimkan file audio yang dipilih melalui Bluetooth atau MMS.

Salin Menyalin file yang dipilih ke folder yang lain.

Pindahkan Memindahkan file yang dipilih ke folder yang lain.

Hapus Menghapus file audio yang dipilih.

Hapus semua file Hapus semua file dalam folder.

Ubah nama Mengubah nama file audio yang dipilih.

Keterangan Menampilkan rincian informasi file audio yang dipilih.

Sortir Menyortir audio dan folder *Menurut nama*, *Menurut jenis*, *Menurut waktu*, *Menurut ukuran* atau *Tidak ada*.

Gambar

Tekan  untuk mengakses menu, kemudian Anda dapat menekan  untuk melihat gambar, atau tekan  untuk mengakses pilihan:

Kirim Mengirimkan file gambar yang dipilih melalui bluetooth atau MMS.

<i>Gunakan</i>	Atur file gambar yang dipilih ke screen saver atau wallpaper.
<i>Salin</i>	Menyalin file yang dipilih ke folder yang lain.
<i>Pindahkan</i>	Memindahkan file yang dipilih ke folder yang lain.
<i>Hapus</i>	Menghapus gambar yang dipilih.
<i>Hapus semua file</i>	Hapus semua file dalam folder.
<i>Ubah nama</i>	Mengubah nama gambar yang dipilih.
<i>Keterangan</i>	Menampilkan rincian informasi dari gambar yang dipilih, seperti tanggal, ukuran file, dsb.
<i>Sortir</i>	Menyortir gambar dan folder <i>Menurut nama</i> , <i>Menurut jenis</i> , <i>Menurut waktu</i> , <i>Menurut ukuran</i> atau <i>Tidak ada</i> .

Video

Tekan  untuk mengakses menu, kemudian Anda dapat menekan  untuk memutar file video, atau tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

<i>Kirim</i>	Mengirimkan file video yang dipilih melalui bluetooth atau MMS.
<i>Salin</i>	Menyalin file yang dipilih ke folder yang lain.
<i>Pindahkan</i>	Memindahkan file yang dipilih ke folder yang lain.
<i>Hapus</i>	Menghapus video yang dipilih.
<i>Hapus semua file</i>	Hapus semua file dalam folder.
<i>Ubah nama</i>	Mengubah nama gambar yang dipilih.
<i>Keterangan</i>	Menampilkan rincian informasi dari file video yang dipilih, seperti tanggal, ukuran file, dsb.
<i>Sortir</i>	Menyortir video dan folder <i>Menurut nama</i> , <i>Menurut jenis</i> , <i>Menurut waktu</i> , <i>Menurut ukuran</i> atau <i>Tidak ada</i> .

Telepon Anda hanya dapat memutar klip video dalam format avi yang direkam oleh kamera terpadu.

Lainnya

Pada menu ini Anda dapat menyimpan file dalam format lain di telepon atau kartu memori.

10. Layanan



Pada opsi ini Anda dapat mengakses internet. Telepon Anda sudah dipra-konfigurasi dengan sejumlah mode akses internet. Anda dapat mulai browsing internet setelah mengaktifkan mode akses.

WAP

Homepage

Anda dapat menyimpah homepage untuk masing-masing mode akses. Bila Anda mengakses internet dengan browser WAP, homepage mode akses yang sudah Anda pilih akan ditampilkan pertama.

Masukkan alamat

Memasukkan alamat web dan mengkonfirmasi koneksi ke situs web.

Bookmark

Anda dapat menyimpan URL sebagai bookmark di telepon Anda. Pilih bookmark dan tekan  *Pilihan* untuk mengakses opsi berikut ini:

<i>Ke</i>	Mengakses halaman web dari bookmark yang dipilih.
<i>Edit</i>	Mengedit bookmark yang dipilih.
<i>Kirim</i>	Mengirim bookmark yang dipilih.
<i>Hapus</i>	Menghapus bookmark yang dipilih.
<i>Hapus semua</i>	Menghapus semua bookmark
<i>Tambah bookmark</i>	Memasukkan judul dan URL untuk membuat bookmark baru.

Riwayat

Pada menu ini Anda dapat melihat situs web yang sudah Anda kunjungi baru-baru ini.

Pengaturan

Pada menu ini Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan web untuk browsing web. Telepon Anda mungkin sudah diprakonfigurasi dengan parameter pengaturan dari operator jaringan tertentu. Jika Anda berlangganan ke operator jaringan, Anda dapat mulai menggunakan browser Anda. Kalau tidak, Anda harus mengkonfigurasi ulang pengaturannya.

Philips tidak berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan di muka maupun menanggung konsekuensi atas segala kegagalan yang timbul dari perubahan konfigurasi yang dibuat oleh Anda atau oleh operator jaringan. Harap menanyakan kepada operator jaringan Anda mengenai informasi yang terbaru.

Berikut adalah opsi untuk pengaturan Web yang tersedia:

Edit profil Membuat perubahan pada konfigurasi profil yang dipilih baru-baru ini.

Pilihan browser Anda dapat mengkonfigurasi parameter browser, seperti mengatur **Batas waktu** dan mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi **Tunjukkan gambar**.

Hapus cache Anda dapat mengaktifkan, menonaktifkan atau menghapus cache.

Hapus cookie

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Cookie, dan menghapus cookie. Cookie adalah informasi yang dikirim ke browser Anda sewaktu Anda mengunjungi situs web.

Aktifkan push

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan pesan layanan.

11. Kontak



Kontak disimpan di salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: Buku telepon SIM (berada di kartu SIM Anda, dengan jumlah simpanan nomor yang bisa disimpan bergantung pada kapasitas kartu) atau Buku Telepon Smart. Apabila menambah kontak baru, kontak hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Kontak Baru

1. Pilih **Kontak** di menu utama dan pilih **Kontak Baru**. Pilih lokasi penyimpanan dan tekan .
2. Jika Anda memilih **Ke SIM**, Anda harus memasukkan Nama dan Nomor. Setelah memasukkan nama, tekan . Setelah memasukkan nomor telepon, tekan  untuk memilih **Ya**.
3. Jika Anda memilih **Ke Telepon**, prosedurnya sama seperti di atas.

Lihat Kontak

Tekan  dalam mode siaga untuk mengakses daftar buku telepon dan tekan tombol yang bersangkutan dengan huruf yang ingin Anda cari (mis. tekan tombol  tiga kali untuk mengakses huruf V). Entri pertama yang diawali dengan huruf ini dalam daftar akan dipilih.

1. Pilih nama dari daftar kontak, lalu tekan  untuk menyambungkan nomornya, atau tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut ini:

Kontak Baru

Hapus

Kirim Pesan

Salin ke Telepon/SIM

Sambung

Pindahkan ke Telepon/SIM

2. Pilih nama dari daftar kontak, lalu tekan  untuk melihat rincian kontak. Tekan  atau  untuk menyambungkan ke nomor yang dipilih, atau tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut ini:

Tambah rincian

Jika kontak disimpan dalam Telepon, Anda dapat menambahkan *Nomor, nomor Rumah, nama Perusahaan, alamat Email, nomor Kantor, nomor Faks, Ulang tahun, Web URL* dan *Alamat* kontak.

Untuk simbol seperti @, /, . dsb, tekan .

Edit nama

Mengubah nama kontak.

Edit kolom

Memodifikasi file kontak.

Hapus kolom

Menghapus kolom yang dipilih.

Lihat Grup

Dengan pilihan ini Anda dapat mengelompokkan kontak dalam buku telepon agar pengaturan kontak Anda lebih efisien.

1. Pilih ke *Kontak* di menu utama dan pilih *Lihat Grup*.
2. Pilih grup dan tekan .
3. Pilih pilihan yang ingin Anda modifikasi pengaturannya.

4. Anda dapat menetapkan pilihan berikut:

Nama grup

Atur nama grup.

Peraturan nada

Mengatur nada dering untuk panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.

Gambar

Mengatur ikon agar ditampilkan di layar bila ada panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.

Daftar anggota

Menambah atau menghapus anggota grup pemanggil.

Nomor Khusus

Nomor Pemilik

Pilihan *Nomor Pemilik* harus berisi nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomor ponsel Anda sendiri dan informasi lainnya yang relevan.

Pesan Suara

Pada menu ini Anda dapat mengatur nomor server pesan suara Anda serta mengambil pesan suara Anda. Apabila Anda menerima pesan suara, operator jaringan Anda akan mengirim pemberitahuan ke telepon Anda.

Anda dapat memasukkan dua set nomor server pesan suara yang disediakan oleh operator jaringan Anda. Pilih kotak pesan suara dan tekan  untuk mengakses opsi berikut ini:

Edit Mengedit nomor server pesan suara.

Hubungkan ke suara Mengambil pesan suara Anda.

Anda dapat dengan cepat mengakses server pesan suara dengan menekan agak lama tombol  di mode siaga.

Nomor Darurat

Nomor SOS ini akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini meskipun belum menyisipkan kartu SIM atau memasukkan PIN Anda.

Tergantung pada operator jaringan Anda, Anda mungkin dapat menyambung nomor darurat meskipun tanpa menyisipkan kartu SIM.

Nomor Sambung Layanan

Layanan ini disediakan oleh operator jaringan Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai fungsi ini, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

Lanjutan

Daftar kontak standar

Anda dapat memilih **Kontak SIM**, **Kontak Telepon** atau **Kedua Kontak** untuk melihat daftar kontak Anda.

Salin semua ke SIM

Anda dapat menyalin semua kontak dalam telepon ke kartu SIM.

Pilih **Kontak** dalam menu utama, kemudian pilih **Lanjutan** > **Salin semua ke SIM** dan tekan .

Salin semua ke telepon

Anda dapat menyalin semua kontak dalam kartu SIM ke telepon.

Pilih **Kontak** dalam menu utama, kemudian pilih **Lanjutan** > **Salin semua ke telepon** dan tekan .

Apabila menyalin entri nomor telepon dari ponsel ke kartu SIM, maka yang disalin hanyalah nama dan nomor telepon.

Hapus

Anda dapat memilih *Hapus semua kontak dari SIM* atau *Hapus semua kontak dari Telepon* untuk menghapus semua entri di buku telepon kartu SIM atau buku telepon ponsel.

Anda harus memasukkan sandi sebelum dapat menghapus semua entri dari kartu SIM atau dari telepon. Sandi standarnya yaitu "1122".

Status Memori

Menampilkan total jumlah kontak yang sudah Anda simpan dalam masing-masing buku telepon dan total memori yang terpakai.

12. Pengaturan



Pada menu ini Anda dapat mengubah pengaturan yang terkait dengan masing-masing pilihan yang tersedia di telepon Anda (waktu dan tanggal, keamanan, pengalihan panggil, dsb.).

Umum

Waktu dan Tanggal

Anda dapat mengatur waktu dan tanggal dengan menggunakan keypad atau tombol navigasi. Anda dapat menetapkan yang berikut ini:

Atur kota asal Memilih kota tempat Anda sekarang berada.

Atur waktu/tanggal Memasukkan waktu/tanggal dengan menggunakan keypad atau tombol navigasi.

Atur format Mengatur **Format Waktu** dan **Format Tanggal**.

Jadwal daya hidup/mati Pada menu ini Anda dapat mengatur waktu untuk menghidupkan atau mematikan telepon secara otomatis. Pilih satu item dan tekan untuk mengakses pilihan berikut ini:

Status: Anda dapat memilih **Aktifkan** (Mengaktifkan pengaturan) or **Nonaktif** (Menonaktifkan pengaturan).

Daya hidup/mati: Memilih, apakah akan menghidupkan atau mematikan telepon pada waktu tertentu.

Waktu: Masukkan waktu dengan menggunakan tombol.

Bahasa

Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Tekan atau untuk browse daftar bahasa dan tekan untuk memilih.

Kunci Tombol Otomatis

Pada menu ini Anda dapat mengunci keypad Anda secara otomatis. Pengaturan standarnya adalah **Mati**. Memilih interval waktu keypad akan dikunci dan tekan  untuk konfirmasi.

Sambung Cepat

Pada menu ini Anda dapat dengan cepat menyambungkan nomor yang tersimpan di buku telepon Anda. Anda dapat menetapkan maksimum 8 nomor panggil cepat sehingga bila menekan agak lama pada tombol angka tersebut, maka nomor yang terkait dengan tombol itu akan disambungkan. Anda harus mengatur **Aktifkan sambung cepat** dan **Atur nomor**.

Tombol Khusus

Dalam mode siaga, Anda dapat dengan cepat mengakses fungsi pra-aturnya tertentu dengan menekan tombol navigasi. Pada menu ini Anda dapat memodifikasi fungsi pra-aturnya menurut kebutuhan Anda.

Update Otomatis Tanggal dan Waktu

Mengatur apakah akan memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis dengan mengatur pilihan ini ke **Hidup** atau **Mati**.

Pintasan

Pada menu ini Anda dapat dengan cepat memasukkan 10 item menu pra-aturnya. Anda juga dapat memodifikasi item menu pra-aturnya menurut kebutuhan Anda.

Untuk mengakses menu pintasan, tekan  dalam mode siaga. Tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut:

- Tambah** Untuk menambah pintasan baru.
- Edit** Untuk mengedit pintasan yang sudah ada.
- Hapus** Untuk menghapus pintasan yang sudah ada.
- Hapus semua** Untuk menghapus semua pintasan.
- Nonaktif** Untuk menonaktifkan pintasan. Anda dapat menekan pilihan ini dua kali untuk mengaktifkan pintasan.
- Ubah urutan** Untuk mengubah urutan pintasan. Misalnya, Anda dapat mengubah pintasan pertama menjadi pintasan ketiga dalam daftar.

Tampilan

Wallpaper

Mengatur gambar latar belakang layar utama yang ditampilkan dalam mode siaga: Menentukan [Wallpapers standar](#) untuk memilih gambar pradeфинisi atau memilih [Ketentuan Pengguna](#) untuk memilih gambar yang di-download.

Screen Saver

Memilih [Pengaturan](#) untuk mengatur status dan waktu tunggu screen saver. Masuk ke [Pilih](#) untuk menentukan [Standar](#) atau [Ketentuan Pengguna](#). Pengoperasian fungsi ini sama dengan Wallpaper.

Lampu Latar LCD

Pada menu ini Anda dapat mengatur [Tingkat lampu latar](#) dan [Durasi lampu latar](#) Lampu Latar LCD.

Tampilkan waktu

Mengatur, apakah akan menampilkan atau tidak menampilkan tanggal dan waktu dalam mode siaga dengan mengatur pilihan ini ke [Hidup](#) atau [Mati](#).

Tunjukkan Nomor Pemilik

Mengatur, apakah akan menunjukkan nomor pemilik atau tidak. Anda dapat mengatur pilihan ini ke [Hidup](#) atau [Mati](#).

Tunjukkan Nama Operator

Mengatur apakah akan menampilkan atau tidak menampilkan nama operator jaringan dengan cara mengatur pilihan ini ke [Hidup](#) atau [Mati](#).

Teks Sambutan

Atur ke [Hidup](#) atau [Mati](#), lalu edit teks ucapan telepon.

Profil

Pada menu ini Anda dapat mengatur nada dering, volume dering, jenis peringatan, jenis dering, nada ekstra, dan mode jawab, dsb. Anda dapat memilih mode profil yang berbeda menurut keperluan Anda. Pilih [Umum](#), [Rapat](#), [Luar ruangan](#), [Dalam ruangan](#), [Headset](#) atau [Bluetooth](#), kemudian tekan  untuk mengaktifkan, atau  [Edit](#) untuk mengatur [Peraturan nada](#), [Volume](#), [Jenis peringatan](#), [Jenis dering](#), [Nada ekstra](#) dan [Mode jawab](#).

Pilihan "Otomatis" dalam Mode Jawab hanya tersedia apabila telepon dalam Mode Headset. Mode headset harus diaktifkan. Telepon akan beralih ke mode headset secara otomatis apabila Anda mencolokkan headset ke telepon Anda.

Pengaturan Panggilan

ID Pemanggil

Tergantung pada jaringan Anda, Anda dapat memilih untuk menunjukkan atau menyembunyikan identitas Anda dari koresponden Anda dengan memilih *Diatur oleh jaringan*, *Sembunyikan ID* atau *Kirim ID*.

Panggilan Tunggu

Pada menu ini Anda dapat *Aktifkan* atau *Batal* panggilan tunggu. Bila pilihan ini aktif, Anda akan mendengar nada bip bila ada orang yang akan menghubungi Anda sewaktu Anda sudah menangani panggilan telepon yang lain. Jika pilihan ini tidak aktif, telepon tidak akan membunyikan peringatan apapun dan pemanggil akan mendengar nada sibuk. Jika Anda sudah mengaktifkan pilihan *Alihkan Jika Sibuk*, panggilan akan dialihkan ke telepon yang lain. Pilih *Status* untuk memeriksa status pilihan panggilan tunggu.

Pengalihan Panggilan

Untuk mengalihkan panggilan yang masuk ke kotak pesan suara Anda atau ke nomor telepon yang lain (terlepas apakah nomor tersebut ada atau tidak ada dalam buku telepon Anda).

Semua panggilan suara

Mengalihkan semua panggilan masuk. Jika memilih pilihan ini, Anda tidak akan menerima panggilan apapun sampai Anda menonaktifkannya.

Jika tidak terjangkau

Mengalihkan panggilan bila telepon Anda dimatikan atau di luar area layanan.

Jika tidak dijawab

Mengalihkan panggilan jika Anda tidak menjawabnya.

Jika sibuk

Mengalihkan panggilan bila Anda sudah menangani panggilan lain di telepon.

Semua panggilan data

Mengalihkan semua panggilan data.

Batalkan semua pengalihan

Membatalkan semua pilihan alihan panggilan.

Pilih *Aktifkan* dan masukkan nomor untuk mengalihkan panggilan Anda. Pilih *Status* untuk memeriksa status pilihan pengalihan panggilan yang bersangkutan.

Sebelum mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara, Anda harus memasukkan nomor kotak pesan suara Anda. Fitur ini bergantung pada kepelangganan.

Pencegahan Panggilan

Pada menu ini Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke panggilan tertentu. Ini dapat diterapkan ke *Panggilan keluar* (*Semua panggilan*, *Panggilan internasional* atau *internasional kecuali ke PLMN rumah*) dan/atau ke *Panggilan masuk* (*Semua panggilan* atau *Bila roaming*). Pada keduanya, pilihan *Batalkan semua* berlaku ke semua panggilan sekaligus. *Ubah sandi pencegahan* membolehkan Anda untuk mengubah sandi pencegahan panggilan. *Status* membolehkan Anda untuk memeriksa apakah jenis panggilan tertentu sudah dicegah atau tidak.

Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.

Bertukar Jalur

Dengan menu ini Anda dapat bertukar di antara 2 panggilan.

Pengingat Waktu Panggilan

Pada menu ini Anda dapat mengatur apakah telepon akan membunyikan nada bip atau tidak, setelah

durasi panggilan tertentu. Anda dapat memilih *Mati* (tidak membunyikan nada bip), *Sekali* (pilih nilai dari 1 hingga 3000 detik, yaitu durasi saat telepon akan membunyikan nada bip) atau *Berkala* (pilih nilai dari 30 hingga 60 detik, yaitu waktu berkala saat telepon akan membunyikan nada bip. Telepon akan membunyikan nada bip setelah setiap waktu berkala selama panggilan).

Tampilan Waktu Panggilan

Pada menu ini Anda dapat menetapkan apakah akan menampilkan atau tidak menampilkan waktu panggilan selama panggilan berlangsung.

Sambung Ulang Otomatis

Jika panggilan yang sudah Anda sambungkan tidak menjawab, telepon akan secara otomatis menyambung ulang nomor itu pada selang waktu. Tekan  atau  untuk membatalkan sambung ulang otomatis.

Grup Pengguna Tertutup

Menu ini bergantung pada layanan jaringan yang memungkinkan Anda menentukan grup pengguna untuk membatasi panggilan keluar dan panggilan masuk yang diatur oleh jaringan (misalnya, hanya panggilan ke nomor tertentu dalam grup yang dapat dilakukan). Grup pengguna yang sama akan diizinkan

untuk saling berkomunikasi tetapi mereka tidak dapat berkomunikasi dengan pengguna di luar grup tersebut. Pilih **Grup pengguna tertutup** dan tekan  **Tambah**, kemudian Anda dapat menekan  **Pilihan** untuk melakukan **Edit**, **Tambah**, **Aktifkan**, **Menonaktifkan**, **Hapus** pada grup pengguna.

Daftar Hitam

Menu ini menampilkan daftar kontak yang panggilannya akan ditolak. Anda dapat memilih untuk mengatur **Status**. Untuk menambahkan nomor yang bersangkutan ke daftar, pilih dan masukkan **Nomor daftar hitam** kemudian konfirmasi dengan menyimpannya.

Anda dapat menambahkan nama ke daftar hitam secara langsung dari Kontak, Daftar Panggilan dan Kotak Masuk SMS.

Bluetooth

Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter. Sambungan Bluetooth dapat terkena gangguan dari sejumlah rintangan seperti dinding atau perangkat elektronik yang lain.

Sebelum Anda dapat menerapkan Bluetooth, pastikan perangkat yang lain itu mendukung fungsi Bluetooth. Tanyakan kepada produsen perangkat tersebut atau lihat dokumentasi yang disertakan dengan produk tersebut.

Menu Bluetooth

Pilihan	Deskripsi
Daya	Menghidupkan/mematikan fitur Bluetooth.
Tanya perangkat audio	Mencari perangkat yang tersedia.
Perangkat aktif	Pilih ini untuk menghubungkan perangkat yang sudah Anda tentukan sebelumnya.
Pengaturan	Anda dapat menetapkan pilihan berikut: Visibilitas , Nama saya , Otentikasi , Jalur suara , Penyimpanan dan Mode SIM jauh .
Mengenai	Menampilkan informasi perangkat bluetooth yang terhubung dengan ponsel Anda.

Melangsungkan sambungan Bluetooth

Untuk melangsungkan sambungan Bluetooth, pertama-tama pastikan Anda mengaktifkan fitur Bluetooth dalam opsi **Daya**. Kemudian pilih **Perangkat aktif** lalu tekan  **Ok**.

Koneksi dengan perangkat audio

Tekan  **Ok**. Apabila daftar perangkat muncul, pilih satu untuk melangsungkan koneksi dengan perangkat itu. Segera setelah Anda memilih perangkat dan koneksi/sambungan sudah dilangsungkan, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan kunci pas agar dapat dipasangkan dengan perangkat. Kunci pas ini diberikan oleh produsen perangkat Bluetooth lainnya. Rujuklah ke dokumentasinya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Fitur kunci pas menjamin, hanya sambungan yang sah yang diperbolehkan untuk menghubungkan ke perangkat Anda atau ke perangkat yang dipilih.

Jika Anda tidak menggunakan fitur Bluetooth untuk beberapa waktu lamanya, Anda harus menonaktifkan fitur ini agar menghemat daya baterai.

Pengaturan Jaringan

Pemilihan Jaringan

Pada menu ini Anda dapat memilih jaringan layanan

Pencarian Mencari jaringan yang tersedia.
baru

Pilih jaringan Menentukan jaringan pilihan untuk digunakan sekarang.

Mode pilihan Otomatis: telepon Anda akan secara otomatis memilih dan mendaftar ke jaringan yang tersedia.

Manual: menyediakan daftar jaringan yang tersedia di area. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan  untuk konfirmasi.

Anda dianjurkan untuk memilih Otomatis.

Anda dapat memilih jaringan lain di luar jaringan induk Anda, hanya jika ada perjanjian roaming yang berlaku dengan jaringan induk Anda. Jika Anda mengubah jaringan, mungkin timbul sejumlah masalah sewaktu pengoperasian telepon Anda.

Jaringan Pilihan

Pada menu ini Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan, sesuai urutan pilihan Anda.

Koneksi GPRS

Pada menu ini Anda dapat mengatur metode koneksi GPRS. Anda dapat memilih *Selalu* atau *Seperlunya*.

Account Data

Pada menu ini Anda dapat mengatur informasi account Anda. Informasi account yang ada sekarang disediakan oleh pabrik.

Profil CSD

Anda dapat mengatur: *Nama account*, *Nomor*, *Nama pengguna*, *Sandi*, *Jenis saluran*, *Kecepatan* dan *DNS*.

Profil GPRS

Anda dapat mengatur: *Nama account*, *APN*, *Nama pengguna*, *Sandi* dan *Jenis otorisasi*.

Pengaturan Keamanan

Kunci SIM

Pada menu ini Anda dapat mengatur kode PIN ke *Hidup* atau *Mati*. Pengaturan standarnya adalah *Mati*. Jika diatur ke *Hidup*, Anda harus memasukkan kode PIN Anda sewaktu menghidupkan telepon. Jika yang dimasukkan adalah kode PIN yang salah, Anda tidak akan dapat menggunakan hampir semua fitur di telepon ini. Tekan  untuk mengaktifkan. Pastikan Anda sudah memasukkan kode PIN yang benar sebelum Anda dapat mengaktifkan fitur ini.

Kunci Telepon

Pada menu ini Anda dapat mengatur sandi untuk telepon Anda. Pengaturan standarnya adalah *Mati*. Setelah mengatur Kunci Telepon, Anda harus memasukkan sandi setiap kali menghidupkan telepon.

Masukkan sandi dan tekan . Jika Kunci Telepon diatur ke *Mati*, status akan berubah ke *Hidup* dan sebaliknya.

Kode kunci telepon standar yaitu 1122.

Sambungan Tetap

Pada menu ini Anda dapat membatasi panggilan keluar. Anda harus memasukkan kode PIN2 yang harus disediakan / didukung oleh operator jaringan Anda.

Mode Terdapat dua mode: **Hidup** (Anda hanya menyambung ke nomor yang tersimpan dalam Daftar Panggilan Tetap) dan **Mati** (Anda dapat menyambungkan nomor apa saja).

Daftar sambungan tetap Menampilkan daftar panggilan tetap. Tekan  **Tambah**, masukkan nama dan nomor telepon, kemudian tekan , masukkan kode PIN2 dan tekan .

Tidak semua kartu SIM mendukung kode PIN2. Jika kartu SIM Anda tidak memiliki kode PIN2, pilihan ini tidak tersedia.

Sambungan Dicegah

Dengan menu ini Anda dapat membatasi jenis panggilan keluar yang berbeda-beda. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini jika kartu SIM Anda mendukungnya.

Ubah Sandi

Pada menu ini Anda dapat mengubah kode **Ubah PIN**, kode **Ubah PIN2** dan **Sandi kunci telepon**.

Ubah PIN

Ini disediakan bersama kartu SIM. Kode PIN standar disediakan oleh operator jaringan Anda.

Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, kode PIN kartu SIM akan dikunci secara otomatis dan Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK untuk mengaktifkannya. Anda dapat memperoleh kode PUK dari operator jaringan Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak sepuluh kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci selamanya. Jika ini terjadi, hubungi operator jaringan atau pengecer Anda.

Ubah PIN2

Ini digunakan untuk mengakses fungsi jaringan tertentu seperti biaya panggilan atau panggilan tetap, dsb. Jika Anda memasukkan kode PIN2 yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, kode PIN2 kartu SIM Anda akan dikunci. Untuk mengaktifkan kode PIN2, Anda harus memperoleh kode PUK2 dari operator jaringan Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK2 sebanyak sepuluh kali berturut-turut,

kartu SIM Anda akan dikunci selamanya. Jika ini terjadi, hubungi operator jaringan atau pengecer Anda.

Sandi Kunci Telepon

Ini melindungi telepon Anda terhadap penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Untuk melindungi data, Anda harus memasukkan sandi kunci telepon sebelum Anda mengembalikan ke pengaturan pabrik. Sandi kunci telepon standar yaitu 1122.

Kembali ke Pengaturan Pabrik

Pada menu ini Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan telepon Anda ke pengaturan pabrik. Masukkan sandi kunci telepon dan tekan  untuk konfirmasi.

Setelah Anda memasukkan sandi yang benar (sama seperti Sandi Kunci Telepon, nilai standarnya yaitu 1122), telepon Anda akan dikembalikan ke pengaturan pabrik.

Ikon & simbol

Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.



Getaran - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.



Baterai- Semakin banyak balok, semakin kuat daya baterai yang tersisa.



GPRS - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.

Kualitas penerimaan - Semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



Kunci tombol - Tombol sudah dikunci.



Alarm - Jam alarm sudah diaktifkan.



Dering- Telepon akan berdering apabila ada panggilan masuk.



Teruskan panggilan - Semua panggilan masuk diteruskan ke nomor lain.



Roaming - Ditampilkan bila Anda menggunakan jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda (khususnya bila Anda di luar negeri).



GPRS terpasang - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



SMS - Anda telah menerima pesan SMS yang baru.



MMS - Anda telah menerima pesan MMS yang baru.



SMS penuh - Memori untuk pesan sudah penuh.



Pesan suara baru - Anda sudah menerima pesan suara yang baru.



Headset - Headset sudah dipasangkan ke telepon.



Panggilan tidak terjawab - Ada panggilan yang tidak Anda jawab.



Bluetooth - Fitur diaktifkan.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 / 1800 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya,

untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.

Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuensi, Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan

terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki pesawat udara dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor. Penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di rumah sakit, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat peralatan medis.



Di daerah atmosfer berpotensi meledak (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan alat pacu jantung:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembap, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.

- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan panas yang berlebihan ($>60^{\circ}\text{C}$ atau 140°F), lingkungan yang lembap atau yang menyengat.



Gunakan hanya baterai dan aksesoris Asli Philips, karena jika menggunakan aksesoris lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan untuk telepon Philips Anda. Penggunaan jenis baterai yang keliru dapat juga menyebabkan ledakan.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Ponsel dan mobil Anda



Studi telah menunjukkan, bahwa berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan.

Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40° C atau di bawah 5° C.

Soket outlet telepon Anda dipasang dekat tekepon dan dapat dijangkau.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait.



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

Tanda WEEE pada DFU: “Informasi untuk Konsumen”

Membuang produk lama

Produk Anda didesain dan dimanufaktur dengan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur-ulang dan digunakan-ulang.



Bila simbol tong sampah beroda yang bersilang diterakan pada produk, artinya bahwa produk itu tercakup oleh European Directive 2002/96/EC

Cari tahu mengenai sistem pemisahan sampah setempat untuk produk listrik dan elektronik.

Bertindaklah sesuai aturan setempat dan jangan membuang produk lama bersama-sama dengan limbah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama dengan cara yang benar akan membantu mencegah akibat negatif yang bisa berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan terus tombol hangup, atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lambat) apabila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi

pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon /** atau **Ditahan** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab

Periksa opsi pengalihan panggilan Anda.

Layar menampilkan SISIPKAN SIM gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Telepon Anda tidak mengisi

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Aksesoris Asli Philips

Sejumlah aksesoris, seperti baterai dan charger standar, disertakan sebagai aksesoris standar dalam kemasan ponsel Anda. Aksesoris tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesoris Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesoris yang tidak sah.

Pengisi Baterai (Charger)

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Headset

Telepon akan mengaktifkan mode headset secara otomatis bila Anda memasang earphone.

Perniagaan merek dagang



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9[®] adalah merek dagang
Tegic Communications Inc.



Bluetooth[™] adalah merek dagang dimiliki oleh telefonaktiebolaget L M Ericsson, Swedia dan dilesensi ke Philips.

PHILIPS



PHILIPS dan Emblem Perisai PHILIPS adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips Electronics N.V. yang dimanufaktur oleh Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Di bawah lisensi dari Koninklijke Philips Electronics N.V.

Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik

Standar internasional

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Ini dirancang dan dimanufaktur sedemikian rupa sehingga tidak melampaui batas paparan ke energi frekuensi radio (RF) yang didefinisikan oleh standar-standar internasional. Semua rekomendasi ini sudah ditetapkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan, Institute of Electrical and Electronics Engineers - Standards Associations (IEEE-SA) yang meramalkan marjin keamanan yang substansial yang menjamin perlindungan bagi semua orang, berapapun usia dan bagaimanapun kesehatannya.

Rekomendasi paparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu **2,0 W/kg rata-rata berbanding 10g jaringan**.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk telepon model Philips E210 sewaktu diuji kesesuaian terhadap standar tersebut adalah 0,993W/kg untuk rekomendasi ICNIRP.

Untuk membatasi paparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi yang ditunjuk, sesuai pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-pakai. Philips akan menahan suku-cadang, modul atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau semaksimal puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
 - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
 - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi kewenangan oleh Philips; atau

- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU

TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU,

KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATAAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

Pernyataan kesesuaian

Kami,
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China.

menyatakan berdasarkan tanggung jawab kami
sepenuhnya, bahwa produk

Philips E210
Radio Mobile Selular GSM 900/1800
TAC: 35569402

yang mana berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai
dengan Standar berikut ini:

KESELAMATAN: EN 60950-1: 2006
KESEHATAN: EN50360: 2001
EN62209-1: 2006
EMC: ETSI EN301 489-7 V1.6.1;
EN 301 489-7 V 1.3.1;
EN 301 489-17 V1.2.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2;
EN 301 328 V1.7.1

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua rangkaian
pengujian radio yang esensial telah dilaksanakan dan
bahwa nama produk di atas sesuai dengan semua
persyaratan esensial dari Directive 1999/5/EC.
Prosedur penilaian kesesuaian yang dirujuk pada
Artikel 10 dan diuraikan secara rinci dalam Annex V
of Directive 1999/ 5/EC telah dipatuhi menurut
artikel 3.1 dan 3.2 yang melibatkan Notified Body
(Kantor Dinas): CETECOM ICT Services GmbH
Tanda pengenalan: **0682**

11 Agustus, 2008



Manajer Kualitas