

認識您的手機



飛利浦將不斷力爭改善產品性能。本使用手冊所描述的訊息與規格如有更改，恕不另行通知。飛利浦力求確保本使用手冊的內容均為準確，但不承擔使用手冊與產品之間存在任何錯誤、遺漏或差異的責任。本手機須連接到 GSM/GPRS 網路。

如何 ...

開 / 關機	長按
儲存電話號碼	輸入電話號碼，按
撥打電話	用鍵盤輸入電話號碼，然後按 撥出號碼。
查看最近通話記錄	在待機模式下，按 。可顯示未接來電、已接來電和已撥電話。
接聽來電	手機響時，請按
結束通話	按
拒接來電	手機響時，請按
設定通話音量	在通話中按音量側鍵。
設定按鍵音量	在待機模式下按音量側鍵。
查看電話簿	在待機模式下，按
進入主選單	在待機模式下，按 功能表。
切換到靜音模式	在待機模式下，按住 鍵。



開/關 音樂播放器	長按音樂播放器控制鍵的 
打開相機	在待機模式下，長按 
拍照	在照相狀態下，按  或 
WAP 瀏覽	在待機模式下，按住 
進入 捷徑	在待機模式下，按 
打開 音樂播放器	在待機模式下，按 
寫簡訊	在待機模式下，按 
選擇鈴聲	在待機模式下，按 
進入 多媒體	在待機模式下，按 
返回前一個目錄	按 
快速返回待機模式	按 

功能鍵

左、右功能鍵  和  位於鍵盤頂端，可讓您選取其上方螢幕上所顯示的對應選項，包括通話期間的選項。與功能鍵對應的功能隨當前內容的不同而有所差異。

主選單

電話簿	訊息	通話記錄
設定	多媒體	檔案管理
娛樂和遊戲	情境模式	行動秘書
網路服務	附加功能	捷徑

主選單可讓您選取表格中所列的手機的各種不同功能。上表概括了**主選單**的配置。

在待機模式下，按  進入**主選單**，然後使用瀏覽鍵的方向符號 、、 或  顯示在本使用手冊中，導覽圖示與列表。在列表中按  進入，按  返回上一層選單。



目錄

1. 第一次使用.....	5	智慧拼音輸入法.....	11
插入SIM卡和電池.....	5	ㄅㄆㄇ輸入法.....	11
開機.....	5	智慧ㄅㄆㄇ輸入法.....	12
為電池充電.....	6	簡體/繁體筆劃輸入法.....	13
捷徑.....	6	輸入符號.....	14
2. 通話.....	7	大/小寫字母輸入法.....	14
撥打電話.....	7	智慧英文(大/小寫)輸入法.....	14
接聽來電與結束通話.....	7	數字輸入法.....	15
免持通話.....	8	4. 電話簿.....	16
通話時的選項.....	8	查找電話簿中的聯絡人.....	16
調節通話音量.....	8	管理姓名.....	16
快速撥號.....	8	儲存姓名和電話號碼.....	16
撥打緊急電話.....	9	複製電話簿.....	17
處理多通來電.....	9	單筆電話資料的複製或移動.....	17
3. 輸入法.....	10	刪除姓名和號碼.....	17
輸入法的種類.....	10	來電群組.....	17
輸入文字時的按鍵功能.....	10	其它號碼.....	18
拼音輸入法.....	10	設定.....	18



5. 訊息.....	19	安全設定.....	31
簡訊.....	19	恢復出廠設定.....	32
多媒體訊息.....	21	音效設定.....	32
聊天.....	23	8. 多媒體.....	33
語音郵件.....	23	照相機.....	33
廣播訊息.....	24	相簿.....	34
6. 通話記錄.....	25	攝影機.....	34
未接電話.....	25	影片播放器.....	35
已撥電話.....	25	音樂播放器.....	35
已接電話.....	25	錄音.....	36
刪除通話記錄.....	25	鈴聲編輯.....	37
通話時間.....	25	9. 檔案管理.....	38
通話計費.....	26	10. 娛樂和遊戲.....	39
訊息計數器.....	26	遊戲.....	39
GPRS 計數器.....	26	主題.....	39
7. 設定.....	27	圖形編輯器.....	39
話機設定.....	27	遊戲設定.....	40
通話設定.....	28	11. 情境模式.....	41
網路設定.....	30		



12. 行動秘書.....	42
日曆.....	42
待辦事項.....	42
鬧鈴.....	43
世界時間.....	43
13. 網路服務.....	44
STK.....	44
WAP.....	44
帳號資料.....	45
14. 附加功能.....	46
計算機.....	46
單位換算.....	46
貨幣換算.....	46
健康管理.....	46
15. 捷徑.....	48

圖示和符號.....	49
注意事項.....	50
常見問題解答.....	54
飛利浦原廠配件.....	56
有限保固服務.....	57



1 • 使用須知

在使用前，請先閱讀“注意事項”中的安全須知。


要使用手機，您必須插入一張 GSM 系統服務商或手機經銷商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡包含有您的申請資料、您的電話號碼以及一個可以儲存電話號碼與訊息的記憶體。(更多資訊請參見“電話簿”)。

插入 SIM 卡和電池

按照以下順序插入您的 SIM 卡。切記在取下電池前先關閉您的手機。


取下電池

插入 SIM 卡之前，您必須先取下手機電池。將電池的卡鎖①向上推，然後拉起電池蓋②，取出電池。

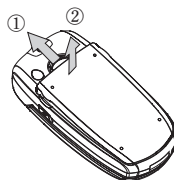

插入 SIM 卡

將 SIM 卡插入槽中，確保缺角對準正確位置並且金屬觸面向下。

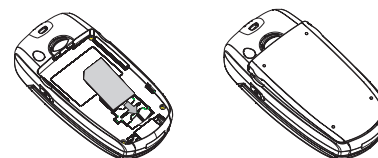

將電池裝回，金屬觸面朝下，底部對準槽口，確保卡鎖卡住電池。

開機

要開機，請按住  鍵。您可能需要輸入 PIN 碼。PIN 碼是一組 4-8 位的 SIM 卡密碼。PIN 碼為預先設定，並由您的系統服務商或手機經銷商提供。有關更多的 PIN 碼資訊請參見“安全設定”。

第一次使用

5



如果連續3次輸入錯誤的PIN碼，SIM卡將被鎖上。
要解鎖，您必須向系統服務商索取PUK碼。


為電池充電

手機由充電式電池提供能源。新電池已部分充電，當電池電量不足時，會發出警告聲提醒您。

使用旅行充電器

將充電器的充電插頭插入手機底部的傳輸口，確保充電插頭上的箭頭與手機正面一致。將充電器電源插頭插入電源插座。

電池圖示顯示充電狀態。充電過程中，充電指示符號將不斷變化。當符號停止變化時，電池即被完全充滿，您可以移除充電器。

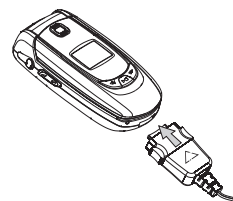

電池完全充電後，將充電器繼續連接在手機上不會損害電池。關閉充電器的唯一方法是將它從電源上拔下，請選擇一個容易接近的交流電源插座。如果您幾天不用手機，我們建議您取下電池。

在充電時，您仍可以使用手機。如果電池完全沒電，則電池圖示要在充電一段時間之後才會出現。

使用數據線充電

將數據線的USB插頭插入電腦的USB口，將數據線的插頭插入手機底部的傳輸口，電池圖示顯示充電狀態。充電完畢移除手機與數據線的連接即可。

捷徑

本手機提供了10個快速進入的功能項目，並可根據需要修改已設定的項目。更多資訊請參見“捷徑”。



2 • 通話

撥打電話

待機模式下

1. 在待機模式下，用鍵盤輸入電話號碼。要更正錯誤，請按 .
2. 按  撥號。
3. 按  掛斷。

要撥打國際電話，請快速連按兩次  以輸入“+”符號，作為國際前碼。

使用電話簿

1. 在待機模式下按 .
2. 在列表中選擇一位聯絡人並按 ：撥打所選的號碼。要選擇其它號碼時，按  或 （更多訊息請參見“電話簿”）。
3. 按  掛斷以結束通話。

接聽來電與結束通話

當接到來電時，如果來電者選擇了顯示其號碼，手機會顯示來電者的號碼。如果該號碼已儲存在電話簿中，則顯示相應的姓名，而不是號碼。

- 接聽來電：請按  或開蓋應答選項開啟時，掀開手機蓋。
- 拒接來電：請按 （或長按向下的音量側鍵）。如果啟動了來電轉接，則來電會被轉到另一個電話號碼或語音信箱。
- 掛斷電話：按  或闔上手機。

在靜音模式下，手機不會發出響鈴。

如果選擇了任意鍵接聽，您可以按任意鍵（ 和  鍵除外）接聽來電。

免持通話

為了您的舒適和安全起見，使用免持通話時應讓手機遠離耳朵，特別是提高音量時。



在通話中可按  啟動免持。如要取消免持，可再次按  關閉免持。

通話時的選項

在通話期間，按  **選項** 以進入以下選項。

靜音 / 恢復聲音

可讓您將話筒靜音，使通話對方無法聽到您的聲音。之後您可以恢復話筒聲音。

通話錄音

在大多數國家或地區，側錄通話要受法律限制。如果您想側錄雙方通話，我們建議您先通知對方，並在對方同意後方可錄音。您還應對所有錄音保密。

在通話期間側錄通話，選擇 **錄音** 並按 。錄音過程中可按  暫停 / 繼續。要結束錄音，按 ，然後輸入錄音檔案名，按  存檔。

通話時的其它選項

正在進行通話時，可按  選項進行以下操作：

進入 **電話簿** 進行查詢，選擇 **結束** 以結束電話，傳送或閱讀 **訊息**。

調節通話音量

在通話期間，按音量側鍵以提高或降低音量。

快速撥號

SIM 卡電話簿的快速撥號

在待機狀態下，如果已知聯絡人在 SIM 卡上的儲存位置序號（如 5），則可直接輸入 5#，顯示 SIM 卡中聯絡人姓名。按  可撥叫該號碼。

通話記錄的快速撥號

在待機模式下，按  進入最近通話記錄列表。選擇相應的電話號碼，按  即可撥出電話。

撥打緊急電話

未插入 SIM 卡

開機後，在提示插入 SIM 卡的畫面上，可按  **緊急** 撥打 SOS 緊急電話。

已插入 SIM 卡

在待機模式下，輸入數字 112，按  撥號。

處理多通來電

能夠一次處理兩通或兩通以上的來電並召開電話會議。本功能取決於系統服務商和 / 或您所申請的服務。

撥打第二通電話

在通話時，或當有一個保留通話時，您仍可撥打第二通電話。在通話時，撥打一個號碼（或在電話簿中選擇一位聯絡人）並按 。第一通電話將被保留並開始撥打第二通電話。然後按  選取以下選項。

- **切換**：在兩通電話之間切換。
- **會議**：將通話者加入一個會議通話中。

接聽第二通來電

您可以在通話時接聽另一通來電。當您接到第二通來電時，您的手機會發出一聲警報聲，同時在螢幕上顯示來電訊息。然後您可以：

按 

接聽第二通來電（第一通來電將被保持）。

按  或 

拒接第二通來電。

按  **選項**

進入選項列表。您可以選擇**結束**以結束當前通話並接聽來電。

要接聽第二通來電，您必須已關閉通話轉接並啟動話中插撥。

3 • 文字輸入

輸入法的種類

本手機提供九種輸入模式，包括：

- 簡 / 繁體筆劃輸入
- 拼音輸入
- 智慧型拼音輸入
- ㄅ 輸入（僅用於輸入繁體中文）
- 智慧型ㄅ 輸入（僅用於輸入繁體中文）
- 大 / 小寫字母輸入
- 智慧英文大 / 小寫輸入
- 數字輸入
- 符號輸入

在編輯的過程中，您可以隨時按  鍵來變換輸入模式。此時螢幕上端的狀態列會顯示目前的輸入模式，『笔』表示簡體筆劃，『筆』表示繁體筆劃，『拼』表示拼音，『eZi拼』表示智慧拼音，『ㄅ 』表示注音，『eZi ㄅ 』表示智慧注音，『ABC』、『abc』分別表示普通英文大 / 小寫，『eZi ABC』、

『eZi abc』分別表示智慧型英文大 / 小寫，『123』表示數字。

輸入文字時的按鍵功能

-  刪除游標前的字符或退出輸入文字狀態。
-  移動游標、選擇可能的拼法組合、選擇列表中的文字、列表翻頁。
-  回到待機模式。
-  選擇列表中突出顯示的文字或進入選項選單
-  輸入符號。
-  切換輸入法。

拼音輸入法

此輸入法請依順序鍵入拼音字母，該輸入法有時需要每個鍵按多次到達所需字符：字母“h”位於4鍵的第二個字符，所以您必須按兩次4鍵輸入“h”。

拼音輸入法範例

輸入“妳好”



1. 輸入”妳”的拼音”ni”，請依順序在數字鍵 上按兩次，數字鍵 上只需按一次。
2. 然後按 選擇候選字行，透過導覽鍵從候選字列表中選擇，找到後按 輸入”妳”，此時聯想字列表出現。
3. 按導覽鍵突出顯示所需的聯想漢字，按 從聯想字列表中選擇“好”。

智慧型拼音輸入法

本輸入法具有按鍵次數少、詞語聯想功能等優點。使用拼音輸入法輸入拼音後，螢幕下方會顯示與您所按數字鍵相匹配的所有拼音字母組合。

使用智慧型拼音輸入漢字

1. 輸入拼音字母：您只需按下標有該拼音字母的數字鍵即可輸入該拼音字母。當您按數字鍵時，螢幕上的拼音會不斷變化。
2. 按導覽鍵選擇所需的拼音組合，按 選中候選字行，可以按 或 選擇文字（選中後的拼音以

深色背景突出顯示），然後按左鍵輸入。如果當頁無所需漢字，可按 翻頁查看。

3. 輸入聯想的漢字：手機會聯想出能夠與上一步輸入的漢字組成常用詞的漢字。用導覽鍵選擇所需的漢字，按 即可輸入聯想漢字。如果您不需要輸入聯想的漢字，則可以按 返回，或直接輸入新字的拼音。

智慧型拼音輸入法範例

輸入“祝福”

1. 輸入“祝”字的拼音。請依次按數字 鍵、 鍵、 鍵。
2. 按 選擇“zhu”，按 選擇候選字行，透過導覽鍵從候選字列表中選擇，找到後按 輸入“祝”，此時聯想字列表出現。
3. 按導覽鍵突出顯示所需的聯想漢字，按 從聯想字列表中選擇“福”。

注音輸入法

該輸入法以注音符號輸入漢字。具體方法與拼音輸



入法相同。

注音輸入法範例

輸入“回家”

1. 輸入“回”的注音符號為“ㄅㄣˊ”，請依順序在數字鍵 上按三次，數字鍵 上按一次，數字鍵 上按兩次。
2. 然後按 選擇候選字行，透過導覽鍵從候選字列表中選擇，找到後按 輸入“回”字，此時聯想字列表出現。
3. 按導覽鍵突出顯示所需的聯想漢字，按 從聯想字列表中選擇“家”。

智慧型注音輸入法

本輸入法具有按鍵次數少、詞語聯想功能等優點。使用注音輸入法輸入注音後，螢幕下方會顯示與您所按數字鍵相匹配的所有注音符號組合。

使用智慧型注音輸入漢字

1. 輸入注音符號：您只需按下標有該注音符號的數字鍵即可輸入該注音符號。當您按數字鍵時，螢幕上的注音字符會不斷變化。
2. 按導覽鍵選擇所需的注音組合，按 選中候選字行，可以按 或 選擇文字（選中後的注音以深色背景突出顯示），然後按左鍵輸入。如果當頁無所需漢字，可按 翻頁查看。
3. 輸入聯想的漢字：手機會聯想出能夠與上一步輸入的漢字組成常用詞的漢字。用導覽鍵選擇所需的漢字，按 即可輸入聯想漢字。如果您不需要輸入聯想的漢字，則可以按 返回，或直接輸入新字的注音。

智慧型注音輸入法範例

輸入“回家”

1. 輸入“回”字的注音。請依次按數字 鍵、 鍵、 鍵。
2. 然後按 選擇候選字行，透過導覽鍵從候選字列表中選擇，找到後按 輸入“回”，此時聯想字列表出現。



- 按導覽鍵突出顯示所需的聯想漢字，按  從聯想字列表中選擇“家”。

注音輸入法與鍵盤對應如下：

 ㄅ ㄅ ㄅ	 ㄆ ㄆ ㄆ	 ㄇ ㄇ ㄇ
 ㄏ ㄏ ㄏ	 ㄏ ㄏ ㄏ	 ㄏ ㄏ ㄏ
 ㄣ ㄣ ㄣ	 ㄣ ㄣ ㄣ	 ㄣ ㄣ ㄣ
 ㄣ ㄣ ㄣ	 ㄣ ㄣ ㄣ	 ㄣ ㄣ ㄣ

簡體 / 繁體筆劃輸入法

使用筆劃輸入法

- 輸入筆劃：請根據要輸入的漢字的標準筆劃順序進行輸入，按下標有筆劃的數字鍵時，該筆劃會顯示在螢幕上。手機將顯示對應於所輸筆劃的候選字。螢幕上的備選漢字會隨着筆劃的輸入有相應的改變。[本手機的筆劃輸入方法是將中文的筆劃分成八大基本筆劃（既橫、豎、撇、捺、橫折、彎鉤、豎折、橫折彎鉤），再加上一個特殊

筆劃的輔助，在輸入時，當發現筆劃不屬於上述八種基本筆劃，便以特殊筆劃來代替。]

- 輸入漢字：在備選漢字列表中按導覽鍵選擇所需的漢字。按  輸入漢字，按  可清除輸入的筆劃。
- 輸入聯想的漢字：手機會聯想出能夠與上一步輸入的漢字組成常用詞的漢字。按導覽鍵選擇所需的漢字，按  輸入聯想漢字。如果您不需要輸入聯想的漢字，則可以按  返回，或直接輸入新的筆劃。

筆劃輸入法範例

輸入“回家”

- 輸入“回”的筆劃，請依次按數字鍵  鍵、 鍵、 鍵、 鍵、 鍵。（一般來說不需要輸入所有筆劃便可以看到想找的中文字）
- 用導覽鍵選擇所需的聯想漢字，按  輸入“回”，此時聯想字列表出現。
- 用導覽鍵選擇所需的聯想漢字，按  選擇“家”。



筆劃輸入法與鍵盤對應如下：

橫	豎	撇
捺、點	橫折	彎鈎
豎折	萬能鍵	橫折彎鈎

輸入符號

在輸入法列表中選擇**插入符號**或按 鍵輸入標點符號或特殊符號。按導覽鍵選擇所需的符號，按 輸入。按 可以翻頁查找。

大/小寫字母輸入法

- 按一下數字鍵 (鍵 ~ 鍵) 可以輸入按鍵上的第一個字母，按兩下可以輸入按鍵上的第二個字母，依此類推。如果要輸入的字母與前一個字母位於相同的按鍵上，請等待遊標再次出現。
- 按 可清除游標左側的字符。

輸入普通英文時，按 鍵可輸入空格。

字符在鍵盤上的分布如下圖所示：

按鍵	按順序顯示字符
1	. , - ? ! ' @ : # \$ % & ' _ 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	[\] 0

智慧型英文 (大/小寫) 輸入法

智慧型英文輸入主要用來輸入英文單詞。

- 使用數字鍵 (鍵 ~ 鍵) 可以輸入字母組合。每個字母只需按一次按鍵即可輸入。每按一次鍵，螢幕上的單詞都會隨之改變。
- 按 可清除游標左側的字符。



3. 按導覽鍵▲▼選擇所需的字母組合，按  輸入所選英文。

數字輸入法

1. 使用數字鍵 ( 鍵 ~  鍵) 直接輸入對應按鍵上的數字。
2. 刪除數字，請按  。



4 • 電話簿

姓名儲存在兩個可用電話簿的其中之一：SIM 電話簿（位於 SIM 卡上，可儲存的記錄數量視卡的容量而定）或手機電話簿（最多可容納 200 筆姓名）。在任何一個電話簿中輸入新姓名時，新姓名只會添加到所選的電話簿中。

搜尋電話簿中的聯絡人

“搜尋” 選項

1. 在待機模式下進入**電話簿**。選擇**搜尋**。
2. 輸入要查詢的姓名，按  **選項**，按 .

“快速搜尋” 選項

1. 在待機模式下進入**電話簿**。選擇**快速尋找**。
2. 按  鍵選擇輸入法，輸入要查詢的姓名。

電話簿列表搜尋

在待機模式下按  進入電話簿列表，直接按相應的字母數字鍵搜尋電話簿中的姓名。例如按三次  鍵可以進入字母 Y，手機會選中第一個以這個字母開始（或以該字母為拼音首字母）的名字。

管理姓名

選擇電話簿中的姓名，並按  **選項** 進入下列選項

檢視	編輯
刪除	複製
搬移	備份
傳送訊息	

儲存姓名和電話號碼

1. 在待機模式下進入**電話簿**。選擇**新增**。選擇儲存位置，然後按 .
2. 如選擇**至 SIM 卡**則需要輸入姓名和電話號碼。輸入完畢後按 。輸入電話號碼，然後按 .
3. 如選擇**至手機**，其步驟同上。您可對儲存的訊息進行分類，分為“姓名”、“電話號碼”、“住家電話”、“公司名稱”、“郵件地址”、“公司電話”和“傳真號碼”七類，並可選擇圖片、鈴聲及群組。然後按  確定。手機提示已存訊息。

複製電話簿

您可以將姓名和電話號碼從手機電話簿複製到SIM電話簿內或從SIM電話簿複製到手機電話簿中。

1. 在待機模式下進入**電話簿**。選擇**複製所有資料**，然後按 。
2. 選擇**從SIM卡**或**從手機**，按 。
3. 出現提示訊息，選擇**是**確認複製操作，選擇**否**取消複製。

單筆電話資料的複製或移動

1. 在電話簿列表中選擇電話資料，按  **選項**。
2. 選擇複製 / **搬移** / **備份**，按 。

複製：將所選電話資料複製到另一個電話簿中

搬移：將所選電話資料移至另一個電話簿中

備份：在相同電話簿中複製所選電話資料

刪除姓名和號碼

逐個刪除姓名和號碼

方法一：

1. 在待機模式下進入**電話簿**，選擇**刪除全部**。
2. 選擇**逐筆刪除**。在出現的電話簿列表中選擇需要刪除的資料，按 。

方法二：

1. 在待機模式下進入電話簿列表。
2. 選擇需刪除的資料，按 ，選擇**刪除**，按 。

刪除所有資料

1. 在待機模式下進入**電話簿**。
2. 選擇**刪除全部**。您需選擇**從SIM卡**或**從手機**。

來電群組

該選項可以將電話簿中的號碼進行分組，方便使用者使用。

1. 待機模式時進入**電話簿**，選擇**來電群組**。
2. 選擇所需組後按 。
3. 選擇所需設定的選項進行修改即可。



可以設定的選項:

鈴聲類型: 設定群組中的成員來電時的鈴聲。

提示音類型: 設定群組中的成員來電時的響鈴方式。

圖片: 設定群組中的成員來電時顯示的圖片。

組名: 設定群組的名稱。

群組成員: 添加或刪除群組成員。

其它號碼

本機號碼

電話簿中的**本機號碼**選項應包含您自己的手機號碼。如果沒有，我們建議您輸入您的手機號碼以及其它相關訊息。

此選項中雖然所有欄位都可以為空，但私人號碼項目不能刪除。

服務電話

服務電話是系統服務商提供給用戶的服務。相關功能請諮詢您的系統服務商。

緊急號碼

緊急號碼將撥打您所在國家或地區的緊急服務號碼。多數情況下，即使還未插入 SIM 卡或輸入 PIN 碼也可以撥打這個號碼。

視系統服務商而定，無需插入 SIM 卡，便可撥打緊急號碼。

設定

記憶體狀態

選擇該選單顯示您儲存在各個電話簿中的聯絡人總數以及總使用空間。

儲存位置

選擇該選單設定預設的用於儲存的電話簿。

欄位

選擇該選單設定手機電話簿中顯示的項目。



5 • 訊息

簡訊

本選單可讓您透過簡訊服務 (SMS) 來傳送文字訊息，並管理您所傳送和接收的簡訊。

新建簡訊

編輯並傳送簡訊時，請遵照如下步驟。

1. 選擇**寫訊息**，輸入簡訊內容，並按  進入下一個選項：

- 完成** 傳送簡訊。
- 使用範本** 在簡訊中添加一些固定的短語。
- 插入物件** 在簡訊中添加圖片、動畫及聲音。
- 文字格式** 為簡訊中的文字設定文字風格、大小 (僅限於英文、數字、符號)、對齊方式及新段落的對齊方式。

輸入方式 選擇輸入方式。

2. 選擇**完成**，並按  進入下一個選項：

- 傳送** 傳送簡訊。
- 存檔與傳送** 把簡訊存到寄件匣中並傳送。

- 儲存** 把訊息存到寄件匣。
- 多方傳送** 把簡訊同時傳送給多個人。
- 群組傳送** 把簡訊傳送給一個群組的所有人。

3. 輸入電話號碼

按 ，輸入一個號碼或選擇一位聯絡人並按 。

當您透過簡訊網路服務傳送簡訊時，手機可能會顯示“已傳送”字樣。這表示手機已經將簡訊傳送至SIM卡內設定的訊息中心號碼。但不表示已將簡訊傳送至指定目的地。

收件匣

本選單可讓您閱讀您接收的簡訊。這些簡訊會顯示在一個列表中。當顯示有一則簡訊時，可按  閱讀簡訊，按  **選項**進入下列選單選項。

- 回覆** 向發件人傳送一則簡訊。
- 轉寄** 轉發所選簡訊。
- 聊天** 與發件人進行簡訊聊天。
- 編輯** 編輯、修改並重新傳送簡訊給某人。
- 刪除** 刪除已選簡訊。

訊息

19



- 刪除全部** 刪除收件匣裡的全部簡訊。
- 使用號碼** 您可以提取發件人和簡訊中出現的號碼，並儲存在SIM卡或手機中，也可以撥打該號碼。
- 儲存項目** 可以把簡訊中的圖像等多媒體項目存入手機。

寄件匣

只有當您在傳送簡訊時選擇**存檔與傳送**或**儲存**的時候才會將簡訊儲存在寄件匣中。

當顯示有一則訊息時，可按  閱讀簡訊，按  **選項**進入下列選單選項。

- 傳送** 傳送已選簡訊。
- 編輯** 直接或再編輯傳送給其他人。
- 刪除** 刪除已選簡訊。
- 刪除全部** 刪除寄件匣裡的全部簡訊。
- 使用號碼** 您可以提取發件人和簡訊中出現的號碼，並儲存在SIM卡或手機中，也可以撥打該號碼。

範本

本選單可讓您預先定義10個最常用的簡訊。選擇一則範本，可按  進入下一個選項：

- 編輯** 可寫入新訊息或編輯所選的預置訊息。
- 刪除** 可刪除選定的預置訊息。

訊息設定

先選擇訊息設定組別，該選單可讓您配置簡訊設定，其選項包括：

訊息設定組

- 簡訊** 可供您選擇預設簡訊服務中心。如果在您的SIM卡上並無此預設，您必須輸入您的簡訊服務中心號碼。
- 訊息中心號碼** 可讓您選擇簡訊在簡訊中心儲存的時限。當收件人未連接到網路（不能立即接收您的簡訊）時，該項目非常有用。本功能視您所申請的服務而定。
- 訊息有效期** 可讓您選擇傳送簡訊的格式，功能的實現取決於網路支援。
- 訊息類型** 可讓您編輯當前所用的模式名稱。
- 名稱**



一般設定

訊息報告 當開啟時，此選項將通知您對方是否收到了您所發出的簡訊。本功能依您所申請的服務而定。

回覆路徑 當開啟時，此選項允許您在傳送簡訊時同時傳輸簡訊中心號碼。收件人可以利用您的簡訊中心來回信，而不是使用他的簡訊中心。這樣便能加快傳送速度。本功能視您所申請的服務而定。

記憶體狀態

可讓您查看 SIM 卡和手機裡的簡訊儲存狀態。

儲存處

可讓您選擇簡訊儲存的位置。

傳送設定

可讓您設定簡訊傳送的方式。更多詳情請向系統服務商諮詢。

多媒體訊息

您的手機還可以傳送和接收多媒體訊息（MMS）。透過 MMS 服務，您可以傳送包含有圖片、聲音與文字的訊息。

當傳送 MMS 訊息時，您的收件人必須使用一支擁有 MMS 功能的手機，以便能夠查看您的訊息。

寫訊息

編輯並傳送多媒體訊息時，請遵照如下步驟。

1. 選擇**寫訊息**，輸入相應訊息。
 - 收信人** 設定收件人的手機號碼或電子郵件。
 - 副本** 設定副本收件人的手機號碼或電子郵件。
 - 密件副本** 設定作為密件副本收件人的手機號碼或電子郵件。
 - 主旨** 設定多媒體訊息主題。
 - 編輯內容** 編輯多媒體訊息內容，用戶可以加入文字、圖片、聲音和附件。
2. 按  完成編輯進入下一個選項。
 - 傳送** 傳送所編輯的多媒體訊息。
 - 存檔與傳送** 把多媒體訊息儲存到寄件匣中並傳送。



儲存至草稿 把多媒體訊息儲存到草稿匣中留待以後傳送。

傳送選項 用於設定該多媒體訊息的傳送選項。

離開 退出對多媒體訊息的編輯，此時會出現提示訊息詢問用戶是否儲存。

收件匣

本選單可讓您閱讀您接收的多媒體訊息。選定一則多媒體訊息，然後按  進入下列選項。

瀏覽 瀏覽多媒體訊息內容。瀏覽過程中可以按左鍵進入選項選單，您可以選擇“**播放** / **另存圖片** / **另存音樂**”對多媒體訊息進行播放或儲存。

訊息詳情 查看多媒體訊息的發件人，主旨，日期及大小。

回覆 您可以給發件人回覆訊息。

回覆給所有人 回覆“發件人”、“收信人”和“副本”欄中的所有人。

轉寄 把已選多媒體訊息傳送給其他人。

刪除 刪除已選多媒體訊息。

全部刪除 刪除收件匣中所有多媒體訊息。

使用號碼 提取多媒體訊息中的號碼。

寄件匣

本選單可讓您儲存**存檔與傳送**的多媒體訊息。您可以對其中的訊息進行以下操作。

瀏覽 瀏覽多媒體訊息內容。

訊息詳情 查看多媒體訊息的收信人，主旨，日期及大小。

傳送他人 / 重送 傳送已選的多媒體訊息給其他人，如果訊息未傳送成功則顯示“重送”。

刪除 刪除已選多媒體訊息。

全部刪除 刪除寄件匣中所有多媒體訊息。

使用號碼 提取多媒體訊息中所使用的號碼。

草稿

列出所有編寫後儲存至草稿匣的 MMS。您可以對其中的訊息進行以下操作。

瀏覽 瀏覽多媒體訊息內容。

訊息詳情 查看多媒體訊息的收信人，主旨，日期及大小。

傳送 傳送已選的多媒體訊息。

編輯訊息 編輯已選多媒體訊息。

刪除 刪除已選多媒體訊息。



全部刪除 刪除草稿匣中所有多媒體訊息。
使用號碼 提取多媒體訊息中所使用的號碼。

如果草稿匣中的訊息未設定收信人，則選項選單中無“傳送”選項。

範本

列出了五個常用的訊息，編寫新多媒體訊息時您可以使用這些範本。選擇一個範本按  進入下列選項。

瀏覽 瀏覽範本內容。
訊息詳情 查看訊息的收信人，主旨，日期及大小。
從範本產生新訊息 將範本作為新多媒體訊息，您可以進行編輯。

訊息設定

本選單可以讓您對傳送或接收多媒體訊息的配置進行以下設定。

傳送設定 用於設定傳送多媒體訊息的有效期限，傳送報告，讀取報告，優先權，間隔時間和傳送時間。
接收設定 用於設定接收多媒體訊息的主網路，漫遊網路，傳送閱讀報告和允許傳送報告。

訊息

過濾器 用於設定匿名寄信人，最大接收容量和廣告訊息。
編輯設定檔 用於進行多媒體訊息所需網路的配置。具體配置方法請與系統服務商聯繫。
記憶體狀態 用於檢視多媒體訊息記憶體狀態。

聊天

本功能用於與聯絡人進行簡訊方式的聊天。

1. 選擇一個聊天室，按 .
2. 選擇**聊天室設定**，輸入暱稱和對方電話，按 .
3. 選擇**開始聊天**，輸入訊息並傳送即可開始與對方的簡訊聊天。

語音郵件

本功能用於設定語音郵件的號碼和接聽留言。當您收到語音郵件時，系統服務商會發出通知到您的手機上。

您可以輸入兩組語音郵件的電話號碼，系統服務商將為您提供該號碼。



選擇一組語音郵件，按  進入下列選項。

編輯 編輯語音郵件號碼。

連接至語音 接聽留言。

在待機模式下透過長按數字  鍵可快速連接語音信箱。

廣播訊息

這是廣播給一組手機用戶的公共訊息。這些訊息在已編號的頻道上廣播，一般來說，每個廣播頻道可傳送一種類型的訊息。請與您的系統服務商聯繫，他們將提供可用的頻道及訊息的列表。

接收模式

此選項用於設定小區廣播功能。選擇**開**，可接收小區廣播訊息。選擇**關**，則無法接收小區廣播訊息。

讀取廣播訊息

開啟接收模式後可以讀取廣播訊息。

語言

選擇所能接收的廣播的語言種類。

頻道設定

按  進入設定頻道畫面，您可以**選擇**、**新增**、**編輯**或**刪除**頻道。

6 • 通話記錄

本手機可提供一份您撥打或接聽的所有通話的記錄表及記錄通話的時間，還包括嘗試自動重撥及通話的詳細資料。不同類型的通話（**已撥電話**、**未接電話**和**已接電話**）都會以不同的圖示來進行表示。它們會以時間先後順序進行顯示，頂端顯示最近的通話。如果對方已被儲存在聯絡人列表中，螢幕就會顯示其對應的姓名。

未接電話

本選單可讓您查看最近未接的電話號碼。您可以查看每個來電的日期與時間及次數。

選擇一個記錄按  可以顯示來電時間、日期、號碼。按  **選項**進入下列選項：

- 儲存** 儲存此號碼。
- 刪除** 刪除選擇號碼。
- 撥號** 撥打此號碼。
- 編輯** 編輯此號碼並可儲存到電話簿中。

已撥電話

本選單可讓您查看最近撥打的電話號碼的列表，包括已接通的或試撥的電話號碼。

已接電話

本選單可讓您查看最近接聽的電話號碼的列表。

刪除通話記錄

本選單可讓您刪除**未接電話**、**已撥電話**、**已接電話**或**刪除全部**。

通話時間

本選單可讓您查看**已撥電話總計**、**已接電話總計**和**上次通話時間**（以時、分、秒格式顯示）。可使用**所有計時歸零**功能將通話的時間歸零。

系統服務商單據中的實際通話和服務時間可能會與之有所不同，這取決於網路功能、記帳的去零取整和稅收等因素。



通話計費

上次通話費用

本選單用於顯示上次通話發生的費用。

所有通話費用

可顯示從計費器最後一次歸零起所有通話的費用總計。如果通話的總費用超過了用設定最高費用選項設定的最高費用，您將不能再撥打任何電話，直到您將計費器歸零。

通話計費歸零

可將計費器歸零，您必須首先輸入您的PIN2碼，然後確認。

費用限制

可讓您輸入通話最高費用。（輸入 PIN2 碼）

價格及費率

可讓您設定一個費用的貨幣單位，該單位將用於計算您的通話費用。（輸入 PIN2 碼）

訊息計數器

本功能用於顯示已傳送及已接收的訊息數量。

GPRS 計數器

本功能用於統計GPRS的傳送與接收量也可以清除計數器的內容，所使用的單位是位元組（Byte）。



7 • 設定

本選單可讓您更改現有設定的相關選項 (如日期與時間、語言、通話轉接等)。

話機設定

時間與日期

您可以使用鍵盤和導覽鍵來設定日期和時間。您可以設定下列選項。

- 設定城市** 選擇您當前所有的城市。
- 時間設定** 使用鍵盤和導覽航鍵輸入。
- 時間與格式設定** 包括時間格式設定和日期格式設定。

定時開關機

本選單可讓您設定手機自動開關機的時間。選擇一個項目，按  進入下列選項。

- 狀態** 您可以選擇**開啟** (該設定有效) 或**關閉** (無效)。
- 開 / 關機時間** 確定該時間是開機還是關機。透過數字鍵直接輸入時間。

語言

本選單可讓您為所有選單文字選擇一個操作語言。用 **▲** 或 **▼** 瀏覽列表並選擇操作語言，然後按  選擇。

預設輸入法

本選單可讓您設定輸入法的初始選項。

個性化顯示設定

本選單可讓您設定手機待機時顯示的相關選項。

桌布

用於設定待機模式下主螢幕的背景圖像。

系統 手機中預存的圖片。

使用者自訂 使用者下載的圖片。

外螢幕桌布

用於設定待機模式下外螢幕的背景圖像。

螢幕保護

用於設定待機到一定時間後顯示的圖像。

設定 設定**狀態** (開 / 關) 和**等候** (設定螢幕保護圖像出現所需等待的時間)。



選擇 用於選擇螢幕保護的圖像。

顯示日期時間

用於設定待機模式下是否顯示日期時間。

顯示本機號碼

用於設定待機模式下是否顯示本機號碼。

對比度

此選項可用來調節主螢幕和外螢幕的對比度。

您可以按 ◀ 或 ▶ 調節對比度，按 ▲ 或 ▼ 在主螢幕和外螢幕間切換。

歡迎辭

您可設定個性化的開機歡迎辭，在每次開機時顯示。您需要設定下列選項，並按  完成。

狀態 用於開啟和關閉歡迎辭的顯示。

歡迎辭 用於設定歡迎辭的內容。

快速撥號

本選單可讓您快速撥打電話簿中的號碼。您最多可以設定八個號碼的快速撥號，需要時只需長按相應

的數字鍵即可撥打。您需要設定**狀態**和**撥號清單**。

方向功能鍵

在待機模式下，按導覽鍵可快速進入預設功能。本選單可讓您根據需要修改預設選項。

自動更新時間

本選單用於自動更新手機中的時間。（此功能在中國大陸暫不支援）

通話設定

本機號碼

如網路支援，您可透過選擇**系統預設**、**隱藏號碼**或**發送號碼**向您的通話方顯示或隱藏您的身份。

通話等待

用於**啟動**或**關閉**通話等待，啟動該選項後，如果在通話時又有來電，將發出蜂鳴聲。如果關閉該選項，手機不會提示此刻正有一個電話等候接聽，而打電話的第三方將會聽到忙線中聲音，或者手機會將其轉



接到其他的手機上（需預先設定手機遇忙線轉移）。
[查詢](#)選項可以查看通話等待的狀態。

通話轉接

可讓您將所接到的來電轉接至您的語音郵件或其它號碼（無論該號碼是否儲存在電話簿）。

轉接所有語音來電 轉接所有語音來電選項將轉接所有來電。如果您選擇了該功能，在將其關閉前，您將不會收到任何來電。

忙線時轉接來電 在電話忙線時轉接來電。

無人接聽時轉接來電 在無人接聽電話時轉接來電。

無法接通時轉接來電 在電話關機或超出服務區時轉接來電。

轉接所有數據來電 將所有數據來電無條件轉接。

取消所有來電轉接 取消所有的通話轉接選項。

如選擇**啟動**並輸入轉接到的號碼，[查詢](#)選項可讓您查詢相應來電轉接的狀態。

在將來電轉接到語音郵件之前，您必須輸入您的語音郵件號碼。此功能取決於您所申請的服務。

通話限制

本選單可讓您將手機的使用限制至特定的通話方式。通話限制可以應用於**撥出電話**（**所有電話**、**國際電話**或**國際不含國內**）以及/**或來電**（**所有電話**或**漫遊中**）。兩種情況下，**取消所有**選項將立即使用於所有通話。**變更禁撥密碼**選項用於重新設定限制密碼。
[查詢](#)選單可以顯示某個通話類型是否被限制。

本功能需要網路支援，並需要一個由系統服務商提供的特定通話限制密碼。

用戶線路切換

某些 SIM 卡可使用兩個用戶號碼（網路服務）。只有在您的 SIM 卡支援時才能使用該功能。

如果您有換線服務，可按  來選擇線路。

通話時間提示

本選單可讓您規定通話中手機是否根據通話時間發出提示音。您可以選擇**關**（不發出提示音）、**一聲**（選擇 1-3000 秒中的一個數值作為發出提示音的時間）或**周期**（選擇 30-60 秒中的一個數值作為發出



提示音的周期，每經過這個周期時間會發出一次提示音）。

通話時間顯示

本功能用於選擇在通話期間是否顯示通話計時。

自動重新撥號

在撥號過程中如果對方未應答，手機過一段時間會自動重新撥號。在此期間，要結束自動重撥，按  或  取消。

關閉群組

該功能需相應的網路支援，通常由系統服務商進行相應設定後方可使用。主要用於限制手機的通話方，啟動後手機只可與群組內的用戶進行通話。

通信黑名單

該選單可以讓您拒絕黑名單中所列之人的來電。
狀態 允許您將通信黑名單選項設定為開或關。當設定為開時，您的手機將拒絕黑名單中所列之人的全部來電。

黑名單 用於設定來電被拒絕的號碼。

網路設定

網路選擇

本選單用於選擇您所使用的網路（建議選擇自動）。

自動 手機自行選擇一個可用網路並且註冊這個網路。

手動 為您提供一個您目前所在地區可用網路的列表。選擇您想註冊的網路，按  確認。

只有當您歸屬的網路以外的網路與您的歸屬網路簽訂了有效的漫遊協議時，您才能選擇該網路。如果改變了網路服務，手機操作可能會出現問題。

偏好網路

用於編寫一個優先網路列表。定義之後，手機會試圖按照您的優先設定登錄網路。

頻寬選取

本選單用於選取通話所使用的網路頻寬。

GPRS 連結

本選單用於設定 GPRS 的連結方式，分為**永久連接**和**需要時連接**兩種。

安全設定

SIM 鎖定

當 SIM 卡鎖開啟時，每次開機都需要輸入 PIN 密碼 (PIN 碼與 SIM 卡一起由系統服務商提供)，三次輸入不正確時，就要求輸入 PUK 碼 (個人解鎖碼)。PUK 碼是用來解開並更改被鎖定的 PIN 碼。如果 PUK 碼未提供或者遺失，請與您的系統服務商聯繫。

輸入 PIN 碼，按 。如果 SIM 鎖原為關閉狀態則此時變為開啟狀態，否則變為關閉狀態。

電話鎖

本選單用於設定話機鎖號碼，預設狀態為**關**。一旦設定了電話鎖，每次開機時要求輸入話機鎖號碼。輸入密碼，按 。如電話鎖原為關閉狀態則變為開啟狀態，否則變為關閉狀態。

按鍵鎖

本選單用於設定鍵盤自動加鎖，預設狀態為**關**。

選擇加鎖的時間間隔，按 確定。

要將按鍵解鎖，可在待機模式下按 **開鎖**，螢幕提示“按 解按鍵鎖”，按 鍵即可。

固定撥號

本選單用於限定手機向外撥出的電話號碼。此設定要求輸入 PIN2 碼，PIN2 碼需要系統服務商支援。

模式 有**開** (可以撥打任何號碼) 和**關** (僅能撥打儲存在限撥清單內的號碼) 兩種模式。

固定撥號清單 顯示限撥清單，按 **新增**，輸入姓名和電話號碼，按 ，輸入 PIN2 碼，按 。

不是所有的 SIM 卡都有 PIN2 碼。如果 SIM 卡沒有 PIN2 碼，該功能選項就不能使用。



禁止撥號

本選單可用于限制不同類型的撥出電話。
依據SIM卡的支援,允許用戶開啟或關閉此項功能。

變更密碼

用於更改 PIN、PIN2 和話機鎖號碼。

PIN 碼

通常隨 SIM 卡一起提供。初始值由系統服務商提供。
如果您連續 3 次輸入錯誤的 PIN 碼, SIM 卡 PIN 碼
將被鎖閉,並提示您輸入正確的 PUK 碼去解鎖。請
到系統服務商處獲取此密碼。如果連續 10 次輸入錯
誤的 PUK 碼, SIM 卡將被永久鎖住。

PIN2 碼

用於某些網路功能的認證,如計費或固定撥號等。
如果您連續 3 次輸入錯誤的 PIN2 碼, SIM 卡的 PIN2
碼將被鎖閉。要解鎖,您必須到系統服務商或手機
經銷商處索取 PUK2 碼。如果您一連 10 次輸入錯誤
的 PUK2 碼,則 SIM 卡會被永久鎖閉。如果出現此
種情況,請與您的系統服務商或手機經銷商聯繫。

話機鎖號碼

啟動話機鎖號碼可以保護手機被他人擅自使用。在
恢復出廠設定時需要輸入話機鎖號碼以避免數據被
修改。話機鎖號碼初始值為 1122。

恢復原廠設定

本選單可使手機功能恢復到出廠設定。

輸入話機鎖號碼,按  確定。

一旦輸入正確的密碼 (此密碼為話機鎖密碼,其初
始值為 1122), 話機設定會回到出廠時狀態。

音效設定

等化設定

此選項用於設定播放 MP3 音樂時的音頻。



8 • 多媒體

照相機

您的手機擁有一個內建數位相機。您可以拍攝照片，並將其儲存在您的手機中或透過數據線將其傳送至個人電腦、設為桌布或透過多媒體訊息傳送給您的朋友。

開啟照相機

選擇**照相機**按  或在待機模式下長按右側鍵即可開啟照相機。如果在圖蓋狀態下則進入自拍模式。當照相機開啟時，會顯示預覽螢幕。

下表詳細列出了照相機模式下的各種按鍵操作。

▲ ▼	拉近目標 / 遠離目標。
◀ ▶	增加 / 降低曝光補償。
 或 	拍攝照片。
	退出 照相機 模式並返回主螢幕。
	開啟 / 關閉自拍。
	進入 選項 選單。
	返回先前畫面。

	設定白平衡。
	特效設定。
	設定延遲拍攝。
	開啟 / 關閉連拍模式。
	設定照片品質。
	設定照片大小。

拍一張照片

1. 框定您要拍攝的對象並按  或  進行拍攝。
2. 一旦拍攝完畢，即會顯示視圖螢幕。按  儲存照片，按  不儲存照片。

使用自拍模式

1. 在**照相機**模式下，按  或在圖蓋狀態下長按 。
2. 調整您要拍攝的目標並按  或 。

照相機選項選單

本部分將詳細描述照相機**選項**選單。

到相簿	進入相簿。
相機設定	用於設定白平衡，快門聲，曝光補償，避免閃爍。
照片設定	用於設定照片的大小和品質。



- 特效設定** 用於設定照片的特殊效果。
- 圖框** 給照片添加圖框。有些圖框需要在特定的相片尺寸下才能使用。
- 連拍設定** 使用該選項可以連續拍攝多張照片。
- 延遲拍攝** 設定延遲拍攝時間。當按下拍照鍵時，手機在所設定的時間後拍照。
- 自拍** 用於切換到自拍模式，如需切換回大螢幕可根據提示按 鍵。
- 還原設定** 恢復照相機的缺省設定。

相簿

當您拍攝照片並將其儲存後，該檔案會被儲存在**相簿**資料夾中。當您打開該選單時，您的照片會以縮略圖形式進行顯示。使用上下導覽鍵在列表中移動。按 **選項** 進入下列選項。

- 瀏覽** 瀏覽選擇的照片。
- 瀏覽模式** 設定瀏覽照片的模式，有**列表模式**和**矩陣模式**。
- 傳送** 將所選照片應用於其它選項。
- 更名** 給所選照片改名。

- 刪除** 刪除所選照片。
- 刪除全部檔案** 刪除全部照片。
- 排序** 對照片檔案進行排序，可分別按名稱，類型，時間，大小進行排序。

攝影機

本選項用於拍攝短片，其儲存的格式為 AVI 檔案。

開啟攝影機

選擇**攝影機**按 即可開啟攝影機。

下表詳細列出了攝影機模式下的各種按鍵操作。

- | | |
|--|-------------------------|
| | 拉近目標 / 遠離目標。 |
| | 增加 / 降低曝光補償。 |
| | 開始 / 結束攝影。 |
| | 退出 攝影機 模式並返回主螢幕。 |
| | 訪問 選項 選單。 |
| | 返回先前螢幕。 |
| | 特效設定。 |
| | 設定白平衡。 |



開始攝影

框定您要拍攝的對象，按 或 開始錄影，錄影過程中可按 暫停 / 繼續，按 、 或 停止錄影並自動儲存。

錄影機選項選單

本部分將詳細描述錄影機**選項**選單。

- | | |
|--------|---------------------------|
| 轉到播放器 | 進入影片播放器。 |
| 錄影機設定 | 用於設定錄影機的白平衡，曝光補償，避免閃爍，質量。 |
| 特效設定 | 用於設定錄影的特殊效果。 |
| 恢復預設設定 | 恢復錄影機的預設設定。 |

影片播放器

您可以使用本選項查看所拍攝的影片或手機中的短片。

選擇要查看的錄影，按 **選項**進入下列選項。

- | | |
|----|----------|
| 播放 | 播放已選錄影。 |
| 更名 | 給已選影片改名。 |
| 刪除 | 刪除已選影片。 |

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 刪除全部檔案 | 刪除全部影片。 |
| 排序 | 對影片檔案進行排序，可分別按名稱，類型，時間，大小進行排序。 |

音樂播放器

您可以使用該選項來播放音樂。儲存在播放器資料夾中的聲音檔案將會被自動檢測並添加到播放列表中。播放音樂時您可以撥打或接聽電話，通話時音樂會暫停播放。

打開音樂播放器

在待機模式下按 或選擇**音樂播放器**。

長按**音樂播放器**控制鍵中的 可以開啟 / 關閉播放器。

下表列出了音樂播放時的各種按鍵操作。

- | | |
|--|------------|
| | 播放 / 暫停音樂。 |
| | 停止音樂。 |
| | 跳到上一首音樂。 |
| | 跳到下一首音樂。 |



音量側鍵

調節音量。



退出 **音樂播放器** 畫面並返回主螢幕。



瀏覽**播放清單**，按  進入**選項**選單。



返回先前畫面。

播放器的選項選單

播放

播放所選擇的音樂。

詳細

顯示音樂的訊息。

加入鈴聲庫

將所選擇的音樂添加到鈴聲中。

更新播放清單

更新播放器的音樂檔案列表。

設定

包括**自動產生清單**、**外觀**、**重複**（循環播放方式）、**隨機**（播放順序）、**背景播放**（設定退出播放器音樂是否繼續播放）和**等化設定**。

添加 / 刪除音樂

1. 先將手機關閉。
2. 將數據線（USB）連接到手機和電腦，電腦識別該設備後您可將電腦中的音樂複製到手機中或刪除手機中的音樂。

所有播放的歌曲都必須儲存在根目錄中，這是手機指定的位置，用戶不可以更改。

錄音

本選單讓您可以錄製聲音，也可以對已有的錄音進行播放、更名、刪除等操作。

選擇已有錄音項或直接按  進入**選項**選單。

錄音

按  開始錄音，按  **暫停** / **繼續** 錄音。錄音完畢，按  **停止**。輸入錄音名稱，按 。

設定

設定錄音檔案的格式。

播放

播放已選錄音。

附加

在已選錄音末尾添加錄音。

更名

給已選錄音改名。

刪除

刪除已選錄音。

全部刪除

刪除全部錄音。

傳送

可以將錄音檔案應用於其它選項。

鈴聲編輯

本選單可讓您編輯自己喜歡的音樂並作為鈴聲。
如果無鈴聲可按  **新增**，編曲時按  進入**選項**選單。如果選擇已有鈴聲可按  進入**選項**選單。

編曲時按鍵功能

-  插入休止符。
-  輸入 Do – Si。
-  插入振音（振動的音符）。
-  插入背景燈。
-  更改當前音符的音調，有高中低三種。
-  切換音符的高、正常、低狀態。
-  改變音符的拍子的長度。

按導覽鍵選擇插入的振音或背景燈，按 ▲ / ▼ 可選擇開啟 / 關閉該效果。

編曲時的選項選單

- 播放** 播放所編音樂。
- 播放速度** 選擇音樂播放的速度。

- 選取樂器** 選擇播放的樂器。
- 儲存** 儲存所編音樂。
- 說明** 顯示說明訊息。
- 選擇已有鈴聲的選項選單**
 - 播放** 播放已選音樂。
 - 編輯** 編輯已選音樂。
 - 新增** 新增一個新的音樂。
 - 更名** 給已選音樂改名。
 - 刪除** 刪除已選音樂。
 - 刪除全部檔案** 刪除所有自編鈴聲。
 - 傳送** 可以將錄音檔案應用於其它選項。
 - 說明** 顯示說明訊息。

多媒體



9 • 檔案管理

該選項用於管理您存放在手機中的圖片、錄音、鈴聲、音樂等檔案。

按  **選項** 進入下列選項選單

開啟

用於打開資料夾。可以選擇其中存放的檔案或資料夾進行如下操作：

- 對檔案的操作

播放（音樂檔案有此選項）、檢視（圖片檔案有此選項）、傳送、詳細資料、更名、複製檔案、搬移檔案、刪除、刪除全部檔案、排序。

- 對資料夾的操作

開啟、建立資料夾、更名、刪除、排序。

建立資料夾

在資料夾中增加新的資料夾。

格式化

格式化資料夾（僅對根目錄有效）。

檔案管理畫面右上角會顯示空間佔用訊息，選擇其中的資料夾或檔案時右上角也會顯示日期、大小等訊息。





10 • 娛樂和遊戲

遊戲

選擇所需的遊戲，按  進入。關於遊戲的詳細訊息請參考螢幕上的遊戲說明。

主題

該選項用於設定螢幕的色彩主題。有三種不同的顏色方案可供您選擇。

選擇一種顏色方案，按  選項進入下列選項。

- | | |
|------|------------|
| 開啟 | 開啟已選的色彩主題。 |
| 更新頻率 | 設定顏色更新的頻率。 |
| 設定順序 | 設定顏色更新的順序。 |

不管是設定更新頻率還是更新順序，設定完成後，都要開啟才能使用。

圖形編輯器

本選單可讓您繪製圖形並可作為桌布或螢幕保護。

繪製圖形

選擇一個空白項，按  新增開始繪圖。編輯圖形時，按  進入選項選單。

下表列出了編輯圖形時的按鍵功能。

	在移動工具和畫筆工具之間切換。
 、  、  、  、  、  、  、 	移動畫筆或遊標。

編輯圖形時的選項選單

儲存	儲存圖形。
另存為	將圖形另存。
色筆設定	設定畫筆的大小，移動單位及顏色。
背景屬性	設定背景顏色。
範圍選擇	選擇圖形，可以進行移動或複製，也可撤銷操作。
縮放 / 原大小	放大 / 還原圖形。
改變大小	改變圖形的大小。
說明	顯示幫助訊息。



選擇已有圖形的選項選單

如果選擇已有圖形，按  **瀏覽**，再按  **選項**，進入下列選項。

編輯 編輯已選圖形。

刪除 刪除已選圖形。

刪除全部 刪除所有圖形。

遊戲設定

本選單用於開啟或關閉遊戲中的振動和聲音效果。

選擇**遊戲音效**或**遊戲震動**，按導覽鍵選擇**開/關**，按

 **確定**。



11 • 情境模式

本功能為您提供了手機在接收來電、簡訊等狀態時的鈴聲、響鈴方式、鈴聲音量以及應答模式、背光等設定，以適應用戶所處的各种環境。

選擇**一般模式**、**會議模式**、**戶外模式**、**室內模式**或**耳機模式**，按  **選項** 進入如下選項。

- | | |
|--------------|---|
| 啟動 | 開啟已選模式。 |
| 個人化設定 | 對已選模式中的選項進行設定。
包括 鈴聲設定 （來電、鬧鈴、開機、關機、開蓋、闔蓋、訊息和按鍵音）、 音量 （響鈴音和按鍵音）、 提示音類型 （響鈴、振動、振動及響鈴或振動後響鈴）、 鈴聲類型 （一聲、連續或漸強）、 自訂鈴聲 （警告音、錯誤、網路連接音及連結）、 應答模式 （開蓋接聽或任意鍵）和 LCD 背光 （5 秒、15 秒、30 秒和 45 秒）。 |

“應答模式”中的“自動”選項只有在耳機插入的情況下才能使用。

耳機模式不需要開啟，只要將耳機插上，就自動轉換為耳機模式。

12 • 行動秘書

本選單所包含的功能與選項可讓您隨時管理您的日程以及掌握一切訊息。

日曆

該選項用於查看日曆，瀏覽或編輯待辦事項。透過導覽鍵可以查看日曆。選擇要查看的日期，按  **選項** 進入下列選項。

待辦事項 用於設定行程日期、時間、註記及鬧鈴。按  可以加入新的待辦事項或編輯、查看所選日期的已有待辦事項（詳細使用方法請參見“待辦事項”）。

跳至指定日期 快速查看指定日期。輸入要查看的日期，按 。

農曆 開啟後，螢幕頂部及日期旁有動態視窗顯示的農曆訊息。

設定了待辦事項的日期會用紅色突出顯示。

待辦事項

本選單可以幫助您方便地管理工作生活中的各種事務。您可以設定待辦事項內容、具體時間以及鬧鈴。如果無行待辦事項，則顯示空白，按  **加入** 編輯待辦事項。編輯結束按  **完成**。

如果選擇已有待辦事項，按  **選項** 進入選項選單。

編輯待辦事項

日期 在日期選項輸入要設定的日期。

時間 在時間選項輸入時間。

必須輸入 24 小時制的時間。

註記 用於輸入任務內容。按  **編輯**，輸入內容，按  儲存。

鬧鈴 按導覽鍵設定鬧鈴狀態。

方式 用於設定響鈴方式（分為：一次、每天、自定義、每週、每月）。

既有待辦事項的選單

檢視 查看當前待辦事項記錄的設定。



- [加入](#) 增加新的待辦事項記錄。
- [編輯](#) 編輯當前的待辦事項記錄。
- [刪除記錄](#) 刪除當前的待辦事項記錄。
- [全部刪除](#) 刪除所有的待辦事項記錄。

鬧鈴

您的手機擁有一個內建鬧鐘。您可以分別設定多達 3 個鬧鈴時間。

設定鬧鐘時，請按如下步驟進行操作：

1. 選擇鬧鈴并按要設定的一組鬧鐘，按  [編輯](#)。
2. 設定狀態為 [開](#)。
3. 輸入時間。
4. 選擇 [提示音類型](#)：一次、每天或自定義。

設定完畢後，按  [完成](#)。

[“自定義”方式使用時可以先選擇“星期顯示行”，再逐個設定每週七天裡的鬧鈴狀態，按 !\[\]\(f95dab70c751fda7d824b8b03650f7aa_img.jpg\) 鍵可在開、關狀態之間進行切換。](#)

世界時間

該選項用於查詢世界各地主要城市的時間。

按導覽鍵選擇城市，螢幕下方會顯示出所選擇城市的日期及時間。



13 • 網路服務

該選項包含 STK（SIM 工具包）和 WAP 的服務。

STK

是否能夠使用該功能取決於您的 SIM 卡是否支援 STK 卡附加服務。如果您插入具有增值服務 (STK) 功能的 SIM 卡，則螢幕選單中將顯示附加服務選單。

WAP

該選項使您的手機可以瀏覽網際網路，您的手機提供一些既有的功能用來瀏覽網際網路，只要啟動相關的方式您就可以開始瀏覽。

首頁

在每一種方式上都可以儲存一個首頁的網址，當使用 WAP 瀏覽時首先進入該功能中的首頁。

書籤

您可以在手機的記憶體中儲存網頁的網址作為書籤。

選擇一個書籤項，按  **選項** 進入下列選項。

- | | |
|--------------|-----------------|
| 前往 | 訪問已選書籤中設定的網頁。 |
| 編輯 | 編輯已選書籤。 |
| 刪除 | 刪除已選書籤。 |
| 刪除所有 | 刪除所有書籤。 |
| 加入新書籤 | 輸入標題及地址建立一個新書籤。 |

網頁歷史記錄

您可以查閱最近您瀏覽過的網頁。

請輸入網址

輸入網路地址並確定可以連接到該網址。

服務收件箱

所接收到的 WAP 置入式訊息會被儲存在 **服務收件匣** 中，系統服務商會主動傳送 WAP 訊息到您的手機中。

設定

- 編輯設定檔

該選項用於設定各種 WAP 上網方式的屬性。請與



您的系統服務商或手機經銷商聯繫獲得正確的設定。

在列表中選擇其中一種方式,按  進入下列選項。

啟動設定

編輯設定檔 啟用選擇的 WAP 上網方式。

- 瀏覽選項 用於編輯 WAP 上網方式的屬性。

等待時間 設定瀏覽器的等待時間。如果等待時間沒有回應,瀏覽器會停止與該網站的連結。

顯示圖片 設定瀏覽網站時是否顯示圖片。

- 服務訊息設定

該選項用於設定是否接收服務訊息。接收到的服務訊息被儲存在**服務收件匣**中。

- 清除快取

您所存取的訊息或數據是被儲存在手機的快取空間,該快取空間用來暫時儲存數據。該選項用於清除快取空間的訊息。

- 清除個人資料

該選項用於清除個人資料。

瀏覽網頁時您的一些個人資料會保留下來,建議您

定期清除其中的敏感性資料,以避免當您的手機遺失時個人數據外洩。

- 信任憑證

在使用某些服務,如銀行服務時,必須要有信任憑證。當您從網際網路下載所需的安全認證之後,您可以查閱該認證並對它進行儲存或刪除。儲存後,該認證會添加到信任憑證中。

帳號資料

該選項用於設定帳戶訊息,已有的帳號資料是廠商所提供的。

GSM 數據

可以設定的選項包括:帳戶名稱、號碼、使用者帳號、密碼、網路形態、速度、網域。

GPRS

可以設定的選項包括:帳戶名稱、GPRS 連結點、使用者帳號、密碼、認證模式。



14 • 附加功能

本選單所包含與您的個人應用相關的選項。

計算機

您的手機擁有一個內建式計算機，可用來運行基本的計算。您可以利用鍵盤輸入數字，導覽鍵所配置的算符如下所示：

- ▲ 加或 M+
- ▼ 減或 M-
- ◀ 乘或 MC
- ▶ 除或 MR
- ☒ 刪除數字
- ⌵ 小數點
- ☑ 或 Ⓢ 運算結果

單位換算

該選單可讓您進行長度和重量單位的換算。

按  鍵輸入小數點。

貨幣換算

本選單可讓您使用所選擇的匯率，將一筆金額從一種貨幣轉換成另一種貨幣。您可以從本國轉換成外國，反之亦然。在匯率欄中輸入匯率，按 ，選擇匯率輸入（頁面第一行），並在本國或外國欄中輸入金額，按  即可計算出換算值。

“匯率輸入”選項允許用戶選擇所輸入的匯率值是“本國:外國”還是“外國:本國”的比值。

按  鍵輸入小數點。

該換算結果僅供您參考使用，並不作為有效的數據依據。

健康管理

該選項用於提供身體質量指數參考和女性生理周期表的參考。



身體質量指數

選擇性別，然後輸入身高和體重值，按  即可顯示計算結果。

女性生理周期

操作方法與“身體質量指數”相同，輸入相應數據後按  顯示計算結果。





15 • 捷徑

本功能使您可以在待機模式下按 ▼ 快速進入10個預設的功能項目，您也可按實際需要修改這 10 個預設功能項目。

更改捷徑方式

選擇需要修改的選項，按 ，選擇替換選項，按  確定。





圖示及符號

在待機模式下，主螢幕上可以同時顯示多個符號。

如果沒有顯示網路符號，表示無網路可用。您可能處在收訊不良的地方，請移到另一個位置。



電池 - 指示條顯示電池電量狀態 (3 條 = 滿，0 條 = 電量不足)。



GSM 網路 - 手機已連接至 GSM 網路。

接收效果 - 條碼越多，接收效果越好。



鍵盤鎖 - 按鍵已被鎖定。



鬧鐘 - 已啟動。



響鈴 - 來電時手機響鈴。



振動 - 來電時手機振動。



振動及響鈴 - 來電時手機既振動又響鈴。



振動後響鈴 - 來電時手機先振動後響鈴。



聊天室 - 表示 1 號聊天室處於聊天狀態。



GPRS 連結 - 表示已連接到 GPRS 網路。



語音郵件 - 您已收到一則新的語音郵件。



通話轉接 - 表示手機處於通話轉接狀態。



未接電話 - 表示手機有未接電話。



簡訊 - 您已收到一則新簡訊。



線路 - 顯示當前所選線路。



多媒體訊息 - 您收到新的多媒體訊息。



注意事項

無線電波



您的蜂巢式行動電話是一部低量無線電發射及接收器。在操作時，手機會發出及接收無線電波。無線電波會將您的語音或數據訊號傳送至一個基站，此基站會連接至一個電話網路系統。此系統將控制電話的發射功率。

- 您的手機可在 GSM 頻率下 (900 / 1800 / 1900 MHz) 發射／接收無線電波。
- GSM 系統可控制傳輸的功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手機符合所有相關的安全標準。
- 您手機上的 CE 標誌表示它符合歐洲電磁相容性 (89/336/EEC) 與低電壓法規 (73/23/EEC)。

您必須對您的蜂巢式行動電話承擔使用責任。為避免對您、他人或手機本身造成損害，請仔細閱讀並遵循下列所有安全指示，並告訴任何向您借用手機的人士。此外，為了防止他人未經授權使用您的手機：



請將您的手機存放在一個安全且兒童不及之處。

避免寫下您的 PIN 碼。請儘量牢記此密碼。

如果您會有一段長時間不會使用您的手機，請將它關機。

請在購買本手機後更改您的 PIN 碼，並啟動通話限制選項。



本手機的設計符合所有現行法令及法規。不過，您的手機可能會對其它電子儀器造成干擾。因此，您在家中或外出時使用手機時應該遵循所有本地使用建議及法令條規。有關蜂巢式行動電話在車內及飛機上的使用條規是比較嚴格的。

公眾對於蜂巢式行動電話之使用所可能造成的生命危害已關注多時。目前在無線電波技術包括 GSM 技術這方面的研究已通過審核並已訂定安全標準，以確保公眾不會受到無線電波的輻射危害。您的行動電話符合所有現行的安全標準以及附貼在手機上的 CE 符號所代表的歐洲法規。



在下列情況下要保持關機

防護不足或高敏感度的電子儀器可能會受到無線電波的干擾。此干擾情形有可能會導致意外的發生。



在登機或將手機放入行李之前：在飛機內使用行動電話會對飛航造成危險、干擾行動電話的系統，並且可能是違法的。



在醫院、診所、其它保健中心及任何您附近可能有醫療設備的場所。



含有潛在爆炸性氣體的地區（如加油站以及空氣中含有灰塵顆粒如金屬粉末的地區）。

一部運載可燃性產品的車子內（即使車子已停泊）或一部由液化石油氣（LPG）驅動的车子，請先檢查此車是否符合現行的安全規定。

在您被要求關閉無線電發射設備的地區，例如採石場或其它正在進行爆破作業的地區。



請洽詢您的汽車製造商以確定您車內所使用的電子儀器不會被無線電波所影響。

心律調整器

如果您有裝置心律調整器：

- 在手機開機時，請務必讓手機和心律調整器之間保持至少 15 公分的距離，以免發生干擾情形。
- 請勿將手機放在胸前的口袋中。
- 請用心律調整器另一邊的耳朵來聽電話，以降低發生干擾的可能性。
- 如您懷疑已產生干擾情形，請立即關機。

助聽器使用者

如果您是一名助聽器的使用者，請向您的醫生及助聽器製造商詢問以了解您所使用的裝置是否會受到蜂巢式行動電話的干擾。

改善手機的操作表現

為了改善手機的操作表現、降低無線電量的幅射、降低電池耗電量並確保能遵從下列指示安全操作：



為使手機發揮最佳且最令人滿意之操作性能，我們建議您以正常的操作方式使用本



手機（未在免持聽筒模式下操作或未使用免持聽筒式配件時）：

- 請勿將手機曝露於高溫中。
- 請小心使用手機。任何不當的使用將使國際保固資格變為無效。
- 請勿將手機浸泡於任何液體中；如果您的手機受潮，請先關機，取出電池並讓其保持乾燥 24 小時，然後才可再度使用。
- 要清潔手機時，請使用軟布擦拭。
- 撥出及接聽電話所耗用的電池能量是相同的。然而，在待機模式下的行動電話若持續存放在同一個地點可消耗較低的能量。在待機狀態下且您在移動時，您的手機會耗用傳輸最新位置資訊至系統所需之能量。縮短背光燈時間或避免不必要的移動動作，也能幫助節省電池的能量以提供更長的通話時間和待機表現。

電池資訊

您的手機由一充電電池提供電源。

- 僅可使用指定的充電器。

- 請勿將電池焚化。
- 請勿拆解或打開電池。
- 請勿讓金屬物件（例如口袋中的鑰匙）造成電池接觸點的短路現象。
- 避免曝露於高熱（>高於攝氏 60 度或華氏 140 度）、潮濕或具腐蝕性的環境中。



您應堅持選用飛利浦原廠配件，因為使用任何其它配件將會損壞您的手機，並使您所有的飛利浦手機保修變成無效。

請合格的技師幫您更換損壞的天線，並確保以飛利浦原廠零件來更換此天線。

開車時請勿使用您的手機



在開車時講電話會減低您的注意力，而這是很危險的。請遵循以下指示：

在開車時應全神貫注。在使用手機前請先將車子開到路邊停好。

在開車及使用您的 GSM 手機時，請遵從各國的當地法令。



如果您要在車內使用手機，請安裝專為此用途設計的免持車用組合。

請確保您的手機及車用組合不會阻礙車內的任何安全氣囊或其它安全儀器的操作。

在一些國家中，使用警示系統來操作車燈或車笛以指示來電是被禁止的。請查詢當地法令。

EN 60950 法規

在炎熱天氣或過長曝曬在烈日下之後（例如在窗戶或汽車擋風玻璃之後），您的手機機殼的溫度可能會升高，尤其是金屬塗層的機殼。在此情況下您在拿起手機時必須非常小心，同時請避免在周遭溫度超過攝氏 40 度時使用手機。

環保責任



請記得留意有關您的包裝材質、耗盡之電池及舊手機的本地法令，並盡量響應回收行動。

飛利浦之電池及包裝材料已標示標準符號，以促進廢棄物之回收及正確處理方式。



此電池不可與一般家庭垃圾一起丟棄。



標示此符號的包裝材料是可回收材質。



本公司已向相關的國際包裝品回收系統（例如法國的 EcoEmballage）提供資金援助。



塑膠材質可被回收使用（並已標明塑料類型）。



常見問題解答

無法開機

移除／重新安裝電池。然後為電池充電，直到電池圖示停止閃動為止。然後將充電器移除，再嘗試開機。

您的手機無法返回待機畫面

按住掛斷鍵或關機，檢查SIM卡與電池是否已正確安裝，然後開機再試。

螢幕上沒有顯示網路符號

您已失去與系統的連線。您可能正位於一個信號死角（在隧道中或在高建築物之間）或是出了系統涵蓋範圍。請換一個地方再試、嘗試重新連線（尤其當您在國外時）、檢查天線是否已正確設置（若您的手機有外接天線）、或連絡您的系統服務商要求協助／資訊。

按鍵後，鍵盤無反應（或反應極慢）

螢幕在極低的溫度下反應會變慢。這是正常的，並不會影響手機的操作。請到一個較溫暖的地方再

試。有關其它注意事項，請洽詢您的手機供應商。

您的電池似乎有過熱現象

您可能使用了一個非本手機適用的充電器。請務必使用您的手機所附隨的飛利浦原廠配件。

您的手機無法顯示來電者的電話號碼

螢幕是否顯示此功能須端視您所申請的系統可否支援。若系統沒有傳送來電者的號碼，手機上會顯示通話1或隱名通話。請洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

您無法傳送文字訊息

有些系統不允許與其它系統業者互相傳送訊息。首先，檢查以確定您已輸入簡訊服務中心的電話號碼，或洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

您覺得自己好像漏接了一些電話

檢查您是否設定了來電轉接選項。

螢幕上顯示 SIM 卡故障

請確保SIM卡已插入正確位置。如果問題仍存在，您的SIM卡可能已損壞。請洽詢您的系統服務商。



當您嘗試使用目錄內某個功能時，手機顯示「禁止使用」
許多功能須視乎系統是否可支援。因此，這些功能只能在系統或您所申請的服務可支援時才可使用。
請洽詢您的系統服務商以了解相關詳情。

螢幕上顯示「插入 SIM 卡」

請確保SIM卡已插入正確位置。如果問題仍存在，您的SIM卡可能已損壞。請洽詢您的系統服務商。

手機無法充電

確保將充電器上的接頭正確插入手機底座的插孔中。如果手機的電池完全沒電，則需要等待幾分鐘(通常超過 5 分鐘)，充電圖標才會在手機螢幕上顯示。

您手機的省電能力似乎比使用手冊中所述的低

省電能力與您的設定值(例如鈴聲音量、背光燈的亮光時間)及您使用的功能相關。因此，為提高省電能力，請盡可能關閉不會使用到的功能。

您的手機無法在車內正常操作

車內包含一些會吸收電磁波的金屬零件，會影響手機的性能表現。您可購買一個車用組合，它附有一支外用天線，可讓您免持聽筒接聽及撥打電話。

您應該先洽詢您當地的執法機構以了解在開車時是否可使用手機。

您的手機無法充電

如果您的電池已完全沒電，可能需要先花幾分鐘時間充電(有時候需要長達 5 分鐘)，充電圖示才會顯示在螢幕上。



飛利浦原廠配件

飛利浦原廠配件的設計可讓您的飛利浦手機發揮最大性能。下列配件為本手機型號專用，部分配件已包含在您的手機配套中。

充電器

在交流電源插座下給電池充電。小巧設計便於放入公事包或手提袋中。

USB 數據線

可以連接手機和個人電腦，用於管理手機中儲存的訊息如圖片、動畫、照片、影像及歌曲。可也以給電池充電（充電方式相容大多數個人電腦）。

耳機

插入耳機後手機會自動切換到耳機模式，您也可以
在應答模式中設定自動接聽選項，啟用該選項後，
如果有來電手機會自動在 5 秒或 10 秒後應答本次
來電。

驅動程式光碟

如果您的 PC 機使用的是 Windows98 操作系統，
您可以使用本光碟進行驅動，以便將手機與個人電
腦連接進行圖片或歌曲的複製、移動或刪除等操作。

為發揮您手機的最高性能表現，並且不會令您的保
固失效，請購買專為配合您的手機使用而設計的飛
利浦原廠配件。請到飛利浦指定的服務商處購取飛
利浦原廠配件。



有限保固服務

1. 此有限保固服務提供哪些保證？

Philips（以下簡稱“飛利浦”）向原廠產品購買者（以下簡稱“用戶”或“您”）保證此由飛利浦以銷售配套形式供應之飛利浦無線電話產品與其所有配件（以下簡稱“產品”），在符合作業指示條件並遵循下列條規之正常使用情況下不含任何在材質、設計與製造方面的產品瑕疵。此有限保固受惠者只限於購買產品並於原購買國或地區內使用之用戶。此有限保固有效範圍只限於飛利浦預定銷售產品之國家或地區。

2. 有限保固期限有多長？

產品之有限保固由購買產品之日起算之一年內有效，以有效購買憑證所記載的日期為準。飛利浦原廠可充電式電池之有限保固則由購買日起算的6個月內有效。

3. 若產品在有限保固期間出現在材質與製造上的產品瑕疵，飛利浦會怎麼做？

在有限保固期間，飛利浦或其授權服務代表會為此含瑕疵之產品安排以不收取零件或人力費用的方式提供維修服務，或以全新零件或經重新修造過的零件或產品替換之，並將此經維修或更換能正常操作之產品送還給用戶。飛利浦會保留含瑕疵的零件、部份或設備。

經維修或更換的產品仍可受此有限保固支援長達原先有限保固期限之剩餘時間或由維修或更換日起算的九十 (90) 天，兩者取較長者。飛利浦有全權選擇安排之產品維修或更換服務。

4. 有哪些情況不在此有限保固服務涵蓋範圍之內？

此有限保固不涵蓋以下產品：

- a) 經歷使用不當、意外、運載或其它有形毀損、未正確安裝、異常操作或處理、疏忽、浸泡、火、水或其它液體滲入之情況的產品
- b) 由於任何未經飛利浦授權之人員維修、修整或改裝而損壞的產品



- c)含有因信號條件、網路穩定性或電纜或天線系統而導致的收訊或操作問題之產品
- d)由於曾與非飛利浦產品或配件一同使用而導致含有瑕疵或毀損之產品
- e)保固／品質保證標貼、產品編號或電子序號已被移除、塗改或已變為難以辨讀之產品
- f)由原購買國以外地區所購買、使用、維修或裝運用於維修之產品；或用於商業用途或機構內使用的產品（包括但不限於用於租賃服務之產品）
- g)產品未附有效購買憑證，或購買憑證已被修改或難以辨讀之產品
- h)正常使用耗損或因不可抗力之原故而毀損之產品。

5. 您要如何取得保固服務？

- a)將產品交給任何一家飛利浦授權服務中心。您可洽詢您當地的飛利浦公司以索取有關您附近之授權服務中心地點的資訊。
- b)將產品遞交給飛利浦之前應將SIM卡取出。飛

利浦將不會針對 SIM 卡或內含資料之毀損或遺失之風險承擔任何責任。

c)如產品之故障不在本有限保固服務涵蓋範圍之內，或本有限保固依任何在此列明之條件與規定而無法適用、作廢或無效，用戶將會被要求承擔有關產品之維修或更換以及所有其它因維修或更換本產品而產生之相關費用。

d)重要事項－您必須將產品連同一份可清楚辨識出購買商店、購買日期、產品機型與產品序號之有效購買憑證交回本公司。

6. 其它限制：本保固即為整個協議書。

除了上列陳述之保固義務以及所有相關於法律所規定且無法被除外或依協議更動的保固義務之外，飛利浦不會承擔其它以明示或暗示方式表達之保固義務（無論是依循法規、按法令運作或其它情況），尤其不會承擔任何有關銷售品質之滿意度或針對任何用途之不當性的保證義務。

飛利浦對於源自產品之購買或使用或與其相關之



損壞所承擔的整體賠償責任，無論何種損壞類型或原由，無論所提出之索賠形式或歸類如何，都將不會超出為本產品所付出之原購買價格。

不論是在任何情況下，飛利浦在法令許可之最大限度以內均不會為任何源自產品之購買或使用的懲戒性、特殊、偶發性、間接性或必然性損壞（包括但不限於使用之喪失、時間之喪失、不便、商業損失、利潤之損失、商機之損失、產品或服務之代用成本、投資、良好商譽之損失，或資料之流失及第三者之索賠）承擔任何責任，無論飛利浦是否已獲通知此損壞之可能性。這些限制之實行無法抵擋任何有限賠償基本功用之無法達成的情況。

本有限保固代表著用戶與飛利浦之間有關此無線電話產品的完整且獨有之協議，可取代雙方之間以往所有口述或書面協議以及所有其它有關此有限保固服務之溝通內容。任何與飛利浦有關之裝運商、零售商、代理商、銷售商、員工，或飛利浦公司員工均沒有授權修改此有限保固，因此您不應該信賴任何此類表述。