

Twój telefon



Firma Philips nieustannie ulepsza swoje produkty. Ze względu na aktualizację oprogramowania niektóre treści zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika mogą się różnić od Twojego produktu. Philips zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym podręczniku lub do wycofania go bez wcześniejszego powiadomienia. Proszę traktować swój produkt jako punkt odniesienia.

Włączanie i wyłączanie telefonu

- 1 Naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć telefon.
- 2 Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie wybierz **Wyłącz**.

Uwaga:

- Przy pierwszym włączeniu telefonu, proszę stosować się do wskazówek pojawiających się na ekranie dotyczących konfiguracji urządzenia.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego

Ekran dotykowy i klawisze można zablokować, aby zapobiec niepożądanemu działaniu urządzenia.

- 1 Aby zablokować, naciśnij klawisz zasilania.
- 2 Przeciągnij ikonę w dół,  aby odblokować ekran.

Klawisze

Informacje o głównych klawiszach.

Klawisz	Definicja	Funkcja
	Zasilanie	- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć i wyłączyć telefon. - Naciśnij, aby włączyć i wyłączyć wyświetlacz. - Przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do opcji telefonu, wybrać tryb bez dźwięku lub samolotowy.
	Klawisz ekranu głównego	- Powrót do ekranu głównego. - Przytrzymaj, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji.
	Klawisz menu	- Otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie. - Na ekranie wyświetla ustawienia tapety, widżety i ustawienia systemowe.

	Klawisz Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście. - Służy do ukrywania klawiatury ekranowej, jeżeli jest wyświetlana.
	Boczny klawisz głośności	- W trybie oczekiwania lub w przypadku połączenia przychodzącego zmienia głośność dzwonienia, zaś w trakcie rozmowy głośność głosu. - Przy odbieraniu rozmowy przychodzącej przyciśnij i chwilę przytrzymaj klawisz głośności, aby wyciszyć dzwonek.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Poniżej przedstawiono podstawy obsługi ekranu dotykowego.

Funkcja	Operacje
Dotknięcie	Dotknij raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
Dotknięcie i przytrzymanie	Dotknij pozycję i przytrzymaj ją przez ponad dwie sekundy.
Przeciągnięcie	Dotknij pozycję i przenieś ją w nowe miejsce.
Dotknięcie dwukrotne	Dotknij szybko pozycję dwa razy.
Muśnięcie	Szybko przewiń w górę lub dół, bądź w prawo lub lewo w celu zmiany zawartości list lub ekranów.
Wielopunktowy dotyk	Umieść na ekranie dwa palce w pewnej odległości od siebie, a następnie ściśnij je. W niektórych aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa, można ścisnąć ekran za pomocą dwóch palców, na przykład kciuka i palca wskazującego, w celu powiększenia lub pomniejszenia oglądanych obrazów albo stron internetowych.

Dostosowywanie ekranu głównego

Możliwe jest dostosowanie układu ekranu głównego do swoich preferencji.


Funkcja	Operacje
Przenoszenie elementów	Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.
Wybór tapety	Na ekranie głównym naciśnij  > Tapety i wybierz obraz spośród dostępnych pozycji.

Ekran główny

Na ekranie głównym można kontrolować stan urządzenia i uzyskiwać dostęp do aplikacji.

Ekran główny jest podzielony na wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele Ekranu głównego, przewiń w prawo lub lewo. Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego.

Ekran główny Twojego telefonu składa się z następujących obszarów:

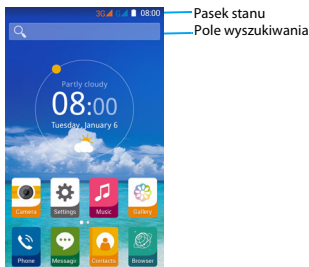

Panel powiadomień

Po otrzymaniu nowego powiadomienia można wyświetlić panel powiadomień, aby przejrzeć odebrane nowe powiadomienia o zdarzeniu lub informacje.

- Aby otworzyć panel powiadomień, naciśnij i przytrzymaj pasek stanu, a następnie przesunij palcem w dół. W przypadku otrzymania kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół, by je wszystkie zobaczyć.
- Aby ukryć panel, przeciągnij spód panelu do góry.

Na panelu powiadomień widoczny jest także aktualny stan posiadanego telefonu i użycie każdej z opcji.

- Otwórz panel powiadomień i dotknij , aby otworzyć panel telefonu.
- Umieść dwa palce na pasku stanu, po czym przesunij palce w dół.

Ikony i symbole

Informacje o ikonach i symbolach na ekranie

<i>Ikony</i>	<i>Funkcja</i>
	Twój telefon nie dzwoni podczas połączenia przychodzącego.
	Twój telefon będzie wibrował w trakcie przychodzącego połączenia.
	Paski wskazują na poziom naładowania akumulatora.
	(niebieskie paski) normalne ładowanie
	(niebieskie paski) normalne ładowanie, gdy telefon jest wyłączony.
	Aktywna sieć WLAN.
	Telefon jest połączony z siecią GSM. Większa liczba pasków wskazuje na lepszy zasięg.
	Telefon jest połączony z siecią.
	
	

	Trwa pobieranie danych.
	Trwa wysyłanie danych.
	Rozmowa w toku.
	Nieodebrane połączenie.
	Nowy SMS.
	Połączono z komputerem PC.
	Podłączono przez USB w celu debugowania.
	Włączony Bluetooth.
	Do telefonu podłączono zestaw słuchawkowy.
	Włączony zegar alarmu.
	W tle włączone jest radio FM.
	W tle odtwarzana jest muzyka.
	Wystąpił błąd lub wymagana jest uwaga użytkownika.

Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips!
Aby móc jak najlepiej wykorzystać możliwości swojego produktu i korzystać z usług firmy Philips, zaleca się rejestrację produktu pod adresem:

www.philips.com/mobilephones

Więcej informacji o urządzeniu można znaleźć na stronie:

www.philips.com/support

Uwaga:

- Przed użyciem należy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa przedstawionymi w rozdziale „Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności”.


Wymiana karty i ładowanie baterii

Proszą zapoznać się z instalacją karty USIM lub SIM i ładowaniem akumulatora przed pierwszym użyciem.


Włóż kartę SIM

Instalację karty USIM lub SIM należy wykonać zgodnie z następującą instrukcją. Przed zdjęciem pokrywy proszę pamiętać o wyłączeniu telefonu.


- 1 Zdejmij pokrywę baterii.




2 Wyjmij akumulator.




3 Włóż kartę SIM.



4 Włóż akumulator.




5 Załóż pokrywę baterii.



Naładuj baterię

Ikona akumulatora, pokazana w prawy górnym narożniku, wskazuje stan naładowania akumulatora.

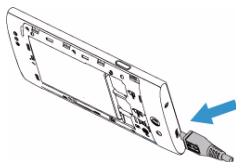

* Porady:


- Podczas ładowania akumulatora możesz używać telefonu.
- Nieodłączenie ładowarki od telefonu, gdy jego akumulator jest w pełni naładowany nie spowoduje uszkodzenia akumulatora.
- Jeśli nie będziesz używał telefonu przez kilka dni, zalecamy wyjęcie akumulatora.
- Nieużywany, w pełni naładowany akumulator z czasem traci poziom naładowania.
- Gdy akumulator jest używany po raz pierwszy lub, gdy przez dłuższy czas nie był używany, jego pełne naładowanie może zająć więcej czasu.

Umieszczanie karty Micro SD (karty pamięci)

Włóż kartę pamięci

Możesz rozszerzyć pamięć telefonu, aby przechowywać w nim dodatkowe pliki multimedialne, korzystając z karty pamięci Micro SD. Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 32 GB.

- 1 Otworzyć pokrywkę karty pamięciowej.
- 2 Przyłóż kartę micro-SD do gniazda. Solidnie umieść ją w gnieździe.

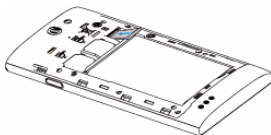

Wyjmij kartę pamięci

Upewnij się, że aktualnie telefon nie korzysta z karty. Przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

- 1 Na ekranie bezczynności wybierz  > **Ustawienia** > **Pamięć** > **Odinstaluj kartę SD.**
- 2 Delikatne naciśnięcie karty uwalnia ją z gniazda.
- 3 Wyjmij kartę pamięci.

 **Uwaga:**

- W trakcie działania karty - odczytu lub zapisu informacji, nie wolno jej wyjmować, ponieważ grozi to uszkodzeniem plików.

Formatowanie karty pamięci

Sformatowanie karty pamięci w komputerze PC może spowodować jej niezgodność z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować tylko w urządzeniu.

Na ekranie bezczynności wybierz  > **Ustawienia** > **Pamięć** > **Wyczyść kartę SD.**

 **Uwaga:**

- Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w pamięci urządzenia.

Ustawienia osobiste

Czas i Data

Na ekranie bezczynności dotknij  > **Ustawienia** > **Data i godzina**, aby ustawić sposób wyświetlania daty i godziny w telefonie.

- **Automatyczna data i godzina:** Ustawiana dla automatycznego pobierania z sieci aktualizacji czasu i daty.
- **Automatyczna strefa czasowa:** Ustawiana dla odbioru czasu strefowego przy przemieszczaniu się pomiędzy strefami czasowymi.
- **Ustaw datę:** Ręczne ustawienie aktualnej daty.
- **Ustaw godzinę:** Ręczne ustawienie aktualnego czasu.
- **Wybierz strefę czasową:** Ustawia strefę czasową.
- **Użyj formatu 24-godzinnego:** Ustawianie wyświetlania w formacie 24-godzinnym lub 12-godzinnym.
- **Wybierz format daty:** Wybiera format daty

Porady:

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, to czas i data zostaną zresetowane.

Ustawienie blokady ekranu

Wykorzystując funkcję blokady ekranu, można go zablokować.

Na ekranie bezczynności dotknij  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada ekranu**.

- **Brak:** Wyłączenie blokady ekranu.
- **Przesunięcie palcem:** Przesuń, aby odblokować ekran.
- **Odblokowanie twarzą:** Ustawia funkcję odblokowania twarzą.
- **Odblokowanie głosem:** Ustawia funkcję odblokowania głosem.
- **Wzór:** Zakreśl palcem wzór odblokowania ekranu.
- **PIN:** Odblokowanie ekranu za pomocą kodu PIN.
- **Hasło:** Utwórz własne hasło do odblokowania ekranu.

Zablokowanie karty SIM

Można zablokować telefon kodem PIN dostarczonym wraz z kartą SIM.

- 1 Na ekranie dotknij  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ustaw blokadę karty SIM** > **Zablokuj kartę SIM**.
- 2 Wybierz kartę SIM, wprowadź swój kod PIN i wybierz **OK**.

Uwaga:

- Przy kilkukrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN, zainstalowana karta SIM zostanie zablokowana. Trzeba wówczas wprowadzić kod PUK, by móc odblokować kartę SIM.
- Jeśli karta SIM zostanie zablokowana poprzez kilkukrotne wpisanie nieprawidłowego kodu PUK, wówczas kartę SIM należy przekazać dostawcy usług, aby ją odblokował.

Dostęp do aplikacji

- Przewiń ekran w lewo lub w prawo, by wybrać aplikację.
- Naciśnij , aby powrócić do poprzedniego ekranu, lub , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dostęp do ostatnio używanych aplikacji: Dotknij i przytrzymaj , aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.

✳️ Porady:

- Urządzenie posiada wbudowany czujnik ruchu wykrywający jego aktualne położenie. Przy obracaniu urządzenia podczas korzystania z niektórych funkcji, interfejs automatycznie przełączy się na widok krajobrazowy. Aby zachować orientację interfejsu, wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz > Automatyczne obracanie ekranu**.

Zarządzanie aplikacjami

Zapoznaj się, jak wyświetlać działające aplikacje.

- Na ekranie bezczynności naciśnij  > **Ustawienia > Aplikacje**.
- Wybierz **Uruchomione**, aby zobaczyć wszystkie uruchomione aplikacje; dotknij aplikację, aby ją uruchomić – możesz też wybrać **Stop**, aby ją zatrzymać.
- Wybierz **Pobrane**, aby zobaczyć wszystkie pobrane aplikacje. Dotknij wybraną aplikację, aby do niej przejść i sprawdzić o niej szczegółowe informacje. Wybierz **Odinstaluj**, aby ją usunąć.

Funkcje podstawowe

Rozmowy

Wykonywanie połączenia


- 1 Na liście aplikacji dotknij .
- 2 Wybierz numer bezpośrednio lub skorzystaj z listy podpowiedzi wykorzystującej wpisane cyfry.
- 3 Nawiąż połączenie głosowe lub wideo.
- 4 Dotknij , aby zakończyć rozmowę.

✳️ Porady:

- Dzięki klawiaturze wybierania Smart dial (Inteligentne wybieranie) nawiązanie połączenia jest szybkie i łatwe. Wystarczy wprowadzić numer telefonu lub nawet pierwsze litery nazwiska osoby z którą chcesz się połączyć. Smart dial automatycznie wyszukuje i filtruje zapamiętane kontakty przypisane do nich numery telefonów w historii połączeń.

☰ Uwaga:

- Dla połączeń międzynarodowych, przyciśnij i przytrzymaj klawisz 0, aż do ukazania się znaku „+” - prefiksu międzynarodowego.
- W wielu strefach zapisywanie rozmowy bez zezwolenia jest nielegalne. Przed dokonaniem zapisu zawsze poproś drugą stronę o zgodę na nagrywanie.

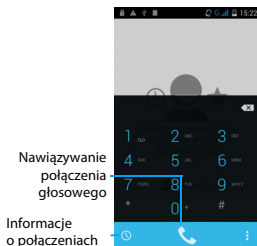

Odbieranie/odrzućanie połączeń

- 1 W trakcie przychodzącego połączenia naciśnij i przytrzymaj , przeciągnij palcem w prawo , aby odebrać połączenie , lub w lewo, aby je odrzucić. (naciskając boczny klawisz głośności, można dostosować głośność).
- 2 Dotknij , aby zawiesić połączenie.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Jeśli sieć to dopuszcza, to można prowadzić dwie lub więcej rozmów jednocześnie, lub wykonać połączenie konferencyjne.

- 1 W trakcie połączenia dotknij , aby wpisać numer telefonu, a następnie dotknij , aby rozpocząć połączenie z wybranym numerem. Wybierany jest wówczas drugi numer.
- 2 Pierwsza rozmowa jest w tym czasie zawieszona.
- 3 Dotknij , aby przełączyć telefon, dotknij , aby rozpocząć połączenie konferencyjne.
- 4 Aby zakończyć połączenie, dotknij .

Wykonywanie połączenia alarmowego

Możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego bez karty SIM w telefonie. W Europie standardowy numer alarmowy to 112, w Wielkiej Brytanii - 999.

Porady:

- Jeśli uruchomiłeś telefon lecz zapomniałeś hasła lub wzoru odblokowania, nadal możesz wykonać połączenie alarmowe, wybierając na ekranie na Połączenie alarmowe.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości



- 1 Na liście aplikacji dotknij .
- 2 Dotknij Nowa wiadomość .
- 3 Wprowadź numer lub dotknij , aby wybrać numer z książki telefonicznej.
- 4 Wybierz pole tekstowe i wprowadź tekst wiadomości.
- 5 Naciśnij  > **Dodaj temat**, aby dodać temat wiadomości.
- 6 Dotknij  i załącz plik. (obrazy, wideo, audio lub pokaz slajdów)
- 7 Dotknij , aby wysłać wiadomość.

Uwaga:

- Obrazki chronione prawami autorskimi nie mogą być przesyłane poprzez MMS.

Poczta e-mail

Utwórz konto e-mail.



- 1 Na ekranie głównym dotknij .
- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło.
- 3 Wybierz opcję **Ręczna konfiguracja** i wybierz pozycję **POP3/IMAP/Exchange**, a następnie dotknij **Dalej**.
- 4 Jeśli rodzaj konta, które chcesz skonfigurować, nie znajduje się w bazie danych telefonu, wyświetli się komunikat z prośbą o podanie dodatkowych informacji.
- 5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uwaga:

- Po skonfigurowaniu konta e-mail, na Twoje urządzenie będą pobierane wiadomości e-mail.
- Wybierz nazwę konta na górze ekranu, a następnie wybierz konto, z którego chcesz pobierać wiadomości.
- Aby uzyskać konfigurację serwera poczty, skontaktuj się z dostawcą usług pocztowych.

Zarządzanie książką telefoniczną

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Naciśnij , aby otworzyć **Kontakty**.
- 2 Naciśnij  i wybierz lokalizację pamięci.
- 3 Dodaj numer telefonu i żądane informacje.
- 4 Dotknij **Gotowe**, aby zapisać.

Porady:

- Kontakty można utworzyć z ekranu wybierania, wybierając **Dodaj do kontaktów**.
- W kontaktach książki telefonicznej można dodawać szczegółowe informacje takie jak numer domowy, biura, zdjęcia kontaktu i dźwięki dzwonka.

Tworzenie wizytówki

- 1 Na liście aplikacji dotknij  > .
- 2 Wybierz **Skonfiguruj mój profil** na górze listy kontaktów.
- 3 Wpisz swoje dane.
- 4 Dotknij opcji **Gotowe**.

Możesz wysłać innym swoją wizytówkę lub udostępnić ją, naciskając  i wybierając **Udostępnij**.

Tworzenie grup kontaktów

Tworząc grupy kontaktów, można zarządzać licznymi kontaktami i wysłać wiadomość do całej grupy.

- 1 Na liście aplikacji dotknij  > .
- 2 Naciśnij  i wybierz lokalizację pamięci.
- 3 Wprowadź nazwę i dobierz ustawienia dla grupy.
- 4 Dodaj członków do grupy.
- 5 Dotknij opcji **Gotowe**.

Multimedia

Muzyka

Odtwarzanie muzyki

- 1 Naciśnij , aby otworzyć ekran muzyki.
- 2 Wybierz kategorię muzyki.
- 3 Użyj następujących klawiszy do sterowania odtwarzaniem.

Funkcja	Definicja
	Odtwarzanie i wznowienie odtwarzania.
	Wstrzymanie odtwarzania.
	Wybór poprzedniej ścieżki.
	Wybierz następną ścieżkę.
	Wybór trybu odtwarzania: • Powtór raz (powtór odtwarzanie bieżącego pliku). • Powtór wszystko (losowe odtwarzanie wszystkich plików z folderu).
	Uruchom tryb odtwarzania losowego (odtwarzanie aktualnego pliku losowo).
	Wybierz, dodać do listy odtwarzania.
	Powrót do ekranu głównego.

Ustawienia muzyki

Naciśnij , aby otworzyć Ustawienia:

- **Losowe odtwarzanie w trybie party:** Losowe odtwarzanie wszystkich plików z folderu.
- **Dodaj do listy odtwarzania:** Dodaj nową muzykę do posiadanej listy odtwarzania.
- **Usuń:** Usunięcie muzyki z listy odtwarzania.
- **Efekty dźwiękowe:** Wybierz efekt dźwiękowy.
- **Biblioteka:** Powrót do kategorii muzyki.

Uwaga:

- Przy słuchaniu muzyki ogranicz głośność do poziomu umiarkowanego. Ciągłe narażenie na dużą głośność może upośledzić słuch.

Aparat fotograficzny

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo

- 1 Z listy aplikacji wybierz .
- 2 Naciśnij , aby przełączyć na rejestrowanie obrazu wideo.
- 3 Naceluj obiektyw kamery na obiekt i dokonaj koniecznej korekty.
- 4 Aby powiększyć, umieść dwa palce na ekranie i powoli je rozsuń. Aby pomniejszyć, zsuń je z sobą.
- 5 Wybierz /, aby zrobić zdjęcie/nagranie wideo. Zdjęcia i filmy są zapisywane automatycznie.

Skróty kamery

Ikona	Opcja	Funkcja
	Zmiana obiektywu	Przełącz na kamerę przednią, aby zrobić własne zdjęcie.
	Ustawienia lampy błyskowej	Lampę błyskową można włączyć/ wyłączyć ręcznie lub ustawić jej użycie z kamerą w miarę potrzeby.
	Tryb normalny	Wykonaj zdjęcie w trybie normalnym.
	Tryb panoramiczny	Wykonaj zdjęcie w trybie panoramicznym.
	Ustawienia	Ustawienia kamery.

Ustawienia kamery.

Opcja	Funkcja
	
Etykieta GPS	Ustawienia kamery zawierające informacje o lokalizacji GPS.
Ekspozycja	Korekcja czasu ekspozycji stosownie do zmian jasności.
Efekty koloru	Efekty specjalne, takie jak sepia lub skala czerni oraz bieli.
Tryb sceny	Zmiana trybu sceny.
Równoważenie bieli	Równoważenie bieli umożliwia dokładniejsze uchwycenie kolorów przez korektę oraz dostosowanie do aktualnych warunków oświetlenia.
Tłumienie migotania	Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem.
Przywróć domyślne	Przywrócenie ustawień domyślnych.
	
Wykrywanie twarzy	Ustawienie telefonu na rozpoznawanie twarzy dla łatwiejszego wykonania zdjęcia.
Zdjęcie aktywowane uśmiechem	Ustaw urządzenie na rozpoznawanie twarzy, by wykonywać zdjęcia podczas uśmiechu.
HDR	Wykonaj trzy zdjęcia z różnym czasem ekspozycji i następnie połącz je, by poprawić kontrast.
Samowyzwalacz	Ustaw czas opóźnienia migawki podczas wykonywania zdjęcia.
Zdjęcia seryjne	Funkcja ciągłego fotografowania.
Rozmiar obrazu	Wybierz rozmiar zdjęcia.
Obejrzyj rozmiar	Korekcja rozmiaru podglądu.
	

Mikrofon	Włączenie / wyłączenie mikrofonu.
Tryb audio	Włączenie trybu dźwięku dla poprawy jakości nagrania.
Odstęp poklatkowy	Ustawienie czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrania wideo.
Jakość wideo	Wybór poziomu jakości nagrywanych filmów.

Wyświetlanie zdjęć

Po wykonaniu zdjęć wybierz ikonę przeglądarki obrazów lub dotknij



, aby przeglądać zdjęcia.

- W celu oglądania kolejnych zdjęć przewijaj w lewo lub w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i powoli je rozszerzaj lub ściskaj. Aby powrócić do rozmiaru oryginalnego, dwukrotnie dotknij ekranu.
- Aby przesłać zdjęcie innej osobie, naciśnij .
- Naciśnij klawisz Opcje (), aby uzyskać dostęp do poniższych opcji:
 - **Usuń:** usuwa zdjęcie.
 - **Pokaz slajdów:** Rozpoczyna pokaz slajdów.
 - **Edytuj:** Edycja zdjęć za pomocą edytora obrazów.
 - **Obróć w prawo:** Obrót zdjęcia w prawo.
 - **Obróć w lewo:** Obrót zdjęcia w lewo.
 - **Przytnij:** skopiuj zdjęcie do schowka.
 - **Ustaw zdjęcie jako:** Ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia wizytówki.
 - **Szczegóły:** Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o zdjęciu.

Rejestrator dźwięku

Dowiedz się, jak obsługiwać rejestrator dźwięku w Twoim telefonie.

Nagraj notatkę głosową

- 1 Otwórz listę aplikacji i naciśnij .
- 2 Naciśnij , aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Naciśnij , aby zakończyć nagrywanie i zapisać lub odrzucić nagranie. (Naciśnij , aby odsłuchać notatkę głosową przed jej zapisaniem lub odrzuceniem)

Odtwórz notatkę głosową

- 1 Naciśnij  > **Listy odtwarzania** > **Moje nagrania**, aby uzyskać dostęp do listy notatek głosowych.
- 2 Wybierz notatkę głosową do odsłuchania.

Radio FM

Aby móc słuchać radia FM, musisz podłączyć zestaw słuchawkowy, który służy jednocześnie jako antena radiowa.

Słuchaj radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do swojego telefonu.
- 2 Naciśnij , aby włączyć radio FM.
- 3 Naciśnij  / ; radio FM będzie skanować i zapisywać stacje automatycznie. Naciśnij  / , aby dostosować częstotliwość o +/-0,1 MHz.
- 4 Naciśnij , aby wyłączyć radio.

Ustawienia radia

Naciśnij , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Szukaj:** telefon wyszukuje kanały radiowe i zapisuje dostępne stacje automatycznie. Dotknij , aby wyświetlić listę odtwarzania.
- **Głośnik:** włącz głośnik.
- **Nagrywaj FM:** nagrywaj dźwięk z radia FM. Naciśnij , aby rozpocząć nagrywanie, lub , aby je zatrzymać. Naciśnij  > **Listy odtwarzania** > **Nagrania FM**, aby uzyskać dostęp do listy notatek głosowych.

Alarm

Ustawienie alarmu

- 1 Na liście aplikacji dotknij .
- 2 Naciśnij  > **Wł** i skonfiguruj nowy alarm lub włącz istniejący alarm.

Zatrzymanie alarmu

Po uruchomieniu alarmu

- Wybierz  : Alarm zostanie zatrzymany.
- Wybierz  : Alarm włączy działanie po 10-ciu minutach.

Użycie stopera

Naciśnij  > **Start**, aby włączyć stoper. Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.

Korzystanie z timera odliczania

- 1 Naciśnij .
- 2 Ustawić czas do odliczania.
- 3 Wybierz **Start**, aby rozpocząć odliczanie.
- 4 Po upływie czasu wybierz **Stop**, aby wyłączyć alarm.
Naciśnij , aby wyczyścić godzinę i datę.

Kalkulator

Dowiedz się, jak wykonywać obliczenia na swoim telefonie.

- Używaj klawiszy na ekranie do wykonywania podstawowych obliczeń. (przewiń ekran, aby wyświetlić kalkulator naukowy).
- Naciśnij  > **Wyczyść historię**, aby wyczyścić historię obliczeń.

Bluetooth

Twój telefon może się łączyć z kompatybilnym urządzeniem Bluetooth w celu wymiany danych.

Włącz/wyłącz Bluetooth

- 1 Na ekranie głównym naciśnij  > **Bluetooth**.
- 2 Wybór włączenia / wyłączenia Bluetooth.
- 3 Wybierz Bluetooth, by przejść do innych ustawień Bluetooth.

Uwaga:

- Jeżeli komunikacja Bluetooth nie jest używana, należy ją wyłączyć, aby oszczędzać energię baterii. Należy ją wyłączyć również w miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń bezprzewodowych, takich jak pokład samolotu czy szpital.

Odbieranie danych przez Bluetooth

- 1 Włącz Bluetooth, a następnie naciśnij  > **Bluetooth**, aby uwidocznić urządzenie w sieci.
- 2 Wybierz opcję **Wyszukuj urządzeń**.
- 3 Wybierz urządzenie, wprowadź hasło parowania i wybierz opcję **Powiąz**, aby sparować z drugim urządzeniem.
- 4 Na odbierającym urządzeniu zaakceptuj plik.

Uwaga:

- Niektóre urządzenia, szczególnie słuchawki lub zestawy głośnomówiące, mogą korzystać ze stałego kodu Bluetooth PIN, takiego jak 0000. Jeśli urządzenie ma inny kod PIN, należy go podać.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

- 1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, wydarzenie z kalendarza, notatka lub plik multimedialny, z żądanej aplikacji lub z folderu Moje pliki.
- 2 Wybierz pozycję wysyłania danych za pośrednictwem komunikacji Bluetooth.
- 3 Wyszukaj i sparuj telefon z drugim urządzeniem z włączoną komunikacją Bluetooth.

Wi-Fi

Można podłączyć się do Internetu lub innych urządzeń sieciowych, wszędzie tam gdzie jest punkt dostępu lub dostęp bezprzewodowy.

Włączanie łączności Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie naciśnij  > **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Wi-Fi**.
- 2 Przeciśnij ikonę Wi-Fi na prawo, aby włączyć Wi-Fi.
- 3 Urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie punktów dostępu Wi-Fi.
- 4 Wybierz punkt dostępu.
- 5 Jeśli wybrano sieć zabezpieczoną, to nastąpi prośba o podanie klucza sieci lub hasła.
- 6 Wybierz opcję **Połącz**.

VPN

W tym rozdziale przedstawiono tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie z nimi

Konfigurowanie profilu VPN

- 1 Na liście aplikacji dotknij  > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Więcej...** > **VPN**.
- 2 Dotknij +, aby wprowadzić nazwę dla serwera VPN, a następnie wybierz rodzaj sieci VPN.
- 3 Zmień opcje zgodnie z potrzebami.
- 4 Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.

Porady:

- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego typu sieci VPN.
- Posiadane urządzenie jest już skonfigurowane z dostępem do Internetu. Jeżeli występuje problem z dostępem do Internetu, najpierw należy zmienić ustawienia połączeń. W razie wątpliwości dotyczących informacji do wprowadzenia należy skontaktować się z administratorem sieci VPN.
- Aby móc korzystać z tej funkcji, należy aktywować funkcję blokady ekranu.

Łączenie z siecią VPN

- 1 Na liście aplikacji dotknij  > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **VPN**.
- 2 Wybierz sieć prywatną.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Połącz**.

Udostępnianie połączenia z Internetem

Zapoznaj się z urządzeniem jako bezprzewodowym modemem lub bezprzewodowym punktem dostępu dla komputerów PC lub innych urządzeń oraz z udostępnianiem połączenia z Internetem poprzez sieć komórkową posiadanego urządzenia.

Udostępnianie połączenia z siecią komórkową poprzez USB

- 1 Korzystając z kabla USB, połącz gniazdo wielofunkcyjne swojego urządzenia z komputerem.
- 2 Na liście aplikacji wybierz **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Więcej... > Udostępnianie Internetu**.
- 3 Wybierz **Router USB**, by aktywować połączenie za pomocą USB. Posiadane urządzenie udostępnia połączenie z mobilną siecią komórkową na Twoim komputerze.
- 4 Aby zatrzymać połączenie sieciowe, dotknij, by wyłączyć powiązanie z USB.

Połączenia z komputerem PC

Zapoznaj się z podłączeniem posiadanego telefonu z PC poprzez kabel USB w trybie połączeń USB.

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Po nawiązaniu połączenia wybierz pozycję **Włącz pamięć USB**.
- 3 Telefon będzie pełnił rolę dysku wymiennego. Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można również uzyskać dostęp do plików przechowywanych na karcie pamięci, korzystając z urządzenia jako czytnika kart pamięci.
- 4 Skopiuj pliki z komputera PC na kartę pamięci.
- 5 Po zakończeniu wybierz pozycję **Wyłącz nośnik USB**.

Ustawienia

Sieci zwykle i bezprzewodowe

Funkcja	Definicja
Zarządzanie kartą SIM	Służy do uzyskania informacji o dwóch kartach SIM i wyboru karty SIM do połączenia transmisji danych, nawiązywania i odbierania połączeń oraz do wysyłania i odbierania wiadomości.
Wi-Fi	Służy do aktywacji funkcji Wi-Fi w celu połączenia z punktem dostępu Wi-Fi, uzyskania dostępu do internetu lub innych urządzeń sieciowych.
Bluetooth	Służy do aktywacji komunikacji Bluetooth w celu wymiany danych na niewielką odległość.
Użycie danych	Służy do śledzenia wykorzystania danych i dostosowywania ustawień ograniczania transmisji danych.
Tryb samolotowy	Służy do aktywacji trybu samolotowego, w którym wyłączane są wszystkie funkcje łączności bezprzewodowej urządzenia. Można używać tylko funkcji innych niż sieciowe.
VPN	Służy do konfiguracji i zarządzania wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN).
Udostępnianie Internetu	• Służy do ustawiania urządzenia jako bezprzewodowego modemu przez nawiązanie połączenia USB z komputerem. • Służy do ustawiania urządzenia jako bezprzewodowego punktu dostępu dla innych urządzeń. • Służy do aktywacji funkcji powiązania Bluetooth w celu udostępniania komputerom PC połączenia z Internetem za pośrednictwem komunikacji Bluetooth.
Sieci komórkowe	• Służy do ustawiania połączeń transmisji danych w sieciach komórkowych. • Służy do ustawiania połączeń transmisji danych w roamingu.

Domyślna aplikacja SMS	Wybierz domyślną aplikację SMS.
Router USB	Udostępnianie internetu z użyciem komputera z systemem Windows poprzez kabel USB.

Udostępnianie Internetu

Funkcja	Definicja
Profile dźwiękowe	• Służy do wyboru profili telefonu. • Służy do wyboru głośności i typu dzwonka, alarmu i powiadomienia.
Wyświetlacz	Służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia urządzenia.
Pamięć	Służy do wyświetlania informacji o pamięci urządzenia i karcie pamięci. Można również sformatować kartę pamięci.
Akumulator	Służy do wyświetlania poziomu zużycia energii baterii przez urządzenie.
Aplikacje	Służy do zarządzania uruchomionymi aplikacjami, przenoszenia aplikacji na kartę pamięci lub z karty do pamięci telefonu oraz instalowania lub odinstalowywania programów.

Osobiste

Funkcja	Definicja
Lokalizacja	Wybór źródła do korzystania przy określaniu własnej lokalizacji.
Zabezpieczenia	Ustawienie blokady ekranu lub zarządzania danymi logowania.
Język i wejście	Ustawienie języka i region systemu operacyjnego. Można także ustawić opcje klawiatury ekranowej.
Kopia zapasowa i reset	Resetowanie swoich ustawień do ustawień fabrycznych i usuwanie wszelkich posiadanych danych.

Konto

Dodaj konta poczty e-mail, patrz „Poczta e-mail” na stronie 14.

System

Funkcja	Definicja
Data i czas	• Służy do ustawiania daty i godziny, strefy czasowej oraz formatu daty lub godziny. • Służy do wyboru formatów daty i godziny dopasowanych do swoich potrzeb.
Planowane włączanie / wyłączanie zasilania	Służy do planowania automatycznego włączania i wyłączania telefonu.
Ułatwienia dostępu	Ustawień tych można używać po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ułatwień dostępu, takiego jak czytnik ekranu, który zapewnia prezentację głosową zawartości ekranu. Można włączać i wyłączać funkcje lub usługi ułatwień dostępu.
Opcje programisty	Dotknij O telefonie > Numer kompilacji siedem razy; można otworzyć Opcje programisty. Aktywacja i zmiana ustawień dla opracowania aplikacji.
Informacje o telefonie	Służy do wyświetlania różnych informacji o telefonie, takich jak akumulator, informacje prawne, numer modelu, wersja oprogramowania, wersja pasma podstawowego i wersja kompilacji. Jeśli sieć jest dostępna, wybierz Aktualizacja systemu , aby zaktualizować system do najnowszej wersji.

Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności

Środki ostrożności

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci



Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Niewielkie części mogą zostać połknięte i spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Fale radiowe



Telefon nadaje i odbiera fale o częstotliwości radiowej na paśmie GSM(850/900/1800/1900MHz)/WCDMA(900/2100MHz).



Należy upewnić się u producenta pojazdu, czy energia fal radiowych nie powoduje zakłóceń działania sprzętu elektronicznego pojazdu.

Wyłączanie telefonu...



Telefon należy wyłączyć na pokładzie samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych na pokładzie samolotu może zakłócać pracę układów samolotu, powodować utratę połączenia z siecią telefonii komórkowej i może być niedozwolone.



Telefon należy wyłączać również w szpitalach, klinikach, zakładach opieki zdrowotnej oraz pozostałych placówkach, w których użytkownik znajduje się w pobliżu sprzętu medycznego.



W miejscach potencjalnie zagrożonych wybuchem (np. na stacjach benzynowych, a także obszarach o dużym stopniu zapylenia powietrza, przykładowo proszkiem metalicznym). Ponadto należy go wyłączyć w pojeździe służącym do transportu produktów łatwopalnych lub pojeździe zasilanym gazem ziemnym (LPG).. W kamieniołomach lub innych miejscach, w których stosowane są materiały wybuchowe.

Telefon komórkowy a samochód



Nie wolno korzystać z telefonu, prowadząc samochód. Należy przestrzegać wszystkich przepisów, które ograniczają użycie telefonów komórkowych w czasie jazdy. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy, zawsze gdy to możliwe, korzystać z zestawu głośnomówiącego. Przy tym należy upewnić się, że telefon ani zestaw samochodowy nie blokują poduszek powietrznych ani innych zabezpieczeń, w które wyposażony jest samochód.

Ostrożna i rozważna obsługa telefonu



Aby zapewnić optymalne działanie telefonu i utrzymać go w dobrym stanie, zaleca się używanie telefonu w pozycji zwykłego użytkownika.

- Nie wolno narażać telefonu na działanie skrajnych temperatur.
- Nie wolno zanurzać telefonu w żadnej cieczy. Jeżeli telefon zostanie zawilgocony, należy niezwłocznie go wyłączyć, wyjąć akumulator i przed ponownym użyciem odczekać 24 godziny aż wyschnie.
- Do czyszczenia telefonu należy używać miękkiej szmatki.
- W przypadku wysokiej temperatury otoczenia lub długotrwałego wystawienia na działanie promieni słonecznych (np. za oknem lub szybą samochodu) temperatura obudowy telefonu może wzrosnąć. Biorąc telefon do ręki, należy zachować szczególną ostrożność. Ponadto unikać korzystania z telefonu przy temperaturze otoczenia powyżej 40°.

Ochrona akumulatora przed uszkodzeniami



Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta, ponieważ zastosowanie jakichkolwiek innych urządzeń może spowodować uszkodzenie telefonu i być niebezpieczne. Będzie to również skutkowało unieważnieniem wszystkich gwarancji na telefon firmy Philips. Użycie nieokreślonego rodzaju akumulatora może też spowodować wybuch.

Uszkodzone części powinny być niezwłocznie wymienione przez wykwalifikowanego serwisanta na oryginalne części zamienne producenta.

- Telefon jest zasilany z akumulatora przeznaczonego do wielokrotnego ładowania.
- Należy używać tylko ładowarki dopuszczonej przez producenta.
- Nie wolno palić akumulatorów.
- Nie wolno odkształcać ani rozbierać akumulatora.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów baterii przez metalowe przedmioty, takie jak klucze w kieszeni.
- Należy unikać narażenia na działanie wysokich temperatur (> 60°C lub 140° F), wilgoci lub substancji żrących.

Ochrona środowiska



Należy pamiętać o przestrzeganiu miejscowych przepisów w zakresie usuwania materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i starych telefonów oraz promować ich recykling.

Producent oznaczył akumulator i opakowanie za pomocą standardowych symboli służących do promowania recyklingu i prawidłowego usuwania odpadów.

: Symbol oznacza, że materiał opakowania można poddać recyklingowi.

: Symbol oznacza, że wniesiono opłatę do właściwego krajowego organu odzyskiwania i recyklingu opakowań.

: Symbol oznacza, że to tworzywo sztuczne można poddać recyklingowi (wskazuje również rodzaj tworzywa sztucznego).

Ochrona słuchu



Przy słuchaniu muzyki ogranicz głośność do poziomu umiarkowanego.

Ciągłe narażenie na dużą głośność może upośledzić słuch. Podczas użytkowania zaleca się trzymanie go z dala od ciała i głowy, w odległości co najmniej 15 mm.

Oznakowanie WEEE we Wskazaniach użytkownika: „Informacja dla klienta”

Utylizacja zużytego produktu

Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.



Jeżeli na produkcie jest umieszczony ten symbol przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że produkt podlega postanowieniom zawartym w dyrektywie 2002/96/WE

Należy uzyskać informacje o lokalnym systemie oddzielnego gromadzenia odpadów dotyczącym zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wolno wyrzucać zużytych produktów ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Właściwa utylizacja zużytego produktu pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie ludzkie.

To urządzenie może zawierać towary, technologie lub oprogramowanie, podlegające przepisom kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Działania sprzeczne z prawem są zabronione.

Wskazówki

Rozruszniki serca

Jeżeli użytkownik ma wszczepiony rozrusznik serca:

- Jeżeli telefon jest włączony, zawsze należy trzymać go w odległości większej niż 15 cm od rozrusznika serca, aby zapobiec potencjalnym zakłóceniom pracy rozrusznika.
- Nie wolno nosić telefonu w kieszeni na piersi.
- Korzystając z telefonu, należy przykładać go do ucha po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik, aby zminimalizować zakłócenia.
- W razie podejrzenia zakłóceń pracy rozrusznika serca należy wyłączyć telefon.

Aparaty słuchowe

Jeżeli użytkownik korzysta z aparatu słuchowego, należy zasięgnąć porady lekarza i producenta aparatu słuchowego w kwestii tego, czy dane urządzenie jest podatne na zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe.

Porady dotyczące wydłużenia czasu pracy akumulatora

Do prawidłowego działania telefonu komórkowego niezbędny jest odpowiedni poziom energii akumulatora. Aby oszczędzać energię akumulatora, należy w razie potrzeby wykonać poniższe czynności:

- Wyłączyć funkcję Bluetooth telefonu.
- Zmniejszyć poziom podświetlenia i czas jego trwania.
- Włączyć automatyczną blokadę klawiatury oraz wyłączyć dźwięki klawiszy, wibracje przy naciskaniu w ekran lub sygnalizację wibracjami.
- W razie potrzeby nawiązać połączenie transmisji danych GPRS. W przeciwnym razie telefon będzie szukał połączenia danych, zużywając energię akumulatora.
- Wyłączyć telefon, jeżeli sieć jest niedostępna. W przeciwnym razie telefon będzie szukał sieci, zużywając energię akumulatora.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć telefonu

Wymij i ponownie włóż akumulator. Ładuj akumulator telefonu do czasu, aż animacja ikony baterii przestanie się wyświetlać. Odłącz ładowarkę i spróbuj włączyć telefon komórkowy.

Po włączeniu telefonu na wyświetlaczu wyświetla się informacja ZABLOKOWANY (BLOCKED).

Ktoś inny próbował użyć telefonu, ale nie znał kodu PIN ani kodu odblokowującego (PUK). Skontaktuj się z operatorem.

Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie IMSI.

Ten problem dotyczy abonamentu. Skontaktuj się z operatorem.

Telefon nie przełącza się na ekran bezczynności

Naciśnij przycisk rozłączenia i przytrzymaj go długo lub wyłącz telefon. Sprawdź, czy karta SIM i akumulator są włożone poprawnie, a następnie ponownie włącz telefon.

Brak wyświetlania symbolu sieci

Połączenie z siecią zostało utracone. Użytkownik znajduje się w miejscu zacienionym radiowo (w tunelu lub między wysokimi budynkami) bądź poza zasięgiem sieci. Spróbuj ponownie połączyć się z siecią w innym miejscu (szczególnie za granicą). Sprawdź, czy antena jest podłączona, jeżeli używana jest zewnętrzna antena lub skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać pomoc lub informacje

Wyświetlacz nie reaguje (lub reaguje powoli) na naciskanie klawiszy.

Wyświetlacz reaguje wolniej przy niskich temperaturach otoczenia. Jest to zachowanie normalne i nie wpływa na działanie telefonu. Przenieś telefon do cieplejszego miejsca i spróbuj ponownie. W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Akumulator się przegrzewa

Została użyta ładowarka, która nie jest przeznaczona do tego telefonu. Upewnij się, że używane są oryginalne akcesoria producenta dostarczone z telefonem.

Telefon nie wyświetla numerów telefonów połączeń przychodzących.

Ta funkcja zależy od sieci i abonamentu. Jeżeli numer rozmówcy nie jest wysyłany z sieci, zamiast numeru zostanie wyświetlona informacja Połączenie 1 lub Numer zastrzeżony. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można wysłać wiadomości SMS

Niektóre sieci nie umożliwiają wymiany wiadomości SMS z innymi sieciami. Najpierw sprawdź, czy wprowadzono numer centrum wiadomości SMS lub skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można odbierać i/lub zapisywać obrazów JPEG

Obraz może być odrzucony przez telefon komórkowy, jeżeli obraz jest zbyt duży, jego nazwa jest zbyt długa lub ma niepoprawny format pliku.

Niektóre połączenia nie zostały odebrane

Sprawdź opcje przekazywania połączeń.

Podczas ładowania na ikonie akumulatora nie ma paska, a jej kontur miga.

Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia powyżej 0°C (32°F) lub poniżej 50°C (113°F). W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie karty SIM

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Podczas próby wybrania pozycji menu na wyświetlaczu pojawia się komunikat NIEDOZWOLONE (NOT ALLOWED)

Działanie niektórych funkcji zależy od sieci. Są dostępne tylko, gdy są obsługiwane przez sieć lub w ramach abonamentu. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat WŁÓŻ KARTĘ SIM (INSERT YOUR SIM CARD)

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Żywotność akumulatora telefonu wydaje się być niższa niż wskazana w instrukcji obsługi.

Żywotność akumulatora jest powiązana z ustawieniami (np. głośnością dzwonka, czasem trwania podświetlenia) i używanymi funkcjami. Aby zwiększyć żywotność akumulatora, musisz wyłączyć nieużywane funkcje.

Telefon nie działa prawidłowo w samochodzie

Samochód ma wiele metalowych części, które absorbują fale elektromagnetyczne, co może wywierać negatywny wpływ na działanie telefonu. Zaleca się używanie zestawu samochodowego z zewnętrzną anteną, który umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych bez dotykania telefonu.

Uwaga:

- Zasięgnij porady u lokalnych władz, aby dowiedzieć się, czy można używać telefonu w czasie jazdy.

Nie można naładować akumulatora telefonu.

Jeżeli akumulator jest całkowicie rozładowany, wstępne ładowanie może zająć kilka minut (czasami nawet do 5 minut). Dopiero po tym czasie na ekranie zostanie wyświetlona ikona ładowania.

Obraz wykonany za pomocą aparatu telefonu jest niewyraźny

Upewnij się, że obiektywy aparatu po obu stronach telefonu są czyste.

Deklaracja dotycząca znaku handlowego

Android	Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ jest znakiem towarowym firmy telefonaktiebolaget L M Ericsson, Szwecja i udostępniany firmie Philips na podstawie licencji.
Philips	PHILIPS i emblemat tarczy PHILIPS Shield Emblem są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wyprodukowanymi przez firmę Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. na licencji udzielonej przez firmę Koninklijke Philips N.V.

Informacje o współczynniku oddziaływania fal radiowych

Normy międzynarodowe

TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA WYTYCZNE W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA FAL RADIOWYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa zdefiniowanych w normach międzynarodowych. Wytyczne te zostały opracowane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym ICNIRP (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) oraz Instytut Inżynierii Elektrycznej i Elektronicznej IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów komórkowych, jako jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez organizację ICNIRP graniczna wartość SAR dla ogólnodostępnych telefonów komórkowych wynosi **2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki, oraz 1,6 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki głowy** (norma IEEE 1528).

Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy telefonu komórkowego, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ telefon komórkowy jest zaprojektowany tak, aby używał tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Dzieje się tak, ponieważ telefon został zaprojektowany do pracy z różnymi poziomami mocy, by stosować moc nie większą niż wystarczająca dla zasięgu sieci. Zwykle im mniejsza jest odległość od stacji bazowej, tym niższa jest moc emitowanego sygnału.

Mimo że wartości SAR mogą się różnić między egzemplarzami telefonów i ich położeniem, wszystkie spełniają wymogi określone w międzynarodowych normach dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR dla telefonu Philips S309 w testach zgodności z normami wynosi 0.820 W/kg.

Aby ograniczyć oddziaływanie fal radiowych na organizm człowieka, zaleca się skrócenie czasu trwania rozmowy przy użyciu telefonu komórkowego lub użycie zestawu słuchawkowego. Celem tego środka ostrożności jest utrzymywanie telefonu komórkowego z dala od głowy i ciała.

Ograniczona gwarancja

1 Co obejmuje ograniczona gwarancja?

Producent udziela gwarancji oryginalnemu klientowi detalicznemu („Konsumentowi” lub „Użytkownikowi”), że urządzenie komórkowe firmy Philips wraz ze wszystkimi akcesoriami oryginalnie dostarczonymi przez producenta w pakiecie sprzedażowym („Produkt”) jest wolne od uszkodzeń materiałowych, konstrukcyjnych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi oraz z poniższymi zasadami i warunkami. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie użytkownika produktów nabytych i użytkowanych w pierwotnym kraju ich zakupu. Ograniczona gwarancja jest ważna wyłącznie w kraju sprzedaży wyznaczonym przez producenta produktu.

2. Ile wynosi okres Ograniczonej gwarancji?

Okres Ograniczonej gwarancji Produktu wynosi JEDEN (1) ROK od daty zakupu Produktu, udokumentowanego ważnym dowodem zakupu. Ograniczona gwarancja na oryginalny akumulator marki Philips wynosi sześć (6) miesięcy od daty zakupu.

3. Jakie czynności podejmie Producent jeśli okaże się, że Produkt nie jest wolny od wad materiałowych oraz produkcji w okresie objętym Ograniczoną gwarancją?

W okresie trwania ograniczonej gwarancji producent lub jego autoryzowany przedstawiciel, we własnym zakresie naprawi lub wymieni, bez naliczania opłat za roboczogodzinę i części, uszkodzone elementy Produktu na nowe lub naprawione i zwróci naprawiony Produkt Konsumentowi w stanie gotowym do użytkowania. Producent zachowa wadliwe części, moduły lub wyposażenie.

Produkt naprawiony lub wymieniony będzie objęty okresem gwarancyjnym, pozostałym do końca okresu ograniczonej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni, licząc od daty naprawy lub wymiany, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Naprawa lub wymiana Produktu według uznania producenta stanowi jedyny sposób wyrównania szkody.

4. Czego nie obejmuje niniejsza Ograniczona gwarancja?

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

- a) produktu niewłaściwie użytkowanego, podległego wypadkowi, uszkodzeniu w transporcie lub innemu uszkodzeniu, nieprawidłowej instalacji, niewłaściwemu użytkowaniu, zaniedbaniu, zalaniu wodą, działaniu ognia, wnikięcia do jego wnętrza wody lub innej cieczy; lub
- b) produktu, który uległ uszkodzeniu w wyniku naprawy, zmiany lub modyfikacji wprowadzonych przez osoby inne, niż upoważnione przez producenta; lub
- c) produktu mającego problemy z odbiorem sygnału lub działaniem, spowodowanym przez warunki związane z sygnałem, działaniem sieci, przewodu lub systemów antenowych; lub
- d) uszkodzeń produktu lub problemów spowodowanych zastosowaniem nieoryginalnych produktów lub akcesoriów Philips; lub
- e) produktu, którego etykiety gwarancyjne/jakościowe, numer seryjny lub elektroniczny numer seryjny został usunięty, zmieniony albo uznany za nielegalny; lub
- f) produktu zakupionego, używanego, serwisowanego lub transportowanego do naprawy z miejsca innego niż oryginalne miejsce jego zakupu, lub użytkowanego do celów komercyjnych albo instytucjonalnych (łącznie z Produktami używanymi do celów wynajmu); lub

g) produktu zwróconego bez ważnego dowodu zakupu lub którego dowód zakupu został zmieniony albo jest nieczytelny.

h) produktu noszącego ślady normalnego użytkowania lub zużycia z powodu siły wyższej.

5. W jaki sposób skorzystać z Usługi gwarancyjnej?

a) Zwrócić Produkt do autoryzowanego punktu obsługi producenta. Można skontaktować się z miejscowym biurem producenta w celu uzyskania informacji dotyczących najbliższego autoryzowanego punktu obsługi.

b) Karta SIM musi być wyjęta z Produktu przed oddaniem go do Producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty dotyczące karty SIM, ani za dane na niej zawarte.

c) Jeśli wada produktu nie jest objęta niniejszą ograniczoną gwarancją lub jeśli gwarancja nie ma zastosowania, jest nieważna z powodu zamieszczonych tutaj zasad i warunków, Konsument zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany Produktu i wszelkimi innymi kosztami powiązanymi z naprawą lub wymianą Produktu.

d) WAŻNE – Klient ma obowiązek zwrotu Produktu z ważnym dowodem zakupu, który musi wyraźnie określać miejsce zakupu, datę zakupu, model Produktu i jego numer seryjny.

6. Pozostałe ograniczenia: Niniejsza Gwarancja stanowi całą Umowę.

Z WYJĄTKIEM WYRAŻNYCH GWARANCJI OKREŚLONYCH POWYŻEJ ORAZ WYZNACZONYCH PRAWEM, I KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ ANI ZMODYFIKOWAĆ PRZY POMOCY NINIEJSZEJ UMOWY, PRODUCENT NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI, WYRAŻNEJ CZY DOMNIEMANEJ (WYNIKAJĄCEJ ZE STATUTU, PRAWA WŁAŚCIWEGO LUB IN.) I ZRZĘKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI W ZAKRESIE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI WARTOŚCI HANDLOWEJ CZY TEŻ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA Z TYTUŁU USZKODZEŃ ZWIĄZANYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z TYTUŁU ZAKUPU LUB UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU, BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ LUB PRZYCYNĘ TAKIEGO USZKODZENIA ALBO FORMĘ LUB CHARAKTERYSTYKĘ WNIESIONEGO ROSZCZENIA (NP. UMOWA), NIE PRZEKROCZY POCZĄTKOWEJ CENY ZAKUPU PRODUKTU.

JEDNAKŻE W ŻADNYM WYPADKU PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DOMNIEMANE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SPECJALNE CZY TEŻ WYNIKOWE SZKODY (ŁĄCZNIE Z NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA, UTRATĄ CZASU, NIEWYGODĄ, STRATAMI KOMERCYJNYMI, UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, KOSZTAMI ZAMIANY DÓBR LUB USŁUG, INWESTYCJAMI, SZKODAMI W ZAKRESIE DOBREJ WOLI LUB REPUTACJI LUB UTRATĄ DANYCH ORAZ ROSZCZENIAMI STRON TRZECICH) WYNIKŁE Z ZAKUPU LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PRODUCENT ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ BEZ WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH.

Niniejsza ograniczona gwarancja stanowi pełną i wyłączną umowę pomiędzy Konsumentem a Producentem w odniesieniu do niniejszego Produktu komórkowego i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy zawarte pomiędzy stronami, ustne lub pisemne, oraz wszelkie inne porozumienia pomiędzy stronami, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej gwarancji. Żaden przewoźnik, sprzedawca detaliczny, przedstawiciel, dealer ani pracownik producenta nie ma upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek zmian w niniejszej gwarancji i nikt nie może brać takich oświadczeń pod uwagę.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa Konsumenta w ramach obowiązującego prawa w danym kraju.

Deklaracja zgodności

My,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Chiny**

deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt

Philips S309
Philips GSM/WCDMA
numer TAC: 8666 3602

do którego odnosi się deklaracja, jest zgodny z następującymi normami:

BEZPIECZEŃSTWO:	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 IEC 60950-1:2005+Am 1:2009
ZDROWIE:	EN 50360:2001/A1:2012 EN 50566:2013 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010
Zgodność elektromagnetyczna:	ETSI EN 301 489-1 v1.9.2 EN 301 489-3V1.6.1 ETSI EN 301 489-7 v1.3.1 ETSI EN 301 489-17 v2.2.1 ETSI EN 301 489-24 v1.5.1
SPECTRUM	ETSI EN 301 511 v9.0.2 ETSI EN 301 908-1 v6.2.1 ETSI EN 301 908-2 v6.2.1 ETSI EN 300 328 v1.7.1 ETSI EN 300 328 v1.8.1 EN 300440-1 V1.6.1 EN 300440-2 V1.4.1

Niniejszym deklarujemy, że przeprowadzono wszystkie ciągi testów radiowych i wyżej wymieniony produkt jest zgodny ze wszystkimi podstawowymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura oceny zgodności podana w Artykule 10 i opisana w Aneksie III lub IV Dyrektywy 1999/5/WE została przeprowadzona przy udziale następującej jednostki notyfikowanej (jednostek notyfikowanych):

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL
Znak identyfikacyjny: CE0168

13 marca 2015 roku



Kierownik kontroli jakości