


Telefonunuz



Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye gayret gösteriyor. Yazılım güncellemesinden dolayı bu kullanım kılavuzundaki bazı içerikler üründekinden farklı olabilir. Philips, bu kullanım kılavuzunu revize etme ve herhangi bir zamanda bildirim olmaksızın geri çekme hakkını saklı tutmaktadır. Lütfen ürününüzü standart olarak değerlendirin.

Ana ekran

Telefonunuzun ana ekranında aşağıdaki alanlar bulunur:

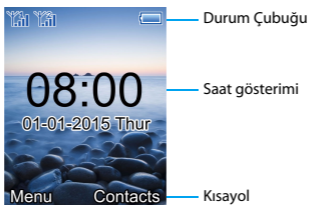











Tuşlar

Ana tuşları öğrenin.

Simgeler	Tanımlama	Fonksiyon
	Ara	Arama yap veya cevapla.
	Onayla ve navigasyon tuşu	Bir seçeneği seç veya onayla.
	Kapat/ Çık/ Güç	Bir aramayı sonlandır; Ana ekrana geri dönün; Telefonu açmak/kapatmak için basılı tutun;
	LSK	Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	RSK	Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	Kilitle/Kilidi aç	Ana ekranda tuşları kilitlemek için basılı tutun; Tuşların kilidini açmak için tuşuna ve ardından tuşuna basın.

İkonlar & semboller

Ekran üzerindeki simgeleri ve sembolleri öğrenin.

Simgeler	Tanımlama	Fonksiyon
	Zil Sesi	Telefonunuz bir arama alındığında zil çalacak.
	Sadece titreşim	Telefonunuz bir arama alındığında titreyecek.
	Sessiz	Bir arama alındığında telefonunuz zil çalmayacak.
	Pil	Çubuklar pil doluluk seviyesini gösterir.
	SMS	Yeni bir mesajınız var.
	Cevapsız arama	Bir cevapsız arama.
	Arama yönlendirme	Tüm gelen sesli aramalar bir numaraya yönlendirilecek.
	Kulaklık seti	Kulaklık telefona takıldı.
	Alarm	Alarm saati aktifleştirildi.
	GSM şebekesi	Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlandı. Çubuk sayısındaki artış daha iyi sinyal alımını gösterir.
	Uçuş Modu	Uçuş modu etkinleştirildi.
	Bluetooth	Bluetooth aktif.


Başlarken

SIM kartı takın ve pili şarj edin


İlk kullanımda SIM kartın takılması ve pilin şarj edilmesini öğrenin.

SIM kartı takın


1 Arka kapağı çıkartın.

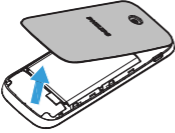


2 Pili çıkartın.

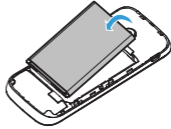


3 SIM kartı takın.

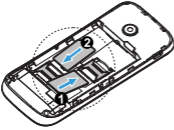

4 Pili takın.

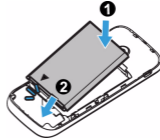

5 Arka kapağı takın.

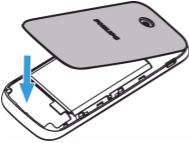

Pili şarj etme

Yeni piller kısmi şarjlıdır. Sağ üst köşedeki pil simgesi şarj durumundaki pil seviyesini gösterir.



* İpuçları:

- Telefonunuzu şarj sırasında kullanabilirsiniz.
- Pil tamamen doluyken şarj aletini cep telefonunuza takılı tutmanız pile zarar vermeyecektir. Şarj aletini etkisizleştirmenin tek yolu çıkartmaktır, bu yüzden kolay erişilebilir bir elektrik prizi kullanılması tavsiye edilir.
- Eğer telefonunuzu birkaç gün boyunca kullanmayacaksanız, pili çıkartmanızı tavsiye ediyoruz.
- Dolu bir pil kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde şarjı kaybolacaktır.
- Bir pil ilk defa kullanılıyorsa ya da pil uzun bir süre kullanılmadıysa, şarj etmek daha uzun zaman alabilir.

Bir Mikro-SD kart (Bellek kartı takın: en fazla 16GB)

Bir Mikro SD kart takarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.



- 1 Kart yuvasını aşağı itin ve yukarı kaldırın. Mikro-SD kartı yuvaya göre hizalayın. Yerine yerleştirin.
- 2 Kart yuvasını aşağı bastırın ve yerine oturana kadar çekin.

Telefonunuzu ayarlayın

Telefonunuzu tercihlerinize uygun şekilde özelleştirin.

Saati ayarlayın

- 1 Ana ekranda, **Menü>Ayarlar>Telefon ayarları>Saat ve tarih**'e gidin.
- 2 **Saat/tarih ayarı** seçin: rakamları girmek için sayısal tuşları kullanın.

SIM Ayarları

- 1 Telefonunuzun açık olduğunu kontrol edin. Gerekirse PIN kodunu girin.
- 2 **Menü>Ayarlar>Çift-SIM>SIM adı belirle**'ye gidin, SIM kartınızı adlandırın.
- 3 Çift kartı veya tek kartı aktifleştirmek için **Menü>Ayarlar>Çift SIM>Bekleme modu**'na gidin.



⊞ Not:

- PIN kodu şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden konfigüre edilmiş ve bildirilmiştir.
- Eğer PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz SIM kartınız bloke olacaktır. Açmak için operatörünüzden PUK kodunuzu istemelisiniz.
- Eğer PIN kodunu on kez yanlış girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olacaktır. Bu olduğunda lütfen şebeke operatörünüz veya satıcınız ile irtibata geçin.


Telefonunuzu kullanma

Temel arama fonksiyonlarını kullanın




Arama yap

- 1 Telefon numarası girin.
- 2 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
- 3 Kapatmak için  tuşuna basın.

⊛ İpuçları:

- Uluslararası aramalar için, uluslararası ön ek olan "+" işaretini girmek için  tuşuna uzun basın.

Bir aramayı yanıtlayın veya sonlandırın

- 1 Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
- 2 Eller serbest modunu seçmek için  onayla ve navigasyon tuşuna basın.
- 3 Kapatmak için  tuşuna basın.

Hızlı aramayı kullanın

Ana ekranda bir sayısal tuşa uzun süre basarak bir numarayı arayabilirsiniz.

Hızlı arama tuşuna bir kişi atamak için:

- 1 **Kişiler>Seçenekler>Diğerleri>Hızlı arama** seçin.
- 2 Bir numara eklemek için sayısal tuşu seçin.


Bir acil durum araması yapın

Telefonunuzda bir SIM kartı takılı olmadığında sayısal tuşlara basarak bir acil durum araması yapabilirsiniz. Avrupa'da, standart acil durum kodu 112; Birleşik Krallık'ta 999'dur.

Mesaj alın ve gönderin

Metin mesajları göndermek için **Mesajlar** menüsünü kullanabilirsiniz.

Yeni SMS

- 1 Seçin: **Mesaj>Mesaj yaz>Yeni SMS**.
- 2 Metin mesajınızı yazın.
- 3 Mesaj göndermek için  tuşuna basın.



Yeni MMS

- 1 Seçin: **Mesaj>Mesaj yaz>Yeni MMS**
- 2 Multimedya içerikleri (resim, ses, ek veya yerimi metni) eklemek için **Seçenekler>Ekle**'ye basın.
- 3 Mesaj göndermek için **Seçenekler>Gönder**'e basın.

Metin girin

Cep telefonunuz birçok metin girişi yöntemini destekler. Örneğin, İngilizce giriş, sayısal giriş ve sembol girişi.

Tuşlar:

Tuşlar	Fonksiyon
	Semboller ve noktalama işaretleri girin.
	Önceki karakteri silin.



Ekrandaki karakterlerden birini seçin.



Bir karakteri seçin veya onaylayın.



Bir önceki veya bir sonraki sayfada aday karaktere göz atmak için.



Not:

- Telefonunuz için seçtiğiniz dile göre desteklenen giriş yöntemleri farklı olabilir.

Telefon defterinizi yönetin

Temel telefon defteri fonksiyonlarını öğrenin.

Yeni kişi ekleyin

- 1 **Kişiler**'e gidin, **Seçenekler**>**Yeni** seçin.
- 2 Konum seçin (**SIM1/SIM2/Telefon**).
- 3 Numarayı girin ve istediğiniz ayrıntıları ekleyin.
- 4 Kaydı tamamlamak için **Kaydet**'e basın.

Kişi bulun

- 1 **Kişiler**'e gidin.
- 2 Arama çubuğunda adın ilk birkaç harfini girin.
- 3 Listedeki bir kişi seçin.

Rehberinizi yönetin

SIM kart ve telefon arasında kişileri kopyalayabilir veya taşıyabilir ya da kişileri silebilirsiniz. **Kişiler**>**Seçenekler**'e **gidin**, istediğiniz seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

Multimedya




Medya oynatıcı

MP3 müzik dosyalarını bellek kartınızdaki **Müzik** klasörüne kaydedin.

Müzik çal

- 1 **Multimedya**>**Müzik Çalar**'a gidin, klasörde istediğiniz şarkıyı seçin.
- 2 Tekrar çalmak için, **Seçenekler**>**Tekrarla**'ya basın.

3 Çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Fonksiyon	Tanımlama
	Duraklat ve devam et.
◀ veya ▶	Önceki veya sonraki parçayı seçmek için navigasyon tuşuna basın.
▲ veya ▼	▲ veya ▼ navigasyon tuşuna basarak ses yüksekliğini ayarlayın.
	Önceki menüye geri dönün.
	Ana sayfa ekranına gidin.



Not:

- Müzik dinlerken sesi orta seviyeye ayarlayın. Sürekli yüksek seste dinlemek işitme yeteneğinize zarar verebilir.

Kamera

Kamera fonksiyonlarını öğrenin. Telefonunuzu kullanarak istediğiniz resimleri çekebilirsiniz.

Fotoğraf/video çekin

- 1 Uygulama listesinde,  seçin.
- 2 Fotoğraf/video çekmeye geçmek için ◀/▶ öğesine dokunun.
- 3 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ▲/▼ öğesine dokunun.
- 4 Fotoğraf/video çekmek için  öğesine dokunun.
- 5 Fotoğraf/video kaydetmek için öğesine dokunun.

FM radyo

Bir radyo istasyonunu dinleyin



- 1 Verilen kulaklığı telefonunuza takın.
- 2 **FM radyo**'ya gidin. Otomatik olarak taramaya başlayacak ve bulunan kanalları kaydedecektir.
- 3 Kanal seçmek için ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ navigasyon tuşuna basarak ses yüksekliğini ayarlayın.
- 5 FM radyoyu kapatmak için R öğesine basın.

Araçlar


Alarm

Alarmın nasıl ayarlanacağı ve kullanılacağını öğrenin. Maksimum beş alarm ayarlayabilirsiniz.

Bir alarm ayarlayın

- 1 **Araçlar>Alarm**'a gidin.
- 2 Bir alarm seçin, alarmı düzenlemek için  ögesine basın.
- 3 Kaydetmek için  sol ekran tuşuna basın.

Alarmı kapatın

- 1 **Araçlar>Alarm**'a gidin.
- 2 Kapatmak istediğiniz alarmı seçin,  **Kapalı**'ya basın.

Alarmı durdurun



Alarm çaldığı zaman,

- **Kapalı** seçin: Alarm durdurulur.
- **Ertele** seçin: Ayarlanan **Ertele (Beş Dakika)** aralığından sonra alarm tekrar çalacaktır.

Bluetooth

Veri değişimi için telefonunuzu Bluetooth uyumlu cihaza bağlayabilirsiniz.

Bir Bluetooth cihazına bağlanmak için

- 1 Bluetooth fonksiyonunu açmak için, **Bağlantı>Bluetooth**, 'a gidin,  sol ekran tuşuna basın.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar>Yeni cihaz ekle** seçin, kullanılabilir Bluetooth cihazları listesi görünecektir.
- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve  ögesine basın.
- 4 Eşleştirme isteğiniz diğer taraf tarafından kabul edilirse eşleştirme yapılır.

Dosyalarınızı Bluetooth ile gönderin

- 1 **Dosyalarım**'a gidin, göndermek istediğiniz dosyayı seçin.
- 2 Basın: **Seçenekler**>**Gönder**>**Bluetooth**.
- 3 Bir cihaz seçin.
- 4 Dosya göndermeye başlamak için © ögesine basın.

Dosyalarınızı Bluetooth ile alın

- 1 **Bluetooth**'a gidin, **Bluetooth görünürlüğü'nü** açın.
- 2 İsteği kabul edin.

İpuçları:

- Eğer Bluetooth özelliğini kullanmayacaksanız, pil gücünü korumak için bunu devre dışı bırakmalısınız.

İnternet

İnternet'te gezinmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Servis aboneliği, veri hesabı bilgisi ve WAP ayarları için şebeke operatörünüze danışın.

Web sitelerine girin

- 1 **Bağlantı**>**İnternet**>**URL gir**'e gidin, istediğiniz web sitesinin adresini girin.
- 2 Web sitesine ulaşmak için **Tamam** ögesine basın.
- 3 Basın: **Seçenekler**>**Kaydet**>**Yerimine ekle**. Sık kullandığınız web sitelerini yer imlerine ekleyebilirsiniz.

Tarayıcı ayarları

İnternet>**Seçenekler**>**Ayarlar**'a gidin, varsayılan ana sayfayı belirleyebilir, web sitelerine erişmek için kart seçebilir, veri hesabı seçebilir ve tarayıcıyı özelleştirmek için diğer seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar

Çift-SIM ve Profiller

Bkz. "Telefonunuzu ayarlayın" sayfa 6.

Arama ayarlar

Fonksiyon	Tanımlama
Arama yönlendirme	Gelen atamaları sesli mesaj kutusuna veya başka bir telefon numarasına yönlendirin.
Aramayı bekletme	Görüşme sırasında bir arama geldiğinde bilgi verilir (şebekeye bağlı).
Arama engelleme	Gelen ve giden aramalar için limit belirleyin.
Kimliği gizle	Kimliği gizle, kendi kimliğini göster veya şebeke tarafından kimliği göster seçin.
Diğerleri	Aramanın gelişmiş ayarlarını yapın.
Kara liste	Kara liste fonksiyonunu açın/kapatın ve reddedilecek numaraları ayarlayın.
Arama zamanı dakika anımsatıcı	Arama zamanı ayarlanan zamana ulaştığında anımsatıcıyı ayarlayın.
Otomatik tekrar arama	Arama başarısız olduğunda tekrar arayın.
Sesli aramayı otomatik kaydet	Gelen ve giden aramalarınızı otomatik kaydedin.

Telefon ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Saat ve Tarih	Telefonun saatini ayarlayın.
Otomatik gücü aç/kapat	Telefonun otomatik olarak açılacağı/kapanacağı zamanı ayarlayın.
Dil ayarları	Telefonunuz için bir dil seçin.
Kısayol ayarları	Bir menüye doğrudan ulaşmak için bir navigasyon tuşu seçin.
Otomatik tuş kilidi	Tuş takımının otomatik olarak kilitlemesi için bir tuş takımı zaman aralığı belirleyin.

Güvenlik	Bu menü telefonunuzu korumanız için şifreler kullanmanıza olanak sağlar.
Fabrika ayarlarını geri yükleyin	Telefonunuzu varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürün. Telefon kilidi şifrenizi girmeniz gerekir (varsayılan olarak 1234).

Ekran

Fonksiyon	Tanımlama
Animasyon efekti	Gücü açma/kapatma ekranını ayarlayın.
Duvar kâğıdı ayarları	Bir görüntüyü telefonunuzun duvar kâğıdı olarak ayarlayın.
Kontrast	Arka ışığın parlaklığını ayarlayın.
Arka ışık	Arka ışığın süresini ayarlayın.

Şebeke ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Şebeke hesabı	Şebeke hesabını ayarlayın.
Şebeke seçimi	Telefonunuz için şebeke seçin (hizmet abonelik gerektirir). Otomatik arama modu önerilir.

Güvenlik & Tedbir

Tedbir

Telefonunuzu küçük çocuklardan uzak tutun



Telefonunuzu ve tüm aksesuarları küçük çocuklardan uzak tutun. Küçük parçalar yutulduğunda boğulma veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Radio Dalgaları



Telefonunuz GSM (900/1800/1900MHz) radyo dalgalarını gönderir/alır.



Elektronik ekipmanın kullanımından dolayı aracınızın radyo enerjisinden etkilenmeyeceğinizi otomobil imalatçınız ile kontrol edin.

Telefonunuzu kapatın...



Uçaktayken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçakta kullanılması uçağın çalışması için tehlikeli olabilir, mobil telefon şebekesini ihlal edebilir ve yasa dışı olabilir.



Hastane, klinik vb diğer sağlık merkezlerinde ve başka yerlerde medikal ekipmanlara çok yakın yerlerde kullanmayın.



Olası patlayıcı ortamlarda (örneğin benzin istasyonları ve ayrıca metal tozları gibi küçük toz parçacıklarını içeren hava) kullanmayın. Yanıcı ürünlerle çalışan bir araçta veya gazlı araçlarda kullanmayın. Maden veya patlama gerçekleştirilen diğer ortamlarda kullanmayın.

Cep telefonunuz ve arabanız



Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş esnasında telefon kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyum gösterin. Güvenliğinizi artırmak amacıyla eller serbest aksesuarlarını kullanmaya gayret gösterin. Telefonunuzun ve araç kitinizin hava yastıklarını veya aracınızdaki diğer güvenlik araçlarını engellemediğinden emin olun.

Telefonunuzu dikkatli ve nazik bir şekilde kullanın



Telefonunuzun en uygun şekilde çalışması için telefonunuzu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız önerilir.

- Telefonunuzu aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu herhangi bir sıvıya daldırmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pili çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumaya bırakın.
- Telefonunuzu temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Sıcak havalarda veya uzun süre güneşte kaldıktan sonra (örneğin pencerenin arkasında veya araç ön konsolu üzerinde) telefonunuzun gövde sıcaklığı artabilir. Bu durumlarda çok dikkatli olun ve telefonunuzu 40°C üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanmaktan kaçının.

Pilin zarar görmemesini sağlayın



Sadece Üreticinin Güvenilir Aksesuarlarını kullanmalısınız. Diğer aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir. Ayrıca, Philips telefonunuz için tüm garanti haklarını geçersiz kılacaktır. Belirtilmeyen tipte bir pil kullanılması patlamaya neden olabilir.

Zarar gören parçaları yetkili bir teknisyen yardımıyla, üreticinin yedek parçalarıyla değiştirin.

- Telefonunuz yeniden şarj edilebilir bir pilden güç alır.
- Sadece belirtilen şarj aletini kullanın.
- Yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya içini açmayın.
- Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi) pil kontaklarını kısa devre yaptırmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklık (>60 °C veya 140 °F), nem ya da aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.

Çevre korunumu



Paketleme malzemeleri, tükenmiş piller ve eskimiş telefonun elden çıkartılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere dikkat edin ve lütfen geri dönüşümü destekleyin. Üretici atıkların geri dönüşümü ve uygun şekilde elden çıkartılmasını desteklemek için tasarlanan standart semboller ile pil ve paketleri işaretlemiştir.



Etiketli paket malzemesi geri dönüştürülebilir.



Birleşmiş milletler paket kurtarma ve geri dönüşüm sistemine mali katkıda bulunulur.



Geri dönüştürülebilir plastik malzeme (ayrıca plastik tipini belirler).

İşitme Koruması



Müzik dinlerken sesi orta seviyeye ayarlayın.

Sürekli yüksek seste dinlemek işitme yeteneğinize zarar verebilir. Çalışma sırasında onu vücudunuzdan ve başınızdan en az 15 mm uzak tutmanız tavsiye edilir.

DFU'da WEEE İşaretlemesi: "Tüketici için bilgi"

Eski ürününüzün elden çıkartılması

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kalitede malzemeler ve bileşenler ile tasarlanıp imal edilmiştir.



Ürüne eklenen üzeri çizili çöp kutusu sembolü ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC tarafından kapsandığı anlamına gelir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sisteminiz hakkında bilgi sahibi olun.

Lütfen yerel yasalara uyum sağlayın ve eski ürünlerinizi normal ev atıkları ile birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkartılması çevre ve insan sağlığı için olası negatif sonuçların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu cihaz ABD ve diğer ülkelerin ihracat kuralları ve düzenlemelerine uygun olan hammadde, teknoloji ve yazılımı içerebilir. Yasanın aksine durumlara izin verilmez.

İpuçları

Kalp pilleri

Eğer kalp pili kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açıkken, olası müdahalelerden korunmak amacıyla telefonunuzu kalp pilinizden 15 cm den daha uzakta tutun.
- Telefonu göğüs cebinizde taşımayın.
- Olası müdahaleleri asgariye indirmek için telefonu sağ kulağınıza tutarak kullanın.
- Müdahaleden şüphe duyduğunuzda telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer işitme cihazı kullanıyorsanız cihazın telefonunuzdan kaynaklanacak müdahalelere karşı duyarlı olup olmadığını öğrenmek üzere doktorunuza veya cihaz üreticisine danışın.

Telefonunuzun pil ömrünün uzatılması

Cep telefonunuzun düzgün şekilde çalışması için yeterli pil gücü olması gerekir. Güç tasarrufu için aşağıdakileri yapmaya çalışın:

- Telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu kapatın.
- Telefonunuzun arka ışık seviyesini ve süresini düşük bir değere ayarlayın.
- Otomatik tuş kilidini açın, tuş sesini kapatın, titreşim veya titreşim uyarılarını kullanın.
- Gerektiğinde GPRS bağlantısını kullanın. Aksi halde, telefonunuz GPRS bağlantısı bulmak için arayacak ve pili boşaltacaktır.
- Kapsama alanında olmadığınızda telefonunuzu kapatın. Aksi halde telefonunuz GPRS bağlantısı için arayacak ve pili boşaltacaktır.

Sorun Giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın ve tekrar takın. Daha sonra pil simgesindeki çubuklar sabit oluncaya kadar telefonu şarj edin. Şarj aletini çıkartın ve telefonu açmaya çalışın.

Telefon açıldığında ekranda BLOKE EDİLDİ yazıyor

Yanlış PIN kodu veya PUK koduyla telefon açılmaya çalışılmış. Hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Ekranda IMSI hatası görünüyor

Bu problem aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefon boşa ekrana dönmüyor

Kapat tuşuna uzun süre basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin düzgün şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke sembolü görünmüyor

Şebeke bağlantısı kayıp. Bir tünel veya yüksek binalar arasında ya da kapsama alanının dışında bir yerdesiniz. Başka bir yere gidin, şebekeye tekrar bağlanmaya çalışın (özellikle yurt dışındayken), cep telefonunuzda harici bir anten varsa antenin takılı olduğunu kontrol edin veya destek/bilgi için şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.

Ekran tuş basışlarına cevap vermiyor (veya geç cevap veriyor)

Ekran çok düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap veriyor. Bu normal bir durum ve telefonun çalışmasını olumsuz etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürün ve tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Pil aşırı ısınıyor

Telefonunuza uygun olmayan bir şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte verilen üreticinin güvenilir aksesuarını kullandığınızdan emin olun.

Telefon gelen aramaların numaralarını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa telefon Arayan 1 veya Tut gösterecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Metin mesajları gönderilemiyor

Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alışverişine izin vermez. İlk önce Metin Mesajı merkezi numaranızı girdiğinizi kontrol edin ve bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüz ile irtibata geçin.

JPEG resimleri alınamıyor/veya kaydedilemiyor

Resim dosyası çok büyükse, ismi çok uzunsa veya doğru dosya formatında değilse cep telefonunuz tarafından kabul edilemeyebilir.

Bazı aramalar alınamıyor

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Şarj esnasında pil simgesinde çubuk görünmüyor ve ana hat yanıp sönüyor

Pili sadece 0 °C (32 °F) ve 50 °C (113 °F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin.

Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Ekran SIM hatası görünüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Menüde bir özelliği kullanmaya çalışırken ekranda İZİN VERİLMEDİ görünüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bunlar sadece şebeke veya aboneliğiniz destekliyse kullanılabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Ekran SIM KARTINIZI TAKIN yazıyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefonunun özelliği kullanım kılavuzunda gösterilenden daha düşük

Özellik ayarlarınız (örn. zil sesi, arka ışık süresi) ve kullandığınız özelliklerle ilişkilidir. Özellikli artırmak için mümkün olduğunda kullanmadığınız özellikleri devre dışı bırakmalısınız.

Telefon araç içerisinde düzgün çalışmıyor

Araçlar, telefonun performansını etkileyecek olan, elektromanyetik dalgaları emen birçok metalik parça içerir. Harici anten ile bir araç kiti size sunulur ve ahizeyi kullanmadan arama yapmanızı ve cevap vermenizi sağlar.

Not:

- Yerel yetkililere danışarak telefonunuzu sürüş sırasında kullanıp kullanamayacağınızı öğrenin.

Telefon şarj olmuyor

Eğer pil tamamen boşalmışsa ekranda şarj simgesi görünmeden önce birkaç dakika için ön şarj gerçekleşir (bazı durumlarda beş dakikaya kadar).

Telefonun kamerasıyla çekilen resim net değil

Her iki taraftaki kamera merceğinin de temiz olduğundan emin olun.

Ticari Marka Beyannamesi

Philips

PHILIPS ve PHILIPS' Shield Emblem Koninklijke Philips N.V. tescilli markasıdır ve Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. tarafından üretilir. Koninklijke Philips N.V. lisansına sahiptir.

Özel Emme Oranı Bilgisi

Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA ULUSLARARASI ÖNERİLERİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası standartlar tarafından tanımlanan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusundaki limitleri aşmamak üzere tasarlanmış ve imal edilmiştir. Bu öneriler İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Koruması Uluslararası Komisyonu (ICNIRP) ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur. Yaş ve sağlıklarına bakılmaksızın tüm kişilerin korunmasını sağlamak için önemli bir güvenlik payını öngörür.

Cep telefonları için işiğe maruz kalma önerileri Özel Emme Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanır. Genel Kamu tarafından kullanılan Cep Telefonları için ICNIRP tarafından önerilen SAR sınırı, baş için IEEE Std 1528 tarafından **bir gramlık doku üzerinde ortalama alınmış olarak 1,6 W/kg ve bir gramlık doku üzerinde ortalama alınmış olarak 2,0 W/kg** değerindedir.

SAR için uygulanan testler, tüm test edilen frekans bantlarında kendi en yüksek sertifikalı güç seviyesinde sinyal yayan cep telefonu ile önerilen çalışma koşullarını kullanarak idare edilir. Her ne kadar SAR en yüksek sertifikalı güç seviyesinde belirlenmiş olsa da cep telefonunun gerçek SAR seviyeleri genellikle çalışma sırasındaki maksimum SAR değerinin altındadır. Bunun nedeni, telefonun şebekeye ulaşmak için sadece gereken gücü kullanması amacıyla birden fazla güç seviyesinde çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakın bulunduğunuzda daha düşük güç çıkışı söz konusudur.

Farklı telefonların SAR seviyeleri ve farklı pozisyonları arasında farklılıklar bulunabilirken bunların hepsi radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili uluslararası koruma standartlarını karşılar.

Bu Philips Xenium E160 model telefon için en yüksek SAR değeri ICNIRP önerisine göre test edildiğinde 0,765 W/kg'dır.

Radyo dalgalarının maruz kalmayı sınırlamak için arama süresini kısa tutmak ve bir kulaklık kullanmak önerilir. Bu tedbirlerin amacı cep telefonunu baş ve gövdeden uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Çin

bu ürünle ilgili tek sorumluluğumuzu beyan ederiz:

Philips Xenium E160
Philips GSM
TAC numarası: 8629 8202

bu beyanname ile ilişkili olarak aşağıdaki standartlar ile uyumluluğu beyan ederiz:

GÜVENLİK: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011

SAĞLIK: EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 50360:2001/A1:2012

EMC: EN 301 489-1 v1.9.2
EN 301 489-7 v1.3.1
EN 301 489-17 v2.2.1
EN 55013 2001/A2:2006
EN 55020 2007/A11:2011
EN 55022 2010
EN 55024 2010

RADYO: EN 300 328 v1.8.1
EN 301 511 v9.0.2

Burada (gerçekleştirilen tüm temel radyo testlerinin ve) yukarıda bahsi geçen ürünün 1999/5/EC Direktifinin tüm gereksinimleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Madde 10'da belirtilen ve 1999/5/EC Direktifi Ek III veya IV bölümünde detaylandırılan uyumluluk değerlendirmesi prosedürü takip eden Onaylanmış Kuruluşun ya da Kuruluşların katılımıyla izlenir:

TÜV SÜD BAPT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Tanımlama işareti: CE0168

15 Şubat, 2015



Kalite Müdürü