

535










PHILIPS









Seznámení se s vaším telefonem







Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu si Philips vyhrazuje právo na změnu údajů uvedených v tomto návodu a to bez předchozího upozornění. Philips dohlíží na správnost zde uvedených informací, ale v žádném případě neručí za případné chyby, přehlédnutí, nebo jiné rozdíly mezi tímto návodem a v něm popisovaným produktem.

Základní ovládání

Zapnutí/vypnutí telefonu	Podržte  .
Zadání PIN kódu	Tlačítka číslic zadejte váš kód PIN a potvrďte jej stiskem  nebo  .
Nastavení hlasitosti vyzvánění	Hlasitost upravte postranními tlačítky v pohotovostním režimu.
Provedení hovoru	Tlačítka číslic zadejte telefonní číslo a stiskněte  .
Příjem hovoru	Po zazvonění telefonu stiskněte  .
Nastavení hlasitosti hovoru	Během hovoru upravte hlasitost postranními tlačítky.
Konec hovoru	Stiskněte  .
Přístup k hlavní nabídce	V pohotovostním režimu stiskněte  .


Zobrazení nabídky Tel. seznam	V pohotovostním režimu stiskněte ▾ .
Použití nabídky Tel. seznam	Pomocí △ nebo ▾ se můžete v seznamu pohybovat a stiskem  zvolené číslo vytočíte.
Zobrazení nabídky BeDJ	V pohotovostním režimu stiskněte  .
Zobrazení nabídky Seznam hovorů	V pohotovostním režimu stiskněte △ .
Návrat do předchozí nabídky	Stiskněte  .
Rychlý návrat z nabídky do pohotovostního režimu	Podržte  .
Zamknutí/odemknutí klávesnice	V pohotovostním režimu podržte  .
Zobrazení posledního hovoru	V pohotovostním režimu stiskněte  .
Změna používaného jazyka	Podržte  , stiskem △ nebo ▾ vyberte jazyk a volbu potvrďte  .



Použití funkce nabídky	Stiskněte  , funkci vyberte pomocí ◀ nebo ▶, stiskněte  pro přechod do další nabídky. Pro požadovanou funkci použijte postup opakovaně.
Aktivace naprogramovaných příkazů Hlasové povely	Podržte tlačítko  .
Spuštění prohlížeče WAP	Podržte  .

Karusel

Karusel je kruhová smyčka nabídek zobrazujících se na displeji. Každý symbol odpovídá jedné funkci nebo nastavení používanému při ovládání vašeho telefonu.

Na displeji nemohou být současně zobrazeny všechny symboly; skryté zobrazíte stiskem ◀ nebo ▶ .



Hlavní karusel při pohotovostním režimu telefonu zobrazíte stiskem . Požadovanou funkci vyberte stiskem ◀ (proti směru hodinových ručiček) nebo ▶ (po směru hodinových ručiček) a poté

potvrďte stiskem , zobrazí se další karusel nebo seznam, nebo zrušte stiskem .

Stiskem tlačítek ◀ nebo ▶ / △ nebo ▽ přepnete mezi dvěma možnými nastaveními, například Aktivovat/Deaktivovat, Zapnout/Vypnout, zvýšení/snížení hodnoty, apod.

Opakováním výše uvedeného postupu procházením karusely nebo seznamy se dostanete k požadované funkci nebo volbě. Pomocí navigačních tlačítek můžete zvolit nebo nastavit všechny funkce telefonu, jejichž podrobný popis naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu.

Události

Některé události mohou změnit displej v pohotovostním režimu (zmeškané hovory, nová zpráva, apod.). Stiskem  přejdete do příslušné nabídky, podržením  se vrátíte do pohotovostního režimu.

Obsah

1. Začínáme	7
Vložení SIM karty	7
Zapnutí telefonu	8
Nastavení data a času	8
Kopírování telefonního seznamu SIM karty.....	8
Nabíjení akumulátoru	9
2. Hlavní funkce	10
Správa a prohlížení telefonního seznamu .	10
Uskutečnění hovoru	10
Příjem a ukončení hovoru	10
Hovor s handsfree	10
Změna vyzvánění	11
Zamknutí / odemknutí tlačítek	11
Vypnutí vyzvánění	11
Zapnutí vibračního vyzvánění	11
Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá	12
FotoTalk: přidání zvuku k obrázku	12
Zjištění vašeho telefonního čísla	12
Nastavení hlasitosti reproduktoru	13
Vypnutí mikrofonu	13
Znovu zapnout mikrofon	13
Nahrání hovoru	13
Vymazání seznamu hovorů	13
Vymazání SMS zpráv	13
Vymazání telefonního seznamu	14
Rychlé prohlížení seznamu	14
Další funkce během hovoru	14
3. Struktura nabídek	15
4. Psaní textu a čísel	18
Psaní textu pomocí T9®	18
<i>Co je T9?</i>	18
<i>Použití</i>	18
Základní psaní textu	19
5. Fotografování	20
Jak na to...	20
Pořízení obrázků	20
<i>Úvod k nastavení režimů</i>	20
<i>Pořízení obrázku</i>	21
<i>Funkce Fototalk: přidání zvuku</i>	
<i>k obrázku</i>	22
<i>Prohlížení obrázků</i>	23
<i>Příjem hovoru</i>	23
<i>Uskutečnění hovoru</i>	23
Nastavení	23
<i>Režim barev</i>	23
<i>Režim fotoaparátu</i>	24
<i>Nastavení zvuků</i>	24
<i>Rozlišení snímku</i>	24
<i>Kvalita snímků</i>	24
<i>Samospoušť</i>	24

6. Hudba & skládání	25	Uskutečnění hovoru	35
Dostupné funkce	25	<i>Číslo tísňového volání</i>	35
Začínáme	25	<i>Další čísla</i>	35
<i>Aktivace skladby</i>	25	8. Nastavení	37
<i>Změna melodie a nástroje stopy</i>	26	Zvuky	37
<i>Změna tempa</i>	26	<i>Potichu</i>	37
<i>Spuštění nahrávání</i>	27	<i>Hlasitost vyzvánění</i>	37
Nahrání skladby	27	<i>Typ zvonění</i>	37
<i>Správa nahrávek</i>	27	<i>Zvuk zprávy</i>	37
<i>Z existujících souborů</i>	28	<i>Ekvalizér</i>	37
<i>Rozšířené</i>	28	<i>Tóny tlačítek</i>	38
Vytvoření vlastního stylu a skladby	28	<i>Zvukové signály</i>	38
Uložení vlastních stylů	28	<i>Vibrace</i>	38
Příjem hovoru	29	Displej	38
7. Telefonní seznamy	30	<i>Šetřič displeje</i>	38
Telefonní seznam na SIM kartě	30	<i>Animace</i>	39
Telefonní seznam v telefonu	31	<i>Podsvícení</i>	39
Přidání jmen do seznamu	31	<i>Tapeta</i>	39
<i>Na SIM kartu</i>	31	Klávesové zkratky	39
<i>V telefonu</i>	31	Hlasové povely	42
<i>Přidání záznamu do seznamu</i>		Hlasové vytáčení	42
<i>v telefonu</i>	31	Bezpečnost	43
<i>Vlastní číslo</i>	32	<i>Zamknutí kláves</i>	43
Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá	32	<i>Veřejná jména</i>	43
Úprava a správa jmen	33	<i>Blokování hovorů</i>	44
<i>Na SIM kartě</i>	33	<i>Změna kódů</i>	44
<i>V telefonu</i>	34	<i>Ochrana PIN</i>	44

Sít	45	<i>Příjem MMS</i>	65
<i>GPRS připojení</i>	45	<i>Správa složek</i>	66
<i>Registrace do sítě</i>	45	<i>Nastavení</i>	67
<i>Preferované sítě</i>	45	10. Infračervený port	70
<i>Nastavení přístupu</i>	45	Umístění zařízení	70
<i>Zobrazení bodů</i>	47	Posílání dat	70
<i>Nastavit datum</i>	47	<i>Výběr položky</i>	70
<i>Formát datumu</i>	47	<i>Odeslání vybrané položky</i>	71
<i>Časové pásmo</i>	47	Příjem dat	71
Datum a čas	47	<i>Aktivace IrDA</i>	71
<i>Letní čas</i>	47	<i>Uložení přijatých dat</i>	71
<i>Nastavit čas</i>	47	<i>Použití telefonu jako modemu</i>	72
Profily	48	11. Multimédia	73
Jazyk	48	Album obrázků	73
9. Zprávy	50	Zvukové album	73
SMS	50	Ukázka - demo	74
<i>Odeslat SMS</i>	50	Stav paměti	74
<i>Číst SMS</i>	51	Zvukové nahrávky	75
<i>Nastavení SMS</i>	52	BeDJ	75
<i>Archív SMS</i>	53	Fotoaparát	75
E-Mail	53	12. Hry a aplikace	76
<i>Nastavení</i>	54	Kalkulačka	76
<i>Psaní a posílání e-mailů</i>	56	Budík	76
<i>Příjem a čtení e-mailů</i>	57	Diář	76
SMS zprávy sítě	61	<i>Vytvoření nové události</i>	76
Okamžité zprávy	61	<i>Úprava události</i>	77
MMS	62		
<i>Vytvoření MMS zprávy</i>	62		

Hra cihly	78	Vpřed	89
13. Informace o hovorech	80	Obnovit	89
Nastavení hovorů	80	Uložit jako domovskou stránku	89
<i>Přesměrování</i>	80	Uložit jako...	89
<i>Hlasové schránky</i>	80	Konec	89
<i>Automatické opakování vytáčení</i>	81	<i>Příjem hovoru</i>	89
<i>Příjem hovoru libovolným tlačítkem</i>	81	15. Služby operátora	90
<i>Druhý hovor</i>	81	GSM řetězce	90
<i>Identifikace volajícího</i>	81	DTMF tóny	90
<i>Seznam hovorů</i>	82	<i>Znaky pauzy a čekání</i>	90
<i>Vynulovat</i>	82	<i>Příklad: přístup k telefonnímu</i>	
Seznam hovorů	82	<i>záznamníku</i>	91
Počítadla hovorů	82	Uskutečnění druhého hovoru	91
<i>GSM info</i>	82	Příjem druhého hovoru	91
<i>GPRS info</i>	83	Příjem třetího hovoru	92
14. WAP	85	Konferenční hovor	92
<i>Spuštění WAP</i>	85	Explicitní přesměrování hovoru	93
<i>Ukončení WAP</i>	85	Bezpečnostní pokyny	94
<i>Domovská stránka (Homepage)</i>	85	Odstraňování problémů	99
<i>Oblíbené stránky</i>	85	Obrázky a symboly	102
<i>Zadání adresy</i>	86	Originální doplňky Philips	104
<i>Nastavení</i>	86	Prohlášení o shodě	105
<i>Doručování reklamy</i>	88		
Volby	88		
<i>Domovská stránka</i>	88		
<i>Zpět</i>	89		

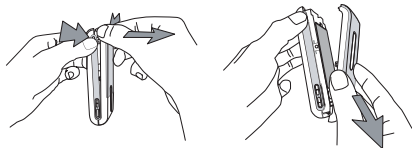
I • Začínáme

Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte kapitolu „Bezpečnostní pokyny“ na straně 94.

Abyste mohli telefon používat, musíte vložit správnou SIM kartu, kterou obdržíte u vašeho prodejce nebo GSM operátora. SIM karta* obsahuje informace o vašem tarifu, vaše telefonní číslo a zároveň je vybavena pamětí pro ukládání telefonních čísel a textových zpráv (viz kapitola „Telefonní seznamy“ na straně 30).

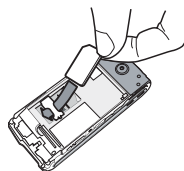
Vložení SIM karty

1. Stiskněte obě plošky na bočním krytu vašeho telefonu (viz obrázek) a kryt sejměte.

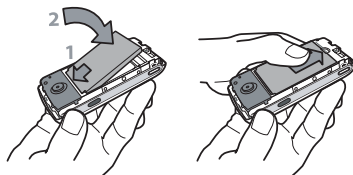


** Vlastnosti a funkce SIM karty závisí na typu a smlouvě vašeho dodavatele.*

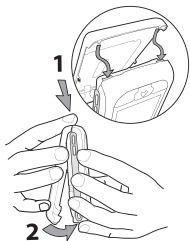
2. SIM kartu vyjměte z obalu a zcela ji zasuňte do kovového držáku. Dbejte přitom, aby zkosený roh SIM karty byl natočen správně.



3. Nasadte akumulátor na místo, kontakty směrem dolů, až zcela zapadne. Stiskem dolů akumulátor zajistíte.




4. Nasadte zadní kryt telefonu: přední část zavěste háčky v horní části telefonu a stiskem dolů kryt zavřete.






5. Před použitím telefonu odstraňte ochrannou fólii z displeje.



Zapnutí telefonu

1. Telefon zapnete stiskem tlačítka .
2. Po zapnutí telefonu můžete být vyzváni k zadání PIN kódu (4 až 8-místné bezpečnostní číslo pro oprávněný přístup k SIM kartě). PIN kód je na kartě již nastaven a sdělí vám jej váš prodejce nebo operátor. Postup pro změnu PIN kódu naleznete na straně 44.

Zadáte-li po sobě třikrát chybný PIN kód, vaše SIM se zablokuje. Pro její odblokování budete potřebovat další kód PUK, který si musíte vyžádat od vašeho operátora.

3. Zadejte váš PIN kód. Při chybně zadaném znaku stiskněte . PIN kód potvrďte stiskem  nebo .



Nastavení data a času


Po prvním zapnutí telefonu budete požádáni o nastavení data a času pomocí numerických tlačítek (číslíci vymažete stiskem ). Zadanou hodnotu potvrďte stiskem . Stejným postupem nastavte čas.

Podrobnější informace o datu a čase naleznete na straně 47.

Kopírování telefonního seznamu SIM karty

Pokud telefonní seznam ze SIM karty nezkopírujete po prvním zapnutí telefonu, můžete tak učinit později přímo z nabídky telefonního seznamu (viz strana 30).

Pokud jste používali vloženou SIM kartu již dříve v jiném telefonu, může na ní být uložen aktuální telefonní seznam, nebo jeho část. Telefon seznam rozpozná a nabídne možnost zkopírování seznamu z karty přímo do telefonu. Zkopírování můžete odmítnout stiskem  nebo přijmout stiskem . Pokud kopírování potvrdíte, přerušíte, nebo úplně zamítnete bude stejně jako základní nastavení seznam

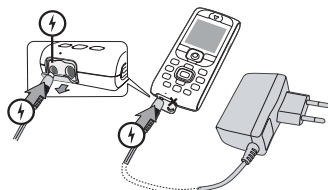
v telefonu. Pro opětovné přepnutí na používání seznamu na SIM kartě stiskněte  a vyberte **Tel. seznam** > **Nast. tel. seznamu** > **Zvolit seznam** > **Na SIM kartě**.

Nabíjení akumulátoru

Telefon je napájen dobíjecí baterií – akumulátorem. Nový akumulátor je částečně nabitý a na jeho vybití upozorňuje výstražná zpráva, je-li tato funkce aktivována.

Akumulátor z telefonu nedoporučujeme snímat při zapnutém telefonu: mohlo by dojít ke ztrátě osobních nastavení (viz informace o bezpečném používání akumulátoru na straně 96).

1. Při nasazeném akumulátoru a zavřeném zadním krytu telefonu připojte konektor nabíječky (dodávána v krabici spolu s telefonem) do zásuvky VLEVO na spodní straně telefonu. Nabíječku zapojte do síťové zásuvky.
2. Symbol baterie na displeji zobrazuje stav nabíjení: Při nabíjení se postupně objevují 4 proužky indikátoru; každý proužek přitom představuje přibližně 25 % kapacity. Pro úplné nabití telefonu je zapotřebí asi 1,45 hodiny.



- Pokud všechny 4 proužky trvale svítí, je akumulátor plně nabitý a nabíječku můžete odpojit. Kapacita akumulátoru závisí na síti a podmínkách používání, doba hovoru dosahuje až 6 hodin a v pohotovostním režimu vydrží až 300 hodin.

Nabíječka připojená k telefonu po úplném nabití nezpůsobí poškození akumulátoru. Nabíječku lze vypnout pouze jejím odpojením ze sítě, proto používejte snadno přístupnou zásuvku. Nabíječku můžete také připojit ke zdroji IT (pouze v Belgii).

3. Pokud telefon nebudete několik dní používat, doporučujeme akumulátor odpojit.

Telefon můžete používat i během nabíjení (vibrační vyzvánění při zapojení nabíječky bude Vypnuto). Pokud je akumulátor zcela vyčerpán, zobrazí se jeho symbol po 2 až 3 minutách nabíjení.

2 • Hlavní funkce

Správa a prohlížení telefonního seznamu



V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko . Podle typu vybraného seznamu (na kartě SIM nebo v telefonu) může být zobrazený obsah různý: podrobnosti naleznete v kapitole „Telefonní seznamy“ na straně 30.

Pro prohlížení telefonního seznamu během hovoru stiskněte a vyberte **Zobraz seznam**, stiskněte a požadovaný záznam zvolte pomocí nebo . Dvojitým stiskem tlačítka se vrátíte k původnímu zobrazení displeje při hovoru.

Uskutečnění hovoru

1. V pohotovostním režimu zadejte tlačítky požadované telefonní číslo. Chybně zadanou číslici vymažete stiskem .
2. Zadané číslo vytočíte stiskem a hovor ukončíte stiskem tlačítka .

U mezinárodních čísel zadávejte místo obvyklého předčíslí znak „+“ podržením . Pro vyvolání

hovoru z telefonního seznamu se podívejte na kapitolu „Uskutečnění hovoru“ na straně 35.

Příjem a ukončení hovoru






Při příchozím hovoru může být na displeji zobrazeno číslo volajícího (podle podmínek dohody s operátorem a povolení volajícího poskytovat tuto informaci). Pokud je číslo navíc uloženo v aktuálním seznamu (viz strana 30), zobrazí se místo čísla příslušné jméno.

1. Hovor přijmete stiskem tlačítka .
2. Odmítnout hovor můžete stiskem . Pokud máte zapnutou funkci „Přesměrování“ (viz strana 80) bude hovor přesměrován na jiné číslo nebo do hlasové schránky.
3. Hovor ukončíte stiskem tlačítka .

Telefon nebude vyzvánět v režimu Potichu (viz strana 11). Pokud máte nastavenou volbu Lib. tlačítkem (viz strana 81), můžete hovor přijmout stiskem libovolného tlačítka (s výjimkou).






Hovor s handsfree

Pro větší pohodlí a bezpečnost oddalte při používání handsfree telefon od ucha a to zvláště při zvyšování hlasitosti.

1. Při aktuálním vybraném seznamu na kartě SIM vyberte požadovaný záznam a stiskněte dvakrát tlačítko  pro přístup k dalšímu karuselu a poté vyberte **Hovor s HF**. Stiskem  číslo vytočíte.
2. Při vybraném seznamu v telefonu postupujte pro výběr základního čísla podobně, případně stiskem  nebo  vyberte ze seznamu jiné číslo, poté stiskněte  a vyberte **Hovor s HF**.

Pokud již telefonujete, stiskněte pro přepnutí na handsfree dvakrát tlačítko  nebo pro návrat k normálnímu režimu.



Změna vyzvánění

1. Stiskněte , vyberte **Nastavení > Zvuky > Typ zvonění** a znovu stiskněte .
2. Pomocí tlačítek  a  vyberte ze seznamu typ vyzvánění a volbu potvrďte stiskem .

Zamknutí / odemknutí tlačítek





Zámek kláves

Klávesnici telefonu můžete uzamknout a zabránit tím nechtěnému stisku tlačítek (například když máte telefon v kapse). Klávesnici uzamknete podržením tlačítka  v pohotovostním režimu. Klávesnici opět odemknete podržením tlačítka .

Vypnutí vyzvánění



Potichu

Pokud si nepřejete, aby telefon při příchozí hovoru začal zvonit, můžete postupem dále zvonění vypnout: Stiskněte  a vyberte **Nastavení > Zvuky > Potichu** a stiskem  nastavte hlasitost na **Potichu**.






Můžete také použít postranní tlačítko pro nastavení hlasitosti na potichu v pohotovostním režimu.

Rovněž můžete vypnout vyzvánění při přijímání hovoru pomocí postranních tlačítek.

Zapnutí vibračního vyzvánění









Vibrate

- Zapnutím funkce uvedeným postupem, telefon při příchozím hovoru vibruje:
1. Stiskněte  a vyberte **Nastavení > Zvuky > Vibrace**. Volbu potvrďte .
 2. Pomocí tlačítek  nebo  vyberte **Zapnout** nebo **Vypnout** a volbu potvrďte stiskem .

Zapnutím vibračního vyzvánění nevypnete zvonění telefonu. Pokud má telefon při příchozím hovoru pouze vibrovat, zapněte postupem výše režim Potichu. Vibrační vyzvánění je automaticky zrušeno při připojení nabíječky.

FotoTalk: přidání zvuku k obrázku

Tato funkce, která je dostupná při použití fotoaparátu i z menu **Album obrázků**, umožňuje rychle vytvořit a odeslat zprávu s obrázkem s doprovodnou zvukovou nahrávkou.

1. V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát stiskem tlačítka .
2. Stiskem  poříďte snímek, poté pomocí  vyberte volbu **Poslat pomocí MMS**.
3. Dalším stiskem  spustíte nahrávání **Zvukové poznámky**. Můžete nahrát vzkaz o délce až 1 minuty.
4. Stiskem  vyberte jméno ze seznamu. Dvojím stiskem  odešlete zprávu.






Takto odešlete jednu zprávu jednomu příjemci bez textu. Detaily viz „MMS“ na straně 62.

Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá




Tato funkce je dostupná pouze pokud máte zvolený seznam v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Funkce umožňuje připojit jeden nebo několik kontaktů k vybrané skupině. Pokud osoba s tímto kontaktem zavolá, zobrazí se jméno uložené v seznamu

společně s obrázkem příslušné skupiny a bude se přehrávat melodie přiřazená této skupině.

1. V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát stiskem  a opětovným stiskem  poříďte snímek kamaráda.
2. Zvolte **Multimédia** > **Zvukové nahrávky** > **Nová**. Nahrajte libovolnou nahrávku a uložte ji do Zvukového alba.
3. Zvolte **Tel. seznam** > **Nast. tel. seznamu** > **Správa skupin** > **Skupiny**. Přejmenujte skupinu a vyberte nahrávku a obrázek kamaráda.
4. Pomocí  vyberte jméno v telefonním seznamu a stiskněte . Stiskněte  a připojte jméno k přejmenované skupině funkcí **Vyber skupinu**.

Zjištění vašeho telefonního čísla

Vaše telefonní číslo zjistíte následujícím postupem: v pohotovostním režimu stiskněte  a vyberte **Vlastní číslo** a poté stiskněte , vyberte **Ukázat** a znovu stiskněte . Vaše telefonní číslo se zobrazí, pokud je na SIM kartě uloženo. Pokud uloženo není, zvolte **Nová** a pokračujte uvedeným postupem.

Pokud je vaše telefonní číslo uloženo v seznamu, můžete jej zobrazit během hovoru. Viz „Správa a prohlížení telefonního seznamu“ na straně 10.



Nastavení hlasitosti reproduktoru

Během hovoru můžete stiskem postranních tlačítek zesílit/zeslabit hlasitost.

Vypnutí mikrofonu





Ztlumit

Během hovoru můžete vypnout mikrofon a volající vás neuslyší. Během hovoru stiskněte tlačítko , vyberte **Ztlumit** a potvrďte stiskem .

Znovu zapnout mikrofon



Zrušit ztlumení

Pro opětovné zapnutí mikrofonu během hovoru stiskněte , a vyberte **Zrušit ztlumení**, volbu potvrďte stiskem . Mikrofon je nyní znovu zapnut.

Nahrání hovoru




Nahrát dialog


V některých státech je nahrávání rozhovorů předmětem práva. Proto doporučujeme informovat volající o záměru nahrávání a skutečně nahrávat až po jejich

souhlasu. Veškeré nahrávky by měly zůstat v soukromí. Nejdelší čas nahrávky je 1 minuta (viz „Zvukové nahrávky“ na straně 75).

Záznam rozhovoru během hovoru:

1. Během hovoru (jednoho nebo více aktivních) stiskněte tlačítko  pro přístup do nabídky hovoru.



*Pokud nejprve zvolíte **Ztlumit** a poté **teprve** **Nahrát dialog**, **nahráje se pouze hlas druhé strany**.*

2. Vyberte **Nahrát dialog**,  nebo ukončete hovor.
3. Záznam hovoru je přístupný v nabídce **Multimédia** > **Zvukové nahrávky**.



Vymazání seznamu hovorů



Vynulovat



Seznam uskutečněných hovorů vymažete stiskem  a poté výběrem **Info o hovoru** > **Seznam hovorů** > **Vynulovat**. Pro vymazání seznamu stiskněte dvakrát tlačítko .

Vymazání SMS zpráv

Všechny SMS zprávy najednou vymažete stiskem  a poté výběrem **Zprávy** > **SMS** > **čist SMS** > **Smazat vše**. Pro vymazání všech SMS zpráv stiskněte dvakrát tlačítko .


Všechny SMS zprávy můžete také vymazat z nabídky Archiv SMS. Vymazáním zpráv uvolníte místo v paměti a umožníte tím tak příjem nových zpráv.




Vymazání telefonního seznamu


Celý telefonní seznam můžete najednou vymazat stiskem  a poté výběrem **Tel. seznam > Nastavení > Smaž tel. seznam**. Pro vymazání telefonního seznamu stiskněte dvakrát tlačítko .

Touto funkcí můžete vymazat POUZE telefonní seznam uložený v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Rychlé prohlížení seznamu

Při procházení seznamu (jmen, vyzvánění, událostí, apod.), můžete stiskem  seznam posunout o celou stránku, namísto posunu o jedinou položku.

U **Tel. seznamu** můžete seznam jmen prohlížet také stisknutím příslušného numerického tlačítka, kterému odpovídá příslušné písmeno (např.  – D, E, F) a tím se přesunout na jméno začínající písmenem, které odpovídá stisknutému tlačítku. Opakovaným stiskem tlačítka se posouváte na následující písmena pod tímto tlačítkem. Chcete-li v **Tel. seznamu** rychle najít příslušné jméno, stiskněte v pohotovostním režimu  (**Zobraz seznam**) a stiskněte , zobrazí

se **Zadej jméno**. Napište jméno, které hledáte a stiskněte .

Další funkce během hovoru

- Změna nastavení ekvalizéru (viz strana 37).
- Přidání jména do telefonního seznamu (viz strana 31).
- Napsání a odeslání SMS zprávy (viz strana 50).
- Přečtení SMS zprávy (viz strana 51).
- Prohlížení Seznamu hovorů (viz strana 82).
- Prohlížení Diáře (viz strana 76).
- Uskutečnění druhého hovoru (viz strana 91).
- Nahrání dialogu (viz strana 13).

3 • Struktura nabídek

Následující tabulka obsahuje úplnou strukturu nabídky ovládání telefonu (první tři úrovně). Pro každou položku je uvedeno číslo strany, na které naleznete více informací o funkci nebo nastavení.



Nastavení str. 37



Zvuky str. 37

Potichu / Hlasitost vyzvánění / Typ zvonění / Zvuk zprávy / Ekvalizér / Tóny tlačítek / Zvukové signály / Vibrace



Displej str. 38

Šetřič displeje / Animace / Podsvícení / Tapeta



Klávesové zkratky str. 39

Seznam dostupných rychlých tlačítek



Hlasové povely str. 42

Seznam dostupných hlasových příkazů



Hlasové vytáčení str. 42

Seznam dostupných hlasových příkazů



Bezpečnost str. 43

Zamknutí kláves / Veřejná jména / Blokování hovorů / Změna kódů / Ochrana PIN



Sít str. 45

GPRS připojení / Registrace do sítě / Preferované sítě / Nastavení přístupu



Datum a čas str. 47

Zobrazení hodin / Nastavit datum / Formát datumu / Časové pásmo / Letní čas / Nastavit čas



Jazyk str. 48

Seznam dostupných jazyků



Profily str. 48



Zprávy str. 50



SMS str. 50

Odeslat SMS / Číst SMS / Nastavení SMS / Archív SMS



E-Mail str. 53

Pro každou dostupnou schránku
Nastavení / Otevři schránku / Odeslat poštu



SMS zprávy sítě str. 61

Příjem / Témata / Kód oblasti



Okamžité zprávy str. 61



MMS str. 62

Vytvoření MMS zprávy / Příjem MMS /
Správa složek / Nastavení



Multimédia str. 73



Fotoaparát str. 75



Album obrázků str. 73

Seznam dostupných obrázků



Zvukové album str. 73

Seznam dostupných zvuků



Ukázka - demo str. 74



Stav paměti str. 74



BeDJ str. 75



Zvukové nahrávky str. 75



Hry a aplikace str. 76



Kalkulačka str. 76



Budík str. 76



Diář str. 76



Hra cihly str. 78



Infračervený port str. 70
Posílání dat / Příjem dat



Informace o hovorech str. 80



Nastavení hovorů str. 80
Přesměrování / Hlasové schránky /
Automatické opakování vytáčení /
Příjem hovoru libovolným tlačítkem /
Druhý hovor / Identifikace volajícího



Seznam hovorů str. 82
Seznam hovorů / Vynulovat



Počítadla hovorů str. 82
GSM info / GPRS info



Telefonní seznamy str. 30



Zobrazit seznam



Nastavení telefonního seznamu
Smaž tel. seznam / Zvolit seznam. / Nastavení skupin / Kopírovat do telefonu



Služby operátora str. 90



Servisní čísla

Čísla uvedená v této nabídce jsou závislá na operátoru a tarifu, pro více podrobností kontaktujte vašeho operátora.



WAP str. 85



Služby +

Tato nabídka je závislá na operátoru a tarifu, pro více podrobností kontaktujte vašeho operátora.

4 • Psaní textu a čísel


Text můžete psát v editovacím okně dvěma způsoby: jednak použitím funkce T9® nebo obyčejným psaním textu. K dispozici jsou navíc další dva režimy pro psaní čísel a interpunkce. Ikony zobrazující se na displeji udávají aktuální stav režimu textu.

Psaní textu pomocí T9®

Co je T9?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® je prediktivní psaní textu zpráv využívající vyhledávání průběžně psaných písmen v rozsáhlém slovníku. Pomocí této funkce můžete psát zprávy rychle. Postupně stisknete tlačítka obsahující písmena požadovaného slova: každým stiskem tlačítka se provádí analýza a funkce T9® zobrazí návrh slova. Pokud použitými tlačítky je možné sestavit více slov, můžete návrhy slovníku T9® procházet v seznamu po stisku tlačítka , vybrané slovo bude zvýrazněno (viz následující příklad).

Použití

Písmena abecedy a symboly jsou přiřazené tlačítkům následovně:

 až 











Psaní písmen.

Stiskem zobrazíte seznam možných slov, podržením procházíte seznam zpět.









Potvrzení vybraného slova.

Stiskem smažete jeden znak, podržením smažete celý text.



Přepnutí mezi velkými a malými písmeny.










Přepnutí mezi základním režimem psaní písmen, číslicemi a interpunkčními symboly.

Příklad: napsání slova „home“:











1. Stiskněte     . Na displeji se zobrazí první slovo v seznamu: **Good**.
2. Stiskem  vyberte ze seznamu **Home**.
3. Pro potvrzení výběru slova **Home** můžete stisknout kromě  také  . Stiskem  potvrdíte vybrané slovo a také za něj vložíte mezeru, za níž můžete ihned psát další slovo.

Základní psaní textu

Pro použití standardního psaní textu vyberte režim „Abc“ stiskem tlačítka . Při psaní tímto způsobem je nutné pro napsání požadovaného znaku stisknout tlačítko opakovaně: písmeno „h“ je druhé v pořadí na tlačítku , pro jeho zadání musíte tlačítko stisknout dvakrát. Psaní v tomto režimu vyžaduje stisknout tlačítko tolikrát, jaká je pozice písmene příslušného tlačítka.

Pro napsání slova „Home“ ve standardním režimu psaní textu musíte stisknout ,  (GHI) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Po napsání celé zprávy stiskněte .



Písmena, číslice a symboly jsou umístěny na tlačítkách následovně:



 1 2 3	mezera 1 @ _ # =	 2 ABC	a b c 2 à á â æ ç
	< > () & £ \$ ¥		
 3 DEF	d e f 3 é è ì Δ Φ	 4 GHI	g h i 4 Γ ì
 5 JKL	j k l 5 Λ	 6 MNO	m n o 6 ñ ò ö
 7 PQRS	p q r s 7 β Π Θ Σ	 8 TUV	t u v 8 ü ù
 9 WXYZ	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	 0	. 0 , / : ; » ' ! ; ? ; * + - %


5 • Fotografování


Váš mobilní telefon je vybaven digitálním fotoaparátem, kterým můžete obrázky fotografovat, ukládat je v telefonu, používat je jako tapetu a posílat je svým známým.


Jak na to..


Aktivace/deaktivace fotoaparátu Stiskem  aktivujete fotoaparát. Dlouhým stiskem  fotoaparát deaktivujete.


Zvětšení/zmenšení Stiskněte křížové tlačítko  (nahoru) nebo  (dolu).


Změna režimu fotoaparátu Stiskem  přepněte režim mezi **Noční** a **Normální**.


Změna rozlišení obrázku Stiskem  přepněte z **VGA** (640 × 480) na **QVGA**, **SQVGA** nebo **128 × 128**.


Nastavení fotoaparátu Stiskněte  při aktivním režimu fotoaparátu (režim barev, režim fotoaparátu, nastavení zvuku, rozlišení snímku, kvalita snímku, samospoušť).


Pořízení snímku Stiskem , je-li fotoaparát aktivní.

Uložit obrázek Stiskněte  po pořízení obrázku.

Smazat obrázek Stiskněte  po pořízení obrázku.


Možnosti pořízeného obrázku Stiskněte  po pořízení obrázku.

Aktivace/deaktivace samospouště Stiskněte .

V každé nabídce fotoaparátu má podržení tlačítka  význam zrušení současné funkce a přechod do pohotovostního režimu.

Pořízení obrázků


Úvod k nastavení režimů

Stiskem  zobrazíte náhled fotoaparátu. Objektivy se automaticky zaostří. Ikony zobrazené v horní a dolní části umožňují sledovat různé režimy a také aktivovat samospoušť.


Všechny dále popisované volby a stisknutá tlačítka jsou k dispozici pouze v aktivním režimu. Například při

zobrazení náhledu obrázku. Volby jsou přístupné pomocí .



Režim fotoaparátu

K dispozici jsou dva režimy fotoaparátu: **Normální** a **Noční režim**. Podle úrovně okolního světla můžete přepnout stiskem  mezi dvěma režimy, které se zobrazují v dolní části displeje (slunce a měsíc).

Rozlišení obrázku

Základní velikost obrázku standardního formátu je **128 × 128** bodů. Stiskem  můžete přepnout na režim **VGA** (640 × 480 bodů), **QVGA** (320 × 240 bodů), **SQVGA** (160 × 120 bodů) nebo **128 × 128**. Vybraná hodnota položky **Režim fotoaparátu** se zobrazuje na displeji v pravém dolním rohu.

Režim zoom

Zoom je dostupný ve všech režimech: jednourovňový (2×) v režimu **128 × 128** a dvojúrovňový (2× a 4×) v ostatních režimech. Stiskem tlačítek  nebo  můžete obrázek zmenšit nebo zvětšit.


Ikona zoomu je zvýrazněna při aktivním režimu zvětšení. Zmenšení je k dispozici pouze po předchozím zvětšení.

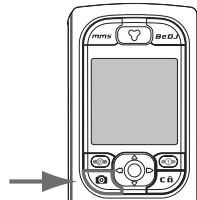
Samospoušť

Volbou můžete nastavit volbu **Samospoušť** na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** (viz podrobnosti dále).

Pořízení obrázku

Tlačítkem





1. Při samospoušti nastavené na **Vypnuto** stiskem  vyfotíte obrázek. Pořízený obrázek se automaticky zobrazí na displeji.





2. Číslo v horním černém pruhu displeje zobrazuje jeho pořadí. Obrázky se ukládají do seznamu **Vlastní obrázky** pod názvy „img_1.jpg“, atd., až do 9999.



Výše uvedené přímo neznamená, že je možné vyfotografovat až 9999 obrázků (viz „Počet snímků“ níže), ale že obrázky, včetně smazaných, budou číslovány do 9999. Číslování pak začne opět od 1.

Poté můžete:

- Stiskem  Smazat pořízený obrázek,
- Stiskem  obrázek Uložit,
- Stiskem  zobrazit seznam dostupných voleb:
- Odeslat obrázek pomocí MMS,
IR portu nebo e-mailu.
- Stiskem  se vrátíte do režimu náhledu.

Samospoušť

1. Při samospoušti nastavené na Zapnuto, stiskem  samospoušť aktivujete (nebo stiskněte  při volbě nastavené na Vypnuto).
2. Odpočítávání začne od 10 sekund (hodnotu nelze změnit). Tři sekundy před expozicí snímku se ozve pípnutí a v okamžiku expozice další.

Zvukové upozornění je možné měnit v nastavení fotoaparátu. Kdykoli můžete odpočítávání stiskem  zrušit pro návrat do režimu náhledu nebo pouze stiskem  zastavit.

3. Po pořízení snímku postupujte podle instrukcí uvedených v kroku 2 předchozí části.

Počet snímků







Počet snímků, které lze do telefonu uložit se mění podle nastavení: vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru.

Pokud se pořízený obrázek do telefonu nevejde, zobrazí se varovná zpráva. V takovém případě musíte před uložením obrázku smazat některá data (zvuky, obrázky, apod.). Vyberte Multimédia > Stav paměti a zkontrolujte velikost volné paměti v telefonu.

Funkce Fototalk: přidání zvuku k obrázku






Tato funkce je dostupná při fotografování (pořízený obrázek nebude uložen) i z Alba obrázků. Umožňuje rychle odeslat zprávu sestavenou z obrázku a zvuku.

Maximální velikost MMS je 50 kB.

1. V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát stiskem tlačítka .
2. Stiskem  pořídíte snímek, poté stiskněte  a zvolte Poslat pomocí MMS.
3. Dalším stiskem  se zobrazí nabídka nahrávání zvukové poznámky.
4. Stiskněte , vyberte komu chcete poslat zprávu a potvrďte seznam. Dvojitým stiskem  zprávu odešlete.

Takto odešlete jednu zprávu jednomu adresátovi bez napsaného textu. Další podrobnosti viz. „MMS“ na straně 62.

Prohlížení obrázků

Pořízené obrázky jsou automaticky ukládány do nabídky **Multimédia** > **Album obrázků** > **Vlastní obrázky**. Obrázek vyberte ze seznamu a stiskem  jej zobrazte. Pohybem tlačítek  nebo  můžete přejít na předchozí nebo následující obrázek, nebo stiskem  zvolte **Poslat**, **Smazat** nebo **Přejmenovat**. Stiskem  se vrátíte zpět do seznamu.




Jak bylo popsáno výše, FotoTalk je dostupný také z menu Album obrázků.

Příjem hovoru


Příchozí hovor přijmete při zapnutém fotoaparátu:



1. Příchozí hovor zruší všechny činnosti spojené s fotoaparátem: náhled obrázku, pořízení obrázku, samospoušť, procházení voleb, apod. Po ukončení hovoru se telefon vrátí zpět do režimu zobrazení snímku. Pokud pořízený obrázek zůstal neuložen, bude ztracen.
2. Odmítnutím hovoru se také zruší všechny činnosti spojené s fotoaparátem a telefon přejde do režimu zobrazení náhledu.

Uskutečnění hovoru

Pro uskutečnění hovoru podržte tlačítko  pro přechod do pohotovostního režimu. Zadejte požadované číslo nebo vyberte jméno ze seznamu, stiskem  číslo vytočíte a pro skončení hovoru stiskněte .

Nastavení

Nastavení fotoaparátu v režimu náhledu jsou popsána výše a dále uvedené nabídky můžete použít pro nastavení dalších vlastností. Stiskněte  při aktivním fotoaparátu.

Ve všech případech vyberte položku a stiskem  změnu pro další pořízené obrázky potvrďte, nebo stiskem  volbu zrušte.

Při ukončení práce s fotoaparátem jsou všechna nastavení uložena pro další použití fotoaparátu dokud je opět nezměníte.



Režim barev

Můžete zvolit režim z následujících možností: **Barevný**, **černobílý**, **Sépie** a **Modrá**. Podle zvoleného režimu bude efekt aplikován na obrázek (např., **Sepia** zabarví obrázek do hnědého odstínu, působící jako vzhled starých fotografií). Základní režim je **Barevný**.

Režim fotoaparátu

Umožňuje výběr ze dvou režimů: **Normální** a **Noční**. Implicitní režim je **Normální**.

Nastavení zvuků

Můžete nastavit zvuky doprovázející expozici: **Zvuk upozornění** a **Zvuk focení**. **Zvuk upozornění** zazní dvě vteřiny před expozicí, **Zvuk focení** zazní při expozici. V obou případech zvolte **Zapnout** a stiskem  se zobrazí seznam dostupných zvuků. Zvolte zvuk nebo volbou **<Nová>** vytvořte nový a potvrďte stiskem  .

Rozlišení snímku

Umožňuje zvolit z dostupných možností rozlišení obrázku: **VGA** (640 × 480 bodů), **QVGA** (320 × 240 bodů), **SQVGA** (160 × 120 bodů) a **128 × 128**. Základní rozlišení je **128 × 128**.

Kvalita snímků

Můžete zvolit z následujících tří možností kvality: **Nízká**, **Střední** a **Vysoká**. Základní nastavení je **Střední**.

Samospoušť




Viz „Samospoušť“ na straně 21.

6 • Hudba & skládání



Funkcí BeDJ můžete vytvářet svoji vlastní melodii použitím předdefinovaného stylu BeDJ (bude vysvětleno dále), nebo pomocí libovolných SP-MIDI nebo MIDI tónů v telefonu, případně nahraných do telefonu přes WAP, Infraport, apod. (úplný popis naleznete v příslušných kapitolách návodu). Vlastní melodii pak můžete zaslat svým přátelům, použít ji jako vyzváněcí tón nebo alarm, apod.

Dostupné funkce

Zapnutí/vypnutí funkce BeDJ


Stiskem tlačítka  funkci zapnete **nebo** stiskněte  a vyberte z nabídky **Multimédia > BeDJ**. Podržením  opět funkci vypnete.

Aktivace/deaktivace stopy

Stiskněte jedno z tlačítek  až .

Stiskem  deaktivujete všechny stopy najednou.



Záznam (spuštění a ukončení)

Stiskněte .

Aktivace pole **Tempo**

Stiskněte .

Zobrazení seznamu skladeb

Podržte jedno z tlačítek  až .

Zobrazení stránky **Nápověda**

Stiskněte .


Zobrazení seznamu **Volby**

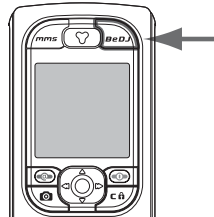
Stiskněte .






Při režimu BeDJ vždy oranžové zobrazení označuje právě používanou informaci nebo vybranou položku.

Začínáme



Aktivace sklady

1. Zapněte funkci BeDJ stiskem tlačítka  umístěného v horním pravém rohu telefonu.




2. Na zobrazeném displeji BeDJ se objeví vybraný styl (např., Groovy, Techno, apod.).
3. V horní části displeje zobrazuje malá tabulka právě nastavené tempo, stav nahrávání (standardně **Vypnuto**) a název skladby.
4. V dolní části displeje je zobrazeno 9 dostupných stop, příslušejících tlačítkům  až  a které můžete skládat dohromady aktivací vždy požadované skladby.
K dispozici je 16 skladeb: podržením jednoho z tlačítek  až  zobrazte seznam stop. Tlačítko  je vždy určeno pro hlasovou stopu.
5. Aktivní stopa je zobrazena oranžově a tabulka nad ní zobrazuje název melodie a použitý nástroj.

Změna melodie a nástroje stopy


Podržte jedno z tlačítek  až  příslušející stopě, kterou požadujete změnit. V následně zobrazeném seznamu můžete nejprve změnit melodii a poté použitý nástroj.

Melodie




1. Právě použitá melodie v dané stopě je v seznamu zvýrazněna. Pohybem tlačítek \triangle nebo ∇ můžete vybrat jinou (při výběru je ihned přehrávána), stiskem  volbu potvrďte.

2. Název vybrané melodie bude zobrazen v horní části displeje. Stiskem \triangleright zobrazíte seznam nástrojů použitých pro melodii.

Nástroj

1. Právě použitý nástroj pro danou melodii je v seznamu zvýrazněn.
2. Pohybem tlačítka ∇ nebo \triangle vyberte předchozí nebo následující nástroj a stiskem  volbu potvrďte.


Změna tempa

1. Stiskem tlačítka  aktivujete zobrazení pole **Tempo**.
2. Pole **Tempo** (zobrazené v bmp nebo „taktů za minutu“) přísluší všem skladbám. Stiskem zvýrazněných tlačítek \triangleleft nebo \triangleright tempo zvýšíte nebo snížíte. Nastavení **Tempo** není třeba ukládat, provádí se automaticky.
3. Stiskem  nebo  se vrátíte na předchozí zobrazení.



Nastavení Tempo není možné měnit během přehrávání nebo nahrávání skladeb.

Nahrání skladby

Spuštění nahrávání

1. Nahrávání skladby zahájíte stiskem  . Zapne se časovač a červeně se zvýrazní ikona **On air**.
2. Funkce během nahrávání je možné:

Stisk tlačítek Aktivace příslušné stopy.

 až 

Pohybem Zvýšení/snížení hlasitosti stopy.

△ nebo ▽

Pohybem Zvýraznit předchozí nebo
◀ nebo ▶ následující stopu.

3. Stiskem tlačítka  ukončíte nahrávání.

Nahrávání bude automaticky ukončeno kdy skladba dosáhne velikosti 50 kB (přibližně 2 min). Kapacita závisí na volné paměti vašeho telefonu: pro informaci o velikosti paměti vyberte Multimédia > Stav paměti.

Správa nahrávek

Po skončení nahrávání se automaticky zobrazí displej s následujícími možnostmi:

Remix Nahrávání nového mixu skladby s využitím stávající skladby.

Přehrát Přehrání právě nahrané skladby.

Uložit Otevře okno **Uložit**, kde můžete skladbu pojmenovat a uložit.

Poslat pomocí MMS Umožňuje poslat skladbu jako přílohu multimediální zprávy (MMS).

Poslat na IrDA Aktivuje port IrDA pro přenos na jiné zařízení vybavené IrDA.

Poslat e-mailem Zobrazí nabídku E-Mail pomocí které můžete odeslat skladbu elektronickou poštou.



Uložená nahrávka se bude zobrazovat pod zvoleným názvem v seznamech Nastavení > Zvuky > Typ zvonění a také Multimédia > Zvukové album. Můžete si ji pak nastavit jako typ vyzvánění při příchozím hovoru nebo nových událostech.

Vytvoření vlastního stylu a skladby

Pokročilé volby umožňují vytvořit a složit vlastní styly hudby, jednak přímo z existujících stylů v nabídce BeDJ (např. Groove, Techno, Disko, apod.), nebo také se seznamu vyzvánění (např., Bach, Cool, Dream, apod.).

Seznam vyzvánění obsahuje také MIDI soubory získané přes e-mail, WAP, IrDA, apod.








Z existujících souborů



1. Při aktivním zobrazení BeDJ stiskem  zobrazte seznam voleb.
2. Při volbě **Mix vyzvánění** nebo **styly BeDJ** vyberte jednoduše jednu z možných melodií ze seznamu a volbu potvrďte stiskem tlačítka .
3. Telefon přejde zpět k zobrazení BeDJ a vybraná melodie přiřazená k vyzvánění se rozdělí na stopy.
4. Podle předchozího postupu můžete stopy aktivovat nebo deaktivovat, nahrát skladbu, apod.

Počet aktivních stop závisí na vybrané melodii.

Rozšířené

1. Při volbě **Rozšířený režim** funkce BeDJ vytvoří úplně nový soubor prázdných stop.

2. Podržte  : na displeji se zobrazí úplný seznam všech MIDI souborů v telefonu. Jeden z nich vyberte a stiskněte .
3. Objeví se nový seznam zobrazující všechny stopy zvoleného MIDI souboru (nejvýše 16). Pohybem \triangle nebo ∇ jednu z nich vyberte a stiskem  ji přiřadíte tlačítku .
4. Opakováním těchto dvou kroků můžete stopy přiřadit tlačítkům  až .
5. Nakonec hotovou skladbu nahrajte (viz strana 27).
6. Do základního režimu se vrátíte dvojitým stiskem .

Radost ze skládání: použít můžete libovolnou ze 16 stop jakéhokoliv vyzvánění pro každé z tlačítek  až  telefonu! Tím můžete dosáhnout tisíců možností vytvoření vlastní skladby.

Uložení vlastních stylů

V nabídce stylů BeDJ můžete vlastní vytvořený **Styl** uložit a později jej opět použít k vytvoření další skladby. Nový styl bude obsahovat všechny složené stopy, ovšem bez efektů aplikovaných na skladbu.

Příjem hovoru

Při příjmu hovoru během aktivní funkce BeDJ bude zvuk automaticky ztišen.

1. Příjem hovoru ukončí režim BeDJ a po ukončení hovoru se přepne do pohotovostního režimu.
2. Odmítnutí hovoru způsobí setrvání v zobrazení BeDJ.

7 • Telefonní seznamy

Všechny funkce popsané v této kapitole vyžadují svolení příslušného telefonního seznamu (na SIM kartě nebo v telefonu).

Váš mobilní telefon je vybaven dvěma telefonními seznamy. Jeden je uložen na SIM kartě s kapacitou závislou na druhu karty a druhý seznam je vestavěný ve vnitřní paměti telefonu, jehož kapacita je až 299 jmen.

Kapacita seznamu na SIM kartě závisí na typu. Podrobnější informace si vyžádejte u svého dodavatele. Kapacitu paměti umístěného v telefonu využívají kromě telefonního seznamu také další aplikace. Jejich vzájemná souvislost je zřejmá: čím více bude položek v seznamu, tím méně událostí bude možné uložit a opačně. Nejvyšší počet položek a karet událostí v seznamu je 299 a to za předpokladu, že další aplikace paměť nevyužívají (poznámky, zvuky, obrázky, apod.)

V nabídce **Tel. seznam** si můžete zvolit jeden ze dvou možných seznamů: jeden na SIM kartě nebo druhý vestavěný v telefonu. Při zadávání nových jmen do jednoho z **Tel. seznamu**, budou záznamy ukládány pouze do toho zvoleného.

Funkce Smazat tel. seznam se nepoužívá na seznam uložený v SIM kartě.

Příkaz Kopíruj do tel. zkopíruje obsah SIM karty do seznamu na vašem telefonu. Výběrem této funkce dvakrát se jména budou duplikovat.

Telefonní seznam na SIM kartě

Při prvním použití SIM karty postupujte v instalaci SIM karty podle postupu popsaného na straně 7, poté přejděte na kapitolu uvedenou dále „Přidání jmen do seznamu“.



Zvolit seznam.

Stiskněte **OK** a vyberte **Tel. seznam**, **Nast. tel. seznamu**, **Zvolit seznam**. Vyberte seznam umístěný na SIM kartě pomocí tlačítek **△** nebo **▽**. Jména přidaná do tohoto seznamu mohou být pak zkopírována do seznamu ve vašem telefonu.

*Kopírovat telefonní seznam ze SIM karty do telefonu můžete i ručně (užitečné v případě, že odmítnete automatické kopírování po prvním použití SIM karty). Stiskněte **OK** a zvolte **Tel. seznam**, **Nast. tel. seznamu**, **Kopírov. do tel.***



Na SIM kartě

Při kopírování obsahu telefonního seznamu na SIM kartě do vašeho

telefonu můžete dále využívat seznam na SIM kartě, ačkoli obsahují méně informací.

Telefonní seznam v telefonu

Váš mobilní telefon spravuje v jeden okamžik pouze jediný telefonní seznam a na informace z jiného nebere zřetel: např., pokud je jméno „Smith“ současně v obou telefonních seznamech a pokud tuto položku smažete v seznamu telefonu, záznam na SIM kartě zůstane nezměněn.



V telefonu

Telefonní seznam, umístěný v telefonu je upřednostňován. Může obsahovat až 299 jmen a úplně vymazán může být příkazem **Smažat tel. seznam**. Podle kapacity SIM karty můžete jména z tohoto seznamu kopírovat do seznamu na SIM kartě (viz „Kopie na SIM kartu“ na straně 35).

Přidání jmen do seznamu

Na SIM kartu

Přidání jména do seznamu na SIM kartě:

1. Stiskem ∇ se přepnete do seznamu, vyberte **Nová** a stiskněte OK .
2. Zadejte jméno, číslo a potvrďte stiskem OK .

Číslo může obsahovat nejvýše 40 číslic a limit závisí na dané SIM kartě. Zadávání všech čísel (i místních)

s mezinárodním kódem vám umožní volat číslo odkudkoliv a v některých případech je vyžadováno operátorem pro správnou funkčnost.

3. Zadejte typ čísla pro danou položku: **Telefon**, **Fax** nebo **Data** a potvrďte stiskem OK . Číslo se uloží do seznamu.

V telefonu

Telefonní seznam v telefonu může obsahovat více informačních polí, než na SIM kartě, včetně rozšířené znakové sady:



Pole jméno a příjmení	až 20 znaků
Pole čísla (Mobilní, zaměstnání, apod.)	až 40 číslic a znak „+“
Extra pole (e-mail, poznámka)	až 50 znaků
Výběr skupiny	z 20 skupin

Kapacita seznamu je až 299 záznamů, z nichž každý může obsahovat nejvýše 7 informačních polí a nejvýše 5 polí číselných. Například můžete pro jednu osobu uložit 2 čísla pro mobilní telefon, 3 čísla do zaměstnání, e-mailovou adresu a poznámku.

Přidání záznamu do seznamu v telefonu



Přidání pole jména

1. Stiskem ∇ se přepnete do **Tel. seznam**, a vyberte **<Nová>**, potvrďte stiskem OK .

2. Zadejte příjmení pro váš kontakt a potvrďte stiskem , poté zadejte jméno a znovu potvrďte stiskem .

Jedno z polí jmen může být prázdné, ale nikoliv obě současně. K předchozímu poli se vrátíte stiskem .

Přidání pole čísla/textu

1. Po zadání jména kontaktu přejdete do nabídky **Typ hovoru**. Můžete vybrat z číselných polí (Mobil, Fax, Data, Pager, Domů, Práce) nebo textových polí (Poznámka, e-mail). Vyberte požadovaný typ. Nové pole uložte stiskem .
2. Dále budete dotázáni na příslušnost kontaktu do položky **Skupina**: vyberte požadovanou skupinu, do které bude kontakt patřit a potvrďte stiskem . Kontakt bude poté zaznamenán do telefonního seznamu.
3. Každé skupině můžete přiřadit zvuk **Melodie** a **Obrázek**, skupinu můžete také přejmenovat výběrem **Přejmenovat**. Vyberte **Tel. seznam > Nast. tel. seznam > Správa skupin**, podrobnosti naleznete v kapitole „Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá“ na straně 32). Při příjmu hovoru kontaktu připojeného k nějaké skupině, melodie a obrázek pro ni definovaný se automaticky přehraje a zobrazí.

Vlastní číslo

Volba „Vlastní číslo“ v telefonním seznamu by měla obsahovat vaše telefonní číslo. Doporučujeme číslo mobilního telefonu zadat a také další informace.

Všechna pole mohou být prázdná, až na „Vlastní číslo“, které nemůže být ani smazáno.

Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá





Tato funkce je dostupná pouze pokud máte zvolený seznam v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Vlastnost Fotocall umožňuje označit skupinu jménem („Přátelé“, „Kancelář“, apod.), přiřadit obrázek (ze seznamu **Album obrázků**) a melodii (ze seznamu **Typ zvonění**).

Několik kontaktů můžete připojit k vybrané skupině. Pokud osoba s tímto kontaktem zavolá, zobrazí se jméno uložené v seznamu společně s obrázkem příslušné skupiny. Melodie přiřazená této skupině se bude přehrávat.



Pro některé osoby můžete vytvořit samostatnou skupinu, pomocí fotoaparátu uložit portrét do Album obrázků a jako vyzvánění použít zaznamenaný hlas v menu Zvukové nahrávky. Pokud dotyčná osoba zavolá, můžete ji skutečně vidět a slyšet její hlas (pro

fotoaparát viz strana 20 a nabrávání zvuku viz strana 73).

1. Pro používání vlastnosti Fotocall musíte používat telefonní seznam v telefonu; pokud jej nepoužíváte, podívejte se na kapitolu „Kopírování telefonního seznamu SIM karty“ na straně 8.
2. Vyberte **Správa skupin**, stiskněte  a vyberte požadovanou skupinu.
3. Přejmenujte identifikátor skupiny („Přátel“, „Děti“, apod.), poté vyberte **Melodie** a **Obrázek** příslušející této skupině.
4. Podržením tlačítka  se přepnete do pohotovostního režimu, stiskem  zobrazíte obsah vašeho telefonního seznamu. Vyberte kontakt, který této skupině chcete přiřadit a stiskněte . Pomocí **Vyber skupinu** zvolte požadovanou skupinu.

Pokud vám osoba s tímto kontaktem zavolá, přehraje se příslušná **Melodie** a zobrazí vybraný **Obrázek**.


Úprava a správa jmen

Pro přístup k seznamu uložených jmen stiskněte v pohotovostním režimu . Zobrazí se **Tel. seznam**. Jméno můžete v seznamu vyhledat stiskem tlačítka příslušného písmena na které chcete přejít (např., stiskněte dvakrát  pro přechod na jména začínající

na „U“). Zobrazí se první jméno začínající tímto písmenem. Podle typu nabídky seznamu mohou být k dispozici následující funkce:

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| • Smazat | • Smaž tel. seznam | • Změnit jméno |
| • Ukázat | | • Vložit do skupiny |
| • Kopírov. na SIM | • Odeslat SMS | • Přiřadit hlas. vytáč. |
| • Rychlé vytáč. | • Odeslat MMS | |
| • Změnit typ | • Nast. výchozí | • Poslat přes IrDA |
| • Volat | • Kopírovat do telefonu | |
| | • Hovor s HF | |






Na SIM kartě

Vyberte jméno z telefonního seznamu na SIM kartě a poté stiskem  zobrazte jednu z následujících možností:

- **Smazat** vymaže vybrané jméno a číslo,
- **Změnit** změna jména a souvisejících informací,
- **Kopírov. do tel.** kopie vybraného jména a příslušejících informací do telefonního seznamu v telefonu.
- Jestliže zrušíte automatické kopírování seznamu ze SIM karty do telefonu při prvním puštění, můžete tuto funkci později pustit ručně.




V telefonu




Přidání pole

1. Přidání pole k existujícímu záznamu provedete výběrem požadovaného jména a výběrem **Ukázat**, poté stisknete .
2. Vyberte **<Nová>** a stisknete . Vyberte typ pole a stisknete . Zadejte číslo nebo text do vloženého pole a stiskem  změny uložte.
3. Opakování kroků 1 a 2 můžete přidat až 6 polí k jednomu záznamu. Do předchozí nabídky se dostanete stiskem , podržením se vrátíte do zobrazení v pohotovostním režimu.

Čísla nebo texty se zobrazí v pořadí jejich vytváření. První číslo faxu nebo telefonu se stane výchozím číslem a bude se zobrazovat na první pozici v seznamu. Pokud chcete jiné číslo jako výchozí, podívejte se na „Nastavení jako výchozí“ na straně 34. Textová pole (poznámka a e-mail) mohou být pouze změněna nebo smazána.

Změna obsahu pole


1. Změnu obsahu pole provedete výběrem existujícího záznamu a stiskem , vyberte **Ukázat** a znovu stisknete .
2. Ze seznamu vyberte pole, které chcete změnit stisknete .

3. Stiskněte : na karuselu, který se objeví vyberte **Změnit** a stisknete . Proveďte požadované změny a stiskem  je uložte.

Změna typu pole



Změnit typ


Pro změnu typu pole existujícího záznamu proveďte kroky 1 až 3 v části „Změna obsahu pole“. Poté na karuselu vyberte **Změnit typ**, vyberte nový typ čísla a potvrďte .

Pokud zkopírujete seznam ze SIM karty do telefonu, nemusí se u některých čísel zobrazit typ čísla a číslo bez ikony. Číslům „bez typu“ je možné přiřadit typ: postupujte podle postupu popsaného výše pro definování typu čísel.

Vymazání pole




Smazat


Pro vymazání pole existujícího záznamu opakujte kroky 1 až 3 v části: „Změna obsahu pole“. Poté na karuselu vyberte **Smazat** a potvrďte stiskem .

Nastavení jako výchozí



Nast. výchozí


První zadané číslo při vytváření záznamu se stane výchozím číslem: bude se zobrazovat v prvním poli seznamu a bude automaticky vytáčeno po stisku tlačítka výběru nebo  a při výběru **Volat**, **Hovor s HF** nebo **Odeslat**

SMS. Pro změnu výchozího čísla (např. nastavit výchozí číslo „Práce“ namísto původního „Domů“) opakujte kroky 1 až 3 z části „Změna obsahu pole“. Poté na karuselu vyberte volbu **Nast. výchozí** a potvrďte stiskem .

Kopie na SIM kartu



Kopírov. na SIM

Jak bylo zmíněno již dříve, je ukládání telefonního seznamu na SIM kartu užitečné, pokud často měníte telefon. Pokud zkopírujete čísla na SIM kartu, bude telefonní seznam vždy aktualizován při přepínání seznamů nebo při použití jiného telefonu. Pro zkopírování čísla do seznamu na SIM kartě opakujte kroky 1 až 3 z části „Změna obsahu pole“. Poté vyberte **Kopírov. na SIM** a stiskněte .

Uskutečnění hovoru

Pro větší pohodlí a bezpečnost oddalte při používání sady handsfree telefon od ucha a to zvláště při zvyšování hlasitosti.

Číslo tísňového volání






Volat SOS

Vytočením čísla tísňového volání kontaktujete nejbližší středisko integrovaného záchranného systému. V naprosté většině případů toto číslo můžete vytočit

i při uzamčené klávesnici nebo pokud jste ještě nezadali kód PIN.

Podle vašeho operátora může být v některých případech voláno i bez vložené SIM karty. Standardní číslo tísňového volání v Evropě je 112 (ve Velké Británii také 999).



1. Číslo můžete vytočit přímo stiskem příslušných tlačítek, **nebo** stiskem  a výběrem **Tel. seznam > Zobraz seznam > Tísňové volání**.
2. Stiskem  číslo vytočíte a hovor ukončíte stiskem .


Další čísla

Zadání čísla











Volat

V pohotovostním režimu číslo zadejte stiskem příslušných tlačítek číslic. Stiskem  číslo vytočíte a hovor ukončíte stiskem .

Stiskem tlačítka  se zobrazí nabídka, kde můžete zvolit vytočení čísla, uložení do seznamu nebo na něj odeslat SMS zprávu.






Výběr jména

1. Stiskem  vyberte požadovaný záznam.
2. Pokud je vybrán telefonní seznam na SIM kartě: - po vybrání záznamu číslo vytočte stiskem  **nebo**

- stiskněte dvakrát  pro přístup to další nabídky a vyberte **Volat** nebo **Hovor s HF** a stiskem  číslo vytočte.
- 3. Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu:
 - Pro vytočení **výchozího** čísla:
 - pro vybraný záznam stiskněte pro vytočení , **nebo**
 - stiskem  přejděte do další nabídky a vyberte **Volat** nebo **Hovor s HF**.
 - Jakékoliv jiné číslo vytočíte po vybrání záznamu volbou položky **Ukázat** a výběrem požadovaného čísla ze seznamu (Mobil, Domů, apod.). Stiskem  zobrazíte další nabídku, ze které můžete vybrat **Volat** nebo **Hovor s HF**.
- 4. Ve všech případech hovor ukončíte stiskem .




Na handsfree můžete přepnout během hovoru stiskem  a výběrem Zap. handsfree a poté dalším potvrzením .

Rychlé vytáčení

  V pohotovostním režimu podržte jedno z tlačítek  až . Vytočí se přiřazený záznam (viz „Klávesové zkratky“ na straně 39). Stiskem  hovor ukončíte.

Rychlé vytáč.

Hlasové vytáčení

 V pohotovostním režimu podržte  a poté proneste zaznamenaný příkaz (viz „Hlasové vytáčení“ na straně 42). Pokud bude hlasový příkaz rozpoznán, přiřazené číslo se vytočí. Stiskem  hovor ukončíte.

Hlas. vytáčení

8 • Nastavení

Nabídka **Nastavení** umožňuje přizpůsobení vašeho telefonu a změnu parametrů vztahujících se k jednotlivým funkcím (zvuky, datum a čas, zabezpečení, apod.). Pomocí nabídky **Profily** můžete změnit současně několik parametrů (viz strana 48).

Zvuky

Potichu



Potichu

Umožňuje nastavit režim **Potichu** na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto**, budou všechna zvuková upozornění deaktivována a naopak vibrační vyzvánění zapnuto.

Režim Potichu se také vztahuje na tóny tlačítek.

Hlasitost vyzvánění



Hlasitost vyzv.

Standardně může být hlasitost vyzvánění nastavena na **Střední**. Stiskem tlačítek Δ a ∇ můžete nastavit hlasitost vyzvánění od **Potichu** do **Zvyšující se**.

Typ zvonění



Typ zvonění

V této položce můžete nastavit některou z dostupných vyzváněcích melodií. Seznam obsahuje také hudební skladby vytvořené pomocí BeDJ (viz strana 25), nahrané zvuky a melodie připojené k přijaté zprávě (e-mail, SMS, aj.). Seznam melodií můžete procházet stiskem tlačítka Δ nebo ∇ a vždy můžete počkat na její přehrávání. Stiskem ON nastavíte zvolenou melodii jako typ vyzvánění, stiskem CA volbu můžete zrušit, nebo můžete přejít na další melodii.

Melodie se nebude přehrávat, pokud je hlasitost vyzvánění nastavena na Vypnuto nebo pokud je nastavený režim Potichu (viz strana 11).

Zvuk zprávy



Zvuk SMS/MMS


Položkou můžete nastavit oznámení nové příchozí zprávy tónem na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** můžete zvuk vybrat z dostupných melodií vyzvánění.

Ekvalizér



Ekvalizér

Položkou můžete nastavit z několika nastavení barvy zvuku. Položka je dostupná také během hovoru. Pro nastavení stiskněte ON vyberte **Ekvalizér** vyberte

nastavení ze seznamu a poslechněte si změnu zabarvení zvuku. Stiskem  volbu potvrdíte.

Tóny tlačítek



Tóny tlačítek

Položkou můžete nastavit zvuky tlačítek na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. I při nastavení na **Vypnuto** se budou přehrávat DTMF tóny (viz strana 90).

Zvukové signály



Zvuk. signály

Položkou můžete nastavit **Zapnout** nebo **Vypnout** pro následující výstražné zvuky:

- nastavená **Událost** v organizéru právě nastala,
- zmeškaná volání,
- pokud je **Baterie** téměř vybitá a potřebuje nabít,
- správa doby trvání hovorů, poprvé po 45 sekundách, pak každou minutu odchozího hovoru (tón výstrahy není druhou stranou slyšet).

Pomocí této nabídky můžete pouze aktivovat/deaktivovat zvuky výstrah, nikoliv výstrahy samotné. Například nastavením výstrahy události na Vypnuto nezpůsobí potlačení zobrazování displeje s Událostmi (pokud ji máte naprogramovanou), ale nebude pouze příslušející zvuk přehráván.

Vibrace



Vibrace

Položkou můžete nastavit vibrační vyzvánění na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**, pro příchozí hovor, nastavenou událost diáře, při příjmu nové zprávy a vyzvánění alarmu.

Vibrační vyzvánění je vždy nastaveno na Vypnuto pokud připojíte nabíječku, případně adaptér do vozidla.

Displej




Šetřič displeje




šetřič displeje


Položkou můžete nastavit šetřič displeje na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** se bude v pohotovostním režimu přehrávat sled obrázků ze souborů typu jpeg, uložených v telefonu.

Nastavením šetřiče na Vypnuto aktivuje automaticky Ekonomický režim, např., aktuální čas bude zobrazený na černém pozadí. Tímto režimem snižujete spotřebu telefonu, tj. prodlouží se životnost baterie.

1. Při nastavení šetřiče displeje na **Zapnuto** vyberte obrázek ze seznamu, který se zobrazí po stisku  nebo  (stiskem stejných tlačítek výběr zrušíte), poté se stiskem  přesunete na

další obrázek. Po nastavení výběru dostupných obrázků stiskem  aktivujete šetřič displeje.

Pro zobrazování sledu obrázků musíte zvolit několik obrázků (až 10). Při výběru pouze jediného obrázku se bude zobrazovat pouze tento.

2. Vyberte položku **Počít. prodleva** a stiskem Δ nebo ∇ vyberte hodnotu. Šetřič displeje se zobrazí v pohotovostním režimu po nastavené prodlevě.
3. Vyberte položku **Doba zobraz.** a stiskněte . Nastavená doba je čas mezi přepínáním jednotlivých obrázků.

Animace



Animace

Položkou můžete nastavit animaci nabídky karuselu na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** se bude na displeji rolovat text, jako například zpráva vybraná příkazem nabídky **čist SMS**.


Zrušením této volby se sníží spotřeba telefonu.

Podsvícení



Podsvícení

Podsvětlení displeje je aktivováno při příchozím hovoru, zprávě, procházení nabídky nebo seznamů, apod. Stiskem

tláčítka Δ nebo ∇ vyberte pro podsvícení položku **Doba trvání** a zvolte jednu z dostupných hodnot, výběr potvrďte stiskem .

Zrušením této volby se sníží spotřeba telefonu.

Tapeta








Tapeta





Položkou můžete nastavit tapetu displeje na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** se vybrané obrázky zobrazí v pohotovostním režimu nastaveném na **Normální** nebo **Tmavý**, pokud neaktivujete sled obrázků.



Obrázky tapety mohou být použity pouze typy JPEG.

Klávesové zkratky



Místo procházení nabídkami a položkami můžete přiřadit okamžité vyvolání zvolené funkce jejím přiřazením **Zkratce**. Podržením vybraného tlačítka se poté vyvolá automaticky funkce nebo vytočí přiřazené číslo (Rychlé vytáčení).

Jako klávesové zkratky lze nastavit pouze tlačítka  až  a . Tlačítka  (výběr jazyka) a  (volání blasové schránky) jsou předem již nastavená a není možné je změnit. Některé klávesové zkratky mohou být také zablokovány servisním operátorem.

1. Vyberte tlačítko  až  a stiskněte .
2. Procházením seznamem funkcí, které je možné přiřadit tomuto tlačítku vyberte požadovanou funkci (viz následující seznam). Stiskem  vaši volbu potvrďte.

Pokud je klávesová zkratka již přiřazena, můžete ji změnit: vyberte Nastavení > Kláv. zkratky > klávesová zkratka ze seznamu. Dvakrát stiskněte , vyberte Změnit a stiskněte . Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

3. Klávesovou zkratku použijete podržením tlačítka, které je přiřazeno požadované funkci nebo číslu, které chcete z pohotovostního režimu vyvolat.

Tlačítka klávesových zkratk  až  můžete přiřadit následujícím funkcím:



Rychlé vytáčení.

Vytočení přiřazeného čísla z telefonního seznamu.



Odeslat SMS

Zobrazí nabídku **Odesílání zpráv**.



Číst SMS

Zobrazí nabídku **Čtení zpráv**.



Okamžitá zpráva

Aktivuje funkci **Okamžitá zpráva**, pomocí které můžete rychle **Odpovědět** odesílateli na přijatou zprávu.



Zámek kláves

Ihned uzamkne / odemkne tlačítka.



Aktivuj Ticho

Aktivuje profil **Ticho** (vibrační vyzvánění zapnuto, hlasitost vypnuta).



Aktivuj Auto

Aktivuje profil **Auto** (hlasité vyzvánění, příjem hovoru lib. tlačítkem).



Aktiv. Sluchátko

Aktivuje profil **Sluchátko** profile (středně hlasité vyzvánění, příjem hovoru lib. tlačítkem).



Schůzka

Aktivuje profil **Schůzka** (vibrační vyzvánění zapnuto, vyzvánění a všechna tlačítka potichu).



Aktivuj Venku

Aktivuje profil **Venku** (hlasité vyzvánění).



Aktivuj Osobní

Aktivuje profil **Osobní**.



Aktivuj Autonomní

Aktivuje profil **Autonomní**, který sníží spotřebu a prodlouží životnost baterie (vypnuté animace, vibrace a podsvětlení, střední hlasitost vyzvánění).



Kalkulačka

Prímý přístup k funkci **Kalkulačka**.



Volat posl. č.

Vytočení naposledy volaného čísla.



Odp. na posl. č.

Vytočení čísla posledního příchozího hovoru.



Volat SOS

Vytočení čísla SOS.



E-mail

Zobrazí nabídku **E-mail** pro přístup k poštovním přihrádkám.



Zůstatek

Zobrazí zbývající kredit.

Závislé na používaném tarifu.



Celková cena

Zobrazí hodnotu **Celková cena** všech odchozích hovorů.

Závislé na používaném tarifu.



Přidat událost

Zobrazí **Přidat událost** z nabídky **Diář**.



Ukázat události

Zobrazí seznam **Události** v nabídce **Diář**.



Budík

Zobrazí nabídku **Alarm**.



Nahrát poznám.

Zvukové nahrávky.



WAP

Spustí prohlížeč **WAP**.

Závislé na používaném tarifu.



šetrič displeje

Zobrazí nabídku **Šetrič displeje: Zapnout/Vypnout**.



Do hlas. schr.

Přesměruje **VŠECHNY** hovory do hlasové schránky.



Hra "cihly"

Prímý spuštění aplikace **Hra "cihly"**.



Infraport

Aktivovat IrDA



Hlas. pošta

Vytočí číslo hlasové schránky.



Hry

Zobrazí nabídku **Hry**.

Závislé na používaném tarifu.

Hlasové povely



Hlasové povely

Místo procházení nabídek a seznamů můžete nastavit hlasový povel pro určitou funkci (například spuštění aplikace Kalkulačka).

Hlasový povel můžete přiřadit všem funkcím dostupných z nabídky Kláv. zkratky (viz strana 39), kromě funkcí „šetříč displeje“, Rychlé vytáčení a „Budík“.

1. Vyberte **Nastavení** > **Hlasové povely** > **<Nová>** a stiskněte **OK**, ze seznamu vyberte pro hlasový povel požadovanou funkci. Stiskem **OK** volbu potvrďte.
2. Při zobrazení **Stiskněte OK a mluve**, postupujte podle zobrazených instrukcí. Při nahrávání vašeho hlasu byste měli být v tichém prostředí. Jako povel zvolte jednoduché a krátké slovo a proneste jej zřetelně.

3. Stiskem **CA** a opakováním výše popsaného postupu můžete zadat další povely.

Hlasový povel použijete podržením tlačítka **OK** v pohotovostním režimu a pronesením nahraného příkazu. Slova povelů mohou být přehrána, změněna, nebo kdykoli vymazána.

Hlasové vytáčení





Hlas. vytáčení

Pomocí hlasového vytáčení můžete rychle zavolat na číslo uložené ve vašem telefonním seznamu: nastavte hlasový příkaz nahráním slova, kterým vyvoláte požadované jméno.

1. Vyberte **Nastavení** > **Hlas. vytáčení** > **<Nová>** a stiskněte **OK**.
2. Procházejte seznam čísel, kterým můžete přiřadit hlasový povel. Seznam čísel závisí na zvoleném telefonním seznamu (viz „Telefonní seznamy“ na straně 30):
 - Na SIM kartě: ze seznamu vyberte jméno a stiskněte **OK**,
 - V telefonu: ze seznamu vyberte jméno, poté zvolte číslo (pokud existuje pro dané jméno více čísel) a stiskněte **OK**.
3. Při zobrazení **Přidat hl.povel?** stiskněte **OK** a dále postupujte podle instrukcí na displeji. Při nahrávání vašeho hlasu byste měli být v tichém

prostředí. Jako povel zvolte jednoduché a krátké slovo a proneste jej zřetelně.

Hlasový povel použijete podržením tlačítka  v pohotovostním režimu a pronesením nahraného příkazu pro vytočení požadovaného čísla.

Pro zobrazení seznamu hlasových vytáčení vyberte **Nastavení** > **Hlasové povel** nebo **Hlas. vytáčení** a stiskněte . Slova povelů mohou být přehrána, změněna, nebo kdykoli vymazána.


Pro hlasové povel a vytáčení může být celkem zaznamenáno až 15 příkazů. Počet příkazů závisí na délce a složitosti povelu.

Bezpečnost


Zamknutí kláves



Zámek kláves

Můžete zamknout nebo odemknout tlačítka podržením tlačítka  v pohotovostním režimu. Tlačítka

budou automaticky odblokována příchozím hovorem.

*Zamknutí tlačítek můžete také nastavit okamžitě nebo zpožděně výběrem **Nastavení** > **Bezpečnost** > **Zámek kláves** a poté výběrem hodnoty stiskem Δ nebo ∇ . Tlačítka budou poté uzamčena. Odemknutím stiskem tlačítka  způsobí jejich dočasné uvolnění při ovládání telefonu a po nastavené době, kdy telefon*

nepoužíváte se opět klávesy uzamknou.

Pokud budou tlačítka uzamčena, můžete stále volat SOS (112) (viz strana 35).

Veřejná jména



Veřejná jména

Volba umožňuje správu seznamu nazývaného **Veřejná jména** a omezení volání na tento seznam volbou **Seznam omez**.

Tato volba je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz strana 44).

Omezené volání



Seznam omez.

Umožňuje omezení hovorů na čísla uvedená v seznamu **Veřejná jména**. V tomto případě můžete pak přistupovat pouze ke jménům uvedeným v seznamu **Veřejná jména** na rozdíl od standardního přístupu do **Tel. seznam** v hlavní nabídce.

Tato funkce je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz strana 44). Aktivace této volby se může také týkat přístupu ke službě WAP a e-mail připojených GPRS.

Seznam veřejných jmen



Veřejná jména

Umožňuje prohlížení a úpravu seznamu **Veřejná jména**. Můžete zadat nové jméno, upravit nebo smazat stávající jméno

v seznamu při znalosti kódu PIN2. Pro zadání nového jména a čísla použijte volbu <Nová>, poté vyberte typ čísla: **Telefon**, **Fax** nebo **Data**. Jména v tomto seznamu je možné změnit nebo smazat.

Blokování hovorů



Blok. hovorů

Pomocí této nabídky můžete omezit používání telefonu na konkrétní hovory blokováním jak příchozích tak odchozích hovorů. Funkce je závislá na používané síti a vyžaduje speciální blokovací heslo od operátora.

Odchozí hovory



Odchozí hovory

Nabídka **Odchozí** umožňuje vybrat mezi **Všechny hovory**, **Mezinárodní** a **Mezinár.kr.domů** (poslední druh dovoluje volat ze zahraničí domů). Můžete také **Deaktivovat** blokování na odchozí hovory. Pro tyto nabídky můžete nastavit jednu z blokovacích voleb **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Datová volání** nebo **Faxová volání**.

Příchozí hovory



Příchozí hovory

Nabídka **Příchozí** umožňuje vybrat **Všechny hovory** nebo **Při roamingu**. Pomocí ní můžete také přistoupit k nabídce **Zrušit**, ve které lze blokování příchozích hovorů zrušit.

Pro tyto nabídky můžete nastavit jednu z blokovacích voleb **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Datová volání** nebo **Faxová volání**.

Zjistit stav



Zjistit stav

V každé další nabídce (**Všechny hovory**, **Při roamingu**, apod.), umožňuje volba **Zjistit stav** blokování.

Změna kódů



Změnit kódy

Pomocí funkce můžete změnit kódy **PIN** a **PIN 2** a navíc také **Kód blokování**. Podle typu SIM karty mohou některé volby vyžadovat tajný kód PIN2. To je další zabezpečovací kód 4 až 8-místný od vašeho operátora.

Při třikrát chybně zadaném kódu PIN2 bude SIM karta zablokována. Pro její odblokování je potřeba kód PUK2 získaný od vašeho operátora nebo prodejce. Pokud po sobě zadáte desetkrát chybně kód PUK, SIM karta se zablokuje a bude nepoužitelná. Pokud toto nastane, kontaktujte svého operátora nebo prodejce.

Ochrana PIN



Ochrana PIN

Volbou můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zabezpečení kódem PIN. Při nastavení na **Zapnuto** budete vždy při zapínání telefonu požádáni o zadání kódu PIN.

Pokud je tato volba nastavená na Vypnuto nebude možné změnit kód PIN.

Sít

V této nabídce můžete nastavit parametry spojení telefonu se sítí vašeho operátora, ručně se přihlásit do některé z dostupných sítí a spravovat některé předvolené sítě.

GPRS připojení



GPRS připojení

Váš mobilní telefon je vybaven možností připojení přes GPRS (Global Packet Radio Service), službou, která umožňuje rychlý přenos dat a připojení on-line (tj. trvalé připojení k Internetu a WAP).

Pro využívání služeb GPRS se o podrobnostech informujte u svého operátora. Dále může být nutné pomocí níže popsaných nabídek nastavit GPRS podle doporučení vašeho operátora.

Nabídka umožňuje nastavit režim připojení mobilního telefonu ke službě GPRS:

Trvalé připojení

Telefon se vždy připojí ke službě GPRS. Nastavení umožňuje rychlejší využívání GPRS, avšak zvyšuje spotřebu telefonu.

Pouze pro data

Telefon se připojí ke službě GPRS na požádání. Nastavení při nepoužívání služby zachovává spotřebu telefonu, ale prodlouží dobu nutnou k navázání spojení.

Pro každou používanou funkci (např. WAP, MMS, e-mail, apod.) musíte bez ohledu na toto nastavení zvolit přenosový kanál (GSM nebo GPRS).

Registrace do sítě



Registrovat

tlačítka 

Zobrazuje seznam dostupných operátorů při nastavení režimu **Ručně**. Zvolte síť, do které se chcete přihlásit a stiskem volbu potvrďte.

Preferované sítě



Prefer. sítě

Umožňuje sestavit seznam sítí podle vašeho pořadí. Při nastaveném seznamu bude telefon zkoušet přihlášení do sítí, uvedených v tomto seznamu.

Nastavení přístupu



Nast. přístupu



Pomocí této nabídky můžete vytvořit několik datových profilů: při použití WAP nebo při posílání multimediálních zpráv (MMS). Vybraný profil bude použit pro připojení k síti GSM nebo GPRS.

Všechny níže popsané volby jsou závislé na tarifu. Pro některé operátora můžete obdržet SMS zprávu s přístupovými parametry, které budou automaticky uloženy. Podrobnosti vám sdělí váš operátor.

Změna jména



Změnit jméno

Funkcí můžete nastavit nebo změnit jméno profilu. Stiskněte  a zadejte požadované jméno, poté stiskem  jméno potvrďte.

Některé přednastavené profily mohou být zamčené, není možné je přepsat ani přejmenovat.

Ukázat



Ukázat


Volbou zobrazíte všechny parametry vybraného profilu (číslo ISP, APN, apod.), pro **GSM** nebo **GPRS**.




Nastavení GSM



Nastavení GSM


Volbou můžete zadat nebo změnit nastavení GSM pomocí následujících parametrů:

Login a **Heslo** mění nastavení uživatelského jména a hesla pro přístup, zadaný údaj potvrďte stiskem .



Tel. číslo umožňuje zadat číslo pro uskutečnění spojení. Vyberte **Tel. číslo** a stiskněte , pomocí tlačítek  a  vyberte:

- **ISDN číslo** pro zadání čísla ISDN ISP, nebo

- **Analog č.** pro zadání čísla analogové sítě.

V obou případech zadejte znak „+“ následovaný číslem poskytnutým vašim operátorem a potvrďte .

Pro nastavení typu čísla kontaktujte svého operátora.



Neaktiv. čas umožňuje zadat dobu nečinnosti, po které se telefon automaticky odpojí (pokud bylo aktivní připojení) a navrátí se do pohotovostního režimu. Vyberte položku **Neaktiv. čas** a stiskněte , poté zadejte hodnotu prodlévky (v sekundách) větší než 30 s a potvrďte stiskem .

Nastavení GPRS



Nastavení GPRS

Volbou můžete změnit nastavení GPRS **Login**, **Heslo** a **Neaktiv. čas** (popis viz Nastavení GSM výše).

APN volbou můžete zadat adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit jako textový řetězec (nebo IP adresu, např. wap.operator.cz). Vyberte položku **APN** a stiskněte , poté zadejte příslušnou adresu a potvrďte stiskem .

Případné chybové hlášení je často způsobeno zadáním nesprávných parametrů: před prvním použitím služby kontaktujte svého operátora. U některých operátorů je možné nastavení některých parametrů vzdáleným přístupem. Podrobnosti si vyžádejte u svého operátora.

Datum a čas

Pomocí této nabídky můžete nastavit datum a čas, časové pásmo, letního času a volbu režimu zobrazení hodin.

Zobrazení hodin



Zobrazení hodin

Volbou můžete zvolit mezi zobrazením **Analogové**, **Digitální** nebo **Digitální mini** při zobrazení v pohotovostním režimu. Změnu provedete stiskem Δ nebo ∇ . Ve všech případech potvrďte stiskem OK .

Nastavit datum



Nastavit datum

Volbou nastavíte požadované datum pomocí stisku tlačítek číslic nebo pomocí Δ a ∇ . Pro potvrzení stiskněte OK .

Formát datumu



Formát datumu

Volbou můžete vybrat jedno z nastavení formátu datumu **Západní** nebo **Thajský**. Pro potvrzení stiskněte OK .

Časové pásmo

*Položky **Časové pásmo** a **Letní čas** je třeba nastavit jako první. Po jejich změně doporučujeme znovu*

zkontrolovat předchozí nastavení data a času. časové pásmo, kde se právě nacházíte zjistíte v zeměpisném atlasu nebo encyklopedii.



Časové pásmo

Volba **Časové pásmo** umožňuje nastavení časového pásma, ve kterém se nacházíte vzhledem k času GMT (Greenwich Meridian Time). Pomocí tlačítek Δ a ∇ vyberte požadovaný časový posun.

Letní čas

Toto nastavení se vztahuje pouze na země, kde se používá letní a zimní čas.



Letní čas

Volbou můžete změnit letní čas na **Zapnuto** (při letním čase) nebo **Vypnuto** (v zimním čase) stiskem Δ nebo ∇ . Tato funkce ovlivňuje datum a čas a proto by měla být nastavena jako první. Při Letním čase nastaveném na **Zapnuto** a nastavených hodinách na 12:00, bude čas automaticky přeřizen na 13:00 při zpětném nastavení na **Vypnuto**.


Nastavit čas



Nastavit čas


Umožňuje stiskem tlačítek číslic nastavit čas, nebo také pomocí tlačítek Δ nebo ∇ změnit čas po minutách.

Jazyk


V této nabídce můžete zvolit jazyk pro všechny texty nabídek. Podržením tlačítka  v pohotovostním režimu se nabídka jazyků zobrazí.
























Profily

Nabídkou můžete zvolit dříve definovaná nastavení, kterými lze telefon rychle přepnout do požadovaného stavu. Například výběrem profilu **Schůzka** nastavíte vyzvánění na ticho, aktivujete vibrační vyzvánění a vypnete tóny tlačítek (další položky se projeví podle příslušného nastavení). Po skončení schůzky výběrem profilu **Osobní** obnovíte obvyklé nastavení.

Pokud profilu přiřadíte klávesovou zkratku (např. podržením tlačítka  aktivujete profil Schůzka, viz „Klávesové zkratky“ na straně 39), pak také opětovným podržením tohoto tlačítka způsobíte deaktivaci profilu a vyvoláte nastavení podle profilu Osobní.



Nastavení popsané ve sloupci **Osobní** v následující tabulce je standardní nastavení z výroby. Nastavení je možné změnit a tedy se pak může lišit od uvedeného.

Každé zvýrazněné políčko  tabulky odpovídá nastavení uloženému v nabídce **Osobní** (a to i pokud bylo nastavení změněno).

Profily	 Osobní *	 Autonomní	 Venku	 Schůzka
Vibrace	Zapnuto*	Vypnuto		Zapnuto
Hlasitost vyzv.	Střední*	Střední	Hlasité	Potichu
Tóny tlačítek	Zapnuto*			Vypnuto
Upomínky	Zapnuto*			
Bat. alarm	Zapnuto*			
Příchozí zpráva	Zapnuto*			
Podsvícení	10 s*	Vypnuto		
Lib. tlačítkem	Vypnuto*			
Animace	Zapnuto*	Vypnuto		

* osobní nastavení

Při připojení příslušenství bude navíc dostupné nastavení z následující tabulky. Při odpojení příslušenství telefon automaticky nastaví profil **Osobní**.

Profily příslušenství	 Sluchátka	Auto adaptér nebo Nabíječ	 Aktiv. Auto
Vibrace		Vypnuto	Vypnuto
Hlasitost vyzv.	Střední		Hlasité
Tóny tlačítek			
Upomínky			
Bat. alarm			
Příchozí zpráva			
Podsvícení			Zapnuto
Lib. tlačítkem	Zapnuto		Zapnuto
Animace			

9 • Zprávy

SMS



Odeslat SMS

Položka **Odeslat SMS** z nabídky **Zprávy** umožňuje:

- poslat standardní nebo vlastní textovou zprávu na telefon,
- upravit poslední zprávu a odeslat ji znovu,
- přidat ke zprávě melodii, nastavený zvuk, animaci nebo obrázek.

Tato funkce není dostupná v pohotovostním režimu, pokud je Zapnuta volba Okamž. zpráva (viz strana 61). V takovém případě k funkci můžete přistoupit pouze volbou Odpověď.

Standardní SMS zprávy jsou zobrazeny v seznamu. Stiskem tlačítek \triangle a ∇ je můžete procházet: například můžete vybrat **Zavolej mi prosím v...**, přednastavenou zprávu včetně vašeho čísla, pokud je nastaveno na první pozici v položce **Vlastní číslo** (viz strana 32).

Odeslat SMS

Na číslo ze seznamu

Odeslání na počáteční číslo ze seznamu v telefonu (pokud má záznam více čísel) nebo na číslo ze seznamu na SIM kartě.

1. Stiskem ∇ vyberte jméno ze seznamu a potvrďte stiskem OK .
2. Vyberte **Odeslat SMS** a stiskněte OK , poté vyberte typ odesílané zprávy a stiskněte OK . Zadejte zprávu, připojte grafiku nebo zvuk a vyberte **Odeslat nyní** nebo **Uložit** (viz níže).


Odeslání na jiné číslo (pouze ze seznamu v telefonu)

1. Stiskem ∇ vyberte požadovaný záznam a stiskněte OK vyberte **Ukázat** a stiskněte OK .
2. Vyberte požadované jméno a stiskněte OK .
3. Dále pokračujte krokem 2 předchozího odstavce.

Na číslo v seznamu neuvedené

Odeslání krátké textové zprávy osobě, jejíž číslo není v seznamu uvedeno provedete stiskem OK a výběrem **Zprávy**, **SMS**, poté **Odeslat SMS** a **Nová**. Zadejte telefonní číslo, na které má být zpráva odeslána a stiskněte OK . Pokračujte postupem uvedeným výše pro odeslání zprávy.

Odeslání zprávy s přílohou

Pomocí této funkce můžete ke zprávě připojit zvuk, ikonu nebo animaci. Podle typu souboru, který ke zprávě připojujete, vyberte **Přidat grafiku** pro připojení bitmapového obrázku nebo animace, a/nebo **Přidat zvuk** pro připojení melodie. Vyberte požadovanou volbu a ze seznamu jednu z dostupných položek. Volbu potvrdíte stiskem . Příloha se připojí k vaší zprávě.


Společně se SMS zprávou můžete poslat 2 přílohy dvou rozdílných typů. Animace a obrázky se vylučují: pokud nejprve zvolíte animaci a poté obrázek, bude ke zprávě připojen pouze obrázek a obráceně.

Některé ikony, animace a zvuky jsou přednastavené. Osobní obrázky a zvuky, např. přijaté přes SMS nebo e-mail a poté uložené v příslušných nabídkách se automaticky objeví v podřízených nabídkách „Vlastní“ (Vlastní melodie, Vlastní animace, apod.). Položky chráněné autorskými právy a uložené jako „Vlastní“ nemohou být odeslány.

Odeslat nyní




Odeslat nyní

Umožňuje odeslat právě napsanou zprávu (pro psaní textu a čísel, viz kapitola „Psaní textu a čísel“ na straně 18). Stiskněte  pro potvrzení.

Uložit



Uložit

Volbou můžete uložit napsanou zprávu i s připojenou přílohou ikony a melodie. Stiskněte  pro potvrzení.




Číst SMS




číst SMS

Volbou **číst SMS** z nabídky **Zprávy** zobrazíte seznam uložených a přijatých zpráv. Jako první jsou brány zprávy ze SIM karty. Další volby umožňují správu zpráv přímo v mobilním telefonu.

Přijaté zprávy

- Přijaté zprávy a zprávy již přečtené jsou označeny symbolem . Přijaté zprávy ještě nepřečtené jsou označeny symbolem neotevřené obálky. Pro čtení zprávy vyberte a stiskem  ji zobrazte. Pro zobrazení zprávy můžete stiskem  vyvolat následující volby:
- **Odpovědět** odesílateli,
- **Poslat dál** zvolenou zprávu (vybrat příjemce ze seznamu nebo vložit číslo ručně),
- **Smazat** zvolenou zprávu,
- **Uložit číslo** odesílatele, pokud bylo ke zprávě připojeno,
- **Uložit melodii** pokud byla ke zprávě SMS přiložena,
- **Uložit grafiku** pokud byla grafika nebo animace ke zprávě SMS přiložena,




- Použit (vybrané) číslo ze zprávy, pokud bylo obsaženo a označeno dvojitými uvozovkami (čísel může být několik přiloženo a vybráno),
- Volat odesílatele zprávy (závislé na smlouvě s operátorem),
- Přesun do arch. umožňuje uložit zprávy do paměti telefonu. Uložené zprávy je možné prohlédnout stiskem  a výběrem [Zprávy](#), [Archiv SMS](#),

Přesun zprávy do archívu jej smaže ze seznamu přijatých SMS.

- Upravit zprávu ve složce [Přečtené](#) nebo [Archiv](#) a poté ji poslat na další číslo (můžete také přidat obrázek nebo zvuk).

Pokud byl k upravované zprávě původně připojen obrázek nebo zvuk, je nutné jej nejprve odpojit, uložit do nabídky Album obrázků nebo do Vlastní melodie seznamu vyzvánění. Ze seznamu je pak možné přílohu opět ke zprávě připojit (viz strana 51).

Uložené zprávy

Odeslané zprávy jsou označeny symbolem  v normálním režimu nebo s ikonou obálky v režimu automatického ukládání SMS (viz strana 53). Vyberte požadovanou zprávu a stiskem  ji zobrazte. Pro zobrazenou zprávu můžete stiskem  vyvolat stejné volby jako při čtení, včetně uložení čísla volajícího.

Smazat všechny SMS

Touto volbou můžete smazat všechny zprávy uložené v seznamech na SIM kartě [Přečtené SMS](#) nebo v telefonu [Archív SMS](#) nabídky [Zprávy](#).

Nastavení SMS



Nastavení SMS

Nabídka umožňuje nastavit parametry SMS popsané níže.

SMS centrum



SMS centrum

Volba umožňuje nastavit počáteční SMS centrum. Pokud není dostupné na SIM kartě, musíte jej zadat přímo.

Podpis



Podpis

Volba umožňuje podepisování SMS zpráv. Jako základní podpis je nastaveno vaše číslo umístěné na konci zprávy (jejíž délka je příslušně zkrácena). Podpis můžete [Upravit](#), [Změnit](#) a [Uložit](#).

Platnost



Platnost

Volba umožňuje nastavení doby uchování zprávy ve vašem SMS centru. Tato možnost je vhodná pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže okamžitě přijmout zprávu).

Zpáteční cesta

Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.



Zpát. cesta

Volba umožňuje nastavení zpáteční cesty na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnuto** bude společně se zprávou přenášeno i číslo vašeho SMS centra. Adresát pak na zprávu může odpovědět prostřednictvím vašeho centra nikoliv jeho. Volba zvyšuje rychlost doručení zprávy.

Doručenka

Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.



Doručenka

Volba umožňuje prostřednictvím SMS zprávy oznámit úspěšnost doručení vaší SMS zprávy. Parametr můžete nastavit na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Automatické uložení SMS



Auto. uložit SMS


Volbou je možné **Zapnout** nebo **Vypnout** automatické ukládání odeslaných zpráv do nabídky **Archív**.

Archív SMS



Archív SMS

Funkcí můžete procházet uložené zprávy a smazat celý archív najednou volbou **Vynulovat**. Zprávy můžete ukládat zapnutím **Auto. uložit SMS** (viz výše), nebo výběrem

zprávy a dvakrát stiskem , poté výběrem **Přesun** do arch.

E-Mail

Pokud není e-mailový účet součástí vaší GSM smlouvy s operátorem, musíte si jej pořídít (přes telefon nebo na Internetu prostřednictvím počítače). Od správce vaší e-mailové schránky poté obdržíte informace o potřebných nastaveních. Veškeré níže uvedené parametry připojení získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb a/nebo od vašeho operátora. Parametry je nutno zadat přesně tak, jak vám byly sděleny.

Pokud e-mailový účet již je součástí vaší GSM smlouvy s operátorem, stačí zadat přihlašovací jméno, heslo a e-mailovou adresu. Váš operátor může být také zároveň správcem vaší e-mailové schránky.

Váš telefon může být již přednastaven. V takovém případě je většina parametrů již nastavena a není třeba je měnit (kromě **Login**, **Heslo** a **Adresa e-mailu**, které vám budou přiděleny při vytvoření e-mail účtu.




Pro psaní textu a čísel, včetně dalších speciálních znaků jako jsou @ nebo % se o znakové sadě informujte v tabulce na straně 19.

Nastavení

Přístup k síti

V této nabídce můžete zkonfigurovat telefon a způsob připojení k síti (přes GSM nebo GPRS) tak, abyste se později mohli připojit k příslušnému serveru, který vám umožní odesílání a příjem e-mailů.

Všechny následující funkce a volby jsou závislé na vaší smlouvě s operátorem a rozsahu služeb poskytovaných vaším operátorem.

1. Stiskněte  vyberte **Zprávy** > **E-mail** > **Schránka 1** > **Nastavení** a stiskněte .
2. Vyberte **Přístup k síti** a stiskněte .

Přenos



V této nabídce můžete zvolit typ sítě používané pro připojení.

GSM nebo **GPRS**: pro připojení ke schránce e-mail bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.

Prefer. GPRS: volbou této možnosti se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení.

Nastavení GPRS



Nastavení GPRS

V této nabídce menu můžete zadat nebo změnit GPRS nastavení. Podrobné informace získáte od vašeho operátora: **APN**, **Login** a **Heslo**. Všechna nastavení musí být zadána ve stejném tvaru, v jakém byla sdělena operátorem.



Chybová hlášení zobrazovaná během připojování jsou ve většině případů způsobena nesprávným nastavením připojení. Před prvním použitím GPRS prosím kontaktujte vašeho operátora a vyžádejte si příslušné parametry GPRS.


Nastavení GSM



Nastavení GSM

V tomto menu můžete zadat nebo změnit GSM nastavení. Podrobné informace získáte od vašeho operátora: **Tel. číslo**, **Autom. odpojení**, **Login** a **Heslo**. Zadejte je přesně.

Tel. číslo: volbou můžete zadat telefonní číslo ISP, potřebné pro navázání spojení. Stiskem  nebo  vyberte:

- **ISDN číslo** pro zadání čísla ISDN ISP, **nebo**
- **Analog. č.** pro zadání čísla analogové sítě, potvrďte stiskem tlačítka .

Pro nastavení typu čísla kontaktujte vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo operátora.

Autom. odpojení je volba pro zadání doby, po které se při nečinnosti telefon automaticky od sítě odpojí. Stiskem Δ nebo ∇ vyberte hodnotu prodlevy od 3 do 10 minut a potvrďte stiskem OK .

Doba nečinnosti, po jejímž uplynutí se telefon odpojí, je určována na základě nepřítomnosti transakcí se sítí (připojování, odesílání e-mailů, odpojování).

Login a Heslo jsou položky, které si volíte sami při vytváření e-mailového účtu. Zadejte je do telefonu přesně.

Přístup k e-mailovému serveru

Nabídky popsané v této části návodu umožňují nastavení parametrů potřebných pro připojení k e-mailovému serveru vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) přes mobilní telefon. Veškeré potřebné informace obdržíte od poskytovatele internetových služeb a je nutno je zadat přesně tak, jak vám byly sděleny.

1. Stiskněte OK , vyberte **Zprávy** > **E-mail** > **Schránka 1** > **Nastavení** a stiskněte OK .

2. Vyberte **E-Mail server** a stiskněte OK . Následující pole je nutné vyplnit: **POP3 adresa**, **SMTP adresa**, **Login**, **Heslo** a **E-Mail adresa**.
 - **POP3 adresa**: zadejte adresu POP3 serveru ve tvaru IP nebo DNS jména, používá se pro **příjem** e-mailů.
 - **SMTP adresa**: zadejte adresu SMTP serveru ve tvaru IP nebo DNS jména, používá se pro **odesílání** e-mailů.

POZOR! Závislé na síti! Pokud váš telefonní operátor není současně poskytovatelem vašeho e-mailu, pak si pro e-mailové připojení přes GPRS zjistěte od operátora správnou adresu SMTP serveru a zadejte ji do tohoto pole.

Položky **Login**, **Heslo** a **E-mail adresa** si v některých případech volíte sami při vytváření e-mailového účtu. Zadejte je do telefonu přesně tak, jak jste nadefinovali.

Název účtu

Menu umožňuje přejmenování nastavených e-mailových účtů.

1. Stiskněte OK , zvolte **Zprávy** > **E-mail** > **Schránka 1** > **Nastavení** > **Název účtu** a stiskněte OK .
2. Vložte nové jméno a stiskněte OK .

Pokročilá nastavení

Nabídky popsané v této části návodu obsahují položky, které již mohou být přednastavené a proto by je nemělo být nutné měnit.

Jsou-li položky těchto nabídek prázdná nebo se při připojování vyskytly problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).

Port POP3: je číslo portu POP3 serveru určeného pro příjem e-mailů.

Port SMTP: je číslo portu POP3 serveru určeného pro odesílání e-mailů.

DNS adresa: obsahuje DNS adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit.

SMTP autentif.: položkou můžete zapnout nebo vypnout proces autorizace vůči SMTP serveru.

Ve většině evropských zemí je tuto položku nutno ponechat nastavenou na Vypnuto: při nastavení na Zapnuto vaše e-maily NEBUDOU ODESLÁNY. Bližší informace vám poskytne váš poskytovatel internetových služeb (ISP).

Psaní a posílání e-mailů



Odeslat poštu

Nabídka **Odeslat poštu** obsahuje příkazy pro odeslání e-mailu jednomu nebo více adresátům současně, včetně přílohy,




jakou může být jpeg obrázek. Přijaté zprávy je možné předávat dál a přílohy můžete zobrazovat za pomoci příslušného programového vybavení.

Jeden nebo několik příjemců



1. Stiskněte **OK**, vyberte **Zprávy > E-mail**, zvolte **Schránka 1** nebo **Schránka 2**. Vyberte **Odeslat poštu** a stiskněte **OK**.
2. Pohybem tlačítka **▽** vyberte **Přidat adresu** a stiskem **OK** zobrazte seznam.


Pokud zvolíte telefonní seznam „Na SIM kartě“, nebude možné vybrat žádnou e-mailovou adresu, ale bude možné v okně novou zadat. Pro výběr typu telefonního seznamu viz „Telefonní seznamy“ na straně 30.

3. Ze seznamu vyberte jméno a stiskem **OK** přidejte adresu do seznamu příjemců nebo se stiskem **CA** vrátíte do předcházející nabídky.
4. V seznamu **Adresy** můžete stiskem **OK** adresu e-mailu **Změnit** nebo **Odstranit** ze seznamu, případně výběrem **Přidat adresu** a stiskem **OK** vybrat z telefonního seznamu nového příjemce.
5. Opakováním kroků 2 až 4 můžete přidat další příjemce zprávy.

6. Vyberte **Potvrdit** a stiskněte  . Poté zadejte předmět zprávy e-mailu (může zůstat i prázdný) a stiskněte  .
7. V následujícím okně zadejte vlastní text zprávy (může zůstat i prázdný). Po napsání stiskněte pro odeslání e-mailu tlačítko  .



Pro psaní textu a čísel se podívejte na kapitolu „Psaní textu a čísel“ na straně 18. Pokud opustíte nabídku Odeslat poštu ještě před odesláním e-mailu, zpráva se neuloží a bude smazána.

8. Pro změnu obsahu zprávy vyberte **Upravit zprávu** a stiskněte  . Touto volbou se vrátíte zpět ke kroku 2: postupujte dále podle výše uvedených instrukcí pro zadání seznamu příjemců a e-mail nakonec odešlete.
9. Pro odeslání zprávy vyberte **Odeslat nyní** a stiskněte  . Mobilní telefon se připojí k serveru Internetu, odešle váš e-mail na zadané adresy a poté se odpojí.


Funkci můžete zrušit podržením tlačítka  . V takovém případě se telefon odpojí od sítě, opustí menu e-mail a vrátí se do pohotovostního režimu. K odpojení od sítě dojde také vyvoláním nabídky Nastavení v době, kdy je spojení aktivní. I v tomto případě dojde ke ztrátě vašeho e-mailu.

Podle nastavení parametrů volání (viz „Druhý hovor“ na straně 81) můžete přijímat hovory i během e-mailového připojení. Pokud hovor přijmete, zobrazí se na displeji hovorové menu a menu e-mail se uzavře. Po ukončení hovoru telefon přejde do pohotovostního režimu.

Příloha zvuku nebo obrázku

1. Opakujte výše uvedené kroky 1 až 7. Vyberte **Přidat zvuk** nebo **Přidat grafiku** a stiskněte  .
2. V obou případech se zobrazí seznam s obrázky typu JPEG, BMP, GIF, AMR nebo soubory Midi. Vyberte požadovaný obrázek nebo zvuk a stiskněte  .

Přiložit lze vždy jen jeden soubor JPEG. Pokud opustíte nabídku Odeslat poštu ještě před odesláním e-mailu, zpráva (včetně přílohy) se neuloží a bude smazána.

3. Vyberte **Upravit zprávu** nebo **Odeslat nyní** a stiskem  volbu potvrďte.

Příjem a čtení e-mailů





Otevří schránku

Všechny zprávy e-mail jsou přijímány serverem, ke kterému se musíte připojit pro stažení zpráv na váš telefon (některý operátor může zasílat zprávu SMS při příchodu nového e-mailu). Nejprve ze serveru musíte stáhnout hlavičky

e-mailu, před jeho kompletním stažení ze serveru. Někteří ISP používají pro přenos e-mailu kódování, které nemusí podporovat tento telefon. Proto některé přijaté/odeslané e-maily nemusí být správně zobrazeny. Bližší informace získáte u ISP.


Připojení k serveru

Proces připojení

1. Stiskněte  a vyberte **Zprávy** > **E-mail** a zvolte **Schránka 1** nebo **Schránka 2**, podle schránky, kterou chcete použít. Vyberte **Otevři schránku** a stiskněte .



Schránky 1 a 2 mají shodné volby a nastavení. Můžete je nastavit rozdílně a mít tak na vašem telefonu dvě odlišné e-mailové adresy.

2. Mobilní telefon se automaticky připojí k serveru a stáhne si hlavičky e-mailů. Pokud neobdržíte žádný e-mail, zobrazí se na displeji **Prázdný seznam**. V opačném případě se zobrazí seznam hlaviček e-mailů.
3. Celkový počet e-mailů přijatých a čekajících na serveru se zobrazí v horní části displeje a také počet stránek potřebných pro zobrazení všech hlaviček e-mailů.
4. Telefon najednou dokáže stáhnout 5 hlaviček e-mailů. Pokud se v seznamu zobrazí **Další** (na

konci), resp. **Předchozí** (na začátku), čekají na serveru další hlavičky e-mailů: jednu z voleb vyberte a stiskem  hlavičky zobrazte.

E-mail bez příloh se může automaticky zobrazit na displeji podrobností.

Informace v hlavičce e-mailu

Vyberte požadovanou hlavičku, stiskněte  a vyberte **Detaily** a znovu stiskněte . Zobrazí se adresa odesílatele, datum a čas odeslání, předmět zprávy a velikost případné přílohy. U každé hlavičky se dále mohou zobrazovat stavové indikátory s následujícími významy:

[Bez ikony] E-mail je možné do telefonu stáhnout.



Velikost e-mailu je příliš velká a nelze jej do telefonu stáhnout.





E-mail označený pro vymazání (viz strana 60).

Stahování e-mailů










Stáhnout poštu


Zvolte jednu ze zobrazených hlaviček e-mailu stiskněte tlačítko . Vyberte **Stáhnout poštu** a stiskem  e-mail stáhněte. Opakováním této operace můžete stáhnout další e-maily odpovídající příslušným hlavičkám.



Můžete také stiskem tlačítka  zobrazit nabídku pro hlavičky e-mailů a vybrat příkaz Stáhnout poštu. Pokud je e-mail příliš velký (více než 50 kB), je odmítnut a stahování se zruší.

Stahování a ukládání příloh

Pokud e-mail obsahuje přiložené soubory (obrázek JPEG, textový soubor nebo jiný e-mail), je příloha indikována speciálním symbolem:

-  Obsahuje podrobnosti hlavičky e-mailu (datum a čas, e-mailovou adresu odesílatele, atd.). Pro jejich zobrazení stisknete tlačítko .
-  Text e-mailu je možno zobrazit jako přílohu. Pro jeho přečtení stisknete . Žádné další volby nejsou k dispozici, e-mail si můžete přečíst, ale nelze jej ani uložit ani předat dále.
-  K tomuto e-mailu je přiložen textový soubor (prostý text ve formátu „txt“). Pro jeho přečtení stisknete . Žádné další volby nejsou k dispozici, e-mail si můžete přečíst, ale nelze jej ani uložit ani předat dále.
-  V telefonu není k dispozici aplikace potřebná pro zpracování této přílohy nebo je e-mail příliš velký a nelze jej proto stáhnout.

 K e-mailu je přiložen další e-mail (takto lze do jedné zprávy postupně přiložit až 5 e-mailů). Žádné další volby nejsou k dispozici, e-mail si můžete přečíst, ale nelze jej ani uložit ani předat dále.

 K tomuto e-mailu je přiložen obrázek ve formátu JPEG, BMP nebo GIF. Požadovaný obrázek vyberte a dvojím stiskem  jej můžete uložit do mobilního telefonu (je možné jej i přejmenovat).

Před zobrazením obrázku v nabídce Album obrázků jej musíte uložit. Podrobnější informace naleznete v kapitole „Album obrázků“ na straně 73. Jestliže již k uložení nového obrázku není dostatek volného místa v paměti, musíte nejprve smazat některou jinou položku (jméno, událost nebo obrázek).

Váš mobilní telefon nemusí obrázek akceptovat, pokud je příliš velký nebo nemá správný formát souboru. Pro dosažení nejlepších výsledků s obrázky posílanými přes e-mail dodržujte následující pravidla:

- Přijatý obrázek musí být ve formátu JPEG, BMP nebo GIF.
- Velikost obrázku nesmí překročit 50 kB.
- Pro správné zobrazení je optimální velikost 128 × 128 bodů. Doporučujeme používat standardní

bitmapový editor obrázků pro vytvoření požadované velikosti.

- Název souboru obrázku by měl mít velikost 10 znaků. Poté můžete ještě přidat koncovku „.jpg“.

Přidání e-mailové adresy do telefonního seznamu

Aby bylo možno přidat e-mailovou adresu do telefonního seznamu, musí být zvolen telefonní seznam v telefonu. Pokud je zvolen seznam v SIM kartě, tato položka menu se NEZOBRAZÍ.



E-mailovou adresu odesílatele e-mailu je možno přidat do telefonního seznamu, a to i v případě, že e-mail ještě není v telefonu nahrán (pro získání e-mailové adresy postačuje stažení hlavičky e-mailu).

1. Vyberte hlavičku e-mailu a stiskem tlačítka zobrazte karusel voleb.
2. Vyberte **Přid. do seznamu** a stiskněte . Poté vyberte:
 - položku <nová> pro vytvoření nového jména. Zadejte jméno a příjmení a nakonec přidejte e-mailovou adresu, **nebo**
 - vyberte jméno ze seznamu a stiskněte pro přidání e-mail adresy pro tento záznam. Pokud záznam již e-mail adresu obsahuje, budete

dotázáni na její přepsání a stiskem ji nahradíte novou.

Smazání e-mailu


1. Vyberte požadovaný e-mail a stiskem zobrazte volby.
2. Vyberte **Smazat** a stiskem označte zprávu ke smazání. Hlavičky e-mailů, které se mají smazat, jsou v seznamu označené malou ikonou.




Chcete-li označení e-mailu ke smazání zrušit, proveďte tento postup ještě jednou, ikona mazání se zruší.

3. Při opouštění nabídky **E-mail** budete dotázáni, zda se mají označené e-maily z e-mailového serveru skutečně smazat. Pro potvrzení mazání stiskněte nebo pro zrušení smazání stiskněte . (v tomto případě zůstanou e-maily na serveru nesmazané a jejich označení ke zmazání se zruší). (Vymazání e-mailu na serveru z telefonu závisí na poskytovateli e-mailu.)

Odpověď na e-mail

1. Zvolte hlavičku e-mailu, na který si přejete odpovědět. Stiskem tlačítka zobrazte nabídku voleb. Vyberte příkaz **Odpovědět** a stiskněte .
2. Adresa odesílatele je automaticky přidána do seznamu **Adresy** a je možné ji změnit (viz „Jeden

nebo několik příjemců“ na straně 56). Vyberte **Potvrď seznam** a stiskněte .

3. Zobrazí se nová obrazovka, obsahující předmět původní zprávy uvedený **Re:** (z anglického „Reply“, tj. odpověď). Stiskněte .
4. Napište text odpovědi a pro odeslání stiskněte tlačítko  : vyberte **Odeslat nyní** a stiskem  odpověď odešlete.

Předat dál e-mail

Chcete-li předat (přeposlat) e-mail jinému adresátovi, musíte jej napřed stáhnout do telefonu (viz „Stahování e-mailů“ na straně 58). Zvolte položku **Poslat dál** a dále postupujte shodně, jako výše při odpovědi na e-mail „Odpovědět na e-mail“.

V obou případech (odpověď na nebo předání dále) se po uplynutí času neaktivity nastaveného v nabídce Autom. odpojení (viz „Přenos“ na straně 54) telefon odpojí od serveru. K opětovnému spojení se serverem dojde v okamžiku odesílání e-mailu.

SMS zprávy sítě

Funkce SMS zprávy sítě je závislá na síti.



Můžete **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** příjem zpráv sítě SMS, přenášených uživateli této služby.

Příjem



Umožňuje nastavení příjmu buňkového vysílání na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** musíte nastavit několik témat, jak je uvedeno dole.

Témata



Volbou nastavíte typ zpráv, které chcete přijímat. Pro zadání nového typu vyberte **<Nová>** zadejte kód určený operátorem a můžete také přidat název. Při výběru existujícího typu v seznamu jej můžete změnit nebo smazat. Můžete zadat až 15 rozdílných typů v seznamu. Pro seznam kódů příslušející jednotlivým typům, kontaktujte svého operátora.


Kód oblasti



Volbou můžete vybrat typ zprávy, která má být neustále zobrazena na displeji v pohotovostním režimu. Pro tuto speciální volbu musíte zadat **Kód oblasti** a také **Témata**.

Okamžité zprávy

Volbou můžete nastavit funkci **Okamž. zpráva** na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Při nastavení na **Zapnuto** bude každá příchozí SMS zpráva zobrazena na displeji v pohotovostním režimu.

Zprávu můžete přečíst rolováním a rychle odpovědět stiskem dvakrát  : první stisk pro napsání zprávy a druhý pro odeslání. Telefon se automaticky vrátí zpět do pohotovostního režimu.

Pokud obdržíte druhou SMS zprávu v době, kdy procházíte první, stiskem  zprávu opustíte nebo na ni neodpovíte. Poté se zobrazí druhá zpráva.

MMS







Váš mobilní telefon umožňuje posílání a příjem multimediálních zpráv MMS, které mohou obsahovat texty, obrázky, zvuky, včetně vlastních skladeb vytvořených aplikací BeDJ nebo záznamy poznámek.

Multimediální zpráva může být vytvořena z jednoho snímku (včetně textu, zvuku a obrázku), nebo z několika snímků: v takovém případě je zpráva zobrazena jako prezentace, ať byla poslána na e-mail adresu nebo na jiný mobilní telefon.




Vytvoření MMS zprávy

Výběr adres

1. V pohotovostním režimu stiskněte .
2. Zvolte **Nová MMS** a stiskněte .
3. Ze seznamu vyberte jméno a stiskněte . Jméno se přidá do seznamu příjemců, nebo



Vyberte **<Nová>** a zadejte telefonní číslo nebo e-mail adresu, na který má být zpráva odeslána. Stiskněte .

Pro vybrání e-mail adresy ze seznamu musíte mít zvolený seznam „V telefonu“. Viz „Telefonní seznamy“ na straně 30 pro informace o výběru typu telefonního seznamu.

4. Pokud si přejete odeslat zprávu pouze této osobě, vyberte **Potvrď seznam** a stiskněte . Pokud chcete zprávu odeslat několika příjemcům, vyberte **Vložit jméno** a stiskem  zobrazte znovu telefonní seznam a přidejte nové jméno do seznamu příjemců (nejvýše 20 jmen).
5. Po zadání všech příjemců vyberte **Potvrď seznam** a stiskněte .

Můžete vybrat jednu z položek a stiskem  Upravit e-mail adresu nebo telefonní číslo příjemce, nebo položku ze seznamu smazat volbou Odstranit.

Návrh zprávy




1. Na levé straně displeje můžete pomocí 5 ikon přidat **Obrázek**, **Text**, **Zvuk**, **Odeslat** zprávu nebo zobrazit nabídku **Možnosti MMS**. Pohybovat po ikonách se můžete tlačítky Δ a ∇ .
2. Stiskem  zobrazíte seznam **Album obrázků**, vyberte obrázek a stiskněte  pro přidání

obrázku do vaší MMS zprávy. Zobrazí se první okno zprávy, kde bude zobrazený zvolený obrázek (může být změněna jeho velikost, aby se na displej vešel).

Rozlišení displeje při vytváření MMS zprávy je 105 × 55 bodů (šířka × výška), ovšem největší velikost obrázku, který je možné odeslat je 640 × 640 bodů a maximální velikost jedné MMS (přijímané nebo odesílané) je 50 kB.

Pozor! Doba odesílání obrázku je přímo úměrná jeho velikosti.



Obrázky chráněné autorskými právy nemohou být posílány. Pokud nechcete vložit žádný obrázek, zvolte žádný.

- Ikona pro **Text** je automaticky vybrána: stiskem  přejděte do obrazovky pro psaní textu, napište zprávu (viz kapitola „Psaní textu a čísel“ na straně 18).
- Poté je vybrána ikona **Zvuk**: stiskem  zobrazte seznam **Album zvuků**, vyberte zvuk a stiskněte . Zvuk bude přidán k MMS zprávě.

*Jako zvuky můžete přidávat soubory dostupné v **Albu** nebo nahrané zvukové poznámky, nebo zvuky nahrané při vytváření MMS: v tomto případě zvolte **Nahrávky***



a poté <Nová> a postupujte podle instrukcí na displeji. Nelze připojit existující zvukovou poznámku.

Ikona přidané položky (obrázek nebo zvuk) změní po vložení barvu.


-
- Stiskem  zprávu odešlete nebo pohybem tlačítka  zobrazte volby.



*Pokud opustíte nabídku MMS bez dokončení, bude zpráva automaticky uložena do nabídky **Koncept** (viz níže) v závislosti na nastavení MMS a zvolení funkce **Uložit MMS jako koncept**.*

Možnosti MMS

Stiskem  se přesuňte na ikonu **Možnosti MMS** a stiskněte . Můžete pak použít následující volby:

Přidat snímek Vytvoření nového snímku a přidání do prezentace.

Můžete také stisknout , pokud se právě nacházíte na poslední stránce zprávy.

Po vytvoření více stránek si je stiskem  a  můžete prohlédnout.

Smazat snímek Smaže vybranou stránku.

Volbu můžete použít pouze, když je vytvořena více než jedna stránka.

Další snímek Přesun na další nebo předchozí snímek.
Předchozí snímek

Trvání snímku Změna hodnoty trvání prezentace nastavené v **Nastavení** > **Aplikace** (viz strana 69) a nastavení zpoždění mezi každým snímkem.

Uložit MMS jako koncept Uložení zprávy jako koncept, kterou můžete později upravit, doplnit a poslat. Zprávy MMS uložené jako koncepty jsou v nabídce **MMS** > **Koncepty** (viz „Správa složek“ na straně 66).

Zprávy ukládané jako koncepty musí mít vyplněné pole předmět.

Uložit jako šablonu Uložení zprávy jako šablona ji můžete později použít jako základ nové MMS zprávy (např. typ zprávy „Veselé narozeniny“). Zprávy MMS uložené jako šablony jsou uloženy v nabídce **MMS** > **šablony** (viz níže „Správa složek“).

Náhled MMS Zobrazí se vytvořená prezentace od prvního do posledního snímku, včetně zvuků a obrázků.

Přidat předmět Úprava, změna nebo zadání předmětu zprávy.


Při procházení seznamu zobrazují ikony typ zvolené zprávy (přečtená MMS, oznámení o doručení, šablona, apod.). Informace o zprávě (odesílatel, příjemci, předmět) se zobrazují při výběru automaticky.



Odeslání zprávy

Jak bylo již popsáno výše, můžete:

- Ihned po dokončení zprávy odeslat: vyberte **Poslat MMS** a stiskněte **OK**.
- Zprávu uložit jako **Koncept**, doplnit ji později a odeslat: pro odeslání vyberte zprávu v nabídce **Koncepty**, vyberte **Poslat MMS** a stiskněte **OK**. Odeslaná zpráva pak bude z konceptů vyjmuta.

Pokud se odeslání konceptu nepodaří, bude zpráva přesunuta do nabídky K odeslání a označena jako Neodeslána.



- Ze seznamu **K odeslání** ji vyberte a odešlete: vyberte požadovanou zprávu a zvolte **Znovu poslat MMS** a stiskněte . Jakmile bude zpráva odeslána, MMS se v seznamu označí jako odeslána.



V posledních dvou případech vyberte pro odeslání z příslušného seznamu zprávu. Ve všech případech vyberte **Poslat MMS** a stiskněte : ukazatel vás informuje o stavu odesílání zprávy. Stiskem  můžete zrušit odesílání zprávy.

Příjem MMS

Stažení a přehrání MMS




Při příjmu MMS se na displeji objeví informační upozornění.





1. Při aktivovaném režimu **Automaticky** (viz strana 68) bude automaticky zpráva stažena a umístěna do složky **Doručené**. Pro přehrání ji v seznamu **Doručené** vyberte a stiskněte .
2. Při aktivovaném režimu **Ručně**:
 - Stiskem  přejděte do pohotovostního režimu pro uložení oznámení do seznamu **Doručené**, nebo

- Při zobrazení oznámení stiskem  zobrazte detaily a vyberte volbu **Stáhnout** a stiskem  stáhněte zprávu ručně. Podobně jako při odesílání se zobrazí ukazatel stavu stahování zprávy.

*Oznámení není samotná MMS zpráva, ale pouze informační okno s detaily o odesílateli, datu a času příjmu a předmětu, apod. **PŘED STAŽENÍM ZPRÁVY OZNÁMENÍ NEMAŽTE, nebo již nebude možné zprávu stáhnout.***

V obou režimech (ručním i automatickém) oznámení informuje o velikosti zprávy MMS, která je větší než volná paměť v telefonu. V takovém případě je nutné paměť uvolnit smazáním některých dat (obrázky, zvuky, apod.). Viz „Stav paměti“ na straně 74.



- Pokud si odesílatel vyžádal **Oznámení o přečtení**, stiskem  potvrdíte odeslání oznámení o přečtení a stiskem  oznámení zamítnete.
- 3. Přijatou zprávu MMS si můžete prohlédnout výběrem v seznamu **Doručené** a stiskem .

Stiskem  nebo  přepne režim přehrávání mezi automatickým a ručním. V ručním režimu stiskněte  nebo  pro zobrazení předchozího nebo následujícího snímku.

Používání a ukládání přílohy

Při přehrávání zprávy MMS popsané výše můžete stiskem  zobrazit následující **Volby přehrávání**:

Přehrát zprávu Přepnutí do automatického režimu: zpráva MMS bude přehrána jako prezentace, snímek po snímku.

Další (nebo Předchozí) snímek Přesun na předchozí nebo následující snímek. V ručním režimu můžete také stisknout  nebo .

Funkce nebude dostupná při zobrazeném posledním (prvním snímku).


Na začátek Přesun na první snímek MMS zprávy.

Odpojit obrázek Odpojí obrázek aktuálního snímku a uloží jej do složky **Album obrázků**.

Odpojit zvuk Odpojí zvuk aktuálního snímku a uloží jej do seznamu **Album zvuků**.

Správa složek


Nabídka MMS umožňuje spravovat 4 rozdílné složky. Základní (aktivní) složka je naposledy vybraná. Změnu

aktivní složky provedete návratem do hlavní nabídky MMS stiskem  a výběrem složky nové:

Doručené Zobrazuje všechny **Sdělení**, **Oznámení o doručení** a **Přečtení**, **Přečtené** a **Nepřečtené MMS**.

- Sdělení a oznámení je možné **Číst** nebo **Smazat**.
- MMS zprávu lze **Přehrát**, **Předat dál** nebo **Odpovědět**, zobrazit **Detaily** nebo ji **Smazat**.

Sdělení jsou automaticky vymazávána při stažení celé MMS zprávy. Sdělení NEMAŽTE před jejím stažením, jinak zprávu nebude možné zobrazit.

K odeslání Seznam zpráv, které jsou již **Odeslané** nebo vytvořená zpráva, ale **Neodeslána** (např., při přerušení odesílání stiskem tlačítka .


- Všechny tyto zprávy je možné **Otevřít**, **Smazat** nebo zobrazit **Detaily**.
- Dále můžete neodeslanou MMS zprávu **Znovu poslat** a zprávu již odeslanou **Předat dál** dalšímu příjemci.

šablony Seznam všech zpráv uložených jako šablony po jejich vytvoření.

Šablony můžete **Přehrát**, **Upravit** a **Smazat**.

Koncepty Seznam zpráv uložených jako koncepty (rozepsané), nebo automaticky uložené před odesláním nebo uložením vytvářené MMS zprávy.

Koncepty můžete **Přehrát**, **Upravit**, **Odeslat** a **Smazat**.

Uložené zprávy mohou být odeslány pouze z nabídek Koncepty nebo K odeslání. Nelze obnovit žádnou smazanou zprávu (včetně sdělení nebo oznámení). Mazání lze zrušit stiskem .

Nastavení

Váš telefon může být přednastaven pro přímý přístup k nabízeným službám. Pokud tomu tak není, vyžádejte si od operátora informace o uvedených položkách a poté je zadejte přesně.

U některých operátorů mohou být parametry nastaveny na dálku. Konzultujte přímo s vaším operátorem.

Přístup k síti

Výběr datového profilu z jednoho nastaveného (Podrobnější informace o datovém profilu naleznete

v kapitole „Nastavení přístupu“ na straně 45). Zvolený datový profil a parametry budou použity pro spojení.

Přenosová síť

Nastavení typu používané přenosové sítě při navázání spojení.

GSM

Telefon bude používat pouze síť GSM.

GPRS

Telefon bude používat pouze síť GPRS.

Prefer. GPRS

Telefon se pokusí nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Při nastavení Prefer. GPRS musíte mít nastaveny obě možnosti GSM i GPRS (viz „Nastavení přístupu“ na straně 45).

Centrum MMS

Nastavení nebo změna adresy MMS serveru, ke kterému se telefon připojuje.

Adresa brány

Nastavení nebo změna IP adresy brány serveru.

Port brány


Nastavení nebo změna čísla portu brány serveru.

Předchozí 3 uvedené parametry obdržíte od svého operátora a je nutné je zadat přesně.

Nastavení MMS

Uvedené možnosti jsou závislé na vaší smlouvě s operátorem.





Režim stahování zpráv



Automaticky (základní režim) Každá nová příchozí MMS zpráva bude automaticky nahrána ze serveru a umístěna do složky **Doručené**, bez nutnosti uskutečňování spojení. Pro prohlédnutí zprávu ve složce **Doručené** vyberte a stiskněte  .

Režim je deaktivován při roamingu.

Ručně

Pro stažení MMS zpráv ze serveru se musíte připojit ručně:

1. Stiskem  zobrazte složku **Doručené**.
2. Vyberte sdělení příslušející zprávě a stiskněte  .
3. Vyberte **Číst** a stiskněte  .
4. Při zobrazení **Detaily** stiskněte  pro navázání spojení a zprávu stáhněte.

5. Zprávu v telefonu můžete přečíst stiskem  , výběrem **Přečíst zprávu** a potvrzením  .

Oznámení o doručení

Volba oznámení může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje (prostřednictvím SMS) o přijmutí nebo zamítnutí vaší MMS zprávy. Oznámení o doručení zobrazí identifikaci odesílatele, datum a čas přijetí, předmět zprávy MMS a stav doručení.

Oznámení o přečtení

Volba oznámení může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje (prostřednictvím SMS) o změně stavu MMS zprávy, např., zda byla přečtena nebo smazána bez čtení.

Automatické ukládání

Volba může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a umožňuje automatické ukládání odeslaných zpráv ze složky **K odeslání**. Odeslané zprávy budou pak uloženy v další nabídce **K odeslání**.

Doba platnosti

Můžete nastavit hodnotu doby uložení zprávy na serveru od **1 hodina** do **1 týden** (maximálně). Volba je užitečná v případě, kdy není příjemce dostupný (a tedy nemůže přijmout zprávu okamžitě).

Doba snímků

Volbou můžete nastavit dobu mezi jednotlivými snímky vaší MMS zprávy, hodnota může být **1 sekunda** až **60 sekund**.

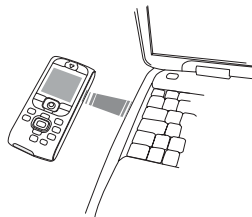
10 • Infračervený port

Mobilní telefon je vybaven technologií bezdrátového infračerveného přenosu (nazývaného také IrDA), pomocí níž je možné výměna dat mezi IrDA zařízeními (např., další mobilní telefon, počítač nebo PDA, tiskárna, apod.). Místo odesílání zprávy přes GPS, GPRS můžete využít přenos přes IrDA a na jiný telefon nahrát právě nahranou skladbu, nebo přijmout obrázky z PDA.

Soubory chráněné autorskými právy není možné posílat. Při připojení k počítači se ujistěte, zda má aktivovaný infračervený port.


Umístění zařízení

Před odesláním a přijímáním dat z dalšího zařízení musí být vzhledem k telefonu správně umístěné. Oba infračervené porty musí být vzájemně viditelné a vzdálené nejvýše 50 cm (viz obrázek). Neviditelný infračervený paprsek nesmí být stíněn.



Posílání dat

Výběr položky

Pro odeslání dat přes IrDA z vašeho mobilního telefonu musíte nejprve vybrat odesílanou položku: pro každou kategorii je v podnabídce volba **Odeslat**; stiskem  odešlete data na další zařízení.

Data k odeslání V nabídce telefonu

Obrázky (BMP, GIF, JPEG) [Multimédia > Album obrázků](#)


Zvuky (MIDI soubory a vyzvánění) [Multimédia > Album zvuků](#)
(nebo přímo z nabídky BeDJ při vytváření skladby, viz „Dostupné funkce“ na straně 25).

Jména [Tel. seznam > Zobraz seznam](#)
(nebo stiskem ▾ v pohotovostním režimu).


Události [Hry & Aplikace > Diář > Události](#)

Odeslání vybrané položky

Jakmile váš telefon naváže spojení s dalším IrDA zařízením, přenos automaticky začne. Pokračujte podle příkazů zobrazených na displeji.

Pokud telefon nalezne několik IrDA zařízení, zobrazí jejich seznam na displeji. Zařízení vyberte ze seznamu a stiskem  potvrďte odeslání dat.

Vysílání dat může být zrušeno následujícím:



- telefon nenajde další zařízení a doba pro odeslání již uplynula,
- infračervené spojení je přerušeno,
- přenos byl zrušen stiskem tlačítka .

Příjem dat

Aktivace IrDA




Infraport

Pro příjem dat stiskněte  a vyberte [Infraport > Přijmout data](#) a potvrďte .


Váš mobilní telefon je nyní připraven přijmout data vyslaná dalším zařízením a čeká na zahájení přenosu. Podobně jako při příjmu můžete na displeji sledovat zprávy o stavu přenosu.


Přijímání dat může být zrušeno následujícím:

- telefon nenašel další zařízení a doba pro čekání na zahájení již uplynula,
- infračervené spojení je přerušeno,
- velikost přijímaného souboru je příliš velká a telefon jej nemůže zpracovat,
- přenos byl zrušen stiskem tlačítka .

Uložení přijatých dat

Při přijímání dat z jiného IrDA zařízení je možné použít následující funkce:

Stisk  – zrušení přenosu

Zrušení přenosu: volbu můžete potvrdit stiskem , telefon se vrátí do pohotovostního režimu a přijatá data nebudou uložena.

Stisk  (dostupné pouze po přijetí dat)

Zobrazí nabídku následujících možností:


Uložit

Ukládá data do příslušné nabídky (Jména do Tel. seznamu, Události do Diáře, apod.), poté se vrátí do pohotovostního režimu.

V případě karty Jméno, se zobrazí nová stránka <Nová> pro uložení tohoto nového kontaktu.



Jako název jsou použita standardní jména souborů a je možné je kdykoliv změnit pomocí příslušné nabídky (např. v Multimédia > Zvuky při uložení vyzvánění).

Ukázat

Zobrazí podrobnosti přijatých dat: stiskem  se vrátíte k předchozímu zobrazení.

Před úpravou dat je nutné je uložit.

Přijatý Obrázek se zobrazí na celý displej.

Přijatý Zvuk bude jednou přehrán. Stiskem  nebo  zastavíte přehrávání, nebo můžete upravit hlasitost postranními tlačítky.

Použití telefonu jako modemu



Data

Mobilní telefon můžete také použít jako modem k počítači nebo PDA, např. pro připojení na Internet nebo pro posílání faxů.

Po úplné využití výhod připojení přes IrDA (posílání a přijímání SMS, e-mailu a faxů, nahrávání obrázků a MIDI souborů do vašeho telefonu, synchronizace telefonního seznamu, GPRS Průvodce, apod.), musíte na počítač nainstalovat aplikaci Mobile Phone Tools (dodávána společně s telefonem na CD-ROM).

Programové vybavení dodávané na CD-ROM není kompatibilní se počítači Apple® Macintosh®. Podporované systémy jsou pouze Windows® ME, 2000 a XP.

K dispozici jsou programové moduly pro aplikace Lotus Notes, Lotus Organizer a Microsoft Outlook, pomocí kterých je možné synchronizovat mobilní telefon Philips a tyto aplikace: podrobnosti o instalaci a konfiguraci naleznete v příslušných uživatelských návodech.

II • Multimédia

Album obrázků

Obrázky typu JPEG musí mít vhodnou velikost formát pro uložení a správné zobrazení v telefonu. Pro podrobné informace se podívejte na kapitulu „Stahování a ukládání příloh“ na straně 59.



Album obrázků

Nabídka umožňuje správu a zobrazování obrázků uložených ve vašem mobilním telefonu.

Při zadávání dalších nabídek budou uložené obrázky zobrazeny jako textový seznam. Pro zobrazení obrázku jej v seznamu vyberte a stiskněte . Stiskem nebo můžete přejít na předchozí nebo následující obrázek, nebo stiskem se můžete vrátit do předchozí nabídky. Stiskem se zpřístupní následující volby:

Přejmenovat Pro přejmenování obrázku: stiskněte , vložte název a stiskněte opět .

Smazat Pro smazání obrázku.

Poslat pomocí MMS Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí MMS (podrobnosti viz „MMS“ na straně 62).

Poslat přes IrDA Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí IR portu na další zařízení (podrobnosti viz „Infračervený port“ na straně 70).

Poslat e-mailem Pro odeslání zvoleného obrázku e-mailem (podrobnosti viz „E-Mail“ na straně 53).

Nast. jako pozadí Pro zvolení obrázku pro pozadí (Tapeta) (tato volba musí být nastavena na **Zapnuto** v **Nastavení** > **Displej**, viz strana 39).

Obrázky uložené ve složce Standard. obrázky nelze smazat. Nové obrázky jsou uloženy ve složce Vlastní obrázky. Jestliže není dost místa v paměti pro uložení nového obrázku, je nezbytné smazat některé obrázky a uvolnit tak paměť.

Zvukové album



Zvukové album

Nabídka umožňuje správu a poslech zvuků uložených ve vašem mobilním telefonu. Při zadávání dalších nabídek

budou uložené zvuky zobrazeny jako textový seznam. Stiskem Δ nebo ∇ můžete přejít na předchozí nebo následující zvuk a vždy počkat než se zvuk přehraje. Stiskem OK zobrazíte volby:

Přejmenovat Pro změnu názvu zvuku: stiskněte OK , vložte název a stiskněte opět OK .

Smazat Pro smazání zvoleného zvuku.

Poslat pomocí MMS Pro odeslání zvoleného zvuku pomocí MMS (podrobnosti viz „MMS“ na straně 62).

Poslat přes IrDA Pro odeslání zvoleného zvuku pomocí IR portu na další zařízení (podrobnosti viz „Infračervený port“ na straně 70).

Poslat e-mailem Pro odeslání zvoleného zvuku e-mailem (podrobnosti viz „E-Mail“ na straně 53).

Nastavit jako vyzvánění Pro nastavení zvoleného zvuku jako tón zvonění

Tón došlé SMS/MMS Pro zvolení vybraného zvuku jako **Zvuk SMS/MMS** (tato volba musí být nastavena na **Zapnuto** v menu **Nastavení** > **Zvuky**, viz strana 37.)

Zvuky chráněné autorskými právy není možné posílat. Melodie uložení ve složce Standardní melodie nelze smazat.

Při přejmenovávání souboru vyberte zvuk ze seznamu a dvakrát stiskněte OK . Vyberte **Přejmenovat** a stiskněte OK , zadejte nové jméno a potvrďte OK .

Ukázka - demo



Ukázka

Stiskem OK spustíte **Demo** film.

Pokud zapnete telefon bez vložené SIM karty, bude tato nabídka na první úrovni.

Stav paměti





Stav paměti

Nabídka umožňuje zobrazení volné paměti telefonu v procentech. Několik aplikací v telefonu sdílí jednu paměť: obrázky a zvuková alba, nahrané poznámky a hlasové

příkazy, zprávy uložené v telefonu, telefonní seznam a položky diáře, hry, apod.

Mobilní telefon je dodáván s mnoha zvuky a obrázky. Smazat můžete pouze melodie a obrázky uložené ve složkách Vlastní obrázky a Vlastní melodie, např. pro uvolnění paměti pro vaše vlastní zvuky a obrázky.

Stiskem  zobrazíte stav paměti. Na displeji se objeví velikost volné paměti v procentech a celková kapacita paměti telefonu v kB. Stiskem  zobrazíte podrobnější informace o využití paměti každou aplikací.




Pokud se zobrazí „Seznam je plný“ při ukládání nové položky, musíte pro přidávání dalšího záznamu uvolnit část paměti

Zvukové nahrávky



Zvukové nahrávky

Nabídka umožňuje nahrát až 1 minutu zvuku a až 20 rozdílných zvuků, podle kapacity paměti.


Stiskněte  a vyberte **Multimédia** > **Zvukové nahrávky** a znovu stiskněte . Vyberte **<Nová>** pro záznam nového zvuku. Pokračujte podle instrukcí uvedených na displeji a po nahrání zvuku stiskněte . Záznam je možné **Smazat** nebo **Přejmenovat**.

Nahrané poznámky mohou být pak využity jako zvukové signály nebo vyzvánění příchozího hovoru, poslány společně se zprávou, apod. Dříve uložené hlasové poznámky a nahrávky z rádia nelze posílat pomocí MMS.

BeDJ




BeDJ

Toto menu umožňuje spustit BeDJ: stiskněte  (viz „Hudba & skládání“ na straně 25).

Fotoaparát



Fotoaparát

Toto menu umožňuje aktivovat fotoaparát: stiskněte  (viz „Fotoграфování“ na straně 20).

12 • Hry a aplikace

Kalkulačka



Kalkulačka

Nabídka obsahuje několik základních aritmetických funkcí:

Sčítání Stiskněte tlačítko

Odečítání Stiskněte 2× tlačítko

Násobení Stiskněte 3× tlačítko

Dělení Stiskněte 4× tlačítko

Výsledek Stiskněte tlačítko

Čísla zadejte stiskem příslušných tlačítek číslic. Přesnost výpočtu je na 2 desetinná místa a výsledek je zaokrouhlen nahoru. Stiskem můžete čísla opravit. Podržením napíšete tečku . Stiskem a podržením se vrátíte do pohotovostního režimu.

Budík



Budík

Touto nabídkou můžete nastavit buzení.

Stiskněte a vyberte **Hry a aplikace** > **Budík**, stiskem nebo jej aktivujete. Zadejte čas a stiskem vyberte:

- **Jednou** - aktivuje budík v nastavenou hodinu ve vybraném dni,
- **Denně** aktivuje budík v nastavenou hodinu každý den v týdnu,
- **Během týdne** aktivuje budík v nastavenou hodinu pouze v pracovních dnech.

Poté vyberte jeden ze způsobů alarmu budíku: bzučák, melodie nebo nahraný zvuk (poslední volba je přehrána pouze jednou). Vyberte položku ze seznamu a pro potvrzení volby stiskněte .

Alarm budíku bude aktivován i při vypnutém telefonu a také při nastavení Hlasitosti vyzvánění na Vypnuto (viz strana 37). Stiskem libovolného tlačítka zvonění budíku zrušíte.

Diář

Vytvoření nové události








Diář





Nabídka **Události** umožňuje přidat události a uložit je v diáři. Událostí může být **Schůzka**, **Dovolená** nebo **Úkoly**.

Pokud je zapnut alarm diáře (viz strana 38), upozorní telefon na zadanou událost zvukem.


1. Vyberte **Diář** > **Události** > **<Nová>** a stiskněte .
2. Pro vytvoření události vyberte typ (**Dovolená**, **Schůzka**, **Úkoly**) a stiskněte .

3. Zadejte počáteční a koncové datum události a stiskněte , zadejte text události (např. „Schůzka s čertem“) a stiskněte .
4. Nabídka **Nast. upomínku** vás připomíná na události alarmem v nastavený čas. Pohybem  nebo  vyberte **Upomínka** pro zvolenou položku a stiskněte .

Nabídka souvisí pouze s událostmi Schůzka a Ukol. Upozornění závisí na času nastaveném a zobrazeném na displeji. Nastavený čas bude upraven při změně časového pásma (viz „Datum a čas“ na straně 47).

5. Pohybem  nebo  vyberte položku **Opakovat** pro vybranou událost a stiskněte .
6. Události budou zobrazeny v pořadí počátečního času a data. Ze seznamu událostí,
 - podržte  pro návrat do pohotovostního režimu,
 - přidejte další události opakováním výše uvedených kroků 2 až 5.

Organizér sdílí kapacitu paměti s dalšími funkcemi (telefonním seznamem, albem obrázků, hlasovou poznámkou, atd.). Proto jsou všechny tyto funkce na sobě navzájem závislé: čím více záznamů vytvoříte a uložíte do diáře, tím méně jmen, poznámek nebo obrázků můžete uložit a naopak. Maximální počet

záznamů organizéru a jmen uložených v seznamu je dohromady 299. Pokud se zobrazí informace „Seznam je plný“, musíte před vytvořením nové události smazat některou ze stávajících událostí (nebo jméno ze seznamu). Kapacitu volné paměti telefonu zjistíte stiskem  a výběrem Multimédia > Stav paměti.




Úprava události

Změna události



Změnit

Při vytváření události jsou některé položky nedostupné, což zkracuje dobu nutnou k jejímu vytvoření. Při provádění změn události však již tyto položky jsou přístupné.



1. Pro změnu některé z událostí, ji vyberte a stiskněte .
2. Po zobrazení detailů zvolené události stiskněte  vyberte **Změnit** a znovu stiskněte .

Změna opakované události způsobí změnu všech jejích výskytů: V tomto případě potvrďte provedení změny stiskem .







3. Výše popsaným postupem změňte libovolný parametr zvolené události.

Smazání události

Smazání jedné události

Vyberte požadovanou událost a stiskněte dvakrát  .
Zvolte **Smazat** a potvrďte stiskem  .


Smazání opakující se události

- Smazání minulých výskytů události: vyberte poslední výskyt události a stiskněte  . Při zobrazení detailů stiskněte  a vyberte **Smazat**. Potvrďte stiskem  : smaže se pouze poslední výskyt zvolené události.
- Smazání všech výskytů události: vyberte události, které nastanou a stiskněte  . Při zobrazení detailů stiskněte  a vyberte **Smazat**. Potvrďte stiskem  : všechny výskyty vybrané události budou smazány.

Smazání starých událostí



Smazat staré ud.





Staré události můžete také odstranit výběrem **Smazat staré události** v první úrovni nabídky Diář. Zadejte počáteční datum (v minulosti nebo v budoucnosti), od kterého se mají události smazat a stiskněte dvakrát  . Smažou se všechny události předcházející nastavenému datu.

Chcete-li smazat všechny události v organizéru, nastavte datum několik let dopředu (např. 3 prosince

2010). Všechny události předcházející toto datum se smažou najednou.

Přehled událostí

Režim **Denní pohled**, **Týdenní pohled** a **Měsíční pohled** zobrazí ve zvoleném formátu všechny události zaznamenané v diáři. Pro jejich zobrazení postupujte takto:

1. Zvolte požadovaný přehled a stiskněte  .
2. Pro zvolený náhled stiskem  nebo  zobrazte předchozí nebo následující den, týden nebo měsíc.
3. Stiskem  zobrazte seznam příslušných událostí nebo vytvořte nové.

Časové pásmo



časové pásmo

Přestože je při častém cestování změna časového pásma nezbytná, mějte na paměti, že ovlivňuje časy upozornění na události zaznamenané v diáři: na událost budete upozorněni podle časového údaje zobrazeného na displeji telefonu (viz „Datum a čas“ na straně 47).

Hra cihly

Tato nabídka může záviset na smlouvě s operátorem. Proto se jeho ikona i obsah může lišit.



Hra "cihly"

Touto nabídkou se přepnete do hry cihly. Cílem hry je pomocí míčku odrážejícího se od rakety úplně rozbořit cihlovou zeď. Při zásahu poslední cihly se přesunete do následující úrovně. Ve hře se používají následující tlačítka:



a



Pohyb rakety vlevo a vpravo.



a



Odpálení míčku doleva nebo doprava. Stiskem jednoho z těchto tlačítek hru začnete.



Přerušení hry: pauza je omezena na 2 minuty. Po jejich uplynutí se displej vrátí do pohotovostního režimu a hra se zruší.

13 • Informace o hovorech

Nastavení hovorů



Nastav. hovorů

Pomocí této nabídky můžete nastavit všechny vlastnosti hovorů (přesměrování, podržení, apod.).

Přesměrování



Přesměrování

Umožňuje přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (číslo nemusí být uloženo v [Tel. seznamu](#)) a lze nastavit pro: [Datová volání](#), [Hlasové hovory](#) a [Faxová volání](#).

Před aktivováním této funkce musíte zadat čísla vašich hlasových schránek (viz „Hlasové schránky“ na straně 80). Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Přesměrování se chová jinak, když je aktivní pouze jeden hovor a jinak, když je aktivních několik hovorů najednou.

Nepodmíněně

Při tomto nastavení budou přesměrovány všechny příchozí hovory.

Pozor! Po zapnutí této funkce nebudete moci přijmout žádné hovory a to až do vypnutí přesměrování.

Podmíněně

Toto nastavení vám umožňuje zvolit, za jakých podmínek bude hovor přesměrován. K dispozici jsou tři možnosti: **Pokud nezdvihá** (pokud hovor nepřijmete), **Není dostupný** (při nedostupné síti) nebo **Při obsazení** (pokud právě hovoříte a vaše smlouva s operátorem neumožňuje druhý hovor nebo jste funkci druhého hovoru neaktivovali). Každou z možností je možné nastavit nezávisle.

Po nastavení **Podmíněně** nebo **Nepodmíněně** zvolte, zda si přejete hovory přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo, případně přesměrování zrušte.

Stav



Zjistit stav

Kontrola stavu umožňuje zobrazení aktuálního nastavení přesměrování hovorů.

Hlasové schránky



Schránky

V této nabídce můžete zadat čísla vašich hlasových schránek (pokud již nejsou uložena na vaší SIM kartě).

V některých případech může být nutno zadat dvě různá čísla: jedno pro poslech zpráv v hlasové schránce a jiné pro přeměrování do ní. Podrobné informace vám poskytne váš operátor.

Automatické opakování vytáčení



Aut. opakovat


Volbu můžete **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnuto** a volaná linka je obsazená, telefon bude volbu automaticky opakovat až do navázání spojení nebo vyčerpání počtu pokusů (10). Při každém novém pokusu telefon pípne. Při úspěšném navázání spojení telefon vydá jiné pípnutí.

Čas mezi jednotlivými pokusy se postupně prodlužuje. Nabídka pro aktivaci automatického vytáčení se zobrazí po cca 30 vteřinách obsazovacího tónu.

Příjem hovoru libovolným tlačítkem



Lib. tlačítkem

Umožňuje příjem hovorů stiskem libovolného tlačítka, s výjimkou , které má funkci odmítnutí hovoru.

Druhý hovor



čekající hovor

Podpora dalších hovorů závisí na síti, do které jste přihlášení (GSM nebo GPRS).

S GSM připojením



Volání s GSM

Další hovor můžete **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** a to pro: **Všechny hovory**, **Datová volání**, **Hlasové hovory** a **Faxová volání**.

Při této funkci zapnuté uslyšíte během hovoru pípnutí, pokud budete mít právě další příchozí hovor. Výběrem volby **Stav** zjistíte zda je funkce druhý hovor GSM aktivní.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Podrobnosti získáte od vašeho operátora.

S GPRS připojením



Volání s GPRS

Další příchozí hovor můžete **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** při aktivním spojení přes GPRS.

Identifikace volajících



ID volajících

Umožňuje **Ukázat** nebo **Skrýt** vaše telefonní číslo před volaným. V položce **Stav** zjistíte, zda je funkce aktivní.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Podrobnosti získáte od vašeho operátora.

Seznam hovorů








Seznam hovorů

Nabídka zobrazuje seznam odchozích a příchozích hovorů, pokusů o opětovné vytočení a detaily hovorů. Všechny hovory (uskutečněné, zmeškané a přijaté) se zobrazují postupně, s posledními v seznamu nahoře. Pokud je **Seznam hovorů** prázdný, zobrazí se **Seznam hovorů** je prázdný.

Seznam hovorů





Seznam hovorů






Z nabídky hlavního karuselu stiskněte  a vyberte **Info o hovoru** > **Seznam hovorů** > **Seznam hovorů** pro zobrazení seznamu hovorů. Seznam můžete prohlížet stiskem šipek  a  a stiskem  můžete zobrazit datum, čas, číslo, stav hovoru a typ – příchozí, zmeškaný nebo odchozí hovor. Stiskem  zobrazíte nabídku karuselu s volbou **Volat** nebo **Hovor s HF** uvedenému účastníkovi, **Odeslat SMS**, **Smazat** vybraný hovor nebo **Uložit** příslušné číslo.

Vynulovat



Vynulovat

Stiskněte  vyberte **Info o hovoru** > **Seznam hovorů** a poté **Vynulovat**. Pro vynulování stiskněte dvakrát .

V telefonu je uloženo v Seznamu hovorů posledních 30 hovorů s posledními zobrazenými jako prvními. Libovolné číslo můžete znovu vytočit. Na displeji v pohotovostním režimu zobrazíte stiskem  Seznam hovorů. Pokud je číslo volajícího uloženo zároveň v Tel. seznamu, zobrazí se příslušné jméno. Stiskem  nebo  vyberte číslo, na které chcete zavolat a stiskněte . Pro zavěšení stiskněte .

Počítadla hovorů



Počítadla hovorů

Nabídka zobrazuje cenu a dobu trvání vašich hovorů.

GSM info



GSM info


Nabídka zobrazuje položky uvedené dále.

*Položka **GSM info** nezahrnuje službu WAP. Většina dále uvedených voleb je závislá na smlouvě s operátorem.*

Celkový čas hovorů



Celkový čas hovorů

Vyberte tuto volbu a stiskněte . Celkový čas můžete **Ukázat** nebo

Vynulovat pro **Odchozí** nebo **Příchozí** hovory.

Poslední hovor

Volba je závislá na smlouvě s operátorem.



Info o posl.hov.

Pomocí této nabídky můžete zobrazit dobu trvání a cenu posledního hovoru.

Zobrazování po ukončení hovoru

Volba je závislá na smlouvě s operátorem.



Info po hovoru

Můžete aktivovat nebo deaktivovat zobrazení délky a ceny posledního hovoru zobrazených ihned po ukončení hovoru.

Celková cena

Volba je závislá na smlouvě s operátorem.



Celková cena

Můžete zobrazit celkovou cenu a počítadlo vynulovat. Funkce může být chráněna přístupovými kódy PIN nebo PIN2.



Zobrazit

Zobrazí cenu za volání při znalosti velikosti sazby.



Vynulovat

Umožňuje nastavit **Celkovou cenu** na 0; vyžaduje kód PIN2.



Zůstatek

Můžete zkontrolovat zbývajícím kredit (pro porovnání s dříve nastaveným kreditem).



Zrušit limit hovoru

Můžete zrušit limit ceny hovoru. Funkce může být chráněna kódy PIN nebo PIN2 (podle typu smlouvy s operátorem).



Cenový limit

Můžete zadat limit ceny použitím v nabídce **Zůstatek**.



Sazba

Můžete nastavit nebo změnit cenu za impuls. Nejprve zadejte používanou měnu (nejvýše 3 znaky) a poté zadejte cenu za jednotku.

GPRS info

Volba je závislá na typu sítě a smlouvě s operátorem.



GPRS info

Pomocí této volby můžete zobrazit následující volby:

Poslední relace



Mobilní příp.

Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat (např. po připojení WAP přes GPRS).

Poslední PC relace



Volbou zobrazíte poslední relaci nebo množství přenesených dat mezi telefonem a počítačem.

Počítadla hovorů spravovaných mobilním telefonem se mohou lišit od počítadel používaných vaším operátorem. Údaje zobrazované na displeji mají pouze informační hodnotu, ale NIKOLIV skutečnou hodnotu pro sazbu.

14 • WAP



WAP


Váš mobilní telefon podporuje služby založené na WAP (Wireless Application Protocol). Zabudovaný WAP prohlížeč vám umožňuje přístup ke službám poskytovaným sítí, ke které jste připojeni, jako např. zprávy, sport, počasí apod.

Váš mobilní telefon bude již podporovat služby WAP, pokud máte s operátorem příslušnou smlouvu; taktó přednastavený telefon pak nebude nutné měnit nastavení uvedené v této kapitole.



Pro některé operátory je možná vzdálená změna parametrů. Pro podrobnější informace kontaktujte svého operátora.

Hlavní nabídky prohlížeče WAP umožňuje nastavení týkající se služby WAP, připojení na domovskou stránku operátora, nastavení oblíbených stránek pro přímé a rychlejší připojení, apod.

Spuštění WAP

1. WAP prohlížeč spustíte podržením tlačítka  během pohotovostního režimu.

Můžete také vybrat Služby operát. > WAP > Domácí stránka a stisknout .

2. Telefon se připojí k síti podle nastavení v [Nast. přístupu](#) definovaného v nabídce [Nastavení](#) > [Síť](#) (viz strana 45).
3. Spustí se prohlížeč a telefon se připojí na domovskou stránku operátora.
4. Pohybem tlačítek Δ a ∇ se můžete po stránce pohybovat a stiskem  vyberte zvýrazněnou položku.
5. Stiskem  se vrátíte na předchozí stránku.

Ukončení WAP

Pro ukončení prohlížení WAP stránek podržte , nebo vyberte [Volby](#) > [Konec](#) a stiskem  potvrďte.


Domovská stránka (Homepage)

[Domácí stránka](#) je odkaz na první stránku sítě WAP, která se zobrazí po spuštění prohlížeče z pohotovostního režimu. Ve většině případů je tato položka nabídky [WAP služby](#) již nastavena na připojení WAP domovské stránky operátora.




Nastavenou domovskou stránku lze změnit zadáním jména a URL adresy jiné domovské stránky, kterou nahradíte stávající (viz „Uložit jako domovskou stránku“ na straně 89).

Oblíbené stránky


Nabídka umožňuje uložení oblíbených stránek WAP, přejmenovat je a poté je rychle vybrat ze seznamu.

Stránku můžete umístit mezi oblíbené při prohlázení: stiskem  zobrazte Volby a vyberte Oblíbené. Pole Název stránky a URL adresa budou automaticky vyplněny podle prohlázené stránky.


Přidat k oblíbeným

1. Vyberte WAP > Oblíbené > Přidat k oblíbeným a stiskněte .
2. Začnete psát nové jméno: automaticky se zobrazí displej pro psaní.
3. Stiskem  uložíte napsané jméno.
4. Stiskem  se přesunete na pole adresa a podobně zadejte adresu WAP.


Správa oblíbených stránek



Nabídkou můžete Smazat uložené odkazy na oblíbené stránky, nebo příkazem Upravit změnit název a adresu. V obou případech potvrďte stiskem .


Použití oblíbených stránek

Pro zobrazení stránky WAP uložené mezi oblíbenými vyberte odkaz ze seznamu a stiskem  stránku zobrazte.

Zadání adresy

Příkazem můžete zadat adresu WAP, ke které se chcete připojit a rychle ji zobrazit stiskem . Tento způsob je rychlý pro zobrazení stránky bez jejího ukládání do oblíbených položek.




1. Stiskněte  a zadejte URL adresu požadované stránky.
2. Stiskem  stránku zobrazte.

Všechny adresy stránek, které zadáte v této nabídce a alespoň jednou se k ní připojíte, se budou zobrazovat v seznamu: vyberte jednu z nich a stiskem  můžete znovu stránku zobrazit, bez nutnosti zadávání adresy.






Nastavení

Domovská stránka

Pro položku Domácí stránka můžete nastavit název a adresu:

1. Stiskněte  a zadejte název stránky. Zobrazí se displej pro psaní.
2. Stiskem  uložíte zadaný název.
3. Vraťte se do nabídky Upravit dom. stránku, stiskem  se přesunete do pole adresa a stejným způsobem zadejte adresu.

Výběr profilu


Nabídkou můžete nastavit jeden z dostupných profilů a pro každý nastavit vlastnosti připojení: stiskem  nebo  vyberte požadovaný profil, stiskem  nebo  položku označte / zrušte a potvrďte .

Všechna nastavení připojení popisovaná níže se budou vztahovat na vybraný profil, který pro snadnější identifikaci můžete přejmenovat.

Připojení

Zvolte připojení

Můžete vybrat jeden z dříve nastavených datových profilů v položce **Nastavení > Nast. přístupu** (viz strana 45 pro podrobnější informace).

V zobrazeném seznamu vyberte nastavení spojení a stiskem  volbu potvrďte.

Přenos



V této nabídce můžete zvolit typ sítě používané pro připojení.

GSM nebo **GPRS**: pro připojení WAP bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.

Prefer. GPRS: volbou této možnosti se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.



Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení. Podrobnosti naleznete na straně 45.

Adresa proxy

Položkou můžete nastavit adresu brány proxy serveru při navazování WAP spojení použitím vybraného profilu. Stiskněte  a zadejte adresu, poté potvrďte stiskem .



Pro napsání znaku tečky „.“ podržte  .

Port proxy


Položkou můžete nastavit číslo portu proxy serveru, pokud nastavení proxy vyžaduje jiné číslo portu. Stiskněte  a zadejte požadované číslo portu, poté potvrďte stiskem .

Bezpečnost


Certifikáty důvěryhodnosti

Výběrem této nabídky a stiskem  zobrazte seznam bezpečnostních certifikátů. Podrobnosti o certifikátu zobrazíte výběrem položky a stiskem , můžete jej také smazat.


Informace o relaci

Můžete zobrazit informace o aktuální WAP relaci: typ zabezpečení, třídu, apod. Stiskem  přejdete na předchozí stránku.


Aktuální certifikát

Zobrazení právě používaného bezpečnostního certifikátu. Stiskem  přejdete na předchozí stránku.


Přejmenovat profil

Tímto příkazem můžete přejmenovat právě používaný profil: zadejte nové jméno (displej pro psaní textu se objeví automaticky) a poté stiskem  uložte nové jméno.

Možnosti prohlížeče


Pomocí této nabídky můžete aktivovat/deaktivovat stahování obrázků umístěných na stránkách WAP. Vyberte **Nikdy** nebo **Vždy** a volbu potvrďte stiskem .


Mezipaměť (cache)

Pomocí této nabídky můžete uvolnit část paměti telefonu používanou při prohlížení stránek WAP. Vyberte **Smazat mezipaměť** a volbu potvrďte stiskem .







Doručování reklamy

Pomocí této nabídky můžete číst a spravovat zprávy automaticky zasílané sítí nebo operátorem.


1. Při oznámení přijaté zprávy stiskněte  pro čtení.

2. Jinak vyberte **Služby oper.** > **WAP** > **Služby Internetu** > **Schránka Push** a stiskem  zobrazte seznam zpráv.

Zprávy s větší důležitostí mají vedle ikony čtené/ nečtené zprávy ještě symbol vykřičníku.

3. Stiskem  nebo  můžete seznam procházet a stiskem  můžete požadovanou zprávu přečíst.
4. Pokud zpráva obsahuje WAP adresu (nebo URL), stiskem  se můžete přesunout na příslušnou stránku WAP.
5. Zprávu smažete výběrem **Schránka Push** > **Správa** a stiskem .
6. Zvolte vybranou zprávu určenou ke smazání a volbu potvrďte stiskem .

Volby

Při prohlížení stránek Internetu stiskněte tlačítko  pro zobrazení voleb.

Nabídky, které jsou společné pro nastavení nabídek Služby Internetu a Volby jsou popsány výše.

Domovská stránka

Zobrazení domovské stránky serveru právě prohlížené stránky WAP.

Zpět

Přesun zpět na předchozí zobrazenou stránku.

Tato volba je možná, až po zobrazení nejméně dvou stránek.

Vpřed




Přesun na následující prohlédnutou stránku (např. při předchozím výběru [Zpět](#)).

Obnovit

Obnoví zobrazení aktuální stránky jejím novým stažením ze serveru.






Uložit jako domovskou stránku

Nabídkou můžete uložit právě prohlíženou stránku WAP jako vaši základní domovskou stránku.


1. Vyberte [Uložit jako dom.](#) a stiskněte . Adresa URL prohlížené stránky se automaticky objeví v poli [Adresa](#).
2. Zadejte název pro tuto domovskou stránku a stiskněte .
3. Vraťte se zpět do nabídky [Služby Internetu](#), domovská stránka bude první položkou v seznamu. Stiskem tlačítka  v pohotovostním režimu se automaticky zobrazí tato stránka.

Uložit jako...

Při prohlížení stránek WAP můžete tímto příkazem uložit vložený obrázek.

1. Při prohlížení vyberte stiskem  nebo  požadovaný obrázek.
2. Při zvýraženém obrázku stiskem  zobrazte [Volby](#). Vyberte [Uložit jako...](#) a stiskněte .
3. Přejmenujte zvolený obrázek a stiskem  jej uložte do seznamu [Album obrázků](#).

Konec

Ukončení prohlížeče WAP: stiskněte  pro potvrzení zavření služby WAP.

Příjem hovoru

Při příchozím hovoru při prohlížení WAP:

1. Přijmutím hovoru se aplikace WAP ukončí a relace se od serveru odpojí. Po ukončení hovoru se telefon vrátí k poslední zobrazené stránce, ale vlastní připojení k serveru nebude obnoveno.
2. Odmítnutím hovoru se vrátíte k prohlížení.

15 • Služby operátora


Většina funkcí v nabídce Služby operátora (tj. Servisní čísla a Služby +) je závislá na vaší smlouvě a podpoře ze strany konkrétní sítě. Pokud jsou služby k dispozici, můžete je s vaším telefonem začít okamžitě používat. Pokud ovšem nejsou k dispozici, nemusí se některé z dále uvedených nabídek vůbec zobrazit. Podrobnější informace o dostupnosti služeb a cenách obdržíte od vašeho operátora.

V rámci služby může být vyžadováno uskutečnění telefonního hovoru nebo zaslání SMS zprávy, které vám může být naučováno.







GSM řetězce

Tento telefon podporuje standardní GSM řetězce, jimiž je po zadání z klávesnice možno aktivovat doplňkové funkce sítě.

• Příklad 1

Postupným stiskem     a  zapnete funkci přidružení druhého hovoru.

• Příklad 2

Postupným stiskem      a , zjistíte, zda byla odeslána identifikace volajícího.

• Příklad 3





Postupným stiskem     a  zapnete funkci přeměrování hovoru při nepřijímání.

• Příklad 4


Postupným stiskem     a  zapnete funkci přeměrování hovoru při nedostupné síti.

Podrobné informace o GSM řetězcích obdržíte od vašeho operátora.

DTMF tóny

Některá telekomunikační zařízení (jako záznamníky a pagery) vyžadují, aby telefon vysílal DTMF tóny (Dual Tone Multi Frequency), známé také jako „tónová volba“. Tyto tóny se používají pro zadávání hesel, čísel pro zpětná volání, výběr z nabídek, apod. DTMF tóny můžete vyslat kdykoliv během hovoru stisky tlačítek  až ,  a . Můžete také přidat sekvenci DTMF tónů k číslu, ještě před jeho vytočením (nebo před uložením do [Tel. seznamu](#)). Telefonní číslo a DTMF část musí být odděleny znakem čekání.

Znaky pauzy a čekání

Pauzu nebo znak čekání vložíte podržením tlačítka . Na displeji se zobrazí znak **w** (pro čekání) a **p**

(pro pauzu). První znak pauzy telefon vždy interpretuje jako znak čekání. Zadáte-li číslo obsahující znak čekání, telefon vytočí první část (telefonní číslo), vyčká na sestavení spojení s danou stanicí a poté vyšle zbývající čísla ve formě DTMF tónů. Druhý a další znaky pauzy jsou interpretovány jako příkaz k čekání 2,5 sekundy.


Příklad: přístup k telefonnímu záznamníku

Pro poslech všech nahraných zpráv (např. kód 3) na vašem záznamníku (heslo 8421) připojeném na telefonním čísle 12345678 je třeba vytočit: **12345678w8421p3**.




Telefon vytočí číslo 12345678 a vyčká na spojení. Po sestavení spojení vyšle 8421 (heslo), vyčká 2,5 sekundy a poté vyšle poslední číslici. Pokud zjistíte, že pauza 2,5 sekundy není pro daný účel dostatečně dlouhá, můžete umístit několik znaků pauzy za sebe.

Uskutečnění druhého hovoru

Během aktivního hovoru (nebo s přidruženým hovorem) můžete vytvořit druhý hovor. Mezi oběma hovory můžete přepínat (cena zobrazená na displeji závisí na výši místního hovorného).

1. V průběhu hovoru zadejte číslo a stiskněte . První hovor je odložen a jeho telefonní číslo se

zobrazí na spodním řádku displeje. Poté se vytočí nové číslo.

2. Chcete-li mezi hovory přepnout, stiskněte  a zvolte **Přepnout hovor**. Každým výběrem této položky se přepnete z jednoho hovoru na druhý – aktivní hovor se přidrží a aktivuje se přidružený hovor.
3. Aktivní hovor zavěsíte stiskem tlačítka . Aktivní hovor se tak ukončí a přidružený hovor zůstane ve stavu čekání.
4. Přidružený hovor ukončíte tak, že jej volbou **Přepnout hovor** aktivujete a pak jej ukončíte tlačítkem .

Poznámky:

Druhý hovor můžete uskutečnit zadáním čísla z klávesnice nebo vybráním čísla:

- ze seznamu v telefonu – stiskněte  a vyberte číslo, které chcete vytočit,

- ze Seznamu hovorů – podržte  a poté vyberte číslo, které chcete vytočit.

Přijem druhého hovoru



V průběhu hovoru můžete přijmout další hovor (pokud tuto funkci umožňuje vaše smlouva s operátorem). Druhý příchozí hovor je indikován

pípáním telefonu a zobrazením na displeji čekající hovor.

Pro příjem druhého hovoru musíte mít:

- uzavřenou smlouvu o této funkci s vaším operátorem,
- vypnutou funkci Přesměrování pro hlasové hovory (viz strana 80),
- zapnutou funkci Přidržení hovoru (Druhý hovor) (viz strana 81).

Při příchodu druhého hovoru stiskněte  a poté můžete:

- Přijmout druhý hovor: první hovor se přidrží a druhý hovor se stane aktivním. Přepínat mezi oběma hovory můžete stiskem  a poté volbou **Přepnout hovor**. Při každém vybrání této položky se přepnete z jednoho hovoru na druhý – aktivní hovor se přidrží a aktivuje se přidržený hovor. Nového volajícího můžete přidat do konferenčního hovoru stiskem  a výběrem **Konference**.
- Odmítnout druhý hovor.
- Ukončit probíhající hovor, poté začne telefon zvonit.

Poznámky:

- *Přejete-li si příchozí hovor přijmout, stiskněte ; odmítnete jej stiskem .*

- Je-li zapnuta funkce přesměrování hovorů „Při obsazení“ (viz „Přesměrování“ na straně 80), nebude možno druhý hovor přijmout – při jeho příchodu bude linka obsazená a hovor tedy bude přesměrován.

Přijem třetího hovoru

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.


V průběhu hovoru s jedním účastníkem a s dalším hovorem přidrženým může přijít třetí hovor – telefon přitom pípne. Můžete ukončit jeden z právě probíhajících hovorů a přijmout nový hovor nebo můžete nového účastníka přidat do konferenčního hovoru (viz níže). Zároveň mohou probíhat pouze dva hovory (jeden aktivní a jeden přidržený).


Konferenční hovor



Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.





Konference

Konferenční hovor můžete vytvořit buď provedením více odchozích volání po sobě nebo sloučením více hovorů dohromady. Konferenčního hovoru se může najednou účastnit až 5 účastníků a ukončíte jej stiskem . V tomto okamžiku se ukončí všechny jednotlivé hovory.



Chcete-li vytvořit konferenční hovor provedením více odchozích volání, vytočte nejdříve číslo prvního účastníka. Po navázání spojení vytvořte druhý hovor viz „Uskutečnění druhého hovoru“ výše. Po jeho spojení stiskněte tlačítko  a vyberte **Konference**. Tento proces opakujte až do připojení maximálně 5 účastníků.

Jestliže se během konferenčního hovoru objeví další příchozí hovor a konference je tvořena méně než pěti účastníky, můžete hovor přijmout stiskem . Po dalším stisku  a volbě **Konference** můžete tohoto účastníka přidat do konference. Pokud se nový příchozí hovor objeví při konferenci pěti účastníků, můžete jej sice přijmout, ale už jej nelze přidat do konference.

Během konferenčního hovoru můžete po stisku  zvolit položku **členové konf.** Účastníka konference odpojíte stiskem **Odstranit člena** a stiskem  pro potvrzení, nebo výběrem **Soukromý hovor** pro soukromý rozhovor pouze s tímto účastníkem (ostatní členové budou přepnuti na přidržení).

Explicitní přesměrování hovoru

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem.

Pomocí této funkce můžete propojit aktivní a přidržení hovor. Po propojení účastníků bude váš hovor odpojen. Během hovoru stiskněte  a vyberte **Přenos** poté stiskněte .

Tato funkce se liší od funkce Přesměrování, která pracuje ještě před přijetím hovoru (viz strana 80).

Bezpečnostní pokyny

Rádiové vlny



Váš mobilní telefon je přijímač a vysílač rádiových vln s nízkým výkonem. Když je v činnosti, vysílá a přijímá rádiové vlny. Ty přenášejí hlas nebo data do základny zapojené do buňkové telefonní sítě. Vysílací výkon telefonu ovládá síť.

- Telefon vysílá/přijímá rádiové vlny na GSM kmitočtech (900/1800 MHz).
- Vysílací výkon řídí GSM síť (0,01 až 2 W).
- Tento telefon vyhovuje všem relevantním bezpečnostním standardům.
- Značka CE na telefonu znamená, že výrobek odpovídá Evropským normám elektromagnetické kompatibility (Ref. 89/336/EEC) a nařízením o přístrojích (Ref. 73/23/EEC).

Za svůj mobilní telefon nesete veškerou odpovědnost. Pečlivě si prostudujte následující bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. S bezpečnostními pokyny seznamte i každou osobu, které telefon půjčíte. Pro ochranu před neoprávněným použitím dodržujte následující:



Telefon ukládejte na bezpečné místo a mimo dosah malých dětí.

Váš PIN kód si nikam nezapisujte, lépe si jej zapamatujte.

Nebudete-li telefon delší dobu používat, vypněte jej a vyjměte z něj akumulátor.

Po zakoupení telefonu doporučujeme v nabídce **Bezpečnost** změnit PIN kód a aktivovat omezení hovorů.



Váš mobilní telefon splňuje všechny zákonné předpisy a bezpečnostní standardy. I přesto se může stát příčinou rušení jiných elektronických přístrojů. Proto byste měli při jeho používání v domácím prostředí i na cestách **dodržovat místní předpisy a nařízení. Přísné předpisy omezující používání mobilních telefonů platí zejména ve vozidlech a letadlech.**

V poslední době se zájem veřejnosti obrací na případná zdravotní rizika pro uživatele mobilních telefonů. V rámci současného stavu výzkumu v oblasti technologie rádiových vln, včetně technologie GSM, byly znovu přezkoumány stávající bezpečnostní standardy a byly zavedeny další bezpečnostní standardy pro zajištění ochrany před účinky rádiových vln. Váš mobilní telefon splňuje veškeré stanovené

bezpečnostní standardy a Směrnice pro rádiové přístroje a telekomunikační terminály 1999/5/EC.

Váš telefon vždy vypněte

Nedostatečně odstíněné nebo **citlivé elektronické přístroje** mohou být rádiovými vlnami rušeny. Vzniklé rušení může vést ke vzniku nehod.



Před nástupem do letadla nebo před jeho uložení do zavazadla: použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro činnost letadla či narušení sítě mobilního telefonu a může být neoprávněné.



V **nemocnicích**, na klinikách nebo v jiných zdravotních střediscích i na všech jiných místech, na kterých se můžete dostat do blízkosti **lékařských přístrojů**.



Na všech místech, kde **hrozí nebezpečí výbuchu** (např. u čerpacích stanic, ale také v prašném prostředí s obsahem kovového prachu).

Ve vozidlech převážejících hořlavé látky (i pokud je vozidlo zaparkované) nebo ve vozidlech s pohonem LPG. Nejprve proveďte, zda vozidlo splňuje příslušné bezpečnostní předpisy.

Na místech, kde je vyžadováno vypnutí rádiových vysílacích zařízení, jako například na staveništních,

v lomech i na jiných místech, kde se provádějí trhačí práce.



Informujte se u výrobce vašeho vozidla, zda **elektronické vybavení vozidla** nemůže být rušeno rádiovými vlnami.

Použití kardiostimulátoru

Používáte-li **kardiostimulátor**:

- Při zapnutém telefonu vždy zachovejte vzdálenost nejméně 15 cm od kardiostimulátoru, aby nemohlo dojít ke vzájemnému narušení činnosti.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte sluchátka pro minimální ovlivnění kardiostimulátoru.
- Máte-li podezření, že může dojít k rušení kardiostimulátoru, vypněte telefon.

Použití naslouchacího zařízení

Pokud používáte **naslouchací zařízení**, poradte se s lékařem a s výrobcem tohoto zařízení, zda je citlivé k rádiovým vlnám.

Zlepšení výkonu

Pro zlepšení výkonu telefonu, snížení vyzařování, prodloužení provozní doby a bezpečné používání dodržujte následující:



Pro optimální funkčnost telefonu jej doporučujeme používat v normální provozní poloze (když jej používáte bez handsfree sady).

- Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
- S telefonem zacházejte opatrně. Mezinárodní záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným zacházením.
- Telefon neponořujte do žádné kapaliny. Pokud navlhne, vypněte jej, sejměte z něj akumulátor a před dalším použitím jej nechte 24 hodin vyschnout.
- K čištění telefonu používejte měkký hadřík.
- Spotřeba energie je stejná jak pro příchozí tak i odchozí hovory. Spotřebu energie v pohotovostním režimu však můžete snížit omezením pohybu telefonu. Pokud se telefon v pohotovostním režimu pohybuje, aktualizuje se informace o poloze v síti a tím spotřebovává energii. Spotřebu energie dále můžete omezit zkrácením doby osvětlení displeje a omezením

zbytečného procházení menu. Těmito opatřeními prodloužíte provozní dobu i možnou délku hovorů.

Údaje vyznačené na akumulátoru

- Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem.
- Používejte výhradně doporučený typ nabíječky.
- Akumulátor nevhazujte do ohně.
- Akumulátor nedeformujte ani se jej nepokoušejte rozebrat.
- Zabraňte jakýmkoliv kovovým předmětům (například klíče v kapse) zkratování kontaktů na akumulátoru.
- Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám (nad 60°C nebo 140°F), vlhkosti ani působení korozivních látek.



Používejte výhradně originální příslušenství Philips – při použití jakéhokoliv jiného příslušenství může dojít k poškození telefonu a ztrátě záruky.

Poškozené díly nechte ihned vyměnit kvalifikovaným technikem a vyžadujte jejich výměnu za originální náhradní díly Philips.

Nepoužívejte telefon při řízení vozidla



Používání telefonu snižuje pozornost a tím může být nebezpečné. Dodržujte následující pokyny:

Plně se soustřeďte na řízení vozidla. Před použitím telefonu vyhledejte vhodné místo k zaparkování.

Při používání GSM telefonu striktně dodržujte předpisy země, ve které se nacházíte.

Chcete-li při jízdě autem telefonovat, nechte si do vozidla nainstalovat hands-free sadu. toto zařízení bylo vyvinuto právě pro účel zajištění vaší plné koncentrace na jízdu.

Ujistěte se, že telefon ani hands-free sada neblokují žádný airbag nebo jiné bezpečnostní prvky vozidla.

V některých zemích je na veřejných komunikacích zakázáno používat alarm, reflektory nebo klakson upozorňující na příchozí hovory. Řiďte se místními předpisy.

Norma EN 60950

Při vysokých teplotách nebo při delším uložení na slunci (např. za oknem nebo na palubní desce automobilu) se může znatelně zvýšit teplota mobilního telefonu. To platí zejména pro provedení s kovovým



povrchem. V takovém případě při uchopení telefonu dbejte zvýšené opatrnosti a telefon nepoužívejte, je-li teplota okolí vyšší než 40°C.



Ochrana životního prostředí



Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy o likvidaci obalových materiálů, použitých akumulátorů a starých telefonů. Prosíme vás o jejich recyklaci.

Firma Philips označuje akumulátory a obaly přístrojů standardními symboly, které doporučují recyklaci a náležitý způsob likvidace případného odpadu.

Akumulátor: 	Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že akumulátory nelze vyhazovat do běžného komunálního odpadu.
Obal: 	Trojúhelníkový symbol se šipkami znamená, že takto označený obalový materiál je možno recyklovat.

	Zelený kulatý symbol znamená, že výrobce přispěl národním institucím na opětovné využití a recyklaci obalových materiálů (např. EcoEmballage ve Francii).
	Trojúhelníkový symbol se šípkami na plastových dílech a sáčku znamená, že materiál lze recyklovat. Dále označuje plasty.

Odstraňování problémů

Telefon nelze zapnout

Vyjměte a znovu zasuňte baterii (viz strana 7). Poté telefon dobijte až přestane blikat symbol akumulátoru. Nakonec telefon odpojte od nabíječky a zkuste jej zapnout.

Na displeji se po zapnutí zobrazí nápis SIM blokována

Někdo se váš telefon pokusil použít, ale neznal váš PIN kód ani odblokovací kód (PUK). Obráťte se na svého operátora.


Nezobrazují se symboly  a 

Síť není dostupná. Nacházíte se na místě stíněném od rádiových vln (v tunelu nebo mezi vysokými budovami) nebo jste mimo oblast pokrytí dané sítě. Přesuňte se na jiné místo nebo se s žádostí o pomoc či informace o pokrytí obraťte na svého operátora.

Displej vůbec nereaguje na stisk tlačítek (nebo reaguje pomalu)

Při velmi nízkých teplotách displej reaguje pomaleji. Je to zcela normální jev, který nijak neovlivňuje funkčnost vašeho telefonu. Přemístěte se do teplejšího prostředí a zkuste operaci zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Telefon nepřechází do pohotovostního stavu

Podržte tlačítko  nebo telefon vypněte. Zkontrolujte, zda je správně vložena SIM karta a akumulátor a znovu jej zapněte.

Telefon nezobrazuje telefonní čísla u příchozích hovorů

Tato funkce je závislá na síti a vaší smlouvě. Pokud síť čísla volajícího neposkytuje, zobrazí se na displeji namísto něj **Hovor 1**. Podrobnější informace obdržíte od svého operátora.

Nelze odesílat SMS zprávy

Některé sítě nepodporují předávání SMS zpráv s jinými sítěmi. Podrobnější informace obdržíte od svého operátora.

Displej zobrazuje Chyba IMSI

Tento problém souvisí s vaší smlouvou. Obráťte se na svého operátora.

Nelze přijímat a/nebo ukládat JPEG obrázky

Telefon obrázek může odmítnout, pokud je příliš velký nebo není ve správném formátu. Podrobnější informace naleznete na straně 59.

Při dobíjení akumulátoru se nezobrazuje žádný proužek a symbol bliká

Akumulátor nelze dobít při teplotě okolí nižší než 0°C (32°F) ani větší než 50°C (113°F). Pokud je teplota okolí uvnitř výše uvedeného rozsahu a problém trvá, obraťte se na vašeho prodejce.

Displej zobrazuje Chyba SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena (viz strana 7). Pokud problém přetrvává, je možné, že SIM karta je poškozená. Obráťte se na svého operátora.

Pochybujete o správnosti přijímaných hovorů

Pro příjem všech hovorů musí být vypnuty funkce „Podmíněného přeměrování“ i „Nepodmíněného přeměrování“ (viz strana 80).

Volba funkce z nabídky telefonu není povolena

Některé funkce jsou závislé na nastavení operátora. Jsou proto k dispozici pouze tehdy, jestliže je podporuje daná síť a jejich podpora je zahrnuta ve smlouvě s operátorem. Podrobnější informace obdržíte u svého operátora.

Displej zobrazuje Vložit SIM kartu

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena (viz strana 7). Pokud problém přetrvává, je možné, že SIM karta je poškozená. Obráťte se na svého operátora.

Telefon v autě správně nepracuje

Automobil se skládá z mnoha kovových dílů, které pohlcují a stíní elektromagnetické vlny a tím mohou ovlivnit funkci telefonu.

K dispozici je vozidlová hands-free sada s externí anténou, která vám umožní telefonovat bez držení telefonu v ruce.

Ujistěte se, zda je v dané zemi povoleno telefonovat při řízení vozu.

Obrázky a symboly

V pohotovostním režimu může být zobrazeno několik symbolů současně.

Pokud není zobrazen symbol sítě, není v tom okamžiku mobilní síť dostupná. Můžete se právě nacházet v místě špatného příjmu: přesuňte se jinam.



Potichu - Při příchozím hovoru nebude telefon vyzvánět.



Vibrace - Příchozí hovor je oznamován vibracemi.



GPRS připojení - Mobilní telefon je připojen k síti službou GPRS.



SMS zpráva - Přijata nová zpráva.



Hlasové zprávy - Přijatý vzkaz do hlasové schránky.



Baterie - Indikátor baterie (4 proužky = plně nabitá, 1 proužek = téměř vybitá).



Budík je aktivován.



Roaming - Zobrazuje se při připojení jiné síti, než je vaše původní (zejména v zahraničí).



SMS plné - Kapacita paměti pro zprávy je plná. Pro příjem dalších je nutné vymazat zprávy staré.



Nepodmíněné přesměrování hovoru na číslo - Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na jiné číslo, než do hlasové schránky.



Nepodmíněné přesměrování do hlasové schránky - Všechny příchozí hovory budou pře-směrovány do hlasové schránky.



Domácí oblast - Oblast stanovená vašim operátorem. Podrobnosti vám sdělí operátor.



GSM síť: Telefon je připojen k síti GSM
Kvalita příjmu: více proužků znamená lepší příjem.



Okamž. zpráva - volba je nastavena na **Zapnuto**.



Paměť plná - Upozornění o téměř nebo zcela zaplněné paměti v telefonu. Je-li paměť zaplněna nemusí některé funkce pracovat správně. Vymažte některé záznamy (Hlasové poznámky, MMS, SMS...) pro uvolnění paměti.



Zpráva MMS - Obdrželi jste novou multimediální zprávu.

Originální doplňky Philips

Nabíječ

Umožňuje nabíjet akumulátor připojením do libovolné síťové zásuvky. Díky malým rozměrům jej můžete mít stále s sebou v kufříku nebo kabelce.

Univerzální sada do vozidla

Sada je navržena tak, aby telefon bylo možné snadno používat bez držení v ruce a zároveň bylo tímto kompaktním řešením dosaženo vysoké kvality zvuku. Snadné připojení k přídatné zásuvce vozidla.

Stereofonní sluchátka

Vestavěné tlačítko příjmu hovoru zajišťuje alternativu k ovládní telefonu. Příchozí hovor můžete přijmout stiskem tlačítka. Pro přístroj v pohotovostním režimu aktivuje hlasové vytáčení.

V některých zemích je telefonování při řízení vozidla zakázané. Pro bezpečnou a bezproblémovou instalaci doporučujeme ponechat zapojit sadu handsfree do vozidla autorizovanými technikami.

Pouzdro

Měkké průsvitné plastové pouzdro umožňuje snadné stisknutí tlačítek a zároveň chrání povrch telefonu před poškozením poškrábáním. Dodáváno se šňůrkou na krk.

Pro nejvyšší užitek telefonu Philips a neporušení záruky si jako příslušenství vždy pořizujte originální doplňky Philips, které jsou speciálně vyvinuty pro daný přístroj. Společnost Philips Consumer Electronics není odpovědná za jakékoliv poškození vzniklé použitím neautorizovaného příslušenství. Kontaktujte oddělení Philips Authentic Accessories v místě nákupu telefonu Philips.

Prohlášení o shodě

Výrobce:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

potvrzuje, že výrobek:

Philips 535
CT 5358
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352751

je ve shodě s následujícími normami:

EN 60950, EN 50360 a EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Prohlašujeme, že byly provedeny všechny požadované funkčně-technické testy, které potvrdily soulad výše zmíněného výrobku se všemi zásadními požadavky podle nařízení 1999/5/EC.

Řízení prohlášení o shodě vztahující se na článek 10 a specifikaci uvedenou v příloze nařízení 1999/5/EC bylo provedeno podle odstavce 3.1 a 3.2, a to ve spolupráci s následující institucí:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Velká Británie
Identifikační číslo: 0168

Technická dokumentace k výše uvedenému výrobku je uložena:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
Francie

Le Mans, 13. listopadu 2003

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

Pokud váš přístroj Philips nepracuje správně nebo je poškozen, předejte jej prodejci nebo servisnímu středisku Philips National Service Center. V případě požadavku na opravu v jiné zemi můžete obdržet adresu dodavatele prostřednictvím služby Philips Consumer Help Desk v dané zemi.

Prohlášení o shodě

koncového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 včetně jeho změn NV č. 483/2002, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce: Philips Česká republika s.r.o.
Divize Business Unit Wireless
Šafránkova 1
155 00 Praha 5
Česká republika
IČO – 639 85 306
tímto prohlašuje, že výrobek

Druh zařízení: GSM Radiotelefon – účastnická stanice pohyblivá
Typové označení: CT 5398
Specifikace: Model Philips 535
Výrobce: CELLon France
Route d'Angers

Účel použití: Mobilní telefon pro GSM síť 900/1800
splňuje požadavky Generální licence Českého telekomunikačního úřadu č. GL-1/R/2000, dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

Rádiové parametry: ČSN ETSI EN 301 511 V7.0.1 Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) – Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a DCS 1800 zahrnující základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (199/5/EC)

EMC: ČSN ETSI 301 489-7 Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS)

Elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950 + A1+A2+A3 Informační technika
– Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení

a že je bezpečný za podmínek obvyklého použití uvedených v návodu k obsluze k tomuto výrobku. Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha 2 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení. Podmínky používání zařízení se řídí ustanoveními Generální licence č. 1/R/2000.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

Zkušební protokol č. C0341022, vydaný laboratoří Type Apporval Lab, CELLon France, Route d'Angers – 72093 LeMans Cedex 09, France

Zkušební protokol č. 60019282-512014, č. 60017548-510359B a č. 60017548-510359C B, Test report + Attestation of Conformity, vydaný laboratoří LCIE Laboratoire Central des Industries Electriques, 33 Av. du Général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses cedex, France

Prohlášení

Zkušební protokol Dosimetric Assessment report IMST, according to IEEE Std P1528, DAR, IMST GmbH, Carl-Friedrich-Gaus.Str.2, D-47475 Kamp-Lintfort, Germany

Zřízení prohlášení o shodě bylo realizováno ve spolupráci s organizací: CELLon France SAS, Route d'Angers – 72093 Le Mans Cedex 9, France, Declaration of Conformity Ref:BA8T 940, No:161

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

V Praze dne 10. 3. 2004

Šárka Konvalinková
Product Marketing Manager BCU Wireless, CEE
Philips ČR, Šafránkova 1, Praha 5
T: +420 2 33 099 999, F: +420 2 33 09 914
www.philips.cz/gsm

Philips Consumer Electronics BCU Wireless
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
tel: +420 233 099 270