

## 了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

## 主屏幕

待机屏由以下部分组成：



点击  可弹出快捷菜单：



## 快捷桌面

在待机屏幕，滑动移动光标可切换快捷桌面显示。您可使用这 7 个快捷桌面显示时钟、查看天气预报、添加记事、收听收音机、播放音乐、编辑待办事项和设置时间日期。同时，桌面提供了一个空白页，以方便显示您的个性化墙纸。

## 快捷菜单


了解快捷菜单上显示的图标：

图标	描述	功能
	QQ 聊天	登录腾讯 QQ。
	MSN 聊天	登录 MSN。
	Uc 浏览器	使用 UCweb 浏览器。
	记事本	编辑记事本。
	音乐	打开音乐播放器。

## 手写笔


首次开机时，您需要按屏幕指示进行校准，以便手写笔的点击或输入可在屏幕上准确显示（或进入手机设置 > 常规 > 触屏校准）。

## 主菜单

点击  进入主菜单，手机默认提供五个主菜单屏幕，您可用手指向左或向右滑动切换菜单屏。主菜单由以下部分组成：



### 提示：

- 点击软键行的 ，可切换主题到 Philips 经典 12 宫格菜单。

## 应用程序图标





了解应用程序图标的含义。

图标	描述	功能
	Java 应用	使用 Java 应用程序。
	相机	进行拍照和摄像。
	音乐	开启音乐播放器。
	动感游戏	开始玩游戏。
	常用工具	使用工具箱。
	我的文档	管理手机和存储卡上的文件。
	收音机	收听广播电台节目。
	电子书	进入凯阅电子书。
	大智慧	登录大智慧证券服务，查看实时动态行情。
	通话记录	查看通话记录。
	信息	查看和管理信息。
	电话本	新建和查找联系人。
	聊天	开始聊天。
	写信息	编辑新信息。
	声音设置	设置提示音。
	手机设置	包含常规、安全、通话和网络设置和应用。
	显示设置	手机显示设置。
	相册	查看照片。

	日历	查看日历和创建事件。
	蓝牙	使用蓝牙功能。
	情景模式	选择情景模式。
	手电筒	打开手电筒。
	计算器	使用计算器功能。
	日期与时间	设置手机时间与日期。
	金山词霸	使用金山词霸查词。
	天气预报	获取天气信息。
	电话本备份	备份您的电话本。
	浏览器	连接 Internet 网络，访问常用网页。
	闹钟	设置闹钟。
	录音机	录制声音。
	电子邮件	通过手机收发和管理邮件。
	隐私保护	使用个人信息加密。
	世界时钟	查看或设置其它城市的时间。
	SIM 卡应用	使用 SIM 卡 STK 服务。

## 按键





了解主要按键如何操作。

按键	描述	功能
	拨号	拨打或接听电话。
	挂机退出	结束通话； 返回待机屏。
	开机键 锁机键	长按开关机； 短按锁键盘。
	+/- 音量侧键	调整音量大小； 上下滚动屏幕。

## 基本操作

了解如何完成手机的基本操作。

功能	操作
滑动屏幕	使用触笔（或手指）在屏幕上向左或向右或向上下拖动。
使用应用程序	使用触笔（或手指）单击屏幕上的应用程序图标。
移动应用程序图标	在开始菜单，按住某一图标，然后将其拖拽至新的位置。

删除应用程序图标	长按某一图标，直到屏幕下方出现垃圾桶图标  ，然后将图标拖入垃圾桶内。
恢复应用程序图标	删除程序后，点击  ，从菜单中选择要恢复的应用程序。
屏幕解锁	按住黄色圆点，将黄点拖至空心圆处解锁。
退出	按  返回待机屏或点击图标  。

## 状态栏图标

了解显示屏上状态栏的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机不响铃。
	振动	来电时手机仅振动。
	电池	指示条显示电量状态。
	短信	您收到一条新短信。
	彩信	您收到一条新彩信。
	Wap 信息	信箱收到一条 Wap push 信息。

	未接电话	您有一个未接电话。
	呼叫转移	所有来电都会被转接到另一个号码上。
	蓝牙	蓝牙功能已开启。
	蓝牙耳机	已连接到蓝牙耳机。
	耳机	耳机已连接到手机。
	闹钟	闹钟已开启。
	漫游	在手机注册到非本网的网络时显示 (特别是在国外时)。
	本网域	由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务，请联系您的服务提供商获取详情。
	GSM 网络	手机已连接到 GSM 网络。指示条越多，接收质量越好。
	EDGE 连接	手机已连接到 EDGE 网络。
	黑名单	您开启了黑名单。
	存储卡	手机内插入了一张存储卡。

# 目录

<b>第一次使用</b> .....	<b>6</b>	查看世界时间.....	22
安装与充电.....	6	计算器.....	22
插入 Micro SD 卡 (存储卡).....	8	货币换算.....	22
如何与电脑同步.....	8	<b>互联应用和娱乐</b> .....	<b>23</b>
个性化设置.....	9	浏览器.....	23
<b>基本功能</b> .....	<b>10</b>	Java 应用.....	23
如何拨打电话.....	10	<b>设置</b> .....	<b>24</b>
怎样收发信息.....	11	常规设置.....	24
如何输入文本.....	12	显示设置.....	24
管理电话本.....	13	时间与日期.....	24
<b>多媒体应用</b> .....	<b>15</b>	声音设置.....	25
音乐播放器.....	15	通话设置.....	25
照相机.....	16	网络设置.....	26
摄像机.....	17	安全设置.....	26
收音机.....	18	<b>安全与注意事项</b> .....	<b>27</b>
录音机.....	18	安全警告.....	27
<b>商务应用</b> .....	<b>19</b>	使用建议.....	27
管理您的日程.....	19	故障排除.....	28
闹钟.....	19	商标说明.....	29
蓝牙.....	20	证书信息 ( 比较收率 ).....	29
阅读电子书.....	20	环保声明.....	29
文件管理.....	21		
使用黑名单.....	21		

## 第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请到下面的网址注册您的产品：

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

更多产品信息，请访问：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### ✳ 提示：

- 在使用手机前，请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。


## 安装与充电

首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。


### 插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 SIM 卡。在卸下手机后盖前，请务必关机。


- 1 如图所示，用手指按住机身两端的按钮，即可开启电池盖。

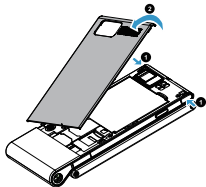


- 2 取出电池。

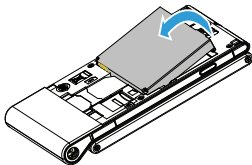


3 插入 SIM 卡。

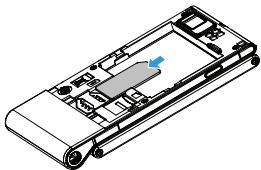

5 盖上电池盖。

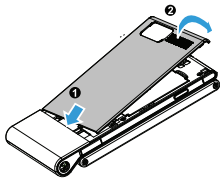


4 安装电池。

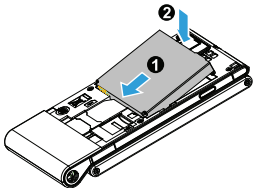

### 为电池充电

新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。

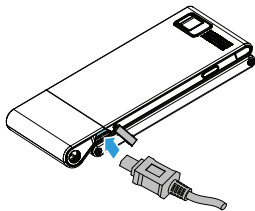


## 注意：

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。

## 插入 Micro SD 卡 ( 存储卡 )

您可在手机中插入 Micro SD 卡以扩展手机存储容量。

- 1 将 Micro SD 卡与卡槽对齐。
- 2 推入 Micro SD 卡。

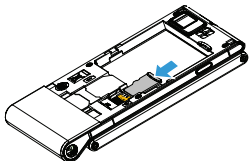

## 如何与电脑同步

数据通讯软件 (Mobile Phone Tools) 可以在手机和电脑之间提供即时同步，使您能够在电脑和手机之间实现数据同步，如电话本、日历、短信、以及音频 / 视频 / 图片文件。

### 在电脑上安装 Mobile Phone Tools

- 1 将随机所附的数据通讯软件插入光驱。
- 2 运行 autorun.exe 安装程序。
- 3 按屏幕提示选择，安装自动运行。




### 将手机与电脑连接

- 1 使用随机所附 USB 数据线或通过蓝牙将手机与电脑连接。
- 2 通过 USB 数据线连接时，选择手机上的 COM 接口。首次连接时，您需等待直至手机的 USB 驱动安装完成。
- 3 双击电脑上的 Mobile Phone Tools 图标，连接手机。

## 个性化设置

根据您的个人喜欢，自定义手机功能。


### 设置时钟

- 1 确认手机已开机。如需要，输入 PIN 码。
- 2 进入主菜单，点击  日期与时间。
- 3 选择时间设置与日期设置，使用键盘输入所需数字或点击  或  选择数字。
- 4 选择完成后，点击保存完成设置。

#### 注意：



- PIN 码由网络运营商或零售商预设并提供。
- 如果连续 3 次错误输入 PIN 码，SIM 卡将被锁定。如需解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。
- 如果连续 10 次错误输入 PUK 码，SIM 卡将被永久锁定。出现这种情况时，请联系网络运营商或零售商。

### 铃声设置

- 1 进入主菜单，点击  声音设置。
- 2 选择来电铃声与来电铃声类型，点击选择，选取您需要的铃声类型和铃音。
- 3 点击选择完成设置。

### 情景模式

本机已为不同场景定义了情景模式。每个情景模式中包含了铃声、音量、提示模式及其它设置。您可选择预设的情景模式，快速地调整来电铃声及信息提示音。

- 1 进入主菜单，点击  情景模式。
- 2 进入情景模式，点击选择启动所需模式。
- 3 点击选项修改铃声、音量及其它设置。  
如需启用会议模式，进入待机屏幕，长按  切换。

#### 注意：



- 选择飞行模式时，手机将断开其网络连接。
- 飞行模式和静音模式不能修改设置。

# 基本功能



## 如何拨打电话

了解如何拨出或接听电话，及使用基本通话功能。



### 拨出电话

- 1 输入电话号码。
- 2 按  拨打该号码。
- 3 按  挂机。

#### ✳ 提示：

- 如需拨打国际长途电话，长按  输入国际前缀“+”。
- 如需拨打 IP 电话，请在通话设置中激活 IP 号码功能，长按  可进行 IP 拨号。

### 接听电话及挂机


- 1 按  接听电话（如需要，请按音量侧键调整音量）。
- 2 点击免提选择免提模式。
- 3 按  挂机。

#### ✳ 提示：

- 您可使用随附耳机接听电话或挂机。

## 召开电话会议


如网络支持，您可同时处理多个电话，或召开电话会议。

- 1 通话中，输入电话号码，按  拨号，接通第二通电话。
- 2 此时，第一通电话将被自动保留。
- 3 您点击选项 > 会议切换两通电话。
- 4 要结束通话，点击选项 > 结束单线通话或结束全部通话。

## 使用快速拨号

在待机屏幕，长按数字键可快速拨号。

设置快速拨号键：

- 1 点击  > 常规 > 单键拨号。
- 2 点击选择 > 状态，开启单键拨号功能。
- 3 点击速拨列表，选择一个数字键。
- 4 点击分配添加电话号码。


## 拨打紧急电话

您可在未插入 SIM 卡时，拨打紧急电话。在欧洲，标准紧急号码是 112；在英国为 999。


## 怎样收发信息

您可以使用信息菜单功能发送文字信息、多媒体信息或电子邮件。

### 发送文字信息

- 1 进入主菜单，点击  > 短信。
- 2 输入文字信息。
- 3 点击选项可插入符号、模板或添加表情。
- 4 编辑完成后，点击发送。


### 发送多媒体信息

- 1 进入主菜单，点击  > 彩信。
- 2 编辑内容，点击选项添加多媒体内容（图片、音频、视频、附件或书签）。
- 3 点击发送添加收件人。
- 4 点击完成，发送彩信。

#### 注意：

- 受版权保护的图片及语音文件不能通过彩信发送。

## 发送电子邮件

- 1 进入主菜单，点击  电子邮件。
- 2 点击电子邮件帐户 > 添加，创建您的电子邮件地址，建立完成后，点击激活。
- 3 进入编辑电子邮件，输入收件人地址，抄送 (cc)，密送 (bcc)，主题和附件。
- 4 编辑邮件内容。
- 5 点击完成，发送邮件。

#### 注意：

- 有关邮箱服务器的配置信息，请咨询您的邮件服务供应商。

## 接收电子邮件

选择电子邮件 > 发送及接收，您可从互联网收取邮件。

如需自动收取邮件：

- 1 进入电子邮件 > 电子邮件帐户 > 选项 > 编辑 > 高级设置。
- 2 在帐户设置 > 自动接收邮件设置所需的时间间隔后，您的邮箱会自动查收邮件。



## 如何输入文本



您的手机支持多种文本输入模式: **T9** 智能输入、笔划输入、基本英文输入、数字输入和符号输入。


常用按键:



按键 / 虚拟 功能


按键


 /  使用键盘或手写输入。

 /  短按切换输入模式。

 长按选择编辑语言。

 /  短按输入符号和标点。

 长按打开 / 关闭 **T9** 输入法。

 输入空格。

### 注意:

- 当您为手机选择不同的语言显示时, 手机所支持的输入法可能会发生变化。

输入法介绍:

输入法	功能
基本英文输入	按所需字母的对应键输入单词。按一次可输入按键上第一个字母, 快速按两次可输入按键上第二个字母, 以此类推, 直至所需字母出现在屏幕上。
<b>T9</b> <sup>®</sup> 智能输入	只需按一次所需字母的对应键, 即可拼出单词: <b>T9</b> <sup>®</sup> 会分析您输入的按键, 然后在弹出窗口显示可能相关的字母或单词组合。
数字输入	按对应键输入数字。
拼音输入	输入拼音选择所需汉字。
笔划输入	输入时, 参照手机上对应笔划的按键, 将笔划按顺序输入, 即可得到所需汉字。笔划输入法将汉字的笔划分成五个基本笔划: (横, 竖, 撇, 捺及折), 再加上一个特殊笔划。当所需笔划不属于以上五种笔划时, 可使用特殊笔划 (?) 代替。

## 管理电话本


了解电话本功能的基本用法。

### 添加联系人

方法一：

- 1 在待机屏幕，输入电话号码，点击保存选择存储类型。
- 2 点击编辑，添加详细信息。
- 3 点击完成。






方法二：

- 1 进入主菜单，点击  电话本。
- 2 进入选项 > 添加联系人，点击编辑，添加详细信息。
- 3 点击完成。


#### \*提示：



- 您可为联系人添加详细信息，如家庭电话、办公电话、来电大头贴或来电铃声。

### 查找联系人

- 1 点击  电话本。
- 2 在列表的上方有 4 个电话本： 所有、 SIM 卡、 手机及  群组。
- 3 点击所需的电话本页签。
- 4 在查找框中输入姓名字首拼音。（例如“王芳”输入 WF）
- 5 从搜索出的列表中选择联系人。

### 管理联系人


您可以在 SIM 卡和手机之间复制、移动或删除联系人。进入  电话本 > 选项 > 高级设置，选择相关选项。

- 1 设置群组：  
您可以将手机中的联系人分为不同群组，并发送信息给某一群组。
- 2 为群组添加联系人：
  - 点击电话本  > ，进入一个来电群组。
  - 在来电群组中，点击选择 > 添加，从手机电话本中选择群组成员。


## 电话本备份

您可将电话本作为.udx文件保存在手机或存储卡中。


备份联系人信息：


- 1 点击  电话本备份。
- 2 点击选择>备份>手机或存储卡，选择一个文件夹。
- 3 点击完成。

还原联系人信息：

- 1 点击  电话本备份。
- 2 点击选择>恢复>手机或存储卡，找到备份文件。
- 3 点击选择，联系人还原至电话本。

## 特殊号码

您可以在手机中保存本机号码、服务电话和紧急号码。点击  电话本 > 选项 > 特殊号码。

功能	描述
本机号码	编辑本机号码或姓名。
服务号码	请联系网络运营商了解更多信息。
语音信箱	设置语音信箱号码并收取语音邮件。请联系网络运营商获取帐号信息。 在待机屏幕，长按  拨打语音信箱号码。
紧急号码	添加紧急号码。









# 多媒体应用

## 音乐播放器

将 MP3, WMA, WAV, AAC 及 AAC+ 格式的音乐文件保存在手机或存储卡的音频文件夹中。

### 播放音乐

- 1 进入主菜单，点击  音乐，点击全部曲目，选择歌曲。
- 2 使用以下按键控制播放：


功能	描述
	开始或暂停播放。
	左右滑动选择上一曲或下一曲。
	点击选择上一曲或下一曲。
	按音量侧键调整音量。
	返回上层菜单。
	进入设置菜单。
	随机播放歌曲。
	重复播放当前或所有歌曲。

### 播放设置

进入音乐 > 设置：

- 随机播放：无序播放文件夹中的歌曲。
- 循环播放：
  - 重复单曲（重复播放当前歌曲）；
  - 重复全部（重复播放文件中的全部歌曲）；
- 背景播放：退出音乐播放器后继续播放歌曲。
- 来源：播放手机或存储卡中的音频文件。
- 更新所有列表：更新音乐库中的歌曲。

如需在待机屏幕关闭音乐播放器：

按 ，然后选择是。




### 注意：

- 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

## 照相机


了解拍照功能，让您随心所欲地使用您的手机拍照。







### 拍照

- 1 进入主菜单，点击  相机，选择相机模式。
- 2 将镜头对准拍摄对象。
  - 点击  提高或降低亮度。
  - 按音量侧键放大或缩小焦距。
- 3 按照相机键即可拍摄照片。
- 4 点击  退出。


拍摄的照片保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 图片文件夹中。

### 查看照片








进入主菜单，点击  相册：

- 1 选择照片：您可点击屏幕上的动态缩略图。
- 2 浏览照片：点击  或  浏览照片。
- 3 缩放照片：按音量侧键或点击   放大或缩小照片。
- 4 将图片设为墙纸：点击  。
- 5 删除图片：点击  。

## 相机设置

使用相机时，点击  选择设置：

图标	选项	功能
	查看相册	浏览保存的照片。
	拍照模式	切换拍照模式。
	场景模式	选择拍照场景。
	图像尺寸	设置图像大小。
	闪光灯	打开或关闭闪光灯。
	对焦距离	调整自动对焦距离。
	人脸辨识	获取人脸拍摄的最近曝光清晰度。
	自拍计时	设置延迟拍摄时长。
	ISO	选择 ISO 值。
	白平衡	调节图像的颜色平衡。
	特殊效果	添加特殊效果。
	存储位置	选择照片储存位置。
	图像品质	设置图像品质。
	对焦区域	调整自动对焦区域。
	测光模式	设置照片中的高光区域。

	锐利度	调整影像清晰度。
	对比度	设置图像的细节层次度。
	饱和度	设置色彩强度。
	日期打印	在照片上显示拍照时间。
	快门声音	选择快门按键声音。
	避免闪烁	选择频率，避免闪烁。
	恢复默认值	返回默认设置。





 **提示：**

- 如需放大或缩小照片，照片的尺寸必须  $\geq 640 \times 480$ 。

## 摄像机


了解摄像功能，让您随心所欲地使用您的手机录制视频短片。




### 摄像

- 进入主菜单，点击  相机，选择摄像模式。
- 将镜头对准拍摄对象。
  - 点击 ：提高或降低亮度。
  - 按音量侧键放大或缩小焦距。
- 点击  开始录像。
- 点击  停止。

拍摄的视频保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 视频文件夹中。






### 播放视频短片

点击  我的文档，进入视频文件夹中。

- 点击  开始或停止播放视频。
- 点击  全屏进入全屏播放。
- 点击  返回退出。

### 摄像机设置

使用摄像机时，点击  选择设置：

图标	选项	功能
	查看视频	浏览视频短片。
	录像大小	设置录像大小。
	录像时间限制	限制文件时长。
	对焦模式	调整自动对焦模式。
	收录声音	开启摄像录音。

其他设置，请见第 16 页“相机设置”。






 **提示：**

- 通过电子邮件发送图片时，图片大小应  $< 100\text{K}$ 。

# 收音机

了解如何使用收音机收听电台节目。

## 收听电台节目

- 1 将耳机连接到手机上。
- 2 进入主菜单，点击  收音机，点击  > 自动搜索。手机开始自动搜索电台，并存储可接收电台。
- 3 点击  或  可手动调台。
- 4 点击  退出。

## 设置收音机

点击  > 设置：


- **背景播放：**选择退出收音机后是否继续播放电台节目。
- **扬声器：**通过扬声器收听电台。
- **无线数字广播：**开启手机的无线数字广播服务（取决于电台是否提供无线数字广播服务）。

如需在待机屏幕关闭收音机：

按 ，然后选择是。

## 录制电台节目


您可在收听电台时录制电台节目。

- 1 在收听屏幕点击  > 录音，开始录制电台节目。
- 2 点击停止可退出录音。
- 3 保存文件。

# 录音机

了解如何使用录音机收录音频文件。

## 使用录音机

- 1 进入主菜单，点击  录音机。
- 2 点击录音开始录制音频文件。在录音过程中，您可点击暂停来中断录音。
- 3 点击停止，选择是保存音频文件。

## 设置录音机

使用录音机时，点击设置。

- **存储位置：**选择音频默认存储位置。
- **文件格式：**选择您需要的音频格式。
- **音频质量：**选择录音品质。

# 商务应用

## 管理您的日程

您可按日程添加备忘录，建立日程安排。

### 创建备忘录

- 1 进入主菜单，点击 **12** 日历，选择日期并点击 **选项 > 添加事件**。
- 2 编辑提醒设置。
- 3 点击 **完成保存设置**。
- 4 如需修改备忘录，选择所需事项，点击 **选项** 进行编辑。

### 查看备忘录

您可以按日、周或月查看备忘录。进入 **常用工具 > 日历**，点击 **查看**。


### 查看日历与农历

打开日历，您可直接查看日历和对应日期的农历。


## 闹钟

了解如何设置并使用您的闹钟，本机为您提供了 5 个闹钟。

### 设置闹钟

- 1 进入主菜单，点击  闹钟。
- 2 选择一个闹钟，点击 **编辑** 设置该闹钟。
- 3 点击 **完成保存设置**。

### 取消闹钟

- 1 进入主菜单，点击  闹钟。
- 2 选择需要取消的闹钟。
- 3 点击 **关闭** 取消该闹钟。

### 停止闹钟


闹钟响起后，

- 选择 **停止**：闹钟停止响铃。
- 选择 **睡眠**：闹钟会再次响起，时间间隔取决于您在 **闹钟重响时间** 中的设定。

## 蓝牙

您可使用蓝牙进行数据交换。

### 接入蓝牙设备

- 1 进入主菜单，点击  蓝牙 > 打开蓝牙。
- 2 点击搜索设备，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
- 3 选择一个蓝牙设备。
- 4 输入密码开始配对(默认为0000)。当对方设备接受了您的配对请求时，配对成功。

### 使用蓝牙传送文件

- 1 进入我的文档，选择要发送的文件。
- 2 点击选项 > 发送 > 通过蓝牙。
- 3 选择一个蓝牙设备。
- 4 点击选择开始传送文件。

### 使用蓝牙接收文件

- 1 进入蓝牙 > 设置，开启本机为可见设备。
- 2 输入密码，接受配对请求。
- 3 手机开始接收文件。接收到的文件保存在我的文档 > 手机或存储卡 > 其它。


### 注意：

- 如果您在一段时间内不会使用蓝牙功能，建议关闭蓝牙功能以减少电池能耗。

## 阅读电子书

您可使用工具箱中的电子书阅读器阅读保存在手机中的 .txt 文件。

### 开始阅读

- 1 进入主菜单，点击  常用工具 > 电子书阅读器。
- 2 选择需阅读的 .txt 文件。
- 3 点击读取开始阅读。

进入选项 > 设置 > 编码方式，选择适合的编码。

### 阅读器设置

进入选项，可进行如下设置：

- 寻找：查找文件中的特定词语。
- 跳页至：直接阅读指定页面。
- 进入书签：直接阅读存为书签的页面。
- 添加书签：可将当前页面添加为书签。
- 删除书签：删除添加的书签。

- **信息：** 查询书籍名称，文件格式及大小。
- **设置：** 设置字体大小，开启自动滚屏或全屏阅读。

## 文件管理

了解如何使用和管理您的文件夹。

### 使用文件

- 1 将照片设为来电大头贴或墙纸：
  - 打开我的文档 > 图片，选择照片。
  - 点击选项 > 用作 > 墙纸、个人来电图片。
- 2 将音频文件设为来电铃声：
  - 选择音频文件。
  - 点击选项 > 用作 > 来电铃声、信息铃声、个人来电铃声。

#### \*提示：

- 如需将照片设置为个人来电图片，请确保相片大小小于 120KB。

### 共享文件

您可以通过彩信、电子邮件或蓝牙与他人共享图片、音频和视频。

- 1 选择所需图片、音频、视频。

- 2 点击选项 > 发送。

#### \*提示：

- 选择电子邮件发送时，文件大小应小于 100K。

### 管理文件

您可在文件夹中，创建、复制、移动或删除文件。

- 1 打开文件夹，点击选项 > 多选进入多选列表。
- 2 点击选择或取消选择文件。
- 3 点击完成进行复制、移动或删除。

## 使用黑名单

通过设置黑名单列表，您可屏蔽黑名单中联系人的来电或信息。

### 开启黑名单

- 1 进入常用工具 > 黑名单 > 黑名单开关。
- 2 点击打开，开启黑名单功能。

### 添加黑名单号码

- 1 进入黑名单 > 黑名单列表。

- 2 编辑黑名单列表，添加电话号码。

- 2 在本地中输入金额，点击完成。

## 查看世界时间

您可在待机快捷屏显示两个时钟：一个显示本地时间，另一个显示您的目的地时间。

### 创建世界时间


选择时间与日期 > 世界时钟。

- 1 在本地设置 / 国外设置选项中，点击 ◀ 或 ▶ 选择城市。
- 2 点击选项打开或关闭夏令时。
- 3 点击时钟转换可切换居住地 / 到访地时钟。

#### ⓘ 注意：

- 闹钟、提示或设定的事件不受时区的影响。

## 计算器

进入主菜单，点击  计算器，使用手机上的数字键盘进行计算。

## 货币换算

- 1 进入常用工具 > 货币换算，输入汇率。

# 互联应用和娱乐


## 浏览器

您可使用此功能浏览互联网。有关服务申请、数据账户信息及 WAP 设置，请咨询网络运营商。


### 访问网站

- 1 进入主菜单，点击  浏览器。
- 2 选择输入地址，输入您需访问的网址。
- 3 点击完成访问网站。

### 访问主页

- 1 进入  浏览器。
- 2 点击主页，快速访问主页。

### 添加书签

- 1 进入  浏览器，点击书签。
- 2 点击选项 > 编辑，将您喜爱的网页添加为书签。

## Java 应用

了解如何使用 Java 应用程序，您的手机上已安装了 MSN、金山词霸、大智慧、微博等 Java 应用程序。

### 运行 Java 程序

- 1 进入主菜单，点击 Java 应用。
- 2 运行 Java 程序，按屏幕提示完成操作。

### Java 设置

点击 Java 应用 > Java 设置，

功能	描述
Java 音效	设置音效音量或关闭音效。
Java 背光	打开或关闭 Java 背光模式。
Java 振动	打开或关闭 Java 振动模式。
Java 网络	选择 Java 网络（需购买服务）。
执行内存大小	显示容许最大 Java 内存。

# 设置

## 常规设置

功能	描述
语言	选择手机语言。
重力传感器设置	选择重力传感设置。
滑盖设置	设置来电时是否可滑盖接听和合盖时是否锁键盘。
单键拨号	设置长按数字键拨打联系人电话。
容量查看	查看手机不同存储空间的占用情况。
自动开关机	设定开关机时间。
触屏校准	见第 1 页“手写笔”
恢复出厂设置	将手机所有设置恢复到默认值。

## 显示设置

功能	描述
字体大小	选择手机字体大小。
墙纸	选择手机屏幕的背景图像。
主题	选择手机主题。
背光亮度	选择背光亮度级别。
背光时间	选择背光开启时长。
背光自动调节	打开或关闭背光自动调节功能。
问候语	设置开机时是否显示问候语。
显示运营商名称	选择是否显示运营商名称。
显示情景模式名称	选择是否显示情景模式名称。

## 时间与日期

设置手机时钟（见第 9 页“设置时钟”）。

## 声音设置

功能	描述
来电铃声	为来电选择铃声。
来电铃声类型	选择提示模式。
来电铃声音量	调整铃声音量。
按键音	选择按键时是否启用声音提示。
信息提示音	为信息选择铃声。
开盖	为滑盖开启选择铃声。
关盖	为滑盖关闭选择铃声。
点击振动	选择是否启用点击振动。
快门声	选择照相机的快门声。
低电量警告	选择低电量时是否启用声音提示。

## 通话设置

功能	描述
联想拨号	开启或关闭联想拨号功能。
拒接回复	在拒接电话时，您可选择给来电方发送您所编辑的呼叫拒接短信。

防响一声骚扰	激活该功能，可自动屏蔽只响 1 秒 / 3 秒 / 5 秒的电话，帮您拒绝骚扰电话。
虚拟电话	激活该功能，手机会在设定时间自动出现来电界面和来电铃声。
任意键接听	打开或关闭任意键接听来电功能。
呼叫转移	将来电转接到语音信箱或其它号码(无论其是否在电话本中)。
呼叫等待	通话时如有来电，手机会发出提示(需网络支持)。
呼叫服务	显示通话时长和设置本机号码。
呼叫限制	设置来电和去电限制。选择更改限制密码修改呼叫限制密码。
自动重拨	自动重拨未接通的呼叫。
限制拨号	开启或关闭限制拨号功能。
通话时间提醒	达到设定通话时长时发出一次或多次提示。
IP 号码预设	预设 IP 号码。

## 网络设置

功能	描述
网络选择	选择手机网络 (需购买服务)。推荐选择自动。
搜索模式	选择网络搜索模式。
优先网络	选择优先网络。
GPRS 连接	选择 GPRS 连接模式。
数据账户	设置 GSM/GPRS 账户数据。


## 安全设置

功能	描述
PIN 保护	为 SIM 卡设置 PIN 或 PIN2 码保护 (PIN 码由网络运营商提供)。
修改 PIN	修改 PIN 码。
修改 PIN2	修改 PIN2 码。
隐私保护	选择为手机信息加密。


# 安全与注意事项


## 安全警告


### 切勿让儿童接触手机

 手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。


### 无线电波


 您的手机以GSM频率(900/1800/1900MHz)传输/接收无线电波。


 咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

 您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。


### 在下列情况下请保持关机

 乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。


 在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。

 在含有潜在爆炸性气体的地区(如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区)。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气(LPG)驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

### 您的手机与您的汽车


 驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

### 谨慎使用您的手机

 为使手机发挥最佳和最令人满意的性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。


- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了24小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。


### 保护电池以防损坏

 您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体(例如口袋中的钥匙)造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热(>60°C 或 140°F)、过湿或腐蚀性极强的环境中。

### 环保责任

 请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

 表明包装材料可回收。

 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

 塑料材料可以循环使用(还作为塑料种类标识)。

### 使用建议

#### 起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

#### 助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

#### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

## EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

### 如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁：关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

## 故障排除

### 手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

### 开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

### 屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

### 手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

### 按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请问您的手机供应商咨询。

## 您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

### 手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

### 无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

### 无法接收、储存和 / 或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

### 您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

### 在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

### 屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

### 试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请联系运营商。

### 屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题，您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

### 手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波 of 的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

### ⓘ 注意：

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

## 手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

## 手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

## 商标说明

T9<sup>®</sup>

T9<sup>®</sup> 是 Nuance Communications, Inc. 的注册商标。

JAVA

JAVA 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

Bluetooth™

Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。

Philips

飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。

## 证书信息 (比吸收率)

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频 (RF) 能量的国家标准 (GB21288-2007)。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级 (又称特定吸收率或 SAR 值) 的手机。

该款 Xenium F718 型号的手机最高比吸收率值为 0.580 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

## 环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

## 注意:

○: 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求; 目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下, 手机 (不含电池) 及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

