



PHILIPS

Spoznajte svoj telefon

Zadaj za telefonom:
objektiv

tipka za fotoaparāt
ob strani

Svinčnik

zaslon na dotik
s 65.000 barvami

 Sprejem
klica

 tipka


Mikrofon

Navigacija &
 tipke

Prekinitev klica
in vkl./izkl.  tipka za klic

 tipka

Tipkovnica

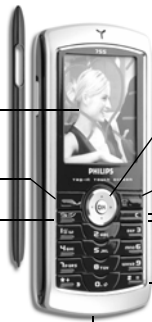

Philips si prizadeva za trajno izboljšavo svojih izdelkov. Zato si Philips pridržuje pravico do popravkov v teh navodilih za uporabo ali njihov umik brez predhodnega obvestila. Philips zagotavlja pravilnost vseh podatkov v teh navodilih, vendar ne sprejema, razen če to ne zahteva zakonodaja, nobene odgovornosti za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti ali odstopanja med temi navodili za uporabo in

opisanim izdelkom. Telefon je opremljen s funkcijo za priklop na omrežje GSM/GPRS.

Če želite...

Vklopiti/izklopiti
telefon

Pritisnite in podržite .

Vnesti kodo PIN

Vnesite vašo kodo PIN na tipkovnici in potrdite s pritiskom na  ali .

Klicati

Na tipkovnici vnesite telefonsko številko in za klicanje pritisnite .

Odgovoriti na klic

Ko vaš telefon zveni, pritisnite .

Nastaviti glasnost
pogovora

Med klicanjem pritisnite tipko navigacije  ali .

Končati pogovor

Pritisnite .

Zavrni klic

Pritisnite .

Vstopiti v glavni meni

V načinu pripravljenosti telefona pritisnite .

Vstopiti v Imenik	V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  .
Uporabiti Imenik	Pomikajte se po spisku s pomočjo  ali  in pritisnite  , če želite poklicati izbrano ime.
Vstopiti v Spisek klicev	V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  .
V prejšnji meni	Pritisnite  .
Hitro vrnitev v način pripravljenosti telefona, ko listate po menijih	Pritisnite in podržite  ali pritisnite  .
Videti zadnjo klicano številko	V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  .
Zakleniti/odkleniti tipkovnico	Ko je v načinu pripravljenosti, pritisnite in podržite  .


Vstopiti v funkcijo menija	Pritisnite  , premaknite  ali  in  ali  ter tako izberite funkcijo, nato pritisnite  ter tako vstopite v pod-meni. Ponovite, dokler ne dosežete zelene funkcije.
Hitro odpreti album s slikami in urediti sliko	Ko je v načinu pripravljenosti, pritisnite Tag It ! tipko. Nato izberite sliko in za dodelitev pritisnite  .
Aktivirati programiran zvočni ukaz	Pritisnite in podržite tipko  .
Hitro poslati SMS	V načinu pripravljenosti telefona pritisnite  (odpre se seznam imen za izbor prejemnika).
Aktivirati/deaktivirati fotoparat	Na zadnji strani telefona narahlo porinite vrata fotoparata

Zagnati WAP	Ko je telefon v načinu pripravljenosti, na dolgo pritisnite  .
Odpreti seznam hitrih tipk	Ko je telefon v načinu pripravljenosti, na dolgo pritisnite  .

Zaslon na dotik

Opozorilo! Le svinčnik, ki se dobavlja skupaj z vašim izdelkom, lahko uporabljate, ko pišete po zaslonu na dotik. Za zaslon na dotik NE uporabljajte nobenega drugega orodja.

Vaš mobilni telefon ima značilnosti zaslona na dotik; to je pri listanju skozi sezname in menije hitrejša in boljša pot. Lahko se uporablja je takoj, ko vstopite v katerikoli veljaven meni (ni pa na uporabo, ko je telefon v načinu pripravljenosti) in lahko z njim upravljate s pomočjo svinčnika, ki je ob strani telefona. Dotik na meni/ikono zaslon aktivira in v sekundi vstopite v povezan meni. Nato se dotaknete z zmernim pritiskom, kot, da bi pisali na papir.

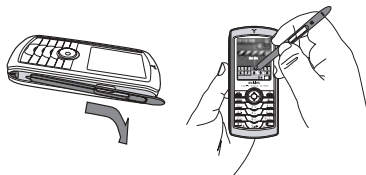

Zaslona na dotik ne bo mogoče vedno uporabljati, kot npr. v primerih, ko tipk ni mogoče nadomestiti za medsebojno vplivanje.



Kot je prikazano, postanejo področja primerna za klike v seznamih in menijih hitro domača in vam omogočajo, da s pomočjo svinčnika izberete postavke, se premikate navzgor/navzdol, izbirate postavke, itd.

V večini povezav  v zgornjem desnem kotu zaslona ali  skupaj z opozorilom omogočajo, da razveljavite zadnje dejanje ali pa da greste za eno stopnjo navzdol. Ikoni **OK**  ali **zelen kontrolni znak**  vam potrdita vašo izbiro ali

dejanje. Uporaba teh postavk na zaslonu na dotik je enaka kot pritisk na tipke  ali  na tipkovnici.

Tipkovnica na zaslonu



Tipkovnica na zaslonu se prikaže v vseh povezavah besedil, ko boste vnesli vašo PIN kodo, napisali sporočilo (SMS, E-pošto, MMS, itd.), vnesli ime v vaš telefonski seznam, itd. Le-to vam omogoča, da besedilo napišete s svinčnikom, tako kot to počnete na tipkovnici osebnega računalnika. Uporaba svinčnika je enakovredna kot uporaba tipk na telefonu.

Matrika

Matrika je grafična predstavitev menijev, ki ima značilnost ikon. Tu vsaka ikona predstavlja lastnost ali postopek na vašem telefonu. Dostop v matriko je mogoč s pritiskom na , ko je telefon v načinu pripravljenosti. Nato uporabite svinčnik ali

navigacijsko tipko ter tako izberite ali aktivirajte meni ali možnost in za preklíc pritisnite .

S pritiski na  ali  lahko izbirate med dvema možnostima, na primer med aktivirano/deaktivirano, vklopljeno/izklopljeno ali povečanje/zmanjšanje vrednosti in podobno.

Brskajte po menijih in seznamih, dokler ne pridete do želene lastnosti ali izbire. Ko brskate po seznamu vam drsnik, ki je na desni strani zaslona, pokaže vašo trenutno lego v seznamu. S svinčnikom in tipko navigacije lahko izberete ali prilagodite vse funkcije na vašem telefonu, ki so opisane v glavnih poglavjih teh navodil.

Dogodki

Nekateri dogodki lahko spremenijo zaslon v pripravljenost (neodgovorjen klic, novo sporočilo in drugo). Pritisnite  in vstopite v ustrezen meni ali  in pojdite nazaj na zaslon v pripravljenosti.

Vsebina

1. Kako začeti	1	Branje vaše mobilne telefonske številke	7
Vstavljanje kartice SIM	1	Ureditev glasnosti slušalke	8
Vklop telefona	2	Izklop mikrofona	8
Nastavljanje datuma in časa	2	Vklop mikrofona	8
Kopiranje telefonskega imenika kartice SIM	2	Snemanje pogovora	8
Kalibriranje	2	Brisanje seznama klicev	8
Polnjenje baterije	2	Brisanje telefonskega imenika	9
2. Glavne lastnosti	4	Hitro pomikanje po seznamu	9
Dostop in vpogled v imenik telefona	4	Brisanje seznama SMS sporočil	9
Klicanje	4	3. Meniji	10
Sprejem in končanje klica	4	4. Vnos besedila ali števil	13
Urejanje in pošiljanje slik	4	Vnos besedila T9®	13
Diapozitivi na TV	5	Vnos osnovnega besedila	14
Hitro klicanje	5	5. Fotografiranje	15
Fotografiranje	5	Če želite... ..	15
Ikona navigacije	6	Posnetki	16
Govoreča slika: pošilja zvočne zapise		Nastavitve	19
s slikami	6	6. BeDJ	21
Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče	6	Če želite... ..	21
Prostoročno klicanje	7	Kako začeti	22
Spreminjanje zvonca	7	Snemanje miksa	23
Vklop tihega načina	7	Ustvarite svoj lasten stil in miks	24
Aktiviranje vibriranja	7		

Shranjevanje vašega lastnega stila	24
Sprejem klica	25
7. Imena	26
Nastavitve	26
Dodajanje imen v imenik telefona	27
Urejanje in upravljanje z imeni	28
Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče	28
8. Nastavitve	30
Zvoki	30
Zaslon	31
Bližnjice	32
Varnost	34
Kalibriranje	35
Omrežje	35
Čas in datum	37
Jezik	38
Profil	38
9. Sporočila	40
SMS sporočila	40
E-pošta	43
Področna SMS sporočila	49
SMS klepetalnica	50
Hitro sporočilo	50
MMS sporočila	50

10. Infrardeča povezava	56
Položaj naprav	56
Pošiljanje podatkov	56
Sprejemanje podatkov	57
11. Večpredstavnost	58
Album zvokov	58
Album slik	58
Diapozitivi na TV	61
Stanje pomnilnika	62
Način predstavitev	62
Zvočni posnetki	62
BeDJ	62
12. Igre in aplikacije	63
Pretvornik v evre	63
Kalkulator	63
Budilka	63
Organizator	63
JAVA	65
13. Informacije o klicih	67
Nastavitve klicev	67
Seznam klicev	68
Števci klicev	69
14. Storitve ponudnika	71
WAP	71

Nov klic med pogovorom	74
Odgovor na klic med pogovorom	74
Odgovor na tretji klic	75
Konferenčna zveza	75
Prevezava klica	76

Ikone in simboli	77
Odpravljanje napak	79
Varnostna navodila	82
Originalna oprema Philips	85


I • Kako začeti

Pred uporabo v poglavju »Varnostni ukrepi« preberite varnostna navodila.

Za uporabo telefona morate vstaviti veljavno kartico SIM, ki jo dobavlja vaš ponudnik storitev GSM. Kartica SIM vsebuje vaše soglasje, telefonsko številko in pomnilnik, v katerega lahko shranjujete telefonske številke in sporočila SMS (glejte »Imena« str. 26).


Vstavljanje kartice SIM

1. Kot je prikazano spodaj, pritisnite na gumb in odstranite pokrov baterije.




2. Vložite SIM kartico: najprej naj zdrsne pod lev plastičen del dokler se ne zaustavi, nato pritisnite na kovinsko zatikalo, ki kartico zavaruje.

Poskrbite, da je odrezani del nameščen v pravilnem kotu.



3. Vrata baterije naj zdrsnejo v režo in kovinski spojniki navzdol, dokler se ne zaustavijo. Nato zablokirajte s pritiskom navzdol.

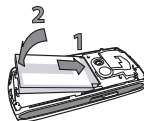

4. Namestite zadnji pokrov telefona: sprednji del ohišja nastavite na zatiča na zgornjem delu telefona in nato spodnji del potiskajte navzdol, dokler se kljukica ne zaskoči.



5. Pred uporabo telefona odstranite z zaslona in objektiva zaščitno folijo.

Vklop telefona

Telefon vklopite tako, da pritisnete tipko . Če je potrebno, vložite PIN kodo (tj. 4 do 8 mestna tajna številka vaše SIM kartice). Koda PIN je prednastavljena in ste jo dobili od svojega ponudnika storitev. Za prilagoditev kode PIN glejte str. 35.

Če trikrat vnesete napačno kodo PIN, se bo vaša kartica SIM zaklenila. Za odklenitev boste morali od svojega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK.

Nastavljanje datuma in časa

Ko boste telefon prvič vključili, v napovedi nastavite datum in to s pritiskom na primerne številčne tipke (za izbrisanje številke pritisnite ), nato nastavite čas.

Glede možnosti nastavitve datuma in časa glejte str. 37.

Kopiranje telefonskega imenika kartice SIM

Če pri prvem vklopu niste izvedli kopiranja telefonskega imenika kartice SIM, glejte »Izbiranje imen« str. 26.

Mobilni telefon najde kartico SIM, ki že vsebuje imena in sporočila ter vas vpraša ali želite kopirati vaš telefonski imenik kartice SIM v vgrajen telefonski imenik. Pritisnite  za preklic ali  za potrditev.

Kalibriranje

Ta meni omogoča, da vaš zaslon kalibrirate z namenom večje natančnosti, ko na njem uporabljate svinčnik. Enostavno pritisnite  in sledite navodilom. Za dokončanje postopka morate pritisniti vse tri znake in to enega za drugim.


Polnjenje baterije

Vaš telefon napaja polnilna baterija. Nova baterija je delno napolnjena; ko bo skoraj izpraznjena, vas bo na to opozoril zvočni signal. Če je baterija popolnoma prazna, je potrebno dve do tri minute polnjenja, da se ponovno prikaže ikona.

Če boste baterijo odstranili, ko je telefon vključen, lahko izgubite vse vaše osebne nastavitve.

1. Ko sta baterija in pokrov baterije nameščena na telefon, priključite polnilec (dobili ste ga v embalaži zraven telefona) v LEVO vtičnico na spodnjem delu telefona na eni strani in jo nato na drugi strani vložite v enostavno dostopno glavno vtičnico električnega omrežja.
2. Simbol baterija prikazuje stanje polnjenja:
 - med polnjenjem se prikažejo 4 kazalci polnjenja; vaš mobilni telefon se popolnoma napolni v približno eni uri in 45 minut.
 - ko vse štiri črtice obmirujejo, je vaša baterija popolnoma napolnjena: izključite polnilec. Odvisno od vašega omrežja in pogojev uporabe, lahko baterijo uporabljate dve do štiri ure - govorjenje - ali pa pri mirovanju 200 do 400 ur.

Če ostane polnilec priključen na mobilni telefon tudi, ko je baterija že napolnjena, se baterija ne bo poškodovala. Edini način za izklop polnilca je, da ga potegnete iz vtičnice električnega omrežja. Zato uporabljajte lahko dostopno vtičnico. Polnilec lahko priključite tudi na napajanje IT (samo v Belgiji).

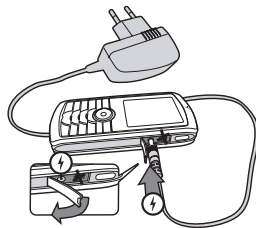

2 • Glavne lastnosti

Dostop in vpogled v imenik telefona



V stanju pripravljenosti telefona pritisnite . Vsebina, ki se prikaže na zaslonu, je odvisna od izbranega imenika telefona (na kartici SIM ali v telefonu, glejte »Imena« str. 26).

Za vpogled v imenik telefona med klicanjem pritisnite in izberite **Vpogled v seznam imen**. Za vrnitev v nekličoč zaslon dvakrat pritisnite .

Na dolgo pritisnite , vnesite prve črke imena, ki ga iščete in pritisnite s čimer boste prišli direktno na to ime.

Klicanje

1. V stanju pripravljenosti vnesite na tipkovnico telefonsko številko. Napako lahko popravite s pritiskom na .
2. Številko pokličete s pritiskom na . Odložite s pritiskom na tipko .

Za mednarodne klice pritisnite in podržite s čimer namesto mednarodne klicne številke pordite znak «+».

Sprejem in končanje klica

Ko sprejemate klic, se lahko na zaslonu prikaže številka klicalca. Če njegovo/njeno številko shranite, se na zaslonu namesto številke prikaže njegovo/njeno ime.

1. Klic sprejmete s pritiskom na .
2. Klic zavrnete s pritiskom na . Če imate vključeno »Preusmeritve klicev« (glejte str. 67), bo klic preusmerjen v telefonski predal oziroma na drugo telefonsko številko.
3. Klic končate s pritiskom na tipko .

Telefon ne bo zvonil, če je v načinu Tiho (glejte str. 7). Če imate nastavljeno Odg.s kat. tipko (glejte str. 68), lahko sprejmete klic s pritiskom na katero koli tipko (razen tipke).

Urejanje in pošiljanje slik

Zahvaljujoč zaslonu na dotik in svinčniku vam mobilni telefon omogoča hitro urejanje in pošiljanje slik vašim prijateljem in sorodnikom. Glede samega zaslona na dotik in kako uporabljati svinčnik glejte

»Zaslon na dotik« str. 3, glede slikanja »Fotografiranje« str. 15 in glede dodeljevanja glejte »Album slik«, za nadaljnje informacije glede urejanja/spreminjanja slik pa glejte »TagIt« str. 58.

Diapozitivi na TV



Ta lastnost vam omogoča prikaz vaših slik iz seznama v [Album slik](#) (avtomatično v nizu ali ročno ena za drugo) na TV ekran preko TV linka ali preko glavnega (internega) zaslona vašega telefona.

1. TV link priključite na enem koncu na TV video, rumeno (RCA) vtičnico in na drugem koncu na vašo mobilno avdio vtičnico.
2. Osnovna slika se bo avtomatično pojavila na TV ekranu, medtem ko se meni s TV diapozitivi prikazuje na zaslonu vašega telefona.
3. Meni vašega telefona uporabite za nastavev avtomatičnega niza diapozitivov ali pa slike prikazujte ročno, s pritiskom na in .

TV link podpira le JPEG slike do velikosti VGA (640 x 480 pik). O podrobnostih glede te lastnosti glejte »Diapozitivi na TV« str. 61.

Hitro klicanje

Ta lastnost vam omogoča nastavev štirih prednostnih ali najpogostejše klicanih števil. Tako lahko hitro pokličete s pomočjo dotika na ustrezno ikono ali sliko na zaslonu, brez vstopa in brskanja po seznamu [Imena](#).

1. Za vstop v zaslon [Hitro klicanje](#) pritisnite .
2. Za konfiguracijo izberite miniaturno pomanjšane slike. Enkrat pritisnite in v seznamu [Imena](#) izberite ime in drugič vstopite v [Album slik](#) ter sliko in ime združite. Enak postopek izvedite za vsako miniaturno pomanjšano sliko.
3. Za klicanje enega od teh združenih imen pritisnite , ko je telefon v načinu pripravljenosti, nato se s svičnikom dvakrat dotaknite na izbrano mesto.
4. Za spremembo parametrov miniaturno pomanjšanje slike izberite in pritisnite k [Nadomestiti](#) ime in/ali sliko.

Fotografiranje

Vaš mobilni telefon je opremljen s fotoaparatom, s katerim lahko fotografirate in slike pošiljate svojim

prijateljem ali sorodnikom. Za popolne informacije o tej temi glejte »Fotografiranje« str. 15.

Ikona navigacije

Ikona navigacije se pojavlja, ko je telefon v načinu pripravljenosti, ter vam omogoča, da vidite meni, ki je dostopen preko navigacijske tipke telefona. Glede podrobnosti o tem, kako aktivirati /deaktivirati glejte »Ikona navigacije« str. 34.

Govoreča slika: pošilja zvočne zapise s slikami

Ta lastnost vam omogoča hitro pošiljanje sporočil, ki so sestavljeni iz slike in zvoka.

1. Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite za aktivacijo fotoaparata tipko fotoaparata. Če je potrebno, pritisnite  s čimer preklopite v način **Pristriči**.
2. Za slikanje pritisnite tipko fotoaparata; **Snemanje zvoka** se nato samodejno odpre.
3. Snemajte zvoke ali sporočila po svoji izbiri, pritisnite  s čimer prekinete ali  zaustavite snemanje (prav tako lahko za snemanje počakate največ 30 sekund).

4. Nato vaše sporočilo pošljite preko MMS (glede podrobnosti glejte »MMS sporočila« str. 50).

Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče

Ta lastnost je na razpolago le, ko imenik izbirate v telefonu (in ne na SIM kartici).

Ta lastnost vam omogoča, da povežete eno ali več imen v skupino. Ko se ime nahaja v tej skupini, se s klici pojavita ustrezna slika in glasba, ki določata katera skupina zvoni.

1. Ko je telefon v načinu pripravljenosti, enkrat pritisnite tipko fotoaparata s čimer fotoaparata aktivirate in dvakrat, ko želite slikati.
2. Izberite **Imena** > **Nastavitve** > **Nastavitev skupin**. Preimenujte skupino in **Zvonjenje osebe** izberite po vaši želji, nato pa še sliko prijatelja.

Ko izdelujete skupino z le eno osebo, lahko prav tako izberete Večpredstavnost > Posnetek zvoka > Novo, posnemite njegov/njen glas, nato posnetek izberite kot Zvonjenje osebe.

3. V vašem imeniku telefona izberite ime, nato **Izbrati skupino** in ga povežite v skupino, ki ste jo preimenovali.

Prostoročno klicanje

Kadar uporabljate prostoročno telefoniranje, telefon zaradi vaše udobnosti in varnosti odmaknite od ušes, še posebej, če povečate glasnost.

1. Če izbirate iz imenika na vaši SIM kartici, izberite ime, dvakrat pritisnite , izberite **Prostoročno klicanje** in za klicanje številke pritisnite .
2. Če izbirate iz imenika na vašem telefonu, na enak način pokličete privzeto številko, ali pritisnite  ali , številko izberite v seznamu, nato pritisnite  in izberite **Protstoročno klicanje**.

Če se že pogovarjate, dvakrat pritisnite , če želite preklapljati med načinom prostoročnega klicanja in nazaj.

Spreminjanje zvonca

Izberite **Nastavitve** > **Zvoki** > **Zvonec**. Izbiro potrdite s pritiskom na  in premaknite  ali .

s čimer v seznamu izberete zvonec. Svojo izbiro potrdite s pritiskom na .

Vkllop tihega načina



Tihi

Če ne želite, da bi vaš telefon zvonil, ko prejmete klic, zvonec deaktivirajte z izborom **Nastavitve** > **Zvoki** > **Tihi**. Pritisnite , dokler volumen glasu ni nastavljen na **Vključeno**.

Aktiviranje vibriranja



Vibriranje

Če želite, da vaš telefon, ko prejmete klic, vibrira, vibriranje aktivirajte z izborom **Nastavitve** > **Zvoki** > **Vibriranje**, nato **Vključeno** ali **Izključeno**.

Aktiviranje vibriranje ne izklopi zvonjenja. Če ga želite izklopiti in vibriranje ohraniti Vključeno, aktivirajte način Tihi - kot je to opisano zgoraj. Ko vložite polnilec, se vibriranje samodejno nastavi na Izključeno.

Branje vaše mobilne telefonske številke

Za branje vaše lastne mobilne telefonske številke pritisnite , ko je telefon v načinu pripravljenosti

in izberite [Lastne številke](#) > [Prikazati](#). Vaša številka se prikaže na zaslonu, če je vložena na SIM kartici. Če ni, izberite [Novo](#) in sledite navodilom.

Ce je vaša lastna številka shranjena v imeniku telefona, jo lahko preberete med telefonskim pogovorom. Glejte »Dostop in vpogled v imenik telefona« str. 4.

Ureditev glasnosti slušalke

Med klicanjem premaknite tipko navigacije ▲ ali ▼ s čimer povečate/zmanjšate volumen glasu.

Izklop mikrofona



Izklopljen

Mikrofon lahko izklopite tako, da vas vaš sogovornik ne sliši. Med klicanje pritisnite , izberite [Izklopljen](#) in ponovno pritisnite .

Vklop mikrofona



Vklopljen

Za ponovni vklop mikrofona med pogovorom pritisnite , izberite [Vklopljen](#) in potrdite s pritiskom na .

Snemanje pogovora



Snem. dialoga

V večini držav snemanje pogovora ureja zakonski predpis. Priporočamo, da o nameravanem snemanju pogovora obvestite sogovornika in snemate le, če se ta s tem strinja. Vsak posnetek bi moral ostati zaseben. 1 Posnamete lahko največ 1 minuto dolg pogovor (glejte »Zvočni posnetki« str. 62).

Za snemanje pogovora med klicanjem pritisnite , izberite [Snemanje dialoga](#) in pritisnite . Pritisnete ,  ali za konec snemanje odložite slušalko: okno urejanja vam omogoča, da posnetek poimenujete in tako je na razpolago v [Večpredstavnost](#) > [Album zvokov](#).

Ce izberete Izklopljen in nato Snemanje dialoga posnamete le glas klicalca.

Brisanje seznama klicev



Pon. nastavitvev

Seznam klicev izbrišete tako, da pritisnete  in izberete [Podatki o klicu](#) > [Seznam klicev](#) > [Pon. nastavitvev](#). Za ponovno nastavitvev seznama klicev dvakrat pritisnite .

Brisanje seznama SMS sporočil

Če želite naenkrat izbrisati celoten seznam, pritisnite  in izberite **Sporočila** > **SMS** > **Beri SMS** > **Zbriši vse SMS**. Za ponovno nastavev seznama SMS sporočil dvakrat pritisnite .

Vsa SMS sporočila lahko izbrišete tudi v meniju Arhiviraj SMS. Če izbrišete seznam SMS sporočil, sprostite pomnilnik za shranjevanje novih SMS sporočil.

Brisanje telefonskega imenika

Če želite naenkrat izbrisati vsebino imenika telefona, pritisnite  in izberite **Imena** > **Nastavitve** > **Izbrisati vse**. Za ponovno nastavev vsebine imenika telefona pritisnite .

To možnost ima samo imenik v vašem telefonu. Imenik na kartici SIM te možnosti NIMA.

Hitro pomikanje po seznamu

V seznamu (zvonci, dogodki, itd.) na dolgo pritisnite ▲ ali ▼ s čimer se namesto po postavkah premikate stran po strani.

3 • Meniji

Spodnja tabela opisuje celoten meni vašega mobilnega telefona in strani z napotki, kjer je na razpolago več informacij, ki se nanašajo na posamezne lastnosti ali nastavitve.



Nastavitve str. 30

Zvoki str. 30



Tihi / Glasnost zvonca / Zvonec / Ton sporočila / Izenačevalnik / Toni tipk / Zvočna opozorila / Vibriranje



Zaslon str. 31

Varčevalec zaslona / Animacija / Osvetlitev / Intenzivnost osvetlitve / Ozadje



Bližnjice str. 32

Hitre tipke / Ukaz z glasom / Klicanje z glasom / Ikona navigacije



Varnost str. 34

Javne številke / Zapora klicanja / Spreminjanje kod / Zaščita s kodo PIN



Kalibriranje str. 35



Omrežje str. 35

GPRS povezava / Ponovitev prijave / Seznam najljubših / Nastavitve dostopa



Čas in datum str. 36

Prikaz ure / Nastavitev datuma / Časovni pas / Poletni čas / Nastavitev časa



Jezik str. 38

Seznam razpoložljivih jezikov



Profili str. 38



Sporočila str. 40

SMS sporočila str. 40



Pošlljanje SMS sporočil / Branje SMS sporočila / Nastavitve SMS sporočila / Arhiviranje SMS sporočil

 **E-pošta str. 43**
Za vsak razpoložljiv telefonski predal:
Nastavitve / Odpiranje poštnega predala /
Poslati pošto

 **Področna SMS sporočila str. 49**
Sprejem / Teme / Kode okraja

 **SMS klepetalnica str. 49**

 **Hitro sporočilo str. 50**

 **MMS sporočila str. 50**
Novo MMS sporočilo / Prejemanje MMS
sporočila / Delo z mapami / Nastavitve

 **Imena str. 26**

 **Pregledovanje seznama imen**

 **Nastavitve imenika telefona**
Izbrisati vse / Izbiranje imen / Nastavitve
skupin / Kopirati na telefon

 **Igre in aplikacije str. 63**

 **Pretvornik v evre str. 63**

 **Kalkulator str. 63**

 **Budilka str. 63**

 **Organizator str. 63**

 **JAVA str. 65**

 **Informacije o klicih str. 77**

Nastavitve klicev str. 67

 Preusmeritve klicev / Telefonski predali /
Samodejno ponavljanje klicev / Odgovor s
katero koli tipko / Čakajoč klic / Istovetnost
klicatelja



Seznam klicev str. 68

Seznam klicev / Pon. nastavitvev



Števci klicev str. 69

GSM števci / GPRS števci



Infrardeča povezava str. 56



Fotoaparāt str. 15



Večpredstavnost str. 58



Album slik str. 58

Seznam razpoložljivih slik



Album zvokov str. 58

Seznam razpoložljivih zvokov



Način predstavitev str. 62



Stanje pomnilnika str. 62



Zvočni posnetki str. 62



Diapozitivi na TV str. 61



BeDj str. 62



Storitve ponudnika str. 71

Številke storitev



Številke, ki so na razpolago v tem meniju, so odvisne od ponudnika in naročniškega razmerja, zato jih preverite pri svojem ponudniku.



WAP str. 71

Storitve +



Ta meni je odvisen od ponudnika in naročniškega razmerja, zato preverite pri svojem ponudniku.

4 • Vnos besedila ali številk

Besedilo lahko v ustrezna polja na zaslonu vnašate na dva različna načina: z uporabo vnosa besedila s predvidevanjem T9® ali uporabo osnovnega vnosa besedila. Na voljo sta še dva načina, ki sta primerna za vnos števil in ločil. Na zaslonu prikazane ikone kažejo način vnosa, ki se trenutno uporablja.

Nasvet: tipkovnica na zaslonu vam omogoča vnos besedila s pomočjo svinčnika, podobno kot delate na tipkovnici os. računalnika. Uporaba svinčnika je enaka kot pritisk na dejanske tipke.

Vnos besedila T9®

Vnos besedila s predvidevanjem T9® je inteligen način vnosa besedila za sporočila, ki vključuje obsežen slovar. Omogoča vam hitro vnašanje besedila. Za vsako črko, ki je potrebna za črkovanje besede, samo enkrat pritisnete ustrezno tipko: vneseni pritiski na tipke so analizirani in T9® predlaga besedo, ki se izpiše na dnu zaslona za urejanje. Če je glede na uporabljene tipke na voljo več besed, je vnesena beseda označena:

pritisnite ◀ ali ▶ za brskanje po seznamu in izberite iz predloga s pomočjo T9® vgrajenega slovarja (glejte spodnji primer).

Kako se uporablja?

Črke in simboli, ki so na tipkah:

do Tipke za vnašanje črk.

◀ ali ▶ Za brskanje po seznamu možnih besed.

ali Za potrditev vnosa.

Kratek pritisk za brisanje enega znaka, dolg pritisk za brisanje celotnega besedila.

Preklapljanje med standardnimi, malimi in VELIKIMI črkami.

Preklapljanje iz T9® v osnoven način in številčen način.

Preklapljanje na simbole in način z ločili.

Primer: kako vnesti besedo »home«:

1. Pritisnite    
Na zaslonu se prikaže prva beseda iz seznama: **Good**.
2. Za premikanje pritisnite  in izberite **Home**.
3. Pritisnete lahko  ali , da potrdite izbiro besede **Home**.

Vnos osnovnega besedila

Če želite dostop v vnos osnovnega besedila, pritisnite . Ta način zahteva za vpis zelenega znaka večkratni pritisk na tipko: črka »h« je druga črka na tipki , zato jo morate za vnos črke »h« pritisniti dvakrat.

Primer: kako vnesti besedo »home«:

Pritisnite ,  (**GH**), , ,  (**MNO**),  (**MNO**), ,  (**DEF**). Ko ste s pisanjem sporočila končali, pritisnite .

Položaji črk, števil in simbolov na posameznih tipkah:

Kratek pritisk

Dolg pritisk

	presledek 1 . , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - = * % < > () & £ \$ ¥ _	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ Ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	Menjava velikosti črk	0

5 • Fotografiranje

Vaš mobilni telefon podpira digitalni fotoaparatus, ki vam omogoča slikanje, shranjevanje slik v telefon, uporabo slik za ozadje ali pošiljanje le-teh prijateljem.

Če želite...

Vklopiti/izklopiti fotoaparatus	Odprite/zaprte vrata fotoaparatus ali pritisnite gumb fotoaparatus.
Povečati/zmanjšati sliko	V vseh načinih, razen (glejte »Predogled načina nastavitve« spodaj), pritisnite tipko navigacije ▲ ali ▼.
Spremeniti vizualen način	Pritisnite  za pomik med načinoma Nočno in Običajno .
Spremeniti način fotoaparatus	Pritisnite  s čimer preklopite iz VGA (640*480 pik) na Tapeto (128*160 pik) na Pristriženo (128*160 pik) na Slikovno klicanje (96 x 64 pik).

Spremeniti posebne efekte	Pritisnite tipko navigacije ◀ (levo) ali ▶ (desno) in tako preklapljate med posebnimi efekti (sepijski, reliefen, itd.).
Dostop v nastavitve fotoaparatus	Pritisnite  , ko je fotoaparatus vklopljen.
Fotografiranje	Ko je fotoaparatus vklopljen, pritisnite tipko fotoaparatus.
Shraniti sliko	Takoj po posnetku pritisnite tipko fotoaparatus.
Izbrisati sliko	Takoj po posnetku pritisnite  .
Dostop v možnosti posnetkov	Takoj po posnetku pritisnite  .
Aktivirati/deaktivirati samosprožilec	Pritisnite  .

V katerem koli meniju na dolgo pritisnite , s čimer prekličete vsa trenutna dejanja in se vrnete v način pripravljenosti telefona.

Posnetki

Predogled načina nastavitve



Za prikaza zaslona predogleda fotoaparata odprite zaklep fotoaparata in/ali pritisnite tipko fotoaparata. Objektiv kamere se samodejno osredotoči, na spodnjem delu se prikažejo ikone (**Povečati**, **Efekti**, **Način fotoaparata**, **Posnetek**) in na zgornjem delu (**Samosprožilec**, **Gledanje**).

Vse možnosti in tipke, ki so opisane v tem poglavju so uporabne le, ko je fotoaparat v načinu vklopljen, t.j. ko je na zaslonu prikazan predogled. Za dostop (glejte »Nastavitve« str. 19) lahko pritisnete tudi .

Način
fotoaparata

Privzeta velikost slike standardnega formata je **VGA** 640 x 480 pik. Mobilni telefon obrnite na levo za 90° in ga držite v vodoravni legi; tako boste dosegli predogled na celem zaslonu.

*V tem načinu se bo na spodnjem desnem kotu zaslona pojavila **VGA** ikona.*



NAVIGACIJSKE
TIPKE SE
SAMODEJNO
PRILAGODIJO
VERTIKALNI ALI
HORIZONTALNI
LEGI (predogled,
pritisni na tipko, itd.)



Za vse druge načine fotografiranja držite telefon vertikalno in pritisnite  s čimer preklopite na **Tapeto** (128 x 160 pik), na **Pristriženo** (128 x 160 pik) na **Slikovno klicanje** (96 x 64 pik). Ikona **Način fotoaparata**, ki ste jo izbrali, se prikaže na spodnji strani zaslona.

Način Pristriženo vam omogoča snemanje glasovnega sporočila takoj potem, ko ste posneli sliko. Glede podrobnosti, ki se nanašajo na ta način, glejte »Govoreča slika: uporaba načina Pristriženo« str. 18.

Efekti

Omogočajo vam izbiro enega od razpoložljivih efektov, glejte »Način efektov« str. 20.

Samosprožilec

Omogoča vam nastaviti možnost **Samosprožilec** na **Vključeno** ali **Izključno** (glejte »Uporaba samosprožilca« str. 18).

Vizualni način

Na voljo sta dva vizualna načina: **Običajen** in **Nočni način** (ki se na zgornjem delu zalona odraža z ikono luna). Glede na nivo svetlobe pritisnite  s čimer se premikate med načini.

Povečava

Ta možnost je na razpolago za vse načine: eno-stopenjska povečava (x2) v načinih **Pritstriženo** in **Tapeta** (pritisnite tipko navigacije  ali  za povečati oziroma zmanjšati), dvo-stopenjska povečava (x2 in x4) v načinu **VGA** (ko telefon držite vodoravno, prav tako pritisnite  ali , ali pa dejanski  in  puščici tipke navigacije, ko telefon držite navpično).

Fotografiranje

1. Če je možnost samosprožilca **Izključeno** in je bil fotoaparatus že enkrat aktiviran, pritisnite za fotografiranje tipko fotoaparata.

2. Številka, ki se prikaže, prikazuje kolone. Pritisnite:



Če narejene slike ne želite, pojdite v način predogleda.

Tipka fotoaparata



Za dostop v seznam razpoložljivih možnosti: **Poslati** (preko MMS, E-pošte ali infrardečega), **Shraniti** v **Albumu slik**, **Prilagoditi** ali **Narediti novo sliko**.

3. Vrata fotoaparata zaprite in tako fotoaparatus deaktivirate ne da bi shranili sliko.
4. Število slik, ki ste jih shranili, je različno glede na nastavitve: zaradi višje ločljivosti so tudi datoteke večje. Če na razpolago ni dovolj spomina, vas o tem opozori sporočilo. V takšnem primeru morate, preden boste shranili novo sliko, izbrisati podatke (glejte »Stanje pomnilnika« str. 62).

Ko so slike shranjene v Albumu slik, le -te poimenujete z »img_1.jpg«, itd., vse do 9999. To seveda ne pomeni, da lahko naredite 9999 slik, ampak da so oštevilčene vse do 9999. Oštevilčenje se potem ponovno začne od 1.

Uporaba samosprožilca

1. Možnost samosprožilca nastavite na **Vključeno** (glejte zgoraj), nato za aktivacijo pritisnite tipko fotoaparata (ali pa pritisnite , če je možnost **Izključen**).
2. Telefon položite dol in ga usmerite tako, da bo slika pravilno okvirjena.
3. Odštevanje se začne čez 10 sekund (te vrednosti ni mogoče spremeniti). Zvok igra 3 sekunde pred fotografiranjem in še enkrat med posnetkom.

Pritisnite  s čimer zaustavite sprožilec in se vrnete v način predogleda ali pa pritisnite  s čimer prav tako zaustavite sprožilec.

4. Ko posnamete sliko, sledite navodilom začenši s točko dva, opisano v »Fotografiranje«.

Urejanje/ opremljanje slike

Za popolne informacije o tej temi glejte »TagIt« str. 58.

Govoreča slika: uporaba načina **Pristriženo**

Način **Pristriženo** vam omogoča, da izvedite kombinacijo slike in zvoka.

1. Izberite način **Pristriženo** in nato za izdelavo slike pritisnite tipko fotoaparata.
2. Okno **Posneti zvok** samodejno odpre: posnetek zvoka ali sporočila po vaši izbiri (za preključ pritisnite ,  za konec snemanja ali pa počakajte na maks. čas snemanja, tj. 30 sekund).
3. Za naslednje možnosti pritisnite  :

Pošiljanje preko MMS

Za **Poslati** vaš kombiniran posnetek preko MMS.

Igranje kombiniranega posnetka

Za **Igranje** posnetka.

Shranjevanje kombiniranega posnetka

Da **Shraniti** posnetek, ki ste ga naredili: slika je v **Album slik**, posneti zvok je v **Album zvokov**.

Spremeniti kombiniran posnetek

To **Spremeniti** posnetek, ki ste ga naredili.

Slikoven klic: vidite kdo kliče

Način **Slikoven klic** vam omogoča, da fotografirate in slike povežete v skupino. Ko je v tej skupini klicev ime, se prikaže ustrezna slika. Za podrobnosti glejte »Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče« str. 6.

Predogled slik

Slike, ki jih želite shraniti, se samodejno shranijo v meni **Večpredstavn.** > **Album slik**. Za podrobnosti glejte »Album slik« str. 58.

Sprejemanje klicev in klicanje

Sprejemanje klicev, ko uporabljate fotoaparatus:

- odgovarjanje na klic bo zapustilo vsebino kamero in ko boste telefon odložili, se le-ta vrne v način pripravljenosti.
- zavrnitev klica prav tako zapusti vsebino kamere in vas vrne v zaslon predogleda.

Za klicanje se morate najprej vrniti v zaslon pripravljenosti telefona.

Nastavitve

Pritisnite  in medtem način fotoaparata aktivira dostop v nadaljnje nastavitve in ena nastavev je v zaslonu predogleda neposredno uporabna.

Na zadnje označene nastavitve se shranijo in so na razpolago, ko boste ponovno uporabili fotoaparatus ali dokler ne boste ponovno spreminjali.

Splošne nastavitve

Datum in čas Lahko izberete kaj bo prikazano na slikah: **Čas in datum**, **Samo datum** ali nič.

Način fotoaparata Omogoča preklapljanje iz načina fotoaparata na ostale: glejte »Predogled načina nastavitve« str. 16.

Kakovost slike Kakovost lahko izbirate med naslednjimi, ki so na razpolago: **Nizka**, **Srednja**, **Visoka**.

Zvoki Omogoča nastavev zvokov **Alarm** in **Posnetek**. Do prvega pride 3 sekunde pred posnetkom, do drugega, ko je slika posneta. Izberite **Standardno** ali pa enega od razpoložljivih zvokov in nato za aktivacijo zvoka pritisnite  .

Ponovne nastavitve Vse vrednosti nastavite na standardne.

Okvirji

Izberite okvir in ga položite v narejeno sliko (ta samodejna nastavev ima način 128 x 160 pik) ali pa ustvarite vaš lasten okvir, neposredno iz slike.

Način efektov

Izberete efekt in ga položite v narejeno sliko: [Normalnen](#), [Črn-bel](#), [Sipina](#), [Digitalen](#), [Izbokel](#), [Negativna barva](#), [Rob](#) in [Rob 2](#).

Vizualni način

Izberete izmed dveh razpločljivih načinov: [Običajen](#) in [Nočni](#). Privzeti način je [Običajen](#).

Samosprožilec

To možnost nastavite na [Vključeno](#) s čimer jo aktivirate in pritisnite ; tako se vrnete v predogled fotoaparata in fotografirate (glejte str. 18).

6 • BeDJ

BeDJ vam omogoča ustvarjati vaše lastne zvoke s pomočjo svinčnika ali s SP-MIDI ali MIDI toni zvonjenja, ki so shranjeni v vašem telefonu. Tako lahko vaš lasten miks pošljete prijateljem ali sorodnikom, ga uporabite kot zvonec ali kot alarm, itd.

Nasvet: V večini primerov zaslon na dotik omogoča, da možnosti upravljate s pomočjo svinčnika in s primernimi pritiski na tipke.

Če želite...

Vključiti/
Izključiti **BeDJ** Izberite **Večpredstavn. > BeDJ**.
Za izklop pritisnite in podržite .

Aktivirati/
deaktivirati trak Pritisnite tipko od  do  ali pa se s svinčnikom dotaknete rdeče pike, ki je nad številko traku, na spodnjem delu zaslona na dotik.

Za deaktivacijo vseh trakov pritisnite .

Posneti miks
(začetek in
konec)

Pritisnite  ali pa uporabite svinčnik s katerim se dotaknete rdeče pike v zgornjem levem kotu zaslona na dotik.

Ko končate s snemanjem, se prikažejo možnosti, ki se nanašajo na snemanje (glejte str. 23).

Aktivirati polje
Tempo

Pritisnite .

Odpreti izbirni
seznam traku

Pritisnite in podržite tipko od  do .

Odpreti zaslon
Pomoč

Pritisnite .

Odpreti seznam
BeDJ Možnosti

Pred snemanjem pritisnite .

Znotraj BeDJ oranžna barva vedno prikazuje informacijo, ki se uporablja na splošno ali pa za izbrano postavko.

Kako začeti

Aktivacija trakov

1. BeDJ zaženete z izborom **Večpredstavn.** > **BeDJ**.
2. Na zgornjem levem delu zaslona BeDJ izberite privzeti stil (npr. Groovy, Techno, itd.), običajno vrednost tempa, lego posnetka in ime traku, ki se prikaže.
3. Na spodnjem delu zaslona se bo miksalo 9 trakov, povezanih s tipkami do : pritisnite tipko, ki odgovarja traku, ki bo aktiviran.

Na razpolago je vse do 9 trakov: da odprete izbirni seznam trakov, pritisnite in podržite tipke to . Tipka je vedno namenjena glasovnemu traku.

Spreminjanje melodije in glasbil na traku

Preden boste trakove aktivirali, pritisnite in podržite tipke do s čimer spremenite privzete melodije in glasbila.

Melodija

Melodijo, ki se bo uporabljala na izbranem traku, označite v seznamu. Za izbiranje premaknite ali , nato za dostop v seznam glasbil, ki se uporabljajo za to melodijo, pritisnite ali .

Glasbila

Glasbilo, ki se uporablja za izbrano melodijo, je na seznamu označeno kot prvo. Če želite izbrati drugo, premaknite ali , nato pritisnite s čimer se vrnete v glaven zaslon.

Spreminjanje tempa

1. Za aktivacijo polja **Tempo** pritisnite , ki se prikaže kot bmp (takt na minuto) in to uporabite na vseh trakovih.
2. Za hitrejši ali počasnejši tempo pritisnite označeni tipki ali , nato za vrnitev v en zaslon pritisnite ali .

Med igranjem trakov ali miksanjem posnetkov Tempo ne morete spreminjati. Ne shranjujte Tempa, ki se samodejno vloži v račun.

Ustvarite svoj lasten stil in mik

Bolj izpopolnjene možnosti vam omogočajo ustvarjanje in miksanje lastnega stila glasbe; in to tako iz BeDJ stilov, ki so na uporabo (npr. Groove, Techno, Disco, itd.) ali pa iz seznama zvoncev (npr. Bach, Cool, Dream, itd.).

Seznam zvoncev vsebuje MIDI datoteke, ki jih lahko presnamete preko e-pošte, IrDA, itd.

Iz obstoječih datotek

1. Ko je aktiviran BeDJ zaslon, pritisnite  za dostop v seznam **Možnosti**.
2. Ko izbirate **Miks zvoncev** ali **BeDJ stili**, v seznamu enostavno izberite eno od razpoložljivih melodij in za potrditev vaše izbire pritisnite .
3. Telefon gre samodejno nazaj na BeDJ zaslon in melodija priključena k zvoncu, ki ste ga izbrali, se razdeli v trakove.
4. Kot je opisano zgoraj, lahko potem aktivirate/deaktivirate trakove, snemate svoje mikse, itd.

Število aktivnih trakov je odvisno od izbrane melodije.

Od začetka

1. Ko izberete **Bolj izpopolnjeno** BeDJ odpre popolnoma nov komplet praznih trakov.
2. Pritisnite in podržite : na zaslonu se prikaže seznam vseh MIDI datotek, ki so prisotne na vašem telefonu. Izberite eno in pritisnite .
3. Pojavi se nov seznam, ki prikazuje vse trakove izbrane MIDI datoteke (največ 16). Premaknite  ali  in eno izberite, nato pritisnite , da le-to priložite tipki .
4. Ta dva koraka ponovite za priložitev trakov po vaši izbiri tipkam od  do  na telefonu.
5. Ko ste pripravljeni, posnamite vaš mik (glejte str. 23).
6. Dvakrat pritisnite  s čimer se vrnete v običajen način.

Zabavajte se in mikšajte: kateri koli od vseh 16 trakov katerega koli zvonca po vaši izbiri lahko dodate tipkam od  do , ki so na vašem telefonu! To vam omogoča na tisoče možnosti kako popolnoma poosebiti vaš lasten mik.

Shranjevanje vašega lastnega stila

Vaš lasten **Stil** lahko shranite v BeDJ meniju stilov in ga kasneje uporabite za drug mik. Ta nov stil bo

prisoten na vseh trakovih, ki ste jih miksali, vendar brez efektov uporabljenih v miksu.

Sprejem klica

Če sprejemate klic, ko je BeDJ aktiviran, bo vaš mobilni telefon samodejno izklopil zvok.

1. Odgovor na klic ukine BeDJ in, ko boste telefon položili, se le-ta vrne v način pripravljenosti.
2. Prekinitev ali ignoriranje klica pa vam omogoči, da ostanete v BeDJ zaslonu.

7 • Imena

V meniju **Imena** lahko izberete enega od dveh imenikov, ki sta na voljo: eden je na vaši SIM kartici (število podatkov je odvisno od storilnosti), eden pa na vašem telefonu (vse do 499 imen), ki je že privzet imenik telefona. Ko v meni **Imena** vpisujete nova imena, le-te dodajte v imenik, ki ste ga izbrali.

499 je največja možna številka za imena in dogodke, ki spremljajo druge lastnosti (zvoki, slike, itd.) in ne izkoriščajo pomembnih del kapacitete spomina telefona.

Nastavitve

Izbiranje imen



Izbiranje imen

Pritisnite  in izberite **Imena** > **Nastavitve** > **Izbiranje imen**. Za izbor imenika telefona pritisnite  ali . Imena, ki so v izbranem imeniku, se lahko med seboj kopirajo preko možnosti **Kopirati na SIM** ali **Kopirati na telefon**.

Izbrisati vse



Izbrisati vse

Naenkrat izbriše vsa imena. To možnost ima samo imenik v vašem telefonu. Imenik na kartici SIM te možnosti NIMA.

Kopirati na telefon



Kopirati na telefon

Če prekličete ali prekinete samodejno kopiranje vašega imenika kartice SIM kot popolnoma prvotno, lahko le-to izvedete ročno: izberite **Imena** > **Nastavitve** > **Kopirati na telefon**.

Vaš mobilni telefon uporablja naenkrat le en imenik in tako ne upošteva informacij, ki se nanašajo na drug imenik; če je npr. »Smith« prisoten v obeh imenikih in če ime izbrišete iz telefona, bo na SIM kartici ostal nespremenjen.

Nastavitve skupin



Nastavitve skupin

Omogoča upravljanje s skupinami, preimenovanje in povezavo posebne melodije ter slike k vsaki skupini.

Imena povežite k skupinam iz seznama Imena. Glejte »Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče« str. 27.

Dodajanje imen v imenik telefona

Imena se bodo dodala v izbran imenik.

V imenik na SIM kartici

1. Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite ▼ in nato izberite <Nov>.
2. Vložite ime in številko, ki ste jo izbrali, nato vrsto številke, ki je dodeljena k imenu (Telefon, Faks ali Podatki) in pritisnite  s čimer to ime shranite v vaš imenik.

Številka je omejena do 40 števil, odvisno od vaše SIM kartice. Če pred določeno število vložite tudi mednarodno, državno in področno klicno številko, boste lahko to številko klicali od kjerkoli.

V imenik telefona

1. Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite ▼ in nato izberite <Novi>. Najprej vložite ime, nato priimek (vse to 20 črk); eno polje je lahko prazno, vendar ne oba.
2. Nato izberite Vrsta številke. Številčno polje ima lahko do 40 števil in en «+» znak ter abecedno-številčno polje (e-pošta ali opomba) do 50 črk. Vsako ime ima lahko lastnost z maksimalno 5 številčnimi polji (t.j. 2 številke mobilnega

telefona, 3 službene številke, naslov e--pošte in besedno opombo).

3. Če je potrebno, izberite skupino za katero želite, da ji pripada to ime.

Lastne številke

Možnost Lastne številke, ki je na razpolago v vsakem imeniku telefona, naj vsebuje vašo lastno telefonsko številko. Če je ne, priporočamo, da jo vpišete skupaj z drugimi pomembnimi informacijami.

Čeprav so lahko vsa druga polja prazna, se postavka Lastna številka ne more izbrisati.

Številke za klic v sili



Klic v sili

S številko za klic v sili pokličete službo za klic v sili v vaši državi. V večini primerov lahko to številko pokličete tudi, če niste vpisali svoje kode PIN.

V Evropi je običajna številka za klic v sili 112, v VB pa 999.

Slikoven klic: vidite in slišite kdo kliče

Ta lastnost je dostopna samo, ko je izbran imenik v vašem telefonu, in NE v imeniku SIM kartice.

Ta lastnost vam omogoča poosebiti skupine, ki so na razpolago z lastnim imenom («Priatelji», «Pisarna», itd.), določanje slik (iz **Album slik**) in določanje melodije (iz seznama **Zvonci**). Eno ali več posameznih imen lahko povežete v skupino: ko se ime nahaja v tej klicni skupini, se s klici pojavita ustrezna slika in glasba, ki določata katera skupina zveni.

1. Izberite **Imena** > **Nastavitve** > **Nastavitev skupin**. Preimenujte skupino tako, da jo boste lahko prepoznali («Priatelji», »Otroci« in podobno), ter izberite **Melodijo** in **Sliko** dodeljeno za to skupino.
2. Na dolgo pritisnite  s čimer se vrnete v način pripravljenosti, nato ▼ za dostop v imenik. Izberite ime, ki ga želite povezati v to skupino, nato izberite **Izbrati skupino** in skupino izberite po vasi želji.

Urejanje in upravljanje z imeni

Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite ▼ za dostop v **Imena**, ki ste jih shranili. Za iskanje rojstnega imena:

 do 

Pritisnite tipko za črko, ki jo želite iz seznama (npr. za dostop črke «U» dvakrat pritisnite ). Prva beležka se bo začela s to črko (če jo izberete).

 =

Pritisnite , vložite prve črke imena, ki ga iščete in pritisnite  s čimer skočite na ime.

Na kartici SIM

V imeniku na SIM kartici izberite ime in za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

- Prostorčno klicanje
- Klic
- Pošlji SMS
- Izbiranje z glasom
- Hitro klicanje
- Kopirati na telefon
- Izbriši
- Sprememba
- Pošiljanje preko MMS

Kopirati v telefon omogoča kopiranje vsebine na vaši SIM kartici v vaš telefon. Če to možnost izberete dvakrat, se vsa imena podvojijo.

V telefonu

V vašem imeniku telefona izberete ime in za dostop v naslednje možnosti pritisnete  :

- Spremeni ime
- Klic
- Prostoročno klicanje
- Pošlji SMS
- Pošiljanje preko MMS
- Izberi skupino
- Prenos
- Izbriši
- Prikaži

Za dostop v seznam vseh števil ali v polja shranjena za to ime izberite **prikazati**, nato **<Nov>** s čimer za to ime ustvarite novo polje. Izberite eno polje in za

dostop v druge nastavitve možnosti pritisnite  , ki so naslednje:

Ponastavi

Prva številka, ki ste je vložili, je privzeta številka: V seznamu se prikaže kot prva in se samodejno zavrti, ko pritisnete tipko za klicanje. Ta možnost omogoča, da izvedete drugo privzeto številko.

Kopiranje na SIM kartico

Omogoča kopiranje imena, ki je v imeniku telefona, na SIM kartico (tako je vedno aktualiziran, ko se preklopite v imenik telefona, ali pa ko uporabljate drug telefon).

Prikaži

Prikaže podrobnosti o izbranem polju.

Spremeni vrsto

Spremeni ali določi vrsto polja izbrane številke.

Abecedno-številčna polja (opombe in e-pošta) lahko le spreminjate in brišete.

8 • Nastavitve

Meni **Nastavitve** vam omogoča prilagajanje telefona in spreminjanje nastavitev za posamezne možnosti (zvoki, čas in datum, varnost in podobno). V meniju **Profili** lahko spreminjate več nastavitev hkrati (glejte str. 38).

Zvoki

Tihi



Tihi

Omogoča vam, da način **Tihi** nastavite na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Ko je izbrana nastavev **Vklopljeno**, so vsi načini opozarjanja razen opozarjanja z vibriranjem izklopljeni.

Način Tihi velja tudi za zvoke tipk.

Glasnost zvonca



Glasnost zvon.

Glasnost zvonca je standardno nastavljena na **Srednje**. Pritisnite ▲ ali ▼, da nastavite glasnost

zvonjenja na želeno stopnjo od **Tihi** do **Naraščajoče**.

Zvonec



Zvonec

Omogoča vam nastaviti ton zvonca. Seznam prav tako vsebuje posnete zvoke in melodije, ki ste jih shranili. Premikajte se skozi seznam in počakajte, da zaslišite igranje izbrane melodije.

Melodije ne boste slišali, če je zvonec nastavljen na izklopljeno ali če je vključen način Tihi (glejte str. 7).

Ton sporočila



Ton sporočila

Omogoča vam, da opozorilni pisk za sprejem vsakega novega sporočila nastavite na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Če izberete možnost **Vklopljeno**, lahko opozorilni pisk izberete tudi s seznama zvoncev.

Izenačevalnik



Izenačevalnik

Ta možnost vam omogoča, da izbirate med različnimi avdio nastavitvami, prav tako pa je na razpolago med klicanjem (v takšnem primeru se premikajte skozi seznam in počakajte par sekund, da zaslišite razliko).

Toni tipk



Toni tipk

Omogoča vam, da tone tipk nastavite na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Le ko je nastavljeno na **Izklopljeno** bo med klicanjem igral DTMF.

Zvočna opozorila



Zvoč. opozorila

Omogoča nastavitve opozorilnih piskov na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**, in sicer za naslednje možnosti:

- ko je potrebno opraviti dogodek, ki je naprogramiran v vašem **Organizator**,
- pri opozorilu za **Neodgovorjeni klici**,
- ko **opozorilo Baterija** zahteva polnjenje,
- pri upravljanju vaših klicev z **Minutno opozorilo** (sogovornik tega piska ne sliši).

*Ta meni omogoča le nastavitve zvočnih opozoril na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**, NE pa opozoril samih. Npr. nastavitve Organizator opozorilo Izklopljeno ne prepreči na vašem telefonu prikaza zaslona Spomniti (če je naprogramiran), vendar pa ustrezen zvok ne bo zaigral.*

Vibriranje



Vibriranje

Vibriranje lahko nastavite na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**, ko sprejemate klic, ko je potrebno opraviti dogodek nastavljen v Organizatorju, ko sprejemate sporočila in ko se vklopi alarm.

Vibriranje je vedno Izklopljeno, ko je priključen običajni ali avtomobilski polnilec.

Zaslon

Animacija



Animacija

Omogoča vam, da animacijo menijev nastavite na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Ko je ta možnost nastavljena na **Vklopljeno**, se bo pomikala tudi po besedilu, na primer po izbranem sporočilu v meniju **Brati SMS sporočila**.

Izklop te funkcije podaljša čas delovanja vašega telefona.

Varčevalec zaslona



Varčevalec zaslona

Omogoča, da varčevalec zaslona nastavite na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Ko je nastavljen na **Vklopljeno**, se v načinu pripravljenosti vklopi diapozitiv, preko jpeg datotek, ki ste ga shranili in izbrali.

Nastavitev varčevalca zaslona Izklopljeno samodejno vključi Način varčevanje, tj. na črnem ozadju zaslona je prikazan trenutni čas. Ta način podaljša delovanje baterije.

Po vaši želji izberite slike, nato **Zagon z zamudo** in določite vrednost, nato izberite **Prikazati obdobje** za tempiranje. Za aktiviranje varčevalca zaslona pritisnite **OK**.

Ko je telefon v načinu pripravljenosti, varčevalec zaslona začne delovati glede na časovno omejitev, ki ste jo nastavili in glede na tempiranje, ki se uporablja med vsako sliko diapozitivov.

Za prikaz diapozitivov morate izbrati različne slike (do 10). Če boste za varčevalec zaslona izbrali le eno sliko, se bo vedno prikazala le ta slika.

Osvetlitev



Osvetlitev

Z izborom ene od uporabnih vrednosti vam omogoča nastavitve osvetlitve za **Trajanje**. Osvetlitev se vključi, ko sprejemate klice ali sporočila, brskate po menijih, itd.

Izključitev te funkcije podaljša delovanje baterije.

Intenzivnost osvetlitve



Intenz. osvetlitve

Z izborom ene od uporabnih vrednosti vam omogoča nastavitve za **Intenzivnost osvetlitve**. Nižjo stopnjo izberete, bolj podaljšate delovanje baterije.

Ozadje



Ozadje

Omogoča, da ozadje nastavite na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Ko je ozadje **Vklopljeno**, se slika/e, ki ste jo/jih izbrali, prikaže v načinu pripravljenosti telefona v načinih **Običajen** ali **Svetlejši**; če ni vključen diapozitiv.

Za ozadje lahko uporabljate le slike tipa JPEG.

Bližnjice

Hitre tipke



Hitre tipke

Omogoča, da za posebne funkcije nastavite direkten dostop s pomočjo povezave s tipko. Z dolgim pritiskom na tipko samodejno aktivirate funkcijo ali pokličete ustrezno številko (**Hitro klicanje**).

*Naprogramirate lahko le tipke od **2** do **9**. Naslednje tipke so že vnaprej naprogramirane. **# =** (odpiranje seznama hitrih tipk), **0.0** (uporaba Wap), **1111** (klicanje telefonskega predala) in ****** (b)*

(mednarodni klici). Odvisno od vašega ponudnika, so lahko nekatere vroče tipke v naprej določene in zaklenjene.

1. Izberite tipko od  do  in pritisnite .
2. Brskajte po seznamu in izberite funkcijo, ki jo želite pridružiti k tej tipki in pritisnite . Večina izbir bo odprla meni (npr. **Poslati sporočilo** ali **E-pošta**) ali pa vključila funkcijo (kot npr. **Kalkulator** ali **Snemati**).

Če je tipka že nastavljena, jo lahko na novo programirate: dvakrat pritisnite  in izberite Spremeniti. Potem se izpiše seznam razpoložljivih funkcij.

Hitre tipke uporabite tako, da v načinu pripravljenosti telefona dlje časa držite tipko, ki ustreza željeni funkciji ali številki, ki jo želite poklicati.

Ukaz z glasom



Ukaz z glasom

Omogoča, da za posebne funkcije nastavite direkten dostop s pomočjo povezave z glasovnim citatom.

Ukaz z glasom lahko priključite k večini funkcij, ki jih podpirajo Hitre tipke.

1. Izberite **<Nov>**, brskajte po seznamu in izberite želeno funkcijo ter pritisnite .
2. Ko se izpiše **Pritisniti OK, nato govoriti**, sledite navodilom na zaslonu. Ko telefon zahteva, da posnamete glasovni citat, poskrbite, da ste v tistem okolju, izberite kratko in preprosto besedo in jo razločno izgovorite.
3. Naslednji meni vam omogoči dostop v možnosti **Izbrisati**, **Predvajati glasovni citat**, **Spremeniti funkcijo** in **Spremeniti glas**. Za naslednji glasovni citat pritisnite .

Če želite uporabiti ukaz z glasom, ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite in podržite  in nato izgovorite posnet citat.

Klicanje z glasom



Klicanje z glasom

Omogoča nastavitve glasovnega citata s pomočjo posnete besede, ki bo poklicala ustrezno ime (z razločno izgovorjavo).

Postopek je opisan v prejšnjem poglavju, v seznamu izberite želeno ime in nato pritisnite .

Ko je izbran imenik v telefonu, v prikazanem seznamu izberite želeno številko.

Če gre za **Ukaz z glasom**, ko se pojavi **Dodati glasoven citat?**, pritisnite  in sledite navodilo, ki se

prikažejo na zaslonu. Za klicanje z glasom pritisnite in podržite , ko je telefon v načinu pripravljenosti, nato izrecite glasoven citat, ki pripada kličoči številki.

Posnamete lahko do 15 glasovnih citatov, med katere spadajo klicanje z glasom in ukazi z glasom. Posneti glasovni citati so na voljo v svojem meniju in se lahko brišejo, predvajajo ali spreminjajo.

Ikona navigacije



Omogoča nastavitve ikone navigacije na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Ko se v načinu pripravljenosti telefona pojavi **Vklopljeno**, vam to omogoči dostop v menije preko navigacijske tipke telefona.

V menije lahko vedno pridete na ta način, celo, če so možnosti nastavljene na Izklopljeno.

Varnost

Javne številke



Omogoča urejanje posebnega seznama z imeni, ki se imenuje seznam **Javne**

številka in možnost omejenega klicanja iz tega seznama preko **Omejeni klici**.

Omejeni klici

Iz seznama **Javne številke** omogoča klicanje omejenih klicev. V tem primeru lahko dostopate le do imen iz seznama **Javne številke** in ne do tistih iz glavnega menije **Imena**.

Ta funkcija je odvisna od naročnine, vključite pa jo lahko le, če poznate kodo PIN2 (glejte str. 35). Ta možnost preko priključitve na GPRS omogoča tudi uporabo WAP in e-pošte.

Javne številke

Preko kode PIN2 omogoča pregledovanje, urejanje in prilagajanje vašega seznama **Javne številke**.

Zapora klicanja



Zapora klicanja

Omogoča, da uporabo vašega telefona omejite za posebne klice, in to tako za klicane kot prejete klice. Ta funkcija je odvisna od omrežja in zahteva posebno geslo za zapore, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapora klicanja se uporablja tako za **Prejeti klici** (**Vsi klici** ali

Ko je roaming) kot tudi za **Klicani** klici (**Vsi** klici, **Mednarodni** klici in **Medn. izklj. domov**).

V vseh primerih se možnost Preklic, ki je v teh menijih, nanaša na vse klice. Meni Stanje vam omogoča, da ugotovite katera vrsta klica ima zaporo in katera ne.

Spreminjanje kod



Spreminjanje kod

Omogoča spreminjanje vaših **PIN** in **PIN 2** kod ter tudi klicno **Kodo zapore**. Odvisno od SIM kartice nekatere lastnosti ali možnosti lahko zahtevajo PIN2 tajno kodo, ki jo dobite pri vašem ponudniku storitev.

Če trikrat vnesete napačno kodo PIN2, se bo kartica SIM zaklenila. Za odklepanje boste morali od vašega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK2. Če desetkrat zaporedoma vnesete napačno kodo PUK, se bo kartica SIM trajno zaklenila in bo neuporabna. V tem primeru se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaščita s kodo PIN



Zaščita s kodo PIN

Omogoča nastavitve zaščite s kodo PIN s pomočjo **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Če ste za zaščito s kodo PIN izbrali **Vklopljeno**, jo bo telefon zahteval ob vsakem vklopu.

Če je izbrana možnost Izklopljeno, kodo PIN ni potrebno spreminjati.

Kalibriranje

Ta meni omogoča kalibriranje vašega zaslona. Za podrobnosti glejte »Kalibriranje« str. 2.

Omrežje

Podrobne informacije glede dostopnosti storitve GPRS v vašem omrežju in naročnini dobite pri svojem ponudniku storitev. Telefon boste morali v menijih, opisanih v tem odstavku, nastaviti skladno z GPRS nastavitvami, ki jih dobite pri vašem ponudniku storitev. Nato v menijih izberite za vsako aplikacijo, ki jo boste uporabljali (npr. WAP, MMS, e-pošta, itd.), nosilca (GSM ali GPRS).

GPRS povezava



GPRS povezava

Ta meni omogoča, da lahko določite način povezave vašega telefona za storitev GPRS.

Stalno vkl.

Vaš telefon bo vedno priključen na storitev GPRS. Ta možnost omogoča hitrejšo vzpostavitev povezave GPRS. Vendar pa se rahlo poveča poraba energije.

Za podat. klice

Vaš telefon se bo samodejno prijavil na storitev GPRS le, ko to potrebujete. S to možnostjo zmanjšate porabo energije, vzpostavljanje povezave pa traja dlje.

Ponovitev prijave



Ponovitev prijave

Prikaže se seznam omrežij, ki so na voljo, ko je izbran način **Ročni**. Izberite eno od omrežij in za potrditev pritisnite **OK**.

Seznam najljubših



Sezn. najljubših

Tu lahko sestavite prednostni seznam omrežij. Ko je seznam določen, se

telefon priključi v omrežje v skladu z vašimi željami.

Nastavitve dostopa



Nastavitve dostopa

V tem meniju lahko ustvarite več podatkovnih profilov: ko uporabljate WAP ali ko pošiljate MMS, se za priključitev na GSM ali GPRS omrežje uporabi izbran profil.

Spodaj opisane možnosti so odvisne od ponudnika storitev in/ali naročnine. Opozorila o napakah med povezovanjem so navadno zaradi napačnih parametrov: da ugotovite ali imate primerne nastavitve, pred prvo uporabo obvestite ponudnika storitev (v večini primerov preko SMS). Nekateri prednastavljeni profili so lahko zaklenjeni in jih ni mogoče spreminjati in preimenovali.

V seznamu izberite postavko in za dostop v naslednje možnosti pritisnite **OK** :

Spremeniti ime Spremeni ime za izbran profil.

Prikazati Predstavi vse parametre izbranega profila.

GSM nastavitve

Spremeni GSM nastavitve:

- **Uporabniško ime**,
- **Geslo**,
- **Telefonska številka**, ki je potrebna za vzpostavitev povezave in jo preskrbi vaš ponudnik storitev (**ISDN** ali **Analogna**),
- **Čas neuporabe**, vrednost nad 30 sekund; po tem času se telefon samodejno poveže (če povezava poteka)

GPRS nastavitve

Spremeni GPRS nastavitve (nekatera polja kot pri GSM nastavitvah). Meni **APN** omogoča vpis naslova zunanega podatkovnega omrežja na katerega se želite priključiti, besedna veriga se uporabi za vzpostavitev povezave.

Čas in datum

Prikaz ure



Omogoča izbiro časovnih formatov **Analogen**, **Digitalen**, **Majhen** ali **Ni ure**, ki se prikažejo, ko je telefon v načinu pripravljenosti.

Nastavitev datuma



Omogoča nastavitev datuma s pritiskom na primerne številčne tipke. Datum lahko prav tako nastavite s premikom ▲ ali ▼ .

Časovni pas

Časovni pas in poletni čas se morata nastaviti kot prva (še enkrat preverite ali sta nastavljena datum in čas).



Omogoča nastavitev časovnega pasu, ki mu pripadate, glede na GMT.

Poletni čas

Ta nastavitev je smiselna le v državah, kjer ločijo med zimskim in poletnim časom.



Poletni čas

Omogoča nastavitve poletnega časa na **Vklopljeno** (poleti) ali **Izklopljeno** (pozimi). Če je poletni čas nastavljen na **Vklopljeno** in je ura nastavljena na 12.00, se s spremembo nastavitve poletnega časa na **Izklopljeno** samodejno nastavi na 11.00.

Nastavitev časa



Nastavitev časa

Omogoča nastavitve časa s pritiskom na primerne tipke. S pritiskom na ▲ ali ▼ lahko tudi povečate ali zmanjšate minute.

Jezik

V tem meniju lahko izberete jezik za vsa besedila menijev. Pritisnite ▲ ali ▼ in izberite želen jezik, nato za potrditev pritisnite **OK**.

Profil

Ta meni omogoča dostop v skupino že vnaprej določenih nastavitvev, s katerimi lahko telefon, s pomočjo spreminjanja nekaterih nastavitvev, hitro

prilagodite razmeram okoli vas. Na primer, če izberete **Sestanek**, se zvonjenje izključi, vključi se vibriranje in izključijo se toni tipk (druge nastavitve postavk ostanejo nespremenjene). Ko je sestanka konec, izberite **Zasebno**, da se vključijo vse običajne nastavitve.

*Če profilu določite hitro tipko (npr. z dolгим pritiskom na **3**) se vključi Tihi, glejte »Hitre tipke« str. 32), jo s ponovnim dolгим pritiskom na isto tipko izključite in ponovno vzpostavite nastavitve Zasebno.*

V naslednji tabeli so nastavitve v stolpcu **Zasebno** privzete nastavitve, ki so bile nastavljene med proizvodnjo. Ker jih lahko spremenjate, se lahko vaše osebne nastavitve razlikujejo od naštetih v tabeli.

Vsaka obarvana celica v tabeli se navezuje na nastavitve, ki so shranjene v meniju **Zasebno** (ne glede na to, ali ste nastavitve spremenili ali ne).

Ko priključite pribor, sta nastavitvi **Slušalka** in **Aktivirati v avtu** prav tako na razpolago. Ko pribor izključite, se ponovno vzpostavi profil **Zasebno**.

Profili	 Zasebno	 Splošni	 Na prostem	 Sestanek	 Slušalka	 Aktivirati v avtu
Vibriranje	Vklopljeno	Izklopljeno		Vklopljeno		
Glasnost zvon.	Srednje	Srednje	Močno	Tihi	Srednje	Srednje
Toni tipk	Vklopljeno			Izklopljeno		
Organi- zator-alarmi	Vklopljeno					
Alarm za prazno baterijo	Vklopljeno					
Alarm za sporočilo	Vklopljeno					
Osvetlitev	10 sek.	Izklopljeno				Izklopljeno
Glasno	Izklopljeno					
Vsaka tipka odgovarja	Izklopljeno				Vklopljeno	Vklopljeno
Animacija	Vklopljeno	Izklopljeno				

9 • Sporočila

SMS sporočila



SMS sporočila

Ta meni omogoča pošiljanje kratkih sporočil z zvoki, animacijami ali slikami in tudi urejanje prejetih sporočil.

Pošiljanje SMS sporočila ni mogoče v načinu pripravljenosti telefona, ko je lastnost SMS klepatalnica Vključeno (glejte str. 50). V tem primeru imate dostop le do možnosti Odgovoriti.

Pošiljanje SMS sporočil



Pošiljanje SMS

Ta meni omogoča pošiljanje SMS sporočila imenu, ki ga sami izberete; vseeno ali je shranjen v imeniku telefona ali pa ne (v tem primeru enostavno izberite v seznamu imen <Nov> in vložite številko).

Ko je izbran imenik telefona, za pošiljanje SMS sporočila privzeti številki pritisnite  ali pa izberite drugo številko (glejte »Urejanje in upravljanje z imeni« str. 28).

Lahko izbirate med različnimi tipi sporočil:

<Nov>

Pošiljanje novega sporočila.

Zadnje
sporočilo

Urejanje, spreminjanje in ponovno pošiljanje zadnjega shranjenega sporočila.

Predloga

Izbere vnaprej pripravljeno sporočilo, kot je npr. **Ali me lahko pokličeš na to številko.** vključno vaše številke, če je prva v možnosti **Lastne št.** (glejte str. 27).

Za dostop v naslednje nastavljene možnosti pritisnite  :

Shraniti

Shrani tekoče sporočilo in povezano ikono ter melodijo - če se nahaja v meniju **Arhiv**.

Pošlji sedaj

Pošlje tekoče sporočilo.

Dodati zvok

Priključi melodijo.

Dodati grafiko

Pripne sliko bit karte ali animacijo.

V SMS sporočilih lahko pošiljate skupaj do 2 priponki različnih vrst. Animacij in slik ne morete pošiljati skupaj: če najprej izberete animacijo in potem sliko, bo izbrana le slika. Velja tudi obratno.

Nekatere vnaprej določene postavke so v vašem mobilnem telefonu nastavljene standardno. Osebnih slik in zvokov, ki so shranjeni v ustreznih menijih, ne morete pošiljate, če so avtorsko zaščiteni.

Branje SMS sporočila



Beri SMS sporočilo

Ta meni omogoča branje vseh vrst SMS sporočila; neodvisno od tega kako je poslano, sprejeto, prebrano in/ali shranjeno. **Izbrisati vsa SMS sporočila** na prvem nivoju vam omogoča, da sporočila izbrišete naenkrat. Ko se sporočilo prikaže, za dostop v naslednje možnosti pritisnite **OK** :

Izbrisati

Izbriše izbrano sporočilo.

**Prenesi
v arhiv**

Sporočilo shrani v spomin telefona. Tako ga lahko poiščete v **Sporočila > Arhiv SMS sporočil**.

Če sporočilo prenesete na arhivski seznam, ga izbrišete iz seznama SMS sporočil.

**Urediti SMS
sporočilo**

Za urejanje, spreminjanje in ponovno pošiljanje SMS sporočila (lahko dodate zvok ali sliko).

Če boste sporočilu, ki ste ga uredili, dodali sliko ali zvok, ga morate najprej izločiti in shraniti v Album slik ali Album zvokov. Nato ga ponovno pripnite k vašemu sporočilu.

Odgovoriti

Odgovori pošiljatelju.

**Shraniti
grafiko**

Shrani grafiko in/ali animacije, ki so bile poslane skupaj s sporočilom.

**Posreduj
naprej**

Izbrano sporočilo posreduje naprej (sprejemnika lahko izberete v imeniku ali pa telefonsko številko vpišete ročno).

**Shraniti
številko**

Shrani številko pošiljatelja, če je le-ta pripeta k sporočilu,

**Prostoročno
klicanje**

Pošiljatelja sporočila pokliče preko prostoročnega klicanja.

Poklicati

Pokliče pošiljatelja sporočila (odvisno od ponudnika storitev).

- Izločiti št.** Iz sporočila izloči številko, če je znotraj dvojnih narekovajev (lahko vključi in izloči različne številke),
- Shraniti melodijo** Shrani melodijo, ki je bila poslana skupaj s SMS sporočilom.

Nastavitve SMS sporočila



Nastavitve SMS

Ta meni omogoča uporabo vašega SMS sporočila preko naslednjih možnosti:

- CenterSMS sporočil** Izbere vaš privzet center SMS sporočil. Če ga še ni na kartici SIM, morate vpisati številko centra SMS sporočil.
- Podpis** Standardno je vaš podpis vaša telefonska številka, ki je dodana na koncu vašega sporočila (dolžina je lahko skrajšana). Podpis lahko **Urediti**, **Spremeniti** in ga **Shraniti**.

Doba veljavnosti

Izbere čas trajanja, ko bo vaše sporočilo shranjeno v centru SMS sporočil. To je priročno, če prejemnik trenutno ni v dosegu omrežja (in zato vašega sporočila ne more sprejeti takoj).

Ta lastnost je odvisna od naročniškega razmerja.

Pot za odgovor

To možnost omogoča nastaviti na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**, kar vam omogoča prenos številke vašega centra SMS sporočil skupaj s sporočilom. Sogovornik lahko potem odgovori prek vašega centra SMS in ne svojega. S tem prenos pospešite.

Ta lastnost je odvisna od naročniškega razmerja.

Poročilo o dostavi

To možnost omogoča nastaviti na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**; tako boste preko SMS sporočila avtomatično obveščeni ali je prejemnik SMS sporočilo prejel ali ne.

Ta lastnost je odvisna od naročniškega razmerja.

Samoshran. SMS sporočil

To možnost omogoča nastaviti na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**; to poslana sporočila se samodejno vložijo v meni **Arhiv**.

Arhiviranje SMS sporočil



Arhiviranje SMS

Ta meni omogoča vpogled v vsa prebrana sporočila, ki ste jih shranili in **izbrisati** vsa arhivirana sporočila naenkrat. Sporočilo shranite tako, da aktivirate možnost **Samoshran.SMS** (glejte zgoraj) ali tako, da izberete prejeto sporočilo, dvakrat pritisnete **OK** in izberite **Prenesti v arhiv**.

E-pošta

Če je nimate v naročnini, morate najprej naročiti račun za e-pošto in tako od svojega ponudnika prejmete informacije o nastavitvah. V tem primeru

vam bo vse parametre sporočil ponudnik storitev in/ali omrežni operater in jih morate take vnesti v telefon. V nekaterih primerih je operater omrežja hkrati tudi ponudnik storitev e-pošte.



E-pošta

Ta meni omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte, z ali brez prilog. Če je vaš telefon vnaprej nastavljen, so parametri že nastavljeni in vam jih ni potrebno spreminjati, razen **Uporabniško ime**, **Geslo** in **naslov E-pošte**, ki ga dobite, ko si boste naredili račun za e-pošto.

Glede pisanja posebnih znakov, kot npr. @ ali %, glejte str. 14.

Nastavitve

Pritisnite **OK**, izberite **Sporočila** > **E-pošta** > **E-pošta I** in pritisnite **OK**. Nato za dostop v naslednje možnosti izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**:

Ime
računa

Preimenuje **E-pošto I** in **E-pošto 2**.

Račun e-pošte je lahko zaradi zaščite pred preimenovanjem vnaprej določen ali zaklenjen.

Strežnik E-pošte

Za konfiguracijo nastavitve morate biti priključeni na strežnik e-pošte vašega ponudnika internet storitev (ISP).

V nekaterih primerih nastavitve za **Uporabniško ime**, **Geslo** in **E-poštni naslov** določite sami, ko naredite svoj uporabniški račun. Vnesite jih tako, kot so določene. **POP3 naslov** se uporablja za **zasprijemanje** e-pošte, medtem, ko se **SMTP naslov** uporablja za **pošiljanje** e-pošte.

OPOZORILO ! Pri povezavi e-pošte preko GPRS, ko vaš operater NI vaš ponudnik storitev e-pošte, le-tega kontaktirajte za dodelitev pravilnega naslova SMTP strežnika.

Napredno

Latnosti v tem meniju so napredne nastavitve, ki jih ne smete spreminjati.

Če so polja v teh menijih prazna oziroma če imate pri povezovanju težave, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

SMTP legaliziran meni naj bi bil v večini evropskih držav **lzklopljeno**: če je **Vklopljeno**, e-pošte NE boste mogli pošiljati. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Dostop do omrežja

Vrsto uporabnega omrežja izberete, ko izvedete priključitev in konfiguracijo z ustreznimi nastavitvami.

Način prenosa

- **GSM** ali **GPRS**: vaš mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS le za povezave e-pošte.
- **najprej GPRS**: vaš mobilni telefon se bo najprej želel priključiti na GPRS omrežje, in če to ni dosegljivo, na GSM omrežje.

Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS.

GSM nastavitve

Spremeni GSM nastavitve:

- **Uporabniško ime** in **Geslo**,
- **Telefonska številke** (ISDN ali **Analogna**), ki je potrebna za vzpostavitev povezave in ki jo dobite pri vašem ponudniku storitev,
- **Sam. prekinitev**, vrednost nad 30 sekundami potem, ko telefon samodejno prekine povezavo (če je povezava vzpostavljena)

Zaradi pomankanja izmenjav z določitvami omrežja časovno obdobje nedelovanja vpliva na samodejno prekinitev.

GPRS nastavitve

Spremeni GPRS nastavitve (nekatera polja kot pri GSM nastavitvah). Meni **APN** vam omogoča vpis naslova zunanega omrežja, na katerega se boste priključili.

Opozorila o napakah med povezovanjem so navadno zaradi napačnih parametrov: če je potrebno, pred

prvo uporabo zaradi pravih nastavitev kontaktirajte vašega operaterja.

Poslati pošto



Poslati pošto

Ta meni omogoča pošiljanje e-pošte enemu ali več prejemnikom hkrati, vključno s prilogami, kot je npr. jpeg slika. Ko so sporočila sprejeta, jih je mogoče posredovati naprej, priponke pa je mogoče pogledati s pomočjo ustrezne programske opreme.

Če meni Poslati e-pošto zapustite še preden pošljete vašo e-pošto ali če pošiljanje prekličete med samim postopkom, se vsebina e-pošte izbriše ne da bi se shranila.

Dodajanje imen

Če vložite naslove e-pošte, ki so shranjeni v imeniku telefona (glejte »Dodajanje imen v imenik telefona« str. 27), vam ta meni v seznamu **Imena** omogoči izbor primerne imena. Potem, ko ste dodali imena, enega izberite in pritisnite  da **Spremeniti** naslov e-pošte, **Prenešti** iz seznama ali pa dodajte več imen.

Če izberete imenik »na SIM kartici«, vam urejevalno okno omogoči vpis naslova e-pošte.

Dodajanje medijev

Omogoča sestavo vašega sporočila: vložite **Predmet** in **Besedilo**, nato za dostop v naslednje možnosti pritisnite  :

- **Dodati zvok** ali **Dodati grafiko** s čimer k vaši e-pošti pripnete zvok ali sliko,
- **Poslati sedaj** za pošiljanje izbranim prejemnikom,
- **Prilagoditi**, s čimer vašo e-pošto ponovno oblikujete od začetka.

Priprnete lahko le eno JPEG datoteko naenkrat. Za navodila za vnos besedila glejte »Vnos besedila ali številke« str. 13. Če med pisanjem e- pošte sprejmete klic, se meni zapre in ko boste slušalko položili, se telefon vrne v način pripravljenosti.

Odpiranje poštnega predala



Odpiranje poštnega

Ta meni vam omogoča priključitev na vaš poštni predal in na strežniku pregledati naslove e-pošte ter nato vzpostaviti ustrezno e-pošto.

Lastnosti obeh poštnih predalov imata enake nastavitve in možnosti. Če ju nastavite različno, lahko v telefonu uporabljate dva različna e-poštna naslova.

1. Izberite **Odpreti poštni predal**: vaš telefon se samodejno priključi na strežnik e-pošte in pregleda seznam naslovov e-pošte (pet naenkrat).
2. Če se na koncu (ali na začetku) seznama pojavi **Naslednji** (ali **Prejšnji**), se opravijo še drugi naslovi e-pošte: izberite eno od možnosti in za prenos pritisnite .

E-sporočilo brez priponk se lahko samodejno prikaže v oknu »podrobnosti«.

3. Izberite naslov pošte in za prikaz **Podrobnosti** pritisnite . Ob posameznem naslovu se lahko pojavijo te statusne ikone:

[brez E-sporočilo lahko prenesete.
ikone]



E-sporočilo je preveliko, prenos ni mogoč.



E-sporočilo je označeno za izbrisanje.

4. Pritisnite  in za prenos e-pošte izberite **Dobiti pošto**. Ta postopek ponovite za prenos e-pošte vsakega izbranega naslova pošte.

Če je e-pošta prevelika (več kot 50 KB), je zavrnjena in prenos se prekine.

5. Če sprejeta e-pošta vsebuje priponke (slika, besedilo ali druga e-pošta), je le-ta označena s posebno ikono:



Vsebuje podrobnosti naslova e-sporočila (datum in čas, naslov e-pošte pošiljatelja in podobno). Za prikaz teh podrobnosti pritisnite .



Besedilo e-pošte se lahko prikaže kot priponka, za branje pritisnite  (v tem primeru to ni napredna možnost).



Za branje polja besedila (le besedilo, oblika «.txt»), ki je priponka e-pošte, pritisnite  (v tem primeru to ni napredna možnost).



Program, potreben za obravnavo pripete datoteke, v telefonu ni na voljo, ali pa je e-pošta prevelika in prenos ni mogoč.



Druga e-pošta, ki je priponka sprejetega sporočila (skupaj je lahko pripetih vse do pet e-pošt, v tem primeru to ni napredna možnost).



Slika, ki je pripeta k tej e-pošti. Izberite jo v seznamu in za shranitev v telefon (lahko jo tudi preimenujete) dvakrat pritisnite .

Preden jo lahko pogledate prek menija Album slik, jo morate shraniti. Za več podrobnosti glejte »Album slik« str. 58. Če za shranjevanje nove slike ni dovolj spomina, morate prej iz pomnilnika nekaj izbrisati (ime, dogodek ali sliko) in tako spomin sprostite za shranjevanje nove slike.

Če je slika prevelika ali če ni v pravem formatu, jo lahko mobilni telefon zavrne. Za uspešno prejemanje slike po e-pošti upoštevajte ta navodila:

- Prejeta slika mora biti shranjena v obliki JPEG, BMP ali GIF.
 - Velikost slike ne sme presegati 50 KB.
 - Da bo slika pravilo prikazana, je optimalna velikost 128 x 160 pik (za ustvarjanje želene velikosti slike uporabljajte standardno programsko opremo za urejanje slik).
 - Ime datoteke naj bo dolgo največ 10 znakov. Temu lahko dodate končnico, npr. ».jpg«.
6. Izberite naslov e-pošte in za dostop v naslednje možnosti pritisnite .

**Dodaj
v imenik**

Naslov pošiljatelja e-pošte doda v imenik telefona; vendar le v primeru če še niste nikoli izvedli prenosa njegove e-pošte. Izberite <Nov> s čimer oblikujete novo ime ali ime dodajte v seznam ali pa spremenite naslov e-pošte.

V tem primeru morate izbrati imenik v telefonu; ta postavka menija se NE prikaže, če boste izbrali imenik na SIM kartici.

- Izbrisati** Označi e-pošto, ki naj se izbriše (za preklic označitve ponovno izberite to možnost). Ko boste zapustili meni **E-pošte**, vas vpraša ali želite potrditi izbris izbrane postavke (postavk) iz strežnika e-pošte
- Odgovoriti** Odgovorite pošiljatelju, katerega naslov se samodejno doda v seznam. Postopek je opisan v »Poslati pošto« str. 46.
- Naprej** Prenešeno e-pošto prepošlje naprej drugi osebi. Postopek je opisan v »Poslati pošto« str. 46.

Področna SMS sporočila

Lastnost področnih SMS sporočil je odvisna od omrežja.



Ta meni omogoča upravljanje sprejemanja področnih SMS sporočil, ki se redno pošiljajo vsem naročnikom v omrežju. Omogoča dostop v naslednje možnosti:

- Sprejem** Sprejem kolone področnih SMS sporočil nastavi na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**.
- Teme** Določi vrsto sporočila, ki ga želite sprejeti.
- Izberite **<Nov>**, vložite kodo ponudnika storitev in če se zahteva, dodajte ime ali
 - V seznamu izberite obstoječo vrsto, ki jo lahko spremenite ali izbrišete.

V seznam lahko vpišete do 15 različnih vrst. Za kode za različne vrste sporočil se obrnite na operaterja.

Kode okraja

Izbere vrsto sporočila, za katerega želite, da je nenehno prikazan na zaslonu, ko je ta v pripravljenosti (v tem primeru vložite vrsto sporočila tako v meni **Koda okraja** kot v meni **Teme**).

SMS klepetalnica



SMS klepetalnica

Ta meni omogoča nastaviti lastnost **SMS klepetalnica** na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Če izberete **Vklopljeno**, se vsako kratko sporočilo (SMS), ki ga prejmete, v načinu pripravljenosti samodejno prikaže. Pomaknite se dol, če ga želite prebrati, in dvakrat pritisnite **OK**, če želite nanj hitro odgovoriti: najprej se premaknete v zaslona za urejanje, nato pa pošljete sporočilo. Telefon se samodejno vrne v način pripravljenosti.

Če med branjem SMS sporočila prejmete še drugo SMS sporočilo, pritisnite , s čimer zaprete prvega ali pa odgovorite nanj. Mobilni telefon bo nato prikazal še drugo sporočilo.

Hitro sporočilo



Hitro sporočilo

- Ta lasnost vam omogoča pisanje hitrih opomb, ki jih potem lahko shranite, uredite in pošljete.
1. Izberite **<Nov>** in novo opombo ustavrite z belim ozadjem ali pa **<Predloge>**, s čimer izberete že obstoječo ozadje.

2. S svinčnikom izberite zeleno orodje ali obliko in napišite opombo.

Ko ste končali, jo **Shraniti**. Vsako hitro sporočilo, ki je shranjeno in izbrano v knjižnici, lahko **Izbrisati**, **Preimenovati**, **Urediti** ali **Poslati**.

MMS sporočila

Vaš mobilni telefon je lahko pred-nastavljen. Če ni, naj se nastavitve konfigurirajo »Na daljavo«, preko spletne strani Club Philips.

Priključite se na www.club.philips.com in izberite vašo državo. Vedite pa, da ta storitev ni na razpolago, če se v primernih menijih ne pojavi vaša država in/ali mobilni telefon. V tem primeru se glede informacij obrnite na vašega operaterja.



MMS sporočila

Ta meni vam omogoča pošiljanje in sprejemanje večpredstavnih sporočil, klicanje MMS, z značilnostmi besedil, slik in zvokov. Lahko so izdelana za enega ali več diapozitivov. Vedno, ko sporočilo pošljete na e-pošto ali na drug mobilni telefon, MMS sporočilo uprizori prikaz diapozitiva.

Če se pojavi »Spomin poln«, morate sporočila izbrisati (npr. predlogo, načrt, sprejeto sporočilo, itd.).

Novo MMS sporočilo

Dodajanje imen

V seznamu **Imena** izberite ime ali pa vložite **<Nov>** številko ali naslov e-pošte. Nato izberite eno številko ali naslov tega imena (če jih je več). Izberite ime in pritisnite **OK** za **Urediti** ali **Premestiti** iz seznama ali dodati več imen.

Za dostop do naslova e-pošte morate imeti izbran imenik »v telefonu« (glejte »Izbiranje imen« str. 26).

Dodajanje medijev

Omogoča oblikovanje vašega sporočila:

1. Dodajte **Slika**, **Besedilo** in/ali **Zvok** (premaknite **▲** ali **▼** s čimer se pomaknete na naslednjo ali prejšnjo ikono, če le-ta ni samodejno izbrana, za dostop v ustrezen meni pritisnite **OK**) in naredite več diapozitivov s pritiskom na **►**.
2. **Poslati sedaj**, da pošlje MMS sporočilo izbranemu prejemniku(om),
3. Dostop v **Možnosti MMS sporočila**.

Čeprav je predogled slike, ko oblikujete MMS sporočilo (Š)105 x (V)55 pik, je maksimalna velikost slike, ki jo želite poslati (Š)640 x (V)640 pik.

Z avtorsko pravico zaščitene slike se ne smejo pošiljati.

Zvoki se lahko izberejo **Album zvokov** ali pa iz zvoka, ki ste ga posneli, ko ste oblikovali MMS sporočilo: V tem primeru izberite **<Posnetki>**, nato **<Nov>** in sledite postopku, ki se prikaže na zaslonu.

Ne morete pripeti že obstoječega glasovnega posnetka.

Možnosti MMS sporočila

Na voljo so naslednje možnosti:

Dodaj diapozitiv

Če želite ustvariti diapozitiv in ga dodati v diaprojekcijo. Pritisnite **◀** ali **▶** in brskajte po že ustvarjenih diapozitivih.

*Labko tudi pritisnete **▶**, ko je izbrana zadnja stran sporočila, ki ga trenutno oblikujete.*

Naslednji diapozitiv/ prejšnji diapozitiv

Premakne naslednji/prejšnji diapozitiv.

Uredi
predmet

Če želite urediti in spremeniti ali vnesti predmet sporočila.

Izbriši
diapozitiv

Izbriše izbrano stran (če je v sporočilu več kot ena).

Shrani MMS
sporočilo kot
osnutek

Če želite shraniti sporočilo kot osnutek, ki ga lahko pozneje uredite, dokončate in odpošljete (glejte str. 53).

Shrani kot
predlogo

Če želite shraniti sporočilo kot predlogo, ki jo lahko uporabljate kot osnovo za nova MMS sporočila (npr. vrsta sporočila »Vse najboljše za rojstni dan«, glejte str. 53).

Predogled
MMS sporočil

Prikaže predogled diapozitivov, ki ste jih ustvarili.

Trajanje
diapozitiva

Za spremembo vrednosti trajanja diapozitiva nastavite v [Nastavitve](#) > [Uporaba nastavitev](#) (glejte str. 52) in med vsakim diapozitivom nastavi razmik.

Pošiljanje MMS sporočil

Ko je vaše sporočilo popolno, enostavno izberite [Poslani MMS sporočilo](#) in pritisnite . Če vašo

MMS sporočilo shranite kot osnutek, je ta možnost na razpolago tudi v meniju [Osnutki](#). Če ste MMS sporočilo že poslali in imate vključeno možnost [Samod. shraniti](#) (glejte str. 55), ga izberite iz menija [Poslana pošta](#) in izberite [Ponovno poslati MMS sporočilo](#).

Če pošiljanje osnutka sporočila ni uspelo, se sporočilo prenese v meni Poslana pošta.

V vseh primerih črta postopka omogoča, da sledite pošiljanju vašega sporočila (za preklic pritisnite ).

Prejemanje MMS sporočila

Če je velikost MMS sporočila, ki je v prenosu, večja kot pa razpoložljiv spomin, pomnilnik povečate tako, da izbrišete podatke (slika, zvoki, itd.). Glejte »Stanje pomnilnika« str. 62.

Ko prejmete MMS sporočilo, se na zaslonu pojavi opozorilno sporočilo. Glede načinov vzpostavitve [Samodejno](#) ali [Ročno](#) glejte stran »Nastavitve« str. 43. Če pošiljatelj sporočila sprašuje po [Poročilo prebrano](#), vas nemudoma vpraša, da za pošiljanje pritisnete  ali da za preklic pritisnete .

Ko je MMS sporočilo preneseno, ga izberite v seznamu [Prejeta pošta](#) in pritisnite , če ga želite

predvajati. Za dostop v naslednje [Možnosti predvajanja](#) pritisnite  :

Predvajati Če želite preklopiti nazaj v samodejni način: MMS sporočilo se predvaja kot neprekinjena diaproyekcija.

Naslednji/prejšnji diapozitiv Če se želite pomakniti na naslednji ali prejšnji diapozitiv. Ko pregledujete MMS sporočilo v ročnem načinu, lahko pritisnete tudi ◀ ali ▶ .

Izloči sliko Če želite izločiti sliko s trenutnega diapozitiva in jo shraniti v [Album slik](#).

Izloči zvok Če želite izločiti zvok s trenutnega diapozitiva in ga shraniti v [Album zvokov](#).

Zapreti Zapre MMS sporočilo in se vrne v seznam možnosti.

Delo z mapami

Na razpolago so štiri različne mape. Privzeta (dejavna) mapa je tista, ki ste jo nazadnje izbrali.

Predloge Seznam vseh sporočil shranjenih v predlogah. Lahko jih [Predvajati](#), [Urediti](#) in [Izbrisati](#).

Osnutki Seznam vseh sporočil shranjenih kot osnutki ali samodejno shranjenih, če meni MMS sporočil zapustite preden shranite ali pošljete MMS sporočilo. Osnutke lahko [Predvajati](#), [Urediti](#), [Poslati](#) in [Izbrisati](#).

Poslana pošta Seznam sporočil, ki ste jih [Poslati](#) ali ustvarili, ampak še [Ne poslali](#). Vsa ta sporočila lahko [Predvajati](#), [Izbrisati](#) ali pogledati [Podrobnosti](#), [Ponovno poslati](#) ali [Preposlati](#) drugi osebi.

Sprejeta pošta

Vsebuje vsa Obvestila, Poročila o dostavi in Preberi poročila, Prebrana in Neprebrana MMS sporočila.

Obvestila in poročila lahko Prebrati ali Izbrisati.

Prav tako lahko Predvajati, Preposlati ali Odgovoriti na MMS sporočilo, prikažete njegove Podrobnosti ali pa ga Izbrisati.

Ko prejmete celotno MMS sporočilo, se obvestila samodejno izbrisejo. NE brišite obvestil, dokler niste prenesli MMS sporočila, sicer tega ne boste mogli več storiti.

Sporočila, ki ste jih shranili, lahko pošljete samo iz map Osnutek ali Poslana pošta. Postavke (sporočilo, obvestilo ali poročilo), ki ste jo izbrisali, NI mogoče obnoviti. Pritisnite , če želite preklicati brisanje.

Nastavitve

Lahko, da je vaš telefon že prednastavljen za neposreden dostop do ponujenih storitev. Če ni, se obrnite na vašega ponudnika storitev, kjer boste dobili informacije opisane v tem odstavku in jih lahko

vložite. Nekateri ponudniki storitev omogočajo nastavitve dostopnih parametrov na daljavo.

Na razpolago so naslednje nastavitve:

Način

vzpostavitev

Omogoča vam izbirati med:

Ročno: na strežnik se lahko priključite ročno tako, da v Sprejeta pošta izberete obvestilo, za prenos izberete Prebrana, nato Predvajati.

Samodejno: v Sprejeto pošto da prejeta MMS sporočila. Izberite MMS sporočilo in za predvajanje pritisnite ▶ .

Ta način se izključi, ko se nabajate v roamingu.

Doba

veljavnosti

Izbere kako dolgo bo vaše MMS sporočilo shranjeno na strežniku, od 1 ura do 1 teden (največ). To je priročno, če prejemnik trenutno ni v dosegu omrežja (in zato vašega sporočila ne more sprejeti takoj).

Poročilo o branju

Ta možnost je lahko nastavljena na **Vključeno** ali **Izključeno** in vas (preko SMS sporočila) obvešča, kdaj je stanje MMS sporočila, ki ste ga poslali, spremenjeno, t.j. ali je bilo prebrano ali pa izbrisano.

Poročilo o dostavi

Ta možnost je lahko nastavljena na **Vključeno** ali **Izključeno** in vas (preko SMS sporočila) obvešča o dostavi, t.j. ali je bilo vaše MMS sporočilo sprejeto ali zavrženo.

Sam. shranjevanje

To možnost je lahko nastavljena na **Vključeno** ali **Izključeno**. Omogoča vam samodejno shranjevanje sporočil, ki jih pošljete iz menija **Poslana pošta**.

Trajanje diapozitiva

Omogoča izbor trajanja med posameznimi diapozitivi vašega MMS sporočila.

Nastavitve omrežja

Račun za omrežje se uporablja za izbor profila priključitve, ki je nastavljen (glejte »Nastavitve dostopa« str. 36). **Nosilec** vam omogoča izbrati vrsto omrežja, ki ga uporabljate, ko začnete s povezavo: **GSM**, **GPRS** ali **najprej GPRS**.

Izberite **Center MMS sporočil** in vložite naslov strežnika MMS sporočila, ki ste ga priključili.

Naslov portala in **Vhod portala** omogočata vpis tako številke IP kot številke vhoda portala strežnika.

10 • Infrardeča povezava

V vaš mobilni telefon je vgrajena infrardeča tehnologija (imenovana IrDA), ki vam po brezžični povezavi omogoča prejemanje ali pošiljanje podatkov v druge naprave, ki imajo prav tako vgrajeno tehnologijo IrDA (na primer drug mobilni telefon, osebni računalnik ali dlančnik, tiskalnik itd.). IrDA lahko uporabljate za hitro pošiljanje zvočnik posnetkov, ki ste jih sami naredili, na mobilni telefona prijateljev sli pa iz njegovega dlančnika prejimate slike.

Datotek, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, ne morete pošiljati. Ko se povezujete z osebnim računalnikom, poskrbite, da je njegova možnost IrDA vključena.

Položaj naprav

Preden boste podatke pošiljali na druge naprave ali jih iz njih prejeli, mora biti ta naprava glede na vaš mobilni telefon pravilno postavljena. Poskrbite, da bodo primerni vhodi IrDA



obrnjeni eden proti drugemu, razdalja med njimi pa naj ne bo večja od 50 cm (glejte sliko). Prav tako poskrbite, da nič ne bo oviralo žarka IrDA.

Pošiljanje podatkov

Če želite po povezavi IrDA pošiljati podatke iz vašega mobilnega telefona, je najprej potrebno izbrati postavko, ki jo želite poslati: ko izbirate sliko, zvok, ime ali dogodek, vam podmeni omogoči dostop v možnost **Poslati**.

Takoj, ko vaš telefon najde drugo IrDA skladno napravo s katero komunicira, bo samodejno vzpostavil kontakt za pošiljanje. Postopku sledite glede na sporočila, ki se prikažejo na zaslonu.

Če telefon najde več IrDA naprav, se na zaslonu prikaže seznam iz katerega lahko izbirate. Za potrditev in pošiljanje izbranih podatkov pritisnite **OK**.

Pošiljanje se prekine v primerih, če vaš telefon pravočasno ne najde druge naprave, če je infrardeča veza prekinjena ali pa če sami prekličete postopek.

Sprejemanje podatkov

Aktiviranje povezave IrDA



Za sprejemanje podatkov izberite **Infrardeča povezava** > **Sprejemanje**. Vaš Infrardeča povezava telefon potem počaka na drugo IrDA napravo, da le-te pošlje. Kakor pri pošiljanju, so tudi pri prejemanju podatkov prikazana sporočila, prek katerih spremljate postopek.

Sprejemanje se prekine v primerih, če vaš telefon pravočasno ne najde kontakta z drugo napravo, če je infrardeča veza prekinjena, če so poslane datoteke prevelike ali če sami prekličete postopek.

Shranjevanje prejetih podatkov

Za naslednje možnosti pritisnite  :

Shraniti

Shrani podatke in se vrne v način pripravljenosti. Postavke, ki ste jih prejeli, se bodo shranile pod privzetim imenom, ki ga lahko spremenite s pomočjo izbora v primernih menijih.

Prikazati

Prikaže podrobnosti podatkov, ki ste jih prejeli (predvede zvok ali prikaže sliko).

Za vrnitev v zaslon pripravljenosti telefona brez shranjevanja pritisnite .

Uporaba telefona kot modema



Podatki

Vaš mobilni telefon lahko skupaj z osebnim računalnikom ali dlančnikom uporabljate za brskanje po internetu ali za pošiljanje faksov.

Za večjo korist od storitev, ki jih nudi povezava IrDA (pošiljanje in prejemanje SMS sporočil, e-pošte in faksov, nalaganje slik in melodij MIDI v vaš telefon, sinhronizacijo imenika telefona, čarovnika za GPRS itd.), morate v vaš osebni računalnik nainstalirati Mobile Phone Tools (Orodja za mobilni telefon). Ta programska oprema je na razpolago na CD-ROM-u, ki ste ga dobili s telefonom.

Programska oprema na CD-ROM-u ni združljiva z računalniki Apple® Macintosh®, Podpira le Windows® 98 SE, ME, XP in 2000 (v tem primeru Service Pack 3 in nadgradnja).

Posebni moduli programske opreme za Lotus Notes, Lotus Organizer in Microsoft Outlook so oblikovani tako, da omogočajo sinhronizacijo z vašim mobilnim telefonom Philips za te aplikacije (glede podrobnih informacij se sklicujte na primerna navodila za uporabo).

II • Večpredstavnost

Album zvokov



Album zvokov

Ta meni vam omogoča upravljanje in poslušanje zvokov, ki so shranjeni v mobilnem telefonu, vaše **Lastne melodije**, **Običajne melodije** ali **Posnetki**. Ko vstopite v enega od razpoložljivih podmenijev, izberite zvok in za dostop v naslednji možnosti pritisnite **OK** :

Izbrisati

Za **Izbrisati** izbran zvok.

Zvoki v mapi Običajne melodije se ne morejo izbrisati.

Poslati po...

Poslati izbran zvok preko E-pošte (glejte str. 43), preko IrDA (glejte str. 56) ali MMS sporočila (glejte str. 50).

Zvokov, ki imajo zaščitene avtorske pravice, ne morete pošiljati.

Nastaviti kot zvonec

Izbran zvok nastavi kot **Zvonec**.

Kot zvonec SMS/MMS sporočil

Izbran zvok nastavi kot **Zvonec sporočila** (ta možnost mora biti nastavljena **Vklopljeno** in **Nastavitve** > **Zvoki**, glejte str. 30).

Preimenovati

Za **Preimenovati** izbran zvok.

Album slik

Slike JPEG morajo biti ustrezne velikosti in v ustreznem zapisu za vaš mobilni telefon, da jih lahko pravilno shranite in prikažete.



Album slik

V tem meniju lahko upravljate in prikazujete slike, ki so shranjene v vašem mobilnem telefonu.

Ko vstopite v enega od podmenijev, se slike, shranjene v vašem telefonu, izpišejo na seznamu. Za dostop do grafičnega prikaza izberite sliko iz seznama in pritisnite **►**. Za dostop v možnosti opisane v nadaljevanju pritisnite **OK**.

Taglt

V ta meni in povezane lastnosni imate dostop tudi, ko uporabljate fotoaparati. Pri izboru te možnosti se slika, ki ste jo izbrali, prikaže in samodejno naravna velikost na 128 x 160 pik.

Izberite sliko in za dostop v možnosti, ki so opisane spodaj, pritisnite ; ikone za izvajanje so nameščene na levi strani zaslona. V vsakem primeru pritisnite  s čimer se vrnete korak nazaj ali  s čimer vse potrdite in greste v naslednjo možnost. Dvakrat se dotaknite izbrane postavke, ki se tako samodejno vloži na sredino zaslona.

Znotraj menija Taglt vam vzajemno delovanje zaslona na dotik omogoča za večino zvez uporabo svinčnika. Če želite ikono na levi strani zaslona izbrati, se jo dotaknite enkrat, če pa jo želite aktivirati, se ikone dotaknite dvakrat.

Risati

Za risanje po izbrani sliki. Prvi dve ikoni vam omogočata, da se vrnete korak nazaj ali da potrdite.

Naslenje ikone vam omogočajo risanje s **Svinčnik**, **Dodati obliko** (kvadrat, pravokotnik ali krog, zunanje črte ali risanje znotraj), spreminjanje **Debelina** (1 do 8 pik) izbrane postavke, spreminjanje njene **Barva**, **Odpreti** zadnjo dejanje, **Zbrisati** področje v oknu predogleda.

Preden začnete z risanjem, izberite zelen stil, vendar ga lahko tudi kasneje spremenite.

Dodati besedilo

Izbrani sliki doda besedilo. Pritisnite tipko navigacije ali pa se dotaknite puščic, ki so na zaslonu in tako obliko premaknete v katerokoli smer (kratek pritisk premakne za 1 piko, dolg pritisk pa za 5 pik).

Za središče oblike se na zaslonu s svinčnikom dotaknite te točke.

Dodati okvir ali ikono

Izbrani sliki doda okvir ali ikono, ki jo s pritiskom na puščice lahko tudi premikate po zaslonu. Ko brskate po seznamu, za dostop v grafičen prikaz pritisnite ◀ ali ▶.

Brisati

Vrniti v zadnjo spremembo, ki je bila narejena na sliki ali sliko **Ponovno nastaviti**, t.j. naenkrat preklicati vse spremembe. Pritisnite  za preklic ali  za veljavnost.

Obrniti

Uporablja obračanje slike. Pritisnite  za veljavnost.

Napredno

Za **Obrezati** ali **Prikrojiti** izbrano sliko (to pomeni, da jo izrežete iz dela in prilepite k drugi sliki). V obeh primerih se dotaknite zaslona s čimer določite zgornji lev kot obrezanega dela in čez sekundo se le-ta prikaže v spodnjem desnem kotu. Del, ki ste ga obrezali, se prikaže v obliki kvadrata z belimi robovi. Pritisnite  za potrditev. Ko uporabljate možnost **Prikrojiti**, pridete v seznam slik: izberite drugo želeno sliko in da prilepite izrezano pritisnite .

Shraniti sliko

Da bi shranili sliko skupaj s spremembami, ki ste jih naredili: vložite ime svojega izbora in pritisnite  za veljavnost.

Če slike ne preimenujete, se bo originalna datoteka, ki ste jo izbrali iz albuma, prepisala. Sliko lahko shranite v vsakem času, tudi če je niste spreminjali.

Poslati sliko

Sliko pošlje preko IrDA, E-pošte ali MMS sporočila (glede podrobnih informacij glejte primerna poglavja v tem navodilu za uporabo).

Pomoč

Za boljšo vidljivost predogleda izberite **Pomoč** in pritisnite  s čimer preklapljate med možnostima **Vklopljeno** in **Izklopljeno**.

Izbrisati

Za **Brisati** izbrane slike.

Slike v mapi Običajne Slike se ne morejo izbrisati.

Preimenovati

Da **Preimenovati**: pritisnite , vložite ime in ponovno pritisnite .

Nastaviti kot ozadje

Izbrano sliko nastavi kot **Ozadje** (za to možnost morate nastaviti **Vklopljeno** v **Nastavitve** > **Prikaz**, glejte str. 32).

Obrniti

Za obračanje slike za 90° ali 180° pritisnite  s čimer potrdite izbiro.

Pošiljanje preko infrardeče povezave

Izbrano sliko pošlje preko IrDA na drugo infrardečo napravo (za podrobnosti glejte »Infrardeča povezava« str. 56).

Pošiljanje preko E-pošte

Izbrano sliko pošlje preko E-pošte (za podrobnosti glejte »E-pošta« str. 43).

Pošiljanje preko MMS sporočila

Izbrano sliko pošlje preko MMS sporočila (za podrobnosti glejte »MMS sporočila« str. 50).

Diapozitivi na TV



Diapozitivi na TV Ta lastnost vam omogoča prikaz vaših JPEG slik iz seznama v **Album slik** (avtomatično v nizu ali ročno ena za drugo) na TV ekran preko TV linka ali preko glavnega zaslona vašega telefona.

Možno je, da se TV link ne dobavlja z vašim izdelkom. V tem primeru ga morate posebej naročiti. Za podrobnosti glejte »Originalna oprema Philips« str. 85.

Ročno

Izberite **TV diapozitivi**, nato **Ročno**, in pritisnite  ter brskajte po celem seznamu slik.

Pritisnite  s čimer vključite prikaz celega grafičnega zaslona in le-to pošljite na TV. Za vrnitev v seznam pritisnite .

Samodejno

1. Izberite **TV diapozitivi**, izberite vrednost, ki se bo uporabljala med posameznimi slikami in pritisnite .
2. Izberite **(Ne)Preveriti vse** s pritiskom na  ali  za izbor vseh slik naenkrat, ali Brskajte po seznamu in izberite/prekličite slike po svojem izboru s pritiskom na  ali  (izbrane slike glede na njihove preverjene kvadratke).
3. V obeh primerih pritisnite , da boste začeli z diaprojekcijo in  za zaustavitev.
4. Izberite **(Ne)preveriti vse**, s čimer prekličete izbor vseh slik naenkrat.

Zadnji izbor/diapozitiv se samodejno shrani ter se lahko nekajkrat prikaže tudi v primeru, če ste že odšli iz menija TV diapozitivi.

Ko brskate ročno ali med samodejno diaprojekcijo, pritisnite  s čimer odprete možnosti obračanja (90°, 180° ali 270°), izberite želeno možnost in pritisnite . Spremembe se samodejno shranijo.

Način predstavitev



Način predstavitev

Pritisnite  če želite zagnati film **Predstavitev**.

Če ste telefon vklopili brez vstavljenе kartice SIM, je ta meni na voljo na prvi stopnji menija.

Stanje pomnilnika



Stanje pomnilnika

V tem meniju lahko preverite, kolikšen delež spomina je v telefonu še na voljo. Več lastnosti vpliva na zmogljivost telefona: albumu slik in zvokov, posnete beležke ter glasovne oznake za glasovne ukaze, sporočila, ki ste jih shranili v telefon, vnosi v imenik in organizator, igre itd.

Vaš mobilni telefon je opremljen s številnimi zvoki in slikami. Enostavno izbrišete zvoke ali slike v Albumi slik ali Albumi zvokov; tako sprostite pomnilnik in pridobite prostor za lastne zvoke ali slike.

Pritisnite , če želite preveriti stanje pomnilnika. Na zaslonu bo prikazan odstotek prostega pomnilnika in celotna velikost pomnilnika v KB. Pritisnite .

še enkrat, če želite dostop v podroben seznam, koliko pomnilnika zasedajo posamezne lastnosti.

Če se med shranjevanjem novega elementa prikaže sporočilo »Seznam je poln«, je potrebno izbrisati kakšno postavko, da lahko ustvarite ali dodate novo.

Zvočni posnetki



Zvočni posnetki

Ta meni omogoča snemanje zvoka do največ 1 minute in do največ 20 različnih zvokov, odvisno od **Stanje pomnilnika**.

Za nov zvok izberite **<Nov>**. Sledite navodilom na zaslonu in pritisnite , ko zvok posnamete. Izberite ga v seznamu za predvajanje ali pritisnite  za **Izbrisati** ali **Preimenovati**.

Posnetki se lahko tako uporabijo kot alarmi ali zvonci za prejete klice, itd. Shranjevanje posnetke ni mogoče pošiljati preko MMS sporočil.

BeDJ



BeDJ

Ta meni omogoča zagon BeDJ: pritisnite  (za podrobnosti glejte »BeDJ« str. 21).

12 • Igre in aplikacije

Pretvornik v evre



Ta meni omogoča pretvoriti vsoto iz ali v evro tako, da vložite znesek in pritisnete .

Valuta za pretvorbo je določena z državo, kjer imate sklenjeno naročnino. Pretvornik evrov je na voljo, če imate sklenjeno naročnino in le v državah, ki uporabljajo evro.

Kalkulator



V tem meniju so na voljo naslednje funkcije:

Seštevanje

Pritisnite .

Odštevanje

Dvakrat pritisnite .

Množenje

Trikrat pritisnite .

Deljenje

Štirikrat pritisnite .

Rezultat

Pritisnite .

Številke vpišite z uporabo tipkovnice. Kalkulator računa z natančnostjo dveh decimalnih mest in zaokrožuje na višjo vrednost. Za vpis decimalne vejice pritisnite in podržite .

Budilka



Budilka

V tem meniju lahko nastavite budilko. Pritisnite  in izberite: **Enkrat**, **Vsak dan** ali **Le med delavniki** - glede na vaše potrebe. Potem izberite enega od načinov opozarjanja: **Melodija**, **Zvočni posnetek** (predvajan bo le eden) ali **Brnenje**.

Budilka zvoni tudi pri izklopljenem telefonu in četudi je zvonec nastavljen na izklopljeno (glejte str. 30). Zvonjenje budilke ustavite s katero koli tipko.

Organizator

Organizator si deli zmogljivost in pomnilnik telefona z drugimi lastnostmi (imenik, album slik, zvok, itd.). Da preverite razpoložljiv spomin v telefonu, izberite Večpredstavno > Stanje pomnilnika.

Oblikovanje novega dogodka



Ta meni omogoča oblikovati dogodke in jih shranjevati v vašem organizatorju.

Ko je alarm organizatorja nastavljen na **Vklopljeno** (glejte str. 31), zaslišite, ko je potrebno dogodek izvesti, pisk.

1. Izberite **<Nov>**, nato vrsto oblikovanega dogodka (**Praznik**, **Sestanek**, **Narediti**), in vložite začetni ter končni datum in čas.
2. Poimenujte ga (npr. «Sestanek s Smithom»), nato nastavite opomin in pogostnost: alarm se bo sprožil v želenem času.

Opomin se uporablja le za dogodka Sestanek in Narediti. Ko se spremeni lokalni čas, se prav tako posodobi (glejte »Čas in datum« str. 37).

Brisanje starih dogodkov

Ta meni omogoča brisanje preteklih dogodkov. Vložite začetni datum (pretekli ali bodoči) za vse prejšnje dogodke, ki naj bi se izbrisali in dvakrat pritisnite **OK** s čimer izbrisete vse dogodke, ki so bili pred tem datumom.

Za brisanje vseh dogodkov, ki so nastavljeni v vašem organizatorju, vložite začetni datum za nekaj let unaprej (npr. 3. december 2010) in se tako

prepričajte, da so vsi dogodki, ki so bili pred tem datumom, res izbrisani.

Upravljanje dogodkov

V seznamu izberite dogodek in za dostop v naslednje možnosti pritisnite **OK** :

Izbrisati	Izbrši izbran dogodek.
Spremeniti	Spremeni izbran dogodek.

Spreminjanje ponovljenega dogodka bo spremenilo tudi vse ponovljene dogodke:

Prenesti	Izbran dogodek prenese na drugo IrDA združljivo napravo.
-----------------	--

Pregled dogodkov

Pregled dneva, **Pregled tedna** in **Pregled meseca** prikažejo v posamezni obliki vse dogodke, shranjene v vašem organizatorju. Za prikaz dogodkov v tem pregledu enostavno izberite želen pregled in pritisnite **OK** , nato premaknite ◀ ali ▶ s čimer se prikaže prejšnji ali naslednji dan, teden ali mesec.

Vedite pa, da se bo sprememba lokalnega časa nanašala na vse opombe, ki so v organizatorju:

opozorila bodo spremenjena v skladu z na zaslonu prikazanim časom (glejte »Čas in datum« str. 37).

JAVA



Vaš mobilni telefon ima lastnost JAVA, ki vam omogoča uporabo JAVA-aplikacij, kot so na primer igre, posnete z omrežja.

Nastavitve

Samod. zagon

Omogoča, da nastavite samodejen zagon JAVA na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Ko nastavljeno na **Vklopljeno**, se bo aplikacija JAVA samodejno zagnala takoj, ko bo instalirana.

Omrežje

Način prenosa

Ko se začne povezava, izbere vrsto omrežja, ki se bo uporabljal.

- **GSM** ali **GPRS**: vaš mobilni telefon bo uporabljal omrežje GSM ali GPRS le za povezave e-pošte.
- **najprej GPRS**: vaš mobilni telefon se bo najprej želel priključiti na GPRS omrežje, in če to ni dosegljivo, na GSM omrežje.

Če izberete to možnost, morate konfigurirati nastavitve za omrežje GSM in za omrežje GPRS. Za podrobnosti glejte str. 36.

DNS naslov

Omogoča, da DNS naslov lahko vnesete z zunanjimi podatki omrežja, na katerega se želite priključiti.

Račun za omrežje

Omogoča izbrati enega od podatkovnih profilov, ki ste jih določili v **Nastavitve** > **Dostop v nastavitve** (glejte str. 36).

Dostop do omrežja

Odkvisno od operaterja in omrežja.

Ta meni vam ponuja dostop v posebne nastavitve operaterja, vključno z naslovi DNS in Proxy. Če je na razpolago, so vse postavke tega menija vnaprej nastavljene in zato vam jih ni potrebno spreminjati.

Java aplikacije

Sporočilo vas opozori, da bo začetna instalacija trajala par minut. Za nadaljevanje pritisnite  in počakajte na polja za instalacijo.

Ko se prikaže okno JAVA, za dostop v seznam rapoložljivih iger pritisnite . Iz seznama izberite igro in za zagon ali igranje ponovno pritisnite  ali pa se dotaknite zaslona.

Da zapustite aplikacijo JAVA pritisnite **Izhod** ali pritisnite **Menu** s čimer vstopite v seznam uporabnih možnosti, ki vam omogočajo oblikovanje in upravljanje novih map.

13 • Informacije o klicih

Nastavitve klicev



Nastavitve klic.

Ta meni omogoča nastavitve vseh možnosti klica (preusmeritev klicev, čakanje, itd.) in vam omogoča dostop v menije, ki so opisani v nadaljevanju.

Preusmeritve klicev

Odvrne prihajajoče klice v vaš telefonski predal ali na številko (tudi če je ni v imenih) in dostop v **Podatki o klicih**, **Glasovni klici** in **Faks klici**.

Pred vklopom te možnosti morate vpisati številke telefonskih predalov (glejte »Telefonski predali« str. 67). Ta lastnost je odvisna od naročnine in se razlikuje od prevezovanja klicev, ki se dogaja, ko je vzpostavljen en/ več klicev.

Brezpogojno

Odvrne vse prihajajoče klice.

Opozorilo! Če izberete to možnost, klicev ne boste prejeli, dokler je ne izklopite.

Pogojno

Omogoča, da izberete pod katerimi pogoji želite odvrniti prihajajoče klice: **Če ni odgovora**, **Če nisem dosegljiv** ali **Če sem zaseden**. Vsako možnost lahko nastavite posebej.

Stanje

Prikaže stanje preusmeritve klica.

Telefonski predali

V številke telefonskega predala vložite vaš glas (na SIM kartici ni na razpolago).

V nekaterih primerih morate vpisati dve številki: eno za poslušanje sporočil in eno za preusmeritev. Za več informacij se obrnite na vašega operaterja.

Samodejno ponavljanje klicev

Samodejno ponavljanje klicev nastavi na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**. Če je na **Vklopljeno**, ko je klicana številka zasedena, jo bo telefon samodejno klical, dokler je ne prikličete oz. do največ deset poizkusov. Pri vsakem začetnem poizkusu telefon zapiska in v primeru uspešne povezave odda poseben pisk.

Po vsakem poizkusu je zakasnitev daljša.

Odgovor s katero koli tipko

Klic sprejme s pritiskom na katero koli tipko, razen , ki se uporablja za zavrnitev klica.

Čakajoč klic

Z GSM klicem Nanaša se na **Vsi klici**, **Glasovni klici**, **Faks klici** in **Podatkovni klici**. Če med klicem prejmete nov klic in je ta možnost vključena, zaslišite pisk. Izberite možnost **Stanje** če vas zanima, ali je čakajoči GSM klic vključen ali ne.

Ta funkcija je odvisna od naročnine. Obrnite se na svojega operaterja.

Z GPRS klicem Omogoča vam, da **Aktivirati** ali **Dektivirati** možnost čakajočega klica za dohodne glasovne klice med potekom povezave GPRS.

Istovetnost klicatelja

Prikazati ali **Skriti** vašo številko. Možnost **Stanje** vas obvešča, ali je funkcija vklopljena.

Seznam klicev



Seznam klicev

Ta meni vas spremlja skozi seznam odhodnih in prejetih klicev, poizkusov samodejnega ponavljanja klica in podrobnosti klica. Klici (izvedeni, neodgovorjeni in sprejeti) se prikažejo v časovnem zaporedju, z najnovejšim na vrhu.

Seznam klicev Izberite postavko in pritisnite , da izveste datum, čas, številko, stanje klica za vsak izbran klic in ali je bil poslan ali sprejet. Za dostop v te možnosti ponovno pritisnite  : **Klicati** ali **Prostoročno klicanje** tega dopisovalca, **Poslati SMS sporočilo**, **Poslati preko MMS sporočila**, **Izbrisati** izbrane klice ali kot povezano **Shraniti**.

Pon. nastavitvev

Ponovno nastavi hkrati cel seznam.

Če je številka iz seznama v vaših imena, se prikaže ustrezno ime. Premaknite ▲ ali ▼ s čimer

izberete številko za ponovno klicanje in pritisnite  . Za konec pogovora pritisnite .

Števci klicev



Števci klicev

Ta meni omogoča, da vodite stroške in trajanje vaših klicev.

GSM števci

Ta meni omogoča dostop v možnosti, ki so opisane spodaj.

Števec klicev GSM ne šteje povezav WAP. Večina spodaj opisanih možnosti je odvisnih od naročnine.

Skupno trajanje klicev

Omogoča **Prikazati** ali **Ponovno nastaviti** časovno trajanje **Odhodni** ali **Prejeti** klicev.

Info o zadnjem klicu

Prikaže trajanje in/ali strošek vašega zadnjega klica.

Info po koncu klica

Nastavi na **Vklopljeno** ali **Izklopljeno** sistematičen prikaz dolžine in/ali stroška vsakega klica, ko končate pogovor.

Skupni stroški klicev

Prikaže nakopičene stroške in števec nastavi na nulo (lahko, da je zaščiten z kodama PIN/PIN2).

- Če imate kupon za polnjenje telefona, bo **Prikazati** koliko ste porabili.
- **Ponovno nastaviti**, ki omogoča ponovno nastaviti trenutne **Skupni stroški** na 0.
- **Prikazati saldo**, ki omogoča preverjanje preostalega kredita (v primerjavi s prejšnjo nastavitvijo limita).
- **Preklicati limit stroškov**, ki omogoča preklicati limit stroškov.
- **Limit stroškov** vam dovoljuje vložiti limit stroškov, ki je uporabljen v meniju **Prikazati saldo**.
- **Spremeniti tarifo**, ki omogoča nastaviti tarifo ali spremeniti na enoto. Najprej vpišite uporabljeno valuto (najmanj trije znaki) in nato strošek na enoto.

GPRS števc

Ta lastnost je odvisna od naročnine in operaterja.

Zadnji »sestane« mobilnega telefona

Ta možnost prikaže zadnjo vsebino priključitve ali prenosa vašega mobilnega telefona (npr. po WAP povezavi preko GPRS).

Zadnji »sestane« osebnega računalnika

Ta možnost prikaže zadnjo vsebino priključitve ali prenosa oddajanja vašega osebnega računalnika.

Števci klicev, ki so na vašem mobilnem telefonu se lahko razlikujejo od tistih, ki jih uporablja vaš operater. Zaradi tega upoštevajte postavke števec klicev, ki se prikažejo na zaslonu, kot informativne in NE kot dejansko osnovo za tarife.

I 4 • Storitve ponudnika

Večina postavk v tem meniju je odvisna od naročnine in posebnosti ponudnikov storitev. Zato so spodaj opisani meniji lahko na razpolago ali pa ne. Glede podrobnosti se obrnite na operaterja omrežja.

Ponujene storitve lahko vključujejo telefonske klice ali pošiljanje SMS sporočil, ki jih je mogoče obračunati.

WAP

Vaš mobilni telefon je lahko pred-nastavljen. Če ni, naj se nastavitve konfigurirajo »Na daljavo«, preko spletne strani Club Philips.

Priključite se na www.club.philips.com in izberite vašo državo. Vedite pa, da ta storitev ni na razpolago, če se v primernih menijih ne pojavi vaša država in/ali mobilni telefon. V tem primeru se glede informacij obrnite na vašega operaterja.



Ta meni omogoče dostop k storitvam, ki jih podpira vaše omrežje, kot so npr. novice, šport, vreme, itd.

Če je bil vaš telefon pred-nastavljen, vam ni potrebno spreminjati nastavitve, ki so opisane v tem poglavju.

Pri nekaterih operaterjih se lahko nastavitve izvedejo na daljavo.

Pritisnite in podržite



Zažene WAP.

Prav tako lahko izberete Storitve ponudnika > WAP > Domača stran in pritisnete .

Premaknite ▲ ali ▼

Brskanje po on-line straneh

Pritisnite 

Izbere poudarjeno postavko.

Pritisnite 

Vrne se na prejšnjo stran.

Pritisnite in podržite



Konča WAP »sestane«.

Prav tako lahko izberete Možnosti > Izhod in pritisnete .

Vaš mobilni telefon se bo na omrežje povezal glede na Dostop k nastavitvam, ki ste jih določili v meniju Nastavitve > Omrežje (glejte str. 36).

Domača stran

To je povezava na prvo WAP stran, ki ste jo obiskali, ko ste zagnali WAP »sestanek«. V večini primerov ja ta postavka menija pred-nastavljena in se bo povezala z domačo stranjo vašega WAP operaterja. Glede spremembe te privzete domače strani glejte »Nastavitve« str. 72.

Zaznamki

Ta meni omogoča, da shranite vaše priljubljene naslove WAP, jih preimenujete in da so iz seznama hitro dostopne.

Med brskanjem pritisnite , nato izberite Zaznamki: Ime in polja URL se bodo samodejno zapolnila z informacijami o strani, kjer ste brskali.

Izberite **Dodati zaznamko** in začnite z vpisovanjem novega imena, ki uredi prikaz na zaslonu. Pritisnite , nato postopek izvedite na enak način kot ste vložili URL naslov.

Meni **Upravljanje z zaznamki** vam omogoča izbrisati ali **Urediti** izbrano zaznamko.

Vnos naslova

Ta meni omogoča, da vnesete lego WAP naslova, na katerega ste se ob izboru direktno priključili (hitra pot

za dostop k WAP naslovom ne da bi ga shranili kot zaznamke).

Vsi naslovi, ki jih v ta meni vnesete in se z njimi povežete vsaj enkrat, se bodo pojavili na seznamu: Izberite eno od postavk in pritisnite , da se ponovno povežete z ustrežno stranjo, ne da bi ponovno vložili cel naslov.

Nastavitve

Urejanje
domače strani

Spremeni ime in naslov **Domača stran**.

Začne z vlaganjem novega imena s čimer se uredi prikaz na zaslonu.

Izbiranje
profila

Izbere razpoložljiv profil, nato za vsak profil določi nastavitve povezave (pritisnite  / , da izberete / prekinitev izbora).

Vse nastavitve povezave, ki so opisane spodaj, se nanašajo na izbran profil.

Varnost

Prikaže seznam nainstaliranih **Potrdila** o varnosti (nato prikaže podrobnosti ali pa jih izbriše), **Info. o "sestanku"** ali **Trenutno veljavno potrdilo**.

Preimenovanje profila

Preimenuje trenutno izbran profil (začne z vlaganjem novega imena s čimer se uredi prikaz na zaslonu).

Možnosti brskanja

Vključi ali izključi prenos podob, ki so pripete k WAP stranem.

Z izborom Nikoli boste pospešili globalen čas za prenos vseh strani, po katerih brskate.

Predpomnilnik

Tam, kjer se strani, ki so bile med brskanjem WAP »sestanka« shranijo, izprazni del spomina telefona.

Povezava

Izbrati povezavo vam omogoča izbrati podatkovni profil, ki ste ga določili v **Nastavitve > Dostop v nastavitve** (glejte str. 36).

Nosilec vam omogoča izbrati vrsto omrežja, ki ga uporablja izbran profil, ko zaženete povezavo (glejte str. 36).

Proxy naslov in **Proxy vhod** vam omogočata določiti naslov vrat in številko vhoda, ki se uporablja za zagon WAP povezave, ki uporablja izbran profil.

Za vložitev »« pritisnite in podprite  to.

Nabiralnik »porinitik«

V tem meniju lahko berete in urejate sporočila, ki vam jih je samodejno poslalo omrežje in / ali vaš operater.

V nekaterih primerih se na zaslonu prikaže rdeč znak »@«, ki vas obvesti, da ste prejeli novo »porinjeno« sporočilo. Za branje sporočila pritisnite , za vrnitev v način pripravljenosti pritisnite .

»Porinjena« sporočila vsebujejo URL linke, ki omogočajo hiter dostop do ustreznih WAP storitev:

enojen klik na WAP »porinjeno« sporočilo poveže na WAP strani za brskanje ali prenos večpredstavnih datotek v vašo telefonsko slušalko.

Ce je vaš nabiralnik »poriniti« poln, vas sporočilo vpraša ali želite zbrisati sporočila. V tem primeru morate izbrati WAP > Nabiralnik "poriniti" in izbrisati nekatera sporočila še preden boste sprejeli nova.

Možnosti

Med brskanjem pritisnite za dostop  tipko:

Domača stran	Za dostop na domačo stran WAP-a po kateri ste brskali.
Nazaj	Vas vrne na stran, po kateri ste brskali pred trenutno stranjo.
Naprej	Vodi vas na naslednjo brskano stran.
Osvežitev	Trenutno brskano stran ponovno uvede iz originalnega strežnika.
Shraniti kot domačo stran	Trenutno brskano WAP stran shrani kot privzeto domačo stran.

[Shraniti kot...](#)

Shrani podobe vložene v strani, ki se prikažejo v [Album slik](#).

[Izhod](#)

Konča WAP »sestane«.

Nov klic med pogovorom

Med pogovorom ali med tem, ko je klic na čakanju, lahko povežete še drug klic. Zavrtite številko ali ime izberite v imeniku, nato, ko ste že na telefonu, pritisnite . Prvi klic bo zadržan in številka se prikaže na spodnjem delu zaslona. Nato bo telefon poklical še drugo številko. Nato lahko:

Pritisnite  Za povezovanje med klici izbere [Preklapljanje klicev](#) (en klic je zadržan in drug je sedaj aktiviran).

Pritisnite  Konča pogovor s trenutno linijo (nato preostane le zadržan klic).

Odgovor na klic med pogovorom

Ko prejimate drug klic in že telefonirate, telefon odda opozorilni znak in na zaslonu se prikaže [Čakajoč klic](#).

Nato lahko:

Pritisnite



Odgovori na klic (prvi je na čakanju).

Nato pritisnite  in izberite:

- Za povezovanje med klici izbere **Preklapljanje klicev** (en klic je zadržan in drug je potem aktiviran),
- **Konferenca**, ki novega klicalca predstavi v konferenčni klic.

Pritisnite



Zavrne klic.

Pritisnite



Izbere **Končati klic** s čimer se trenutni klic konča, nato odgovori na prihajajoč klic.

Za sprejemanje drugega klica morate vključiti Preusmeritev klica za glasovne klice (glejte str. 67) in vključiti Čakajoč klic (glejte str. 68).

Odgovor na tretji klic

Ko se pogovarjate in imate en klic že na čakanju, lahko sprejmete še tretji klic. Preden lahko na tretji klic odgovorite, morate enega od klicev končati. Lahko pa vzpostavite konferenčno zvezo, ki vključuje tretjega kličočega (glejte spodaj). Ta možnost je omejena na

dva hkratna pogovora (enega aktivnega in enega na čakanju).

Konferenčna zveza



Konferenca

Konferenčno zvezo vključite z nekaj odhodnimi klici ali pa jo oblikujete iz večstranske vsebine klica. Naenkrat lahko kličete pet članov in vse klice lahko končate z .

Najprej z nekom izvedite prvi klic, nato drug (glejte zgoraj »Nov klic med pogovorom«). Pritisnite  in izberite **Konferenca**. Postopek ponovite, da bo povezanih pet članov.

Če se med konferenco objavi prihajajoč klic in je v njej manj kot pet članov, lahko nov klic sprejmete in tega člana dodate v klic **Konferenca** (če je povezanih že pet članov, na klic lahko odgovorite, vendar pa ga ne morete dodati v konferenco).

Možnost **Člani konf.** vam omogoča, da člana konferenca izključite z izborom **Odstraniti del** ali izberete **Zaseben klic** in imate zaseben klic le s tem članom (drugi člani so na čakanju).

Prevezava klica

Aktualen klic in čakajoč klic lahko povežete tako, da izberete možnost **Prevezava**. Ko bo prenos povezave opravljen, boste vi iz nje izključeni.

Ta lastnost se razlikuje od preusmerjanja klicev, ki poteka, še preden vi na klic odgovorite (glejte str. 67).

Ikone in simboli

V načinu pripravljenost telefona je lahko na zaslonu prikazanih več različnih simbolov.

Ce simbol omrežja ni prikazan, omrežje trenutno ni na razpolago. Mogoče se nahajate na slabo dostopnem področju, včasih pomaga premik na drugo mesto.



Neslišno – Ob sprejemu klica telefon ne bo zvonil.



Vibriranje – Ob sprejemu klica vas bo telefon opozoril z vibriranjem.



GPRS povezava – Vaš telefon je povezan z omrežjem GPRS.



SMS sporočilo – Prejeli ste novo sporočilo.



Telefonski predal – V telefonski predal ste prejeli novo sporočilo.



Baterija – Črtice prikazujejo nivo baterije (4 črtice = polna, 1 črtica = prazna).



Budilka je aktivirana.



Roaming – Simbol se prikaže, ko je vaš telefon prijavljen v tujem omrežju (predvsem, ko ste v tujini).



SMS pomnilnik poln – Pomnilnik za SMS sporočila je poln. Izbrišite stara sporočila, da boste lahko sprejeli nova.



Brezpogojna preusmeritev klicev na številko – Vsi vaši dohodni klici so preusmerjeni na telefonsko številko, ki ni številka telefonskega predala.



Brezpogojna preusmeritev klicev v telefonski predal – Vsi vaši klici so preusmerjeni v telefonski predal.



Domače področje – Področje, ki ga določi vaš operater omrežja. Odvisno je od naročniškega razmerja, za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.



Omrežje GSM: vaš telefon je prijavljen v omrežje GSM
Kakovost sprejema: več ko je prikazanih črtic, boljši je sprejem.



SMS klepetalnica – možnost je nastavljena na **Vklopljeno**.



Pomnilnik je poln – Pomnilnik telefona je poln. Izbrišite postavke, da lahko shranite nove.



MMS sporočilo – Prejeli ste novo večpredstavn. sporočilo.

Odpravljanje napak

Telefon se ne vklopi

Odstranite/ponovno namestite baterijo (glejte str. 1). Preverite, ali ste polnilec vključili v pravi konektor (glejte »Polnjenje baterije« str. 2). Telefon polnite tako dolgo, da se preneha vrteti ikona baterije. Izvlecite iz polnilca in poizkusite telefon vklopiti.

Ob vklopu telefona se na zaslonu izpiše BLOKIRAN

Nekdo, ki ni poznal vaše kode PIN oziroma PUK, je poskušal uporabljati vaš telefon. Obrnite se na svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu se izpiše IMSI zavrjen

Ta težava je povezana z vašim naročniškim razmerjem. Obrnite se na svojega operaterja.

Telefon se noče vrniti v stanje pripravljenosti

Pritisnite in podržite  ali telefon izklopite in preverite, ali sta kartica SIM in baterija pravilno nameščeni, nato ga znova vklopite.

Simbol se ne prikaže

Telefon je izgubil povezavo z omrežjem. Lahko da ste v radijski senci (v tunelu ali med visokimi stavbami) ali izven območja, ki ga pokriva vaše omrežje. Z omrežjem se poskusite povezati iz drugega mesta (še posebej ko ste v tujini), če ima vaš mobilni telefon zunanjo anteno, preverite ali je le-ta na svojem mestu ali pa se za pomoč/informacije obrnite na operaterja omrežja.

Zaslon se ne odziva na pritiske tipk (oziroma se odziva prepočasi)

Pri zelo nizkih temperaturah se zaslon odziva počasneje. To je normalno in ne vpliva na delovanje telefona. Telefon odnesite v toplejši prostor in poskusite znova. V nasprotnem primeru se oglasite pri svojem prodajalcu mobilnih telefonov.

Vaša baterija je pregreta

Mogoče uporabljate Philips-ov polnilec, ki ni primeren za vaš telefon. Prepričajte se, da vedno uporabljate originalne Philipsove dele, ki ste jih prejeli z telefonom.

Telefon ne prikazuje telefonskih števil dohodnih klicev

Ta možnost je odvisna od omrežja in naročniškega razmerja. Če omrežje ne pošlje številke klicalca, bo telefon namesto nje prikazal **Klic I** ali **Zadržan**. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Ne morete pošiljati besedilnih sporočil

Nekatera omrežja ne dovoljujejo izmenjave sporočil z drugimi omrežji. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

Ne morete sprejemati in/ali shranjevati slik JPEG

Če je slika prevelika, ime predolgo ali če ni v pravem formatu datoteke, jo lahko vaš mobilni telefon zavrne. Za popolne informacije o tej temi glejte str. 47.

Imate občutek, da ste izpustili nekatere klice

Za sprejemanje vseh klicev se prepričajte, da sta možnosti »Pogojno preusmerjanje klicev« in »Brezpogojno preusmerjanje klicev« izklopljeni (glejte str. 67).

Med polnjenjem baterij simbol za baterijo ne kaže črtic, obris pa utripa

Vedno polnite baterijo v okolju, kjer se temperatura ne spusti pod 0 °C in se ne dvigne nad 50 °C.

V nasprotnem primeru se oglasite pri svojem prodajalcu mobilnih telefonov.

Na zaslonu se izpiše Napaka na SIM

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena (glejte str. 1). Če težava ostane, je možno, da je vaša kartica SIM poškodovana. Obrnite se na svojega operaterja.

Ko želite uporabiti možnost iz menija, se na zaslonu izpiše NI DOVOLJENO

Nekatere možnosti so odvisne od omrežja. Zato so dostopne samo, če jih omrežje in vaše naročniško razmerje omogočata. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

**Na zaslonu se izpiše
VSTAVITE
VAŠO SIM
KARTICO**

**Neodvisnost
vašega telefona
je očitno nižja od
navedene
v navodilih za
uporabo**

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena (glejte str. 1). Če težava ostane, je vaša kartica SIM morda poškodovana. Obrnite se na svojega operaterja.

Neodvisnost povezuje vaše nastavitve (npr. glasnost zvonca, trajanje lučke) in lastnosti, ki jih uporabljate. Da bi povečali neodvisnot in kadarkoli je to možno, morate deaktivirati lastnosti, katere na uporabljate.

**Telefon
v avtomobilu ne
deluje dobro**

V avtomobilu je veliko kovinskih delov, ki vsrkujejo elektromagnetna valove, ki vplivajo na delovanje telefona. Na razpolago je avtomobilski komplet z zunanjo antena, ki vam omogoča prostoročno telefoniranje (ni vam potrebno držati slušalke).

*Pri lokalnih oblasteh preverite
ali med vožnjo lahko
uporabljate telefon.*

**Vaš telefon se
ne polni**

Preverite, ali ste polnilec vključili v pravi konektor (glejte »Polnjenje baterije« str. 2). Če je vaša baterija popolnoma prazna, potrebuje nekaj minut predpolnjenja (v nekaterih primerih do 5 minut) preden se na zaslonu prikaže ikona za polnjenje.

Varnostna navodila

Radijski valovi



Vaš mobilni telefon je **radijski oddajnik in sprejemnik nizke moči**. Med delovanjem oddaja in sprejema radijske valove. Ti radijski valovi prenašajo vaš govor ali podatkovni signal do bazne postaje, ki je povezana s telefonskim omrežjem.

Oddajna moč vašega telefona je pod nadzorom omrežja.

- Vaš telefon oddaja/sprejema radijske valove na GSM frekvenčnem območju GSM (900 /1800/1900MHz).
- Oddajno moč (0,01 do 2 W) nadzoruje omrežje GSM.
- Vaš telefon ustreza vsem zahtevanim varnostnim standardom.
- Oznaka CE na vašem telefonu označuje, da ta ustreza evropskim smernicam glede elektromagnetne ustreznosti (Ref. 89/336/EEC) in smernicam za nizko napetost (Ref. 73/23/EEC).

Za vaš mobilni telefon **odgovarjate sami**. Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila in jih razložite vsem, ki si bodo vaš telefon izposodili. Tako se boste izognili poškodbam sebe, drugih ali vašega telefona. Za preprečitev nedovoljene uporabe vašega telefona upoštevajte naslednje napotke:



Svoj telefon imejte na varnem mestu in izven dosega otrok.

Poskusite se izogniti zapisovanju vaš kode PIN. Namesto tega si jo poskusite zapomniti.

Če telefona dolgo ne boste uporabljali, ga izključite in iz njega odstranite baterijo.

Po nakupu telefona uporabite meni **Varnost** in spremenite prednastavljeno kodo PIN. Uporabite možnosti, ki vam omogočajo omejevanje klicev.



Vaš mobilni telefon je zasnovan v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Kljub temu pa lahko povzroča motnje na drugih elektronskih napravah. Zaradi tega morate pri uporabi upoštevati vsa **lokalna priporočila in predpise**, tako doma kot na

poti. Posebej strogi so predpisi za uporabo mobilnih telefonov v vozilih in letalih.

Javnost je že nekaj časa zaskrbljena zaradi možnosti zdravstvenega tveganja za uporabnike mobilnih telefonov. Na podlagi sodobnih raziskav radijske tehnike, vključno s tehnologijo GSM, so bili postavljeni varnostni standardi, ki zagotavljajo zaščito pred izpostavljenostjo elektromagnetnemu sevanju. Vaš mobilni telefon **ustreza vsem veljavnim varnostnim standardom** in Smernici o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/EC.

Vaš telefon vedno izklopite

Energija elektromagnetnega sevanja lahko vpliva na nezadostno zaščitene ali **občutljive elektronske naprave**. Te motnje lahko povzročijo nesreče.



Pred vstopom v **letalo** in/ali ko spravljate telefon v prtljago: uporaba mobilnih telefonov v letalu je lahko nevarna za delovanje letala, lahko povzroči motnje v omrežjih mobilnih telefonov in je lahko nezakonita.

V **bolnišnicah**, klinikah, drugih zdravstvenih zavodih in povsod drugod, kjer obstaja možnost, da ste v bližini **medicinskih aparatov**.





Na področjih, ki imajo lahko **eksplozivno atmosfero** (npr. bencinske črpalke ali prostori, kjer zrak vsebuje prašne delce, na primer kovinski prah).

V vozilu, ki prevažala lahko vnetljive snovi (tudi če je vozilo parkirano) ali v vozilu, ki ga poganja utekočinjeni zemeljski plin (LPG); najprej preverite, ali vozilo ustreza veljavnim varnostnim predpisom.

V območjih, kjer se zahteva izklop vseh naprav, ki oddajajo radijske valove – na primer v kamnolomih ali na drugih področjih, kjer poteka razstreljevanje.



Pri proizvajalcu svojega vozila se pozanimajte, če je **elektronska oprema** v njem občutljiva na radijske motnje.

Uporabniki srčnih spodbujevalnikov

Če ste uporabnik **srčnega spodbujevalnika**:

- Ko je telefon vklopljen, ga vedno držite vsaj 15 cm stran od spodbujevalnika, da ne pride do možnih motenj.
- Ne nosite telefona v žepu na prsih.
- Uporabljajte uho na nasprotni strani spodbujevalnika, da boste zmanjšali možnost motenj.
- Izklopite telefon, če sumite, da prihaja do motenj.

Uporabniki slušnih aparatov

Če ste uporabnik **slušnega aparata**, vprašajte zdravnika in izdelovalca slušnega aparata, ali je vaša naprava občutljiva na motnje, ki jih povzročajo mobilni telefoni.

Izboljšanje delovanja

Upoštevajte naslednja priporočila za **boljše delovanje**, manjše oddajanje elektromagnetnega sevanja, **manjšo porabo energije in varno delovanje vašega telefona**:



Za kar najbolj učinkovito delovanje vašega telefona vam priporočamo uporabo telefona v normalnem položaju (t. j. ko ne uporabljate prostoročnega načina ali pripomočka za prostoročno telefoniranje).

- Telefona ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Pazite na svoj telefon. Vsaka nepravilna uporaba bo prekinila mednarodno garancijo.
- Ne potapljajte telefona v nobeno tekočino. Če je vaš telefon vlažen, ga izklopite, odstranite baterijo in ga pred nadaljnjo uporabo pustite 24 ur, da se posuši.
- Telefon čistite tako, da ga obrišete z mehko krpo.
- Klicanje in sprejemanje klicev porablja enako količino energije baterije. Telefon porablja v načinu pripravljenosti manj energije, če miruje na istem mestu. V načinu pripravljenosti telefon med premikanjem porablja energijo za sporočanje spremembe lokacije omrežju. Nastavitev osvetlitve zaslona na krajši čas in izogibanje nepotrebnemu iskanju po menijih prav tako pomagata pri varčevanju z baterijo in podaljšata trajanje pogovora in pripravljenosti.

Informacije o bateriji

- Vaš telefon napaja polnilna baterija.
- Uporabljajte samo priporočeni polnilec.
- Baterije ne zažigajte.
- Baterije ne zvijajte in ne odpirajte.

- Pazite, da kovinski predmeti (na primer ključi v vašem žepu) ne povzročijo kratkega stika na priključkih baterije.
- Baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam (>60 °C), vlagi ali jedkim okoljem.



Uporabljajte samo originalno dodatno opremo Philips. Uporaba druge opreme lahko poškoduje vaš mobilni telefon Philips in bo prekinila vse garancije zanj.

Poškodovane dele naj vam čim prej zamenjajo v pooblaščenem servisu. Pazite, bodo zamenjani z originalnimi rezervnimi deli Philips.

Med vožnjo ne uporabljajte vašega telefona



Že manjša koncentracija je lahko nevarna. Upoštevajte naslednja navodila:

Med vožnjo bodite popolnoma pozorni. Pred uporabo telefona zapeljite s ceste in parkirajte.

Upoštevajte lokalne predpise držav, v katerih se vozite in uporabljate vaš GSM telefon.

Če želite telefon uporabljati v vozilu, morate nainštalirati opremo za prostoročno klicanje, ki je bila izdelana za ta namen, in ki še vedno zagotavlja popolno pozornost med vožnjo.

Poskrbite, da vaš telefon in avtomobilski komplet ne ovirata zračnih blazin in drugih varnostnih naprav vašega avtomobila. Uporaba alarmnega sistema, ki signalizira dohodne klice z lučko ali trobljo vozila, je v nekaterih državah na javnih cestah prepovedana. Preverite lokalne predpise.

Standard EN 60950

Ob vročem vremenu ali dolgem izpostavljanju soncu (na primer pred oknom ali vetrobranskim steklom) se lahko temperatura ohišja vašega telefona dvigne, še posebej, če je telefon kovinske barve. V takem primeru se dotikajte vašega telefona zelo previdno. Izogibajte se njegovi uporabi, če je temperatura višja kot 40 °C.

Skrb za okolje



Pri odstranjevanju materiala embalaže, izpraznjenih baterij in starih telefonov ne pozabite upoštevati lokalnih predpisov. Prosimo, podpirajte njihovo recikliranje.

Philips je označil baterijo in embalažo s standardnimi simboli, ki so namenjeni za podporo recikliranja in ustreznega odstranjevanja vaših morebitnih odpadkov.



Ta baterija se ne sme odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki.



Material embalaže z nalepkami se lahko reciklira.



Finančni prispevek je bil izveden v sodelovanju z lokalnim sistemom za povračilo embalaže in reciklacijo (*npr.* EcoEmballage v Franciji).



Ta material se lahko reciklira (prav tako določen plastični material).

Originalna oprema Philips

Nekatera oprema, kot npr. baterija ali polnilec, je že standarden del embalaže vašega telefona. Druga oprema je lahko dodana v embalažo (glede na operaterja ali trgovca) ali pa se prodaja posebej. Zato se lahko oprema, ki je v embalažah, razlikuje.

Prosim, da s prodajalcem preverite ceno in dostopnost spodaj opisanih postavk. Za uporabo telefona, kot je bila opisana zgoraj, in veljavnost garancije vedno uporabljajte originalno opremo Philips, ki je bila oblikovana posebej za vaš telefon. Philips Consumer Electronics ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo povzročila uporaba nepooblaščen dodatne opreme.

Polnilec

Baterijo lahko polnite v vsaki AC vtičnici. Dovolj majhen je, da ga lahko nosite v aktovki/torbici.

Univerzalni avtomobilski komplet

Ta kompaktna rešitev je namenjena prostoročnemu delovanju vašega mobilnega telefona Philips, je preprosta za uporabo ter prinaša visoko kakovost

zvoka. Komplet le priključite na pomožno vtičnico v vozilu.

XTra luksuzne slušalke

Posebni gumb za odgovor najdete mnogo lažje kot telefon. Ko prejmete klic, nanj enostavno odgovorite s pritiskom na ta gumb. Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisk na gumb sproži glasovno klicanje.

V nekaterih državah je kakršna koli uporaba telefona med vožnjo prepovedana. Priporočamo vam, da zaradi varne in zanesljive inštalacije avtomobilskega kompleta, le-to zaupate specializiranemu tehniku.

Nosilna torbica

Črna usnjena nosilna torbica omogoča enostavne pritiske na tipke, hkrati pa vaš telefon ščiti pred obrabo in praskami. Dobavlja se z ovratno vrvico.

Prosim, da s prodajalcem preverite ceno in dostopnost spodaj opisanih postavk. Za uporabo telefona, kot je bila opisana zgoraj, in veljavnost garancije vedno uporabljajte originalno opremo Philips, ki je bila oblikovana posebej za vaš telefon. Philips Consumer Electronics ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo povzročila uporaba nepooblaščen dodatne opreme.

Za originalno opremo Philips povprašajte pri svojem prodajalcu Philips Phone.

TV link

Ta podatkovni kabel vam omogoča diaprojekcijo na vaši televiziji. Preprosto povežite podatkovni kabel na slušalke na zgornjem konektorju na desni strani vašega telefona, nato pa končni del videa povežite v video konektor na vašem TV aparatu ali VCR.

Za podrobne informacije kako izbrati slike ter jih prikazati v projekciji glejte »Diapozitivi na TV« str. 61.

Ta programska oprema je delno odvisna od delovanja neodvisne skupine JPEG.

Oprema za prenos podatkov

Enostaven prenos podatkov na vaš mobilni telefon. USB kabel omogoča hitro povezavo med vašim mobilnim telefonom in računalnikom. Svoj mobilni telefon s kablom povežite za samodejno sinhronizacijo organizatorja in imenika v nekaj sekundah. Ta programska oprema omogoča pošiljanje faksev in SMS sporočil, dostop pripomočkov za prenos podatkov na mobilno omrežje in povezavo na Internet.

Svinčnik

V primeru, da izgubite svinčnik, ki se dobavlja z vašim telefonom, lahko brez problema naročite novega. Dostopnost in ceno preverite prosim z vašim lokalnim prodajalcem.



JAVA je zaščitni znak Sun Microsystems, Inc.



Tegic Evro. Pat.
App. 0842463

T9[®] je zaščitni znak Tegic Communications Inc.



In-Fusio in igre za orodje Exen sta zaščitni znak In-Fusio France.

SAR informacije za končnega uporabnika

TA MODEL TELEFONA ODGOVARJA EU IN FCC ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST ELEKTROMAGNETNIM VALOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega meja za izpostavljenost radijskim frekvencam (RF), ki jih določa Svet Evropske unije. Te omejitve so del obsežnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost energiji RF za splošno populacijo. Smernice so razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim in temeljitim preučevanjem znanstvenih študij. Vključujejo tudi precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard za izpostavljenost mobilnemu telefonu uporablja merilno enoto SAR (specifična hitrost absorpcije). SAR omejitev, ki jo priporoča Svet Evropske unije je 2,0 W/kg. Testiranje za SAR se izvaja v standardnem položaju delovanja pri največji moči telefona v vseh frekvenčnih območjih. Vrednost SAR je določena pri največji oddajni moči, zato je lahko ta vrednost med delovanjem telefona veliko nižja. Telefon je namreč izdelan tako, da oddaja le toliko moči, kot je potrebno za doseg omrežja. Na splošno velja, da je moč oddajanja nižja, čim bližje ste bazni postaji.

Preden je model telefona na razpolago za javno prodajo, mora biti v skladu z Evropsko smernico RTTE. Ta smernica vsebuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve tako za uporabnika kot za druge osebe. Najvišja izmerjena vrednost SAR za ta model telefona Philips 755 / CT 7558, testiranega v skladu s standardom, znaša 0,712 W/kg. Kljub razlikam med vrednostmi SAR različnih telefonov v različnih položajih so vsi telefoni v skladu z ustreznimi EU zahtevami za izpostavljenost RF.

Telefon je bil testiran za delovanje ob telesu in odgovarja smernicam Zvezne komisije za komunikacije (FCC) za izpostavljenost RF, ko se le-ta uporablja z originalnimi dodatki Philips. Uporaba drugačnih dodatkov pa ne zagotavlja delovanja v skladu s smernicami FCC RF. SAR omejitev, ki jo je določila Zvezna komisija za komunikacije vlade ZDA, je 1,6 W/kg.

Najvišji izmerjeni vrednosti SAR sta: ob glavi: 0,282 W/kg; ob telesu: 0,232 W/kg.

Izjava o ustreznosti

Mi,
Philips France - mobilna telefonija
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCIJA

s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek
Philips 755
CT 7558
Celični mobilni radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352773 00

na katerega se nanaša ta izjava, ustreza naslednjim
standardom:

EN 60950, EN 50360 in EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Izjavljamo, da je bil izdelek preizkušen v skladu
s predpisi in da je zgoraj imenovani izdelek v skladu
z bistvenimi zahtevami Smernice 1999/5/EC.

Postopek za ugotavljanje ustreznosti, omenjen v 10.
členu in opisan v dodatku V Smernice 1999/5/EC,
smo upoštevali v skladu s členi 3.1 in 3.2
v sodelovanju z naslednjim obveščenim organom:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-
on-Thames, KT12 4RQ, VB
Identifikacijska oznaka: **0168**

Le Mans, 12. marca 2004

Jean-Omer Kifouani
Direktor za zagotavljanje kakovosti

*Če vaš izdelek Philips ne deluje pravilno ali je
pokvarjen, vrnite telefon prodajalcu ali Philipsovemu
pooblaščenemu servisu. Glede vaše opreme se sklicujte
na mednarodno garancijo za dobavo, ki je na
razpolago v storitvenih centrih (predali za
informacije) in na tehnično dokumentacijo.*
