

# 了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

## 待机界面

在待机界面中显示时间、日期、运营商等信息，在屏幕的下方包括拨号盘，信息，通讯录，互联网四个功能快捷键。通过导航键的上下左右方向键来选择快捷键图标，选中为图标周围显示一圈蓝色，按  键进入该功能，您可以便捷的使用手机常用功能。

## Widget

桌面 **Widget** 插件可以自由增加或删减桌面图标，大大减少了您进入程序的步骤和时间。

- 1 添加 **Widget**: 在 **widget** 页面和待机界面无 **widget** 区域长按  键或选择菜单 > 设置 > 显示设置 > 桌面小工具，进入桌面小工具菜单，选择所要开启的 **widget** 插件，轻按左软键确认完成添加。
- 2 移动 **Widget**: 选中您所需要移动或删除的 **widget** 插件模块，长按  键，显示屏将会变暗，您可上下移动或右左移动至您所需要的位置，移动后按  键确认。
- 3 删除 **Widget**: 选中需要删除的 **widget** 插件，长按  键，屏幕变暗后直接轻按右软键删除。

## 主菜单

在待机界面时，轻按方向右键或右软键进入主菜单界面，选择各功能图标进入相应功能界面。

- 1 若需要重新排序图标位置，可以长按某个图标至所有图标抖动时，按方向上下左右键移动图标移至您所需要排列的位置，其他相应图标自动顺序排列；
- 2 若需要删除功能图标，可以长按某个图标至所有图标抖动时，轻按右软键删除。
- 3 若需要添加已被删除的功能图标，可以在主菜单无图标区域长按  键或者选择菜单 > 设置 > 显示设置 > 主菜单快捷方式，将进入主菜单快捷方式界面，选择所需要的功能图标进行添加至主菜单。

### ✳ 提示:

- 屏幕下方四个功能快捷键同样可以移动，必须在菜单页才能移动。

## 图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

| 图标                                                                                | 功能        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | GSM 信号强度。 |
|  | TD 信号强度。  |
|  | GPRS 网络。  |
|  | TD 网络。    |
|  | HSDPA 网络。 |
|  | 飞行模式。     |
|  | 电池电量指示。   |
|  | 未接电话。     |
|  | 新短信。      |
|  | 新彩信。      |
|  | 启用闹钟。     |

# 第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。  
为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请到下面的网址注册您的产品：

[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

更多产品信息，请访问：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## ⓘ 注意：

- 在使用手机前，请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。


## 安装与充电

首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。


### 插入 SIM 卡

请按以下步骤插入 SIM 卡。在卸下手机后盖前，请务必关机。


1 取下电池盖。

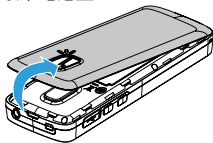


2 取出电池。

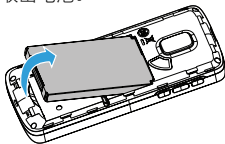


3 插入 SIM 卡。

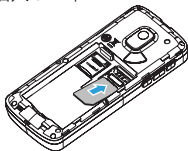

4 安装电池。

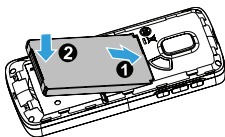


5 盖上电池盖。

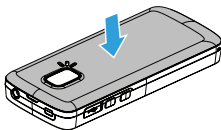

## 为电池充电


新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。

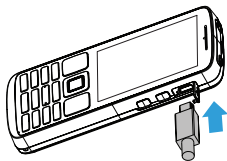

**注意：**

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。

## 插入 Micro SD 卡 ( 存储卡 )

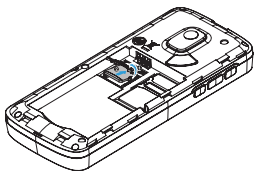

您可在手机中插入 **Micro SD** 卡以扩展手机存储容量。

- 1 打开卡夹，将 **Micro SD** 卡与卡槽对齐并放入卡槽。
- 2 关上并锁定卡夹。

## 与电脑同步

您可以在手机和电脑之间即时同步，使您能够在电脑和手机之间实现数据同步，如电话簿、日历、短信、以及音频 / 视频 / 图片文件；同时您可将手机作为无线网卡，连接到网络。

### 数据同步

- 1 使用随机所附 **USB** 数据线将手机与电脑连接。
- 2 通过 **USB** 数据线连接时，选择手机上的“**U 盘**”实现同步。

#### \* 提示：

- 您的手机中已内置了同步软件，首次连接时，您需等待直至手机的 **USB** 驱动安装完成。

### 无线上网

您的手机可作为调制解调器使用。在电脑无网络的状态下，您可以利用手机的调制解调器功能和数据业务，在电脑上实现网络连接。

- 1 请先登录 [www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)，下载适用本机型的“**G3 随 e 行**”软件包。
- 2 按照屏幕提示进行安装。
- 3 运行电脑端的“**G3 随 e 行**”。
- 4 通过 **USB** 数据线连接手机到电脑，选择手机上的“**PC 数据通讯**”。
- 5 在电脑屏幕中点击“自动连接”，待连接后，您的电脑即可以利用手机的数据业务实现上网。

# 基本功能

## 通话功能

### 拨打语音电话

选择拨号盘（或使用数字键）进入拨号输入界面，使用数字键输入号码，轻按左软键选择呼叫 > 语音电话或轻按拨号键呼出电话。

### 拨打国际电话

选择拨号盘（或使用数字键）进入拨号输入界面，快速按二次 \* 键输入 “+”，输入国家代码，区号，及电话号码。轻按左软键选择呼叫 > 语音电话或轻按拨号键呼出电话。

### 使用通讯录或通话记录拨打电话

进入通讯录或通话记录，在列表中出现的电话号码中选择需要呼叫的号码，轻按左软键选择呼叫或轻按拨号键呼出电话。

### 拨打紧急电话

打开手机，如果没有插入 (U)SIM 卡，输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码，轻按拨号键呼出电话。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。

### 接听来电

有来电提示时，轻按左软键或接听键接听电话，轻按右软键短信拒接电话。

## 信息服务

### 编辑和发送短信

选择信息按钮进入信息服务界面，选择写信息 > 新建短信，您可以通过输入收件人号码或从通讯录中选择来添加收件人，编辑短信完成后，选择选项（左软键）> 发送菜单发送信息。

## 编辑和发送彩信

选择信息按钮进入信息服务界面，选择写信息 > 新建彩信，您可以通过输入收件人号码或从通讯录中选择来添加收件人，编辑主题和文本，添加音乐、视频或图片，编辑完成后，选择选项（左软键）> 发送菜单发送信息。

### 注意：

- 彩信功能需要网络支持。请向您的服务供应商咨询是否提供该业务，以及如何开通业务。
- 打开彩信时，请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件以及其他可能对手机造成危害的因素。

## 语音信箱

语音信箱需要网络支持，你需要向服务供应商申请开通该业务。使用语音信箱之前，请选择信息按钮进入信息服务界面，轻按左软键选择语音信箱，然后设置语音信箱号码。

在待机界面，长按数字键 1 可拨打语音信箱号码。

## 安全信箱

安全信箱用于存放您的私密信息。选中想要保存的信息，然后选择选项（左软键）> 移动 > 安全信箱，将其保存到安全信箱。

进入安全信箱需要输入密码（默认为 1234）。

进入安全信箱之后，您可以选择选项>修改密码修改安全信箱密码。

## 通话记录

选择通话记录或按拨号键，进入通话记录菜单界面。

分别对未接来电，已拨电话，已接来电和拦截记录进行分类查阅。

## 通讯录

### 添加联系人

选择通讯录 > 选项（左软键）> 新建，将联系人保存至 SIM 或手机。编辑完成后，点击左软键保存联系人。

## 查找联系人

- 1 通讯录列表界面，依次按联系人姓名每个汉字拼音的首字母对应的数字键，在此界面不支持输入号码查找。
- 2 通讯录列表界面，选择选项（左软键）> 查找，然后输入联系人姓名或者姓名中连续的几个汉字或字母。

## 文字输入

输入法有拼音、笔画、英文字母、数字、特殊符号，用户可进行输入法语言设置，English 模式下有 En、en、EN、Abc、abc、ABC 和 123 输入方式，简体中文模式下有拼音、笔画、Abc、abc、ABC 和 123 输入方式。您可以用各种输入方式在短消息，通讯录，文本编辑器，日程等功能中输入字符。当光标在文本区时，屏幕上将显示文本输入法指示图标，轻按 # 键可切换选择您希望的输入模式。

编辑状态下，轻按右软键删除光标左边的文字；长按右软键快速删除光标左边的所有文字。

### 输入中文（拼音）

- 1 根据所需汉字的拼音顺序，轻按字母对应的按键各一次。候选字区将显示符合要求的拼音和字母组合。
- 2 选择所需的拼音进行确认，候选字区将显示对应拼音的候选字。
- 3 选择所需的汉字进行确认，输入文本。

### 输入中文（笔画）

根据所需汉字标准笔画顺序，轻按对应的按键输入（不确定的笔画可按数字键 6 代替）。候选字区将显示对应笔画组合的候选字。选择该字进行确认。

# 多媒体应用

待机界面下进入主菜单，本手机有很多多媒体应用，可实现拍照、摄像、音乐播放、视频文件播放、录音、收音机和电子书等娱乐功能。

## 拍照和摄像

选择照相机，进入照相界面。

选择拍照界面的快捷设置按钮，您可以根据需要调节各项拍照参数。

轻按  键进行拍照。

轻按左软键进入图片浏览器，浏览图片。

轻按数字键 2 可以在拍照和拍摄之间切换。

## 视频播放

选择视频，进入视频播放界面。

轻按左软键选择打开 > 本地浏览，进入手机内存选择一个视频文件进行播放。

## 音频播放

选择音乐，进入音频播放界面。

选择一首歌曲，轻按  键开始播放，按返回键将音乐播放器最小化，转为后台播放，将存放入 **widgit** 页面中，您可便捷地操作音乐播放器的功能。

## 录音

选择录音器，进入录音界面。

轻按  键开始录音，录音过程中，可以暂停或继续录音，录音完成后，停止并保存文件。

## 收音机

使用收音机收听广播前，请先将兼容的耳机连接到手机上。耳机同时作为天线使用，为了保证接听效果，请勿拔出耳机或者严重弯折耳机线。

选择**收音机**，进入收音机界面。

轻按左软键选择**自动搜索并保存**，进行自动搜索电台并保存。收听广播过程中，按方向左右键切换电台。

## 文件管理

选择**我的收藏**，进入**文件管理**菜单界面，查看和管理存储在手机和 microSD 卡中的文件。

支持文件格式

音频：支持 AMR、标准 MIDI、MP3、AAC、WAV 格式。

图片：支持 GIF、JPEG、PNG、WBMP、BMP 格式。

 **注意：**

- 特大图片和某些特殊处理的图片不能播放。

# 商务应用

## 业务及工具

下表列出了本手机支持的业务和工具，请您参考。

| 名称      | 简介                    | 路径            |
|---------|-----------------------|---------------|
| 号簿管家    | 中国移动定制业务，查询或更新网络号簿    | 菜单 > 号簿管家     |
| SIM 卡应用 | 中国移动定制业务              | 菜单 > STK      |
| 闹钟      | 设置闹钟                  | 菜单 > 闹钟       |
| 秒表      | 精确计算时间                | 菜单 > 秒表       |
| 日历日程    | 查看日历或设置日程             | 菜单 > 日历日程     |
| 归属地查询   | 查看归属地                 | 菜单 > 归属地      |
| 本地搜索    | 搜索手机或 microSD 卡中存储的信息 | 菜单 > 搜索       |
| 计算器     | 进行简单计算                | 菜单 > 计算器      |
| 倒计时     | 定时提醒                  | 菜单 > 倒计时      |
| 记事本     | 记录文本                  | 菜单 > 记事本      |
| 单位换算    | 重量和长度单位换算             | 菜单 > 单位换算     |
| 游戏      | 推箱子                   | 菜单 > 游戏 > 推箱子 |
| 世界时间    | 查看并设置世界时间             | 菜单 > 世界时间     |
| 电子书     | 查看电子书 txt 文档          | 菜单 > 电子书      |

### 注意：

- 中国移动定制业务需要网络支持，需要开通相应业务和 GPRS 业务，使用之前可联系中国移动咨询业务详情以及资费信息。

# 中国移动业务

您的手机支持多项中国移动定制业务。中国移动定制业务可能需要网络支持，使用之前请联系中国移动了解业务详情以及资费信息，并开通相应业务。

## 号簿管家

号簿管家业务是中国移动为客户提供的以通信录为基础的业务，主要功能为：

- 1 号簿更新：随时被备份和恢复手机通讯录，保持手机通讯录和网络通讯录的同步。在手机丢失和更换时，恢复通讯录。
- 2 网络查询：提供大容量的网络通讯录，解决手机通讯录容量小问题。

## STK（SIM 卡应用）

SIM 卡应用与您的 SIM 卡相关。通过 SIM 卡应用，您可以了解中国移动的业务和资费，查看各类信息，下载铃声、图片，与朋友交流等。

## 浏览器

访问移动梦网，请选择**移动梦网**。

访问其他网页，请选择**浏览器**按钮，进入浏览器菜单界面。轻按左软键选择**打开**，选择**转到 URL**输入网址，或者选择**我的书签**或**历史记录**，选择您想要访问的网页。

# 设置

## 个性化设置

选择设置，进入设置菜单界面。

分别有通话设置、话机设置、显示设置、安全设置、连接管理和版本菜单，可对手机各项参数进行个性化设置。

## 手机安全设置

### 开机和关机

长按电源键约 3 秒，开机或关机。若手机要求输入开机密码、PIN 码或 PUK 码时，请输入。手机默认密码为 1234。请牢记您的密码，若遗忘，请联系售后服务中心。

### 手机密码

开机密码可用于防止其他人未经您的许可使用您的手机。您可以选择菜单 > 设置 > 安全设置 > 手机锁定，“开启”开机密码保护，每次开机时，手机都会要求您输入手机密码。购机时，开机密码未启用。

您可以选择菜单 > 设置 > 安全设置 > 修改手机密码，进入对手机密码修改，将默认的手机密码更改为任意的 4~8 位个人密码。

### 防盗功能

防盗功能用于防止他人未经允许，在更换 SIM 卡之后使用您的手机。若已开启防盗功能，并设置了防盗密码和通知号码，更换 SIM 卡之后，每次开机时都要求用户输入防盗密码。如果输入错误的防盗密码或不输入密码，手机会自动向已设置的通知号码发送信息，告知手机当前所使用的号码和位置。购机时，防盗功能未开启，防盗密码和通知号码未设置。

开启防盗功能，请选择菜单 > 设置 > 安全设置 > 防盗功能 > 修改密码设置 6 位防盗密码，然后选择菜单 > 设置 > 安全设置 > 防盗功能 > 开启，输入防盗密码开启防盗功能，并设置通知号码。

## 键盘锁

待机状态下，短按 \* 键和右软键锁定屏幕。键盘锁定状态下，您仍可以拨打紧急电话。

若键盘已锁定且屏幕背光灭，您可以轻按电源键点亮屏幕，若要解锁，请轻按左软键和右软键即可解锁。

若锁屏状态下有未接来电，解锁后有未接来电提示框界面。若锁屏状态下有未读信息，解锁后有信息提示框界面。

若启用自动锁键盘功能，任何界面下，手机不被使用的时间到达自动键盘锁设置时间，将自动锁住键盘。

# 安全与注意事项

## 安全警告

### 切勿让儿童接触手机



手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。

### 无线电波



您的手机以 GSM 频率 (900/1800MHz) 及 TD-SCDMA 1880-1920MHz 传输/接收无线电波。



咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

在下列情况下请保持关机



乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



在含有潜在爆炸性气体的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

### 您的手机与您的汽车



驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

### 谨慎使用您的手机



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

### 保护电池以防损坏



您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热 (>60°C 或 140°F)，过湿或腐蚀性极强的环境中。

### 环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

♻️ 表明包装材料可回收。

♻️ 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

♻️ 塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

## 使用建议

### 起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。

- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

## 助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

## 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

## 如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施(如适用)：

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁；关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

## 故障排除

### 手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

### 开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

### 屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

### 手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。

### 不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

### 按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请问您的手机供应商咨询。

### 您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

### 手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电！或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

### 无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

### 无法接收、储存和/或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

### 您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

### 在充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在不低于 0°C(32°F) 或超过 50°C(113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

### 屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

### 试图使用菜单中的功能时, 手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此, 这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息, 请联系运营商。

### 屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题, 您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

### 手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波金属零件, 可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合, 它附有一个外用天线, 可在免提听筒的情况下进行通话。

### 注意:

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

### 手机无法充电

如果手机的电池完全没电, 则需要等待几分钟 (通常不超过 5 分钟), 充电图标才会在手机屏幕上显示。

### 手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

## 商标说明

### Philips

飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标, 经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。

## 证书信息 (比吸收率)

您的手机符合限制人体接收无线电和电话通信设备所发出的射频 (RF) 能量的国家标准 (GB21288-2007)。这些标准可防止销售超出每千克身体组织 2.0 瓦的最大接受等级 (又称特定吸收率或 SAR 值) 的手机。

该款 T129 型号的手机最高比吸收率值为 0.624 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

## 环保声明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 |        |        |               |            |               |
|------|-----------|--------|--------|---------------|------------|---------------|
|      | 铅 (Pb)    | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二联苯醚 (PBDE) |
| 手机主体 | x         | ○      | ○      | ○             | ○          | ○             |
| 电池   | x         | ○      | ○      | ○             | ○          | ○             |
| 充电器  | x         | ○      | ○      | ○             | ○          | ○             |
| 附件   | x         | ○      | ○      | ○             | ○          | ○             |

### 注意:

○: 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求; 目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下, 手机 (不含电池) 及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变。电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

