

PHILIPS

Television

OLED808 Series

הוראות הפעלה

48OLED808
55OLED808
65OLED808
77OLED808

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

תוכן עניינים

31	מקלדת USB 9.9	4	1 טיפול במסך OLED
31	התקן אחסון USB 10.9	6	2 מסך הבית
31	מצלמה 11.9	6	1.2 מבוא
32	מצלמת וידיאו 12.9	6	2.2 לוח מחוונים והגדרות
32	מחשב 13.9	6	"בסיסי מצב" TV 2.3 Google
33	10 חיבור הטלוויזיה	6	4.2 פתיחת מסך הבית
33	רשת אינטרנט 10.1	7	3 הגדרות
34	Google Chatbox 10.2	8	1.3 קריית הוראות הבטיחות
35	11 אינטרנט	8	2.3 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
35	התחלת האינטרנט 11.1	8	3.3 עצות בנושא הצבה
36	12 סמל המבשיר	8	4.3 בבל החשמל
36	מעבר למבשיר 12.1	8	5.3 בבל האנטנה
37	13 תפריט מהיר והגדרות נפוצות	9	6.3 צלחת לוויין
38	14 תצוגה וצליל	10	4 שלט רחוק
38	(תמונה) 14.1 Picture	10	1.4 סקירה בלילה של המקשים
41	מסך 14.2	11	2.4 קישור השולט רחוק לטלוויזיה
42	צליל 14.3	12	3.4 חיפוש קולי
45	יציאה 14.4	12	4.4 חיישן אינפרא-אדום (IR)
46	14.5 Ambilight	12	5.4 סוללות ונקייה
50	15 אפליקציות	13	5 הפעלה וביבוי
50	על אודוט אפליקציות 15.1	13	1.5 מופעלים או במצב המתנה
50	15.2 Google Play	13	2.5 תפריט בסיסי
51	התחלת יישום או עצירתו 15.3	14	6 התקנת ערוץ
51	שיטות הפעלה של המקלדת 15.4	14	1.6 ערוץ, התקנת ערוץ לוויין
52	16 מערכת	16	2.6 התקנת אנטנה
52	涅槃 16.1	18	3.6 עותק רשימת ערוצים
52	אודוט 16.2	20	7 ערוצים
53	תאריך ושעה 16.3	20	1.7 התקן ערוצים
54	Language 16.4	20	2.7 רשימת ערוצים
54	הגדרות מקלדת USB 16.5	20	3.7 מין רשימת ערוצים
54	אחסון 16.6	20	4.7 צפייה בערוצים
54	מצב סביבה 16.7	23	5.7 ערוצים מועדפים
54	חשמל ואנרגיה 16.8	24	6.7 טקסט / טלקסט
54	שידור 16.9	25	7.7 טלוויזיה אינטראקטיבית
55	צלילי מערכת 16.10	26	8 מדריך טלוויזיה
55	נעילת ילדים 16.11	26	1.8 נתוני מדריך טלוויזיה
55	הגדרות מצב מכירה 16.12	26	2.8 שימוש במדריך הטלוויזיה
56	הפעלה מחדש 16.13	27	9 חיבור מכשירים
57	17 שלטوابיזרים	27	1.9 על אודוט חיבורים
57	כבוי או פעול Bluetooth [®] 17.1	29	2.9 מערכת קולנוע ביתי - HTS
57	שלט רחוק 17.2	29	3.9 יציאת שמע דיגיטלי - אופטית
58	18 סרטיונים, תמונות או מוזיקה	29	9.4 CAM +
58	ממחשב או מרכיב אחסון ברשות (NAS) 18.1	30	5.9 סמארטפון וטאבלטים
58	תפריט מועדפים 18.2	30	6.9 נגן תקליטורי Blu-ray-Blu-ray
58	תפריט פופולרים ביותר ותפריט אחרים 18.3	30	7.9 אוניות
58	שהופעלו USB 18.4	30	8.9 קונסולת משחק

79	מפתח	58	הקרנת סרוני וידאו 18.5
		59	הציגת תמונה 18.6
		60	השמעת מוזיקה 18.7
	19 סمارטפונים וטאבלטים	62	
		62	19.1 אפליקציית TV
	20 משחקים	63	
		63	20.1 למה תזדקק
		63	20.2 שלטי משחקים
		63	20.3 הפעלת משחק מקונסולת משחק או מחשב
		63	20.4 סרגל בקרת משחקים
	21 Netflix	64	
	22 Alexa	65	
		65	22.1 אודוט Alexa
		65	22.2 שימוש ב-Alexa
	23 מפרטים	66	
		66	23.1 סביבתי
		66	23.2 חשמל
		66	23.3 מערכת הפעלה
		66	23.4 קליטה
		67	23.5 סוג מסך
		67	23.6 חוציות בניסה תצוגה
		67	23.7 קישורים
		67	23.8 צליל
		67	23.9 מולטי-מדיה
	24 עזרה ותמיכה	69	
		69	24.1 רישום הטלויזיה
		69	24.2 שימוש בעזרה
		69	24.3 אבחון טלוויזיה ואבחון עצמי
		69	24.4 בעיתות
		71	24.5 עזרה מקוונת
		72	24.6 תמיכה ותיקונים
	25 בטיחות וטיפול	73	
		73	25.1 בטיחות
		74	25.2 טיפול במסך
	26 תנאי שימוש	75	
		75	26.1 תנאי שימוש - טלוויזיה
		75	26.2 תנאי שימוש - טלוויזיה כבמה
	27 זכויות יוצרים	76	
		76	27.1 Google TV
		76	27.2 HDMI [®]
		76	27.3 HEVC Advance
		76	27.4 NVIDIA G-SYNC
		76	27.5 AMD FreeSync Premium
		76	27.6 Dolby Vision ו-Dolby Atmos
		76	27.7 IMAX [®]
		76	27.8 DTS:X
		77	27.9 DTS Play-Fi
		77	27.10 Wi-Fi Alliance
		77	27.11 Kensington
		77	27.12 סימנים מסחריים אחרים
	28 כתוב מיון בדבר שירותים ו/או תוכנה	78	
	המודיעים על-ידי צד שלישי.		

טיפול במסך OLED

טיפול מיוחד בטלוויזיות OLED

Organic LED (OLED) עלול לסייע לשמור תמונה במסך (עקב מאפייני החומר) כאשר תמונה מוצגת ברצף במשך פרק זמן ארוך או כאשר אותה תמונה מוצגת פעמים רבות. לכן מומלץ מאוד לעקוב אחרי ההוראות כדי לשמר על טלוויזיות HDR:

- אין להציג אף תמונה קבועה ברצף או להציג את אותה תמונה במשך יותר מעשר דקות.
- מומלץ להשתמש בסגנון תמונה "ECO", "קולנוע ביתי" או "Dolby Vision כהה" בתנאי צפיה ביתיים רגילים.
- מומלץ להשתמש בהגדרת "ניגודיות" OLED של 50 ומטה בהגדרות תמונה בעת שימוש במשחק חלקים בלבד המשך.
- יש לכבות "תצוגה על-גביה המשך" (למשל תפריטי הבית) של תוכניות "ישומי טלוויזיה" שהם אינם בשימוש.
- יש לכבות "תצוגות פורמט תמונה" (למשל נגן DVD). פרטים יש לעין בחוברות המחברים לטלוויזיה (ראיה הגדרות של התקנים המחברים).
- יש להימנע מהציג צבעים בהירים (כולל לבן), טקסט, שעוניים או לוגואים על חלקים בלבד המשך במשך זמן רב.
- השתמש באפשרות פורמט תמונה "מסך רחב" או "AMILIO מסך" (ראיה הגדרות תמונה של הטלוויזיה).
- צפה בסרטונים רך במסך מלא ולא בחולון קטן במסך הטלוויזיה (למשל וידאו בדף דפדפן האינטרנט).
- אין לחבר מדקה או תווית בלשון לפאנל-OLED כדי לצמצם את הסיבוי לתופעת התמונה השירית.

תצוגות OLED (Organic LED) רגישות במיוחד לאקלים עזין ולגזרמים חיצוניים, כמו מקום החשוף לקרינה שמש "שירות" ו/או אוורט-סגול בנוסף לטעמפרטורות סביבה לא מתאימות, והتوزאה היא פגעה בשטף האור, בהירות ובאורך החים של תצוגת OLED, הפחתה במספר הפיקסלים ונזק בלתי הפיך ו/או בשל של התצוגה. שים לב שהאחריות אינה מכבה בעיות הנובעות, באופן ישיר או עקיף, שימוש שאין עומד בתנאי הוראות מוצר אלו.

תצוגת תמונה קבועה במשך פרק זמן ארוך עלולה לגרום להידבקות תמונה. תופעה זו היא מאפיין נורמלי של לוח OLED ואינה מהוות פגם של הטלוויזיה. יש להימנע מהציג תמונה קבועה על-גביה מסך הטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

שומר מסך

כדי לצמצם את הסיבוי לתמונה שירות על-גביה מסך הטלוויזיה, שומר המסך (סמליל נג' של PHILIPS) יופעל במצבים הבאים. - כאשר מוצגים רכיבי תפריט הגדרות סטטיים במסך במשך יותר משתי דקות.

- כאשר מוצגים רכיבי תפריט הגדרות סטטיים של "ישומים במסך" במשך יותר משתי דקות.

- כאשר "טלקסט*" מוצג במשך יותר משתי דקות.

*YTBCN שומר המסך לא יופעל במקרים מסוימים.

- הייתה הפעלה של התקן חיצוני (למשל HDMI), מכיוון שהטלוויזיה אינה מציגה רכיבי תפריט הגדרות סטטיים.

בשילוב ששלט רחוק, פועלות אחריות בגון חיבור התקן USB או שידור תוכן יוצרים ברקע ולא יפריעו לשומר המסך.

טכנולוגיית OLED היא חזית הטכנולוגיה ובשילוב עם Picture Quality Engine זכתה במגוון גדול של פרסים כדי להבטיח שהיא טלוויזיה תמיד תציע את הביצועים הטובים ביותר האפשריים, לפחות מנקודת מבטו של המוצר המתנה.

אם אתה אף פעם לא משאיר את הטלוויזיה במצב המתנה, תקבל הודעה על-גביה המסך על התצוגה בצעת תהליך נקיי זה. יש תמיד לפעול בהתאם להוראות אלה. דהיינו מתמדת של תהליך זה עלולה לגרום לתמונה שירות ולהוביל לביטול האחוריות.

יש להשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה כדי לבצע את תהליך הנקיי ברקע.

מומלץ להימנע מהציג תמונה סטטית במשך זמן רב או חלקיים, בתמונות נעות (בגון שורת חלון מבזקים, תוצאות משחקים, HUD של משחקים...).

רענון התצוגה של הטלוויזיה

כדי להגן על המסך, יש לבצע תהליך רענון לטלוויזיות OLED מדי פעמי.

ישנם שני סוגים של תהליכי רענון:

• רענון רגיל: מתרחש באופן אוטומטי ואורך כמה דקות בשעה של הטלוויזיה במצב המתנה.

• רענון عمוק: פעולה זו אורכת כמה דקות ועל הצריכה להפעיל אותה.

כדי לאפשר לטלוויזיות OLED לבצע רענון בהלהה, יש להקפיד על הדברים הבאים:

• כדי שתתאפשר הרענון הרגיל יתרחש באופן אוטומטי, יש תמיד לזכור את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ולהשאיר מהוברת לחשמל.

• כאשר מוצגת הדעת רענון רגיל על-גביה מסך הטלוויזיה, עקב אחר ההוראות המומלצות המופיעות על-גביה מסך.

• עברו תהליך רענון عمוק, ניתן להפעיל באופן יידי דרך **"הגדרות" <→ "תצוגה וצליל" <→ "מסך" > <→ SETTINGS <→ "ניקוי תמונה שירות" .**

תזכורת בטלוויזיה שתבוצע במקרה רענון عمוק, יש לעקוב אחר ההוראות ולהשאיר את הטלוויזיה מהוברת לחשמל כדי לאפשר את השלמת התהליך. זה עשוי להימשך כמה דקות. תהליך הרענון העמוק יבוצע רק כאשר נראה תמונה שירות על-גביה מסך גם לאחר שמשוואות המתנה. ביצוע יידי של **"ניקוי תמונה שירות"**.

לעתים תכופות מדי עלולէ לCKER את חי מסך ה-OLED. אולם יש לאפשר את מחוזרי הרענון, כאשר מתאפשרת בקשה שכזו מהטלוויזיה.

• אין לגעת במסך הטלוויזיה או להפעיל עליו לחץ במהלך הרענון.

• תמיד יש לשימושו של שלט רחוק לכיבוי הטלוויזיה ולבודא שהטלוויזיה מחוברת לחשמל בעת הפעלת הרענון.

*** הערכה:** תהליך זה חיוני כדי להונן מאיות התמונה הטובה ביותר. אם לא מתאפשר לחיצה להשלים תהליך רענון על בסיס קבוע, לא יוכל לקבל אותה לתיקון, החלפה או דרישת אחריות עקב תופעת עודף תמונה בתוך תקופת אחריות או מהוצאה לה. הדבר נכון גם בשיטת הטלוויזיה המשמשת בעיקר למשחקים עם תוכן סטטי במסך, בשיטת הטלוויזיה המשמשת לצפיה בערוצי החדשנות בלבד (עם שורות של חלון מבזקים) או במקרים שימוש דומים אחרים בהם, באופן משותע, סיכון מגבר לקבלת אפקטים של צריבה. זה מוחוץ לטוויה

טלזיזית Philips מצוידת בדברים הבאים לשמירה על מסך

- OLED:
- "תחליך רענון אוטומטי" בצע תחליך רענון מסך בעת הצורך.
- "בקורת בהירות מסך אוטומטית" מצמצם בהדרגה את בהירות המסך כאשר תמונה סטטית מוצגת למשך פרק זמן ארוך.
- "שומר מסך" הצג שומר מסך כשמוצגת תמונה סטטית על המסך למשך פרק זמן ארוך.

מסך הבית

2.1

מבוא

כדי ליהנות מהיתרונות של TV **Google**, לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על **HOME** בשלט רחוק כדי לקבל את **מסך הבית** שלך. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפעילים עם Android. גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מסך הבית תוביל להחלטת מה להציג על-ידי דפדף באפשרות הבידור מהישום ומהטלוויזיה החיה.

מסך הבית מסודר בשורות כדי שתוכל לגלוות תוכן מעולה מהישומים המoadפים. ניתן גם להוסיף שירותים נוספים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן. יישומים יכולים לאכלס את המלצתם שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם בשורות נפרדות במסך הבית.

דגשים במסך הבית שלך

עם ריבוי ברטייסות כמו "חיפוש", "uboxx", "סרטים", "תוכניות טלוויזיה", "ישומים" ו"ספריה", תובל בגלות סרטים ותוכניות מהשירותים והישומים הפופולריים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי לקבל המלצות מותאמות אישית הזרומה שלך על סמך הדברים שצפת בהם ותחומי העניין שלך. תוכל גם להפעיל חיפוש של Google עם קול או הזנת טקסט בברטייסיה "חיפוש".

אפליקציות

הברטייסיה "ישומים" במסך הבית מכילה את כל הישומים המותקנים שככלים בטלוויזיה ואת הישומים שהתקנת מchnoot. Google Play ולחוסיף נספחים "ישומים" אוthem במודיעים מתוך הברטייסיה "ישומים".

ニווט

החליט מה הדבר הבא שברצונך לראות באמצעות ניווט קל לשימוש. עיין בהמלצות המותאמות אישית שלך, המשך מהנקודה שבה הפסקת, או מצא במהירות "ישום מסויים באמצעות מערכת הברטייסיות החדשה".

גלה המלצות מותאמות אישית

עיין בתוכניות וסרטים שתאהב בכל שירותים המדייה המoadפים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי להתחיל.

קבל המלצות מרוחבי Google

השירותים שלך נשמרים לחשבון Google שלך כדי שתוכל לקבל המלצות טובות יותר מרוחבי Google.

ראה גם www.support.google.com/googletv

2.2

לוח מחובנים והגדרות

לוח מחובנים

"לוח מחובנים" הוא חלונית צדדי-TV Google שמספקת גישה להגדרות, בקרות התקן, הודעות ועוד.

אפשר לגשת ללוח מחובנים בשלוש הדרכים הבאות:

- **1** ניוט למסך הפרופיל בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית.
 - **2** לחץ על מקש **Dashboard** בשלט רחוק.
 - **3** לחץ לחיצה ארוכה על מקש **Home** בשלט רחוק.
- לוח מחובנים כולל את התכונות הבאות.

פרופיל: כדי להציג את סמל פרופיל המשתמש הנוכחי או להוסף פרופיל משתמש חדש.

הגדרות: כדי לגשת לכל תפריטי הגדרות ולכונן את הגדרות הטלוויזיה.

שעון ושומר מסך: כדי לציין את שעון המערכת ולהציג להפעלה מיידית של שומר המסך.

מקורות: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבורי אל כל אחד מההתקנים המחברים.

תמונת: קישור מהיר לבונון הגדרות תמונה.

הודעות: כדי להציג לך את ההודעות על מערכת TV Google; לחץ על **מחק הכל** כדי לבטל את כל ההודעות.

בונון הגדרות

ניתן לגשת אל תפריט **"הגדרות"** דרך לוח מחובנים שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם לגשת לתפריט **"הגדרות נפרוצות"** ולפריטי תפריט נפרוצים בתפריט טלוויזיה Philips, שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

2.3

"בסיסי מצב"ו TV

הבדל בתכונות

תוכל להציג את הטלוויזיה למצב TV Google או **" מצב בסיסי"**.

"מצב בסיסי" כולל רק תכונות של "טלוויזיה חיה" ושל "התקנים חיצוניים" (למשל HDMI). Google TV מכיל בניסיה עם חשבון Google וחיבור לאינטרנט. עם Google TV אפשר להשתמש בכל תכונות "מצב בסיסי" בנוסף לשירותים המותאמים אישית של Google. לדוגמה, סרטים ותוכניות טלוויזיה מיישומי הזרמה המoadפים עלייך, המלצות מותאמות אישית, ו- Google Assistant להחיפוש ולשליטה קולית על הטלוויזיה. Google למידע נוסף, עיין בדף התמיכה של Google.

הבדל במסך הבית

מסך הבית של "מצב בסיסי" כולל רק שתי שירותים ולא כולל ברטייסות. השורה הראשונה של בית מכילה את הסמלים **"صفה בטלוויזיה"**, **"מדריך טלוויזיה"**, **"מקורות"** ו**"לוח מחובנים"** לפעולות על תכונות הטלוויזיה. שורת **הישומים** השנייה מכילה את כל הישומים המותקנים מראש. **לוח מחובנים** ב"מצב בסיסי" אינו כולל פרופיל אישי ויכול לבצע רק שינוי הגדרות והציג הודעות מערצת.

מסך הבית של TV Google כולל ריבוי ברטיסיות כגון "בית", "ישומים", "ספריה" ו"חיפוש". כל ברטיסה מכילה שורה של טקסטים, סמלים ותובניות מהשירותים והישומים הפופולריים של Google. תוכל לקבל המלצות מותאמות אישית משירותי ההזרמה שלך. סמן הדברים שצפת בהם ותחומי העניין שלך. תוכל גם להפעיל חיפוש של Google עם קול או הזנת טקסט בברטיסיה "חיפוש".

2.4

פתחת מסך הבית

כדי לפתחו את מסך הבית ולפתחו פריט:

- **1** לחץ על  HOME.
- **2** בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתחו או להתחיל אותו.
- **3** לחץ על ← "חזרה" מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל מסך הבית.

בעת פתיחה של "מסך הבית", הפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ"מסך הבית" כדי להמשיך.

הגדרות


לעומוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי ההזירות לפני מיקום הטלויזיה.
V.TP Vision Europe B.V. בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא-אותה או כל התקנה שתגרום לתאונת או לפציעה.

3.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסלך.
- עמם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לציפוי הוא 2-5 פעמים הגודל האלבוני של המסלך. בשאתה יושב, העיניים שלך צריכים להיות בגובה מרכז המסלך.
- מרחק מומלץ אל הקיר:

 - A. בעת התקנה על הקיר, מוקם את הטלויזיה במרחק שבין 7 ל-10 ס"מ מהקיר.
 - B. באשר הטלויזיה מצויה במעמד, מוקם את הטלויזיה במרחק של 10 עד 20 ס"מ מהקיר בהתאם לגודל המעמד.

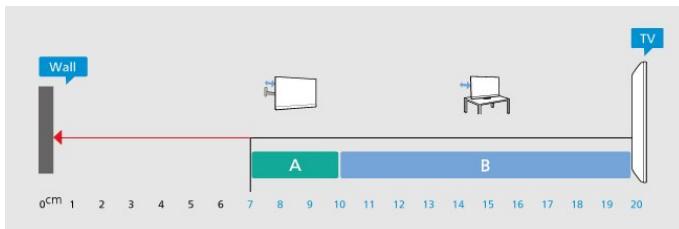


הערה:

יש להרחיק את הטלויזיה ממקורות מייצרי אבק בגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדרי כדי למנוע את כניסה לטלויזיה.

3.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלויזיה.
- ודא שכבול החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחבר לשקע בקיר נגיש ככל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהcabל.

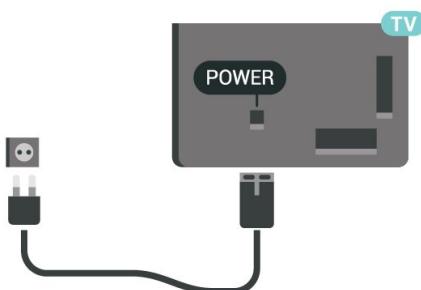

על אף שצricht חשמל של טלויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, בכיה את הטלויזיה באמצעות מתג הפעלה / כיבוי כדי לחסוך אנרגניה אם איןך משתמש בטלויזיה במשך פרק זמן ממושך. למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני – **"מילוט מפתח"** וחפש את **"הפעלה"** לקבלת מידע מיידן על הפעלה וכיבוי של הטלויזיה.

8

3.1

קריאה הוראות הבטיחות

לפני השימוש בטלויזיה, קרא את הוראות הבטיחות. כדי לקרוא את הוראות, ב"עזרה" < **"מדריך למשתמש"**, לחץ על המקש הצבעוני – **"מילוט מפתח"** וחפש את **"הוראות בטיחות"**.

3.2

עמוד לטלויזיה והתקנתה על קיר

עמוד לטלויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של לעמוד לטלויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלויזיה. אם אייבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport.


השתמש במספר סוג המוצר של הטלויזיה כדי לחפש ולהוריד את **"מדריך להתחלה מהירה"**.

התקנה על קיר

הטלוויזיה שלך מגיעה גם עם הבנה להרכבת תושבת התקנה על הקיר (נמכרת בנפרד).

גודל התושבת להתקנה על הקיר עשוי להשתנות בהתאם לסוגים השונים של גב מסאר הטלויזיה. עיין ב"מדריך להתחלה מהירה" באזית המוצר כדי לראות איזה גודל מתאים לטלויזיה שברשותך.

בעת רכישת תושבת התקנה על קיר, היעזר במידעה הבאה של התושבת.

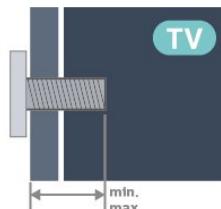

OLED8x8 • 42
(מינ': 12 מ"מ, מקס': 16 מ"מ) M6 ,x300 300

OLED8x8 • 48

M6 ,x300 300 (מינ': 10 מ"מ, מקס': 15 מ"מ)

OLED8x8 • 55

M6 ,x300 300 (מינ': 10 מ"מ, מקס': 15 מ"מ)

OLED8x8 • 65

M6 ,x300 300 (מינ': 10 מ"מ, מקס': 15 מ"מ)

OLED8x8 • 77

M6 ,x300 400 (מינ': 10 מ"מ, מקס': 22 מ"מ)

זרירות


התקנת הטלויזיה על הקיר מחייבת כיישורים מיוחדים ותבצעו אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלויזיה על הקיר חייבת

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה"**אנטנה**" של גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או את אנטנה ממערכת חלוקת IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אוטות נכנסים DVB-C ו-DVB-T.

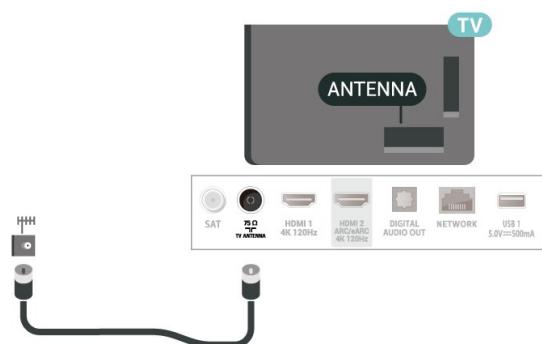

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

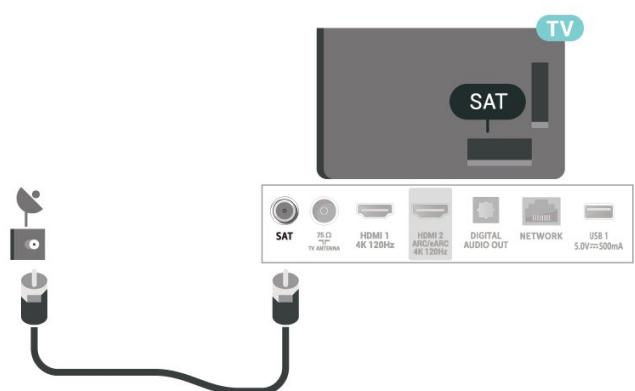

עלון (סוג 2)



1 - (המתנה) / (מופעל)

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזיר לה" המתנה". לחץ לחיצה ארוכה למשך שלוש שניות כדי לאותל מחדש את הטלוויזיה.

2 - VOICE מיקרופון

AMBILIGHT - 3

כדי לבחור אחד מהסוגנות של Ambilight.

prime video - 4

כדי להפעיל את ה"יישום" prime video Amazon.

NETFLIX - 5

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן להנחות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חיבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי להפעיל את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתח את Netflix מיד באשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

www.netflix.com

6 - (SOURCE) SOURCES

כדי לפתח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.

7 - YouTube

כדי להפעיל את ה"יישום" YouTube.

Rakuten TV - 8

כדי להפעיל את ה"יישום" Rakuten TV.

9 - (תפריט מהיר MENU/M/)

כדי לפתח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות. החזק את המקש MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אוטר אותן משחק ומצב המשחקים הופעל.


10 - (EXIT) - EXIT

כדי לעבור חוזרת לצפיה בטלוויזיה או להפסיק יישום טלוויזיה אינטראקטיבית. עם זאת, יתכן שאפשרות אלו לא יעבדו עם חלק מהיישומים. ההתקנות תלויות ביישומי טלוויזיה של צד שלישי.

שלט רחוק

סקירה כללית של המקשים

עלון (סוג 1)

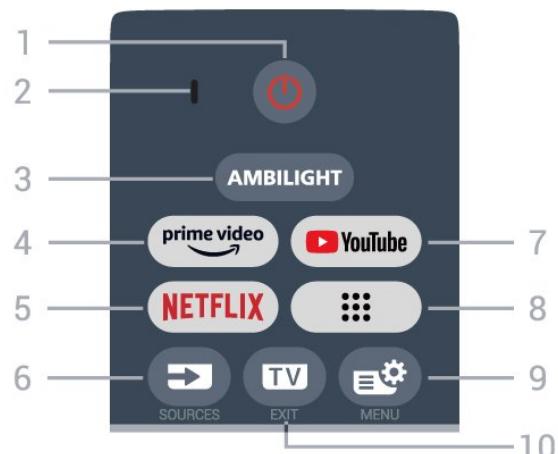

1 - (המתנה) / (מופעל)

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזיר לה" המתנה". לחץ לחיצה ארוכה למשך שלוש שניות כדי לאותל מחדש את הטלוויזיה.

2 - VOICE מיקרופון

AMBILIGHT - 3

כדי לבחור אחד מהסוגנות של Ambilight.

prime video - 4

כדי להפעיל את ה"יישום" prime video Amazon.

NETFLIX - 5

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן להנחות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חיבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי להפעיל את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתח את Netflix מיד באשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

www.netflix.com

SOURCES (SOURCE) - 6

כדי לפתח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.

YouTube - 7

כדי להפעיל את ה"יישום" YouTube.

(יישומים) - 8


כדי להפעיל את הדף **הישומים שלך** ולהציג את רשימת ה"יישומים" שהותקנו מראש, או שהותקנו על-ידי המשתמש.

(תפריט מהיר MENU/M/) - 9

כדי לפתח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות. החזק את המקש MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אוטר אותן משחק ומצב המשחקים הופעל.

(EXIT) - EXIT - 10

כדי לעבור חוזרת לצפיה בטלוויזיה או להפסיק יישום טלוויזיה אינטראקטיבית. עם זאת, יתכן שאפשרות אלו לא יעבדו עם חלק

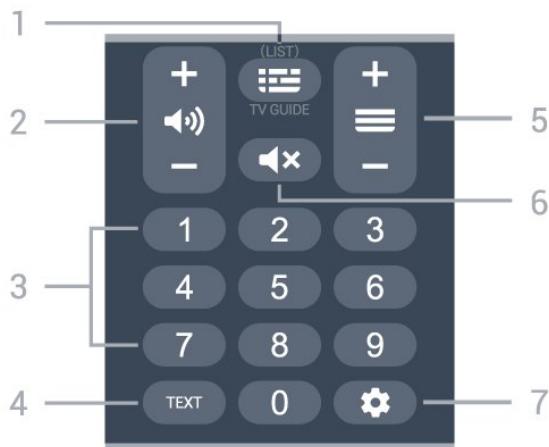

1- :=(מדריך הטלויזיה) / LIST
כדי לפתחו את מדריך הטלויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתחו את רשימת העורכים.

ללחץ על + או על - כדי לבוון את עוצמת הקול.

3 - מключи ספרות

TEXT - 4

- 5

לחות על + או על - כדי לעבור לעורץ הקודם או הבא בראשית העור齊ים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בעסקט / טלטסקט.

6 - א (השתק)

ב-7) DASHBOARD ב כדי להפעיל את "لوוח המחו
בקשות התקון, הודעות ועוד

קישור השלים רחוק לשלויזיה


שלט רחוק זה משתמש גם ב-Bluetooth (אדום אינפרא) א"ב וגם CBD לשלוח פקודות לטלויזיה.

- עברו רוב הפעולות ניתנו לשימוש בשלט רחוק באמצעות א"א (אינפרא אדום).
 - כדי לשימוש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי, יש לבצע קישור של הילובזיה לשילוי רחוב

באשר תחילה התקנה ראשונית של הטלויזיה, הטלויזיה תזמין אותו לוחץ על המключи "בית" + "חזה" לביצוע התאמה של שלט רחוק. מומלץ להשלים את התאמה במהלך התקנה הראשונית של הטלויזיה.

הערה:

- 1 לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה-LED שמסביב למקלופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחילה להבהב.
 - 2 יש לשמר את השלט רחוק בקרבת הטלויזיה (מරחק של כמטר

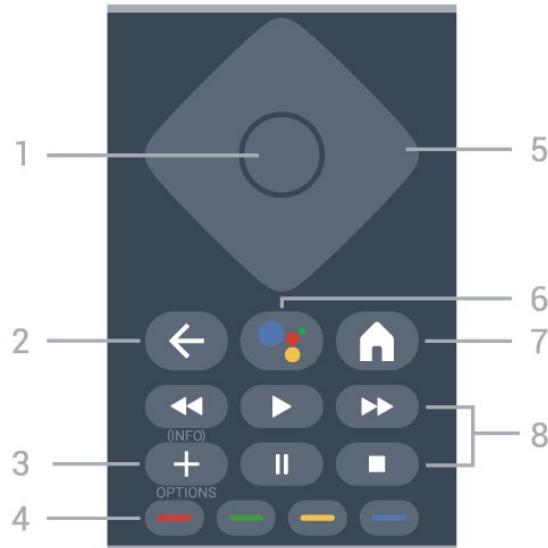

1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת העורוצים בעט אספיה בטולזיה.

ב-2 ← ("חזרה")
בדי לעבור חזרה לעורץ הקודם שבחרת.
בדי לחזור לתפריט הקודם.
בדי לחזור לישום אנו לדף האינטראקטן הקודם.

3 - INFO (/) (OPTIONS (+) כדי לפתח או את תפריט האפשרויות או לסגור אותן. לחץ לחיצה ארורה כדי לפקחן את המציג על הטעינה

4 - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. לחץ על מקש בחול - כדי לפתחו את
ה"אזור".

5 - חיצים / מקשי ניוט

[™])Google Assistant (• :- 6
בזילרפניאל אט [™] Google Assistant

7- HOME כדי לפתח את התפריט "בית". לחץ לחיצה ארוכה כדי לגשת ללוח במחנייניות.

- הפעלה ►, כדי להפעיל.
- השהה !!, כדי להשתהות הפעלה
- עצור ■, כדי לעצור הפעלה
- החזר אחורה ◀◀, כדי להחזיר אחריה
- הרץ קדימה ►►, כדי להריץ קדימה

אין להניח עצמים לפני חישון הא"א של הטלויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא"א.

4.5

סוללות וניקוי

החלפת סוללות

- עין במדיריך להתחלה מהירה בחבילת המוצר למידע מפורט על הסוללות לשולט רחוק.
- אם הטלויזיה אינה מגיבה להחיצה על מקשי השלט הרחוק, יתכן שהסוללות ריקות.
- כדי להחליף סוללות,فتح את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.
- 1- החילק את מבסה תא הסוללות לבוון המצוין על ידי החץ.
 - 2- החלף את הסוללות הישנות בסוללות חדשות. ודא שהקובט החזובי (+) והקובט השילילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
 - 3- החזר את מבסה תא הסוללות למקוםו והחלק אותו חוזרת, עד שי"סגר בנקישה.
 - הסר את הסוללות אם אין מתעד לשימוש בשלט הרחוק לפרקי זמן ארוך.
 - השליך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שיטות.

כדי לנוקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחאה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיים או חומרי ניקוי בביתן לניקוי השלט הרחוק.

אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

- 3- אם הטלויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי בשולחנים על :
•, הקישור לא הצליח.

- 4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת למחר קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המבילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור חדש

אם הקישור לשולט וחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלויזיה לשולט וחוק.

ניתן לוחוץ על המקשים "בית" + "זרה" או לוחוץ לחיצה ממושכת על המקש PAIR (SOURCES) (למשך 2-3 שניות) כדי לבצע התאמה.

לחופין, עברו אל ♦ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "התאם שלט רחוק", ופעל לפי ההוראות שעיל-גביה המשך.

תופיע הרודהה שה קישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

♦ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "פרטי שלט רחוק"

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

♦ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "עדכן תוכנת שלט רחוק".

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבורו השלט רחוק.

4.3

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק

באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון בשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול:

- 1- לחץ וחזק את מקש ♦
• בשלט רחוק, האור הבהיר בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש יפתח, המיקרופון פועל.
- 2- אמרור בקול ברור את מה שאתה מחפש. לאחר סיום הקלט הקול, שחרר את מקש ♦
• כדי להתihil בחיפוש. יתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
- 3- בראשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

4.4

חישון אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות שלט רחוק המשמש באינפרא אדום (IR) לשילוח הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, וdia תמיד אתה מכובן את השלט אל החישון האינפרא-אדום שבზירת הטלויזיה.

▲ازהרה

הפעלה וכיבורי

5.1

מופעלים או במצב המתנה

וגם שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. לחבר את בבל המתנה המסופק למחבר in AC שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתייה הטלוויזיה תאירה.



הפעלה
לחץ על בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. ניתן גם ללחוץ על מ鍵 הג'ויסטייק הקטן שהתחתייה הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אין מוצר את השולט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

אתחול מחדש

לחץ לחיצה ארוכה למשך שלוש שניות כדי לאותחול מחדש את הטלוויזיה.

מעבר למצב המתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על בשלט הרחוק.
ניתן גם ללחוץ על מ鍵 הג'ויסטייק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדין מחוברת לרשף החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות חלוטין את הטלוויזיה, נתקן תקע החשמל.
בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבול. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לבבל החשמל ולשקע שבקי.

5.2

תפריט בסיסי

אם איבדתם את השולט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדין לבצע פועלות בסיסיות בטלוויזיה.

כדי לפתחו את התפריט הבסיסי:

- **1** כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מ鍵 הג'ויסטייק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.
- **2** לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור "עוצמת קול", "עורך" או "מקורות". בחר "הדגמה", כדי להציג דוגמה.
- **3** לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתוכונן

התקנת ערוץ

6.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודוט התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת **Unicable*** לחיבור צלחת הלויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, אפשרות לחזור **Unicable** עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- **Unicable 1** (EN50494) וב- **2** (EN50607/JESS)

התחלת ההתקנה

לפני שתתחל בהתקנה, ודא צלחת הלויין מחוברת בצורה נכונה והיא מושרת באופן מושלם.

כדי להתחיל התקנה של לוויין:

- **1** בחר **הגדרות** < **ערוצים** וכניות < **ערוצים** < **התקנת לוויין** ולחוץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורר.

- **2** בחר **"חישוף לוויין"** ולחוץ על OK.

- **3** בחר **"חפש"** ולחוץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים.

- **4** בחר **"התקן"** ולחוץ על OK. הטלוויזיה מציגה את ההגדירה של התקנת הלויין הנוכחית.

אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר **"הגדרות"**. אם איןך רוצה לשנות את ההגדירה, בחר **"חפש"**. עברו לשלב **5**.

- **5** **"מערכת התקנה"**, בחר את מספר הלויינים שברצונך להתקין או בחר באחת מערכות - **Unicable**. אם בחרת **Unicable**, תוכל לבצע את **"מספר תחום המשמש"** ולהזין את **"תחום תדר המשמש"** של טלוויזיה. אם נמצא זמינים בהתאם לצלחת הלויין שלך. זה

תוכל לבצע מההגדירות מומחה בעבור כל **LNB**.

- **6** הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלויין שלך. זה עשוי לחת בתמה דקota. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.

- **7** לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלויינים שאתה צריך, בחר **"התקן"**.

- **8** אם לוויין מסוים מציע **"חבילות ערוצים"**, הטלוויזיה מציג את החבילות הזמין של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה **"מהירה"** או **"מלאה"** של ערוצים הזמינים לך; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלויין ואת תחנות הרדיו.

- **9** כדי לשמור את התקנה של הלויין ושל ערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר **"סיום"**.

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למدينة. הגדרות אלה קבועות כיצד הטלוויזיה מופרשת לוויינים ואת העורכים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלויין:

- התחאל את התקנת הלויין.

- ב深深的 שבו ניתן להתחיל בחישוף לוויינים, בחר **"צורה"** ולחוץ על OK.

- בחר את מספר הלויינים שברצונך להתקין או בחר באחת מערכות - **Unicable**. אם בחרת **Unicable**, תוכל לבצע את **"מספר תחום המשמש"** ולהזין את **"תחום תדר המשמש"** של כל טוינה.

- **4** לסייע, בחר **"הבא"** ולחוץ על OK.

- בבתפריט "הגדרות", לחוץ על המקש הצבועי **סיום** כדי לחזור אל המסך לחישוף לוויינים.

משדר-מшиб (טרנספונדר) ביתוי - LNB

במדינות מסוימות ניתן לבוון את ההגדירות עבור משדר-מшиб (טרנספונדר) ביתוי ובל LNB. יש להשתמש בהגדירות אלה או לשנות אותן רק כאשר התקנה רגילה נכשלה. אם יש לךziej לוויינים לא טנדראלי, ניתן לשימוש בהגדירות אלה לעקיפה של ההגדירות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עושים לתקן לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שנitin להזין כאן.

רכיבי CAM של הלויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM ("רכיב גישה מותנית" עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

רבית רכיבי ה-CAM משמשים לפחות ערכדים.

CAMS מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלויין בטלוויזיה שלך. Rcibb CAM יציג לך להתקין את הלויין /ים שלו ואת העורכים. Rcibb CAM אלא לא רק מתקנים ומפענחים את העורכים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעלי הלויינים יכולים להציג חבילות ערוצים המאוחדות ערוצים ללא תשלומים (פתוחים) ובמגוון המותאים למدينة. לוויינים אחדים מציעים חבילות למיניהם - אוסף של ערוצים בתשלומים.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבצע את התקנה מהירה" או "התקנה מלאה".

בחור **"מהירה"** כדי להתקין רק את העורכים של החבילה או בחור **"מלאה"** כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר העורכים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למיניהם. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למיניהם, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל העורכים המותקנים נכנסים לרשותה של היררכיה "הבול".

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במכשיר ערכאים חדשים-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של-הmeshדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערכאים של אות משדר משיב. אם המשדר-משיב והתקן בעבר, כל הערכאים שלו - הקודמים והנוכחים - יועברו לסוף רשות הערכאים "הכול". אם יש צורך לשנות את מספר הלויינים, לא ניתן להשתמש ב"התקנה ידנית". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנה ידנית".

כדי להתקין טרנספונדר

- **בחירה ♦ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" <**
"ערוצים" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

- **בחירה ♦ "התקנה ידנית" ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.**

- **3 אם יש לך יותר מלויין אחד מותקן,בחר את הר- LNB שעוברו אתה רוצה להוסיף ערוצים.**

- **4 הגדר את "הקיוט" הדורש לך. אם אתה מגדיר את המצב "קאב סימנים" -כ- "ידני", תוכל להזין באופן יידי את קצב הסימנים בתפריט "קאב סימנים".**

- **5 לחץ על מקשי החצים / הניווט כדי לבוונן את התדר, ובחר "בוצע".**

- **6 בחר "חפש" ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.**

- **7 אם אתה רוצה לאחסן את הערכאים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסן" ולחץ על OK.**

- **8 לחץ על ↗ (שמאל) מספר פעמיים אם ציריך, כדי לסגור את התפריט.**

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדיונות מסוימות ניתן לבוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וב- LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נבשלה. אם יש לךزيد לוויינים לא טנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הטנדרטיות. חלק מההפסקים עשויים לחתך לך מסך ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

הפעלת LNB

כבריתת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל"אוטומטי".

22 קילו-הרצ טו

כבריתת המחדל, ה"צליל" מוגדר ל"אוטומטי".

תדר SO נמוך / תדר O גבוהה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכאים סטנדרטיים. שנה את הערכאים רק במקרה של ציוד מיוחד, המציג ערכים שונים.

איתור ופתרונות בעיות

הטלוויזיה אינה מצילה למצוא את הלויינים שאני רוצה או
הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• וזה כמובן בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגיד את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB בפועל אינו יכול למצוא לוויין נוסף

התקנת Unicable

מערכות Unicable

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במכשיר ערכאים חדשים-משיב לווייני. הטלוויזיה תתקין את התדר ואת הקוטביות של-הmeshדר-משיב. אם המשדר-משיב והתקן בעבר, כל הערכאים שלו - הקודמים והנוכחים - יועברו לסוף רשות הערכאים "הכול". אם יש צורך לשנות את מספר הלויינים, לא ניתן להשתמש ב"התקנה ידנית". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנה ידנית".

תוכל להשתמש במערכת "כבל יחיד", או במערכת Unicable*, כדי לחבר את צלחת הלויין לטלוויזיה. מערכת "כבל יחיד" עשויה שימוש בכבב אחד, כדי לחבר את צלחת הלויין לכל הבניינים במבנה. ממערכת "כבל יחיד" משמשת בדרכ' כל בנייני מגוריים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להזכיר מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Unicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחן שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, יתכן שהביצה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת- Unicable. חזר על התקנה כדי להתקן את הערכאים החסרים.

* הערכה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- 2 (EN50607/JESS).

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טינור לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2 או 3 וכו').

תוכל למצוא את תחומי המשמש הזמינים ואת מספרייהם בלוח חיבורו- Unicable. תחום משתמש יופיע לעיתים בקידור "UB ". ישנו לחות חיבורו Unicable המציגים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בעבר כל אחד מהטיוונים המובנים של הלויין. שני טיוונים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת- Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלויין המובנה זוקק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורו- Unicable.

עדכון ערוצים יידי

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן יידי:

- **1 בחר ♦ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" <**
"ערוצים" < "התקנת לוויין" ולחץ על OK.
- **2 בחר "חפש ערוצים" ולחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יוכל להימשך דקות דקוטות.**
- **3 פעול על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.**
- **5 בחר "סיום" ולחץ על OK.**

הזהת לאחר בלחכון של ערוץ, תוביל לנטרל את האפשרות הזאת.
כדי לכבות את ההודעה:

- 1^{בחר} ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" <
"ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ
על OK.

- 2^{הזן קוד PIN} במקרה הצורך.

- 3^{בחר} "הודעת עדכון ערוץ" ולחץ על OK.

- 4^{בחר} "כבוי" ולחץ על OK.

- 5^{לחץ על <}(שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

במקרים אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי" נעשה תוך כדי צפיה
בטלוויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחילה עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני:

- 1^{בחר} ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" <
"ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ
על OK.

- 2^{הזן קוד PIN} במקרה הצורך.

- 3^{בחר} "חפש ערוצים" ולחץ על OK.

- 4^{בחר} "התחל" ולחץ על OK.

- 5^{בחר} "עדכן ערוצים דיגיטליים", בחר "הבא" ולחץ על OK.
- 6^{בחר} "התחל" ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים.
זה עשוי לקחת מספר דקות.

- 7^{לחץ על <}(שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקן מחדש את כל הערוצים ולהשאר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, נדרש להזין קוד זה לפני שתוכל להתקן מחדש ערוצים.

כדי להתקן מחדש ערוצים:

- 1^{בחר} ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" <
"ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ
על OK.

- 2^{הזן קוד PIN} במקרה הצורך.

- 3^{בחר} "חפש ערוצים" ולחץ על OK.

- 4^{בחר} "התחל" ולחץ על OK.

- 5^{בחר} "התקן ערוצים מחדש", בחר "הבא" ולחץ על OK.
- 6^{בחר} את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

- 7^{בחר} "הבא" ולחץ על OK.

- 8^{בחירה} את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה
(DVB-T) או "כבל (DVB-C)" ולחץ על OK.

- 9^{בחירה} "הבא" ולחץ על OK.

- 10^{בחירה} את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים
וأنלוגיים" או "רק ערוצים דיגיטליים" ולחץ על OK.

- 11^{בחירה} "הבא" ולחץ על OK.

- 12^{בחירה} "התחל" ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים
הDIGITAL. זה עשוי לקחת מספר דקות.

- אם הטלויזיה מצאה לוין אחד אך אינה יכולה למצאו עוד אחד,
סובב את הצלחת כמה פעולות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות
החזק ביותר בלוין הראשון. בדוק על המסק את מוחון עצמת האות
של הלוינן הראשון. כאשר הלוינן הראשון מוגדר לאות החזק ביתר,
בחר "חפש שוב" כדי למצוא לוין נוסף.
- ודא שהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוינים.

שינוי הגדרות התקנה לא פתר את הבעיה

- כל הגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום התקנה.

כל ערוצי הלוין נעלמו

- אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שהגדרות
ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני
הטיורנים המובנים. יתכן שתוינו לוין אחר, במערכת-
Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי במאגר ערוצי לוין נעלמו מרשימה הערוצים

- אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמייקומים שונים, יתכן
שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים.
כדי לשחזר את מיקום הערוצים בראשימת הערוצים, תוכל לנסת
על OK את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוין

- חבילות למוניות אין מאפשרות להסיר לוין. כדי להסיר לוין,
עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

עתים הקליטה ירודה

- בדוק אם צלחת הלוין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את
הצלחת.
• שלג וגים עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

- אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן
אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 00:07, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושמורת
ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב"רשימת הערוצים"
ומסומנים בэмצעות * . ערוצים ללא אות מסוימת. על הטלוויזיה
להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרות
לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי".

כדי לכבות את העדכון האוטומטי:

- 1^{בחר} ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" <
"ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ
על OK.

- 2^{הזן קוד PIN} במקרה הצורך.

- 3^{בחר} "עדכון ערוצים אוטומטי" ולחץ על OK.

- 4^{בחר} "כבוי" ולחץ על OK.

- 5^{לחץ על <}(שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע
ההודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש העروצים. תוכל לבצעו בשיטה "סְרִיקָה מהירָה" ולהשתמש בהגדות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעלי הcabלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כל עروצים או אם כמה עروצים חסרים, תוכל לבצע בשיטה המורחבת "סְרִיקָה מְלָאָה". החיפוש וההתקנה של עروצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורק תדר

הטלוויזיה מחפש עروצים בצעדים של **8 MHz**.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של **1 MHz**. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

عروצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירותי הcabלים שלך אינו מספקعروצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש שלعروצים דיגיטליים.

عروצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירותי הcabלים שלך אינו מספקعروצים אנלוגיים, תוכל לדلك על החיפוש שלعروצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנתן לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מנתן לשירות אוعروצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבצעו "عروצ'י חינם בלבד".

למידע נוספת, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני – **"AMILOT מפתח"** וחפש את "CAM, מודול גישה מותנית".

aicvot_hakliya

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מקום האנטנה כדי לנסתות לשפר את הקלייטה.

כדי לבדוק את איכות הקלייטה של ערוץ דיגיטלי:

- **1-התכוון לערוץ.**

- **2-בחר ♦ "הגדרות" < "عروצים וכניות" < "عروצים" < "התקנת אנטנה /cablim" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הzon קוד PIN במקורה הצורך.**

- **3-בחר "DIGITAL" : "בדיקות קליטה" ולחץ על OK.**

- **4-בחר "חפש" ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.**

- **5-בחר "חיפוש" שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאות הבדיקה מוצגת על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסתות לשפר את הקלייטה.**

- **6-תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר בזווית זורן והשתמש במקשי החצים / ניווט כדי לשנות את הערך.**

בחר "חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקלייטה.

- **7-לחץ על ♦ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.**

- **3-לחץ על ♦ (שמאל) די להזוזו שלב אחד אחורה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.**

איפוס להגדרות היצרן

תוכל לבצע התקנה חזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי חדש.

כדי בצע שוב התקנה מלאה של הטלוויזיה:

- **1-בחר ♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" < "איפוס להגדרות היצרן" ולחץ על OK.**

- **2-הzon קוד PIN במקורה הצורך.**

- **3-הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוון. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות ובל הערכות יחולפו. ההתקנה עשויה לאופסו וככל**

- **4-לחץ על ♦ (שמאל) די להזוזו שלב אחד אחורה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.**

הגדרות DVB

C-DVB-T או DVB-C

במהלך התקנת הערוצים, בדיקת פני חיפושعروצים, בחרת "אנטנה (DVB-T)" או "cablim (DVB-C)". האפשרות "אנטנה

- **DVB-T/T2 (DVB-T/T2)** "מחפש ערוצים בשתיים – הן אנלוגיים והן DVB-C/DVB-T". האפשרות "cablim (DVB-C)" מחפש ערוצים אנלוגיים וDIGITAL זמינים אצל מפעיל cablim DVB-C.

DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות C DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.

אם ספק שידורי ערוץ DVB-C מסר לך ערכי ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הzon ערכים אלה באשר תתבקש במהלך ההתקנה.

התנסות של מספריعروצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מסטר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. נדרש לבצעו איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין מתחת למספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

אם בכונתך להשתמש בשיטה "סְרִיקָה מהירָה" בסקירת תדרים כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשמש ב-1 מבחן תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי cablim במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפושعروצים, בחר "ידני".

תדר רשת
באשר "מצב תדר רשת" מוגדר להיות "ידני", תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקיבלה ממבצע cablim. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנגלזים באופן ידני - עורך אחריו ערוץ.

כדי להתקין ערוצים אנגלזים באופן ידני:

- 1בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" ולחץ על OK. הוזן קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 2בחירה "אנלוגי": "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

"מערכת"

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה,בחר "מערכת".
בחירת הארץ שlk או את האזור בעולם שאתה נמצא בו בעת ולחץ על OK.

"חופש ערוץ"

כדי למצוא ערוץ,בחר "חופש ערוץ" ולחץ על OK. ניתן להציג תדר כדי למצוא ערוץ. לחץ על ↗ (ימין) כדי לבחור "חיפוש" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את העורוץ,בחר "בוצע" ולחץ על OK.

"אחסן"

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש. בחר "שמור ערוץ נוכחי" או "שמור ערוץ חדש" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג בזמן קצר.
תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנגלזים הזמינים.

6.3

וותק רשימת ערוצים

מבוא

וותק רשימת ערוצים מיועד לסוחרים ומשתמשים מקצועיים. בעזרת וותק רשימת ערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנותן. בעזרת וותק רשימת ערוצים, תוכל לטבוע רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכן תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכוון הבקע USB בקבוקת 1 ניגה-ביט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.
- בהולנד או עברו כל אחד ממפעלי הcablins הבאים (שויניץ: Sunrise / אוסטרליה: Vodafone / רומניה: VirginMedia / אירלנד: UPC Polen: Vodafone) רשימת ערוצי היבשה והcablins לא ווותק ולא תימחק.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת ערוצים:

- 1בחירה "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים", בחר "וותק רשימת ערוצים", בחר "גרסה קיימת" ולחץ על OK.
- 2לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

ניתן לעבור אל ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "גרסאות" < "תוכנה" כדי להציג את מספר הגרסה של תוכנת הטלוויזיה הנוכחית.

העתק רשימת ערוצים

כדי להעתיק רשימת ערוצים:

- 1הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2חיבור כונן הבזק USB.
- 3בחירה ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים".
- 4בחירה "וותק רשימת ערוצים" ולחץ על OK. יתכן שתתבקש להזין את קוד PIN לנעלת ילדים" כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- 5בסטום הנטעקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- 6לחץ על ↘ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים:

- 1בחירה ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחירה "וותק רשימת ערוצים" ובחירה "גרסה קיימת", ולאחר מכן לחץ על OK.
- 3לחץ על ↘ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלת רשימת ערוצים לטלוויזיה

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

צטרוך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, לומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקן עדין

- 1חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בתוכנה ובחירה שפה ומדינה. תוביל לדילג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3כדי להתחיל בהעלאת רשימת הערוצים, בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "וותק רשימת ערוצים" < "העתק לטלוויזיה" ולחץ על OK. הוזן קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 4הטלויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הוועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

צטרוך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, לומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק "התקן ערוצים מחדש". תחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← "חזרה" כדי לבטל את ההתקנה). אם הארץ נקבעה המשך בשלב 2.

אם הארץ אינה מכונה עלייך להתחילה התקינה מחדש פרק "התקן ערוצים מחדש" והתחל את ההתקינה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חישוב ערוצים. סיום את ההתקינה. בסיום, עברו לשלב 2.

- **2** חיבור את התקון הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

- **3** כדי להתחילה בהעלאת רשימת הערוצים, בחר  "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" < "העתק לטלוויזיה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- **4** הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הוועתקה בהצלחה. שלוף את התקון והזיכרון USB.

התקן ערכאים

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני — **"ມີລອດມັກ"** ו**"ອຳນວຍມັກ"**.

רשימת ערכאים

על אודוט רשימת הערווצים

לאחר התקנת ערזע, כל העורוצים יופיעו בראשיה "כל העורוצים".
העורוצים המוצגים בראשיה "כל העורוצים" מבוססים על ז'אנר*.
לדוגמה: "פרימיום", "חדשנות פרימיום", "פרימיום מקומי", "ילדים",
СПОРТ" וכו'. הז'אנר "פרימיום" הוא עורוצים משודרים מוביילים
בבעלי נתח שוק מעל 3%. העורוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע
זהzioni

באשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. ביזון לערוצים ברשימה זו יתבצע ריק על-ידי שימוש במקשimat = + או = -

* הערכה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

סמלים הערוצאים

לאחר ביצוע "עדכון ערכות אוטומטי" של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית).
אם תונען ערדץ, הוא יסומן ב-● (מנעל).

ת ח ג נו ת ר ז י

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך
התקנה. עבור עורך רדיו כפי שהייתה בעבר לערוץ טלוויזיה.

טלויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלויזיה דיגיטלית. יתכן והטלויזיה לא תפעל בהלה עם מפעלים מסוימים של טלויזיה דיגיטליות שאין להם אונפם מלא.

פתחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכלולת את כל העrozים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שנייתן לבחור אחת מרשימות המעודפים שיצרת.

כדי לפתחו את רשימת העrozים הנוכחית:

- **לחץ על tv**, כדי לעבור לטלוויזיה.

- 2**לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת העורכים הנוכחית.
- 3**לחולופין, לחץ להחיה ארוכה על **=>**: "מדריך תלוייזיה" כדי

לפתח את רשימת הערווצים.

中日新聞報道・1999年版

卷之三

- 1 כאשר יש רשימה ע

- בחר "רשימת עrozים" ולחץ על OK.
- .OPTIONS על +

כיוון לעורוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוננת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערכותים

כדי להחליף ערכות, לחץ על **= = = +**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מצינה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חוזה לערוץ הקודם, לחץ על **< "חזרה"**. ניתן גם לכוון לערכות מ"רשימת ערוצים".

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע ילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעל, عليك להזין תחילת קוד PIN בן 4 ספרות **"נעילת ילדים"**. לא ניתן לחסום תוכניות ממובאים שהוברו לטלוויזיה.

כדי לנעול ערוץ:

- **1 לחץ על TV**.

- **2 לחץ על OK** כדי לפתוח את רשימת הערכות. במקרה הצורך שנה את רשימת הערכות.

- **3 בחר את ההודעה שברצונך לנעול.**

- **4 לחץ על + OPTIONS** בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעל מסומן ב-**█** (מנעל).

- **5 לחץ על <** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחריה או לחץ על **< "חזרה"** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ:

- **1 לחץ על TV**.

- **2 לחץ על OK** כדי לפתוח את רשימת הערכות. במקרה הצורך שנה את רשימת הערכות.

- **3 בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.**

- **4 לחץ על + OPTIONS** בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.

- **5 לחץ על PIN** בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.

- **6 לחץ על <** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחריה או לחץ על **< "חזרה"** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערכות ברשימה ערוצים, יש להזין את קוד PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערכות.

למיעוט נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **—** **"ມילות מפתח"** וחפש את **"נעילת ילדים"**.

דרוג לפי גיל

כדי למנוע ילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדרוג לפי גיל.

בערכות דיגיטליים ניתן לדרוג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר

אפשרויות ערוץ

פתחת אפשרויות

תוך כדי צפיה בערוץ, באפשרות להציג כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדירות הטלוויזיה שהגדרת, כמו אפשרויות פתוחות לפני.

לדוגמה, האפשרות **ביבוי מסך** זמינה רק עבור ערוצי רדיו. מומלץ לבנות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך אנרגיה ולהגן על המסך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות:

- **1** תוך כדי צפיה בטלוויזיה, לחץ על **+ OPTIONS**.
- **2** לחץ על **+** OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות. כדי להציג כתוביות:

לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **"כתוביות"**.

ניתן להציג כתוביות במצב **"מופעל"** או **"כבוי"**. לחופין, ניתן לבחור **"אוטומטי"**.

אוטומטי

אם מודיע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשדרת לא בשפה שלך (הדף המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדרות. אחת משפות הכתוביות אלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדרת ב**"שפה הכתוביות"**.

כתוביות מטקסט

אם תקבעו לערוץ אנלוגי, נדרש להפוך ידנית את הכתוביות למיניות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- **1** עבור ערוץ מסוים ולחץ על **TEXT** כדי לפתוח את ה"טקסט".

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר "שפת השמע" ובחר באופן זמני את אחת השפות בשמע.

גישה אוניברסלית

ং "הגדרות" < "عروצים וכניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית".

באשר הפון��יצה "גישה אוניברסלית" מופעלת, הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חישים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלים ראייה.

גישה אוניברסלית למוגבלים שמיעה

ং "הגדרות" < "عروצים וכניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "מוגבל שמיעה".

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים מסדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבל שמיעה או לחישים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

ং "הגדרות" < "عروצים וכניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע".

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יבולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המskin.

ং "הגדרות" < "عروצים וכניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע" < "עוצמת קול מעורבת", "אפקט שמע", "דיבור".

- בחר "עוצמת קול מעורבת", תוביל למוגzag את עצמות השמע הרגיל. עם זו של פרשנות השמע.
- הפעל את "אפקט שמע" לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דוען.
- בחר "דיבור" כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור" או "כתוביות".

SHIPOR DO-SHICH

ং "הגדרות" < "عروצים וכניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "SHIPOR DO-SHICH".

הגדרת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק באשר הגדרת האצליל Clear dialogue (מצב "מופעל" במכשיר HbbTV) ורhom השמע הוא.AC-4

הגדרות HbbTV ו"ישומי מפועל"

הציג או כוונן את ההגדרות עבור HbbTV ו"ישומי מפועל".

הפעלה או ביבוי HbbTV

ং "הגדרות" < "عروצים וכניות" < "عروצים" < "הגדרות HbbTV ו"ישומי מפועל" < "HbbTV".

אנ תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לבצע את עמודי ה-HbbTV באופן עורך בלבד.

- 2 הזין את מספר העמוד לכתוביות.

- 3 לסיגרת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל" בתפריט "כתוביות" בשעה שאתה צופה בערוץ אנגלי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינים. כדי לדעת אם ערוץ הוא אנגלי או דיגיטלי, עבור ערוץ ופתח את האפשרות "פרטים" בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנה במועדפות. אם זמינים כתוביות באחת השפות האלה, הטלויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

כדי להגדיר שפת כתוביות ראשונית ושפת כתוביות משנה:

- 1 עבورو אל **ং "הגדרות" < "عروצים וכניות" < "عروצים".**
- 2 בחר "כתוביות ראשונית" או "כתוביות משנה".
- 3 בחר בשפה הנחוצה לחץ על OK.
- 4 לחץ על ↪ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינים, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת כתוביות בשאף שפה מהשפות המועדפות של אין זמינה:

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר "שפה הכתוביות" ובחר באופן זמני את אחת מהשפות כתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנה במועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלויזיה תעבור לשפת השמע.

כדי להגדיר שפת שמע ראשונית ושפת שמע משנה:

- 1 עבورو אל **ং "הגדרות" < "عروצים וכניות" < "عروצים".**
- 2 בחר "שמע ראשוני" או "שמע משנה".
- 3 בחר בשפה הנחוצה לחץ על OK.
- 4 לחץ על ↪ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

בחירה שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שfat שמע אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינים, לא ניתן לבצע אפשרות זו.

כדי לבחור שfat שמע בשאף שפה מהשפות המועדפות של אין זמינה:

מידע על התוכנית**הציגת פרטיה התוכניתית**

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה:

- התחווון לערוץ.

- **לחץ על + OPTIONS**, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.

- **כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.**

OVERVIEW ב"מידע על תוכניות", לחץ על המקש הצבעוני **OVERVIEW** כדי לקבל מידע על סקירת ערוצים. המקש הצבעוני **OVERVIEW** נותן רק' ברשימה ערוצים מלאה ולא זמין ברשימת המועדפים.

הציג פרטיה תוכניתית מרשימה ערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימה ערוצים:

- **התחווון לערוץ, לחץ על OK או על ≡ רשימה ערוצים** כדי לפתוח את רשימה ערוצים.

- **לחץ על + OPTIONS**, בחר "מידע" ולחץ על OK כדי להציג מידע כליל על התוכנית.

- **כדי לסגור מסך זה, לחץ על ← חזרה** כדי לחזור אל רשימת ערוצים.

מוני/סטרייאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטרייאו. כדי לעبور למונו או לסטרייאו:

- **התחווון לערוצים**.

- **לחץ על + OPTIONS**, בחר "מוני/סטרייאו" ולחץ על ↗ (ימין).

- **בחר מונו או סטריאו** ולחץ על OK.

- **לחץ על ↙ (שמאל)** כדי לחזור לבב אחורה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

7.5

ערוצים מועדפים**על אודוט ערוצים מועדפים**

ברשימה ערוצים מועדפים ניתן לאוסף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור שמות שונים של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים". ניתן לדדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים".

באשר "רשימת מועדפים" בחזרה, לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכונים ערוצים שברשימה זו רק' כאשר משתמשים במקשים ↗ + או ↘ -.

ביבוי מעקב היסטוריה

• "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות" TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "מעקב".

אם מופעל, אין לך העדפה אישית כלשהי בונגע למעקב. אם בבירי, איןך אפשרות מעקב על-ידי דפי TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" (אם רלוונטי).

הסר קובצי cookie

• "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות" TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "קובצי cookie".

הפעל או כבה את האחסון של קובצי cookie מדפי HbbTV ו"ישומי מפעיל" (אם רלוונטי).

מחק את רשימת היישומים המורשים

• "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות" TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "מחק את רשימת היישומים המורשים".

לנקו כל היישומים שאושרו על-ידי המשתמש.

אייפוס מזזה התקן

• "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות" TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "אייפוס מזזה התקן".

תוכל לאפס את מזזה התקן היהודי של הטלוויזיה שלך. יוצר מזזה חדש. הוא יחליף את "מזזה התקן" במזזה חדש.

משחק פשוט

אם התקנת CAM בחרץ "משחק פשוט", ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM:

- **לחץ על ↗ SOURCES**.

- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עברו "צפפה בטלוויזיה".

- **לחץ על + OPTIONS** ובחר "המשחק המשותף".

- **בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM** ולחץ על OK. המפעלים הבאים מתאפשרים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

הגדרות CAM**קבע שם פרופיל עבור CAM+CI / מותקן**

• "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות" CAM < "שם פרופיל CAM".

בחר את סוג ה-CI +CI

• "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות" CAM < "שם PROFIL CAM".

בחר USB CAM כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM, PCMCIA CAM כדי להפעיל את PCMCIA CAM, PCMCIA CAM יושבת בחר CAM.

הסירה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים":

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשימת העורוצים.

שינוי סדר עורוצים

ניתן לשנות את רצף העורוצים רק ב"רשימת מועדפים" (מסך חדש).

כדי לשנות את רצף העורוצים:

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה הסדר שלא אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את העורוצים" ולחץ על OK.
- 3 ב"רשימת מועדפים", בחר את העורץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקלים ▲ (למעלה) או ▾ (למטה) עבר את העורץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את העורוצים בהתאם ליטה ע"ד לשגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← "חזרה".

7.6

טקסט / טלקסט

דף טקסט

אם השלט רחוק כולל את המקש TEXT, אפשר לחוץ על TEXT כדי לפתח טקסט / טלקסט במהלך הצפיה בעורכי הטלויזיה. לשגירת הטקסט, לחץ שוב על מקש TEXT.

אם השלט רחוק לא כולל מקש TEXT, לחץ על + OPTIONS במהלך הצפיה בעורכי הטלויזיה, בחר "טלקסט" כדי לפתח טקסט / טלקסט.

בחירה עמוד טקסט

כדי לבחור עמוד:

- 1 הזין את מספר העמוד באמצעות מקשי הספרות.
- 2 השתמש במקשי החצים לצורך ניוט.
- 3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מסוים בדף, בתחתית המסן.

עמודי טקסט משנהיים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

P.T.O. עמודי טקסט

תcheinות שידור אחוריות המציגות P.T.O.P. טקסט. כדי לפתוח P.T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט", לחץ על + OPTIONS ובחור P.T.O.P. "סקירה כללית".

יצירה של רשימת עורוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת עורוצים מועדפים:

- 1 לחץ על ←, כדי לעبور לטלויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתח את רשימת העורוצים הנוכחיות.
- 3 לחץ על + OPTIONS.
- 4 בחר "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 5 ברשימה שמאל, בחר עורך שאתה רוצה במועדף ולחץ על OK. העורוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסף אותם. כדי לבטל, בחר את העורך שברשימה שמאל ולחץ שוב על OK.
- 6 אם יש צורך, ניתן להמשיך בחירת עורוצים והוספתם במועדפים.
- 7 בכלי לסייע את הוספת העורוצים, לחץ על ← "חזרה". הטלויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים". ניתן להשתמש במקלדת שעיל-גביה המסך.
- 8 השתמש במקלדת שעיל-גביה המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 9 לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- 10 הטלויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים" החדשה שנוצרה.
- 11 ניתן להוסיף טוווח עורוצים בבת-אחת או להתחל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת העורוצים עם כל העורוצים והסירה של העורוצים שאינן רצאה.
- 12 העורוצים ב"רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בטוב-אחת טוווח עורוצים רצוף ל"רשימת מועדפים", ניתן להשתמש ב"ערוך מועדפים".

כדי להוסיף טוווח עורוצים:

- 1 פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טוווח עורוצים.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוך מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 ברשימה שמאל בחר את העורך הראשון של הטוווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4 לחץ על ▾ (למטה) כדי לבחור את העורך האחרון של הטוווח שאתה רוצה והוא הראשון. העורוצים יסמנו משמאלי.
- 5 לחץ OK כדי להוסיף טוווח עורוצים זה ואישר. ניתן גם להתחל ביצירת "רשימת מועדפים" מ"ערוך מועדפים".

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים":

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה לשנותו.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 השתמש במקלדת שעיל-גביה המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 4 לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשימת העורוצים.

תchnות שידור משתמשות במגוון מערכות טלוויזיה אינטראקטיבית, כמו למשל HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Televizia אינטראקטיבית מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי" או "לחץ אודום". אך במערכות שונות.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה TZDKK

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצים טלוויזיה דיגיטליים. כדי להנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור בmahiroת גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם עורך טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילת את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים. ♫ "הגדרות HbbTV ווישומי מפעיל" < HbbTV

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTv

מרבית העروצים, המציגים iTv או HbbTV, מציעים לך לחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

כיווט בעמודי iTv

אפשר להשתמש במקשים הצבעוניים ובמקשי החצים, מקשי הספרות ומקש ← חזרה כדי לנווט בעמודי iTv. אפשר להשתמש במקשי הפעלה בשלט רחוק כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTv.

סגירת עמודי iTv

רוב דפי iTv מודיעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לא לאלץ סגירה של דף iTv, עברך אל עורך הטלוויזיה הבא ולחוץ ← "חזרה".

טקסט ממברש מוחובר

חלק מהתקנים שמקבלים עורך טלוויזיה יכולים להציג גם "טקסט". כדי לפתחו "טקסט" מהתקן מוחובר:

- 1 לחץ על SOURCES בחר את התקן ולחץ על OK.
- 2 תוך כדי צפיה בעורך על המברש, לחץ על + OPTIONS ולחץ על OK. בחר "הציג מקשי התקן" ובחר את המקש ← ולחץ על OK.
- 3 לחץ על ← "חזרה" כדי להסיטר את מקשי התקן.
- 4 לסייר הטקסט, לחץ שוב על ← "חזרה".

* ניתן להציג לטלקסט רק כאשר העروצים מותקנים ישרות בטלוויזיה הפנימית של הטלוויזיה והمبرש במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה זה ניתן להשתמש בטלקסט של המmir.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלפקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את האפשרויות הבאות:

- **הקפאה /בטל הקפאה של דף** כדי להתחילה או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה. "מסך בפולו / מסך מלא" הצנת עורך טלוויזיה וטקסט זה לצד זה. "סקירה כללית של O.T.P." כדי לפתחו O.T.P.טקסט. "הגדלה" / "צוגה רגילה" כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה. "חשיפה" חשיפת מידע נסתר בעמוד. "שפה" החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחلك מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט" זמניות. כדי להגדיר שפה "טקסט" ראשונית ומשנית:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים".
- 2 בחר "טקסט ראשוני" או "טקסט משנה". ולחץ על OK.
- 3 בחר את שפות ה"טקסט" המעודפות.
- 4 לחץ על ← (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודוט iTv

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תchnות שידור דיגיטלי אחת משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע וビידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להציג, לבצע קניות מקומות או לשלם בגין תוכנית "וידיואו לפי דרישת" (VOD).

HbbTV

מדריך טלוויזיה

- 3 בחר "חופש לפי סוגה" ולחץ על OK.
 - 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
 - 5 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.
- * הערה: הפונקציה "חיפוש לפי ד'אנר" זמינה רק בארצות מסוימות.

8.1

נתוני מדריך טלוויזיה

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכניות בערוצים שלך. יוצגו עروצים אנגלזים וdigitiLLIM, או digiTELIM בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל העروצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מעורצים מסוימים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע דיגיטלי או ממפענה.

8.2

שימוש במדריך הטלוויזיה

فتحת מדריך הטלוויזיה

לפתיחה מדריך הטלוויזיה, לחץ על ≡≡≡ GUIDE TV. "מדריך הטלוויזיה" מציג את העروצים של הטוינר שנבחר.

לחץ שוב על ≡≡≡ GUIDE TV לsegira. בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל העروצים ליתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מן "מדריך טלוויזיה", ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הציג פרטיה התוכנית

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה:

- 1 לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכנית" ולחץ על OK.
- 2 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור.

שנה יומם

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכניות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני — **"יום"** ובחר את היום הרצוי לך.

חופש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכניות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט ועוד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה:

- 1 לחץ על ≡≡≡ GUIDE TV.
- 2 לחץ על + OPTIONS.

חיבור מובילים

9.1

על אודוות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המב抒יר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברת תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לבן מכשיר שם סוג נקבע. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נקבע למכשור מסוים, הטלוויזיה תעביר אוטומטית להגדורות הטלוויזיה האידיאלית, ברגע שתפעיל את המב抒יר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקלט, לחבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר או המקלט תחילה, לפני שייבנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והמיר יכולים לשלוח למקלט עروצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

aicvot HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. ככל HDMI אחד משלב אותן וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותן טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

להעברת איות מטיבתי, השתמש ב"כבל HDMI למהירות גבוהה במיוחד" ואל תשימוש בכבל HDMI שאורך יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחבר באמצעות HDMI לא פועל בהלהה, בדוק אם הדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"עזרה לחץ על המקש הצבעוני — "מיילות מפתח" וחפש את Ultra HD.

הגנה מפני העתקה


בכל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אוטומטי המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC 1-eARC

רק ל-2 HDMI בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוך שמע חוחר) ו-eARC.

אם ההתקן, בדרך כלל "מערכת קולנוע ביתית" (HTS), מצויד גם בחיבור HDMI ARC, לחבר אותו לחיבור 2 HDMI בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC אין צורך בכבל שמע נוספת, שישלח את הצליל של תמונה הטלוויזיה לקולנוע הבית. החיבור HDMI ARC משלב את שתי העבודות.

הערה: HDMI זמין רק ב 2 HDMI. השימוש בכבלי HDMI גובהה במיוחד עבור HDMI. רק התקן HDMI אחד זמין בכל רגע נתון.

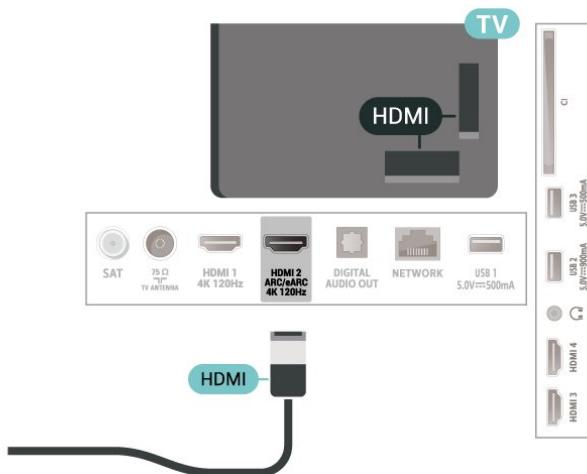

HDMI CEC - EasyLink

חבר לטלוויזיה מובילים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותו עם השולט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink באמצעות HDMI CEC ו-HDMI בטלוויזיה ובמכשור המחבר.

הפעלת EasyLink

• "הגדרות" < "עரוצים" & "כניסות" < "כניות" < "EasyLink" < "EasyLink" < "モפעעל".

הפעלה מובילים תואמי HDMI CEC עם השולט הרחוק של הטלוויזיה

• "הגדרות" < "עරוצים" & "כניסות" < "כניות" < "שלט רחוק" & "モפעעל".

כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה "שלט רחוק". שיטות HDMI CEC לא מאפשר שלוט בעוצמת הקול של התקני HDMI תואמי לא תלוות בהגדירה זו.

ביבוי מובילי HDMI בעזרת הטלוויזיה

• "הגדרות" < "עරוצים" & "כניסות" < "כניות" < "ביבוי אוטומטי של התקנים עם EasyLink".

בחר פועל כדי לאפשר לטלוויזיה להעיר מובילי HDMI למצב המתנה. בחר בבו כי להשבית פונקציה זו.

הערה: תאיימות G-Sync נתמכת בחלק מדגמי הטלוויזיה וכרטיסי מסך מסדרה GTX 30 או 40 של Nvidia בלבד.

הערה: כדי לצפות בתוכן Dolby Vision+ HDR10 או Dolby Vision HDR10 יתכן שיש להיליך לבבות את הנגן ולהפעילו שוב כאשר הנגן המחבר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן Dolby Vision+ HDR10 יתemark רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למאב "אופטימלי" או "אופטימלי (משחק אוטומטי 120 Hz)". תוכן Dolby Vision יתemark רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות "אופטימלי" או "אופטימלי (משחק אוטומטי)" או "אופטימלי".

הערה:GAMEPLAY 120 Hz ()

לדגמי טלוויזיה נתמכים בלבד, כדי ליהנות מ- FreeSync Premium/G-Sync במשחקים, יש לחבר את המחשב או את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI ל- **אופטימלי**, במקרה ולחוץ מנגנון לשינויו את HDMI Ultra HD ל- **אופטימי** (משחק אוטומטי Pro) או **אופטימי** (משחק אוטומטי 120 Hz)

בחר פועל כדי לאפשר למכשרי HDMI להעיר את הטלוויזיה ממצב המתנה. בחר **כבוי כדי להשיבת פונקציה זו.**

הפעלת מערכת צליל HDMI עם הטלויזיה

• **"הגדרות" < "ערוצים" < "כוניות" < "בנישות" < "הפעלה אוטומטית של ARC EasyLink".**

בחר **פועל** כדי לאפשר לטלוויזיה להעיר את מערכת צליל HDMI ממצב המתנה. בחר **בבוי** כדי להשיב פונקציה זו.

בקרת שמע של EasyLink 2
• **הגדרות** < "ערוצים" •
ובנויות" < "בניות" • **בקרת קול** •
EasyLink < "כניסות" • **בקרת מצלמה** •
"2.0"

בחר פועל כדי לשנות בהגדירות השם של מערכת השמע HDMI. תוכל לבווגן הגדרות אלו מותך "הגדרות נפוצות" או ♦ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" > "צליל". זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-EasyLink 2.0.

הערה:

- תובן ש-EasyLink לא עובד עם מכשירים ממוגנים אחרים.
 - פונקציית ה-CEC HDMI מוכנה בשמות שונים במוגנים שונים.
 - Bravia Theatre ,Aquos Link ,Anynet להלן מספר דוגמאות: Viera Link ו-Simplink,Kuro Link ,Sync HDMI. שמות מוגני ה-EasyLink תואמים במלואם - CEC שבדוגמה המKENNINS של בעלייהם בהתחמה.

HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים -
שמחוברים באמצעות HDMI לא מזהים טלוויזיה עם Ultra
HD ויתרכן שהם לא יפעלו בהלבה או יציגו תמונה או צילם מעותים.
כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לבנות את ההגדורה של
HDMI Ultra HD כאשר הטלוויזיה במקור היא HDMI. ההגדורה
הומולצת עבור התקן ישן הוא "רגיל".

התקנה: קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI


• **INPUT**: "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "כניסות" < **HDMI Ultra HD (יציאה)** < **DEVICES**, "אופטימלי" או "אופטימלי (משחק אוטומטי) / אופטימלי" (משחק אוטומטי xxxHz Pro).).

בדי לשנות את ההגדירות, ראשית עברו למקור ה-HDMI. בחרו "אופטימלי" כדי לאפשר את אות HDMI באיכות הגבוהה ביותר לצפייה בתוכניות או סרטיים ב-K4 (כמו למשל מmir Ultra HD, נגן Blu-ray 4K או קופסת הזרמה).

יציאת שמע דיגיטלי - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוו ביתי (HTS), מציד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכן להשתמש בחיבור זה עם חיבור "כניסת שמע - אופטית" שבמערכת הקולנוו הבית. החיבור "יציאת שמע - אופטית" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוו הבית.

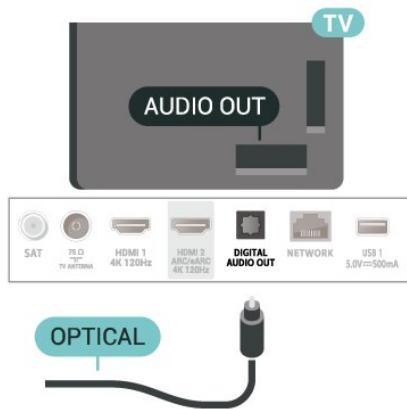

CI+ - חbos ברטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"גישה מותנית CI+".

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וסדרות, המוצעות על ידי מפעלי שידורי טלוויזיה בארץ, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעלי הטלוויזיה ופונוח הערכאים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה רכיב (CAM) וברטיס חbos נלווה, אשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיחוזרות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של CI+ 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה-CAM-ים בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (מעבר כל יציאות ה-USB). ניתן לנוסף על תנאים ותנויות, פנה למפעלי שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



Pro). לאחר מכן יתכן שהיא עליך לבבוח את מחשב המשחקים או קונסולת המשחק ולהפעיל אותם מחדש כדי להשלים את ההגדירה הראשונית.

מערכת קולנוו ביתי - HTS

התחברות עם HDMI eARC

השתמש בcabbel HDMI כדי לחבר מערכת קולנוו ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוו ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

רק 2 HDMI בטלוויזיה יכול לספק אות עזרץ שמע חזק (ARC). ברגע שאתה לחברת את הקולנוו הבית, הטלוויזיה תשלח אות HDMI ARC לחיבור HDMI זה. אם יש לך HDMI ARC לא דחוס, אין צורך לחבר CABBEL HDMI ARC משלב את שני האותות. אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (עזרץ שמע חזק משופר) הוא שיפור ייחודי ל-ARC שלפנינו. הוא מכסה את כל תכונות השמע העדכניות עם קציבי הסביבה הגבוהים עד 192 קיל-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב-2 HDMI.

סכוון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לוידיאו שמצוג במסך, אפשרותה להגדיר השהייה במרובית מערכות הקולנוו הביתית עם נגן תקליטורים, כדי שתהייה התאימה בין הצליל לוידיאו.

בעיות קול בקולנוו הבית

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון ממקור הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוו הביתית או ממוחבר, הקול מהקולנוו הביתית עלול להישמע מעוזה. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הוידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוו הביתית אינה בולטת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל"סטריאו".

בחר **ההגדרות** > **"תצוגה וצליל"** > **"יציאת שמע"** > **"פורמט יציאה דיגיטלית"**.

אין צליל

אם איןך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוו הביתית שלך, בדוק אם חיבור את cabbel-hDMI לכינית HDMI ARC/eARC/eARC במערכת הקולנוו הבית. HDMI ARC/eARC זמין רק ב-2 HDMI.

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מהchnerות היישומים המועמדת.

נגן תקליטורי Blu-ray


השימוש בכבול HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה. אם נגן תקליטורי-hdmi Blu-ray כולל CEC,EasyLink HDMI CEC,תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השולחן הרחוק של הטלוויזיה. כדי לקבל מידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **— מילוט מפתח** ולחפש את **.EasyLink HDMI CEC**

אורזניות

תוכל לחבר מערכת אוזניות לחיבור **Headphones** שבגבו מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לבנות את עצמת האוזניות בנפרד.

כדי לבנות את עצמת הקול:

- **1** לחץ על **◀ עוצמת קול**, בחר את סמל האוזניות בעזרת החצים **<** (שמאל) או **>** (ימין).
- **2** לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבנות את עצמת הקול.

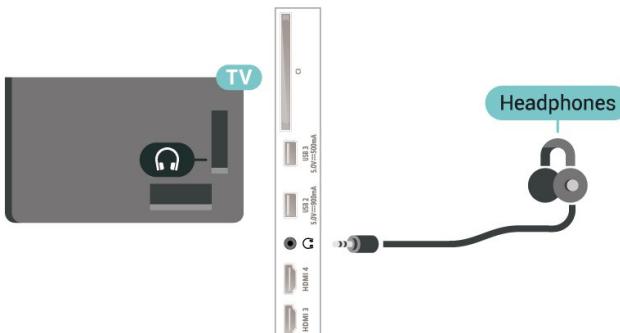

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI **במהירות גבוהה**.


ברטיס חכם

מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב **Ci+ זהה** (רכיב גישה מותנית - CAM) וברטיס חכם נלווה, כאשר אתה גרשם מבניו לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הברטיס החכם אל תוך מודולו-**CAM**. עיין בהוראות שקיבלת מהמבצע.

כדי להכנס את **CAM** לתוך הטלוויזיה:

- **1** לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה- **CAM**. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל- **CAM** ולטלוויזיה.
- **2** כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה- **CAM** פונה אליו, הכנס את **CAM** בעדינות אל תוך החירץ **מחזיק משותף**.
- **3** דחף את **CAM** פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החירץ באופן קבוע.

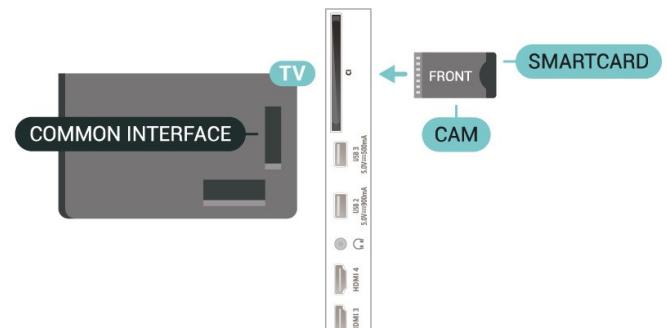

לאחר הפעלת הטלוויזיה, יתכן שייברו כמה דקות עד שה- **CAM** ייפעל. אם הוכנס **CAM** וдумתי המני שולמו, (שיטות המני עשוית להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבים הנתרניים על ידי

הברטיס החכם **CAM**.

ה- **CAM** והברטיס החכם הם בלבדים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה- **CAM**, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבים הנתרניים על ידי ה- **CAM**.

סיסמאות וקוד PIN

לABI מודולו **CAM** אחדים, عليك להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדר קוד PIN למודולו-**CAM**, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעלית הטלוויזיה.

כדי להגדיר קוד PIN עברו ה- **CAM**:


- **1** לחץ על **SOURCES**.
- **2** בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- **CAM** עברו **"צפה בטלוויזיה"**.
- **3** לחץ על **OPTIONS** ובחר **"המחזיק המשותף"**.
- **4** בחר את מפעלי הטלוויזיה של ה- **CAM**. המסכים הבאים מתקבלים ממפעלי שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדירה של קוד ה- **PIN**.

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (סוג USB-HID) כדי הzin טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבוריו וה- USB לצורך החיבור.

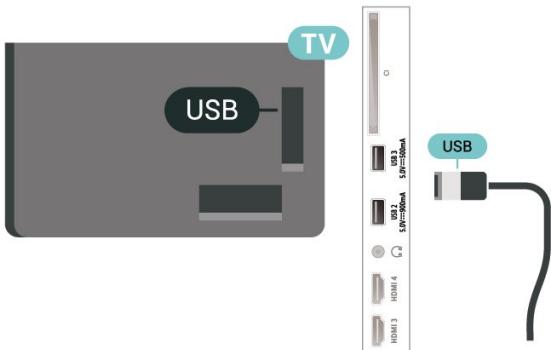

טלויזיה תזהה את התקן ותפתח רשימה המציגת את תוכנו.
אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן אחסון USB, לחץ על EXIT או בחר פעילות אחרת.

כדי להסיר בבטחה התקן אחסון USB:

- 1 לחץ על HOME.

- 2 בחר את "בון USB" תחת "לוח מחובנים" < "הודאות" מהפינה הימנית העליונה ולחץ על OK.

- 3 בחר את התקן שולך ולחץ על OK.

- 4 בחר "שלוף" ולחץ על OK.

- 5 הממן עד לסיום פעולה השליפה ואז משוך החוצה את התקן אחסון USB.

USB Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD מהתקן אחסון USB מחובר. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למיידנו נוסף על ציפויו בתוכן או הפעלתו מהתקן אחסון USB ב"עזה", לחץ על המקס צבעוני — **"מיילות מפתח"** וחפש את **"תמונות, סרטונים ומוזיקה"**.

9.11

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במכשיר הצילמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המכילה ישירות לטלויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבוריו ה-USB שבטלוויזיה. לאחר לחברת את המכילה, הפעלה אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES ובחר USB.

יתכן שייהי צריך להגדיר למכשיר המכילה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המכילה הדיגיטלית.

USB Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD מממשק USB מחובר או מבונן הבזק. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה גבוהה מ-HD Ultra על אף אחד מחיבוריו ה-USB.

9.10


התקן אחסון USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מבונן הבזק מסוג USB או מבונן קשיח.

כאשר הטלויזיה מופעלת, הכנס התקן אחסון USB לאחד מחיבוריו ה-USB שבמקלט הטלויזיה.

מצלמת וידיאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הוידיאו לטלוויזיה.

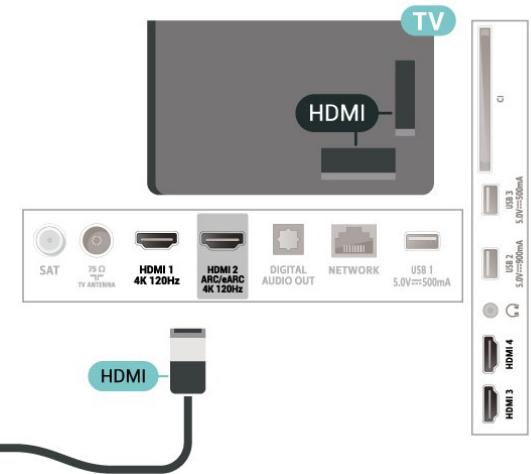

מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות "כבל HDMI" מהירות גבואה במיוחד ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

* הערה למשתמשים בברטיס גרפי של Nvidia:
אם תחבר את המחשב לטלוויזיה דרך כבל HDMI, הברטיס של Nvidia עשוי להוציא באופן אוטומטי וידאו מסווג Variable Refresh Rate (VRR) אל הטלוויזיה באשר הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה הגדירה במצב "אופטימלי (משחק אוטומטי)" או "אופטימלי (משחק אוטומטי 120 Hz)". הקפד תמיד לבנות את התוכנה VRR בברטיס הגרפי לפני שאתה מחליף את הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה במצב "אופטימלי" או "רגיל", בחרת מצב "אופטימלי" או "רגיל" במשק המשמש של הטלוויזיה תכבה את התמיכה ב-VRR בטלוויזיה.

* הערה למשתמשים בברטיס גרפי של AMD:
אם אתה מתחבר למחשב באמצעות כבל HDMI, הקפד להשתמש בהדרות הבאות בברטיס הגרפי כדי לאפשר ביצועים טובים.
- אם יציאת הוידיאו של הברטיס הגרפי היא 2160×3840 פורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בברטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4RGB (סטנדרטי RGB מוגבל).
- אם יציאת הוידיאו של הברטיס הגרפי היא 1440×2560 פורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בברטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4RGB (סטנדרטי RGB מלא).

חיבור הטלוויזיה

• וודא שחויפות האש ברשת שלך מאפשרת גישה לחבר האلوוטי של הטלוויזיה.

• אם הרשות האלווטית אינה פועלת בהלה בביתך, נסה התקנה של רשות קווית.

האינטרנט איןו עובד

• אם החיבור לנטב תקין, בדוק את החיבור הנטב לאינטרנט.

חיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

• עיין במדד למשתמש של הנטב האלווטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור העברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.

• השתמש בנטב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנטב. DHCP צריך להיות "מופעל".

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני – **"AMILITON"** **"מפתח"** וחפש את **"פתרונות בעיות"**.

חיבור קווי

למה TZDK

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, TZDK לנטב רשות עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

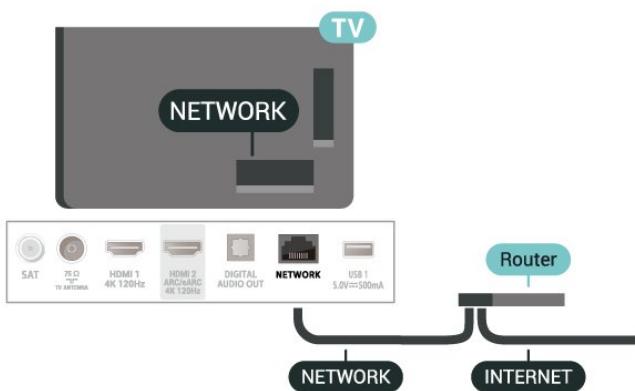

הגדרות רשות ואינטרנט

הציג הגדרות רשות

⚙️ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < "הציג הגדרות רשות".

באן תוכל לראות את כל הגדרות הרשות הנוכחיות. בתובת כתובות/IP וכתובת MAC, עצמתאות, מיריות, שיטת הצפנה, כתובות/מסכת רשות/שערר DNS / IPv4 או של IPv6 וכו'.

הפעיל עם Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < הפעלה עם **Wi-Fi (WoWLAN)**.

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסмарטפון או מהטלפונים שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדירה "הפעלה עם" Wi-Fi (WoWLAN) חייבה להיות מופעלת.

חיבור הטלוויזיה

10.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי להנות מהיכולות המלאות של TV Philips, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנטב הרשות.

התחבר לרשות

חיבור אלחוטי

למה TZDK

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, TZDK לנטב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



הפעיל או כבה Wi-Fi

⚙️ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < Wi-Fi < "מופעל / כבו".

ביצוע החיבור

⚙️ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < Wi-Fi < "מופעל / כבו".

- בברישת הרשות שנמצאו, בחר את הרשות האלווטית שלך. אם הרשות שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון שהיא נסתר (ביטול את השידור SSID של הנטב), בחר "הוסף רשות חדשה" כדי להזין בעצמך את שם הרשות.

- בהתאם לסוג הנטב, הzon את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשות זאת, תוכל לבצע OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.

- **3** תזופיע הودעה באשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשות האלווטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/ac הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשות האלווטית.

הפעלה באמצעות Chromecast

• "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < הפעלה עם Chromecast.

הعبر למצב "פועל" כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנידי שלך. צירכת החשמל של הטלוויזיה בסطchos המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את הגדרה "Wi-Fi (WoWLAN)" לבני שניתן לשנות את ההגדרה של "הפעלה באמצעות Chromecast".

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

• "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < "מעבד מדיה דיגיטלית" - DMR.

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש"מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא "מופעל".

10.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של TV Google Philips, ניתן להירשם ל-Google. במכשירו חשבון Google.

בנישה תאפשר לשחק את המשחקים המoadפים בטלפון, בטאבלט ובטלוויזיה. קיבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במרק הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש בחשבון Google הקיים כדי להיכנס ל-Google. חשבון Google מורכב מכותובה דוא"ל וסיסמה. אם אין לך עדין חשבון Google, השתמש במחשב או בטאבלט כדי ליצור אחד accounts.google.com). אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, חמץ תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחריו ביצוע התקנת הטלוויזיה:

- 1 בחר • "הגדרות" < "חשבון ובנישה" ולחץ על OK.

- 2 בחר "התחל" ולחץ על OK.

- 3 בחר "השתמש בשלט" ולחץ על OK.

- 4 באמצעות המקלדת שעל-גביה המסק, הזן את בתובת הדוא"ל ולחץ על OK.

- 5 הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.

- 6 לחץ על ▶ (ימאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אינטרנט

11.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלויזיה. תוכל לראות כל אתר האינטרנט, אך מוביילם אינם מותאמים למסך טלויזיה.

- **תוספים (plugins)** אחדים (לדוגמה, להציג עמודים או סרטוני וידאו), אינם זמינים בטלויזיה שלך.
- לא ניתן לשולח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי האינטרנט מציגים בעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחל את דףדף האינטרנט:

- **1** לחץ על  HOME.
- **2** בחר "הישומים שלך" < WEB BROWSER (שורת סמלים שנייה במצב בסיסי) ולחץ על OK.
- **3** הזין כתובת האינטרנט ובחר כדי לאשר.
- **4** כדי לסגור את האינטרנט, לחץ על ← חזר, ולאחר מכן אשר כדי לצאת מסך הודעה.

* הערכה: אם WEB BROWSER לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל להוסיף את היחסום באופן ידני.

סמל המבשיר

12.1

מעבר למבשיר

מהרשימה "מקורות", ניתן לעبور לכל אחד מההתקנים המחברים. תוכל להחלף לטלוויזיה כדי לצפות בטלוויזיה או לפתח את התוכן של התקן אחסון USB כדי. ניתן לעبور אל התקנים המחברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

כדי לעبور להתקן מחובר:

- **1** לחץ על  SOURCES כדי לפתח את התפריט "מקורות".
- **2** בחר אחד מהפריטים ברשימה המקורית ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המבשיר.

* הערה: התקן HDMI המופיע ברשימה המקורית כ"לא רשום" אינו בשלט על-ידי השולט רחוק של הטלוויזיה כי פרוטוקול התקשרות מוגבל.

תפריט מהיר והגדרות נפוצות

ב"תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות", תמצא דרך מהירה לגשת אל תפקודי הטלוויזיה או תפריטי ההגדרות.

כדי לפתחו "תפריט מהיר" / "הגדרות נפוצות" ולפתחו פריט:

- 1לחץ על ↘ "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו את "תפריט מהיר".

- 2לחץ על החצים < (שמאל) או > (ימין) כדי לעبور בין "תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות".

- 3בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתחו או להתחילה אותו.

- 4לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את "תפריט מהיר" או "הגדרות נפוצות" בלי להתחילה מחדש.

* הערה: "תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות" אינם זמינים בישומי טלוויזיה של צד שלישי.

תצוגה וצליל


14.1

תמונה (Picture)

הגדרות תמונה

אודות תפריט הגדרות תמונה

תפריט הגדרות תמונה מספק זרימה קלה לגישה אל הגדרות תמונה במספר רמות מלבלי ועד מתקדם. עבור חלק מהגדרות התמונה, אפשר לשנות ערכיהם באמצעות תפריט נפרד שמאפשר להציג את כל ערכי הגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקטים שיופיעו.

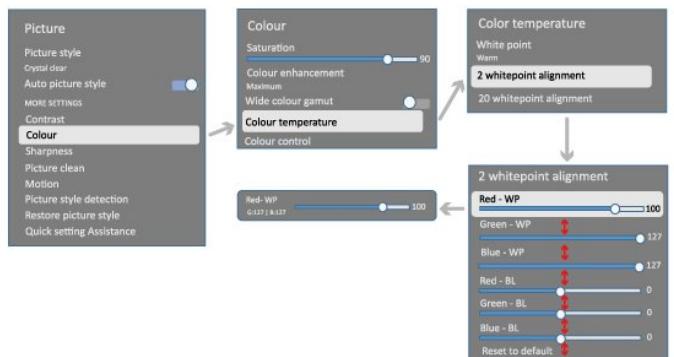

ברמה הראשונה של תפריט הגדרות תמונה, אפשר תמיד לבחור פריט וללחוץ על מקש OK כדי לעבור לאפשרויות הרמה הבאה. אם מופיע תפריט נפרד, אפשר להקליק או לסמן כדי לבחור ערכי הגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקט, ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לאשר את השינוי. אם ישן אפשרות הגדרות נוספות באותה רמה, אפשר ללחוץ על מקש ▲ (מעלה) או ▾ (מטה) כדי לגלול לאפשרויות הגדרות אחרות ולהמשיך בהגדירות בעלי לצאת מהתפריט הנפרד. לאחר סיום כל שינויי הגדרות, אפשר להמשיך לחוץ על מקש ← חזר כדי לצאת או לסגור את תפריטי הגדרות.

סגןון תמונה AI

בחירת סגןון

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגןון תמונה"

AI

לחelogin, בחר מותוק HOME < "לוח

מחוונים" < "תמונה" < "סגןון תמונה של AI".

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגןון תמונה קבוע מראש.

• אישוי – העדרות התמונה שהגדרת במהלך הפעלה הראשונה.

• ברור בבדולח – אידיאלי לציפוי באור יום.

• קולנוע ביתי – אידיאלי לחווית בידור יומיומית של ציפוי בסרטים.

• ECO – הגדרה החסכונית ביותר.

• Filmmaker Mode – אידיאלי לציפוי בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי.

• משחק* – אידיאלי למשחקים.

• "מסך"** – אידיאלי להצגת יישומי מחשב. הווידאו המקורי מוצג עם

מינימום עיבוד.

Calman – Über Calman Über Calman –

שיטת גילוי סרט

* "סגןון התמונה" - "משחק" זמין רק בעט שימוש בוידאו HDMI ויישומי הזרמת וידאו.

** "סגןון התמונה" - "מסך" זמין רק כאשר מקור וידאו מסווג HDMI לרונטי לשימוש במחשב באיש.

,Hybrid Log Gamma מקבלת אותן HDR () כאשר הטלויזיהHDR10 ו-HDR10+: להלן תמונה סגןון בחר, (+)

- HDR אישי

- HDR ברור במיוחד

- קולנוע ביתי

- HDR Filmmaker Mode

- IMAX HDR מושופר

- HDR משחקים

- HDR Calman

Calman Über Calman Über Calman –

בasher הטלויזיה מקבלת אותן Dolby Vision HDR, בחר סגןון תמונה להלן:

- HDR אישי

- HDR ברור במיוחד

- Dolby Vision בהיר

- Dolby Vision Filmmaker

- Dolby Vision משחקים

בחירה סגןון תמונה

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "בחירה סגןון"

בחור כדי לשחרר את סגןון התמונה.

סגןון תמונה סרט אוטומטי

סגןון תמונה סרט מועדף

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגןון" סרט אוטומטי" < "סגןון תמונה סרט מועדף".

אפשר לבחור איזה סגןון התמונה של AI יוגדר באופן אוטומטי כאשר מזוהה תוכן סרט. אפשרה סגןון תמונה סרט מועדף תלויה בזמןנות של **• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגןון"**. סגןון התמונה של AI.

הערה: כדי לזהות באופן אוטומטי תוכן סרט ולהגדיר את סגןון התמונה של AI, יש להפעיל את האפשרות "סגןון תמונה סרט אוטומטי" מתוך **• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגןון"** "סגןון תמונה סרט אוטומטי" < "סגןון תמונה סרט מועדף".

הפעלה /ביבוי סגןון תמונה סרט אוטומטי

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגןון" סרט אוטומטי" < "סגןון תמונה הסרט אוטומטי".

הפעל או כבה כדי לזהות באופן אוטומטי תוכן סרט ולהגדיר את העדרות שלך ב- **• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגןון"** "סגןון תמונה סרט אוטומטי" < "סגןון תמונה הסרט מועדף".

הشمאל מיטבית או חוויתת תמונה מיטבית.

רמת וידאו

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות".
< "בהירות" < "רמת וידאו".

בונון רמת ניגודיות וידאו

פרטים בהים

מיוטוב פרטים בסביבה כהה

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "פרטים בהים" < "מיוטוב פרטים בסביבה כהה".
כדי לשפר אוטומטיות פרטים בהים בהתבסס על תנאי תאורות הסביבה.

גמא

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות".
כדי לקבוע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה.
הערה: לא זמן בחלוקת מהדמים כאשר "מיוטוב פרטים בסביבה כהה" או "מיוטוב פרטים בהים" מוגדר להיות "מופעל".

רמת שחור

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" <
"פרטים בהים" < "רמת שחור".
כדי לקבוע את רמת השחור של תמונה.

הערה: הגדרת רמת שחור שונה בהרבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לפגיעה בניגודיות (היעלמות פרטים בהים או שתמונה שחורה תיראה אפורה).

שיפור ניגודיות

מציאות טבעית מושלמת

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות".
< "שיפור ניגודיות" < "מציאות טבעית מושלמת".
"מציאות טבעית מושלמת" משפרת את תחושת הניגודיות והבהירות כדי ליצור אפקט HDR למקורות סטנדרטיים. לא זמן כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR (טווח דינמי גבוה) נתמך ו"סגןנו התמונה" לא מוגדר להיות "מסך".

רמת שיפור דינמית

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות".
< "שיפור ניגודיות" < "רמת שיפור דינמית".

בחר "כבוי", "מקסימום", "בינוני" או "מינימום" כדי להגדיר את הרמה שבה הטוליזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורי הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבاهירים של התמונה.
הערה: לא זמן כאשר מתגללה אותן HDR. לא זמן במצב "מסך".

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "סגןנו תמונה"
סרט אוטומטי" < "שיטת גליי סרט".

הטליזיה תוגדר באופן אוטומטי לשגנון התמונה המעודף של AI כאשר מזוהה תכון סרט. מוכבל להגדיר את שיטת גליי הסרט "באמצעות AI" או "באמצעות איתות תוכן".

בינה תאורית סביבה

מיוטוב עצמת אור

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "מיוטוב עצמת אור".

הפעל כדי להפחית אוטומטית ממוצע העינים בתנאי תאורית סביבה שונים.

מיוטוב פרטים בהים

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "מיוטוב פרטים בהים".

הפעל כדי לשפר אוטומטיות פרטים בהים בהתבסס על תנאי תאורית הסביבה.

מיוטוב טמפרטורת צבע.

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "מיוטוב טמפרטורת צבע".

הפעל כדי לטב אוטומטית את טמפרטורת הצבע בהתבסס על תנאי תאורית הסביבה.

הגדרות תמונה נוספת

ניגודיות

בהירות

מיוטוב עצמת תאורית סביבה

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות".
< "בהירות" < "מיוטוב עצמת תאורית סביבה".

הפעל כדי לבונן את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאוריה בחדר.

OLED

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות".
< "בהירות" < "ניגודיות OLED".

בונן את ערך הניגודיות של התמונה. אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

גבירת אור

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות".
< "בהירות" < "גבירת אור".

בחר "כבוי", "מינימום", "בינוני" או "מקסימום" כדי להגדיר את הטוליזיה להפחיתה אוטומטית של הניגודיות, כדי להגיע לצריכת

בקורת HDR

מייפוי גווני HDR

• **הגדירות** < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "טמפרטורת צבע" < "מייטוב טמפרטורת צבעי סביבה".

בחור כדי למטב באופן אוטומטי את טמפרטורת הצבע בהתבסס על תנאי תאורות הסביבה.

• **הגדירות** < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "טמפרטורת צבע" < "נקודה לבנה".

בחור "חמים", "רgel", "קריר" או "מוחא אישית" כדי להגדיר את טמפרטורת הצבע הרצויה.

• **הגדירות** < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "טמפרטורת צבע" < "יישור 2 נקודות לבנות" או "יישור 20 נקודות לבנות".

התאם אישית את בונון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

בקורת צבע

• **הגדירות** < "תמונה" < "מוחא" < "מוחא" < "צבע" < "בקורת צבע".

הגדרת "בקורת צבע" זמינה רק כאשר **"SHIPOR צבע"** מוגדר למצב "כבוי". כדי לכוון או לאפס לבירית מהדיל את הערך של "גוון", "רווחה" ו"עוצמה" של צבע "אדום", "צהוב", "ירוק", "כחיאן", "כחול" ו"מagenta" בהתאם. אם ברצונך לאפס את כל הערכים לבירית המחדל, בחור **"אפס הכל לבירית מהדיל"**.

חדות

SHIPOR

• **הגדירות** < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "חדות" < "SHIPOR".

כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

SHIPOR מרכם

• **הגדירות** < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "חדות" < "SHIPOR מרכם".

הפעל כדי לאפשר חדות מעולה בקטגוריות ובפרטים. לא ניתן כאשר **"פורמת התמונה"** מוגדר להיות **"AMILIO מסך"**.

תמונה נקייה

הפחתת רעש

• **הגדירות** < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניקוי תמונה" < "הפחתת רעש".

בחור "כבוי", "מקסימום", "בינוני" או "מינימום" כדי להגדיר את הסף להפחית הרעשים בתוכן וידאו. הרעשים בדרך כלל מופיעים בנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסקן.

הפחתת MPEG Artefact

• **הגדירות** < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניקוי תמונה" < "הפחתת ארטיפקטים".

צבע

• **הגדירות** < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע".

רווחה

• **הגדירות** < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "רווחה".

כדי לכוון את ערך הרוחה עבור הצבעים.

הערה: לא ניתן כאשר סגנון התמונה מוגדר להיות **"מסך"** או **"מסך HDR"**.

בונון SHIPOR הצבע

• **הגדירות** < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "SHIPOR צבע".

בחור **"מקסימום"**, **"בינוני"**, **"מינימום"** או **"כבוי"** כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטיםocab בעירים.

הערה: לא ניתן כאשר אות Dolby Vision מזוהה וסגנון התמונה הוא **"מסך"** / **"מסך HDR"**.

בונון מניפת צבעים רחבה

• **הגדירות** < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "מניפת צבעים רחבה".

כדי להפעיל /לבבות מניפת צבעים רחבה. רלוונטי לדגמי טלוויזיה מסויימים בלבד.

מסך

פורמט התמונה

אם התמונה אינה מלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים מעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלאו לגמרי את המסך.

כדי לבחור אחת מהגדירות הבסיסיות לימי המסק:

- **לחץ על ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "פורמט התמונה" > "מיili מסך"**, **"התאמת למסך"**, **"מסך ורחב"** ו**"מקורי"**, ולאחר מכן לחץ על OK.
- **לחץ על ↘ (שמאל)** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

"מיili מסך" - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוזת התמונה מינימלי, הכתוביות נשראות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

"התאמת למסך" - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוזם. יתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

"מסך ורחב" - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

כדי לעצב את פורמט התמונה באופן ידני:

- **לחץ על ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "פורמט התמונה" > "מתוךם" ולחץ על OK.**
- **המשתמש ב"הזרה", "זום", ו"מтиיחה"** כדי לסדר את התמונה.
- **או בחור "בטל פעולה"** כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהיא הייתה בשפתחת את **"פורמט התמונה"**.

הזרה - השתמש בחצים כדי להציג את התמונה. אתה יכול להציג את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).

הגדלה - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

מтиיחה - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

ביטול פעולה - בחור כדי לחזור לפורמט התמונה שמננו התחלת.

חלק מאפשרויות הבחירה להגדרת **"פורמט התמונה"** עשויה שלא להיות זמינים בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזרמת וידאו, שימוש ביישום Android, מצב משחקים וכו'.

הגדרות מסך OLED

הגנת תמונה מקומית

- ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "הגנת תמונה מקומית".

הגדר את רמת הגנה כאשר מוצגת תמונה נייחת מקומית. הצגת תמונה קבועה למשך זמן ארוך עלולה לגרום להידבקות תמונה. תופעה זו היא מאפיין נורמלי של לוח OLED. יש להימנע מהציגת תמונה קבועה על-גבי מסך הטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

בחר **"כבוי"**, **"מקסימום"**, **"בינוני"** או **"מינימום"** כדי לקבל דרגות שונות של החלוקת ארטיפקטים בתוכן וידאו דיגיטלי. ארטיפקט בדרך כלל מופיע בבלוקים קטנים או קצוות שונים בתמונות בסיס.

תנוועה

סגולנות תנוועה

- ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "תנוועה" > **"סגולנות תנוועה"**.

סגולנות תנוועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנוועה לשוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגולנות התנוועה כדי לקבל חווית צפיה שונה בוידאו תנוועה. (**"כבוי"**, **"קולנוע טהור"**, **"סרט"**, **"רגיל"**, **" חלק"**, **"אישי"**)

לא ניתן במצבים הבאים:

- ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < **"סגולן תמוונה"** > **"מסך"**.
- ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < **"סגולן תמוונה"** > **"משחק"**.

חלקות

- ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "תנוועה" > **"חלקות"**.

כדי שתנוועת התמונה תהיה חלקה באמצעות מזעור רעדות.

בחר בין **"5"** ל-**"10"** כדי לקבל רמות שונות של הפחחת רעדות בתמונה, כפי שנitinן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר **"5"** כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמן רק כאשר **"סגולנות תנוועה"** מוגדר להיות **"אישי"**.

הפחתת טשטוש

- ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "תנוועה" > **"הפחתת טשטוש"**.

להפחית טשטוש כדי שתנוועת התמונה תהיה ברורה וחדה.

בחר בין **"5"** ל-**"10"** כדי לקבל רמות שונות של הפחחת טשטוש בתמונה. נראה בסרטים בטלוויזיה. בחר **"5"** כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמן רק כאשר **"סגולנות תנוועה"** מוגדר במצב **"אישי"**.

הגדרת קול מהירה

במהלך התקינה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלה באמצעות **"הגדרת תמוונה מהירה"**.

כדי להגדיר את התמונה בכמה שלבים קלים:

- **1 בחור ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" > "תמוונה".**
- **2 בחור "הגדרת תמוונה מהירה"** ולחץ על OK.
- **3 השתמש במקשי הניתוט** כדי לבחור את הגדרות המקורי, החדות, הניגודיות, הצביע והתנוועה הרצויות.
- **4 בחור "סימן" או לחץ על ↘ (שמאל)** מספר פעמים אם צריך, כדי

הגדרות אישיות

וירטואלייזציה של רמקולים

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות"**.
וירטואלייזציה של רמקולים.

בחר **"מופעל"** או **"אוטומטי"** Dolby Atmos (כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכלול להוסף ממגובה בצליל. עם ממגובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזינו למרחב התלת-ממד. בחר **"כבוי"** כדי לבבות פונקציה זו.

Clear Dialogue

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות"**.
דיבור ברור.

בחר **"מופעל"** כדי לקבל איבוט צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקוורייזר AI

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות"**.
אקוורייזר AI.

בחר **"מופעל"** כדי להפעיל כוונון אינטלקטוני של האקוורייזר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

אקוורייזר AI מותאם אישית

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות"**.
אקוורייזר AI מותאם אישית.

לחץ על מקשי החצים/ הניוטס כדי לבודן את רמת אקוורייזר AI.

שחזור הגדרות אישיות

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות"**.
שחזור מצב אישיות.

בחר כדי לשחזור הגדרות צליל אישיות.

מקום הטלוויזיה

הצבת הטלוויזיה

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "מקום הטלוויזיה"**.
בחר **"על עמד לטלוויזיה"** או **"על הקיר"** כדי להתאים את הפקט הצילם למקומות הטלוויזיה.

DTS Play-Fi

אלחוטי Surround

DTS Play-Fi

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "DTS Play-Fi"**.
עם DTS Play-Fi בטלוויזיית Philips, ניתן להתחבר לרמקולים תואמים על-מנת להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית.

הזרת פיקסלים אוטומטית

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "מסך" < "הזרת פיקסלים אוטומטית".**

הפעל כדי להזין את מיקום הפיקסלים להפחחת עומס פיקסלים. גודע להגן על מסך OLED מפני הצגת תמונה קבועה.

ניקוי תמונה שירית

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "מסך" < "ניקוי תמונה שירית".**

כאשר תיתקל בתמונה שירית בטלוויזיה, תוכל למחוק את התמונה מהמסך באמצעות פונקציה זו.

- בחר **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "מסך"**.

- בחר **"נקה תמונה שירית"**.

- בחר **"אשר"**.

הטלוויזיה תכבה עד להשלמת התהלהק. אם תפעיל את הטלוויזיה במהלך התהלהק, הוא יעצר ויופעל מחדש מאוחר יותר באופן אוטומטי בשעה העברת למסך המסתנה. במהלך השימוש עשוי להופיע פס לבן על-גבי המסך. זו תופעה רגילה בעת שבירת תמונה במסך.

ניקוי תמונה שירית הוא תהליך רענון עמוק, והוא נועד למניעת תמונה שירית. הוא יופעל דיnit רק כאשר נראה תמונה שירית על המסך גם לאחר שהטלוויזיה במצב המתנה במשך 8 שעות לפחות.

14.3

צליל

סגןון הצליל

בחירה סגןון

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "סגןון הצליל".**

לבונוון קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות **"סגןון צליל"**.

• **"מצב AI"** - ישנו סגנון אידיאלי לצפייה סרטים, האזנה למוקעה או הפעלה משחקים. בחר מצב AI להעברה אינטלקטואלית של סגןון הצליל על בסיס תוכן השם.

• **מקורי** - הגדרת הקול הניטרלית ביותר

• **"בידור"** - אידיאלי לצפייה סרטים

• **מוחקה** - אידיאלי להאזנה למוחיקה

• **מוחקה מרחיבת"** - אידיאלי למשחקים

• **דור-שיח** - אידיאלי לדיבור

• **"אישית"** - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

התאמת של הגדרות אישיות

- הגדיר את סגןון הצליל **"אישית"**.

- **2 עבור או אל** **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות"** כדי לשנות הגדרות צליל אישיות.

שחזור הגדרות אישיות

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות"**.
"שחזור מצב אישיות".

בחר כדי לשחזור הגדרות צליל אישיות.

התקנת מערכת קולנוו **ביחיה עם הרמקולים של הטלוויזיה**

- Play-Fi Play-Fi, בחר "קולנוו ביתי" < "DTS Play-Fi".
- ביצישום "התקנה" < "חבר רמקולים" כדי לחבר את כל מכשירי הרמקולים שלך. אם המכשירים שלך כבר מחוברים, תוכל לחברם הרמקולים שלי מחוברים... כדי לעبور לשלב הבא.
- הגדיר כדי להקצת את הרמקול **הקדמי**, הרמקולים **היקפיים**, **הסאבופר** למכשירי Play-Fi מחוברים. הגרפיקה לצד ימין תראה את המיקומים של הרמקולים.
- מומלץ להשתמש באפשרות TV + **שניים** מכיוון שהוא מספקת ערך מרכז ייעודי לבירותות דו-שנית.
- לאחר הקצת המכשירים, בחר **המשך**... כדי להשלים את הגדרת מערכת הקולנוו הביתי.

בתפריט "הגדרות" של מערכת הקולנוו הביתי. באפשרות לבחור מרמקולים כדי לבחור מרחק מתאים או לבחור **השבת קולנוו ביתי, פירוק** התקנה במידת הצורך.

הערה:

1. צמד סטריאו / היקפי אלחוטי צריך להמשיך תחת קולנוו ביתי Play-Fi.
2. התוכנות תלויות בדגם הטלוויזיה וברמקולי Play-Fi שנמצאים בשימוש.

הגדרות Sound Mimi

Mimi Sound Personalization הגדרות

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < ".Personalisation**

Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization היא טכנולוגיה שמתאמת את אוט השמע של הטלוויזיה בזמן אמיתי לכליות השמיעה של המשמש. היא משוחררת פרטימ באות השמע שואלי לא היו נשמעים אחרית על-ידי המשתמשים שהשמיעה שלהם אינה מושלמת, כדי שהם יכולים לשמעו יותר ולחווות צליל טוב יותר, ובכך משפרת את חווית הרצפה בטלוויזיה.

בצד אוכל לבדוק את השמיעה שלי ולהגדיר את פרופיל השמיעה שלי?

פתח את Mimi Sound Personalization

מתוכן **"הגדרות" < "תצוגה" < ".Personalisation**.
• **"צליל" < "צליל" < ".Personalisation** Mimi Sound Personalisation צור את "מזהה השמיעה" שלך באמצעות בדיקת שמיעת קרצה עם ישום בדיקת השמיעה של Mimi, או צור פרופיל על סמך שנת הלידה שלך. אפשר להוסף את "מזהה השמיעה" לטלוויזיה בעזרת קוד QR, אשר ינסכرون בין יישום בדיקת השמיעה לבין הטלוויזיה.

EasyLink 2.0

קבע את הגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דורך 2.0

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < ".EasyLink 2.0**
באפשרות לבונות נפרד את הגדרות הצליל של מערכת צליל

הערה: הגדרות עברו Multiroom TV Audio Multiroom לא זמינים בעת חיבור לשימוש **DTS Play-Fi Headphones** או השמעת מוזיקה מהישום **DTS Play-Fi**.

- כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, ת策ור:
- DTS Play-Fi Smart TV.
- התקן תואם DTS Play-Fi Philips.
- את היישום DTS Play-Fi בטלוויזיה של Philips.
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח.
- יישום Philips Sound מותקן בטלפון או בטאבלט שלך.
- רשת Wi-Fi.

הגדרה לחיבור התקן תואם DTS Play-Fi

- הורד את יישום **Philips Sound** והתקן את היישום בטלפון או בטאבלט שלך.
- השתמש ביישום **Philips Sound** כדי לחשוף התקנים תואמי DTS Play-Fi ולהגדיר אותם. ודא שההתקן DTS Play-Fi מחובר לאוֹתָה רשות Wi-Fi כמו הטלוויזיה.
- בטלוויזיות **Philips**, פתח את היישום המותקן מראש **DTS Play-Fi** ובחור "חבר רמקולים" כדי לחשוף התקנים תואמי **DTS Play-Fi**.
- כאשר התקני **DTS Play-Fi** מתחברים בהצלחה לטלוויזיה, ניתן לבחור אותם מרשימת התקנים ולבודון את עצמת הקול.
- **5** עבשו ניתן להזרים שמע מהטלוויזיה למספר התקני **DTS Play-Fi**.

DTS Play-Fi Surround אלחוטי

עם יישום **Play-Fi** בטלוויזיה, תוכל להגדיר צליל **Surround** עם רמקולי הטלוויזיה, מקרן קול ו- **subwoofer**.

- הפעיל את יישום **DTS Play-Fi** בטלוויזיה.
- עבור אל הברטיסיה **DTS Play-Fi Surround** **אלחוטי** ובחור **"התחל הגדרה..."**.
- בפעל על פי ההוראות של המסך כדי להגדיר את רמקולי הטלוויזיה והתקנים תואמי **DTS Play-Fi** כמערכת צליל **surround**.

Fi-Play DTS ביתי

קבל חווית שמע סוחפת של קולנוו ביתי בעזרת יחידות סאבופר, **Soundbar**, רמקולים **הקדמיים**, רמקולים **היקפיים** אלחוטיים של **DTS Play-Fi** או בעזרת מקלט **TAW6205** **TAW6205** שմ decipher את הרמקולים של הקולנוו הביתי.

- **רמקולים של Play-Fi בראם קולטי טלוויזיה קדמיים**
 - באפשרות לא להשתמש בשמע של הטלוויזיה אלא בצד רמקולים של גנון **TAW6205**, **TAW6205** או **TAFW1**.
 - הרמקולים של הטלוויזיה יושתו בעעת חיבור לרמקולים של Play-Fi.
 - השתמש ביישום **Play-Fi** בטלוויזיה כדי להגדיר את הרמקולים של Play-Fi.
- **1 בחור קולנוו ביתי אלחוטי Play-Fi**
 - **2 בחור שניים** ברמקולים **הקדמיים**
 - **3 פעול לפי הוראות אשף ההתקנה** כדי להשלים את ההתקנה.

"DRC" < 2.0.

- בחר את בקרת העווה הדינמי (DRC) המועדף.
- אוטומטי - הוווח הדינמי מתוכנן אוטומטית.
- פועל - מטב את הוווח הדינמי.
- כימי - כבה בוגון טווה דינמי.

רמקולים גבוהים

¤ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "צליל" < 2.0 < "רמת צלילים".

בחר את תנועת הרמקולים הגבוהים המועדף. ההגדרה זמינה רק בעת באשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבורה התוכנה.

- אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - מורם תמיד.
- כימי - מיקום שיטות.

בחר צליל במה

¤ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "צליל" < 2.0 < "במת צלילים".

בחר חווית האזנה ההגדרה זמינה רק בעת באשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבורה התוכנה.

- אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - "צליל במה עופף", טוב לצפייה בסרטים.
- כימי - "צליל במה ברור", טוב להאזנה למוזיקה וشيخות.

אפס הכלול לבירור מחדל

¤ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "צליל" < 2.0 < "אפס הכלל לבירור מחדל".

אפס את כל הגדרות השמע של EasyLink 2.0 בחזרה להגדרות היצרן המקורי.

כיוול חדר

כיוול חדר

¤ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "כיוול חדר".

כיוול זה מאפשר לטלוויזיה לקבוע את האקוסטיקה בחדר של ולספוק איניות צליל ממושבת ברמקולי הטלוויזיה להתאמה מיטבית לאקוסטיקה.

עליך לבצע התאמה לששלט רחוק עם הטלוויזיה לפני שתתחליל את ההגדרות ולודוא שהגדרת "יציאת שמע" של הטלוויזיה מוגדרת ל"רמקולי הטלוויזיה". לتوزאה מדוקית יותר, הקפד על שקט בחדר.

כדי להתחילה את כיוול החדר:

- החזק את הששלט רחוק במקום האזנה וכובע אותו אל הטלוויזיה במהלך תהליך הכובנוון.
- בחר "כיוול עבשוי" או "כיוול שוב" כדי להתחילה בכיוול.
- צליל בדיקה יושם וימדד דרך הששלט רחוק. החזק את הששלט רחוק וכובע אותו אל עבר הטלוויזיה, פעללה זו עשויה לאורך מספר שניות.
- לאחר כיוול רמקולי הטלוויזיה בהצלחה, בחר "בדוק" כדי להאזין.

HDMI דרך "הגדרות נפוצות" או "תצוגה וצליל" < "צליל". זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-EasyLink 2.0. כדי להפעיל את הבקרה, וא שפריט התפריט בקרת צליל של EasyLink 2.0 מוגדר למצב "מופעל" תחת "ערוצים ובניות" < "בנייה".

בחירה סגנון שמע

¤ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "סגנון צליל".

עבור בין סגנונות השמע שהגדירו מראש. יש סגנונות אידיאליים לצפייה בסרטים, להאזנה למוזיקה או לסוגי תוכן שמע אחרים.

- סרט - סגנון שמע אידיאלי לצפייה סרטים.
- מוזיקה - מומלץ להאזנה למוזיקה.
- כול - שיפור הדמייה בקולנוע.
- אצטדיון - מעניק תחושה של אצטדיון גדול ופתוח.
- מוחתים אישית - מצב שמע מותאם. ההגדרה זמינה רק בעת באשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבורה התוכנה.

כובען רמת בס

¤ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "باس".

לחץ על מקשי החצים/ הניוטו כדי לכוון את רמת הבאס.

כובען רמת טרבל

¤ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "טרבל".

לחץ על מקשי החצים/ הניוטו כדי לכוון את רמת הטרבל.

אקווליזר מותאם אישית

¤ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "אקווליזר מותאם אישית".

רצועות תדרים מתוכננות כאשר סגנון השמע מוגדר בתור מותאם אישית. לחץ על מקשי החצים/ הניוטו כדי לכוון את רמת אקווליזר AI. ההגדרה זמינה רק בעת באשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבורה התוכנה.

צליל Surround

¤ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "צליל Surround".

בחר אפקט Surround מתוך הסוגים שהגדירו מראש.

- Upmix - Upmix לניצול מלא של כל הרמקולים.
- רגיל - פلت הרמקולים עוקב אחר הערוצים המקוריים.
- Surround AI - אפקט Surround AI מיטבי באמצעות ניתוח AI.

DRC

¤ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "DRC".

קול HDMI. באשר המכשיר משמע את הקול, הטלויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

באשר התקן תואם DTS Play-Fi מוגדר כהלה ומופעל, תוכל לבחור "קולנוו ביתי אלחוטי Play-Fi" כדי להגדיר אותו בתיקן יציאת השמע.

eARC

• **הגדרות > תצוגה וצליל > יציאת שמע > eARC**.
הגדיר את מצב eARC להיות "אוטומטי" או "כבוי".

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI .ARC

פורמט יציאה דיגיטלית

• **הגדרות > תצוגה וצליל > יציאת שמע > פורמט יציאה דיגיטלית**.

בחר את אחת יציאת השמע של הטלויזיה כך שתאים ליבולות הקול של מערכת הקולנוו הביתי המחברת.

• **סטריאו (לא דחוס)**: אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערכתי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים**: בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים (מעקף)**: בחר להזיא תוכן Dolby Digital Plus או DTS Plus להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוו ביתי. Dolby Atmos ו-DAW שהתקני הפעלת השמע תומכים בתוכנה Dolby Atmos .
- פלט DIGITAL AUDIO OUT (SPDIF Dolby Digital Plus תוכן Dolby Digital Plus

איזון יצאה דיגיטלית

• **הגדרות > תצוגה וצליל > יציאת שמע > איזון יצאה דיגיטלית**.

כובען את רמת העוצמה של מערכת צליל HDMI.

• בחר "עוד" להגברת עוצמת הקול.
• בחר "פחות" להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יצאה דיגיטלית

• **הגדרות > תצוגה וצליל > יציאת שמע > השהיית יצאה דיגיטלית**.

במערכות קולנוו ביתי אחדות, יתכן שבדי לסנברון את האודיו לוידיאו,ऋטור לבודון את ההשייה של סנברון האודיו בתקן "כבוי" אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוו הביתי.

פיקרי יצאה דיגיטלית (זמן רק אם מופעלת השהיית יצאה דיגיטלית)

לצליל לפני ואחריו ביוול רמקולי הטלויזיה. בחר "החל" כדי לאשר את הגדרה או בחר "נסה שוב" כדי לחזור על הכיבוי.

- **5לאחר הצלחת ביוול החדר והחולת הגדרות, הטלויזיה תחוור לתפריט "הגדרות". עברו אל **הגדרות > צליל** ובחר "החל ביוול" כדי לבונן את צליל > צליל > ביוול > צליל** יציאת השמע מרמקולי הטלויזיה.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

• **הגדרות > תצוגה וצליל > עוצמת קול אוטומטית**.

בחר "מופעל" או "כבוי" כדי להפעיל או לכבות את עצמת קול אוטומטי.

בחר "מצב לילה" כדי לקבל חווית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

• **הגדרות > תצוגה וצליל > עוצמת דלתא**.

ניתן להשתמש בהגדרה "עוצמת דלתא" כדי לבונן את הפרש רמת הצליל בין ערך הטלויזיה לבסיסות מקור ה-HDMI. לחץ על מקשי החצים / **הנויות** כדי לבונן את ערך דלתא עבור עוצמת הקול של הטלויזיה.

* הערה: "הפרש עוצמת קול" זמין בשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או "אנלגי" ו"יציאת שמע" מוגדר ל"רמקולי טלויזיה" או **"מערכת שמע HDMI"**.

התראת Atmos Dolby

• **הגדרות > תצוגה וצליל > צליל > התראת Dolby Atmos**.

הפעל או כבה את התראת Dolby Atmos כאשר תוכן של Dolby Atmos מתחילה להיות מופעל בטלויזיה.

14.4

יציאת שמע

רמקולים ו-eARC

יציאת שמע

• **הגדרות > תצוגה וצליל > יציאת שמע**.

הגדיר את הטלויזיה כך שתשתמש צליל בטלויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמע את קול הטלויזיה ובאיזה תרצה לפקח עליו.

• אם תבחר **רמקולי טלויזיה בובים**, תכבה את רמקולי הטלויזיה באופן קבוע.

• אם תבחר **רמקולי טלויזיה**, רמקולי הטלויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות CEC HDMI, בחר **מערכת**

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "היסט יציאה דיגיטלית".

ניתן להגדר ל-Ambilight עקבות אחר הדינמיקה של הוידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחילוף ניתן להגדר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לבבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע", תוכל לבחור את אחד הסוגנות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

כדי להגדר את "סגנון": Ambilight

- 1 לחץ על AMBILIGHT.

- 2 גלול אל "עקוב אחר השמע".

- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרת או לחץ על ← "חזור" כדי לשגור את התפריט.

סוגנות "עקוב אחר השמע" הזמינים הם:

• "חללי" - אידיאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה

• "דיסקו" - אידיאלי להאזנה למוחיקת רטרו חזקה

• "קצב" - אידיאלי להאזנה למודיקה קצבית

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדר ל-Ambilight עקבות אחר הדינמיקה של הוידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחילוף ניתן להגדר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לבבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע", ניתן לבחור את אחת מסכימות הצבעים המוגדרות מראש.

כדי להגדר את "סגנון": Ambilight

- 1 לחץ על AMBILIGHT.

- 2 גלול אל "עקוב אחר הצבע".

- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרת או לחץ על ← "חזור" כדי לשגור את התפריט.

סוגנות "עקוב אחר הצבע" הזמינים הם:

• "לבאה אדומה" - צבע אדום סטטי

• "אוקיינוס בחול" - צבע בחול סטטי

• "טבע ירוק" - צבע יירוק סטטי

• "לבן חם" - צבע לבן חם סטטי

• "לבן קריר" - צבע לבן קרייר סטטי

• "צבע אישיש" - צבע סטטי לבחירתך. כדי להגדר את הצבע עבור תוארת Ambilight סטטית, עבור אל ♦ "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight < "צבע אישיש" ובחור צבע ברצונך.

תמונה בקבוצה של

ניתן להגדר ל-Ambilight עקבות אחר דגל הקבוצה שתבחר.

כדי להגדר את "סגנון": Ambilight

- 1 לחץ על AMBILIGHT.

- 2 בחר "תמונה בקבוצה של" ולחץ על OK.

- 3 עבור אל ♦ "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight <

"תמונה בקבוצה של", בחר את הדגל הרצוי ולחץ על OK.

- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרת או לחץ על ← "חזור" כדי לשגור את התפריט.

אם אין יכולת להגדר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדר את הטלוויזיה לסביבון הקול, תוכל להגדר פיזי, שיפיצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונה הטלוויזיה. תוכל להגדר ערבים בשלבים של 5 מיל-שניות. ההדרה המקסימלית היא 60 מיל-שניות.

14.5

Ambilight

הפעלה או כיבוי Ambilight

הפעלה

לחץ על AMBILIGHT. כדי להפעיל, או שתוכל להפעיל באמצעות בחירה ב- ♦ "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight < "SEGNO" < "AMBILIGHT".

כדי לבבות את Ambilight:

- 1 לחץ על AMBILIGHT.

- 2 לחץ על OK באפשרות "הפעל" כדי להפעיל או לבבות את Ambilight.

- 3 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרת או לחץ על ← "חזור" כדי לשגור את התפריט.

Cיבורי או הפעלה Ambilight, SEGNO

עקוב אחר הוידאו

ניתן להגדר ל-Ambilight עקבות אחר הדינמיקה של הוידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחילוף ניתן להגדר ל-

Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לבבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הוידאו", תוכל לבחור את אחד הסוגנות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסק הטלוויזיה.

כדי להגדר את "SEGNO": Ambilight

- 1 לחץ על AMBILIGHT.

- 2 גלול אל "עקוב אחר הוידאו".

- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרת או לחץ על ← "חזור" כדי לשגור את התפריט.

סוגנות "עקוב אחר הוידאו" הזמינים הם:

• "רגיל" - אידיאלי לצפייה יומימית בטלוויזיה

• "טבעי" - עוקב אחר התמונה או הצליל באופן המדוק ביותר האפשרי

• "ספורט" - אידיאלי לתוכניות ספורט

• "חי" - אידיאלי לתנאי באור יום

• "משחקים" - אידיאלי למשחקים

עקב אחר היישום

הגדרה "עקב אחר היישום" זמינה בשולטים על Ambilight Philips TV Remote.

צבע אישי

צבע אישי

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "צבע אישי".

כדי להגדיר צבע לבחירתך עבור אור סטטי של Ambilight. ניתן לבחור צבע שאתה אוהב מפלטת הצבעים. הגדרה זו זמינה רק כאשר סגנון Ambilight מוגדר ל"עקב אחר הצבע" ולאחר מכן נבחרת האפשרות "צבע אישי".

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

הפעלת מצב תאורת טרקלין

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "תאורת טרקלין" < "הפעלה במתנה".

הפעל כדי לאפשר הפעלה של מצב תאורת טרקלין כאשר הטלוויזיה במצב המתנה.

אחרי שהעבירת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1-לחץ על מקש AMBILIGHT בשלט רחוק כדי להפעיל תאורת טרקלין Ambilight.
- 2-לחץ על מקשי הניווט < (שמאל) או > (ימין) כדי לשנות אפקטי תאורה שונים.
- 3-לחץ על חצי הניווט ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבוון את הבירות.
- 4-כדי לכבות את תאורת טרקלין Ambilight, לחץ על מקש AMBILIGHT פעם נוספת.

משך זמן

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "תאורת טרקלין" < "משך זמן".

הגדר אתמשך הזמן (בדיקות) של מצב תאורת טרקלין.

הגדרות Ambilight מתקדמות

בהירות

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "בהירות".

Ambilight < "מתקדם" < "בהירות".

לחץ על מקשי החצים / **הניווט** כדי לבוון את רמת בהירות Ambilight.

רוייה

• "הגדרות" < "מסך וצליל" < "רוייה".

Ambilight < "מתקדם" < "רוייה".

Ambisleep

Ambisleep מדמה שקיעה כדי לעוזר לך להירגע לפני השינה. בסיום ההדמיה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למתנה.

Ambisleep

• "הגדרות" < "מסך וצליל".

"Ambisleep" < Ambilight < Ambisleep < "התחלאת Ambisleep".

בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

משך זמן

• "הגדרות" < "מסך וצליל".

Ambisleep < Ambilight < "משך זמן".

הגדר את המשך (בדיקות) שלה-Ambisleep.

בהירות

• "הגדרות" < "מסך וצליל".

Ambisleep < Ambilight < "בהירות".

הגדר את הבירות ההתחלתית של Ambisleep.

צבע

• "הגדרות" < "מסך וצליל".

Ambisleep < Ambilight < "צבע".

בחר את הצבע המועדף.

צליל

• "הגדרות" < "מסך וצליל".

Ambisleep < Ambilight < "צליל".

לחץ על מקשי החיצים/ הניוטו כדי לכוון את רמת רוחית Ambilight.

הפעלה /ביבוי הפעולה של Ambilight עם Speakers

Philips < "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Wireless Home Speakers < "הפעלה /ביבוי".

הגדרת תצורה

Philips < "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Wireless Home Speakers < "הגדרת תצורה".

הגדרת Philips Wireless Home Speakers למבצעה עם Ambilight. עוקב אחר הזראות של-גביה המスク כדי לקשר עד 10 נוריות רמקולים לטלוויזיה. עברו כל "נורית רמקול" מקשורה, ניתן להגדיר את אזור הצבע כדי שיעקוב אחר הטלוויזיה וכיוונו את בהירות האור.

הציגת תצורה

Philips < "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Wireless Home Speakers < "הציגת תצורה".

Philips Wireless Home הציג את התצורה הנוכחית של Ambilight, רשות ונוריות LEDSpeaker של לעבודה עם הרמקול.

אייפוס תצורה

Philips < "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Wireless Home Speakers < "אייפוס תצורה".

Philips Wireless Home אפס את ההגדירה הנוכחית של Speakers.

שעון מעורר עם הזירה

"שעון מעורר עם הזירה" משתמש ב-Ambilight, במונייה ובמידע אודוט מג האור להשגת חווית התעוררות חדשה.

• הטלוויזיה מתעורר בשעה ובוים שתגדי.

• מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מזיקה.

• מעבר אליו לתחזית מג האור עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדירה של "שעון מעורר לזריחה":

- לחץ על "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

- בחר "שעון מעורר עם הזירה" ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

- "שעון מעורר": הגדיר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה /ביבוי.

- "רקע": עוקב אחר מג האור או בחר בין קטגוריות של תמונות.

- "מונייה": פס קול להתעוררות.

- "עצמה קול להפעלה": "עצמה הקול בזמן ההתעררות".

- "מזג אורי": הגדרות לתחזית מג אורי מקומית.

- "תצוגה מקדימה": ניתן להציג מראש את אפקט התעוררויות.

אם הטלוויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלוויזיה תתעורר במצב המתנה. עמעום בניסה של מסך התעוררויות, Speakers

ניתרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

Philips < "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight < "מתקדם" < "צבע הקיר".

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה בהתאם לצבעי Ambilight. כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט בשuibבים את הטלוויזיה

Philips < "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight < "מתקדם" < "ביבוי הטלוויזיה" < "עמעום עד לביבוי / ביבוי מיידי".

כובונו של אור לבן וחמים

Philips < "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight < "מתקדם" < "כובונו של אור לבן וחמים".

"כובונו של אור לבן וחמים" מכובן ונועל את הצבע המועדף עבור Ambilight. כאשר "סגןון" Ambilight < "עוקב אחר הצבע" < "לבן חם" לא נועל, אפשר לבובן ולנעול גוונים שונים של צבע לבן עבור Ambilight.

סוג הילה

Philips < "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight < "מתקדם" < "סוג הילה".

בחר את סוג אפקטי הילה.

• **פרטים עדינים** - כל נורית LED מופעלת בנפרד, והتوزאה היא תצוגה מפורטת יותר של צבעים בהילה.

• **זוהר קלאסי** - קיבוץ נוריות LED כדי לספק חוויה חלקה יותר.

Ambilight הרחבת

Philips Wireless Home Speakers

הערה: לפני התחלת ההגדירה, ודא שהטלוויזיה וה-Wireless Home Speakers מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

עם הרחבות Ambilight, תוכל להגדיר את Philips Wireless Home Speakers על עוקב אחר הצבעים של Ambilight. לפני

תחילת התקינה, ודא ש-Philips Wireless Home Speakers מושפעלים ומתחברים לאותה רשת Wi-Fi כמו הטלוויזיה. לפני 시작ה, המטען עד שהרמקולים יהיו מוכנים אם הפעלת אותם זה עתה.

לחץ והחזק את להציג נורית LED של הקישור על הרמקול למשך שלוש שניות כדי להתחיל בקישור. אם ברשותך יותר מרמקול אחד, חזר על פעולה זו עבור כל רמקול ולהזץ על המקש BACK בסיום. לחץ נורית LED ל קישור נמצא על גבי BACK Philips Wireless Home Speakers.

Ambilight מופעל, עם עומום בנית מוחיקה ולאחר מכן הציגת פרטי מגז אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על  סוללה "המתנה" / "מופעל", ← "חזרה" או □ HOME מקש בשולט רחוק.

-  / "מופעל": יציאה מהיישום Sunrise והעברת הטלוויזיה להמתנה.

- ← "חזרה": יציאה מהיישום Sunrise והעברה למקור אחרון שנמצא בטלוויזיה.

- □ HOME: יציאה מהיישום Sunrise ומעבר למופעל.

- אם לא ייצאים משעון מעורר של Sunrise לישום אחר תוך 30 דקות מהשכמת Sunrise, הטלוויזיה תעבור במצב המתנה.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל בהצלחה. "שעון מעורר עם הזירחה" לא יוכל לפעול במקרה שעון הטלוויזיה מוגדר לדינמי.uboar אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מקום" מוגדר לערך "חנות".

Aurora

היישום Aurora הוא יישום שմשפר את תואורת הסביבה של סביבת הטלוויזיה עם יצירות ותואורת סביבה צבעונית. Aurora משתמש בתמונות, הנפשה, שמע ובתואורת הסביבה המוכרת של Philips כדי להרחיב את האפשרות שיטאים לשגנון החיים החדש שלך.

כדי להפעיל את יישום Aurora:

- לחץ על  "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו "תפריט מהיר", בחר Aurora ולחץ על OK כדי לפתחו.

- לחולופין, לחץ על □ HOME כדי לעבור למסך הבית. בחר בישום Aurora מהשורה "הישומים שלך" ולחץ על OK כדי לפתחו.

קטגוריות

קיימות ארבע קטגוריות של ערכות נושא: **תוארת סביבה, סצנות גליה, וشعوبים**. באפשרות להוריד ערכות נושא נוספת נוספת בשטהלויזיה מחוברת לאינטרנט. השתמש במקשי הניווט כדי לעיין בתפריט באופן אובי/מאוזן. הקש על OK בערכת נושא כדי להפעיל. לחץ על OK תחת ה**הפעל הכלול** כדי להפעיל את כל הפריטים ברשימה הקטגוריות הזר, החל מהפריט הראשון. לחץ על ← חזרה כדי לצאת מישום Aurora.

השנת הטלוויזיה במצב המתנה

באפשרות להגדיר את משך הזמן להפעלת ערכת נושא של Aurora, הטלוויזיה תעבור במצב המתנה במוגבלת הזמן תושג.

כדי להוביל את הטלוויזיה למצב המתנה:

- בutton הפעלת יישום Aurora, לחץ על + OPTIONS.

- בחר **שעה, 2 שעות**, או **4 שעות** כדי לשים את הטלוויזיה במצב המתנה.

- **3 שניות** דקוטן לפניה פקיעת תוקף שעון העוצר, הטלוויזיה תציג תיבת דו-שיח כדי לספק את האפשרויות למעבר במצב המתנה באופן מיידי או לדוחות זאת לפחות שעה או שעתיים. שעון העוצר שהוגדר למספרה לאחר מכן לא יוכל לחזור את מספר השעות המקסימלי המותר - 4 שעות.

אפליקציות

15.1

על אודוט אפליקציות

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/googletv בתפריט "בית".

ניתן לנקוט מזיקה חדשה במחשב או בתיקן הניד. או, בטלוויזיה, ניתן להרים עברו "גישה להבול", המינוי של "מזיקה של Google Play". לחילוף, ניתן להשמיע את המזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה TZDK

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי להוציא מינוי למזיקה.
- יש להוסף ברטיס אשראי לחשבון Google Play כדי להציג את YouTube Music.
- 1 לחץ על HOME ובחירה "ישומים".
- 2 בחור את היחסום YouTube Music ופתח אותו.
- 3 בחור המזיקה הרצiosa ולחץ על OK.
- 4 כדי לעצור את היחסום "מזיקה", לחץ על "חזרה" מספר פעמים או לחץ על EXIT.

* הערה: אם YouTube Music לא מופיע בשורה "ישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

www.support.google.com/youtubemusic או www.support.google.com/googletv

משחקים

עם "משחקים של Google Play", ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכון שהפסקת.

למה TZDK

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט Google Play.
- יש להכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי לרכוש משחקים חדשים.
- יש להוסף ברטיס אשראי לחשבון Google Play כדי לרכוש משחקים חדשים.

התחל את היחסום "משחקים של Google Play" כדי לבחור "ישומים של משחקי חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינמיים. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק "משחק של Google Play":

- 1 לחץ על HOME ובחירה "ישומים".
- 2 בחור את היחסום Google Play Games ופתח אותו.
- 3 בחור משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקינה ולחץ על OK.

ניתן למצוא את היחסומים המועמדים בשורה "ישומים שלך" בתפריט "בית".

כמו היחסום שבטלפון החכם או במחשב הלווח שלך, כך גם היחסומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מושערת. ניתן להשתמש ביישום WEB BROWSER לגלישה באינטרנט.

ישומים יכולים להגיע מGoogle Play, להתחילה שתובל כדי מספר ישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין "ישומים מ"חנות Google Play להיות הטלוויזיה על מחוברת לאינטרנט. עליך להכנס באמצעות "חשבון Google" כדי Google Play ובחנות Google Play כדי להתחיל "התקן" כדי להתחיל "פתח" בהתקנה. לאחר סיום התקנת היחסום, אפשר לבחור בלחוץ "המשך" כדי לפתוח את היחסום, או בלחוץ "המשך התקנה" כדי להסיר את התקנת היחסום.

15.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות יישום Google TV, ניתן לשכור או ל千古ת סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה TZDK

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.
- יש להוסף ברטיס אשראי לחשבון Google Play כדי לרכוש סרטים כדי לשכור או ל千古ת סרט או תוכנית טלוויזיה:

- 1 לחץ על HOME ובחירה "ישומים".
- 2 בחור את היחסום Google TV ופתח אותו.
- 3 בחור סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחור את הרכישה הרצiosa ולחץ על OK. תוננה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או בסדרת טלוויזיה שכבר או רכש:

- 1 לחץ על HOME ובחירה "ישומים".
- 2 בחור את היחסום Google TV ופתח אותו.
- 3 בחור הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מהספרייה שביישום, בחור את הכותר ולחץ על OK.
- 4 תוכל להשתמש במקשים "עוצר", "השנה", "החזור" או "מארק קידמה" בשלט רחוק.
- 5 כדי לעצור את היחסום "סרטים וטלוויזיה", לחץ על "חזרה" מספר פעמים או לחץ על EXIT.
- * הערה: אם Google TV לא מופיע בשורה "ישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

- 2 עبور אל wallet.google.com כדי להוסיף ברטיס לחשבון Google.

- 3 חזרן את פרטי ברטיס האשראי וקבל את התנאים וההתנויות.

15.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחילה יישום ממוקם הבית. כדי להתחיל יישום:

- 1 לחץ על HOME.

- 2 עبور אל השורה "הישומים שלך", בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

- 3 תוכל גם לחפש את היישום בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

- 4 לחולפן, תוכל לעبور אל ♫ "הגדרות" < "ישומים" < "הציג את כל הישומים" או "הציג ישומי מערכתי" כדי לבחור יישום לפתיחתה.

- 5 כדי לעזור לך יישום, לחץ על ← "חזרה" או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחץ היציאה / עצירה היודי שלו.

15.4

שיטות הפעלה של המקלדת

♫ "הגדרות" < "ישומים".

אם תעצור יישום ותחזור אל "תפריט הבית", היישום לא באמת עצה. היישום עדין רץ ברקע וזמן לשימושו ברגע שתתחל אותו שוב. כדי לróż כהלהב, רום הישומים צריכים לשומר נתונים כלשהם זיכרון המطمון של הטלזיזיה. יתכן ובכדי לעזור לך יישום לחלוון או לנתק את נתונים המطمון של יישום מסוים על-מנת לMapView את הביצועים של כל הישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של הטלזיזיה. כמו כן מומלץ להסיר את התתקנה של "ישומים" או "ישומים שאינם לבחרו "ישומים" < "הציג את כל הישומים" או "ישומים שאינם בשימוש" כדי להציג רשימה של הישומים המותקנים או הישומים בשימוש.

עבור כל יישום שמותקן, אפשר להגדיר את ההרשאות עבורו "ניהול עדכוניים", "הרשאות ישומים", "גישה מיוחדת של יישום" ו"אבטחה".

ניתן למצוא מידע נוספת בכתובת www.support.google.com/googletv

- 4 לסייע לך על "חזרה" מסטר פעם או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחץ היציאה / עצירה היודי שלו.

* הערה: אם Google Play Games לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוספת בכתובת www.support.google.com/googletv

הchnerות Play Google

מהחנות Play Google ניתן להורד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיבנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש:

- 1 לחץ על HOME ובחר את הברטיסיה "ישומים".
- 2 בחר את היישום Google Play Store ופתח אותו.
- 3 בחר את הפרט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את "chnota חזרה", לחץ על "חזרה" מסטר פעם או לחץ על EXIT.

בקרת הורים

ב"chnota של Google Play", ניתן להסיטר יישומים בהתאם לגיל המשמש/הគונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים:

- 1 לחץ על HOME ובחירה את הברטיסיה "ישומים".
- 2 בחר את היישום Google Play Store ופתח אותו.
- 3 בחרו "הגדרות" < "בקרת הורים".
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזר את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את "chnota Google Play", לחץ על "חזרה" מסטר פעם או לחץ על EXIT.

* הערה: אם Google Play Store לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוספת בכתובת www.support.google.com/googletv

תשולם

כדי לבצע תשלום ב-Play Google מהטלזיזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - ברטיס אשראי (מחוץ לארצוי הברית). בשטרבו סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בברטיס זה.

כדי להוסיף ברטיס אשראי:

- 1 במחשב, עברו אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשימוש עם Google Play בטלוויזיה.

מערכת

16.1

נגישות

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות".

באשר הפונקציה "נגישות" מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חירשים, קשי שמייה, עיוורים או מוגבלים ראייה.

טקסט ב涅יגודיות גבוהה

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות" < "טקסט ב涅יגודיות גבוהה".

הפעל כדי שטקסט יוצג בניגודיות גבוהה יותר כדי להקל על הקראיה.

טקסט לדיבור

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות" < "טקסט לדיבור".
הגדר כדי להמיר טקסט לדיבור עבור אנשים עיוורים או בעלי לקויות ראייה.

קיצור דרך לנגישות

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות" < "קיצור דרך לנגישות".
גישה מהירה להגדרות הנגישות.

ישנם שירותים נוספים המספקים על-ידי Google, כמו למשל Switch Access, TalkBack, Captions להיות נגישה יותר. למידע נוסף על שירותים אלה בדף באתר www.support.google.com/googletv/answer/10070337

16.2

אודות

עדכון תוכנת מערכת

עדכון מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבהתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. לשם כך, תצורך חיבור מודם (בפס רחוב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

באשר הודעה על המסתן, בחרו "עדכון" ופועל על פי ההוראות ש�示פיעו על-גביה המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרכש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המטען עד שתמונה הטלוויזיה תוחזר. אין להחotta על מתג הפעלה פ בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

אנו ממליצה על לחפש עדכון תוכנה:

- 1 בחר **• "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת"**.
- 2 הטעינה תחפש עדכון באינטרנט.
- 3 אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 4 עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין לחוץ על המקש פ בטלוויזיה או בשלט רחוק.
- 5 לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תוחזר לערז שבו צפיטה.

עדכון מ-USB

יתכן שהייה צורך לעדכן את תוכנת הטלוויזיה.

נדרש למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט ובו נזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלוויזיה. השתמש בבזק USB בעל שטח פנוי של 2 Gb לפחות. ואהננת הצריבה מנותקת.

כדי לעדכן את תוכנת הטלוויזיה:

- 1 בחר **• "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת".**

- 2 בחר USB ולחוץ על OK.

דיחוי הטלוויזיה

- 1 הכנס את התקן זיכרון-ה-USB אל אחת מבניות ה-USB של הטלוויזיה.

- 2 בחר **"כתוב אל USB"** ולחוץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בוכון הבזק USB.

הורדת התוכנה

- 1 הכנס את בוכן הבזק USB למחשב שלך.

- 2 בתקן הזיכרון-USB, מצא את הקובץ update.htm ולחוץ עליו לחיצה כפולה.

- 3 בחר **"שליחת מזהה".**

- 4 אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

- 5 לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ והעתק אותו הקובץ upg.autorun אל תוך בוכן הבזק USB. אין לשמר את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלוויזיה

- 1 חבר שוב את בוכן הבזק USB לטלוויזיה. העדכון מתחילה באופן אוטומטי.

- 2 עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין לחוץ על המקש פ בטלוויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את בוכן הבזק USB.

- 3 לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תוחזר לערז שבו צפיטה.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלוויזיה. כאשר זרם החשמל יהודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלוויזיה, מחק את הקובץ upg.autorun מהתקן ה-USB.

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי" לעדכון תוכנת הטלוויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלוויזיה במצב המתנה.

- 1 בחר **• "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת"** < "עדכון תוכנה אוטומטי".

- 2 פועל על פי ההוראות שעל המסך.

- 3 לחוץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

באשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מورد באשר הטלוויזיה מופעלת

בפטולויזיה V.TP Vision Europe B.V. הציבורי ברישון הנככלל, הכללי של גנו (GNU GPL) או ברישון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (GNU LGPL), או בכל רישון אחר של קוד מקור פתוחה. הוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב"הוראות שימוש".

V.TP Vision Europe B.V מפורשת בין אחירות כל מספקת אינה: או מרנזת, כולל אחירות לשחירות או התאמה למטרה כלשהו בניגע לתוכנה זו. V.TP Vision Europe B.V עבר תמייה כל מציעה אינה תוכנה זו. האמור לעיל אינו משפיע על האחריות וחוויתך החוקית בוגע למוצריו V.TP Vision Europe B.V על רק חלה היא. שרכשת קוד מקורה זה הזמין לשימושך.

פרטי מערכת

כדי לצפות בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה:

- 1בחר ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "דגם", "גרסת מערכת הפעלה TV", "Android TV", "Ramat Tikun Abutah Shl Android", "Kernel", "Android", "Nagra", "גרסת תוכנה", "Netflix ESN", "מזהה התקן", "TV", "גראס הגרסה", הערות מוצר ותאריך הרכבה. בנוסף יוצגו גם מספר Netflix ESN ומידע נוסף אם זמינים.
- 2יציגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הרכבה. בנוסף יוצגו גם מספר Netflix ESN ומידע נוסף אם זמינים.
- 3לחץ על ▶ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

16.3

תאריך ושעה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה".

תאריך ושעה אוטומטיים

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "תאריך ושעה אוטומטיים".

הגדיר כדי להשתמש בזמן המסופק מהרשת או "כבוי" כדי להשתמש בזמן המערכת.

הגדרת תאריך

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר תאריך".
הגדיר תאריך נכון.

הגדרת שעה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר שעה".
הגדיר שעה נכון.

הגדרת אזכור זמן

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר אזכור זמן".
הגדיר אזכור זמן נכון.

שימוש בתבנית 24 שעות

ומותקן 15 דקוט לאחר שהטלוייזיה עברה למאוב המתנה (כל עוד לא מותזמן שעון מעורר).

כאשר ההגדירה מושבתת, תוצג על המסך אפשרות "שדרוג עכשווי" / "אחר כך".

הציג היסטורית עדכוני תוכנה

הציג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

כדי להציג את היסטורית עדכוני התוכנה:

- 1בחר ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת" < "הציג היסטורית עדכוני תוכנה".
- 2הציג היסטורית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

איפוס

התוכנה חדשה של הטלויזיה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" < "הגדירות היכרן".

איפוס וביצוע התוכנה חדשה מלאה של הטלויזיה.

איפוס כל ערכי ההגדירות להגדירות המקוריות של הטלויזיה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" < "הגדרות היכרן".

אפס את כל ההגדירות להגדירות היכרן.

מצב

הציג פרטי מצב טלויזיה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "מצב".

כדי להציג את מצב הטלויזיה ופרטי כתובת IP, כתובת MAC של התקן, כתובת Bluetooth. יוכד סידורי מס' ⚡.

מידע משפטי

תוכנת קוד פתוח

טלוייזיה זאת כוללת תוכנה בעלי קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבבעורן נדרש הצעה זו על ידי הרישיונות המתאיםים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.
כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישון קוד פתוח

על אודות רישון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקו תוכנת הטלויזיה של TP

Vision Europe B.V., הנכלל ברישיונות הקוד פתוחה.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש

הגדר חישכון באנרגיה

• **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **חישכון באנרגיה**.

הגדר את הזמן לביבוי אוטומטי של תצוגת הטלוויזיה כדי להחסוך באנרגיה. תוכל להגדיר את הזמן ל- **"15 דקות"**, **"30 דקות"**, **"שעה 1'**, **"4 שעות"**, **"8 שעות"**, **"12 שעות"**, **"24 שעות"** או **"אף פעם"**.

בחור השתקת וידאו כדי להחסוך בצריכת אנרגיה

• **תפריט מהיר** MENU / < **הגדרות נפוצות** < **ביבוי מסך**.

לחולפים, עברו אל **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **ביבוי מסך**. תוכל גם להזוז על מקש + OPTIONS כדי לגשת ל**ביבוי מסך** תחת טלוויזיה ומקרורת HDMI.

בחור **ביבוי מסך**, מחק הטלוויזיה יבבה. כדי להפעיל שוב את

הטלוויזיה, לחץ על מקש בולשא (בלבד AMBILIGHT * (וּ) **"עוצמת קול"** + או -, ומקשי הניוטו) בשלט רחוק.

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

• **תפריט מהיר** MENU / < **הגדרות נפוצות** < **טיימרamina** **שינה**.

לחולפים, עברו אל **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **טיימרamina שינה**.

הטלוויזיה עוברת למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש. תוכל לעצור את הטימר באשר מוצגת הודעה מוקפצת בשתי הדקות האחרונות.

הגדרת טימר לביבוי הטלוויזיה

• **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **טיימרביבוי**.

לחץ על מקשי החצים / **הניווט** כדי לכוון את הערך 0 ("ביבוי") מנתREL את הביבוי האוטומטי.

בחור **טיימרביבוי**, הטלוויזיה כובוה באופן אוטומטי כדי להחסוך באנרגיה.

• הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אותה טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

• הטלוויזיה תכבה אם לא יתקבלו אותה טלוויזיה או פקדודה כלשהי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.

• אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (מMRI) ואיין משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הביבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של **0**.

16.9

שידור

• **הגדרות** < **מערכת** < **תאריך ושעה** < **השתמש בתבניות 24 שעות**.

בחור להשתמש בתבנית 24 שעות להציג השעה.

16.4

Language

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

• **הגדרות** < **מערכת** < **שפה**.

בחור את השפה להציג תפריטי טלוויזיה והודעות.

16.5

הגדרות מקלדת USB

קביעת פרייסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

• **הגדרות** < **מערכת** < **מקלדת** < **הגדרות מקלדת USB**.

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבוריו-HDMI-USB שבמקלט הטלוויזיה. באשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבצע את פritisת מקשי המקלדת שלך ולבדק את חירתן.

16.6

אחסון

אחסון משותף פנימי

ניתן להראות בכמה שיטה אחסון - היזכרו הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבורה היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן להראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחילה לרווח לאט או במקורה של בעיה בישום, בדוק את האחסון.

בחור **הגדרות** < **מערכת** < **אחסון** < **אחסון** כדי להראות בכמה שיטה אחסון אתה משתמש.

16.7

מצב סביבה

הגדרות למצב סביבה

• **הגדרות** < **מערכת** < **מצב סביבה**.

"מצב סביבה" הוא שומר המסך למשך הצגה של תמונות קבועות במשך פרקי זמן ארוכים. ניתן לבחור את מקור התמונות, להציג פרטי מגז אוויר או שעיה, ולכובן את מהירות מגזת השקפים.

16.8

חשמל ואנרגיה

הגדר את התנהלות בהפעלה

• **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **התנהלות בהפעלה**.

הגדר את הטלוויזיה להישאר ב**"מסך הבית"** או ב**"קלט אחרון"** בעת הפעלת הטלוויזיה.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימלי לצפיה בתוכניות בעלות דירוג (זמן רך
בארכזות מסיות)

• "הגדרות" < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "דירוג הורים".

16.12

הגדרות מצב מכירה

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלוויזיה

• "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "מיקום".

בחור "חנות", הגדרות סגנון התמונה ישוחזרו לברירת המחדל,
ותוכל לבונן את הגדרות החנות.
מצב "חנות" נועד לקידום מכירות בחנות.

תוצרת חנות

כונון הגדרות חנות

• "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות".

אם הטלוויזיה מוגדרת ל"חנות", ניתן להגדיר את הזמינות של
הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כונון תמונה ושמע

• "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "תמונה ושמע".

בחור "מומעב עבור חנות" או "モותאם אישית" עבור הגדרות
תמונה ושמע.

התחלת אוטומטית של Demo Me

• "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "התחלת אוטומטית של Demo Me".

הפעל/כבה את "התחלת אוטומטית של Demo Me

תהליך רענון OLED

• "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "תהליך רענון OLED".

הפעל כדי לרענן את מסך טלוויזיית OLED כל ארבע שעות. כיבוי
תהליך זה עלול לגרום לתמונה שירית ולהוביל לביטול האחריות.

התחלת אוטומטית של הדגמת תמונה AI

• "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "התחלת אוטומטית של הדגמת תמונה AI".

הפעל/כבה את "התחלת אוטומטית של הדגמת תמונה AI".

למה תזדקק

אם לישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את
הישום לטלוויזיה. בישום לניד, חפש את הסמל של Google Cast
תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשנות על מה שיש
בטלוויזיה. Google Cast פועל על Wi-Fi ועל OS. בירתית כמו
הטלוויזיה. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi במו

שימושים עם Google Cast

ישנים יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסתות
זאת כבר עכשיו עם Netflix, YouTube, Chrome, Big Web Quiz ... Photowall
Chromecast או Uber Big Quiz. ראה גם google.com/cast
חלק מהmóצרים והתוכנות של Google Play אינם זמינים בכל
המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת
www.support.google.com/googletv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה:

- 1 בטלפון החכם או במחשב הloth, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.
- 2 הקש על הסמל של Google Cast.
- 3 בחר את הטלוויזיה שאלה אתה רוצה לשדר.
- 4 לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הloth. מה שבחרת
יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

16.10

צלילי מערכת

הגדרות לצלילי מערכת

• "הגדרות" < "מערכת" < "צלילי מערכת".

הפעלה או השבתה של צלילי מערכת.

16.11

נעילת ילדים

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את הקוד החלפה

• "הגדרות" < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "הגדר קוד"
/ "החלף קוד".

הקוד לעילת ילדים משמש לנעילת ערכזים או תוכניות או לביטול
נעילתם.

הערה:

אם שכחת את הקוד PIN, תוכל לעקוב אחר הקוד הנוכחי, על-ידי
שימוש בקוד 8888 והזנת קוד חדש.

במצב "הדגמת תמונה AI" תוכל לראות כיצד עיבוד תמונה AI משפר את איכות התמונה בזמן אמת. מצב הדגמה כולל שלושה שלבים, שיוצגו במחוזיות.

שלב ראשון: ידאו עם אפקט שיפור AI P5 מוצג במרכז המסך עם מדידות AI וניתוחים בזמן אמת.

הדגמת מדידה הצד שמאל:

- תצוגת חלון קטנה מראה דגימות משנה של הסרטון החי.
- שעוני חצי יירח המציגים את המצב של "חמות", "רעש", "תנווה", "כבע וידאו" ומצב תאורית סביבה לצפיה.
- "מד ניגודיות": היסטограмה של תרומה ברמת הוידאו.

תוצאות ניתוח AI הצד ימין:

סיווג סצנות: קטגוריות סיווג סצנות AI Output Live (עיגול צבע מצין רמת ביטחון עבור כל קטgorיה).

שלב שני: מסך מפוצל כדי להציג אפקטים חזותיים בזמן אמת. חזי מסך שמאל מציג תוכן וידאו מוקורי עם פונקציות תמונה AI כבויות וחזי מסך ימני מציג את התוכן באשר כל הגדרות תמונה AI מוחלות. כך אפשר לראות את ההבדלים לאחר עיבוד תמונה AI.

שלב שלישי: ידאו עם אפקט שיפור AI P5 מוצג על כל המסך.

16.13

הפעלה מחדש

¤ "הגדרות" < "מערכת" < "הפעלה מחדש"

הערה:

- נתק כונן קשיח USB לפni אתחול מחדש.
- המן מספר שניות, הטלוויזיה תופעל מחדש באופן אוטומטי.

פעולה זו תסיר נתונים ומידע מיוחדים מהזיכרון. אם ביצועי הטלוויזיה חלשים בעת שימוש ביישומים, למשל אם הווידאו והשמע אין מסונכרנים או שהשימוש פועל לאט, אתחל מחדש את הטלוויזיה לשיפור הביצועים.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

- כדי להציג מידע על התקן Bluetooth®:
- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".
 - 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth רשות.
 - 3 המציג על התקן Bluetooth®.Bluetooth רשות.
 - 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

17.2

שלט רחוק

התאמת שלט רחוק

קישור או קישור מחדש

באשר תתחיל התקינה ראשונית של הטלויזיה, הטלויזיה תזמן אותה ללחוץ על המקסים "בית" + "זרה" לביצוע ההתאמנה של שלט רחוק. אם הקישור לשולט רחוק אבד, ניתן לקשר אותו שוב באמצעות לחיצה על המקסים "בית" + "זרה".

לחופין, עברו אל ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "התאמת שלט רחוק", ופעל לפי ההוראות לעיל-גבי המשך.

תווסף הודעה שה קישור הצלח.

פרטי שלט רחוק

הציג פרטי השולט הרחוק

☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "פרטי שלט רחוק".

תוכל לבחור "גresa" כדי לבדוק את גרסת התוכנה המוטמעת של השולט רחוק או לבחור "עוצמת הסוללה" כדי לראות את אחוזי טעינת הסוללה.

עדכן תוכנת שלט רחוק

עדכן תוכנת שלט רחוק

☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "עדכן תוכנת שלט רחוק".

hapus עדכוני תוכנה זמינים עבור השולט רחוק. אם זמין עדכון תוכנה חדש עבור השולט רחוק, תוכל להתחיל את עדכון התוכנה. התקן סוללות חדשות או טען באופן מלא את הסוללה, ולאחר מכן מרים את השולט רחוק במרחב של עד מטר אחד מהטלזיה לעדכון תוכנה.

שלט וabiיזרים

17.1

כבוי או פועל Bluetooth®

התאמת ABIIZR

הציב את התקן Bluetooth®. מהטלזיה מופיעים 5 עד של במרחב ☰ קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטוווח האלחוטי. ודא שההגדרה של Bluetooth® בטלוויזיה מופעלת.

לאחר ההתאמנה התקן Bluetooth® מופיע בפרופיל כדי בו לבחור אפשר ☰ צלילי הטלויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

כדי להתאים התקן Bluetooth® לטלזיה ☰

- 1 הפעיל את התקן - Bluetooth של בטוווח אותו ומקם ☰ הטלויזיה.

- 2 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "בעז התאמת של ABIIZR".

- 3 בחר ☰ "חישוף" ולחץ על OK. פעולה פי ההווארות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלויזיה והטוווח תשמור את החיבור. יתכן שקדם היה עליך לבטל קשרו של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפעלת התקן

כדי לחבר או לנתק התקן Bluetooth® ☰

- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".

- 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 3 בחר ☰ "חבר" או "נתק" כדי לחבר או לנתק התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי לשנות שם של התקן Bluetooth® ☰

- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".

- 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 3 בחר ☰ "שנה שם" כדי לשנות שם של התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth® להסיר גם ניתן. אלחוטי ☰ התקן Bluetooth® התקן מסיר אם ☰.Bluetooth ההתקן קישור ☰.Bluetooth בוטל.

כדי להסיר התקן Bluetooth® ☰

- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".

- 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 3 בחר ☰ "שכח" כדי להסיר את התקן - Bluetooth®.Bluetooth.

סרטונים, תמונות או מוזיקה

18.1

מחשב או מכון אחסון ברשות (NAS)

באפשרות להציג תמונות, להשמיע מוזיקה מכונן הבזק USB או מכון קשיחnas. SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK. בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על "נקה הכל" כדי לנוקוט את הרשימה.

טולויזיה מופעלת, לחבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניות ה-USB. הטולויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלו. אם רשימת הקבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי:

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחרו "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 ניתן לעין בקבצים במבנה התקיות שסדרת בכונן USB או לחץ על **"הפעל הכל"** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה שנבחרה לתרפיט המועדף - ♥ "מועדפים".
- 4 בחרו **"סמן במועדף"** כדי להוסיף את התקייה.
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

18.5

הקרנת סרטוני וידאו


הקרנת סרטוני וידאו

פתיחה תקנית וידאו

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחרו "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחרו "VIDAO", ניתן לחוץ על **"סמן במועדף"** כדי להוסיף את תיקיית הוידאו לתפריט המועדף - ♥ "מועדפים".

הפעלת וידאו

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחרו "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחרו וידאו ובחר אחד מקובצי הוידאו, ניתן לחוץ על **"הפעל הכל"** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **"סמן במועדף"** כדי להוסיף את הוידאו שנבחר לתפריט המועדף ♥ "מועדפים".

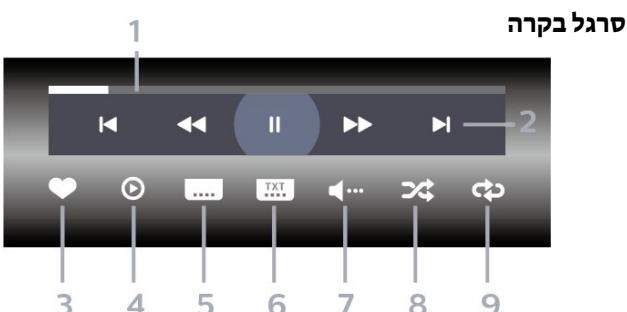

58

18.2

תפריט מועדפים

הוסף תקיה או קובץ לתפריט מועדפים

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "רשות" ולחץ על OK.
- 2 בחרו "התקני רשות" ולחץ > (ימין) כדי לבחור את התקן הרצוי.
- 3 לאחר חיבור התקן הרשות, הפריט התקני רשות יוחלף בשם של התקן המחבר.
- 4 ניתן לעין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

מצגת קבצים מועדפים

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחרו ♥ "מועדפים".
- 3 ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשותה.


18.3

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

מצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחרו "התקני USB" ובחרו ★ "הפופולרים ביותר".
- 3 בחרו אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **"נקה הכל"** כדי לנוקוט את הרשימה.

מצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

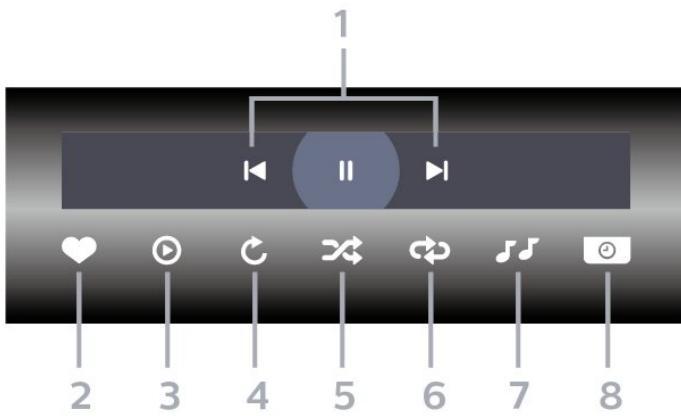

- 1 סרגל בקרת הפעלה
- ▶: דلغ אל התמונה הקודמת בתיקייה
- ▷: דلغ אל התמונה הבאה בתיקייה
- II: השהה את הפעלת מצגת השקופיות
- 2 סמן כמועדפים
- 3 התחילה מצגת השקופיות
- 4 סובב את התצלום
- 5 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 ביצוע חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 הפסיק את המוזיקה המשומעת ברקע
- 8 הגדיר את מהירות מצגת השקופיות

אפשרויות תמונה

עיוון בקובצי תמונות:

- "ערובוב" - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- "חזרה" - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה
- "הפסק מוזיקה" - הפסיק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
- **מהירות מצגת השקופיות** - הגדיר את מהירות מצגת השקופיות
- "מידע" - הצג את פרטי התמונה
- הפעלת קוביית תמונות:
- "סמן כמועדף" - סמן את התמונה כמועדפת
- "מידע" - הצג את פרטי התמונה

הציגת תמונות 360

פתיחת תיקית תמונות 360

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן-h-USB. שאותה צרי.
- 3 בחר "תמונות 360", תוכל ללחוץ על ■ "סמן מועדף" כדי להוסיף את התקיה של תמונות 360 להופרט המועדפים.

הציגת של תמונת 360

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן-h-USB. שאותה צרי.

- 5 כתוביות; הצגת כתוביות או הפעלה במצב השתקה.
- 6 שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 ביצוע חזרה: מקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידיאו

עיוון בקובצי וידאו:

- "רישמה/תמונות ממוזערות" - תצוגת רshima או תמונות ממוזערות
- "ערובוב" - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- "חזרה" - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

הפעלת קוביית וידאו:

- "סמן מועדפים" - סמן את הסרטון כמועדף
- "הגדרת כתוביות" - הגדרת גודל גוף, צבע, מיקום וכוי' של הכתוביות.

18.6

הציגת תמונות

הציגת תמונות

פתיחת תיקית תמונות

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן-h-USB. שאותה צרי.
- 3 בחר "תמונות", תוכל ללחוץ על ■ "סמן מועדף" כדי להוסיף את התקיה של התמונות לתפריט המועדפים.

צפיה בתמונה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן-h-USB. שאותה צרי.
- 3 בחר "תמונות" ובחר אחת מתמונות, ניתן ללחוץ על ■ "מצגת השקופיות" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או על ■ "סמן כמועדף" כדי להוסיף את התמונה שנבחרה ללחוץ על ■ "סמן כמועדף" כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - ♥ "מועדפים".

סרגל בקרה

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה


פתח תקית מוזיקה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאותה צירך.
- 3 בחר "מוזיקה", ניתן לחוץ על "סמן במועדף" כדי להוסיף את תקית המוזיקה לתפריט המועדפים - "מועדפים".
- 4 ניתן למצוות במהירות מוזיקה באמצעות סיווגים - "דיארxis", "אמנים", "אלבומים", "רצועות".

השמעת מוזיקה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאותה צירך.
- 3 בחר "מוזיקה" ובחירה אחד הסיווגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
- 4 בחר מוזיקה ותוכל לחוץ על "הפעל הכללי" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחוץ על "סמן במועדף" כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - "מועדפים".

סרגל בקרה

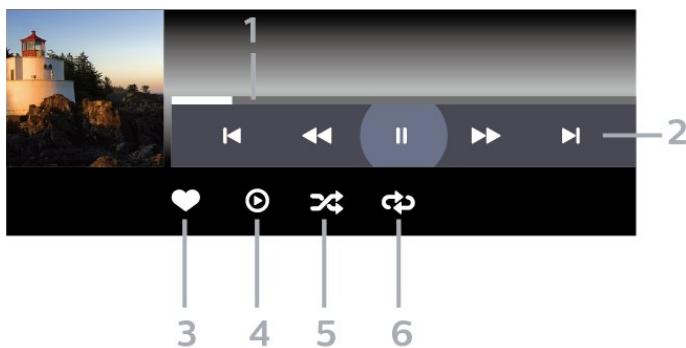


- 1 מד התקדמות
- 2 סרגל בקרה הפעלה
 - : דגל אל המזיקה הקודמת בתיקייה
 - : דגל אל המזיקה הבאה בתיקייה
 - * ◀◀: החזר אחורה
 - ▶▶: הרץ קדימה
 - ||: השהה את הפעלה

- 3 סמן במועדפים
- 4 הרקן את כל המוזיקה
- 5 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 ביצוע חזרה - השמע את כל המזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

- 3 בחר "תמונות 360" ובחירה אחת מהתמונות, ניתן לחוץ על "הפעל הכללי" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחוץ על "סמן במועדף" כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - "מועדפים".

סרגל בקרה

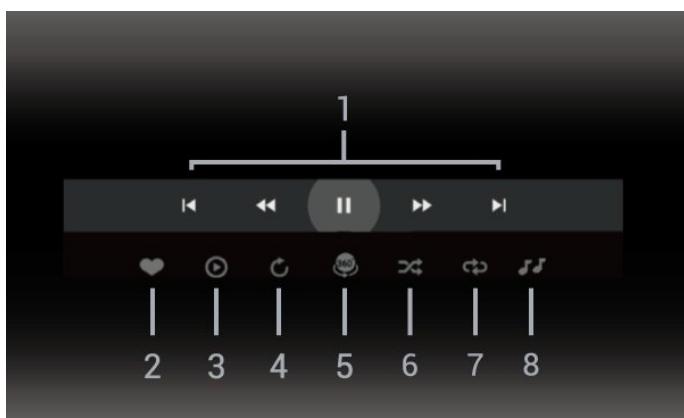

- 1 סרגל בקרת הפעלה
 - : דגל אל התמונה הקודמת בתיקייה
 - : דגל אל התמונה הבאה בתיקייה
 - : גלגל לאחר הפעלה במהירות 2 x, 4 x, x32, x64
 - : השהה את ההפעלה

- 2 סמן במועדפים
- 3 הפעל אחד / הפעל הכלל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.

- 4 מצב יומי / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונה 360 משמאלי לימיין (0 עד 360 מעלה) בתצוגת 360.360 במעבר במצב יומי, נגן 360 יפסיד את הצדדים / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב יומי באמצעות מקשי השולט רחוק.

- 5 תצוגת Little Planet :Little Planet וכיפית של תמונה 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תצוגת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

- 6 ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

- 7 חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

- 8 הפסק את המזיקה המשמשת ברקע.

* הערה: בעת עיון בקובץ תמונה 360 או צפייה בו במצב תמונה רגילה, הוא יציג בתמונה מלכנית רגילה ("שטווחה").

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובץ תמונות 360:

- **"רישמה / תמונות ממושערות"** – תצוגת רישמה או תמונות ממושערות
- **"ערובוב"** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **"חזרה"** – יקרים את הקבצים פעם אחת או ברצף
- **"הפסק מוזיקה"** – הפסק את השמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובי צי תמונות 360:

- **"אפס תצוגה"** – אפס את זווית התצוגה

אפשרויות מודיקה

עיוון בקובצי מודיקה:

- **"רישמה/ תМОנוות ממווערות"** – תצוגת רשימה או תМОנוות
mmoוערות
- **ערובוב** – הפעלת הקבצים בסדר אקראי.

- **ביצוע חזר** – השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או
לא הפסקה.

הפעלת קובצי מודיקה:

- **"סמן במועדף"** - סמן את המודיקה כמועדפת

סмарטפונים וטאבלטים

19.1

אפליקציית TV

הישום Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר החדש של הטלויזיה שלך. הישום מאפשר לך להחליף תחנות ולכונן את עצמתת הקול - בדיק במו שלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס ממחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

הישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

לחופין, תוכל לעבור אל  "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < **"קוד QR של יישום שלט רחוק"** וללחוץ על OK; יוצג קוד QR על מסך הטלויזיה. סורק את הקוד QR באמצעות התקן הנייד ופעל בהתאם להנחיות להורדה ולהתקינה של יישום Philips TV Remote. בעת שימוש ביישום, התקן הנייד וטלוייזיות Philips צריכים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

משחק), הטלוויזיה תציג למשתמש הودעה כדי לידע אותו שמצב "משחק" הופעל ושניתן להפעיל את סרגל בקרת המשחקים על ידי לחיצה ארוכה על המקש MENU.

הפעלה והשבתה

לחץ לחיצה ארוכה על המקש MENU כדי להפעיל את סרגל בקרת המשחקים בזמן מצב "משחק" או מצב "מסך". כדי להשבית את סרגל בקרת המשחקים, תוכל ללחוץ על ← חזר או שהוא יסגר אוטומטית לאחר 20 שניות בלי אינטראקציה.

סרגל בקרת המשחקים מכיל סרגל מייד או סרגל הגדרות ולחצן החלפה בין מצבים כדי לעבור בין סרגל המייד וסרגל הגדרות.

סרגל מידע

סרגל המידע יציג את מידע המפתח עבור המשחק:

"**השיות קלט**": מצב השהייה קלט נוכחי

"**קצב מסגורות**": קצב מסגורות נוכחי (FPS)

"**רזולוציה**": רזולוציית מקור הוידאו

"**סוג תוכן**": תוכן הוידאו הוא "כללי" או "סרט" או

VRR/Freesync/G-Sync

"**תבנית SDR/HDR**": סוג מקור HDR או SDR נתמך

"**מרחיב צבעים**": סוג מרחב צבעים נתמך של המקור

סרגל הגדרות

סרגל הגדרות מכיל הגדרות הקשורות לשיפור את חווית המשחק שלך. בחר ולחץ על OK בסמל הגדרות כדי לשנות את הגדרות הבאות:

"**כוונת**": בחר "פועל" / "כבוי" כדי להציג או להסתיר את הכוונת.

"**בקורת צל**": בחר "כבוי" כדי להשתמש ברמת השחור הנוכחית "הגדרות התמונה"; בחר "פועל" כדי לשנות את ההגדרה לרמת שחור גובהה יותר.

"**נקודה לבנה**": בחר את טמפרטורת הצבע ברצונך.

"**רמקולים**": בחר את התקן שהוואה יציאת שמע.

"**סגןון Ambilight**": בחר "פועל" כדי להפעיל את Ambilight עם סגןון משחק; בחר "כבוי" כדי לבבות את Ambilight ה-

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

סרגל בקרת משחקים

לחץ לחיצה ארוכה על המקש MENU כדי להפעיל את סרגל בקרת המשחקים בזמן מצב "משחק" או מצב "מסך". כדי להשבית את סרגל בקרת המשחקים, תוכל ללחוץ על ← חזר או שהוא יסגר אוטומטית לאחר 20 שניות בלי אינטראקציה.

משחקים

20.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים:

- מ"ה חנות של Google Play" בתפריט הבית
- МОНОסולט משחק מחוברת

משחקים מ"חנות Google Play" צריכים להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שאתה יכול לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומי משחק מהחנות Google Play, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט ועליך להסכים לתנאי השימוש כדי להשתמש ביישומים. עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובוחנות של Google Play להשתמש בישומים של Google Play.

20.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המוחברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

20.3

הפעלת משחק מkonsoleת משחק או מחשב

כדי להתחיל משחק מkonsoleת משחק או מחשב בפעם הראשונה:

- 1 חיבור את konsoleת המשחק או את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI למחריות גבוהה במיוחד לפני הפעלת הקונסולה או המחשב.

- 2 לחץ על SOURCES ובחור konsoleת משחק או את שם החיבור.

- 3 הגדר את HD Ultra HDMI למצב "אופטימלי" למשחק רגיל, או למצב "אופטימלי (משחק אוטומטי)" ל"קצב רענון משתנה HDMI" (בדגמים מסוימים בלבד).

- 4 הפעיל את konsoleת המשחק או את המחשב.

- 5 התחל במשחק.

למיעד נוסף על חיבור של konsoleת משחק, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבועני — "AMILIT MFTCH" וחפש "konsoleת משחק, התחבר".

20.4

סרגל בקרת משחקים

סרגל בקרת המשחקים הוא מרכז משולב להציג מידע ובקרת הגדרות בעת משחק. הוא רלוונטי למקור HDMI כל עוד "סגןון התמונה" מוגדר להיות "משחק" / "משחק HDR" / "משחק Dolby Vision" / "מסך" / "מסך HDR".

כאשר הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב "משחק" (דרך איתור

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן להנות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, יתכן שאתה Netflix יgive רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתחו את xix, לחץ על NETFLIX כדי לפתחו את היישום של Netflix. ניתן לפתחו מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

הערה עבור Netflix Spatial Audio

חלק מהתוכן של Netflix מספק אפקט צליל Spatial Audio, לתמיכה בתוכנה זו בטלוויזיה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 עבورو אל ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "פורמט יציאה דיגיטלית" והגדיר את האפשרות ל"סטריאו (לא דחוס)".
- 2 עבورو אל ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < "סגנון הצליל" והגדיר את הסגנון ל"אישי".
- 3 עבورو אל ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "וירטואלייזציה של רמקולים" ובחר "כבוי" כדי לבנות את הוירטואלייזציה של רמקולים.

Alexa

22.1

Alexa אודוט

הטלויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של *Amazon Alexa

אודוט Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמן בהתקני Amazon-Echo ומייצרנו התקנים. Bush-Echo פועל בטלויזיה, ניתן להפעיל את הטלויזיה או לבנות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עצמת הקול ועוד.

כדי לשנות על הטלויזיה באמצעות Alexa, תזדקק לדברים הבאים:

- Smart TV של Philips שתומך ב-
- התקן Echo Amazon
- חיבור Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Skills Alexa כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חוות יותר מותאמת אישית בטלויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המימוניות "ברשת קול של TV Philips" במכשיר Smart TV של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שעיבדו עם Philips ה-Smart TV.

* Alexa לא זמינה הכל השפות ובכל הארץ. Chorus AmazonAlexa וככל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Inc. Amazon.com Inc. לה המסונפות החברות או .

הערה: סגנונות Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלויזיה.

22.2

Alexa שימוש ב-

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את השירות הלקוח של Alexa ב-Smart TV-Philip. עוקב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Smart TV שאותו Alexa תזווה.
- בחר חיבור Google והתחבר.
- חזר למיומנות זו בישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לחבר חשבון ולגלות התקנים.
- חזר לטלויזיה כדי להשלים את ההגדירה.

הגדרה בטלויזיה עבור Alexa

- 1 עבור אל ♫ "הגדרות" < "רשף ואינטראקט" < "מתוך" < "בקורת טלויזיה באמצעות Amazon Alexa" כדי להתחיל בתהליך ההתקנה.

- 2 יש צורך בהתקן Echo Amazon וביישום הנלווה של Alexa (במכשיר נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את



הרגילה.

אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שగירטה נכונה מסיעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

הצהרת התאמות של UK

V.TP Vision Europe B.V. תואמת זו שטלויזיה בזאת מצהירה. directives להדרישות החיונית ולתנאים רלוונטיים אחרים של Ecodesign for Radio Equipment Regulations 2017 Energy-Related Products and Energy Regulations (EU Exit) (Amendment) (Information) ותקנות הגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים מסויימים בצדד חשמלי ואלקטרוני משנת 2012.

23.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: ז"ח 220-240 וולט $\pm 10\%$
- טמפרטורת סביבה: C_{35}° עד C_{5}°
- מאפייני חיסכון בהשמדת מצל יידוטי לסביבה, השתקת תמונה (רדיו), טימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

23.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה :Android

Android 12

23.4

קליטה

- כניסה אנטנה: 75 א Ohm קוаксיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטינור: VHF ,UHF ,S-Channel ,Hyperband
- QAM :DVB-C,DVB-T2 (כבלים)
- אנלוגי: PAL ,SECAM
- Tuner לתמיכה באות קריקי
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD) ,HEVC ,(ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD) ISO/IEC 13818-3)
- השמעת שמע דיגיטלי F-type
- טווח אנטנת לווין: 75 א Ohm F-type עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציביל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, MCPC - SCPC
- LNB :DiSEqC 1.0 ,LNBS 4 עד 1 Natmcs, בחירת קווטביות

מפורטים

23.1

סביבה

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נציגות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה.

בתווית ניתן למצאו את סיווג יעילות האנרגיה ואת צריכת החשמל המומצעת של מוצר זה במהלך השימוש. את ערכיו צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שולחן www.philips.com/TVsupport בכנותה

מספר רישום EPREL

מספר רישום EPREL

- : 1530159OLED808 42
- : 1524689OLED808 48
- : 1522345OLED808 55
- : 1525518OLED808 65
- : 1534975OLED808 77

תומ השימוש

השלכת המבשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מוצרך למוצר סמל של פח מחוק עם גלגים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012 EU/19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומיות הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתיית. השלכה נאותה של המבשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליין חלה הנחיית האיחוד האירופאי 66/EC, קרוי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית 2006

קישוריות

צד הטלוויזיה

- חריץ למשק משותף: /CAM +CI

USB 2.0 USB 3 - .

USB 3.0 USB 2 - .

אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

HDR Ultra HD - HDMI 4 - .

HDR Ultra HD - HDMI 3 - .

תحتית הטלוויזיה

טיונר לוויין .

אנטנה (75 א Ohm)

HDR Ultra HD - HDMI 1 - . קצב מסגרות גבוהה -

• כניסה 2 HDR Ultra HD ARC/ eARC- HDMI 2 - . קצב מסגרות גבוהה -

HDR

• יציאה שמע דיגיטלית - Optical Toslink - .

• רשת LAN () RJ45 - .

• USB 2.0 USB 1 - .

צליל

- הספק חשמלי (RMS): 70 וואט

Dolby MS12 V2.6.1 .

Dolby Atmos .

DTS Play-Fi .

X :DTS .

Height Virtualizer + Surround Virtualizer .

Dolby Bass Enhancement .

Dolby Dialogue Enhancement .

Dolby Volume . (Dolby AVL / מצב לילה)

AI Sound .

AI EQ .

Mimi Health Hearing .

מורטוי-מדיה

חיבורים

USB 2.0 / USB 3.0 .

Ethernet LAN RJ-45 .

• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac , פס כפול
◎ 5.0Bluetooth .

מערכות קובץ USB נתמכות

exFAT , NTFS , FAT 32 , FAT 16 .

שרותי מדיה, נתמכים

• מיבלים: M4V , MP4 , AVCHD , TTS , M2TS , TS , PS :

Quicktime , GP , 3AVI , ASF , MKV ,

H.264/MPEG-4 AVC , MKV , AVI Codec .

AV1), H.265 (HEVC , VP9 , MPEG4 , MPEG2 , MPEG1 ,

v9.2 v2(WMA , AAC , WAV , MP3 : שמע: Codec .

FLAC), v10 ו - v9(WMA-PRO),

/1813 וולט, בחרית תחום 22 קילו-הרצ, מצב הבזק צליל (tone), זרם 300 LNB מיל-אמפר מקסימום burst

סוג מסך

גודל אלכטוני של המסך

• ס"מ 105 / אינץ' 42

• ס"מ 108 / אינץ' 43

• ס"מ 121 / אינץ' 48

• ס"מ 126 / אינץ' 50

• ס"מ 139 / אינץ' 55

• ס"מ 164 / אינץ' 65

• ס"מ 189 / אינץ' 75

• ס"מ 194 / אינץ' 77

• ס"מ 215 / אינץ' 85

רזולוציות צגוה

x 2160 • 3840

רזולוציות בניתה צגוה

רזולוציות מחשב / וידאו נתמכת

רזולוציה - קצב רענון .

• 60x480 הרץ - .

• 50p הרץ - .

• 50m הרץ - .

• 100p 24x1920 הרץ - .

• 120 הרץ .

• 2560x1440 24x3840 הרץ - .

• 120 הרץ .

* הערה: 100 הרץ נתמך רק כאשר HDMI מוגדר למצב

"אופטימלי" ב-1 HDMI ו - 2 HDMI ; 120 הרץ ; HDMI נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי" או "אופטימלי" (مشחק אוטומטי 120Hz Pro 120Hz (ב-1 HDMI ו - 2 HDMI .

רזולוציה נתמכת לוידאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון .

• 60Hz 480 - i (באשר HDMI Ultra HD במצבי רגיל)

• 50Hz 576 - i (באשר HD HDMI Ultra HD במצבי רגיל)

• 1080p 50 60 הרץ - .

• וידאו עם קצב רענון משתנה 1080p 1440p 2160p עם קצב

מסך עד 40-120 הרץ כאשר HDMI Ultra HD במצבי

"אופטימלי" (مشחק אוטומטי)

* הערה: יתכן שלא תהיה תמיינה בחלק מהרזולוציות וקצבי המספרות בכל מקורות הקלט.

• כתוביות:

- פורמטים: TXT,ASS,SUB,SSA,SMI,SRT

- קידוח תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה

(Windows-1251), קירילית (Windows-1250) יוונית

(Windows-1254), טורקית (Windows-1253), מערב אירופה

(CP-1256), ערבית (CP-1255), עברית (Windows-1252)

(Windows-949), קוריאנית (CP-1257), בלטית (Windows-1250)

• "קצב נתונים מקסימלי נתמך":

L5.2 High Profile (H.264) נתמך עד 80Mbps

80Mbps main 10 high profile L5.1 (HEVC) H.265 -

Mbps 100

Mbps 80 main profile L5.1 AV1 -

,HEIF ,BMP ,PNG ,GIF ,JPEG Codec .

Photo 360

Wi-Fi Certified

טלוזיה זו היא מכשיר עם אישור Wi-Fi .

עזרה ותמיכה

24.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותיתנה למגנון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכול הורדות), גישה מועדף למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחהות בulediyot, הסכבי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport) עבור אל

24.2

שימוש בעזרה

פתחת העזרה

לחץ על המקש (כחול) כדי לפתחה מיד את ה"עזרה". ה"עזרה" תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלפ-בית, לחץ על המקש הצבעוני "מילוט מפתח".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".

ניתן גם לפתחה את "עזרה" ב"תפריט מהיר".

לפני שתפעיל את ההוראות של "עזרה", סגור את "עזרה".
כדי לסגור את "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני "סגור".

ברקע לפניות מסוימות, כגון טקסט (טלקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינן יכולים לפתחה את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בклות רובה יותר, באפשרות להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהתאבלט או מהמחשב שלך. לחופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה" הרלוונטי מהמחשב.

כדי להוריד את "עזרה" (מדריך למשתמש) עבור

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport) אל

אבחון עצמי

- אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלוויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלוויזיה.
- כדי להפעיל אבחון עצמי:
- 1 בחר "תפריט מהיר" MENU / < "עזרה" > "אבחון טלוויזיה".
- 2 בחר "בוצע" כדי לצאת מ"אבחון טלוויזיה", בחר "אבחון עצמי" כדי להפעיל בדיקת אבחון נוספת, בחר "הציג תוכאות" כדי להציג שוב את דף התוצאות.

אבחון עצמי

- אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלוויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלוויזיה.
- כדי להפעיל אבחון עצמי:
- 1 בחר "תפריט מהיר" MENU / < "עזרה" > "אבחון עצמי" ולחץ על OK.
- 2 בחר את הפריטים הבאים כדי לבדוק את התצורה שלהם.
- "בדיקות הטלוויזיה" - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל והגדרות אחרות פועלם בהכלבה.
- "בדיקה הראשית" - בדוק את חיבור הרשת.
- "בדיקה של השולט רחוק" - בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השולט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.
- "הציג היסטורית אות חלש" - הציג את רשימת מספרי הערכות שנשמרו באופן אוטומטי בשעוצמת האות היתה חלה.
- "טוב אחסון פנימי" - פנה מקום בזיכרון הפנימי של הטלוויזיה לביצועים אופטימליים.

ן MENU / < "עזרה"

- ניתן להשתמש עוד פונקציות "עזרה" כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.
- מידע על הטלוויזיה - הציג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.
- כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיוו ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.
- "אבחון טלוויזיה" - הפעלת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה.
- "אבחון עצמי" - תחול כל לבדוק אם הגדרות התמונה, הצליל, הרשת והגדרות אחרות פועלות כנדרש.
- "עדכן תוכנה" - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
- "מדריך למשתמש" - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.
- "העתקה לרשות הגדרות" - העתק את הגדרות הטלוויזיה אל כונן הבזק USB.

בעיות

- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחיצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקלייטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקלייטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהתלויזיה.
- אם הקלייטה לךיה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערזץ בונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- וודא שהמכשיר מחובר היטב. וכן שהגדרת פلت הוויידאו של התקן היא הרוחולזיה הגבורה ביותר, אם רלוונטי.
- שחרור סגנון תמונה או החלף למסך תמונה אחר.

הגדירות התמונה משתנות בעבר זמן מה

- וודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את הגדירות.

ברצף פרסומה מופיעה על המסך

- וודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית".

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "פורטת תמונה" ל"מרקורי".

מיקום התמונה אינו נכון

- יתכן שאותות התמונה ממכשירים אחרים אינם מתאימים היבט המסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחבר.
- החלף את "פורטת תמונה" ל"מרקורי".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- וודא שהמחשב עושה שימוש ברוחולזיה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צליל או איכות הצליל ירודה

- אם לא אוטר אותן שמע, הטלויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקללה.

- וודא שהגדירות הקול נכונות.

- וודא שכבלים מחוברים היטב.

- וודא שיציאת האודיו לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.

- וודא שהעוצמה לא הקולןوع הביתית. מערכת הקולןוע הביתית.

- את הקול צריך לשמעו מרמקולי ה-HTS.

- חלק מהמכשירים עשויים לצורך הפעלה דינית של יציאת האודיו HDMI. אם הפעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אין שמע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמייקה-ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוי) עשויה להשווות את הזמן הדרוש לטלויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.

- אם הטלויזיה אינה מזזה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, עבר את המקרו ממכשיר אחד לאחר זהה.

- אם התמונה והצליל של התקן המחבר ל-HDMI ועיוותים, לחבר את התקן ליציאת HDMI אחרת בטלויזיה והפעל מחדש את התקן המקרו.

- אם התמונה והצליל של התקן המחבר באמצעות

הפעלה ושלט רחוק

الطائفוזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan במשך דקה אחת ואז לחבר את הcabל הזהה.

- וודא שcabל החשמל מחובר היטב.

צליל חיריקה באחול או בכיבוי

- בעת הפעלת הטלויזיה, כיבוייה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חיריקה מתושבת הטלויזיה. צליל חיריקה נובע מהתראות בטבעית ומהtabooות טבעיות של הטלויזיה, באשר הטלויזיה מתחממת או מתקרצה. הדבר אכן מופיע על ביצועיה.

الطائفוזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

- الطائفוזיה זוקה בזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לששלט הרחוק או למתג הטלויזיה. זאת התנהגות תקינה.

- אם הטלויזיה ממשיכה שלא להגיב לששלט הרחוק, תowlל לשימוש במכשיר טלפון סלולרי ולבדק אם הששלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלה ובודק את הששלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של הששלט הרחוק ותבחן בהבוה של

- ה-LED האינפרא-אדום, הששלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלויזיה.

- אם איןך מב奸 בהבוה, יתכן שהשלט רחוק שבוע או שהסוללות של השלשות.

- שיטת זו של בדיקת הששלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמיוקש לטלויזיה באופן אלחוטי.

גורית המתנה ממשיכת להבהה

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan 5 דקות וחבר את הcabל שוב. אם ההבוה חזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצא ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

- עין בפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-T-DVB-C או ב-DVB-C מדינית.

- ודא שכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימה הערוצים

- ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעורמת

- וודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלויזיה.

- וודא שנבחר המחבר הנכון בתווך מקור התצוגה.

- וודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחבר היבט.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חוזה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחרור סגנון תמונה ב"הגדרות תמונה" או בצע "אייפוס" להגדירות היצרך" באפשרות "הגדרות כלויות".

קליטה חלה של האנטנה

- וודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלויזיה.

- איקות תמונה רגילה (SD 5Mbps)
- איקות תמונה גבוהה (HD 10Mbps)
- איקות תמונה גבוהה (UHD 25Mbps)

Bluetooth®

לא ניתן לבצע קישור

- וודא שהתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של התקן.
- יש להציג את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמן של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.
- תמיד מוקם את הרמקול האלחוטי בטוחה של 5 מטרים מהטלוויזיה.
- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth איקות את בדוק, סנכרון השמע לוידיאו. לא כל התקני-Bluetooth פועלים ב הכללה. הייעץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

- החלף את השפה בחזרה לשפה שלך במצב TV. Google
- 1 לחץ על מקש DASHBOARD בשלט רחוק כדי להפעיל את תפריט "לוח מחוונים".
 - 2 בחר בסמל ולחץ על OK כדי לפתוח את תפריט "הגדרות".
 - 3 לחץ שפעים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנש לתפריט "מערכת".
 - 4 לחץ שלוש פעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנש לתפריט "שפה".
 - 5 בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
 - 6 לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

החלף את השפה בחזרה לשפה שלך במצב בסיסי.

- 1 לחץ על מקש DASHBOARD בשלט רחוק כדי להפעיל את תפריט "לוח מחוונים".
- 2 בחר בסמל ולחץ על OK כדי לפתוח את תפריט "הגדרות".
- 3 לחץ שפעים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנש לתפריט "מערכת".
- 4 לחץ שלוש פעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנש לתפריט "שפה".
- 5 בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
- 6 לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

24.5

עזרה מקוונת

לפיטרון כל בעיה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, אפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפטך ולהכניס את מס' הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מס' הטלפון בארץ' להתקשרות איתנו, וכן תשובה לשאלות נפוצות (שוו"ת). בארץות מסוימות ניתן לשוחח בציג'אט עם אחד ממשתפי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה באופן ישיר או לשולח שאלת' בזוא"ל. ניתן להודיע את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי

- HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HD Ultra HDMI אחרת יכולה לפתרור את הבעיה. ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני — **"מילוט מפתח"** וחפש את HD Ultra HDMI.
- אם יש הבעיות כולן לסייעון, ודא שהגדירות היציאה ממבייש ה-HDMI נכונות.

- אם אתה משתמש בהתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI-IN(שען מיני בלבד), אם בניתה זו זמינה.

- HDMI EasyLink **אינו עובד** וודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התוכנות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.
- HDMI eARC **אינו פועל בהלאכה** וודא שכבל HDMI מחובר ל-2 HDMI.
- הקפד להשתמש **בכבל HDMI** **למהירות גבוהה במיוחד** עבור חיבור eARC.
- רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

לא מוגג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומستخدمים בשלט רחוק של הטלוויזיה לבוננו עצמת הקול מההתקן, ההתקנות הזה רגילה.
- **לא מוגגים תമונות, סטרווניים ומווזיקה מהתקן USB**, Mass Storage מוגדר בהתאם דרגת האחסון. וודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- וודא שהפורמטים שלקובצי השמע והתמונה נתמכבים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע העברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיקות השמעה/הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- וודא שחוMODOT האש ברשות שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשות האלחוטית אינה פועלת בהלהה בביתך, נסה התקנה של רשת קוית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנット תקין, בדוק את חיבור האינטרנט לאינטרנט.
- החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי עיין במידע על הטוויה בתוך מבנה, על שעורר העברה ועל גורמים אחרים של איקות האות.
- השימוש בנット בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנット. DHCP צריך להיות מופעל.

aicota ירודה בעת ציפוי בסטרוני וידאו בהזרמה

- איקות התמונה/השמעה של הזרמת וידאו תלויה בתוכן הוויידאו המקוורי שספק על ידי יישומי הזרמת וידאו.
- חיבור רשות מהיר ויציב חיוני כדי להבטיח את החוויה הטובה ביותר לציפוי בסטרוני וידאו בהזרמה. להלן מהירות חיבור הרשות המומלצת להזרמת סטרוני וידאו:

תמייבח ותיקונים

לתמייבח ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה, או היועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלוκ במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלה על תווית האזינה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

▲ אזהרה

עלולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול אחריות.

בטיחות וטיפוח

25.1

בטיחות

חשיבות

קרוואו והבינו את כל הוראות בטיחות לפניהם השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרך לא תחול במקרה של נזק שיגרם עקב אי-הקפדה לפועל על פי ההוראות.

סכנת התחלמות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לנשך או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותך נזול על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מיד משען החשמל. לפני שתחזרו לשימוש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השולחן הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נורות דלקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שירות. לעולם אין להכניס חפצים להריצי האורור או לפתחם אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על בבל החשמל. יש להימנע מהפעלת כוח על תקע החשמל. תקעים רפואיים עלולים לגרום لكשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על בבל החשמל, בשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משען החשמל שבקריר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד תקע – לעולם לא בבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל לבבל החשמל ולשען שבקריר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מבשיר טלוויזיה משקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במועד שסופק. אבטחו היטב את המൂמד לטלוויזיה. העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקינה על קיר, ודאי שהתושה על הקיר מסוגלת לשאת בverteה את משקל מקלט הטלוויזיה. Hision TP אינה נושאת באחריות להתקינה לא תקינה שתזקצתה תאונה או פציעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מצוכבית. טיפול בזיהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשען החשמל ודאו שמתוח החשמל תואם את הערך המודפס בחולקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשען החשמל אם המתוח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

- מכיש טלויזיה יכול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או מוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעת על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:
- תמיד יש להבטיח שהטלויזיה לא בולטה מעבר לכתה הרהיט התומך.
- תמיד יש לשימוש בארכוניות, במעמידים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרך מ��יר הטלוויזיה.
- תמיד יש לשימוש ברירות שיכל לתמוך בבטחה במצב הטלוויזיה.
- תמיד יש למדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי הגיעו לטלוויזיה או לבקרות שלה.
- תמיד יש להעביר בבלים המחברים לטלויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם קומת הטלוויזיה על ריהוט קבוע (לדוגמה ארון או כוונת ספרים) מוביל לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מ��יר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פרטיים שעולים לפתחם ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גביו הטלוויזיה או ריהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלליעל.

סיכום סוללות

- אל תובלע את הסוללה. סכנת כויה בימית.
- יתכן שיש בשלט רחוק סוללה מטבח. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעתים בלבד ולהביא למותה.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסיק לשימוש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מיד לקבالت טיפול רפואי.
- סיכום לשאיפה או להתרפות אום הסוללה מוחלפת בסוללה מסווגת.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכל להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוללה של טיפול רפואי).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיבה מבנית של סוללה או חיתוך שלה, שעולים לגרום להתרפות.
- השרמת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתרפות או נזילה של נזילה או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אויר נמוך במיוחד עלול להוביל להתרפות או לנזילה של נזילה של נזילה או גז דליקים.

סכנה התהומות יתר

- לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרוחק אוורור של 10 ס"מ לפחות סביבה הטלוויזיה. ודאי שוילונות או חפצים אחרים לא יבסו לעולם את הריצי האורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפופה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק בלשו של הטלויזיה, של בבל החשמל או של בבל האנטנה.

בנייה נזק לשמיעה

הימנע משימוש באחנויות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל- 5°C ,فتح את האויריה ולפניהם שארה מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המותן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בזהדמניות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה ולחות, יתכן עיבוי כל הצד הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שירות, לחום או לחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא יעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

25.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבות בו בחפש כלשהו.
- לפני נקיי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו באמצעות מטלית רכה Ambilight, ולה ונגב בעדינותו. הימנע מנגיעה בנוריות LED-* של הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנוקת את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, בימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפולים מים סמוך בכל האפשר לאירוע.
- הימנע מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנתרחות על המסך לפרק זמן ארוכים. תמונות קבועות הן בין היתר, תפריטים על המסך, מהומות שחורים, הצגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבاهירות של המסך כדי למנוע גרים נזק למסך.

* LED של Ambilight היא רק עבר דוגמים התומכים בפונקציה Ambilight

תנאי שימוש

26.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2023 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל ..

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V, "TP Vision", שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוונה ביחס למקלט הטלוויזיה שלו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשותם של N.V. Koninklijke Philips

המפרט בפוך לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של N.V. TP Vision Netherlands B.V. שומרת עצמה את הזכות לבצע שינויים במצבים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר כתוב, המצויר לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips נחברים במתאים לשימוש המעודד של המערכת.

החומר במדריך זה משתמש כחומר המתאים לשימוש המיעוד במכשיר. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאשר מוצאו המקורי, יש לקבל אישור לתקופות ולתאמותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפרפטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מ戎צת. TP לא תהיה אחראית לשגיאות בשלשון בתוכן מסמך זה וגם לא לביעות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לדיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעומת זאת, אם תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביוריה לפי היעוד שקבע היצרן. סימון הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מצין סכנת התחלימות. לעלם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות לקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיקוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחර ארץ במקורה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשת במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלכו או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסל צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויתר, נקודות שחורות או נקודות או בהירות (אડומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זהה תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקיד לקיי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון, החלפה או זיכוי בגין מוחץ לתקופה האחריות.

מאפייני תאורה אחרת כל הטלוויזיות של Philips עברו בדיקות מחמירות לפני המשלוח אליך. תוכל להיות סמוך ובטוח שאנו מיחסים חשיבות מההעלה הראשונה לאיכות הטלוויזיות שלנו כדי שלא תהיה חוסר שביעות רצון כלשהו בעקבות הצפיפות בטלוויזיה. עם זאת,שים לב שלגילהה של התאורה האחרית ("אפקט מורה") ו/או חוסר אחידות של התאורה

האחורייה ברמה שנייתן לראות רק בתמונות בהות או בחדר חשור מאוד נחבות בעומדות במפרט הטלוויזיה. מקרים אלה אינם מייצגים פגעה ואין להתייחס אליהם בכלל פגם בטלוויזיה. לכן, נציגו תביעות בעלות אופי זהה להפעלת האחריות, קבלת שירות ללא תשולם, החלפה או החזר כספי, לא יתקבלו בתקופת האחריות זו או מוחצת לה.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V את תואמת זו שטלוויזיה בחתמת מצהירה. הדרישות החינניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות (EU) 2014/53/EU (תקנה (EU) 2019/2021 (תכנון אקלוגי) וכן (EU) 2019/65/EC).

תאימות EMF

TP Vision מוצרים; ל��וח מכוני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת' אליו, כמו כל מבשיר אלקטרוני, מסווגים בדרך כלל לפולוט ולקלוטו אוטומט אלקטרו- מגנטים. אחד מהעקרונות העסקיים המוביילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלא הולCONST בבל באמצעות הזרה הבריאותים והבטיחותים הדורשים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החקלאות וכן על מנת להישאר במסגרת התקני השונות המגנטיים החשמליים (EMF) הקיימים בעת יצור המוצרים.

TP Vision מחייבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מארשת שבל עד המוצרים שלא מוטפים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיעוד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעית הזמינים ביום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים שימושיים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים לא-TP להזמין לצלפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

26.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטויות, וגם להגדיר הגדרות פרטויות של 'טלוויזיה חכמה'

- כדי לפתח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה':
- **לחץ על HOME** כדי לפתח את התפריט 'בית'.
- **בחר "יישומים"** כדי לפתח יישומים.

27.5

AMD FreeSync Premium

לא תקיעות. ללא קריעה. משחק דינמי.



27.6

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Atmos, Dolby Vision, סמל ה-D, Dolby Laboratories Licensing Corporation. יוצר ברישיון מאות מעבדות Dolby Corporation. שטרם פורסם. זכויות יוצרים © Dolby Laboratories 2012-2022. כל הזכויות שמורות.



27.7

משופר IMAX

יוצר על ידי IMAX Corporation. IMAX Corporation סימן הוא רשות של IMAX Corporation בארה"ב או במדינות אחרות. למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על ידי IMAX Corporation. IMAX Corporation סימן מסחריים של Inc., DTS Licensing Limited. IMAX Corporation סימן מסחריים או סימנים אחרים של Inc., DTS. כל הזכויות שמורות בארה"ב ובמדינות אחרות. © DTS 2022. כל הזכויות שמורות.



27.8

DTS:X

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על ידי DTS Licensing Limited. IMAX Corporation סימן מסחריים של Inc., DTS. או סימנים מסחריים של Inc., DTS. כל הזכויות שמורות בארה"ב ובמדינות אחרות. © DTS 2021. כל הזכויות שמורות.

27

זכויות יוצרים

27.1

Google TV

הו שמו של התוכנה Google TV Google LLC YouTube Google סימנים נוספים הם סימנים מסחריים של Google LLC.

27.2

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI trade dress HDMI logo "HDMI" המונחים סימנים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Inc. Licensing Administrator.



27.3

HEVC Advance

מכוסה תחת טענה אחת או יותר של פטנט HEVC הרשומים בכתבbot patentlist.accessadvance.com התאמה לעתיד עם פענוח HEVC מתקדם.



27.4

NVIDIA G-SYNC

דגם NVIDIA G-SYNC • NVIDIA



27.12

סימנים מסחריים אחרים

בלייתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנמ רכושים של בעלייהם בהתאם.



27.9

DTS Play-Fi

לمزيد על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על ידי רישיון מאי DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, DTS, Play-Fi, והלוגו Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



27.10

Wi-Fi Alliance

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi CERTIFIED ®. Alliance



27.11

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver ו-ACC World Corporation, ACCO, עם רישיונות מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



כתב מיאון בדבר שירותים ר/או תוכנה המוחזעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ר/או תוכנה המוחזעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הودעה מוקדמת. Chosip TP לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

70	בעיות, שלט רחוק		A
71	בעיות, שפה לא נבונה של התפריטים	65	Alexa
70	בעיות, תמונה	46	הדרות Ambilight
40	בקרט HDR	46	ביבוי או הפעלה Ambilight
		47	Ambisleep
		49	Aurora
22	גישה אוניברסלית		
39	גמא		
		57	Bluetooth® התקן בחר
21	דירוג לפי גיל	57	Bluetooth® התקן הסר
			B
			モותנית גישה רכיב - CAM CI+
43	הדרות Sound Mimi	29	
40	הדרות אפקט HDR	29	Dolby Atmos
45	הדרות יציאת אודיו		(דיגיטלי ודייוו שידור) DVB
41	הדרות מסך OLED	42	
37	הדרות נפוצות	17	
40	הדרות צבע מתקדמות		C
73	הוראות בטיחות		モותנית גישה רכיב - CAM CI+
40	Artefact MPEG	43	EasyLink 2.0
41	הפחחת טשטוש	27	EasyLink HDMI CEC
13	הפעלה		
8	הצבת הטלוויזיה		D
53	הציגת היסטורית עדכון התוכנה	25	HbbTV
48	Ambilight		
66	השלבת הטלוויזיה או הסוללה		E
18	התקנה דינמית	25	iTV
17	התקנת טלוויזיה מחדש		
14	התקנת לווין		F
33	התקנת רשת	48	Philips Wireless Home Speakers עם Ambilight
45	התראת Atmos Dolby		
			G
40	הפחחת ארטיפיקטים ב-MPEG	15	Unicable 1
54	חישובן באנרגיה	15	Unicable 2
29	חרץ למשק משותף		H
			אבחון טלוויזיה
54	טיימר ביבוי		אבחון עצמי
54	טיימר שינוי		אורך תדר
74	טיפול במסך	69	איכות הקליטה
25	טלויזיה אינטראקטיבית	69	אפוס
25	טלויזיה אינטראקטיבית, על אודוט	17	איפוס להנדרות היצן
13	טלויזיה, המותנה	17	אנטנה, התקנה דינמית
24	טלטסט	53	אפליקציות
24	טסקט	17	אפשרויות, בערך
24	טסקט דיגיטלי	18	
		50	
		21	I
8	כבל החשמל		בדיקות קליטה
54	כיבוי מסך		בהירות
29	ברטיס חכם CAM	17	בנייה תאורת סביבה
21	בתובית	39	
		39	J
6	להתחילה	70	בעיות
15	לווין, Unicable	70	בעיות, חיבור HDMI
15	לווין, התקנה דינמית	70	בעיות, חיבור USB
14	לווין, חבילות ערכות	71	בעיות, חיבור Fi-Wi
15	לווין, עדכון ערכות יומי	71	בעיות, חיבור, אינטרנט
6	לוח מחוונים	70	בעיות, ערכאים
		70	בעיות, צליל

14	רכבי CAM של הלויין	63	לשחק משחקים
39	רמת וידאו		ג
39	רמת שחזור		
39	רמת שיפור דינמית	58	מדיה
69	רשום את המוצר שלו	26	מדריך טלוויזיה
20	רישימת העוצמים	27	מדריך קישוריות
20	רישימת עוצמים	32	מחשב, חיבור
20	רישימת עוצמים, חיפוש	39	밋וב עצמות תארות סביבה
20	רישימת עוצמים, סינון	39	מייפוי גווני HDR
20	רישימת עוצמים, פיתחה	40	מיקודיש מוצר
33	רשות אלחותית	66	מערכת קולנוע ביתי, בעיות
33	רשות כוויות	29	מצב אישי dialogue Clear
33	רשות, אלחותית	42	מצב איש, אקליזיר
33	רשות, הגדרה	42	מצב סביבה
33	רשות, חיבור	54	מצב תדר רשות
33	רשות, כוויות	17	מציאות טבעית מושלמת
	ש	39	מקלחת USB
72	שירوت ל��וחות	31	מקלחת USB, חיבור
48	שעון מעורר עם הזירה	31	מקש בטלוויזיה
22	שפה, שמע	13	מרקח צפיה
22	שפת הכתוביות	8	
22	שפת הכתוביות; משני		ג
22	שפת הכתוביות; דאשי	30	נגנון תקליטורי Sip-Blay, חיבור
22	שפת השמע, משנית	39	涅גדיות OLED
22	שפת השמע, ראשית	39	涅גדיות, הנברת אוור
25	שפת טקסט, משנית	55	נעילת ילדים
25	שפת טקסט, ראשית	26	נתוני מדריך טלוויזיה
	ה		
47	תאורת סביבה, צבע מותאם אישית	38	סגןון תמונה סרט אוטומטי
17	תדר רשות	38	סגןון תמונה AI
66	תו תקן יורך (Ecolabel) אירופאי	17	סקירת תדרים
53	תוכנת קוד פתוח		ע
66	יום השימוש		עדכון ערכות אוטומטי
20	תחנת רדיי	16	עדכון תוכנה
72	תיקון	52	עותק רשימת עוצמים
41	תמונת, הגדרות מהירות	18	עותק רשימת עוצמים, גרסה נוכחית
41	תמונת, פורמט התמונה	18	עותק רשימת עוצמים, העלה
58	תמונת, סרטונים ומוחיקה	18	עותק רשימת עוצמים, העתק
71	תמייקה מקוונת	18	ערוץ
75	תנאי שימוש	20	ערוץ, אפשרויות
38	תפריט הגדרות תמונה	21	ערוץ, התקינה
37	תפריט מהירות	16	ערוץ, התקנת אנטנה
38	צוגה וצליל	16	ערוץ, התקנת ערכץ לויין
		14	
		26	ערוץ, מדריך טלוויזיה
		20	ערוץ, עברו לערוץ
		16	ערוץ, עדכון ערכות ידני
		16	ערוץ, עדכון ערכות ידני
		16	ערוצים, התקנה חדש
			פ
		39	פרטים בהים
			צ
		40	צבע, כל טווח הצבעים
		72	צור קשר עם פיליפס
		42	צליל, הגדרת סגןון
		20	צפיה בטלוויזיה
			ק
		58	קובצי מדיה, מחשב או מכון NAS
		45	קולנוע ביתי אלחותי Fi-Play
		30	קונסולת משחק, חיבור



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome