

PHILIPS

Television

8848 Series

הוראות הפעלה

43PUS8848
50PUS8848
55PUS8848
65PUS8848
75PUS8848

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

תוכן עבאיים

29		מצלמה	11.8	4	1 מסך הבית
30		מצלמת וידאו	12.8	4	1.1 מבוא
30		מחשב	13.8	4	2.1 לוח מחוונים והגדרות
31	9 חיבור הטלוויזיה			4	"בסיסי מצלב" TV Google
31		רשות אינטרנט	1.9	5	4.1. פתיחת מסך הבית
32		Google	2.9	6	2 הגדרות
33	10 אינטרנט			6	1.2 קריאת הוראות הבטיחות
33		התחלת האינטרנט	10.1	6	2.2 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
34	11 סמל המבשיר			6	3.2 עצת בנושא הצבה
34		מעבר למבשיר	11.1	6	4.2 בבל החשמל
35	12 תפריט מהיר והגדירות נפוצות			6	5.2 בבל האנטנה
36	13 תצוגה וצליל			7	6.2 צלחת לוין
36	13.1 Picture			8	3 שלט רחוק
39	מסך	13.2			1.3 סקירה כללית של המקשים
39	צליל	13.3			2.3 קשרו השלים רחוק לטלוויזיה
42	יציאה שמע	13.4			3.3 חיפוש קולי
43	Ambilight	13.5			4.3 (IR) חיישן אינפרא-אדום
47	14 אפליקציות			11	5.3 סוללות וניקוי
47	על אודוט אפליקציות	14.1			4 הפעלה וכיבוי
47	Google Play	14.2			1.4 מופעים או במצב המתנה
48	התחלת יישום או עצירתו	14.3			2.4 תפריט בסיסי
48	שיטת הפעלה של המקלטת	14.4		12	5 התקנת ערוץ
49	15 מערכת			12	1.5 ערוץ, התקנת ערוץ לוין
49	נגישות	15.1			2.5 התקנת אנטנה
49	אודות	15.2		14	3.5 עותק רשימת ערוצים
50	תאריך ושעה	15.3			6 ערוצים
51	Language	15.4		16	1.6 התקן ערוצים
51	הגדרות מקלדת USB	15.5		18	2.6 רשימת ערוצים
51	אחסון	15.6			3.6 מילוי רשימת ערוצים
51	מצב סביבה	15.7			4.6 צפיה בערוצים
51	חשמל ואנרגיה	15.8			5.6 ערוצים מודדים
51	שידור	15.9			6.6 טקסט / טלקסט
52	צלילי מערכת	15.10			7.6 לטלוויזיה אינטראקטיבית
52	נעילת ילדים	15.11		23	7 מדריך טלוויזיה
52	הגדרות מצב מכירה	15.12		24	1.7 נתוני מדריך טלוויזיה
52	הפעלה מחדש	15.13		24	2.7 שימוש במדריך הטלוויזיה
54	16 שלט וABI			25	8 חיבור מכים
54	בבו או פולע	16.1			1.8 על אודוט חיבורים
54	שלט רחוק	16.2			2.8 מערכת קולנוע ביתית - HTS
55	17 סרטיוניס, תМОנות או מזיקה			27	3.8 יציאת שמע דיגיטלית - אופטית
55	ממחשב או מוכן אחסון בראש (NAS)	17.1			+ CI+ - CAM בריטיס עם סמסטרופונים וטאבלטים
55	תפריט מודדים	17.2			5.8 נגן תקליטורי Blu-ray
55	תפריט פופולרים ביוטר ותפריט אחרים	17.3			6.8 USB מקלטת משחקים
55	שהופעלו	17.4			7.8 אוחניות
55	מחיבור USB	17.5			8.8 קונסולת משחקים USB
55	הקרנת סרטוני וידאו	17.5			9.8 מקלט USB
56	הציג תМОנות	17.6		29	10.8 התקן אחסון USB

57	השمعת מוזיקה
59	18 סمارטפוןים וטאבלטים
59	Remote TV 18.1
60	19 משחקים
60	למה תזדקק 19.1
60	שלטי משחקים 19.2
60	הפעלת משחק מקונסולת משחק או מחשב 19.3
60	סרגל בקרת משחקים 19.4
61	20 Netflix
62	21 Alexa
62	אודות 21.1
62	שימוש ב-Alexa 21.2
63	22 מפרטים
63	סביבתי 22.1
63	חspiel 22.2
63	מערכת הפעלה 22.3
63	קליטה 22.4
64	סוג מסך 22.5
64	זרולציות בניסיה תצוגה 22.6
64	קישוריות 22.7
64	צליל 22.8
64	מולטי-מדייה 22.9
66	23 עזרה ותמיכה
66	רישום הטלוויזיה 23.1
66	שימוש בעזרה 23.2
66	אבחן טלוויזיה ואבחן עצמי 23.3
66	בעית 23.4
68	עזרה מקוונת 23.5
69	תמיכה ותיקונים 23.6
70	24 בטיחות וטיפול
70	בטיחות 24.1
71	טיפול במסך 24.2
72	25 תנאי שימוש
72	תנאי שימוש - טלוויזיה 25.1
72	תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 25.2
73	26 זכויות יוצרים
73	Google TV 26.1
73	HDMI 26.2
73	HEVC Advance 26.3
73	AMD FreeSync Premium 26.4
73	Dolby Vision ו-Dolby Atmos 26.5
73	DTS:X 26.6
73	DTS Play-Fi 26.7
73	Wi-Fi Alliance 26.8
74	Kensington 26.9
74	סימנים מסחריים אחרים 26.10
75	27 כתוב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.
76	מפתח

מסך הבית

1.1

מבוא

כדי להנות מהיתרונות של TV Google, לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על  HOME בשלט רחוק כדי לקבל את **מסך הבית** של. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפעלים עם Android. גם באן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מסך הבית תוכן להחלה במה לצפות על-ידי דפדף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה.

מסך הבית מסודר בשורות כדי שתוכל לגלוות תוכן מעולה מהישומים המoadפים. ניתן גם להוסף שורות נוספות או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עד תוכן. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינים) בהתאם לבחירתם בשורות נפרדות במסך הבית.

דגשים במסך הבית של

עם ריבוי בריטיסיות כמו "חיפוש", "uboR", "servi", "servi", "תוכניות טלוויזיה", "ישומים" ו"ספריה", תובל לגלוות סרטים ותוכניות מהשירותים והישומים הפופולריים של. היכנס לחשבון Google שלך כדי לקבל המלצות מותאמות אישית זהומה שלך. תובל גם לשך על סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך. תובל גם להפעיל חיפוש של Google עם קול או הזנת טקסט בבריטיסיה "חיפוש".

אפליקציות

הבריטיסיה "ישומים" במסך הבית מכילה את כל היישומים המותקנים שכלים בטלוויזיה ואת היישומים שהתקנת מchnoot Google Play ולהוסף נוספים "ישומים" למכשיר גם באפשרות. אולם כמפורט מתוכן הבריטיסיה **ישומים**.

ニют

החליט מה הדבר הבא שברצונך לראות באמצעות ניוט קל לשימוש. עיין בהמלצות מותאמות אישית שלך, המשך מהנקודה שבה הפסקת, או מצא במכשיר "ישום מסויים באמצעות מערכת הזרמה הבריטיסיות החדשה".

גלה המלצות מותאמות אישית

עיין בתוכניות וסרטים שתאהב בכל שירותים המדיה המoadפים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי להתחיל.

קבל המלצות מרוחבי Google

השירותים שלך נשמרים לחשבון Google שלך כדי שתוכל לקבל המלצות טובות יותר מרוחבי Google.

ראה גם www.support.google.com/googletv

1.2

לוח מחוונים והגדרות

לוח מחוונים

"לוח מחוונים" הוא חלונית צדדי-TV Google שמספקת גישה להגדרות, בקרות התקן, הודעות ועוד.

אפשר לגשת ללוח מחוונים בשלוש הדרכים הבאות:

- 1- ניוט לסמול הפרופיל בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית.
- 2- לחץ על מקש  DASHBOARD בשלט רחוק.
- 3- לחץ לחיצה ארוכה על מקש  HOME בשלט רחוק.

לוח מחוונים כולל את התכונות הבאות.

פרופיל: כדי להציג את סמל פרופיל המשתמש הנוכחי או להוסיף פרופיל משתמש חדש.

הגדרות: כדי לגשת לכל תפריט הגדרות ולבוון את הגדרות הטלוויזיה.

שעון ושומר מסך: כדי לציין את שעון המערכת ולהציג להפעלה מיידית של שומר המסך.

מקורות: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מהתקנים המחברים.

תמונה: קישור מהיר לבוון הגדרות תמונה.

הודעות: כדי להציג לך את ההודעות על מערכת-TV Google; לחץ על מקש הכלול כדי לבטל את כל ההודעות.

כונון הגדרות

ניתן לגשת אל התפריט **"הגדרות"** דרך לוח מחוונים שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם לגשת לתפריט **"הגדרות נפוצות"** ולפריט תפריט נפוצים בתפריט טלוויזיה Philips, שהוא ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

1.3

בסיסי מצלבו-TV

הבדל בתוכנות

תוכל להציג את הטלוויזיה למצלב-TV Google או ל"**מצלב בסיסי**".

"מצלב בסיסי" כולל רק תוכנות של "טלוויזיה החיים" ושל "התכנים חיצוניים" (למשל HDMI). Google TV מחייב כניסה עם חשבון Google וחיבור לאינטרנט. עם Google TV אפשר להשתמש בכל תוכנות "מצלב בסיסי" בנוסף לשירותים המותאמים אישית של Google. לדוגמה, סרטים ותוכניות טלוויזיה מיישומי הזרמה Google המoadפים עלייך, המלצות מותאמות אישית, ו- Google Assistant ללחיפוש ולשליטה קולית על הטלוויזיה.

למידע נוספת, עיין בדף התמיכה של Google.

הבדל במסך הבית

מסך הבית של "מצלב בסיסי" כולל רק שתי שורות ולא כולל בריטיסיות. השורה הראשונה של בית מכילה את הסמלים **"צפה בטלוויזיה"**, **"מדריך טלוויזיה"**, **"מקורות"** ו**"לוח מחוונים"** לפעולות על תכונות הטלוויזיה. שורת **הישומים** השנייה מכילה את כל היישומים המותקנים מראש. **לוח מחוונים** ב"מצלב בסיסי" אינו כולל פרופיל אישי ויכול לבצע רק שינוי הגדרות והצנת הודעות מערכתי.

מסך הבית של VC Google כולל ריבוי ברטיסיות כגון "בית", "ישומים", "ספריה" ו"חיפוש". כל ברטסיה מכילה שורה של יישומים, סרטיים ותוכניות מהשירותים והישומים הפופולריים של Google. תוכל לקבל המלצות מותאמות אישית משירותי ההזרמה שלך. סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך. תוכל גם להפעיל חיפוש של Google עם קול או הזנת טקסט בברטסיה "חיפוש".

1.4

פתחת מסך הבית

כדי לפתחו את מסך הבית ולפתחו פריט:

- **1** לחץ על  HOME.
- **2** בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתחו או להתחיל אותו.
- **3** לחץ על ← "חזרה" מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל מסך הבית.

בעת פתחה של "מסך הבית", הפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ"מסך הבית" כדי להמשיך.

הגדרות

2.1

קריאת הוראות הבטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה" < "מדריך למשתמש", לחץ על המקש הצבעוני — **"מילוט מפתח"** וhapus את **"הוראות בטיחות"**.

2.2

עמוד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

עמוד לטלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של עמוד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למצלט הטלוויזיה. אם אייבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport


השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את **"מדריך להתחלה מהירה"**.

התקנה על קיר

הטלוויזיה שלך מגיעה גם עם הבנה להרכבת תושבת התקנה על הקיר (נמכרת בנפרד).

גודל התושבת להתקנה על הקיר עשוי להשתנות בהתאם לסוגים השונים של גב מסרץ הטלוויזיה. עיין ב"מדריך להתחלה מהירה" באזית המוצר כדי לראות איזה גודל מתאים לטלוויזיה שברשותך.

בעת רכישת תושבת התקנה על קיר, היעזר במידעה הבאה של התושבת.

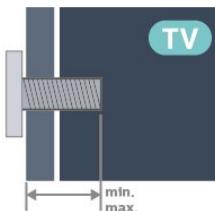

PUS88x8 • 43

(מינ': 10 מ"מ, מקס': 12 מ"מ)

PUS88x8 • 50

(מינ': 10 מ"מ, מקס': 16 מ"מ)

PUS88x8 • 55

(מינ': 10 מ"מ, מקס': 16 מ"מ)

PUS88x8 • 65

(מינ': 12 מ"מ, מקס': 20 מ"מ)

PUS88x8 • 75

(מינ': 26 מ"מ, מקס': 39 מ"מ)

PUS88x8 • 85

(מינ': 25 מ"מ, מקס': 30 מ"מ)

זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתיקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את TP-Vision Europe B.V. בלאטי להתקנה אחירות בבל תשא לא-וותה או כל התקנה שתגרום לתאונת או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאורך אינו משתקף **שירותת בטיחות** בטור המסר.
- עםם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לציפוי הוא 2-5 פעמים הגודל האלבוני של המסך. בשאתה ישב, העיניים שלך צריכים להיות בגובה מרכז המסך.
- מרחק מומלץ אל הקיר:

 - A. בעת התקנה על הקיר, מוקם את הטלוויזיה במרחק שבין 7 ל-10 ס"מ מהקיר.
 - B. באשר הטלוויזיה מצויה במעמד, מוקם את הטלוויזיה במרחק של 10 עד 20 ס"מ מהקיר בהתאם לגודל המעמד.

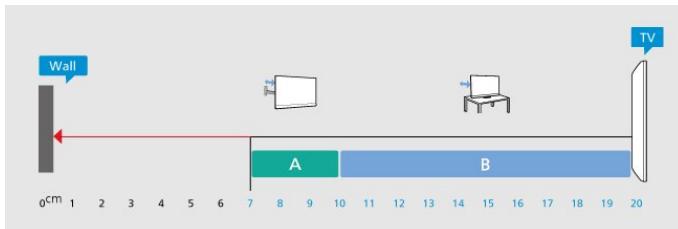


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנחות את האבק באופן סדרן כדי למנוע את כניסה לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר **"POWER"** שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבול החשמל מחובר באופן בטיחותי בטור המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחבר בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

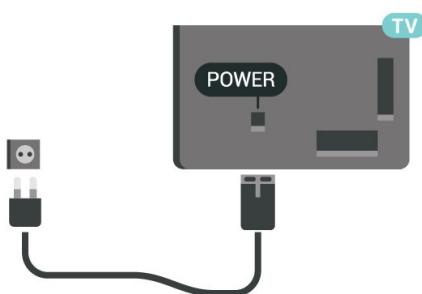


על אף שציבור חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, בכיה את הטלוויזיה באמצעות מתג הפעלה / כיבוי כדי לחסוך אנרגיה אם אין משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך. למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני — **"מילוט מפתח"** וhapus את **"הפעלה"** לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה"**"אנטנה"** של גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או את אנטנה ממערכת חלוקת IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אוטות נכנסים DVB-C ו- DVB-T.

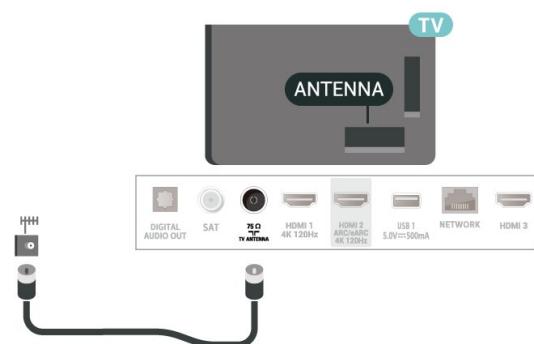


צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

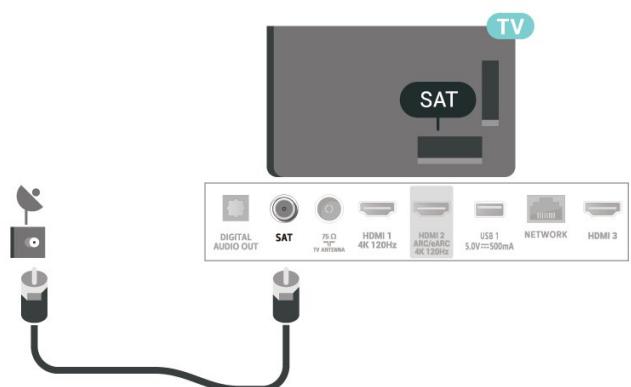

מהיישומים. ההתקנות תלויות ביישומי טלוויזיה של צד שלישי.

עלון (סוג 2)

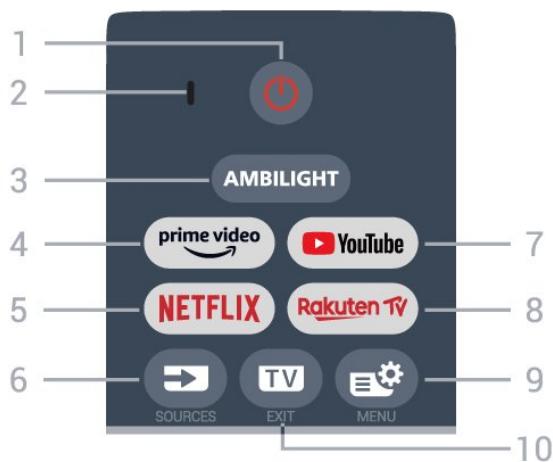

1 - (המתנה) / (מופעל)

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזיר לה" המתנה". לחץ לחיצה ארוכה למשך שלוש שניות כדי לאותל מחדש את הטלוויזיה.

2 - VOICE מיקרופון

AMBILIGHT - 3

כדי לבחור אחד מהסוגנות של Ambilight.

prime video - 4

כדי להפעיל את ה"יישום" prime video Amazon.

NETFLIX - 5

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן להנחות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חיבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי להפעיל את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתח את Netflix מיד באשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

www.netflix.com

6 - SOURCES ()

כדי לפתח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.

7 - YouTube

כדי להפעיל את ה"יישום" YouTube.

Rakuten TV - 8

כדי להפעיל את ה"יישום" Rakuten TV.

9 - (תפריט מהיר MENU/)

כדי לפתח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות. החזק את המקש MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אוטר אותן משחק ומצב המשחקים הופעל.

10 - (EXIT) - EXIT ()


כדי לעבר חזרה לצפיה בטלוויזיה או להפסיק יישום טלוויזיה אינטראקטיבית. עם זאת, יתכן שאפשרות אלו לא יעבדו עם חלק מהיישומים. ההתקנות תלויות ביישומי טלוויזיה של צד שלישי.

שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המключи

עלון (סוג 1)

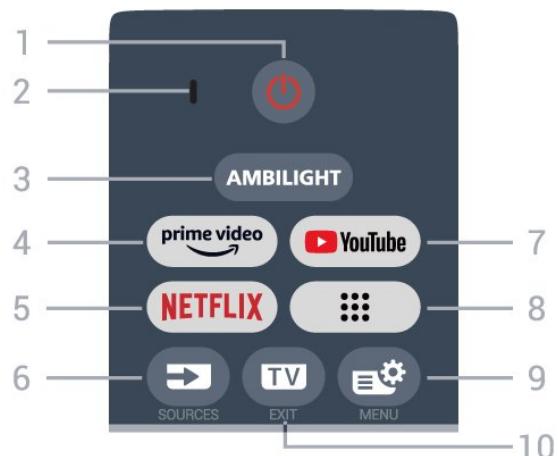

1 - (המתנה) / (מופעל)

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזיר לה" המתנה". לחץ לחיצה ארוכה למשך שלוש שניות כדי לאותל מחדש את הטלוויזיה.

2 - VOICE מיקרופון

AMBILIGHT - 3

כדי לבחור אחד מהסוגנות של Ambilight.

prime video - 4

כדי להפעיל את ה"יישום" prime video Amazon.

NETFLIX - 5

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן להנחות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חיבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי להפעיל את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתח את Netflix מיד באשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

www.netflix.com

SOURCES () - 6

כדי לפתח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.

YouTube - 7

כדי להפעיל את ה"יישום" YouTube.

(ישומים) - 8

כדי להפעיל את הדף **הישומים שלך** ולהציג את רשימת ה"ישומים" שהותקנו מראש, או שהותקנו על-ידי המשתמש.

(תפריט מהיר MENU/) - 9

כדי לפתח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות. החזק את המקש MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אוטר אותן משחק ומצב המשחקים הופעל.

EXIT - () - 10

כדי לעבר חזרה לצפיה בטלוויזיה או להפסיק יישום טלוויזיה אינטראקטיבית. עם זאת, יתכן שאפשרות אלו לא יעבדו עם חלק

למטה



1 - LIST (מדריך הטלוויזיה) / כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערכות.

2 - Volume (Volume) לחץ על + או על - כדי לבוּן את עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - TEXT כדי לפתוח או לסגור "טקסט" / "טלקסט".

5 - (עורך) לחץ על + או על - כדי לעבור לעורך הקודם או הבא ברשימה הערכות. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלקסט.

6 - BACK (השתק) כדי להשתתק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - DASHBOARD (ASHBOARD) כדי להפעיל את "לוח המחוונים" בצד המספר ולגשש אל הגדרות, בקרונות התקן, הודיעות ועוד.

3.2

קישור השולט רחוק לטלוויזיה


שלוט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth (אדום אינפרא) א"ב ו גם א"ג (אדום אינפרא).

- עברו רובה הפעולות ניתן להשתמש בשלוט רחוק באמצעות א"א (אינפרא אדום).
- כדי להשתמש בפעולה מתقدמת כגון חיפוש קולי, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשולט רחוק.

כאשר תתחל את התקנה הראשונית של הטלוויזיה, הטלוויזיה תזמין אותך ללחוץ על המקשים "בית" + "עזרה" לビיצו התאמה של שלט רחוק. מומלץ להשלים את ההתקאה במהלך ההתקאה הראשונית של הטלוויזיה.

הערה:

- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם LED מסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחילה להבהב.
- יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר

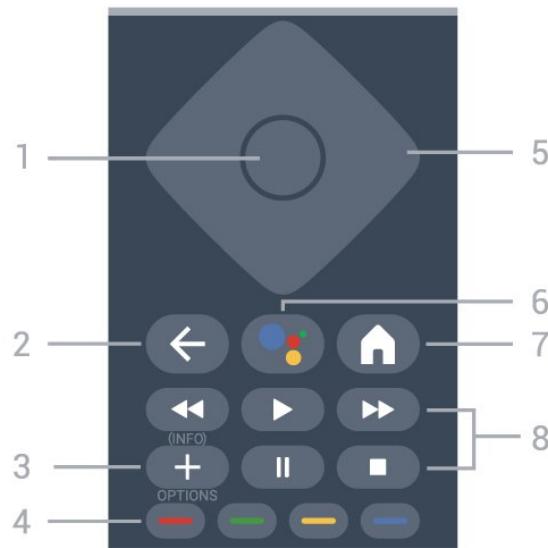

1 - MKSH OK כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערכות בעתק צפייה בטלוויזיה.

2 - ← (חזרה) כדי לעבור חזרה לערך הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם. כדי לחזור לשימוש או לדף האינטראנט הקודם.

3 - (INFO) (OPTIONS) כדי לפתוח או את תפריט האפשרויות או לסגור אותן. לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתוח את המידע על התוכנית.

4 - MKSHIM CABUNIM בחירה ישירה של אפשרויות. לחץ על מקש כחול — כדי לפתוח את ה"עזרה".

5 - CHAIMIM / MKSHI NIYOT כדי לנוט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - Google Assistant (GOOGLE ASSISTANT) כדי להפעיל את Google Assistant.

7 - HOME (HOME) כדי לפתוח את התפריט "בית". לחץ לחיצה ארוכה כדי לגשת ללוח המחוונים.

- הפעלה ►, כדי להפעיל.
- השהה II, כדי להשנות הפעלה.
- עצור ■, כדי לעצור הפעלה.
- החזר אחרה ◀, כדי להחזיר אחרה.
- הרץ קדימה ▶, כדי להריץ קדימה.

אין להניח עצמים לפני חישון הא"א של הטלויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא"א.

3.5

סוללות וניקוי

החלפת סוללות

- עין במדיריך להתחלה מהירה בחבילת המוצר למידע מפורט על הסוללות לשולט רחוק.
- אם הטלויזיה אינה מגיבה להחיצה על מקשי השלט הרחוק, יתכן שהסוללות ריקות.
- כדי להחליף סוללות,فتح את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.
- 1- החילק את מכבה תא הסוללות לבוון המצוין על ידי החץ.
 - 2- החלף את הסוללות הישנות בסוללות חדשות. ודא שהקובט החזובי (+) והקובט השילילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
 - 3- החזר את מכבה תא הסוללות למקוםו והחלק אותו חוזרת, עד שי"סגר בנקישה.
 - הסר את הסוללות אם אין מתעד לשימוש בשלט הרחוק לפרקי זמן ארוך.
 - השליך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שיטות.

כדי לנוקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחאה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיים או חומרי ניקוי בביתן לניקוי השלט הרחוק.

- אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.
- 3- אם הטלויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי בשולחנים על •, הקישור לא הצליח.
- 4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת למחר קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המביב הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור חדש

אם הקישור לשולט וחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלויזיה לשולט וחוק.

ניתן להוציא על המקשים "בית" + "חזרה" או להוציא להחיצה ממושכת על המקש PAIR (SOURCES) (למשך 2-3 שניות) כדי לבצע התאמה.

לחופין, עברו אל ♦ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "התאם שלט רחוק", ופעל לפי ההוראות שעיל-גביה המשך.

תופיע הרודהה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

♦ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "פרטי שלט רחוק"

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

♦ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "עדכן תוכנת שלט רחוק".

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבורו השלט רחוק.

3.3

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון בשלט רחוק. יש לקשר את השלט רחוק לטלויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי. כדי להשתמש בקול:

- 1- לחץ וחזק את מקש ♦**בשלט רחוק**, האור הבהיר בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש יפתח, המיקרופון פועל.
- 2- אמרור בקול ברור את מה שאתה מחפש. לאחר סיום הקלט הקול, שחרר את מקש ♦**כדי להתihil בחיפוש**. יתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
- 3- בראשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

3.4

חישון אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות שלט רחוק המשמש באינפרא אדום (IR) לשילוח הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, וذا תמיד שאתה מכובן את השלט אל החישון האינפרא-אדום שבზירת הטלויזיה.

▲**ازהרה**

המקורות, כולל בחירת הטינור. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרטי הבדיקה.

4. החרביה ישלח לאנונימי

- כדי להפעיל את הטלויזיה למסך המתנה, בחר פ ולחץ על מקש הגייסטייק.



ואגה שהטלזיזיה מחוברת לשקע החשמל. לחבר את כבל המתה המשופך למחבר in AC שבגב הטלזיזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלזיזיה תאייר.

מופעלים או במצב המתנה

ונא שהטליזיה מחוברת לשקע החשמל. לחבר את כל המתה המסופק למחבר in AC שבגב הטלויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלויזיה תAIR.

לחץ להיכזה ארכובה ⚡ למשך שלוש שניות כדי לאותחל מחדש את בולויזיה.

מעבר להמתנה

בדי להעביר את הטעוויה למצב המוגנה, לחץ על **פ** בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטעוויה.



במצב המתנה, הטלויזיה עדין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות בטוחה מאוד של חשמל.

בדי לבבות להלוטין את הטלויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבול. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לבבל החשמל ולש�� עבוקו.

4.2

תפרקיט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדין לבצע במטה פעולות בסיסיות בטלויזיה.

כדי לפתח את התפראיט הבסיסי:

- כאשר הטלויזיה מופעלת, לחץ על מקש הגויסטיκ שבתחתית הטלויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.
 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחרו (☞ "עוצמת קול", ☛ "ערוץ" או ☚ "מקורות". בחר ☚ "הדגמה", כדי להתחיל סרט לדוגמה).
 - לחץ מעלה אומטה כדי לבוון את עוצמת הקול או כדי להתכוונו לעזרה הבא או הקודם. לחץ מעלה אומטה כדי לעבורי על רשימת

התקנת ערוץ

5.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודוט התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת **Unicable*** לחיבור צלחת הלויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, אפשרות לבחור **Unicable** עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- **Unicable 1** (EN50494) וב- **2** (EN50607/JESS)

התחלת ההתקנה

לפני שתתחל בהתקנה, ודא צלחת הלויין מחוברת בצורה נכונה והיא מושרת באופן מושלם.

כדי להתחיל התקנה של לוויין:

- **1 בחר "הגדירות" < "ערוצים" וכניות < "ערוצים" < "התקנת לוויין"** ולהזע על PIN במקרה הצורר.

- **2 בחר "חישוף לוויין" ולהזע על OK.**

- **3 בחר "חפש" ולחוץ על OK.** הטלוויזיה תחפש לוויינים.

- **4 בחר "התקן" ולהזע על OK.** הטלוויזיה מציגה את ההגדירה שהתקנת הלויין הונכחה.

אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "הגדרות".

אם איןך רוצה לשנות את ההגדירה, בחר "חפש". עברו לשלב **5**.

- **5ב" מערכת התקנה",** בחר את מספר הלויינים שברצונך להתקין או בחר באחת מערכות - **Unicable**. אם בחרת **Unicable**, תוכל לבחור את "מספר תחום המשמש" ולהזע את "תחום תדר המשמש" של טוינר. במכשירות אחדות, במכשיר אחד, ב"הגדרות נוספת".

תוכל לבצע מה פעולה מומחה בעבר כל **LNB**.

- **6 הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלויין שלך.** זה עשוי לחת בתמה דקota. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקלייטה שלו מופיעים במסך.

- **7 לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלויינים שאתה צריך,** בחר **"התקן".**

- **8 אם לוויין מסוים מציע "חבילות ערוצים",** הטלוויזיה תציג את החבילות הזמין של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה **"מהירה" או "מלאה"** של ערוצים הזמינים שלhn; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקן את ערוצי הלויין ואת תחנות הרדיו.

- **9 כדי לשמור את ההתקנה של הלויין ושל ערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר "סיום".**

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למدينة. הגדרות אלה קבועות כיצד הטלוויזיה ממחישה לוויינים ואת העורכים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלויין:

- **1** התחל את התקנת הלויין.

- **2** במשך שבוע ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים, בחר **"צורה" ולחץ על OK.**

- **3** בחר את מספר הלויינים שברצונך להתקין או בחר באחת מערכות - **Unicable**. אם בחרת **Unicable**, תוכל לבחור את "תחום המשמש" ולהזע את "תחום תדר המשמש" של כל טוינר.

- **4** לסייע, בחר **"הבא" ולחץ על OK.**

- **5** בפרט **"הגדרות"**, לחץ על המקש הצבועי **– "סיום"** כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

משדר-מישיב (טרנספונדר) ביתוי - LNB

במדינות מסוימות ניתן לבוון את ההגדירות עבור משדר-מישיב (טרנספונדר) ביתוי ובל LNB. לשימושם בהגדירות אלה או לשנות אותן רק כאשר התקנה רגילה נכשלה. אם יש לךziej לוויינים לא טנדרלי, ניתן לשימוש בהגדירות אלה לעקיפה של הגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עושים לתוך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שנitin להזין כאן.

רכיבי CAM של הלויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM ("רכיב גישה מותנית" עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

רבית רכיבי ה-CAM משמשים לפחות ערכדים.

CAMS מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלויין בטלוויזיה שלך. Rcibb CAM יציג לך להתקין את הלויין /ים שלו ואת העורכים. Rcibb CAM אלא לא רק מתקנים ומפענחים את העורכים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעלי הלויינים יכולים להציג חבילות ערוצים המאוחדות ערוצים ללא תשלומים (פתוחים) ובמגוון המתאים למدينة. לוויינים אחדים מציעים חבילות למונויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור "התקנה מהירה" או "התקנה מלאה".

בחור **"מהירה"** כדי להתקין רק את העורכים של החבילה או בחור **"מלאה"** כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר העורכים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למונויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למונויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל העורכים המותקנים נכנסים לרישימת העורכים **"הבול"**.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במכשיר ערכאים חדשים ממנהל-מchip לוויין. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המassador-מchip. הטלוויזיה תתקין את כל הערכאים של אות משדר מchip. אם המשדר-מchip הותקן בעבר, כל הערכאים שלו - הקודמים והנוכחים - יועברו לסוף רשימת הערכאים "הכול". אם יש צורך לשנות את מספר הלויינים, לא ניתן להשתמש ב"התקנה ידנית". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנה ידנית".

כדי להתקין טרנספונדר

- **בחירה ♦ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" <**
"ערוצים" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

- **בחירה ♦ "התקנה ידנית" ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.**
- **3 אם יש לך יותר מלויין אחד מותקן,בחר את הר-LNB שעוברו**

אתה רוצה להוסיף ערוצים.
4 הגדר את "הקידוב" הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב "קאב סימנים" - ב- "ידני", תוכל להזין באופן יידי את קצב הסימנים

בתפריט "קאב סימנים".

5 לחץ על מקשי החצים / הניווט כדי לבוונן את התדר, ובחר "בוצע".

6 בחור "חפש" ולחץ על OK. עצמת האות מוצגת על המסך.
7 אם אתה רוצה לאחסן את הערכאים של טרנספונדר חדש,

בחר "אחסן" ולחץ על OK.

8 לחץ על ↗ (שמאל) מספר פעמיים אם ציריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-מchip (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדיונות מסוימות ניתן לבוון את ההגדירות עבור משדר-מchip (טרנספונדר) ביתי וב- LNB. ש להשתמש בהגדירות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקינה רגילה נבשלה. אם יש לךزيد לוויינים לא טנדרטי, ניתן להשתמש בהגדירות אלה לעקיפה של ההגדירות הטנדרטיות. חלק מההפסקים עשויים לחתך לך מסך ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

הפעלת LNB

כברית המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל"אוטומטי".

22 קילו-הרצ טו

כברית המחדל, ה"צליל" מוגדר ל"אוטומטי".

תדר SO נמוך / תדר O גבוהה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכאים סטנדרטיים. שנה את הערכאים רק במקרה של ציוד מיוחד, המציג ערכים שונים.

איתור ופתרונות בעיות

הטלוויזיה אינה מצילה למצוא את הלויינים שאני רוצה או
הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• וזה כמובן בתחלת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגיד את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB בפועל אינו יכול למצוא לוויין נוסף

התקנת Unicable

מערכות משתמש Unicable

תוכל להשתמש במערכת "כבל יחיד", או במערכת Unicable*, כדי לחבר את צלחת הלויין לטלוויזיה. מערכת "כבל יחיד" עשויה שימוש בכבב אחד, כדי לחבר את צלחת הלויין לכל הבנייני

במערכת שלה. מערכת "כבל יחיד" משמשת בذرך כלל בנייני מגוריים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תتابקש להוצאות מספר תחומי משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Unicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחן שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, יתכן שבעצמה התקנה אחרת באוטו רגע, במערכת- Unicable. חזר על התקנה כדי להתקין את הערכאים החסרים.

* הערכה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- 2 (EN50607/JESS).

מספר תחומי משתמש

במערכת Unicable, כל טינור לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2 או 3 וכו').

תוכל למצוא את תחומי השימוש הזמינים ואת מספרייהם בלוח חיבורו- Unicable. תחום משתמש יופיע לעיתים בקידור "UB ". ישנו לחות חיבורו Unicable המציגים 4 או 8 תחומי שימוש. אם תבחר Unicable בעבר באל אחד מהטיונרים המובנים של הלויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחומי משתמש במערכת- Unicable.

תדר תחומי משתמש

לצד המספר הייחודי של תחומי השימוש, מקלט הלויין המובנה זוקק לתדר של אותו מספר תחומי השימוש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחומי השימוש, בלוח חיבורו- Unicable.

עדכון ערוצים יידי

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן יידי:

- **1בחירה ♦ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" <**
"ערוצים" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.
- **2בחירה "חפש ערוצים" ולחץ על OK.** הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יוכל להימשך דקות דקוטות.
- **4 פעול על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.**
- **5בחירה "סיום" ולחץ על OK.**

הזהת לאחר בלחכון של ערוץ, תוביל לנטרל את האפשרות הזאת.
כדי לכבותה את ההודעה:

- 1^{בחר} ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" <
"ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ
על OK.

- 2^{הזן קוד PIN} במקרה הצורך.

- 3^{בחר} "הודעת עדכון ערוץ" ולחץ על OK.

- 4^{בחר} "כבוי" ולחץ על OK.

- 5^{לחץ על <}(שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

במקרים אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי" נעשה תוך כדי צפיה
בטלוויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחילה עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני:

- 1^{בחר} ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" <
"ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ
על OK.

- 2^{הזן קוד PIN} במקרה הצורך.

- 3^{בחר} "חפש ערוצים" ולחץ על OK.

- 4^{בחר} "התחל" ולחץ על OK.

- 5^{בחר} "עדכן ערוצים דיגיטליים", בחר "הבא" ולחץ על OK.
- 6^{בחר} "התחל" ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים.
זה עשוי לקחת מספר דקות.

- 7^{לחץ על <}(שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקן מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, נדרש להזין קוד זה לפני שתוכל להתקן מחדש ערוצים.

כדי להתקן מחדש ערוצים:

- 1^{בחר} ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" <
"ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ
על OK.

- 2^{הזן קוד PIN} במקרה הצורך.

- 3^{בחר} "חפש ערוצים" ולחץ על OK.

- 4^{בחר} "התחל" ולחץ על OK.

- 5^{בחר} "התקן ערוצים מחדש", בחר "הבא" ולחץ על OK.
- 6^{בחר} את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

- 7^{בחר} "הבא" ולחץ על OK.

- 8^{בחירה} את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה
(DVB-T) או "כבל (DVB-C)" ולחץ על OK.

- 9^{בחירה} "הבא" ולחץ על OK.

- 10^{בחירה} את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים
וأنלוגיים" או "רק ערוצים דיגיטליים" ולחץ על OK.

- 11^{בחירה} "הבא" ולחץ על OK.

- 12^{בחירה} "התחל" ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים
הDIGITAL. זה עשוי לקחת מספר דקות.

אם הטלויזיה מצאה לוין אחד אך אינה יכולה למצאו עוד אחד,
סובב את הצלחת כמה פעולות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות
החזק ביותר בלוין הראשון. בדוק על המסק את מוחון עצמת האות
של הלוינן הראשון. כאשר הלוינן הראשון מוגדר לאות החזק ביתר,
בחר "חפש שוב" כדי למצוא לוין נוסף.
ודא שהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוינים.

שינוי הגדרות התקנה לא פתר את הבעיה

• כל הגדירות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום התקנה.

כל ערוצי הלוין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שהגדרות
ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני
הטיונרים המובנים. יתכן שטיונר לוין אחר, במערכת-
Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משמש.

נדמה לי כי במאערוצי לוין נעלמו מרשימה הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמייקומים שונים, יתכן
שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים.
כדי לשחזר את מיקום הערוצים בראשימת הערוצים, תוכל לנסת
עדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוין

• חבילות למנויים אין מאפשרות להסיר לוין. כדי להסיר לוין,
עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

עתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את
הצלחת.
• שלג וגים עלולים לפגוע בקליטה.

5.2

התקנת אנטנה

עדכן ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להציג את הטלויזיה לעדכן
אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, 07:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושמורת
ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב"רשימת הערוצים"
ומסומנים באמצעות *. ערוצים ללא אות מסוימת. על הטלויזיה
להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרות
לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי".

כדי לבבב את העדכון האוטומטי:

- 1^{בחר} ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" <
"ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ
על OK.

- 2^{הזן קוד PIN} במקרה הצורך.

- 3^{בחר} "עדכן ערוצים אוטומטי" ולחץ על OK.

- 4^{בחר} "כבוי" ולחץ על OK.

- 5^{לחץ על <}(שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע
ההודעה לאחר הפעלת הטלויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש העروצים. תוכל לבצעו בשיטה "סְרִיקָה מהירָה" ולהשתמש בהגדות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעלי הcabלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כל עروצים או אם כמה עروצים חסרים, תוכל לבצע בשיטה המורחבת "סְרִיקָה מְלָאָה". החיפוש וההתקנה של עروצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורק תדר

הטלוויזיה מחפש עروצים בצעדים של **8 MHz**.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של **1 MHz**. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

عروצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירותי הcabלים שלך אינו מספקعروצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש שלعروצים דיגיטליים.

عروצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירותי הcabלים שלך אינו מספקعروצים אנלוגיים, תוכל לדلك על החיפוש שלعروצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנתן לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מנתן לשירות אוعروצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבצעו "عروצ'י חינם בלבד".

למידע נוספת, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני – **"AMILOT"** **מפתח** וחפש את "CAM, מודול גישה מותנית".

aicvot_hakliya

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מקום האנטנה כדי לנסתות לשפר את הקלייטה.

כדי לבדוק את איכות הקלייטה של ערוץ דיגיטלי:

- **התכוונן לערוץ.**

- **בחרו ♦ "הגדרות" > "عروצים וכניות" > "عروצים" > "התקנת אנטנה/כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הzon קוד PIN במקורה הצורך.**

- **בחרו "DIGITAL" : "בדיקות קליטה" ולחץ על OK.**

- **בחרו "חפש" ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.**

- **בחרו "חיפוש" שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאות הבדיקה מוצגת על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסתות לשפר את הקלייטה.**

- **תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר בזווית זורן והשתמש במקשי החצים / הניוטן כדי לשנות את הערך.**

בחרו "חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקלייטה.

- **לחץ על ♦ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.**

- **לחץ על ♦ (שמאל) די להזוזו שלב אחד אחורה או לחץ על ♦ "חזרה" כדי לסגור את התפריט.**

איפוס להגדרות היצרן

תוכל לבצע התקנה חזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי חדש.

כדי בצע שוב התקנה מלאה של הטלוויזיה:

- **בחרו ♦ "הגדרות" > "מערכת" > "אודות" > "איפוס" > "איפוס להגדרות היצרן" ולחץ על OK.**

- **הzon קוד PIN במקורה הצורך.**

- **הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוון. כל ההגדרות יופסו ובכל הערוצים יוחלפו. התקנה עשויה להימשך מספר דקות.**

- **לחץ על ♦ (שמאל) די להזוזו שלב אחד אחורה או לחץ על ♦ "חזרה" כדי לסגור את התפריט.**

הגדרות DVB

C-DVB-T או DVB-C

במהלך התקנתعروצים, בדיקת לפני חיפושعروצים, בחרת "אנטנה (DVB-T)" או "כבלים (DVB-C)". האפשרות "אנטנה

- **DVB-T/T2 (DVB-T/T2)** "מחפש ערוצים בשתיים – הן אנלוגיים והן DVB-C". האפשרות "כבלים (DVB-C)" "מחפש ערוצים אנלוגיים וDIGITAL זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C".

DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות C DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.

אם ספק שידורי ערוץ DVB-C מסר לך ערכי ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הzon ערבים אלה באשר תתבקש במהלך הרתקנה.

התנשאות של מספריعروצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מסטר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשות מספריعروצים המתנגשים. לצורך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין מתחת למספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

אם בכונתך להשתמש בשיטה "סְרִיקָה מהירָה" בסקירת תדרים כדי לחפשعروצים, בחרו "אוטומטי". הטלוויזיה תשמש ב-1 מבחן תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקים שידורי cabלים במדינות.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפושعروצים, בחרו "ידני".

תדר רשת

באשר "מצב תדר רשת" מוגדר להיות "ידני", תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקיבלה ממבצע cablists. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנגלזים באופן ידני - עורך אחריו ערוץ.

כדי להתקין ערוצים אנגלזים באופן ידני:

- 1בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" ולחץ על OK. הוזן קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 2בחירה "אנלוגי": "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

"מערכת"

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה,בחר "מערכת".
בחירת הארץ שlk או את האזור בעולם שאתה נמצא בו בעת ולחץ על OK.

"חופש ערוץ"

כדי למצוא ערוץ,בחר "חופש ערוץ" ולחץ על OK. ניתן להציג תדר כדי למצוא ערוץ. לחץ על ↗ (ימין) כדי לבחור "חיפוש" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את העורוץ,בחר "בוצע" ולחץ על OK.

"אחסן"

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש. בחר "שמור ערוץ נוכחי" או "שמור ערוץ חדש" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג בזמן קצר.
תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנגלזים הזמינים.

5.3

וותק רשימת ערוצים

מבוא

וותק רשימת ערוצים מיועד לסוחרים ומשתמשים מקצועיים. בעזרת וותק רשימת ערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנותן. בעזרת וותק רשימת ערוצים, תוכל לטבוע רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכן תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכוון הבקע USB בקבוקת 1 ניגה-ביט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.
- בהולנד או עברו כל אחד ממפעלי הcablins הבאים (שויניץ: Sunrise / אוסטרליה: Vodafone / רומניה: VirginMedia / אירלנד: UPC Polen: Vodafone) רשימת ערוצי היבשה והcablins לא ווותק ולא תימחק.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת ערוצים:

- 1בחירה "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים", בחר "וותק רשימת ערוצים", בחר "גרסה קיימת" ולחץ על OK.
- 2לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

ניתן לעבור אל ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "גרסאות" < "תוכנה" כדי להציג את מספר הגרסה של תוכנת הטלוויזיה הנוכחית.

העתק רשימת ערוצים

כדי להעתיק רשימת ערוצים:

- 1הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2חיבור כונן הבזק USB.
- 3בחירה ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים".
- 4בחירה "וותק רשימת ערוצים" ולחץ על OK. יתכן שתתבקש להזין את קוד PIN לנעלת ילדים" כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- 5בסטום הנטעקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- 6לחץ על ↘ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים:

- 1בחירה ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחירה "וותק רשימת ערוצים" ובחירה "גרסה קיימת", ולאחר מכן לחץ על OK.
- 3לחץ על ↘ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלת רשימת ערוצים לטלוויזיה

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

צטרוך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, לומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקן עדין

- 1חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בתוכנה ובחירה שפה ומדינה. תוביל לדילג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3כדי להתחיל בהעלאת רשימת הערוצים, בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "וותק רשימת ערוצים" < "העתק לטלוויזיה" ולחץ על OK. הוזן קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 4הטלויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הוועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

צטרוך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, לומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק "התקן ערוצים מחדש". תחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← "חזרה" כדי לבטל את ההתקנה). אם הארץ נקבעה המשך בשלב 2.

אם הארץ אינה מכונה עלייך להתחיל התקינה מחדש פרק "התקן ערוצים מחדש" והתחל את ההתקינה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חישוב ערוצים. סיים את ההתקינה. בסיום, עبور לשלב 2.

- **2** חיבור את התקון הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

- **3** כדי להתחיל בהעלאת רשימת הערוצים, בחר  "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" < "העתק לטלוויזיה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- **4** הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הוועתקה בהצלחה. שלוף את התקון והזיכרון USB.

התקו ערוצים

למידה נוספת, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבועו — **"ມີລົດ** ມັກທີ່ ເຫັນ ຂອງເຫັນ

רשימת ערכאים

על אודוט רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערזע, כל העורצים יופיעו בראשימה "כל העורצים".
העורצים המוצגים בראשימה "כל העורצים" מבוססים על זאנר*.
לדוגמה: "פרמיום", "חדשנות פרמיום", "פרמיום מקומי", "ילדים",
СПОРТ* וכו'. הזאנר "פרמיום" הוא עורך דין משדרים מוביילים
בעלי נתח שוק מעל 3%. העורצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע
זה זמין.

באשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על ידי שימוש במקשimat ■ + ■ =

* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

סמלים הערוציים

לאחר ביצוע "עדכון ערכאים אוטומטי" של רשימת הערכאים, תחננו
חדשנות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית).
אם תגנעל ערך, הוא יסומן ב-● (מנעל).

תchnot radio

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה בעבר לערוץ טלוויזיה.

טלויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלויזיה דיגיטלית. יתרון הטעינה לא תפעל בהלה עם מפעלים מסוימים של טלויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכלולת את כל הערכותים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניית לבחור אחת מרשימות המעודפים שיצרת.

כדי לפתח את רשימת העורוצים הנוכחית:

- **לחץ על TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.

- 2לחצ על OK כדי לפתחו את רשימת העורכים הנוכחיית.
- 3לחלופין, לחץ לחיצה ארוכה על "מדריך טלוויזיה" כדי

לפתח את רשימת העורוצים.

Digitized by srujanika@gmail.com

- **1** כאשר יש רשימת ערכאים פתוחה על המסך, לחץ

- בחר "רשימת עrozים" ולחץ על OK.

בבחרו ברשומות בפונט אובייקט בפונט בזמינות נלחצן.

כיוון לעורוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **tv**. הטלויזיה מתכוננת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערכותים

כדי להחליף ערכותם, לחץ על **= = +**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מצינה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חוזה לערוץ הקודם, לחץ על **< "חזרה"**. ניתן גם לכוון לערכותם מ"רשימת ערוצים".

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע ילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעל, عليك להזין תחילת קוד PIN בן 4 ספרות **"נעילת ילדים"**. לא ניתן לחסום תוכניות ממובאים שהוברו לטלוויזיה.

כדי לנעול ערוץ:

- **1 לחץ על tv**.

- **2 לחץ על OK** כדי לפתוח את רשימת הערכותם. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

- **3 בחר את ההודעה שברצונך לנעול.**

- **4 לחץ על + OPTIONS** בן 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. ערוץ נעל מסומן ב-**■** (מנעל).

- **5 לחץ על <** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחריה או לחץ על **< "חזרה"** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ:

- **1 לחץ על tv**.

- **2 לחץ על OK** כדי לפתוח את רשימת הערכותם. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

- **3 בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.**

- **4 לחץ על + OPTIONS** בן 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

- **5 לחץ על PIN** בן 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

- **6 לחץ על <** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחריה או לחץ על **< "חזרה"** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערכותם ברשימה ערוצים, יש להזין את קוד ה-PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערכותם.

למיעוט נוסף, ב"עדשה", לחץ על המקש הצבעוני **— "AMILOT MIFTACH"** וחפש את **"נעילת ילדים"**.

דרוג לפי גיל

כדי למנוע ילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדרוג לפי גיל.

בערכותים דיגיטליים ניתן לדרוג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר

1-בחירה **↳ "מערכת" < "נעילת ילדים" < "דרוג הורים"**

הורים" ולחץ על OK.

- **2**הזין קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עידי קוד, בחוץ "הגדר קוד" ב"נעילת ילדים". הקוד נעלט ילדים בן 4 ספרות ואשר. בעת, תוכל להציג דירוג לפי גיל.

- **3**חזרו אל "דרוג הורים", בחוץ את הגיל ולחץ על OK.

- **4**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדרוג לפי גיל שהוגדר על ידי הורים, בחר **"אף אחד"**. יחד עם זאת, במידיניות מסוימות אתה חייב להציג דירוג לפי גיל.

אתל מספר מפעלים / תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוהה יותר. הדרוג לפי גיל שקבעו הורים מוגדר לכל הערכותים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוקן כדי צפייה בערוץ, באפשרות להציג כמה אפשרויות. בהתאם לשוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדורות הטלויזיה שהגדרת, כמו אפשרויות פתוחות לפני.

לדוגמה, האפשרות **ביבוי מסך** זמינה רק עבור ערוצי רדיו. מומלץ לכבות את מסך הטלויזיה כדי לחסוך אנרגיה ולהגן על המסך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות:

- **1**תוקן כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **+ OPTIONS**.
- **2**לחץ על **+ OPTIONS** שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות. כדי להציג כתוביות:

לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **"כתוביות"**.

ניתן להציג כתוביות במצב **"מופעל"** או **"כבוי"**. לחופין, ניתן לבחר **"אוטומטי"**.

אוטומטי

אם מודיע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשדרת לא בשפה שלך (הדף המוגדרת בטלוויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המoadיפות. אחת משפות הכתוביות אלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועמדת ב**"שפה הכתוביות"**.

כתוביות מטקסט

אם תבחרו לערוץ אנלוגי, נדרש להפוך ידנית את הכתוביות למיניות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- **1**עבור לערוץ מסוים ולחץ על **TEXT** כדי לפתוח את ה"טקסט".

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר "שפת השמע" ובחר באופן זמני את אחת השפות בשמע.

גישה אוניברסלית

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית".

באשר הפון��יצה "גישה אוניברסלית" מופעלת, הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חישים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלים ראייה.

גישה אוניברסלית למוגבלים שמיעה

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "מוגבל שמיעה".

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים מסדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבל שמיעה או להרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או ל视ויי ראייה

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע".

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יבולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המskin.

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע" < "עוצמת קול מעורבת", "אפקט שמע", "דיבור".

- בחר "עוצמת קול מעורבת", תוביל למוגzag את עצמות השמע הרגיל. עם זו של פרשנות השמע.
- הפעל את "אפקט שמע" לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דוען.
- בחר "דיבור" כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור" או "כתוביות".

SHIPOR DO-SHICH

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "SHIPOR DO-SHICH".

הגדרת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק באשר הגדרת האצליל Clear dialogue (מצב "מופעל" במכשיר HbbTV) ורום השמע הוא .AC-4

הגדרות HbbTV ו"ישומי מפעל"

הציג או כוונן את ההגדרות עבור HbbTV ו"ישומי מפעל".

הפעלה או ביבוי HbbTV

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "הגדרות HbbTV ו"ישומי מפעל" < "HbbTV".

אם תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-TV HbbTV באותו ערוץ בלבד.

- 2 הזין את מספר העמוד כתוביות.

- 3 לסליגרת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל" בתפריט "כתוביות" בשעה שאתה צופה בערוץ אנגלי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינים. כדי לדעת אם ערוץ הוא אנגלי או דיגיטלי, עבור ערוץ ופתח את האפשרות "פרטים" בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנה במועדפות. אם זמינים כתוביות באחת השפות האלה, הטלויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

כדי להגדיר שפת כתוביות ראשונית ושפת כתוביות משנה:

- 1 עבورو אל **ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים".**
- 2 בחר "כתוביות ראשונית" או "כתוביות משנה".

- 3 בחר בשפה הנוחזה לחץ על OK.
- 4 לחץ על ↪ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינים, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת כתוביות בשאף שפה מהשפות המועדפות של אין זמינה:

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר "שפה הכתוביות" ובחר באופן זמני את אחת מהשפות כתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנה במועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלויזיה תעבור לשפת השמע.

כדי להגדיר שפת שמע ראשונית ושפת שמע משנה:

- 1 עבورو אל **ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים".**
- 2 בחר "שמע ראשוני" או "שמע משנה".

- 3 בחר בשפה הנוחזה לחץ על OK.
- 4 לחץ על ↪ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

בחירה שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינים, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע בשאף שפה מהשפות המועדפות של אין זמינה:

מידע על התוכנית**הציגת פרטיה התוכניתית**

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה:

- התחווון לערוץ.

- **לחץ על + OPTIONS**, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.

- **כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.**

ב"מידע על תוכניות", לחץ על המקש הצבעוני **OVERVIEW** כדי לקבל מידע על סקירת ערוצים. המקש הצבעוני **OVERVIEW** ומיו רק ברשימה ערוצים מלאה ולא זמין ברשימת המועדים.

הציג פרטיה תוכניתית מרשימה ערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימה ערוצים:

- **התחווון לערוץ, לחץ על OK או על ≡ רשימה ערוצים** כדי לפתוח את רשימת ערוצים.

- **לחץ על + OPTIONS**, בחר "מידע" ולחץ על OK כדי להציג מידע כליל על התוכנית.

- **כדי לסגור מסך זה, לחץ על ← חזרה** כדי לחזור אל רשימת ערוצים.

מוני/סטרייאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטרייאו. כדי לעبور למונו או לסטרייאו:

- **התחווון לערוצים**.

- **לחץ על + OPTIONS**, בחר "מוני/סטרייאו" ולחץ על ↗ (ימין).

- **בחר "מוני" או "סטרייאו"** ולחץ על OK.

- **לחץ על ↙ (שמאל)** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

6.5

ערוצים מועדפים**על אודוט ערוצים מועדפים**

ברשימה ערוצים מועדפים ניתן לאוסף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור שמות שונים של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים". ניתן לדדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים".

באשר "רשימת מועדפים" בחזרה, לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכונים ערוצים שברשימה זו רק באשר משתמשים במקשים ↗ + או ↘ -.

• **"הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות" TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "מעקב".**

אם מופעל, אין לך העדפה אישית כלשהי ברגע למעקב. אם בביר, איןך אפשרות מעקב על-ידי דפי HbbTV ו"ישומי מפעיל" (אם רלוונטי).

הסר קובצי cookie

• **"הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות" TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "קובצי cookie".**

הפעל או כבה את האחסון של קובצי cookie מדפי HbbTV ו"ישומי מפעיל" (אם רלוונטי).

מחק את רשימת היישומים המורשים

• **"הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות" TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "מחק את רשימת היישומים המורשים".**

לנקו כל היישומים שאושרו על-ידי המשתמש.

אייפוס מזזה התקן

• **"הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות" TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "אייפוס מזזה התקן".**

תוכל לאפס את מזזה התקן היהודי של הטלוויזיה שלך. יוצר מזזה חדש. הוא יחליף את "מזזה התקן" במזזה חדש.

משחק פשוט

אם התקנת CAM בחרץ "משחק פשוט", ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM:

- **לחץ על ↗ SOURCES**.

- **בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM** עברו "צפה בטלוויזיה".

- **לחץ על + OPTIONS** ובחר "המשחק המשותף".

- **בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM** ולחץ על OK. המפעלים הבאים מתאפשרים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

הגדרות CAM**קבע שם פרופיל עבור CAM+CI / מותקן**

• **"הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות" CAM < "שם פרופיל".**

בחר את סוג ה- **CAM+CI**

• **"הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות" CAM < "שם PROFIL".**

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM, PCMCIA CAM כדי להפעיל את PCMCIA CAM, PCMCIA CAM יושבת בחר CAM

הסירה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים":

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשימת העורוצים.

שינוי סדר עורוצים

ניתן לשנות את רצף העורוצים רק ב"רשימת מועדפים" (מסך חדש).

כדי לשנות את רצף העורוצים:

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה הסדר שלא אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את העורוצים" ולחץ על OK.
- 3 ב"רשימת מועדפים", בחר את העורוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקלים ▲ (למעלה) או ▾ (למטה) עבר את העורוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את העורוצים בהתאם ליטה ע"ד לשגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← "חזרה".

6.6

טקסט / טלקסט

דף טקסט

אם השלט רחוק כולל את המקש TEXT, אפשר לחוץ על TEXT כדי לפתח טקסט / טלקסט במהלך הצפיה בעורוצי הטלויזיה. לשגירת הטקסט, לחץ שוב על מקש TEXT.

אם השלט רחוק לא כולל מקש TEXT, לחץ על + OPTIONS במהלך הצפיה בעורוצי הטלויזיה, בחר "טלקסט" כדי לפתח טקסט / טלקסט.

בחירה עמוד טקסט

כדי לבחור עמוד:

- 1 הזין את מספר העמוד באמצעות מקשי הספרות.
- 2 השתמש במקשי החצים לצורך ניוט.
- 3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מסוים בדף, בתחתית המסן.

עמודי טקסט משנהיים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, כמו למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

P.T.O. עמודי טקסט

תchnות שידור אחוריות המכניות P.T.O.P. טקסט. כדי לפתוח P.T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט", לחץ על + OPTIONS ובחור P.T.O.P. "סקירה כללית".

יצירה של רשימת עורוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת עורוצים מועדפים:

- 1 לחץ על ←, כדי לעبور לטלוויזיה.
 - 2 לחץ על OK כדי לפתח את רשימת העורוצים הנוכחיות.
 - 3 לחץ על + OPTIONS.
 - 4 בחר "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
 - 5 ברשימה שמאל, בחר עורך שאתה רוצה במועדף ולחץ על OK. העורוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסף אותם. כדי לבטל, בחר את העורך שברשימה שמאל ולחץ שוב על OK.
 - 6 אם יש צורך, ניתן להמשיך בחירת עורוצים והוספתם במועדפים.
 - 7 בכלי לסייע את הוספה העורוצים, לחץ על ← "חזרה". הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים". ניתן להשתמש במקלדת שעיל-גביה המסך.
 - 8 השתמש במקלדת שעיל-גביה המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
 - 9 לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- הטלוויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים" החדשה שנוצרה.
- ניתן להוסיף טווח עורוצים בבת-אחת או להתחל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת העורוצים עם כל העורוצים והסירה של העורוצים שאינן רצאה.
- העורוצים ב"רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בט-אחת טווח עורוצים רצוף ל"רשימת מועדפים", ניתן להשתמש ב"ערוך מועדפים".

כדי להוסיף טווח עורוצים:

- 1 פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח עורוצים.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוך מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3 ברשימה שמאל בחר את העורך הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על ▾ (למטה) כדי לבחור את העורך האחרון של הטווח שאתה רוצה והוא הראשון. העורוצים יסמנו משמאלי.
 - 5 לחץ OK כדי להוסיף טווח עורוצים זה ואישר.
- ניתן גם להתחל ביצירת "רשימת מועדפים" מ"ערוך מועדפים".

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים":

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה לשנותו.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 השתמש במקלדת שעיל-גביה המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 4 לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשימת העורוצים.

תchnות שידור משתמשות במגוון מערכות טלוויזיה אינטראקטיבית, כמו למשל HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Televizia אינטראקטיבית מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי" או "לחץ אודום". אך כל מערכת אחרת.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה TZDKK

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצים טלוויזיה דיגיטליים. כדי להנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור ב מהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם עורך טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילת את HbbTV בהדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים. ♦ "הגדרות" < "עורך וכנים" < "עזרה" < "הגדמות HbbTV ווישומי מפעיל".

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTv

מרבית הערכאים, המציגים iTv או TV, מציעים לך לחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

כיווט בעמודי iTv

אפשר להשתמש במקשים הצבעוניים ובמקשי החצים, מקשי הספרות ומקש ← חזרה כדי לנווט בדף iTV. אפשר להשתמש במקשי הפעלה בשלט רחוק כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

סגירת עמודי iTv

רוב דפי iTV מודיעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לא לאלץ סגירה של דף iTV, עברך אל עורך הטלוויזיה הבא ולחוץ ← "חזרה".

טקסט ממברש מוחובר

חלק מהתקנים שמקבלים עורך טלוויזיה יכולים להציג גם "טקסט". כדי לפתחו "טקסט" מהתקן מוחובר:

- 1 לחץ על SOURCES בחר את התקן ולחץ על OK.
- 2 תוך כדי צפיה בערזע על המברש, לחץ על + OPTIONS ולחץ על OK. בחר "הציג מקשי התקן" ובחר את המקש ← ולחץ על OK.
- 3 לחץ על ← "חזרה" כדי להסיטר את מקשי התקן.
- 4 לסייר הטקסט, לחץ שוב על ← "חזרה".

* ניתן להציג לטלקסט רק כאשר הערכאים מותקנים ישרות בטלוויזיה הפנימית של הטלוויזיה והمبرש במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה זה ניתן להשתמש בטלקסט של המmir.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלפקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את האפשרויות הבאות:

- **הקפאה /בטל הקפאה של דף** כדי להתחילה או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה. "מסך בפולו / מסך מלא" הצנת עורך טלוויזיה וטקסט זה לצד זה. "סקירה כללית של T.O.P." כדי לפתוחו P.T.O. טקסט. "הגדרה" / "צוגה רגילה" כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה. "חשיפה" חשיפת מידע נסתר בעמוד. "שפה" החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחلك מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט" זמניות. כדי להגדיר שפה "טקסט" ראשונית ומשנית:

- 1 בחר ♦ "הגדרות" < "עורך וכנים" < "עזרה".
- 2 בחר "טקסט ראשוני" או "טקסט משני". ולחץ על OK.
- 3 בחר את שפות ה"טקסט" המעודפות.
- 4 לחץ על ← (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודוט iTv

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תchnות שידור דיגיטלי אחת משלבותת את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע וビידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להציג, לבצע קניות מקומות או לשלם בגין תוכנית "וידיואו לפי דרישת" (VOD).

HbbTV

מדריך טלוויזיה

- 3 בחר "חופש לפי סוגה" ולחץ על OK.
 - 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
 - 5 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.
- * הערה: הפונקציה "חופש לפי ד'אנר" זמינה רק בארצות מסוימות.

7.1

נתוני מדריך טלוויזיה

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכניות בערוצים שלך. יוצג ערכאים אנלוגיים וdigitiLLIM, או digiTELIM בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערכאים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערכאים שנמצאים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענה.

7.2

שימוש במדריך הטלוויזיה

فتحת מדריך הטלוויזיה

לפתיחה מדריך הטלוויזיה, לחץ על ≡≡≡ GUIDE TV. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערכאים של הטוינר שנבחר.

לחץ שוב על ≡≡≡ GUIDE TV לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערכאים ליתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מן "מדריך טלוויזיה", ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליפ תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הציג פרטיה התוכנית

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה:

- 1 לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכנית" ולחץ על OK.
- 2 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור.

שנה יומם

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכניות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני — **"יום"** ובחר את היום הרצוי לך.

חופש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכניות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט ועוד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה:

- 1 לחץ על ≡≡≡ GUIDE TV.
- 2 לחץ על + OPTIONS.

חיבור מובילים

8.1

על אודוות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המבשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברת תמונה וצליל.

כאשר לחבר מבשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לבן מבשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך נקבע שם סוג נכון למבשיר מסוים, הטלוויזיה תעביר אוטומטית להגדירות הטלוויזיה האידיאלית, ברגע שתפעיל את המבשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקלט, לחבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר או המקלט תחילה, לפני שייבנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והמיר יכולים לשלוח למקלט עروצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

aicoot HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. ככל HDMI אחד משלב אותן וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותן טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

להעברת איות מטיבתי, השתמש ב"כבל HDMI למהירות גבוהה במיוחד" ואל תשימוש בכבל HDMI שאורך יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחבר באמצעות HDMI לא פועל בהלהבה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"עוזה" לחץ על המקש הצבעוני — **"AMILLOT MAPTAH"** וחפש את Ultra HD.

הגנה מפני העתקה


בכל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אוטומטי המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC 1-eARC

רק - 2 HDMI בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוך שמע חוחר) ו- eARC.

אם ההתקן, בדרך כלל "מערכת קולנוע ביתית" (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, לחבר אותו לחיבור 2 HDMI בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC אין צורך בכבל שמע נוספת, שישלח את הצליל של תמונה הטלוויזיה לקולנוע הבית. החיבור HDMI ARC משלב את שתי האותות.

הערה: HDMI זמין רק ב 2 HDMI. השימוש בכבלי HDMI **למהירות גבוהה במיוחד** עבור HDMI זמין רק ב כבל רגע נתון.

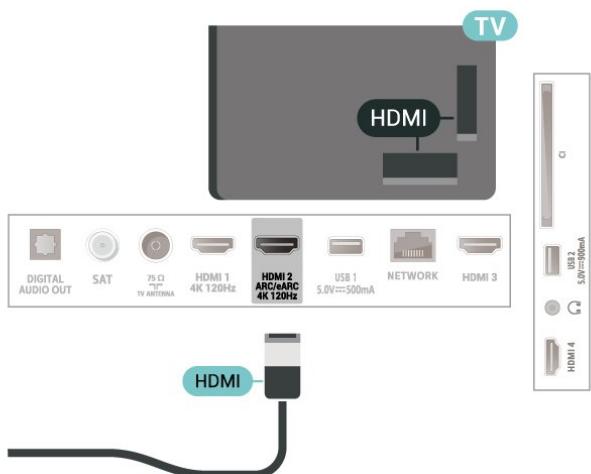

HDMI CEC - EasyLink

חבר לטלוויזיה מובילים תואמי HDMI CEC, יוכל להפעיל אותו עם השולט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink ב-**HDMI CEC** ו-**HDMI** בטלוויזיה ובמבחן המחבר.

הפעלת EasyLink

• "הגדרות" < "عروצים
וכニיסות" < "כניות" < "モפעעל".

הפעלה מובילים תואמי CEC HDMI עם השולט הרחוק של הטלוויזיה

**• "הגדרות" < "عروצים
וכニיסות" < "כניות" < "שלט רחוק
ו-EasyLink < "モפעעל".**

כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה "שלט רחוק". שיטם לב שתמיד אפשר לשנות בעוצמת הקול של התקני HDMI תואמי CEC ללא תלות בהגדירה זו.

ביבוי מובילי HDMI בעזרת הטלוויזיה

**• "הגדרות" < "عروצים
וכニיסות" < "כניות" < "ביבוי אוטומטי של התקנים עם EasyLink".**

בחר פועל כדי לאפשר לטלוויזיה להעיר מובילי HDMI למצב המתנה. בחר **ביבוי** כדי להשבית פונקציה זו.

בדי צפיפות בתוכן Dolby Vision+ HDR10 ממקור HDMI או Dolby Vision יתכן שהיא עליך ללבות את הנגן ולהפעילו שוב כאשר הנגן המחבר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן Dolby Vision+ מוגדר למצוות "אופטימלי" או נתרמרק רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצוות "אופטימלי" או "אופטימלי (משחק אוטומטי 120 Hz)". תוכן Dolby Vision+Natmarק רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות "אופטימלי", "אופטימלי (משחק אוטומטי)" או "אופטימלי".

לדגמי טלוויזיה מתמכים בלבד, כדי להינות מ- FreeSync Premium/G-Sync במשחקים, יש לחבר את המחשב או את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI ל-**אופטימלי**, במקרה ולחוץ מנגנון לשנות את HDMI Ultra HD ל-**אופטימלי** (משחק אוטומטי Pro) או **אופטימלי** (משחק אוטומטי 120 Hz)

HDMI הפעלת הטלוויזיה באמצעות מבשרי

• הגדירות < "ערוצים" וכוניות" < "כニישות" < EasyLink < הפעלה אוטומטית של "TV EasyLink".

בחירה 2: בחר **HDMI** כדי לאפשר לחברו למחשב.

הפעל את מערכת צליל HDMI עם הטלוויזיה

• הגדירות < עrozim> ובנויות < bnyot> הפעלה אוטומטית של ARC EasyLink.

בחר **פועל** כדי לאפשר לטלוויזיה להעיר את מערכת צליל HDMI ממצב המתנה. בחר **כבוי** כדי להשבית פונקציה זו.

.EasyLink 2 של שמע שקרת

• **הגדירות** < **ערוצים**
וכנישות < **בנישות** < **בקרת קול** **EasyLink** < **ברקען**

בחר **פועל** כדי לשולח בהגדירות הש. מע של מערכת השמע .
תוכל לבונן הגדרות אלו מトーク "הגדרות נפוצות"
או **הגדרות** "צוגה וצליל" < צליל>. זה רלוונטי רק עם
מערכת שמע HDMI התואמת ל-EasyLink 2.0.

הערה:

- יתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה-CEC HDMI מוכנה בשמות שונים במותגים שונים.
להלן מספר דוגמאות: Bravia Theatre , Aquos Link , Anynet , Viera Link ו-Simplink , Kuro Link , Sync HDMI בתואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-CEC שבדוגמה הם קניינים של בעלייהם בהתאם.

HDMI Ultra HD

טלויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים -
שمحוברים באמצעות - HDMI לא מזהים טלויזיה עם Ultra
HD ויתרכן שהם לא יפעלו בהלהב או יציגו תמונה או צילל מעוותים.

כדי ליחס מנגנון מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לבנות את ההגדירה של HDMI Ultra HD כאשר הטלויזיה במקור ה-HDMI. ההגדירה המומלצת עבור התקן ישן היא "רגיל".

קביעת איבות השידור לכל מחבר HDMI

INPUT הגדרות < ערוצים ובכיסות < "בכיסות" < **HDMI Ultra HD (יציאה)** < DEVICES "אופטימלי" או "אופטימלי (משחק אוטומטי) / אופטימי (משחק אוטומטי Pro)".

כדי לשנות את הגדירות, ראייתו עברו למקור ה- HDMI. בחרו "אופטימלי" כדי לאפשר את אותן HDMI באמצעות הגבואה ביותר לצפייה בתוכניות או סרטיים ב-K4 (כמו למשל מmir Ultra HD, נגן Blu-ray4 K או קופסת הזרמה).

יציאת שמע דיגיטלי - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוו ביתי (HTS), מציד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכן להשתמש בחיבור זה עם חיבור "בנית שמע - אופטי" שבמערכת הקולנוו הבית. החיבור "יציאת שמע - אופטי" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוו הבית.



+CI+ - חיבור ברטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"+גישה מותנית CI+".

בעזרת +CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וסדרות, המוצעות על ידי מפעלי שידורי טלוויזיה בארץ, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעלי הטלוויזיה ופונוח הערכאים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה רכיב (CAM) וברטיס חכם נלווה, אשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיחוזות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של +CI 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה-CAM-ים בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (מעבר כל יציאות ה-USB). ניתן לנוסף על תנאים ותנויות, פנה למפעלי שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



Pro. לאחר מכן יתכן שהיא עליך לבנות את מחשב המשחקים או קונסולת המשחק ולהפעיל אותם מחדש כדי להשלים את ההגדירה הראשונית.

מערכת קולנוו ביתי - HTS

התחברות עם HDMI eARC

השתמש בcabbel HDMI כדי לחבר מערכת קולנוו ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוו ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

רק 2 HDMI בטלוויזיה יכול לספק אות עזרץ שמע חזק (ARC). ברגע שאתה לחברת את הקולנוו הבית, הטלוויזיה תשלח אות HDMI ARC לחיבור HDMI זה. אם יש לך HDMI ARC, אין צורך לחבר CABBL אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (עזרץ שמע חזק משופר) הוא שיפור ייחודי ל-ARC שלפנינו. הוא מכסה את כל תכונות השמע העדכניות עם קציבי הסביבה הגבוה עד 192 קיל-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב-2 HDMI.

סכוון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לוידיאו שמצוג במסך, אפשרות להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוו הבית עם נגן תקליטורים, כדי שתהייה התאימה בין הצליל לוידיאו.

בעיות קול בקולנוו הבית

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוו הבית או ממוחבר, הקול מהקולנוו הבית עלול להישמע מעוזה. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הוידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוו הבית אינה בולטת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל"סטריאו".

בחר **ההגדרות** > **"תצוגה וצליל"** > **"יציאת שמע"** > **"פורמט יציאה דיגיטלית"**.

אין צליל

אם איןך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוו הבית שלך, בדוק אם חיבור את CABBL HDMI לכנית HDMI ARC/eARC/eARC במערכת הקולנוו הבית. HDMI ARC/eARC זמין רק ב-2 HDMI.

נגן תקליטורי Blu-ray


השתמש בכבלי HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה. אם נגן תקליטורי ה-Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל כדי לקבל מידע נוסף, ב"עדרה", לחץ על המקס צבעוני **— מילוט מפתח** וחפש את EasyLink HDMI CEC.

אוזניות

תוכל לחבר מערכת אוזניות לחיבור שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לבנות את עוצמת האוזניות בנפרד.

כדי לבנות את עוצמת הקול:


- **1 לחץ על ↗ עוצמת קול**, בחר את סמל האוזניות בעזרת החיצים < (שמאל) או > (ימין).
- **2 לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה)** כדי לבנות את עוצמת הקול.

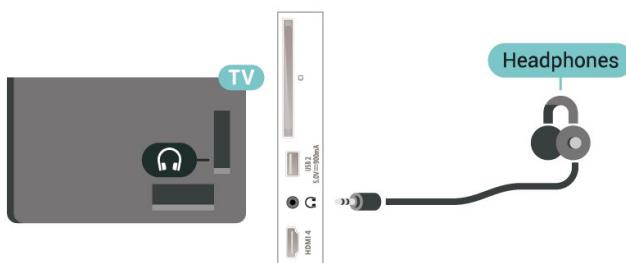

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI **במהירות גבוהה**.

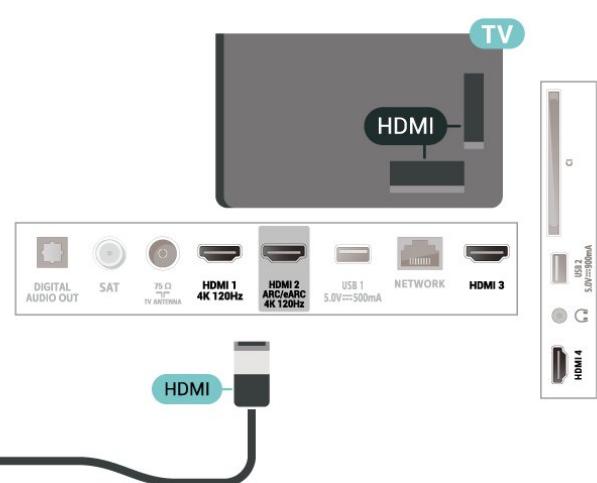


ברטיס חכם

מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זהה (רכיב גישה מותנית - CAM) וברטיס חכם נלווה, כאשר אתה גרשם מבניו לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הברטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות לקבלת מהמפעיל.

כדי להכנס את CAM לתוכה הטלוויזיה:

- **1** לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.
- **2** כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליו, הכנס את CAM בעדינות אל תוך החrix **משכ משותף**.
- **3** דחף את CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החrix באופן קבוע.

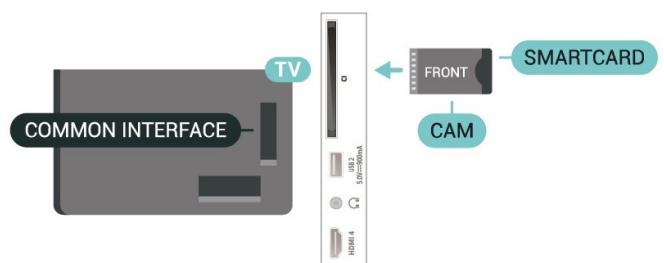

לאחר הפעלת הטלוויזיה, יתכן שייעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM אחד מימי הולמו, (שיטות המינוי עשויה להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבים הנתמכים על ידי CAM.

הברטיס החכם CAM והברטיס החכם הם בלבדים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבים הנתמכים על ידי CAM.

סיסמות וקוד PIN

לכדי מודול CAM אחדים, عليك להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעלית הטלוויזיה.

כדי להגדיר קוד PIN עבו ה-CAM:

- **1 לחץ על ↗ SOURCES**.
- **2 בחר את הערך שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור "צפה בטלוויזיה".**
- **3 לחץ על + OPTIONS** ובחר **"השכר משותף"**.
- **4 בחר את מפעיל הטלוויזיה של CAM**. המספרים הבאים מותקפים ממפעלי שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבסען כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

סמארטפונים וטאבלטים


כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבו חיבור אלחוטי, יש להורד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות ה-"אפליקציות המעודפת".

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (סוג USB-HID) כדי הzin טקסט בטלוויזיה שלו.

השתמש באחד מחיבורי ה- USB לצורך החיבור.

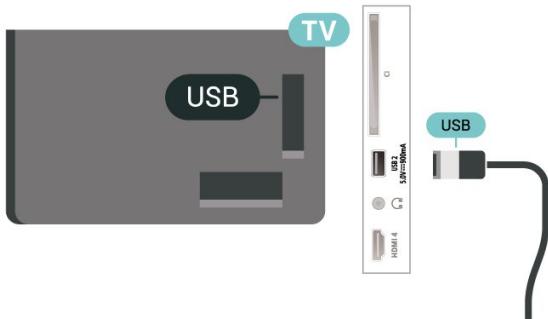

טלויזיה תזהה את התקן ותפתח רשימה המציגת את תוכנו.
אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן אחסון USB, לחץ על EXIT או בחר פעילות אחרת.

כדי להסיר בביטחון התקן אחסון USB:

- 1 לחץ על HOME.

- 2 בחר את "כונן USB" תחת "לוח מחובנים" < "הודאות" מהפינה הימנית העליונה ולחץ על OK.

- 3 בחר את התקן שולך ולחץ על OK.

- 4 בחר "שלוף" ולחץ על OK.

- 5 הממן עד לסיום פעולה השליפה ואז משוך החוצה את התקן אחסון USB.

USB Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD מהתקן אחסון USB מחובר. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למיידנו נוסף על ציפויו בתוכן או הפעלתו מהתקן אחסון USB ב"עוזה", לחץ על המקס צבעוני – **"מיילוט מפתח"** וחפש את **"תמונות, סרטונים ומוזיקה"**.

8.11

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במכשיר הצילמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המכילה ישירות לטלויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה- USB שבטלוויזיה. לאחר לחברת את המכילה, הפעלה אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES ובחר USB.

יתכן שייהי צריך להגדיר למכשיר המכילה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המכילה הדיגיטלית.

USB Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD מממשק USB מחובר או מבוגן הבזק USB. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה גבוהה מ-HD Ultra על אף אחד מחיבורי ה- USB.

הגדרת צורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעיל את הטלויזיה וחבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלויזיה. כאשר המקלט מתאים לרשותה את המקלדת, תוכל לבחור את פרישת מקשי המקלדת שולך ולבדק את בחרותך. אם בחרת בפרישת מקשים קיריליים או יוונית בפרישה הראשונית, תוכל לבחור בפרישת מקשים לטינית בפרישה המשנית.

כדי לשנות את ההגדרה של פרישת מקשי המקלדת לאחר בחירת פרישה:

- 1 בחר **הגדרות** < **מערכת** < **מקלדת**.
- 2 בחר **"הגדרות מקלדת"**, USB, ולחץ על OK כדי להתחל בהגדרת המקלדת.

מקשיים מיוחדים

מקשיים להזנת טקסט

- מקש Enter = OK
- מקש Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניוטש בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פרישות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פרישת מקשים משנית, לחץ על Ctrl + מקש רווח בעט ובעונה אחת.

מקשיים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab ו- Tab+Shift = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחלת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קופץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קופץ עמוד אחדמטה
- * = בהתאם לעמוד האינטרנט לרוחב המסך

8.10


התקן אחסון USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מזיקה מבוגן הבזק מסוג USB או מבוגן קשיח USB.

כאשר הטלויזיה מופעלת, הכנס התקן אחסון USB לאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלויזיה.

מצלמת וידיאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הוידיאו לטלוויזיה.

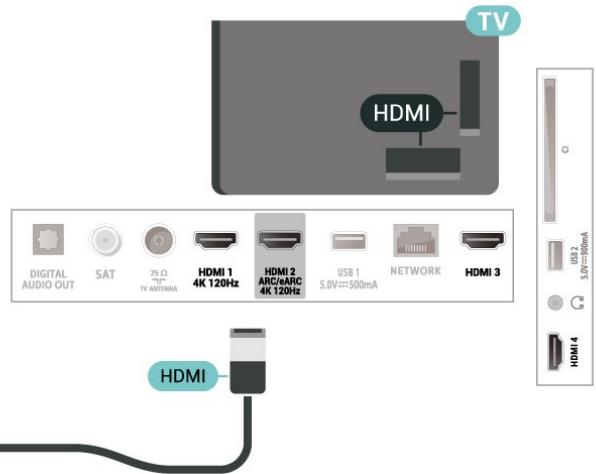

מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות "כבל HDMI" מהירות גבואה במיוחד ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

* הערה למשתמשים בברטיס גרפי של Nvidia:
אם תחבר את המחשב לטלוויזיה דרך כבל HDMI, הברטיס של Nvidia עשוי להוציא באופן אוטומטי וידאו מסוג Variable Refresh Rate (VRR) אל הטלוויזיה באשר הגדרת HD של הטלוויזיה הגדירה במצב "אופטימלי (משחק אוטומטי)" או "אופטימלי (משחק אוטומטי 120 Hz)". הקפד תמיד לבנות את התוכנה VRR בברטיס הגרפי לפני שאתה מחליף את הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה במצב "אופטימלי" או "רגיל", בחרת מצב "אופטימלי" או "רגיל" במשק המשמש של הטלוויזיה תכבה את התמיכה ב-VRR בטלוויזיה.

* הערה למשתמשים בברטיס גרפי של AMD:
אם אתה מתחבר למחשב באמצעות כבל HDMI, הקפד להשתמש בהדרות הבאות בברטיס הגרפי כדי לאפשר ביצועים טובים.
- אם יציאת הוידיאו של הברטיס הגרפי היא 2160×3840 פורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בברטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4RGB (סטנדרטי RGB מוגבל).
- אם יציאת הוידיאו של הברטיס הגרפי היא 2560×1440 פורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בברטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4RGB (סטנדרטי RGB מלא).

חיבור הטלוויזיה

• וודא שחויפות האש ברשת שלך מאפשרת גישה לחבר האلوוטי של הטלוויזיה.

• אם הרשות האלווטית אינה פועלת בהלה בביתך, נסה התקנה של רשות קווית.

האינטרנט איןו עובד

• אם החיבור לנטב תקין, בדוק את החיבור הנטב לאינטרנט.

חיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

• עיין במדד למשתמש של הנטב האלווטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שימוש הבהיר ועל גורמים אחרים של איקותאות.

• השתמש בנטב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנטב. DHCP צריך להיות "מופעל".

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני — **"ມילוט מפתח"** וחפש את **"פתרונות בעיות"**.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנטב רשות עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

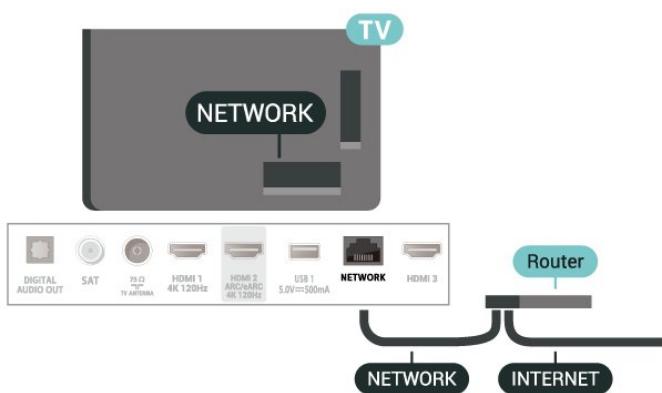

הגדרות רשות ואינטרנט

הציג הגדרות רשות

⚙️ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < "הציג הגדרות רשות".

באן תוכן לראות את כל הגדרות הרשות הנוכחיות. בתובת IP וכותבת MAC, עוצמתאות, מהירות, שיטת הצפנה, כתובות/מסכת רשות/שערר DNS / IPv4 או של IPv6 וכו'.

הפעיל עם Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < הפעלה עם WoWLAN (Wi-Fi).

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטלפונים שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדירה "הפעלה עם WoWLAN (Wi-Fi)" חייבת להיות מופעלת.

חיבור הטלוויזיה

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי להנות מהיכולות המלאות של TV Philips, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשות ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנטב הרשות.

התחבר לרשות

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנטב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



הפעיל או כבב Wi-Fi

⚙️ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < Wi-Fi < "מופעל / כבוי".

ביצוע החיבור

⚙️ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < Wi-Fi < "מופעל / כבוי".

- בברישת הרשות שנמצאו, בחר את הרשות האלווטית שלך. אם הרשות שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון שהיא נסתר (ביטול את השידור SSID של הנטב), בחר "הוסף רשות חדשה" כדי להציג עצמאו את שם הרשות.

- בהתאם לסוג הנטב, הzon את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשות זאת, תוכל לבצע OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.

- **3** תזופיע הودעה באשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשות האלווטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/ac הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשות האלווטית.

הפעלה באמצעות Chromecast

• "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < הפעלה עם Chromecast.

הعبر למצב "פועל" כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנידי שלך. צירכת החשמל של הטלוויזיה בסطchos המתחנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את הגדרה "Wi-Fi (WoWLAN)" לבני שניתן לשנות את ההגדרה של "הפעלה באמצעות Chromecast".

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

• "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < "מעבד מדיה דיגיטלית" - DMR.

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש"מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא "מופעל".

9.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של TV Google Philips, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון.

בנישה תאפשר לשחק את המשחקים המoadפים בטלפון, בטאבלט ובטלוויזיה. קיבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה Google. במרק הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Play ואפליקציות אחרות.

היכנס

השתמש בחשבון Google הקיים כדי להיכנס ל-Google. החיבור לחשבון Google מורכב מכותובת דוא"ל וסיסמה. אם אין לך עדין חשבון Google, השתמש במחשב או בטאבלט כדי ליצור אחד accounts.google.com). אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, חמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחריו ביצוע התקנת הטלוויזיה:

- 1 בחר • "הגדרות" < "חשבון ובנישה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התחל" ולחץ על OK.
- 3 בחר "השתמש בשלט" ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקלדת שעל-גביה המסק, הזן את בתובת הדוא"ל ולחץ על OK.
- 5 הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
- 6 לחץ על ▶ (ימאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אינטרנט

10.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלויזיה. תוכל לראות כל אתר האינטרנט, אך מוביילם אינם מותאמים למסך טלויזיה.

- **תוספים (plugins)** אחדים (לדוגמה, להציג עמודים או סרטוני וידאו), אינם זמינים בטלויזיה שלך.
- לא ניתן לשולח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי האינטרנט מוצגים בעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחל את דףדף האינטרנט:

- **לחץ על HOME.**
- **בחר "הישומים שלך" < WEB BROWSER** (שורת סמלים שנייה במצב בסיסי) ולחץ על OK.
- **הזין כתובת האינטרנט ובחר כדי לאשר.**
- **כדי לסגור את האינטרנט, לחץ על ← חזר, ולאחר מכן אשר כדי לצאת מסך הודעה.**

* הערכה: אם WEB BROWSER לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל להוסיף את היחסום באופן ידני.

סמל המבשיר

11.1

מעבר למבשיר

מהרשימה "מקורות", ניתן לעبور לכל אחד מההתקנים המחברים. תוכל להחלף לטלוויזיה כדי לצפות בטלוויזיה או לפתח את התוכן של התקן אחסון USB כדי. ניתן לעبور אל התקנים המחברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

כדי לעبور להתקן מחובר:

- **1** לחץ על  SOURCES כדי לפתח את התפריט "מקורות".
- **2** בחר אחד מהפריטים ברשימה המקורית ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המבשיר.

* הערה: התקן HDMI המופיע ברשימה המקורית כ"לא רשום" אינו נשלט על-ידי השולט רחוק של הטלוויזיה כי פרוטוקול התקשרות מוגבל.

תפריט מהיר והגדרות נפוצות

ב"תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות", תמצא דרך מהירה לגשת אל תפקודי הטלוויזיה או תפריטי ההגדרות.

כדי לפתחו "תפריט מהיר" / "הגדרות נפוצות" ולפתחו פריט:

- 1לחץ על ↘ "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו את "תפריט מהיר".

- 2לחץ על החצים < (שמאל) או > (ימין) כדי לעبور בין "תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות".

- 3בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתחו או להתחילה אותו.

- 4לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את "תפריט מהיר" או "הגדרות נפוצות" בלי להתחילה מחדש.

* הערה: "תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות" אינם זמינים בישומי טלוויזיה של צד שלישי.

תצוגה וצליל

13.1

תמונה (Picture)

הגדרות תמונה

אודות תפריט הגדרות תמונה

תפריט הגדרות תמונה מספק זרימה קלה לגישה אל הגדרות תמונה במספר רמות מלבלי ועד מתקדם. עבורי חלק מהגדרות התמונה, אפשר לשנות ערכיהם באמצעות תפריט נפרד שמאפשר להציג את כל ערכי ההגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקטים שיופיעו.



שחזור סגנון תמונה

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "שחזור סגנון תמונה".

בחור כדי לשזור את סגנון התמונה.

סגנון תמונה סרט אוטומטי

סגנון תמונה סרט מועדף

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה סרט מועדף".

אפשר לבחור איך סגנון תמונה יונדר באופן אוטומטי כאשר מזוהה תוכן סרט. אפשרות סגנון תמונה סרט מועדף תוליה בזרימות של סטודיו.

הערה: כדי לזהות באופן אוטומטי תוכן סרט ולהגדיר את סגנון התמונה המועדף, יש להפעיל את האפשרות "סגנון תמונה סרט אוטומטי" מתחום • "הגדרות" < "תמונה" < "תצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי".

הפעלה /ביבוי סגנון תמונה סרט אוטומטי

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי".

הפעל או כבה כדי לזהות באופן אוטומטי תוכן סרט ולהגדיר את העדפות שלך - • "הגדרות" < "תמונה" < "תצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה סרט מועדף".

ברמה הראשונה של תפריט הגדרות תמונה, אפשר תמיד לבחור פריט וללחוץ על מקש OK כדי לעבור לאפשרויות הרמה הבאה. אם מופיע תפריט נפרד, אפשר להקליק או לסמן כדי לבחור ערכי הגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקט, ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לאשר את השינוי. אם ישן אפשרות הגדרות נוספות באותה רמה, אפשר ללחוץ על מקש ▲ (מעלה) או ▾ (מטה) כדי לגלול לאפשרויות הגדרות אחרות ולהמשיך בהגדרות בעלי ליצאת מהתפריט הנפרד. לאחר סיום כל שינויי הגדרות, אפשר להמשיך לחוץ על מקש ← חזר כדי לצאת או לסגור את תפריטי הגדרות.

סגנון התמונה

בחירת סגנון

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה".
לחולפים, בחר מתור HOME ▲ ללוחם מחוונים" < "תמונה" < "סגנון תמונה".

- לשינוי התמונה בקטגוריות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.
- אישיש - העדפות התמונה שהגדרת במהלך הפעלה הראשונה.
- ברור בבדולח - אידיאלי לצפייה באור יום.
- קולנוע ביתי - אידיאלי לחווית בידור יומיומית של צפייה בסרטים.
- ECO - הגדרה החסכונית בבית.
- סרט - אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי.
- משחק* - אידיאלי למשחקים.
- "مسך"** - אידיאלי להצגת יישומי מחשב. הווידאו המקורי מוצץ עם מינימום עיבוד.
- Calman עברו ביוול צבע .Calman

* "סגנון התמונה" - "משחק" זמין רק בעת שימוש בוויאדו HDMI ויישומי הזרמת וידאו.

הגדירות תמונה נוספת

ניגודיות

בהירות

מיטוב עצמת תאורות סביבה

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "בהירות" < "מיטוב עצמת תאורות סביבה".

הפעל כדי לכונן את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

ניגודיות תaura אחורייה

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "בהירות" < "ניגודיות תaura אחורייה".

בונן את ערך הניגודיות של התמונה. אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

מצבי ניגודיות

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "בהירות" < "מצבי ניגודיות".

בחור "רגיל", "אופטימיזציה לתמונה", או "אופטימיזציה לחישוב"
באנרגיה" כדי שהטלויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות,
להפחית צריכת החשמל או לחווית תמונה מיטבית, או
בחור "כבוי" כדי לבנות את הכוון זהה.

רמת וידאו

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "בהירות" < "רמת וידאו".

בונן רמת ניגודיות וידאו

פרטים כהים

גמא

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "גמא".
הצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "פרטים כהים" < "גמא".

כדי לקבוע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה.

הערה: לא ניתן לחלק מהדגים כאשר "מיטוב פרטים בסביבה
כהה" או "מיטוב פרטים כהים" מוגדר להיות "מופעל".

רמת שחזור

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "פרטים כהים" < "רמת שחזור".

כדי לקבוע את רמת השחזור של תמונה.

הערה: הגדרת רמת שחזור שונה בהרבה מערך הייחוס (50) עלולה
לגרום לפגיעה בניגודיות (היעלמות פרטים כהים או שתמונה שחורה
תיראה אפורה).

שיפור ניגודיות

רמת שיפור דינמית

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "שיפור ניגודיות" < "רמת שיפור דינמית".

בחור "כבוי", "מקסימום", "בינוני" או "מינימום" כדי להגדיר את הרמה שבתא הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזוריים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבHIRIM של התמונה.

הערה: לא ניתן כאשר מתגלה אותן HDR. לא ניתן במצב "מסך".

כרטיס HDR

מייפוי גווני HDR

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "כרטיס HDR" < "מייפוי גווני HDR".

הגדיר את השיטה המשמשת בעיבוד מייפוי גווני HDR. "כבוי"
"כבוי" / HGIG / נועד להשבית מייפוי גווני פנימי של הטלויזיה או
HDR Gaming (Interest Group) להתקן משחקים תואם. "סטנדרט" נועד לעקוב
אחר מטא-נתונים סטנדרטיים של HDR.

הערה: ניתן אשר מזוהה אותן HDR10 או HDR10+.

הגדרות אפקט HDR

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "כרטיס HDR" < "אפקט HDR10 / HDR10+/ אפקט HLG".

באשר מזוהה אותן HDR10 / HDR10+ / HLG / ו"מייפוי גווני"
"HDR" לא מוגדר במצב "כבוי" או "כבוי" / HGIG /, אפשר לבונן
את רמת אפקט HDR במצב "מינימום", "בינוני" או "מקסימום"
עבור כל סוג של תוכן HDR.

צבע

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע".

רווחה

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "רווחה".
כדי לבונן את ערך הרווחה עבור הצבעים.

הערה: לא ניתן אשר סגנון התמונה מוגדר להיות "מסך" או "מסך".
הערה: HDR

בונן שיפור הצבע

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "שיפור
צבע".

בחור "מקסימום", "בינוני", "מינימום" או "כבוי" כדי לקבוע את רמת עצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא ניתן אשר אותן Dolby Visionision. מזוהה וסוגנו התמונה

הפחחת MPEG Artefact

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ニקיי תמונה"**
"הפחחת ארטיפיקטים".

בחר "כבוי", "מקסימום", "ביבוני" או "מינימום" כדי לקבל דרגות שונות של החלטת ארטיפיקטים בתוכן וידאו דיגיטלי. ארטיפיקט בדרך כלל מופיע בבלוקים קטנים או קצוות מסוימים בתמונות בMSN.

תנוועה**סגןנות תנוועה**

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "תנוועה"**
< "סגןנות תנוועה".

סגןנות תנוועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנוועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגןנות התנוועה כדי לקבל חווית צפייה שונה בוידאו תנוועה. ("כבוי", "Κολונע טהור", "סרט", "רגיל", "חלק", "אישי")

לא ניתן במצבים הבאים:

- **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגן תמונה" < "מסך"**
- **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגן תמונה" < "מסך"**

חלוקת

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "תנוועה"**
< "חלוקת".

כדי שתנוועת התמונה תהיה חלקה באמצעות מזעור רעדות.

בחר בין "0" ל-"10" כדי לקבל רמות שונות של הפחחת רעדות בתמונה, כפי שנitinן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר "0" כאשר נראית רעש בהקרנת תמונות נעות על המSN.

הערה: ניתן רק באשר **"סגןנות תנוועה"** מוגדר להיות **"אישי"**.

הפחחת טשטוש

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "תנוועה"**
< "הפחחת טשטוש".

להפחחת טשטוש כדי שתנוועת התמונה תהיה ברורה וחדה.

בחר בין "0" ל-"10" כדי לקבל רמות שונות של הפחחת טשטוש בתנוועה. נראית בסרטים בטלוויזיה. בחר "0" כאשר נראית רעש בהקרנת תמונות נעות על המSN.

הערה: ניתן רק באשר **"סגןנות תנוועה"** מוגדר למצב **"אישי"**.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלה באמצעות **"הגדרת תמונה מהירה"**.

כוונון מניפת צבעים רחבה

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "מניפת צבעים רחבה".**

כדי להפעיל / לבבוחת מניפת צבעים רחבה. רלוונטי לדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.

כוונון טמפרטורת צבע

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע"**
< "טמפרטורת צבע" < "נקודה לבנה".

בחר "חמים", "רגיל", "קריר" או "モותאם אישית" כדי להגדיר את טמפרטורת הצבע הרצוייה.

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע"**
< "טמפרטורת צבע" < "ישור 2 נקודות לבנות" או "ישור 20 נקודות לבנות".

התאם אישית את כוונון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

בקרת צבע

• **"הגדרות" < "תמונה" < "מתקדם" < "צבע" < "בקרת צבע".**
 הגדרת **"בקרת צבע"** זמינה רק באשר **"שיפור צבע"** מוגדר למצוב "כבוי". כדי לבובון או לאפס לבירית מחדל את הערך של "גוון", "רווייה" ו"עוצמה" של צבע "אדום", "צהוב", "ירוק", "ציאור", "כחול" ומג'נטה" בהתקאה. אם ברצונך לאפס את כל הערכים לבירית המחדל, בחר **"אפס הכל לבירית מחדל"**.

חוות**שיפור**

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "חוות"**
< "שיפור".

כדי לבובון את ערך החוות של התמונה.

שיפור מركם

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "חוות" < "שיפור"**
מרקם".

הפעל כדי לאפשר חוות מעולה בקטגוריות ובפרטם. לא ניתן באשר **"פורמט התמונה"** מוגדר להיות **"מילי מסך"**.

תמונה נקייה**הפחחת רעש**

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ニקיי תמונה"**
< "הפחחת רעש".

בחר "כבוי", "מקסימום", "ביבוני" או "מינימום" כדי להגדיר את הסף להפחחת הרעשים בתוכן וידאו. הרעשים בדרך כלל מופיעים בנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי

צליל

סגנון הצליל

בחירה סגנון

ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "סגנון הצליל".
לבונון קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהובנה מראש באמצעות "סגנון צליל".

- **מצב AI** - ישם סגנונות אידיאליים לצפייה בסרטים, האזנה לモזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AI להעברת אינטלקטונית מוקורי - הגדרת הקול הניטרלית ביותר.
- **"בידור"** - אידיאלי לצפייה בסרטים
- **מוזיקה** - אידיאלי להאזנה למוזיקה
- **"מוחקה מרחיבית"** - אידיאלי למשחקים
- **דו-שיח** - אידיאלי לדיבור
- **"אישי"** - גישה להגדרות צליל עמוק יותר.

התאמאה של הגדרות אישיות

- הגדר את סגנון הצליל ל"**"אישי"**.
- עברו אל **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות"** כדי לשנות הגדרות צליל אישיות.

החזרת הגדרות אישיות

- ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "החזר מצב אישי".**
בחור כדי לשזר הגדרות צליל אישיות.

הגדרות אישיות

וירטואלייזציה של רמקולים

- ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "וירטואלייזציה של רמקולים".**

בחור **"מופעל"** או **"אוטומטי"** (Dolby Atmos) כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכלול להוסף ממד גובה בצליל. עם ממך גובה, ניתן למקום מדויק את הצליל ולהזיזו למרחב התלת-ממדי. בחר **"כבוי"** כדי לכבות פונקציה זו.

Clear Dialogue

- ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "דיבור ברור".**

בחור **"מופעל"** כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקוולייזר AI

- ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "אקוולייזר AI".**

בחור **"מופעל"** כדי להפעיל כובון אינטלקטוני של האקוולייזר על בסיס תוכן השמע והגדירות מותאמות אישית.

כדי להציג את התמונה בכמה שלבים קלים:

- **בחירה "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה".**
- **בחירה "הגדרות תמונה מהירה" ולחץ על OK.**
- **השתמש במקשי הניוטו כדי לבחור את הגדרות המקור, החdots, הניגודיות, הצביע וה坦ועה הרצויות.**
- **בחירה "סימס" או לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.**

מסך

פורמט התמונה

אם התמונה אינה מלאה את כל המסק, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

כדי לבחור אחת מהגדירות הבסיסיות למלוי המסך:

- **לחץ על **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "מסך" < "פורמט התמונה"****
- **"מילוי מסך" < "מילוי מסך", "התאמת למסך", "מסך רחב"**
- **"מקרה"**, ולאחר מכן לחץ על OK.

- **לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.**

• "מילוי מסך" - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חיריג של תמונה עדין עליל להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• "התאמת למסך" - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיותים. יתכן שייראו פסים שחורים. לא מותאים לקלט מחשב.

• "מסך רחב" - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 9:16. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• "מקרה" - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

כדי לעצב את פורמט התמונה באופן ידני:

- **לחץ על **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "מסך" < "פורמט התמונה"****
- **"מתקדם" ולחץ על OK.**

- **השתמש ב"הזזה", "זום", ו"מתיחה"** כדי לסדר את התמונה.

• 3 או בחר "בטל פעולה" כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהיא הייתה בשפתחת את **"פורמט התמונה"**.

• הזזה - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק באשר היא מוגדלת (in zoomed).

• הגדלה - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• מתיחה - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנקית או אופקית.

• ביטול פעולה - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שמננו תחילת.

להלן אפשרות הבירה להגדרת **"פורמט התמונה"** עשויה שלא להיות זמינים בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזרמת וידאו, שימוש במערכות Android,魅族, Samsung, LG ועוד.

DTS Play-Fi Surround אלחוטי
עם יישום Play-Fi בטלוויזיה, תוכל להגדיר צליל Surround עם רמקולי הטלוויזיה, מקרן קול ו-subwoofer.

- 1 הפעיל את יישום Play-Fi בטלוויזיה
- 2 עבור אל הכרטיסייה DTS Play-Fi Surround אלחוטי ובחר "התחל הגדרה..."
- 3 פועל על פי ההוראות שעל המסך כדי להגדיר את רמקולי הטלוויזיה והתקנים תואמיים DTS Play-Fi-surround במערכת צליל surround.

קולנוו ביתי Fi-Play DTS

קבל חווית שמע סוחפת של קולנוו ביתי בעזרת יחידות אבופר, Soundbar, רמקולים קדמים, ורמקולים היקפיים אלחוטיים של Play-Fi או באמצעות מקלט Play-Fi שմ decipher את הרמקולים של הקולנוו הביתי.

- **רמקולים של Play-Fi כרמקולי טלוויזיה קדמים**
אפשרות לא להשתמש בשמע של הטלוויזיה אלא בצד רמקולים של TAW6205 TAW6505 או TAW1.
- הרמקולים של הטלוויזיה יושתו בעת חיבור לרמקולים של Play-Fi.
- השימוש ביישום Play-Fi בטלוויזיה כדי להגדיר את הרמקולים של Play-Fi.

- 1 בחר **קולנוו ביתי אלחוטי Play-Fi**, בחר "קולנוו ביתי Play-Fi" < "DTS Play-Fi" >
- 2 בחר **שניים** ברמקולים הקדמים
- 3 פועל לפי הוראות אשף ההתקנה כדי להשלים את ההתקנה.
התקנת מערכת קולנוו ביתית עם הרמקולים של הטלוויזיה Play-Fi
 - 1 בבחירה "חבר רמקולים" כדי לחבר את כל מכשירי "התקנה" < "חבר רמקולים" > אם המכשירים שלק בבר מחוברים, תוכל לבצע הרמקולים של מוחברים... כדי לעבור לשלב הבא.
 - 2 הגדיר כדי להקצת את הרמקול הקדמי, הרמקולים היקפיים הסאובר למכשירי Play-Fi מחוברים. הגרפיקה לצד ימין תראה את המיקומים של הרמקולים.
 - 3 מומלץ להשתמש באפשרות **TV + שניים** מכיוון שהוא מספקת עורך מרכזי ייעודי לבתיות דו-שיטה.
 - 4 לאחר הקצת המכשירים, בחר **המשך...** כדי להשלים את הגדרת מערכת הקולנוו הביתי.

בתפריט "הגדרות" של מערכת הקולנוו הביתי. אפשרות לבחור מרחק לרמקולים כדי לבחור מרחוק מתאים או לבחור **השבת קולנוו ביתי, פירוק התקנה** במידת הצורך.

- הערה:
1. צמד סטריאו/היקפי אלחוטי צריך להמשיך תחת קולנוו ביתי Play-Fi.
2. התוכנות תלויות בדגם הטלוויזיה ורמקולי Play-Fi שנמצאים בשימוש.

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" >
• **אקורלייזר AI** מותאם אישית.

לחץ על מקשי החיצים/ **הניעוט** כדי לכוון את רמת אקורלייזר AI.

שחזור הגדרות אישיות
• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" >
• **שחזור מצב אישוי**.
בחר כדי לשחזור הגדרות צליל אישיות.

מקום הטלוויזיה

הצבת הטלוויזיה
• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < **מקום הטלוויזיה**.
בחר "על מעמד לטלוויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפekt הצליל למקומות הטלוויזיה.

DTS Play-Fi

אלחוטי DTS Play-Fi Surround

DTS Play-Fi

• **הגדרות** < "תצוגה וצליל" < "צליל" < **DTS Play-Fi**.
עם DTS Play-Fi בטלוויזיה Philips, ניתן להתחבר לרמקולים תואמים על-מנת להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית. הערה: הגדרות עברו **Multiroom TV Audio** לשמע באמצעות **DTS Play-Fi Headphones** לא זמינות בעת חיבור **DTS Play-Fi**.

כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, תצטרך:

- **DTS Play-Fi Smart TV** שתומכת ב-
- התקן תואם **DTS Play-Fi** בטלוויזיה של Philips
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- **Philipps Sound** מותקן טלפון או בטאבלט של
- רשת **Wi-Fi**

הגדרה לחיבור התקן תואם DTS Play-Fi

- 1 הורד את יישום **Philips Sound** והתקן את היישום טלפון או בטאבלט שלך.
- 2 השתמש ביישום **Philips Sound** כדי לחשוף התקנים תואמיים **DTS Play-Fi** ולהגדיר אותם. ודא שהתקן מותקן מחבר **DTS Play-Fi** לאו זהה רשת Wi-Fi כמו הטלוויזיה.
- 3 בטלוויזיית **Philips**, פתח את היישום המותקן מראש **DTS Play-Fi** ובחר "חבר רמקולים" כדי לחשוף התקנים תואמיים **DTS Play-Fi**.
- 4 כאשר התקני **DTS Play-Fi** מתחברים בהצלחה לטלוויזיה, ניתן לבחור אותם מרשימת ההתקנים וכמוון את עצמת הקול.
- 5 עבשו נitin להזרים שמע מהטלוויזיה למספר התקני-**DTS Play-Fi**.

< 2.0 **"באס"**.

לחץ על מקשי החצימים/**הניווט** כדי לכוון את רמת הבאס.

כובנוון רמת טרבל

ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "צליל" < 2.0 < "טרבל".

לחץ על מקשי החצימים/**הניווט** כדי לכוון את רמת הטרבל.

אקווליזיר מותאם אישית

ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "אקווליזיר מותאם אישית".

רצועות תדרים מתוכוונות כאשר **סגןון השמע** מוגדר בתור **מותאם אישית**. לחץ על מקשי החצימים/**הניווט** כדי לכוון את רמת אקווליזיר AI. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

צליל Surround

ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "צליל Surround".

בחוץ אפקט Surround מותוך הסוגים שהוגדרו מראש.

- Upmix - ניצול מלא של הרמקולים.
- רגל - פלט הרמקולים עוקב אחר העורצים המקוריים.
- Surround - אפקט Surround AI מטיבי באמצעות ניתוח AI.

DRC

ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "DRC".

בחר את בקרת הטווח הדינמי (DRC) המועדף.

- אוטומטי - הטווח הדינמי מתוכוון אוטומטית.
- פעולה - מטב את הטווח הדינמי.
- קבוע - כבה בוגנוון טווח דינמי.

רמקולים גבוהים

ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "רמת גובה".

בחר את תנועת הרמקולים הגבוהים המועדפת. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

- אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פעולה - מורם תמיד.
- קבוע - מיקום שטווח.

בחר צליל במה

ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "במה צלילים".

בחר חווית האזנה ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המבשיר המחבר

הגדרות Sound Mimi

הגדרות

ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "Personalisation".

Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization היא טכנולוגיה שמתאימה את אות השמע של הטלוויזיה בזמן אמיתי לכליות השמיעה של המשתמש. היא משוחררת פרטימס באות השמע שאולי לא היו נשמעים אחרת על-ידי המשמשים שהשמיעה שלהם אינה מושלמת, כדי שהם יכולים לשמוע יותר ולהחות צליל טוב יותר, ובכך משפרת את חווית הצפייה בטלוויזיה.

כיצד אוכל לבדוק את השמיעה שלי ולהגדיר את פרופיל השמיעה שלי?

פתח את Mimi Sound Personalization מ�וך **ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < 2.0 < "צלילה".** צור את "מזהה השמיעה" שלק באמצעות בדיקת שמיעה קקרה עם "ישום בדיקת השמיעה של Mimi", או צור פרופיל על סמך שנתה להidea שלך. אפשר להוסף את "מזהה השמיעות" לטלוויזיה בעזרת קוד QR, אשר ינסכרכן בין "ישום בדיקת השמיעות" לבין הטלוויזיה.

EasyLink 2.0

קבע את הגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך EasyLink 2.0

ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "EasyLink 2.0".

באפשרות לבוגנוון בנפרד את הגדרות הצליל של מערכת הצליל HDMI דרך **"הגדרות נפוצות"** או **"תצוגה וצליל" < "צליל"**. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-2.0. כדי להפעיל את הבקרה, ודא שפריט **בקרת צליל של EasyLink 2.0** מוגדר במצב **"מופעל"** תחת **"עורךם וכניות"** < **"כניות"**.

בחירה סגןון שמע

ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "סגןון צליל".

עבור בוין סגןונות השמע שהוגדרו מראש. יש סגןונות אידיאליים לצפייה בסרטים, להאזנה למוזיקה או לשוגי תוכן שמע אחרים.

- סרט - סגןון שמע אידיאלי לצפייה בסרט.
- מוזיקה - מומומט להאזנה למוזיקה.
- קול - שיפור הדו-שיח בקולנוע.
- אקטדיון - מעניק תחושה של אקטדיון גדול ופותוח.
- מותאם אישית - מצב שמע מותאם. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

כובנוון רמת בס

ং "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "גובה בס".

ניתן להשתמש בהגדרה "עוצמת דלתא" כדי לבוון את הפרש רמת הצליל בין ערוץ הטלוויזיה לבניות מקור ה-HDMI. לחץ על מקשי החיצים/**הניווט** כדי לבוון את עריך דלתא עבור עוצמת הקול של הטלוויזיה.

* הערכה: "הפרש עוצמת קול" זמין בשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או "אנגלוגי" ו"יציאת שמע" מוגדר **"רמקולי טלוויזיה"** או **"מערכת שמע HDMI"**.

התראה Atmos Dolby

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **התראה Dolby Atmos**.

הפעל או כבה את ההתראה של Dolby Atmos כאשר תוכן של Dolby Atmos מתחילה להיות מופעל בטלוויזיה.

13.4

יציאת שמע

רמקולים ו-eARC

יציאת שמע

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **יציאת שמע**.

הגדיר את הטלוויזיה כך שתשמע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היבן לשמעו את קול הטלוויזיה וביצד תרצה לפתח עליו.

• אם תבחר **"רמקול טלוויזיה קבועים"**, תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.

• אם תבחר **"רמקול טלוויזיה"**, רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות CEC, HDMI, בחר **"מערכת קול HDMI"**. כאשר המכשיר משמע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

באשר התקן תואם DTS Play-Fi מוגדר בהלכה ומופעל, תוכל לבצע **"קולונו ביתי אלחוטי Play-Fi"** כדי להגדיר אותו בהתאם יציאת השמע.

eARC

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **יציאת שמע** < **eARC**.

הגדיר את מצב eARC להיות **"אוטומטי"** או **"כבוי"**.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI. ARC

פורמט יציאה דיגיטלית

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **יציאת שמע** < **פורמט יציאה דיגיטלית**.

בחר את אותן יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המוחברת.

תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

• אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.

• פועל - **"צליל במא עוטף"**, טוב לצפייה בסרטים.

• כבוי - **"צליל במא ברו"**, טוב להאזנה למוחיקה ושיחות.

אפס הכל לברירת מחדל

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **EasyLink** < **אפס הכל לברירת מחדל 2.0**.

אפס את כל הגדרות השמע של EasyLink 2.0 בחזרה להגדירה היצרן המקורי.

כיוול חדר

כיוול חדר

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **כיוול חדר**.

כיוול זה מאפשר לטלוויזיה לקבוע את האקוסטיקה בחדר שלך ולספק אפשרות צליל מומומת ברמקולי הטלוויזיה להתאמה מיטבית לאקוסטיקה.

עליך לבצע התאמת לשולט רחוק עם הטלוויזיה לפני שתתחל את ההגדירות ולודוא שהגדרה **"יציאת שמע"** של הטלוויזיה מוגדרת **"רמקולי הטלוויזיה"**. לתוכאה מדוקית יותר, הקפד על שקט בחדר.

כדי להתחילה את כיוול החדר:

- 1 החזק את השולט רחוק במקום האזנה וכובן אותו אל הטלוויזיה במהלך תהליך הכובון.

- 2 בחרו **"כיל עכשווי"** או **"כיל שוב"** כדי להתחילה בכיוול.

- 3 צליל בדיקה יושמע ויידך דרך השולט רחוק. החזק את השולט רחוק וכובן אותו אל עבר הטלוויזיה, פעולה זו עשויה לארוך מספר שניות.

- 4 לאחר כיוול רמקולי הטלוויזיה בהצלחה, בחר **"בדוק"** כדי להאזין לצליל לפני ואחרי כיוול רמקולי הטלוויזיה. בחר **"החל"** כדי לאשר את ההגדירה או בחר **"נסה שוב"** כדי לחזור על הכיוול.

- 5 לאחר הצלחת כיוול החדר והחולת ההגדירות, הטלוויזיה תחזיר לתפריט **"הגדרות"**. עברו אל **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **כיוול** כדי לבוון את יציאת השמע מרמקולי הטלוויזיה.

הגדרות צליל מתקדמות

בקורת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **מתקדם** < **עוצמת קול אוטומטית**.

בחר **"מופעל"** או **"כבוי"** כדי להפעיל או לבוות את עוצמת קול אוטומטית.

בחר **"מצב לילה"** כדי לקבל חווית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **מתקדם** < **עוצמת דלתא**.

על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

ביבוי או הפעלה Ambilight

עקבות אחר הוויזDAO

ניתן להגדיר ל-Ambilight עקבות אחר הדינמיקה של הוויזDAO או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחילוף ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לבנות את Ambilight.

אם תבחר "עקבות אחר הוויזDAO", תוכל לבחור את אחד הסוגנותות העוקבות אחרי דינמיקת התמונה במקסם הטלוויזיה.

כדי להגדיר את "סגנון": Ambilight

- 1 לחץ על AMBILIGHT.
- 2 גלול אל "עקבות אחר הוויזDAO".
- 3 בחור את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב את אחוריה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

סוגנותות "עקבות אחר הוויזDAO" הזמינים הם:

- "רגלי" - אידיאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה האפרשי.
- "טבעי" - עוקב אחר התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר.
- "ספרט" - אידיאלי לתוכניות ספורט
- "חי" - אידיאלי לתנאי באור יום
- "משחקים" - אידיאלי למשחקים

עקבות אחר השמע

ניתן להגדיר ל-Ambilight עקבות אחר הדינמיקה של הוויזDAO או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחילוף ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לבנות את Ambilight.

אם תבחר "עקבות אחר השמע", תוכל לבחור את אחד הסוגנותות העוקבות אחרי דינמיקת הצליל.

כדי להגדיר את "סגנון": Ambilight

- 1 לחץ על AMBILIGHT.
- 2 גלול אל "עקבות אחר השמע".
- 3 בחור את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור את התפריט.

סוגנותות "עקבות אחר השמע" הזמינים הם:

- "חללי" - אידיאלי לצפייה בסרטוני מוחיקה
- "דיסקו" - אידיאלי להאזנה למוזיקת רטטו חזקה
- "קצב" - אידיאלי להאזנה למוזיקה קצבית

עקבות אחר הצבע

ניתן להגדיר ל-Ambilight עקבות אחר הדינמיקה של הוויזDAO או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחילוף ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לבנות את Ambilight.

אם תבחר "עקבות אחר הצבע", ניתן לבחור אחת מסכנות:

• **סטריאו (לא דחוס)**: אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערכזי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **דיבוי עורך**: בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אוות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **דיבוי עורך (מעקף)**: בחר להוציא תוכן Dolby Digital DTSPlus (אוות שמע של התקני הפעלת השמע תומכים בתוכנה Dolby Atmos).

- פلت SPDIF OUT (DIGITAL AUDIO OUT) יופעל בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "איזון יציאה דיגיטלית".**

כונן את רמת העוצמה של מערכת צליל HDMI.

- בחר "עוד" להגברת עוצמת הקול.
- בחר "פחות" להחלשת עוצמת הקול.

השhalt יציאה דיגיטלית

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "השhalt יציאה דיגיטלית".**

במערכות קולנוע ביתית אחידות, ניתן שכדי לסייען את האודיו לוויזDAO, תצטרך לבונן את ההשראה של סנכרון האודיו. בחר "ביבוי" אם מוגדרת השhalt צליל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמן ורק אם מופעלת השhalt יציאה דיגיטלית)

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "היסט יציאה דיגיטלית".**

אם אין לך להגדיר השhalt במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסייען הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפיצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונה הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכיהם בשלבים של 5 מיל-שניות. הגדרה המקסימלית היא 60 מיל-שניות.

13.5

Ambilight

הפעלה או ביבוי Ambilight

הפעלה Ambilight

לחץ על AMBILIGHT. כדי להפעיל, או שתוכל להפעיל באמצעות בחירה ב- **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "סגנון" < "הפעלה"**.

כדי לבנות את Ambilight:

- 1 לחץ על AMBILIGHT.
- 2 לחץ על OK באפשרות "הפעלה" כדי להפעיל או לבנות את Ambilight.
- 3 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב את אחוריה או לחץ על ← "חזרה".

"Ambisleep < Ambisleep < Ambilight" **התחל את**
בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

הצבעים המוגדרות מראש.

משך זמן
• "הגדרות" < "תצוגה
וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "משך זמן".
הגדיר את המשך (בדיקות) שלה-
.Ambisleep

בהירות
• "הגדרות" < "תצוגה
וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "בהירות".
הגדיר את הבהירונות ההתחלתית של ה-
.Ambisleep

צבע
• "הגדרות" < "תצוגה
וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "צבע".
בחר את הצבע המועדך

צליל
• "הגדרות" < "תצוגה
וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "צליל".

בחר את סוג הצליל שתרצה להשתמש בו סמיהלך ה-
.Ambisleep
צלילי הureau זמינים הם:
• מדוראה
• גשם

- יער גשם
- חוף רפואי
- מפל מים
- שקט

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב-
Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את
החדר עם Ambilight.

הפעל מצב תאורת טרקלין
• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תאורת
טרקלין" < "הפעל בהמתנה".

הפעל כדי לאפשר הפעלה של מצב תאורת טרקלין כאשר הטלוויזיה
בהתנה.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה אתה מעוניין להפעיל
את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

כדי להגדיר את "סגןון":
"Ambilight

- לחץ על AMBILIGHT.
- גלגל אל "עקב אחר הצבע".

- בחור את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- לחץ על (שמאל) די לחזור שלב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקב אחר הצבע" הזמינים הם:

- "לבת אדומה" - צבע אדום סטטי
- "אוקינוס בחול" - צבע בחול סטטי
- "טבע ירוק" - צבע ירוק סטטי
- "לבן חם" - צבע לבן חם סטטי
- "לבן קרייר" - צבע לבן קרייר סטטי
- "צבע אישיש" - צבע אישיש סטטי. כדי להגדיר את הצבע עבור
תאורת Ambilight, עבור אל **• "הגדרות" < "תצוגה**
וצליל" < Ambilight < "צבע אישיש" ובחר צבע ברצונך.

תמוק בקבוצה של

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקב אחר דגל הקבוצה שתבחר.

כדי להגדיר את "סגןון":
"Ambilight

- לחץ על AMBILIGHT.
- בחור "תמוק בקבוצה של" ולחץ על OK.

- עבור אל **• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight < "תמוק בקבוצה של"**, בחר את הדגל הרצוי ולחץ על OK.
- לחץ על (שמאל) די לחזור שלב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

עקב אחר היישום

הגדירה "עקב אחר היישום" זמינה בשולטים על
Philips TV Remote באמצעות יישום Ambilight

צבע אישיש

צבע אישיש

כדי להגדיר צבע לבחירתך עבור אור סטטי של Ambilight. ניתן
לבחור צבע שאתה אוהב מפלטת הצבעים. הגדרה זו זמינה רק כאשר
סגןון Ambilight מוגדר ל"**עקב אחר הצבע**" ולאחר מכן נבחרת
האפשרות **צבע אישיש**.

Ambisleep

Ambisleep מדמה שקיעעה כדי לעוזר לך להירגע לפני השינה.
בסיום ההדמיה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.

התחל את Ambisleep
• "הגדרות" < "תצוגה

הרחבת Ambilight

Philips Wireless Home Speakers

הערה: לפני התחלת ההגדלה, דודו הטלוויזיה וה-Wi-Fi. Philips Wireless Home Speakers

עם הרחבת Ambilight, תוכל להגדיר את הפלט אחורית מהוברים לאותה רשת Wi-Fi. Philips Wireless Home Speakers

Philips Wireless Home Speakers תחילת ההתקנה, ודודו Wi-Fi. מופעלים ומוחברים לאותה רשת Wi-Fi. במו הטלוויזיה. לפני 시작, המtan עד שהרמקולים יהיו מוכנים אם הפעלת אותם זה העת.

לחץ והחזק את לחץ נוריות LED של הקישור על הרמקול למשך שלוש שניות כדי להתחילה בקישור. אם ברשותך יותר מרמקול אחד. חזר על פעולה זו עבור כל רמקול ולחץ על המקש BACK בסיום. Philips Wireless Home LED קישור נמצא על גבי Philips Wireless Home Speakers.

הפעלה / כיבוי הפעולה של Ambilight עם Philips Wireless Home Speakers

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "הפעלה / כיבוי". Philips < Ambilight < Wireless Home Speakers

הגדרת תצורה

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "הגדרת תצורה". Philips < Ambilight < Wireless Home Speakers

הגדרת Philips Wireless Home Speakers לעבודה עם Ambilight. עוקב אחר הזראות שעגל-גביה המשך כדי לקשר עד 10 נוריות רמקולים לטלוויזיה. עבור כל "נורית רמקול" מקושתת, ניתן להגדיר את אזור הצבע כדי שייעקוב אחר הטלוויזיה וכובונן את בהירות האור.

הציגת תצורה

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "הציגת תצורה". Philips < Ambilight < Wireless Home Speakers

הציג את התצורה הנוכחי של Philips Wireless Home Speakers לעבודה עם Ambilight, רשת ונוריות LED של הרמקול.

אייפוס תצורה

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "אייפוס תצורה". Philips < Ambilight < Wireless Home Speakers

איפוס את ההגדלה הנוכחי של Philips Wireless Home Speakers.

- **1** לחץ על מקש AMBILIGHT בשלט רחוק כדי להפעיל תוארה Ambilight טרקלין.

- **2** לחץ על מקשי הניוט (< שמאל) או (> ימין) כדי לשנות אפקטי תוארה שונים.

- **3** לחץ על חצי הניוט (^ למעלה) או (^ למטה) כדי לבובן את הבחרויות.

- **4** כדי לבבוח את תוארה טרקלין Ambilight, לחץ על מקש AMBILIGHT פעמי נספחת.

משך זמן

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "תוארה Ambilight טרקלין" < "משך זמן".

הגדיר אתמשך הזמן (בדיקות) של מצב תוארה טרקלין.

הדרות Ambilight מתקדמות

בהירות

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "מתקדם" < "בהירות". Ambilight

לחץ על מקשי החצים הניוט כדי לבובן את רמת בהירות Ambilight.

רווחה

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "מתקדם" < "רווחה". Ambilight

לחץ על מקשי החצים הניוט כדי לבובן את רמת רוויה Ambilight.

ניתרול השפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "מתקדם" < "צבע הקיר". Ambilight

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight. כך שיויפעו כפי שהם אמורים להופיע.

הגדיר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט בשמכבים את הטלוויזיה

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "מתקדם" < "כיבוי הטלוויזיה" < "כיבוי מיידי". Ambilight

כובונן של אור לבן וחמים

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "מתקדם" < "כובונן של אור לבן וחמים". Ambilight

"כובונן של אור לבן וחמים" מכובן ונועל את הצבע המועדף עבור Ambilight. כאשר "סגןון" Ambilight < "עקב אחר הצבע" < "לבן חם" לא נועל, אפשר לבובן ולנעל גוונים שונים של צבע לבן Ambilight עבור.

בשימוש Aurora מהשורה "הישומים שלר" ולחץ על OK כדי לפתחו.

קטגוריות

קיימות ארבע קטגוריות של ערכות נושא: **תאורת סביבה, יצנות גלאיה, ושותפים**. אפשרות להוריד ערכות נושא מסוימות בשטלויזיה מחוברת לאינטראקט. השתמש במקשי הנגישות כדי לעיין בתפריט באופן אונליין/מאוחן, הקש על OK בערכת נושא כדי להפעיל. לחץ על OK תחת הפעל הכלול כדי להפעיל את כל הפריטים ברשימה הקטגוריות הזוג, החל מהפריט הראשון. לחץ על ← חזרה כדי לצאת מישומים Aurora.

השנת הטלויזיה במצב המתנה

באפשרות להגדיר את משך הזמן להפעלת ערכת נושא של Aurora, הטלויזיה תעבור במצב המתנה במוגבלת הזמן תושג. כדי להעביר את הטלויזיה במצב המתנה:

- 1 בעית הפעלת יישום Aurora, לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחור שעה, 2 שעות, או 4 שעות כדי לשים את הטלויזיה במצב המתנה.
- 3 שתי דקotas לפני פקיעת תוקף שעון העצר, הטלויזיה תציג תיבת דו-שיח כדי לספק את האפשרויות למעבר במצב המתנה באופן מיידי או לדוחות זאת לעוד שעה או שעתים. שעון העצר שהוגדר לספירה לאחר מכן או לדוחה לא יוכל לחזור את מספר השעות המקסימלי המותר - 4 שעות.

שעון מעורר עם הזירה

"שעון מעורר עם הזירה" משתמש ב-Ambilight, במוזיקה ובמדיה אודומות מגן האויר להשגת חווית התערורות חדשה.

- הטלויזיה תתעורר בשעה ובוים שתגדיר.
- מAIRה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מוזיקה.
- מעבר אליו לתחזית מגן האויר עם ריקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט הגדרה של "שעון מעורר לזירה":

- 1 לחץ על ♫ "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו את "תפריט מהיר".
- 2 בחור "שעון מעורר עם הזירה" ולחץ על OK כדי לפתחו אותו.

- **"שעון מעורר"**: הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה /ביבו.

- **"ירקע"**: עקוב אחר מגן האויר או בחור מבין קטגוריות של תМОונות.
- **"מודיקה"**: פס קול להתערורות.
- **"עוצמת קול להפעלה"**: "עוצמת הקול בזמן התערורות".
- **"מגן אויר"**: הגדרות לתחזית מגן אויר מקומית.
- **"צוגה מקדימה"**: ניתן להציג מראש את אפקט התערורות, אם הטלויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלויזיה תתעורר במצב המתנה. עמעום כניסה של מסך התערורות, Ambilight מופעל, עמעום כניסה מוזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מגן אויר עם ריקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על Ⓛ "המתנה" / "מופעל", ← "חזרה" או □ HOME מקש בשלט רחוק.

- Ⓛ **"מופעל"**: יציאה מהישום Sunrise והעברת טלויזיה למצב המתנה.

- ← **"חזרה"**: יציאה מהישום Sunrise והעברה למקור אחרון שנמצא בטלויזיה.

- □ **HOME**: יציאה מהישום Sunrise ומעבר למפעיל. אם אין ייצאים משעון מעורר של Sunrise לשעון אחר תוך 30 דקות מהשבמת Sunrise, הטלויזיה תעבור במצב המתנה.

הערה: שומר על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל בהלהבה. "שעון מעורר עם הזירה" לא יכול לפעול במצב שעון הטלויזיה מוגדר ליידני. עברו אל תפריט הגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מקום" מוגדר לערך "חנות".

Aurora

הישום Aurora הוא יישום שմשפר את תאורת הסביבה של סבב בית הטלויזיה עם יצירות ותאורת סביבה צבעונית. Aurora משתמש בתמונות, הנפשה, שמע ובתאורת הסביבה המוכרת של Philips כדי להרחיב את האזורי כך שייתאים לسانון החיים החדש של.

כדי להפעיל את יישום Aurora:

- 1 לחץ על ♫ "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו "תפריט מהיר", בחור Aurora ולחץ על OK כדי לפתחו.
- 2 לחולופין, לחץ על □ HOME כדי לעبور למסך הבית. בחור

אפליקציות

14.1

על אודוט אפליקציות

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/googletv בתפריט "בית".

ניתן לנקוט מזיקה חדשה במחשב או בתיקן הניד. או, בטלוויזיה, ניתן להרים עברו "גישה להבול", המינוי של "מזיקה של Google Play". לחילוף, ניתן להשמיע את המזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה TZDK

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי להוציא מינוי למזיקה.
- יש להוסף ברטיס אשראי לחשבון Google Play כדי להציג את YouTube Music.
- 1 לחץ על HOME ובחר את הברטיסייה "יישומים".
- 2 בחר את האפליקציית YouTube Music ופתח אותה.
- 3 בחר המזיקה הרצiosa ולחץ על OK.
- 4 כדי לעצור את האפליקציית "מזיקה", לחץ על "חזרה" מספר פעמים או לחץ על EXIT.

* הערה: אם YouTube Music לא מופיע בשורה "יישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

www.support.google.com/youtubemusic או www.support.google.com/googletv

משחקים

עם "משחקים של Google Play", ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכון שהפסקת.

למה TZDK

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי לרכוש משחקים חדשים.
- יש להוסף ברטיס אשראי לחשבון Google Play כדי לרכוש משחקים חדשים.

התחל את האפליקציית "משחקים של Google Play" כדי לבחור יישומים של משחקי חדשים ולהתקן אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק "משחק של Google Play":

- 1 לחץ על HOME ובחירה את הברטיסייה "יישומים".
- 2 בחר את האפליקציית Google Play Games ופתח אותה.
- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.

ניתן למצוא את היישומים המועמדים בשורה "יישומים שלך" בתפריט "בית". כמו השימוש שבטלפון החכם או במחשב הלווח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות מיוחדות להשגת חוויה טלוויזיונית מושערת. ניתן להשתמש ביישום WEB BROWSER W לגלישה באינטרנט.

ישומים יכולים להגיע מchnote Play, להתחילה שתובל כדי. מס' יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים מ"חנות Google Play להיות הטלוויזיה על, מוחוברת לאינטרנט. עליך להכנס באמצעות "חשבון Google" כדי Google Play ובחנות Play" כדי להתחיל "התקן" כדי להתחיל "פתח" בחור בישום שברצונך להתקין ולחץ על הלחוץ "התקן" לאחר מכן, אפשר לבחור בלחוץ "פתח" בתיקנה. לאחר סיום התקנת הישום, אפשר בלחוץ "הסר התקנה" כדי להסיר את התקנת הישום.

14.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות יישום Google TV, ניתן לשכור או ל千古ת סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה TZDK

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.
- יש להוסף ברטיס אשראי לחשבון Google Play כדי לרכוש סרטים

כדי לשכור או ל千古ת סרט או תוכנית טלוויזיה:

- 1 לחץ על HOME ובחירה את הברטיסייה "יישומים".
- 2 בחר את האפליקציית Google TV ופתח אותה.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחר את הרכישה הרצiosa ולחץ על OK. תוננה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או בסדרת טלוויזיה שכבר או רכשת:

- 1 לחץ על HOME ובחירה את הברטיסייה "יישומים".
- 2 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מהספרייה שביישום,
- 3 בחר את הבודור ולחץ על OK.
- 4 תוכל להשתמש במקשים "עצור", "השנה", "החזור" או "מארק קידמאר" בשלט רחוק.
- 5 כדי לעצור את האפליקציית "סרטים וטלוויזיה", לחץ על "חזור" מספר פעמים או לחץ על EXIT.
- * הערה: אם Google TV לא מופיע בשורה "יישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

- 2 עبور אל wallet.google.com כדי להוסיף ברטיס לחשבון Google.

- 3 חזרן את פרטי ברטיס האשראי וקבל את התנאים וההתנויות.

14.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחילה יישום ממוקם הבית. כדי להתחיל יישום:

- 1 לחץ על HOME.

- 2 עبور אל השורה "הישומים שלך", בחר את היישום שאתה רוצה

ולחץ על OK.

- 3 תוכל גם לחפש את היישום בשדה החיפוש כדי "לפתח" או

"להתקין" אותו.

- 4 לחולפן, תוכל לעبور אל ♫ "הגדרות" < "ישומים" < "הציג את כל הישומים" או "הציג ישומי מערכתי" כדי לבחור יישום

לפתחה.

- 5 כדי לעזור יישום, לחץ על ← "חזרה" או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחץ היציאה / עצירה היודי של.

14.4

שיטות הפעלה של המקלדת

♫ "הגדרות" < "ישומים".

אם תעצור יישום ותחזור אל "תפריט הבית", היישום לא באמת עצה. היישום עדין רץ ברקע וזמן לשימושו ברגע שתתחל אותו שוב. כדי לróż כהלהב, רום הישומים צריכים לשומר נתונים כלשהם זיכרון המطمון של הטלזיזיה. יתכן ובכדי לעזור יישום לחלוון או לנתק את נתונים המطمון של יישום מסוים על-מנת לMapView את הביצועים של כל הישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של הטלזיזיה. כמו כן מומלץ להסיר את התקנה של "ישומים" שכבר אין בשימוש. תוכל להציג "ישומים" < "הציג את כל הישומים" או "ישומים שאינם בשימוש" כדי להציג רשימה של הישומים המותקנים או הישומים שעבורם שמשימוש.

עבור כל יישום שמותקן, אפשר להציג את ההרשאות עבורו "ניהול עדכוניים", "הרשאות ישומים", "גישה מיוחדת של יישום" ו"אבטחה".

ניתן למצוא מידע נוספת בכתובת www.support.google.com/googletv

- 4 לסייע, לחץ על "חזרה" מסטר פעם או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחץ היציאה / עצירה היודי שלו.

* הערה: אם Google Play Games לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוספת בכתובת www.support.google.com/googletv

הchnerות Play Google

מהחנות Play Google ניתן להורד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהישומים הם חינם.

למה TZDK

- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיבנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש:

- 1 לחץ על HOME ובחר את הברטיסיה "ישומים".
- 2 בחר את היישום Google Play Store ופתח אותו.
- 3 בחר את הפרט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את "chnota חזרה", לחץ על "חזרה" מסטר פעם או לחץ על EXIT.

בקרת הורים

ב"chnota של Google Play", ניתן להסיטר יישומים בהתאם לגיל המשמש/הគונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להציג בקרת הורים:

- 1 לחץ על HOME ובחר את הברטיסיה "ישומים".
- 2 בחר את היישום Google Play Store ופתח אותו.
- 3 בחר "הגדרות" < "בקרת הורים".
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הzon את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את "chnota Google Play", לחץ על "חזרה" מסטר פעם או לחץ על EXIT.

* הערה: אם Google Play Store לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוספת בכתובת www.support.google.com/googletv

תשולם

כדי לבצע תשלום ב-Play Google מהטלזיזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - ברטיס אשראי (מחוץ לארצוי הברית). בשטרבו סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בברטיס זה.

כדי להוסיף ברטיס אשראי:

- 1 במחשב, עبور אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשימוש עם Google Play בטלוויזיה.

מערכת

15.1

נגישות

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות".

באשר הפונקציה "נגישות" מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חירשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלים ראייה.

טקסט ב涅יגודיות גבוהה

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות" < "טקסט ב涅יגודיות גבוהה".

הפעל כדי שטקסט יוצג בניגודיות גבוהה יותר כדי להקל על הקראיה.

טקסט לדיבור

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות" < "טקסט לדיבור".
הגדר כדי להמיר טקסט לדיבור עבור אנשים עיוורים או בעלי לקויות ראייה.

קיצור דרך לנגישות

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות" < "קיצור דרך לנגישות".
גישה מהירה להגדרות הנגישות.

ישנם שירותים נוספים המספקים על-ידי Google, כמו למשל Switch Access, TalkBack, Captions להיות גישה יותר. למידע נוסף על שירותים אלה בדף באתר www.support.google.com/googletv/answer/10070337

15.2

אודות

עדכון תוכנת מערכת

עדכון מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבהתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. לשם כך, תצורך חיבור מרי (בפס רחוב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

באשר הודעה על המסתן, בחרו "עדכון" ופועל על פי ההוראות ש�示פיעו על-גביה המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרכש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המتن עד שתמונה הטלוויזיה תוחזר. אין להחotta על מתג הפעלה פ בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

כדי לחפש בעצמך עדכון תוכנה:

- 1 בחר **• "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת"**.
- 2 הטלוויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 3 אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 4 עדכון תוכנה יוכל להימשך מספר דקות. אין לחוץ על המקש פ בטלוויזיה או בשלט רחוק.
- 5 לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תוחזר לערז שבו צפיטה.

עדכון מ-USB

יתכן שהייה צורך לעדכן את תוכנת הטלוויזיה.

נדרש למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט ובו נון הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלוויזיה. השתמש במבנה הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 Gb2 לפחות. ואהננת הצריבה מנותקת.

כדי לעדכן את תוכנת הטלוויזיה:

- 1 בחר **• "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת".**

- 2 בחר USB ולחוץ על OK.

דיחוי הטלוויזיה

- 1 הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מבניות ה-USB של הטלוויזיה.

- 2 בחר **"כתוב אל USB"** ולחוץ על OK. קובץ זיהוי נכתב במבנה הבזק USB.

הורדת התוכנה

- 1 הכנס את בונן הבזק USB למחשב שלך.

- 2 בתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחוץ עליו לחיצה כפולה.

- 3 בחר **"שליחת מזהה".**

- 4 אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

- 5 לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק אותו הקובץ upg.autorun אל תוך בונן הבזק USB. אין לשמר את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלוויזיה

- 1 חבר שוב את בונן הבזק USB לטלוויזיה. העדכון מתחילה באופן אוטומטי.

- 2 עדכון תוכנה יוכל להימשך מספר דקות. אין לחוץ על המקש פ בטלוויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את בונן הבזק USB.

- 3 לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תוחזר לערז שבו צפיטה.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלוויזיה. כאשר זרם החשמל יהודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלוויזיה, מחק את הקובץ upg.autorun מהתקן ה-USB.

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי" לעדכון תוכנת הטלוויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלוויזיה במצב המתנה.

- 1 בחר **• "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת"** < "עדכון תוכנה אוטומטי".

- 2 פועל על פי ההוראות שעל המסך.

- 3 לחוץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מورد כאשר הטלוויזיה מופעלת

בטלוויזיה V TP Vision Europe B.V. הציבורי ברישון הנככל „
הכללי של גנו (GNU GPL) או ברישון הציבורי הכללי המוקטן של
גנו (GNU LGPL), או בכל רישון אחר של קוד מקור פתוח.
ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב„הוראות
שימוש.“.

V TP Vision Europe B.V מפורשת בין אחירות כל מספקת אינה:
או מרנזת, כולל אחירות לשחירות או התאמה למטרה כלשהו בניגע
لتוכנה זו. V TP Vision Europe B.V עבר תמייה כל מציעה אינה
תוכנה זו. האמור לעיל אינו משפיע על האחריות וחוויתך החוקית
בניגע למוציאר V TP Vision Europe B.V על רק חלה היא. שרכשת.
קוד מקור זה הזמין לשימושך.

פרטי מערכת

כדי לצפות בגרסתה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה:

- 1בחר ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "דגם", "גרסת מערכת הפעלה TV", "Android TV", "Android", "Kernel", "Nagra", "גרסת תוכנה", ".netflix ESN", "מזהה התקן".
- 2יציגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הינה. בנוסף יוצגו גם מספר Netflix ESN ומידע נוסף אם זמינים.
- 3לחץ על ▶ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

15.3

תאריך ושעה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה".

תאריך ושעה אוטומטיים

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "תאריך ושעה
אוטומטיים".

הגדיר כדי להשתמש בזמן המסופק מהרשת או "כבוי" כדי להשתמש
בזמן המערכת.

הגדרת תאריך

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר תאריך".

הגדיר תאריך נכון.

הגדרת שעה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר שעה".

הגדיר שעה נכון.

הגדרת אזכור זמן

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר אזכור זמן".

הגדיר אזכור זמן נכון.

שימוש בתבנית 24 שעות

ሞותקן 15 דקות לאחר שהטלוויזיה עברה למאוב המתנה (כל עוד לא
מותרזן שעון מעורר).

כאשר ההגדירה מושבתת, תוצג על המסך אפשרות "שדרוג
עכשווי" / "אחר כך".

הציג היסטורית עדכוני תוכנה

הציג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלוויזיה.

כדי להציג את היסטורית עדכוני התוכנה:

- 1בחר ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת"
- 2הציג היסטורית עדכוני תוכנה.

2ההיסטוריה עדכוני התוכנה בטלוויזיה תוצג.

איפוס

התקנה מחדש של הטלוויזיה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" < "איפוס
להגדירות היצורן".

איפוס וביצוע התקנה מחדש מלאה של הטלוויזיה.

איפוס כל ערכי ההגדירות להגדירות המקוריות של הטלוויזיה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" < "הגדרות
היצורן".

אפס את כל ההגדירות להגדירות היצורן.

מצב

הציג פרטี้ מצב טלוויזיה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "מצב".

כדי להציג את מצב הטלוויזיה ופרטיו בתובת IP, בתובת MAC של
ההתקן, בתובת Bluetooth. יוכד סידורי מס' ⚡.

מידע משפטי

תוכנת קוד פתוח

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. V TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבבעורן נדרש הצעה זו על ידי הרישיונות המתאיםים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל
הרשתו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישון קוד פתוח

על אודות רישון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקו תוכנת הטלוויזיה של TP

Vision Europe B.V., הנכלל ברישיונות הקוד פתוחה.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש

הגדר חישכון באנרגיה

• **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **חישכון באנרגיה**.

הגדר את הזמן לביבוי אוטומטי של תצוגת הטלוויזיה כדי להחסוך באנרגיה. תוכל להגדיר את הזמן ל- **15 דקות**, **30 דקות**, **שעה 1, 4 שעות**, **8 שעות**, **12 שעות**, **24 שעות** או **אף פעם**.

בחור השתקת וידאו כדי להחסוך בצריכת אנרגיה
• **תפריט מהיר** MENU / < **הגדרות נפוצות** < **ביבוי מסך**.

לחולפון, עברו אל **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **ביבוי מסך**. תוכל גם להזוז על מקש + OPTIONS כדי לגשת ל**ביבוי מסך** תחת טלוויזיה ומקרורת HDMI. בחור **ביבוי מסך**, מחק הטלוויזיה יבבה. כדי להפעיל שוב את הטלוויזיה, לחץ על מקש בולשא (בלבד AMBILIGHT * (ו-**עוצמת קול**) + או -, ומקשי הניוטו) בשלט רחוק.

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

• **תפריט מהיר** MENU / < **הגדרות נפוצות** < **טיימרamina** **שינה**.
לחולפון, עברו אל **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **טיימרamina**.

הטלוויזיה עוברת למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש. תוכל לעצור את הטימר כאשר מוצגת הודעה מוקפצת בשתי הדקות האחרונות.

הגדרת טימר לביבוי הטלוויזיה

• **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **טיימרביבוי**.

לחץ על מקשי החצים/**הניווט** כדי לכוון את הערך. הערך 0 ("ביבוי") מנטרל את הביבוי האוטומטי. בחור **טיימרביבוי**, הטלוויזיה כובוה באופן אוטומטי כדי להחסוך באנרגיה.

• הטלוויזיה תכבה אם יתקבלו אותה טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.
• הטלוויזיה תכבה אם לא יתקבלו אותה טלוויזיה או פקדחה בשלט המהשלט הרחוק במשך 10 דקות.
• אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (מMRI) ואיין משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הביבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של **0**.

15.9

שידור

• **הגדרות** < **מערכת** < **תאריך ושעה** < **השתמש בתבנית 24 שעות**.

בחור להשתמש בתבנית 24 שעות להציג השעה.

15.4

Language

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

• **הגדרות** < **מערכת** < **שפה**.
בחור את השפה להציג תפריטי טלוויזיה והודעות.

15.5

הגדרות מקלדת USB

קביעת פרייסת המקלדת למקלדת USB מותקנת
• **הגדרות** < **מערכת** < **מקלדת** < **הגדרות מקלדת USB**.

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבוריו-HDMI-USB שבמקלט הטלוויזיה. באשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פרייסת מקשי המקלדת שלך ולבדק את חירתן.

15.6

אחסון

אחסון משותף פנימי

ניתן להראות בכמה שיטה אחסון - היזכרו הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבורה היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן להראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחילה לרווח לאט או במקורה של בעיה בישום, בדוק את האחסון.

בחור **הגדרות** < **מערכת** < **אחסון** כדי להראות בכמה שיטה אחסון אתה משתמש.

15.7

מצב סביבה

הגדרות למצב סביבה

• **הגדרות** < **מערכת** < **מצב סביבה**.
מצב סביבה" הוא שומר המסך למניעת הצגה של תמונות קבועות במשך פרקי זמן ארוכים. ניתן לבחור את מקור התמונות, להציג פרטי מגז אוויר או שעיה, ולכובן את מהירות מציג השקפים.

15.8

חשמל ואנרגיה

הגדר את ההתקנות בהפעלה

• **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **התקנות בהפעלה**.

הגדר את הטלוויזיה להישאר ב**מסך הבית** או ב**קלט אחרון** בעת הפעלת הטלוויזיה.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימלי לצפיה בתוכניות בעלות דירוג (זמן רך
בארכזות מסיות)

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "דירוג הורים".

15.12

הגדרות מצב מכירה

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלוויזיה

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "מיקום".

בחור "חנות", הגדרות סגנון התמונה ישוחזרו לברירת המחדל,
ותוכל לבונן את הגדרות החנות.
מצב "חנות" נועד לקידום מכירות בחנות.

תוצרת חנות

בונון הגדרות חנות

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות".

אם הטלוויזיה מוגדרת ל"חנות", ניתן להגדיר את הזמינות של
הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

בונון תמונה ושמע

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "תמונה ושמע".

בחור "מומעב עבור חנות" או "モותאם אישית" עבור הגדרות
תמונה ושמע.

הגדרת לוגואים וכרזות

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "סמל לוגו וכרזות".

הgard כדי להציג "לוגואים של תוכנות" או "כרצת קידום מכירות",
או "ביבוי" לכיבוי.

התחלת אוטומטית של Demo Me Ambilight ושל הדגמת

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "התחלת אוטומטית של Demo Me" / "התחלת
אוטומטיות של הדגמה של Ambilight".

"הפעלה" / "ביבוי" של התחלת אוטומטיות עבור Demo Me או
הדגמה של Ambilight.

למה תזדקק

אם לשדר בתקון הנידי שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את
הישום לטלוויזיה. בישום לנידי, חפש את הסמל של Google Cast
תוכל להשתמש בתקון הנידי כדי לשנות על מה שיש
בטלוויזיה. Google Cast פועל על Wi-Fi ועל OS. בירתית כמו
הטלוויזיה.

שימושים עם Google Cast

ישנים יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסתות
זאת כבר עכשיו עם Netflix, YouTube, Chrome, Big Web Quiz או ... Photowall
Chromecast עברו google.com/cast חלק מהmóצרים והתוכנות של Google Play אינם זמינים בכל
המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת
www.support.google.com/googletv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה:

- 1 בטלפון החכם או במחשב הלווי, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.
- 2 הקש על הסמל של Google Cast.
- 3 בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
- 4 לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלווי. מה שבחרת
יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

15.10

צלילי מערכת

הגדרות לצלילי מערכת

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "צלילי מערכת".
הפעלה או השבתה של צלילי מערכת.

15.11

נעילת ילדים

הgard קוד והחלף קוד

הgard קוד חדש או אפס את הקוד החלפה

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "הgard קוד"
/ "החלף קוד".

הקוד לעילת ילדים משמש לנעילת עரוצים או תוכניות או לביטול
נעילות.

הערה:

אם שכחת את הקוד - PIN, תוכל לעקוב אחר הקוד הנוכחי, על-ידי
שימוש בקוד 8888 והזנת קוד חדש.

הפעלה מחדש

¤ "הגדרות" < "מערכת" < "הפעלה מחדש"

הערה:

- נתק בוגן קשיח USB לפני אתחול מחדש.
- המtan מספר שניות, הטלויזיה תופעל מחדש באופן אוטומטי.

פעולה זו תסיר נתונים ומידע מיוחדים מהזיכרון.
אם ביצועי הטלויזיה חלשים בעת שימוש ביישומים, למשל אם הווידאו והשמע אינם מסוכנים או שהשימוש פועל לאט, אתחול מחדש את הטלויזיה לשיפור הביצועים.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

- כדי להציג מידע על התקן Bluetooth®:
- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".
 - 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth רשות.
 - 3 המציג על התקן Bluetooth®.Bluetooth רשות.
 - 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

16.2

שלט רחוק

התאמת שלט רחוק

קישור או קישור מחדש

באשר תתחיל התקינה ראשונית של הטלויזיה, הטלויזיה תזמן אותה ללחוץ על המקסים "בית" + "זרה" לביצוע ההתאמנה של שלט רחוק. אם הקישור לשולט רחוק אבד, ניתן לקשר אותו שוב באמצעות לחיצה על המקסים "בית" + "זרה".

לחופין, עברו אל ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "התאמת שלט רחוק", ופעל לפי ההוראות לעיל-גבי המשך.

תווסף הודעה שה קישור הצלח.

פרטי שלט רחוק

הציג פרטי השולט הרחוק

☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "פרטי שלט רחוק".

תוכל לבחור "גresa" כדי לבדוק את גרסת התוכנה המוטמעת של השולט רחוק או לבחור "עוצמת הסוללה" כדי לראות את אחוזי טעינת הסוללה.

עדכן תוכנת שלט רחוק

עדכן תוכנת שלט רחוק

☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "עדכן תוכנת שלט רחוק".

hapus עדכוני תוכנה זמינים עבור השולט רחוק. אם זמין עדכון תוכנה חדש עבור השולט רחוק, תוכל להתחיל את עדכון התוכנה. התקן סוללות חדשות או טען באופן מלא את הסוללה, ולאחר מכן מרים את השולט רחוק במרחב של עד מטר אחד מהטלזיה לעדכון תוכנה.

שלט וabiיזרים

16.1

כבוי או פועל Bluetooth®

התאמת ABIIZR

הציב את התקן Bluetooth®. מהטלזיה מופיעים 5 עד של במרחב ☰ קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטוווח האלחוטי. ודא שההגדרה של Bluetooth® בטלוויזיה מופעלת.

לאחר ההתאמנה התקן Bluetooth® מופיע בפרופיל כדי בו לבחור אפשר ☰ צלילי הטלויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

כדי להתאים התקן Bluetooth® לטלזיה ☰

- 1 הפעיל את התקן - Bluetooth של בטוווח אותו ומקם ☰ הטלויזיה.

- 2 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "בעז התאמת של ABIIZR".

- 3 בחר ☰ "חישוף" ולחוץ על OK. פעולה פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלויזיה והטוווח תשמור את החיבור. יתכן שקדם היה עליך לבטל קשרו של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקוריים.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפעלת התקן

כדי לחבר או לנתק התקן Bluetooth® ☰

- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".

- 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 3 בחר ☰ "חבר" או "נתק" כדי לחבר או לנתק התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי לשנות שם של התקן Bluetooth® ☰

- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".

- 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 3 בחר ☰ "שנה שם" כדי לשנות שם של התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth® להסיר גם ניתן. אלחוטי ☰ התקן Bluetooth® תסיר אם ☰ התקן Bluetooth® ההתקן קישור ☰ בוטל.

כדי להסיר התקן Bluetooth® ☰

- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".

- 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 3 בחר ☰ "שכח" כדי להסיר את התקן - Bluetooth®.Bluetooth.

סרטונים, תמונות או מזיקה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחר ▶ "המשך שהופעל".
- בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על █ "נקה הכל" כדי לנוקות את הרשימה.

17.4

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח.

כאשר הטלויזיה מופעלת, לחבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכニנות ה-USB. הטלויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלו.

אם רשימת הקבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי:

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 ניתן לעיין בקבצים במבנה התקיות שסדרת בcornן.
- 4 לחץ על █ "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה ה-USB או לחץ על █ "סמן במועדף" כדי להוסיף את התקייה שנבחרה לתפריט המועדים - ♥ "מועדפים".
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על TV EXIT.

17.5

הקרנת סרטוני וידאו


הקרנת סרטוני וידאו

פתיחה תקנית וידאו

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר "VIDAO", ניתן להזוץ על █ "סמן במועדף" כדי להוסיף את התקייה הוידאו לתפריט המועדים - ♥ "מועדפים".

הפעלה וידאו

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר וידאו ובחר אחד מקובצי הוידאו, ניתן להזוץ על █ "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על █ "סמן במועדף" כדי להוסיף את הוידאו שנבחר לתפריט המועדים ♥ "מועדפים".

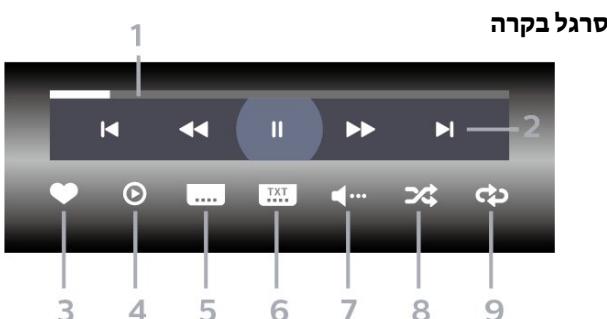

17.1

מחשב או מכון אחסון ברשות (NAS)

באפשרות להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים מחשב ברשות הביתית שלך או מכון NAS (אחסון ברשות).

הטלויזיה והמחשב או כונן NAS חיברים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או כונן ה- NAS, עליך להתקין "תוכנת שרת מדיה". שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלויזיה. הטלויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שארגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מוגדרים במחשב שלך או בכונן ה- NAS.

הטלויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו מחשב או NAS. אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש. כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם:

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "רשת" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני רשת" ולחץ ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן הרצוי.
- 3 לאחר חיבור התקן הרשות, הפריט התקני רשת יוחלף בשם של התקן המחבר.
- 4 ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על TV EXIT.

17.2

תפריט מועדפים

הוסף תקיה או קובץ לתפריט מועדפים

- 1 לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחר תקיה או קובץ.
- 3 לחץ על █ "סמן במועדף" (ירוק) כדי להוסיף את התקיה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

ցנת קבצים מועדפים

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר ♥ "מועדפים".
- 3 ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשותה.


17.3

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

ցנת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחר ★ "הפופולריים ביותר".
- 3 בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על █ "נקה הכל" כדי לנוקות את הרשימה.

ցנת הקבצים האחרונים שהופעלו

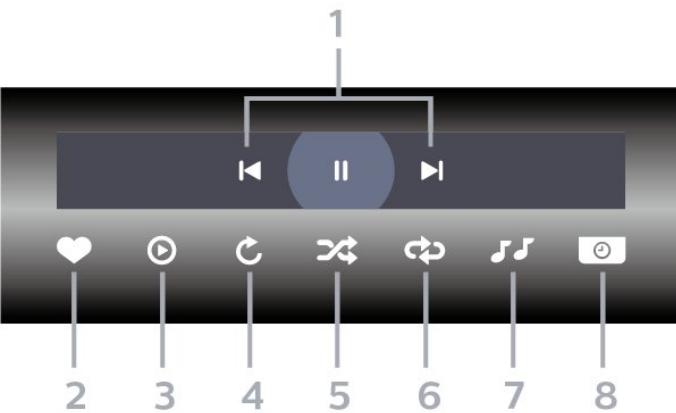

- **5 כתוביות**: הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- **6 שפת הכתוביות**: בחר שפה כתוביות
- **7 שפת השמע**: בחר שפה שמע
- **8 ערבוב הפעל** את הקבצים בסדר אקראי.
- **9 ביצוע חזרה**: מקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידיאו

עיוון בקובצי וידאו:

- **"רשימה / תМОנות ממוועזרות"** - הצגת רשימה או תמונות מהזעירות
- **"עַרְבוּב"** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **"חזרה"** - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

הפעלת קוביizi וידאו:

- **"סמן מוועדפִים"** - סמן את הסרטון במועדף
- **"הגדרת כתוביות"** - הגדרת גודל גופן, צבע, מקום וכו' של הכתוביות.

17.6

הציגת תמונות

הציגת תמונות

פתיחת תיקית תמונות

- **1 לחץ על SOURCES**, בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחר "התקני USB"** ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן USB.
- **3 בחר "תמונות"**, תוכל ללחוץ על **סמן מוועדפִ** כדי להוסיף את תיקיית התמונה לתפריט המועדפים.

צפיה בתמונה

- **1 לחץ על SOURCES**, בחר ■ USB ולחץ על OK.
- **2 בחר "התקני USB"** ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן USB.
- **3 בחר "תמונות"** ובחר אחת מהתמונות, ניתן לחוץ על **סמן מוועדפִים** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או על **מצגת שקופיות** כדי להציג את התמונה שנבחרה לחוץ על **סמן מוועדפִים** כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **סמן מוועדפִים**.

סרגל בקרה

אפשרויות תמונה

עיוון בקובצי תמונות:

- **"עַרְבוּב"** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **"חזרה"** - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה
- **"הפסק מוזיקה"** - הפסק את ההשמעה של מחיקת הרקע
- **מahirut מציגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות
- **"מידע"** - הצג את פרטי התמונה
- הפעלת קוביizi תמונות:
- **"סמן במועדף"** - סמן את התמונה במועדת
- **"מידע"** - הצג את פרטי התמונה

הציגת תמונות 360

פתיחת תיקית תמונות 360

- **1 לחץ על SOURCES**, בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחר "התקני USB"** ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן USB.
- **3 בחר "תמונות 360"**, תוכל ללחוץ על **סמן מוועדפִים** כדי להוסיף את התיקייה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הציגת של תמונת 360

- **1 לחץ על SOURCES**, בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחר "התקני USB"** ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן USB.

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה


פתח תקיות מוזיקה

- 1- לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
 - 2- בחרו "התקני USB" ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן USB שאתה צריך.
 - 3- בחרו "מוץיקה", נתן לחוץ על █ "סמן במועדף" כדי להוציא את תקית המוחיקה לתרפיטי המעודפים. ♥ "מועדפים".
 - 4- נתן למצוא במהירות מוחיקה באמצעות סיווג "אזורים", "אגניפ", "אגניפ", "אלבומים", "רא幽ות".

השענת מוזיקת

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
 - 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן USB שאתה צורך.
 - 3 בחר "מוזיקה" ובחר את אחד הסיווגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
 - 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **"הפעל הכל"** כדי להפעיל את כל הקבצים בטיקייה או לחוץ על **"סמן כמועדף"** כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים. ♥ "מועדפים".

שרג'ל בקריה

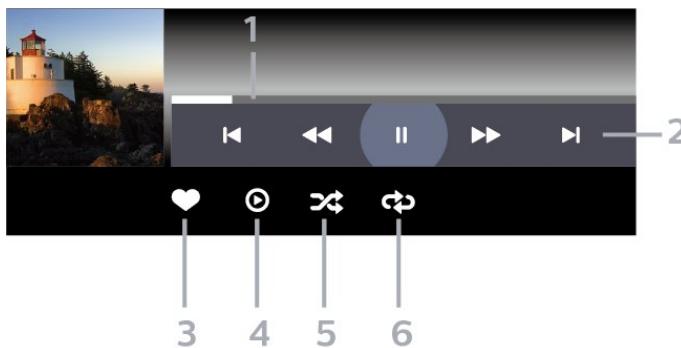

- 1- ממד התקדמויות**

2- סרגל בקרת הפעלה

◀◀ : דגל אל המוזיקה הקודמת בתיקייה

▶▶ : דגל אל המוזיקה הבאה בתיקייה

◀◀ : החזר אחורה


▶▶ : הרץ קדימה

||: השהה את הפעלה

- 3 סמן במועדפים
 - 4 הקרון את כל המוזיקה
 - 5 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
 - 6 ביצוע חזרה – השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

- בחר "תמונה 360" ובחר אחת מהתמונות, ניתן להזוץ על "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על "סמן כמודעך" כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המעודפים. - ♥ "מודיעדים".

סרגל בקרה

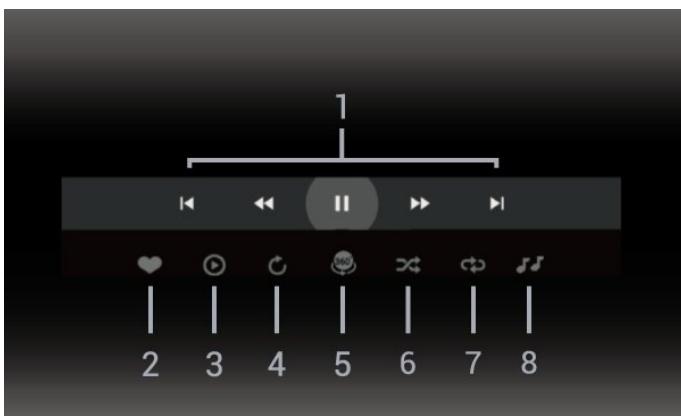

- סמן במודדים
- הפעל אחד / הפעל הכל: הקין תמורה אחת או את כל התמונות

- 4. מיצב ידני / מיצב אוטומטי:** בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונה 360 ממשマル לימיין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למיצב ידני, נגן 360 יפסיד את הциידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב ידני באמצעות מקשי השילוי בחיבור.

- 5- Little Planet :Little Planet** היא תצוגה חלופית -
ובכיפית של תמונה 360. בעת הפעלה של תצוגת Little
360 תופיע תצוגת עטיפה במोCOMPACT במת' Little Planet.
אך ברגע שבררו את גבירותם ב的带领 ארכטוני.

- לחזרה - הזכיר את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או לא
הפסקה

- * הערכה: בעת עיון בקובץ תמונות 360 או צפיה בו במצב תМОנות רגניל הוא יציג כחמונה מלריה גרייל (שינויה")

אפשרויות של תמונות 360

- ע"י בקובצי תМОנות 360:

 - **"רשימה / תМОות ממוחערות"** – תציגו רשימה או תМОות ממוחערות
 - **"ערובוב"** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
 - **"חזרה"** – יクリין את הקבצים פעם אחת או ברכף
 - **"הפסק מזיקה"** – הפסיק את ההשמעה של מזיקה הרצע

הפעלת קוראי תמונות 360:

- אפס תזונה** - אפס אכזריות המזונה

אפשרויות מודיקה

עיוון בקובצי מודיקה:

- **"רישמה/ תМОנוות ממווערות"** – תצוגת רשימה או תМОנוות ממווערות
- **ערבוב** – הפעלת הקבצים בסדר אקראי.

- **ביצוע חזר** – השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מודיקה:

- **"סמן במועדף"** - סמן את המודיקה כמועדפת

סмарטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית TV

היישום Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוויין הוא החבר החדש של הטלוויזיה שלך. היישום מאפשר לך להחליף תחנות ולכונן את עצמתת הקול - בדיק במו שלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס ממחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

האפליקציה Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

לחופין, תוכל לעבור אל  "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < **"קוד QR של יישום שלט רחוק"** וללחוץ על OK; יוצג קוד QR על מסך הטלוויזיה. סורק את הקוד QR באמצעות התקן הנייד ופעל בהתאם להנחיות להורדה ולהתקינה של יישום Philips TV. בעת שימוש ביישום, התקן הנייד וטלוויזיה需使用 Philips Remote Wi-Fi. צרכים להיות מחוברים לאותה רשת.

משחק), הטלוויזיה תציג למשתמש הودעה כדי לידע אותו שמצב "משחק" הופעל ושניתן להפעיל את סרגל בקרת המשחקים על ידי לחיצה ארוכה על המקש MENU.

הפעלה והשבתה

לחץ לחיצה ארוכה על המקש MENU כדי להפעיל את סרגל בקרת המשחקים בזמן מצב "משחק" או מצב "מסך". כדי להשבית את סרגל בקרת המשחקים, תוכל ללחוץ על ← חזר או שהוא יסגר אוטומטית לאחר 20 שניות בלי אינטראקציה.

סרגל בקרת המשחקים מכיל סרגל מייד או סרגל הגדרות ולחצן החלפה בין מצבים כדי לעבור בין סרגל המייד וסרגל הגדרות.

סרגל מידע

סרגל המידע יציג את מידע המפתח עבור המשחק:

"**השיות קלט**": מצב השהייה קלט נוכחי

"**קצב מסגורות**": קצב מסגורות נוכחי (FPS)

"**רזולוציה**": רזולוציית מקור הוידאו

"**סוג תוכן**": תוכן הוידאו הוא "כללי" או "סרט" או

VRR/Freesync/G-Sync

"**תבנית SDR/HDR**": סוג מקור HDR או SDR נתמך

"**מרחיב צבעים**": סוג מרחב צבעים נתמך של המקור

סרגל הגדרות

סרגל הגדרות מכיל הגדרות הקשורות לשיפור את חווית המשחק שלך. בחר ולחץ על OK בסמל הגדרות כדי לשנות את הגדרות הבאות:

"**כוונת**": בחר "פועל" / "כבוי" כדי להציג או להסתיר את הכוונת
"**בקורת צל**": בחר "כבוי" כדי להשתמש ברמת השחור הנוכחית
"**הגדרות התמונה**": בחר "פועל" כדי לשנות את הגדרה לרמת
שחור גובהה יותר.

"**נקודה לבנה**": בחר את טמפרטורת הצבע ברצונך.

"**רמקולים**": בחר את התקן שהוואה יציאת שמע.

"**סגןון Ambilight**": בחר "פועל" כדי להפעיל את Ambilight עם סגןון משחק; בחר "כבוי" כדי לבבות את Ambilight
ה- Ambilight.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים:

- מ"ה חנות של Google Play" בתפריט הבית
- МОНОСЛОТ משחק מחוברת

משחקים מ"חנות Google Play" צריכים להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שאתה יכול לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומי משחק מהחנות Google Play, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט ועליך להסכים לתנאי השימוש כדי להשתמש ביישומים. עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובוחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המוחברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

הפעלת משחק מkonsoleת משחק או מחשב

כדי להתחיל משחק מkonsoleת משחק או מחשב בפעם הראשונה:

- 1 חיבור את konsoleת המשחק או את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI למחריות גבוהה במיוחד לפניה הפעלת הקונסולה או המחשב.

- 2 לחץ על SOURCES ובחור konsoleת משחק או את שם החיבור.

- 3 הגדיר את HD Ultra HDMI למצב "אופטימלי" למשחק רגיל, או למצב "אופטימלי (משחק אוטומטי)" ל"קצב רענון משתנה HDMI" (בדגמים מסוימים בלבד).

- 4 הפעיל את konsoleת המשחק או את המחשב.

- 5 התחל במשחק.

למיעד נוסף על חיבור של konsoleת משחק, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבועני — "AMILIT MFTCH" וחפש "konsoleת משחק, התחבר".

19.4

סרגל בקרת משחקים

סרגל בקרת המשחקים הוא מרכז משולב להציג מידע ובקרת הגדרות בעת משחק. הוא רלוונטי למקור HDMI כל עוד "סגןון התמונה" מוגדר להיות "משחק" / "משחק HDR" / "משחק Dolby Vision" / "מסך" / "מסך HDR".

כאשר הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב "משחק" (דרך איתור

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן להנות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, יתכן שאתה Netflix יgive רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתחו את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתחו את היישום של Netflix. ניתן לפתחו מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

הערה עבור Netflix Spatial Audio

חלק מהתוכן של Netflix מספק אפקט צליל Spatial Audio, לתמיכה בתוכנה זו בטלוויזיה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 עבورو אל **הגדרות** > **"צוגה וצליל"** > **"יציאת שמע"** > **"פורמט יציאה דיגיטלית"** והגדיר את האפשרות ל"**סטריאו (לא דחוס)**".
- 2 עבورو אל **הגדרות** > **"צוגה וצליל"** > **"צליל"** > **"סגנון הצליל"** והגדיר את הסגנון ל"**אישי**".
- 3 עבورو אל **הגדרות** > **"צוגה וצליל"** > **"צליל"** > **"הגדרות אישיות"** > **"וירטואלייזציה של רמקולים"** ובחר **"כבוי"** כדי לבנות את הוירטואלייזציה של רמקולים.

Alexa

21.1

Alexa אודוט

הטלויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של *Amazon Alexa

אודוט Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמן בהתקני Amazon-Echo ומייצרנו התקנים. Bush-Echo פועל בטלויזיה, ניתן להפעיל את הטלויזיה או לבנות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עצמת הקול ועוד.

כדי לשנות על הטלויזיה באמצעות Alexa, תזדקק לדברים הבאים:

- Smart TV של Philips שתומך ב-
- התקן Echo Amazon
- חיבור Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Skills Alexa כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חוות יותר מותאמת אישית בטלויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המימוניות "ברשת קול של TV Philips" במכשיר Smart TV של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שעיבדו עם Philips ה-Smart TV.

* Alexa לא זמינה הכל השפות ובכל הארצות. Chorus Amazon และ הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Inc. Amazon.com

הערה: סגנונות הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, הטלויזיה יכולה. יש לעיין במדריך למשתמש של הטלויזיה.

21.2

Alexa שימוש ב-

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את השירות הלקוח של Philips Smart TV ב-Alexa. עוקב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Smart TV שאותו Alexa תזווה.
- בחר חיבור Google והתחבר.
- חזר למיומנות זו בישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לחבר חשבון ולגלות התקנים.
- חזר לטלויזיה כדי להשלים את ההגדירה.

הגדרה בטלויזיה עבור Alexa

- 1 עבור אל ♫ "הגדרות" < "רשות ואינטרנט" < "מתוך" < "בקורת טלויזיה באמצעות Amazon Alexa" כדי להתחיל בתהליך ההתקנה.

- 2 יש צורך בהתקן Echo Amazon וביישום הנלווה של Alexa (במכשיר נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את

מפורטים

22.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נציגות האנרגיה של המוצר ירוכ יותר, כך הוא צריך פחות אנרגיה.

בתווית ניתן למצוא את סיווג יעילות האנרגיה ואת צריכת החשמל המומצעת של מוצר זה במהלך שימושו. את ערכבי צריכה החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך,

www.philips.com/TVsupport

מספר רישום EPREL

מספר רישום EPREL

: 1475957PUS8818	43
: 1493051PUS8818	50
: 1476011PUS8818	55
: 1493123PUS8818	65
: 1493168PUS8818	75
: 1538101PUS8818	85
: 1475965PUS8848	43
: 1493053PUS8848	50
: 1476014PUS8848	55
: 1493149PUS8848	65
: 1493172PUS8848	75

תומ השימור

השלכת המבשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מŻרף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU.



אני ברור על מערכת האיסוף המקומיות הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שך ייחד עם האשפה הביתה. השלבה נאותה של המבשרים הישנים שך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שך מכיל סוללות שעליון חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/66/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתה הרגילה.



אנא ברור עצמאך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שהגירה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

הצהרת התאמות של UK

תואמת זו שטלויזיה בזאת מצהירה: TP Vision Europe B.V
לדרישות החיים ולתנאים רלוונטיים אחרים של Directives
Ecodesign for Radio Equipment Regulations 2017
Energy-Related Products and Energy
Regulations (EU) (Information) (Amendment) (Exit) (2019/2020)
ולתקנות הגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים מסויימים
בצד שמלי ואלקטרוני משנת 2012.

22.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport.

חשמל

- מתח רשת החשמל: ז"ח 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: עד C 35° C5° עד
- מאפייני חישוכן בחשמל: מצב狄ודות לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

22.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה :Android

Android 12

22.4

קליטה

- כניסה אנטנה: 75 אוזם קוואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטינר: VHF ,UHF ,S-Channel ,Hyperband ,QAM ,DVB-C,DVB-T2 (כבלים)
- אנלגי: SECAM ,PAL ,Tuner לתמיכה באוטו קרקי
- הקרן וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD ,(ISO/IEC 13818-2) HEVC ,(ISO/IEC 14496-10) MPEG4 SD/HD ,(ISO/IEC 13818-3)
- השמעת שמע דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD/HEVC) ,(ISO/IEC 14496-10) MPEG4 SD/HD ,(ISO/IEC 13818-3)

* הערה: יתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהרוצולציות וקבי המשגרות בכל מקורות הקלט.

22.7

קישוריות

צד הטלויזיה

חריץ לממשק משותף: /CAM +CI

USB 3.0 - USB 2 -

אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

בנישת 4 Ultra HD - HDMI -

תחתיית הטלויזיה

ציאת עם דיגיטלית - Optical Toslink

טינר לוויין

אנטנה (75 אומ)

HDR 1 Ultra HD - HDMI 1 - HDMI 2 Ultra HD ARC/eARC - קצב מסגרות גבוה -

בנישת 2 Ultra HD ARC/eARC - HDMI 2 Ultra HD ARC/eARC - קצב מסגרות גבוה -

HDR

USB 2.0 - USB 1 -

RJ45 - LAN (

HDR 3 Ultra HD - HDMI 3 Ultra HD -

22.8

צליל

" , W / 75 " , 55" , 65" 40W / 50) : 43" 20RMS

W 85" 50

Dolby MS12 V2.6.1 .

Dolby Atmos .

DTS Play-Fi .

X :DTS .

Height Virtualizer + Surround Virtualizer .

Dolby Bass Enhancement .

Dolby Dialogue Enhancement .

(Dolby Volume . AVL מצב לילה)

AI Sound .

AI EQ .

Mimi Health Hearing .

22.9

מולטי-מדיה

חיבורים

USB 2.0 / USB 3.0 .

Ethernet LAN RJ-45 .

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac .

© 5.0Bluetooth .

מערכות קובץ USB נתמכות

exFAT , NTFS , FAT 32 , FAT 16 .

שתיי מדיה, נתמכים

. מיבלים: M4V , MP4 , AVCHD , TTS , M2TS , TS , PS .

Quicktime , GP , 3AVI , ASF , MKV ,

H.264/MPEG-4 AVC , MKV , AVI Codec .

* הספק אנטנת לוויין: 75 אומ F-type .

טוווח תדרי בנינה: עד 2,150 מגה-הרץ

טוווח רמות בנינה: עד 65 dBm (dBp)

קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, MCPC ו- SCPC

LNB 1 עד 4 DiSEqC 1.0 : Natcoms, בחירת קווטיביות

tone וולט, בחירת תחום 22 קיל-הרץ, מצב הבזק צליל (

burst , 300 מili-אמפר מקסימום, זרם LNB 1813

22.5

סוג מסך

גודל אלכטוני של המסך

105 ס"מ / 42 אינץ'

108 ס"מ / 43 אינץ'

121 ס"מ / 48 אינץ'

126 ס"מ / 50 אינץ'

139 ס"מ / 55 אינץ'

164 ס"מ / 65 אינץ'

189 ס"מ / 75 אינץ'

194 ס"מ / 77 אינץ'

215 ס"מ / 85 אינץ'

רזולוציות תצוגה

x 2160 • 3840

22.6

רזולוציות כניסה תצוגה

רזולוציות מחשב / וידאו נתמכת

רזולוציה - קצב רענון

60 x 480 - • 640 הרץ

50 p - • 576 הרץ

60 50 p - • 720 הרץ

1080p 24 x 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ

1080p 24 x 60 הרץ, 120 הרץ, 1440 x 2560 - • 2560 הרץ, 120 הרץ, 2160p 24 x 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ

* הערה: הרץ נתמך רק באשר HDMI Ultra HD מוגדר במצב

"אופטימלי" ב-1.2 HDMI ו- 2 HDMI ; הרץ 120 ; הרץ 60 ; HDMI Ultra HD מוגדר במצב "אופטימלי" או "אופטימלי"

(משחק אוטומטי 120Hz Pro (ב-1Hz) ב- 2 HDMI ו- 1 HDMI .

רזולוציה נתמכת לוידאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

60Hz - 480 (באשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)

50Hz - 576 (באשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)

1080 - 60 הרץ, 50 הרץ

1080p עם קצב רענון משתנה 1080p , 1440p , 2160p עם קצב

40-120 הרץ Ultra HD באשר HDMIUltra HD במצב

"אופטימלי" (משחק אוטומטי)"

AV1), H.265 (HEVC , VP9 , MPEG4 , MPEG2 , MPEG1 ,
v9.2 עד v2(WMA , AAC , WAV , MP3 Codec .
FLAC), v10 ו v9(WMA-PRO),
 כתוביות :
 פורמטים : TXT , ASS , SUB , SSA , SMI ,
 קידמי תווים : UTF-8 , מרכז אירופה ומזרח אירופה
 (Windows-1250 , יונית Windows-1251) , קירילית (Windows-1253
 (Windows-1254 , טורקית (Windows-1255 , מערב אירופה
), CP-1256 , עברית (CP-1255 , Windows-1252
 בלטית (CP-949 , קוריאנית (CP-1257) Windows-949 :
 "קבב נתונים מקסימלי נתמך" :
 L5.2 High Profile (H.264) נתמך עד 80Mbps
 עם main 10 high profile L5.1 (HEVC) H.265 -
 Mbps 100
 נתמך עד 80 Mbps main profile L5.1 AV1 -
 HEIF , BMP , PNG , GIF , JPEG : Codec .
 Photo 360
 Wi-Fi Certified
 טלוזיה זו היא מכשיר עם אישור Wi-Fi .

עזרה ותמיכה

23.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותיננה מגוון הטעבות, כולל תמיכה מלאה (וכול הורדות), גישה מודפסת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחהות בלעדיות, הסכבי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport)

23.2

שימוש בעזרה

פתיחת העזרה

לחץ על המקש (כחול) כדי לפתוח מיד את ה"עזרה". ה"עזרה" תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או لما שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלפ-בית, לחץ על המקש הצבעוני "מילוט מפתח".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".

ניתן גם לפתוח את "עזרה" ב"תפריט מהיר".

לפני שתפעיל את ההוראות של "עזרה", סגור את "עזרה".
כדי לסגור את "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני "סגור".

ברקשי לפעולות מסוימות, כגון טקסט (טלקסט), למקשי הצלב יש פונקציות ספציפיות ואינן יכולים לפתח את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בклות רובה יותר, באפשרות להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהתאבלט או מהמחשב שלך. לחופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה" הרלוונטי מהמחשב.

כדי להוריד את "עזרה" (מדריך למשתמש) עבור

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport) אל

אבחון עצמי

- אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלוויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלוויזיה.
- כדי להפעיל אבחון עצמי:
- 1 בחר "תפריט מהיר" MENU / < "עזרה" > "אבחון טלוויזיה".
- 2 בחר "בוצע" כדי לצאת מ"אבחון טלוויזיה", בחר "אבחון עצמי" כדי לבדוק בדיקת אבחון נוספת, בחר "הציג תוכאות" כדי להציג שוב את דף התוצאות.

אבחון עצמי

- אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלוויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלוויזיה.
- כדי להפעיל אבחון עצמי:
- 1 בחר "תפריט מהיר" MENU / < "עזרה" > "אבחון עצמי" ולחץ על OK.
- 2 בחר את הפריטים הבאים כדי לבדוק את התצורה שלהם.
- "בדיקות הטלוויזיה" - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל והגדרות אחרות פועלם בהכללה.
- "בדיקה הראשית" - בדוק את חיבור הרשת.
- "בדיקה של השולט רחוק" - בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השולט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.
- "הציג היסטורית אות חלש" - הציג את רשימת מספרי הערכות שנשמרו באופן אוטומטי בשעוצמת האות היתה חלה.
- "טוב אחסון פנימי" - פנה מקום בזיכרון הפנימי של הטלוויזיה לביצועים אופטימליים.

ן MENU / < "עזרה"

- ניתן להשתמש עוד פונקציות "עזרה" כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.
- מידע על הטלוויזיה - הציג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.
- כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיוו ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.
- "אבחון טלוויזיה" - הפעלת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה.
- "אבחון עצמי" - תחול כל לבדוק אם הגדרות התמונה, הצליל, הרשת והגדרות אחרות פועלות כנדרש.
- "עדכן תוכנה" - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
- "מדריך למשתמש" - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.
- "העתיקת רשימת הגדרות" - העתק את הגדרות הטלוויזיה אל כונן הבזק USB.

בעיות

- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחיצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקלייטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקלייטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהתלויזיה.
- אם הקלייטה לךיה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערזץ בונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- וודא שהמכשיר מחובר היטב. וכן שהגדרת פلت הוויידאו של התקן היא הרוחולזיה הגבורה ביותר, אם רלוונטי.
- שחרור סגנון תמונה או החלף למסך תמונה אחר.

הגדירות התמונה משתנות בעבר זמן מה

- וודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את הגדירות.

ברזה פרסומה מופיעה על המסך

- וודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית".

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "פורטת תמונה" ל"מרקורי".

מיקום התמונה אינו נכון

- יתכן שאותות התמונה ממכשירים אחרים אינם מתאימים היבט המסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחבר.
- החלף את "פורטת תמונה" ל"מרקורי".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- וודא שהמחשב עושה שימוש ברוחולזיה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צליל או איכות הצליל ירודה

- אם לא אוטר אותן שמע, הטלויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקללה.

וודא שהגדירות הקול נכונות.

וודא שכבל הcab�ים מחוברים היטב.

וודא שיציאת האודיו של הטלויזיה מחוברת לבניית האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.

את הקול צריך לשמעו מרמקולי ה-HTS.

- חלק מהמכשירים עשויים לצורך הפעלה דינית של יציאת האודיו HDMI. אם הפעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדין אין שמע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שם לב שהתמייקה-ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוי) עשויה להשווות את הזמן הדרוש לטלויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.

אם הטלויזיה אינה מזזה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, עבר את המקרו ממכשיר אחד לאחר זהה.

- אם התמונה והצליל של התקן המחבר ל-HDMI ועיוותים, לחבר את התקן ליציאת HDMI אחרת בטלויזיה והפעל מחדש את התקן המקרו.

אם התמונה והצליל של התקן המחבר באמצעות

הפעלה ושלט רחוק

الطائفוזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan במשך דקה אחת ואז לחבר את הcabל החזרה.

- וודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חיריקה באחול או בכיבוי

- בעת הפעלת הטלויזיה, כיבוייה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חיריקה מתושבת הטלויזיה. צליל חיריקה נובע מהתראות בטבעית ומהtabooות טבעיות של הטלויזיה, באשר הטלויזיה מתחממת או מתקרצה. הדבר אכן מופיע על ביצועיה.

الطائفוזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

- الطائفוזיה זוקה בזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשילט הרחוק או למתג הטלויזיה. זאת התנהגות תקינה.

- אם הטלויזיה ממשיכה שלא להגיב לשילט הרחוק, תowl להשתמש במכשיר טלפון סלולרי ולבדק אם השילט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלה ובודק את השילט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השילט הרחוק ותבחן בהבoco של

- ה-LED האינפרא-אדום, השילט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלויזיה.

- אם איןך מב奸 בהבoco, יתכן שהשלט רחוק שבוע או שהסוללות שלו הולשות.

- שיטת זו של בדיקת השילט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמיוקש לטלויזיה באופן אלחוטי.

גורית המתנה ממשיכת להבהב

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan 5 דקות וחבר את הcabל שוב. אם ההבoco חזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצא ערוצים דיגיטליים במהלך התחנה

- עין בפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-T-DVB או ב-C-DVB. במדינתך.

- ודא שכבל הcabלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימה הערוצים

- ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעורמת

- וודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלויזיה.

- וודא שנבחר המחבר הנכון בתור מוקור התצוגה.

- וודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחבר היבט.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חוזרת למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחרור סגנון תמונה ב"הגדרות תמונה" או בצע "אייפוס" להגדרות היצרך" באפשרות "הגדרות כלויות".

קליטה חלה של האנטנה

- וודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלויזיה.

- איקות תמונה רגילה (5Mbps)
- איקות תמונה גבוהה (10Mbps)
- איקות תמונה 4K/UHD (25Mbps)

Bluetooth®

לא ניתן לבצע קישור

- וודא שהתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של התקן.
- יש להציג את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמן של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.
- תמיד מוקם את הרמקול האלחוטי בטוחה של 5 מטרים מהטלוויזיה.
- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth איקות את בדוק, סנכרון השמע לוידיאו. לא כל התקני-Bluetooth פועלים ב הכללה. הייעץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

- החלף את השפה בחזרה לשפה שלך במצב TV.
- 1 לחץ על מקש DASHBOARD בשלט רחוק כדי להפעיל את תפריט "לוח מחוונים".
 - 2בחר בסמל ולחץ על OK כדי לפתוח את תפריט "הגדרות".
 - 3לחץ שפעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנש לתפריט "מערכת".
 - 4לחץ שלוש פעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנש לתפריט "שפה".
 - 5בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
 - 6לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

החלף את השפה בחזרה לשפה שלך במצב בסיסי.

- 1 לחץ על מקש DASHBOARD בשלט רחוק כדי להפעיל את תפריט "לוח מחוונים".
- 2בחר בסמל ולחץ על OK כדי לפתוח את תפריט "הגדרות".
- 3לחץ שפעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנש לתפריט "מערכת".
- 4לחץ שלוש פעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנש לתפריט "שפה".
- 5בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
- 6לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

23.5

עזרה מקוונת

לפיטרון כל בעיה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, אפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפטך ולהכניס את מס' הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מס' הטלפון בארץ' להתקשרות איתנו, וכן תשובה לשאלות נפוצות (שוו"ת). בארץות מסוימות ניתן לשוחח בציג'אט עם אחד ממשתפי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה באופן ישיר או לשלווח שאלת' בזוא"ל. ניתן להודיע את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי

- HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HD Ultra HDMI אחרת יכולה לפתרור את הבעיה. ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני — **"מילוט מפתח"** וחפש את HD Ultra HDMI.
- אם יש הבעיות כולן לסייעין, ודא שהגדירות היציאה ממבייש ה-HDMI נכונות.

- אם אתה משתמש בהתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI-IN(שען מיני בלבד), אם בನסה זו זמינה.

- דא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התוכנות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

HDMI אינו עובד

- דא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התוכנות של HDMI eARC אינו פועל בהלהבה.

- והקpd להשתמש בכבל HDMI **למהירות גבוהה במיוחד עבור**.

- רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

לא מוגג סמל עצמת הקול

- כאשר מוחבר התקן שמע HDMI-CEC ומستخدمים בשלט רחוק של הטלוויזיה לבוננו עצמת הקול מההתקן, ההתנהגות זהו רגילה.

לא מוגגים תമונות, סטרווניים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר בהתאם דרגת Mass Storage, במותואר בティיעוד התקן האחסון.

- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.

- ודא שהפורמטים שלקובצי השמע והטמונה מתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה שלקובצי USB

- ביצוע העברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצא או מעוותת

- תנווֹרִי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשות האלחוטית.
- ודא שחוMODOT האש ברשות שלך מאפשרת גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשות האלחוטית אינה פועלת בהלהבה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנット תקין, בדוק את חיבור האינטרנט לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במידוך שימושו של הנット האלחוטי שלך למידע על הטוויה בתוך מבנה, על שעור העברה ועל גורמים אחרים של איקות האות.
- השימוש בנット בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחוב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנット. DHCP צריך להיות מופעל'.

aicoot ירודה בעת ציפוי בסטרוני וידאו בהזרמה

- איקות התמונה/השמע של הזרמת וידאו תליה בתוכן הוויידאו המקוורי שספק על ידי יישומי הזרמת וידאו.
- חיבור רשות מהיר ויציב חיווני כדי להבטיח את החוויה הטובה ביותר לציפוי בסטרוני וידאו בהזרמה. להלן מהירות חיבור הרשות המומלצת להזרמת סטרוני וידאו:

תמייבת ותיקונים

לתמייבת ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה, או היועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלו ב מקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

יתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלה על תווית האזינה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

▲ אזהרה

עלולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלו או לביטול אחריות.

בטיחות וטיפוח

24.1

בטיחות

חשיבות

קרוואו והבינו את כל הוראות בטיחות לפניהם השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרך לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפועל על פי ההוראות.

סכנת התחלמות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותך נזול על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מיד משען החשמל. לפני שתחזרו לשימוש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השולחן הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותן בקרבת נורות דלקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שירות. לעולם אין להכניס חפצים להריצי האורור או לפתחם אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על בבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקע החשמל. תקעים רפואיים עלולים לגרום לסתת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על בבל החשמל, בשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משען החשמל שבקריר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד תקע – לעולם לא בבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל לבבל החשמל ולשען שבקריר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מבשיר טלוויזיה שמשקלנו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעד שסופק. אבטחו היטב את המעד לטלוויזיה. העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והمعد.
- בעת התקינה על קיר, ודאי שהתושות על הקיר מסוגלת לשאת בטוחה את משקל מקלט הטלוויזיה. Hision TP אינה נושאת באחריות להתקינה לא תקינה שתזקצזה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מצוכבית. טיפול בזיהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשען החשמל ודאו שמתוח החשמל תואם את הערך המודפס בחולקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשען החשמל אם המתוח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

- מכיר טלויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או מוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעת על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:
- תמיד יש להבטיח שהטלויזיה לא בולטה מעבר לכתה הרהיט התומך.
- תמיד יש לשימוש בארכוניות, במעמידים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרך מ��יר הטלוויזיה.
- תמיד יש לשימוש ברירות שיכל לתמוך בבטחה במצב הטלוויזיה.
- תמיד יש למדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלויזיה או לבקרות שלה.
- תמיד יש להעביר בבלים המחברים לטלויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקום ריהוט קבוע במקומות לא יציב.
- לעולם אין למיקם את מבשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלתי לקבע את הרהיט ואת הטלויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למיקם את הטלויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מבשר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למיקם פרטיים שעலולים לפתחם ילדים לטפס, כגון עצוצעים ושלט רחוק, על-גביו הטלוויזיה או ריהיט שעליו מונחת הטלויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלליעל.

סיכום סוללות

- אל תובלע את הסוללה. סכנת כויה בימית.
- יתכן שיש בשלט רחוק סוללה מטבח. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעתים בלבד ולהביא למותה.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסיק לשימוש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנת שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מיד לקבالت טיפול רפואי.
- סיכום לשאיפה או להתרפות אט הסוללה מוחלפת בסוללה מסווג שגורי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכל להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוללה של טיפול רפואי).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיבה מבנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלוולים לגרום להתרפות.
- השרמת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתרפות או נזילה של נזילה או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אויר נמוך במיוחד עלול להוביל להתרפות או לנזילה של נזילה של נזילה או גז דליקים.

סכנה התהומות יתר

- לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרוח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביבה הטלוויזיה. ודאי שוילונות או חפצים אחרים לא יבסו לעולם את הריצי האורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפופה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק בלשו של הטלויזיה, של בבל החשמל או של בבל האנטנה.

בנייה נזק לשמיעה

הימנע משימוש באחנויות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל- 5°C ,فتح את האויריה ולפניהם שארה מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המותן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בזהדמניות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה ולחות, יתכן עיבוי כל הצד הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שירות, לחום או לחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא יעלם מעצמו לאחר שהטלוייזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

24.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחווף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבות בו בחפש כלשהו.
- לפני נקיי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו באמצעות מטלית רכה Ambilight, ולה והגב בעדינותו. הימנע מנגיעה בנוריות LED-* של הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנוקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, בימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפול מים סמוך בכל האפשר לאירוע.
- הימנע מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנתרחות על המסך לפרק זמן ארוכים. תמונות קבועות הן בין היתר, תפריטים על המסך, מהומות שחורים, הצגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבاهירות של המסך כדי למנוע גרים נזק למסך.

* LED של Ambilight היא רק עבר דוגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

תנאי שימוש

25.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2023 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל ..

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V, "TP Vision", שהוא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוונה ביחס למקלט הטלוויזיה שלו צורפה חזרה זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשותם של N.V. Koninklijke Philips

המפרט בפוך לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של N.V. TP Vision Netherlands B.V. שומרת עצמה את הזכות לבצע שינויים במצבים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר כתוב, המצויר לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips נחברים במתאים לשימוש המעודד של המערכת.

החומר במדריך זה משתמש כחומר המתאים לשימוש המיעוד במכשיר. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאשר מוצאו המקורי, יש לקבל אישור לתקופות ולתאמותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפרפטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מ戎צת. TP לא תהיה אחרית לשגיאות בלחן בתוכן מסמך זה וגם לא לביעות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לדיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעומת זאת, אם תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביוריה לפי היעוד שקבע היצרן. סימון זההירות המודפס על גב הטלוויזיה מצין סכנת התחלימות. לעלם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות לקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיקוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחර ארץ במקורה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשת במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלכו או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסל צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויתר, נקודות שחורות או נקודות או בהירות (אડומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זהה תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקיד לקיי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון, החלפה או זיכוי בגין מוחץ לתקופה האחריות.

מאפייני תאורה אחרת כל הטלוויזיות של Philips עברו בדיקות מחמירות לפני המשלוח אליך. תוכל להיות סמוך ובטוח שאנו מיחסים חשיבות מההעלה הראשונה לאיכות הטלוויזיות שלנו כדי שלא תהיה חוסר שביעות רצון כלשהו בעקבות הצפיפות בטלוויזיה. עם זאת,שים לב שלגילהה של התאורה האחרית ("אפקט מורה") ו/או חוסר אחידות של התאורה

25.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטויות, וגם להגדיר הגדרות פרטויות של 'טלוויזיה חכמה':
 כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה':
 1- לחץ על HOME כדי לפתוח את התפריט 'בית'.
 2-בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

Dolby Vision 1-Dolby Atmos

ה- Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby סמל-D, ה-כפול המ Dolby Laboratories Licensing סימנים מסחריים רשומים של Dolby Corporation. יוצר ברישיון מאות מעבדות Dolby. מידע טדי Dolby Laboratories 2012-2022 © זכויות יוצרים שמורות Dolby Laboratories.



DTS:X

למיזע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על ידי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, DTS-X והלוגו של X: הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc ובארצות הברית בארה"ב.



DTS Play-Fi



Wi-Fi Alliance

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED ™ של רשות מסחרי סימן הוא © Wi-Fi Alliance



זכויות יוצרים

Google TV

הוּא שֵׁם חָווִית הַתוֹבְנָה שֶׁל הַתְּקֻן זה וְסִימָן מַסְחָרִי שֶׁל Google TV .Google LLC YouTube ,Google .Google LLC

HDMI →

המוונחים HDMI High-Definition Multimedia, HDMI trade dress, HDMI interface וסמלית הלוגו של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Inc., Licensing Administrator



HEVC Advance

מכוסה תחת טענה אחת או יותר של פטנט HEVC הרשומים בכתובת [.patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com) התאמה לעתיד עם פענוח HEVC מתќדם.



AMD FreeSync Premium

ללא תקיעות. ללא קריעה. משחק דינמי.



Kensington

(אם רלוונטי)

Micro Saver ו-Kensington הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארץות אחרות בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושים של בעלייהם בהתאם.

כתב מיאון בדבר שירותים ר/או תוכנה המוחזעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ר/או תוכנה המוחזעים על-ידי צד שלישי עשויים לשנותן,
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. חסия Vision TP לא
תשא בשום אחריות במצבים שכאלה.

68 בעיות, שפה לא נבונה של התפריטים 67 בעיות, תמונה 37 בקרת HDR	A Alexa Ambilight, הגדרות Ambilight, כבוי או הפעלה Ambisleep Aurora
20 גישה אוניברסלית 37 גמא	G 43 44 46
19 דירוג לפי גיל	D 54 Bluetooth®, התקן בחר 54 Bluetooth®, התקן הסר
41 Personalization Sound Mimi 37 HDR 42 הגדרות יציאת אודיו 35 הגדרות נפוצות 37 הגדרת צבע מתקדמת 70 הוראות בטיחות 11 המנתנה	H 27 CAM - CI+ 27
38 Artefact MPEG 38 הפחחת טשטוש 11 הפעלה 6 האצת הטלוייה 50 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה 45 הרחבות Ambilight 63 השלכת הטלויזיה או הסוללות 16 התקנה ידנית 15 התקנת טלויזיה מחדש 12 התקנת לוין 31 התקנת רשת 42 הזרה Atmos Dolby	D 39 Dolby Atmos 15 DVB (דיגיטלי ודייו שידור) E 41 EasyLink 2.0 25 EasyLink HDMI CEC
38 הדות, הפחחת ארטיפיקטים ב-MPEG 51 חישובן באנרגיה 27 חרץ למשק משותף	H I P U 13 Unicable 1 13 Unicable 2
51 טיימר ביבוי 51 טיימר שינה 71 טיפול במסך 23 טלויזיה אינטראקטיבית 23 טלויזיה אינטראקטיבית, על אודוט 22 טלנטסט 22 טקסט 22 טקסט דיגיטלי	V N 31 Wi-Fi 66 אבחון טלויזיה 66 אבחון עצמי 15 אורך תדר 15 איכות הקילטה 50 אפוס 15 איפוס להגדרות היצן 16 אנטנה, התקנה ידנית 47 אפליקציות 19 אפשרויות, בערוץ
6 כבל החשמל 51 כבוי מסך 27 כרטיס חכם, CAM 19 כתובית	B 15 בדיקת קילטה 15 בהירות
4 להתחלה 13 לוין, Unicable 13 לוין, התקנה ידנית 12 לוין, כלילות ערוצים 13 לוין, עדכון ערוצים ידני 4 לוח מחוונים 60 לשחק משחקים	L 67 בעיות 67 HDMI, חיבור USB 67 בעיות, חיבור Fi-Wi 68 בעיות, חיבור, אינטראקטיב 68 בעיות, ערוצים 67 בעיות, צליל 67 בעיות, שלט רחוק

18	רשימת ערכאים	ג
18	רשימת ערכאים, חיפוש	מזהה
18	רשימת ערכאים, סינון	מדריך טלוויזיה
18	רשימת ערכאים, פיתחה	מדריך קישוריות
31	רשות אלחוטית	מחשב, חיבור
31	רשות קווית	טיפוח עצמאית תאורת סביבה
31	רשות, אלחוטית	MPIFI גווני HDR
31	רשות, הגדרה	מייקרופיש מוצר
31	רשות, חברור	מערכת קולנוע ביתי, בעיות
31	רשות, קוית	מצב אישי dialogue Clear
	ש	מצב אישי, אקליזיר
69	שירות לקוחות	מצב סבבה
46	שעון מעורר עם הזירה	מצב תדר רשת
20	שפה, שמע	מקלחת USB
20	שפת הכתוביות	מקלחת USB, חיבור
20	שפת הכתוביות:;, משני	מרחיק צפייה
20	שפת הכתוביות:;, ראש	
20	שפת השמע, משנית	
20	שפת השמע, ראשית	
23	שפת טקסט, משנית	
23	שפת טקסט, ראשית	
	ת	
44	תאורות סביבה, צבע מותאם אישית	
15	תדר רשת	
63	תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי	
50	תוכנת קוד פתוח	
63	תום השימוש	
18	תחנת רדי	
69	תיקון	
38	תמונה, הגדרות מהירות	
39	תמונה, פורמט התמונה	
55	תמונה, סרטונים ומוחיקה	
68	תמייקה מקוונת	
72	תנאי שימוש	
11	תפריט בסיסי	
36	תפריט הגדרות תמונה	
35	תפריט מהו	
36	צוגה וצליל	
	ע	
69	עדכון ערכאים אוטומטי	
38	עדכון תוכנה	
39	עותק רשימת ערכאים	
55	עותק רשימת ערכאים, גרסה נוכחית	
68	עותק רשימת ערכאים, העלאה	
72	עותק רשימת ערכאים, העתק	
11	ערוץ	
36	ערוץ, אפשרויות	
35	ערוץ, התקנת ערכויין	
36	ערוץ, התקנת אנטנה	
	פ	
37	פרטים בהים	
	צ	
69	צור קשר עם פיליפס	
39	צליל, הגדרת סגנון	
18	צפיה בטלוויזיה	
	ק	
55	קובצי מידע, ממוחשב או מכון NAS	
42	קולנוע ביתי אלחוטי Fi-Play	
28	كونסולת משחק, חיבור	
	ר	
12	רכיבי CAM של הלוויין	
37	רמות וידאו	
37	רמות שחזור	
37	רמות שיפור דינמית	
66	רשום את המוצר של	
18	רשימת הערכאים	



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome