

PHILIPS

Television

8888 Series

הוראות הפעלה

43PUS8888
50PUS8888
55PUS8888
65PUS8888

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

29	10.8 התקן אחסון USB	4	1 מסך הבית
29	11.8 מצלמה	4	1.1 מבוא
30	12.8 מצלמת וידאו	4	2.1 לוח מחוונים והגדרות
30	13.8 מחשב	4	1.3 Google TV "בסיי מצב"ו
31	9 חיבור הטלוויזיה	5	4.1 פתיחת מסך הבית
31	1.9 רשות אינטרנט	6	2 הגדרות
32	2.9 חישוב Google	6	1.2 קריית הוראות הבטיחות
33	10 אינטרנט	6	2.2 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
33	10.1 התחלת האינטרנט	6	3.2 עצות בנושא הצבה
34	11 סמל המבשיר	6	4.2 בבל החשמל
34	11.1 מעבר למבחן	6	5.2 בבל האנטנה
35	12 תפריט מהיר והגדרות נפרוצות	7	6.2 צלחת לוויין
36	13 צוגה וצליל	8	3 שלט רחוק
36	13.1Picture (תמונה)	8	1.3 סקירה בלילה של המקשים
39	13.2 מסך	9	2.3 קישור השלט רחוק לטלוויזיה
39	13.3 ציליל	9	3.3 חיפוש קולי
42	13.4 יציאת שמע	10	4.3 מקלחת שלט רחוק
43	13.5 Ambilight	10	5.3 חיישן אינפרא-אדום (IR)
47	14 אפליקציות	11	4 הפעלה וביבוי
47	14.1 על אודוט אפליקציות	11	1.4 מופעלים או במצב המתנה
47	14.2 Google Play	11	2.4 תפריט בסיסי
48	14.3 התחלת יישום או עצירתו	12	5 התקנת ערוץ
48	14.4 שיטות הפעלה של המקלחת	12	1.5 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
49	15 מערכת	12	2.5 התקנת אנטנה
49	15.1 נגישות	14	3.5 עותק רשימת ערוצים
49	15.2 אודוט	16	6 ערוצים
50	15.3 תאריך ושעה	18	1.6 התקן ערוצים
51	15.4 Language	18	2.6 רשיomat ערוצים
51	15.5 הגדרות מקלט USB	18	3.6 מין רשיימת ערוצים
51	15.6 אחסון	18	4.6 צפיה בערוצים
51	15.7 מצב סביבה	18	5.6 ערוצים מודפסים
51	15.8 חשמל ואנרגיה	21	6.6 טקסט / טלטקס
51	15.9 שידור	22	7.6 טלוויזיה אינטראקטיבית
52	15.10 צלילי מערכת	23	7 מדריך טלוויזיה
52	15.11 נעילת ידיים	24	1.7 נתוני מדריך טלוויזיה
52	15.12 הגדרות מצב מכירה	24	2.7 שימוש במדריך הטלוויזיה
52	15.13 הפעלה מחדש	24	8 חיבור מכשירים
54	16 שלט ואביזרים	25	1.8 על אודוט חיבורים
54	16.1 Bluetooth [®] בכלי או פועל	25	2.8 מערכת קולנוע ביתי - HTS
54	16.2 שלט רחוק	27	3.8 יציאת שמע דיגיטלי - אופטי
55	17 סרטונים, תמונות או מוזיקה	27	8.4 CAM עם CI+
55	17.1 ממחשב או מכוון אחסון בראש (NAS)	27	5.8 סמארטפונים וטאבלטים
55	17.2 תפリスト מודפסים	28	6.8 נגן תקליטורי Blu-ray
55	17.3 תפリスト פופולרים ביוטר ותפリスト אחרים	28	7.8 אבחנות
55	17.4 מחיבור USB שהופעל	28	8.8 קונסולת משחק USB
55	17.5 הקורת סרטוני וידאו	28	9.8 מקלט USB

56	הציגת תמונות
57	השמעת מוחיקה
59	18 סمارטפונים וטאבלטים
59	Remote TV 18.1
60	19 משחקים
60	למה תזדקק 19.1
60	שלטי משחקים 19.2
60	הפעלת משחק מקונסול משחק או מחשב 19.3
60	סדרל בקרת משחקים 19.4
61	20 Netflix
62	21 Alexa
62	Alexa 21.1
62	שימוש-ב-Alexa 21.2
63	22 מפרטים
63	סביבתי 22.1
63	חشم 22.2
63	מערכות הפעלה 22.3
63	קליטה 22.4
64	סוג מסך 22.5
64	רזולוציות בנישת תצוגה 22.6
64	קשריות 22.7
64	צליל 22.8
64	מולטי-מדיה 22.9
66	23 עזרה ותחמיבת
66	רישום הטלוויזיה 23.1
66	שימוש בעזרה 23.2
66	אבחון טלוויזיה ואבחון עצמי 23.3
66	בעית 23.4
68	עזרה מקוונת 23.5
69	תחמיבת ותיקונים 23.6
70	24 בטיחות וטיפול
70	בטיחות 24.1
71	טיפול במסך 24.2
72	25 תנאי שימוש
72	תנאי שימוש - טלוויזיה 25.1
72	תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 25.2
73	26 זכויות יוצרים
73	Google TV 26.1
73	HDMI 26.2
73	HEVC Advance 26.3
73	AMD FreeSync Premium 26.4
73	Dolby Vision ו-Dolby Atmos 26.5
73	DTS:X 26.6
73	DTS Play-Fi 26.7
73	Wi-Fi Alliance 26.8
74	Kensington 26.9
74	סימנים מסחריים אחרים 26.10
75	27 בתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.
76	מפתח

מסך הבית

1.1

מבוא

כדי להנות מהיתרונות של TV Google, לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על  HOME בשלט רחוק כדי לקבל את **מסך הבית** של. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפעלים עם Android. גם באן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מסך הבית תוכן להחלה במה לצפות על-ידי דפדף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה.

מסך הבית מסודר בשורות כדי שתוכל לגלוות תוכן מעולה מהישומים המoadפים. ניתן גם להוסף שורות נוספות או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עד תוכן. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינים) בהתאם לבחירתם בשורות נפרדות במסך הבית.

דגשים במסך הבית של

עם ריבוי בריטיסיות כמו "חיפוש", "uboR", "servi", "servi", "תוכניות טלוויזיה", "ישומים" ו"ספריה", תובל לגלוות סרטים ותוכניות מהשירותים והישומים הפופולריים של. היכנס לחשבון Google שלך כדי לקבל המלצות מותאמות אישית זהומה שלך. תובל גם לשך על סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך. תובל גם להפעיל חיפוש של Google עם קול או הזנת טקסט בבריטיסיה "חיפוש".

אפליקציות

הבריטיסיה "ישומים" במסך הבית מכילה את כל היישומים המותקנים שכלים בטלוויזיה ואת היישומים שהתקנת מchnoot Google Play ולהוסף נוספים "ישומים" למכשיר גם באפשרות. אולם כמפורט מתוכן הבריטיסיה **ישומים**.

ニют

החליט מה הדבר הבא שברצונך לראות באמצעות ניוט קל לשימוש. עיין בהמלצות מותאמות אישית שלך, המשך מהנקודה שבה הפסקת, או מצא במכשיר "ישום מסויים באמצעות מערכת הזרמה הבריטיסיות החדשה".

גלה המלצות מותאמות אישית

עיין בתוכניות וסרטים שתאהב בכל שירותים המדיה המoadפים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי להתחיל.

קבל המלצות מרוחבי Google

השירותים שלך נשמרים לחשבון Google שלך כדי שתוכל לקבל המלצות טובות יותר מרוחבי Google.

ראה גם www.support.google.com/googletv

1.2

לוח מחוונים והגדרות

לוח מחוונים

"לוח מחוונים" הוא חלונית צדדי-TV Google שמספקת גישה להגדרות, בקרות התקן, הודעות ועוד.

אפשר לגשת ללוח מחוונים בשלוש הדרכים הבאות:

- 1- ניוט לסמול הפרופיל בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית.
- 2- לחץ על מקש  DASHBOARD בשלט רחוק.
- 3- לחץ לחיצה ארוכה על מקש  HOME בשלט רחוק.

לוח מחוונים כולל את התכונות הבאות.

פרופיל: כדי להציג את סמל פרופיל המשתמש הנוכחי או להוסיף פרופיל משתמש חדש.

הגדרות: כדי לגשת לכל תפריט הגדרות ולבוון את הגדרות הטלוויזיה.

שעון ושומר מסך: כדי לציין את שעון המערכת ולהציג להפעלה מיידית של שומר המסך.

מקורות: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מהתקנים המחברים.

תמונה: קישור מהיר לבוון הגדרות תמונה.

הודעות: כדי להציג לך את ההודעות על מערכת-TV Google; לחץ על מקש הכלול כדי לבטל את כל ההודעות.

כונון הגדרות

ניתן לגשת אל התפריט **"הגדרות"** דרך לוח מחוונים שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם לגשת לתפריט **"הגדרות נפוצות"** ולפריט תפריט נפוצים בתפריט טלוויזיה Philips, שהוא ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

1.3

בסיסי מצלבו-TV

הבדל בתוכנות

תוכל להציג את הטלוויזיה למצלב-TV Google או ל"**מצלב בסיסי**".

"מצלב בסיסי" כולל רק תוכנות של "טלוויזיה החיים" ושל "התכנים חיצוניים" (למשל HDMI). Google TV מחייב כניסה עם חשבון Google וחיבור לאינטרנט. עם Google TV אפשר להשתמש בכל תוכנות "מצלב בסיסי" בנוסף לשירותים המותאמים אישית של Google. לדוגמה, סרטים ותוכניות טלוויזיה מיישומי הזרמה Google המoadפים עלייך, המלצות מותאמות אישית, ו- Google Assistant ללחיפוש ולשליטה קולית על הטלוויזיה.

למידע נוספת, עיין בדף התמיכה של Google.

הבדל במסך הבית

מסך הבית של "מצלב בסיסי" כולל רק שתי שורות ולא כולל בריטיסיות. השורה הראשונה של בית מכילה את הסמלים **"צפה בטלוויזיה"**, **"מדריך טלוויזיה"**, **"מקורות"** ו**"לוח מחוונים"** לפעולות על תכונות הטלוויזיה. שורת **הישומים** השנייה מכילה את כל היישומים המותקנים מראש. **לוח מחוונים** ב"מצלב בסיסי" אינו כולל פרופיל אישי ויכול לבצע רק שינוי הגדרות והצנת הודעות מערכתי.

מסך הבית של VC Google כולל ריבוי ברטיסיות כגון "בית", "ישומים", "ספריה" ו"חיפוש". כל ברטסיה מכילה שורה של יישומים, סרטיים ותוכניות מהשירותים והישומים הפופולריים של VC. תוכל לקבל המלצות מותאמות אישית משירותי ההזרמה שלך. סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך. תוכל גם להפעיל חיפוש של Google עם קול או חזנת טקסט בברטסיה "חיפוש".

1.4

פתחת מסך הבית

כדי לפתחו את מסך הבית ולפתחו פריט:

- **1** לחץ על  HOME.
- **2** בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתחו או להתחיל אותו.
- **3** לחץ על ← "חזרה" מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל מסך הבית.

בעת פתחה של "מסך הבית", הפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ"מסך הבית" כדי להמשיך.

הגדרות

2.1

קריאת הוראות הבטיחות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.


Vision Europe B.V. בלתי להתקנה אחירות בבל תישא לא-אותה או כל התקנה שתגרום לתאונת או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאורך אין משתקף יישורות בתוך המסר.
- עםם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגדול האלכסוני של המסר. בשאתה ישב, העיניים שלך צריכים להיות בגובה מרכז המסר.
- מרחק מומלץ אל הקיר:

 - A. בעת התקנה על הקיר, מוקם את הטלוויזיה במרחק שבין 7 ל-10 ס"מ מהקיר.
 - B. באשר הטלוויזיה מצויה מוצידת במועד, מוקם את הטלוויזיה במרחק של 10 עד 20 ס"מ מהקיר בהתאם לגודל המועד.

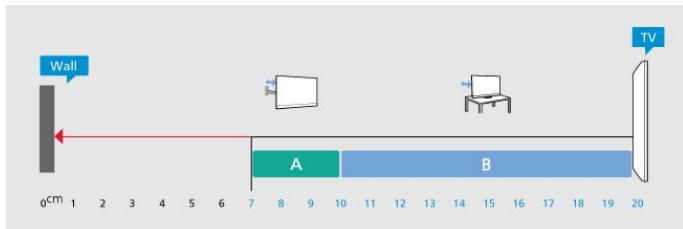


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מיצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנחות את האבק באופן סדרי כדי למנוע את כניסה לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבסג הטלוויזיה.
- ודא שכבול החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחבר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהcabbel.

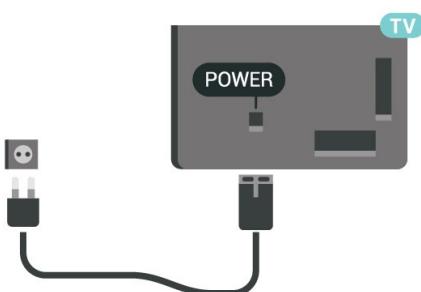

על אף שציבור חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, בכאה את הטלוויזיה באמצעות מתג הפעלה / כיבוי כדי לחסוך אנרגיה אם אין משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך. מידע נוספת, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני – **"מילוט מפתח"** וחפש את **"הפעלה"** לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את הוראות, ב"עזרה" < **"מדריך למשתמש"**, לחץ על המקש הצבעוני – **"מילוט מפתח"** וחפש את **"הוראות בטיחות"**.

2.2

עמוד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

עמוד לטלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של לעמוד לטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למלט הטלוויזיה. אם אייבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport


השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את **"מדריך להתחלה מהירה"**.

התקנה על קיר

הטלוויזיה שלך מגיעה גם עם הכלים להרכבת תושבת התקנה על הקיר (נמכרת בנפרד).

גודל התושבת להתקנה על הקיר עשוי להשתנות בהתאם לסוגים השונים של גב מארז הטלוויזיה. עיין ב"מדריך להתחלה מהירה" באריזת המוצר כדי לראות איזה גודל מתאים לטלוויזיה שברשותך.

בעת רכישת תושבת התקנה על קיר, היעזר במידעה הבאה של התושבת.

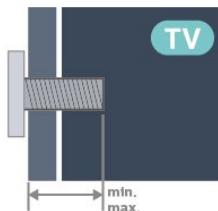

PUS88x8 • 43 (מינ': 10 מ"מ, מקס': 12 מ"מ)

PUS88x8 • 50 (מינ': 10 מ"מ, מקס': 16 מ"מ)

PUS88x8 • 55 (מינ': 10 מ"מ, מקס': 16 מ"מ)

PUS88x8 • 65 (מינ': 12 מ"מ, מקס': 20 מ"מ)

PUS88x8 • 75 (מינ': 26 מ"מ, מקס': 39 מ"מ)

PUS88x8 • 85 (מינ': 25 מ"מ, מקס': 30 מ"מ)


זהירות

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה"**"אנטנה"** של גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או את אנטנה ממערכת חלוקת IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אוטות כניסה.
.DVB-C ו-DVB-T

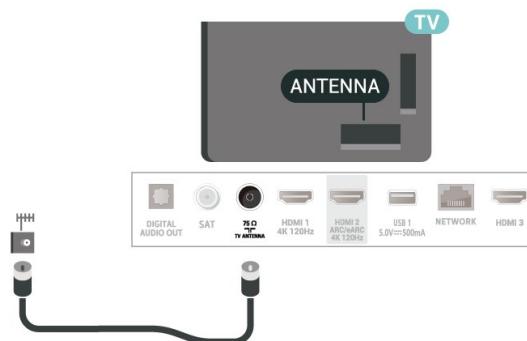


צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

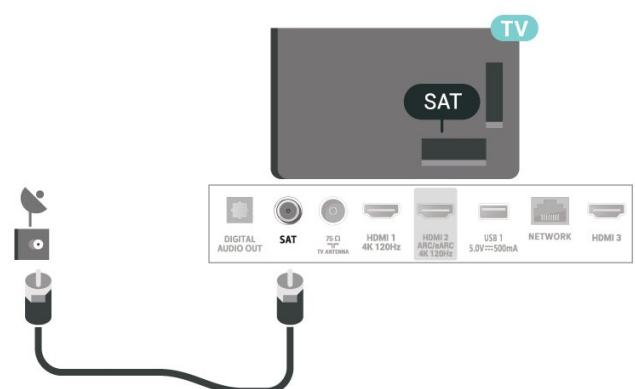

שלט רחוק

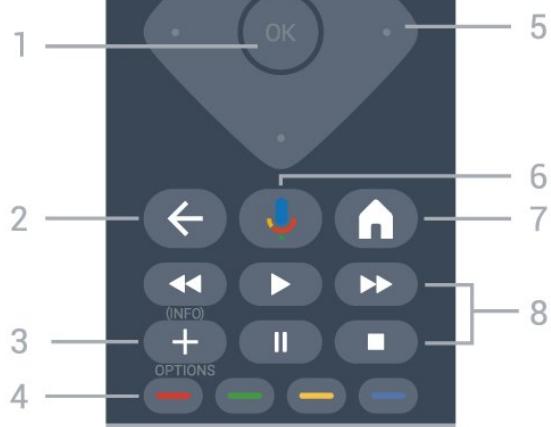

1 - מושך OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתח את רשותת העורצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - ← ("חזרה")
כדי לעבור חזרה לעוות הקודם שבחרת.
כדי לחזור לתפריט הקודם.
כדי לחזור לשימוש או לדף האינטראנט הקודם.

3 - + (OPTIONS) / (INFO)
כדי לפתח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו. לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתח את המידע על התוכנית.

4 - - (מקשיים צבעוניים)
בחירה ישירה של אפשרות. לחץ על מושך כחול — כדי לפתח את "העזרה".

5 - חיצים / מקשי ניוט
כדי לנוט למעלה, למטה, שמאל או ימינה.

6 - ⌂ (היפוש קולי של Google)
כדי להתחילה היפוש קולי של Google.

7 - ⌂ (HOME)
כדי לפתח את התפריט "בית". לחץ לחיצה ארוכה כדי לגשת ללוח המחוונים.

8 - "הפעלה"
• הפעל ►, כדי להפעיל.
• השהה ||, כדי להשנות הפעלה
• עצור ■, כדי לעצור הפעלה
• החזר אחורה ◀◀, כדי לחזור אחריה
• הרץ קדימה ▶▶, כדי להריץ קדימה

סקירה כללית של המקשים

למעלה



1 - ⌂ ("המתנה" / "מופעל")
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזיר ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - AMBILIGHT

כדי לבחור אחד מהסוגנות של Ambilight.


4 - ⌂ (SOURCES)
כדי לפתח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.

5 - ⌂ (תפריט מהיר MENU)
כדי לפתח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.
החזק את המושך MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אוטר אותן משחק ומצב המשחקים הופעל.

6 - ⌂ (EXIT)
כדי לעבור חזרה לציפוי בטלוויזיה או להפסיק יישום טלוויזיה אינטראקטיבית. עם זאת, ניתן שאפשרויות אלו לא יעבדו עם חלק מהיישומים. ההתקנות תלויות ביישומי טלוויזיה של צד שלישי.

באמצע

למטה

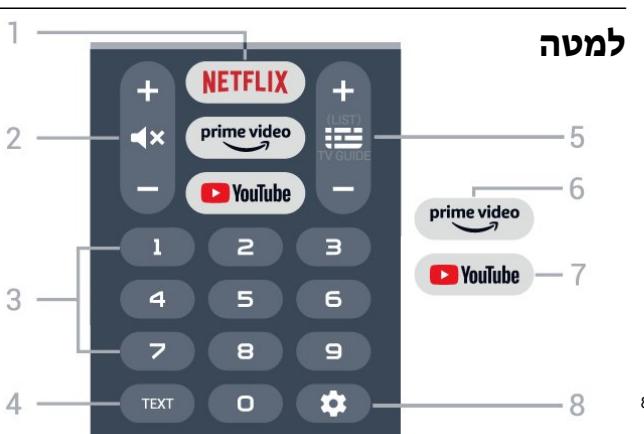

כדי לפתחו או לסגור "טקסט" / "טלטקסט".

5 - 🔍 (מדריך טלוויזיה) / LIST

כדי לפתחו את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתח את רשימת הערכות.

6 prime video

כדי להפעיל את ה"יישום" prime video Amazon.

7 - YouTube

כדי להפעיל את היישום YouTube.

8 - 🔑 (DASHBOARD)

כדי להפעיל את "לוח המחוונים" בצד המסך ולגשש אל הגדרות, בקרונות התקן, ההודעות ועוד.

3.2

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth (אדום אינפרא) א"ב ו גם א"ג כדי לשולח פקודות לטלוויזיה.

- עברו רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות א"א (אינפרא אדום).

- כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיבור קולי, יש לבצע קישור של הטלוויזיה ושלט רחוק.

באשר תתחיל התקנה הראשונית של הטלוויזיה, הטלוויזיה תזמין אותך להחזיר על המקלשים "בית" + "חזרה" לביצוע התאמאה של שלט רחוק. מומלץ להשלים את ההתאמאה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה.

הערה:

- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחילה להבהב.

- יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

- אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיבור הקולי בשלוחצים על 🔑, הקישור לא הצליח.

- מומלץ הרקע לפניו הבנישה למצב קישור מכיוון שהודעתה הפтиיחה המבילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשולט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשולט רחוק.

ניתן להחזיר על המקלשים "בית" + "חזרה" או להחזיר לחיצה ממושכת על המקלש PAIR (PAIR SOURCES (למשך 2-3 שניות) כדי לבצע התאמאה.

לחולפים, עברו אל 🔑 "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "התאם שלט רחוק", ופעל לפני ההוראות שעל-גביה המסך.

תופיע הודהה שה קישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

• "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "פרטי שלט רחוק"

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

• 🔑 "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "עדכן תוכנה שלט רחוק".

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

3.3

חיבור קולי

ניתן לחפש סרטיונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון בשולט רחוק.

יש לחבר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיבור קולי. כדי להשתמש בקול:

- לחוץ והחזק את מקש 🔑 בשלט רחוק, האור הכהול בשלט רחוק יידלק ושדה החיבור יפתח, המיקרופון פועל.
- אמרור בקול ברור את מה שאתה מחפש. לאחר סיום הקלט הקולי, שחרר את מקש 🔑 כדי להתחל בחיבור. יתכן שיקח זמן להופעת התוצאות.
- ברשימה תוצאות החיבור ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

3.4

מקלדת שלט רחוק

סקירה כללית

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty



1 - "טו" "Azerty"

מקום התווים אם פרישת המקלדת מוגדרת ב- Azerty

2 - 🔑 "מחק" del
כדי למחוק תווים קלים.

3 - Shift ↑↑↑↑
כדי להקליד תווים אותיות גדולות.

4 - מקלש Fn
כדי להקליד ספירה או טו פיסוק.

5 - מקלש רווח

6 - מקלש ניוט ו- OK

הערה: יש לחבר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש במקלדת בשלט רחוק.

תשמש בחומרים כגון אלכוהול, בימיקלים או חומר ניקוי בבית, לניקוי השלט הרחוק.

כתיבת טקסט

בעזרת המkładת שבגב השלט הרחוק, תוכל לכתוב טקסט בכל אחד משדרות הטקסט שעל המסך.
כדי לכתוב טקסט...

- 1בחר שדה טקסט אם טרם עשית זאת.
- 2סובב את מkładת השלט הרחוק כלפי מעלה כדי להפעיל החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.
- 3כדי להסתייר את המkładת על-גבי המסך, לחץ על ← "חזרה".
- 4לחץ על OK כדי לאשר את הטקסט.

* הערה:

- המרחק הטוב ביותר לפעול השלט הרחוק של הטלוויזיה הוא פחוות 5-6 מטר.
- בעת השימוש במkładת השלט הרחוק, מומלץ להחזיק את השלט הרחוק בזווית הקטנה מ-50 מעלות.
- אין לחסום את קרן הא"א של השלט הרחוק.

3.5

חישון אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשמש באינפרא-אדום (IR) לשילוח הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסווג זה, ודא תמיד שאתה מכובן את השלט אל החישון האינפרא-אדום שהציגו הטלוייזה.

▲ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חישון הא"א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא"א.

3.6

סוללות וניקוי

החלפת סוללות

עין במדrix להתחילה מהירה בחבילת המוצר למידע מפורט על הסוללות לשולט רחוק.

אם הטלוויזיה אינה מגיבה להחיצה על מקשי השלט הרחוק, יתכן שהsutולות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

- 1החלק את מכסה תא הסוללות בכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2החלף את הסוללות הישנות בסוללות חדשות. ודא שהקוטב החובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים בראו.
- 3החזיר את מכסה תא הסוללות למקוםו והחלק אותו חזרה, עד שיישגר בנקישה.

הסר את הסוללות אם אין מטענד להשתמש בשלט רחוק לפרקי זמן ארוך.

השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ניקוי

השלט רחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות. כדי לנוקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל

הפעלה וכיבורי

4.1

מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. לחבר את בבל המתנה המסופק למחבר in AC שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתייה הטלוויזיה תאירה.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטייק הקטן שהתחתייה הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אין מושך את השולט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

אתחולם מחדש

לחץ לחיצה ארוכה  למשך שלוש שניות כדי לאותחולם מחדש את הטלוויזיה.

מעבר למצב המתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטייק הקטן שבתחתייה הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לבודות לחלוון את הטלוויזיה, נתקן תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל ולשקבו שבקיר.

4.2

תפריט בסיסי

אם איבדתם את השולט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תובל עדין לבצע במטה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

כדי לפתחו את התפריט הבסיסי:

- **1** כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטייק שבתחתייה הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

- **2** לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור () "עצמה קול",  "עורך" או  "מכוורת". בחר  "הדגמה", כדי להתחילה סרט לדוגמה.

- **3** לחץ מעלה או מטה כדי לבודן את עצמת הקול או כדי להתחילה ערכו הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת

התקנת ערוץ

5.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודוט התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת **Unicable*** לחיבור צלחת הלויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, אפשרות לבחור **Unicable** עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- **Unicable 1** (EN50494) וב- **2** (EN50607/JESS)

התחלת ההתקנה

לפני שתתחל בהתקנה, ודא צלחת הלויין מחוברת בצורה נכונה והיא מושרת באופן מושלם.

כדי להתחיל התקנה של לוויין:

- **1 בחר "הגדרות" < "ערוצים" וכניות" < "ערוצים" < "התקנת לוויין"** ולהזע על OK. הzon קוד PIN במקורה הצורר.

- **2 בחר "חישוף לוויין" ולהזע על OK.** הטלוויזיה תחפש לוויינים.

- **3 בחר "התקן" ולהזע על OK.** הטלוויזיה מציגה את ההגדירה של התקנת הלויין הנוכחית.

אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "הגדרות".
אם איןך רוצה לשנות את ההגדירה, בחר "חישוף". עברו לשלב **5**.

- **5ב" מערכת התקנה",** בחר את מספר הלויינים שברצונך להתקין או בחר באחת מערכות - **Unicable**. אם בחרת **Unicable**, תוכל

לחזור את "מספר תחום המשמש" ולהזע את "תחום תדר המשמש" של טוינר. אם נמצא במכשיר בעבור כל **LNB**.

- **6 הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלויין של עשו לקחת כמה דקוט. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקלייטה שלו מופיעים במסך.**

- **7 לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלויינים שאתה צריך, בחר "התקן".**

- **8 אם לוויין מסוים מציע "חבילות ערוצים",** הטלוויזיה תציג את החבילות הזמין של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה "מהירה" או "מלאה" של ערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקן את ערוצי הלויין ואת תחנות הרדיו.

- **9 כדי לשמור את התקנה של הלויין ושל ערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר "סיום".**

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למدينة. הגדרות אלה קבועות כיצד הטלוויזיה ממחישה לוויינים ואת העורכים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלויין:

- **1** התחאל את התקנת הלויין.

- **2** במסמך שבו ניתן להתחיל בחישוף לוויינים, בחר "צורה" ולהזע על OK.

- **3** בחר את מספר הלויינים שברצונך להתקין או בחר באחת מערכות - **Unicable**. אם בחרת **Unicable**, תוכל לבחור את "מספר תחום המשמש" ולהזע את "תחום תדר המשמש" של כל טוינר.

- **4** לסייע, בחר "הבא" ולהזע על OK.

- **5** בפרטית "הגדרות", להזע על המקש הצבעוני **סיום** כדי לחזור אל המסך לחישוף לוויינים.

משדר-מישיב (טרנספונדר) ביתוי - LNB

במדינות מסוימות ניתן לבוון את ההגדירות עבור משדר-מישיב (טרנספונדר) ביתוי ו- **LNB**. יש להשתמש בהגדירות אלה או לשנות אותן רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לךziej לוויינים לא טנדראלי, ניתן לשימוש בהגדירות אלה לעקיפה של ההגדירות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עושים לתקן לך מספר ערכי טרנספונדר או **LNB** שנitin להזין כאן.

רכיבי CAM של הלויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM ("רכיב גישה מותנית" עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

רבית רכיבי CAM משמשים לפחות ערכאים.

CAMs מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלויין בטלוויזיה שלך. Rcib CAM יציג לך להתקין את הלויין /ים שלו ואת העורכים. Rcib CAM אלא לא רק מתקנים ומפענחים את העורכים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעלי הלויינים יכולים להציג חבילות ערוצים המאוחdot ערוצים ללא תשלומים (פתוחים) ובמגוון המותאים למدينة. לוויינים אחדים מציעים חבילות למונויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור "התקנה מהירה" או "התקנה מלאה".

בחור "מהירה" כדי להתקין רק את העורכים של החבילה או בחור "מלאה" כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר העורכים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למונויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבורה למונויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל העורכים המותקנים נכנסים לרשותה של הרכבת.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במכשיר ערכאים חדשים ממנהל-מchip לוויין. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המassador-מchip. הטלוויזיה תתקין את כל הערכאים של אות משדר miship. אם המשדר-מchip הותקן בעבר, כל הערכאים שלו - הקודמים והנוכחים - יועברו לסוף רשות הערכאים "הכול". אם יש צורך לשנות את מספר הלויינים, לא ניתן להשתמש ב"התקנה ידנית". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנה ידנית".

כדי להתקין טרנספונדר

- **בחירה ♦ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" <**
"ערוצים" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

- **בחירה ♦ "התקנה ידנית" ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.**

- **3 אם יש לך יותר מלויין אחד מותקן,בחר את הר-LNB שעוברו אתה רוצה להוסיף ערוצים.**

- **4 הגדר את "הקידוב" הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב "קאב סימנים" - ב- "ידני", תוכל להזין באופן יידי את קצב הסימנים בתפריט "קאב סימנים".**

- **5 לחץ על מקשי החצים / הניווט כדי לבוונן את התדר, ובחר "בוצע".**

- **6 בחר "חפש" ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.**

- **7 אם אתה רוצה לאחסן את הערכאים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסן" ולחץ על OK.**

- **8 לחץ על ↗ (שמאל) מספר פעמיים אם ציריך, כדי לסגור את התפריט.**

משדר-מchip (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדיונות מסוימות ניתן לבוון את ההגדירות עבור משדר-מchip (טרנספונדר) ביתי וב- LNB. יש להשתמש בהגדירות אלה או לשנות אותן רק כאשר התקינה רגילה נבשלה. אם יש לךزيد לוויינים לא טנדרטי, ניתן להשתמש בהגדירות אלה לעקיפה של ההגדירות הטנדרטיות. חלק מההפסקים עשויים לחתך לך מסך ערכי טרנספונדר או LNB שניית להזין כאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל"אוטומטי".

22 קילו-הרצ טו

כברירת המחדל, ה"צליל" מוגדר ל"אוטומטי".

תדר SO נמוך / תדר O גבוהה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכאים סטנדרטיים. שנה את הערכאים רק במקרה של ציוד מיוחד, המציג ערכים שונים.

איתור ופתרונות בעיות

הטלוויזיה אינה מצילה למצוא את הלויינים שאני רוצה או
הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• וזה כמובן בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגיד את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB בפועל אינו יכול למצוא לוויין נוסף

התקנת Unicable

מערכות Unicable

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במכשיר ערכאים חדשים ממנהל-מchip לוויין. מתקינה תתקין את התדר ואת הקוטביות של המשדר-מchip. הטלוויזיה תתקין את כל הערכאים של אות משדר miship. אם המשדר-מchip הותקן בעבר, כל הערכאים שלו - הקודמים והנוכחים - יועברו לסוף רשות הערכאים "הכול". אם יש צורך לשנות את מספר הלויינים, לא ניתן להשתמש ב"התקנה ידנית". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנה ידנית".

תוכל להשתמש במערכת "כבל יחיד", או במערכת Unicable*, כדי לחבר את צלחת הלויין לטלוויזיה. מערכת "כבל יחיד" עשויה שימוש בכבב אחד, כדי לחבר את צלחת הלויין לכל הבנייניים. במערכת "כבל יחיד" משמשת בדרכך כל בנייני מגוריים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להזכיר מספר תחומי משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Unicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחן שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, יתכן שהתקנה אחרת באוטו רגע, במערכת- Unicable. חזר על השביעה התקנה כדי להתקן את הערכאים החסרים.

* הערכה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- 2 (EN50607/JESS).

מספר תחומי משתמש

במערכת Unicable, כל טינור לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0,1,2 או 3 וכו').

תוכל למצוא את תחומי המשמש הזמינים ואת מספרייהם בלוח חיבורו- Unicable. תחום משתמש יופיע לעיתים בקידור "UB". ישנו לחות חיבורו Unicable המציגים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדירות, תתבקש להזכיר מספר יהודי לתחום המשמש, בעבר בלבד מהטיוונים המובנים של הלויין. שני טוירונים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחומי משתמש במערכת- Unicable.

תדר תחומי משתמש

לצד המספר הייחודי של תחומי המשמש, מקלט הלויין המובנה זוקק לתדר של אותו מספר תחומי משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחומי המשמש, בלוח חיבורו- Unicable.

עדכון ערוצים יידי

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן יידי:

- **1 בחר ♦ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" <**
"ערוצים" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.
- **2 בחר "חפש ערוצים" ולחץ על OK.** הטלוויזיה תתחיל להעתכן. העדכון יוכל להימשך דקות דקוטות.
- **3 פעול על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.**
- **5 בחר "סיום" ולחץ על OK.**

הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוביל לנטרל את האפשרות הזאת.
כדי לכבות את ההודעה:

- 1 בחר **הגדרות** < **"ערוצים וכניות"** <
"ערוצים" < **"התקנת אנטנה / כבלים"** או **"התקנת אנטנה"** ולחץ על OK.

- 2 הזן קוד PIN במקורה הנוכחי.

- 3 בחר **"הודעת עדכון ערוץ"** ולחץ על OK.

- 4 בחר **"כבוי"** ולחץ על OK.

- 5 לחץ על < (שמאל) די לחזור בשלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

במקרים אחדות, עדכון ערוצים אוטומטי נעשה תוך כדי צפיה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחילה עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני:

- 1 בחר **הגדרות** < **"ערוצים וכניות"** <
"ערוצים" < **"התקנת אנטנה / כבלים"** או **"התקנת אנטנה"** ולחץ על OK.

- 2 הזן קוד PIN במקורה הנוכחי.

- 3 בחר **"חפש ערוצים"** ולחץ על OK.

- 4 בחר **"התחל"** ולחץ על OK.

- 5 בחר **"עדכן ערוצים דיגיטליים"**, בחר **"הבא"** ולחץ על OK.

- 6 בחר **"התחל"** ולחץ על OK כדי לבדוק את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

- 7 לחץ על < (שמאל) די לחזור בשלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקן מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, נדרש להזין קוד זה לפני שתוכל להתקן מחדש ערוצים.

כדי להתקן מחדש ערוצים:

- 1 בחר **הגדרות** < **"ערוצים וכניות"** <
"ערוצים" < **"התקנת אנטנה / כבלים"** או **"התקנת אנטנה"** ולחץ על OK.

- 2 הזן קוד PIN במקורה הנוכחי.

- 3 בחר **"חפש ערוצים"** ולחץ על OK.

- 4 בחר **"התחל"** ולחץ על OK.

- 5 בחר **"התקן ערוצים מחדש"**, בחר **"הבא"** ולחץ על OK.

- 6 בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

- 7 בחר **"הבא"** ולחץ על OK.

- 8 בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, **"אנטנה DVB-T"** או **"כבל DVB-C"** ולחץ על OK.

- 9 בחר **"הבא"** ולחץ על OK.

- 10 בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, **"ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים"** או **"רק ערוצים דיגיטליים"** ולחץ על OK.

- 11 בחר **"הבא"** ולחץ על OK.

- 12 בחר **"התחל"** ולחץ על OK כדי לבדוק את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

- אם הטלויזיה מצאה לוין אחד אך אינה יכולה למצאו עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלה. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוין הראשון. בדוק על המסק את מוחון עצמת האות של הלוין הראשון. כאשר הלוין הראשון מוגדר לאות החזק ביתר, בחר **"חפש שוב"** כדי למצוא לוין נוסף. ודא שבחדרות, בחרת באפשרות של שני לוינים.

שינוי הגדרות התקנה לא פתר את הבעיה

- כל הגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום התקנה.

כל ערוצי הלוין נעלמו

- אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבחדרות Unicable הקציג שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטוינרים המובנים. יתכן שטוינר לוין אחר, במערכת- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי במקרה ערוצי לוין נעלמו מרשימה הערוצים

- אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמייקומים שונים, שתחנתה השידור שינתה את מקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מקום הערוצים בראשית הערוצים, תוכל לנסתן לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוין

- חבילות למנויים אין מאפשרות להסיר לוין. כדי להסיר לוין, عليك לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

עתים הקליטה ירודה

- בדוק אם צלחת הלוין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
- שלג וגים עלולים לפגוע בקליטה.

5.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

- אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 00:07, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושמורת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב"רשימת הערוצים" ומסומנים בэмצעות *. ערוצים אלה אותן מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לבדוק ערוצים באופן אוטומטי. באפשרות לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי".

כדי לבבות את העדכון האוטומטי:

- 1 בחר **הגדרות** < **"ערוצים וכניות"** <
"ערוצים" < **"התקנת אנטנה / כבלים"** או **"התקנת אנטנה"** ולחץ על OK.

- 2 הזן קוד PIN במקורה הנוכחי.

- 3 בחר **"עדכון ערוצים אוטומטי"** ולחץ על OK.

- 4 בחר **"כבוי"** ולחץ על OK.

- 5 לחץ על < (שמאל) די לחזור בשלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש העروצים. תוכל לבצעו בשיטה "סְרִיקָה מהירָה" ולהשתמש בהגדות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעלי הcabלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כל עروצים או אם כמה עروצים חסרים, תוכל לבצע בשיטה המורחבת "סְרִיקָה מְלָאָה". החיפוש וההתקנה של עروצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורק תדר

הטלוויזיה מחפש עروצים בצעדים של **8 MHz**.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של **1 MHz**. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

عروצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירותי הcabלים שלך אינו מספקعروצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש שלعروצים דיגיטליים.

عروצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירותי הcabלים שלך אינו מספקعروצים אנלוגיים, תוכל לדلك על החיפוש שלعروצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנתן לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מנתן לשירות אוعروצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבצעו "عروצ'י חינם בלבד".

למידע נוספת, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני – **"AMILOT מפתח"** וחפש את "CAM, מודול גישה מותנית".

aicootot_hakliya

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מקום האנטנה כדי לנסתות לשפר את הקלייטה.

כדי לבדוק את aicootot_hakliya של ערוץ דיגיטלי:

- **1-התכוון לערוץ.**

- **2-בחר ♦ "הגדרות" < "عروצים וכניות" <**

"عروצים" < "התקנת אנטנה /cablim" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הzon קוד PIN במקורה הצורך.

- **3-בחר "DIGITAL" : "בדיקות קליטה" ולחץ על OK.**

- **4-בחר "חפש" ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.**

- **5-בחר "חיפוש" שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאות הבדיקה מוצגת על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסתות לשפר את הקלייטה.**

- **6-תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר בזווית זורן והשתמש במקשי החצים / ניווט כדי לשנות את הערך.**

בחר "חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקלייטה.

- **לחץ על ♦ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התקפריט.**

- **3-לחץ על ♦ (שמאל) די להזוזו שלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התקפריט.**

איפוס להגדרות היצרן

תוכל לבצע התקנה חזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי חדש.

כדי בצע שוב התקנה מלאה של הטלוויזיה:

- **1-בחר ♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" <**

"איפוס" קוד PIN במקורה הצורך.

- **2-הzon קוד PIN במקורה הצורך.**

- **3-הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוון. התקנה עשויה להימשך מספר דקות וכל הערוצים יוחלפו. התקנה עשויה לאופסו וכל**

- **4-לחץ על ♦ (שמאל) די להזוזו שלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התקפריט.**

הגדרות DVB

C-DVB-T או DVB-C

במהלך התקנתعروצים, בדיקת לפני חיפושعروצים, בחרת "אנטנה (DVB-T)" או "cablim (DVB-C)". האפשרות "אנטנה

- **DVB-T/T2 (DVB-T/T2)** "מחפשعروצים בשתיים – הם אנלוגיים והם DVB-C/DVB-T. האפשרות "cablim (DVB-C)" מחפשعروצים אנלוגיים וDIGITAL זמינים אצל מפעיל cablim DVB-C.

DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות C DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.

אם ספק שידורי ערוץ DVB-C מסר לך ערכיים ספציפיים, מזהה הרשות או תדר הרשת, הzon ערכים אלה באשר תתבקש במהלך ההתקנה.

התנשאות של מספריعروצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מסטר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מסטריعروצים המתנגשים. נדרש לבצעו איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין מתחת למספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

אם בכונתך להשתמש בשיטה "סְרִיקָה מהירָה" בסקירת תדרים כדי לחפשعروצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשמש ב-1 מבחן תדרי הרשות המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי cablim במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפושعروצים, בחר "ידני".

תדר רשת
באשר "מצב תדר רשת" מוגדר להיות "ידני", תוכל להזין את ערך תדר הרשות שקיבלה ממפעיל cablim. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערכץ טלויזיה אנגלזים באופן ידני - ערוץ אחר עירוץ.

כדי להתקין ערוצים אנגלזים באופן ידני:

- 1בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" ולחץ על OK. הוזן קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 2בחירה "אנגלי": "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

"מערכת"

כדי להגדיר את מערכת הטלויזיה,בחר "מערכת".
בחירת הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו בעת ולחץ על OK.

"חופש עירוץ"

כדי למצוא ערוץ,בחר "חופש עירוץ" ולחץ על OK. ניתן להזין תדר כדי למצוא ערוץ. לחץ על ↗ (ימין) כדי לבחור "חיפוש" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את העירוץ,בחר "בוצע" ולחץ על OK.

"אחסן"

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש. בחר "שמור ערוץ נוכחי" או "שמור ערוץ חדש" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.
תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלויזיה האנגלזים הזמינים.

5.3

וותק רשימת ערוצים

מבוא

וותק רשימת ערוצים מיועד לסוחרים ומשתמשים מקצועיים. בעזרת וותק רשימת ערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלויזיה אחד אל מקלט טלויזיה פיליפס אחר, מאותו שנותן. בעזרת וותק רשימת ערוצים, תוכל לטבוע רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכן תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכוון הבקע USB בקבוקת 1 ניגה-ביט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.
- בהולנד או עברו כל אחד ממפעלי הכבישים הבאים (שויניץ: Sunrise / אוסטריה: Vodafone / רומניה: VirginMedia / אירלנד: Vodafone) ווותק רשימת ערוצים מוגבל לעותק רשיימת ערוצי לוין. רשיימת ערוצי היבשה והכנים לא ווותק ולא תימחק.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת ערוצים:

- 1בחירה "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים", בחר "וותק רשימת ערוצים", בחר "גרסה קיימת" ולחץ על OK.
- 2לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

ניתן לעבור אל ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "גרסאות" < "תוכנה" כדי להציג את מספר הגרסה של תוכנת הטלויזיה הנוכחית.

העתק רשימת ערוצים

כדי להעתיק רשימת ערוצים:

- 1הפעל את הטלויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלויזיה.
- 2חיבור כונן הבזק USB.
- 3בחירה ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים".
- 4בחירה "וותק רשימת ערוצים" ולחץ על OK. יתכן שתתבקש להזין את קוד PIN לנעלת ילדים" כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- 5בסטום הרצפה, שלוף את התקן זיכרון USB.
- 6לחץ על ↙ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בעת תוכל לטבען את רשימת הערוצים המועתקת לטלויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים:

- 1בחירה ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחירה "וותק רשימת ערוצים" ובחר "גרסה קיימת", ולאחר מכן לחץ על OK.
- 3לחץ על ↙ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלת רשימת ערוצים לטלויזיה

טעינה לטלויזיות שערוציהן לא הותקנו

צטרוך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלויזיה, לומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלויזיה שלא הותקן עדין

- 1חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בתוכנה ובחירה שפה ומדינה. תוביל לדילג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2חבר את התקן זיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3כדי להתחיל בהעלאת רשימת הערוצים, בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "וותק רשימת ערוצים" < "העתק לטלויזיה" ולחץ על OK. הוזן קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 4הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הוועתקה בהצלחה. שלוף את התקן זיכרון USB.

טעינה לטלויזיות שערוציהן הותקנו

צטרוך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלויזיה, לומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלויזיה שהותקנה כבר

- 1בדוק את הגדרת המדינה של הטלויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק "התקן ערוצים מחדש". תחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← "חזרה" כדי לבטל את ההתקנה). אם הארץ נקבעה המשך בשלב 2.

אם הארץ אינה מכונה עלייך להתחיל התקינה מחדש פרק "התקן ערוצים מחדש" והתחל את ההתקינה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חישוב ערוצים. סיום את ההתקינה. בסיום, עברו לשלב 2.

- **2** חיבור את התקון הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

- **3** כדי להתחיל בהעלאת רשימת הערוצים, בחר  "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" < "העתק לטלוויזיה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- **4** הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הוועתקה בהצלחה. שלוף את התקון והזיכרון USB.

התקן ערכאים

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבועוני — **"מיילות מפתח"** וחפש את "عروץ, התקנת אנטנה" או "عروץ, התקנה".

רשימת ערכאים

על אודוט רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערזע, כל העורוצים יופיעו בראשיה "כל העורצים". העורוצים המוצגים בראשיה "כל העורצים" מבוססים על ז'אנר*. לדוגמה: "פרימיום", "חדשנות פרימיום", "פרימיום מקומי", "ילדים", "ספורט" וכו'. הז'אנר "פרימיום" הוא עורוצים משודרים מוביילים בעלי נתח שוק מעל 3%. העורוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין

* הערכה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

סמלים הערוציים

לאחר ביצוע "עדכון ערכות אוטומטי" של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית).
אם תונען ערוץ, הוא יסומן ב-■ (מנעל).

ת ח ג נו ת ר ד י

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהיתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלויזיה דיגיטלית. יתרון הטעינה לא תפעל בהלה עם מפעלים מסוימים של טלויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכלולת את כל העורוצים, ניתן לבחור רשיימה מסוננת או שנייתן לבחור את אחת מרשימות המודפסים שיצרת.

כדי לפתח את רשימת העורוצים הנוכחית:

- **לחץ על TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.

- 2לחצ על OK כדי לפתוח את רשימת העורכים הנוכחיות.
- 3לחלופין, לחץ לחיצה ארוכה על "מדריך טלוויזיה" כדי

לפתח את רשימת העורוצים.

THE HADJ IS COMING & GOING

- **1** כאשר יש רשימת ערכאים פתוחה על המסך, לחץ

- בחר "רשימת עrozים" ולחץ על OK.

בהתגובה ברשותם בחרו את ארכיטקטורת גדרותן בזמינות נלכד.

כיוון לעורוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **tv**. הטלויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערכותים

כדי להחליף ערכותם, לחץ על **= = +**.

אם ידוע לך מספר העורוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף עורוץ.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מצינה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

עורוץ קודם

למעבר חוזה לעורוץ הקודם, לחץ על **< "חזרה"**.

ניתן גם לכוון לערכותם מ"רשימת ערכות".

נעילת עורך

נעילה או פתיחה של עורך

כדי למנוע ילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעל, عليك להזין תחילת קוד PIN בן 4 ספרות **"נעילת ילדים"**. לא ניתן לחסום תוכניות ממובאים שהוברו לטלוויזיה.

כדי לנעול עורך:

- **1 לחץ על tv**.

- **2 לחץ על OK** כדי לפתוח את רשימת הערכות. במקרה הצורך שנה את רשימת הערכות.

- **3 בחרו את ההודעה שברצונך לנעול.**

- **4 לחץ על + OPTIONS** בן 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. עורך נעל מסומן ב-**█** (מנעל).

- **5 לחץ על <** (שמאל) כדי לחזור לבב אחד אחריה או לחץ על **< "חזרה"** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של עורך:

- **1 לחץ על tv**.

- **2 לחץ על OK** כדי לפתוח את רשימת הערכות. במקרה הצורך שנה את רשימת הערכות.

- **3 בחרו את העורך שברצונך לבטל את נעילתו.**

- **4 לחץ על + OPTIONS** בן 4 ספרות ואם הטלויזיה תבקש אותו. **בטל נעילת עורך** ולחץ על OK.

- **5 לחץ על PIN** בן 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

- **6 לחץ על <** (שמאל) כדי לחזור לבב אחד אחריה או לחץ על **< "חזרה"** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערכות ברשימה ערכות, יש להזין את קוד ה-PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערכות.

למיעוט נסף, ב"עדירה", לחץ על המקש הצבעוני **—** **"ມילות מפתח"** וחפש את **"נעילת ילדים"**.

דרוג לפי גיל

כדי למנוע ילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדרוג לפי גיל.

בערכותים דיגיטליים ניתן לדרוג את התוכניות שלהם לפי גיל. באשר

אפשרויות עורך

פתחת אפשרויות

תוך כדי צפיה בעורך, באפשרות להציג כמה אפשרויות. בהתאם לשוג העורך (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדירות הטלויזיה שהגדרת, כמו אפשרות פתוחה לפניה.

לדוגמה, האפשרות **ביבוי מסך** זמינה רק עבור עורך רדי. מומלץ לכבות את מסך הטלויזיה כדי לחסוך אנרגיה ולהגן על המסך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות:

- **1** תוך כדי צפיה בטלוויזיה, לחץ על **+ OPTIONS**.
- **2** לחץ על **+** OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות. כדי להציג כתוביות:

לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **"כתוביות"**.

ניתן להציג כתוביות במצב **"מופעל"** או **"כבוי"**. לחופין, ניתן לבחור **"אוטומטי"**.

אוטומטי

אם מודיע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשדרת לא בשפה שלך (הדף המוגדרת בטלוויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדרות. אחת משפות הכתוביות אלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדרת ב**"שפה הכתוביות"**.

כתוביות מטקסט

אם תקבעו לעורך אנלוגי, נדרש להפוך ידנית את הכתוביות למיניות לגבי כל עורך בנפרד.

- **1** עבור עורך מסוים ולחץ על **TEXT** כדי לפתוח את ה**"טקסט"**.

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר "שפת השמע" ובחר באופן זמני את אחת השפות בשמע.

גישה אוניברסלית

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית".

באשר הפוןקציה "גישה אוניברסלית" מופעלת, הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חישים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלים ראייה.

גישה אוניברסלית למוגבלים שמיעה

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "מוגבל שמיעה".

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבל שמיעה או להרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או ל视ויי ראייה

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע".

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יבולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המskin.

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע" < "עוצמת קול מעורבת", "אפקטי שמע", "דיבור".

- בחר "עוצמת קול מעורבת", תוביל למוגzag את עצמות השמע הרגיל. עם זו של פרשנות השמע.
- הפעל את "אפקטי שמע" לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דוען.
- בחר "דיבור" כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור" או "כתוביות".

SHIPOR DO-SHICH

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "גישה אוניברסלית" < "SHIPOR DO-SHICH".

הגדרת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק באשר הגדרת האצליל Clear dialogue (מצב "מופעל" במכשיר HbbTV) ורם השמע הוא .AC-4.

הגדרות HbbTV ו"ישומי מפעל"

הציג או כוונן את ההגדרות עבור HbbTV ו"ישומי מפעל".

הפעלה או ביבוי HbbTV

ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "הגדרות HbbTV ו"ישומי מפעל" < "HbbTV".

אם תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-TV HbbTV באותו ערוץ בלבד.

- 2 הזין את מספר העמוד כתוביות.

- 3 לסליגרת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל" בתפריט "כתוביות" בשעה שאתה צופה בערוץ אנגלי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינים.

כדי לדעת אם ערוץ זה אנגלי או דיגיטלי, עבור ערוץ ופתח את האפשרות "פרטים" בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנה במועדפות. אם זמינים כתוביות באחת השפות האלה, הטלויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

כדי להגדיר שפת כתוביות ראשונית ושפת כתוביות משנה:

- 1 עבورو אל **ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים".**

- 2 בחר "כתוביות ראשונית" או "כתוביות משנה".

- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

- 4 לחץ על ↪ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינים, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת כתוביות בשאף שפה מהשפות המועדפות של אין זמינה:

- 1 לחץ על + OPTIONS.

- 2 בחר "שפת הכתוביות" ובחר באופן זמני את אחת מהשפות כתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנה במועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלויזיה תעבור לשפת השמע.

כדי להגדיר שפת שמע ראשונית ושפת שמע משנה:

- 1 עבورو אל **ং "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים".**

- 2 בחר "שמע וראשוני" או "שמע משנה".

- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

- 4 לחץ על ↪ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

בחירה שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינים, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע בשאף שפה מהשפות המועדפות של אין זמינה:

מידע על התוכנית**הציגת פרטיה התוכניתית**

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה:

- התחווון לערוץ.

- **לחץ על + OPTIONS**, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.

- **בכדי לסגור מסך זה**, לחץ על OK.

ב"מידע על תוכניות", לחץ על המקש הצבעוני **OVERVIEW** כדי לקבל מידע על סקירה ערוצים. המקש הצבעוני **OVERVIEW** נמיין ורק ברשימה ערוצים מלאה ולא זמין ברשימת המועדים.

הציג פרטיה תוכניתית מרשימה ערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימה ערוצים:

- **התחווון לערוץ**, לחץ על OK או על **רשימת ערוצים** כדי לפתוח את רשימה ערוצים.

- **לחץ על + OPTIONS**, בחר "מידע" ולחץ על OK כדי להציג מידע כליל על התוכנית.

- **בכדי לסגור מסך זה**, לחץ על ← "חזרה" כדי לחזור אל רשימת ערוצים.

מוני/סטרייאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטרייאו.

כדי לעبور למונו או לסטרייאו:

- התחווון לערוצים.

- **לחץ על + OPTIONS**, בחר "מוני/סטרייאו" ולחץ על ↗ (ימין).

- בחר "מוני" או "סטרייאו" ולחץ על OK.

- **לחץ על ↙ (שמאל)** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

6.5

ערוצים מועדפים**על אודוט ערוצים מועדפים**

ברשימה ערוצים מועדפים ניתן לאוסף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור שמות שונים של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים". ניתן לדדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים".

באשר "רשימת מועדפים" בחזרה, לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכונים ערוצים שברשימה זו ורק באשר משתמשים במקשים ↗ + או ↘ -.

⚙ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "מעקב".

אם מופעל, אין לך העדפה אישית כלשהי ברגע למעקב. אם בביר, איןך אפשרות מעקב על-ידי דפי HbbTV ו"ישומי מפעיל" (אם רלוונטי).

הסר קובצי cookie

⚙ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "קובצי cookie".

הפעל או כבה את האחסון של קובצי cookie מדפי HbbTV ו"ישומי מפעיל" (אם רלוונטי).

מחק את רשימת היישומים המורשים

⚙ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "מחק את רשימת היישומים המורשים".

לנקו כל היישומים שאושרו על-ידי המשתמש.

אייפוס מזזה התקן

⚙ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות TV HbbTV ו"ישומי מפעיל" < "אייפוס מזזה התקן".

תוכל לאפס את מזזה התקן היהודי של הטלוויזיה שלך. יוצר מזזה חדש. הוא יחליף את "מזזה התקן" במזזה חדש.

משחק פשוט

אם התקנת CAM בחרץ "משחק פשוט", ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM:

- **לחץ על ↩ SOURCES**.

- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עברו "צפפה בטלוויזיה".

- **לחץ על + OPTIONS** ובחר "המשחק המשותף".

- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המפעלים הבאים מתאפשרים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

הגדרות CAM**קבע שם פרופיל עבור CAM+CI / מותקן**

⚙ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות CAM" < "שם פרופיל CAM".

בחר את סוג ה-CAM +CI

⚙ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדרות CAM" < "שם PROFIL CAM".

בחר USB CAM כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM, PCMCIA CAM כדי להפעיל את PCMCIA CAM, PCMCIA CAM יושבת בחר CAM

הסירה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים":

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשימת העורוצים.

שינוי סדר עורוצים

ניתן לשנות את רצף העורוצים רק ב"רשימת מועדפים" (מסך חדש).

כדי לשנות את רצף העורוצים:

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה הסדר שלא אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את העורוצים" ולחץ על OK.
- 3 ב"רשימת מועדפים", בחר את העורוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקלים ▲ (למעלה) או ▾ (למטה) עבר את העורוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את העורוצים בהתאם ליטה ע"ד לשגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← "חזרה".

6.6

טקסט / טלקסט

דף טקסט

אם השלט רחוק כולל את המקש TEXT, אפשר לחוץ על TEXT כדי לפתח טקסט / טלקסט במהלך הצפיה בעורוצי הטלויזיה. לשגירת הטקסט, לחץ שוב על מקש TEXT.

אם השלט רחוק לא כולל מקש TEXT, לחץ על + OPTIONS במהלך הצפיה בעורוצי הטלויזיה, בחר "טלקסט" כדי לפתח טקסט / טלקסט.

בחירה עמוד טקסט

כדי לבחור עמוד:

- 1 הזין את מספר העמוד באמצעות מקשי הספרות.
- 2 השתמש במקשי החצים לצורך ניוט.
- 3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מסוים בדף, בתחתית המסן.

עמודי טקסט משנהיים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

P.T.O. עמודי טקסט

תcheinות שידור אחוריות המציגות P.T.O.P. טקסט. כדי לפתוח P.T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט", לחץ על + OPTIONS ובחור P.T.O.P. "סקירה כללית".

יצירה של רשימת עורוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת עורוצים מועדפים:

- 1 לחץ על ←, כדי לעبور לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתח את רשימת העורוצים הנוכחיות.
- 3 לחץ על + OPTIONS.
- 4 בחר "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 5 ברשימה ממשאל, בחר עורך שאתה רוצה במועדף ולחץ על OK. העורוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסף אותם. כדי לבטל, בחר את העורך שברשימה ממשאל ולחץ שוב על OK.
- 6 אם יש צורך, ניתן להמשיך בחירת עורוצים והוספתם במועדפים.
- 7 בכלי לסייע את הוספת העורוצים, לחץ על ← "חזרה". הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים". ניתן להשתמש במקלדת שעיל-גביה המסך.
- 1 השתמש במקלדת שעיל-גביה המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 2 לסתום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- הטלוויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים" החדשה שנוצרה.
- ניתן להוסיף טוווח עורוצים בבת-אחת או להתחל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת העורוצים עם כל העורוצים והסירה של העורוצים שאינן רצאה.
- העורוצים ב"רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בטבת-אחת טוווח עורוצים רצוף ל"רשימת מועדפים", ניתן להשתמש ב"ערוך מועדפים".

כדי להוסיף טוווח עורוצים:

- 1 פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טוווח עורוצים.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוך מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 ברשימה ממשאל בחר את העורך הראשון של הטוווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4 לחץ על ▾ (למטה) כדי לבחור את העורך האחרון של הטוווח שאתה רוצה להוסיף. העורוצים יסמנו ממשאל.
- 5 לחץ OK כדי להוסיף טוווח עורוצים זה ואישר. ניתן גם להתחל ביצירת "רשימת מועדפים" מ"ערוך מועדפים".

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים":

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה לשנותה.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 השתמש במקלדת שעיל-גביה המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 4 לסתום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשימת העורוצים.

תchnות שידור משתמשות במגוון מערכות טלוויזיה אינטראקטיבית, כמו למשל HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Televizia אינטראקטיבית מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי" או "לחץ אודום". אך במערכות שונות.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה TZDKK

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצים טלוויזיה דיגיטליים. כדי להנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור בmahiroת גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם עורך טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילת את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים. ♫ "הגדרות" < "עורך וכנים" < "הגדירות" HbbTV ווישומי מפעיל" < HbbTV

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTv

מרבית העروצים, המציגים iTv או HbbTV, מציעים לך לחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

כיווט בעמודי iTv

אפשר להשתמש במקשים הצבעוניים ובמקשי החצים, מקשי הספרות ומקש ← "חזרה" כדי לנוט בדף iTv. אפשר להשתמש במקשי הפעלה בשלט רחוק כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTv.

סגירת עמודי iTv

רוב דפי iTv מודיעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לא לאלץ סגירה של דף iTv, עברך אל עורך הטלוויזיה הבא ולחוץ ← "חזרה".

טקסט ממברש מוחובר

חלק מהתקנים שמקבלים עורך טלוויזיה יכולים להציג גם "טקסט". כדי לפתחו "טקסט" מהתקן מוחובר:

- 1 לחץ על SOURCES בחר את התקן ולחץ על OK.
- 2 תוך כדי צפיה בערזע על המברש, לחץ על + OPTIONS ולחץ על OK. בחר "הציג מקשי התקן" ובחר את המקש ← ולחץ על OK.
- 3 לחץ על ← "חזרה" כדי להסיטר את מקשי התקן.
- 4 לסייר הטקסט, לחץ שוב על ← "חזרה".

* ניתן להציג לטלקסט רק כאשר העروצים מותקנים ישרות בטלוויזיה הפנימית של הטלוויזיה והمبرש במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה זה ניתן להשתמש בטלקסט של המmir.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלפקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את האפשרויות הבאות:

- **הקפאה /בטל הקפאה של דף** כדי להתחילה או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה. "מסך בפולו / מסך מלא" הצנת עורך טלוויזיה וטקסט זה לצד זה. "סקירה כללית של O.P.T." כדי לפתחו O.P.T.טקסט.
- **"הגדרה" / "צוגה רגילה"** כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.
- **"חשיפה"** חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- **"שפה"** החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחلك מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט" זמניות. כדי להגדיר שפה "טקסט" ראשונית ומשנית:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "עורך וכנים" < "עורך".
- 2 בחר "טקסט ראשוני" או "טקסט משני". ולחץ על OK.
- 3 בחר את שפות ה"טקסט" המעודפות.
- 4 לחץ על ← (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודוט iTv

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תchnות שידור דיגיטלי אחת משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע וビידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להציג, לבצע קניות מקומות או לשלם בגין תוכנית "וידיואו לפי דרישת" (VOD).

HbbTV

מדריך טלוויזיה

- 3 בחר "חופש לפי סוגה" ולחץ על OK.
 - 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
 - 5 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.
- * הערה: הפונקציה "חופש לפי ד'אנר" זמינה רק בארצות מסוימות.

7.1

נתוני מדריך טלוויזיה

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכניות בערוצים שלך. יוצג ערכאים אנלוגיים וdigitiLLIM, או digiTELIM בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערכים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערכאים שנמצאים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענה.

7.2

שימוש במדריך הטלוויזיה

فتحת מדריך הטלוויזיה

לפתיחה מדריך הטלוויזיה, לחץ על ≡≡≡ GUIDE TV. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערכאים של הטוינר שנבחר.

לחץ שוב על ≡≡≡ GUIDE TV לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערכאים ליתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מן "מדריך טלוויזיה", ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליפ תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הציג פרטיה התוכנית

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה:

- 1 לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכנית" ולחץ על OK.
- 2 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור.

שנה יומם

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכניות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני — **"יום"** ובחר את היום הרצוי לך.

חופש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכניות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט ועוד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה:

- 1 לחצת על ≡≡≡ GUIDE TV.
- 2 לחץ על + OPTIONS.

חיבור מובילים

8.1

על אודוות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המבשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברת תמונה וצליל.

כאשר לחבר מבשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לבן מבשיר שם סוג נקבע. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נקבע למכבש מסויים, הטלוויזיה תעביר אוטומטית להגדירות הטלוויזיה האידיאלית, ברגע שתפעיל את המבשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקלט, לחבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר או המקלט תחילה, לפני שייבנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשולח למקלט עروצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

aicvot HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. ככל HDMI אחד משלב אותן וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותן לטלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

להעברת איכות מטיבית, השתמש ב"כבל HDMI למהירות גבוהה במיוחד" ואל תשימוש בכבל HDMI שאורך יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחבר באמצעות HDMI לא פועל בהלהבה, בדוק אם הדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"עזרה לחץ על המקש הצבעוני — **"ミリョットマツカ"**—"מילוט מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.

הגנה מפני העתקה


בכל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אוטומטי המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC 1-eARC

רק - 2 HDMI בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוך שמע חוחר) ו- eARC.

אם ההתקן, בדרך כלל "מערכת קולנוע ביתית" (HTS), HDMI ARC, HDMI ARC soundbar או מקלט AV, מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, לחבר אותו לחיבור 2 HDMI בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC אין צורך בכבל שמע נוספת, שישלח את הצליל של תמונה הטלוויזיה לקולנוע הבית. החיבור HDMI ARC משלב את שתי העבודות.

הערה: HDMI זמין רק ב 2 HDMI. השימוש בכבלי HDMI **למהירות גבוהה במיוחד** עבור HDMI זמין רק ב כבל רגע נתון.

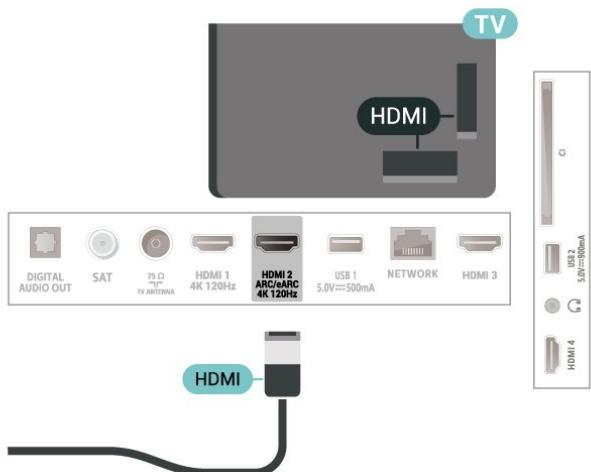

HDMI CEC - EasyLink

חבר לטלוויזיה מובילים תואמי HDMI CEC, יוכל להפעיל אותו עם השולט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את HDMI CEC ו-HDMI בטלוויזיה ובמכבש המחבר.

הפעלת EasyLink

• "הגדרות" < "عروצים" & "כניסות" < "כניסות" < "EasyLink" < "EasyLink" < "모פעעל".

הפעלת מובילים תואמי HDMI CEC עם השולט הרחוק של הטלוויזיה

• "הגדרות" < "عروצים" & "כניסות" < "כניסות" < "שלט רחוק" & "EasyLink" < "EasyLink" < "모פעעל".

כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה "שלט רחוק". שיטם לב שתמיד אפשר לשולוט בעוצמת הקול של התקני HDMI תואמי CEC ללא תלות בהגדירה זו.

ביבוי מובילים HDMI בעזרת הטלוויזיה

• "הגדרות" < "عروצים" & "כניסות" < "כניסות" < "ביבוי אוטומטי של התקנים עם EasyLink".

בחר פועל כדי לאפשר לטלוויזיה להעיר מובילי HDMI למצב המתנה. בחר בבו כי להשבית פונקציה זו.

בדי צפיפות בתוכן Dolby Vision+ HDR10 ממקור HDMI או Dolby Vision יתכן שיהיה עליך ללבות את הנגן ולהפעילו שוב כאשר הנגן המחבר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן Dolby Vision+ מוגדר למצוות "אופטימלי" או נתרמרק רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצוות "אופטימלי" או "אופטימלי (משחק אוטומטי 120 Hz)". תוכן Dolby Vision ינתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות "אופטימלי", "אופטימלי (משחק אוטומטי)" או "אופטימלי (משחק אוטומטי 120 Hz)".

לדגמי טלוויזיה מתמכים בלבד, כדי להינות מ- FreeSync Premium/G-Sync במשחקים, יש לחבר את המחשב או את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI ל-**אופטימלי**, ובמיוחד, ולאחר מכן לשנות את HDMI Ultra HD ל-**אופטימלי** (משחק אוטומטי Pro) או **אופטימלי** (משחק אוטומטי 120 Hz).

HDMI הפעלת הטלוויזיה באמצעות מבשרי

• הגדירות < "ערוצים" וכוניות" < "כニישות" < EasyLink < הפעלה אוטומטית של "TV EasyLink".

בחירה 3: בחר **HDMI** כדי לאפשר לחברו למחשב.

הפעל את מערכת צליל HDMI עם הטלוויזיה

• הגדירות < ערכות >
וכניסות < בניות > הפעלה אוטומטית של
."ARC EasyLink

בחר **פועל** כדי לאפשר לטלוויזיה להעיר את מערכת צליל HDMI ממצב המתנה. בחר **כבוי** כדי להשבית פונקציה זו.

.EasyLink 2 של שמע שקרת

ערכות הגדרות < ערכות בקורת קול < בקורת קול < בניות בניות < בניות בקורת קול < בקורת קול < ערכות הגדרות

בחר פועל כדי לשלוט בהגדרות הש. מע של מערכת השמע HDMI. תוכל לבוּן הגדרות אלו מתוך "הגדרות נפוצות" או  "הגדרות" < "חצוגה וצליל" > "צליל". זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-. EasyLink 2.0.

הערה:

- יתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה-CEC HDMI מוכנה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Bravia Theatre , Aquos Link , Anynet , Viera Link ו-Simplink , Kuro Link , Sync HDMI-ל-CEC. שמות מותגי ה-EasyLink תואמים במלואם ל-CEC שבדגומה הם קניינים של בעלייהם בהתקאה.

HDMI Ultra HD

טלויזיה זו יכולה להציג אותות HD Ultra. התקנים מסוימים -
שمحוברים באמצעות - HDMI לא מוחאים טלויזיה עם Ultra
HO-YIITCAN שהם לא יפעלו בהלהב או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

בדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לבונן את ההגדורה של HDMI Ultra HD כאשר הטלוויזיה במקור היא HDMI. ההגדורה המומלצת עבור התקן ישן היא "רגיל".

קבעת איבוט השידור לכל מחבר HDMI

INPUT הגדרות < ערכות ובנישות < "בניסות" < **DEVICES** HDMI (יציאה) < HDMI Ultra HD < "רגע"
או "אופטימלי" או "אופטימלי" (משחק אוטומטי) / אופטימלי
(משחק אוטומטי xxxxHz Pro ")).

כדי לשנות את הגדירות, ראשית עברו למקור ה- HDMI. בחרו "אופטימלי" כדי לאפשר את אותן HDMI באיכות הגבוהה ביותר לצפייה בתוכניות או סרטיים ב-K4 (כמו למשל מmir Ultra HD, נגן Blu-ray4 K או קופסת הזרמה).

יציאת שמע דיגיטלי - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוו ביתי (HTS), מצדך גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "כניסת שמע - אופטית" שבמערכת הקולנוו הבית. החיבור "יציאת שמע - אופטי" שלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוו הבית.



+CI+ - חיבור ברטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"+גישה מותנית CI+".

בעזרת +CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וסדרות, המוצעות על ידי מפעלי שידורי טלוויזיה בארץ, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעלי הטלוויזיה ופונוח הערכאים מבוצע באמצעות מודול +CI. מראש משולם + מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב +CI - מותנית גישה רכיב (CAM) וברטיס חכם נלווה, אשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיחוזדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של +CI 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה-CAM-ים בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (מעבר כל יציאות ה-USB). ניתן לנוסף על תנאים ותנויות, פנה למפעלי שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



Pro. לאחר מכן יתכן שהיא עליך לבבוח את מחשב המשחקים או קונסולת המשחק ולהפעיל אותם מחדש כדי להשלים את ההגדירה הראשונית.

מערכת קולנוו ביתי - HTS

התחברות עם HDMI ARC/eARC

השתמש בcabbel HDMI כדי לחבר מערכת קולנוו ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוו ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

רק 2 HDMI בטלוויזיה יכול לספק אות עזרץ שמע חזק (ARC). ברגע שאתה לחברת את הקולנוו הבית, הטלוויזיה תשלח אות HDMI ARC לחיבור HDMI זה. אם יש לך HDMI ARC לא דחוס, אין צורך לחבר בcabbel אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (עזרץ שמע חזק משופר) הוא שיפור ייחודי ל-ARC שלפנינו. הוא מכסה את כל תכונות השמע העדכניות עם קציבי הסביבה הגבוה עד 192 קיל-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב-2 HDMI.

סכוון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לוידיאו שמצוג במסך, אפשרות להגדיר השהייה במרובית מערכות הקולנוו הבית עם נגן תקליטורים, כדי שתהייה התאימה בין הצליל לוידיאו.

בעיות קול בקולנוו הבית

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון ממקור הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוו הבית או ממוחבר, הקול מהקולנוו הבית עלול להישמע מעוזה. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הוידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוו הבית אינה בולטת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל"סטריאו".

בחר **ההגדרות** > **"תצוגה וצליל"** > **"יציאת שמע"** > **"פורמט יציאה דיגיטלית"**.

אין צליל

אם איןך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוו הבית שלך, בדוק אם חיבור את cabbel-hDMI לכינית HDMI ARC/eARC במערכת הקולנוו הבית. HDMI ARC/eARC זמין רק ב-2 HDMI.

נגן תקליטורי Blu-ray


השתמש בכבלי HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה. אם נגן תקליטורי ה-Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל כדי לקבל מידע נוסף, ב"עזה", לחץ על המקס צבעוני **— מילוט מפתח** וחפש את EasyLink HDMI CEC.

אוזניות

תוכל לחבר מערכת אוזניות לחיבור שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לבנות את עוצמת האוזניות בנפרד.

כדי לבנות את עוצמת הקול:


- **1 לחץ על ↗ עוצמת קול**, בחר את סמל האוזניות בעזרת החיצים (שמאל) או (ימין).
- **2 לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה)** כדי לבנות את עוצמת הקול.

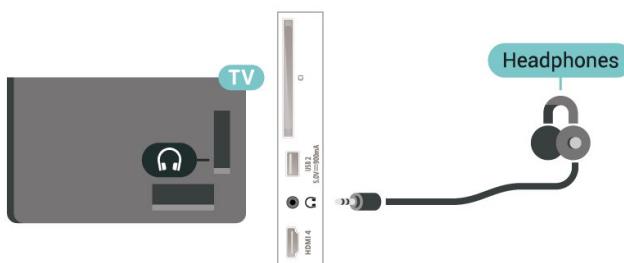

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI **במהירות גבוהה**.

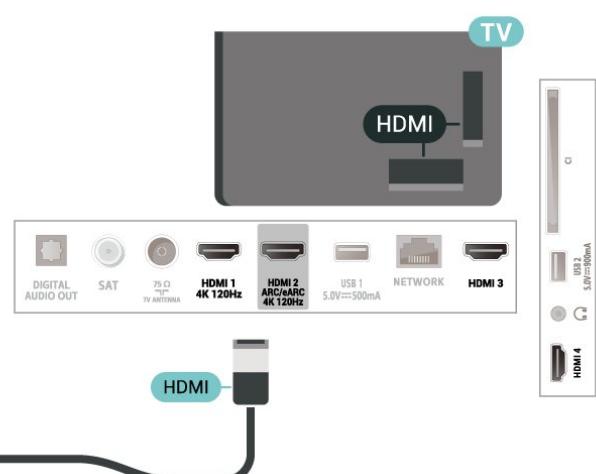


ברטיס חכם
מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זהה (רכיב גישה מותנית - CAM) וברטיס חכם נלווה, כאשר אתה גרשם מבני לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הברטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות לקבלת מהמפעלי.

כדי להכנס את CAM **לתוך הטלוויזיה**:

- **1** לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכון עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.
- **2** כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליו, הכנס את CAM **בעדינות אל תוך החrisk משק משותף**.
- **3** דחף את CAM **פנימה עד כמה שניתן**. השאר אותו בתוך החrisk באופן קבוע.

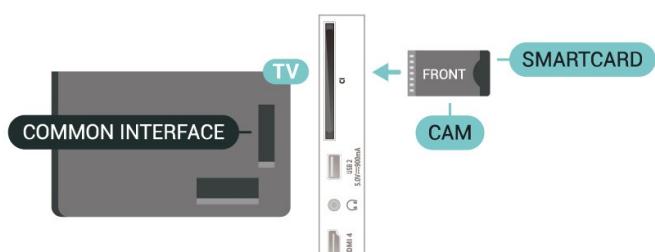

יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שלומו, (שיטות המינוי Unterstützes לשונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתרניים על ידי הברטיס החכם CAM.

CAM והברטיס החכם הם בלבדים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתרניים על ידי CAM.

סיסמאות וקוד PIN

לABI מודול CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעלית הטלוויזיה.

כדי להגדיר קוד PIN עבור ה-CAM:

- **1 לחץ על ➡ SOURCES**
- **2 בחר את הערז שבעורו אתה משתמש ב-CAM עבור "צפה בטלוויזיה".**
- **3 לחץ על + OPTIONS ובחור "הISK משותף".**
- **4 בחר את מפעלי הטלוויזיה של CAM.** המסתכים הבאים מתקבלים ממפעלי שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדירה של קוד ה-PIN.

סמארטפונים וטאבלטים


כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מהchnerות היישומים המעודפת.

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (סוג USB-HID) כדי הzin טקסט בטלוויזיה שלו.

השתמש באחד מחיבורי ה- USB לצורך החיבור.

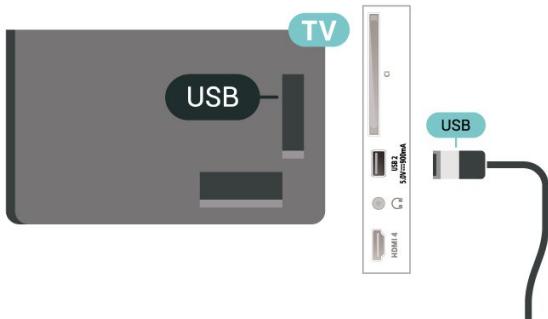

טלויזיה תזהה את התקן ותפתח רשימה המציגת את תוכנו.
אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן אחסון USB, לחץ על EXIT או בחר פעילות אחרת.

כדי להסיר בביטחון התקן אחסון USB:

- 1 לחץ על HOME.

- 2 בחר את "כונן USB" תחת "לוח מחובנים" < "הודאות" מהפינה הימנית העליונה ולחץ על OK.

- 3 בחר את התקן שולך ולחץ על OK.

- 4 בחר "שלוף" ולחץ על OK.

- 5 המתן עד לסיום פעולה השליפה ואז משוך החוצה את התקן אחסון USB.

USB Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD מהתקן אחסון USB מחובר. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למיידנו נוסף על ציפויו בתוכן או הפעלתו מהתקן אחסון USB ב"עוזה", לחץ על המקס צבעוני – **"מיילוט מפתח"** וחפש את **"תמונות, סרטונים ומוזיקה"**.

8.11

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במכשיר הצילמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המכילה ישירות לטלויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה- USB שבטלוויזיה. לאחר לחברת את המכילה, הפעלה אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES ובחר USB.

יתכן שייהי צריך להגדיר למכשיר המכילה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המכילה הדיגיטלית.

USB Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD מממשק USB מחובר או מבוגן הבזק USB. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה גבוהה מ-HD Ultra על אף אחד מחיבורי ה- USB.

הגדרת צורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעיל את הטלויזיה וחבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלויזיה. כאשר המקלט מתאים לרשותה את המקלדת, תוכל לבחור את פרישת מקשי המקלדת שולך ולבדק את בחרותך. אם בחרת בפרישת מקשים קיריליים או יוונית בפרישה הראשונית, תוכל לבחור בפרישת מקשים לטינית בפרישה המשנית.

כדי לשנות את ההגדרה של פרישת מקשי המקלדת לאחר בחירת פרישה:

- 1 בחר **הגדרות** < **מערכת** < **מקלדת**.
- 2 בחר **"הגדרות מקלדת"** USB, ולחץ על OK כדי להתחל בהגדרת המקלדת.

מקשיים מיוחדים

מקשיים להזנת טקסט

- מקש Enter = OK
- מקש Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניוטש בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פרישות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פרישת מקשים משנית, לחץ על Ctrl + מקש רווח בעט ובעונה אחת.

מקשיים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab ו- Tab+Shift = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחלת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קופץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קופץ עמוד אחדמטה
- * = בהתאם לעמוד האינטרנט לרוחב המסך

8.10


התקן אחסון USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מזיקה מבוגן הבזק מסוג USB או מבוגן קשיח USB.

כאשר הטלויזיה מופעלת, הכנס התקן אחסון USB לאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלויזיה.

מצלמת וידיאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידיאו לטלוויזיה.

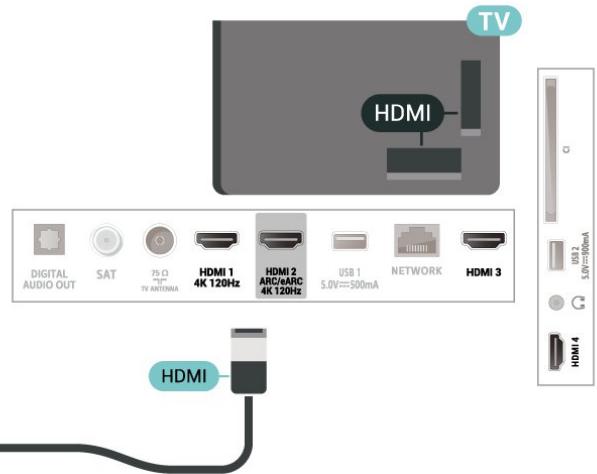

מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות "כבל HDMI" מהירות גבואה במיוחד ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

* הערה למשתמשים בברטיס גרפי של Nvidia:
אם תחבר את המחשב לטלוויזיה דרך כבל HDMI, הברטיס של Nvidia עשוי להוציא באופן אוטומטי וידאו מסוג Variable Refresh Rate (VRR) אל הטלוויזיה באשר הגדרת HD של הטלוויזיה הגדירה במצב "אופטימלי (משחק אוטומטי)" או "אופטימלי (משחק אוטומטי 120 Hz)". הקפד תמיד לבנות את התוכנה VRR בברטיס הגרפי לפני שאתה מחליף את הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה במצב "אופטימלי" או "רגיל", בחרת מצב "אופטימלי" או "רגיל" במשק המשמש של הטלוויזיה תכבה את התמיכה ב-VRR בטלוויזיה.

* הערה למשתמשים בברטיס גרפי של AMD:
אם אתה מתחבר למחשב באמצעות כבל HDMI, הקפד להשתמש בהדרות הבאות בברטיס הגרפי כדי לאפשר ביצועים טובים.
- אם יציאת הווידאו של הברטיס הגרפי היא 2160×3840 פורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בברטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4RGB (סטנדרטי RGB מוגבל).
- אם יציאת הווידאו של הברטיס הגרפי היא 2560×1440 פורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בברטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4RGB (סטנדרטי RGB מלא).

חיבור הטלוויזיה

• וודא שחוומיות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחבר האلوוטי של הטלוויזיה.

• אם הרשות האלווטית אינה פועלת כהלה בביתך, נסה התקנה של רשות קווית.

האינטרנט איןו עובד

• אם החיבור לנטב תקין, בדוק את חיבור הנטב לאינטרנט.

חיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

• עיין במדד למשתמש של הנטב האלווטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שימוש הבהיר ועל גורמים אחרים של איקותאות.

• השתמש בנטב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנטב. DHCP צריך להיות "מופעל".

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני – **"AMILOT MIFACH"** וחפש את **"פתרונות בעיות"**.

חיבור קווי

למה TZDK

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, TZDK לנטב רשות עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

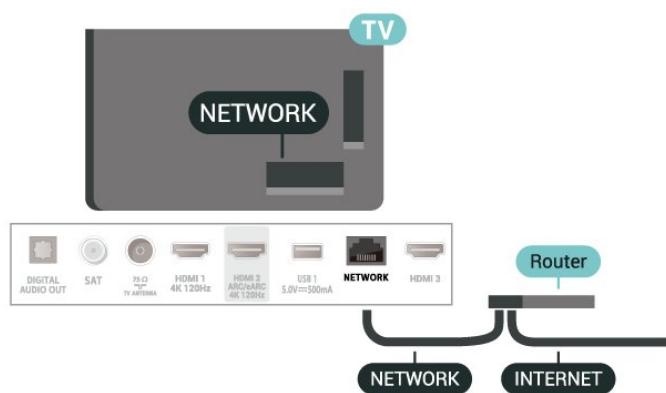

הגדרות רשות ואינטרנט

הציג הגדרות רשות

⚙️ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < "הציג הגדרות רשות".

באן תוכן לראות את כל הגדרות הרשות הנוכחיות. בתובת IP וכותבת MAC, עצמתאות, מיריות, שיטת הצפנה, כתובות/מסכת רשות/שערר DNS / IPv4 או של IPv6 וכו'.

הפעיל עם Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < הפעלה עם WoWLAN (Wi-Fi).

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסмарטפון או מהטלפונים שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדירה "הפעלה עם WoWLAN (Wi-Fi)" חייבת להיות מופעלת.

חיבור הטלוויזיה

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי להנות מהיכולות המלאות של TV Philips, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנטב הרשות.

התחבר לרשות

חיבור אלחוטי

למה TZDK

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, TZDK לנטב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



הפעיל או כבה Wi-Fi

⚙️ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < Wi-Fi < "מופעל / כבוי".

ביצוע החיבור

⚙️ "הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < Wi-Fi < "מופעל / כבוי".

- בברישת הרשות שנמצאו, בחר את הרשות האלווטית שלך. אם הרשות שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון שהיא נסתר (ביטול את השידור SSID של הנטב), בחר "הוסף רשות חדשה" כדי להזין בעצמך את שם הרשות.

- בהתאם לסוג הנטב, הזן את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשות זאת, תוכל לבצע OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.

- **3** תזופיע הودעה באשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשות האלווטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/ac הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשות האלווטית.

הפעלה באמצעות Chromecast

• "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < הפעלה עם Chromecast.

הعبر למצב "פועל" כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנידי שלך. צירכת החשמל של הטלוויזיה בסطchos המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את הגדרה "Wi-Fi (WoWLAN)" לבני שניתן לשנות את ההגדרה של "הפעלה באמצעות Chromecast".

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

• "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < "מעבד מדיה דיגיטלית" - DMR.

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש"מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא "מופעל".

9.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של TV Google Philips, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון.

בנישה תאפשר לשחק את המשחקים המoadפים בטלפון, בטאבלט ובטלוויזיה. קיבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה Google YouTube. במרק הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- Play ווישומים אחרים.

היכנס

השתמש בחשבון Google הקיים כדי להיכנס ל-Google Google. לחץ על Google Google מרכיב מכותבת דוא"ל וסיסמה. אם אין לך עדין חשבון Google, השתמש במחשב או בטאבלט כדי ליצור אחד accounts.google.com). אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, חמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחריו ביצוע התקנת הטלוויזיה:

- 1 בחר "הגדרות" < "חשבון ובנישה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התחל" ולחץ על OK.
- 3 בחר "השתמש בשלט" ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקלדת שעל-גביה המסק, הזן את בתובת הדוא"ל ולחץ על OK.
- 5 הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
- 6 לחץ על ▶ (ימאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אינטרנט

10.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלויזיה. תוכל לראות כל אתר האינטרנט, אך מוביילם אינם מותאמים למסך טלויזיה.

- **תוספים (plugins)** אחדים (לדוגמה, להציג עמודים או סרטוני וידאו), אינם זמינים בטלויזיה שלך.
- לא ניתן לשולח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי האינטרנט מוצגים בעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחל את דףדף האינטרנט:

- **לחץ על HOME.**
- **בחר "הישומים שלך" < WEB BROWSER** (שורת סמלים שנייה במצב בסיסי) ולחץ על OK.
- **הזין כתובת האינטרנט ובחר כדי לאשר.**
- **כדי לסגור את האינטרנט, לחץ על ← חזר, ולאחר מכן אשר כדי לצאת מסך הודעה.**

* הערכה: אם WEB BROWSER לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל להוסיף את היחסום באופן ידני.

סמל המבשיר

11.1

מעבר למבשיר

מהרשימה "מקורות", ניתן לעبور לכל אחד מההתקנים המתחוברים. תוכל להחלף לטלוויזיה כדי לצפות בטלוויזיה או לפתח את התוכן של התקן אחסון USB כדי. ניתן לעبور אל התקנים המתחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

כדי לעبور להתקן מתחבר:

- **1** לחץ על  SOURCES כדי לפתח את התפריט "מקורות".
- **2** בחרו אחד מהפריטים ברשימה המקורית ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המבשיר.

* הערה: התקן HDMI המופיע ברשימה המקורית כ"לא רשום" אינו בשלט על-ידי השולט רחוק של הטלוויזיה כי פרוטוקול התקשרות מוגבל.

תפריט מהיר והגדרות נפוצות

ב"תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות", תמצא דרך מהירה לגשת אל תפקודי הטלוויזיה או תפריטי ההגדרות.

כדי לפתחו "תפריט מהיר" / "הגדרות נפוצות" ולפתחו פריט:

- 1לחץ על ↘ "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו את "תפריט מהיר".
 - 2לחץ על החצים < (שמאל) או > (ימין) כדי לעבור בין "תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות".
 - 3בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתחו או להתחילה אותו.
 - 4לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את "תפריט מהיר" או "הגדרות נפוצות" בלי להתחילה מחדש.
- * הערה: "תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות" אינם זמינים בישומי טלוויזיה של צד שלישי.

הצוגה וצליל


13.1

תמונה (Picture)

הגדרות תמונה

אודות תפריט הגדרות תמונה

תפריט הגדרות תמונה מספק זרימה קלה לגישה אל הגדרות תמונה במספר רמות מלבלי ועד מתקדם. עבור חלק מהגדרות התמונה, אפשר לשנות ערכיהם באמצעות תפריט נפרד שמאפשר להציג את כל ערכי ההגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקטים שיופיעו.

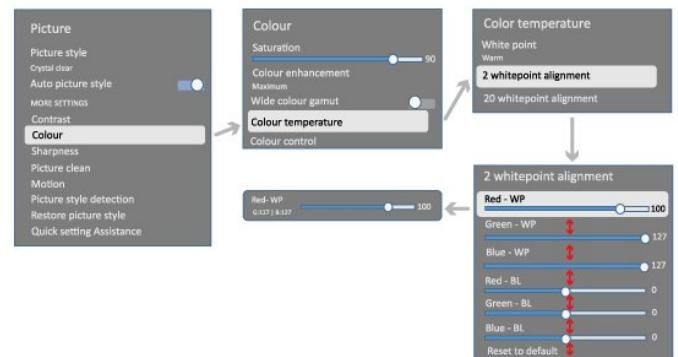

שחזור סגנון תמונה

• "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "שחזור סגנון תמונה".

בחור כדי לשזור את סגנון התמונה.

סגנון תמונה סרט אוטומטי

סגנון תמונה סרט מועדף

• "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה סרט מועדף".

אפשר לבחור איזה סגנון תמונה יונדר באופן אוטומטי כאשר מזוהה תוכן סרט. אפשרות סגנון תמונה סרט מועדף תלויה בזמינותו של סטודיו.

הערה: כדי לזהות באופן אוטומטי תוכן סרט ולהגדיר את סגנון התמונה המועדף, יש להפעיל את האפשרות "סגנון תמונה סרט אוטומטי" מתחום • "הגדרות" < "תמונה" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי".

הפעלה /ביבוי סגנון תמונה סרט אוטומטי

• "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי".

הפעל או כבה כדי לזהות באופן אוטומטי תוכן סרט ולהגדיר את העדפות שלך - • "הגדרות" < "תמונה" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה סרט אוטומטי" < "סגנון תמונה סרט מועדף".

ברמה הראשונה של תפריט הגדרות תמונה, אפשר תמיד לבחור פריט וללחוץ על מקש OK כדי לעבור לאפשרויות הרמה הבאה. אם מופיע תפריט נפרד, אפשר להקליק או לסמן כדי לבחור ערכי הגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקט, ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לאשר את השינוי. אם ישן אפשרות הגדרות נוספות באותה רמה, אפשר ללחוץ על מקש ▲ (מעלה) או ▾ (מטה) כדי לגלול לאפשרויות הגדרות אחרות ולהמשיך בהגדרות בעלי ליצאת מהתפריט הנפרד. לאחר סיום כל שינויי הגדרות, אפשר להמשיך לחוץ על מקש ← חזר כדי לצאת או לסגור את תפריטי הגדרות.

סגנון התמונה

בחירת סגנון

• "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "סגנון תמונה".
לחולפים, בחוץ מתחום HOME □ לוחות מחוונים < "תמונה" < "סגנון תמונה".

- לשינוי התמונה בקטגוריות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.
- אישוי - העדפות התמונה שהגדרת במהלך הפעלה הראשונה.
- ברור בבדולח - אידיאלי לצפייה באור יום.
- קולנוע ביתי - אידיאלי לחווית בידור יומיומית של צפייה בסרטים.
- ECO - הגדרה החסכונית בבית.
- סרט - אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי.
- משחק* - אידיאלי למשחקים.
- "مسך"** - אידיאלי להציג יישומי מחשב. הווידאו המקורי מוצץ עם מינימום עיבוד.
- Calman עברו ביוול צבע .Calman

* "סגנון התמונה" - "משחק" זמין רק בעת שימוש בוויאדו HDMI ויישומי הזרמת וידאו.

הגדירות תמונה נוספת

ניגודיות

בהירות

מיטוב עצמת תאורות סביבה

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "בהירות" < "מיטוב עצמת תאורות סביבה".

הפעל כדי לכונן את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

ניגודיות תaura אחורייה

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "בהירות" < "ניגודיות תaura אחורייה".

כונן את ערך הניגודיות של התמונה. אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

מצבי ניגודיות

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "בהירות" < "מצב ניגודיות".

בחור "רגיל", "אופטימיזציה לתמונה", או "אופטימיזציה לחישוב"
באנרגיה" כדי שהטלויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות,
להפחית צריכת החשמל או לחוות תמונה מיטבית, או
בחור "כבוי" כדי לכבות את הכוון זהה.

רמת וידאו

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "בהירות" < "רמת וידאו".

כונן רמת ניגודיות וידאו

פרטים כהים

גמא

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "גמא".
הצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "פרטים כהים" < "גמא".

כדי לקבוע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה.

הערה: לא ניתן לחלק מהדגים כאשר "מיטוב פרטים בסביבה
כהה" או "מי טוב פרטים כהים" מוגדר להיות "מופעל".

רמת שחזור

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "פרטים כהים" < "רמת שחזור".

כדי לקבוע את רמת השחזור של תמונה.

הערה: הגדרת רמת שחזור שונה בהרבה מערך הייחוס (50) עלולה
לגרום לפגיעה בניגודיות (היעלמות פרטים כהים או שתמונה שחורה
תיראה אפורה).

שיפור ניגודיות

רמת שיפור דינמית

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "שיפור ניגודיות" < "רמת שיפור דינמית".

בחור "כבוי", "מקסימום", "בינוני" או "מינימום" כדי להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורי הכהם, באזורי הביניים ובאזורים הבHIRIM של התמונה.

הערה: לא ניתן כאשר מתגלה אותן HDR. לא ניתן במצב "מסך".

כרטיס HDR

מייפוי גווני HDR

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "כרטיס HDR" < "מייפוי גווני HDR".

הגדיר את השיטה המשמשת בעיבוד מייפוי גווני HDR. "כבוי"
"כבוי" / HGIG / נועד להשבית מייפוי גווני פנימי של הטלויזיה או
HDR Gaming (Interest Group) להתקן משחקים תואם. "סטנדרט" נועד לעקוב
אחר מטא-נתונים סטנדרטיים של HDR.

הערה: ניתן אשר מזוהה אותן HDR10 או HDR10+.

הגדרות אפקט HDR

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות"
< "כרטיס HDR" < "אפקט HDR10 / HDR10+/ אפקט HLG".

באשר מזוהה אותן HDR10 / HDR10+ / HLG / ו"מייפוי גווני"
"HDR" לא מוגדר במצב "כבוי" או "כבוי" / HGIG /, אפשר לכונן
את רמת אפקט HDR למצב "מינימום", "בינוני" או "מקסימום"
עבור כל סוג של תוכן HDR.

צבע

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע".

רווחה

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "רווחה".
כדי לכונן את ערך הרווחה עבור הצבעים.

הערה: לא ניתן אשר סגנון התמונה מוגדר להיות "מסך" או "מסך".
HDR

כונן שיפור הצבע

⊗ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "שיפור
צבע".

בחור "מקסימום", "בינוני", "מינימום" או "כבוי" כדי לקבוע את רמת עצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא ניתן אשר אותן Dolby Visionision. מזוהה וסגנון התמונה

הפחחת MPEG Artefact

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ニקיי תמונה"**
"הפחחת ארטיפיקטים".

בחר "כבוי", "מקסימום", "ביבוני" או "מינימום" כדי לקבל דרגות שונות של החלטת ארטיפיקטים בתוכן וידאו דיגיטלי. ארטיפיקט בדרך כלל מופיע בבלוקים קטנים או קצוות מסוימים בתמונות בMSN.

תנוועה**סגןנות תנוועה**

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "תנוועה"**
< "סגןנות תנוועה".

סגןנות תנוועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנוועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגןנות התנוועה כדי לקבל חווית צפייה שונה בוידאו תנוועה. ("כבוי", "Κολונע טהור", "סרט", "רגיל", "חלק", "אישי")

לא ניתן במצבים הבאים:

- **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגן תמונה" < "מסך"**
- **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "סגן תמונה" < "מסך"**

חלוקת

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "תנוועה"**
< "חלוקת".

כדי שתנוועת התמונה תהיה חלקה באמצעות מזעור רעדות.

בחר בין "0" ל-"10" כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעדות בתמונה, כפי שנitinן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר "0" כאשר נראית רעש בהקרנת תמונות נעות על המסל.

הערה: ניתן רק באשר **"סגןנות תנוועה"** מוגדר להיות **"אישי"**.

הפחחת טשטוש

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "תנוועה"**
< "הפחחת טשטוש".

להפחחת טשטוש כדי שתנוועת התמונה תהיה ברורה וחדה.

בחר בין "0" ל-"10" כדי לקבל רמות שונות של הפחתת טשטוש בתנוועה. נראית בסרטים בטלוויזיה. בחר "0" כאשר נראית רעש בהקרנת תמונות נעות על המסל.

הערה: ניתן רק באשר **"סגןנות תנוועה"** מוגדר למצב **"אישי"**.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלה באמצעות **"הגדרת תמונה מהירה"**.

כוונון מניפת צבעים רחבה

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "מניפת צבעים רחבה".**

כדי להפעיל / לבבוחת מניפת צבעים רחבה. רלוונטי לדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.

כוונון טמפרטורת צבע

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע"**
< "טמפרטורת צבע" < "נקודה לבנה".

בחר "חמים", "רגיל", "קריר" או "モותאם אישית" כדי להגדיר את טמפרטורת הצבע הרצוייה.

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "טמפרטורת צבע" < "ישור 2 נקודות לבנות" או "ישור 20 נקודות לבנות".**

התאם אישית את כוונון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

בקרת צבע

• **"הגדרות" < "תמונה" < "מתקדם" < "צבע" < "בקרת צבע".**
 הגדרת **"בקרת צבע"** זמינה רק באשר **"שיפור צבע"** מוגדר למצו **"כבוי"**. כדי לבובון או לאפס לבירית מחדל את הערך של **"גוון"**, **"רווייה"** ו**"עוצמה"** של צבע **"אדום"**, **"צהוב"**, **"ירוק"**, **"ציאור"**, **"כחול"** ו**"מג'נטה"** בהתאם. אם ברצונך לאפס את כל הערכים לבירית המחדל, בחר **"אפס הכל לבירית מחדל"**.

חודות**שיפור**

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "חודות" < "שיפור".**

כדי לבובון את ערך החודות של התמונה.

שיפור מركם

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "חודות" < "שיפור"**
מרקם".

הפעל כדי לאפשר חודות מעולה בקצוות ובפרטים. לא ניתן באשר **"פורמט התמונה"** מוגדר להיות **"מילי מסך"**.

תמונה נקייה**הפחחת רעש**

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ニקיי תמונה"**
< "הפחחת רעש".

בחר "כבוי", "מקסימום", "ביבוני" או "מינימום" כדי להגדיר את הסף להפחחת הרעשים בתוכן וידאו. הרעשים בדרך כלל מופיעים בנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי

צליל

סגנון הצליל

בחירה סגנון

ং "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "סגנון הצליל".
לבונון קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהובנה מראש באמצעות "סגנון צליל".

- "מצב AI" - ישם סגנונות אידיאליים לצפייה בסרטים, האזנה לモזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AI להעברת אינטלקטונית מוקורי - הגדרת הקול הניטרלית ביותר.
- "בידור" - אידיאלי לצפייה בסרטים מוזיקה - אידיאלי להאזנה למוזיקה.
- "מוחיקה מרוחבית" - אידיאלי למשחקים
- "דו-שיח" - אידיאלי לדיבור.
- "אישי" - גישה להגדירות צליל עמוק יותר.

התאמאה של הגדרות אישיות

- 1. הגדר את סגנון הצליל ל"איישי".
- 2. עبور אל **ং "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדירות אישיות"** כדי לשנות הגדרות צליל אישי.

החזרת הגדרות אישיות

- ং "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "החזר מצב אישי".**
בחור כדי לשזר הגדרות צליל אישיות.

הגדרות אישיות

וירטואלייזציה של רמקולים

- ং "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "וירטואלייזציה של רמקולים".**

בחור "מופעל" או "אוטומטי" (Dolby Atmos) כדי להפעיל את Dolby Atmos שיבול להוסף ממד גובה בצליל. עם ממך גובה, ניתן למקום מדויק את הצליל ולהציגו למרחב התלת-ממדי. בחר "כבוי" כדי לכבות פונקציה זו.

Clear Dialogue

- ং "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "דיבור ברור".**

בחור "מופעל" כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקוליזיר AI

- ং "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "אקוליזיר AI".**

בחור "מופעל" כדי להפעיל כובון אינטלקטוני לאקוליזיר על בסיס תוכן השמע והגדירות מותאמות אישית.

כדי להציג את התמונה בכמה שלבים קלים:

- 1. בחר **ং "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה".**
- 2. בחר **ং "הגדרת תמונה מהירה" ולחץ על OK.**
- 3. השתמש במקשי הניוטו כדי לבחור את הגדרות המקור, החדות הניגודיות, הצביע וה坦ועה הרצויות.
- 4. בחר **"סימן" או לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מסך

פורמט התמונה

אם התמונה אינה מלאה את כל המסק, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

כדי לבחור אחת מהגדירות הבסיסיות למלוי המסך:

- 1. לחץ על **ং "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "מסך" < "פורמט התמונה"**.
- 2. מילוי מסך" < "מילוי מסך", "התאמת למסך", "מסך רחב" או "מקורי", ולאחר מכן לחץ על OK.
- 2. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• "מילוי מסך" - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חיריג של תמונה עדין עליל להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• "התאמת למסך" - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיותים. יתכן שייראו פסים שחורים. לא מותאים לקלט מחשב.

• "מסך רחב" - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא.

• "מקורי" - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

כדי לעצב את פורמט התמונה באופן ידני:

- 1. לחץ על **ং "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "מסך" < "פורמט התמונה"**.
- 2. מתקדם" < "מתקדם" ולחץ על OK.
- 2. השתמש ב"הזזה", "זום", ו"מתיחה" כדי לסדר את התמונה.

• 3. או בחר "בטל פעולה" כדי לחזור להגדירת התמונה כפי שהיא הייתה בשפתחת את **"פורמט התמונה"**.

• הזזה - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק באשר היא מוגדלת (in zoomed).

• הגדלה - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• מתיחה - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנקית או אופקית.

• ביטול פעולה - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שמננו תחילת.

להלן אפשרות הבירה להגדירת **"פורמט התמונה"** עשוות שלא להיות זמינים בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזרמת וידאו, שימוש במערכות Android, iPhone, טאבלט וטלפון.

DTS Play-Fi Surround אלחוטי
עם יישום Play-Fi בטלוויזיה, תוכל להגדיר צליל Surround עם רמקולי הטלוויזיה, מקרן קול ו-subwoofer.

- 1 הפעיל את יישום Play-Fi בטלוויזיה
- 2 עבור אל הכרטיסייה DTS Play-Fi Surround אלחוטי ובחר "התחל הגדרה..."
- 3 פועל על פי ההוראות שעל המסך כדי להגדיר את רמקולי הטלוויזיה והתקנים תואמיים DTS Play-Fi-surround במערכת צליל surround.

קולנוו ביתי Fi-Play DTS

קבל חווית שמע סוחפת של קולנוו ביתי בעזרת יחידות אבופר, Soundbar, רמקולים קדמים, ורמקולים היקפיים אלחוטיים של Play-Fi או באמצעות מקלט Play-Fi שմ decipher את הרמקולים של הקולנוו הביתי.

- **רמקולים של Play-Fi כרמקולי טלוויזיה קדמים**
אפשרות לא להשתמש בשמע של הטלוויזיה אלא בצד רמקולים של TAW6205 TAW6505 או TAW1.
- הרמקולים של הטלוויזיה יושתו בעת חיבור לרמקולים של Play-Fi.
- השימוש ביישום Play-Fi בטלוויזיה כדי להגדיר את הרמקולים של Play-Fi.

- 1 בחר **קולנוו ביתי אלחוטי Play-Fi**
- 2 בחר **שניים** ברמקולים הקדמים

- 3 פועל לפי הוראות אשף ההתקנה כדי להשלים את ההתקנה.
התקנת מערכת קולנוו ביתית עם הרמקולים של הטלוויזיה Play-Fi

- 1 בישום Play-Fi, בחר "קולנוו ביתי" < "DTS Play-Fi" >
- 2 בחר **"חבר ורמקולים"** כדי לחבר את כל מכשירי "התקנה" של Play-Fi. אם המכשירים שלךバー מחוברים, תוכל לבצע הרמקולים של מוחברים... כדי לעבור לשלב הבא.
- 2 הגדיר כדי להקצת את הרמקול הקדמי, **הרמקולים היקפיים הסאטורפם** למכשירי Play-Fi מחוברים. הגרפיקה לצד ימין תראה את המיקומים של הרמקולים.
- 3 מומלץ להשתמש באפשרות **TV + שניים** מכיוון שהוא מספקת עורך מרכזי ייעודי לבתיות דו-שיטה.
- 4 לאחר הקצת המכשירים, בחר **המשך...** כדי להשלים את הגדרת מערכת הקולנוו הביתי.

בתפריט "הגדרות" של מערכת הקולנוו הביתי. אפשרות לבחור מרחק לרמקולים כדי לבחור מרחוק מתאים או לבחור **השבת קולנוו ביתי, פירוק התקנה** במידת הצורך.

הערה:

1. צמד סטריאו/היקפי אלחוטי צריך להמשיך תחת קולנוו ביתי Play-Fi.
2. התוכנות תלויות בדגם הטלוויזיה ורמקולי Play-Fi שנמצאים בשימוש.

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" >
• **אקורלייזר AI** מותאם אישית.

לחץ על מקשי החיצים/ **הנירוט** כדי לכוון את רמת אקורלייזר AI.

שחזור הגדרות אישיות
• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" >
• **שחזור מצב אישוי**.
בחר כדי לשחזור הגדרות צליל אישיות.

מקום הטלוויזיה

הצבת הטלוויזיה

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < **מקום הטלוויזיה**.
בחר **"על מעמד לטלוויזיה"** או **"על הקיר"** כדי להתאים את הפekt הצליל למקומות הטלוויזיה.

DTS Play-Fi

אלחוטי DTS Play-Fi Surround

DTS Play-Fi

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < **DTS Play-Fi**.
עם DTS Play-Fi בטלוויזיה Philips, ניתן להתחבר לרמקולים תואמים על-מנת להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית. הערה: הגדרות עברו **Multiroom TV Audio** לשמע באמצעות **DTS Play-Fi Headphones** לא זמינות בעת חיבור **DTS Play-Fi**.

כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, תצטרך:

- **DTS Play-Fi Smart TV** שתומכת ב-
- התקן תואם **DTS Play-Fi** בטלוויזיה של Philips
- את היישום **DTS Play-Fi** מטלפון או מחשב לוח
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- **וישום Philips Sound** מותקן בטלפון או בטאבלט שלך.
- רשת **Wi-Fi**

הגדרה לחיבור התקן תואם DTS Play-Fi

- 1 הורד את יישום **Philips Sound** והתקן את היישום בטלפון או בטאבלט שלך.

- 2 השתמש ביישום **Philips Sound** כדי לחשוף התקנים תואמיים DTS Play-Fi ולהגדר אותם. ודא שהתקן DTS Play-Fi מחובר לאוֹתָה רשת Wi-Fi כמו הטלוויזיה.

- 3 בטלוויזיה **Philips**, פתח את היישום המותקן מראש DTS Play-Fi ובחירה **"חבר ורמקולים"** כדי לחשוף התקנים תואמיים DTS Play-Fi.

- 4 כאשר התקני DTS Play-Fi מתחברים בהצלחה לטלוויזיה, ניתן לבחור אותם מרשימת ההתקנים וכמוון את עצמת הקול.

- 5 עבשו נitin להזרים שמע מהטלוויזיה למספר התקני-DTS Play-Fi-.

< 2.0 **"באס"**.

לחץ על מקשי החצימים/**הניווט** כדי לכוון את רמת הבאס.

כובנוון רמת טרבל

• **הגדרות** < **"תצוגה וצליל"** < **"צליל"** < **"צליל"** < **"טרבל"**.
2.0

לחץ על מקשי החצימים/**הניווט** כדי לכוון את רמת הטרבל.

אקווליזיר מותאם אישית

• **הגדרות** < **"תצוגה וצליל"** < **"צליל"** < **"אקווליזיר מותאם אישית"**.
2.0

רצועות תדרים מתוכוונות כאשר **סגןון השמע** מוגדר בתור **מותאם אישית**. לחץ על מקשי החצימים/**הניווט** כדי לכוון את רמת אקווליזיר AI. ההגדירה זמינה רק בעת כאשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

צליל Surround

• **הגדרות** < **"תצוגה וצליל"** < **"צליל"** < **"צליל"** < **"Surround"**.
2.0

בחר אפקט Surround מתוך הסוגים שהוגדרו מראש.

- Upmix - Upmix נאפשר מלא של הרמקולים.
- רגיל - פלט הרמקולים עוקב אחר העורצים המקוריים.
- Surround AI - אפקט Surround AI מטיבי באמצעות ניתוח AI.

DRC

• **הגדרות** < **"תצוגה וצליל"** < **"צליל"** < **"צליל"** < **"DRC"**.
2.0

בחר את בקרת הטווח הדינמי (DRC) המועדף.

- אוטומטי - הטווח הדינמי מתוכוון אוטומטית.
- פועל - מטב את הטווח הדינמי.
- כבי - כבה בניית טווח דינמי.

רמקולים גבוהים

• **הגדרות** < **"תצוגה וצליל"** < **"צליל"** < **"צליל"** < **"רמת צלילים"**.
2.0

בחר את תנועת הרמקולים הגבוהים המועדפת. ההגדירה זמינה רק בעת כאשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

- אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - מורם תמיד.
- כבי - מיקום שטווח.

בחר צליל במה

• **הגדרות** < **"תצוגה וצליל"** < **"צליל"** < **"צליל"** < **"במה צלילים"**.
2.0

בחר חווית האזנה ההגדירה זמינה רק בעת כאשר המבשיר המחבר

הגדרות Sound Mimi

הגדרות Mimi Sound Personalization

• **הגדרות** < **"תצוגה וצליל"** < **"צליל"** < **"Personalisation"**.

Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization היא טכנולוגיה שמתאימה את אות השמע של הטלוויזיה בזמן אמיתי לכליות השמיעה של המשתמש. היא משוחררת פרטימ באות השמע שאול לא היו נשמעים אחרת על-ידי המשמשים שהשמיעה שלהם אינה מושלמת, כדי שהם יכולים לשמוע יותר ולהחות צליל טוב יותר, ובכך משפרת את חווית הצפייה בטלוויזיה.

כיצד אוכל לבדוק את השמיעה שלי ולהגדיר את **פרופיל השמיעה שלי?**

פתח את **Mimi Sound Personalization** מ�וך **הגדרות** < **"תצוגה וצליל"** < **"צליל"** < **"Mimi Sound Personalisation"**. צור את "מזהה השמיעה" שלק באמצעות בדיקת שמיעה קקרה עם ישות בבדיקה השמיעה של Mimi, או צור פרופיל על סמך שנתה להידה שלך. אפשר להוסף את "מזהה השמיעות" לטלוויזיה בעזרת קוד QR, אשר ינסכון בין ישות בבדיקה השמיעות לבין הטלוויזיה.

EasyLink 2.0

קבע את הגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך **EasyLink 2.0**

• **הגדרות** < **"תצוגה וצליל"** < **"צליל"** < **"EasyLink 2.0"**.

באפשרות לבונן בנפרד את הגדרות הצליל של מערכת הצליל HDMI דרך **"הגדרות נפרצות"** או **"תצוגה וצליל"** < **"צליל"**. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI והואמת ל-0. EasyLink 2.0-הו בדי להפעיל את הבקרה, וזה שפריט **בקרת צליל של EasyLink 2.0** מוגדר במצב **"מופעל"** תחת **"עורךם וכניות"** < **"כניות"**.

בחירת סגןון שמע

• **הגדרות** < **"תצוגה וצליל"** < **"צליל"** < **"צליל"** < **"סגןון צליל"**.
2.0

בחירה בין סגןונות השמע שהוגדרו מראש. יש סגןונות אידיאליים לצפייה בסרטים, להאזנה למוזיקה או לשוגי תוכן שמע אחרים.

- סרט - סגןון שמע אידיאלי לצפייה בסרט.
- מוזיקה - מומומט להאזנה למוזיקה.
- קול - שיפור הדו-שיח בקולנוע.
- אקטדיון - מעניק תחושה של אקטדיון גדול ופותוח.
- מותאם אישית - מצב שמע מותאם. ההגדירה זמינה רק בעת כאשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

כובנוון רמת בס

• **הגדרות** < **"תצוגה וצליל"** < **"צליל"** < **"צליל"** < **"כובנוון רמת בס"**.

ניתן להשתמש בהגדרה "עוצמת דלתא" כדי לבוון את הפרש רמת הצליל בין ערוץ הטלוויזיה לבניות מקור ה-HDMI. לחץ על מקשי החיצים/**הניווט** כדי לבוון את ערוץ דלתא עבור עוצמת הקול של הטלוויזיה.

* הערכה: "הפרש עוצמת קול" זמין בשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או "אנגלוג" ו"יציאת שמע" מוגדר **"רמקולי טלוויזיה"** או **"מערכת שמע HDMI"**.

התראה Atmos Dolby

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **התראה Dolby Atmos**.

הפעל או כבה את ההתראה של Dolby Atmos כאשר תוכן של Dolby Atmos מתחילה להיות מופעל בטלוויזיה.

13.4

יציאת שמע

רמקולים ו-eARC

יציאת שמע

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **יציאת שמע**.

הגדיר את הטלוויזיה כך שתשמע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היבן לשמעו את קול הטלוויזיה וביצד תרצה לפתח עליו.

• אם תבחר **"רמקול טלוויזיה קבוע"**, תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.

• אם תבחר **"רמקול טלוויזיה"**, רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות CEC, HDMI, בחר **"מערכת קול HDMI"**. כאשר המכשיר משמע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

באשר התקן תואם DTS Play-Fi מוגדר בהלכה ומופעל, תוכל לבצע **"קולונו ביתי אלחוטי Play-Fi"** כדי להגדיר אותו בהתאם יציאת השמע.

eARC

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **יציאת שמע** < **eARC**.

הגדיר את מצב eARC להיות **"אוטומטי"** או **"כבוי"**.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI. ARC

פורמט יציאה דיגיטלית

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **יציאת שמע** < **פורמט יציאה דיגיטלית**.

בחר את אותן יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המוחברת.

תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

• אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.

• פועל - **"צליל במא עוטף"**, טוב לצפייה בסרטים.

• כבוי - **"צליל במא ברו"**, טוב להאזנה למוחיקה ושיחות.

אפס הכל לברירת מחדל

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **EasyLink** < **אפס הכל לברירת מחדל 2.0**.

אפס את כל הגדרות השמע של EasyLink 2.0 בחזרה להגדירה היצרן המקורי.

כיוול חדר

כיוול חדר

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **כיוול חדר**.

כיוול זה מאפשר לטלוויזיה לקבוע את האקוסטיקה בחדר שלך ולספק אפשרות צליל מומובט ברמקולי הטלוויזיה בהתאם לטיבתי לאקוסטיקה.

עליך לבצע התאמה לשילט רחוק עם הטלוויזיה לפני שתתחל את ההגדירות ולודוא שהגדרה **"יציאת שמע"** של הטלוויזיה מוגדרת **"רמקולי הטלוויזיה"**. לתוכאה מדוקית יותר, הקפד על שקט בחדר.

כדי להתחילה את כיוול החדר:

- 1 החזק את השולט רחוק במקום האזנה וכובן אותו אל הטלוויזיה במהלך תהליך הכובון.

- 2 בחרו **"כיל עכשווי"** או **"כיל שוב"** כדי להתחילה בכיוול.

- 3 צליל בדיקה יושמע ויידך דרך השולט רחוק. החזק את השולט רחוק וכובן אותו אל עבר הטלוויזיה, פעולה זו עשויה לארוך מספר שניות.

- 4 לאחר כיוול רמקולי הטלוויזיה בהצלחה, בחר **"בדוק"** כדי להאזין לצליל לפני ואחרי כיוול רמקולי הטלוויזיה. בחר **"החל"** כדי לאשר את ההגדירה או בחר **"נסה שוב"** כדי לחזור על הכיוול.

- 5 לאחר הצלחת כיוול החדר והחולת ההגדירות, הטלוויזיה תחזיר לתפריט **"הגדרות"**. עברו אל **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **כיוול** כדי לבוון את יציאת השמע מרמקולי הטלוויזיה.

הגדרות צליל מתקדמות

בקורת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **מתקדם** < **עוצמת קול אוטומטית**.

בחר **"מופעל"** או **"כבוי"** כדי להפעיל או לבוות את עוצמת קול אוטומטית.

בחר **"מצב לילה"** כדי לקבל חווית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **מתקדם** < **עוצמת דלתא**.

על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

ביבוי או הפעלה Ambilight

עקבות אחר הוויזDAO

ניתן להגדיר ל-Ambilight עקבות אחר הדינמיקה של הוויזDAO או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחילוף ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לבנות את Ambilight.

אם תבחר "עקבות אחר הוויזDAO", תוכל לבחור את אחד הסוגנות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במקסם הטלוויזיה.

כדי להגדיר את "סגנון": Ambilight

- 1 לחץ על AMBILIGHT.
- 2 גלול אל "עקבות אחר הוויזDAO".
- 3 בחור את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרת או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

סוגנות "עקבות אחר הוויזDAO" הזמינים הם:

- "רגלי" - אידיאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה האפרשי.
- "טבעי" - עוקב אחר התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר.
- "ספרט" - אידיאלי לתוכניות ספורט.
- "חי" - אידיאלי לתנאי באור יום
- "משחקים" - אידיאלי למשחקים

עקבות אחר השמע

ניתן להגדיר ל-Ambilight עקבות אחר הדינמיקה של הוויזDAO או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחילוף ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לבנות את Ambilight.

אם תבחר "עקבות אחר השמע", תוכל לבחור את אחד הסוגנות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

כדי להגדיר את "סגנון": Ambilight

- 1 לחץ על AMBILIGHT.
- 2 גלול אל "עקבות אחר השמע".
- 3 בחור את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור את התפריט.

סוגנות "עקבות אחר השמע" הזמינים הם:

- "חללי" - אידיאלי לצפייה בסרטוני מוחיקה.
- "דיסקו" - אידיאלי להאזנה למוזיקת רטטו חזקה.
- "קצב" - אידיאלי להאזנה למוזיקה קצבית

עקבות אחר הצבע

ניתן להגדיר ל-Ambilight עקבות אחר הדינמיקה של הוויזDAO או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחילוף ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לבנות את Ambilight.

אם תבחר "עקבות אחר הצבע", ניתן לבחור את אחת מסכימות

• **סטריאו (לא דחוס)**: אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערכזי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **דיבבי ערוצים**: בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אוות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **דיבבי ערוצים (מעקף)**: בחר להוציא תוכן Dolby Digital DTSPlus או Dolby Atmos להתקני הפעלת השמע תומכים בתוכנה.

- פلت SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יופעל בעת הזרמת תוכן DIGITAL AUDIO OUT Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "איזון יציאה דיגיטלית".**

כונן את רמת העוצמה של מערכת צליל HDMI.

- בחר "עוד" להגברת עוצמת הקול.
- בחר "פחות" להחלשת עוצמת הקול.

השhalt יציאה דיגיטלית

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "השhalt יציאה דיגיטלית".**

במערכות קולנוע ביתית אחידות, ניתן שכדי לسانכרון את האודיו לוויזDAO, תצטרך לבונן את ההשראה של סנכרון האודיו. בחר "ביבוי" אם מוגדרת השhalt צליל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמן ורק אם מופעלת השhalt יציאה דיגיטלית)

• **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "היסט יציאה דיגיטלית".**

אם אין יכול להגדיר השhalt במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לسانכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפיצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונה הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכיים בשלבים של 5 מיל-שניות. הגדרה המקסימלית היא 60 מיל-שניות.

13.5

Ambilight

הפעלה או ביבוי Ambilight

הפעלה Ambilight

לחץ על AMBILIGHT. כדי להפעיל, או שתוכל להפעיל באמצעות בחירה ב- • **"הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "סגנון" < "הפעלה".**

כדי לבנות את Ambilight:

- 1 לחץ על AMBILIGHT.
- 2 לחץ על OK באפשרות "הפעלה" כדי להפעיל או לבנות את Ambilight.
- 3 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרת או לחץ על ← "חזרה".

"Ambisleep < Ambisleep < Ambilight" **התחל את**
בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

הצבעים המוגדרות מראש.

משך זמן
• "הגדרות" < "תצוגה
וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "משך זמן".
הגדיר את המשך (בדיקות) שלה-
.Ambisleep

בהירות
• "הגדרות" < "תצוגה
וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "בהירות".
הגדיר את הבהירונות ההתחלהית של ה-
.Ambisleep

צבע
• "הגדרות" < "תצוגה
וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "צבע".
בחר את הצבע המועדך

צליל
• "הגדרות" < "תצוגה
וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "צליל".

בחר את סוג הצליל שתרצה להשתמש בו סמיהלך ה-
.Ambisleep
צלילי הureau זמינים הם:
• מדוראה
• גשם

- יער גשם
- חוף רפואי
- מפל מים
- שקט

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב-
Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את
החדר עם Ambilight.

הפעל **מצב תאורת טרקלין**
• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תאורת
טרקלין" < "הפעל בהמתנה".

הפעל כדי לאפשר הפעלה של מצב תאורת טרקלין כאשר הטלוויזיה
בהתנה.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה אתה מעוניין להפעיל
את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

כדי להגדיר את "סגןון":
"Ambilight

- לחץ על AMBILIGHT.
- גלגל אל "עקב אחר הצבע".

- בחור את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- לחץ על (שמאל) די לחזור שלב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקב אחר הצבע" הזמינים הם:

- "לבת אדומה" - צבע אדום סטטי
- "אוקינוס בחול" - צבע בחול סטטי
- "טבע ירוק" - צבע ירוק סטטי
- "לבן חם" - צבע לבן חם סטטי
- "לבן קרייר" - צבע לבן קרייר סטטי
- "צבע אישיות" - צבע סטטי לבחירתך. כדי להגדיר את הצבע עבור
תאורת Ambilight, עבור אל **• "הגדרות" < "תצוגה**
וצליל" < Ambilight < "צבע אישיות" ובחר צבע ברצונך.

תמונה בקובוצה של

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקב אחר דגל הקבוצה שתבחר.

כדי להגדיר את "סגןון":
"Ambilight

- לחץ על AMBILIGHT.

- בחור "תמונה בקובוצה של" ולחץ על OK.
- עבור אל **• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight < "תמונה בקובוצה של"**,
בחר את הדגל הרצוי ולחץ על OK.
- לחץ על (שמאל) די לחזור שלב אחד אחרה או לחץ
על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

עקב אחר היישום

הגדירה "עקב אחר היישום" זמינה בשולטים על
Philips TV Remote באמצעות יישום Ambilight

צבע אישי

צבע אישי

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צבע אישיות".
כדי להגדיר צבע לבחירתך עבור אור סטטי של Ambilight. ניתן
לבחור צבע שאתה אוהב מפלטת הצבעים. הגדרה זו זמינה רק כאשר
סגןון Ambilight מוגדר ל"**עקב אחר הצבע**" ולאחר מכן נבחרת
האפשרות **צבע אישי**.

Ambisleep

Ambisleep מדמה שקיעעה כדי לעוזר לך להירגע לפני השינה.
בסיום ההדמיה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.

התחל את Ambisleep
• "הגדרות" < "תצוגה

הרחבת Ambilight

Philips Wireless Home Speakers

הערה: לפני התחלת ההגדלה, דודו הטלוויזיה וה-Wi-Fi. Philips Wireless Home Speakers

עם הרחבת Ambilight, תוכל להגדיר את הפלט אחורית מהוברים לאותה רשת Wi-Fi. Philips Wireless Home Speakers

Philips Wireless Home Speakers תחילת ההתקנה, ודודו Wi-Fi. מופעלים ומוחברים לאותה רשת Wi-Fi. במו הטלוויזיה. לפני 시작, המtan עד שהרמקולים יהיו מוכנים אם הפעלת אותם זה העת.

לחץ והחזק את לחץ נוריות LED של הקישור על הרמקול למשך שלוש שניות כדי להתחיל בקישור. אם ברשותך יותר מרמקול אחד. חזר על פעולה זו עבור כל רמקול ולחץ על המקש BACK בסיום. Philips Wireless Home Speakers לחץ נוריות LED לקישור נמצא על גבי Wireless Home Speakers.

הפעלה /ביבוי הפעולה של Ambilight עם Philips Wireless Home Speakers

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "הפעלה /ביבוי" . Philips < Ambilight < Wireless Home Speakers

הגדרת תצורה

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "הגדרת תצורה" . Philips < Ambilight < Wireless Home Speakers

הגדרת Philips Wireless Home Speakers לעבודה עם Ambilight. עוקב אחר הזראות שעגל-גביה המשך כדי לחבר עד 10 "נוריות רמקולים" לטלוויזיה. עבור כל "נורית רמקול" מקושתת, ניתן להגדיר את אזור הצבע כדי שייעקוב אחר הטלוויזיה וכובונן את בהירות האור.

הציגת תצורה

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "הציגת תצורה" . Philips < Ambilight < Wireless Home Speakers

הציג את התצורה הנוכחי של Philips Wireless Home Speakers לעבודה עם Ambilight, רשת ונוריות LED של הרמקול.

אייפוס תצורה

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "אייפוס תצורה" . Philips < Ambilight < Wireless Home Speakers

איפוס את ההגדלה הנוכחי של Philips Wireless Home Speakers.

- **1** לחץ על מקש AMBILIGHT בשלט רחוק כדי להפעיל תוארה Ambilight טרקלין.

- **2** לחץ על מקשי הניוט (< שמאל) או (> ימין) כדי לשנות אפקטי תוארה שונים.

- **3** לחץ על חצי הניוט (^ למעלה) או (^ למטה) כדי לבובן את הבחרויות.

- **4** כדי לבבות את תוארה טרקלין Ambilight, לחץ על מקש AMBILIGHT פעמי נספפת.

משך זמן

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "תוארה טרקלין" < "משך זמן".

הגדיר אתמשך הזמן (בדיקות) של מצב תוארה טרקלין.

הדרות Ambilight מתקדמות

בהירות

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "מתקדם" < "בהירות". Ambilight

לחץ על מקשי החצים הניוט כדי לבובן את רמת בהירות Ambilight.

רווחה

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "מתקדם" < "רווחה". Ambilight

לחץ על מקשי החצים הניוט כדי לבובן את רמת רוויה Ambilight.

ניתרול השפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "מתקדם" < "צבע הקיר". Ambilight

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight. כך שיויפעו כפי שהם אמורים להופיע.

הגדיר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט בשמכבים את הטלוויזיה

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "מתקדם" < "ביבוי הטלוויזיה" < "UMBLOWS עד לכיבוי / ביבוי מיידי". Ambilight

כובונן של אור לבן וחמים

• "הדרות" < "תצוגה וצליל" < "מתקדם" < "כובונן של אור לבן וחמים". Ambilight

"כובונן של אור לבן וחמים" מכובן ונועל את הצבע המועדף עבור Ambilight. כאשר "סגןון" Ambilight < "עקב אחר הצבע" < "לבן חם" לא נועל, אפשר לבובן ולנעל גוונים שונים של צבע לבן Ambilight עבור.

בשימוש Aurora מהשורה "הישומים שלר" ולחץ על OK כדי לפתחו.

קטגוריות

קיימות ארבע קטגוריות של ערכות נושא: **תאורת סביבה, יצנות גלאיה, ושותפים**. אפשרות להוריד ערכות נושא ונוספות בשטלויזיה מחוברת לאינטראקט. השתמש במקשי הנגישות כדי לעיין בתפריט באופן אונליין/מאוחן, הקש על OK בערכת נושא כדי להפעיל. לחץ על OK תחת הפעל הכלול כדי להפעיל את כל הפריטים ברשימה הקטגוריות הזוג, החל מהפריט הראשון. לחץ על ← חזרה כדי לצאת מישומים Aurora.

השנת הטלויזיה במצב המתנה

באפשרות להגדיר את משך הזמן להפעלת ערכת נושא של Aurora, הטלויזיה תעבור במצב המתנה במוגבלת הזמן תושג. כדי להעביר את הטלויזיה במצב המתנה:

- 1 בעית הפעלת יישום Aurora, לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחור שעה, 2 שעות, או 4 שעות כדי לשים את הטלויזיה במצב המתנה.
- 3 שתי דקotas לפני פקיעת תוקף שעון העצר, הטלויזיה תציג תיבת דו-שיח כדי לספק את האפשרויות למעבר במצב המתנה באופן מיידי או לדוחות זאת לעוד שעה או שעתיים. שעון העצר שהוגדר לשיפור לאחר מכן או לדחיה לא יוכל לחזור את מספר השעות המקסימלי המותר - 4 שעות.

שעון מעורר עם הזירה

"שעון מעורר עם הזירה" משתמש ב-Ambilight, במוזיקה ובמדיה אודומות מגן האויר להשגת חווית התערורות חדשה.

- הטלויזיה תתעורר בשעה ובוים שתגדיר.
- מAIRה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מוזיקה.
- מעבר אליו לתחזית מגן האויר עם ריקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט הגדרה של "שעון מעורר לזירה":

- 1 לחץ על ♫ "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו את "תפריט מהיר".
- 2 בחור "שעון מעורר עם הזירה" ולחץ על OK כדי לפתחו אותו.

- **"שעון מעורר"**: הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה /ביבו.

- **"ירקע"**: עקוב אחר מגן האויר או בחור מבין קטגוריות של תМОונות.
- **"מודיקה"**: פס קול להתערורות.
- **"עוצמת קול להפעלה"**: "עוצמת הקול בזמן התערורות".
- **"מגן אויר"**: הגדרות לתחזית מגן אויר מקומית.
- **"צוגה מקדימה"**: ניתן להציג מראש את אפקט התערורות, אם הטלויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלויזיה תתעורר במצב המתנה. עמעום כניסה של מסך התערורות, Ambilight מופעל, עמעום כניסה מוזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מגן אויר עם ריקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על Ⓛ "המתנה" / "מופעל", ← "חזרה" או □ HOME מקש בשלט רחוק.

- Ⓛ **"מופעל"**: יציאה מהישום Sunrise והעברת טלויזיה למצב המתנה.

- ← **"חזרה"**: יציאה מהישום Sunrise והעברה למקור אחרון שנמצא בטלויזיה.

- □ **HOME**: יציאה מהישום Sunrise ומעבר למפעיל. אם אין ייצאים משעון מעורר של Sunrise לשימוש אחר תוך 30 דקות מהשבמת Sunrise, הטלויזיה תעבור במצב המתנה.

הערה: שומר על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל בהלהבה. "שעון מעורר עם הזירה" לא יכול לפעול במצב שעון הטלויזיה מוגדר ליידי. עברו אל תפריט הגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מקום" מוגדר לערך "חנות".

Aurora

הישום Aurora הוא יישום שմשפר את תאורת הסביבה של סבב בית הטלויזיה עם יצירות ותאורת סביבה צבעונית. Aurora משתמש בתמונות, הנפשה, שמע ובתאורת הסביבה המוכרת של Philips כדי להרחיב את האזורי כך שייתאים לسانון החיים החדש של.

כדי להפעיל את יישום Aurora:

- 1 לחץ על ♫ "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו "תפריט מהיר", בחור Aurora ולחץ על OK כדי לפתחו.
- 2 לחולופין, לחץ על □ HOME כדי לעبور למסך הבית. בחור

אפליקציות

14.1

על אודוט אפליקציות

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/googletv בתפריט "בית".

ניתן לנקוט מזיקה חדשה במחשב או בתיקן הניד. או, בטלוויזיה, ניתן להרים עבורי "גישה להוביל", המינוי של "מזיקה של Google Play". לחילוף, ניתן להשמיע את המזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה TZDK

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי להוציא מינוי למזיקה.
- יש להוסף ברטיס אשראי לחשבון Google Play כדי להציג את YouTube Music.
- 1 לחץ על HOME ובחר את הברטיסיה "יישומים".
- 2 בחר את היחסום YouTube Music ופתח אותו.
- 3 בחר המזיקה הרצiosa ולחץ על OK.
- 4 כדי לעצור את היחסום "מזיקה", לחץ על "חזרה" מספר פעמים או לחץ על EXIT.

* הערה: אם YouTube Music לא מופיע בשורה "יישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

www.support.google.com/youtubemusic או www.support.google.com/googletv

משחקים

עם "משחקים של Google Play", ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכון שהפסקת.

למה TZDK

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי לרכוש משחקים חדשים.
- יש להוסף ברטיס אשראי לחשבון Google Play כדי לרכוש משחקים חדשים.

התחל את היחסום "משחקים של Google Play" כדי לבחור יישומים של משחקי חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינמיים. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק "משחק של Google Play":

- 1 לחץ על HOME ובחירה את הברטיסיה "יישומים".
- 2 בחר את היחסום Google Play Games ופתח אותו.
- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקינה ולחץ על OK.

ניתן למצוא את היישומים המועמדים בשורה "יישומים שלך" בתפריט "בית". כמו השימוש שבטלפון החכם או במחשב הלווח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מושערת. ניתן להשתמש ביישום WEB BROWSER לגילשה באינטרנט.

ישומים יכולים להגיע מGoogle Play, להתחילה שתובל כדי. מספר ישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים מ"חנות Google Play" להיות הטלוויזיה על, "מחוברת לאינטרנט. עליך להכנס באמצעות "חשבון Google" כדי Google Play ובחנות Google Play כדי להתחיל "התקן" כדי להתחיל "פתח" בחור ביחסום שברצונך להתקין ולחץ על הלחוץ "השם", לאחר מכן, אפשר לבחור בלחוץ "פתח" בהתקנה. לאחר סיום התקנת היחסום, אפשר לבחור בלחוץ "הסר התקנה" כדי להסיר את התקנת היחסום.

14.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות יישום Google TV, ניתן לשכור או ל千古ת סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה TZDK

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.
- יש להוסף ברטיס אשראי לחשבון Google Play כדי לרכוש סרטים

כדי לשכור או ל千古ת סרט או תוכנית טלוויזיה:

- 1 לחץ על HOME ובחירה את הברטיסיה "יישומים".
- 2 בחר את היחסום Google TV ופתח אותו.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחר את הרכישה הרצiosa ולחץ על OK. תוננה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או בסדרת טלוויזיה שכברת או רכשת:

- 1 לחץ על HOME ובחירה את הברטיסיה "יישומים".
- 2 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מהספרייה שביישום, בחר את הבודור ולחץ על OK.
- 3 תוכל להשתמש במקשים "עצור", "השנה", "החזור" או "מארקייר" בשלט רחוק.
- 5 כדי לעצור את היחסום "סרטים וטלוויזיה", לחץ על "חזרה" מספר פעמים או לחץ על EXIT.
- * הערה: אם Google TV לא מופיע בשורה "יישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

- 2 עبور אל wallet.google.com כדי להוסיף ברטיס לחשבון Google.

- 3 חזרן את פרטי ברטיס האשראי וקבל את התנאים וההתנויות.

14.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחילה יישום ממוקם הבית. כדי להתחיל יישום:

- 1 לחץ על HOME.

- 2 עبور אל השורה "הישומים שלך", בחר את היישום שאתה רוצה

ולחץ על OK.

- 3 תוכל גם לחפש את היישום בשדה החיפוש כדי "לפתח" או

"להתקין" אותו.

- 4 לחולפן, תוכל לעبور אל ♫ "הגדרות" < "ישומים" < "הציג את כל הישומים" או "הציג ישומי מערכתי" כדי לבחור יישום

לפתחה.

- 5 כדי לעזור יישום, לחץ על ← "חזרה" או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחץ היציאה / עצירה היודי של.

14.4

שיטות הפעלה של המקלדת

♫ "הגדרות" < "ישומים".

אם תעצור יישום ותחזור אל "תפריט הבית", היישום לא באמת עצה. היישום עדין רץ ברקע וזמן לשימושו ברגע שתתחל אותו שוב. כדי לróż כהלהב, רום הישומים צריכים לשומר נתונים כלשהם זיכרון המطمון של הטלזיזיה. יתכן ובכדי לעזור יישום לחלוון או לנתק את נתונים המطمון של יישום מסוים על-מנת לMapView את הביצועים של כל הישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של הטלזיזיה. כמו כן מומלץ להסיר את התקנה של "ישומים" שכבר אין בשימוש. תוכל להציג "ישומים" < "הציג את כל הישומים" או "ישומים שאינם בשימוש" כדי להציג רשימה של הישומים המותקנים או הישומים בשימוש.

עבור כל יישום שמותקן, אפשר להציג את ההרשאות עבורו "ניהול עדכוניים", "הרשאות ישומים", "גישה מיוחדת של יישום" ו"אבטחה".

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/googletv

- 4 לסייע, לחץ על "חזרה" מסטר פעם או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחץ היציאה / עצירה היודי שלו.

* הערה: אם Google Play Games לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/googletv

הchnerות Play Google

מהחנות Play Google ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהישומים הם חינם.

למה TZDK

- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיבנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש:

- 1 לחץ על HOME ובחר את הברטיסיה "ישומים".
- 2 בחר את היישום Google Play Store ופתח אותו.
- 3 בחר את הפרט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את "chnota חזרה", לחץ על "חזרה" מסטר פעם או לחץ על EXIT.

בקרת הורים

ב"chnota של Google Play", ניתן להסיטר יישומים בהתאם לגיל המשמש/הគונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להציג בקרת הורים:

- 1 לחץ על HOME ובחר את הברטיסיה "ישומים".
- 2 בחר את היישום Google Play Store ופתח אותו.
- 3 בחר "הגדרות" < "בקרת הורים".
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הzon את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את "chnota Google Play", לחץ על "חזרה" מסטר פעם או לחץ על EXIT.

* הערה: אם Google Play Store לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/googletv

תשולם

כדי לבצע תשלום ב-Play Google מהטלזיזיה, יש להוסף לחשבון Google אמצעי תשלום - ברטיס אשראי (מחוץ לארצוי הברית). בשטרבו סרט או תוכנית טלויזיה, תחויב בברטיס זה.

כדי להוסיף ברטיס אשראי:

- 1 במחשב, עברו אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשימוש עם Google Play בטלויזיה.

מערכת

15.1

נגישות

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות".

באשר הפונקציה "נגישות" מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חירשים, קשי שמייה, עיוורים או מוגבלים ראייה.

טקסט בניגודיות גבוהה

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות" < "טקסט בניגודיות גבוהה".

הפעל כדי שטקסט יוצג בניגודיות גבוהה יותר כדי להקל על הקראיה.

טקסט לדיבור

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות" < "טקסט לדיבור".
הגדר כדי להמיר טקסט לדיבור עבור אנשים עיוורים או בעלי לקויות ראייה.

קיצור דרך לנגישות

• "הגדרות" < "מערכת" < "נגישות" < "קיצור דרך לנגישות".
גישה מהירה להגדרות הנגישות.

ישנם שירותים נוספים המספקים על-ידי Google, כמו למשל Switch Access, TalkBack, Captions להיות גישה יותר. למידע נוסף על שירותים אלה בדף באתר www.support.google.com/googletv/answer/10070337

15.2

אודות

עדכון תוכנת מערכת

עדכון מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבהתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. לשם כך, תצורך חיבור מודם (בפס רחוב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

באשר הודעה על המסתן, בחרו "עדכון" ופועל על פי ההוראות ש�示פיעו על-גביה המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרכש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המتن עד שתמונה הטלוויזיה תוחזר. אין להחotta על מתג הפעלה פ בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

אנו ממליצה על לחפש עדכון תוכנה:

- 1 בחר **• "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת"**.
- 2 הטלוויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 3 אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 4 עדכון תוכנה יוכל להימשך מספר דקות. אין לחוץ על המקש פ בטלוויזיה או בשלט רחוק.
- 5 לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תוחזר לערז שבו צפיטה.

עדכון מ-USB

יתכן שהייה צורך לעדכן את תוכנת הטלוויזיה.

נדרש למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט ובו נזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלוויזיה. השתמש בבזק USB בעל שטח פנוי של 2 Gb2 לפחות. ואהנגן הצריבה מנותקת.

כדי לעדכן את תוכנת הטלוויזיה:

- 1 בחר **• "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת".**

- 2 בחר USB ולחוץ על OK.

דיחוי הטלוויזיה

- 1 הכנס את התקן זיכרון-ה-USB אל אחת מבניות ה-USB של הטלוויזיה.

- 2 בחר **"כתוב אל USB"** ולחוץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בוכון הבזק USB.

הורדת התוכנה

- 1 הכנס את בוכן הבזק USB למחשב שלך.

- 2 בתקן הזיכרון-USB, מצא את הקובץ update.htm ולחוץ עליו לחיצה כפולה.

- 3 בחר **"שליחת מזהה".**

- 4 אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

- 5 לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק אותו הקובץ upg.autorun אל תוך בוכן הבזק USB. אין לשמר את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלוויזיה

- 1 חבר שוב את בוכן הבזק USB לטלוויזיה. העדכון מתחילה באופן אוטומטי.

- 2 עדכון תוכנה יוכל להימשך מספר דקות. אין לחוץ על המקש פ בטלוויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את בוכן הבזק USB.

- 3 לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תוחזר לערז שבו צפיטה.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלוויזיה. כאשר זרם החשמל יהודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלוויזיה, מחק את הקובץ upg.autorun מהתקן ה-USB.

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי" לעדכון תוכנת הטלוויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלוויזיה במצב המתנה.

- 1 בחר **• "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת"** < "עדכון תוכנה אוטומטי".

- 2 פועל על פי ההוראות שעל המסך.

- 3 לחוץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

באשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מورد באשר הטלוויזיה מופעלת

בטלוויזיה V TP Vision Europe B.V. הציבורי ברישון הנככל „
הכללי של גנו (GNU GPL) או ברישון הציבורי הכללי המוקטן של
גנו (GNU LGPL), או בכל רישון אחר של קוד מקור פתוח.
ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב„הוראות
שימוש.“.

V TP Vision Europe B.V מפורשת בין אחירות כל מספקת אינה:
או מרנזת, כולל אחירות לשחירות או התאמה למטרה כלשהו בניגע
لتוכנה זו. V TP Vision Europe B.V עבר תמייה כל מציעה אינה
תוכנה זו. האמור לעיל אינו משפיע על האחריות וחוויתך החוקית
בניגע למוציאר V TP Vision Europe B.V על רק חלה היא. שרכשת.
קוד מקור זה הזמין לשימושך.

פרטי מערכת

כדי לצפות בגרסתה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה:

- 1בחר ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "דגם", "גרסת מערכת הפעלה TV", "Android TV", "Android", "Kernel", "Nagra", "גרסת תוכנה", ".netflix ESN", "מזהה התקן".
- 2יציגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הינה. בנוסף יוצגו גם מספר Netflix ESN ומידע נסף אם זמינים.
- 3לחץ על ▶ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

15.3

תאריך ושעה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה".

תאריך ושעה אוטומטיים

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "תאריך ושעה
אוטומטיים".

הגדיר כדי להשתמש בזמן המסופק מהרשת או "כבוי" כדי להשתמש
בזמן המערכת.

הגדרת תאריך

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר תאריך".

הגדיר תאריך נכון.

הגדרת שעה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר שעה".

הגדיר שעה נכון.

הגדרת אזכור זמן

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר אזכור זמן".

הגדיר אזכור זמן נכון.

שימוש בתבנית 24 שעות

ומותקן 15 דקוט לאחר שהטלוויזיה עברה למאוב המתנה (כל עוד לא
motzeman sheun muorar).

כאשר ההגדירה מושבתת, תוצג על המסך אפשרות "שדרוג
עכשווי" / "אחר כך".

הציג היסטורית עדכוני תוכנה

הציג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלוויזיה.

כדי להציג את היסטורית עדכוני התוכנה:

- 1בחר ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "עדכון מערכת"
- 2הציג היסטורית עדכוני תוכנה.

2ההיסטוריה עדכוני התוכנה בטלוויזיה תוצג.

איפוס

התקנה מחדש של הטלוויזיה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" < "הגדירות
להגדירות היצורן".

איפוס וביצוע התקנה מחדש מלאה של הטלוויזיה.

איפוס כל ערכי ההגדירות להגדירות המקוריות של הטלוויזיה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" < "הגדרות
היצורן".

אפס את כל ההגדירות להגדירות היצורן.

מצב

הציג פרטี้ מצב טלוויזיה

♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "מצב".

כדי להציג את מצב הטלוויזיה ופרטיו בתובת IP, בתובת MAC של
ההתקן, בתובת Bluetooth. יוכד סידורי מס' ⚡.

מידע משפטי

תוכנת קוד פתוח

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלי קוד-פתוח. V TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבבעורן נדרש הצעה זו על ידי הרישיונות המתאיםים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל
הרשותו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...
open.source@tpv-tech.com

רישון קוד פתוח

על אודות רישון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקו תוכנת הטלוויזיה של TP Vision Europe B.V., הכלל ברישונות הקוד פתוחה.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש

הגדר חישכון באנרגיה

• **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **חישכון באנרגיה**.

הגדר את הזמן לביבוי אוטומטי של תצוגת הטלוויזיה כדי להחסוך באנרגיה. תוכל להגדיר את הזמן ל- **15 דקות**, **30 דקות**, **שעה 1, 4 שעות**, **8 שעות**, **12 שעות**, **24 שעות** או **אף פעם**.

בחור השתקת וידאו כדי להחסוך בצריכת אנרגיה

• **תפריט מהיר** MENU / < **הגדרות נפוצות** < **ביבוי מסך**.

לחולפים, עברו אל **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **ביבוי מסך**. תוכל גם להזוז על מקש + OPTIONS כדי לגשת ל**ביבוי מסך** תחת טלוויזיה ומקרורת HDMI.

בחור **ביבוי מסך**, מחק הטלוויזיה יבבה. כדי להפעיל שוב את הטלוויזיה, לחץ על מקש בולשא (בלבד AMBILIGHT * (ו-**"עוצמת קול"** + או -, ומקשי הניוטו) בשלט רחוק.

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

• **תפריט מהיר** MENU / < **הגדרות נפוצות** < **טיימרamina** **שינה**.

לחולפים, עברו אל **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **טיימרamina**.

הטלוויזיה עוברת למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש. תוכל לעצור את הטימר באשר מוצגת הודעה מוקפצת בשתי הדקות האחרונות.

הגדרת טימר לביבוי הטלוויזיה

• **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **טיימרביבוי**.

לחץ על מקשי החצים/**הניווט** כדי לכוון את הערך. הערך 0 ("ביבוי") מנטרל את הביבוי האוטומטי.

בחור **טיימרביבוי**, הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי להחסוך באנרגיה.

• הטלוויזיה תכבה אם יתקבלו אותה טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

• הטלוויזיה תכבה אם לא יתקבלו אותה טלוויזיה או פקדת בולשוי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.

• אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (מMRI) ואיין משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הביבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של **0**.

15.9

שידור

• **הגדרות** < **מערכת** < **תאריך ושעה** < **השתמש בתבניות 24 שעה**.

בחור להשתמש בתבנית 24 שעות להציג השעה.

15.4

Language

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

• **הגדרות** < **מערכת** < **שפה**.

בחור את השפה להציג תפריטי טלוויזיה והודעות.

15.5

הגדרות מקלדת USB

קביעת פרייסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

• **הגדרות** < **מערכת** < **מקלדת** < **הגדרות מקלדת USB**.

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבוריו-HDMI-USB שבמקלט הטלוויזיה. באשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבצע את פritisת מקשי המקלדת שלך ולבדק את חירתן.

15.6

אחסון

אחסון משותף פנימי

ניתן להראות בכמה שיטה אחסון - היזכרו הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבורה היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן להראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחילה לרווח לאט או במקורה של בעיה בישום, בדוק את האחסון.

בחור **הגדרות** < **מערכת** < **אחסון** כדי להראות בכמה שיטה אחסון אתה משתמש.

15.7

מצב סביבה

הגדרות למצב סביבה

• **הגדרות** < **מערכת** < **מצב סביבה**.

"מצב סביבה" הוא שומר המסך למניעת הצגה של תמונות קבועות במשך פרקי זמן ארוכים. ניתן לבחור את מקור התמונות, להציג פרטי מגז אוויר או שעיה, ולכובן את מהירות מגזת השקפים.

15.8

חשמל ואנרגיה

הגדר את ההתנהגות בהפעלה

• **הגדרות** < **מערכת** < **חשמל ואנרגיה** < **התנהגות בהפעלה**.

הגדר את הטלוויזיה להישאר ב**מסך הבית** או ב**קלט אחרון** בעת הפעלת הטלוויזיה.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימלי לצפיה בתוכניות בעלות דירוג (זמן רך
בארכזות מסדרימות)

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "דירוג הורים".

15.12

הגדרות מצב מכירה

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלוויזיה

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "מיקום".

בחור "חנות", הגדרות סגנון התמונה ישוחזרו לברירת המחדל,
ותוכל לבונן את הגדרות החנות.
מצב "חנות" נועד לקידום מכירות בחנות.

תוצרת חנות

בונון הגדרות חנות

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות".

אם הטלוויזיה מוגדרת ל"חנות", ניתן להגדיר את הזמינות של
הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

בונון תמונה ושמע

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "תמונה ושמע".

בחור "מומעב עבור חנות" או "モותאם אישית" עבור הגדרות
תמונה ושמע.

הגדרת לוגואים וכרזות

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "סמל לוגו וכרזות".

הגדר כדי להציג "לוגואים של תוכנות" או "כרצת קידום מכירות",
או "ביבוי" לכיבוי.

התחלת אוטומטית של Demo Me Ambilight ושל הדגמת

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת
חנות" < "התחלת אוטומטית של Demo Me" / "התחלת
אוטומטיות של הדגמה של Ambilight".

"הפעלה" / "ביבוי" של התחלת אוטומטיות עבור Demo Me או
הדגמה של Ambilight.

למה תזדקק

אם לישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את
הישום לטלוויזיה. בישום לניד, חפש את הסמל של Google Cast
תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשנות על מה שיש
בטלוויזיה. Google Cast פועל על Wi-Fi ביתית כמו
הטלוויזיה. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi במו

שימושים עם Google Cast

ישנים יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסתות
זאת כבר עכשיו עם Netflix, YouTube, Chrome, Big Web Quiz ... Photowall
Chromecast או Uber Cast. ראה גם google.com/cast
חלק מהmóצרים והתוכנות של Google Play אינם זמינים בכל
המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת
www.support.google.com/googletv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה:

- 1 בטלפון החכם או במחשב הלווי, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.
- 2 הקש על הסמל של Google Cast.
- 3 בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
- 4 לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלווי. מה שבחרת
יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

15.10

צלילי מערכת

הגדרות לצלילי מערכת

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "צלילי מערכת".
הפעלה או השבתה של צלילי מערכת.

15.11

נעילת ילדים

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את הקוד החלפה

⇒ "הגדרות" < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "הגדר קוד"
/ "החלף קוד".

הקוד לעילת ילדים משמש לנעלת ערכזים או תוכניות או לביטול
נעילתם.

הערה:

אם שכחת את הקוד PIN, תוכל לעקוב אחר הקוד הנוכחי, על-ידי
שימוש בקוד 8888 והזנת קוד חדש.

הפעלה מחדש

¤ "הגדירות" < "מערכת" < "הפעלה מחדש"

הערה:

- נתק במבנה קשיח USB לפני אתחול מחדש.
- המטען מסופר שניתנו, הטלויזיה תופעל מחדש באופן אוטומטי.

פעולה זו תסיר נתוניים ומידע מיוחדים מהזיכרון.
אם ביצועי הטלויזיה חלשים בעת שימוש ביישומים, למשל אם הווידאו והשמע אינם מסונכרים או שהשימוש פועל לאט, אתחול מחדש את הטלויזיה לשיפור הביצועים.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

- כדי להציג מידע על התקן Bluetooth®:
- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".
 - 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth רשות.
 - 3 המציג על התקן Bluetooth®.Bluetooth רשות.
 - 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

16.2

שלט רחוק

התאמת שלט רחוק

קישור או קישור מחדש

באשר תתחיל התקינה ראשונית של הטלויזיה, הטלויזיה תזמן אותה ללחוץ על המקסים "בית" + "זרה" לביצוע ההתאמנה של שלט רחוק. אם הקישור לשולט רחוק אבד, ניתן לקשר אותו שוב באמצעות לחיצה על המקסים "בית" + "זרה".

לחופין, עברו אל ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "התאמת שלט רחוק", ופעל לפי ההוראות לעיל-גבי המשך.

תווסף הודעה שה קישור הצלח.

פרטי שלט רחוק

הציג פרטי השולט הרחוק

☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "פרטי שלט רחוק".

תוכל לבחור "גresa" כדי לבדוק את גרסת התוכנה המוטמעת של השולט רחוק או לבחור "עוצמת הסוללה" כדי לראות את אחוזי טעינת הסוללה.

עדכן תוכנת שלט רחוק

עדכן תוכנת שלט רחוק

☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "עדכן תוכנת שלט רחוק".

hapus עדכוני תוכנה זמינים עבור השולט רחוק. אם זמין עדכון תוכנה חדש עבור השולט רחוק, תוכל להתחיל את עדכון התוכנה. התקן סוללות חדשות או טען באופן מלא את הסוללה, ולאחר מכן מרים את השולט רחוק במרחב של עד מטר אחד מהטלזיה לעדכון תוכנה.

שלט וabiיזרים

16.1

כבוי או פועל Bluetooth®

התאמת ABIIZR

הציב את התקן Bluetooth®. מהטלזיה מופיעים 5 עד של במרחב ☰ קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטוווח האלחוטי. ודא שההגדרה של Bluetooth® בטלוויזיה מופעלת.

לאחר ההתאמנה התקן Bluetooth® מופיע בפרופיל כדי בו לבחור אפשר ☰ צלילי הטלויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

כדי להתאים התקן Bluetooth® לטלזיה ☰

- 1 הפעיל את התקן - Bluetooth של בטוווח אותו ומקם ☰ הטלויזיה.

- 2 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים" < "בעז התאמת של ABIIZR".

- 3 בחר ☰ "IFIOSH" ולחץ על OK. פעולה פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלויזיה והטוווח תשמור את החיבור. יתכן שקדם היה עליך לבטל קשרו של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפעלת התקן

כדי לחבר או לנתק התקן Bluetooth® ☰

- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".

- 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 3 בחר ☰ "חבר" או "נתק" כדי לחבר או לנתק התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי לשנות שם של התקן Bluetooth® ☰

- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".

- 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 3 בחר ☰ "שנה שם" כדי לשנות שם של התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth® להסיר גם ניתן. אלחוטי ☰ התקן Bluetooth® תסיר אם ☰ התקן Bluetooth® ההתקן קישור ☰ בוטל.

כדי להסיר התקן Bluetooth® ☰

- 1 בחר ☰ "הגדרות" < "שלט וabiיזרים".

- 2 ברישמה, בחר התקן Bluetooth®.Bluetooth.

- 3 בחר ☰ "שכח" כדי להסיר את התקן - Bluetooth®.Bluetooth.

סרטונים, תמונות או מוזיקה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחר ▶ "המשך שהופעל".
- בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על █ "נקה הכל" כדי לנוקות את הרשימה.

17.4

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח.

כאשר הטלויזיה מופעלת, לחבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכニנות ה-USB. הטלויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלו.

אם רשימת הקבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי:

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 ניתן לעיין בקבצים במבנה התקיות שסדרת בcornן.
- 4 לחץ על █ "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה ה-USB או לחץ על █ "סמן במועדף" כדי להוסיף את התקייה שנבחרה לתפריט המoadפים - ♥ "מועדפים".
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על TV EXIT.

17.5

הקרנת סרטוני וידאו


הקרנת סרטוני וידאו

פתיחה תקנית וידאו

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר "VIDAO", ניתן להזוז על █ "סמן במועדף" כדי להוסיף את תקנית הוידאו לתפריט המoadפים - ♥ "מועדפים".

הפעלה וידאו

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר וידאו ובחר אחד מקובצי הוידאו, ניתן להזוז על █ "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על █ "סמן במועדף" כדי להוסיף את הוידאו שנבחר לתפריט המoadפים - ♥ "מועדפים".

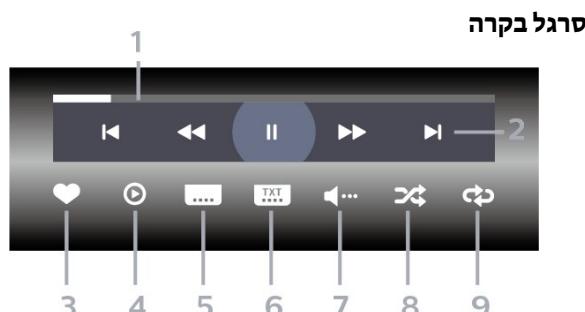

מחשב או מכון אחסון ברשות (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים מחשב ברשות הביתית שלך או מכון NAS (אחסון ברשות).

הטלויזיה והמחשב או כונן NAS חיברים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או כונן ה-NAS, עליך להתקין "תוכנת שרת מדיה". שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלויזיה. הטלויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שארגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מוגדרים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו מחשב או NAS. אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש. כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם:

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "רשת" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני רשת" ולחץ ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן הרצוי.
- 3 לאחר חיבור התקן הרשת, הפריט התקני רשת יוחלף בשם של התקן המחבר.
- 4 ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על TV EXIT.

17.2

תפריט מועדפים

הוסף תקינה או קובץ לתפריט מועדפים

- 1 לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחר תקינה או קובץ.
- 3 לחץ על █ "סמן במועדף" (ירוק) כדי להוסיף את התקינה או הקובץ שבחרת לתפריט המoadפים.

מצגת קבצים מועדפים

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר ♥ "מועדפים".
- 3 ניתן להציג את כל הקבצים במoadפים ברשותה.


17.3

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

מצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחר ★ "הפופולריים ביותר".
- 3 בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבץ או לחץ על █ "נקה הכל" כדי לנוקות את הרשימה.

מצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

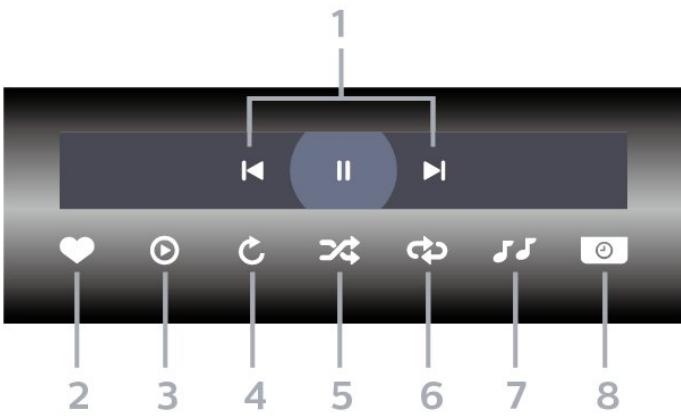

- **כ כתוביות:** הצגת כתוביות או הסטרטן או הפעלה במצב השתקה.
- **שפת הכתוביות:** בחר שפת כתוביות
- **שפת השמע:** בחר שפת שמע
- **עrgbוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.**
- **ביצוע חזרה:** מקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידיאו

עיוון בקובצי וידאו:

- **"רשימה / תמונות ממוחזרות"** – תצוגת רשימה או תמונות ממוחזרות
- **"עrgbוב"** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **"חזרה"** – הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

הפעלת קוביizi וידאו:

- **"סמן מועדפים"** – סמן את הסרטון כמועדף
- **"הגדרת כתוביות"** – הגדרת גודל גוף, צבע, מקום וכי של הכתוביות.

17.6

הציגת תמונות

הציגת תמונות

פתיחת תיקית תמונות

- **1 לחץ על SOURCES**, בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחר "התקני USB"** ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן USB. אתה צריך.
- **3 בחר "תמונות"**, תוכל ללחוץ על **"סמן מועדף"** כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפיה בתמונה

- **1 לחץ על SOURCES**, בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחר "התקני USB"** ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן USB. אתה צריך.
- **3 בחר "תמונות"** ובחר אחת מתמונות, ניתן ללחוץ על **"מצגת השקופיות"** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחוץ על **"סמן מועדף"** כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - ❤️ "מועדפים".

סרגל בקרה

אפשרויות תמונה

עיוון בקובצי תמונות:

- **"עrgbוב"** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **"חזרה"** – הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה
- **"הפסק מוזיקה"** – הפסק את ההשמעה של מחיקת הרקע
- **מahirut מציגת השקופיות** - הגדר את מהירותי מציגת השקופיות
- **"מידע"** - הצג את פרטי התמונה
- הפעלת קוביizi תמונות:
- **"סמן במועדף"** - סמן את התמונה כמועדפת
- **"מידע"** - הצג את פרטי התמונה

הציגת תמונות 360

פתיחת תיקית תמונות 360

- **1 לחץ על SOURCES**, בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחר "התקני USB"** ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן USB. אתה צריך.
- **3 בחר "תמונות 360"**, תוכל ללחוץ על **"סמן מועדף"** כדי להוסיף את התקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הציגת של תמונת 360

- **1 לחץ על SOURCES**, בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחר "התקני USB"** ולחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את התקן USB. אתה צריך.

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה


פתח תקית מוזיקה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר "מוזיקה", ניתן לחוץ על — "סמן במועדף" כדי להוסיף את תקיות המוזיקה לתפריט המועדפים - ❤️ "מועדפים".
- 4 ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג "ז'אנרים", "אמנים", "אלבומים", "רצועות".

השמעת מוזיקה

- 1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר "מוזיקה" ובחר אחד הסיווגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
- 4 בחר מוזיקה ותוכל לחוץ על — "הפעל הכללי" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחוץ על — "סמן במועדף" כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - ❤️ "מועדפים".

סרגל בקרה

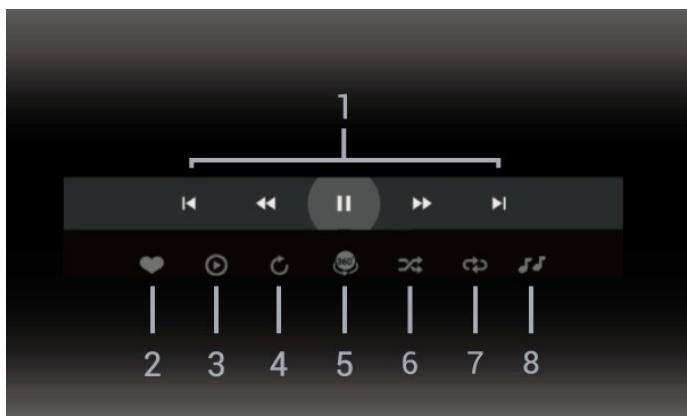


1 סרגל בקרה הפעיל

2: דגל אל התמונה הקודמת בתיקייה
3: דגל אל התמונה הבאה בתיקייה

4: גלגל לאחר הפעלה במהירות 2 x, 4 x, x32
5: גלגל לאחר הפעלה במהירות 2 x, 4 x, x32 x

6: השהה את הפעלה

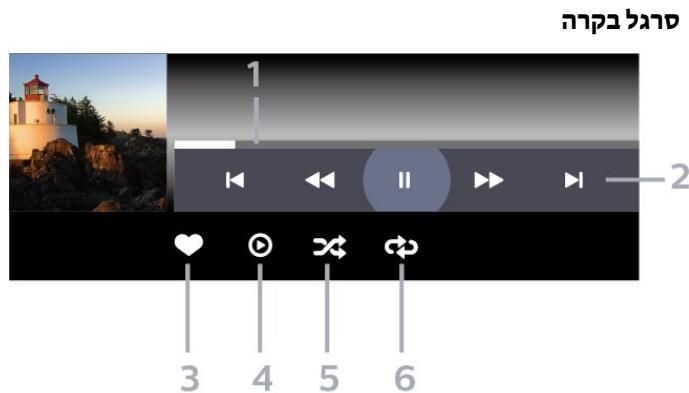

סרגל בקרה

- 2 סמן במועדפים
- 3 הפעל אחד / הפעל הכלל: הkrן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.

- 4 מצב יומי / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונה 360 משמאלי לימיין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360.360 במעבר במצב יומי, נגן 360 יפסיד את הצדדים / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב יומי באמצעות מקשי השולט רחוק.

- 5 תצוגת Little Planet :Little Planet וכיפית של תמונה 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תצוגת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

- 6 ערבוב הkrן את הקבצים בסדר אקראי.

- 7 חזרה - הkrן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

- 8 הפסק את המוזיקה המשמעת ברקע.
* הערה: בעת עיון בקובץ תמונה 360 או צפייה בו במצב תמונה רגיל, הוא יציג בתמונה מלכנית רגילה ("שטוחה").

אפשרויות של תמונות 360

עיוון בקובצי תמונות 360:

• **"רישמה / תמונות ממושערות"** – תצוגת רshima או תמונות ממושערות

• **"ערבוב"** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **"חזרה"** – יקרים את הקבצים פעם אחת או ברצף

• **"הפסק מוזיקה"** – הפסיק את השמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובי צי תמונה 360:

• **"אפס תצוגה"** – אפס את זווית התצוגה

- 3 סמן במועדפים
- 4 הרובב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 5 ערבוב החזרה – השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

- 6 ביצוע חזרה – תצוגת רshima או תמונות ממושערות
- 7 חזרה – יקרים את הקבצים בסדר אקראי
- 8 הפסק את השמעה של מוזיקת הרקע

אפשרויות מודיקה

עיוון בקובצי מודיקה:

- **"רישמה/ תМОנוות ממווערות"** – תצוגת רשימה או תМОנוות ממווערות
- **"ערבוב"** – הפעלת הקבצים בסדר אקראי.

- **"ביצוע חזר"** – השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מודיקה:

- **"סמן במועדף"** - סמן את המודיקה כמועדפת

סмарטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית TV

הישום Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר החדש של הטלויזיה שלך. הישום מאפשר לך להחליף תחנות ולכונן את עצמתת הקול - בדיק במו שלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס ממחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

הישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

לחופין, תוכל לעבור אל  "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < **"קוד QR של יישום שלט רחוק"** וללחוץ על OK; יוצג קוד QR על מסך הטלויזיה. סורק את הקוד QR באמצעות התקן הנייד ופעל בהתאם להנחיות להורדה ולהתקינה של יישום Philips TV. בעת שימוש ביישום, התקן הנייד וטלוייזיות Remote. Philips צריכים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

משחק), הטלוויזיה תציג למשתמש הودעה כדי לידע אותו שמצב "משחק" הופעל ושניתן להפעיל את סרגל בקרת המשחקים על ידי לחיצה ארוכה על המקש MENU.

הפעלה והשבתה

לחץ לחיצה ארוכה על המקש MENU כדי להפעיל את סרגל בקרת המשחקים בזמן מצב "משחק" או מצב "מסך". כדי להשבית את סרגל בקרת המשחקים, תוכל ללחוץ על ← חזר או שהוא יסגר אוטומטית לאחר 20 שניות בלי אינטראקציה.

סרגל בקרת המשחקים מכיל סרגל מייד או סרגל הגדרות ולחצן החלפה בין מצבים כדי לעבור בין סרגל המייד וסרגל הגדרות.

סרגל מידע

סרגל המידע יציג את מידע המפתח עבור המשחק:

"**השיות קלט**": מצב השהייה קלט נוכחי

"**קצב מסגורות**": קצב מסגורות נוכחי (FPS)

"**רזולוציה**": רזולוציית מקור הוידאו

"**סוג תוכן**": תוכן הוידאו הוא "כללי" או "סרט" או

VRR/Freesync/G-Sync

"**תבנית SDR/HDR**": סוג מקור HDR או SDR נתמך

"**מרחיב צבעים**": סוג מרחב צבעים נתמך של המקור

סרגל הגדרות

סרגל הגדרות מכיל הגדרות הקשורות לשיפור את חווית המשחק שלך. בחר ולחץ על OK בסמל הגדרות כדי לשנות את הגדרות הבאות:

"**כוונת**": בחר "פועל" / "כבוי" כדי להציג או להסתיר את הכוונת.

"**בקורת צל**": בחר "כבוי" כדי להשתמש ברמת השחור הנוכחית "הגדרות התמונה"; בחר "פועל" כדי לשנות את ההגדרה לרמת השחור גובהה יותר.

"**נקודה לבנה**": בחר את טמפרטורת הצבע ברצונך.

"**רמקולים**": בחר את התקן שהוואה יציאת שמע.

"**סגןון Ambilight**": בחר "פועל" כדי להפעיל את Ambilight עם סגןון משחק; בחר "כבוי" כדי לבבות את Ambilight ה-

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

סרגל בקרת משחקים

לחץ לחיצה ארוכה על המקש MENU כדי להפעיל את סרגל בקרת המשחקים בזמן מצב "משחק" או מצב "מסך". כדי להשבית את סרגל בקרת המשחקים, תוכל ללחוץ על ← חזר או שהוא יסגר אוטומטית לאחר 20 שניות בלי אינטראקציה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים:

- מ"ה חנות של Google Play" בתפריט הבית
- МОНОסולט משחק מחוברת

משחקים מ"חנות Google Play" צריכים להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שאתה יכול לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחילוקי מהמשחקים.

כדי להתקין יישומי משחק מהחנות Google Play, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט ועליך להסכים לתנאי השימוש כדי להשתמש ביישומים. עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובוחנות של Google Play להשתמש בישומים של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המוחברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

הפעלת משחק מkonosoltת משחק או מחשב

כדי להתחיל משחק מkonosoltת משחק או מחשב בפעם הראשונה:

- 1 חיבור את konosoltת המשחק או את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI למחריות גבוהה במיוחד לפני הפעלת הקונסולה או המחשב.

- 2 לחץ על SOURCES ובחור konosoltת משחק או את שם החיבור.

- 3 הגדיר את HD Ultra HDMI למצב "אופטימלי" למשחק רגיל, או למצב "אופטימלי (משחק אוטומטי)" ל"קצב רענון משתנה HDMI" (בדגמים מסוימים בלבד).

- 4 הפעיל את konosoltת המשחק או את המחשב.

- 5 התחל במשחק.

למיעד נוסף על חיבור של konosoltת משחק, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבועני — "AMILIT MFTCH" וחפש "konosoltת משחק, התחבר".

19.4

סרגל בקרת משחקים

סרגל בקרת המשחקים הוא מרכז משולב להציג מידע ובקרת הגדרות בעת משחק. הוא רלוונטי למקור HDMI כל עוד "סגןון התמונה" מוגדר להיות "משחק" / "משחק HDR" / "משחק Dolby Vision" / "מסך" / "מסך HDR".

כאשר הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב "משחק" (דרך איתור

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן להנות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, יתכן שאתה Netflix יgive רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתחו את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתחו את היישום של Netflix. ניתן לפתחו מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

הערה עבור Netflix Spatial Audio

חלק מהתוכן של Netflix מספק אפקט צליל Spatial Audio, לתמיכה בתוכנה זו בטלוויזיה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 עבورو אל ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "פורמט יציאה דיגיטלית" והגדיר את האפשרות ל"סטריאו (לא דחוס)".
- 2 עבورو אל ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < "סגנון הצליל" והגדיר את הסגנון ל"אישי".
- 3 עבورو אל ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "וירטואלייזציה של רמקולים" ובחר "כבוי" כדי לבנות את הוירטואלייזציה של רמקולים.

Alexa

21.1

Alexa אודוט

הטלויזיה שלק תומכת בפעולות בקרה קולית של *Amazon Alexa

אודוט Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמן בתוכני Amazon-Echo ומיצרני התקנים. Bush-Echo פועל בטלויזיה, ניתן להפעיל את הטלויזיה או לבנות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עצמת הקול ועוד.

כדי לשנות על הטלויזיה באמצעות Alexa, תזדקק לדברים הבאים:

- Smart TV של Philips שתומך ב-
- התקן Echo Amazon
- חיבור Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Skills Alexa כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חוות יותר מותאמת אישית בטלויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיניות "ברשת קול של TV Philips" בchnerות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שעיבדו עם Philips ה-Smart TV.

* Alexa לא זמינה הכל השפות ובכל הארצות. Chorus AmazonAlexa וככל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Inc. Amazon.com Inc. לה המסונפות החברות או .

הערה: סגנונות Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלויזיה.

21.2

Alexa שימוש ב-

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את השירות הלקוח של Philips Smart TV ב-Alexa. עוקב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Smart TV שאותו Alexa תזהה.
- בחר חיבור Google והתחבר.
- חזר למיומנות זו בישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לחבר חשבון ולגלות התקנים.
- חזר לטלויזיה כדי להשלים את ההגדירה.

הגדרה בטלויזיה עבור Alexa

- 1 עבור אל ♫ "הגדרות" \leftarrow "רשות ואינטרנט" \leftarrow "מתוך" \leftarrow "ברשת Alexa" Amazon Alexa כדי להתחיל בתהליך ההתקנה.

- 2 יש צורך בהתקן Echo Amazon וביישום הנלווה של Alexa (בתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את

מפרטים

22.1

סביבה

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נציגות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה.

בתווית ניתן למצאו את סיווג יעילות האנרגיה ואת צריכת החשמל המומצעת של מוצר זה במהלך שימושו. את ערכך צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך,

www.philips.com/TVsupport

הצהרת התאמות של UK

V.TP Vision Europe B.V. תואמת זו שטלויזיה בזאת מצהירה. directives להדרישות החיים ולתנאים רלוונטיים אחרים של Ecodesign for Radio Equipment Regulations 2017 Energy-Related Products and Energy Regulations (EU) (Information) (Amendment) (Exit) 2019 ותקנות הגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים מסויימים בצד חשמלי ואלקטרוני משנת 2012.

22.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport.

חשמל

- מתח רשת החשמל: ז"ח 220-240 וולט $\pm 10\%$
- טמפרטורת סביבה: עד $C 35^{\circ}$
- מאפייני חיסכון בהשמדת מצל דיזוטי לסביבה, השתקת תמונה (רדיו), טימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

22.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה :Android

Android 12

22.4

קליטה

- כניסה אנטנה: 75 א Ohm קוаксיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטינור: VHF ,UHF ,S-Channel ,Hyperband
- QAM :DVB-C,DVB-T2 (כבלים)
- אנלוגי: PAL ,SECAM
- Tuner לתמיכה באוט קריקי
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD),(HEVC ,(ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD) ISO/IEC 13818-3)
- השמעת שמע דיגיטלי F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דביל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, MCPC - SCPC
- LNB :DiSEqC 1.0, עד 4 LNBS נתמכים, בחירת קווטביות

מספר רישום EPREL

מספר רישום EPREL : 1549968 PUS888843
: 1549990 PUS888850
: 1550014PUS8888 55
: 1550033PUS8888 65

תומ השימוש

השלבת המבשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled .and reused



באשר מוצר סמל של פח מחוק עם גלגים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU 19/



אני ברור על מערכת האיסוף המקומיות הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אני נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליק את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתה. השלבה נאותה של המבשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהם חלה הנחיית האיחוד האירופאי 66/EC, קרוי לא ניתן להשליך ביחד עם האשפה הביתה 2006

קישוריות

צד הטלוויזיה

- חריץ למסוק משוטף: /CAM +CI
- USB 3.0 -
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- כניטת 4 HDR Ultra HD - HDMI -
- תחתית הטלוויזיה**
- יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 א Ohm)
- כניטת 1 Ultra HD - HDMI 1 קצב מסגרות גבוהה -
- כניטת 2 Ultra HD ARC/ eARC- HDMI 2 קצב מסגרות גבוהה -
- HDR
- USB 2.0 -
- USB 1.0 - RJ45 - LAN
- כניטת 3 HDR Ultra HD - HDMI 3

צליל

- הספק החשמלי (W / 75 ", 55", 65" 40W / 50): 43" 20RMS W 85" 50
- Dolby MS12 V2.6.1 •
- Dolby Atmos •
- DTS Play-Fi •
- X :DTS •
- Height Virtualizer + Surround Virtualizer •
- Dolby Bass Enhancement •
- Dolby Dialogue Enhancement •
- (Dolby Volume • AVL / מצב לילה)
- AI Sound •
- AI EQ •
- Mimi Health Hearing •

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, פס כפול ◎ 5.0Bluetooth •
- מערכות קובץ USB נתמכות**
- exFAT , NTFS , FAT 32 , FAT 16 •
- שרותי מדיה, נתמכים**
- מיבלים: M4V , MP4 , AVCHD , TTS , M2TS , TS , PS : Quicktime , GP , 3AVI , ASF , MKV , H.264/MPEG-4 AVC , MKV , AVI Codec . AV1), H.265 (HEVC , VP9 , MPEG4 , MPEG2 , MPEG1 , v9.2 v2(WMA , AAC , WAV , MP3 : Codec . FLAC), v10 ו - v9(WMA-PRO),

/1813 tone וולט, בחרית תחום 22 קילו-הרצ, מצב הבזק צליל (burst , ZRM 300 LNB מיל-אמפר מקסימום

סוג מסך

גודל אלבוני של המסך

- ס"מ 105 / אינץ' 42
- ס"מ 108 / אינץ' 43
- ס"מ 121 / אינץ' 48
- ס"מ 126 / אינץ' 50
- ס"מ 139 / אינץ' 55
- ס"מ 164 / אינץ' 65
- ס"מ 189 / אינץ' 75
- ס"מ 194 / אינץ' 77
- ס"מ 215 / אינץ' 85
- x 2160 • 3840

רזולוציות בניתה תצוגה

רזולוציות מחשב / וידאו נתמכת

- רזולוציה - קצב רענון
- * הרץ 60 x 480 - • 640
- 50 - ק 576
- 60 הרץ 50 x 720
- 1920 x 1080p הרץ 24 - 120 הרץ 25 הרץ 30 הרץ 50 הרץ 60 הרץ 100 הרץ 120 הרץ 120 x 1440 - 2560
- 3840 x 2160p הרץ 24 - 120 הרץ 25 הרץ 30 הרץ 50 הרץ 60 הרץ 100 הרץ 120 הרץ
- * הערה: 100 הרץ נתמך רק כאשר HDMI מוגדר למצב "אופטימלי" ב-1 HDMI ו- 2 HDMI; 120 הרץ נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי" או "אופטימלי" (מסך אוטומטי 120 Hz Pro 120Hz (ב-1 HDMI ו- 2 HDMI).

רזולוציה נתמכת לוידאו בלבד

- רזולוציה - קצב רענון
- 60Hz - i (באשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)
- 50Hz - i (באשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)
- 1080p 60 הרץ 50 x 2160 עם קצב מסגרות עד 40-120 הרץ 40-120 הרץUltra HD HDMIUltra HD במצבי "אופטימלי (מסך אוטומטי)"
- * הערה: יתכן שלא תהיה תמיינה בחלק מהרזולוציות וקצבי המספרות בכל מקורות הקלט.

• כתוביות:

- פורמטים: TXT,ASS,SUB,SSA,SMI,SRT

- קידוח תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה

(Windows-1251), קירילית (Windows-1250) יוונית

(Windows-1254), טורקית (Windows-1253), מערב אירופה

(CP-1256), ערבית (CP-1255), עברית (Windows-1252)

(Windows-949), קוריאנית (CP-1257), בלטית (Windows-1250)

• "קצב נתונים מקסימלי נתמך":

L5.2 High Profile (H.264) נתמך עד 80Mbps

עם main 10 high profile L5.1 (HEVC) H.265 -

Mbps 100

נתמך עד 80 Mbps main profile L5.1 AV1 -

, HEIF ,BMP ,PNG ,GIF ,JPEG Codec .

Photo 360

Wi-Fi Certified

טלוזיה זו היא מכשיר עם אישור Wi-Fi .

עזרה ותמיכה

23.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותיתנה למגנון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכול הורדות), גישה מועדף למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחהות בulediyot, הסכבי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

23.2

שימוש בעזרה

פתחת העזרה

לחץ על המקש (כחול) כדי לפתחה מיד את ה"עזרה". ה"עזרה" תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלפ-בית, לחץ על המקש הצבעוני "מילוט מפתח".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".

ניתן גם לפתחה את "עזרה" ב"תפריט מהיר".

לפני שתפעיל את ההוראות של "עזרה", סגור את "עזרה".
כדי לסגור את "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני "סגור".

בקשר לפניות מסוימות, כגון טקסט (טלקסט), למקשי הצלב יש פונקציות ספציפיות ואינן יכולים לפתחה את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בклות רובה יותר, באפשרות להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהתאבלט או מהמחשב שלך. לחופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה" הרלוונטי מהמחשב.

כדי להוריד את "עזרה" (מדריך למשתמש) עבור

www.philips.com/TVsupport אל

אבחון עצמי

- אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלוויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלוויזיה.
- כדי להפעיל אבחון עצמי:
- 1 בחר "תפריט מהיר" MENU / < "עזרה" > "אבחון עצמי" ולחץ על OK.
- 2 בחר את הפריטים הבאים כדי לבדוק את התצורה שלהם.
- "בדיקות הטלוויזיה" - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל והגדרות אחרות פועלם בהכללה.
- "בדיקה הראשית" - בדוק את חיבור הרשת.
- "בדיקה של השולט רחוק" - בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השולט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.
- "הציג היסטורית אות חלש" - הציג את רשימת מספרי הערכות שנשמרו באופן אוטומטי בשעוצמת האות היתה חלה.
- "טוב אחסון פנימי" - פנה מקום בזיכרון הפנימי של הטלוויזיה לביצועים אופטימליים.

• MENU / < "עזרה"

ניתן להשתמש עוד פונקציות "עזרה" כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

- מידע על הטלוויזיה - הציג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.
- כיצד לבצע אבחון הוראותagytv - ניתן לראות הוראותagytv התקנת ערוצים, מיוו ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.
- "אבחון טלוויזיה" - הפעלת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה.
- "אבחון עצמי" - תחול כל לבדוק אם הגדרות התמונה, הצליל, הרשת והגדרות אחרות פועלות כנדרש.
- "עדכן תוכנה" - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
- "מדריך למשתמש" - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.
- "העתקה לרשות הגדרות" - העתק את הגדרות הטלוויזיה אל כונן הבזק USB.

בעיות

- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחיצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקלייטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקלייטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהתלויזיה.
- אם הקלייטה לךיה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערזץ בונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- וודא שהמכשיר מחובר היטב. וכן שהגדרת פלט הוויידאו של התקן היא הרוחולזיה הגבורה ביותר, אם רלוונטי.
- שחרור סגנון תמונה או החלף למסך תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות בעבר זמן מה

וודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

ברזה פרסומה מופיעה על המסך

וודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית".

המונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "פורמט תמונה" ל"מקורי".

מיקום התמונה אינו נכון

• יתכן שאותות התמונה ממכשירים אחרים אינם מתאימים היבט המסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחבר.

- החלף את "פורמט תמונה" ל"מקורי".

המונה מהמחשב אינה יציבה

וודא שהמחשב עושה שימוש ברוחולזיה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צליל או איכות הצליל ירודה

אם לא אוטר אותן שמע, הטלויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקללה.

וודא שהגדרות הקול נכונות.

וודא שכבלים מחוברים היטב.

וודא שיציאת האודיו לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.

וודא שהעוצמה לא הקולןوع הביתית. מערכת הקולןוע הביתית.

את הקול צריך לשמעו מרמקולי ה-HTS.

חלק מהמכשירים עשויים לצורך הפעלה דינית של יציאת האודיו HDMI. אם הפעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדים אין שמע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אנפן קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

שים לב שהתמייקה-ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוי) עשויה להשווות את הזמן הדרוש לטלויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.

אם הטלויזיה אינה מזזה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, עבר את המקרו ממכשיר אחד לאחר זהה.

אם התמונה והצליל של התקן המחבר ל-HDMI ועיוותים, לחבר את התקן ליציאת HDMI אחרת בטלויזיה והפעל מחדש את התקן המקרו.

אם התמונה והצליל של התקן המחבר באמצעות

הפעלה ושלט רחוק

الطائفוזיה אינה נדלקת

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan במשך דקה אחת ואז חבר את הcabל הזהה.

ודא שcabל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלויזיה, כיבוייה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתחובות טבעיות של הטלויזיה, באשר הטלויזיה מתחממת או מתקרצה. הדבר אכן מופיע על ביצועה.

الطائفוזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

الطائفוזיה זקופה בזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשילט הרחוק או למתג הטלויזיה. זאת התנהגות תקינה.

אם הטלויזיה ממשיכה שלא להגיב לשילט הרחוק, תowlל לשימוש במכשיר טלפון סלולרי ולבדק אם השילט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלה ובודק את השילט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השילט הרחוק ותבחן בהבoco של

ה-LED האינפרא-אדום, השילט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלויזיה.

אם איןך מבחין בהבoco, יתכן שהשלט רחוק שבוע או שהסוללות של הילושות.

שיטת זו של בדיקת השילט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמיוקש לטלויזיה באופן אלחוטי.

גירית המתנה ממשיכת להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan 5 דקות וחבר את הcabל שוב. אם הcabל חזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצא ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עין בפרט הטכני כדי לוודא שהטלוזיה שלך תומכת ב-T-DVB או ב-C-DVB. במדינתך.

ודא שכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימה הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעורמת

ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלויזיה.

ודא שנבחר המחבר הנכון בתוור מקור התצוגה.

ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חוזה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחרור סגנון תמונה ב"הגדרות תמונה" או בצע "אייפוס" להגדירות היצרך" באפשרות "הגדרות כלויות".

קליטה חלה של האנטנה

ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלויזיה.

תמייבת ותיקונים

לתמייבת ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה, או היועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלו ב מקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

יתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלה על תווית האזינה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

▲ אזהרה

עלולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלו או לביטול אחריות.

בטיחות וטיפוח

24.1

בטיחות

חשיבות

קרוואו והבינו את כל הוראות בטיחות לפניהם השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרך לא תחול במקרה של נזק שיגרם עקב אי-הקפדה לפועל על פי ההוראות.

סכנת התחלמות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לנשך או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותך נזול על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מיד משען החשמל. לפני שתחזרו לשימוש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השולט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותן בקרבת נורות דלקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שירות. לעולם אין להכניס חפצים להריצי האורור או לפתחם אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על בבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקע החשמל. תקעים רפואיים עלולים לגרום لكשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על בבל החשמל, בשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משען החשמל שבקריר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד תקע – לעולם לא בבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל לבבל החשמל ולשען שבקריר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מבשיר טלוויזיה משקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במועד שסופק. אבטחו היטב את המൂמד לטלוויזיה. העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקינה על קיר, ודאי שהתושה על הקיר מסוגלת לשאת בverteה את משקל מקלט הטלוויזיה. Hision TP אינה נושאת באחריות להתקינה לא תקינה שתזקצזה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מצוכבית. טיפול בזיהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשען החשמל ודאו שמתוח החשמל תואם את הערך המודפס בחולקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשען החשמל אם המתוח החשמלי שונה.

סכנת התחלמות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרוחה אוורור של 10 ס"מ לפחות סביבה הטלוויזיה. ודא שוילונות או חפצים אחרים לא יבסו לעולם את חריצי האורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפופה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק בלשו של הטלויזיה, של בבל החשמל או של בבל האנטנה.

בנייה נזק לשמיעה

הימנע משימוש באחנויות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל- 5°C ,فتح את האויריה ולפניהם שארה מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המותן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בזהדמניות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה ולחות, יתכן עיבוי כל הצד הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שירות, לחום או לחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא יעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

24.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחווף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבות בו בחפש כלשהו.
- לפני נקיי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו באמצעות מטלית רכה Ambilight, ולה והגב בעדינותו. הימנע מנגיעה בנוריות LED-* של הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנוקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, בימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפול מים סמוך בכל האפשר לאירוע.
- הימנע מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנתרחות על המסך לפרק זמן ארוכים. תמונות קבועות הן בין היתר, תפריטים על המסך, מהומות שחורים, הצגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבاهירות של המסך כדי למנוע גרים נזק למסך.

* LED של Ambilight היא רק עבר דוגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

תנאי שימוש

25.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2023 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל ..

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V, "TP Vision", שהוא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוונה ביחס למקלט הטלוויזיה שלו צורפה חזרה זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשותם של N.V. Koninklijke Philips

המפרט בפוך לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של N.V. TP Vision Netherlands B.V. שומרת עצמה את הזכות לבצע שינויים במצבים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר כתוב, המצויר לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips נחברים במתאים לשימוש המעודד של המערכת.

החומר במדריך זה משתמש כחומר המתאים לשימוש המיעוד במכשיר. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאשר מוצאו המקורי, יש לקבל אישור לתקופות ולתאמותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפרפטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מ戎צת. TP לא תהיה אחראית לשגיאות בלחשון בתוכן מסמך זה וגם לא לביעות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לדיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעומת זאת, אם תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביוריה לפי היעוד שקבע היצרן. סימון זההירות המודפס על גב הטלוויזיה מצין סכנת התחלימות. לעלם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות לקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיקוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחර ארץ במקורה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשת במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלכו או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסל צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויתור, נקודות שחורות או נקודות או בהירות (אડומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זהה תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקיד לקיי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון, החלפה או זיכוי בגין מוחץ לתקופה האחריות.

מאפייני תאורה אחרת כל הטלוויזיות של Philips עברו בדיקות מחמירות לפני המשלוח אליך. תוכל להיות סמוך ובטוח שאנו מיחסים חשיבות מההעלה הראשונה לאיכות הטלוויזיות שלנו כדי שלא תהיה חוסר שביעות רצון כלשהו בעקבות הצפיפות בטלוויזיה. עם זאת,שים לב שלגילהה של התאורה האחרית ("אפקט מורה") ו/או חוסר אחידות של התאורה

25.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטויות, וגם להגדיר הגדרות פרטויות של 'טלוויזיה חכמה':
 כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה':
 1- לחץ על HOME כדי לפתוח את התפריט 'בית'.
 2- בחור "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

הכפול המ Dolby Atmos Dolby Vision Dolby Laboratories Licensing סימנים מסחריים רשומים של Corporation. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby Laboratories 2012-2022 שטרם פורסם. זכויות יוצרים © Dolby Laboratories 2012-2022 כל הזכויות שמורות.



DTS:X

למייע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על ידי DTS Licensing Limited. DTS, X:DTS והלוגו של X:DTS הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. ובארצות הברית בארצות. אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



DTS Play-Fi

למייע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על ידי DTS Licensing Limited. DTS, Play-Fi והלוגו Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית או בחוות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi הלוגו של רשות מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.



זכויות יוצרים

Google TV

Google TV הוא שם חווית התוכנה של התקן זה וסימן מסחרי של Google LLC. YouTube, Google וסימנים נוספים הם סימנים מסחריים של Google LLC.

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia, HDMI trade dress, Interface סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Inc., Licensing Administrator.



HEVC Advance

מכוסה תחת טענה אחת או יותר של פטנטי HEVC הרשומים בכתבوبة patentlist.accessadvance.com בתגובה התאמה לעתיד עם פונוח HEVC מתקדם.



AMD FreeSync Premium

לא תקינות. ללא קריעה. משחך דינמי.



Kensington

(אם רלוונטי)

Micro Saver ו-Kensington הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארץות אחרות בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושים של בעלייהם בהתאם.

כתב מיאון בדבר שירותים ר/או תוכנה המוחזעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ר/או תוכנה המוחזעים על-ידי צד שלישי עשויים לשנותן,
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. Chosip TP לא
תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

68 בעיות, שפה לא נבונה של התפריטים 67 בעיות, תמונה 37 בקרת HDR	A Alexa Ambilight, הגדרות Ambilight, כבוי או הפעלה Ambisleep Aurora
20 גישה אוניברסלית 37 גמא	G 43 44 46
19 דירוג לפי גיל	D 54 Bluetooth®, התקן בחר 54 Bluetooth®, התקן הסר
41 Personalization Sound Mimi 37 HDR 42 הגדרות יציאת אודיו 35 הגדרות נפוצות 37 הגדרת צבע מתקדמת 70 הוראות בטיחות 11 המנתנה	H 27 CAM - CI+ 27
38 Artefact MPEG 38 הפחחת טשטוש 11 הפעלה 6 האצת הטלוייה 50 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה 45 הרחבות Ambilight 63 השלכת הטלויזיה או הסוללות 16 התקנה ידנית 15 התקנת טלויזיה מחדש 12 התקנת לוין 31 התקנת רשת 42 הזרה Dolby Atmos	D 39 Dolby Atmos 15 DVB (דיגיטלי ודייו שידור) E 41 EasyLink 2.0 25 EasyLink HDMI CEC
38 הדות, הפחחת ארטיפיקטים ב-MPEG 51 חישובן באנרגיה 27 חרץ למשק משותף	H I P U 13 Unicable 1 13 Unicable 2
51 טיימר ביבוי 51 טיימר שינה 71 טיפול במסך 23 טלויזיה אינטראקטיבית 23 טלויזיה אינטראקטיבית, על אודוט 22 טלנטסט 22 טקסט 22 טקסט דיגיטלי	V N 31 Wi-Fi 66 אבחון טלויזיה 66 אבחון עצמי 15 אורך תדר 15 איכות הקילטה 50 אפוס 15 איפוס להגדרות היצן 16 אנטנה, התקנה ידנית 47 אפליקציות 19 אפשרויות, בערוץ
6 כבל החשמל 51 כבוי מסך 27 כרטיס חכם, CAM 19 כתובית	B 15 בדיקת קילטה 15 בהירות
4 להתחלה 13 לוין, Unicable 13 לוין, התקנה ידנית 12 לוין, כלילות ערוצים 13 לוין, עדכון ערוצים ידני 4 לוח מחוונים 60 לשחק משחקים	L 67 בעיות 67 HDMI, חיבור USB 67 בעיות, חיבור Fi-Wi 68 בעיות, חיבור, אינטראקטיב 68 בעיות, ערוצים 67 בעיות, צליל 67 בעיות, שלט רחוק

18	רשימת ערכאים	ג
18	רשימת ערכאים, חיפוש	מזהה
18	רשימת ערכאים, סינון	מדריך טלוויזיה
18	רשימת ערכאים, פיתחה	מדריך קישוריות
31	רשות אלחוטית	מחשב, חיבור
31	רשות קווית	טיפוח עצמאית תאורת סביבה
31	רשות, אלחוטית	MPIFI גווני HDR
31	רשות, הגדרה	מייקרופיש מוצר
31	רשות, חברור	מערכת קולנוע ביתי, בעיות
31	רשות, קוית	מצב אישי dialogue Clear
	ש	מצב אישי, אקליזיר
69	שירות לקוחות	מצב סבבה
46	שעון מעורר עם הזירה	מצב תדר רשת
20	שפה, שמע	מקלחת USB
20	שפת הכתוביות	מקלחת USB, חיבור
20	שפת הכתוביות:;, משני	מרחיק צפייה
20	שפת הכתוביות:;, ראש	
20	שפת השמע, משנית	
20	שפת השמע, ראשית	
23	שפת טקסט, משנית	
23	שפת טקסט, ראשית	
	ת	
44	תאורות סביבה, צבע מותאם אישית	
15	תדר רשת	
63	תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי	
50	תוכנת קוד פתוח	
63	תום השימוש	
18	תחנת רדי	
69	תיקון	
38	תמונה, הגדרות מהירות	
39	תמונה, פורמט התמונה	
55	תמונה, סרטונים ומוחיקה	
68	תמייקה מקוונת	
72	תנאי שימוש	
11	תפריט בסיסי	
36	תפריט הגדרות תמונה	
35	תפריט מהו	
36	צוגה וצליל	
	ע	
69	עדכון ערכאים אוטומטי	
38	עדכון תוכנה	
39	עותק רשימת ערכאים	
55	עותק רשימת ערכאים, גרסה נוכחית	
68	עותק רשימת ערכאים, העלאה	
72	עותק רשימת ערכאים, העתק	
11	ערוץ	
36	ערוץ, אפשרויות	
35	ערוץ, התקנת ערכויין	
36	ערוץ, התקנת אנטנה	
	פ	
37	פרטים בהים	
	צ	
69	צור קשר עם פיליפס	
39	צליל, הגדרת סגנון	
18	צפיה בטלוויזיה	
	ק	
55	קובצי מידע, ממוחשב או מכון NAS	
42	קולנוע ביתי אלחוטי Fi-Play	
28	كونסולת משחק, חיבור	
	ר	
12	רכיבי CAM של הלויין	
37	רמת וידאו	
37	רמת שחזור	
37	רמת שיפור דינמית	
66	רשום את המוצר של	
18	רשימת הערכאים	



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome