

PHILIPS

AVENT

SCF358



Manual del usuario

Contenido

Importante	3
Introducción	6
Información general	7
Descripción general del producto	7
Explicación de las posiciones	8
Calentamiento de la leche	9
Ingesta de leche del bebé	11
Reutilización inmediata del calentador de biberones para otro biberón	12
Calentar bolsa de leche	12
Calentamiento de alimento para bebés	13
Ingesta de alimentos del bebé	15
Reutilización inmediata del calentador de biberones para otro contenedor de alimento para bebés	15
Conservación de calor de la leche	15
Descongelamiento de la leche	17
Descongelamiento del alimento para bebés	18
Limpieza y eliminación de depósitos de sarro	21
Limpieza	21
Eliminación de los depósitos de sarro	22
Reciclaje	22
Soporte	22
Solución de problemas	23

Importante

Antes de usar el artefacto, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.

Peligro

- No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos.

Advertencia

- Utilice el aparato solo en interiores.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o de la encimera. Guarde el cable sobrante en la base del calentador de biberones.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Conecte el aparato solo en enchufes de pared con conexión a tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe esté insertado correctamente en el enchufe de pared.
- Antes de conectar el aparato, revise que el voltaje indicado en la parte inferior corresponda al voltaje local.
- Si necesita utilizar un cable de extensión, asegúrese de que tenga conexión a tierra y una intensidad de al menos 13 amperios.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips, un centro de servicio autorizado por Philips u otro personal similar calificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica caliente, o en un horno caliente.

- Las personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida, además de aquellas personas que no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, pueden usar el artefacto con la debida supervisión o instrucciones acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
- Niños a partir de 8 años y más pueden usar el artefacto con la debida supervisión o instrucciones acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento, a menos que tengan más de 8 años o sean supervisados. Mantenga el electrodoméstico y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- No derrame líquido sobre el cable de alimentación.
- Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual del usuario para evitar lesiones debido a un uso incorrecto.
- No precaliente el aparato.
- Coloque siempre el biberón totalmente montado con tapa en el calentador de biberones antes de agregar agua.
- Asegúrese de agregar el agua antes de encender el calentador de biberones.
- El agua caliente puede causar quemaduras graves. Tenga cuidado cuando el calentador de biberones contenga agua caliente.
- Las superficies accesibles del aparato pueden calentarse durante el uso y están sujetas a calor residual después de su uso.
- No mueva el aparato cuando contenga agua caliente.
- Cuando la comida o la leche alcancen la temperatura deseada, quite la botella o el recipiente del calentador de biberones. Si deja comida o leche en el calentador de biberones, la temperatura de ambos productos aumentará.

Precaución

- Este aparato está diseñado para su aplicación en entornos domésticos o similares, como casas rurales, pensiones, cocinas con personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales, y para que lo utilicen huéspedes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
- Los alimentos no se deben calentar durante mucho tiempo.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar a su hijo. Voltee suavemente la mamadera y verifíquela salpicando unas gotas en la parte más sensible de su muñeca. (Siga las instrucciones de la sección "Ingesta de leche del bebé").
- Desenchufe el aparato cuando no lo utilice.
- La superficie del elemento térmico se somete a calor residual después de su uso.
- Permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
- Siga las instrucciones de eliminación de los depósitos de sarro para evitar daños irreparables.
- No intente abrir ni reparar el artefacto por su cuenta.
Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Philips de su país (consulte **www.philips.com/support**).

El código de la fecha de producción YYWW está ubicado en el compartimiento de almacenamiento del cable en la base del calentador de biberones.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas vigentes sobre exposición a campos electromagnéticos.

Introducción

Lo felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips Avent. Para sacar el mayor partido a la asistencia que ofrece Philips Avent, registre el producto en **www.philips.com/welcome**.


Con este calentador de biberones, puede calentar y descongelar de forma segura leche en biberones Philips Avent y de otras marcas más comunes, además de alimento para bebés en contenedores.

Este calentador de biberones está diseñado para calentar leche de forma suave. Por lo tanto, el agua en el calentador de biberones nunca alcanzará temperaturas de ebullición. Cada uno de los ajustes está programado para calentar diferentes volúmenes de leche. Para obtener un mejor rendimiento, asegúrese de hacer lo siguiente:

1. Coloque el biberón en el calentador de biberones.
2. Llene el calentador de biberones con agua hasta el nivel de la leche.
3. Seleccione el volumen de leche y presione el botón de encendido/apagado.


Información general

Descripción general del producto

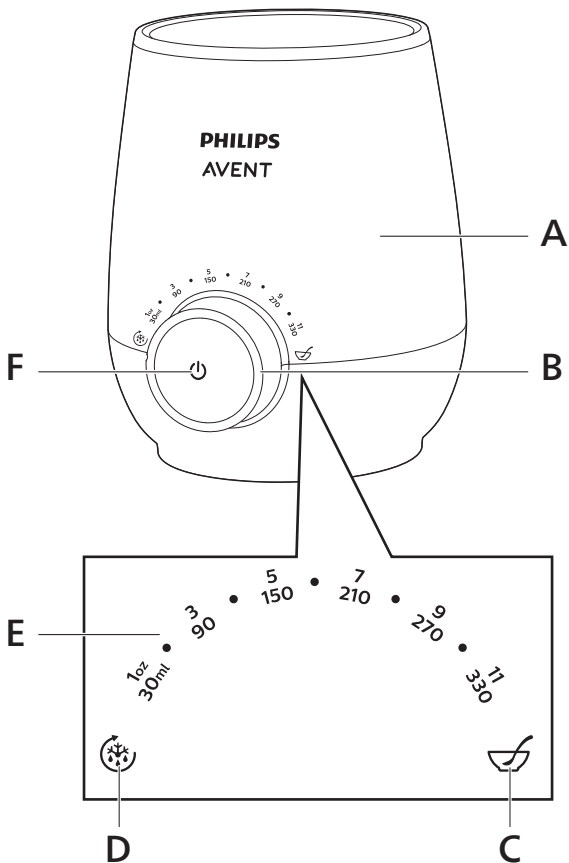

A	Calentador de biberones	D	Posición para conservar calor/ descongelar
B	Indicador de progreso	E	Posición de volumen de leche
C	Posición para calentar comida para bebés	F	Botón de encendido/apagado

Explicación de las posiciones

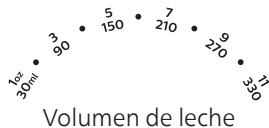

Calentamiento de alimento para bebés



Conservar calor/descongelar

- Seleccione esta posición para calentar la leche a temperatura ambiente o a temperatura del refrigerador.
- Seleccione el volumen de leche que calentará. Puede establecerlo desde los 30 ml (1 oz) hasta los 330 ml (11 oz).

El calentador de biberones calienta la leche a la temperatura deseada. La leche está lista cuando se ilumina todo el indicador de progreso. Si desea calentar más la leche, mantenga el biberón en el aparato hasta que alcance la temperatura deseada. Saque el biberón y compruebe la temperatura de la leche antes de dársela al bebé. También puede mantener el biberón caliente en el aparato y se apagará de forma automática después de 60 minutos aproximadamente.



- Para verificar la temperatura de la leche, salpique unas gotas en la parte más sensible de su muñeca. Puede que la leche se sienta fría para usted, pero será muy agradable para un bebé recién nacido. Las investigaciones sugieren que la mayoría de los bebés aceptará leche a una temperatura más baja que la del cuerpo.
- Seleccione esta posición para calentar alimento para bebés.
- Para obtener resultados óptimos, revuelva la comida para bebés mientras se calienta.
- El sensor incorporado ajusta el patrón de calentamiento para conservar el calor o descongelar.
- Si la leche o el alimento para bebés están tibios, se calentarán gradualmente y se conservarán a la temperatura adecuada.
- Si la leche está congelada, se descongelará por completo y, luego, se calentará hasta tener la temperatura correcta. Puede descongelar la leche desde los 30 ml (1 oz) hasta los 180 ml (6 oz).
- Si la comida para bebés está congelada, se descongelará. Después de eso, apague el calentador de biberones y cambie a la configuración de comida para bebés para calentar la comida.
- Seleccione esta posición para calentar la bolsa de leche. El material de la bolsa de leche transfiere el calor muy rápidamente.

Cuando el indicador de progreso esté completamente iluminado y no parpadee, la leche estará lista para su ingesta. Alimente a su bebé cuando la leche esté caliente. No vuelva a calentar la leche una vez que se hayan enfriado, ya que pueden empezar a desarrollar bacterias.



En el caso del alimento para bebés, debido a las diversas consistencias de este, el artefacto no puede detectar con exactitud cuánto tiempo se deben calentar. Cuando el indicador de progreso esté completamente iluminado y no parpadee, mantenga el alimento para bebés en el artefacto para seguir calentándolo. Revuelva el alimento para bebés mientras el pote o el contenedor se encuentran en el calentador de biberones. Para obtener un resultado óptimo, verifique la temperatura del alimento mientras se calienta.

Calentamiento de la leche


- 1** Coloque la mamadera en el calentamamaderas. Llene con agua potable hasta el nivel de la leche. Si dispone de un gran volumen de leche, por ejemplo, 210 ml (7 oz), llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de biberones.

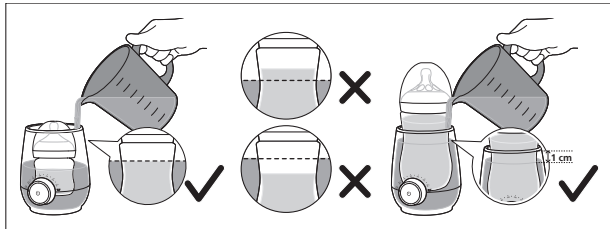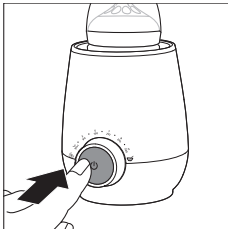


- 2** Seleccione la posición que desee según el volumen de leche y presione el botón de encendido/apagado para encender el aparato.

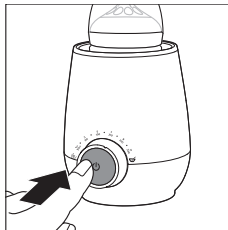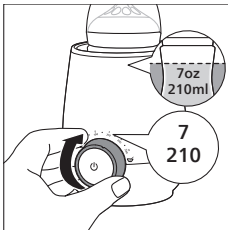

- 3** El indicador de progreso parpadeará gradualmente para señalar el progreso del calentamiento de la leche.

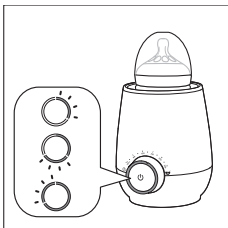

- 4 Cuando el indicador de progreso se ilumine de forma completa y continua, la leche estará lista para la ingesta y el calentador de biberones pasará automáticamente al modo de conservación de calor.
- 5 El calentador de biberones se apaga automáticamente después de alrededor de 60 minutos, incluido el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se apagará.

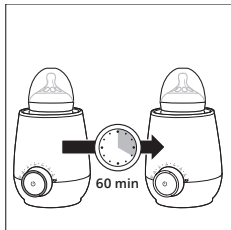

 Sugerencia

- Si desea calentar más la leche, mantenga la mamadera en el artefacto hasta que alcance la temperatura deseada después de que se ilumine por completo el indicador de progreso.
- Si utiliza un biberón de silicona, tardará más tiempo en calentar la leche. Manténgalo en el calentador de biberones de 3 a 4 minutos después de que se ilumine por completo el indicador de progreso.

Posiciones recomendadas para diferentes contenedores


Contenedor	Posición recomendada
Plástico	Posición de volumen de leche
Cristal	Posición de volumen de leche
Silicona	Posición de volumen de leche + entre 3 y 4 minutos
Bolsa de leche	Posición para conservar calor/descongelar

 Nota

- El tiempo para calentar la leche depende del volumen, la temperatura inicial del agua y la leche, y del tipo de biberón.
- Si desea cambiar la configuración después de encender el calentador de biberones, primero debe apagar el calentador de biberones. Cambie la configuración y vuelva a encenderlo. Si cambia la configuración mientras el calentador de biberones lleva encendido 20 segundos o más, cambiará automáticamente al modo de conservación del calor.

Ingesta de leche del bebé


Presione el botón de encendido/apagado para apagar el aparato y retire el biberón.

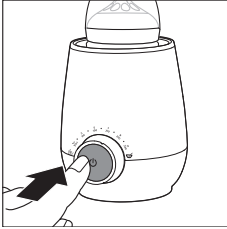


Nota

- Si utiliza un biberón pequeño (p. ej., de 60 ml [2 oz]), tenga cuidado con el agua caliente cuando lo retire.

Compruebe siempre la temperatura de la leche antes de dársela al bebé. Voltee suavemente la mamadera y verifíquela salpicando unas gotas en la parte más sensible de su muñeca.

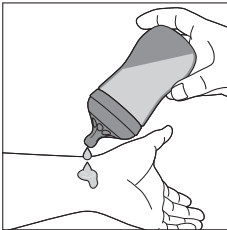

Después de cada uso, desenchufe el calentador de biberones y deje que se enfríe. Quite el agua del calentador de biberón por razones de higiene.

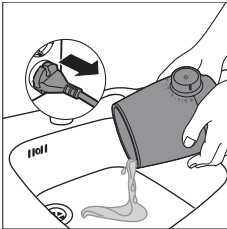

Reutilización inmediata del calentador de biberones para otro biberón

Si desea calentar otro biberón, deje que el calentador de biberones se enfríe. Para acelerar el proceso, vuelva a llenar el calentador de biberones con agua fría y fresca.

Cuando encienda el calentador de biberones, el indicador de progreso parpadeará gradualmente para indicar que el aparato está calentando nuevamente.





Nota

- Si el indicador de progreso está iluminado y no parpadea, el calentador de biberones sigue demasiado caliente para calentar otro biberón. Apague el calentador de biberones y deje que se enfríe.


Calentar bolsa de leche

Verifique las instrucciones en la bolsa de leche y asegúrese de que se pueda calentar en un calentador de biberones.


- 1** Coloque el biberón en el calentador de mamaderas. Llene con agua potable hasta el nivel de la leche. Si dispone de un gran volumen de leche, llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de biberones.

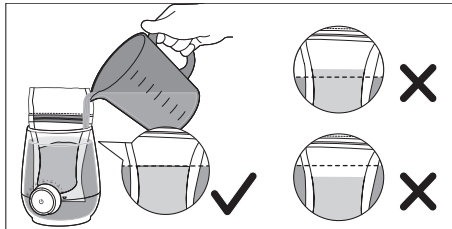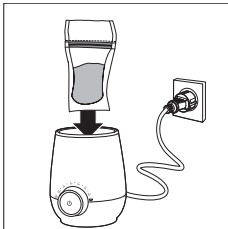


- 2** Seleccione la posición para conservar calor/descongelar y presione el botón de encendido/apagado para encender el aparato. El material de la bolsa de leche transfiere el calor muy rápido, por lo que es mejor utilizar esta opción.

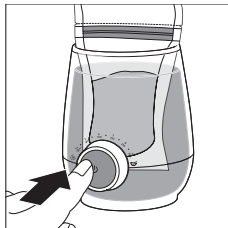

- 3** El indicador de progreso parpadeará para señalar el desarrollo del proceso de calentamiento.


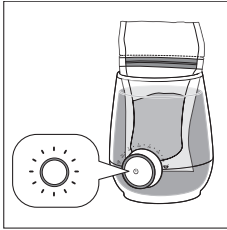


- 4** Cuando el indicador de progreso se ilumine de forma completa y continua, la leche estará lista para la ingesta y el calentador de biberones pasará automáticamente al modo de conservación de calor.
- 5** El calentador de biberones se apaga automáticamente después de alrededor de 60 minutos, incluido el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se apagará.

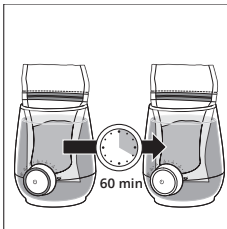


Calentamiento de alimento para bebés


- 1** Coloque el recipiente de alimento para bebés en el calentamamaderas. Llene con agua potable hasta el nivel del alimento para bebés. Si dispone de un gran volumen de alimento para bebés, por ejemplo, 210 ml (7 oz), llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de biberones.

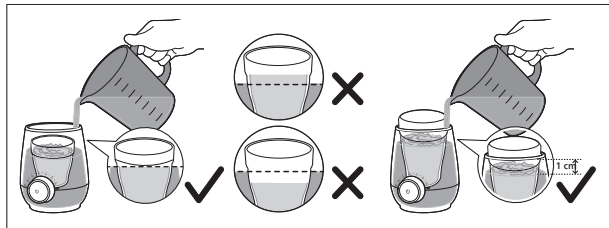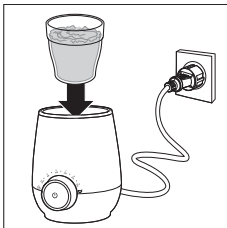

- 2** Seleccione la posición para calentar alimento para bebés y presione el botón de encendido/apagado para encender el aparato.

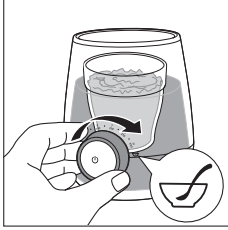


- 3** El indicador de progreso parpadeará para señalar el desarrollo del proceso de calentamiento.
- 4** Debido a las diversas consistencias de los alimentos para bebés, el aparato no puede detectar con exactitud cuánto tiempo se deben calentar. Revuelva el alimento para bebés mientras el pote o el contenedor se encuentran en el calentador de biberones. Para obtener un resultado óptimo, verifique la temperatura mientras se calientan.
- Procure no quemarse los dedos cuando sostenga el contenedor o el pote para revolver.

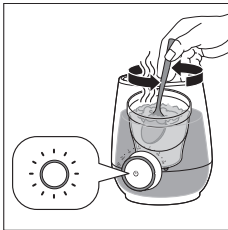

Nota

- Cuando el indicador de progreso esté completamente iluminado de manera continua, mantenga el alimento para bebés en el artefacto para seguir calentándolo. Revuelva la comida del bebé y compruebe su temperatura.

- 5** El calentador de biberones se apaga automáticamente después de alrededor de 60 minutos, incluido el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se apagará.

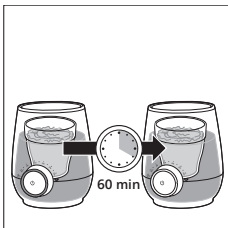


Ingesta de alimentos del bebé

Presione el botón de encendido/apagado para apagar el aparato y retire el contenedor o el pote de comida.



Siempre revise la temperatura de los alimentos antes de dárselos al bebé. Revuelva suavemente el alimento para bebés en el contenedor o el pote y Pruébelo para asegurarse de que no esté demasiado caliente.

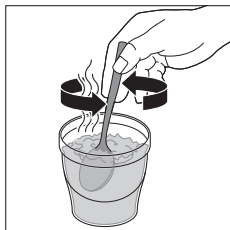



Reutilización inmediata del calentador de biberones para otro contenedor de alimento para bebés

Siga los mismos pasos que se indican en la sección "Calentamiento de la leche"


Conservación de calor de la leche

Con esta configuración, el sensor incorporado ajusta el patrón de calentamiento para mantener el calor o descongelar. Si coloca leche tibia, se calentará gradualmente y se mantendrá a la temperatura adecuada.


- 1 Coloque la mamadera en el calentamamaderas. Llene con agua potable hasta el nivel de la leche. Si dispone de un gran volumen de leche, llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de biberones.**

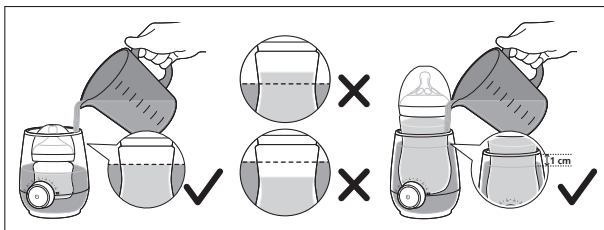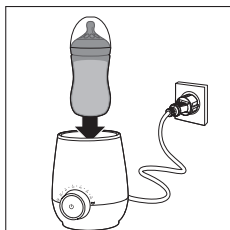


- 2** Seleccione la posición para conservar calor/descongelar y presione el botón de encendido/apagado para encender el aparato.

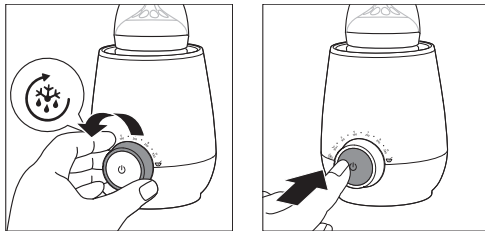

- 3** El indicador de progreso parpadeará para señalar que la leche se está calentando.

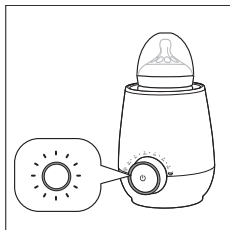

- 4** Cuando el indicador de progreso se ilumine de forma completa y continua, la leche estará lista para la ingesta y el calentador de biberones conservará la leche a esta temperatura.
- 5** El calentador de biberones se apaga automáticamente después de alrededor de 60 minutos, incluido el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se apagará.

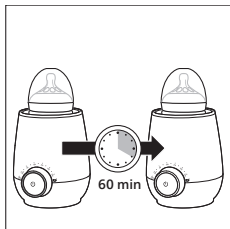



Nota

- El tiempo puede variar según el volumen de leche y la temperatura inicial.



Descongelamiento de la leche

Con esta configuración, el sensor incorporado ajusta el patrón de calentamiento para mantener el calor o descongelar. Si coloca leche congelada, el calentador de biberones la descongelará por completo y, luego, la calentará hasta la temperatura adecuada. Puede descongelar la leche desde los 30 ml (1 oz) hasta los 180 ml (6 oz).


- 1** Coloque la mamadera en el calentamamaderas. Llene con agua potable hasta el nivel de la leche. Si dispone de un gran volumen de leche, llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de biberones.

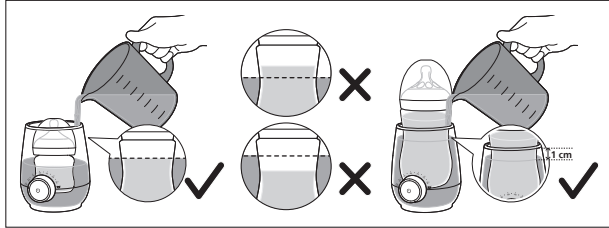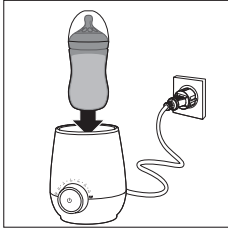

- 2** Seleccione la posición para conservar calor/descongelar y presione el botón de encendido/apagado para encender el aparato.

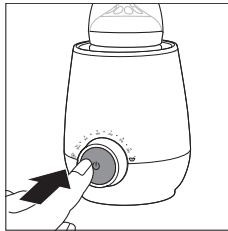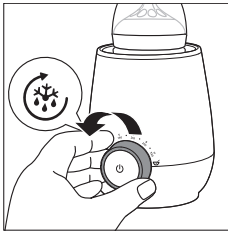

- 3** El indicador de progreso parpadeará para señalar que la leche se está descongelando y calentando.

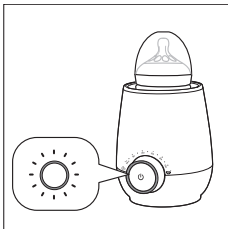


- 4** Debido a las variaciones de la consistencia de la leche congelada, el artefacto no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar. Si el indicador de progreso está encendido por completo y no parpadea, mantenga la leche en el artefacto para que se caliente más.



Nota

- Por ejemplo, tardará 45 minutos para descongelar y calentar una botella de leche congelada de 60 ml (2 oz). El tiempo de descongelación y calentamiento puede ser más largo o más corto según los volúmenes de leche y el material del recipiente.



5 El calentador de biberones se apaga automáticamente después de alrededor de 60 minutos, incluidos la descongelación y el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se apagará.

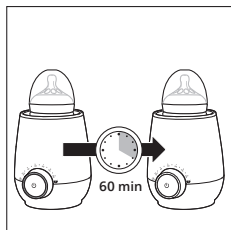

Descongelamiento del alimento para bebés

Con esta configuración, el sensor incorporado ajusta el patrón de calentamiento para mantener el calor o descongelar. Si coloca alimento para bebés congelado, el calentador de biberones lo descongela. Después de eso, apague el calentador de biberones y cambie a la posición de alimento para bebés para calentarlo hasta la temperatura adecuada.

- 1 Coloque el recipiente de alimento para bebés en el calentamamaderas. Llene con agua potable hasta el nivel del alimento para bebés. Si dispone de un gran volumen de alimento para bebés, llene con agua hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de biberones.

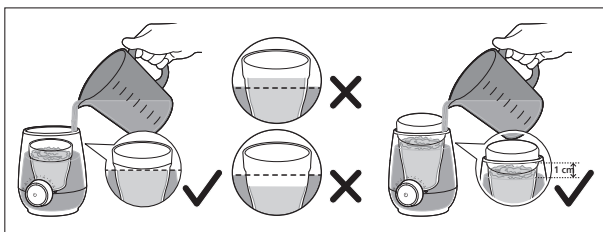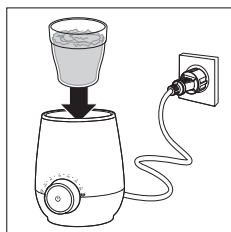

- 2 Seleccione la posición para conservar calor/descongelar y presione el botón de encendido/apagado para encender el aparato.




- 3 El indicador de progreso parpadeará para señalar que el alimento para bebés se está descongelando.
- 4 Debido a las variaciones en la consistencia del alimento para bebés, el artefacto no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe descongelar. Revuelva el alimento para bebés cuando se comience a descongelar.

Procure no quemarse los dedos cuando sostenga el contenedor o el pote para revolver.




Nota


- Por ejemplo, para descongelar una jarra de 180 ml (6 oz) de alimento para bebés, se necesitarán 60 minutos. El tiempo de descongelamiento puede ser mayor o menor en función del volumen del alimento para bebés y del material del recipiente.

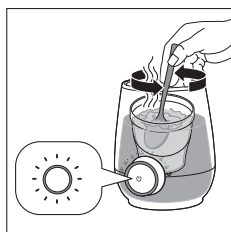

- 5 El calentador de biberones se apagará automáticamente tras unos 60 minutos. El indicador de progreso se apagará.

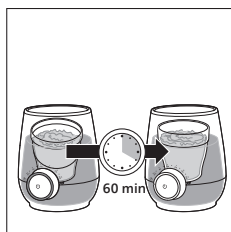

- 6 Luego de eso, seleccione la posición del alimento para bebés y presione el botón encendido/apagado para encenderlo y calentarlo.

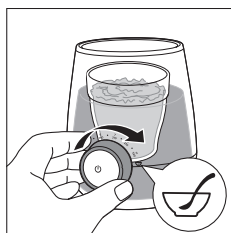




Nota


- Asegúrese de que el calentador de biberones esté apagado antes de girar la perilla a la posición de alimento para bebés. De lo contrario, la posición del alimento para bebés no se puede activar.

- 7 El indicador de progreso parpadeará para señalar que el alimento para bebés se está calentando.
- 8 Debido a las variaciones en la consistencia del alimento para bebés, el artefacto no puede detectar con precisión cuánto tiempo se debe calentar. Revuelva el alimento para bebés mientras se calienta. Para obtener un resultado óptimo, verifique la temperatura mientras se calientan.

Procure no quemarse los dedos cuando sostenga el contenedor o el pote para revolver.

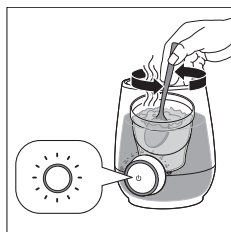


- 9 El calentador de biberones se apaga automáticamente después de alrededor de 60 minutos, incluido el tiempo de calentamiento. El indicador de progreso se apagará.

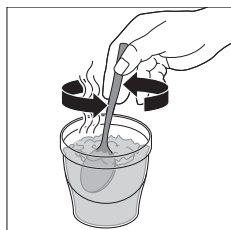


Limpieza y eliminación de depósitos de sarro

Limpieza

- 1 Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
- 2 Vierta agua en los costados más que en la parte frontal y trasera para evitar que se derrame en la perilla o el enchufe principal.

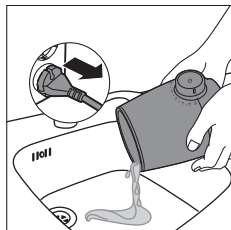

- 3 Limpie con un paño húmedo.
→ No utilice productos de limpieza abrasivos o antibacterianos, disolventes químicos ni herramientas afiladas para limpiar el calentador de biberones.

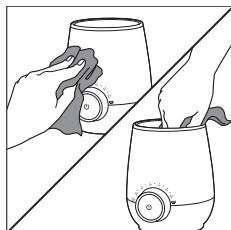


Nota

- Si utilizó el calentador de biberones para calentar alimento para bebés, asegúrese de que no queden restos de comida en la parte inferior del calentador.

Eliminación de los depósitos de sarro

Se recomienda eliminar el sarro del calentador de biberones **cada cuatro semanas** para garantizar su funcionamiento eficiente.

Para eliminar el sarro, mezcle 60 ml (2 oz) de vinagre blanco con 120 ml (4 oz) de agua fría. Encienda el aparato, seleccione la posición de calentamiento de leche en volúmenes inferiores a 180 ml/6 oz y déjelo en funcionamiento durante 10 minutos. Deje la solución en el calentador de biberones hasta disolver todo el sarro.

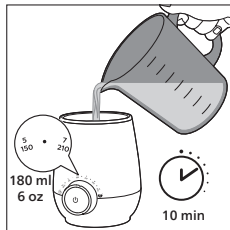

Nota

- También puede utilizar descalcificadores a base de ácido cítrico.
- No utilice otro tipo de descalcificadores.

Vacíe el calentador de biberones y enjuague bien el interior. Si sigue viendo restos de sarro, repita el proceso de eliminación de sarro.

Reciclaje



Este símbolo significa que los productos eléctricos no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar.

Siga la normativa de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos.

Soporte

Para obtener soporte de productos, como respuestas a preguntas frecuentes, visite www.philips.com/support.

Nota:

- Consumo de energía (modo de espera): <0,3 W (tiempo hasta modo de espera automático: <1 min)

El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe en materia.

Solución de problemas

En este capítulo, se resumen los problemas más comunes que podría detectar en el artefacto. Si no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación, comuníquese con el servicio de atención al cliente de su país.

Problema	Después de encender el calentador de biberones, la totalidad del indicador de progreso parpadea rápidamente y se apaga.
Causa	• La temperatura del agua en el calentador de biberones es demasiado alta o baja. • Se activa el sistema de seguridad sin agua.
Solución	• Apague y desenchufe el aparato. Deje que se enfríe durante unos minutos. Procure llenarlo con agua a una temperatura ambiente agradable. • El calentador de biberones se apaga automáticamente si está encendido y tiene poca agua o no tiene. Apague y desenchufe el aparato. Deje que se enfríe primero. Procure llenarlo con suficiente agua a una temperatura ambiente agradable. • Llene el calentador de biberones con agua hasta el nivel de la leche. Si dispone de un gran volumen de leche para calentar, llene hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de biberones. El calentador de biberones está listo para volver a utilizarlo.

Problema	La leche está demasiado caliente.
Causa	• Es posible que haya seleccionado una posición incorrecta o esté utilizando una bolsa de leche. • Es posible que haya llenado el calentador de biberones con demasiada agua.
Solución	• Seleccione la posición de volumen de leche según el volumen de leche, no el tamaño del biberón. • Si utiliza una bolsa de leche, seleccione la posición para conservar calor/descongelar. • Llene el calentador de biberones con agua hasta el nivel de la leche. Si dispone de un gran volumen de leche para calentar, llene hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de biberones. El calentador de biberones está listo para volver a utilizarlo.

Problema	La leche sigue fría.
Causa	• Es posible que haya seleccionado una posición incorrecta, esté utilizando un biberón de silicona o haya llenado el calentador de biberones con agua tibia. • Es posible que no haya llenado el calentador de biberones con suficiente agua. • Es posible que haya colocado el biberón en el calentador de biberones después de encenderlo.
Solución	• Coloque el biberón en el calentador de biberones. Llene el calentador de biberones con agua a una temperatura ambiente agradable. Llene el calentador de biberones con agua hasta el nivel de la leche. Si dispone de un gran volumen de leche para calentar, llene hasta aproximadamente 1 cm por debajo de la parte superior del calentador de biberones. Seleccione la posición de volumen de leche según el volumen de leche, no el tamaño del biberón. Presione el botón para comenzar a calentar. • Si utiliza un biberón de silicona, seleccione la posición de volumen de leche según el volumen correspondiente. Cuando el indicador de progreso esté completamente encendido, espere entre 3 y 4 minutos para que la leche se caliente. • No utilice agua tibia.
Problema	Después de encender el calentador de biberones, el indicador de progreso está completamente iluminado, pero no parpadea.
Causa	• El calentador de biberones sigue demasiado caliente para calentar otro biberón. Es posible que recién haya terminado de calentar un biberón. Apague el artefacto y deje que se enfríe.
Solución	• Para acelerar el proceso, vuelva a llenar el calentador de biberones con agua fría y fresca. Cuando encienda el calentador de biberones, el indicador de progreso avanzará gradualmente para indicar que el aparato está calentando nuevamente.
Problema	El indicador de progreso parpadea por completo cuando se calienta alimento para bebés.
Causa	• Debido a las diversas consistencias de los alimentos para bebés, el aparato no puede detectar con exactitud cuánto tiempo se deben calentar.
Solución	• Revuelva el alimento para bebés mientras el pote o el contenedor se encuentran en el calentador de biberones. Para obtener un resultado óptimo, verifique la temperatura del alimento mientras se calienta.
Problema	Siempre entibio la misma cantidad de leche, pero el tiempo para calentar la leche es diferente.
Causa	• El tiempo para calentar la leche depende de la temperatura inicial de la leche y el agua. • Si la leche se refrigeró y está inicialmente fría, tardará más tiempo en calentarse. • Si el agua dentro del calentador de biberones está tibia o caliente, tardará más tiempo en calentar la leche. El sensor ajusta el patrón de calentamiento para evitar que la leche se sobrecaliente.
Solución	• Para garantizar un tiempo de calentamiento uniforme, asegúrese de que el calentador de biberones esté lleno con agua fresca a temperatura ambiente.

