

PHILIPS

AVENT



SCD921, SCD923



Kullanım kılavuzu

İçindekiler

Giriş	4
Genel açıklamalar	4
Önemli güvenlik bilgileri	5
ÖNEMLİ	5
Cihazı kullanıma hazırlama	7
Bebek ünitesi	7
Ana ünite	7
Bebek telsizinin kullanımı	8
Ana ünite ile bebek ünitesini birbirine bağlama	8
Uygulama	10
Hesap yönetimi	11
Güvenlik ve gizlilik	11
Bebek telsizini yerleştirme	13
Özellikler ve ayarlar	14
Durum ışığı	14
Ses seviyesi	16
Ekran parlaklığı	16
Ses seviyesi ışıkları	17
Modlar ve hassaslık	18
Gece lambası	21
Yatıştırıcı sesler	24
Gerçek bas-konuş	26
Menü özellikleri	27
Temizlik ve bakım	31
Saklama	32
Aksesuarların sipariş edilmesi	33
Geri dönüşüm	33
Çevresel bilgiler	33
Dâhilî şarj edilebilir pili çıkarma	33
Garanti ve destek	34
Sorun giderme	35
Duvara montaj aparatı	41

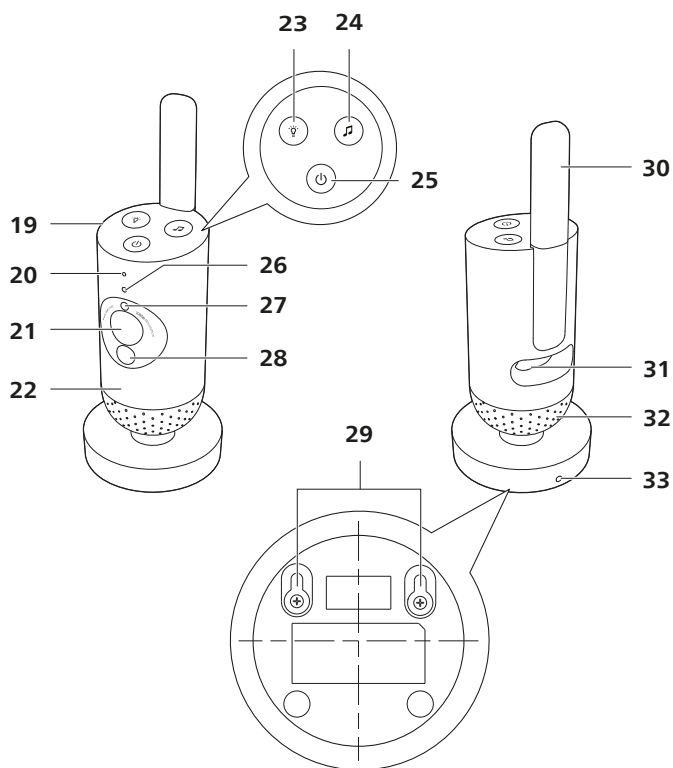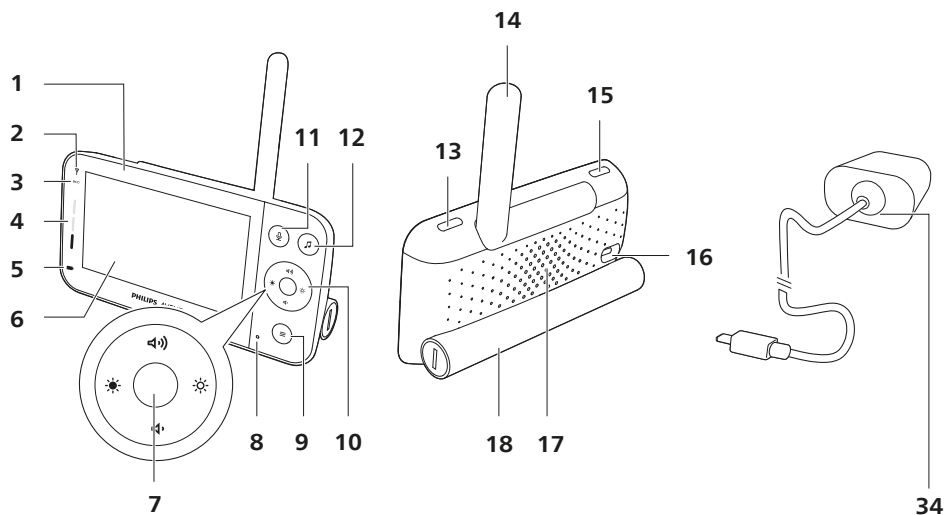

Giriş

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, Philips Avent'e hoş geldiniz! Philips Avent'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın. Philips Avent Bağlantılı Bebek Telsizi ile dilediğiniz yerden güvenli bir şekilde bebeğinizi izleyin. Güvenli Bağlantı Sistemimiz, evinizin her yerinde çocuğunuzla bağlantıda kalmanızı sağlar. Baby Monitor+ uygulaması ile, uzakta olmanız gerektiğinde bile bebeğinizi kontrol edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Genel açıklamalar

- 1 Ana ünite
- 2 Bağlantı ışığı
- 3 Eko mod ışığı
- 4 Ses seviyesi ışıkları
- 5 Pil durum ışığı
- 6 Ekran
- 7 Onay düğmesi
- 8 Mikrofon
- 9 Menü düğmesi
- 10 Kontrol düğmesi (menüde gezinme/ses düzeyi/parlaklık)
- 11 Gerçek bas-konuş düğmesi
- 12 Yatıştırıcı sesler düğmesi
- 13 Açma/kapama düğmesi
- 14 Katlanabilir anten
- 15 Mod düğmesi
- 16 Güç adaptörü için soket
- 17 Hoparlör
- 18 Pil bölmesi
- 19 Bebek ünitesi
- 20 Mikrofon
- 21 Kamera
- 22 Gece lambası
- 23 Gece lambası düğmesi
- 24 Yatıştırıcı sesler düğmesi
- 25 Açma/kapama düğmesi
- 26 Durum ışığı
- 27 Ortam ışık sensörü
- 28 Kızılötesi ışık
- 29 Duvara montaj delikleri
- 30 Anten
- 31 Güç adaptörü için soket
- 32 Hoparlör
- 33 Sıcaklık sensörü
- 34 Güç adaptörü (2x)

Önemli güvenlik bilgileri

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

ÖNEMLİ

Bu bebek monitörü bir yardımcı cihaz olarak tasarlanmıştır. Güvenilir ve uygun bir yetişkin gözetiminin yerini tutamaz ve bu şekilde kullanılmamalıdır.

Bebeğinizi evde asla yalnız başına bırakmayın. Bebeğe göz kulak olacak ve onun ihtiyaçlarını giderecek birinin yanında olduğundan daima emin olun.

Sorumluluk reddi

Bu bebek monitörünü kullanırken riskin size ait olduğunu unutmayın. Koninklijke Philips N.V. ve bağlı şirketleri, bu bebek telsizinin çalıştırılmasından veya kullanımınızdan sorumlu değildir. Bu nedenle, bu bebek telsizini kullanımınızdan doğabilecek hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Tehlike

- Bebek telsizinin herhangi bir parçasını suya ya da başka bir sıvıya asla batırmayın. Cihazı üzerine su veya başka sıvıların damlayabileceği ya da sıçrayabileceği yerlerde bırakmayın. Bebek telsizini asla nemli ya da suya yakın alanlarda kullanmayın.
- Bebek telsizinin üzerine kesinlikle herhangi bir nesne koymayın ve üzerini kapatmayın. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına uygun şekilde kurun.

Uyarı

- Uzun kablo. Boğulma tehlikesi!
- Cihazı kullanmadan önce, adaptörün üzerinde belirtilen gerilimin ülkenizdeki gerilimle uygunluğunu kontrol edin.
- Tehlikeli bir durum oluşturacağından dolayı, adaptörün ve kablosunun herhangi bir parçasında değişiklik yapmayın veya herhangi bir parçayı kesmeyin.
- Sadece ürünle birlikte verilen adaptörü kullanın.
- Adaptör hasarlıysa tehlikeyi önlemek için mutlaka bir başka orijinal adaptör ile değiştirildiğinden emin olun.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosunu, özellikle fişlerde cihazdan çıktıkları noktalarda, üzerine basılmaya veya sıkışmaya karşı koruyun.
- Bebek telsizini yerleştirirken kablosunun bir girişi veya geçişi engellemediğinden emin olun. Bebek telsizini bir masaya ya da alçak bir dolabın üzerine yerleştirdiğinizde elektrik kablosunun masanın veya dolabın kenarından sarkmamasına dikkat edin. Elektrik kablosunun geçtiği yerlerde takılma tehlikesi oluşturmadığından emin olun.

- Ambalaj malzemeleri (plastik poşetler, karton parçalar vb.) oyuncak değildir ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Elektrik çarpmasını önlemek için bebek ünitesinin veya ana ünitenin muhafazasını açmayın.

Pil güvenlik talimatları

- Ürünü sadece kullanım amacına göre kullanın. Ürünü, pillerini ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Yanlış kullanım, tehlikelere veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir.
- Yalnızca Philips tarafından üretilmiş aksesuar ve sarf malzemeleri kullanın. Yalnızca çıkarılabilir besleme ünitesi ASSA105x-050100 (x = B, C, E veya F) serisi kullanın.
- Cihazı 0°C - 40°C arasındaki sıcaklıklarda şarj edin, kullanın ve saklayın.
- Ürün ve pilleri ateşten uzak tutun, doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Ürün aşırı ısınır veya üründen koku gelirse, renk değiştirirse ya da şarj işlemi her zamankinden daha uzun sürerse ürünü kullanmayı ve şarj etmeyi bırakıp Philips ile iletişime geçin.
- Ürünleri ve pillerini mikrodalga fırına ya da endüksiyonlu pişiricilerin üstüne koymayın.
- Pillerin ısınmasını veya zehirli ya da tehlikeli madde açığa çıkarmasını önlemek için ürünü veya pili açmayın, delmeyin, sökmeyin, değişiklik yapmayın veya hasar görmemesini sağlayın. Pillere kısa devre, aşırı yükleme veya tersine yükleme yapmayın.
- Hasarlı veya sızdıran pillerin cilde ya da göze temas etmemesine dikkat edin. Bu durumda, hiç vakit kaybetmeden temas yerini suyla iyice yıkayın ve bir doktora başvurun.

Dikkat

- Cihazı radyatör, kalorifer ızgarası, ocak gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dâhil) yanına kurmayın.
- Adaptörlere, fişlere ve elektrik kabloşuna dokunurken ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Vida kapakları/kauçuk ped, cihazdan çıkabileceğinden düzenli olarak kontrol edin.
- Bebek ünitesi, ana ünite ve güç adaptörü üzerindeki gerekli tüm işaretler bu cihazların alt kısımlarında yer alır.

Uygunluk bildirimi


İşbu belge ile PHILIPS Consumer Lifestyle B.V., bu ürünün 2014/53/AB Direktifi'nin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. EC Uygunluk Bildirimi'nin (DoC) tam metni www.philips.com/support adresinde mevcuttur.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Cihazı kullanıma hazırlama


Bebek ünitesi

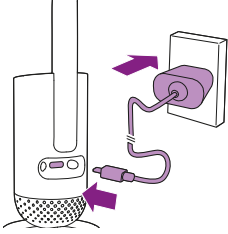


Güç adaptörünü bebek ünitesine ve duvar prizine takın.

Ana ünite


Ana ünite, dâhilî yeniden şarj edilebilir bir Lityum-iyon pil ile çalışır. Ana üniteyi şarj etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

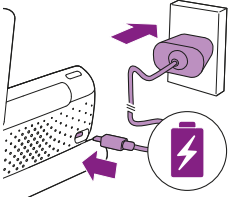


Güç adaptörünü ana üniteye ve duvar prizine takın.

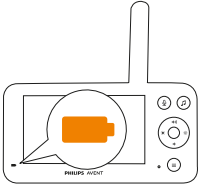

Cihazın şarj edildiğini göstermek için pil durumu ışığı turuncuya döner.

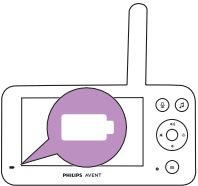


Pil tamamen şarj olduğunda pil durumu ışığı sürekli beyaz renkte yanar.

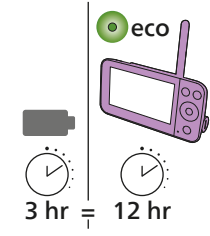

Ana üniteyi 3 saat şarj ettikten sonra Eko modda kablosuz olarak yaklaşık 12 saate kadar kullanabilirsiniz.

Ana ünite şarj edilirken çalıştırılırsa şarj süresi yaklaşık iki katına çıkar.

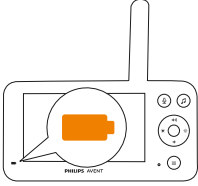

Ana ünitenin şarj edilebilir pili bitmek üzereyse pil durum ışığı turuncu renkte yanıp söner ve düşük pil uyarı sesi duyulur.

Ana ünite pili boşalmışsa ve elektrik prizine bağlı değilse ana ünite kapanır ve bebek ünitesiyle bağlantısı kesilir.

Not: Dâhilî şarj edilebilir pili yalnızca cihazı atarken çıkarın. Yalnızca yetkili tarafların pili çıkarması önerilir.

Not: Pil seviyesi düşerse ana ünitenin düşük pil uyarı sesi sizi uyandırabilir.


Not: Ana ünite kapalı olsa bile pil zamana yayılmış şekilde, yavaş yavaş biter.

İpucu: Pili korumak için kullanılmadığı zamanlarda ana üniteyi kapatın.


İpucu: Ana üniteyi gece boyunca elektrik prizine bağlı hâlde tutun.

Bebek telsizinin kullanımı


Ana ünite ile bebek ünitesini birbirine bağlama

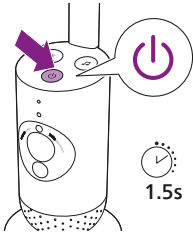


- 1 Bebek ünitesini açmak için açma/kapama düğmesini 1,5 saniye basılı tutun.

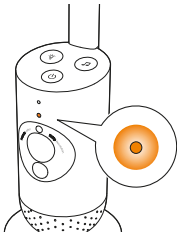


- 2 Bebek ünitesi açırken gösterge ışığı açılış için turuncu renkte yanar.

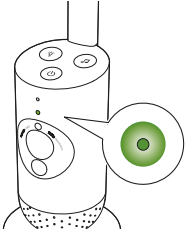


- 3 Gösterge ışığı yeşil renkte yanınca bebek ünitesi kullanıma hazır olur ve artık ana üniteye bağlanabilirsiniz.

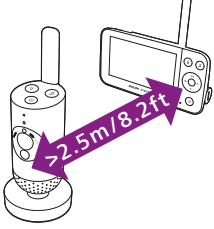


- 4 Uğultu oluşmasını engellemek için ana ünite ile bebek ünitesi arasında en az 2,5 metre mesafe olmasına dikkat edin.

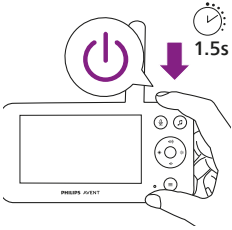


- 5 Ana üniteyi açmak için açma/kapama düğmesini 1,5 saniye basılı tutun.

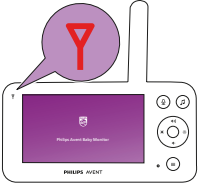

Ekran açılır, ekranda Philips Shield simgesi gösterilir ve bağlantı ışığı kırmızı renge döner. Ana ünite bebek ünitesini aramaya başlar.

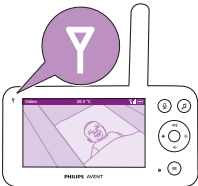

Ana ünite ile bebek ünitesi arasında bağlantı kurulduğunda ana üniteye bağlı ışığı beyaz renkte yanar ve ekranda bir veya daha fazla sinyal gücü çubuğu gösterilir.

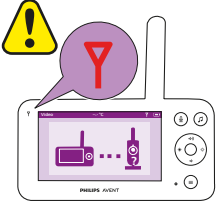


Not: Ana ünite ile bebek ünitesi arasında bağlantı kurulması yaklaşık 15 saniye sürer.

Bebek ünitesinin açıldığından emin olun. Bebek ünitesi kapatıldığında ana ünitenin ekranında menzil dışında görüntüsü gösterilir.

Bağlantı kurulamazsa bağlantı ışığı kırmızı yanar, ana ünite uyarı sesi her 20 saniyede bir çalar ve ekranda menzil dışında görüntüsü gösterilir.

Uygulama

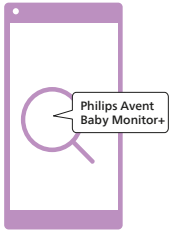


Kurulum işlemine başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Kablosuz internet erişimine (2,4 GHz Wi-Fi) sahip olun.
- İyi bir Wi-Fi sinyaline sahip olmak için Wi-Fi yönlendiricisine yakın olun.
- Bir Wi-Fi yineleyici kullanıyorsanız yönlendiricinizin ve Wi-Fi yineleyicinizin aynı SSID'ye (ağ adı) sahip olduğundan ve yönlendirici ile yineleyici için aynı şifreyi kullandığınızdan emin olun.
- Evinizdeki Wi-Fi ağının şifresi yanınızda bulunsun. Bebek telsizini her zaman güvenli bir ağa bağlayın (bk. "Güvenlik ve gizlilik" bölümü).

1 Akıllı cihazınızın iOS 11 veya üzeri ya da Android 5 veya üzeri sürümler kullandığından emin olun. Philips Avent Baby Monitor+ uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin. Uygulamayı aramak için "Philips Avent Baby Monitor+" anahtar kelimelerini kullanın.

2 Uygulamayı başlatın.

İpucu: En iyi sonuçları elde etmek için akıllı cihazınızı Wi-Fi üzerinden internete bağlayın. Sonrasında bebek telsizini bağlamak için otomatik olarak Wi-Fi ağını kullanır. Wi-Fi üzerinden internet bağlantısı olmadığında akıllı cihazınız 3G veya 4G mobil veri bağlantısına geçer. Bu veri bağlantısının kullanımı, aboneliğinize bağlı olarak sağlayıcınız tarafından tabi tutulan ek ücretleri içerebilir.

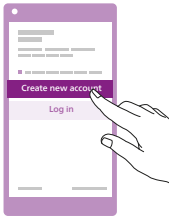

3 Bir hesap oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- a Size her zaman ulaşılabilen, güncel bir e-posta adresi kullandığınızdan emin olun.
- b Güçlü bir şifre kullanın (bk. "Güvenlik ve gizlilik" bölümü).
- c Doğrulama e-postasını aldığınızda hesabınızı oluşturmaya devam etmek için e-postadaki talimatları izleyin.

4 Bebek telsizini ayarlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

Hesap yönetimi

Yönetici kullanıcı ve Misafir kullanıcılar için farklı erişim hakları vardır. Yakınlarınızı veya arkadaşlarınızı misafir kullanıcı olarak davet edebilir ve akıllı cihazlarından bebeğinize göz kulak olmalarına izin verebilirsiniz.

	Yönetici Kullanıcı	Misafir Kullanıcılar
İzleme	Video Ses Arka Plan Sıcaklık	Video Ses Arka Plan Sıcaklık
Uyarı bildirimi	Ses algılama Hareket algılama Sıcaklık aralığını algılama	Geçerli değil
Sakinleştirme özellikleri	Gece lambası, yatıştırıcı sesler, ninniler, gerçek bas-konuş Ses kaydı	Gece lambası, yatıştırıcı sesler, ninniler, gerçek bas-konuş
Hesap yönetimi	Misafir kullanıcı daveti	Geçerli değil

Not: Baby Monitor+ uygulaması iki yönetici hesabını destekler. Eşinizi diğer yönetici olarak kaydolmaya davet edebilir ve aynı erişim haklarını paylaşabilirsiniz. Yönetici kimlik bilgilerini aile bireyleriniz dışındaki kişilerle paylaşmayın.

Güvenlik ve gizlilik

Ağ güvenliği

Uygulamayı güvenli olmayan bir Wi-Fi ağında kullanmayın. Bebek telsizini yalnızca WPA2 veya daha yüksek seviyeli şifrelemeyle korunan Wi-Fi ağlarında kullanmanızı öneririz. Uygulamada cep telefonunuzun mobil veri ağını (genellikle 3G veya 4G olarak adlandırılır) da kullanabilirsiniz.

Havaalanları ve oteller gibi halka açık yerlerdeki Wi-Fi erişim alanları kullanışlıdır ancak genellikle güvenli değildir.

Bebek telsizini yalnızca WPA2 veya daha yüksek seviyeli şifrelemeyle korunan Wi-Fi ağlarında kullanmanızı öneririz. Bebek telsizini WEP şifrelemesi kullanan Wi-Fi ağlarında kullanmamanızı öneririz.

Not: Şifre gerektirmeyen Wi-Fi ağları güvenli değildir.

Güçlü şifreler

Şifreler, yetkisiz erişimlere karşı Wi-Fi ağınıza ve hesabınızı koruma konusunda büyük bir öneme sahiptir. Şifreniz ne kadar güçlü olursa Wi-Fi ağınıza ve hesabınıza o kadar iyi korunur.

Güçlü bir şifrenin kuralları şunlardır:

- 1 En az 8 karakterden oluşur.
- 2 Adınızı, bebeğinizin adını, başka bir adı veya marka adını içermez.
- 3 Tam bir sözcük içermez.
- 4 Daha önce kullandığınız şifrelerden çok farklıdır.
- 5 Aşağıdaki kategorilerden en az iki karakteri içerir:
 - Harfler, örneğin: A, B, C veya a, b, c
 - Rakamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - Semboller, örneğin: _ . @ \$

Kişisel veri güvenliği

Kişisel verilerinizi silerek korumak için cihazınızı atmadan önce bebek ünitesi açıkken açma/kapama düğmesini 10 saniye basılı tutarak bebek ünitenizi fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Cihazın ikinci el sahibiyse cihazınızı güvende tutmak amacıyla bebek ünitesini fabrika ayarlarına sıfırlamak için aşağıdaki adımları uygulamanızı öneririz:

Bebek ünitenizi açın.

LED ışığı turuncudan yeşil veya beyaz renge döndüğünde, LED yeşil ve turuncu renkte yanıp sönmeye kadar açma/kapama düğmesini 10 saniyeden uzun bir süre basılı tutarak bebek ünitesini fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Fabrika ayarlarına sıfırlamadığınız durumda Philips, cihazın performansından ve işlevlerinden sorumlu olmaz ve gizliliğiniz tehlikeye girebilir.

Güvenlik güncellemelerinin sağlanması

Üründe kullanılan yazılımın güvenliğini sürekli izliyoruz. Gerekirse yazılım güncellemeleri aracılığıyla güvenlik güncellemeleri sağlanacaktır. Hata düzetmeleri ve performans iyileştirmeleri sunmak veya yeni ürün özelliklerini tanıtmak için yazılım güncellemeleri de sağlanabilir. Bebek ünitesi ve ana ünite belenimi veya mobil uygulama için güncellemeler sunulabilir. Güncellemeler, özel kablo veya ekipman kullanılmadan ürüne kablosuz olarak iletilir.

Philips, ürünün tesliminden itibaren en az iki yıl süreyle gerekli güncellemeleri sağlayacaktır.

Sistem uyumluluğu


iOS uyumluluğu: 11 veya üzeri

Android uyumluluğu: 5 veya üzeri


Bebek telsizini yerleştirme



Uyarı: Uzun kablo. Boğulma tehlikesi!

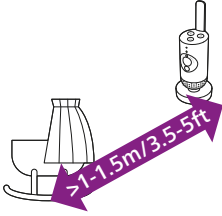

- 1 Optimum ses algılama için bebek ünitesini bebeğinizden 1,5 metreden fazla uzağa koymayın. Muhtemel boğulma tehlikesi sebebiyle bebek ünitesinin bebeğinizden en az 1 metre uzakta olmasına dikkat edin.

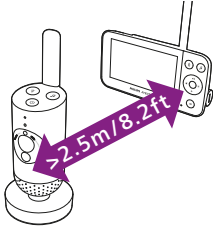

- 2 Akustik geri beslemeyi engellemek için ana ünitenin, bebek ünitesinden en az 2,5 metre uzakta olmasına dikkat edin.

Not: Kablosuz telefon, kablosuz video, Wi-Fi ağı, mikrodalga veya 2,4 GHz Bluetooth cihaz kullanıyorsanız ve ana üniteye ya da bebek ünitesinde parazitte karşılaşırsanız parazit kesilinceye kadar ana üniteyi uzaklaştırın.



- 3 Bebek ünitesi 2 şekilde yerleştirilebilir:

a Bebek ünitesini düz, sabit bir zemine yerleştirin.

b Bebek ünitesini vidalarla (dâhil değil) duvara monte edin.


İpucu: Bebek ünitesini duvara monte etmek için duvar monte şablonu (bk. "Duvara montaj" bölümü) bu kullanma kılavuzunun sonundadır.

İpucu: Bebeğin yatağını veya oyun alanını daha iyi görebilmek için bebek ünitesini daha yüksek bir yere yerleştirin.

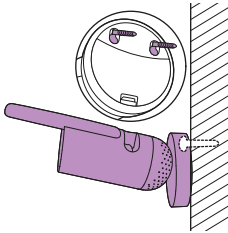

- 4 Bebek ünitesi, bebeğinizin en iyi şekilde görülmesini sağlamak için döndürülebilir.

Kapsama alanı

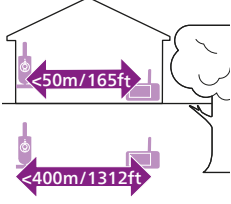


Çalışma menzili dış mekânda 50 metre, iç mekânlarda ise 400 metredir. Bebek telsizinin çalışma menzili ortama ve parazit oluşturan faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Islak ve nemli malzemeler menzil kaybının % 100'e varmasına neden olacak kadar yüksek parazit oluşturur.

Kuru malzemeler	Malzeme kalınlığı	Menzil kaybı
Ahşap, sıva, karton, cam (metal, tel ya da kurşun içermeyen)	< 30 cm	0-10%
Tuğla, kontrplak	< 30 cm	5-35%
Güçlendirilmiş beton	< 30 cm	30-100%
Metal ızgaralar ya da çubuklar	< 1 cm	90-100%
Metal ya da alüminyum levhalar	< 1 cm	100%


Özellikler ve ayarlar

Durum ışığı

Turuncu

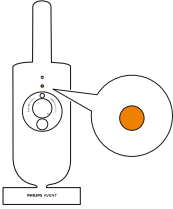


- 1 Sabit turuncu: Bebek ünitesi açılıyor.

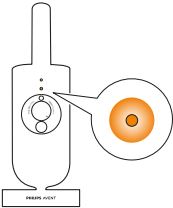

- 2 Yanıp sönen turuncu: Bebek ünitesi, bellenimi yükseltiyor. Yükseltme sırasında cihazı kapatmayın.


Not: Bebek ünitesi, bellenim yükseltmesi sırasında kısa bir süreliğine kapanabilir.

Yeşil

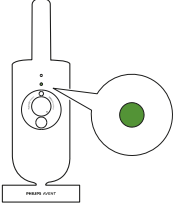


Sabit yeşil: Bebek ünitesi, ana üniteye bağlanmaya hazır.

Beyaz

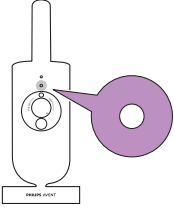


Sabit beyaz: Bebek ünitesi, ana üniteye ve uygulamaya bağlanmaya hazır.

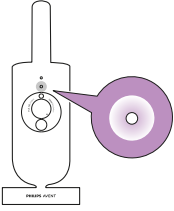


Beyaz yanıp söner: Bebek Ünitesi ev ağına bağlanıyor.

Kırmızı (Yalnızca ayarlama)

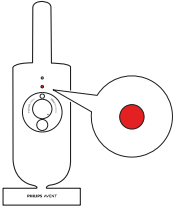


1 Sabit kırmızı: Bebek telsizi internete bağlanamamıştır.

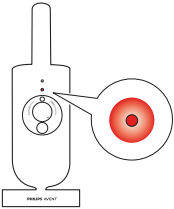

2 Yanıp sönen kırmızı: Yanlış SSID kimliği veya şifre girilmiştir.


Mor

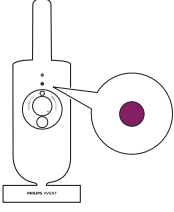

Sabit mor: Bir veya birden fazla uygulama kullanıcısı için canlı video yayını açılmıştır.

Ses seviyesi

Ana ünite hoparlörünün ses seviyesini istediğiniz bir seviyeye ayarlayabilirsiniz.

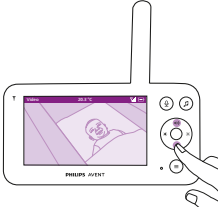

- 1 Ses seviyesini ayarlamak için kontrol düğmesinin üstüne ya da altına dokunun.




- 2 Ekranda, seçili ses seviyesini gösteren ses seviyesi çubuğu görünür.

Not: Ses seviyesi yüksek olduğunda ana ünite daha fazla güç harcar.


Not: Ses seviyesi çubuğu en az seviyesindeyken ses kısılmıştır. Ana ünite, durum çubuğunda bir sesi kapatma simgesi gösterir ve ana ünitiden yalnızca uyarılar ve video alır.

Ekran parlaklığı

Ana ünite ekranının parlaklığını istediğiniz bir seviyeye ayarlayabilirsiniz.

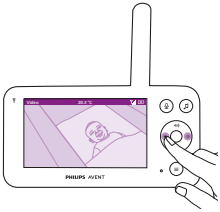

- 1 Ana ünite ekran parlaklığını ayarlamak için kontrol düğmesinin sağına veya soluna basın.

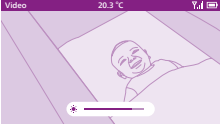


- 2 Seçili ekran parlaklığı seviyesini göstermek için parlaklık çubuğu ekranda görünür.


Not: Ana ünite, parlaklık seviyesi yüksek olduğunda daha fazla güç harcar.

Ses seviyesi ışıkları

Ana ünite, bebeğinizin odasındaki ses seviyesini sürekli takip eder. Ana ünite üzerindeki ses seviyesi ışıkları, bebeğinizin odasında herhangi bir ses olup olmadığını bilmenizi sağlar.

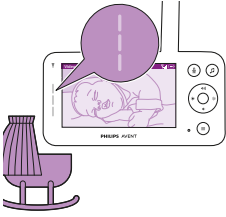


Herhangi bir ses algılanmadığı sürece ses seviyesi ışıkları kapalıdır.

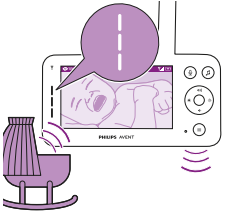


Bebek ünitesi bir ses algıladığı zaman ana üniteye bir veya birden fazla ses seviyesi ışığı beyaz renge döner. Işık sayısı, algılanan ses yüksekliğine bağlıdır.

Modlar ve hassaslık


Bebek telsizinde, bebeğinizi nasıl takip etmek istediğinize göre ayarlayabileceğiniz üç farklı mod seçeneği sunulmaktadır: Video, Ses, Eko. Bebek ünitesinin hassasiyet seviyesi ana üniteden duyabileceklerinizi belirler. Seviye yüksek olarak ayarlandığında alçak arka plan sesleri de dâhil olmak üzere birçok ses duyarsınız. Hassasiyet seviyesi düşük olarak ayarlandığında yalnızca yüksek sesleri duyarsınız.

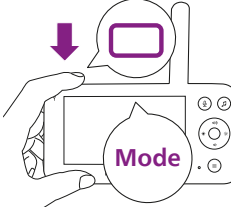


Bebek telsizi açıkken ana ünitenin sol üst kısmındaki mod düğmesine basın, bu farklı modlar arasında geçiş yapmak için kontrol düğmesinin üst veya alt kısmına basın ve ardından onay düğmesine basarak istediğiniz modu seçin.

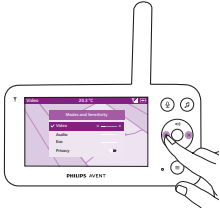

Kontrol düğmesinin sol veya sağ kısmına basarak farklı modlar için farklı hassasiyet seviyeleri seçebilirsiniz.

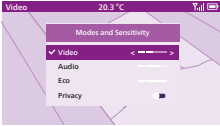

Ekranda seçili mod görüntülenir.
Seçilen mod durum çubuğunda gösterilir.
Cihazı çalıştırırken en son kullanılan mod etkinleşecektir.

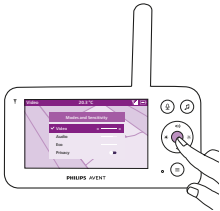


Bebeğiniz alçak sesler çıkarıyorsa bebek ünitesinin hassasiyeti ana üniteden yüksek hassasiyete ayarlanmalıdır.
Bebeğiniz daha çok ses çıkardıkça ana üniteden daha düşük hassasiyet ayarlanabilir.

Not: Ses ve Video modunda, hassasiyet seviyesi en yüksek seviyeye ayarlandığında sürekli ses alırsınız. Aksi hâlde, alçak sesler kısılacaktır.


İpucu: Hassasiyet seviyesi bebeğinizi başka seslerin paraziti olmadan sürekli duyabilmeniz için ayarlanabilir. Çok fazla arka plan gürültüsü olduğunda hassasiyeti azaltın, böylece bu sesleri ana üniteden duymazsınız.

Yeni ayarı kaydetmek için onay düğmesine basın.


Video modu

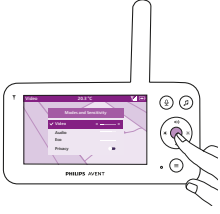

- 1 Ana ünitenin sol üst kısmındaki mod düğmesine basın.
- 2 Video modunu seçmek için onay düğmesine basın.

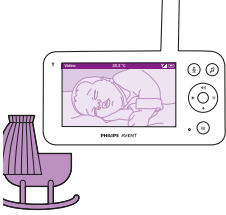

Video etkinleştildiğinde ekran sürekli açık olur.

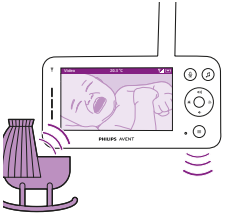


Not: Ana ünite sürekli ses almak için hassasiyet seviyesini en yüksek seviyeye ayarlayın.

Ses modu




- 1 Ana ünitenin sol üst kısmındaki mod düğmesine basın.
- 2 Ses moduna geçiş yapmak için kontrol düğmesinin alt kısmına basın.
- 3 Ses modunu seçmek için onay düğmesine basın.

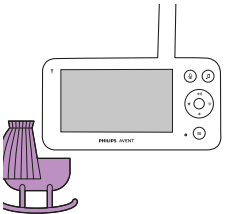

Ses modu etkinleştirildiğinde ana ünitenin ekranı 3 saniye sonra kapanır.

Not: Ekran kapalı olduğunda durum çubuğu görünmez.

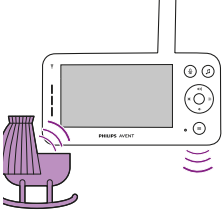


Not: Beyaz bağlantı ışığı ana ünitenin hâlâ çalıştığını ve bebek ünitesine bağlı olduğunu gösterir.

Not: Hassasiyet en yüksek seviyeye ayarlanmadığı zaman alçak sesler duyulmayacaktır.

Not: Ana ünite sürekli ses almak için hassasiyet seviyesini en yüksek seviyeye ayarlayın. Daha fazla bilgi için lütfen "Modlar ve hassasiyet" bölümüne bakın.


Bebeginiz herhangi bir ses çıkarırsa ses seviyesi ışıkları yanar ve bebek ünitesi tarafından algılanan sesler ana üniteye iletilir. Herhangi bir ses algılanmadığı sürece ses seviyesi ışıkları kapalıdır.

Ekonomik mod

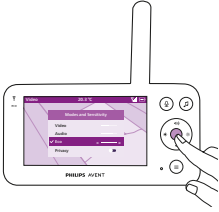


- 1 Ana ünitenin sol üst kısmındaki mod düğmesine basın.
- 2 Eko moduna geçiş yapmak için kontrol düğmesinin alt kısmına basın.
- 3 Eko modunu seçmek için onay düğmesine basın.

Not: Ekran açıkken seçili mod, durum çubuğunda gösterilir. Ekran kapalı olduğunda durum çubuğu görünmez.

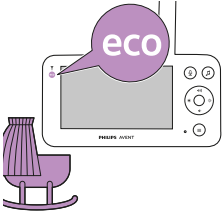

20 saniye boyunca herhangi bir ses algılanmazsa ana ünitenin ekranı ve ses seviyesi ışıkları kapanır. Eko mod ışığı, ana ünitenin hâlâ çalıştığını ve Eko modun etkin olduğunu göstermek için beyaz renkte yanar.

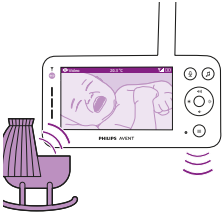


Bebek ünitesi tarafından ses algılanınca ana ünitenin ekranı ve ses seviyesi ışığı hemen açılır. Video ve ses ana üniteye iletilir ve ses seviyesi ışıkları beyaz yanar.

Herhangi bir ses algılanmadığı sürece ses seviyesi ışıkları kapalıdır.


Not: Ses ve ekranı etkinleştirecek minimum ses seviyesi hassasiyet ayarları tarafından belirlenir.

Gizlilik fonksiyonu

Gizlilik modu, uygulamada canlı kamera yayını geçici olarak devre dışı bırakır. Seçili moddayken ana üniteden bebeğinizi izlemeye devam edebilirsiniz.

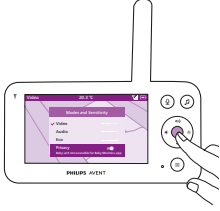

- 1 Ana ünitenin sol üst kısmındaki mod düğmesine basın.
- 2 Gizlilik fonksiyonuna geçiş yapmak için kontrol düğmesinin alt kısmına basın.
- 3 Video fonksiyonunu seçmek için onay düğmesine basın.

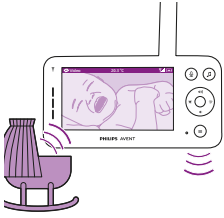

Gizlilik modu etkinleştirildiğinde, seçili moddayken ana üniteden bebeğinizi izlemeye devam edebilirsiniz.

Not: Ekran açıkken gizlilik fonksiyonu göstergesi durum çubuğunda gösterilir. Ekran kapalı olduğunda durum çubuğu görünmez.




Gizlilik fonksiyonu etkinleştirildiğinde uygulamadan bebeğinizi izleyemezsiniz.

İpucu: Gizlilik fonksiyonu etkinleştirildiğinde uygulamadan bir anlık bildirim alırsınız.


Gece lambası

Gece lambası fonksiyonunu ana üniteden ya da uygulamadan etkinleştirebilirsiniz.

Gece lambası fonksiyonunu ana üniteden etkinleştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

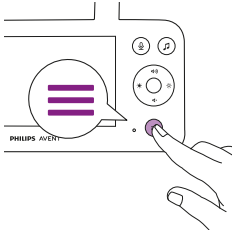


- 1 Ana ünitenin sağ alt kısmındaki menü düğmesine basın.

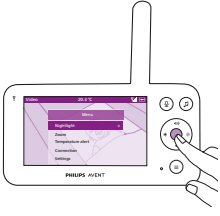


- 2 Gece Lambası'nı seçin ve ayar seçeneklerine girmek için onay düğmesine basın.




- 3 Gece lambası fonksiyonunu açmak veya kapatmak için onay düğmesine basın.

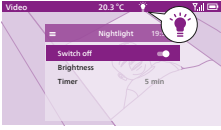


Gece lambası açıkken ekran, durum çubuğunda bir lamba simgesi gösterir.




Bebek ünitesinin gece lambası yanar.

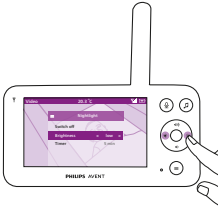

Gece lambasının parlaklık seviyesini ana ünite de ayarlayabilirsiniz. Kontrol düğmesinin sol veya sağ kısmına basarak düşük, orta veya yüksek seviyeyi seçin.

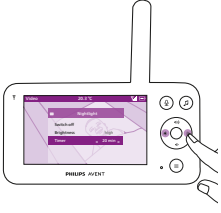


Gece lambasının zamanlayıcısını ana ünite de ayarlayabilirsiniz.
Kontrol düğmesinin sol veya sağ kısmına basarak tercih ettiğiniz süreyi seçin.

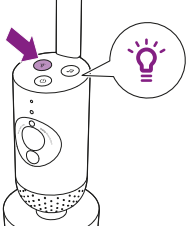


Ayrıca gece lambasını bebek ünitesinden de kontrol edebilirsiniz.

1 Bebek ünitesindeki gece lambası düğmesine basarak fonksiyonu açın.




Gece lambası açılır.

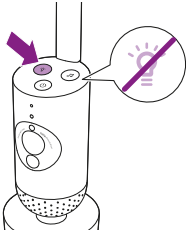

2 Gece lambasını kapatmak için gece lambası düğmesine tekrar basın.

Yatıştırıcı sesler

Yatıştırıcı sesler özelliğini ana üniteden, bebek ünitesinden veya uygulamadan etkinleştirebilirsiniz. Özelliği ana üniteden etkinleştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

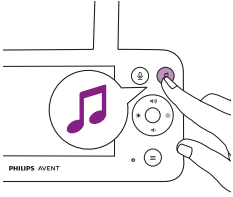


1 Menüyü açmak için ana ünite üzerindeki yatıştırıcı sesler düğmesine basın.


Not: Menü açıkken düğmeye basmak menüyü kapatır.



2 Kontrol düğmesinin alt kısmına basarak "Ses seç" menü ögesine doğru aşağı kaydırın ve yatıştırıcı sesler listesine girmek için onay düğmesine basın.

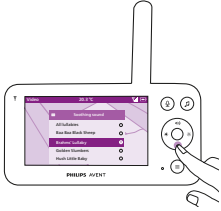

3 Listede gezinmek için kontrol düğmesinin üstüne ya da altına basınız.
4 Oynatmak istediğiniz sesi seçmek veya seçimi kaldırmak için onay düğmesine basın. İlk 5 ninniği oynatmak için "Tüm ninniler" ögesini de seçebilirsiniz.

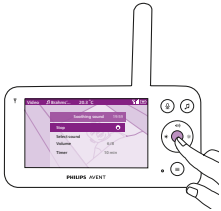


5 Seçili sesi oynatmaya başlamak için "Oynat" ögesine gidin ve onay düğmesine basın.

Durdurmak isterseniz onay düğmesine tekrar basın.

Ana ünitenin durum çubuğu oynatılan sesin adını gösterir.


İpucu: Seçili sesi oynatmaya başlamak için yatıştırıcı sesler düğmesine uzun basın.

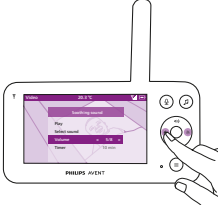


Ses veya ninninin ses seviyesini ana ünite de ayarlayabilirsiniz. Kontrol düğmesinin sol veya sağ kısmına basarak ses seviyesini seçin.



Yatıştırıcı sesi durdurmak için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Bunu ana ünite de gerçekleştirebilirsiniz. Kontrol düğmesinin sol veya sağ kısmına basarak tercih ettiğiniz süreyi seçin.

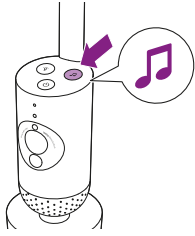

Yatıştırıcı sesler özelliğini bebek ünitesinden etkinleştirmek için bebek ünitesinden yatıştırıcı sesler düğmesine basın.

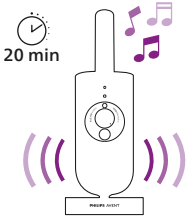


Ana ünite de en son seçilen ses, son zamanlayıcı ayarına göre sürekli çalmaya başlar.

Bebek ünitesinden yatıştırıcı sesleri durdurmak için yatıştırıcı sesler düğmesine tekrar basın.

Gerçek bas-konuş

Bebeğinizle konuşmak için gerçek bas-konuş düğmesini kullanabilirsiniz.

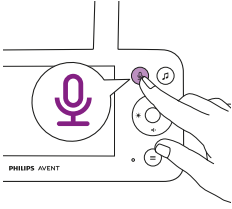


- 1 Ana ünitedeki gerçek bas-konuş düğmesine basın.



- 2 Ana ünitenin ekranı, etkin bağlantıyı belirten gerçek bas-konuş simgesini gösterir. Ana ünitenin önünde 15-30 cm mesafeden doğrudan mikrofona konuşun.




Bebeğiniz, ana üniteye söylediklerinizi duyabilir. Aynı zamanda bebeğinizin çıkardığı sesleri de duyabilirsiniz.

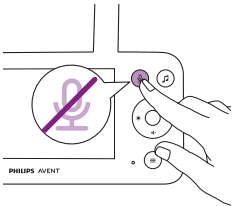

- 3 Konuşmayı sonlandırdığınızda gerçek bas-konuş düğmesine tekrar basarak kapatın.


Menü özellikleri

Aşağıdaki bölümlerde açıklanan bütün özellikler, ana ünite menüsünden kullanılabilir.

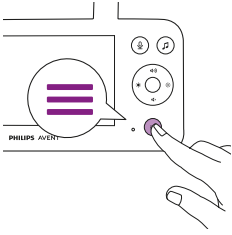

- 1 Menü listesine giriş yapmak için menü düğmesine basın.

Not: Menü düğmesine tekrar basarak menüden çıkabilirsiniz.

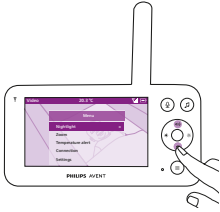


- 2 Menüde gezinmek için kontrol düğmesini kullanın. Seçili menü ögesi mor ile vurgulanır.

Not: Hâlihazırda alt menülerden birindeyseniz ve menü özellikleri arasında geçiş yapmak istiyorsanız ana menüye geri dönmek için menü düğmesine tekrar basın.

Not: Menüde gezinirken 8 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basmazsanız değiştirilen ayarlar kaydedilmeden menüden çıkılır.

Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

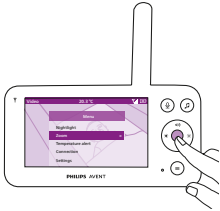


- 1 Yakınlaştırma menüsüne girmek için onay düğmesine basın.

- 2 Video görüntüsünü ayarlamak için onay düğmesine basın. Ana üniteye görüntünün hangi bölümünün gösterileceğini seçmek için kontrol düğmesinin alt/üst/sağ/sol kısımlarını kullanabilirsiniz.

- 3 Yeni ayarı kaydetmek ve çıkmak için menü düğmesine basın.

- 4 Ana üniteye görüntüden uzaklaştırmak isterseniz yakınlaştırma menüsüne gidip yakınlaştırma fonksiyonunu kapatın.


İpucu: Yakınlaştırma fonksiyonuna hızlı erişim sağlamak için onay düğmesine iki saniye boyunca uzun basın.

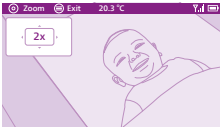


Sıcaklık uyarısı

Sıcaklık sensörü bebeğinizin odasındaki sıcaklığı izlemenizi sağlar.


Not: Bebeğinizin odasının o anki sıcaklığı ana ünitenin durum çubuğunda gösterilir.

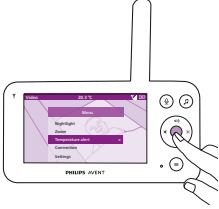

- 1 Sıcaklık uyarısı menüsüne erişmek için onay düğmesine basın.

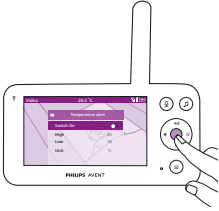


- 2 Sıcaklık uyarısı açılıp kapatılabilir, açmak veya kapatmak için onay düğmesine basın.

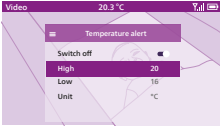

- 3 Sıcaklık uyarısı için maksimum ve minimum sıcaklıkları değiştirmek amacıyla sıcaklık menüsünden istediğiniz sıcaklıkları seçin.


İpucu: Birim seçeneğini belirleyerek sıcaklık birimini C'den (Celsius) F'ye (Fahrenheit) değiştirebilirsiniz.

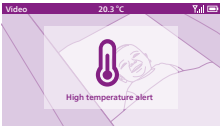

- 4 Yeni ayarı kaydetmek ve ana menüye dönmek için kontrol düğmesinin sol kısmına basın.
- 5 Ölçülen sıcaklık minimum ve maksimum değerlerin dışına çıkarsa ana ünite de bir uyarı görüntülenir.

Bağlantı

Bu menü özelliğiyle farklı bağlantı seçeneklerini seçebilirsiniz. Doğrudan + Wi-Fi aracılığıyla ayarı, evdeki Wi-Fi yönlendiricinizi bir köprü işlevinde kullanarak kamera ile ana ünite arasındaki kablosuz mesafeyi genişletmeye yardımcı olur.

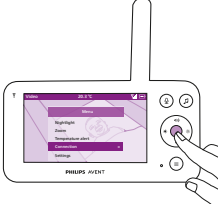


- 1 Bağlantı menüsüne girmek için onay düğmesine basın.




- 2 İstenilen bağlantıyı seçmek için kontrol düğmesinin üst veya alt kısmına ve onay düğmesine basın.

Ayarlar

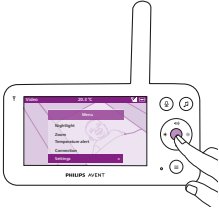


Ayarlar menüsüne erişmek için onay düğmesine basın.

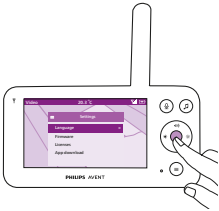


Ana ünitenin dil ayarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Dil listesine erişmek için onay düğmesine basın.
- 2 Kontrol düğmesinin üst veya alt kısmına basarak tüm dil seçenekleri arasında gezin ve ardından istediğiniz dili seçmek için onay düğmesine basın.

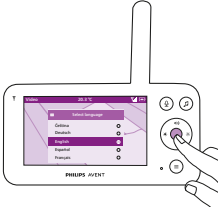


- 3** Yeni ayarı kaydetmek için onay düğmesine basın ve ana menüye dönün.

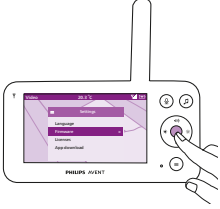

- Ana ünitenin belenimini kontrol edip güncelleyebilirsiniz.
1 Belenim menüsüne girmek için onay düğmesine basın.




- 2** Ekranda, bebek ünitesi ve ana ünitenin en son belenim sürümü gösterilir.

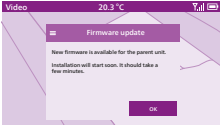

Not: Güncelleme seçeneği görünüyorsa en iyi ürün performansı için belenimi güncelleyin.

İpucu: Güncellemeyi tamamlamak için ana ünitenin cihazla birlikte verilen adaptör ile prize takılı olduğundan ve bebek ünitesinin yakınına yerleştirildiğinden emin olun.

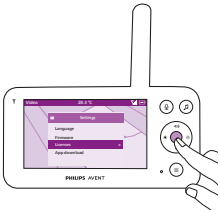


- Ana ünitenin/bebek ünitesinin yazılım lisansını kontrol edebilirsiniz.
1 Lisans özelliğine girmek için onay düğmesine basın.



- 2 Ekranda bebek telsizinizin lisans bilgileri görüntülenir.


Temizlik ve bakım

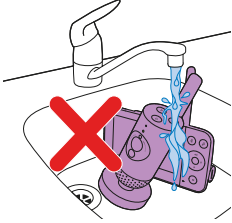


Uyarı: Ana üniteyi, bebek ünitesini ve güç adaptörlerini suya batırmayın ve musluğun altında yıkamayın.



Uyarı: Temizleme spreyleri veya sıvı temizleyiciler kullanmayın.

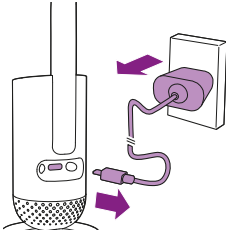


- 1 Bebek ünitesini kapatın, bebek ünitesinden güç adaptörünü çıkarın ve güç adaptörünü de prizden çıkarın.

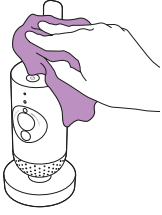


- 2 Bebek ünitesini kuru bir bezle temizleyin.


Not: Bebek ünitesinin objektifi üzerindeki parmak izleri veya kir kameranın performansını etkileyebilir. Objektife parmaklarınızla dokunmamaya dikkat edin.

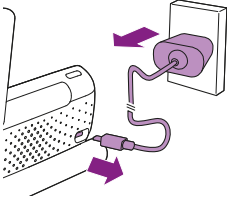

- 3 Ana üniteyi kapatın, güç adaptörünü ana üniteden ve prizden çıkarın.

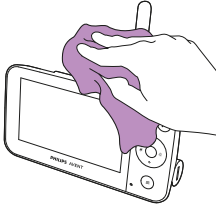

- 4 Ana üniteyi kuru bir bezle temizleyin.

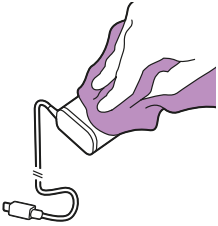

- 5 Adaptörleri kuru bir bezle silerek temizleyin.

Saklama

Bebek telsizinizi uzun süre kullanmayacaksanız ana üniteyi ve bebek ünitesini adaptörlerle birlikte serin ve kuru bir yerde saklayın.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.philips.com/parts-and-accessories adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile de iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için uluslararası garanti belgesine göz atın).

Geri dönüşüm



Bu simge, elektrikli ürün ve pillerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Ülkenizde elektrikli ürün ve pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin yürürlükte olan yönetmelikleri izleyin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı iki malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde tasarlamaya çalıştık: karton kutu ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası).

Dâhilî şarj edilebilir pili çıkarma

Cihaz atıldığında dâhilî şarj edilebilir pilin yalnızca bir uzman tarafından çıkarılması gerekir. Pili çıkarmadan önce cihazı prizden çıkardığınızdan ve pilin tamamen boş olduğundan emin olun.

Not: Cihazı açmak için alet kullanırken ve şarj edilebilir pili çöpe atarken gerekli tüm güvenlik önlemlerini alın.

Not: Pillere dokunurken ellerinizin, ürünün ve pillerin kuru olmasına dikkat edin.

Not: Çıkarıldıktan sonra pillerin kazara kısa devre yapmasını önlemek için pil üzerindeki terminallerin metal nesnelere (bozuk para, toka, yüzük vb.) temas etmemesine çok dikkat edin. Pilleri alüminyum folyoya sarmayın. Atmadan önce pil terminallerini bantla kapatın veya pilleri bir plastik torbaya koyun.

Yapılışı:

- 1 Ana ünitenin arkasındaki pil bölmesinin kilidini açmak için bozuk para kullanın.
- 2 Ana ünitenin altındaki 2 lastik ayağı çıkarın.
- 3 Ana ünitenin altında görünen 2 vidayı çıkarın.
- 4 Pil bölmesini ana ünitiden çıkarın.
- 5 Pili çıkartın.

Ülkenizde elektronik ürünlerin toplanması/geri dönüşümü için bir sistem yoksa ürünü atmadan önce pili çıkarıp geri dönüşüme tabi tutarak çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya uluslararası garanti kitapçığını okuyun.

Genel Bilgiler

Şarj edilebilir Lityum-iyon pil (2600 mAh)

Wi-Fi frekans bandı: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Maksimum radyo frekansı gücü: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Besleme ünitesi:

Model: ASSA105x-050100

Giriş: 100-240 V 50/60 Hz $\sim 0,35$ A

Çıkış: 5,0 V $\equiv$ 1,0 A, 5,0 W

x = E (AB tipi fiş) / x = B (BK tipi fiş)

x = C (Avustralya tip fiş) / x = F (Kore tipi fiş)

Ortalama aktif verimlilik: $\geq 73,62$

Yüksüz güç tüketimi (W): $< 0,1$ W

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

NASIL KULLANILIR/ÜNİTELERİ BAĞLAMA

Sorun	Çözüm
Ana ünite prize taktığımda neden şarj olmuyor?	Bir pil hatası olabilir. Ana ünitedeki pil durumu ışığını kontrol edin. Sabit şekilde kırmızı renkte yanıyorsa ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
Uygulamayı indiremiyorum ve yükleyemiyorum. Ne yapabilirim?	Lütfen aşağıdaki faktörlerden herhangi birinin sorunsuz indirmeyi engelleyip engellemediğini kontrol edin. Wi-Fi sinyaliniz yeterince dengeli ve güçlü mü? Akıllı cihazınız iOS 11 veya üzeri ya da Android 5 veya üzeri sürümler kullanıyor mu? Uygulamayı yüklemek için akıllı cihazınızda yeterli boş alan var mı? App Store veya Google Play için doğru şifreyi girdiniz mi?
Ana ünite ile bebek ünitesi arasında neden bağlantı kuramıyorum? Niçin ara sıra bağlantı kesiliyor? Niçin ses kesintileri oluşuyor?	Muhtemelen bebek ünitesi ve ana ünite çalışma menzillerinin sınırına yakın konumdadır veya diğer 2,4 GHz kablosuz cihazlardan kaynaklı bir parazit söz konusudur. Başka bir konum deneyin, üniteler arasındaki mesafeyi azaltın veya diğer 2,4 GHz kablosuz cihazları (dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, mikrodalga fırın vs.) kapatın. Üniteler arasında yeniden bağlantı kurulması 15 saniye kadar sürebilir. Birden fazla bebek telsizi setiniz olabilir veya bebek ünitesi ile ana ünite birbirlerine fazla yakın olabilir, paraziti engellemek için aralarında arasında en az 1,5 metre mesafe olduğundan emin olun.
Bebek ünitesini nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabilirim?	Açma/kapama düğmesini 10 saniye basılı tutarak bebek ünitesini fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Bebek ünitesi yeniden başlatılır ve gösterge ışığı yeşil ve turuncu renklerde yanıp söner, gösterge ışığı yeşil renge döndüğünde fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi tamamlanır. Fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra, bağlı Wi-Fi yönlendiricisinin SSID'leri ve şifreleri ile bağlı uygulama kullanıcıları dâhil olmak üzere tüm ayarlar silinir. Ürünü kullanmayı bıraktıysanız ve yeni bir kullanıcıya vermek istiyorsanız bebek ünitesini fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

ANA ÜNİTE ÜZERİNDEKİ GÖSTERGELER

Sorun	Çözüm
Pil durumu ışığının rengi ne anlama gelir?	Ana ünite şebeke elektriğine bağlı olduğunda pil durumu ışığının rengi şu anlamlara gelebilir: * Sabit beyaz: Pil tamamen şarj oldu. * Sabit turuncu: Pil şarj oluyor. * Sabit kırmızı: Pil hatası. Lütfen ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin. Ana ünite şebeke elektriğine bağlı olmadığında pil durumu ışığının rengi şu anlamlara gelebilir: * Yanıp sönen turuncu: Pil neredeyse boş (%10'dan düşük). Lütfen pili şarj edin.

ANA ÜNİTE ÜZERİNDEKİ GÖSTERGELER

Sorun

Çözüm

Ana ünitenin şarj olma süresinin 3 saati aşma sebebi ne olabilir?

Ana ünite şarj sırasında açık olabilir. Ana ünitenin ekranı sürekli açık olduğunda ünitenin şarj olması daha uzun zaman alır. Şarj olma süresini azaltmak için ana üniteyi şarj işlemi sırasında kapatın.



Sıcaklık, şarj devresini bir güvenlik koruma mekanizması olarak devre dışı bırakabilecek şarj etme toleransını aşmış olabilir. Şarj işlemine devam etmek için şarj ünitesini radyatör, kalorifer ızgarası, ocak veya ısı üreten diğer cihazlardan (amplifikatörler dahil) uzaklaştırın.

Doğru güç adaptörünü kullanmıyor olabilirsiniz. Sol kısımda bir simge görüyorsanız bu, yanlış güç adaptörünün tespit edildiği anlama gelir. En iyi şarj performansı için mutlaka cihazla birlikte verilen adaptörü kullanın.

Ana üniteyi nasıl yeniden başlatabilirim?

Açma/kapama düğmesini 10 saniye basılı tutarak ana üniteyi yeniden başlatabilirsiniz. Ana ünite yeniden başlatılacaktır. Kullanıcı modu, parlaklık ayarları, ses seviyesi, ninni seçimi, yakınlaştırma seçimi gibi ana ünitenin hafızasında depolanmış kullanıcıya özel bilgiler kaybolmaz.

GÜRÜLTÜ/SES

Sorun

Çözüm

Uygulama, ana ünite ve/veya bebek ünitesi niçin tiz bir ses çıkarıyor?

Uygulama, ana ünite ve bebek ünitesi birbirine çok yakın olabilir. Birbirlerinden en az 2,5 metre uzakta olduklarından emin olun. Ana ünite veya uygulamanın sesi çok yüksek seviyeye ayarlanmış olabilir. Ana ünite veya uygulamanın sesini kısın.

Neden hiç ses duymuyorum? Neden bebeğimin ağlamasını duyamıyorum?

Ana ünitenin sesi kapatılmış olabilir. Kontrol düğmesinin üst kısmına basarak sesi açın ve ses seviyesini ayarlayın.

Uygulamanın sesini kapatmış olabilirsiniz. Video ekranındaki sesi kapatma simgesine dokunarak sesi açın.

Hassasiyet çok düşük ayarlanmıştır. Ana ünitenin menüsünde veya uygulamada hassasiyeti daha yüksek bir seviyeye ayarlayın.

Bebek ünitesi bebeğinizden çok uzakta olabilir. En iyi ses algılama için bebek ünitesinin bebeğinizden 1,5 metre mesafeden fazla uzakta olmamasına dikkat edin. 1 metre mesafeden yakın olması da boğulma riskini artırır.

Uygulama/ana ünite bebeğimin çıkardığı haricindeki seslere neden çok hızlı tepki veriyor?

Hassasiyet seviyesi çok yükseğe ayarlanmış olabilir. Bebeğiniz yumuşak sesler çıkarırken hassasiyetin daha yüksek olması gerekir. Ancak çocuk odası ne kadar gürültülüyse hassasiyet seviyesi de o kadar düşük ayarlanabilir. Bebek telsizinizin hassasiyetini ana üniteyedeki menüden değiştirebilirsiniz.

ÇALIŞMA SÜRESİ/MENZİLİ

Sorun	Çözüm
Bebek telsizim neden bu kullanma kılavuzunda belirtilenden çok daha küçük bir mesafe içinde çalışıyor?	Ana ünite ile bebek ünitesi arasında belirtilen çalışma menzili 400 metredir ve yalnızca açık alanda ve görüş alanı içinde geçerlidir. Çevreye ve diğer engelleyici etmenlere bağlı olarak çalışma menzili daha az olabilir ("Çalışma menzili" bölümündeki tabloya bakın). Evinizin içinde, çalışma menzili ana ünite ile bebek ünitesi arasındaki duvar ve/veya tavan sayısına ve türüne göre değişir. Çalışma menzili evin içinde 50 metre mesafeye kadardır.

VIDEO EKRANI

Sorun	Çözüm
Ana üniteye niçin parazit var? Ana üniteye video ekranı neden gidip geliyor? Ana ünite neden uğultulu bir ses çıkarıyor?	Ana ünite bebek ünitesinin menzili dışında olduğunda parazit oluşabilir. Ana ünite ile bebek ünitesi arasında çok fazla duvar veya tavan olabilir. Ya da diğer 2,4 GHz kablosuz cihazlar (ör. mikrodalga fırın, Wi-Fi yönlendirici) açık olabilir. Ana üniteyi bebeğe yakın başka bir yere koyun veya diğer kablosuz cihazları kapatın.
Video ekranındaki görüntü neden net değil?	Bebek ünitesinin objektifi kirlenmiş olabilir. Objektifi kuru bir bez kullanarak temizleyin. Ana ünite, bebek ünitesinden çok uzaklaştırıldığında video çözünürlüğü otomatik olarak ayarlanır. Ana üniteyi bebek ünitesine yaklaştırın.
Renkli görüntü yerine neden siyah-beyaz görüntü alıyorum?	Bebek telsizinin yerleştirildiği oda karanlık olduğu için bebek telsizi gece görüş moduna geçmiştir. Odada yeterli ışık varsa bebek telsizindeki ışık sensörünün üzeri kirli veya bir şeyle örtülmüş olabilir. Bu sensörün, odadaki ışığı tam olarak aldığından emin olun.
Uygulama bağlantısı sık sık kopuyor. Sorun ne olabilir?	Durum ışığının yeşil renkte yanıp yanmadığını kontrol edin. Bebek telsizinin yerleştirildiği odadaki Wi-Fi sinyalinin yeterince güçlü ve dengeli olup olmadığını kontrol edin. İstenilen şekilde değilse güçlü ve dengeli bir sinyal almak için bir Wi-Fi yineleyici kullanmanız gerekir. Bir Wi-Fi yineleyici kullanıyorsanız yönlendiricinizin ve Wi-Fi yineleyicinizin aynı SSID'ye sahip olduğundan ve yönlendirici ile yineleyici için aynı şifreyi kullandığınızdan emin olun. Bebek telsizinin ön kısmındaki durum ışığı sabit şekilde beyaz renkte yanarken bağlantı kopmaya devam ediyorsa yönlendiriciniz, akıllı cihazınız veya bebek telsizinizin internet bağlantısındaki bir sorun olabilir. Akıllı cihazınızda bir film veya YouTube üzerinden bir video izlemeyi deneyerek Wi-Fi sinyalinizi veya 3G ya da 4G hızınızı kontrol edin. Ya da Wi-Fi yönlendiricinizi sıfırlayın. Gizlilik fonksiyonunu etkinleştirmiş olabilirsiniz. Bebek ünitesinin durum ışığını kontrol edin. Yeşil renkte yanıyorsa gizlilik fonksiyonu açık demektir. Uygulama incelemesine devam etmeniz gerektiğinde bunu devre dışı bırakın.

UYGULAMA/KURULUM

Sorun	Çözüm
Bebek telsizini kuramadım. Her seferinde bağlantı hatası ekranıyla karşılaşıyorum. Sorun ne olabilir?	Akıllı cihazınızın, bebek telsizinizi bağlamak istediğiniz Wi-Fi ağını kullandığından emin olun. Bebek ünitesindeki durum ışığını kontrol edin. Kırmızı renkte yanıp sönüyorsa girilen Wi-Fi şifresi hatalı demektir. Kurulum işlemini yeniden başlatın. Wi-Fi şifresini yeniden girin ve şifrenin doğru olduğundan emin olun. Yönlendirici SSID'si (ağ adı) veya şifre özel semboller içeriyor olabilir. Özel semboller içeriyorsa yönlendirici SSID'sinin adını veya şifreyi uygun şekilde değiştirin. Bağlanmaya çalışırken durum ışığı sabit kırmızıya dönerse bebek telsizi yönlendiriciye başarılı bir şekilde bağlanmıştır ancak internete bağlanamamıştır. Ardından YouTube, Facebook vb. diğer uygulamalara erişmeyi deneyerek 2,4 GHz Wi-Fi erişiminiz olup olmadığını kontrol edin. Diğer uygulamalar yanıt vermiyorsa lütfen internet erişiminiz olduğundan emin olun. İnternet erişiminiz varsa sunucu geçici olarak kullanılmıyor olabilir. Lütfen daha sonra kurmayı yeniden deneyin. Bebek telsizini 5 GHz'lik bir ağa bağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Lütfen 2,4 GHz'i destekleyen bir ağın SSID'sini seçtiğinizden emin olun.
Akıllı cihazımda bebek telsizi Wi-Fi QR kodunu okutmakta sorun yaşıyorum. Ne yapabilirim?	QR kodunu bebek telsizi merceğinden yaklaşık 5-15 cm uzakta tuttuğunuzdan emin olun. QR kodunun doğrudan bebek telsizi merceğinin önünde olduğundan emin olmak için akıllı cihazı hafifçe yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirmeyi deneyin. Doğru odaklanmayı sağlamak için akıllı cihazı bebek telsizi merceğine yaklaştırmayı veya uzaklaştırmayı da deneyebilirsiniz. Odada yeterli ışık olduğundan emin olun ancak çok parlak ışıktan kaçının. Bebek telsizi QR kodunu okuduğunda bir onay sesi duyarsınız ve bebek ünitesinin durum ışığı beyaza döner. Bebek telsizi merceğindeki koruyucu folyoyu çıkarmamış olabilirsiniz. Folyoyu çıkarın. QR kodunu yanlışlıkla elinizle kapatıyor olabilirsiniz. Cihazınızı, QR kodunu kapatmayacak şekilde tutun.
Bebeğimi göremiyorum. Sorun nedir?	Bebek telsizinin yerleştirildiği odadaki Wi-Fi sinyalinin yeterince güçlü olup olmadığını kontrol edin. Bebek telsizinin ön kısmındaki Wi-Fi durum ışığı sabit şekilde beyaz yanmalıdır. Zaten bebeğinizi izleyen üç kişi olabilir. Uygulama aynı anda yalnızca üç kişinin izlemesine izin verir. Yönetici haklarınız varsa kendiniz izleyebilmek için misafirlere birinin erişim iznini kaldırabilirsiniz. Bebek ünitesi ile Wi-Fi yönlendirici arasındaki bağlantıyı geçici olarak kesen gizlilik fonksiyonunu açmış olabilirsiniz. Gizlilik fonksiyonu ana üniteden kapatılabilir. (bk. "Gizlilik fonksiyonu" bölümü)

UYGULAMA/KURULUM

Sorun	Çözüm
Uygulama neden bebeğin ağıladığını bana bildirmiyor?	Bebek telsizinin Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bebek telsizinin ön kısmındaki durum ışığı sabit şekilde beyaz yanmalıdır. Bildirim için ses eşiği çok yüksek seviyeye ayarlanmış olabilir. Bu durumda, uygulama yalnızca bebek çok fazla ses çıkardığında sizi bilgilendirir. Erkenden bildirilmesini sağlamak amacıyla ses eşiğini düşürmek için uygulama ayarını açın. Akıllı cihazınızın sesini kapatmış olabilirsiniz, sesi açın. Uygulamanızın ayarlarında bildirim fonksiyonunu etkinleştirip etkinleştirmedeğinizi kontrol edin. Akıllı cihazınızın ayarlarında bildirim fonksiyonunu etkinleştirip etkinleştirmedeğinizi kontrol edin. Misafir olarak izleme hakkına sahip olup olmadığınızı kontrol edin. Bildirim fonksiyonu, misafir kullanıcılar için devre dışı bırakılır.
Eşim ve ben neden aynı anda bebek telsizine bağlanamıyoruz?	Eşinizle aynı erişimi paylaşmak isterseniz uygulamada oturum açmak için aynı yönetici hesabını paylaşmayı deneyin. Uygulamayı farklı bir oturum açma hesabıyla farklı bir cihazda kurmak, önceki bağlı kullanıcının bağlantısını otomatik olarak keser. Eşinizin tam erişime sahip olmasını istemezseniz eşinizi misafir kullanıcı olarak oturum açmaya davet edin. Misafir kullanıcıların erişim hakları sınırlıdır. Ayrıntılar için lütfen "Hesap yönetimi" bölümüne bakın.
Uygulamada bas-konuş düğmesine bastıktan sonra neden bebekle konuşamıyorum?	Eşiniz, ana üniteden bebekle konuşuyor olabilir. Ana ünite, bas-konuş fonksiyonunu kullanmada daha yüksek önceliğe sahiptir.
Nasıl misafir kullanıcı olabilirim?	Misafir kullanıcı olup canlı video yayını görüntüleyebilmek için bir Philips Avent Bağlantılı Bebek Telsizi Hesabı oluşturmanız gerekir. Lütfen hesabı uygulamada belirtildiği şekilde oluşturun ve davet için hazır olduğunuzu yöneticiye bildirin.
Ben zaten misafir kullanıcıyım. Uygulamayı açtığımda neden hiçbir şey göremiyorum?	Yönetici geçici olarak Gizlilik modunu açmış olabilir. Bununla ilgili bir bildirim almış olmanız gerekirdi. Bebek telsizi çevrimdışı olabilir. Bebek telsizi çevrimdışı olduğunda bildirim almak için uygulamanın ayarlar menüsünden uygulama bildirimlerini açın.
Bebeğimi izlemek için uygulamayı açık tutmam gerekir mi?	Hayır. Siz başka şeyler yaparken uygulama arka planda izleyebilir. Uygulamanın ayarlar menüsünde arka plan izlemesini açın. Bebeğiniz ses çıkardığında ekranda bildirimler alacaksınız.
Aynı uygulamada birden fazla bebek telsizi kullanabilir miyim?	Uygulamaya birden fazla bebek telsizi bağlayabilirsiniz ancak tek seferde yalnızca bir bebek telsizinden video görüntüleyebilirsiniz. Bağlantılı diğer bebek telsizlerinden bildirimler alacaksınız. Bir bildirim aldığınızda üzerine dokunursanız uygulama sizi doğrudan ilgili bebek telsizine yönlendirecektir. Ayrıca listeden görüntülemek istediğiniz bebek telsizini de seçebilirsiniz.

UYGULAMA/KURULUM

Sorun	Çözüm
Bebek telsizi bilgisayar korsanlarına karşı korumalı mıdır?	Sık sık güvenlik güncellemeleri yayınlayarak bilgisayar korsanlığını önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen her zaman en son uygulama yazılımını ve bebek telsizi belenimini kullandığınızdan emin olun. Akıllı cihazınızı kaybederseniz tüm bağlantıları kaldırmak için bebek telsizinizi fabrika ayarlarına sıfırlayın. Ayrıca farklı bir akıllı cihaz ile uygulamada oturum açabilir ve hesabınızı silebilirsiniz. Tek yönetici sizseniz tüm misafir kullanıcıların bebek telsizi bağlantısı kesilecektir.
Akıllı telefonumu kaybettim. Yabancıların bebeğimi görüntülemesini nasıl önleyebilirim?	Farklı bir akıllı cihaz ile uygulamada oturum açın ve hesabınızı silin. Tek yönetici sizseniz bu işlem, uygulamadaki tüm misafir kullanıcıların bebek telsizi bağlantısını kesecektir. Ayrıca kaybedilen cihazdaki tüm bağlantıları devre dışı bırakmak için bebek telsizini fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlamak için bebek ünitesinin açma/kapama düğmesini 10 saniye basılı tutun.
Uygulamanın veya bebek telsizi yazılımının yükseltmelerinden haberdar edilecek miyim?	Evet, App Store veya Google Play aracılığıyla yükseltme yapmak için akıllı cihazınızda bir bildirim alacaksınız. Bu düzenli olarak gerçekleşecektir. Bebek telsizinin belenimi için yükseltme bildirimleri, nasıl yükseltileceğine ilişkin talimatlarla birlikte uygulamada görünecektir.
Uygulamayı kullanırken telefonum veya tabletim ısınıyor. Bu normal mi?	Yüksek kaliteli video sağlamak için güce ihtiyacı olduğundan cihazınız ısınabilir. Bu, cihazınıza zarar vermez. Uygulamayı arka planda çalıştırırken cihazınız ısınmaz.

Duvara montaj aparatı

Basım talimatları:

Bu sayfayı %100 ölçeğinde yazıcıdan bastırın ve duvarda vida deliklerinin yerlerini doğru bir şekilde işaretlemek için şablonu kullanın.

