

PHILIPS

使用说明书


SPK8601B 有线游戏机械键盘

使用说明书 中文



PHILIPS

使用说明书

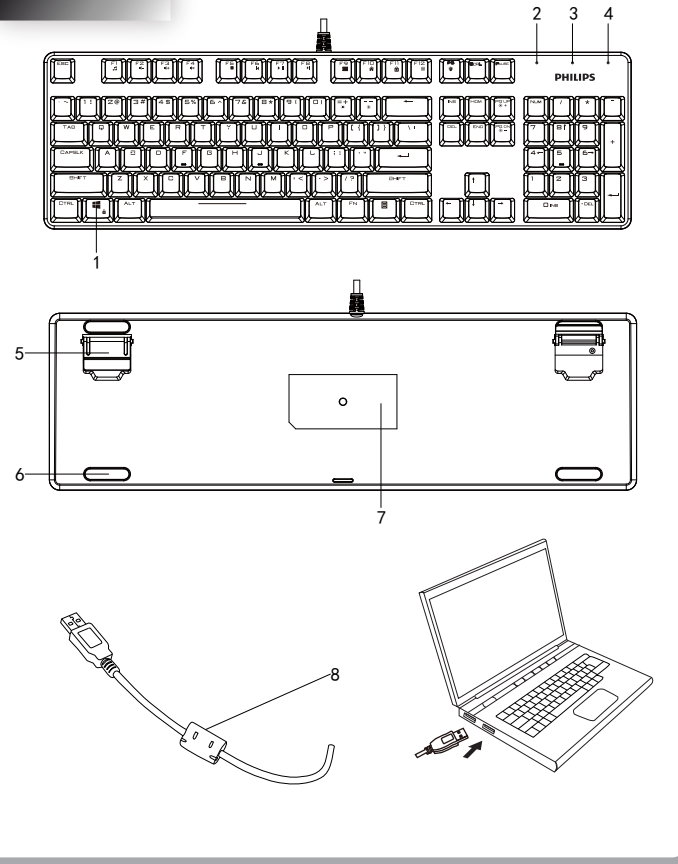

SC

功能概述

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 一键WIN锁 | 5. 脚架调节键盘高度 |
| 2. 数字键锁定指示灯 | 6. 防滑耐磨脚贴 |
| 3. 大小写切换指示灯 | 7. 键盘底贴 |
| 4. 滚动锁定键指示灯 | 8. 消磁环 |

FN组合功能按键

按键	单独按下功能	FN按键功能
F1	F1	播放器
F2	F2	音量减
F3	F3	音量加
F4	F4	静音
F5	F5	停止
F6	F6	上一曲
F7	F7	播放/暂停
F8	F8	下一曲
F9	F9	邮箱
F10	F10	主页
F11	F11	锁键盘
F12	F12	计算器
WIN	WIN	锁Win键
Prt Sc	Prt Sc	全彩模式
Scroll Lock	Scroll Lock	效果单色切换
Pause	Pause	背景单色切换
ESC	ESC	恢复出厂设置
INSERT	INSERT	互动模式循环切换
DEL	DEL	背光图案循环切换
HOME	HOME	呼吸模式
END	END	波浪模式
PGUP	PGUP	恒量模式
PGDN	PGDN	6行跑马模式
↑	↑	亮度加
↓	↓	亮度减
→	→	速度加
←	←	速度减

PHILIPS

使用说明书

SC

完整套件包括

- 有线机械键盘
- 使用说明

系统要求

- Windows10、Windows7、Windows Vista、Windows XP、WIN8、Mac OS
- USB 2.0

故障排除

问题

- 提示**
1. 确保将键盘的USB连接器正确插入电脑的USB端口。
 2. 确保电脑满足最低系统要求。
 3. 遇有不能解决的问题，请不要自行拆卸，登陆官网寻求解决方法或送就近经销商处理。

注意：

机械键盘的悬浮键帽容易导致键帽的丢失，正常使用时请不要拔掉键帽。请不要在任何不平整的表面上使用该键盘，清洁键盘请使用专业键盘刷，键盘不能用水冲洗。

环境信息

旧产品处理

您的产品使用优质原材料和部件设计制造，可以回收和再利用。

产品上标有“打叉的垃圾箱”符号时，表示该产品符合 European Directive 2002/96/EC 的要求。

请注意了解有关当地电子电气产品分类回收系统的信息。

请按照当地的有关规章制度行动且不要将旧产品与日常家居废物一起丢弃。正确处理旧产品将有助于防止对环境对人类健康造成潜在的负面后果。



PHILIPS

使用说明书

注意：

- 1, 不宜折叠弯曲本产品
- 2, 不宜在反射或透明金属表面使用本产品
- 3, 不宜强行拆卸本产品
- 4, 不宜淋雨
- 5, 不宜暴晒
- 6, 不宜火烤
- 7, 不宜直接用水冲洗



copyright:2015 KoninklijkePhilips N.V.保留所有权利。
规格如有变更，恕不另行通知。飞利浦商标及飞利浦盾形徽章均是KoninklijkePhilips N.V.的注册商标，由其授权许可的公司方可使用

中国印刷

通过下面网站，注册您的产品以获取支持

www.philips.com/welcome

只限中国地区