

PHILIPS

Television

OLED708 Series

دليل المستخدم

55OLED708
65OLED708

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

المحتويات

| | | | |
|----|---|----|--|
| 25 | كاميرا الفيديو 11.9 | 4 | 1 العناية بشاشة OLED |
| 26 | كمبيوتر 12.9 | 5 | 2 الشاشة الرئيسية |
| 27 | توصيل التلفزيون 10 | 5 | 1.2 مقدمة |
| 27 | الشبكة والإنترنت 10.1 | 5 | 2.2 لوحة الملعوليات والإعدادات |
| 28 | حساب Google 10.2 | 5 | 2.3 Google TV |
| 29 | إنترنت 11 | 5 | 4.2 فتح الشاشة الرئيسية |
| 29 | بعد تصفح الإنترت 11.1 | 7 | 3 الإعداد |
| 30 | المصادر 12 | 7 | 1.3 إقرأ إرشادات السلامة |
| 30 | التبدل إلى جهاز 12.1 | 7 | 2.3 حاول التلفزيون والتتعليق على الجدار |
| 31 | القائمة السريعة والإعدادات المكررة 13 | 7 | 3.3 تطبيقات حول وضعية التلفزيون |
| 32 | شاشة والصوت 14 | 7 | 4.3 كبل الطاقة |
| 32 | الصورة 14.1 | 9 | 5.3 كبل الهوائي |
| 35 | شاشة 14.2 | 9 | 4 جهاز تحكم عن بعد |
| 35 | الصوت 14.3 | 9 | 1.4 نظرة عامة على المفاتيد |
| 38 | إخراج الصوت 14.4 | 10 | 2.4 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون |
| 39 | Ambilight 14.5 | 10 | 3.4 البحث الصوتي |
| 43 | التطبيقات 15 | 10 | 4.4 وستشعر النشرة تحت الدوراء |
| 43 | حول التطبيق 15.1 | 10 | 5.4 البطاريات والتنظيف |
| 43 | Google Play 15.2 | 11 | 5 تشغيل وإيقاف التشغيل |
| 44 | بعد تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله 15.3 | 11 | 1.5 التشغيل أو الاستعداد |
| 44 | إدارة التطبيقات 15.4 | 11 | 2.5 المفاتيح على التلفزيون |
| 45 | نظام 16 | 12 | 6 تثبيت القناة |
| 45 | إمكانية الوصول 16.1 | 12 | 1.6 تثبيت الهوائي |
| 45 | حول 16.2 | 13 | 2.6 نسخ قائمة القنوات |
| 46 | التاريخ والوقت 16.3 | 15 | 7 القنوات |
| 47 | لغة 16.4 | 15 | 1.7 تثبيت القنوات |
| 47 | إعدادات لوحة مفاتيح USB 16.5 | 15 | 2.7 قوائم القنوات |
| 47 | التذكرة 16.6 | 15 | 3.7 فرز قائمة القنوات |
| 47 | الوضع المحيط 16.7 | 15 | 4.7 مشاهدة القنوات |
| 47 | التشغيل والطاقة 16.8 | 18 | 5.7 قنوات مفضلة |
| 47 | بٌث 16.9 | 19 | 6.7 نص / نص معلومات |
| 48 | أصوات النظام 16.10 | 19 | 7.7 التلفزيون التفاعلي |
| 48 | قفل الأطفال 16.11 | 21 | 8 دليل التلفزيون |
| 48 | إعدادات وضع البيع بالتجزئة 16.12 | 21 | 1.8 بيانات دليل التلفزيون |
| 49 | إعادة تشغيل 16.13 | 21 | 2.8 استخدام دليل التلفزيون |
| 50 | التحكم عن بعد والإكسسوارات 17 | 22 | 9 توصيل الأجهزة |
| 50 | تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها 17.1 | 22 | 1.9 حول التوصيلات |
| 50 | جهاز تحكم عن بعد 17.2 | 23 | 2.9 نظام المسرج المنزلي - HTS |
| 51 | مقاطع فيديو، صور وموسيقى 18 | 24 | 3.9 إخراج الصوت الرقمي - بصري |
| 51 | من كمبيوتر أو NAS 18.1 | 24 | 4.9 المواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوبي |
| 51 | قائمة المفضلة 18.2 | 24 | 5.9 مشغل أقراص Blu-ray-Blu سُمعات راس |
| 51 | قائمة الذاكر روابطً وقائمة اخر وا تم تشغيلها 18.3 | 24 | 6.9 وحدة تحكم بالألعاب |
| 51 | من توصيلة USB 18.4 | 24 | 8.9 لوحة مفاتيح USB |
| 51 | تشغيل مقاطع الفيديو 18.5 | 25 | 9.9 جهاز تخزين USB |
| 52 | عرض الصور 18.6 | 25 | 10.9 كاميرا الصور |
| 53 | تشغيل الموسيقى 18.7 | 25 | |

| | |
|----|---|
| 55 | 19 المواقف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي |
| 55 | 19.1 TV Remote App من Philips |
| 56 | 20 النطاع |
| 56 | 20.1 ما الذي تحتاج إليه |
| 56 | 20.2 أذيع النطاع |
| 56 | 20.3 تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالنطاع أو كمبيوتر النطاع |
| 56 | 20.4 شريط التحكم بالألعاب |
| 57 | 21 Netflix |
| 58 | 22 Alexa |
| 58 | Alexa حول 22.1 |
| 58 | Alexa استخدام 22.2 |
| 59 | 23 الموصفات |
| 59 | 23.1 الطاقة |
| 59 | 23.2 نظام التشغيل |
| 59 | 23.3 الاستقبال |
| 59 | 23.4 نوع جهاز العرض |
| 59 | 23.5 دقة إدخال الشاشة |
| 59 | 23.6 إمكانية الاتصال |
| 59 | 23.7 الصوت |
| 60 | 23.8 الوسائل المتعددة |
| 61 | 24 التعليمات والدعم |
| 61 | تسجيل التلفزيون 24.1 |
| 61 | استخدام التعليمات 24.2 |
| 61 | تشخيص التلفزيون والتخيص الذاتي 24.3 |
| 61 | استكشاف الأخطاء وإصلاحها 24.4 |
| 63 | تعليمات عبر إنترنت 24.5 |
| 63 | الدعم والاتصال 24.6 |
| 64 | السلامة والعنابة 25 |
| 64 | أهل 25.1 |
| 65 | العنابة بالشاشة 25.2 |
| 66 | أحكام استخدام 26 |
| 66 | شروط استخدام - التلفزيون 26.1 |
| 66 | شروط استخدام - التلفزيون الذكي 26.2 |
| 67 | حقوق الطبع والنشر 27 |
| 67 | Google TV 27.1 |
| 67 | HDMI 27.2 |
| 67 | HEVC وتقديم 27.3 |
| 67 | NVIDIA G-SYNC 27.4 |
| 67 | AMD FreeSync Premium 27.5 |
| 67 | Dolby Vision وDolby Atmos 27.6 |
| 67 | DTS:X 27.7 |
| 67 | DTS Play-Fi 27.8 |
| 68 | Wi-Fi Alliance 27.9 |
| 68 | Kensington 27.10 |
| 68 | علامات تجارية أخرى 27.11 |
| 69 | إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدموها جهات خارجية 28 |
| 70 | فهرس |

العنابة بشاشة OLED

لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لفترة من 10 دقائق.

يُوصى باستخدام ECO أو السينما المنزلية بتقنية HDR أو Dolby Vision

لداكن كنهط للصورة في حالة العرض المنزلي العادي.

يُوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرنامج التلفزيوني أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.

أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرنامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.

أوقف تشغيل شاشة العرض من جهاز الفيديو الخارجي المتصل (على سبيل المثال، مشغل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالجهازة المتصلة.

تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك النبض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.

استخدم شاشة عريضة أو ووك الشاشة كخيار تنسيق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).

شاهد الفيديو دالياً في وضع ملء الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة وسط عرض الإنترنت).

لا تضع أي ملصق على لوحة OLED. وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.

إن شاشات LED العضوية (OLED) حساسة جداً للمناخ القاسي والوعاء الخارجي، مثل وضعها مباشرة تحت أشعة الشمس و/أو الإضاءة بالأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المحيطة غير المناسبة، مما يؤدي إلى انخفاض في حدة الإضاءة والسطوع وفتره استهلاك شاشات OLED، وانخفاض عدد وحدات البكسل والعمل و/أو الفخر الذي لا يمكن اصلاحه في الشاشة. ترجي ملاحظة أن الضمان لا ينطبق على المشكلات التي تنتج - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - عن الاستخدام الذي لا يتوافق مع إرشادات المنتج هذه.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصة طبيعية في لوحة OLED، ولا تمثل عيناً في التلفزيون. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

شاشة التوقف

للقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيمت تشغيل شاشة التوقف (شعار PHILIPS متحرك) في هذه الحالات.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لفترة من 8 دقائق.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لفترة من 8 دقائق.

- عند عرض نص المعلومات لفترة من دقايقتين.

قد لا يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.

- إيقاف التشغيل مؤقتاً على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI)، حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تشطيط شاشة التوقف، يمكن إلغالها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بعد. سيمت تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه النشطة لن تقطع عمل شاشة التوقف.

تم تزويد التلفزيون Philips بما يلي للعنابة بشاشة OLED:

عملية التحديث التقاني

لإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.

التحكم التقاني في سطوع الشاشة

لتقليل سطوع الشاشة تدريجياً عند عرض الصورة الثابتة لفترة زمنية.

شاشة التوقف

لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية أطول.

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بمحرك جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دانهاً أفضل أداء ممكن، فإنه سيجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخراجه بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دانهاً. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يطرأ على الضمان.

يجب ترك التلفزيون في وضع الاستعداد، لتنفيذ عملية التنظيف في الخلفية. ونوصي أيضاً بتجنب عرض صور ثابتة أو أجزاء ثابتة بشكل مستمر في صور متحركة (مثل شريط الأخبار، ونتائج كرة القدم، وشريط معلومات الألعاب...).

تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلزم تلفزيون OLED TV عملية تحديث بمدورة الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

التحديث العادي: تحدث هذه العملية تلقائياً، وتستغرق بضع دقائق مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث العميق: سيستغرق هذا بضع دقائق، ويلزم أن يشغل المستخدم للسماع للفحص. يرجى الالتزام بما يلي:

لكي تتم عملية التحديث العادي تلقائياً، استخدم دانهاً جهاز التحكم عن بعد للبقاء على الشاشة.

عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الووصى بها على الشاشة.

لإجراء عملية التحديث العميق، يمكن تشبيطها يدوياً

عبر إعدادات الشاشة والصوت الشاشة مسح الصورة المتبقية. يمكن أيضاً أن تظهر رسالة تكبير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق. يرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلة للسماع بأكمال العملية بالكافل. سيستغرق الامر بضع دقائق. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالباً إجراء مسح الصورة المتبقية يدوياً إلى تقليل وقت العرض الافتراضي لشاشة OLED. ومع ذلك، من المهم السماح بدورات التحديث، عندما يطلب التلفزيون ذلك.

لا تؤثر شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث. استخدم دانهاً جهاز التحكم عن بعد للبقاء على الشاشة.

بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

* وللحظة: للستوتاغ بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم تتمكن الوحدة من إكمال عملية التحديث بصورة منتظمة، وبطريقة يمكن إثباتها، فيتعذر علينا قبول أي مطالبات إرجاع أو عمليات إصلاح أو تبديل أو ضمان من أجل ظاهرة بقايا الصورة داخل و/أو خارج فترة الضمان. هذا هو الحال أيضاً عندما يستخدم التلفزيون غالباً في الألعاب بهمتوبي ثابت على الشاشة أو عند استخدام التلفزيون فقط لمشاهدة قنوات الأخبار (وأشرطة أخبار ثابتة) أو في حالات استخدام أخرى. ومثلثة تحمل بشكل ضئلي خطراً متزايداً لحدث آثار دروق دائمة. لا يشمل الضمان هذا الامر.

OLED TV العنابة الخاصة بـ

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص المادة). عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر، لذا ينصح بشدة باتباع الإرشادات للعنابة بـ OLED TV

الشاشة الرئيسية

2.1

مقدمة

للإستهلاك إلى أقصى حد بفوائد Google TV امتد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على على وحدة التحكم عن بعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفي الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني الباشر.

تر تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقات المفضلة. يمكنك أيضًا إضافة صفوف أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردية في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

من خلال علامات تبويب متعددة مثل البحث ومن أجلك والنفلام والعرض التلفزيونية والتطبيقات والمكتبة، يمكنك العثور على النفلام والعروض من الخدمات والتطبيقات الشائعة. سجل الدخول إلى حسابك على Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتماك. يمكنك أيضًا تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

التطبيقات

تحتوي علامة تبويب التطبيقات في الشاشة الرئيسية على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون، والتطبيقات التي قد ثبّتها من متجر . ويمكنك أيضًا تثبيت مزيد من التطبيقات وإضافتها كمفضلة من علامة التبويب Apps (التطبيقات).

التقلل

حدد ما تشاهد بعد ذلك من خلال التقلل سهل الاستخدام. استعرض توصياتك المخصصة، أو النقط المكان الذي غادرت منه، أو ابحث بسرعة عن تطبيق معين باستخدام نظام علامات التبويب الجديد.

اكتشاف التوصيات المخصصة

استعرض العروض والنفلام التي ستحب عرضها على كل خدمات الوسائط المفضلة لديك. سجل الدخول إلى حسابك على Google لبدء الاستخدام.

الحصول على توصيات عبر Google

تحفظ خدماتك إلى حسابك على Google لكي تتمكن من الحصول على توصيات أفضل عبر Google.

راجع أيضًا www.support.google.com/googletv

2.2

لوحة المعلومات والإعدادات

لوحة المعلومات

لوحة المعلومات هي لوحة جانبية في Google TV توفر الوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الجهة والإعلانات وغيرها.

يمكن الوصول إلى لوحة المعلومات بثلاث طرق كما يأتي:

- الانتقال إلى رمز ملف التعريف في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.
- اضغط على في جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط مطرولاً على في جهاز التحكم عن بعد.

تحتوي لوحة المعلومات على الميزات التالية.

ملف التعريف: لعرض رمز ملف تعريف المستخدم الحالي أو إضافة ملف تعريف مستخدم جديد

إعدادات: للوصول إلى كل قوائم الإعدادات لضبط إعدادات التلفزيون. الساعة وشاشة التوقف: للإشارة إلى ساعة النظام ويمكن الضغط عليها لتشييف شاشة التوقف على الفور.

المتصادر: لتشغيل قائمة مصادر الإدخال للتبدل إلى أي من الجهة المتصلة. الصورة: ارتباط سريع لضبط إعدادات الصورة.

الإعلانات: لتزويدك بوسائل حول نظام Google TV، اضغط مسح الكل لرفض كل الإعلانات.

ضبط الإعدادات

يمكنك الوصول إلى القائمة إعدادات من خلال لوحة المعلومات الموجودة في الزاوية اليسرى. بخلاف ذلك، يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرةً.

2.3

الأساسي والوضع

اختلاف الميزة

يمكنك تعين التلفزيون إلى وضع Google TV أو الوضع النساسي.

يحتوي الوضع النساسي على ميزات التلفزيون المباشر والجهة الخارجية (مثل HDMI) فقط. يتطلب Google TV تسجيل الدخول باستخدام حساب Google واتصال الإنترنت. باستخدام Google TV، يمكنك الحصول على كل ميزات الوضع النساسي والمزيد من الخدمات المخصصة من Google. على سبيل المثال، النفلام والبرامج التلفزيونية من تطبيقات البث المفضلة لديك والوصيات المخصصة Google Assistant للبحث عن تلفزيونك والتحكم فيه باستخدام صوتك.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صفحة الدعم من Google.

اختلاف الشاشة الرئيسية

تحتوي الشاشة الرئيسية للوضع النساسي على صفين فقط ومن دون علامات تبويب، حيث يحتوي صف القائمة الرئيسية الأول على رموز مشاهدة التلفزيون ودليل التلفزيون والمتصادر ولوحة المعلومات لمعلومات ميزات التلفزيون. بينما يحتوي صف التطبيق الثاني على كل التطبيقات المثبتة سابقاً. لا تتضمن لوحة المعلومات في الوضع النساسي ملفاً تعريفياً شخصياً ويمكنكها فقط إجراء تغيير الإعداد وعرض إعلامات الناظر.

تحتوي الشاشة الرئيسية في Google TV على علامات تبويب متعددة مثل الشاشة الرئيسية والتطبيقات والمكتبة والبحث. تحتوي كل علامة تبويب على صفوف من التطبيقات والنفلام والعروض من خدمات البث الشائعة. يمكنك الحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتماك. يمكنك أيضًا تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر:

- اضغط على  HOME.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط وع الاستمرار على ← عودة أو اضغط على  HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية.
فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

الإعداد

3.1

اقرأ إرشادات السلامة

تُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في تعليمات دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن إرشادات السلامة.

3.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتثبيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون **مهما** كذلك للتثبيت على الحاطن بواسطة دعامة التثبيت (ثبات بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحاطن بحسب أنواع الأغطية الخلفية المختلفة، راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم **بعد** دعامة التثبيت على الحاطن التي عند شراء دعامة التثبيت على الحاطن.

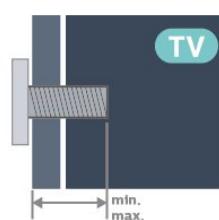

OLED708 ٥ 55

(الحد الدنيا: 10 مم، الحد العلوي: 15 مم) M6.x300 300

OLED708 ٦ 65

(الحد الدنيا: 10 مم، الحد العلوي: 15 مم) M6.x300 300

تنبيه


يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضًا احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي مللائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

3.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل أمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحاطن، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوّهاً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

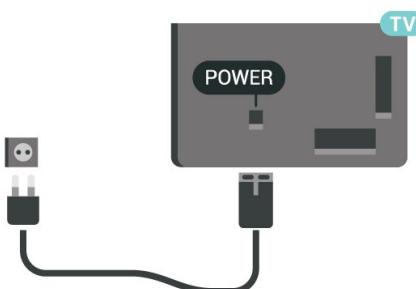

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة ل توفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

3.5

كبل الهوائي


أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية. يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.



جهاز تحكم عن بعد

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

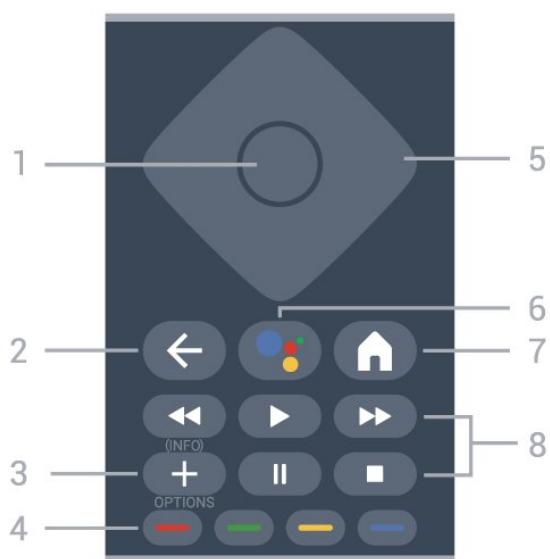

1 - مفتاح OK - لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2 - ← (عودة)

للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

العودة إلى القناة السابقة.

للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

3 - (INFO) (+) (OPTIONS) (-)

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها. اضغط مطولاً لفتح معلومات البرنامج.

4 - المفاتيح الملونة

التحديد المباشر للخيارات. اضغط على المفتاح الناريق — لفتح التعليمات.

5 - مفاتيح النسهم / التنقل

للتنقل إلى أعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

6 - (•) Google Assistant (•) لتشغيل Google Assistant

7 - (HOME) لفتح القائمة الرئيسية.

اضغط مطولاً للوصول إلى لوحة المعلومات.

8 - التشغيل

▶، للتشغيل.

■، ليقاف وقت، لليقاف التشغيل (وقتاً).


■، ليقاف، لليقاف التشغيل.

◀، للرجوع.

▶، للذهاب إلى النهاية.

◀، للرجوع إلى النهاية.

أعلى

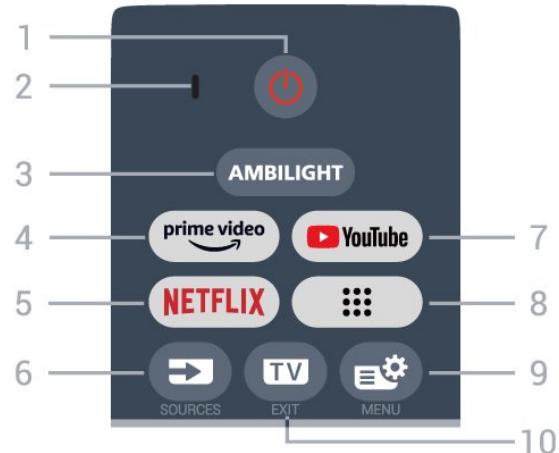

1 - (وضع الاستعداد / التشغيل) (Power)

لتشغيل التلفزيون أو إعادة إلى وضع الاستعداد. اضغط مطولاً لمدة ثلث ثوانٍ للإعادة تشغيل التلفزيون.

2 - ميكروفون (VOICE)

AMBILIGHT - 3

.Ambilight تحديد أحد أنواع

4 - prime video

التشغيل تطبيق prime video Amazon

5 - NETFLIX

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاست舅ناع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

6 - (SOURCES) (LIST)

لتتشغيل Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح Netflix على الفور عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

www.netflix.com

7 - YouTube

لتشغيل تطبيق YouTube.

8 - التطبيقات

لتشغيل صفحة تطبيقاتك بحيث تعرض قائمة التطبيقات التي تم تثبيتها سابقًا أو تثبيتها من قبل المستخدم.

9 - (القائمة السريعة) (LIST)

لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون المودعية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

10 - (TV) (EXIT)

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو ليقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ويع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة



البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.
للاستخدام الصوت:

- اضغط مع الاستمرار على المفتاح : في جهاز التحكم عن بعد وسيختفي المصباح النازق في جهاز التحكم عن بعد ويفتح حقل البحث وبصبح الميكروفون نشطاً.
- 2 عبر بوضوح عرماً تبحث عنه. بمجرد الانتهاء من إدخال الصوت، حرج المفتاح :
- بعد البحث. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- في ل浣ة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز التحكم عن بعد يستخدم النشارة تحت الحمراء للرسائل النواير. إذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النهاوية.

▲ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة النشارة تحت الحمراء.

البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدع السريع الموجود في حزمة ونترك للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.
- استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرف البطاريتين + و - بشكل صحيح.

- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تنسع صوت طقطقة.

أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

نخلص من البطاريات القديمة وفقًا لتوجيهات نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتقطيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.

6- x () كتر الصوت () لكتور الصوت أو استعادته.

7- DASHBOARD () لتشغيل لوحة المعلومات في جانب الشاشة للوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الجهاز والإعلامات وغيرها.

اقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلًا من تقنيي Bluetooth® و IR (الأشعة تحت الحمراء) للرسال أوامرها إلى التلفزيون.

- ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.
- للاستخدام التشغيل المتطور مثل البحث الصوتي، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عند بدء التثبيت الدولي للتلفزيون، سيطلب هناك التلفزيون الضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية + الرجوع لاقران جهاز التحكم عن بعد. يوصى بإكمال الإقران في أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة:

- بمجرد دخول جهاز التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة الوشر LED حول الميكروفون في الجانب النهائي من جهاز التحكم عن بعد بالوهج.
- يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متواحدة) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على : .، فستكون عملية الإقران قد فشلت.
- يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران. إذ قد تظهر الرسالة المبتدأة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جدًا، مما قد يؤثر سلبًا على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط على مفتاح Back + Home أو الضغط مطردًا على مفتاح SOURCES (PAIR) (لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا) للإقران.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات جهاز التحكم عن بعد والملحقات إعدادات جهاز التحكم عن بعد إقران جهاز التحكم عن بعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد

الإعدادات جهاز التحكم عن بعد والملحقات إعدادات جهاز التحكم عن بعد معلومات حول جهاز التحكم عن بعد

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.

الإعدادات جهاز التحكم عن بعد والملحقات إعدادات جهاز التحكم عن بعد تحديث برنامج التحكم عن بعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

تشغيل وإيقاف التشغيل

5.1

التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بمدخل ادخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

إعادة التشغيل

اضغط مطردًا على  في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثلاثة ثوانٍ للعادة تشغيل التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

للدخول التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلًا بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تدريجيًّا، احصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، أسحب دانلًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقًا سلك الطاقة. تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل الأوقات.

5.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادرةً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

فتح القائمة الأساسية:

- 1 عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجوبيستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون للاظهار القائمة الأساسية.
- 2 اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (◀▶) مستوى الصوت أو (≡≡) القناة أو (◀▶) المصادر. حدد (◀▶) عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو

تثبيت القناة

6.1

تثبيت المهاوى

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتغيير القنوات الجديدة. ويتم تغيير القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي:

- 1-حدد إعدادات **القنوات والإدخالات** **القنوات** **تثبيت المهاوى / الكبل أو تثبيت المهاوى واضغط على OK.**
- 2-أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.
- 3-حدد تثبيت تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4-حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5-اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل:

- 1-حدد إعدادات **القنوات والإدخالات** **القنوات** **تثبيت المهاوى / الكبل أو تثبيت المهاوى واضغط على OK.**
- 2-أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.
- 3-حدد رسالة تثبيت القناة واضغط على OK.
- 4-حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5-اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دالهاً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

بعد تحديث للقنوات يدوياً:

- 1-حدد إعدادات **القنوات والإدخالات** **القنوات** **تثبيت المهاوى / الكبل أو تثبيت المهاوى واضغط على OK.**
- 2-أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.
- 3-حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4-حدد بدء واضغط على OK.
- 5-حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6-حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7-اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات:

- 1-حدد إعدادات **القنوات والإدخالات** **القنوات** **تثبيت المهاوى / الكبل أو تثبيت المهاوى واضغط على OK.**
- 2-أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.
- 3-حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4-حدد بدء واضغط على OK.
- 5-حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.
- 6-حدد البذ ييث تواجه الذن واضغط على OK.
- 7-حدد التالي واضغط على OK.
- 8-حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كابل (-DVB).
- 9-اضغط على OK.
- 10-حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتلفزيونية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 11-حدد التالي واضغط على OK.
- 12-حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 13-اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

- 1-حدد إعدادات **النظام** **حول** **إعادة التعيين** **إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع** واضغط على OK.
- 2-أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.
- 3-ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات الوثيقة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 4-اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

إعدادات DVB

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تزيد استخدام طريقة وسم سريع السريعة في وسم التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائياً. سيسخدم التلفزيون ترددًا من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC - القناة الوظيفية) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكابل في بلادك.

في حال تقييم قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوى، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. للدخول القيمة، استخدم مفاتيح الزرقاء.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع النسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، في يمكنك تحديد طريقة مسح شاملة الموسعة. ستنتغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز. إذا أدى ذلك إلى عدم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات، يمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. ستتفق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، في يمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تمازية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تمازية، في يمكنك تخطي البحث عن القنوات التمازية.

جودة الاستقبال

يمكنك التتحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوايًّا خاصًّا بك، في يمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه. للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- اضبط القناة.
- 2-حدد إعدادات **القنوات والإدخالات** **القنوات** **تثبيت** **الموائي / الكبل أو تثبيت الموائي واضغط على OK.** أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3-حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 4-حدد بحث وأضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5-حدد بحث مرة أخرى وأضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الموائي أو التتحقق من التوصيات لتحسين الاستقبال.
- 6-يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحداً تلو الآخر واستخدم مفاتيح النسهم / التنقل لتغيير القيمة. حدد بحث وأضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 7-أضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للغلق القائمة.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتقدمين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى مجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحويل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. تستخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غير قابلة واحد على النقل.

الشروط

- البقاء على تلفزيونك إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع ال杰هاز نفسه في جهازك التلفزيون. تحقق من نوع الاجهاز على لوحة نوع التلفزيون في جهاز التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازك التلفزيون موجودين بإصدارات برامج متوافقة.
- بالنسبة إلى هولندا أو أي من مشغلي خدمة الكابلات هولاله (سويسرا: Sunrise / المنسا: Magenta / بولندا: UPC / أيرلندا: VirginMedia / المجر: Vodafone / مصر: Vodafone) ، يقتصر نسخ قائمة القنوات على نسخ قائمة قنوات القمر الصناعي. لن يتم نسخ قائمة القنوات الأرضية والكلبية أو موجهاً.
- الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1-حدد إعدادات **القنوات والإدخالات** **القنوات** **وحدد نسخ قائمة القنوات**.
- 2-حدد الإصدار الحالي واضغط على موافق.
- 3-أضغط على OK للغلق.

إصدار البرنامج الحالي

يمكنك الانتقال إلى **الإعدادات** **النظام** **حول** **إصدار البرنامج** لعرض رقم إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

-
- إذا تهت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملك التلفزيون بهذا النور. احصل بدرك أقراص USB المحمول.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ قائمة قنوات:

- شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
- وصل بدرك أقراص USB محمول.
- حدد **إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > نسخ قائمة القنوات** واضغط على OK.
- حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبك بإدخال رمز PIN لفคล النطافل لنسخ قائمة القنوات.
- عند انتهاء عملية النسخ، احصل بدرك أقراص USB المحمول.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النور للغلق القائمة.

يمكنك النن تحويل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- حدد **إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات** واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النور للغلق القائمة.

تحميل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

- إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد
- قم بتنصيب قابس الطاقة وبعد عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بانهاء عملية التثبيت.
 - قم بتنصيب بدرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
 - لبعد تحميل قائمة القنوات، حدد **إعدادات > نسخ إلى التلفزيون** واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم النور.
 - إذا تهت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملك التلفزيون بهذا النور. احصل بدرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- تتحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (التحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. أبداً هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← مودة للإلغاء التثبيت).
إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخطي البحث عن القنوات. قم بانهاء عملية التثبيت، وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- قم بتنصيب بدرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- لبعد تحميل قائمة القنوات، حدد **إعدادات > القنوات والإدخالات > نسخ قائمة القنوات** واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم النور.

القنوات

7.1

تثبيت القنوات

للحصول علىزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على الوفتحة الملون **—** الكهارات الرئيسية وابحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت.

7.2

قواعد القنوات

حول قواعد القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: القنوات المتقدّرة، والأخبار المتقدّرة، والقنوات المطبية المتقدّرة، والطفل، والرياضة وغيرها. إن نوع quot; & quot; القنوات المتقدّرة & quot; ; يشمل أفضل قنوات البث التي تتوجّع بحصة سوقية تتجاوز نسبة 3%. وتشير القنوات بأسمائها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين **▲** أو **▼** (أعلى) أو **◆** (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك موالفة القنوات الموجودة فقط في تلك اللائحة عند استخدام المفاتيح **≡** أو **≡**.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة ★ (نجمة). إذا قمت بغلق قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفّراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماّماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يتوافق بعض التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قواعد المفضلة التي قمت بإنشائها.

فتح قائمة القنوات الحالية:

- اضغط على **TV**. للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- بدلًا من ذلك، اضغط مطولاً على **≡**: دليل التلفزيون لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على **←** عودة للغلق قائمة القنوات.

تحديد إحدى قواعد القنوات:

- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+ OPTIONS**.
 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
 - في قائمة اللوان، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.
- وعوضًا عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات واضغط على OK لفتح قائمة اللائحة.

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتغيير القنوات اضغط على **≡ +** أو **≡ -**.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الزرقاء. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبدل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفّرة من الإنترت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفضيلاته، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفضيلاته.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بتوليفها سابقًا، اضغط على **←** عودة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

البحث عن قناة:

- اضغط على **TV**.
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على **+** **OPTIONS**.
- اضغط على **OK**.
- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.

- حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة للدخول النصي.

- أدخل اسمًا أو جزءًا من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات □ راجع اسم القائمة في النعل. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة وتنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتحتوي نتائج البحث حالها تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

7.3

فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات للظهور قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. وفيها يتعلق بقنوات الهوائي، فيمكنك ضبط القائمة للظهور قنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية على قائمة بكل القنوات:

- اضغط على **TV**.
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على **+** **OPTIONS**.
- اضغط على **OK**.
- حدد تعيين عامل تصفية القنوات واضغط على OK.
- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده و اضغط على OK للتبديل. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- اضغط على **<** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **←** للغلق القائمة.

7.4

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتغيير القنوات اضغط على **≡ +** أو **≡ -**.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الزرقاء. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبدل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفّرة من الإنترت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفضيلاته، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفضيلاته.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بتوليفها سابقًا، اضغط على **←** عودة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

البحث عن قناة:

- اضغط على **TV**.
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على **+** **OPTIONS**.
- اضغط على **OK**.
- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.

- حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة للدخول النصي.

- أدخل اسمًا أو جزءًا من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات □ راجع اسم القائمة في النعل. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة وتنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتحتوي نتائج البحث حالها تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (-transparent أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها. على سبيل المثال، لا يتواجد خيار الشاشة متوقفة عن التشغيل إلا لقنوات الراديو. يُفترض أيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة وحماية الشاشة.

لفتح قائمة الخيارات:

- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- اضغط على + OPTIONS مجددًا للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

عرض الترجمات:

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل. عوضًا عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم شهادة باللغة الخاصة بك (اللغة المطبوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بأحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون أحدى لغات الترجمة هذه جزءًا من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناهية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- بدل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- أدخل رقم الصفحة الخاص بالترجمات.
- اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناهية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناهية رقمية أو رقمية، بدل إلى القناة وفتح معلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بما كان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لخدم البرامج، ويمكن تعيين لغة ترجمة وفضلة رئيسية ولغة ترجمة وفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بأحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية:

- انتقل إلى ☰ الإعدادات  القنوات ومصادر الدخل  القنوات.
- حدد ترجمات أساسية أو ترجمات ثانوية.
- حدد الخيار الذي ترتاحه واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق.

قفل قناة

غلق قناة والغاء قفلها

لونغ النطفل من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مغلق، يجب إدخال رمز قفل النطفل أولاً. لا يمكنك إغفال البرنامج من الأجهزة الموصولة.

لإغلاق قناة:

- اضغط على .
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لم تكن.
- حدد القناة التي تريد قفلها.
- اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالب التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة  lock ().
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق.

لإلغاء قفل قناة:

- اضغط على .
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لم تكن.
- حدد القناة التي تريد الغاء قفلها.
- اضغط على + OPTIONS وحدد الغاء قفل القناة واضغط على OK.
- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالب التلفزيون بذلك.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول علىزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل النطفل.

التصنيف النبوي

لونغ النطفل من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم. يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندما يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفل أو ينطوي، فسيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مغلق، يجب عليك إدخال رمز التصنيف النبوي (لا يتواجد إلا في بعض البلدان) أولاً.

لتعيين تصنيف عمري:

- حدد  قفل النطفل  التصنيف النبوي واضغط على OK.
- أدخل رمز قفلأطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعين رمز في قفل النطفل. أدخل رمز قفلأطفال مولفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- اعد إلى التصنيف النبوي. وحدد العمر واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لم تكن تعيين العمر للإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف العمري النبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض المشغلين / جهات البث، يقوم التلفزيون بغلق ذات تصنيف أعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري النبوي لكل القنوات.

على الشاشة.

• الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

□ عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية.

□ قم بتشغيل تأثيرات الصوت لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية، مثل صوت استيريو أو صوت متلاش.

□ حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الدوار

• الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > تحسين الدوار.

زيادة وضوح الدوار والتعليق، في حال توفرها. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الدوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل

عرض إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل، أو اخفيتها.

تشغيل HbbTV أو ايقاف تشغيله

• الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك وضع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

ايقاف تشغيل تتبع السجل

• الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > التتبع.

في حال التشغيل، لن يكون لديك تفضيل شخصي في ما يتعلق بالتتابع. في حال ايقاف التشغيل، لن يسمح لك بالتتابع عن طريق صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إذا كان ذلك مطبقاً).

إزالة ملفات تعريف الارتباط

• الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > ملفات تعريف الارتباط.

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إن وجدت) أو ايقاف تشغيله.

مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

• إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > مسح قائمة التطبيقات الموافق عليها.

مسح كل التطبيقات المعتمدة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

• إعدادات > القنوات والإدخالات > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكن تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة ترجمة عندما لا تكون أي لغة من لغات المفضلة متوفرة:

- اضغط على + OPTIONS.
- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المقطوقة) لاذد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بأحد هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية:

- انتقل إلى • الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- حدد الصوت الأساسي أو الصوت الثانوي.
- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القانوه.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكن تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوت عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك:

- اضغط على + OPTIONS.
- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

الوصول العام

• الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام.

و عند تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الأصم أو ضعيف السمع أو النعدي أو صاحب الروية الجزئية.

الوصول العام للشخص ضعيف السمع

• الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > ضعيف السمع.

□ تبّت بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعف السمع أو الصم.

□ عند تشغيل خيار ضعيف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمي أو لذوي الروية الجزئية

• الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي.

باوكان القنوات التلفزيونية الرقمية بـ تعليلات صوتية خاصة تصف ما يحدث

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد.
سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

إنشاء قائمة المفضلة

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة:

- اضغط على **TV**، للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على **+**.
- اضغط على **OPTIONS**.
- حدد إنشاء قائمة وفضلاً واضغط على **OK**.
- في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على **OK**. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتها به.
- للرجوع حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على **OK** مرة أخرى.
- عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- للابتعاد عن إضافة القنوات، اضغط على **<** عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- عند الابتعاد، حدد إغلاق واضغط على **OK**.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بعدها قائمة وفضلاً عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتمل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تم إعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

تحرير المفضلة

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

لإضافة مجموعة من القنوات:

- افتح قائمة المفضلات التي تريدها إضافة مجموعة قنوات إليها.
 - اضغط على **+** **OPTIONS** ، ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على **OK**.
 - في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريده إضافتها ثم اضغط على **OK**.
 - اضغط على **<** (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريدها إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
 - اضغط على **OK** لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقمر بالتأكيد.
- يمكنك أيضًا بعد إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

لإعادة تسمية قائمة المفضلات:

- افتح قائمة المفضلات التي تريدها إعادة تسميتها.
- اضغط على **+** **OPTIONS**. وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على **OK**.
- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- عند الابتعاد، حدد إغلاق واضغط على **OK**.
- اضغط على **<** عودة للغلاق قائمة القنوات.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرنامج

عرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- اضبط القناة.

- اضغط على **+** **OPTIONS**. وحدد معلومات البرنامج واضغط على **OK**.
- للغلاق هذه الشاشة، اضغط على **<**.

في معلومات البرنامج، اضغط على **ـ** مفتاح اللون **OVERVIEW** للحصول على معلومات حول نظرة عامة عن القناة. لا يتوفّر مفتاح اللون **OVERVIEW** **ـ** إلا في قائمة القنوات الكاملة ولا يتوفّر في قائمة المفضلة.

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات:

- اضبط القناة، اضغط على **OK** أو **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على **+** **OPTIONS**. وحدد معلومات البرنامج واضغط على **OK** لعرض

- معلومات عامة عن البرنامج.
- للغلاق هذه الشاشة، اضغط على **<** رجوع للعودة إلى قائمة القنوات.

أحادي / استيريرو

يمكنك تبديل صوت القناة التمايزية إلى الوضع أحادي أو استيريرو.

للتبدل إلى أحادي أو استيريرو:

- اضبط على قناة تمايزية.

- اضغط على **+** **OPTIONS**. وحدد أحادي / استيريرو واضغط على **> (يمين)**.

- حدد أحادي أو استيريرو واضغط على **OK**.

- اضغط على **<** (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على **<** عودة للغلاق

7.5

قنوات وفضلاً

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 8 قوائم مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع والسهولة للقنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة وفضلاً فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة وفضلاً فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم **<** (أعلى) أو **>** (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على **OK** لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط على القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **+** **-** **TV** **<** **>**.

- اضغط على **SOURCES** وحدد الجهاز واضغط على **OK**.
- أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على **OPTIONS**. وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح **OK** واضغط على **OK**.
- اضغط على **←** عودة للخلف وفاتيح الجهاز.
- لإغلاق النص، اضغط على **←** عودة مرة أخرى.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة وبشرةً على الموقف الداخلي للتلفزيون وتتر التعين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نص المعلومات، اضغط على **+** لتحديد التي:

- تجميد الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة بعد دوار الصفحات الفرعية التلقائي أو الباقي.
- شاشة مزدوجة / شاشة كاملة للظهور القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
- نظرة عامة على **T.O.P**.
- لفتح نص **T.O.P**.
- تكبير / عرض عادي لتكبير صفحة النص لقراءة مرتبطة.
- إظهار للظهور المعلومات المخفية على صفحة.
- اللغة

لتبدل مجموعة الندرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

إعداد النص

لغة النص

تقديم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة. لتعيين لغة النص الرئيسية ولغة النص الثانوية:

- 1. حدد **الإعدادات** **القنوات ومصادر الإدخال** **القنوات**.
- 2. حدد النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على **OK**.
- 3. حدد لغات النص المفضلة.
- 4. اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

7.7

التلفزيون التفاعلي

حول TV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويب، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيونية تفاعلية مختلفة مثل تلفزيون النطاق العريض للبث المجهين (HbbTV). يُشار في بعض الندحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنصي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

إزالة قائمة المفضلات

لإزالة قائمة المفضلات:

- افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- اضغط على **+** **OPTIONS**. وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على **OK**.
- تأكيد إزالة القائمة.
- اضغط على **←** عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات:

- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- اضغط على **+** **OPTIONS**. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على **OK**.
- في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على **OK**.
- 4. باستعمال مفاتيح **↑** (أعلى) أو **↓** (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- اضغط على **OK** لتأكيد الموقع الجديد.
- 6. يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح **←** عودة.

7.6

نص / نص ومعلومات

صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح **TEXT**، يمكنك الضغط على **TEXT** لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. لإغلاق النص، اضغط على مفتاح **TEXT** مرة أخرى.

إذا لم يكن جهاز التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح **TEXT**، فاضغط على **+** **OPTIONS** في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية وحدد نص لفتح نص المعلومات / النص.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة:

- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- استخدم مفاتيح النسخ للتنقل.
- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمم بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على **<** أو **>**.

HbbTV. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص **T.O.P**. لفتح صفحات نص **T.O.P** على اضغط النص ضمن **+** **OPTIONS** وحدد نظرة عامة على **T.O.P**.

نص من جهاز الوصول

باوكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. لفتح النصوص من جهاز متصل:

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

✿ إعدادات القنوات والإدخالات < القنوات < إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل < HbbTV < تشغيل.

iTV

فتح صفحات iTV

تحتوى معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV على الضغط على المفتاح الملون  (النحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسهم والأنوار ومفاتيح الزرقاء ومفتاح ← العودة للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك أيضًا استخدام مفاتيح التشغيل في جهاز التحكم عن بعد لمشاهدة مقاطع الفيديو داخل صفحات iTV.

إغلاق صفحات iTV

تُعلّم معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق.
لفرض إغلاق إحدى صفحات iTV، بدل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← عودة .

- اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

* ملاحظة: لا تتوفر وظيفة البحث حسب النوع سوى لبعض البلدان.

دليل التلفزيون

8.1

بيانات دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناهائية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدتها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالف المحدد.

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للغلق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرنامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموافقة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة). حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- اضغط على + OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- اضغط على ← عودة للغلق.

تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرنامج المجدولة للنظام القادمة (غاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفّرة، فيمكنك البحث عن البرنامج المجدولة بالنوع كالأنفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.


للحث عن برامج حسب النوع:

- اضغط على TV GUIDE.
- اضغط على + OPTIONS.
- 3 حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4 حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمّن البرامج التي تم العثور عليها.

توصيل الأجهزة

(قناة رجوع الصوت المحسنة) HDMI eARC هي نسخة متحدة عن توصيل ARC السابقة. تدعم أحدث تسميات الصوت ذات معدل البت المترافق والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتسميات غير المضغوطة بمتوسطي 5.1 و7.1، والتسميات الصوتية غير المضغوطة الموقوفة من 32 قناة.

ملاحظة: لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على 2 HDMI. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

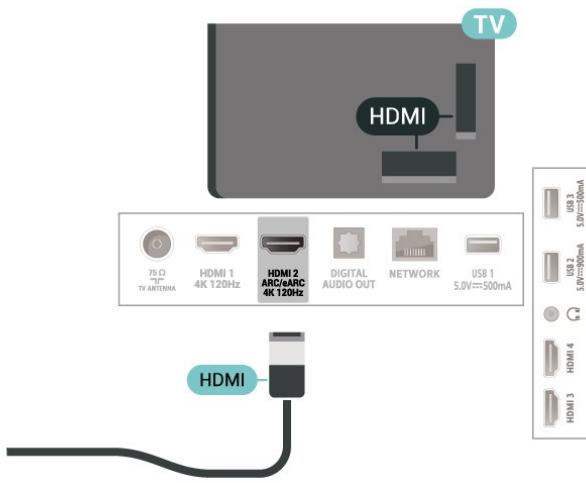

HDMI CEC - EasyLink

عند توصيل الأجهزة المتفقة مع HDMI CEC بالtelevisor الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

إعدادات < القنوات

والإدخالات < الإدخالات < EasyLink < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتفقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالtelevisor.

إعدادات < القنوات والإدخالات < الإدخالات < EasyLink < جهاز التحكم عن بعد < EasyLink < تشغيل.

لتشغيل وظيفة جهاز التحكم عن بعد EasyLink أو إيقاف تشغيلها. ترجى ملاحظة أنه يمكنك دالياً التحكم في مستوى صوت الأجهزة المتصلة المتفقة مع HDMI CEC بغض النظر عن هذا الإعداد.

يمكنك إيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

إعدادات < القنوات والإدخالات < الإدخالات < EasyLink < إيقاف تشغيل الأجهزة التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح للتلفزيون بتحويل أجهزة HDMI إلى وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI.

إعدادات < القنوات والإدخالات < الإدخالات < EasyLink < تشغيل EasyLink auto TV.

حدد On (تشغيل) للسماح لجهازة HDMI بتبييه التلفزيون من وضع

حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

أعلم دائمًا على توصيل جهاز بالtelevisor باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك النور، استخدم دائمًا كابلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، ينعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعين اسم نوع صحيحة لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثلثة عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجل، فعليك توصيل كابلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و / أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية ومتولدة إلى المسجل للتسجيل.

HDMI ونافذ HDMI

جودة HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارة الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الدقة (HD).

للحصول على أفضل نقل جودة الإشارة، استخدم كبل HDMI معتمدًا فائق السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يزيد طوله على 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بهنفدي HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وأبحث عن HDMI Ultra HD.

الحملية من النسخ

تعد HDMI HDCP حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC وeARC

يعد HDMI 2 فقط على التلفزيون HDMI ARC (قناة رجوع الصوت). HDMI eARC.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضًا في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرب المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ 2 HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. وتجمع وصلة HDMI ARC كلتا الإشارتين.

يمكنك استخدام أي وصلة HDMI في هذا التلفزيون لتوصيل نظام HTS لكن لا تتوفر وصلة ARC سوى لجهاز واحد / ووصلة واحدة في كل مرة.

الاستعداد. حدد Off (ايقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

١٠ أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عمق البت)

- 8 بت: RGB 4:4:4; YCbCr 4:2:2; YCbCr 4:2:0
- 4:4:4
- 10 بت: RGB 4:4:4; YCbCr 4:2:2; YCbCr 4:2:0
- 12 بت: YCbCr 4:2:2; YCbCr 4:2:0
- * لا يكون مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز).
- ملاحظة: لا يكون # K2K4 بتردد 100 هرتز مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في 1 HDMI و 2 HDMI. لا يكون K2K4 بتردد 120 هرتز مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز) في HDMI 1 و HDMI 2.

- حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.
- قم بالتعيين إلى مثالي (وضع اللعب التلقائي) لتمكين التلفزيون من دعم معدل التحديث المتغير في HDMI®/FreeSync Premium®/FreeSync™ - G - G-Sync من التلفزيون تمكين ألياف الخيار هذا يتبع. (فقط الطرازات بعض في)^{*} تعيين أنهاط الصورة / الصوت تلقائياً إلى ألعاب كلها أعلاه جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.
- حدد مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتعدد xxx هرتز) لتمكين ألعاب

* يفضل دعم معدل التحديث المتغير في FreeSync HDMI / G-Sync Premium. يمكن أن يغير التلفزيون معدل التحديث في الوقت الفعلي وفق إشارة معدل الإطارات للمزامنة مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخير والتشويب الشفاف للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة: يتم دعم G-Sync المتواافق في بعض طرز التلفزيون وبطاقة رسومات NVIDIA GeForce GTX 30 أو 40 فقط.

اللقطة: لمشاهدة محتوى Dolby Vision+ أو HDR10+ من مصدر HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المُشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المُشغل بالتلفزيون الذي يشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يكون محتوى HDR10+ مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي) بتردد 120 هرتز. لا يكون محتوى Dolby Vision+ مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع اللعب التلقائي) أو مثالي، (وضع اللعب الاحترافي، التلقائي، تردد 120 هرتز).

بالنسبة إلى طرز التلفزيون المجموعات فقط، للاستمتاع بالألعاب FreeSync Premium G-Sync. يتعين عليك توصيل الكمبيوتر أو وحدة التحكم في الألعاب لديك بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI Ultra HD فائق السرعة، ثم تغيير HDMI إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز). بعد ذلك، قد يتغير علىك إيقاف تشغيل كمبيوتر الألعاب أو وحدة التحكم بالألعاب لديك وتشغيلها مرة أخرى للكمال إعداد المرة النول.

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوسيع باستخدام eARC/ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرج المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرج منزلي بمدخل أقراص رقمي.

HDMI ARC

لا يمكن إلا لمنافذ HDMI 2 في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). بمجرد توصيل نظام المسرج المنزلي، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة قناة رجوع الصوت إلى توصيل HDMI هذه فقط. لا يتعين عليك، عند استخدام

تشغيل نظام صوت HDMI بواسطة التلفاز

إعدادات > القنوات والإدخالات > الإدخالات > EasyLink > تشغيل .EasyLink auto ARC

حدد تشغيل للسماع للتلفار بتبيه نظام الصوت للكبل HDMI الوصل من وضع الاستعداد. حدد Off (ايقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

التدكير في صوت EasyLink 2.0

• إعدادات \rightarrow القنوات والادخالات \rightarrow الادخالات \rightarrow EasyLink \rightarrow التحكم بالصوت EasyLink 2.0.

حدد On (تشغيل) للتحكم في إعدادات الصوت لنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المحتكرة أو إعدادات الشاشة والصوت الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتفق مع EasyLink 2.0.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink و/أو HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متعددة. بعض المنشئات لاسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet.
- ليست كل العلامات التجارية متوفقة تماماً و/أو EasyLink. أسماء العلامات التجارية المتقدمة.
- HDMI CEC هي ملك لاصحابها المعنين.

Ultra HD بتقنية HDMI عرض

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD - HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيحة أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشًا.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلًا بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

• الإعدادات \rightarrow القنوات ومصادر الإدخال \rightarrow مصادر الإدخال \rightarrow أجهزة الإدخال \rightarrow HDMI (منفذ) \rightarrow HDMI Ultra HD \rightarrow قياسي أو مثالي أو مثالي / وضع النطاع التلقائي (وضع النطاع الاحترافي التلقائي بتعدد xxx هرتز).

لغير الإعدادات، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد مثالي لنتيجة أعلى جودة إشارة في منفذ HDMI للبرناج بدقّة 4K أو مشاهدة النّفّال (مثل جهاز فك التّشفير بدقّة 4K Ultra HD Blu-ray أو مشغل جهاز البث).

● يسمح للأعداد مثلية بعرض التنسيق بدقة تصل إلى Ultra HD بحد أقصى (بنزد 100 هرتز أو 120 هرتز) أو إشارات YCbCr 4:4:4:RGB 4

Ultra يسمح للإعداد قياسي يباشرات 2:0:YCbCr 4 بدقه تصل الى 2:0:74 2:2:4 4:44

الجودة الافتراضية ، اتتسارقة تقدّم الفوائد المذهلة لـ خيارات HDMI Ultra HD.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، تزيل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

مشغل أقراص ray-Blu

استخدم كابل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.


إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لزيادة من المعلومات.

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة **—** على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت:

- اضغط على **◀** مستوى الصوت، حدد أيقونة سماعات الرأس بواسطة سهم < (اليسار) أو > (اليمين).
- اضغط على السهم **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

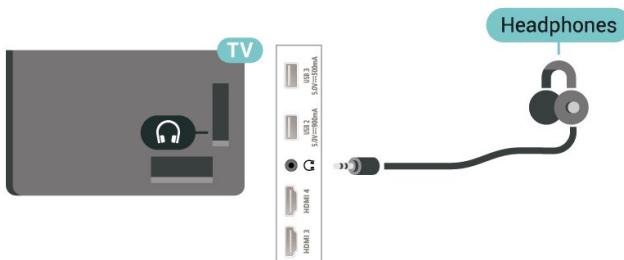

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كابل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

وصلة HDMI ARC. توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI eARC تجتمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيدات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيدات غير المضغوطة بمعدل 5.1 و7.1. والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على 2 HDMI.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعديل تأخير في معظم أنظمة المسرج المنزلي مع مشغل أقراص لمواطنة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرج المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من مدخل أقراص USB المدمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرج المنزلي بشوحاً. ستسرع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزدوجاً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرج المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعديل تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد **إعدادات الشاشة والصوت** **—** **إخراج الصوت** **—** **تنسيق إخراج القناة الرقمية**.


بدون صوت

إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرج المنزلي، فتحقق من توصيل كابل HDMI ARC/eARC بتوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرج المنزلي. لا تتوفر وصلة HDMI ARC/eARC إلا في 2 HDMI.

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرج منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC. فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرج المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

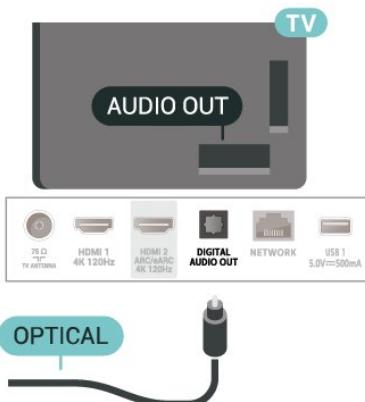

لوحة مفاتيح USB

التصنيف

وصل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) للدخول النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك وأختبار تجذيك. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح للتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط سابقاً:

- 1-حدد  إعدادات  ل لوحة المفاتيح.
- 2-حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK بعد إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة


مفاتيح إدخال نص
OK = مفتاح الإدخال
Backspace = حذف حرف قبل المؤشر
Spacebar = مفاتيح النسهم = التเคลل ضمن نصي
Ctrl + **Spacebar** = للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتين **Spacebar** + **Ctrl** في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الانترنت
Tab + **Shift Tab** = التبديل إلى أعلى الصفحة
Home = التمرير إلى نهاية الصفحة
End = التمرير إلى نهاية الصفحة
Page Up = الانتقال صفحه واحدة للنسلف
Page Down = الانتقال صفحه واحدة للنسفل
***** = ولادة صفحة الويب مع عرض الشاشة

جهاز تخزين USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أدخل جهاز تخزين USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون في ما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

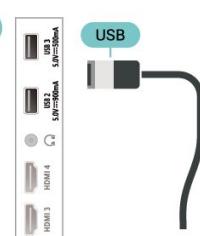

يكشف التلفزيون الجهاز ويفتح قائمة تُظهر محتوياته.
إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على  SOURCES على .

للتوقف عن مشاهدة محتوى جهاز تخزين USB، اضغط على  EXIT أو حدد  شاشاً آخر.

للإزالة جهاز تخزين USB بأمان:

- اضغط على  الرئيسية.
- حدد محرك أقراص USB أسفل لوحة المعلومات  الإشعارات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.
- حدد جهازك واضغط على OK.
- حدد إخراج، واضغط على OK.
- انتظ حتى الانتهاء من إجراء الإخراج، ثم اسحب جهاز تخزين USB.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز تخزين USB متصل. سيعرض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى للحصول علىزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من جهاز تخزين USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

9.10

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزن على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.


استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على  SOURCES ، وحدد USB.

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB


يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيعرض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من HD على أي من توصيلات جهاز USB.

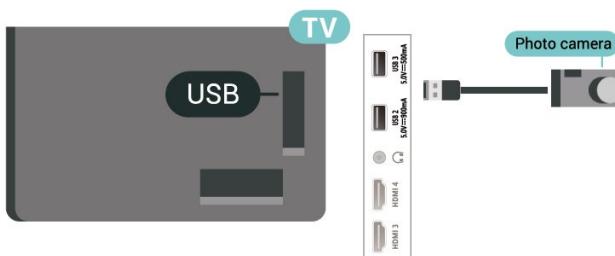

للحصول علىزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كabel HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالטלוויזיה.

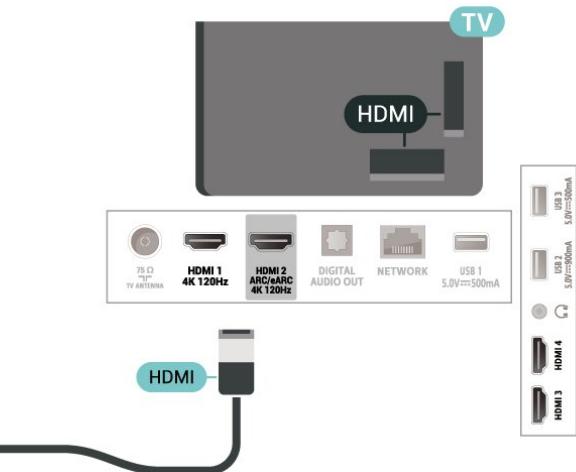

كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالטלוויזיה باستخدام كabel HDMI معتمد فائق السرعة واستخدام التلفزيون كجهاز عرض للكمبيوتر.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسوميات Nvidia:
إذا كنت بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تنتهي بطاقة Nvidia خرج فيديو بمعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI الخاص بالتلفزيون إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتتردد 120 هرتز). يجب التأكد دائمًا من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسوميات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي. سيسودي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل حمر VRR في التلفزيون.

* ملاحظة لمستخدمي بطاقة الرسوميات AMD:
إذا وصلت الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيجب التأكد من الإعدادات الذاتية في بطاقة الرسوميات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسوميات يبلغ 4096 x 2160p أو 3840 x 2160p، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين 4:44 pixel format studio RGB (RGB محدود) في بطاقة الرسوميات.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسوميات يبلغ 2560 x 1440p أو 120 x 1440p، هرتز، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين 4:4 Pixel Format PC Standard (RGB كامل) في بطاقة الرسوميات.

توصيل التلفزيون

10.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للستفادة من القدرات الكاملة لهاتف Google TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت ذاتي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بموجة الشبكة لديك.


الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجة شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).

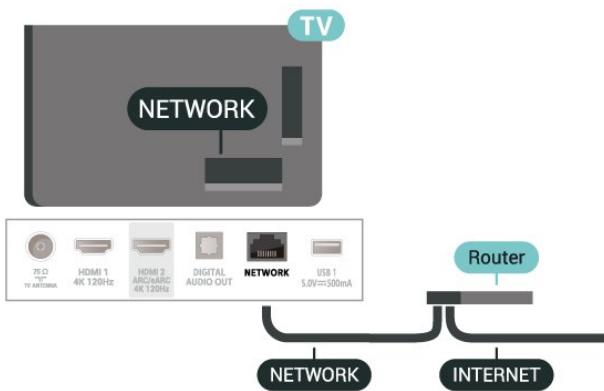

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

إعدادات الشبكة والإنترنت تشغيل / إيقاف تشغيل.

إنشاء الاتصال

إعدادات الشبكة والإنترنت تشغيل / إيقاف تشغيل

- في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفى (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجة)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول اسم الشبكة بنفسك.

- وفقًا لنوع الموجة، ادخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK للإنشاء الاتصال على الفور.

- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للعلم بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران الميكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة

Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جرمان الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي

إعدادات الشبكة والإنترنت

عرض إعدادات الشبكة

إعدادات الشبكة والإنترنت عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، مثل عنوان IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان / قناع الشبكة / العبرة / نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترن特 (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترن特 (IPv6) أو غير ذلك.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

إعدادات الشبكة والإنترنت التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع (WoWLAN (Wi-Fi)).

التشغيل مع Chromecast

• إعدادات الشبكة والإنترنت **ك التشغيل وع Chromecast.**

قم بتعيينه على تشغيل للسماعات بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهاز المحمول. سينزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد WoWLAN (Wi-Fi) إعداد تغيير من تتمكن حتى أولاً (التشغيل وع Chromecast).

عرض الوسانط الرقمية - DMR

• إعدادات الشبكة والإنترنت **ك عرض الوسانط الرقمية - DMR.**

إذا تعدد تشغيل ملفات الوسانط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عرض الوسانط الرقمية. يكون عرض الوسانط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد وصنع.

10.2

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لـ Google TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضًا على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. ينالح حساب Google من عنوان بريد الإلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي للإنشاء حساب (accounts.google.com). إذا لم تقم بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون:

- 1-حدد إعدادات الحساب وتسجيل الدخول واضغط على OK.
- 2-حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 3-حدد استخدام جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK.
- 4-باسخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 5-أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 6-اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلق القائمة.

إنترنت

11.1

بعد تصفح الإنترت

يمكنك تصفح الإنترت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير معد لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (عرض الصفحات أو مقاطع الفيديو وغيرها).
- لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.
- تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، و يتم العرض في ملء الشاشة.

بعد تشغيل مستعرض الإنترت:

- اضغط على  الرئيسية.
 - حدد تطبيقاتك  WEB BROWSER (الصف الثاني من الرموز في الوضع الأساسي) واضغط على OK.
 - أدخل عنوان الإنترت وحدد التأكيد.
 - للإغلاق الإنترت، اضغط على ← عودة، ثم قم بالتأكيد على المغادرة من الرسالة التي تظهر على الشاشة.
- * ملاحظة: إذا لم يكن WEB BROWSER موجوداً في صف تطبيقاتك ، يمكنك إضافة التطبيق يدوياً.

المصادر

12.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى جهاز تخزين USB متصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل:

- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

* ملاحظة: لا يمكن التحكم في جهاز HDMI، المدرج في قائمة المصادر بوصفه غير مسجل، باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، لأن بروتوكول الاتصال محدود.

القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة، ستجد طريقة سريعة للوصول إلى وظائف التلفزيون أو قوائم الإعداد.

لفتح القائمة السريعة / الإعدادات المتكررة وفتح عنصر:

- اضغط على  القائمة السريعة MENU / لفتح القائمة السريعة.
- اضغط على السهمين < (يسار) أو > (يمين) للتنقل بين القائمة السريعة والإعدادات المتكررة.
- 3 حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 4 اضغط على ← عودة للغلق القائمة السريعة أو الإعدادات المتكررة من دون بدء أي شيء.

* ملاحظة: لا تتوفر القائمة السريعة والإعدادات المتكررة في تطبيقات التلفزيون التابعة لجهات خارجية.

الشاشة والصوت

14.1

الصورة

إعدادات الصورة

نقطة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يمكن تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعينة التأثيرات التي سيتم تطبيقها.



في المستوى الأول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دائمًا تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى الثاني. إذا ظهرت قائمة متعددة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيمة الإعداد ومعينة التأثير، ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين ▲ (العلوي) أو ▼ (السفلي) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنكواصلة الضغط على مفتاح ← عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

نقطة الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

تحديد نوط

إعدادات < الشاشة والصوت > الصورة < نوط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي > الأفضل. ددد من ▲ الرئيسية > لوحة المعلومات < الصورة > نوط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نوط صورة تم تعينه مسبقاً.

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأول.

واضح جداً - خيار مثالي للعرض في أثناء النهار.

السينما المنزلية - مثالية لتجربة الترفيه المنزلي للنفلام اليومية.

- ECO - الإعداد الأكثر توفيرًا لاستهلاك الطاقة.

- Filmmaker Mode - مثالي لمشاهدة النفلام بتأثير النستوديو النصلي.

وضع الألعاب * - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.

جهاز عرض ** - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يعرض مقطع الفيديو النصلي بالحد الدنيا من المعالجة.

- Calman - لمعايرة النلوان بأداة

* نوط الصورة - لا توافق الألعاب إلا في تطبيقات مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو

التي تُبث عبر HDMI.
** نوط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log HDR) HDR10 HDR10+ HDR10Gamma HDR10+).

- HDR لنلوان شخصية
- HDR شديد الوضوح

HDR السينما المنزلية بتقنية HDR Filmmaker Mode بتقنية

IMAX Enhanced HDR

□ HDR ألعاب

□ شاشة HDR

Calman - لمعايرة النلوان بأداة

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نوط الصورة التالي:

- HDR لنلوان شخصية
- HDR شديد الوضوح

Dolby Vision HDR

Dolby Vision Filmmaker

Dolby Vision ألعاب

استعادة نوط الصورة

إعدادات < الشاشة والصوت > الصورة < استعادة نوط الصورة .

حدد لاستعادة نوط الصورة.

نوط صورة الفيلم التلقائي

نوط صورة الفيلم المفضل

إعدادات < الشاشة والصوت > الصورة < نوط صورة الفيلم التلقائي > نوط صورة الفيلم المفضل.

يمكنك تحديد نوط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي، الذي سيتم تعينه تلقائياً عند اكتشاف محتويات الفيلم. يعتمد خيار نوط صورة الفيلم المفضل على توفر إعدادات < الشاشة والصوت > الصورة < نوط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

* ملحوظة: لاكتشاف محتوى الفيلم وتعيين نوط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك تلقائياً، تحتاج إلى تشغيل نوط صورة الفيلم المفضل من إعدادات < الشاشة والصوت > الصورة < نوط صورة الفيلم التلقائي > نوط صورة الفيلم التلقائي.

تشغيل / إيقاف تشغيل نوط صورة الفيلم التلقائي
إعدادات < الشاشة والصوت > الصورة < نوط صورة الفيلم التلقائي > نوط صورة الفيلم التلقائي.

قم بالتشغيل أو إيقاف التشغيل لاكتشاف محتوى الفيلم تلقائياً وتعيين تفضيلاتك في إعدادات < الشاشة والصوت > الصورة < نوط صورة الفيلم التلقائي > نوط صورة الفيلم التلقائي.

طريقة الكشف عن الفيلم
إعدادات < الشاشة والصوت > الصورة < نوط صورة الفيلم التلقائي > طريقة الكشف عن الفيلم.
سيتم تعين التلفزيون إلى نوط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك

تلقائياً عند اكتشاف محتوى الفيلم. يمكنك تعين طريقة الكشف عن الفيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي أو باستخدام إشارات المحتوى.

ذكاء الإضاءة المحيطة

تحسين مستوى الإضاءة

إعدادات الشاشة والصوت الصورة \backslash التباين \backslash التفاصيل الداكنة \backslash

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين تلقائياً في ظروف الإضاءة المختلفة.

تحسين التفاصيل الداكنة

تحسين التفاصيل الداكنة

إعدادات الشاشة والصوت الصورة \backslash التباين \backslash التفاصيل الداكنة \backslash

حدد ON (تشغيل) لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف

الإضاءة المحيطة.

مستوى اللون النسود

إعدادات الشاشة والصوت الصورة \backslash التباين \backslash التفاصيل الداكنة \backslash

مستوى اللون النسود \backslash

لضبط مستوى اللون النسود للصورة.

ملحوظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون النسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تحفيز التفاصيل الداكنة أو تحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين

الواقع الطبيعي المثالي

إعدادات الشاشة والصوت الصورة \backslash التباين \backslash تحسين التباين \backslash الواقع الطبيعي المثالي.

يسهل الواقع الطبيعي المثالي مستوى التباين والسطوع للحصول على تأثير النطاق الديناميكي العالي للمصادر العادية. لا يتتوفر عندها يدعم محتوى الفيديو HDR (النطاق الديناميكي العالي) و عدم تعين نمط الصورة إلى جهاز عرض & quot;.

مستوى التحسين الديناميكي

إعدادات الشاشة والصوت الصورة \backslash التباين \backslash تحسين التباين \backslash مستوى التحسين الديناميكي.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد النقصي أو متوسط أو الحد الندنى لتعين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

ملحوظة: هذا الخيار غير متوفّر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفّر في وضع الشاشة.

HDR بـ

تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR

إعدادات الشاشة والصوت الصورة \backslash التباين \backslash التحكم بـ HDR \backslash تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR.

عين الطريقة المستخدمة في معالجة تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR. من المقرر أن يؤدي إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل G/HGIG / إلى تعطيل تعيين درجة اللون الداخلية في التلفزيون أو اتباع مقاييس HDR لألعاب

تحسين حرارة اللوان

إعدادات الشاشة والصوت الصورة \backslash التباين \backslash التفاصيل الداكنة \backslash

حدد & quot;تشغيل& quot; لتحسين حرارة اللون تلقائياً بالاستناد إلى ظروف

الإضاءة المحيطة.

مزيد من إعدادات الصورة

التباهي

السطوع

تحسين مستوى الإضاءة المحيطة

إعدادات الشاشة والصوت الصورة \backslash التباين \backslash السطوع \backslash تحسين مستوى الإضاءة المحيطة.

قم بالتشغيل لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

OLED تباين

إعدادات الشاشة والصوت الصورة \backslash التباين \backslash السطوع \backslash تباين OLED.

لضبط قيمة تباين الصورة. يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

تعزيز الإضاءة

إعدادات الشاشة والصوت الصورة \backslash التباين \backslash السطوع \backslash تعزيز الإضاءة.

حدد Off (إيقاف التشغيل) أو Minimum (الحد الندنى) أو Medium (متوسط) أو Maximum (الحد النقصي) لتعين التلفزيون تلقائياً على تقليل التباين أو للحصول على أعلى مستوى لاستهلاك الطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة.

مستوى الفيديو

إعدادات الشاشة والصوت الصورة \backslash التباين \backslash السطوع \backslash مستوى الفيديو.

اضبط مستوى تباين الفيديو.

لتحصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

التحكم في اللوان

• إعدادات < الصورة < متقدم < اللون < التحكم باللون.

لا يتوفّر إعداد التحكم في اللوان إلا عند تعين تحسين اللون إلى إيقاف التشغيل. لضبط القيمة الافتراضية أو إعادة تعينها لدرج اللون واللشّابع والكتافة للون النحمر والاصفر والأخضر والسماوي والزرق والازجواي على التوالي. إذا أردت إعادة تعين كل القيم إلى القيم الافتراضية، فحدد إعادة تعين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

الوضوح

تحسين

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < الحدة < التحسين.

لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين الملمس

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < الحدة < تحسين الملمس.

قر بالتشغيل للحصول على مستوى متباين من الحدة في حواف الخطوط وتقاصيلها. لا يتوفّر عند تعين تنسيق الصورة إلى ملء الشاشة.

الصورة نقية

تقليل التشويش

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة نقية < تقليل الفوضى.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد النقحي أو متوسط أو الحد الذّين لتعين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو. تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متراكمة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

MPEG خض عيوب

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة نقية < خض التشويش.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد النقحي أو متوسط أو الحد الذّين للحصول على درجات مختلفة لتعيم العيب في محتوى الفيديو الرقبي. يكون العيب مرئياً في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

حركة

أنهاط الحركة

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < الحركة < أنهاط الحركة.

توفر أنهاط الحركة أوضاعاً وحسنـة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنهاط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. (إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفّر للحالات التالية:

■ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نوط الصورة < جهاز العرض

■ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نوط الصورة < اللعبة

HGIG (مجموعة اهتمامات ألعاب HDR) إلى جهاز اللعب المتطابق. القياس هو اتباع البيانات الوصفية القياسية لـ HDR.

ملاحظة: يتوفّر عند اكتشاف إشارة HDR10 أو + HDR10.

إعدادات تأثير HDR

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التحكم بـ HDR < تأثير HDR10 / HLG.

عند الكشف عن إشارة HDR10 HDR10+/HLG وعدم ضبط تعين درجة اللون الخاصة بمحظيات HDR إلى إيقاف التشغيل أو إيقاف التشغيل HGIG/. يمكن ضبط مستوى تأثير HDR على الحد الذّين أو متوسط أو الحد النقحي لكل نوع من محظيات HDR.

اللون

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون.

اللشباع

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < اللشباع.

لضبط قيمة اللشباع لللون.

ملاحظة: لا يتوفّر عند تعين نوط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

ضبط إعداد درجة اللون

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < درجة اللون.

لضبط قيمة إعداد درجة اللون.

ضبط تحسين اللون

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < تحسين اللون.

حدد الحد النقحي، أو متوسط، أو الحد الذّين أو إيقاف التشغيل لتعين مستوى كثافة اللون والتخصيص في اللوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفّر عند اكتشاف إشارة Dolby Vision وتعين نوط الصورة إلى جهاز عرض / شاشة HDR.

ضبط نطاق اللوان الواسع

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < نطاق الوان واسع.

لتثبيـل / إيقاف تشبيـل نطاق اللوان الواسع. قابل للتطبيق على بعض طرز التلفزيـون فقط.

ضبط درجة حرارة اللون

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < تحسين.

حدد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصوص لتعين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

• إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < بـ 20 نقطة بيضاء.

الارتفاع النصالية. لا يكون المحتوى المفقود مزيناً.

لتنسيق الصورة بدوياً:

- اضغط على إعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > تنسيق الصورة > منقدم وأضغط على OK.
- استخدم إعداد التقليل، وكبير / تضييق وتوسيع لضبط الصورة.
- أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندما فتحت تنسيق الصورة.
- النقل ■ حدد النسخه لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- تكبير / تضييق ■ حدد النسخه للتغيير.
- توسيع ■ حدد النسخه لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
- تراجع ■ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات، على سبيل المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

إعدادات شاشة OLED

حماية الصور المحلية

إعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > حماية الصور المحلية.

عين مستوى الحماية عند عرض صورة محلية ثابتة.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت في التصاق الصورة. وهذه الظاهرة خاصة طبيعية في لوحة OLED. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

نقل البكسل تلقائياً

إعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > نقل البكسل تلقائياً.

قم بالتشغيل لتغيير وضع البكسل من أجل خفض ضغط البكسل. هذا الخاصية تهدف إلى حماية شاشة OLED عن عرض الصورة الثابتة.

مسح الصورة المتبقية

إعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > مسح الصورة المتبقية.

عند ظهور الصورة المتبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة هذا على الشاشة من خلال تشغيل هذه الوظيفة.

- 1- حدد إعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة.
- 2- حدد مسح الصورة المتبقية.
- 3- حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتفى العمليه.

إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافه وإعادة تشغيله تلقائياً عندما ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد في وقت لاحق.

أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. وهذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المستبقة التي تظهر على الشاشة.

مسح الصورة المتبقية هي عملية تحديث عميق، وليس لون الصورة المتبقية. لا يتم تشغيلها يدوياً إلا عند رؤية الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لمدة 8 ساعات على الأقل.

السلسلة

إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > السلسلة.

جعل حركة الصورة سلسلة عن طريق تقليل التشويش.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في النفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: توفر فقط عند تعيين أنهاء الحركة إلى شخصي.

خفض الضبابية

إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > خفض الضبابية.

لتقليل الضبابية لجعل حركة الصورة واضحة وحادية.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة. مزني في النفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: توفر فقط عند تعيين أنهاء الحركة إلى "شخصي".

إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت النول، قومت بضبط بعض إعدادات الصورة في بعض خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام إعداد الصورة السريعة.

لتعيين الصورة من خلال بعض خطوات سهلة:

- 1- حدد إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة.
- 2- حدد إعداد الصورة السريع، وأضغط على OK.
- 3- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد إعدادات المصدر والوحدة والتباين واللون والحركة المفضلة لديك.
- 4- حدد إنهاء، أو اضغط على < (يسار) بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

14.2

الشاشة

تنسيق الصورة

إذا لم تمل الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو النعل أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة:

- اضغط على إعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > تنسيق الصورة > ملء الشاشة - الاحتواء ضمن الشاشة، شاشة عريضة وأصلي وأضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلق القائمة.
■ ملء الشاشة ■ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يمكن تشويه الصورة في أدنى مستوى وتقى الترجمات مزني. لا يلزم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى لشريط سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- الاحتواء ضمن الشاشة ■ لتكبير / تضييق الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرطة السوداء مزنية. لا يلزم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
- شاشة عريضة ■ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملاً بنسبة 16:9 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- أصلي ■ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تتناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى

الصوت

نوط الصوت

تحديد نوط

• إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > مُعادل شخص يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على مفاتيح النسخ / التقليل لضبط مستوى مُعادل بـ تقنية الذكاء الاصطناعي.

استعادة الإعدادات الشخصية

• إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

وضعية التلفزيون

مكان التلفزيون

• إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > وضعية التلفزيون.

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار للإعادة انتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

DTS Play-Fi

الصوت الوديبي اللاسلكي في تطبيق Fi-Play DTS

DTS Play-Fi

• إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > DTS Play-Fi.

و DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بمكبرات الصوت المتواقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرفة المتعددة عند الاتصال بـ DTS Play-Fi سماعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لا سلكياً إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى:

- DTS Play-Fi يدعم Philips Smart TV
- جهاز متواافق مع DTS Play-Fi و تطبيق Philips DTS Play-Fi على تلفزيون Philips
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- تو تثبيت تطبيق Philips Sound على هاتفك أو جهازك اللوحي
- شبكة Wi-Fi

DTS Play-Fi قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتواافق مع

- 1 قم بتنزيل تطبيق Philips Sound وتنبئه على هاتفك أو جهازك اللوحي.

- 2 استخدم تطبيق Philips Sound للبحث عن جهاز متواافق مع DTS Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل جهاز DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.

- 3 على تلفزيون Philips. افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتواقة مع DTS Play-Fi.

- 4 عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.

- 5 يمكنك الآن بعد دفع الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fi متعددة.

الصوت الوديبي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

و وجود تطبيق Play-Fi على تلفزيونك، يمكنك إعداد الصوت الوديبي مع

تحديد نوط

• إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > نوط الصوت.

لتتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعينه مسبقاً بواسطة نوط الصوت.

• وضع - AI توفر أنماط مثالية لمشاهدة الفيلم، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لمارسة لعبة. حدد وضع AI لتبدل ذكي في قاعدة نوط الصوت في المحتوى الصوتي.

□ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

□ ترقية - مثالي لمشاهدة الفيلم

□ موسيقى - مثالي لل الاستماع إلى الموسيقى.

□ موسيقى مكانية - مثالية للألعاب

□ الحوار - مثالي للكلام

□ الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعيناً.

تخصيص الإعدادات الشخصية

- 1 قم بضبط نوط الصوت على شخصي.

- 2 انتقل إلى إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية.

استعادة الإعدادات الشخصية

• إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية >

استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

إعدادات شخصية

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

• إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتوكين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن وبالتالي وضع الصوت في حيز ثالثي البعد ونقله بدقة. حدد إيقاف التشغيل للبقاء تشغيل الوظيفة.

Clear dialogue

• إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > Clear dialogue.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت محسنة لبرنامج الكلار.

المعادل بـ تقنية الذكاء الاصطناعي

• إعدادات الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > معادل بـ تقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتمكين ضبط المعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المعادل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

وكبرات صوت التلفزيون ووكبر الصوت العمودي ويختتم الصوت.
السمع سمعاً هذه الإشارة من دونها، وذلك ليتمكنوا من سماع المزيد واختبار صوت أفضل، ومن ثم تحسين تجربة مشاهدة التلفزيون.

كيف أختبر سمعي وأقوم بإعداد ملف تعريف السمع الخاص بي؟
لفتح Mimi Sound Personalization ضمن إعدادات الشاشة، افتح الصوت < الصوت < Mimi sound personalisation < التكوين.
أتشي معرف السمع الخاص بك بواسطة اختبار سمع قصير مع تطبيق Mimi Hearing Test. أو أتشي ملف تعريف حسب عام الميلاد. يمكن إضافة معرف السمع إلى التلفزيون بواسطة رمز الاستجابة السريعة، الذي سيقوم بمزامنة تطبيق Hearing Test مع التلفزيون.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0.

• إعدادات الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام الصوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الشاشة والصوت < الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتואقة مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعين عنصر قائمة التحكم بالصوت < quot; & EasyLink 2.0 إلى < quot; تشغيل & Play-Fi.

ضمن القنوات والبدائلات < البدائلات.

حدد نوط الصوت

• إعدادات الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0 < نوط الصوت.

• يُحدّد بين أنواع الصوت المعيينة مسبقاً. توجد أنواعاً مثالية لمشاهدة الفيلم أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

• الفيلم - نوط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.
• الموسيقى - نوط محسن للإستماع إلى الموسيقى.

• الصوت - تحسين الحوار في النصوص.

• المدرّج - لتشعر وكأنك في درجة كبيرة وفي الماء الطلق.
• مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفّر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوفقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

• إعدادات الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0 < الجهير.

اضغط على مفاتيح النسخ / التقليل لضبط مستوى الصوت الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

• إعدادات الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0 < الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسخ / التقليل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموانع المخصوص

• إعدادات الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0 < الموانع المخصوص.

نطاقات تردد قبلة للضبط عند تعين نوط الصوت إلى مخصوص. اضغط على مفاتيح النسخ / التقليل لضبط مستوى معدل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وكبرات صوت التلفزيون ووكبر الصوت العمودي ويختتم الصوت.

- تشغيل تطبيق DTS Play-Fi على التلفزيون
- انتقل إلى علامة تبويب الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi، وحدد "بعد الأعداد...".
- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتعيين وكبرات صوت التلفزيون والجهزة المتואقة مع تطبيق DTS Play-Fi كنظام صوت محيطي.

Fi-Play DTS اللاسلكي

• جرب صوت المسرج المنزلي الغامر مع خدمات الصوت Play-Fi اللاسلكية أو وكبرات الصوت أو السماعات اللاسلكية أو وكبرات الصوت المحيطي أو جهاز استقبال Play-Fi الذي يشغل وكبرات صوت المسرج المنزلي.

- وكبرات صوت Play-Fi كمبرات صوت أواية للتلفزيون.
- يمكنك إخراج صوت التلفزيون إلى زوج من وكبرات صوت Play-Fi مثل TFW6505 أو TAW6205.
- سيعمل صوت وكبرات صوت التلفزيون عند الاتصال بوكبرات صوت Play-Fi.

استخدم تطبيق Play-Fi على التلفزيون للإعداد وكبرات صوت Play-Fi.

- 1- حدد Play-Fi Wireless Home Theater (نظام المسرج المنزلي اللاسلكي) Play-Fi.

- 2- حدد Two (اثنان) كمبري الصوت النماذج.

- 3- اتبع معالج الإعداد للكمال الإعداد.

إعداد نظام المسرج المنزلي مع التلفزيون وكبرات صوت Play-Fi.

- 1- على تطبيق Play-Fi. حدد DTS Play-Fi Home Theater (المسرج المنزلي) Setup (إعداد) < Connect Speakers (توصيل وكبرات الصوت) لتوسيع جميع أجهزة My Play-Fi. إذا كانت النجهزة متصلة بالفعل، فيمكنك اختيار speakers are connected (وكبرات الصوت متصلة) ... للانتقال إلى الخطوة التالية.

- 2- قم بالإعداد لتعيين Front Speaker (وكبر الصوت الأمامي)

Surround Speakers (وكبرات الصوت المحيطي) و Subwoofer (مضخم الصوت) إلى أجهزة Play-Fi المتصلة. يظهر الرسم الموجود على الجانب الأيسر مواضع وكبرى الصوت.

- 3- اقترب استخدام Two +TV (التلفزيون+اثنان) فإنه يوفر قناة مركبة مخصصة لوضوح الحوار.

- 4- بمجرد تعيين النجهزة، حدد Continue (متتابعة) ... للكمال لإعداد نظام المسرج المنزلي.

في قائمة (الإعدادات) في نظام المسرج المنزلي. يمكنك اختيار Distance to Speakers (المسافة إلى وكبرات الصوت) لاختيار المسافة المناسبة أو اختيار Disable Home Theater (تعطيل المسرج المنزلي) أو Disband Setup (إعداد المسافة) إذا لزم الأمر.

ملاحظة:

1. ينبغي استكمال اقتراح الصوت المحيطي / الاستريو اللاسلكي ضمن نظام المسرج المنزلي Play-Fi.
2. تعتمد الميزات على طراز التلفزيون وكبرات صوت Play-Fi المستخدمة.

إعدادات Personalization Sound Mimi

إعدادات Mimi Sound Personalization

• إعدادات الشاشة والصوت < الصوت < Mimi sound personalisation.

Mimi Sound Personalization

• عبارة عن تقنية تتكيف مع إشارة الصوت في التلفزيون في الوقت الحقيقي حسب قدرة السمع لدى المستخدم. وهي تستعيد التفاصيل في إشارة الصوت التي سيتعذر على المستخدمين ضعاف

يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

معايير الغرفة

معايير الغرفة

• إعدادات < الشاشة والصوت > الصوت < الصوت > معايرة الغرفة.

ستسمح هذه المعايرة للتلفزيون بتحديد الصوتيات في غرفتك وتوفير جودة صوت محسنة على مكبرات صوت التلفزيون التي تناسب بشكل أفضل مع الصوتيات.

سيتعين عليك إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل بدء الإعداد، مع التأكيد من أن إعداد إخراج الصوت في التلفزيون هو مكبرات صوت التلفزيون. للحصول على نتيجة أكثر دقة، يرجى المحافظة على هدوء الغرفة.

بعد معايرة الغرفة:

- أنسك وحدة التحكم عن بعد في وضعية الاستماع وتوجيهه نحو التلفزيون في أثناء عملية التوليف.

- 2 حدد المعايرة النن أو المعايرة مجدداً بعد المعايرة.

- 3 سيتم تشغيل اختبار الصوت وقياسه من خلال جهاز التحكم عن بعد. أنسك وحدة التحكم عن بعد ووجهها نحو التلفزيون. يمكن أن يستغرق ذلك عدة ثوانٍ.

- 4 بمجرد معايرة مكبرات صوت التلفزيون بنجاح، حدد اختبار الاستماع إلى الصوت قبل معايرة مكبرات صوت التلفزيون وبعدها. حدد تطبيق لقبول الإعداد، أو حدد إعادة المحاولة لإعادة المعايرة.

- 5 عند نجاح إعداد معايرة الغرفة وتطبيقه، يعود التلفزيون إلى قائمة الإعدادات. انتقل النن إلى • إعدادات < الشاشة والصوت > الصوت < معايرة الغرفة وحدد تطبيق المعايرة لموافقة إخراج الصوت من مكبرات صوت التلفزيون.

إعدادات الصوت المتقاعدة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

• إعدادات < الشاشة والصوت > الصوت < متقدم > متقدم < الصوت > مستوى الصوت التلقائي .

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

• إعدادات < الشاشة والصوت > الصوت < متقدم > متقدم < الصوت > مستوى صوت دلتا .

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. أضغط على مفاتيح النسخ / التقلل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التماضية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

شعار Atmos Dolby

• إعدادات < الشاشة والصوت > الصوت < إشعار Atmos Dolby .

شغّل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmos على التلفزيون.

الصوت المحيطي

• إعدادات < الشاشة والصوت > الصوت < الصوت > EasyLink 2.0 المتصل.

حدد تأثيراً محيطياً من النوع المعينة مسبقاً.

• زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

• قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات النصلية.

• الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثل باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

• إعدادات < الشاشة والصوت > الصوت < الصوت > DRC < EasyLink 2.0 .

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

• تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

• تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

• إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

• إعدادات < الشاشة والصوت > الصوت < الصوت > مكبرات صوت الارتفاع .

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون جهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

• تلقائي - حركة ديناميكية لتابع المحتويات.

• تشغيل - مرتفعة دالها

• إيقاف تشغيل - موضعية مسطحة.

تحديد موجة الصوت

• إعدادات < الشاشة والصوت > الصوت < الصوت > مسرج الصوت .

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

• تلقائي - إعداد ديناميكي لتابع المحتويات.

• تشغيل - مسرج صوت غاوري، رائع لمشاهدة الفيلم.

• إيقاف تشغيل - مسرج صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

• إعدادات < الشاشة والصوت > الصوت < الصوت > إعادة EasyLink 2.0 .

تعيد الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصانع الأساسية.

إخراج الصوت

eARC و مكبرات الصوت

إخراج الصوت

• إعدادات الشاشة والصوت > إخراج الصوت > إخراج الصوت.

• عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

• يمكنك تحديد المكان الذي تريده فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

• إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

• إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

عند تكوين الجهاز المترافق مع DTS Play-Fi بشكل صحيح وتشغيله، يمكنك تحديد نظام المسرج المنزلي اللاسلكي Play-Fi لتعيينه كجهاز إخراج الصوت.

eARC

• إعدادات الشاشة والصوت > إخراج الصوت > eARC.

• عين وضع قناة الارتداد الصوتي المحسنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل.

إعدادات الإخراج الرقمي

توفر إعدادات الإخراج الرقمي للشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

• إعدادات الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق الإخراج القناة الرقمية.

• عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرج المنزلي المتصل.

• استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لخرج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

• متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لخرج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضبوطة لصوت متعدد القنوات) أو لخرج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

• متعدد القنوات (تجاور): حدد هذا الخيار لخارج محتوى Dolby Digital أو DTS Plus إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرج المنزلي.

• تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

• سيتم تعيين إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

• إعدادات الشاشة والصوت > إخراج الصوت > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

ضبط مستوى إخراج نظام الصوت HDMI.

- حدد "أعلى" لرفع مستوى الصوت.
- حدد "أقل" لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

• إعدادات الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تأخير الإخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرج المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير موازنة الصوت لموازنة الصوت مع الفيديو. حدد "ايقاف تشغيل" في حال تعين تأخير الصوت إلى نظام المسرج المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "") :

• إعدادات الشاشة والصوت > إخراج الصوت > توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتمكن من تعين تأخير على نظام المسرج المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لموازنة الصوت. يمكنك تعين توازن يعوض عن الوقت اللازム ليقوم نظام المسرج المنزلي بمعالجة صوت التلفزيون. يمكنك تعين القيمة بخطوات من 5 ملي ثانية. الاعداد النقصى هو 60 ملي ثانية.

14.5

Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

تشغيل Ambilight

اضغط على Ambilight، أو يمكنك التشغيل من خلال تحديد إعدادات الشاشة والصوت > نمط Ambilight > تعيين Ambilight.

• لإيقاف تشغيل Ambilight:

- اضغط على AMBILIGHT.
- اضغط على OK في خيار تعيين تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

نمط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني، أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعين Ambilight لعرض نمط ألوان واحد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد النهاط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

• لتعيين نمط Ambilight:

- اضغط على AMBILIGHT.
- قم بالتمرير لـ اتباع الفيديو.
- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

• إنهاء اتباع الفيديو المتوفرة هي:

□ قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم

- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لغلاق القائمة.

٤ طبيعي - للتابع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان

٥ رياضي - مثالي للبرنامج الرياضي

٦ زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

٧ الألعاب - مثالي للألعاب

اتباع التطبيق

يتوفر إعداد اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق TV Philips Remote.

اللون الشخصي

اللون الشخصي

• إعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < اللون الشخصي.

تعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده. يمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة اللوان. لا يتغير هذا الإعداد إلا عند تعيين نمط Ambilight إلى اتباع اللوان، ثم تحديد اللون الشخصي.

يمكنك تعيين Ambilight للتابع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط اللوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

تعيين نمط Ambilight:

١ اضغط على AMBILIGHT.

٢ قم بالتمرير لاتباع الصوت.

٣ حدد النط الذي تريده واضغط على OK.

٤ اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي:

٤ شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة وقطع الفيديو الموسيقي

٥ ديسكو - مثالي للإستماع إلى الموسيقى القدية الصاخبة

٦ إيقاع - مثالي للإستماع إلى الموسيقى الأيقاعية

اتباع اللوان

يمكنك تعيين Ambilight للتابع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط اللوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع اللوان، فيمكنك تحديد أحد أنماط اللوان المحددة سابقاً.

تعيين نمط Ambilight:

١ اضغط على AMBILIGHT.

٢ قم بالتمرير لاتباع اللوان.

٣ حدد النط الذي تريده واضغط على OK.

٤ اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لغلاق القائمة.

أنماط اتباع اللوان المتوفرة هي:

٤ الحمر الدوارة - لون أحمر ثابت

٥ المحيط الازرق - لون أزرق ثابت

٦ الطبيعة الخضراء - لون أخضر ثابت

٧ أبيض دافى - لون أبيض دافى ثابت

٨ أبيض هادئ - لون أبيض هادئ ثابت

٩ لون شخصي - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون ضوء Ambilight إلى

١٠ انتقل إلى • إعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < اللون الشخصي واختر اللون الذي يعجبك.

دعم فريقك

يمكنك تعيين Ambilight للتابع علم الفريق الذي حددته.

تعيين نمط Ambilight:

١ اضغط على AMBILIGHT.

٢ حدد دعم فريقك واضغط على OK.

٣ انتقل إلى • إعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < دعم فريقك ، وحدد العلم الذي تريده واضغط على OK.

الصوت

إعدادات < الشاشة

• إعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < اللون.

حدد لون الإضاءة وفقاً لتفصيلاتك.

والصوت \nwarrow Ambisleep \nwarrow Ambilight \nwarrow الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تود استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

الن الصوات الطبيعية المترافق هي:

نار مخيم

مطر

غابة مطربة

شاطئ استواني

شلال

صامت

وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Light Lounge في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخد

تمكين وضع إضاءة الاسترخاء

إعدادات \nwarrow الشاشة والصوت \nwarrow Ambilight \nwarrow إضاءة
الاسترخاء \nwarrow تمكين في وضع الاستعداد.

قم بالتبديل للسماح بتنشيط وضع إضاءة الاسترخاء عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light

- اضغط على مفتاح AMBILIGHT على جهاز التحكم عن بعد لتنشيط إضاءة

الاسترخاء الخاصة به Ambilight.

- اضغط على مفاتيح التنقل < (يسار) أو > (يمين) لتعديل تأثيرات الضوء المختلفة.

- اضغط على مفاتيح التنقل ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط السطوة.

- للإيقاف تشغيل إضاءة الاسترخاء الخاصة به Ambilight. اضغط على مفتاح AMBILIGHT مرة أخرى.

المدة

إعدادات \nwarrow الشاشة والصوت \nwarrow Ambilight \nwarrow إضاءة
الاسترخاء \nwarrow المدة.

قم بتعيين المدة (بالدقائق) لوضع إضاءة الاسترخاء.

إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوة

إعدادات \nwarrow الشاشة والصوت \nwarrow Ambilight \nwarrow متقدم \nwarrow السطوة.
اضغط على مفاتيح النسخه / التنقل لتعيين مستوى سطوة Ambilight.

الأشباع

إعدادات \nwarrow الشاشة والصوت \nwarrow Ambilight \nwarrow متقدم \nwarrow الأشباع.
اضغط على مفاتيح النسخه / التنقل لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight ملحوظاً

إعدادات \nwarrow الشاشة والصوت \nwarrow Ambilight \nwarrow متقدم \nwarrow لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعدل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلالي بيضاء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات \nwarrow الشاشة والصوت \nwarrow Ambilight \nwarrow متقدم \nwarrow إيقاف تشغيل التلفزيون \nwarrow تلالي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

موالفة اللون النبيض الدافىء

إعدادات \nwarrow الشاشة والصوت \nwarrow Ambilight \nwarrow متقدم \nwarrow موالفة اللون النبيض الدافىء.

تضبط موالفة اللون النبيض الدافىء لونك المفضل لـ Ambilight وتنقله. في حال إلغاء قفل نوط Ambilight \nwarrow اتباع ألوان \nwarrow النبيض الدافىء، يمكنك ضبط تدرجات اللون النبيض لنوط Ambilight وقفها.

Ambilight تجديد

Philips Wireless Home Speakers

ملحوظة: قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون ومكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

Philips Wireless Home Speakers Ambilight. يمكنك إعداد Ambilight لاتباع ألوان Philips Wireless Home Speakers وتنسيقها بشبكة Philips Wireless Home Speakers Wi-Fi نفسها التي متصل بها التلفزيون. يرجى إهمال مكبرات الصوت بعض الوقت لتصبح جاهزة إذا كنت قد قمت بتنشيفتها اللتو قبل بدء التشغيل.

اضغط باستمرار على زر توصيل أضواء LED على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ بعد التوصيل. إذا كان لديك أكثر من مكبر صوت، فكرر الاجراء نفسه مع كل مكبر صوت واضغط على مفتاح BACK عند الانتهاء. يمكن العثور على زر توصيل Philips Wireless Home Speakers في أضواء LED في

قر بتشغيل / إيقاف تشغيل Ambilight التي تعمل مع Speakers

إعدادات \nwarrow الشاشة والصوت \nwarrow Ambilight \nwarrow توكين / تعطيل.

توكين

إعدادات \nwarrow الشاشة والصوت \nwarrow Ambilight \nwarrow توكين Home Speakers

قر بتكونين Philips Wireless Home Speakers للعمل \nwarrow Ambilight. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بمكبرات الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. بالنسبة إلى كل LED في مكبر الصوت المرتبط، يمكنك تحديد منطقة اللوان لتبعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوى الضوء.

عرض التكوين

Aurora تطبيق

تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحة معيشة التلفزيون بفضل التصميمات اللافتة للانتباه ونقط Ambilight الملونة. تستخدم Aurora الصور والصور المتحركة والصوت ونقط Ambilight المميز من Philips لزيادة مساحة المعيشة لتناسب وع نمط حياتك الجديد.

:Aurora لتشغيل تطبيق

- اضغط على ☰ القائمة السريعة MENU / لفتح القائمة السريعة. حدد Aurora واضغط على OK لفتحها.
- بدلاً من ذلك، اضغط على □ HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. حدد تطبيق Aurora من صف التطبيقات واضغط على OK لفتحها.

الفئات

توجد أربع فئات من السمات: البنية والشاهد والمعرض والساعات. يمكنك تنزيل المزيد من السمات عندما يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت. استخدم مفاتيح التنقل للاستعراض أفقياً / عمودياً في القائمة. اضغط على OK على سورة لبدء التشغيل. اضغط على OK على Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل العناصر في قائمة الفئات هذه. بدأً من العنصر الأول. اضغط على ← Back (الرجوع) للخروج من تطبيق Aurora.

وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

- يمكنك تعين وحدة تشغيل سمة Aurora. وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.
- وضع التلفزيون في وضع الاستعداد:
- 1 عند تشغيل تطبيق Aurora. اضغط على + OPTIONS .
 - 2 حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.
 - 3 قبل انتهاء الموقت بدقيقتين، سيعرض التلفزيون ربع حوار لتوفير خيارات الانتقال إلى وضع الاستعداد فوراً أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الموقت المعين للعد التنازلي أو التأجيل الحد النقصي المسموح به وهو 4 ساعات.

إعدادات الشاشة والصوت Ambilight لـ Home Speakers

عرض الإعداد الحالي لـ Philips Wireless Home Speakers التي تعمل Ambilight والشبكة ووصلات LED الخاصة بمكبر الصوت.

إعادة تعيين التكوين

إعدادات الشاشة والصوت Ambilight لـ Home Speakers

أعد ضبط الإعداد الحالي لـ Philips Wireless Home Speakers

منبه شروق الشمس

يستخدمنبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تشغيل التلفزيون في الوقت واليوم الذين قمت بتعيينهما.
- يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصدحوبة بالموسيقى.
- ينتقل بتمهل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس:

- اضغط على ☰ القائمة السريعة MENU / لفتح القائمة السريعة.
 - حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحها.
- المنبه: تعين منبهات متعددة تصل إلى 5، أيام متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.
- سمة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الطقس.
 - الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.
 - مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعينه أثناء الاستيقاظ.
 - الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.
 - معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت المنبه، فسيُ被执行 من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً. ويكون Ambilight قيد التشغيل. ويرتفع صوت الموسيقى تدريجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمة ستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على المفتاح ⏹ استعداد / تشغيل، أو ← عودة أو □ HOME في وحدة التحكم عن بعد.

- ⏹ استعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- ← عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبدل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.

- □ HOME: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبدل إلى المشغل.

- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تشغيل تطبيق شروق الشمس، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. إذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي، لن يعمل المنبه إذا تم تعين الموقع إلى المتجر.

التطبيقات

15.1

حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطح التطبيقات في القائمة الرئيسية. على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. ويمكنك استخدام تطبيق WEB BROWSER لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من متجر Google Play. للبدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتنزيل التطبيقات من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون.

- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى YouTube Music.
- بعد تشغيل YouTube Music:
- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- اختر تطبيق YouTube Music وافتحه.
- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- للايقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على TV . EXIT

* ملاحظة: إذا لم يكن YouTube Music موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتفعيله بفتح أو تثبيته.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/youtubemusic

[support.google.com/googletv](http://www.google.com/googletv)

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون.
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة.

ابداً بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

بعد تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله:

- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- اختر تطبيق Google Play Games وافتحه.

- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للثبيت واضغط على OK.
- بعد الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على TV . EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google Play Games موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتفعيله بفتح أو تثبيته.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

15.2

Google Play

الأفلام والتلفزيون

باستخدام تطبيق Google TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون.
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية للتجزئي أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني.

 - اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
 - اختر تطبيق Google TV وافتحه.
 - حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
 - حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراوه أو تجيزمه:

- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبة في التطبيق، وحدد العنوان.
- واضغط على OK.
- يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف وقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- للايقاف تطبيق TV & Movies . اضغط على عودة بشكل متكرر أو EXIT . EXIT

* ملاحظة: إذا لم يكن Google TV موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتفعيله بفتح أو تثبيته.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

بعد تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بعد تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق:

- اضغط على  الرئيسية.
- انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- يمكنك أيضا البحث عن التطبيق في قفل البحث من أجل الفتح أو التثبيت.
- بدلًا من ذلك، يمكنك الانتقال إلى  إعدادات  التطبيقات  مشاهدة كل التطبيقات أو عرض تطبيقات النظام لتحديد التطبيق لفتحه.
- لإيقاف تطبيق ما، اضغط على  عودة أو اضغط على  EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

ادارة التطبيقات

 الإعدادات  التطبيقات.

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدءه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين النداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على جهاز التلفزيون. كذلك من النفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها. يمكنك تحديد التطبيقات  مشاهدة كل التطبيقات أو التطبيقات غير المستخدمة لسرد التطبيقات المثبتة أو المستخدمة.

كل تطبيق مثبت، يمكنك أيضًا تعيين النذونات لـ إدارة التحديثات وأدوات التطبيقات والوصول إلى التطبيقات الخاصة والآمن.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/googletv

متجر Google Play

من متجر Google Play، يمكنك تحميل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- ١ يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت
- ٢ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- ٣ أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات
- لتنشئ تطبيق جديد:
- اضغط على  HOME وحدد شريط التطبيقات.
- اختر تطبيق Google Play Store واقتفه.
- ٣ حدد التطبيق الذي تريده وتثبيته واضغط على OK.
- ٤ للغلاق Google Play Store، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

أدوات الرقابة الذبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج.

لتعيين المراقبة الذبوية:

- اضغط على  HOME وحدد شريط التطبيقات.
- اختر تطبيق Google Play Store واقتفه.
- ٣ حدد إعدادات  الرقابة الذبوية.
- ٤ حدد مستوى النضج الذي تريده.
- ٥ أدخل رمز PIN عند الطلب.
- ٦ للغلاق Google Play Store، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google Play Store موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لاقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

المدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نووذج دفع - بطاقة الائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة الائتمان:

- ١ على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه  على التلفزيون.
- ٢ انتقل إلى wallet.google.com للإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- ٣ أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.

إمكانية الوصول

• إعدادات النظام \Rightarrow إمكانية الوصول.

مع تشغيل ميزة إمكانية الوصول، يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النصّر أو ضعيف السمع أو النعمي أو صاحب الروية الجزئية.

نص عالي التباين

• إعدادات النظام \Rightarrow إمكانية الوصول \Rightarrow نص عالي التباين.

قم بالتشغيل لجعل النصوص معروضة مع تباين أعلى لسهولة القراءة.

تحويل النص إلى كلام

• إعدادات النظام \Rightarrow إمكانية الوصول \Rightarrow تحويل النص إلى كلام.

قم بالتعيين لتحويل النص إلى كلام للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

اختصار إمكانية الوصول

• إعدادات النظام \Rightarrow إمكانية الوصول \Rightarrow اختصار إمكانية الوصول.

الوصول السريع إلى إعدادات إمكانية الوصول.

هناك المزيد من الخدمات التي تقدمها Google، على سبيل المثال Switch Access و TalkBack و Captions لدعم التلفزيون من أجل الوصول بشكل أكثر سهولة. لمزيد من المعلومات حول الخدمات، ترجى زيارة www.support.google.com/googletv/answer/10070337

دول**تحديث برنامج النظام**

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فقد تلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فاننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضًا البحث عن تحديث البرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة \oplus على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

البحث عن تحديث للبرامج بنفسك:

- 1- حدد إعدادات النظام \Rightarrow دول \Rightarrow تحديث النظام \Rightarrow الإنترت (موصى به) واضغط على OK.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

تحديث برنامج التلفزيون:

- 1- حدد إعدادات النظام \Rightarrow حول \Rightarrow تحديث النظام.

- 2- حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في أحدى توصيات USB على التلفزيون.

- 2- حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك القراء المحمول USB.

تنزيل البرنامج

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.

- 2- على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- 3- انقر فوق إرسال المعرف.

- 4- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف .zip.

- 5- بعد التنزيل، قم بالفأءة ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك القراء المحمول. لا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

- 1- أدخل محرك القراء المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

- 2- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح \oplus على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك القراء المحمول USB.

- 3- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك القراء USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتبع عملية التحديث عمليها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg.

البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثًا عن تحديث لبرنامج OAD (البحث عبر النشر).

للبحث عن تحديثات OAD:

- 1- حدد إعدادات النظام \Rightarrow حول \Rightarrow تحديث النظام \Rightarrow البحث عن تحديثات OAD.

- 2- اتبع الإرشادات على الشاشة.

* ملاحظة: لا يتتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

تحديث تلقائي للبرنامج

شفل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

TP Vision README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون Europe B.V. المصدر مفتوحة الترخيص ضمن قاعدة البيانات التي يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Europe B.V. ترخيص ضمن آلة يقع الذي GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام النصف (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخة من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V أكانت سواء، كان نوع أي من خدمات أي واسحة أو خدمة، بما فيها أي خدمات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاعة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V دعم أي لهذا البرنامج. لا يوثر ما ورد سابقاً في الخدمات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V إنه، اشتريتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

معلومات النظام

عرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي:

- حدد إعدادات النظام حول الطراز، إصدار نظام التشغيل Kernel، مستوى تصحيف أمان Android، نسخة Netflix ESN، إصدار Android TV OS Build .Nagra
- يتيح عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN ومعلومات أخرى في حال توفرها.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لغلق القائمة.

16.3

التاريخ والوقت

إعدادات النظام التاريخ والوقت.

التاريخ والوقت التلقائي

إعدادات النظام التاريخ والوقت التاريخ والوقت التلقائي. قم بالتعيين لاستخدام الوقت المتوفر في الشبكة أو إيقاف التشغيل لاستخدام وقت النظام.

تعيين التاريخ

إعدادات النظام التاريخ والوقت تعيين التاريخ. تعيين التاريخ الحالي.

تعيين الوقت

إعدادات النظام التاريخ والوقت تعيين الوقت. تعيين الوقت الحالي.

تعيين المنطقة الزمنية

إعدادات النظام التاريخ والوقت تعيين المنطقة الزمنية.

- 1 حدد إعدادات النظام حول تحديث النظام حول تحديث البرنامج تلقائياً.

- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لغلق القائمة.

عند تهكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تبيهات أخرى مجداً).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية النـ" عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية النـ" على الشاشة.

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

عرض سجل تحديث البرنامج:

- 1 حدد إعدادات النظام حول تحديث البرنامج عرض سجل تحديث البرنامج.
- 2 في يتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي تمت على هذا التلفزيون.

إعادة تعيين

إعداد تثبيت التلفزيون

إعدادات النظام حول إعادة التعيين إعادة التعيين إلى إعدادات المصانع.

إعادة تعيين عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

إعدادات النظام حول إعادة التعيين إعادة التعيين إلى إعدادات المصانع.

إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصانع.

الحالة

عرض معلومات حالة التلفزيون

إعدادات النظام حول الحالة.

عرض حالة التلفزيون حول عنوان IP والجهاز وعنوان MAC وعنوان Bluetooth. ذلك وغير التسلسلي والرقم ⓧ.

المعلومات القانونية

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم، الطابع عند هنا الكاملة الخاصة بجزء البرنامج المفتوحة المصدر المهمة بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة الترخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالح لمدة ثلاثة سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لشخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات برمجية المصدر، ترجى إرسالنا باللغة الإنجليزية على...

open.source@tpv-tech.com

تعيين موفر الطاقة

• إعدادات < النظام < التشغيل والطاقة < موفر الطاقة.

اضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يمكنك ضبط الوقت على 15 دقيقة أو 30 دقيقة أو ساعة واحدة أو 4 ساعات أو 8 ساعات أو 12 ساعة أو 24 ساعة أو أبداً.

استخدم تنسيق 24 ساعة

• إعدادات < النظام < التاريخ والوقت < استخدام تنسيق 24 ساعة.

قم بتعيين لاستخدام تنسيق 24 ساعة لعرض الوقت.

16.4

لغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

• إعدادات < النظام < اللغة.

حدد اللغة لعرض قائمة التلفزيون والرسائل.

16.5

إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

• إعدادات < النظام < لوحة المفاتيح < إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك وختبار تحديده.

16.6

التخزين

وحدة تخزين داخلية مشتركة

يمكنك رؤية مساحة التخزين - ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدموها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، الخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتنشيط التطبيقات الجديدة. تتحقق من التخزين في حال حصل أي بطا في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

حدد **•** إعدادات < النظام < التخزين لمعرفة حجم التخزين الذي تستخدمه.

16.7

الوضع المحيط

إعدادات الوضع المحيط

• إعدادات < النظام < الوضع المحيط.

الوضع المحيط هو شاشة التوقف لتجنب عرض الصور الثابتة لفترة زمنية أطول. يمكنك ضبط مصدر الصورة أو عرض معلومات الطقس أو الوقت أو ضبط سرعة عرض الشاشة.

16.8

التشغيل والطاقة

تعيين سلوك التشغيل

• إعدادات < النظام < التشغيل والطاقة < سلوك التشغيل.

قم بتعيين بقاء التلفزيون قيد التشغيل على الشاشة الرئيسية أو على آخر إدخال عند تشغيل التلفزيون.

16.9

بـث

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS و Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلًا بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصلة بها التلفزيون.

التطبيقات و Google Cast

توفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة Big Web Quiz أو Photowall Netflix Chrome YouTube google.com/cast. راجع أيضًا Chromecast أن بعض المنتجات و ميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/googletv

نقل إلى التلفزيون

لبث محتوى تطبيق على شاشة التلفزيون:

- 1 على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast.
- 2 اضغط على رمز Google Cast.
- 3 حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

16.10

أصوات النظام

إعدادات صوت النظام

• إعدادات < النظام < إعدادات وضع البيع بالتجزئة < إعداد المتجر < الصورة والصوت.
حدد مُحسنٌ للمتجر أو مخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

بعد تلقائيًا Demo Me

• إعدادات < النظام < إعدادات وضع البيع بالتجزئة < إعداد المتجر < بعد تلقائيًا Demo Me

تشغيل / ايقاف تشغيل بعد تلقائيًا Demo Me

عملية تحديث OLED

• إعدادات < النظام < إعدادات وضع البيع بالتجزئة < إعداد المتجر < عملية تحديث OLED.

قم بتمكين تحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. قد يؤدي ايقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، النور الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

• إعدادات < النظام < إعدادات وضع البيع بالتجزئة < إعداد المتجر < البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

تشغيل / ايقاف تشغيل البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك ملاحظة ود

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

• إعدادات < النظام < قفل الأطفال < تعيين الرمز / تغيير الرمز.
يُستخدم رمز قفل الأطفال لتؤمن القنوات أو البرامج أو الغاء تأمينها.
ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

تعيين رمز وتغيير الرمز

تأثير علاجة الصور بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي. يتضمن وضع العرض التوضيحي ثلاث خطوات سُتعرض في دائرة التكرار.

الخطوة الأولى: يُعرض مقطع فيديو التأثير المحسن من AI P5 في مركز الشاشة مع قياسات وتنبليات الذكاء الاصطناعي المباشر.

عرض توضيحي للقياس في الجانب النيسير:

- تعرّض طريقة عرض النافذة الصغيرة أخذ العينات الفرعية من مقطع الفيديو المباشر.
- بينما تُعرض المقاييس على شكل نصف قمر حالة الحدة والضوضاء والحركة ولون مقطع الفيديو وعرض حالة الضوء المحيط.
- قياس التباين: رسم بياني لعرض إسهامات مستوى مقطع الفيديو.

نتائج تحويل الذكاء الاصطناعي على الجانب اليمين:

تصنيف المشهد: فئة تصنيف الخروج المباشر لمشاهد الذكاء الاصطناعي (يشير لون الدائرة الممثلة بالتناسب إلى مستوى الثقة لكل فئة).

الخطوة الثانية: قسم الشاشة لعرض التأثير البصري المباشر.

يعرض نصف الشاشة النيسير محتوى مقطع الفيديو النصلي مع إيقاف تشغيل خاصية تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي. سيتم تطبيق إعدادات الصور الكاملة بالذكاء الاصطناعي في نصف الشاشة اليمين. كما أنها توضح الاختلافات بعد علاجة الصور بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة الثالثة: تظهر شاشة كاملة لمقطع فيديو التأثير المحسن من معالج P5 AI على الشاشة.

16.13

إعادة تشغيل

إعدادات النظام | إعادة التشغيل

ملاحظة:

- افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.
- انتظر بضع ثوانٍ لتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.

إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضاً عند استخدام التطبيقات، مثل عدم موازنة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فلأعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

التحكم عن بعد والاسسوارات

17.1

تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها

اقران الملحق

ضع جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth® اقراً التلفزيون من موئل 5 نطاق ضمن دليل مستخدم الجهاز للطلاع على معلومات خاصة بالاقران والنطاق اللاسلكي. تأكّد من أن إعداد تقنية Bluetooth® قيد التلفاز على ®.

بعد اقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth® صوت لتشغيل تحديده يمكنك ® بعد اقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth® لا تحتاج إلى اقرانه مرة أخرى ما لم تقم بزاله الجهاز.

للاقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth® بالتلفزيون ®.

- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth®. التلفاز نطاق ضمن وضعه ®.

- 2-حدد ® إعدادات < جهاز التحكم عن بعد والملاحقات > إقراً الملحق.

- 3-حدد بحث واضغط على ® OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم باقران

الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى الغاء اقتران جهاز

مقترن أولاً إذا توبلغ العدد النقصي للتجهيز المقترنة.

- 4-اضغط على < (يسار) بشكّل متكرّر اذا لزم النمر للغلق القائمة.

تشغيل الجهاز

لتوصيل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth®: فصله أو ®.

- 1-حدد ® إعدادات < جهاز التحكم عن بعد والملاحقات .Bluetooth®.

- 2-في القائمة، حدد جهاز ® Bluetooth® أو فصله.

- 3-حدد اتصال أو قطع الاتصال لتوصيل جهاز ® Bluetooth® أو فصله.

- 4-اضغط على < (يسار) بشكّل متكرّر اذا لزم النمر للغلق القائمة.

لإعادة تسمية جهاز ®:Bluetooth

- 1-حدد ® إعدادات < جهاز التحكم عن بعد والملاحقات .Bluetooth®.

- 2-في القائمة، حدد جهاز ® Bluetooth®.

- 3-حدد إعادة تسمية لإعادة تسمية جهاز ® Bluetooth®.

- 4-اضغط على < (يسار) بشكّل متكرّر اذا لزم النمر للغلق القائمة.

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth® للاتصال قطع أو ® به. يمكنك أيضًا إزالة جهاز مزود بتقنية Bluetooth® جهاز أزالت إذا أخرى مرة ®.Bluetooth®.Bluetooth® للإزالة جهاز ®:Bluetooth

- 1-حدد ® إعدادات < جهاز التحكم عن بعد والملاحقات .Bluetooth®.

- 2-في القائمة، حدد جهاز ® Bluetooth®.

- 3-حدد نسيان للإزالة جهاز ® Bluetooth®.

- 4-اضغط على < (يسار) بشكّل متكرّر اذا لزم النمر للغلق القائمة.

عرض معلومات جهاز ®:Bluetooth

- 1-حدد ® إعدادات < جهاز التحكم عن بعد والملاحقات .Bluetooth®.

- 2-في القائمة، حدد جهاز ® Bluetooth®.

- 3-يتعر سرد معلومات جهاز ®:Bluetooth النسفل في ®.

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك القرص المحمول USB ووصلة أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك القرص المحمول USB أو محرك القرص الثابت USB بـ يابدي توصيات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور لائحة الملفات تلقائياً:

- اضغط على **SOURCES**. حدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بتنبيهه على محرك القرص.
- اضغط على **—** تشغيل الكل لتثبيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على **—** تمييز كمفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة. **● المفضلة.**
- لا ينافس تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى. اضغط على **TV EXIT**.

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو


فتح مجلد الفيديو

- اضغط على **SOURCES**. حدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- حدد مقاطع الفيديو، يمكنك الضغط على **—** تمييز كمفضلة للإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة. **● المفضلة.**

تشغيل فيديو

- اضغط على **SOURCES**. حدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو ثم اضغط على **—** تشغيل الكل لتثبيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على **—** تمييز كمفضلة للإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة. **● المفضلة.**

شريط التحكم

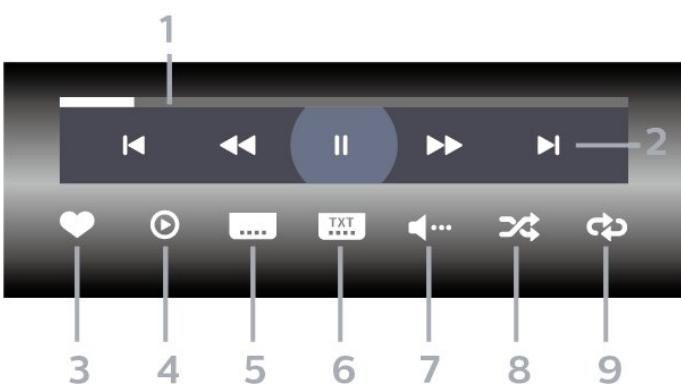

- شريط التقدم
- شريط التحكم بالتشغيل

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

من الكمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من الكمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برنامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي موجودة من قبل خادم الوسائط أو كما تم تعيينها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من الكمبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستتجدد حقل بحث متوفراً. للستعراض الملفات على الكمبيوتر وتشغيلها:

- اضغط على **SOURCES**. حدد الشبكة واضغط على OK.
- حدد أجهزة الشبكة واضغط على > (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاج إليه.
- عند توصيل أحد أجهزة الشبكة، سيتم استبدال عنصر Network Devices (أجهزة الشبكة) باسم الجهاز المتصل.
- يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- لا ينافس تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى. اضغط على **TV EXIT**.

قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- اضغط على **SOURCES**. حدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB وحدد مجلداً أو ملفاً.
- اضغط على **—** تمييز كمفضلة (أضف) للإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- اضغط على **SOURCES**. حدد USB واضغط على OK.
- حدد **● المفضلة.**
- يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.


قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجاً أو مسح القائمة

- اضغط على **SOURCES**. حدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB وحدد **★** الأكثر رواجاً.
- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **—** مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- اضغط على **SOURCES**. وحدد **▶** OK واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB وحدد **▶** آخر ما تم تشغيله.
- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **—** مسح الكل لمسح القائمة.

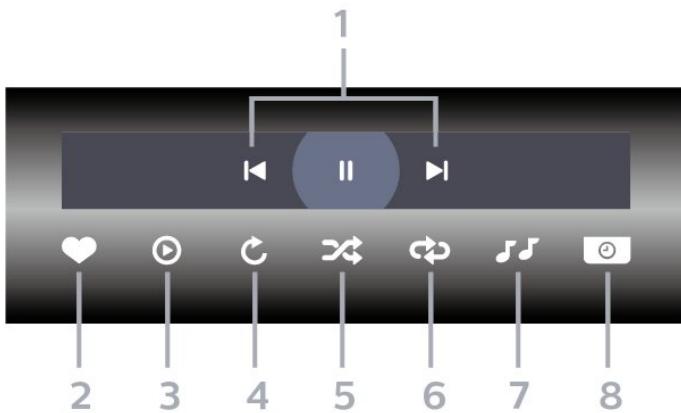

- 1 شريط التحكم بالتشغيل

◀- 2: الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد

▶- 3: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد

II : ايقاف وقت لتشغيل عرض الشرائط

- 2 تمييز كمفضلة

- 3 بدء تشغيل عرض شرائط

- 4 تدوير الصورة

- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

- 6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

- 7 ايقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

- 8 تعين سرعة عرض الشرائط

◀ : الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد

▶ : الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد

◀◀ : ارجاع

▶▶ : تقديم سريع

II : ايقاف التشغيل ووقت

- 3 تمييز كمفضلة

- 4 تشغيل كل مقاطع الفيديو

- 5 الترجمة: تشغيل الترجمات أو ايقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.

- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة

- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت

- 8 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات مقاطع الفيديو:

□ لالنحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللالنحة أو الصور المصغرة

□ خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

□ تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

تشغيل ملفات مقاطع الفيديو:

□ تمييز كمفضلة □ لتمييز الفيديو كمفضلة

□ إعدادات الترجمة □ تعين حجم خط الترجمة ولونه ووضعيته وغير ذلك

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور:

□ خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

□ تكرار □ لتشغيل عرض الشرائط مرة واحدة أو باستمرار

□ ايقاف الموسيقى □ لايقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

□ سرعة عرض الشرائط السرعة □ تعين سرعة عرض الشرائط

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

تشغيل ملفات الصور:

□ تمييز كمفضلة □ لتمييز الصورة كمفضلة

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

عرض صور 360

فتح مجلد صور 360

- اضغط على □ SOURCES. حدد USB واضغط على OK.

- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

- حدد صور 360. يمكنك الضغط على ■ تحديد المفضلة للإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضليات.

18.6

عرض الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور

- اضغط على □ SOURCES. حدد USB واضغط على OK.

- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

- حدد صور وحدد صورة. يمكنك الضغط على ■ عرض الشرائط لتشغيل

الملفات كلها في المجلد أو الضغط على ■ تمييز كمفضلة للإضافة الصورة

المحددة إلى قائمة المفضليات - ■ المفضلة.

عرض صورة

- اضغط على □ SOURCES. وحدد ■ USB واضغط على OK.

- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

- حدد صور وحدد صورة. يمكنك الضغط على ■ عرض الشرائط لتشغيل

الملفات كلها في المجلد أو الضغط على ■ تمييز كمفضلة للإضافة الصورة

المحددة إلى قائمة المفضليات - ■ المفضلة.

شريط التحكم

عرض صورة 360

- اضغط على □ SOURCES. حدد USB واضغط على OK.

- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

- حدد صور 360 وحدد واحدة من الصور. يمكنك الضغط على ■ تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على ■ تحديد

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى


فتح مجلد الموسيقى

- اضغط على ➡ SOURCES. حدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- حدد موسيقى، يمكنك الضغط على — تميز كمفضلة بالإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ❤ المفضلة.
- يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - النوع أو الفنان أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- اضغط على ➡ SOURCES. حدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- حدد موسيقى ويمكنك الضغط على — تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على — تميز كمفضلة بالإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ❤ المفضلة.

شريط التحكم

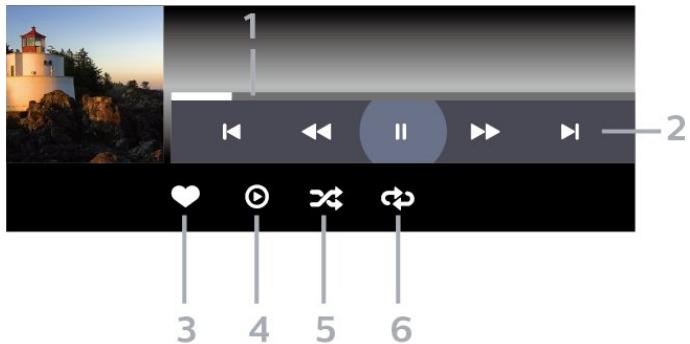

1: شريط التقدم

2: شريط التحكم بالتشغيل

3: الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد

4: الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد

5: إرجاع

6: تقديم سريع

7: إيقاف التشغيل مؤقتاً


8: تميز كمفضلة

9: تشغيل كل الموسيقى

10: تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

11: تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمراً

شريط التحكم

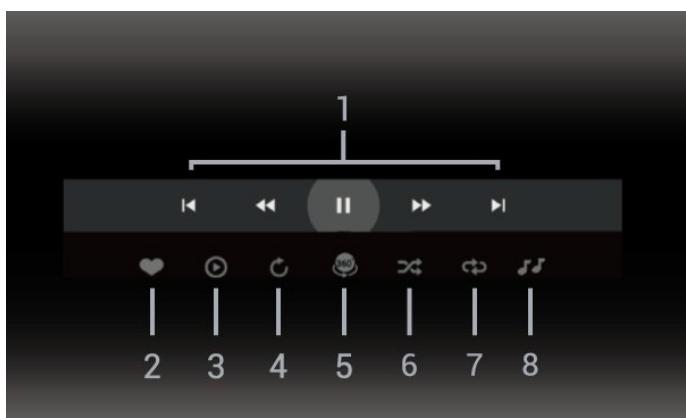

1: شريط التحكم بالتشغيل

2: الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد

3: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد

4: إرجاع التشغيل بسرعة ضعفين وأربعة أضعاف و32 ضعفًا

5: :

6: إيقاف التشغيل مؤقتاً

7: تميز كمفضلة

8: تشغيل الكل: لتشغيل صورة واحدة أو كل الصور الموجودة في هذا المجلد.

9: الوضع اليدوي / الوضع التلقائي: عند بدء تشغيل المشغل بنطاق 360 درجة، سيقوم تلقائيًا بتدوير الصورة بنطاق 360 درجة المحددة من اليسار إلى اليمين (من 0 إلى 360 درجة) في طريقة عرض 360 درجة. أولاً لاحي إدخال الوضع اليدوي، فسيتوقف مشغل عرض صور 360 عن التدوير / التحرير التلقائي ليس مجبراً بتدوير / تحريك الصوريديوًّا بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

10: طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة وموهنة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.

11: خلط: لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

12: تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمراً.

13: إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

* ملاحظة: عند استعراض ملف صور 360 أو عرضه في عرض الصور العادي، ستتم معالجته كصورة عادية وعرضه على شكل مستطيل متساوٍ (أو & quot;مسطح& quot;) عند فتحه.

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات صور 360:

1: لائحة / صور مصفرة 2: طريقة عرض اللائحة أو الصور المصفرة

3: خلط 4: لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

5: تكرار 6: لتشغيل ملفاتك مرة واحدة أو باستمراً

7: إيقاف الموسيقى 8: لليميّز تشغيل الموسيقى في الخلفية

9: تشغيل ملفات صور 360:

10: إعادة تعيين العرض 11: للعادة تعيين زاوية العرض

خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى:

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

□ تكرار □ تشغيل كل النغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستهرا.

تشغيل ملفات الموسيقى:

- تمييز كمفضلة □ لتمييز الموسيقى كمفضلة

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

19.1

TV Remote App من Philips

إن تطبيق TV Remote من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي يعد رفيق التلفزيون. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تماماً مثل جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ Android و iOS وجاءً.

بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى  إعدادات > الشبكة والإنترنت > رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK: ومن ثم سيتم تقديم رمز QR على شاشة التلفزيون. قم بسج رمز QR باستخدام جهاز المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق TV Remote من Philips وتنسيقه. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهاز المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

بالألعاب. يمكنك الضغط على ← Back (أسود) أو سيتم إغلاقه تلقائياً بعد 20 ثانية من دون تفاعل.

يحتوي شريط التحكم بالألعاب على شريط معلومات أو شريط إعدادات وزر تبديل للتبديل بين شريط المعلومات وشريط الإعدادات.

شريط المعلومات

سيعرض شريط المعلومات الأساسية للألعاب:

تأخر الإدخال: حالة تأخير الإدخال الحالية

معدل الإطارات: عدد الإطارات الحالي في الثانية

الدقة: دقة مصدر الفيديو

نوع المحتوى: محتوى الفيديو عام أو فيلم أو /G-Sync /Fresync VRR تنسيق HDR SDR : نوع HDR أو SDR لمصدر المدعوم مساحة اللون: نوع مساحة لون المصدر المدعوم

شريط الإعدادات

يحتوي شريط الإعدادات على إعدادات ذات صلة يمكنها تحسين تجربة تشغيل الألعاب، حدد OK واضغط عليه في رؤوس الإعدادات لتغيير الإعدادات النية:

شعيرية متصلبة: حدد تشغيل /إيقاف التشغيل لاظهار نقطة الاتصال أو اختفائها.

التحكم بالظل: حدد إيقاف التشغيل للستخدام مستوى اللون النسود الحالي في إعدادات الصورة: حدد تشغيل لتغيير الإعداد إلى مستوى أعلى من اللون النسود.

النقطة البيضاء: حدد درجة حرارة اللون حسب تفضيلك.

مكبرات الصوت: حدد الجهاز للخروج الصوت.

نوع Ambilight*: حدد تشغيل لتشغيل Ambilight بمنفذ اللعبة؛ حدد إيقاف التشغيل للبقاء تشغيل Ambilight.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

الألعاب

20.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك ممارسة الألعاب:

من متجر Google Play في القائمة الرئيسية

من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تثبيت الألعاب من متجر Google Play وتنسيتها على التلفزيون قبل أن تتوازن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتنسيت تطبيقات الألعاب من متجر Google Play. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت ويجب أن توافق على شروط الاستخدام للستخدام التطبيقات.

يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لل استخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play

20.2

أذرع الألعاب

للمشاركة في الألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

20.3

تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب

أو كمبيوتر الألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب في المرة الأولى:

- 1 وصول وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب بالتلفزيون عبر كابل HDMI فائق السرعة قبل تشغيل وحدة التحكم أو الكمبيوتر.

- 2 اضغط على SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.

- 3 عُين HDMI Ultra HD إلى مثالي للألعاب القياسية، ومثالي (وضع الألعاب التلقائي) لمعدل التحديث المتفاوت في HDMI (في بعض الطرز فقط).

- 4 تشغيل وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب.

- 5 أبداً اللعبة.

للحصول علىزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكائنات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

20.4

شريط التحكم بالألعاب

شريط التحكم بالألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعين نمط الصورة إلى ألعاب /ألعاب HDR /Dolby Vision /جهاز العرض /شاشة HDR.

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب). سيعرض التلفزيون رسالة للعلم المستخدم يتمكّن وضع الألعاب وتمكن شريط التحكم بالألعاب عبر الضغط مطلقاً على مفتاح MENU.

التشييط وإلغاء التشييط

اضغط مطلقاً على مفتاح MENU لتشغيل شريط التحكم بالألعاب في أثناء الوجود في وضع الألعاب أو وضع جهاز العرض. لإلغاء تشييط شريط التحكم

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت. في ونطقالك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط لفتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

ملحوظة للصوت المكاني لـ Netflix

توفر بعض محتويات Netflix تأثير الصوت المكاني، لدعم الميزة على التلفزيون. يرجى اتباع الخطوات الآتية:

- انتقل إلى **إعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية** وقم بتعيين الخيار إلى استريو (غير مضغوط).
- انتقل إلى **إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > نمط الصوت** وقم بتعيين النمط إلى شخصي.
- انتقل إلى **إعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية** لمكبر الصوت وحدد إيقاف التشغيل لايقاف تشغيل أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

Alexa

22.1

Alexa حول

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من *

Alexa حول

عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa من Amazon Echo والجهات المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل التلفزيون بواسطة النهود الصوتية وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من النهود الأخرى.

للحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى النتي:

- Alexa من Philips Smart TV الذي يدعم
- جهاز من Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- Wi-Fi شبكة

Alexa Skill حول

تقوم Alexa Skills باستخدام عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للستمتعة بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة & Alexa Skills في Voice Control وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المترافققة مع Philips Smart TV.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن AlexaAmazon وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Inc. Amazon.com لها التابعة الشركات أو

ملاحظة: قد تتعهد أنماط Ambilight المعتمدة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المعتمدة.

22.2

Alexa استخدام

للستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Philips TV من Amazon. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد اسمًا لجهاز Smart TV الخاص بك حتى تعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهمة في تطبيق Alexa على هاتفك لتوكينها وربط الحسابات واكتشاف أحهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

- إعداد Alexa على التلفزيون
 - انتقل إلى  إعدادات  الشبكة والإنترنت  متقدم  التحكم بالتلفزيون بواسطة Amazon Alexa بعد عملية الإعداد.
 - انت بطاقة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المزدوج (على الجهاز المحمول أو أصدار الويب) لبدء الإعداد.
 - اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسوية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفير حساب Google للإقرار بهجاء Alexa.
 - على جهازك المحمول، سجل الدخول بواسطة حساب Google نفسه الموجود في تطبيق Alexa المزدوج.

دقة إدخال الشاشة

| دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة | الدقة ٠ سرعة التحديث |
|--|---|
| 1080 x 1920 ٠ 24 هرتز - 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز | ٤80 x 640 ٠ 60 هرتز - 50 هرتز - 576 ٠ 50 هرتز - 720 ٠ 60 هرتز |
| 1080 x 1920 ٠ 24 هرتز - 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز | 1440 x 2560 ٠ 60 هرتز، 120 هرتز |
| 1080 x 1920 ٠ 24 هرتز - 30 هرتز، 50 هرتز - 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز | 2160 x 3840 ٠ 24 هرتز - 30 هرتز، 50 هرتز - 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز |
| * ملاحظة: لا يكون تردد 100 هرتز مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في 1 و HDMI 2، ولا يكون تردد 120 هرتز مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) في 1 و HDMI 2. | |

23.6

إمكانية الاتصال

| جانب التلفزيون |
|--|
| USB 2.0 - USB 3 - |
| USB 3.0 - USB 2 - |
| سماعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم |
| إدخال HDR 4 - HDMI 4 - Ultra HD - |
| إدخال HDR 3 - HDMI 3 - Ultra HD - |
| جهة التلفزيون السفلي |
| هواي (75 أوم) |
| إدخال HDR 1 - HDMI 1 - Ultra HD - |
| إدخال ARC/eARC في HDMI 2 - Ultra HD - |
| HDR |
| خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية |
| شبكة LAN - RJ45 |
| USB 2.0 - USB 1 - |

المواصفات

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

- ٠أخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 220-240 فولت ١٠- / بالمنة
- ٠ درجة الحرارة المحيطة : من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
- ٠ ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكتم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) ووقف إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

نظام التشغيل

نظام التشغيل :Android
Android 12

الاستقبال

- ٠ دخل الهوائي : ٧٥ أوم كبل محوري (IEC75)
- ٠ نطاقات جهاز الموجة : VHF، UHF، Hyperband
- ٠ DVB-T2: DVB
- ٠ ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)
- ٠ ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)
- ٠ ISO/IEC 13818-3 (تشغيل الصوت الرقمي)

نوع جهاز العرض

| حجم الشاشة القطري |
|-------------------|
| ٤٢ سم / 105 بوصة |
| ٤٣ سم / 108 بوصة |
| ٤٨ سم / 121 بوصة |
| ٥٠ سم / 126 بوصة |
| ٥٥ سم / 139 بوصة |
| ٦٥ سم / 164 بوصة |
| ٧٥ سم / 189 بوصة |
| ٧٧ سم / 194 بوصة |
| ٨٥ سم / 215 بوصة |

دقة الشاشة
3840 x 2160

الصوت

- طاقة الإخراج (RMS) : 40 واط
- Dolby MS12 V2.6.1
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- X :DTS
- أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بعد الارتفاع
- تحسين صوت الجهاز من Dolby
- تحسين صوت الدوار من Dolby
- مستوى صوت AVL (Dolby) / وضع الليل
- صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي
- معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي
- Mimi Health Hearing

23.8

الوسائل المتعددة

- التوصيلات
- USB 3.0 / USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac . نطاق مزدوج ® 5.0Bluetooth
- أنظمة ملفات USB المعمدة exFAT[®], NTFS[®], FAT 32[®], FAT 16[®]
- تنسيقات التشغيل:
- الماوسات: Quicktime[®], GP3[®], AVI[®], ASF[®], MKV[®]
- برامج ترميز الفيديو: H264/MPEG-4 AVC MKV AVI : HEVC VP9 MPEG4 MPEG2MPEG1 AV1 (H.265)
- برامج ترميز الصوت : WMA[®], AAC[®], WAV[®], MP3[®] (الإصدار الثاني حتى الإصدار 9.2). WMA-PRO (الإصدارات 9 و 10).
- الترجمات:
- التنسيقات: TXT[®], ASS[®], SUB[®], SMI[®], SRT[®]
- ترميزات الحرف: UTF-8 . أوروبا الوسطى وشرق أوروبا (Windows-1250), السيريلية (Windows-1251), اليونانية (Windows-1253), التركية (Windows-1254), غرب أوروبا (CP-1256), العربية (CP-1255), العربية (Windows-1252), الكورية (CP-1257), الكورية (Windows-949)
- الحد النقص لمعدل البيانات المحددة:
- يتم دعم H.264 (MPEG-4 AVC) حتى المستوى 5.2 من ملف التعريف العالي بمعدل 80 ميجابت في الثانية
- يتم دعم HEVC (HEVC) حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف العالي الرئيسي 10 بمعدل 100 ميجابت في الثانية
- يتم دعم AV1 حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف الرئيسي بمعدل 80 ميجابت في الثانية
- برامج ترميز الصور : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF والصور بنطاق 360 درجة
- Wi-Fi Certified
- هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi .

التعليمات والدعم

24.1

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستند من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها الترزيلايت) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرض الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في السوق.

www.philips.com/TVsupport

24.2

استخدام التعليمات

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح (الأزرق) لفتح التعليمات على الفور. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف النجدية، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات كتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح التعليمات في القائمة السريعة.

قبل تفريغ إرشادات التعليمات، أغلق التعليمات.

لإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون إغلاق.

بالنسبة إلى بعض النشطة، النص (نص معلومات) مثل، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ جموعات الإرشادات الواسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انقل www.philips.com/TVsupport

تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول علىزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز وال رقم التسلسلي واصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوسيع النجهزة الخارجية واستخدام وظائف التلفزيون على Smart

تشخيص التلفزيون - شغل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

تحديث البرنامج - التتحقق من تحديثات البرنامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

نسخ قائمة الإعدادات - نسخ إعدادات التلفزيون على محرك أقراص USB.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل لمشكلة المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لديك أو ونطاقك.

24.4

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بعد

تعدّد بعث تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكابل.

تأكد من أن كبل الطاقة متوصّل بالكام.

صوت ضيق عند بعث التشغيل أو ايقاف التشغيل

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تنسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل

صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز الوصل.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكابلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بواحدة إدخال الصوت في جهاز المسرج المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرج المنزلي.

قد تتطلب بعض الأجهزة توكين إخراج صوت HDMI بدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكن مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة البضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI وUSB

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز الوصل بمنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

إذا كانت صورة الجهاز الوصل بـ HDMI أو صوته مشوشة، فتحقق من قدرة إعداد آخر من HDMI Ultra HD على حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن جهاز HDMI Ultra HD.

إذا حدث تقطيع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت IN (واحد صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فهنيئات HDMI لا تعامل إلا مع الأجهزة المتوفقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيداً

تأكد من توصيل كبل HDMI بـ 2.

تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للتوصيل .eARC

لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

تسقط صوت صدري يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو ايقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصدري هذا إلى التعدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يوثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي.

إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بعد يعمل بشكل صحيح، من خلالكاميرا الهاتف المحمول.

عين الهاتف إلى وضع الكاميرا ووجه وحدة التحكم عن بعد إلى عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي فتحة على وحدة التحكم عن بعد ولا تلاحظ وبغض النظر

LED الخاص بالشاشة تحت الماء من خلال الكاميرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الويفي، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بعد مكسورة أو مسروق البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بعد مع وحدات التحكم عن بعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يستمر وبطيء وضع الاستعداد

افصل كل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل.

إذا حدث الويفي من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع الموصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات T- DVB أو C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكابلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظاهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نمط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة وبصایحه النيون والمباني العالية والنجماس الكبيرة الدجوم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك ممكناً، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيناً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكناً، إن كان ذلك ممكناً.

يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى أنواع صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور ببرهة قصيرة

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

قر بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في وضع TV Googel.

- اضغط على مفتاح DASHBOARD جهاز التحكم عن بعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.
- حدد رمز واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.
- اضغط 6 مرات على ▶ (النصف) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام.
- اضغط 3 مرات على ▶ (النصف) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة.
- اختر اللغة واضغط على OK.
- اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

قر بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في الوضع النساسي.

- اضغط على مفتاح DASHBOARD جهاز التحكم عن بعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.
- حدد رمز واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.
- اضغط 7 مرات على ▶ (النصف) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام.
- اضغط 3 مرات على ▶ (النصف) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة.
- اختر اللغة واضغط على OK.
- اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

24.5

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بالتلفزيون Philips، يمكنك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بك على موقع الدعم بالإضافة إلى أوجية عن النسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

24.6

الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالтелفيزيون، أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي

قد يطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقم التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الجزء أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفل.

▲ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وانت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداعنة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi بشوشاً أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران الميكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفيزيون.

إذا تعدد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجل صحيحة، فتحقق من توصيله الموجة بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجل اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

الجودة الرديدية عند مشاهدة بث الفيديو

تعذر تطبيقات بث الفيديو.

لضمان أفضل تجربة لمشاهدة بث مقاطع الفيديو، من الضروري توفر اتصال شبكة سريع وثابت. سرعة اتصال الشبكة الموصى بها لبث مقاطع الفيديو تكون كما ياتي

- جودة الصورة القياسية (SD): 5 ميجابايت في الثانية

- جودة صور عالية (HD): 10 ميجابايت في الثانية

- 4 / K/UHD: 25 ميجابايت في الثانية

تقنية Bluetooth

تعذر الاتصال

تأكد من أن الجهاز في وضع اللاقتنان واقرأ دليل مستخدم الجهاز.

أيق كبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

قد تفشل محاولة إقرار عدة أجهزة بالتلفيزيون في الوقت نفسه.

فقد اتصال  Bluetooth

ضع وكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

 مزامنة الصوت والفيديو عبر 

قبل شراء وكبر صوت الصوت  مزامنة جودة على لعاظ اللاسلكي

إلى الفيديو، التي تسمى بشكل شائع & quot; مزامنة اللغة . لا تعمل

جميع أجهزة  Bluetooth . الوكيل نصيحة اطلب صحيح بشكل

السلامة والعناء

25.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وانعمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبّق الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعُرض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالمسهرات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعُرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً من الشموع المضادة أو اللعب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص لا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادِ إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسرب قوابس الطاقة المرتدية بحدث شارة أو نشوب حريق. احرص على لا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دانها قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوافذ.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلًا.
- إذا قمت بتنشيط التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. ركب الحامل على التلفزيون بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة عصا التثبيت على الحائط على تحمل وزن التلفزيون بشكل أمن. لا تتحمل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناتج عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف الشفاف.

خطر الحال خطر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بهأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بهأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يقع التلفزيون ويتسرب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادياً عدد كبير من الاصابات، لا سيما تلك التي تلحق بالطفل. من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

- تأكد دائمًا من عدم تعليق التلفزيون على حافة الناث الداعم له.
- استخدم دائمًا الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دائمًا يمكّنه تحمل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخبر الأطفال دائمًا عن مخاطر التساق على الناث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
- قم دائمًا بتوجيه النساك والكافلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعرّف بها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزان العادي أو تلك الوخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الناث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والناث الداعم.
- لا تضع أبداً أي أغراض قد تغير الناث للتساق، مثل اللعب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الناث التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

- لا تبتاع البطارية. خطر التعريض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلوية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتعالها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النوافذ.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واطقطط به في مكان بعيد عن النوافذ.
- إذا كنت تشک في أنه ربما تم ابتلاء البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاططلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى إصابة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها بيكانكيّاً إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو تسرّب سائل أو غاز قابل للشتّاعل.
- قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرّب سائل أو غاز قابل للشتّاعل.

خطر الحرارة المفرطة

لا ترتكب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقّة. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجاس.

العواصف الرعدية

أفضل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.
أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل
الهوائي.

خطر الحادق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات
طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة
مئوية، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصعد درجة حرارته إلى درجة حرارة
الغرفة قبل توصيله بهأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافث طفيف
على الزجاج الذهامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). للحد من هذه الحالة، لا تعرّض
التلفزيون لنشرعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث
تكافث، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لبعض ساعات.
لن تلحق رطوبة التكافث أي ضرر بالتلفزيون، ولن تسبب في حدوث قصور في
أدائه.

25.2

العناية بالشاشة

لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكمها أو تضررها بأي شيء.
افصل التلفزيون قبل التنظيف.

احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره ببطء باستخدام قطعة قماش رطبة
ومسحه برفق. تجنب ملامسة أضواء *Ambilight على جهة التلفزيون
الخلفية. لا تستخدم أبداً المواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف
المنزلية على التلفزيون.

لتلادي التنشوء وبهت النلوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة
لفترات طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة
السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة
تباهي الشاشة وسطواعها لتجنب الحادق الضرر بها.

* ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة
Ambilight فقط.

أحكام الاستخدام

26.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V. 2023. محفوظة الحقوق كل

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو أحد الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision. هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً به هذا الكتيب. إن شرطة العضوية الممنوحة للمنتج، إن Philips وشعار الدرع من هما علامتان تجاريةان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى TP Koninklijke Philips N.V. أو إلى مالكيها المعنين. تحفظ Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبية على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المذكور في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة لغرض المقصود من استخدام النظام.

تعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لنغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لنغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحيتها وملائمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانة أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتجه عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان لا تداول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والوصلات لنغراض المحددة من قبل المصنع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمومة كهربائية. لا تقم بازالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. اتصل دائمًا بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع www.philips.com/support وحدد بذلك إذا لزم النور. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية ومحظوظة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجحيم المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل
يتبيّن هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بكسل فعالية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن القاطن السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (دوراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يعد ذلك خاصية بنية الشاشة (ضمن المقاييس الصناعية الشائعة) وليس عطلًا. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد النموال ضمن و/أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية
تضمنت كل أجهزة تلفزيون Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبيرة لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدمها لك. لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن & quot;تنيف الإضاءة الخلفية" (تأثير موبرا) و/أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تمثل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائب في التلفزيون. وبالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو

استعادة النموال غير مقيدة ضمن و/أو خارج فترة الضمان.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا توفر على الصحة سلباً وانتاجها وتتسويتها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفعلاً للنڈلة العلية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير للدرجات فيها منتجاتها.

26.2

شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

لفتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي:

- اضغط على HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- 2حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

27.5 AMD FreeSync Premium

وداعاً للشوائب. وداعاً للتشويه. ألعاب سلسة.



Dolby Vision وDolby Atmos

إن Dolby Atmos Dolby Vision Dolby ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing . Dolby Laboratories Corporation . تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . اعمال سرية غير منشورة . حقوق الطباعة والنشر © 2012-2022 لشركة Dolby Laboratories . كل الحقوق محفوظة .



DTS:X

لبراءات اختراع DTS . راجع : http://patents.dts.com . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . إن X:DTS DTS وشعار X:DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS , Inc . © 2021 Inc , DTS وبلدان الولايات المتحدة في Inc . DTS . محفوظة الحقوق كل .



DTS Play-Fi

لبراءات اختراع DTS . راجع : http://patents.dts.com . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . تُعد DTS ورموزها وما يليها DTS Play-Fi وشعار Play-Fi علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS Inc . DTS أو الولايات المتحدة في / أو في بلدان أخرى . © Inc , DTS . محفوظة الحقوق كل .

حقوق الطبع والنشر

Google TV

Google TV هو اسم لتجربة البرنامج الخاص بهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC . YouTube Google والعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google LLC .

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia HDMI وشعارات HDMI trade dressInterface HDMI Licensing Administrator HDMI Licensing Administrator Inc ،



وتقديم HEVC

مشمول ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com . جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التقسيف HEVC المتقدم .



NVIDIA G-SYNC

تقنية G-SYNC ® NVIDIA للاعبين مصممة





27.9

Wi-Fi Alliance

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة مسجلة تجارية عالمية هو ©.Alliance



27.10

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World و التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



27.11

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

فہرست

| | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 33 | مستوى اللون النسود | Alexa |
| 33 | مستوى التحسين الدينيويكي | Ambilight |
| 13 | مسح التردد | مخصص لون |
| 15 | مشاهدة التلفزيون | Ambilight. |
| 24 | تشغيل أقراص Blu-ray-Blu-ray، توصيل | Ambisleep |
| | ن | |
| 39 | Nepot Ambilight | Dolby Atmos |
| 32 | نوط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي | DVB (القمي المزدوج) |
| 32 | نوط صورة الفيلم التقليدي | |
| 13 | نسخ قائمة القنوات | |
| 14 | نسخ قائمة القنوات، نسخ | E |
| 14 | نسخ قائمة القنوات، الاصدار الحالي | EasyLink 2.0 |
| 14 | نسخ قائمة القنوات، تحميل | EasyLink HDMI CEC |
| 39 | نظام المسار المترافق اللاسلكي Fi-Play | H |
| 24 | نظام المسار المترافق، مشاكل | HbbTV |
| | و | |
| 24 | وحدة تحكم بالألعاب، توصيل | iTV |
| 12 | وضع تردد الشبكة | |
| | P | |
| 27 | W Philips Wireless Home Speakers و Philips Ambilight | اضاءة و Philips Ambilight |
| | ف | |
| 56 | أجهزة الألعاب | فرز قائمة القنوات |
| 66 | أحكام الاستخدام | |
| | ق | |
| 47 | ايقاف تشغيل الشاشة | قفل الأطفال |
| 64 | ارشادات السلامة | قناة |
| 38 | Atmos Dolby اشعار | قوائم القنوات |
| 12 | إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع | قائمة إعدادات الصورة |
| 46 | إعادة تعيين | |
| 37 | إعدادات Personalization Sound Mimi | Kabel الطاقة |
| 39 | إعدادات إخراج الصوت | |
| 34 | إعدادات تأثير HDR | L |
| 35 | إعدادات شاشة OLED | وحدة هفاطيج USB، التوصيل |
| | ا | |
| 16 | القنوات، الخيارات | وحدة المعلومات |
| 12 | القناة، إعادة التثبيت | للحركة القنوات |
| 15 | القناة، التبديل إلى قناة | للحركة القنوات، فتح |
| 12 | القناة، التحديث اليدوي للقنوات | لغة النص، الأساسية |
| 12 | القناة، التحديث التقليدي للقنوات | لغة النص، الثانوية |
| 12 | القناة، تثبيت | لغة الترجمة |
| 12 | القناة، تثبيت الموانئ | لغة الترجمة، الأساسية |
| 21 | القناة، دليل التلفزيون | لغة الترجمة، الثانوية |
| 31 | القائمة السريعة | لغة الصوت |
| 26 | الكمبيوتر، توصيل | لغة الصوت، الأساسية |
| 63 | المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة | لغة الصوت، الثانوية |
| 62 | المشاكل، القنوات | |
| 63 | المشاكل، التوصيل | Mفتاح على التلفزيون |
| 63 | المشاكل، التوصيل، الانترنت | مكان التلفزيون |
| 62 | المشاكل، الصوت | ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS |
| 62 | المشاكل، الصورة | منبه شروق الشمس |
| 62 | المشاكل، اتصال HDMI | موفر الطاقة |
| 62 | المشاكل، اتصال USB | موقت ايقاف التشغيل |
| 61 | المشاكل، جهاز التحكم عن بعد | موقت السكون |
| 19 | النص | وحدة الراديو |
| 19 | النص الرقمي | مسافة المشاهدة |
| 13 | الهوان، تثبيت بدوى | مستوى الفيديو |

| | | | |
|----|--------------------------------------|----|--------------------------------|
| | | | الواقع الطبيعي المثالي |
| 13 | حجم خطوة التردد | 51 | الوسائط |
| | | 17 | الوصول العام |
| | ج | 47 | الوضع المحيط |
| 34 | خفض الضبابية | 36 | الوضع الشخصي dialogue Clear |
| 34 | MPEG خفض عيوب | 36 | الوضع الشخصي الموازن |
| | | 63 | الإصلاح |
| | د | 31 | الإعدادات المتكررة |
| 22 | دليل امكانية الاتصال | 63 | الاتصال بشركة Philips |
| 21 | دليل التلفزيون | 15 | البحث عن قناة |
| | | 45 | البرامح، تحديث البرنامج |
| | ذ | 46 | البرامج وفتوحه المصدر |
| 33 | ذكاء الاصناعية المحيطة | 33 | التفاصيل الداكنة |
| | | 20 | التلفزيون التفاعلي |
| | ر | 11 | التلفزيون، وضع الاستعداد |
| 12 | رسالة تحديث القناة | 33 | التبابن، تعزيز الاصناعية |
| | | 33 | التحكم بـ HDR |
| | ش | 16 | الترجمة |
| 27 | شبكة، سلكية | 61 | التشخيص الذاتي |
| | | 11 | التشغيل |
| | ع | 16 | التصنيف الابوبي |
| 46 | عرض سجل تحديث البرنامج | 43 | التطبيقات |
| | | 34 | الحدة، خفض عيوب MPEG |
| | | 16 | الخيارات على قنوات |
| | | 63 | الحمر عبر انترنت |
| | | 33 | السطوي |
| | | 32 | الشاشة والصوت |
| | | 27 | الشبكة اللاسلكية |
| | | 27 | الشبكة السلكية |
| | | 27 | الشبكة، إعداد |
| | | 27 | الشبكة، اللاسلكية |
| | | 27 | الشبكة، التوصيل |
| | | 5 | الصفحة الرئيسية |
| | | 36 | الصوت، إعداد النوط |
| | | 51 | الصور وملفات الفيديو والموسيقى |
| | | 35 | الصورة، إعدادات سريعة |
| | | 35 | الصورة، تسيق الصورة |
| | | 63 | العنانية بالمستعمال |
| | | 65 | العنانية بالشاشة |
| | | 13 | اختبار الاستقبال |
| | | 61 | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| | ب | | |
| | بيانات دليل التلفزيون | 21 | |
| | ت | | |
| | تقنية Bluetooth® إزالة جهاز | 50 | |
| | تقنية Bluetooth® تحديد جهاز | 50 | |
| | تلفزيون تفاعلي، حول تلتيكست | 19 | |
| | Ambilight تمهيد | 19 | |
| | OLED تباين | 41 | |
| | ثبت يدوى ثبيت | 33 | |
| | ثبت التلفزيون ثبيت الشبكة | 13 | |
| | ثبيت الشبكة تحديد تنقاي للقنوات | 12 | |
| | تحسين مستوى الاصناعية المحيطة | 33 | |
| | تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة | 33 | |
| | تردد الشبكة تسجيل منتظر | 13 | |
| | تشخيص التلفزيون Aurora تطبيق | 61 | |
| | تعيين درجة اللون الخاصة بهحوبيات HDR | 61 | |
| | | 42 | |
| | | 33 | |
| | جودة الاستقبال حماها | 13 | |
| | | 33 | |



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome