

Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στο
www.philips.com/welcome



231T1L



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS



Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

Πίνακας περιεχομένων

1. Σημείωση	2	Channel Scan (Σάρω. καναλιού)	16
		Update Scan (Ενημέρωση σάρωσης)	17
2. Σημαντικό	4	Single RF Scan (Μονή σάρωση RF)	17
Το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη	5	(Μόνον Ψηφιακή TV)	
		Analog Manual Scan (Αναλογική χειροκίνητη σάρωση) (Μόνον αναλογική TV)	18
3. Ξεκινήστε και συνδέστε τις συσκευές σας	6	Channel Skip (Παράλειψη καναλιού)	18
Πίσω συνδετήρας	6	Channel Sort (Ταξινόμηση καναλιών)	19
Πλαϊνός συνδετήρας	8	(Αλλαγή)	
		Channel Edit (Επεξεργ. καναλιού)	19
4. Χειριστήρια	9	Decoder (Αποκωδικοποιητής) (Μόνον αναλογική TV)	20
Μπροστινά και πλαϊνά χειριστήρια	9	Analog Ch Fine Tune (Μικροσυντ. αναλ. καν.) (Μόνον αναλογική TV)	20
Τηλεχειριστήριο	9	Παράρτημα	20
5. Πρώτη χρήση	12	8. Διαθέτει υπογραμμίσεις ρύθμισης:	21
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την		Χρήση του Teletext	21
TV σας ή τη θέτει σε αναμονή	12	Χρήση του EPG	22
Αλλαγή καναλιών	12	Ρύθμιση του μενού Γονικού:	22
Παρακολουθήστε συνδεδεμένες συσκευές	13	Φραγή καναλιού	22
Ρυθμίστε την ένταση ήχου της TV	13	Γονική καθοδ.	23
		Φραγή εισόδου	23
6. Πληροφορίες για το προϊόν	14	Ορίστε Κωδικό πρόσβασης	24
Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης	14	Διαγραφή όλων	24
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση	14	Ενημέρωση OAD:	24
Τηλεχειριστήριο	14	9. Πολιτική εικονοστοιχείων	24
Ισχύς	14		
Υποστηριζόμενα στηρίγματα TV	14	10. Αντιμετώπιση προβλημάτων	27
7. Ρυθμίσεις TV/Καναλιού	15	Γενικά ζητήματα της TV	27
Χρησιμοποιώντας το σήμα TV ως πηγή εισόδου.	15	Ζητήματα καναλιών της TV	27
Για να ρυθμίσετε την χώρα για αυτόματο συντονισμό	15	Ζητήματα εικόνας	27
Audio Carrier (Αναλογικός φορέας)	15	Ζητήματα ήχου	28
(Μόνον αναλογική TV)	15	Ζητήματα σύνδεσης HDMI	28
1st Audio (1ος Ήχος) και 2nd Audio		Ζητήματα σύνδεσης υπολογιστή	28
(2ος Ήχος) (Μόνον Ψηφιακή TV)	16	Λοιπά	28
		Επικοινωνήστε μαζί μας	29

1. Σημείωση

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V ή στους αντίστοιχους κατόχους τους. Η Philips επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει τα προϊόντα ανά πάσα στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει τις προηγούμενες προμήθειες αναλόγως.

Το υλικό σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρείται κατάλληλο για την χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Εάν το προϊόν ή οι μεμονωμένες μονάδες του ή διαδικασίας χρησιμοποιούνται για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που καθορίζεται εδώ, πρέπει να αποκτήσετε την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της καταλληλότητάς τους. Η Philips εγγυάται ότι το ίδιο το υλικό δεν παραβαίνει κάποια από τις ευρεσιτεχνίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν παρέχεται περαιτέρω εγγύηση, ρητή ή εννοούμενη.

Εγγύηση

- Κίνδυνος τραυματισμού, ζημίας στην TV ή ακύρωσης της εγγύησης! Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε την TV μόνοι σας.
- Χρησιμοποιείτε την TV και τα εξαρτήματα μόνον για τον σκοπό που προορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Το σήμα προσοχής που είναι τυπωμένο στο πίσω μέρος της TV υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ποτέ μην αφαιρείτε το κάλυμμα TV. Πάντα να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για επιδιορθώσεις.



- Οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο ή τυχόν προσαρμογές και διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο θα ακυρώσουν την εγγύηση.

Χαρακτηριστικά εικονοστοιχείου

Αυτό το προϊόν LCD έχει μεγάλο αριθμό έγχρωμων εικονοστοιχείων. Παρόλο που έχει αποτελεσματικά εικονοστοιχεία 99,999% ή περισσότερα, ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά σημεία (κόκκινα, μπλε, ή πράσινα) συνεχώς στην οθόνη. Πρόκειται για μία δομική ιδιότητα της οθόνης (εντός των κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν είναι δυσλειτουργία.

Ασφάλεια δικτύου (Μόνον HB)

Αυτή η TV είναι εξοπλισμένη με ένα εξουσιοδοτημένο πλαστικό βύσμα. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια του δικτύου, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια ίδιας αξίας με αυτή που υποδεικνύεται στο βύσμα (παράδειγμα 10A).

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.
- 2 Το ανταλλακτικό της ασφάλειας πρέπει να συμμορφώνεται με το BS 1362 και να φέρει τη σήμανση έγκρισης της ASTA. Εάν χαθεί η ασφάλεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για να επαληθεύσετε εάν είναι ο σωστός τύπος.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.
Για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με την οδηγία ΗΜΣ, το βύσμα τροφοδοσίας σε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αφαιρεθεί από το καλώδιο τροφοδοσίας.



Το λογότυπο VESA, FDMI και Συμβατότητας Στερέωσης VESA είναι σήματα κατατεθέντα της Ένωσης Video Electronics Standards Association.

Οι ονομασίες ® Kensington και MicroSaver είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ της ACCO World Corporation με εγκεκριμένες καταχωρήσεις και αιτήσεις σε εκκρεμότητα σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο.



Κατασκευάστηκε σύμφωνα με άδεια της εταιρείας Dolby Laboratories. Dolby και το σύμβολο του διπλού-D είναι σήματα κατατεθειμένα της Dolby Laboratories.

2. Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την TV σας. Εάν η βλάβη προκληθεί από αδυναμία να ακολουθήσετε τις οδηγίες, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Ασφάλεια

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!
 - Ποτέ μην εκθέτετε την TV στη βροχή ή στο χιόνι. Ποτέ να μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στην TV. Εάν χυθούν υγρά επάνω ή μέσα στην TV, αποσυνδέστε αμέσως την TV από την πρίζα τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με την Philips Consumer Care για να ελέγξετε την TV πριν την χρησιμοποιήσετε.
 - Ποτέ μην τοποθετείτε την TV, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς επίσης και στο άμεσο ηλιακό φως. Για να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς, φυλάσσετε τα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την TV, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες ανά πάσα στιγμή.



- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα στις οπές αερισμού ή άλλα ανοίγματα στην TV.
- Όταν περιστρέφεται η TV, βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται πίεση στο καλώδιο τροφοδοσίας. Η πίεση στο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να χαλαρώσει τις συνδέσεις και να προκαλέσει τη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου.
- Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς!
 - Ποτέ μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.
 - Αποφύγετε να ασκείτε δύναμη στα βύσματα τροφοδοσίας. Χαλαρά βύσματα τροφοδοσίας μπορούν να προκαλέσουν

τη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου ή πυρκαγιά.

- Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημίας στην TV!
 - Χρειάζονται δύο άτομα για να σηκωθεί και να μεταφερθεί μία TV που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά.
 - Με τη βάση στερέωσης της TV, χρησιμοποιείτε μόνον την παρεχόμενη βάση. Ασφαλίστε τη βάση στην TV σφιχτά. Τοποθετήστε την TV σε ίσια, επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να υποστηρίξει το συνδυασμένο βάρος της TV και της βάσης.
 - Όταν στηρίζεται στον τοίχο την TV, χρησιμοποιείτε μόνον ένα στήριγμα τοίχου που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της TV. Ασφαλίστε το στήριγμα τοίχου σε έναν τοίχο που μπορεί να υποστηρίξει το συνδυασμένο βάρος της TV και του στηρίγματος τοίχου. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν ευθύνεται για ακατάλληλη στήριξη επί τοίχου η οποία έχει ως αποτέλεσμα ατύχημα ή τραυματισμό ή ζημία.
- Κίνδυνος τραυματισμού για τα παιδιά! Ακολουθήστε αυτά τα προληπτικά για να μην ανατραπεί η TV και να μην τραυματιστούν παιδιά:
 - Ποτέ μην τοποθετείτε την TV σε μία επιφάνεια καλυμμένη με ένα πανί ή άλλο υλικό που μπορεί να τραβηχτεί μακριά.
 - Βεβαιωθείτε ότι κανένα τμήμα της TV δεν κρέμεται από την άκρη της επιφάνειας.
 - Ποτέ μην τοποθετείτε την TV επάνω σε ψηλά έπιπλα (όπως βιβλιοθήκες) χωρίς να γαντζώσετε και το έπιπλο και την TV στον τοίχο ή ένα κατάλληλο στήριγμα.
 - Μάθετε στα παιδιά τους κινδύνους που υπάρχουν εάν σκαρφαλώνουν επάνω σε έπιπλα για να φτάσουν στην TV.
- Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Ποτέ μην εγκαθιστάτε την TV σε στενόχωρους χώρους. Πάντα να αφήνετε χώρο τουλάχιστον 4 ιντσών γύρω από την TV για αερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν θα καλύπτουν στις οπές αερισμού στην TV.
- Κίνδυνος ζημίας στην TV! Πριν συνδέσετε την TV στην πρίζα τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που είναι τυπωμένη στο πίσω μέρος της TV. Ποτέ μην συνδέετε την TV στην πρίζα τροφοδοσίας, εάν η τάση είναι διαφορετική.

- Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ζημίας στο καλώδιο τροφοδοσίας! Ποτέ μην τοποθετείτε την TV ή αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να αποσυνδέσετε εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας της TV από την πρίζα τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας ανά πάσα στιγμή.
- Όταν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πάντα να τραβάτε το βύσμα και ποτέ το καλώδιο.
- Αποσυνδέστε την TV από την πρίζα τροφοδοσίας και την κεραία πριν από καταιγίδες με κεραυνούς. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, ποτέ να μην αγγίζετε κάποιο τμήμα της TV, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο της κεραίας.
- Κίνδυνος ζημίας στην ακοή! Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Εάν η TV μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, βγάλτε την TV από τη συσκευασία και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της TV να αντιστοιχεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν συνδέσετε την TV στην πρίζα τροφοδοσίας.

Φροντίδα οθόνης

- Αποφύγετε στατικές εικόνες όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που παραμένουν επί της οθόνης για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Τα παραδείγματα συμπεριλαμβάνουν: μενού επί της οθόνης, μαύρες λωρίδες και προβολές χρόνου. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης για να αποφευχθεί ζημία στην οθόνη.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε την TV και το πλαίσιο με ένα μαλακό, υγρό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ουσίες όπως αλκοόλη, χημικά ή οικιακά απορρυπαντικά στην TV.
- Κίνδυνος ζημίας στην οθόνη της TV! Ποτέ μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με κάποιο αντικείμενο.
- Για να αποφευχθούν παραμορφώσεις και εξασθένηση χρώματος, σκουπίστε σταγόνες νερού το συντομότερο δυνατό.

Ανακύκλωση



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν το σύμβολο του διαγραμμένου δοχείου με τα ροδάκια εμφανίζεται σε ένα προϊόν, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ:



Ποτέ μην πετάτε το προϊόν σας με άλλα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα αποτρέψει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ και οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με τη ξεχωριστή συλλογή των μπαταριών. Η σωστή απόρριψη των μπαταριών θα αποτρέψει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη

Τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χρήστη υπόκεινται σε αλλαγές. Ανατρέξτε στην υποστήριξη www.philips.com/support για τις ενημερωμένες πληροφορίες αναφοράς του εγχειριδίου χρήστη.

3. Ξεκινήστε και συνδέστε τις συσκευές σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στην οικογένεια της Philips! Για να επωφεληθείτε στο μέγιστο από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome


Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος για να συνδέσετε διάφορες συσκευές με διαφορετικούς συνδετήρες και παραθέτει επιπλέον παραδείγματα που παρέχονται στον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης.



Σημείωση


- Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι συνδετήρων για να συνδέσετε μία συσκευή στην TV σας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις ανάγκες σας.

Πίσω συνδετήρας

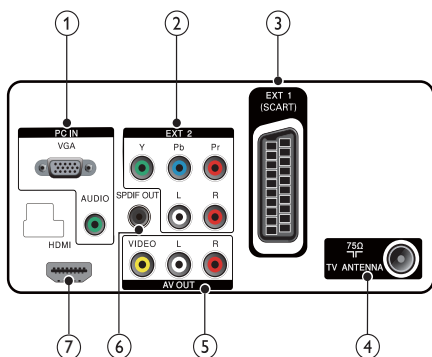


① ΕΙΣ PC (VGA και AUDIO IN (ΕΙΣ AUDIO))

Είσοδος Ήχου και βίντεο από υπολογιστή.

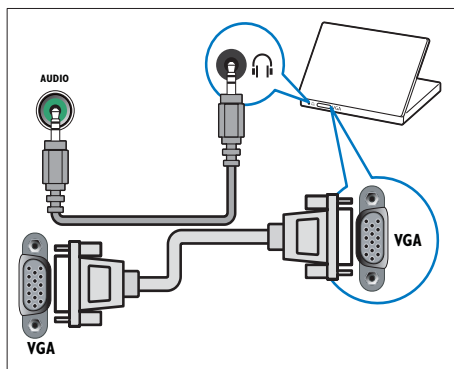


② EXT 2 (Y Pb Pr και AUDIO L/R (ΑΠ/Δ ΉΧΟΣ))

Είσοδος αναλογικού ήχου και βίντεο από αναλογικές ή ψηφιακές συσκευές όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή κονσόλες παιχνιδιού.

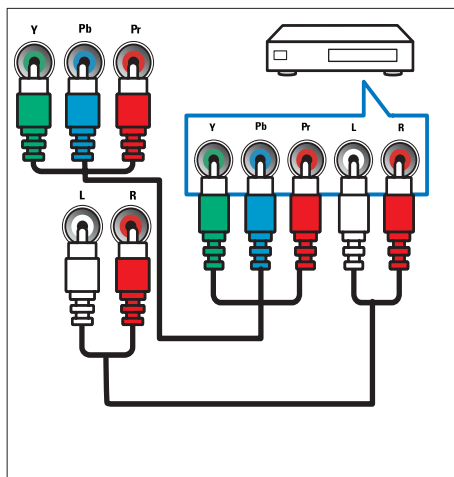


③ EXT 1 (SCART)

Είσοδος αναλογικού ήχου και βίντεο από αναλογικές ή ψηφιακές συσκευές όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή κονσόλες παιχνιδιού.

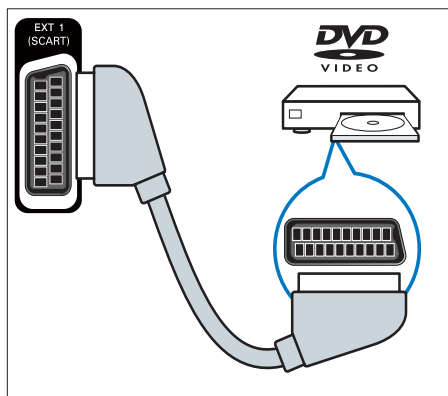


⑤ ΕΞ AV (VIDEO OUT (ΕΞ ΒΙΝΤΕΟ) και AUDIO OUT L/R (ΑΡΙ/Δ ΕΞ ΗΧΟΥ))

Έξοδος ήχου και βίντεο σε αναλογικές συσκευές όπως μία άλλη TV ή συσκευή εγγραφής.

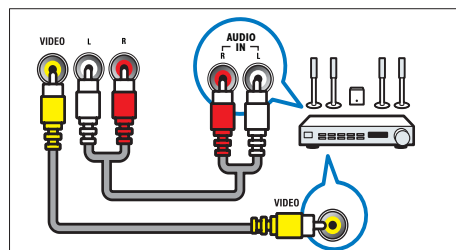


⑥ SPDIF OUT (ΕΞΟΔΟΣ SPDIF)

Ψηφιακή έξοδος ήχου σε home theatre και άλλα ψηφιακά ηχοσυστήματα.

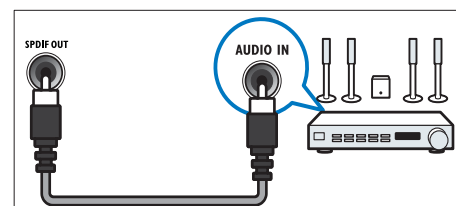


④ TV ANTENNA (ΚΕΡΑΙΑ TV)

Είσοδος σήματος από κεραία, καλώδιο ή δορυφόρο.

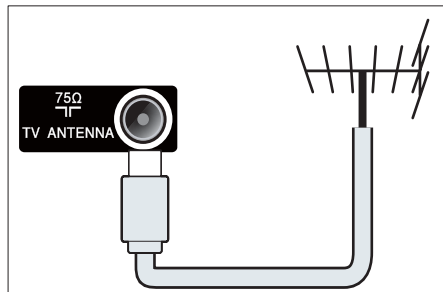


⑦ HDMI

Είσοδος ψηφιακού ήχου και βίντεο από ψηφιακές συσκευές υψηλής ανάλυσης όπως συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray.

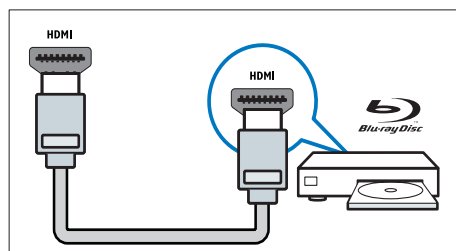


Οι συνδέσεις μέσω DVI ή VGA απαιτούν ένα επιπλέον καλώδιο ήχου.

Πλαϊνός συνδετήρας

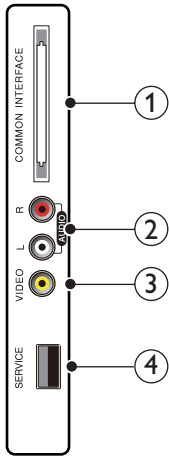


① COMMON INTERFACE (ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ)

Υποδοχή για μία Μονάδα πρόσβασης υπό όρους (CAM).

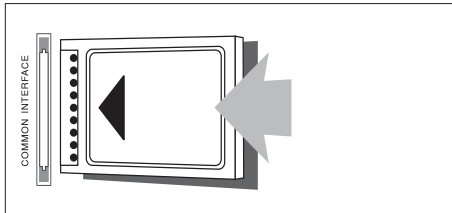


② AUDIO L/R (ΑΡ/Δ ΉΧΟΣ)

Είσοδος ήχου από αναλογικές συσκευές συνδεδεμένες στην έξοδο ΒΙΝΤΕΟ.

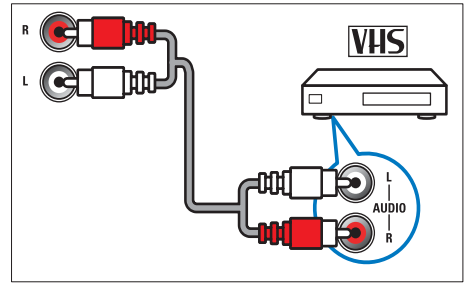


③ VIDEO

Είσοδος Composite βίντεο από αναλογικές συσκευές όπως VCR.

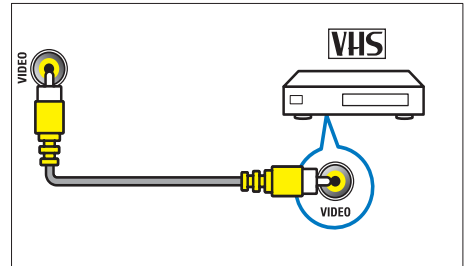


④ SERVICE (ΕΠΙΣΚΕΥΗ)

Θύρα USB, μόνον για σκοπούς αναβάθμισης υλικολογισμικού.

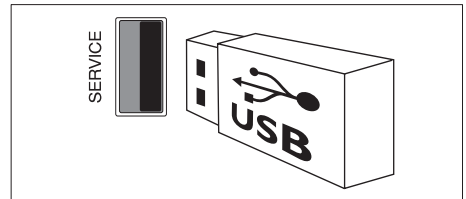

4. Χειριστήρια

Μπροστινά και πλαϊνά χειριστήρια

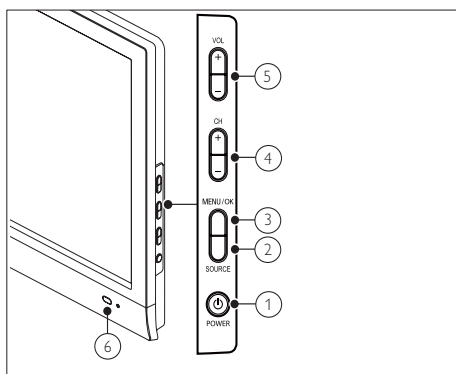

① **POWER (ΕΝΕΡΓΕΙΑ):** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την TV. Η TV δεν απενεργοποιείται εντελώς εκτός κι εάν αποσυνδεθεί από το ρεύμα.

② **SOURCE (ΠΗΓΗ):** Επιλέγει συνδεδεμένες συσκευές.

③ **MENU (ΜΕΝΟΥ)/OK:** Εμφανίζει το μενού επί της οθόνης και επιβεβαιώνει μία επιλογή σε μενού.

④ **CH +/- (Κανάλι +/-):** Μεταβαίνει στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι.


⑤ **VOL +/- (ΗΧΟΣ +/-):** Αυξάνει ή μειώνει την ένταση.

⑥ **Ένδειξη τροφοδοσίας:**

Κόκκινο LED: Σε λειτουργία αναμονής ή σβηστό.

Πράσινη λυχνία: Ενεργοποίηση.

Τηλεχειριστήριο

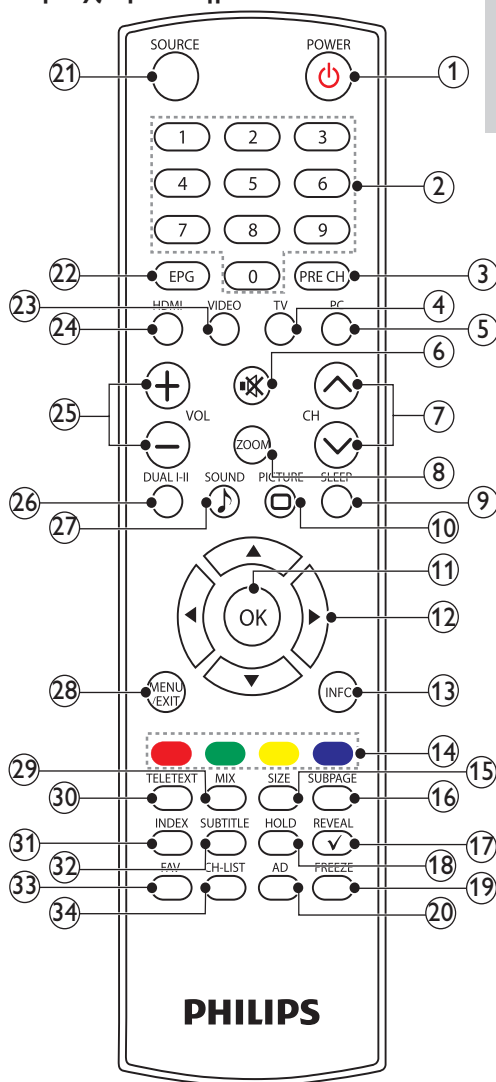

- ① **⏻ (Ενεργή Αναμονή)**
 - Θέστε την TV σε αναμονή, εάν είναι αναμμένη η TV.
 - Ανάψτε την TV, εάν η TV είναι σε αναμονή.
- ② **0-9 (Αριθμημένα πλήκτρα)**

Επιλέξτε κανάλι ή ρύθμιση.
- ③ **PRE CH**

Επιστρέψτε στο κανάλι που προβάλλατε προηγουμένως.
- ④ **TV**

Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία TV.
- ⑤ **PC**

Πατήστε για να επιλέξετε τη Λειτουργία υπολογιστή.
- ⑥ **⌂ (Σίγαση)**

Ενεργοποιήστε ή Απενεργοποιήστε τον ήχο.
- ⑦ **CH Λ / V (Κανάλι Λ / V)**

Μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι.
- ⑧ **ZOOM (ΖΟΥΜ)**

Εναλλαγή ανάμεσα σε μορφές οθόνης.
- ⑨ **SLEEP (ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ)**

Εναλλάξτε για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο χρώμα για να θέσετε αυτόματα την TV σε κατάσταση λειτουργίας.
- ⑩ **□ PICTURE (ΕΙΚΟΝΑ)**

Εναλλαχθείτε για να επιλέξετε τη ρύθμιση Έξυπνη Εικόνα.
- ⑪ **OK**

Επιβεβαιώστε μία καταχώρηση ή επιλογή και προβάλλετε το πλέγμα καναλιού όταν παρακολουθείτε TV.
- ⑫ **▲ ▼ ◀ ▶ (Πλήκτρα Πλοήγησης)**

Πλοήγηση μέσω των μενού.
- ⑬ **INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)**

Εμφανίστε ή αποκρύψτε την οθόνη πληροφοριών σχετικά με το επιλεγμένο κανάλι.
- ⑭ **Χρωματιστά πλήκτρα**

Επιλέξτε εργασίες ή επιλογές.
- ⑮ **SIZE (ΜΕΓΕΘΟΣ)**

Εναλλαχθείτε για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς σε λειτουργία Teletext. (Πλήρης οθόνη / Επάνω μισό / Κάτω μισό)
- ⑯ **SUBPAGE (ΥΠΟΣΕΛΙΔΟ)**

Προβάλλετε την υπο-σελίδα όταν οι πληροφορίες Teletext έχουν περισσότερες από μία σελίδες.
- ⑰ **REVEAL (ΕΜΦΑΝΙΣΗ)**

Αποκάλυψη των κρυμμένων πληροφοριών Teletext.
- ⑱ **HOLD (ΑΝΑΜΟΝΗ)**

Πραγματοποιήστε εναλλαγή για να σταματήσει η κύλιση σελίδων για να σταματήσει η λήψη δεδομένων από τον αποκωδικοποιητή κειμένου.
- ⑲ **FREEZE (ΠΑΓΩΜΑ)**

Πιέστε για να παγώσει η εικόνα της TV.
- ⑳ **AD (Περιγραφή ήχου) (Μόνον για Ψηφιακή TV RF)**

Μόνο HB: Ενεργοποιεί το ηχητικό σχόλιο για άτομα με προβλήματα όρασης.
- ㉑ **SOURCE (ΠΗΓΗ)**

Επιλέξτε συνδεδεμένες συσκευές
- ㉒ **EPG**

Ενεργοποιήστε ή Απενεργοποιήστε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος.
- ㉓ **VIDEO (BΙΝΤΕΟ)**



Πατήστε για να μετακινηθείτε στη λειτουργία YPbPr /Composite /SCART BΙΝΤΕΟ.

- 24 HDMI**
Πατήστε για να μετακινηθείτε στη λειτουργία HDMI.
- 25 VOL +/- (ΗΧΟΣ +/-)**
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση.
- 26 DUAL I-II**
Εναλλαγή για επιλογή μονοφωνική / στερεοφωνική / dual I/dual II από την είσοδο RF της TV.
- 27  SOUND (ΗΧΟΣ)**
Κάντε εναλλαγή για να επιλέξετε τη λειτουργία Smartsound.
- 28 MENU/EXIT (ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ)**
Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε το μενού επί της οθόνης.
- 29 MIX (ΜΙΞΗ)**
Πατήστε για επικάλυψη της σελίδας Teletext στην εικόνα TV.
- 30 TELETEXT**
Πιέστε για το άνοιγμα ή το κλείσιμο του Teletext.
- 31 INDEX (ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ)**
Πατήστε για να εμφανιστεί η σελίδα ευρετηρίου του Teletext.
- 32 SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ)**
- Σε λειτουργία TV: Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε τους υποτίτλους.
 - Σε λειτουργία Κειμένου: Πατήστε για να ανοίξετε το σελίδα υποτίτλων.
- 33 FAV (Αγαπημένο)**
Πιέστε για την εμφάνιση της Favourite List (Λίστας αγαπημένων).
- 34 CH-LIST (Λίστ. Καν.)**
Πιέστε για την εμφάνιση της Channel List (Λίστ. Καν.).

5. Πρώτη χρήση

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να πραγματοποιήσετε βασικές λειτουργίες TV.

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την TV σας ή τη θέτει σε αναμονή

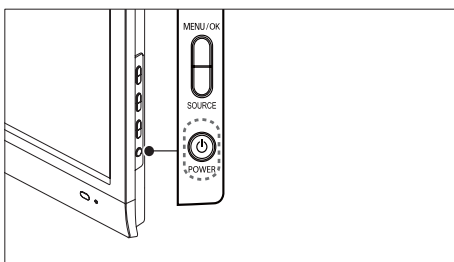

Για να ενεργοποιήσετε

- Εάν η ένδειξη αναμονής σβήσει, πατήστε το **Φ POWER (ΙΣΧΥΣ)** στο πλάι της TV.
- Εάν η ένδειξη αναμονής είναι κόκκινη, πατήστε το **Φ (Αναμονή)** στο τηλεχειριστήριο.

Για μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Πατήστε **Φ (Αναμονή)** στο τηλεχειριστήριο.
↳ Η ένδειξη αναμονής γίνεται κόκκινη.

Για απενεργοποίηση

- Πατήστε **Φ POWER (ΙΣΧΥΣ)** στο πλάι της TV.
↳ Η ένδειξη αναμονής σβήνει.



Συμβουλή



- Παρόλο που η TV σας καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια όταν βρίσκεται σε αναμονή, συνεχίζει να καταναλώνεται ενέργεια. Όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη χρονική περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της TV από την πρίζα τροφοδοσίας.



Σημείωση

- Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το τηλεχειριστήριό σας και θέλετε να ενεργοποιήσετε την TV από την αναμονή, πατήστε το πλήκτρο **CH +/- (Κανάλι +/-)** στο πλαινό μέρος της TV.

Αλλαγή καναλιών

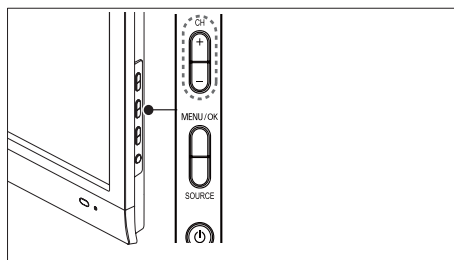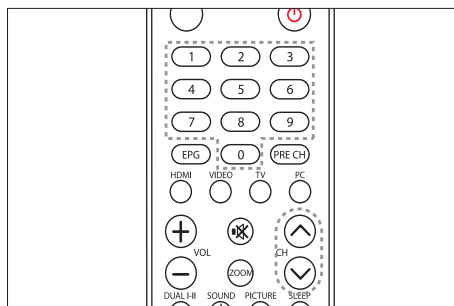

- Πατήστε **CH ^/v (Κανάλι ^/v)** στο τηλεχειριστήριο ή **CH +/- (Κανάλι +/-)** στο πλάι της TV.
- Εισάγετε έναν αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας τα **Αριθμημένα πλήκτρα**.
- Χρησιμοποιήστε το πλέγμα καναλιών.



Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιήσετε μία λίστα αγαπημένων, μπορείτε μόνον να επιλέξετε αυτά τα κανάλια στη λίστα.


Παρακολουθήστε συνδεδεμένες συσκευές



Σημείωση



- Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την επιλέξετε ως πηγή στην TV.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πηγής

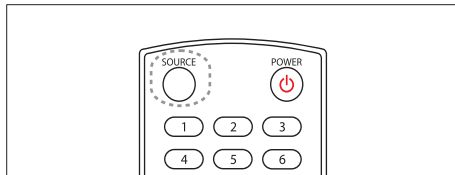

- 1 Πατήστε **SOURCE (ΠΗΓΗ)**.
↳ Εμφανίζεται ο κατάλογος με τις πηγές.
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα **SOURCE (ΠΗΓΗ)**, **▲** ή **▼** για να επιλέξετε μία συσκευή.
- 3 Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Το sTV μεταβαίνει στην επιλεγμένη συσκευή.
↳ Η TV μεταβαίνει στην επιλεγμένη συσκευή.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου της TV

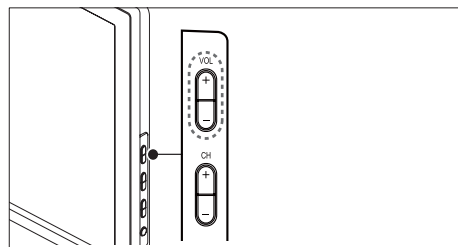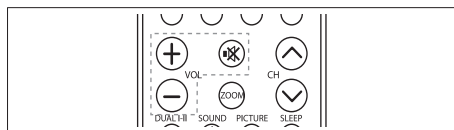

Για να υξήσετε ή να μειώσετε την ένταση

- Πατήστε **VOL +/- (ΗΧΟΣ +/-)** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε **VOL +/- (ΗΧΟΣ +/-)** στο πλάι της TV.

Για να θέσετε ή να ακυρώσετε τον ήχο σε σίγαση

- Πατήστε **⌘** για να θέσετε τον ήχο σε σίγαση.
- Πατήστε **⌘** ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο.

6. Πληροφορίες για το προϊόν

Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντος, μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης

Διαμορφώσεις υπολογιστών

- Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 640 x 480 - 75Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 800 x 600 - 75Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 75Hz
 - 1280 x 1024 - 60Hz
 - 1440 x 900 - 60Hz
 - 1600 x 900 - 60Hz
 - 1680 x 1050 - 60Hz
 - 1920 x 1080 - 60Hz_RB (η καλύτερη για 231T1L)

Μορφές βίντεο

- Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονικό 75ohm (IEC75)
- DVB: Επίγειο DVB, DVB-T MPEG4

- Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- Ζώνες Δέκτη: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Τηλεχειριστήριο

- Τύπος: 231T1L RC
- Μπαταρίες: 2 x AAA (τύπου LR03)

Ισχύς

- Τροφοδοσία από το δίκτυο: 100-240V, 50Hz
- Απενεργοποίηση λειτουργίας τροφοδοσίας: <0,5W
- Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: 5 έως 40 βαθμούς Κελσίου

Υποστηριζόμενα στηρίγματα TV

Για να στερεώσετε την TV, αγοράστε ένα στήριγμα TV της Philips ή ένα στήριγμα TV συμβατό με VESA. Για να αποτραπεί ζημία σε καλώδια και συνδετήρες, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει ένα διάκενο τουλάχιστον 5,5 εκ από το πίσω μέρος της TV.



Προειδοποίηση


- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τη στήριξη της TV. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν ευθύνεται για ακατάλληλη στήριξη της TV η οποία έχει ως αποτέλεσμα ατύχημα ή τραυματισμό ή ζημία.

Μέγεθος οθόνης TV (ίντσες)	Απαιτούμενο ύψος (mm)	Απαιτούμενοι κοχλίες στήριξης
23	100 x 100	4 x M4

7. Ρυθμίσεις TV/Καναλιού


Αυτό το κεφάλαιο παρέχει ρύθμιση για τις ρυθμίσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα και τις ρυθμίσεις που συνδέονται με τη γλώσσα ήχου

Χρησιμοποιώντας το σήμα TV ως πηγή εισόδου.

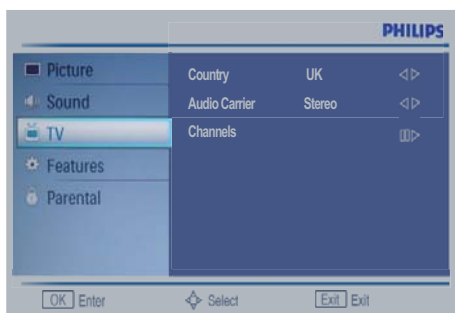


- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) για να εμφανιστεί το μενού.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να επιλέξετε το στοιχείο TV.
- ▶ Πιέστε OK για να εισέλθετε στο υπο-στοιχείο TV.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) για να βγείτε από το υπό-στοιχείο.

Για να ρυθμίσετε την χώρα για αυτόματο συντονισμό

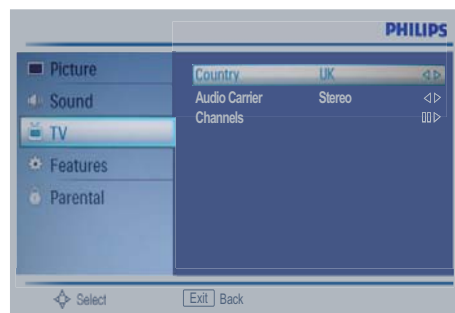

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) + ▲ / ▼ για να επιλέξετε TV.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Country (Χώρα).
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ◀ / ▶ για να επιλέξετε το στοιχείο.

Audio Carrier (Αναλογικός φορέας) (Μόνον αναλογική TV)

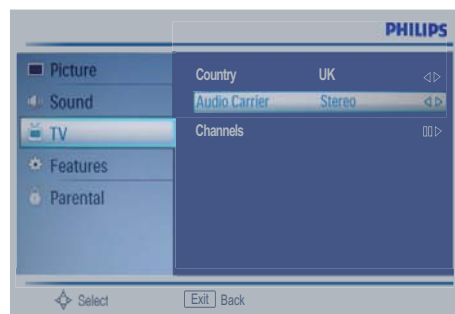


- ▶ Επιλέξτε Mono (Μονοφωνικό) / Stereo (Στερεοφωνικό) / Dual I (Διπλό I) / Dual II (Διπλό II), για προτιμήσεις

Σημείωση


- Εάν η προτίμησή σας δεν είναι ένας λειτουργικός φορέας, η προεπιλεγμένη προτεραιότητα θα είναι: Dual I (Διπλό I) > Dual II (Διπλό II), Stereo (Στερεοφωνικό) > Mono (Μονοφωνικό).

1st Audio (1ος Ήχος) και 2nd Audio (2ος Ήχος) (Μόνον Ψηφιακή TV)

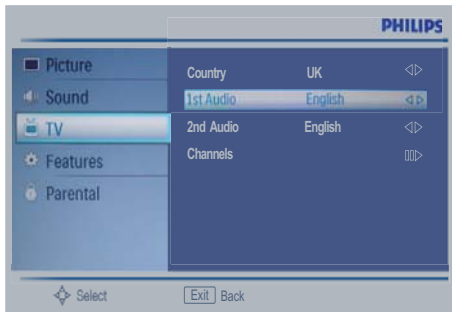


- Η λειτουργία Ήχου επιτρέπει την επιλογή μίας γλώσσας της προτίμησής σας.
 - Εάν δεν εκπέμπονται δεδομένα ήχου σε μία επιλεγμένη γλώσσα, θα αναπαραχθεί ο ήχος της προεπιλεγμένης γλώσσας.
 - Όταν οι γλώσσες που έχετε επιλέξει ως αρχική για τη Γλώσσα ήχου δεν υποστηρίζονται, μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα στη δευτερεύουσα κατηγορία.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) + ▲ / ▼ για να επιλέξετε TV.
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε 1st Audio (1ος Ήχος) και 2nd Audio (2ος Ήχος).
 - ▶ Πατήστε το πλήκτρο ◀ / ▶ για να επιλέξετε το στοιχείο.

Channel Scan (Σάρω. καναλιού)

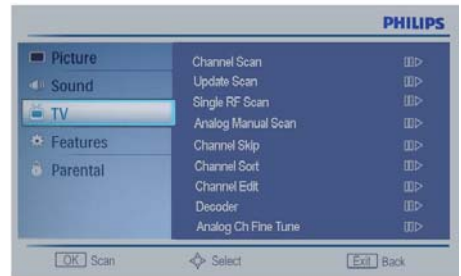


- Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να βρείτε και να αποθηκεύσετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια και σε ψηφιακή και σε αναλογική λειτουργία.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) + ▲ / ▼ για να επιλέξετε TV.
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Channels (Κανάλια).
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Channel Scan (Σάρω. καναλιού).
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK για να εκτελέσετε τη Channel Scan (Σάρω. καναλιού).

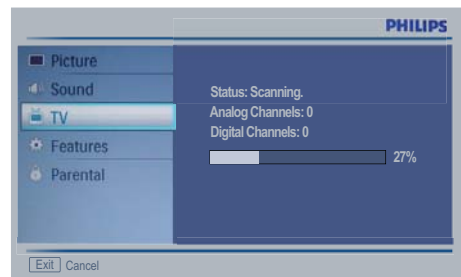

- ↳ Η Σάρω. καναλιού σαρώνει και τα ψηφιακά και τα αναλογικά κανάλια, πρώτα σαρώνονται τα ψηφιακά κανάλια και τελευταία τα αναλογικά κανάλια.
- ↳ Η Σάρω. καναλιού θα διαγράψει όλα τα παλιά αποθηκευμένα κανάλια που σαρώθηκαν από προηγούμενη εκτέλεση.
- ↳ Ο αριθμός ψηφιακού καναλιού θα ανατεθεί από το LCN (Λογικός αριθμός καναλιού), εάν υπάρχει LCN.


- ↳ Το ψηφιακό κανάλι για το οποίο δεν υπάρχει LCN ούτε σύγκρουση LCN, θα ανατεθεί από το 800 έως το 899.
- ↳ Τα αναλογικά κανάλια θα ανατεθούν από 901 έως 999, ένα υπάρχει όνομα καναλιού, θα ανατεθεί από το 901, ενώ τα υπόλοιπα θα ανατεθούν ανά συχνότητα.
- ↳ Εάν δεν είναι δυνατή η σάρωση κάποιων ψηφιακών καναλιών, μόνον αναλογικών καναλιών, θα ανατίθενται τα αναλογικά κανάλια από το 1.

Update Scan (Ενημέρωση σάρωσης)

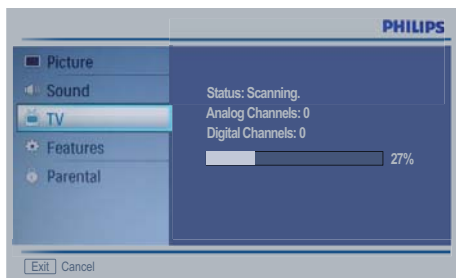


- Για να ελέγξετε εάν διατίθεται κάποιο νέο κανάλι. Μόνον τα νέα κανάλια που ανευρέθηκαν θα αποθηκευτούν και τα αρχικά κανάλια δεν θα αντικατασταθούν.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) + ▲ / ▼ για να επιλέξετε TV.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Κανάλια.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Update Scan (Ενημέρωση σάρωσης).
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK για να εκτελέσετε την Update Scan (Ενημέρωση σάρωσης).

Single RF Scan (Μονή σάρωση RF) (Μόνον Ψηφιακή TV)

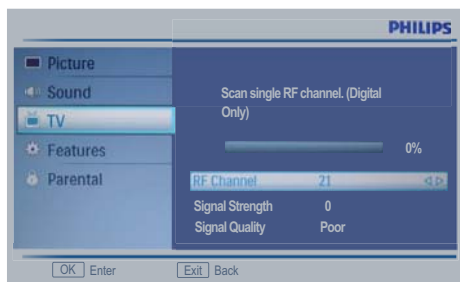



- Η Single RF Scan (Μονή σάρωση RF) σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε χειροκίνητα ένα ψηφιακό κανάλι στη λίστα καναλιών σας.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) + ▲ / ▼ για να επιλέξετε TV.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Channels (Κανάλια).
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Single RF Scan (Μονή σάρωση RF).
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστούν οι πληροφορίες καναλιού DTV ή TV.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ◀ / ▶ για να αλλάξετε RF Channel (Κανάλι RF).
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο OK για σάρωση.

Analog Manual Scan (Αναλογική χειροκίνητη σάρωση) (Μόνον αναλογική TV)

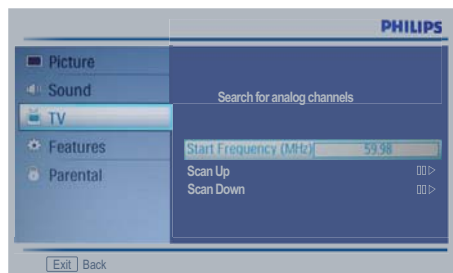



- Η Analog Manual Scan (Αναλογική χειροκίνητη σάρωση) σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε χειροκίνητα ένα αναλογικό κανάλι στη λίστα καναλιών σας.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) + ▲ / ▼ για να επιλέξετε TV.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Channels (Κανάλια).
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Analog Manual Scan (Αναλογική χειροκίνητη σάρωση).
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστούν οι πληροφορίες καναλιού ATV ή TV.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
- ▶ Πιέστε τα πλήκτρα OK / ► για Σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Channel Skip (Παράλειψη καναλιού)

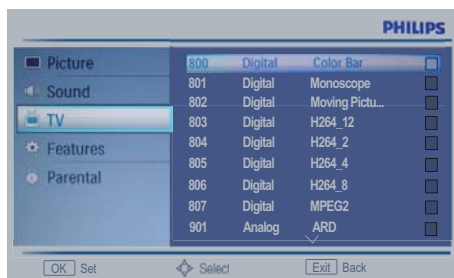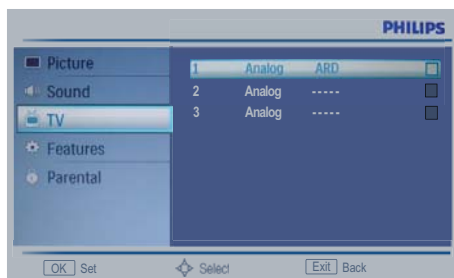


- Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να παραλείψετε τα αποθηκευμένα κανάλια.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) + ▲ / ▼ για να επιλέξετε TV.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Channels (Κανάλια).
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Channel Skip (Παράλειψη καναλιού).
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να παραλείψετε.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο OK για ρύθμιση. Ένα επιλεγμένο εικονίδιο ☒ είναι αυτό παραλείφθηκε.
- Ένα κανάλι παράλειψης παραλείπεται όταν χρησιμοποιείται το πλήκτρο CH ▲ (Κανάλι ▲) και CH▼ (Κανάλι ▼) για να περιηγηθείτε στα κανάλια.
- Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα κανάλι παράλειψης μέσω της πληκτρολόγησης του αριθμού προγράμματος ή επιλέγοντας μέσω της λίστας.
- Κανένα αναλογικό κανάλι σήματος δεν είναι προεπιλεγμένο πρόγραμμα παράλειψης.

Channel Sort (Ταξινόμηση καναλιών) (Αλλαγή)

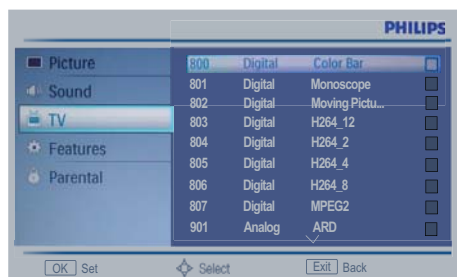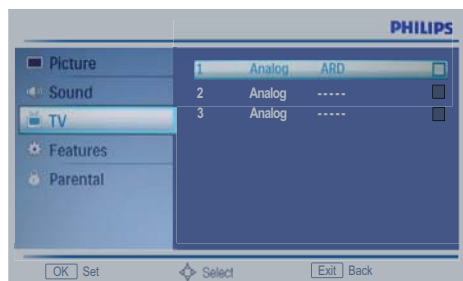


- Για να ταξινομηθούν (ανταλλαγή) δύο κανάλια.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) + ▲ / ▼ για να επιλέξετε TV.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Channels (Κανάλια).
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Channel Sort (Ταξινόμηση καναλιών).
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε το κανάλι.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο OK για ρύθμιση. Εμφανίζεται ένα επιλεγμένο εικονίδιο .
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε άλλο κανάλι.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK για να γίνει η αναλλαγή αυτών των δύο καναλιών.

Channel Edit (Επεξεργ. καναλιού)

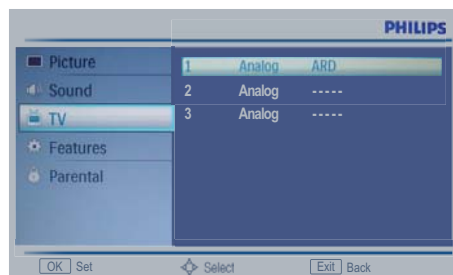

- Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό του καναλιού και το όνομα ενός καναλιού.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) + ▲ / ▼ για να επιλέξετε TV.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Channels (Κανάλια).
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Channel Edit (Επεξεργ. καναλιού).
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε το κανάλι.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου αλλαγής.


Decoder (Αποκωδικοποιητής) (Μόνον αναλογική TV)

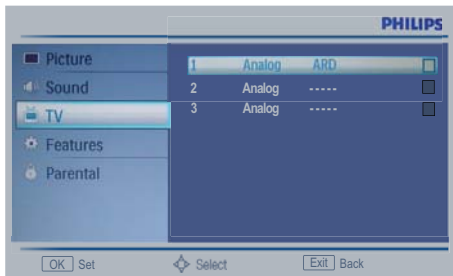

- Για να επεξεργαστείτε κάποια αποκωδικοποίηση καναλιού.
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENΟΥ) + ▲ / ▼ για να επιλέξετε TV.
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Channels (Κανάλια).
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Decoder (Αποκωδικοποιητής).
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε το κανάλι.
 - ▶ Πατήστε το πλήκτρο OK για ρύθμιση. Εμφανίζεται ένα επιλεγμένο εικονίδιο



Analog Ch Fine Tune (Μικροσυντ. αναλ. καν.) (Μόνον αναλογική TV)

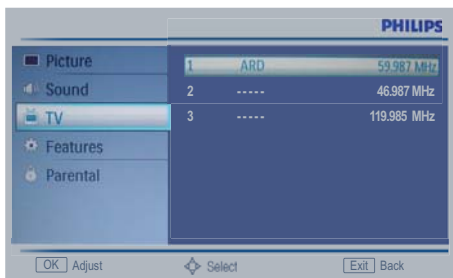

- Κανονικά ο μικροσυντονισμός είναι μόνον απαραίτητος, εάν το σήμα είναι κακό.
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο a MENU (MENΟΥ) + ▲ / ▼ για να επιλέξετε TV.
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Channels (Κανάλια).
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε Analog Ch Fine Tune (Μικροσυντ. αναλ. καν.).
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να μικροσυντονίσετε.
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK στο πλαίσιο διαλόγου Μικροσυντονισμού.
 - ▶ Πιέστε το πλήκτρο ◀ / ▶ για να μικροσυντονίσετε τη συχνότητα.
 - ▶ Πατήστε το πλήκτρο OK για αποθήκευση.

Παράρτημα


Πίνακας χαρτογράφησης αλφαβήτου και αριθμών στο Τηλεχειριστήριο

- Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό του καναλιού και το όνομα ενός καναλιού μέσω του Τηλεχειριστηρίου:

0: .@ 0
1: _ - 1
2: ABCabc2
3: DEFdef3
4: GHIghi4
5: JKLjkl5
6: MNOnmo6
7: PQRSpqrs7
8: TUVtuv8
9: WXYZwxyz9

8. Διαθέτει υπογραμμίσεις ρύθμισης:

Στη σελίδα Features (Ιδιοτήτων) Μενού διατίθενται οι επιλογές Menu Language (Γλώσσα Μενού), Picture format (Φορμά εικόνας), Time (Ωρα), Subtitle (Υπότιτλος), Teletext Language (Γλώσσα Τηλεκειμένου), Common Interface (Συννηθισμένη διεπαφή) και Reset Default (Επαν. προεπιλ.).

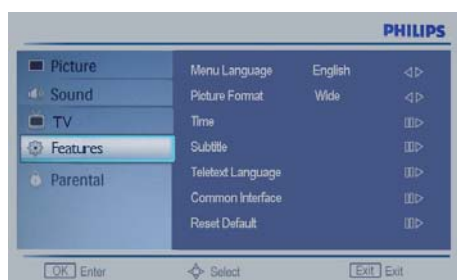

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (ΜΕΝΟΥ) για να εμφανιστεί το μενού.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να επιλέξετε το στοιχείο Features (Ιδιότητες).
- ▶ Πιέστε OK για να εισέλθετε στο υπο-στοιχείο Features (Ιδιότητες).
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (ΜΕΝΟΥ) για να βγείτε από το υπό-στοιχείο.

Χρήση του Teletext

Εάν το κανάλι υποστηρίζει τη λειτουργία Teletext (σημαίνει ότι διατίθεται Teletext), ο χρήστης μπορεί να ανοίξει τη σελίδα για να παρακολουθήσει κάποιες πληροφορίες. Υποστηρίζεται Teletext 1.5.

Τα περιεχόμενα Teletext ακολουθούν τα περιεχόμενα του καναλιού, η αλλαγή Χώρας δεν θα επηρεάσει τα περιεχόμενα του Teletext.

Προβολή Teletext σε πλήρη οθόνη.

Ο αριθμός της σελίδας Teletext εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία, εάν υπάρχουν πολλά υποσέλιδα, θα εμφανίζονται στη σειρά, ο αριθμός του τρέχοντος υποσέλιδου εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία. Το βασικό πλήκτρο teletext θα παραδίδεται από το στοιχείο Teletext και το MHEG5. Σε MHEG5, όταν δεν μεταδίδεται "χωρίς teletext", εξαρτάται από την εφαρμογή MHEG 5 – κανονικά δεν εμφανίζεται τίποτα. Το Teletext είναι συμβατό με τη συμπεριφορά MHEG5, δεν θα εμφανιστεί η ένδειξη "No Teletext (Χωρίς Teletext)", όταν η χώρα είναι το H.B..



Για να εμφανιστεί το Teletext.	Πατήστε το πλήκτρο TELETEXT.
Για να αλλάξετε τη σελίδα Teletext.	Πατήστε το πλήκτρο ▲ / ▼.
Για να αλλάξετε την υποσέλιδα Teletext.	Πιέστε το πλήκτρο SUBPAGE (ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ) και αριθμός.
Για να σταματήσετε την αυτόματη αλλαγή σελίδας.	Πατήστε το πλήκτρο HOLD (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ).
Για να επιστρέψετε στη σελίδα ευρετηρίου του Teletext.	Πατήστε το πλήκτρο INDEX (ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ).
Για να αποκαλύψετε τις πληροφορίες Teletext.	Πιέστε το πλήκτρο REVEAL (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ).
Για να προβάλλετε τους υποτίτλους Teletext.	Πατήστε το πλήκτρο SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ).
Για να αλλάξετε σε διαφορετικό περιεχόμενο Teletext.	Πιέστε το ένα από τέσσερα πλήκτρα. 
	Προτεραιότητα έγχρωμου πλήκτρου: TOP > FLOW > Αγαπ. σελίδα > Προεπιλεγμένο χρωματιστό πλήκτρο.

Χρήση του EPG

Αυτό το σύστημα διαθέτει ένα Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG) για να περιηγηθείτε σε όλες τις πιθανές επιλογές προβολής.

Ο EPG παρέχει πληροφορίες όπως λίστες προγραμμάτων, ώρες έναρξης και λήξης για όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, συχνά είναι διαθέσιμες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στον EPG (η διαθεσιμότητα και η ποσότητα αυτών των λεπτομεριών για το πρόγραμμα θα διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμένο κανάλι). Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον όταν οι πληροφορίες EPG εκπέμπονται από εταιρείες καναλιών.





- ▶ Πιέστε το πλήκτρο EPG για να εμφανιστεί το EPG. Οι λειτουργίες των έγχρωμων πλήκτρων είναι προαιρετικές.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η προβολή του EPG όταν το κανάλι της TV είναι Αναλογικό.

Ρύθμιση του μενού Γονικού:


Η σελίδα Parental (Γονικό) Μενού παρέχει τις ρυθμίσεις σχετικά με Channel Block (Φραγή καναλιού), Parental Guidance (Γονική καθοδ.), Ρύθμιση Set Password (Κωδικού πρόσβασης) και Key Lock (Κλειδαριά).

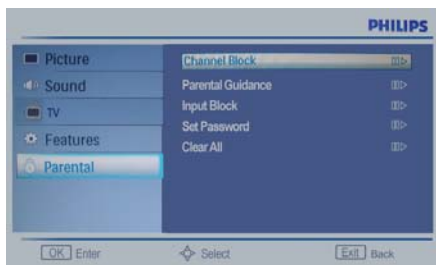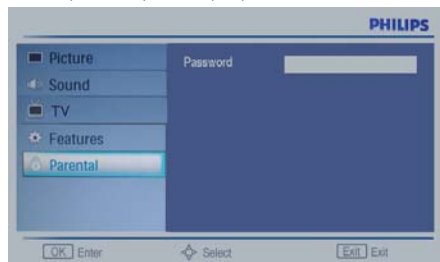

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) για να εμφανιστεί το μενού.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να επιλέξετε το στοιχείο Γονικό.
- ▶ Πιέστε OK για να εισέλθετε στο υπο-στοιχείο Parental (Γονικό).
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο 0-9 για να εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το δευτερεύον στοιχείο. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.)
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο MENU (MENOY) για να βγείτε από το υπό-στοιχείο.

Φραγή καναλιού

- Φράζει τα κανάλια που δεν θέλετε να παρακολουθήσετε ή που δεν θέλετε να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας.

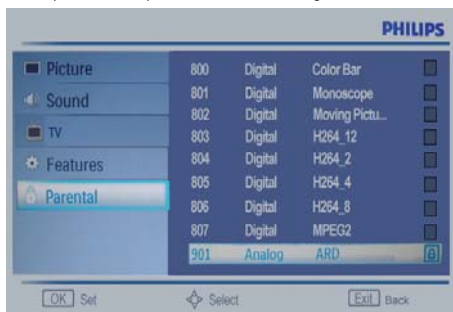

- Η προεπιλεγμένη τιμή είναι μη φραγή.
- Κανάλια με εικονίδιο κλειδαριάς  είναι φραγμένα.
- Ένα φραγμένο κανάλι μπορεί να ξεκλειδωθεί προσωρινά αφού πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου κωδικού πρόσβασης.

- ▶ Πατήστε τα πλήκτρα 0-9 για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
- Όλα τα κλειδωμένα κανάλια και η πηγή εισόδου θα ξεκλειδωθούν προσωρινά.
- Μετά από την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση της TV, τα ξεκλειδωμένα κανάλια θα κλειδωθούν ξανά.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK + ▲ / ▼ για να επιλέξετε το κανάλι.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο OK για ρύθμιση. Ένα επιλεγμένο κανάλι  υποδεικνύει φραγή.
- Όταν ο χρήστης δεν εισάγει τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσει κάποιο κανάλι και πηγή εισόδου, πατήστε το πλήκτρο OK για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το κανάλι στο Γονικό Μενού, η οθόνη θα κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί σε πραγματικό χρόνο.
- Όταν ο χρήστης εισάγει σωστό κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο διαλόγου του κωδικού πρόσβασης για να ξεκλειδώσει προσωρινά και δεν απενεργοποιεί και ενεργοποιεί την TV, κατά τη διάρκεια αυτή, πατήστε το πλήκτρο OK για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το κανάλι στο Γονικό Μενού, η οθόνη δεν θα κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί σε πραγματικό χρόνο.

Γονική καθοδ.




- ▶ Αυτή η λειτουργία εκτελείται σύμφωνα με πληροφορίες από τον σταθμό που εκπέμπεται.
- ▶ Συνεπώς, εάν το σήμα δεν έχει αυτές τις πληροφορίες, η λειτουργία αυτή δεν λειτουργεί.
- ▶ Δεν επιτρέπει στα παιδιά να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά προγράμματα ενηλίκων σύμφωνα με το όριο αξιολόγησης που έχει οριστεί.

Αξιολόγ. ηλικίας:

Για να προσαρμόσετε την αξιολόγηση με βάση την ηλικία: Κανένα, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18.


Φραγή εισόδου

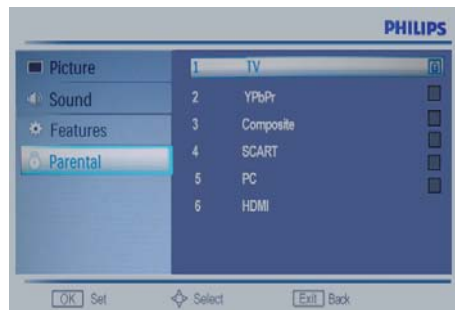

- Για να κλειδώσετε μία πηγή εισόδου.
 - Η προεπιλεγμένη τιμή είναι μη φραγή.
 - Πηγή εισόδου με εικονίδιο κλειδαριάς  είναι φραγμένη πηγή εισόδου.
 - Μία φραγμένη πηγή εισόδου μπορεί να ξεκλειδώσει προσωρινά αφού πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου κωδικού πρόσβασης.
- ▶ Πατήστε τα πλήκτρα 0-9 για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
- Όλα τα κλειδωμένα κανάλια και η πηγή εισόδου θα ξεκλειδωθούν προσωρινά
- Μετά από την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση της TV, η ξεκλειδωμένη πηγή εισόδου θα κλειδωθεί ξανά.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να επιλέξετε την πηγή εισόδου.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο OK για ρύθμιση. Ένα επιλεγμένο εικονίδιο  υποδεικνύει φραγή.
- Όταν ο χρήστης δεν εισάγει τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσει κάποιο κανάλι και πηγή εισόδου, πατήστε το πλήκτρο OK για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε την πηγή εισόδου στο Γονικό Μενού, η οθόνη θα κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί σε πραγματικό χρόνο.
- Όταν ο χρήστης εισάγει σωστό κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο διαλόγου του κωδικού πρόσβασης για να ξεκλειδώσει προσωρινά και δεν απενεργοποιεί και

ενεργοποιεί την TV, κατά τη διάρκεια αυτή, πατήστε το πλήκτρο OK για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε την πηγή εισόδου στο Γονικό Μενού, η οθόνη δεν θα κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί σε πραγματικό χρόνο.


Ορίστε Κωδικό πρόσβασης

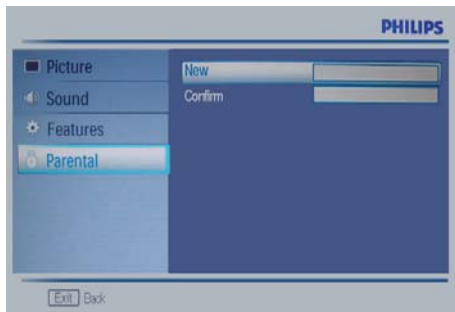

- Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
- Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.
- Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό. Βεβαιωθείτε ότι θα θυμάστε αυτό τον αριθμό!
- Εισάγετε ξανά το νέο συνθηματικό για επιβεβαίωση.

Διαγραφή όλων

- Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου στις προεπιλεγμένες τιμές.
 - Εμφανίζεται ένα διάγραμμα επιβεβαίωσης πριν την εκτέλεση.




Ενημέρωση OAD:

Εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακά κανάλια, η TV σας θα λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις λογισμικού. Όταν είναι ενεργή, θα λάβετε ένα μήνυμα στην οθόνη σας ζητώντας σας να ενημερώσετε το λογισμικό σας. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να κάνετε την επιλογή σας και να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

9. Πολιτική εικονοστοιχείων

Η Philips προσπαθεί να παρέχει προϊόντα άριστης ποιότητας. Χρησιμοποιούμε μερικές από τις πιο προηγμένες διεργασίες κατασκευής της αγοράς και ασκούμε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Ωστόσο, τα ελαττώματα πίζελ ή υποπίξελ στις οθόνες LCD TFT που χρησιμοποιούνται στα μονίtor επίπεδης οθόνης είναι μερικές φορές αναπόφευκτα. Κανένας κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι οθόνες θα είναι χωρίς ελαττώματα πίζελ, αλλά η Philips εγγυάται ότι κάθε μόνιτοr με απaráδεκτο αριθμό ελαττωμάτων θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται σύμφωνα με την εγγύηση. Η ανακάλυψη αυτή εξηγεί τους διαφορετικούς τύπους ελαττωμάτων πίζελ και ορίζει τα αποδεκτά επίπεδα ελαττωμάτων για κάθε τύπο. Για να δικαιούστε επισκευή ή αντικατάσταση σύμφωνα με την εγγύηση, ο αριθμός ελαττωμάτων πίζελ σε μια οθόνη LCD TFT πρέπει να υπερβαίνει αυτά τα αποδεκτά επίπεδα. Παραδείγματος χάρι, δεν επιτρέπεται να είναι ελαττωματικό παραπάνω από το 0,0004% των υποπίξελ σε ένα μόνιτοr. Επιπλέον, επειδή ορισμένοι τύποι ή συνδυασμοί ελαττωμάτων πίζελ είναι περισσότερο αισθητοί από άλλους, η Philips θέτει ακόμη υψηλότερα πρότυπα για αυτά. Η πολιτική αυτή ισχύει διεθνώς.

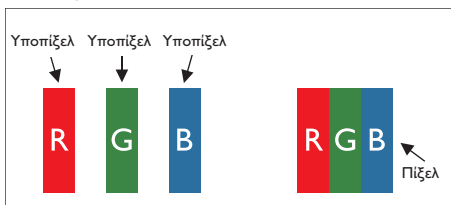

Πίζελ και υποπίξελ


Ένα πίζελ, ή εικονοστοιχείο, αποτελείται από τρία υποπίξελ στα βασικά χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε. Πολλά πίζελ μαζί συνθέτουν μια εικόνα. Όταν όλα τα υποπίξελ ενός πίζελ είναι αναμμένα, τα τριχρώμα υποπίξελ μαζί εμφανίζονται ως ένα ενιαίο λευκό πίζελ. Όταν όλα είναι σβηστά, τα τριχρώμα υποπίξελ μαζί εμφανίζονται ως ένα ενιαίο μαύρο πίζελ. Άλλοι συνδυασμοί αναμμένων και σβηστών υποπίξελ εμφανίζονται ως ενιαία πίζελ άλλων χρωμάτων.

Τύποι ελαττωμάτων πίξελ


Τα ελαττώματα πίξελ και υποπίξελ εμφανίζονται στην οθόνη με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ελαττωμάτων πίξελ και αρκετοί τύποι ελαττωμάτων υποπίξελ μέσα σε κάθε κατηγορία.

Ελαττωματικές Φωτεινές Κουκίδες

Οι ελαττωματικές φωτεινές κουκίδες εμφανίζονται ως πίξελ ή υπο-πίξελ που είναι πάντα αναμμένα. Δηλαδή, μια φωτεινή κουκίδα είναι ένα υποπίξελ που ξεχωρίζει στην οθόνη όταν η οθόνη εμφανίζει ένα σκούρο μοτίβο. Υπάρχουν τρία είδη ελαττωματικών φωτεινών κουκίδων:

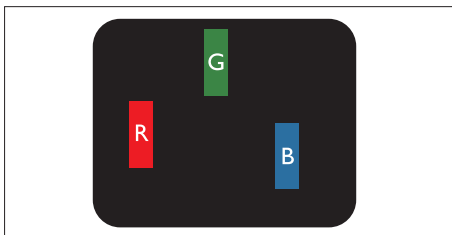


Ένα αναμμένο, κόκκινο, πράσινο ή μπλε υποπίξελ

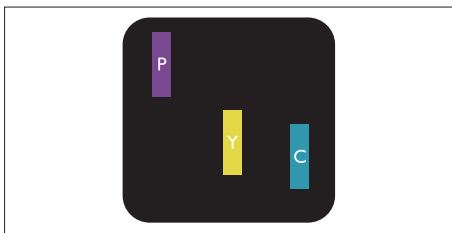

Δύο παρακείμενα αναμμένα υποπίξελ:

- Κόκκινο + Μπλε = Μοβ
- Κόκκινο + Πράσινο = Κίτρινο
- Πράσινο + Μπλε = Κυανό (Ανοιχτό Μπλε)

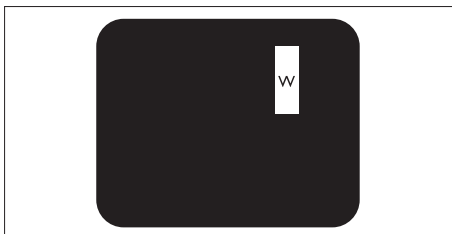

Τρία παρακείμενα αναμμένα υποπίξελ (ένα άσπρο πίξελ)





Σημείωση

Μια κόκκινη ή μπλε φωτεινή κουκίδα πρέπει να είναι πάνω από 50 τοις εκατό φωτεινότερη από ότι οι γειτονικές κουκίδες, ενώ μια πράσινη φωτεινή κουκίδα είναι 30 τοις εκατό φωτεινότερη από ότι οι γειτονικές κουκίδες.

Ελαττωματικές Μαύρες Κουκίδες

Οι ελαττωματικές μαύρες κουκίδες εμφανίζονται ως rixel ή υπο-rixel που είναι πάντα σκούρα ή "σβηστά". Δηλαδή, μια σκούρα κουκίδα είναι ένα υποπίξελ που ξεχωρίζει στην οθόνη όταν η οθόνη εμφανίζει ένα ανοιχτόχρωμο μοτίβο. Υπάρχουν τρία είδη ελαττωματικών μαύρων κουκίδων:

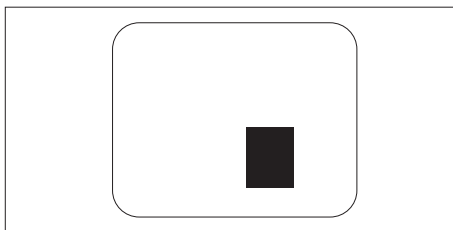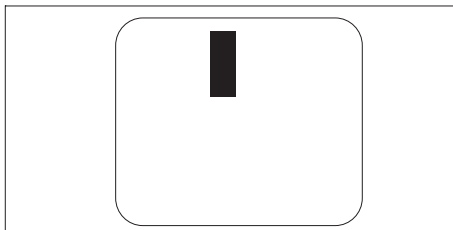

Εγγύτητα ελαττωμάτων πίξελ

Επειδή τα ελαττώματα πίξελ και υποπίξελ του ίδιου τύπου που είναι κοντά το ένα στο άλλο πιθανόν να είναι περισσότερο αισθητά, η Philips καθορίζει επίσης τις αποδεκτές αποκλίσεις για τα ελαττώματα εγγύτητας πίξελ.

Αποδεκτές αποκλίσεις ελαττωμάτων πίξελ

Για να δικαιούστε επισκευή ή αντικατάσταση λόγω ελαττωμάτων πίξελ κατά την περίοδο της εγγύησης, η οθόνη TFT LCD ενός μόνιτορ επίπεδης οθόνης Philips πρέπει να έχει ελαττώματα πίξελ ή υποπίξελ που υπερβαίνουν τις αποδεκτές αποκλίσεις που σημειώνονται στους παρακάτω πίνακες.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ	231T1L plus
1 αναμμένο υποπίξελ	3
2 γειτονικά αναμμένα υποπίξελ	1
3 γειτονικά αναμμένα υποπίξελ (ένα λευκό πίξελ)	0
Απόσταση ανάμεσα σε δυο ελαττωματικές φωτεινές κουκίδες*	>15mm
Σύνολο ελαττωματικών φωτεινών κουκίδων παντός τύπου	3

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ	231T1L plus
1 σκούρο υποπίξελ	5 ή λιγότερα
2 γειτονικά σκούρα υποπίξελ	2 ή λιγότερα
3 γειτονικά σκούρα υποπίξελ	0
Απόσταση ανάμεσα σε δύο ελαττωματικές μαύρες κουκίδες*	>15mm
Σύνολο ελαττωματικών μαύρων κουκίδων παντός τύπου	5 ή λιγότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΥΚΙΔΩΝ	ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ	231T1L plus
Σύνολο ελαττωματικών φωτεινών ή μαύρων κουκίδων παντός τύπου	5 ή λιγότερα



Σημείωση

1 ή 2 γειτονικά ελαττωματικά υποπίξελ = 1 ελαττωματική κουκίδα

Η οθόνη είναι συμβατή με το ISO9241-307.

10. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται συχνά και τις σχετικές λύσεις.

Γενικά ζητήματα της TV

Η TV δεν ανάβει:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τροφοδοσίας. Περιμένετε για ένα λεπτό και μετά συνδέστε το ξανά.
- Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:

- Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν εισαχθεί σωστά σύμφωνα με τον προσανατολισμό +/-.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εάν η στάθμη τους είναι εξαντλημένη ή ασθενής.
- Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο και τον φακό του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου στην TV.

Η λυχνία αναμονής στην TV αναβοσβήνει σε κόκκινο:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τροφοδοσίας. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η TV πριν συνδέσετε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν αρχίσει ξανά να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με την Philips Consumer Care.

Το μενού της TV είναι σε λάθος γλώσσα

- Αλλάξτε το μενού της TV στη γλώσσα της επιθυμίας σας.

Όταν ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την TV ή τη θέτετε σε αναμονή, ακούτε έναν ήχο τριγμού από το σασί της TV:

- Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Ο ήχος τριγμού είναι κανονική διαστολή και

συστολή της TV καθώς ψύχεται και θερμαίνεται. Αυτό δεν θα επηρεάσει την απόδοση.

Ζητήματα καναλιών της TV

Τα κανάλια που έχουν εγκαταστηθεί προηγουμένως δεν εμφανίζονται στη λίστα καναλιών:

- Ελέγξτε εάν έχει επιλεγεί η σωστή λίστα καναλιού.

Δεν βρέθηκαν ψηφιακά κανάλια κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης:

- Ελέγξτε εάν η TV υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα σας. Δείτε τις χώρες που αναφέρονται στο πίσω μέρος της TV.

Ζητήματα εικόνας

Η TV είναι αναμμένη, αλλά δεν υπάρχει εικόνα:

- Ελέγξτε αν η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά στην TV.
- Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή ως πηγή της TV.

Υπάρχει ήχος, αλλά όχι εικόνα:

- Ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις εικόνας έχουν οριστεί σωστά.

Υπάρχει κακή λήψη στην TV από σύνδεση κεραίας:

- Ελέγξτε αν η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά στην TV.
- Δυνατά ηχεία, μη γειωμένες συσκευές ήχου, φώτα νέον, ψηλά κτήρια και άλλα μεγάλα αντικείμενα μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα σήματος. Εάν γίνεται, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή απομακρύνοντας συσκευές από την TV.
- Εάν το σήμα σε έναν μόνον κανάλι είναι ασθενές, μικροσυντονίστε αυτό το κανάλι.

Υπάρχει κακή ποιότητα εικόνας από συνδεδεμένες συσκευές:

- Επαληθεύστε εάν οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις εικόνας έχουν οριστεί σωστά.

Η TV δεν αποθήκευσε τις ρυθμίσεις εικόνας σας:

- Ελέγξτε εάν η θέση της TV έχει ρυθμιστεί στη ρύθμιση σπιτιού. Αυτή η λειτουργία σας προσφέρει την ευελιξία να αλλάζετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις.

Η εικόνα δεν εφαρμόζεται στην οθόνη, είναι υπερβολικά μεγάλη ή υπερβολικά μικρή:

- Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μία διαφορετική μορφή εικόνας.

Η θέση της εικόνας είναι εσφαλμένη:

- Τα σήματα εικόνας από ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην εφαρμόζονται σωστά στην οθόνη. Ελέγξτε την έξοδο σήματος της συσκευής.

Ζητήματα ήχου

Υπάρχει εικόνα αλλά όχι ήχος από την TV:



Σημείωση

- Εάν δεν εντοπιστεί κάποιο ηχητικό σήμα, η TV απενεργοποιεί αυτόματα την έξοδο ήχου — αυτό δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία.
- Επαληθεύστε εάν όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Ελέγξτε εάν ο τόμος δεν έχει ρυθμιστεί στο 0.
- Ελέγξτε εάν ο ήχος δεν είναι σε σίγαση.

Υπάρχει εικόνα αλλά η ποιότητα ήχου είναι κακή:

- Ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις ήχου έχουν οριστεί σωστά.

Υπάρχει εικόνα αλλά ο ήχος βγαίνει μόνον από ένα ηχείο:

- Επιβεβαιώστε ότι η ισορροπία ήχου έχει ρυθμιστεί στο κέντρο.

Ζητήματα σύνδεσης HDMI

Υπάρχουν δύο προβλήματα με τις συσκευές HDMI:

- Να σημειωθεί ότι η υποστήριξη HDCP μπορεί να καθυστερήσει τον χρόνο που χρειάστηκε μία TV για να προβληθεί περιεχόμενο από μία συσκευή HDMI.
- Εάν η TV δεν αναγνωρίσει τη συσκευή HDMI και δεν εμφανιστεί καμία εικόνα, προσπαθήστε να αλλάξετε την πηγή από τη μία συσκευή στην άλλη και ξανά πίσω.
- Εάν υπάρχουν διακοπτώμενοι ήχοι, ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις εξόδου από τη συσκευή HDMI είναι σωστές.
- Εάν χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας HDMI-προς-DVI ή το καλώδιο HDMI προς DVI, ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένο ένα επιπλέον καλώδιο ήχου στο **AUDIO IN (ΕΙΣ ΗΧΟΥ)** (μόνον μίνι υποδοχή).

Ζητήματα σύνδεσης υπολογιστή

Η οθόνη του υπολογιστή στην TV δεν είναι σταθερή:

- Ελέγξτε εάν στον υπολογιστή έχει επιλεγεί ανάλυση και ρυθμός ανανέωσης που υποστηρίζονται.
- Ορίστε την μορφή εικόνας της TV να είναι χωρίς διαβάθμιση.

Λοιπά

Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσω την ιδιότητα SmartContrast;

- Η ιδιότητα SmartContrast έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση ταινιών καθώς και την αναπαραγωγή κάποιων

παιχνιδιών, καθώς ενισχύει τον λόγο αντίθεσης σε σκοτεινές κινούμενες σκηνές.

- Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι "Απενεργ."
- Για χρήση σε γραφείο ή εφαρμογές internet, συνίσταται η "απενεργοποίηση" της SmartContrast

Αναμμένο το LED Τροφοδοσίας για Αυτόματη ενημέρωση προγράμματος

- Σε περίπτωση αυτόματης ενημέρωσης s/w, η μονάδα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για ενημερώσει λογισμικού. Δεν θα υπάρχει εικόνα ή ήχος όταν πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις. Η μονάδα θα επιστρέψει επίσης στο κανονικό όταν ολοκληρωθούν οι ενημερώσεις λογισμικού.

Ρύθμιση Χρονισμού:

- Συνιστάται να πραγματοποιηθεί η ρύθμιση ώρας μετά τη σάρωση των τηλεοπτικών καναλιών για τον συγχρονισμό της ζώνης ώρας. Αυτό θα διευκολύνει την ενεργοποίηση τυχόν αυτόματων ενημερώσεων στην σωστή και καθορισμένη χρονική περίοδο που παρέχεται από τους κατασκευαστές συστήματος εκπομπής της TV.



Σημείωση

- Σημειώστε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της TV σας πριν επικοινωνήσετε με την Philips. Αυτοί οι αριθμοί είναι τυπωμένοι στο πίσω μέρος της TV και στη συσκευασία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν δεν επιλύσετε το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις για αυτή την TV στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Philips στη χώρα σας όπως αναγράφονται σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήστη.



Προειδοποίηση

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την TV μόνοι σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, ανεπανόρθωτη ζημία στην TV σας ή να ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Version: M1DTVE3T

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips Electronics N.V."

www.philips.com

