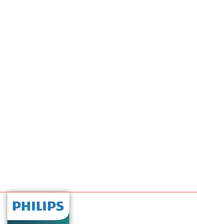

User manual

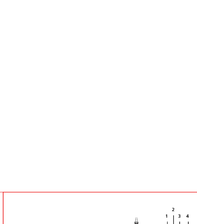

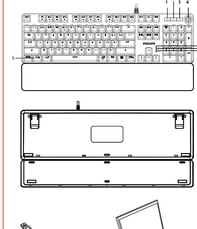

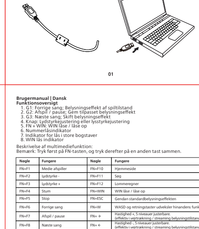

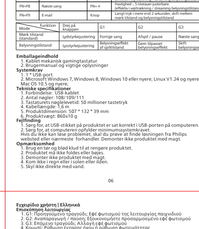

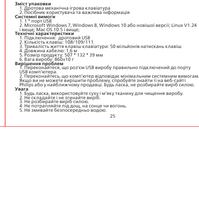

01

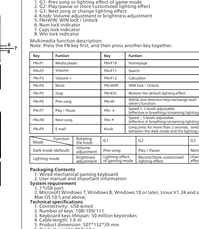

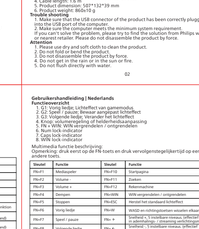

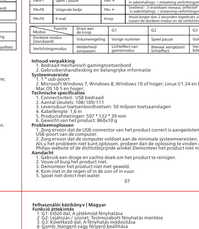

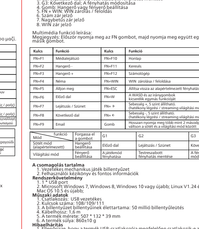

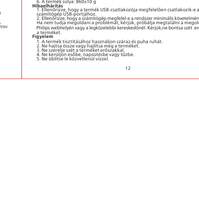

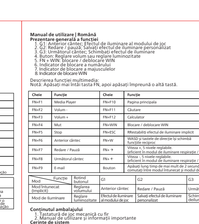

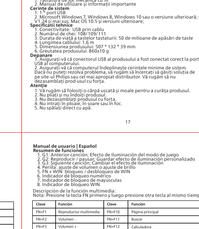

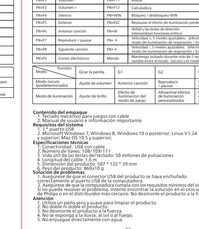

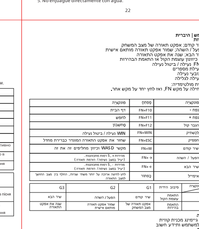

02

Užívateľská príručka | Česky

Prehľad funkcií

1. GZ: Prepínanie prepínača, ktorý ovláda herný režim
2. GZ: Prehrať / pozastaviť, Ukončiť prispôsobený softvér
3. GZ: Ďalšia stopa, Ďalší hlasitosť
4. GZ: Predchádzajúca stopa, Znížiť hlasitosť
5. Fn + WIN: Zámok / odomknúť WIN
6. Indikátor zámku WIN
7. Indikátor zámku veľkých písmen
8. Indikátor zámku WIN

Popis multimediálnej funkcie:

Poznámka: Najprv stlačením klávesu Fn a potom používané stlačenie ďalšieho klávesu.

Kľúč	Funkcia	Kľúč	Funkcia
Fn+F1	Prehrávač médií	Fn+F10	Vypnutie zvuku
Fn+F2	Kalkulačka	Fn+F11	Zníženie hlasitosti
Fn+F3	Hlasitosť +	Fn+F12	Zvýšenie hlasitosti
Fn+F4	Hlasitosť -	Fn+Print Screen	Uzamknutie / odomknutie WIN
Fn+F5	Prehrať	Fn+ESC	Obnovenie výrobné nastavenie
Fn+F6	Predchádzajúci	Fn+W	Nahor
Fn+F7	Ďalší	Fn+A	Doľava
Fn+F8	Stlmiť	Fn+S	Nadol
Fn+F9	Pozastaviť	Fn+D	Doprava

Režim	Osvetlenie	Farba	Jas	Rýchlosť
Režim	Nastavenie osvetlenia	Farba	Jas	Rýchlosť
Režim	Nastavenie osvetlenia	Farba	Jas	Rýchlosť