



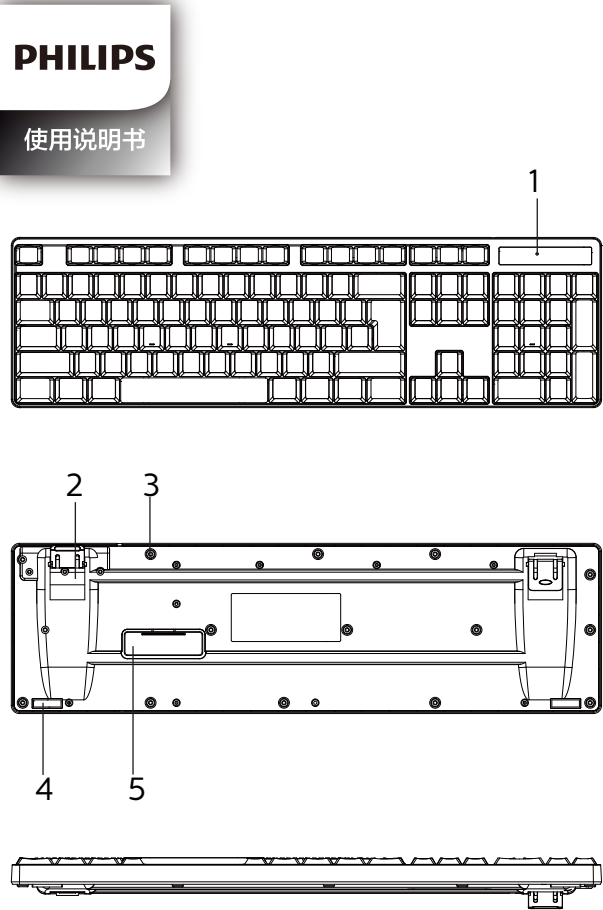

正面1

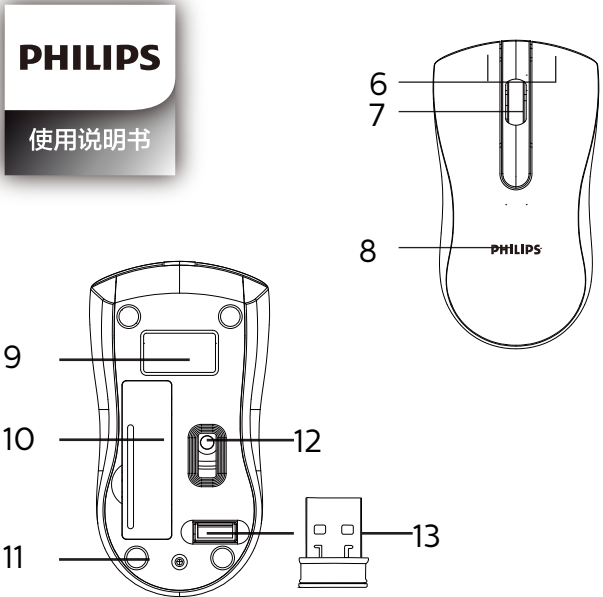

正面2



正面3

功能概述

- | | |
|------------|------------|
| 1.数字键锁定指示灯 | 8.产品丝印LOGO |
| 2.脚架调节键盘高度 | 9.底部标签 |
| 3.排水孔 | 10.电池槽 |
| 4.防滑耐磨脚贴 | 11.防滑耐磨脚贴 |
| 5.电池槽 | 12.底部传感器 |
| 6.左、右键单击按钮 | 13.无线接收器 |
| 7.上下方向滚动 | |

完整套件包括

- 无线键鼠套装
- 使用说明

系统要求

- Windows10、Windows7、Windows Vista、Windows XP、WIN8、Mac OS
- 1 x USB 端口

故障排除

问题提示

1. 检查电池是否放置适当
2. 确保将键盘和鼠标USB连接器正确插入电脑的 USB 端口。
3. 键鼠和接收器超出有效连接距离。减少键鼠和接收器之间的距离
4. 确保电脑满足最低系统要求。

注意：

光电技术可精确地检测到键鼠在大多因数表面上的运动。 不要在任何反射表面、透明金属表面或不平整的表面上使用该键鼠。

环境信息

旧产品处理

您的产品使用优质原材料和部件设计制造，可以回收和再利用。

产品上标有“打叉的垃圾箱”符号时，表示该产品符合 European Directive 2002/96/EC 的要求。

请注意了解有关当地电子电气产品分类回收系统的信息。

请按照当地的有关规章制度行动且不要将旧产品与日常家居废物一起丢弃。正确处理旧产品将有助于防止对环境 and 人类健康造成潜在的负面后果。



PHILIPS

使用说明

注意：

- 1，不宜折叠弯曲本产品
- 2，不宜将电池仍在垃圾桶
- 3，不宜在反射或透明金属表面使用本产品
- 4，不宜强行拆卸本产品
- 5，不宜将鼠标底部光线直射眼睛
- 6，不宜淋雨
- 7，不宜暴晒
- 8，不宜火烤
- 9，不宜直接用水冲洗

copyright:2015 KoninklijkePhilips N.V.保留所有权利。
规格如有变更，恕不另行通知。飞利浦商标及飞利浦盾形徽章均是KoninklijkePhilips N.V.的注册商标，由其授权许可的公司方可使用

中国印刷

通过下面网站，注册您的产品以获取支持

www.philips.com/welcome

只限中国地区

背面1

背面2

背面3