

SIKKERHET OG  
FEILSØKING

OM DENNE  
HÅNDBOKEN

PRODUKT  
INFORMASJON

INSTALLERE  
SKJERMEN

SKJERMVISNING

BETJENING AV TV

KUNDESERVICE  
OG GARANTI

LASTE NED  
OG SKRIVE UT

AVSLUTT

## ELEKTRONISKE BRUKERHÅN- DBOKEN



**170T4**

# LCD MONITOR/TV

# Informasjon om sikkerhet og feilsøking

[Sikkerhetstiltak og vedlikehold](#) • [Plassering av utstyret](#) • [Ofte stilte spørsmål](#) • [Feilsøking](#) • [Forskriftsmessig informasjon](#) • [Annen relevant informasjon](#)

---

## Sikkerhetstiltak og vedlikehold



**ADVARSEL: Bruk av kontroller, innstillinger eller prosedyrer som ikke er spesifisert i denne dokumentasjonen kan føre til fare for støt og risiko for elektriske og/eller mekaniske skader.**

Les og følg instruksjonene for oppkobling og bruk av dataskjermen:

- Trekk ut kontakten til skjermen dersom den ikke er i bruk over lengre tid.
- Trekk ut kontakten til skjermen dersom den må rengjøres med en fuktig klut. Skjermen kan tørkes av med en tørr klut når den er slått av, men man må aldri bruke alkohol, løsemidler eller ammoniakk-baserte midler.
- Ta kontakt med en servicetekniker dersom skjermen ikke virker som den skal når du har fulgt instruksjonene i denne håndboken.
- Dekselet skal bare fjernes av kvalifisert servicepersonell.
- Hold skjermen borte fra direkte sollys, ovner eller andre varmekilder.
- Fjern alle gjenstander som kan falle ned på viftene eller på annen måte hindre skjermens kjølesystem.
- Ventilasjonshullene i kabinettet må ikke dekkes til.
- Hold skjermen tørr. Det er fare for å få elektrisk støt dersom skjermen utsettes for regn eller fuktighet.
- Forsikre deg om at det er lett å komme til støpsel og stikkontakt når du skal plassere skjermen.
- Dersom skjermen slås av ved å trekke ut kontakten eller DC-kabelen, vent i 6 sekunder før kontakten eller DC-kabelen settes inn igjen for normal funksjon.
- Det er fare for støt eller varig skade på utstyret dersom det utsettes for regn eller fuktighet.
- **VIKTIG:** Aktiver alltid et skjerm spare-program. Dersom et stillestående bilde står på skjermen over lengre tid kan det etterlate seg en 'etter-kopi' eller 'spøkelsesbilde' på skjermen. Dette er et velkjent fenomen som skyldes ufullkommenheter i LCD-teknologien. I de fleste tilfeller forsvinner dette spøkelsesbildet gradvis etter at skjermen er slått av. Vær oppmerksom på at dette fenomenet ikke kan repareres, og at det ikke er dekket av garantien.

Ta kontakt med en servicetekniker dersom skjermen ikke virker som den skal når du har fulgt instruksene i denne håndboken.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Plassering av utstyret

- Unngå å utsette utstyret for varme eller ekstrem kulde.
- Ikke bruk eller lagre LCD-skjermen på steder som er utsatt for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde.
- Unngå å flytte LCD-skjermen mellom steder med store temperaturforskjeller. Velg et sted som er innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområde.
  - Temperatur: 5-40°C (41-104°F)
  - Fuktighet: 20-80 % RH
- Ikke utsett LCD-skjermen for slag eller kraftig vibrasjon. Ikke plasser LCD-skjermen i bilens bagasjerom.
- Pass på å ikke slå på eller miste (f.eks. i gulvet) dette produktet under transport eller bruk.
- Unngå å lagre eller bruke LCD-skjermen i rom med høy luftfuktighet eller mye støv. Unngå å søle vann eller annen væske på eller i LCD-skjermen.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

# Om denne bruksanvisningen

[Om denne guiden](#) • [Symboler](#)

---

## Om denne guiden

Denne elektroniske bruksanvisningen er beregnet på alle som bruker denne Philips LCD Monitor TV. Den beskriver egenskaper, oppsett, bruk og annen viktig informasjon.

Bruksanvisningen inneholder følgende avsnitt:

- [Sikkerhet og feilsøking](#) gir tips og løsninger til vanlige problemer samt andre slike opplysninger du kan trenge.
- Denne elektroniske bruksanvisningen gir deg en oversikt over hva slags informasjon bruksanvisningen inneholder, samt en beskrivelse av symbolene som er brukt her og annen dokumentasjon du kan bruke.
- [Produktinformasjon](#) gir deg en oversikt over skjermens funksjoner og tekniske spesifikasjoner.
- [Installere skjermen](#) beskriver første oppstart og gir deg en oversikt over hvordan du skal bruke skjermen.
- [Skjermmenyen \(OSD\)](#) gir deg informasjon om hvordan du skal justere innstillingene på skjermen.
- [Betjening av TV](#) gir informasjon om hvordan du justerer innstillingene i TV-funksjonen.
- [Service og garantier](#) er en liste over Philips' kundesentre over hele verden med tilhørende telefonnumre, samt informasjon om garantien som gjelder for ditt produkt.
- [Last ned og skriv ut](#) overfører hele denne bruksanvisningen til din harddisk slik at du lett får tilgang til den.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Symboler

Følgende avsnitt beskriver symbolene som er brukt i dette dokumentet.

## Merknad, Forsiktig og Advarsel

Gjennom denne bruksanvisningen kan tekstblokker være merket med et symbol samt være satt i fet eller kursiv skrift. Disse tekstblokkene er ment som merknader, forsiktighetsregler og advarsler, og brukes som følger:



**MERKNAD:** Dette symbolet angir viktig informasjon og tips som gjør at du får mer nytte av datasystemet ditt.



**FORSIKTIG:** Dette symbolet angir informasjon som forteller deg hvordan du kan unngå mulig skade på maskinvaren eller tap av data.



**ADVARSEL:** Dette symbolet angir hvordan du kan unngå problemer som kan forårsake personskade.

Noen advarsler kan også være satt i andre formater og ikke være fulgt av et symbol. Disse advarslene er oppgitt fordi lover eller forskrifter pålegger oss å ha det med.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

©2003 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Det er forbudt å gjengi, kopiere, bruke, endre, leie ut, leie, vise offentlig, overføre og/eller kringkaste dette dokumentet i sin helhet eller delvis uten skriftlig samtykke fra Philips Electronics N.V.

# Produktinformasjon

[Produktet](#) • [Tekniske spesifikasjoner](#) • [Oppløsning og forhåndsinnstillinger](#) • [Philips' retningslinjer for feil på piksler](#) • [Automatisk strømsparing](#) • [Fysiske spesifikasjoner](#) • [Kontaktpunkter](#) • [Oversikt](#) • [Fysisk funksjon](#)

## Produktet

### 170T4

- 17-tommers WXGA LCD alt-i-ett-skjerm med utmerket bildekvalitet
- Multippel videoinngang gjør det mulig å vise data fra PC, TV, HD (TV-systemet i USA, Canada, Korea og Taiwan), video, DVD, progressiv DVD og kameraopptaker
- Digitalt høydefinisjonsbilde (1080i / 720P / 576P / 480P)
- DVD/HD adapterkabel for D-Sub til YPbPr komponentvideo
- Flersystems-TV-skjerm PAL/NTSC (gjelder mesteparten av Stillehavsasia)

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

## Tekniske spesifikasjoner\*

| LCD-PANEL                  |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| • Type                     | TFT LCD                                                                              |
| • Skjermstørrelse          | 17"                                                                                  |
| • Pikselhøyde              | 0,297 x 0,297mm                                                                      |
| • LCD-paneltype            | 1280 x 768 piksler<br>R.G.B. vertikal stripe<br>Anti-blendende polariserende hardhet |
| • Effektivt visningsområde | (H) 369,6 x (V) 221,76mm                                                             |
| • Visningsfarger           | 8-bits grensesnitt (16,7 M farger)                                                   |

**PC-SKANNING**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| • Vertikal oppdateringsfrekvens | 56 Hz-76 Hz   |
| • Horisontal frekvens           | 30 kHz-63 kHz |

**PC-VIDEO**

|                         |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Video punktrate       | 103 MHz                                                                                                                                                                                        |
| • Inngangsimpedans      |                                                                                                                                                                                                |
| - Video                 | 75 ohm                                                                                                                                                                                         |
| - Synk                  | 2 Kohm                                                                                                                                                                                         |
| • Inngangssignal-nivåer | 0.7 Vpp                                                                                                                                                                                        |
| • Synk-inngangssignal   | Separat synk                                                                                                                                                                                   |
| • Synk-polariteter      | Positiv og negativ                                                                                                                                                                             |
| • Inngangsfrekvens      | WXGA Hsynk 48-60 kHz, Vsync 60 - 75 Hz (N.I.)<br>XGA Hsynk 48-60 kHz, Vsync 60 - 75 Hz (N.I.)<br>SVGA Hsynk 37-47 kHz, Vsync 60 - 75 Hz (N.I.)<br>VGA Hsynk 31-38 kHz, Vsync 60 - 75 Hz (N.I.) |
| • Video-grensesnitt     | D-sub, S-video, TV-RF og komposittvideo                                                                                                                                                        |

**AUDIO**

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| • Inngangsnivå for PC/SVHS   | 500 mV nominelt                                                         |
| • Hodetelefon ut, signalnivå | 4 mW maks.                                                              |
| • Høyttaler                  | 5 W stereolyd (2.5 W per kanal RMS x 2, 200 Hz~10 kHz, 8 ohm, 10 % THD) |

## OPTISKE KJENNETEGN

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Kontrastforhold         | 600:1 (typ.)                                                                                  |
| • Lysstyrke               | 450 cd/m <sup>2</sup> (typ.)                                                                  |
| • Høyeste kontrastvinkel  | Klokken 6                                                                                     |
| • Hvit fargetone          | x: 0,283 y: 0,297 (v/9300 °K)<br>x: 0,313 y: 0,329 (v/6500° K)<br>x: 0,313 y: 0,329 (v/sRGB)  |
| • Visningsvinkel (C/R ≥5) | Øvre ≥85° (typ.)<br><br>Nedre ≥85° (typ.)<br><br>Venstre ≥85° (typ.)<br><br>Høyre ≥85° (typ.) |
| • Responstid              | <=25ms (typ.)                                                                                 |

\* Disse data kan endres uten varsel.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

## Oppløsning og forhåndsinnstillinger

- Maksimum 1280 x 768 ved 75 Hz
- Anbefalt 1280 x 768 ved 60 Hz

## 14 brukerdefinerbare innstillinger

### 9 forhåndsinnstillinger

| Oppløsning | Modus | H. frekv (kHz) | V. frekv (Hz) |
|------------|-------|----------------|---------------|
|------------|-------|----------------|---------------|

## PC

|          |              |        |        |
|----------|--------------|--------|--------|
| 640*480  | VGA VESA 60  | 31.469 | 59.940 |
| 640*480  | VGA VESA 75  | 37.500 | 75.000 |
| 720*400  | IBM VGA 3H   | 31.468 | 70.087 |
| 800*600  | SVGA VESA 60 | 37.879 | 60.317 |
| 800*600  | SVGA VESA 75 | 46.875 | 75.000 |
| 1024*768 | XGA VESA 60  | 48.363 | 60.004 |
| 1024*768 | XGA VESA 75  | 60.023 | 75.029 |
| 1280*768 | WXGA VESA 60 | 47.700 | 60.000 |
| 1280*768 | WXGA VESA 75 | 60.100 | 75.000 |

## Video

|       |      |        |        |
|-------|------|--------|--------|
| Video | 60Hz | 15.734 | 59.940 |
| Video | 50Hz | 15.625 | 50.000 |

## Progressive Video

|               |       |        |        |
|---------------|-------|--------|--------|
| HD            | 480P  | 31.470 | 60.000 |
| Pr. Component | 576P  | 31.250 | 50.000 |
| HD            | 1080i | 33.750 | 60.000 |
| HD            | 1080i | 28.125 | 50.000 |
| HD            | 720P  | 45.000 | 60.000 |
| HD            | 720P  | 37.500 | 50.000 |

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

## Automatisk strømsparing

Hvis du har et skjermkort eller programvare installert i maskinen med DPMS-standard fra VESA, kan skjermen automatisk senke strømforbruket når den ikke er i bruk. Når skjermen registrerer signaler fra et tastatur, en mus eller annet utstyr, "våkner" den automatisk. Tabellen nedenfor viser strømforbruket og signalene med denne strømsparingsfunksjonen:

| Strømstyring |       |        |        |                            |            |
|--------------|-------|--------|--------|----------------------------|------------|
| VESA-modus   | Video | H-synk | V-synk | Strømforbruk               | Lampefarge |
| PÅ           | Aktiv | Ja     | Ja     | 55 W (typ.)                | Blå        |
| AV           | Blank | Nei    | Nei    | 110VAC < 1W<br>230VAC < 2W | Gul        |

Denne skjermen er ENERGY STAR<sup>®</sup>-tilpasset. Som en ENERGY STAR<sup>®</sup>-partner har PHILIPS fastslått at dette produktet møter kravene i henhold til ENERGY STAR<sup>®</sup> -retningslinjene for energitnyttelse.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

## Fysiske spesifikasjoner


|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| • Mål (BxHxD)            | 517 x 364 x 199 mm (inkl. sokkel)                     |
| • Vekt                   | 5,4 kg                                                |
| • Vipp (forover/bakover) | - 5° / 20°                                            |
| • Strømtilførsel         | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz                               |
| • Strømforbruk           | 55 W (typ.)                                           |
| • Temperatur (i drift)   | 5°C til 40°C                                          |
| • Relativ fuktighet      | 20 % til 80 %                                         |
| • System MTBF            | 50 000 timer (gjelder ikke CCFL som har 40 000 timer) |

\* Disse dataene kan endres uten varsel.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

## Kontaktpunkter

15-bens D-sub-kontakt (hann) til signalkabelen:

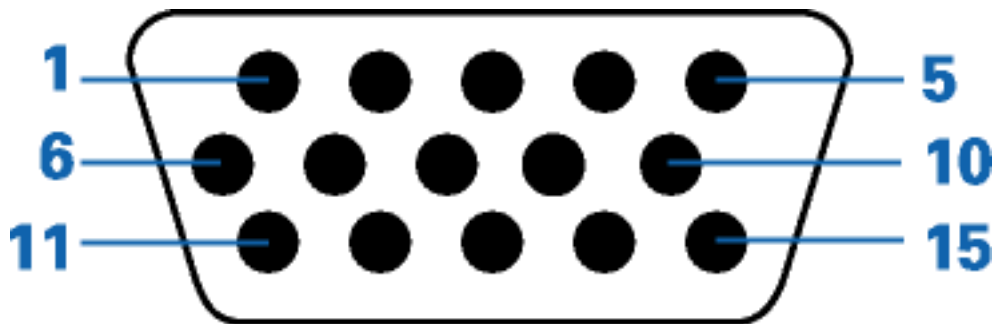

| Ben nr. | Oppgave            |  | Ben nr. | Oppgave                   |
|---------|--------------------|--|---------|---------------------------|
| 1       | Rød videoinngang   |  | 9       | DDC +5 V                  |
| 2       | Grønn videoinngang |  | 10      | Logisk jording            |
| 3       | Blå videoinngang   |  | 11      | Jording                   |
| 4       | Jording            |  | 12      | Seriell datalinje (SDA)   |
| 5       | Jording            |  | 13      | H. synk                   |
| 6       | Rød videojording   |  | 14      | V. synk                   |
| 7       | Grønn videojording |  | 15      | Seriell klokkelinje (SCL) |
| 8       | Blå videojording   |  |         |                           |

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

## Oversikt


Følg lenkene for å se bilder av hele skjermen og alle komponentene.

[Forsiden](#)

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

## Fysisk funksjon

### Vipp

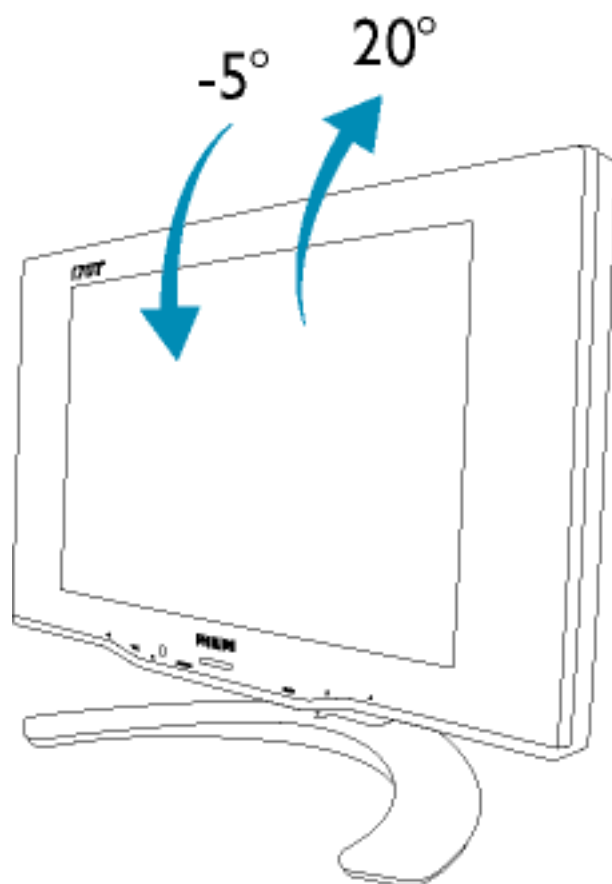



[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

# Installere din LCD-skjerm/TV

[Produktet sett forfra](#) • [Tilkopling til PC, TV-antenne, DVD/VCR osv.](#) • [Montere og demontere sokkelen](#) • [Installere TV/AV-modul \(ekstraustyr\)](#) • [Komme i gang](#) • [Optimere yteevnen](#)


## Produktet sett forfra

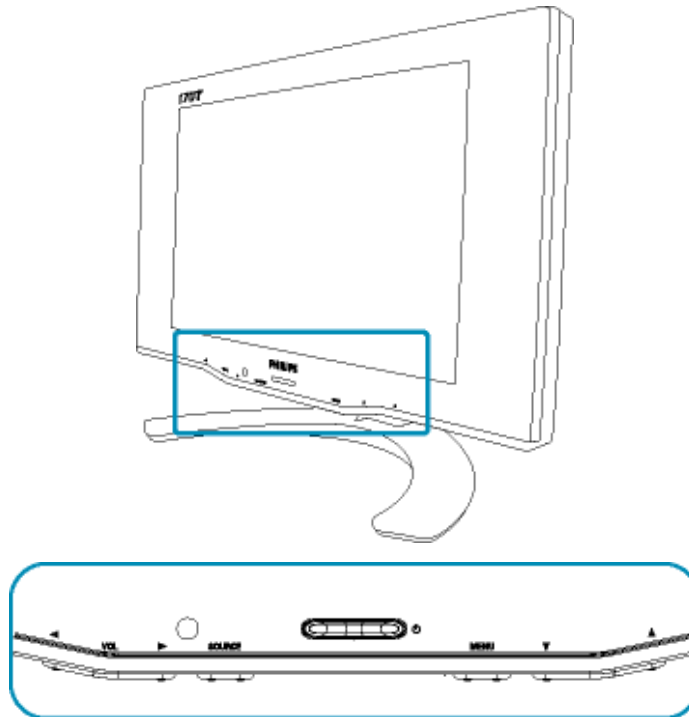

- |   |                                                                                                   |                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>SOURCE</b>                                                                                     | Velge mellom TV og videospiller som kilde                                                      |
| 2 |                | Øke eller redusere kanaltallet<br>eller<br>gå opp eller ned på skjermmenyen (uthevet funksjon) |
| 3 | <b>MENU</b>                                                                                       | Åpne skjermmenyen og velg den uthevede funksjonen                                              |
| 4 | <br><b>VOL</b> | Øke eller redusere lydstyrken<br>eller<br>gå opp eller ned på skjermmenyen (uthevet funksjon)  |
| 5 |                | Strømindikator                                                                                 |
| 6 |                | Av/på-bryter                                                                                   |
| 7 |                | Mottaker for fjernkontroll                                                                     |

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

## Sett bakfra

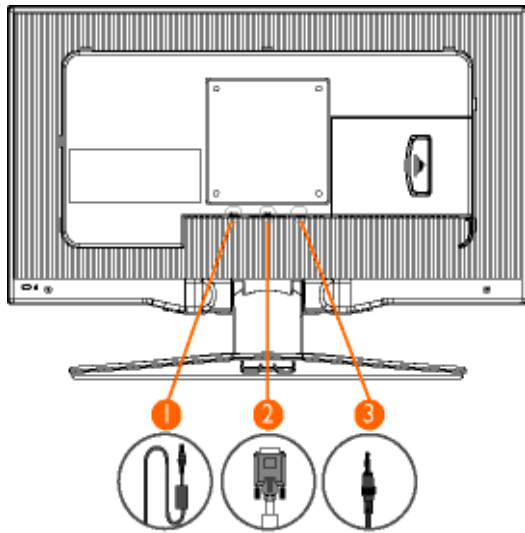

- |   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
| 1 | DC inn         | Inngang for DC               |
| 2 | VGA            | D-Sub-inngang                |
| 3 | PC - Audio inn | For tilkopling av lyd fra PC |

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

## Optimere yteevnen

- For å få best mulig yteevne, forsikre deg om at skjermvisningsinnstillingene står på 1280x768 ved 60 Hz.



**Merk:** Du kan kontrollere nåværende skjermvisningsinnstillinger ved å trykke én gang på 'MENU'-knappen.

- Du kan også installere programmet [Flat Panel Adjust \(FP Adjust\)](#), som får frem den beste yteevnen i skjermen din. Programmet følger med på denne CD-en. Trinnvise instruksjoner leder deg gjennom installasjonsprosessen. Klikk på lenken for å få vite mer om dette programmet.

Mer om



[FP\\_setup03.exe](#)

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

# Skjermmeny (OSD)

[Beskrivelse av skjermmenyen](#) • [Skjermmenystruktur](#)

---

## Beskrivelse av skjermmenyen

### *Hva er skjermmenyen?*

Alle Philips LCD-skjermer/TV-apparater har en funksjon som gjør at sluttbrukeren kan justere skjermen direkte gjennom menyer i skjermbildet. Brukergrensesnittet er brukervennlig og lett å bruke.

### *Enkel innføring i kontrolltastene*

Når du trykker på **MENU**-knappen foran på skjermen, kommer hovedvinduet for skjermmenyen opp, og du kan begynne å justere de forskjellige funksjonene. Bruk tastene  eller  for å foreta justeringene.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Skjermmenystruktur

Nedenfor finner du en oversikt over strukturen i skjermmenyen. Denne kan du bruke som referanse når du foretar de forskjellige justeringene.

Det finnes tre versjoner av skjermmenyene, alt etter geografisk område:

- [Europa](#)
  - Stillehavsasia og Kina, men ikke Korea, Taiwan og Filippinene
  - Nord- og Sør-Amerika samt Korea, Taiwan og Filippinene
- 

## Skjermmenystruktur, Europa

### *PC-modus*

|                                 |                                      |                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INPUT SELECT</b>             |                                      | Velg videokilde for hovedbilde:                                                                          |
|                                 | <b>PC</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>PC VGA-inngang</li> </ul>                                         |
|                                 | <b>TV</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Antenne- eller kabel-TV-inngang</li> </ul>                        |
|                                 | <b>AV</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inngang for CVBS-komposittvideo</li> </ul>                        |
|                                 | <b>S-VIDEO</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>S-video-inngang</li> </ul>                                        |
|                                 | <b>HD-YPbP</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Progressiv videoinngang og YPbPr-komponentvideoinngang</li> </ul> |
|                                 |                                      |                                                                                                          |
| <b>LANGUAGE</b>                 |                                      | Velg språk på skjermmenyene                                                                              |
|                                 | <b>ENGLISH</b>                       |                                                                                                          |
|                                 | <b>DEUTSCH</b>                       |                                                                                                          |
|                                 | <b>FRANÇAIS</b>                      |                                                                                                          |
|                                 | <b>ITALIANO</b>                      |                                                                                                          |
|                                 | <b>ESPAÑOL</b>                       |                                                                                                          |
|                                 |                                      |                                                                                                          |
| <b>ADJUST POSITION</b>          |                                      | Juster posisjonen for å få bildet best mulig plassert på skjermen                                        |
|                                 | <b>HORIZONTAL</b>                    |                                                                                                          |
|                                 | <b>VERTICAL</b>                      |                                                                                                          |
|                                 |                                      |                                                                                                          |
| <b>VIDEO MODE (VIDEO-MODUS)</b> |                                      |                                                                                                          |
|                                 | <b>FULL SCREEN<br/>(FULL SKJERM)</b> |                                                                                                          |

|                                  |                                       |                                                                  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                                  |                                       | <b>ASPECT RATIO 4:3<br/>(BREDDE/HØYDE-<br/>FORHOLD 4:3)</b>      |  |
|                                  |                                       |                                                                  |  |
| <b>BRIGHTNESS &amp; CONTRAST</b> |                                       | Juster lysstyrke og kontrast for å få best mulig bilde           |  |
|                                  | <b>BRIGHTNESS</b>                     |                                                                  |  |
|                                  | <b>CONTRAST</b>                       |                                                                  |  |
|                                  |                                       |                                                                  |  |
| <b>VIDEO NOISE</b>               |                                       | Juster fase og klokkefrekvens for å få et stabilt og klart bilde |  |
|                                  | <b>PHASE</b>                          |                                                                  |  |
|                                  | <b>CLOCK</b>                          |                                                                  |  |
|                                  |                                       |                                                                  |  |
| <b>ADJUST COLOR</b>              |                                       | Still inn fargene slik du liker dem best                         |  |
|                                  | <b>ORIGINAL PANEL<br/>COLOR</b>       |                                                                  |  |
|                                  | <b>9300K FOR<br/>CAD/CAM</b>          |                                                                  |  |
|                                  | <b>6500K FOR IMAGE<br/>MANAGEMENT</b> |                                                                  |  |
|                                  | <b>sRGB</b>                           |                                                                  |  |
|                                  | <b>USER PRESET</b>                    | RED<br>GREEN<br>BLUE                                             |  |
|                                  |                                       |                                                                  |  |
| <b>RESET TO FACTORY SETTINGS</b> |                                       | Går tilbake til standardinnstillingene                           |  |
|                                  | <b>NO</b>                             |                                                                  |  |
|                                  | <b>YES</b>                            |                                                                  |  |
|                                  |                                       |                                                                  |  |

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>AUTO</b> | Automatisk justering av parametrene for å gi optimal visning |
| <b>EXIT</b> | Gå ut av denne menyen                                        |

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## TV/Video/HD-modus

| INPUT SELECT |                   | Velg videokilde for hovedbilde:                                                                          |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>PC</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>PC VGA-inngang</li> </ul>                                         |
|              | <b>TV</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Antenne- eller kabel-TV-inngang</li> </ul>                        |
|              | <b>AV</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inngang for CVBS-komposittvideo</li> </ul>                        |
|              | <b>S-VIDEO</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>S-video-inngang</li> </ul>                                        |
|              | <b>HD-YPbP</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Progressiv videoinngang og YPbPr-komponentvideoinngang</li> </ul> |
|              |                   |                                                                                                          |
| PICTURE      |                   | Juster bildekarakteristikkene slik du ønsker                                                             |
|              | <b>BRIGHTNESS</b> |                                                                                                          |
|              | <b>CONTRAST</b>   |                                                                                                          |
|              | <b>COLOR</b>      |                                                                                                          |
|              | <b>SHARPNESS</b>  |                                                                                                          |
|              | <b>COLOR TEMP</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal</li> <li>Kjølig</li> <li>Varm</li> </ul>                   |

|                 |                              |                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>EXIT</b>                  |                                                                                                                                 |
|                 |                              |                                                                                                                                 |
| <b>SOUND</b>    |                              | Juster lydkarakteristikkene slik du ønsker                                                                                      |
|                 | <b>TREBLE</b>                |                                                                                                                                 |
|                 | <b>BASS</b>                  |                                                                                                                                 |
|                 | <b>BALANCE</b>               |                                                                                                                                 |
|                 | <b>SURROUND<br/>(ON/OFF)</b> |                                                                                                                                 |
|                 | <b>EXIT</b>                  |                                                                                                                                 |
|                 |                              |                                                                                                                                 |
| <b>LANGUAGE</b> |                              | Velg språk i skjermmenyen                                                                                                       |
|                 | <b>ENGLISH</b>               |                                                                                                                                 |
|                 | <b>DEUTSCH</b>               |                                                                                                                                 |
|                 | <b>FRANÇAIS</b>              |                                                                                                                                 |
|                 | <b>ITALIANO</b>              |                                                                                                                                 |
|                 | <b>ESPAÑOL</b>               |                                                                                                                                 |
|                 |                              |                                                                                                                                 |
| <b>INSTALL</b>  |                              | Installer en liste over TV-programmer (finnes bare i TV-modus)                                                                  |
|                 | <b>SYSTEM</b>                | Spesifiser TV-systemet på brukerstedet <ul style="list-style-type: none"> <li>● WEST EUR (PAL B/G)</li> <li>● FRANCE</li> </ul> |
|                 | <b>AUTO STORE</b>            | Skann og lagre TV-kanalene på brukerstedet automatisk                                                                           |

|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>MANUAL STORE</b>              | Fininnstill og lagre TV-kanalene på brukerstedet manuelt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Søk</li> <li>• Progr. nr.</li> <li>• Fininnstilling</li> <li>• Lagring</li> <li>• Avslutt</li> </ul> |
|                    | <b>CHANNEL SKIP</b>              | Still inn kanalene som skal hoppes over ved programsøk,<br>med piltastene  .                                          |
|                    | <b>CHANNEL SWAP</b>              |                                                                                                                                                                                                        |
|                    | <b>EXIT</b>                      |                                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                  |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VIDEO-MODUS</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|                    | <b>STANDARD</b>                  |                                                                                                                                                                                                        |
|                    | <b>4:3</b>                       |                                                                                                                                                                                                        |
|                    | <b>FULL SKJERM</b>               |                                                                                                                                                                                                        |
|                    | <b>IKKE-LINEÆR<br/>SKALERING</b> |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>EXIT</b>        |                                  | Gå ut av denne menyen                                                                                                                                                                                  |

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

# Betjening av TV

[Bruk av fjernkontrollen](#)

**Bruk av andre menyer:**

- [Europa](#)
- 

**Bruk av fjernkontrollen**


[For land i Europa](#)

[For land utenfor Europa](#)

---

**For land i Europa**

Oversikt over fjernkontrollen

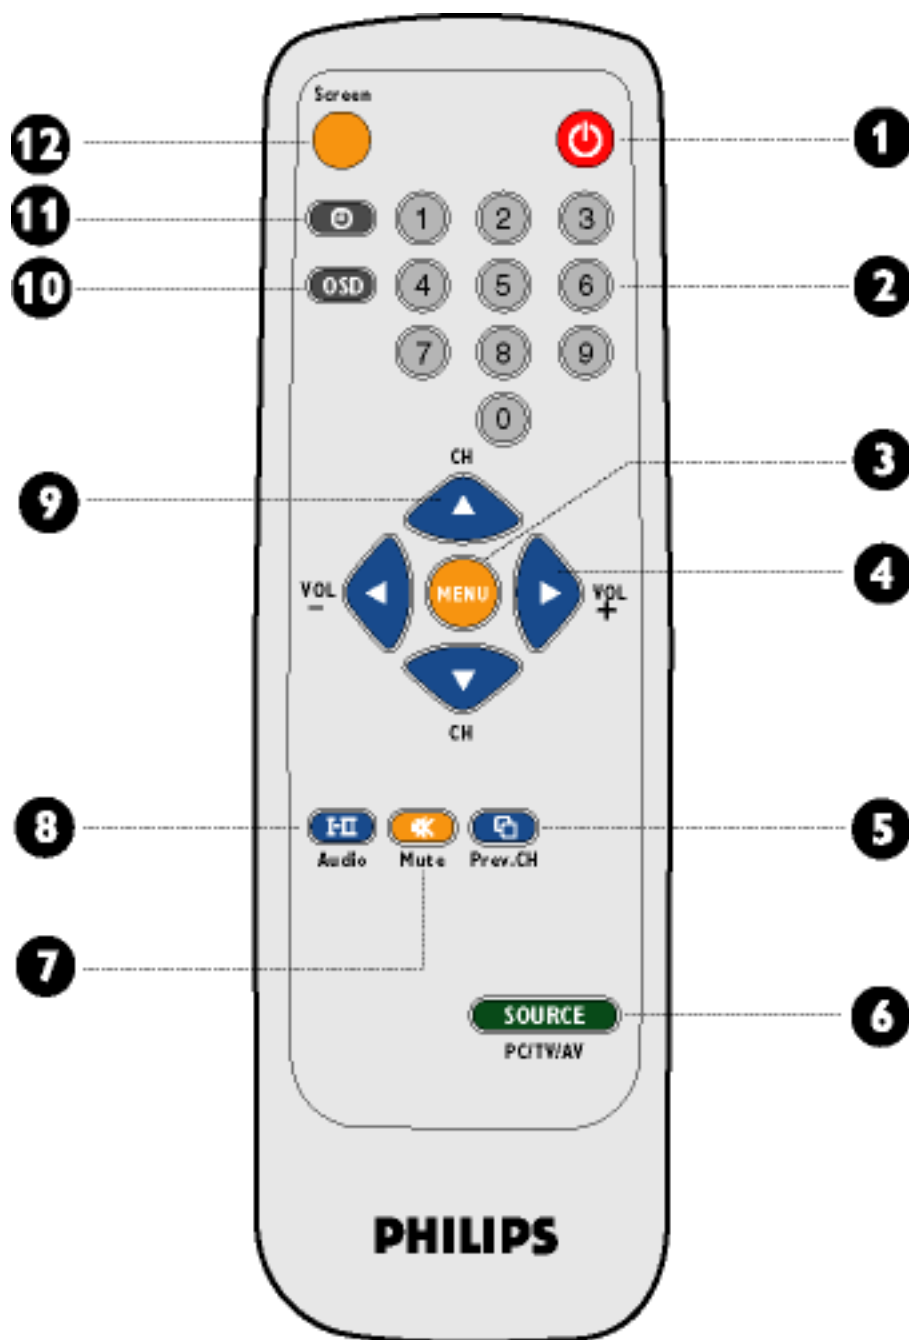

**1**

## Standby

Slår av TV-apparatet midlertidig. For å slå på TV-apparatet igjen, trykk på programtasten (CH -, +), en av talltastene eller AV-kildetasten.  
(Det gule lyset indikerer standby-modus)

|          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Talltaster</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjør det mulig å velge kanaler direkte. Hvis programnummeret har 2 sifre, må du taste inn det andre sifferet før streken forsvinner.</li> <li>• Hvis standby-modus er valgt, kan du trykke på en av talltastene for å slå på TV-apparatet igjen.</li> </ul>                                     |
| <b>3</b> | <b>Meny</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slår skjermmenyene (OSD) av eller på.</li> <li>• Går tilbake til forrige emne på skjermmenyen og fjerner menyen fra skjermen.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>4</b> | <b>Volumkontroll</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justerer lydnivået.</li> <li>• Valg av undermenyer og justering av innstillinger.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5</b> | <b>Forrige program</b>     | Går til forrige valgte program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6</b> | <b>SOURCE</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velg mellom PC, TV, AV, S-video og HD.</li> <li>• Hvis PC-en er i standby-stilling, kan du trykke på denne tasten for å veksle til TV-modus.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>7</b> | <b>Mute</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slår av lyden midlertidig.</li> <li>• Trykk på tasten på nytt for å slå på lyden igjen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| <b>8</b> | <b>Audio-modus</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veksler mellom STEREO og MONO, eller brukes for å velge mellom Dual I og Dual II ved tospråklige sendinger.</li> <li>• For TV-apparater med NICAM-systemet kan du (avhengig av sendekvaliteten) veksle mellom NICAM STEREO og MONO eller mellom NICAM DUAL I, NICAM DUAL II og MONO.</li> </ul> |
| <b>9</b> | <b>Velge TV-programmer</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Går opp og ned mellom programmene.</li> <li>• Beveger markøren oppover/nedover på en liste over valg.</li> <li>• Hvis PC/video er i standby-stilling, trykk på CH+/- for å slå på TV-modus.</li> </ul>                                                                                          |


|           |                            |                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>OSD</b>                 | Viser status for skjermmeny (OSD).                                                                                                                            |
| <b>11</b> | <b>Innsovningsfunksjon</b> | Bruk denne funksjonen for å stille inn hvor lenge apparatet skal stå på før det slår seg over i standby-modus (opptil 240 minutter).                          |
| <b>12</b> | <b>Skjermmodus</b>         | For å veksle mellom videoformatet mellom standardmodus, 4:3-modus, full skjerm-modus og ikke-lineær skaleringsmodus for gunstigst mulig bredde/høyde-forhold. |

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## For land utenfor Europa

Oversikt over fjernkontrollen

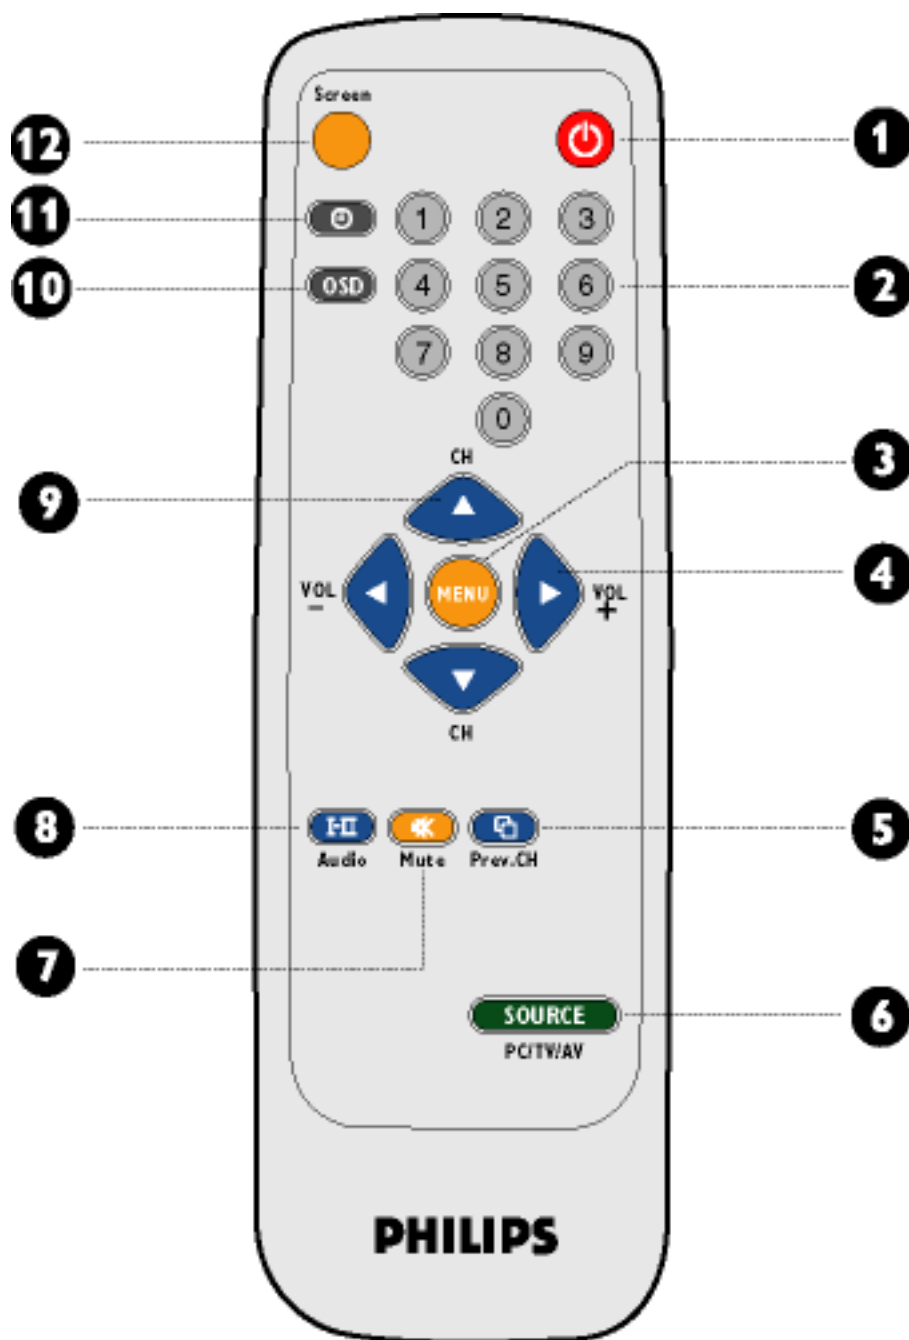

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Standby | <p>Setter TV-apparatet midlertidig i standby-modus. Du kan slå på TV-apparatet igjen ved å trykke på Standby-tasten, programvalgtastene (CH -, +), en hvilken som helst av talltastene eller AV source-knappen.<br/>(Det gule lyset indikerer standby-modus)</p> |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Talltaster</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjør det mulig å velge kanaler direkte. Hvis programnummeret har 2 sifre, må du taste inn det andre sifferet før streken forsvinner.</li> <li>Hvis standby-modus er valgt, kan du trykke på en av talltastene for å slå på TV-apparatet igjen.</li> </ul>                                     |
| <b>3</b> | <b>Meny</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slår skjermmenyene (OSD) av eller på.</li> <li>Går tilbake til forrige emne på skjermmenyen og fjerner menyen fra skjermen.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>4</b> | <b>Volumkontroll</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Justerer lydnivået.</li> <li>Valg av undermenyer og justering av innstillinger.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5</b> | <b>Forrige program</b>     | Går til forrige valgte program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>6</b> | <b>SOURCE</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Velg mellom PC, TV, AV, S-video og HD.</li> <li>Hvis PC-en er i standby-stilling, kan du trykke på denne tasten for å veksle til TV-modus.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>7</b> | <b>Mute</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slår av lyden midlertidig.</li> <li>Trykk på tasten på nytt for å slå på lyden igjen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| <b>8</b> | <b>Audio-modus</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veksler mellom STEREO og MONO, eller brukes for å velge mellom Dual I og Dual II ved tospråklige sendinger.</li> <li>For TV-apparater med NICAM-systemet kan du (avhengig av sendekvaliteten) veksle mellom NICAM STEREO og MONO eller mellom NICAM DUAL I, NICAM DUAL II og MONO.</li> </ul> |
| <b>9</b> | <b>Velge TV-programmer</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Går opp og ned mellom programmene.</li> <li>Beveger markøren oppover/nedover på en liste over valg.</li> <li>Hvis PC/video er i standby-stilling, trykk på CH+/- for å slå på TV-modus.</li> </ul>                                                                                            |

|           |                            |                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>OSD</b>                 | Viser status for skjermmeny (OSD).                                                                                                                            |
| <b>11</b> | <b>Innsovningsfunksjon</b> | Bruk denne funksjonen for å stille inn hvor lenge apparatet skal stå på før det slår seg over i standby-modus (opptil 240 minutter).                          |
| <b>12</b> | <b>Skjermmodus</b>         | For å veksle mellom videoformatet mellom standardmodus, 4:3-modus, full skjerm-modus og ikke-lineær skaleringsmodus for gunstigst mulig bredde/høyde-forhold. |

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

# Service og garantier

VELG OMRÅDE/LAND FOR Å LESE GARANTIEN SOM GJELDER:

**VEST-EUROPA:** [Østerrike](#) • [Belgia](#) • [Kypros](#) • [Danmark](#) • [Frankrike](#) • [Tyskland](#) • [Hellas](#) • [Finland](#) • [Irland](#) • [Italia](#) • [Luxembourg](#) • [Nederland](#) • [Norge](#) • [Portugal](#) • [Sverige](#) • [Sveits](#) • [Spania](#) • [Storbritannia](#)

**ØST-EUROPA:** [Tsjekkia](#) • [Ungarn](#) • [Polen](#) • [Russland](#) • [Tyrkia](#)

**LATIN-AMERIKA:** [Antillene](#) • [Argentina](#) • [Brasil](#) • [Chile](#) • [Colombia](#) • [Mexico](#) • [Paraguay](#) • [Peru](#) • [Uruguay](#) • [Venezuela](#)

**NORD-AMERIKA:** [Canada](#) • [USA](#)

**STILLEHAVSOMRÅDET:** [Australia](#) • [New Zealand](#)

**ASIA:** [Bangladesh](#) • [Kina](#) • [Hongkong](#) • [India](#) • [Indonesia](#) • [Japan](#) • [Korea](#) • [Malaysia](#) • [Pakistan](#) • [Filippinene](#) • [Singapore](#) • [Taiwan](#) • [Thailand](#)

**AFRIKA:** [Marokko](#) • [Sør-Afrika](#)

**MIDT-ØSTEN:** [Dubai](#) • [Egypt](#)

---

# Last ned og skriv ut

[Installer driveren til din LCD-skjerm](#) • [Instruksjoner for nedlasting og utskrift](#) • [Installer programmet for FPadjust](#)

---

## Installer driveren til din LCD-skjerm

### Systemkrav:

- PC med Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000 , Windows® Me, Windows® XP eller nyere
- Finn driveren ".inf/.icm/.cat" på : /PC/drivers/

**Les filen "Driver\_install02.txt" før installering.**

---

På denne siden kan du eventuelt velge å lese bruksanvisningen i .pdf-format. Du kan laste ned PDF-filer til harddisken, og bruke Acrobat Reader eller nettleseren din til å lese eller skrive dem ut.

Hvis du ikke har Adobe® Acrobat Reader installert, klikker du på lenken for å laste ned programmet.

[Adobe® Acrobat Reader for PC](#) / [Adobe® Acrobat Reader for Mac](#) .

### Nedlasting:

Slik laster du ned filen:

1. Klikk og hold museknappen nede over ikonet nedenfor. (Win95/98/2000/Me/XP-brukere må høyreklikke.)

Last ned



[150T4.pdf](#)

Last ned



[170T4.pdf](#)

2. Fra menyen som kommer opp velger du 'Lagre lenke som ...', 'Lagre mål som ...' eller 'Last ned lenke'.
3. Velg hvor du ønsker å lagre bildefilen og klikk på 'Lagre' (Hvis du blir spurt om du vil lagre den som tekst eller kilde, velg 'kilde').

### ***Utskrift:***

Slik skriver du ut instruksjonsboken:

1. Med filen åpen følger du instruksene for skriveren din og skriver ut de sidene du trenger.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## **Installering av programmet FPadjust**

Programmet FP Adjust genererer oppstillingsmønstre som kan hjelpe deg å tilpasse skjermen når det gjelder KONTRAST, LYSSTYRKE, HORISONTAL OG VERTIKAL POSISJON, FASE og klokke.

### ***Systemkrav:***

- PC med Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® XP eller nyere

### ***Installasjon av [programmet FPadjust](#) :***

- Klikk på lenken eller ikonet for å installere FPadjust.  
**eller**
-

Klikk og hold museknappen nede over ikonet. (Win95/98/2000/Me/XP-brukere må høyreklikke.)

Last ned



[FP\\_setup03.exe](#)

- Fra menyen som kommer opp velger du 'Lagre lenke som ...', 'Lagre mål som ...' eller 'Last ned lenke'.
- Velg hvor du ønsker å lagre bildefilen og klikk på 'Lagre' (Hvis du blir spurt om du vil lagre den som tekst eller kilde, velg 'kilde').
- Gå ut av nettleseren og installer FPadjust.

**Les filen "FP\_Readme03.txt" før installering.**

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

# Ofte stilte spørsmål

[Sikkerhet og feilsøking](#) • [Generelle spørsmål som ofte stilles](#) • [Skjerminnstillinger](#) • [Kompatibilitet med andre ytre enheter](#) • [LCD-panelteknologi](#) • [Standarder for ergonomi, økologi og sikkerhet](#) • [Feilsøking](#) • [Forskriftsmessig informasjon](#) • [Annen relevant informasjon](#)

---

## Generelle spørsmål som ofte stilles

**Spørsmål:** Hva skal jeg gjøre hvis skjermen sier 'Kan ikke vise videomodus' når jeg installerer den?

**Svar:** Anbefalt videomodus for Philips 17" Wide WXGA er: 1280x768 @ 60 Hz.

1. Trekk ut alle kontakter og kople deretter PC-en til den skjermen du brukte før, og som viste bildene riktig.
  2. I startmenyen til Windows® velger du Innstillinger/Kontrollpanel. I vinduet Kontrollpanel velger du ikonet Vis, og deretter velger du 'Innstillinger'. Her finner du en boks som heter 'skrivebordsområde', og der flytter du markøren til 1280x768 piksler (17" Wide WXGA).
  3. Åpne 'Avanserte egenskaper' og still oppdateringsfrekvensen på 60 Hz. Klikk deretter på OK.
  4. Start datamaskinen på nytt og gjenta trinn 2 og 3 for å bekrefte at PC-en er innstilt på 1280x768 @ 60 Hz (17" Wide WXGA).
  5. Slå av datamaskinen, kople fra den gamle skjermen og kople din Philips LCD-skjerm til igjen.
  6. Slå på skjermen og deretter maskinen.
- 

**Spørsmål:** Hvilken betydning har 'oppdateringsfrekvens' for en LCD-skjerm?

**Svar:** Oppdateringsfrekvensen har mye mindre relevans for LCD-skjermer. LCD-skjermer viser et stabilt bilde uten flimmer på 60 Hz. Det er ingen synlig forskjell mellom 85 Hz og 60 Hz.

---

**Spørsmål:** Hva er filene .inf og .icm på oppstartsdiskett og CD-ROM? Hvordan installerer jeg driverne (.inf og .icm)?

**Svar:** Dette er driverfilene for skjermen din. Følg instruksene i brukerhåndboken for å installere

driverne. Datamaskinen kan spørre etter skjerm drivere (inf- og icm-filer) eller en driverdiskett når du installerer skjermen første gang. Følg instruksene for å sette inn driverdisketten (enten floppy eller CD-ROM) som følger med i denne pakken. Skjerm drivere (inf- og icm-filer) installeres automatisk.

---

**Spørsmål:** Hvordan tilpasser jeg oppløsningen?

**Svar:** Driveren til grafikk-/videokortet og skjermen bestemmer til sammen de tilgjengelige oppløsningene. Du kan velge ønsket oppløsning under Windows® 95/98/Me/2000/XP med kontrollpanelet for 'Vis egenskaper/Innstillinger'.

---

**Spørsmål:** Hva hvis jeg roter når jeg skal gjøre skjermtilpasninger?

**Svar:** Bare trykk på OSD-knappen og velg 'Tilbakestill' for å få tilbake alle de originale innstillingene.

---

**Spørsmål:** Skjermen får ikke strøm (lysdioden lyser ikke). Hva skal jeg gjøre?

**Svar:** Forsikre deg om at strøm-kabelen er koblet til skjermen.

---

**Spørsmål:** Godtar LCD-skjermen Interlace-signaler?

**Svar:** Nei. Dersom Interlace-signaler brukes, viser skjermen både like og ulike horisontale skanningslinjer samtidig, og forvrenger dermed bildet.

---

**Spørsmål:** Hvilken betydning har oppdateringsfrekvensen for LCD?

**Svar:** I motsetning til CRT-teknologien, hvor flimringen avhenger av farten elektronstrålene har når de dras fra toppen til bunnen av skjermen, bruker en aktiv matriseskjerm et aktivt element (TFT) for å kontrollere hver enkelt piksel, og oppdateringsfrekvensen er derfor ikke særlig relevant for LCD-teknologi.

---

**Spørsmål:** Er LCD-skjermen motstandsdyktig mot riper?

**Svar:** LCD-ens overflate er påført et beskyttende lag som til en viss grad er motstandsdyktig (omtrent like hardt som en 2H-blyant). Generelt sett anbefaler man at overflaten ikke utsettes for kraftige støt eller riping. Det er også mulig å skaffe deksler med større motstandsdyktighet mot riper.

---

**Spørsmål:** Hvordan rengjør jeg LCD-overflaten?

**Svar:** Til vanlig rengjøring bruker du en ren, myk klut. Til grundigere rengjøring brukes isopropylalkohol. Ikke bruk andre midler, slik som etylalkohol, etanol, aceton, heksan eller lignende.

---

**Spørsmål:** Kan Philips LCD-skjermer monteres på veggen eller brukes som berøringspanel?

**Svar:** Ja, man har denne muligheten med Philips LCD-skjermer. Standard VESA monteringshull på bakdekselet gjør at brukeren kan montere Philips-skjermen på enhver VESA-standard ARM eller tilbehør. Berøringspaneler utvikles for fremtidige installasjoner. Snakk med din Philipsforhandler for å få mer informasjon.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Skjerminnstillinger

**Spørsmål:** Hva er programmet FPadjust på oppstartdiskett og CD-ROM?

**Svar:** Programmet FPadjust genererer oppstillingsmønstre som hjelper deg med å tilpasse skjerminnstillinger, slik som kontrast, lysstyrke, horisontal posisjon, vertikal posisjon, fase og klokke for optimal yteevne.

---

**Spørsmål:** Hvordan oppnår jeg skjermens beste yteevne når jeg installerer den?

**Svar:**

1. For å oppnå den beste yteevnen må du se til at visningsinnstillingene står på 1280x768 @ 60 Hz for 17" Wide WXGA. Merk: Du kan sjekke de nåværende visningsinnstillingene ved å trykke én gang på knappen OSD OK. Du kan se nåværende visningsmodus i produktinformasjonen i OSDs hovedkontroller.
  2. For å installere programmet Flat Panel Adjust (FPadjust) som ligger på skjermens oppstart-CD-ROM, åpner du CD-ROM og dobbelklikker på ikonet FP\_setup03.exe. Dette starter den automatiske installeringen av FP Adjust og lager en snarvei fra skrivebordet.
  3. Kjør FPadjust ved å dobbelklikke på snarveien. Følg instruksene trinn for trinn for å oppnå optimal bildevisning med systemets videokontroll.
- 

**Spørsmål:** Hvordan er LCD sammenlignet med CRT når det gjelder stråling?

**Svar:** Fordi LCD ikke bruker elektronkanon, genererer de ikke like mye stråling på skjermens overflate.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Kompatibilitet med andre ytre enheter

**Spørsmål:** Kan jeg koble LCD-skjermen til en hvilken som helst PC, arbeidsstasjon eller Mac?

**Svar:** Ja, alle Philips LCD-skjermer er fullt kompatible med enhver standard PC, Mac og arbeidsstasjon. Det kan hende du trenger en adapter for å koble skjermen til Mac-systemet. Ta kontakt med forhandleren for å få mer informasjon.

---

**Spørsmål:** Kan Philips LCD-skjermer brukes til Plug-and-Play?

**Svar:** Ja, skjermene er Plug-and-Play-kompatible med Windows® 95, 98, 2000, ME, XP og PC98/99-plattformene.

---

**Spørsmål:** Hva er S-VIDEO-signaler?

**Svar:** Dette er 2 separate Y/C-videosignaler som brukes ved videostandardene S-VIDEO og Hi-8. Luminanssignalene Y (svart og hvitt) og krominanssignalene C (farge) blir tatt opp hver for seg på båndet. Dette gir bedre bildekvalitet enn man får ved standard video (VHS og 8 mm) der Y/C-signalene blir kombinert til ett video signal.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## LCD-panelteknologi

**Spørsmål:** Hva er en flytende krystallskjerm (Liquid Crystal Display)?

**Svar:** En flytende krystallskjerm (LCD) er en optisk installasjon som vanligvis brukes til visning av ASCII-tegn og bilder på digitale enheter som klokker, kalkulatorer, bærbare spill, osv. LCD er den teknologien som brukes i skjermen på elektroniske notisbøker og andre små datamaskiner. På samme måte som lysdiode- og gass-plasma-teknologi, muliggjør LCD mye tynnere skjermer enn katodestrålerør (CRT)-teknologi. LCD bruker mye mindre strøm enn LED og gass-plasmaskjermer fordi den blokkerer lyset i stedet for å sende det ut.

---

**Spørsmål:** Hvordan lages LCD?

**Svar:** LCD lages av to glassplater som holdes fra hverandre med en avstand på noen få mikroner. Platene fylles med flytende krystall og forsegles. Den øverste platen farges med et RGB-mønster for å lage et fargefilter. Deretter limes det polariserere på begge platene. Denne kombinasjonen kalles noen ganger for 'glass' eller 'celle'. LCD-cellen settes sammen til en 'modul' ved å legge til bakgrunnslys, driverelektronikk og ramme.

---

**Spørsmål:** Hva er polarisering?

**Svar:** Polarisering er i grove trekk å dirigere lys i én bestemt retning. Lys er elektromagnetiske bølger. Elektriske og magnetiske felt oscillerer i en retning som er vinkelrett i forhold til lysstrålens gang. Retningen til disse feltene kalles 'polariseringsretning'. Vanlig eller ikke-polarisert lys har felt i flere retninger; polarisert lys har et felt i bare én retning.

---

**Spørsmål:** Hva er forskjellen på passive og aktive matrise-LCD-er?

**Svar:** LCD-er lages enten med et passivt eller et aktivt matriseskjerm-gitter. Et aktivt matriseskjerm-gitter har en transistor på hver pikselovergang, noe som krever mindre strøm til lys i hver piksel. Derfor kan også strømmen i en aktiv matriseskjerm oftere slås av og på for å forbedre skjermens regenereringstid (musepekeren vil f.eks. se ut til å bevege seg lettere over skjermen). Passive matrise-LCD-er har et gitter av ledere med piksler på hvert overgangspunkt i gitteret.

---

**Spørsmål:** Hvordan virker et TFT LCD-panel?

**Svar:** På hver kolonne og hver rad på TFT LCD-panelet er det festet henholdsvis en datakildedriver og en portdriver. TFT-utløpet fra hver celle er koblet til elektroden. Det flytende krystallets molekylstruktur er forskjellig i forhold til om det er preget med spenning eller ikke. Det endrer retningen på det polariserte lyset og lysmengden ved å slippe det gjennom forskjellige linjer av flytende krystallelementer. Når to polariserte filtre står vertikalt på en polarisert lyspol, endres retningen på det lyset som passerer gjennom det øverste polariserte panelet med 90 grader. Dette skjer også med spiralstrukturen til de flytende krystallmolekylene. Deretter går begge deler gjennom det polariserte filteret i bunnen. Dersom de preges med spenning, endrer de flytende krystallmolekylene struktur fra å være spiralformet til å stå vertikalt, og lysretningen endres ikke med 90 grader. I dette tilfellet behøver ikke lyset som kommer gjennom det øverste polariserte panelet å gå gjennom det polariserte panelet på bunnen.

---

**Spørsmål:** Hva er fordelene med TFT LCD sammenliknet med CRT?

**Svar:** I en CRT-skjerm skyter en elektronkanon ut elektroner og vanlig lys ved å støte polariserte elektroner sammen på fluorescerende glass. Derfor opererer CRT-skjermer stort sett med analoge RGB-signaler. En TFT LCD-skjerm er en innretning som viser bilder ved hjelp av et panel med flytende krystall. TFTen har en fundamentalt annerledes struktur enn en CRT: Hver celle har en aktiv matrisestruktur og uavhengige, aktive elementer. En TFT LCD har to glassplater, og rommet mellom dem er fylt med flytende krystall. Når hver celle forbindes med elektroder og preges med spenning, endres det flytende krystallets struktur, og dette styrer mengden av lys som slippes gjennom for å vise bilder. En TFT LCD har flere fordeler i forhold til en CRT, ettersom den kan være svært tynn og uten flimrer på grunn av at den ikke benytter skanningsmetoden.

---

**Spørsmål:** Hvorfor er en vertikal frekvens på 60 Hz optimalt for en LCD-skjerm?

**Svar:** I motsetning til en CDT-skjerm, har TFT LCD-panelet en fast oppløsning. For eksempel har en XGA-skjerm 1024x3 (R, G, B) x 768 piksler, og en høyere oppløsning er ikke alltid tilgjengelig uten tilleggsprogramvare. Panelet er konstruert for å optimalisere skjermvisningen til en 65 MHz

punktklokke som er en av standardene for XGA-skjermer. Ettersom vertikal-/horisontal-frekvensen for denne punktklokken er 60 Hz/48 kHz, er den optimale frekvensen for denne skjermen 60 Hz.

---

**Spørsmål:** Hva slags vidvinkel-teknologi er tilgjengelig, og hvordan virker den?

**Svar:** TFT LCD-panelet kontrollerer/viser mengden av et bakgrunnslys ved å bruke den doble brytningen med flytende krystall. Ved å benytte projeksjonen av lysbrytning mot det flytende krystallets hovedakse styrer det retningen på inngangslýset og viser det. Ettersom inngangslýsets brytningsrate på det flytende krystallet varierer i henhold til lysets inngangsvinkel, blir visningsvinkelen på en TFT mye smalere enn på en CDT. Vanligvis refererer visningsvinkelen til det punktet hvor kontrastraten er på 10. Det utvikles for tiden mange måter å utvide visningsvinkelen på, og den mest brukte metoden er å bruke en film for vidvinkel-visning, som utvider visningsvinkelen ved å variere brytningsraten. IPS (In Plane Switching) eller MVA (Multi Vertical Aligned) brukes også for å få større visningsvinkel.

---

**Spørsmål:** Hvorfor er det ikke noe flimmer på en LCD-skjerm?

**Svar:** Teknisk sett er det flimmer på en LCD-skjerm, men årsaken til fenomenet er en annen enn for CRT-skjermer -- og brukeren merker den vanligvis ikke. Flimringen på en LCD-skjerm har sammenheng med belysning som vanligvis ikke er mulig å oppdage, og som kommer av forskjellen mellom positiv og negativ spenning. På den annen side kan CRT-flimmer som irriterer det menneskelige øye dukke opp når det fluorescerende objektets av-/på-funksjon blir synlig. Ettersom det flytende krystallets reaksjonsfart i et LCD-panel er mye lavere finnes ikke denne plagsomme flimringen i en LCD-skjermvisning.

---

**Spørsmål:** Hvorfor er en LCD-skjerm praktisk talt fri for elektromagnetisk interferens?

**Svar:** I motsetning til en CRT, har ikke en LCD-skjerm hoveddeler som genererer elektromagnetisk interferens og særlig magnetiske felt. Siden en LCD-skjerm bruker relativt lite strøm, er strømtilførselen også svært stillegående.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Standarder for ergonomi, økologi og sikkerhet

**Spørsmål:** Hva betyr CE-merket?

**Svar:** Merket CE (Conformité Européenne) skal være synlig på alle forskriftsmessige produkter på det europeiske markedet. CE-merket betyr at produktet er i samsvar med relevante EU-direktiver. Et EU-direktiv er en europeisk 'lov' som gjelder helse, sikkerhet, miljø og forbrukerbeskyttelse, og kan sammenlignes med USAs National Electrical Code og UL-standarder.

---

**Spørsmål:** Er LCD-skjermen tilpasset generelle sikkerhetsstandarder?

**Svar:** Ja. Philips LCD-skjermer er tilpasset retningslinjene i standardene MPR-II og TCO 99 for kontroll med stråling, elektromagnetiske bølger, energireduksjon, elektrisk sikkerhet i arbeidsmiljøet samt gjenvinnbarhet. På siden med spesifikasjoner finner du detaljert informasjon om sikkerhetsstandarder.

*Du finner mer informasjon i avsnittet om [forskriftsmessig informasjon](#)*

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

# Feilsøking

[Sikkerhet og feilsøking](#) • [Ofte stilte spørsmål](#) • [Vanlige problemer](#) • [Visningsproblemer](#) • [TV- og lydproblemer](#) • [Forskriftsmessig informasjon](#) • [Annen relevant informasjon](#)

Denne siden dreier seg om problemer som brukeren selv kan ordne. Dersom problemet fremdeles er der selv om du har prøvd disse løsningene, ta kontakt med din nærmeste Philips-forhandler.

## Vanlige problemer

### Har du dette problemet?

Ikke bilde  
(ikke lys i LED)

### Gjør følgende

- Pass på at strømkabelen er plugget i veggen og bak på skjermen.

Ikke bilde (strøm-lampen lyser gult)

- Forsikre deg om at datamaskinen er slått på.
- Pass på at signalkabelen er ordentlig koblet til datamaskinen.
- Undersøk om skjermkabelens ben er bøyd.
- Energisparemodus kan være aktivert.

Skjermen viser



- Pass på at signalkabelen er ordentlig koblet til datamaskinen. (Se også Hurtigoppsett).
- Undersøk om skjermkabelens ben er bøyd.
- Forsikre deg om at datamaskinen er slått på.

## Visningsproblemer

Posisjon for skjermvisning er feil

- Trykk på "MENU"-tasten for å velge kontrollen "ADJUST POSITION" i PC-modus, eller trykk på hurtigtastene "MENU" og "DOWN" på frontpanelet for å justere posisjonen automatisk

Bildet vibrerer på skjermen


- Kontroller at signalkabelen er ordentlig koblet til grafikkortet eller PC-en.

Vertikal flimring



- Trykk ned MENU- og NED-tastene på kontrollen foran for å justere PC-modus automatisk.
- Trykk på MENY-tasten for å velge "AUTO".

Horisontal flimring

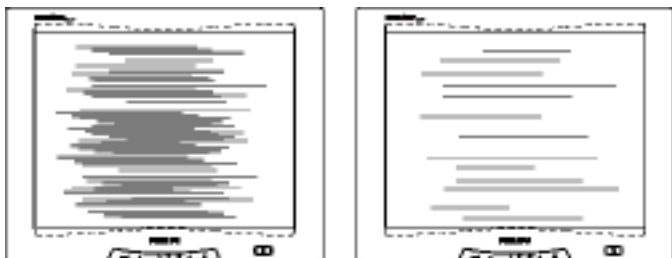

- Trykk ned MENU- og NED-tastene på kontrollen foran for å justere PC-modus automatisk.
- Trykk på MENY-tasten for å velge "AUTO".

Skjermen er for lys eller for mørk

- Juster kontrast og lysstyrke i OSD Hovedkontroller. (Bakgrunnslyset på LCD-skjermen har en begrenset levetid. Når skjermen blir mørk eller begynner å flimre, kontakt forhandleren din.)

Etterkopi på skjermen

- Dersom et bilde står på skjermen over lengre tid, kan det preges inn i skjermen og gi en etterkopi. Denne forsvinner vanligvis etter noen timer.

Etterkopien synes fremdeles på skjermen etter at den er slått av

- Dette er typisk for flytende krystall, og skyldes ikke feil eller svekkelse av det flytende krystallet. Etterkopien forsvinner etter en stund.

Det er grønne, røde, blå, mørke og hvite prikker på skjermen

- De gjenværende prikkene er typisk for det flytende krystallet som brukes i dagens teknolog i.

Det er tydelige lyse punkter i mørke scener

- Dette er normalt når det er svært lite lys i omgivelsene.
- Med mer lys omkring skjermen, vises ikke punktene.

## TV- og lydproblemer

Dårlig TV-signal

- Hvis det er høye fjell eller høye bygninger i nærheten, kan dette føre til fantombilder, ekko eller skygger. Prøv i så fall å justere bildet manuelt (se Fininnstilling) eller justere den utvendige antennen.

Ikke TV-bilde

- Er antennekontakten riktig plugget i? Har du valgt riktig system? Feil tilkopling av antennekontakter er ofte årsaken til bilde- eller lydproblemer (noen ganger kan kontaktene bli litt løse hvis man flytter eller dreier på skjermen). Kontroller alle tilkoplingene.

Ikke lyd

- Pass på at lydkablene er godt tilkopleet både til audio-inngangene på skjermen og til audio-utgangene på PC-en eller videospilleren.
- Hvis det er bilde men ikke lyd på enkelte TV-kanaler, betyr det at TV-systemet ikke er riktig innstilt. Tilpass SYSTEM-innstillingen.

For videre hjelp, se listen over [Kundeinformasjonssentre](#) og ta kontakt med din lokale Philips-forhandler.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

# Regulatory Information

[TCO '99 Information](#) • [TCO Environmental Requirements](#) • [CE Declaration of Conformity](#) • [Energy Star Declaration](#) • [Federal Communications Commission \(FCC\) Notice \(U.S. Only\)](#) • [Commission Federale de la Communication \(FCC Declaration\)](#) • [EN 55022 Compliance \(Czech Republic Only\)](#) • [VCCI Class 2 Notice \(Japan Only\)](#) • [MIC Notice \(South Korea Only\)](#) • [Polish Center for Testing and Certification Notice](#) • [North Europe \(Nordic Countries\) Information](#) • [BSMI Notice \(Taiwan Only\)](#) • [Ergonomie Hinweis \(nur Deutschland\)](#) • [Philips End-of-Life Disposal](#) • [Information for UK only](#)

[Safety and Troubleshooting](#) • [Troubleshooting](#) • [Other Related Information](#) • [Frequently Asked Questions \(FAQs\)](#)

---

## TCO '99 Information



**Congratulations!** You have just purchased a TCO '99 approved and labeled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

### *Why do we have environmentally labeled computers?*

In many countries, environmental labeling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

### *What does labeling involve?*

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labeling of personal computers. The labeling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labeled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): [development@tco.se](mailto:development@tco.se)

*Current information regarding TCO'99 approved and labeled products may also be obtained via the Internet, using the address: <http://www.tco-info.com/>*

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## Environmental Requirements

### *Flame retardants*

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative\* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in fetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

### **Cadmium\*\***

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the color-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the color-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

### **Mercury\*\***

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labeled unit.

### **CFCs (freons)**

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with increased risks e.g. skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

### **Lead\*\***

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

**\* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.**

**\*\* Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are bio-accumulative.**

**[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)**

---

## **CE Declaration of Conformity**

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- EN60950:2000 (Safety requirement of Information Technology Equipment)

- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
  - EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
  - EN61000-3-2:1995 (Limits for Harmonic Current Emission)
  - EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
  - EN55013:1990+A12+A13+A14 (Radio Disturbance requirement of Sound and Television Receivers and associated)
  - EN55020:1994+A12 (Immunity requirement of Sound and Television Receivers and associated)
  - IEC Guide 112:2000 ( Guide on the Safety of Multimedia Equipment) following provisions of directives applicable
  - 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
  - 89/336/EEC (EMC Directive)
  - 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)
- and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

The product also comply with the following standards

- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for Visual Display)
- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat panels)
- GS EK1-2000 (GS specification)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO95, TCO99 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## Energy Star Declaration

### PHILIPS 170T4

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPMS to fulfill the requirements in the NUTEK specification 803299/94. Time settings are adjusted from the system unit by software.

| NUTEK            | VESA State | LED Indicator | Power Consumption |
|------------------|------------|---------------|-------------------|
| Normal operation | ON         | Green         | 55 W (typical)    |

## Power Saving

### Alternative 2

#### One step

OFF

Amber

110VAC < 1W

230VAC < 2W



As an ENERGY STAR® Partner, PHILIPS has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



We recommend you switch off the monitor when it is not in use for quite a long time.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.



Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## VCCI Notice (Japan Only)

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.



Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## MIC Notice (South Korea Only)

Class B Device

| 장치 종류 | 사용자 안내문                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| B급 기기 | 이 장치는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 장치로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. |



Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any environment, including residential areas.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

## ***Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji***

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdko, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

## ***Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa***

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## **North Europe (Nordic Countries) Information**

Placering/Ventilation

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

## Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

## Paikka/Ilmankierto

### **VAROITUS:**

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTAA PISTORASIASTA.

## Plassering/Ventilasjon

### **ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

## Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.



**ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.**

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## End-of-Life Disposal

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.

### (For customers in Canada and U.S.A.)

This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations. For additional information on recycling contact [www.eia.org](http://www.eia.org) (Consumer Education Initiative)

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---


## Information for UK only

## **WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.**

### **Important:**

This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.

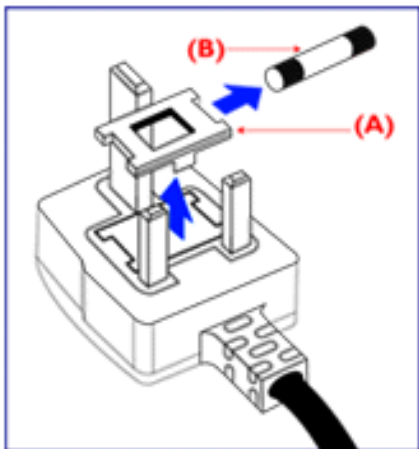

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A.

Note: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere.

### **How to connect a plug**


The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE - "NEUTRAL" ("N")

BROWN - "LIVE" ("L")

GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")

1. The GREEN AND YELLOW wire must be

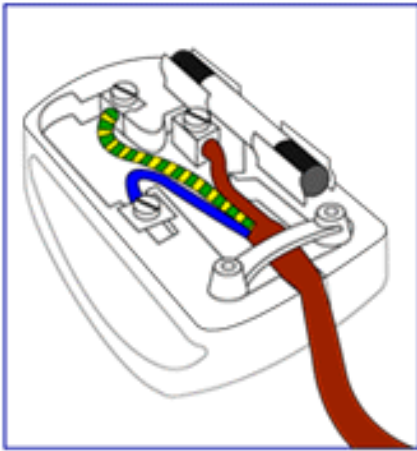

connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or by the Earth symbol  or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW.

2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.

3. The BROWN wire must be connected to the terminal which marked with the letter "L" or coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

# Annen relevant informasjon

[Sikkerhet og feilsøking](#) • [Ofte stilte spørsmål](#) • [Feilsøking](#) • [Forskriftsmessig informasjon](#) • [Informasjon til brukere i USA](#) . • [Informasjon til brukere utenfor USA](#)

---

## Informasjon til brukere i USA

*For enheter som skal brukes med 115 V:*

Bruk et UL-godkjent kabelsett med minimum 18 AWG, en SVT eller SJT trelederkabel som ikke er mer enn 4,5 meter lang, samt en parallell jordingskontakt til 15 A, 125 V.

*For enheter som skal brukes med 230 V:*

Bruk et UL-godkjent kabelsett med minimum 18 AWG, en SVT eller SJT trelederkabel som ikke er mer enn 4,5 meter lang, samt en tandem jordingskontakt til 15 A, 250 V.

---

## Informasjon til brukere utenfor USA

*For enheter som skal brukes med 230 V:*

Bruk et kabelsett som har minimum en 18 AWG kabel og jordingskontakt til 15 A, 250 V. Kabelsettet bør være godkjent i henhold til sikkerhetskravene i det landet utstyret skal installeres, og/eller være merket med HAR.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)


# Philips' retningslinjer for feil på piksler

[Funksjoner](#) • [Tekniske spesifikasjoner](#) • [Oppløsning og forhåndsinnstillinger](#) • [Automatisk strømsparing](#) • [Mål](#) • [Kontaktpunkter](#) • [Oversikt](#)

---

## Philips' retningslinjer ang. feil på piksler i LCD-flatpanelskjermer

Philips streber etter å levere produkter av høyeste kvalitet. Vi bruker noen av industriens mest avanserte produksjonsprosesser og vi praktiserer streng kvalitetskontroll. Likevel er defekter på piksler eller underpiksler i TFT LCD-paneler som brukes i flatpanelskjermer av og til uunngåelig. Ingen produsent kan garantere at alle paneler er uten feil på piksler, men Philips garanterer at enhver skjerm med uakseptabelt mange defekter repareres eller byttes ut under garantien. Dette avsnittet forklarer de forskjellige typene av pikseldefekter, og definerer et akseptabelt defektnivå for hver type. For å kvalifisere for reparasjon eller utskifting under garantien, må antallet pikseldefekter på et TFT LCD-panel overstige disse akseptable nivåene. Eksempelvis kan ikke flere enn 0,0004 % av underpikslene på en 15" XGA-skjerm være defekte. Videre setter Philips enda høyere kvalitetsstandarder for enkelte typer eller kombinasjoner av pikseldefekter som er lettere å legge merke til enn andre. Dette gjelder over hele verden.

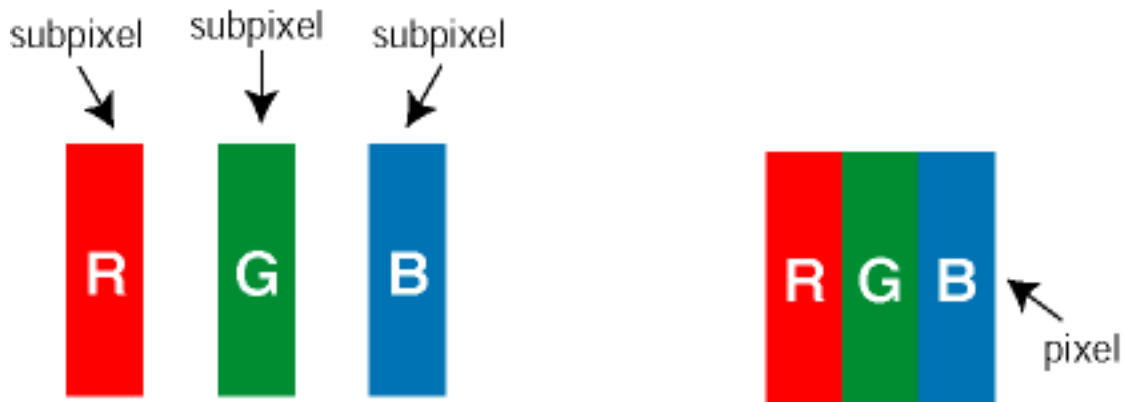



### Piksler og underpiksler

En piksel, eller et bildeelement, er sammensatt av tre underpiksler i primærfargene rød, grønn og blå. Mange piksler utgjør til sammen et bilde. Når alle underpikslene i en piksel er belyst vil de tre fargede underpikslene sammen opptre som en enkelt hvit piksel. Når alle er mørke, vil de tre fargede underpikslene sammen opptre som en enkelt svart piksel. Andre kombinasjoner av belyste og mørke underpiksler opptrer som enkelte piksler med andre farger.

## Typer av feil på piksler

Feil på piksler og underpiksler vises på skjermen på forskjellige måter. Det er to kategorier av pikseldefekter og flere typer underpikseldefekter innenfor hver kategori.

**Lyse punktdefekter** vises som piksler eller underpiksler som alltid er belyst eller 'på'. Dette er de forskjellige typene av lyse punktdefekter:

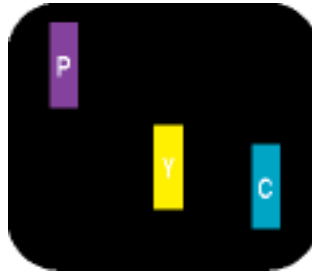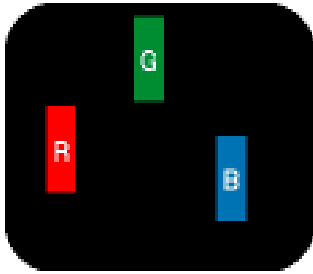


To tilstøtende belyste underpiksler:

En belyst rød, grønn eller blå underpiksel


- Rød + Blå = Purpur
- Rød + Grønn = Gul
- Grønn + Blå = Cyan (Lys blå)

Tre tilstøtende belyste underpiksler (en hvit piksel)

**Svarte punktdefekter** vises som piksler eller underpiksler som alltid er mørke eller 'av'. Dette er de forskjellige typene av svarte punktdefekter:

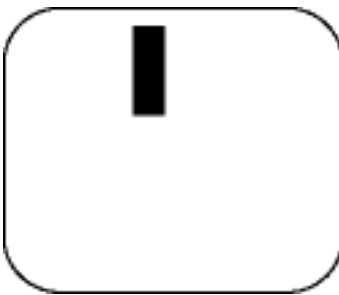

En mørk underpiksel

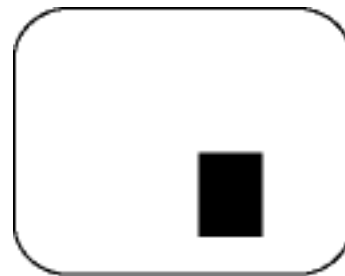

To eller tre tilstøtende mørke underpiksler

## Avstand mellom pikseldefekter

Ettersom piksel- og underpikseldefekter som ligger nær hverandre og er av samme type kan være lettere å få øye på, spesifiserer Philips også toleransegrensen for avstand mellom pikseldefekter.

## Toleranse for pikseldefekter

For å kvalifisere for reparasjon eller utskifting grunnet pikseldefekter i garantitiden må et TFT LCD-panel i en Philips flatpanelskjerm ha pikseldefekter som overskrider toleransen som beskrevet i følgende tabeller.

| LYSE PUNKTDEFEKTER                                 | AKSEPTABELT NIVÅ |
|----------------------------------------------------|------------------|
| MODELL                                             | 150T4/170T4      |
| 1 belyst underpiksel                               | 4 eller færre    |
| 2 tilstøtende belyste underpiksler                 | 2 eller færre    |
| 3 tilstøtende belyste underpiksler en hvit piksel) | 0                |
| Avstand mellom to lyse punktdefekter*              | 15 mm eller mer  |
| Totalt antall lyse punktdefekter av alle typer     | 4 eller færre    |

| SVARTE PUNKTDEFEKTER                             | AKSEPTABELT NIVÅ |
|--------------------------------------------------|------------------|
| MODELL                                           | 150T4/170T4      |
| 1 mørk underpiksel                               | 4 eller færre    |
| 2 tilstøtende mørke underpiksler                 | 2 eller færre    |
| 3 tilstøtende mørke underpiksler                 | 0                |
| Avstand mellom to svarte punktdefekter*          | 15 mm eller mer  |
| Totalt antall svarte punktdefekter av alle typer | 4 eller færre    |

| TOTALT ANTALL PUNKTDEFEKTER                                 | AKSEPTABELT NIVÅ |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| MODELL                                                      | 150T4/170T4      |
| Totalt antall lyse eller svarte punktdefekter av alle typer | 5 eller færre    |

**Merk:**

\* 1 eller 2 tilstøtende underpikseldefekter = 1 punktdefekt

*Alle Philips-skjermer er compatible med ISO13406-2.*

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

# Tilkopling til PC, TV-antenne, DVD/VCR osv.


[Produktet sett forfra](#) • [Tilbehørssett](#) • [Tilkopling til PC, TV-antenne, DVD/VCR osv.](#) • [Montere og demontere sokkelen](#) • [Installere TV/AV-modul \(ekstrautstyr\)](#) • [Komme i gang](#) • [Optimere ytelsen](#)

[Samling av kablene](#) • [Montere og fjerne bakdekselet](#)


---

## Tilbehørssett

Pakk ut alle delene.

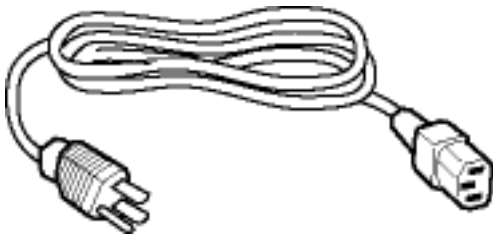

Strømkabel

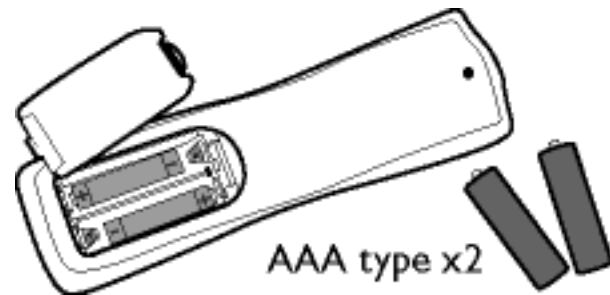


Fjernkontroll og batterier




Lydkabel for PC



VGA-signalkabel

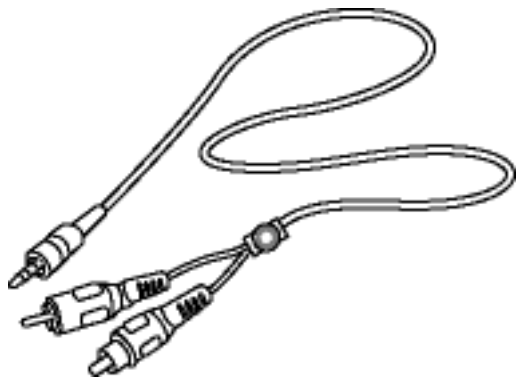

Miniplugg til phono, lydkabel

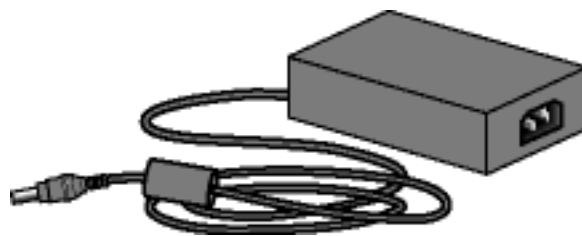


Strømadapter (Bruk kun AC/DC-adapter modell 0218B1664 eller ADP-64BB B)



D-sub til YPbPr, adapterkabel




E-DFU -pakke

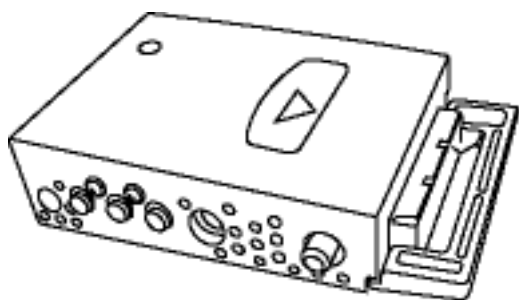

TV/AV-modul



Sett for veggmontering

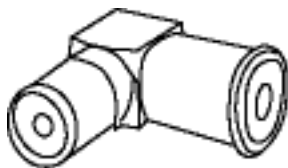

## Kanalvelger-adapler


[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

### Sette opp og kople til skjerm/TV

Pass på at strømmen til skjermen/TV-apparatet er slått av før installeringen.

#### A) Tilkopling til PC

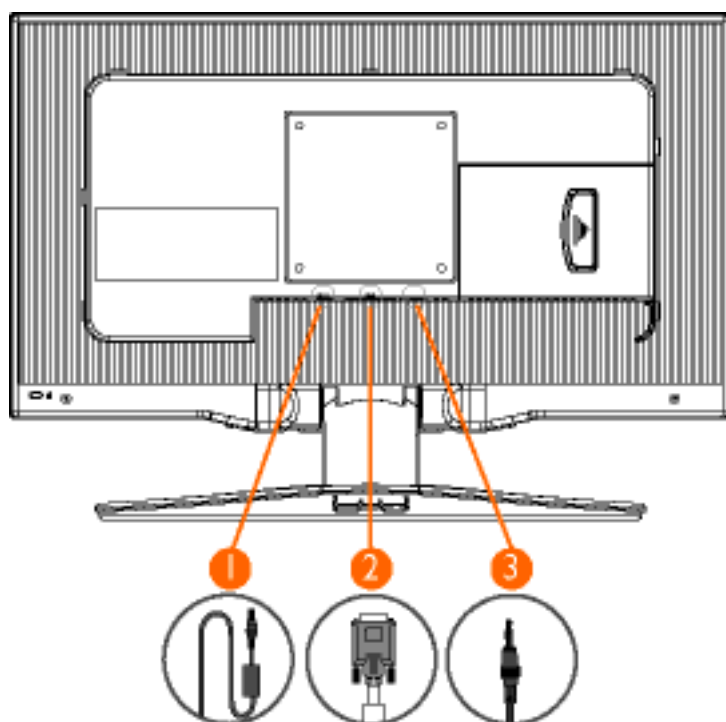


1. Kopl strømkabelen til inngangen DC IN på baksiden av skjermen.
2. Kopl videosignalkabelen (D-SUB-kontakt med 15 ben) til VGA-kontakten bak på skjermen.

*Merk: Hvis du bruker Apple Macintosh™, må du kople den spesielle Mac-adapteren til den ene enden av skjermsignalkabelen..*

3. Kopl stereo-lydkabelen til PC AUDIO IN på baksiden av skjermen, og den andre enden til AUDIO OUT-terminalen på lydkortet på PC-en.

*Merk: Installer om nødvendig skjermdriveren som ligger på CD-platen som følger med. Følg instruksene for installering av skjermdriveren ([Komme i gang](#)) .*


## B) Kople til ekstern A/V-enhet som f.eks. DVD/videospiller

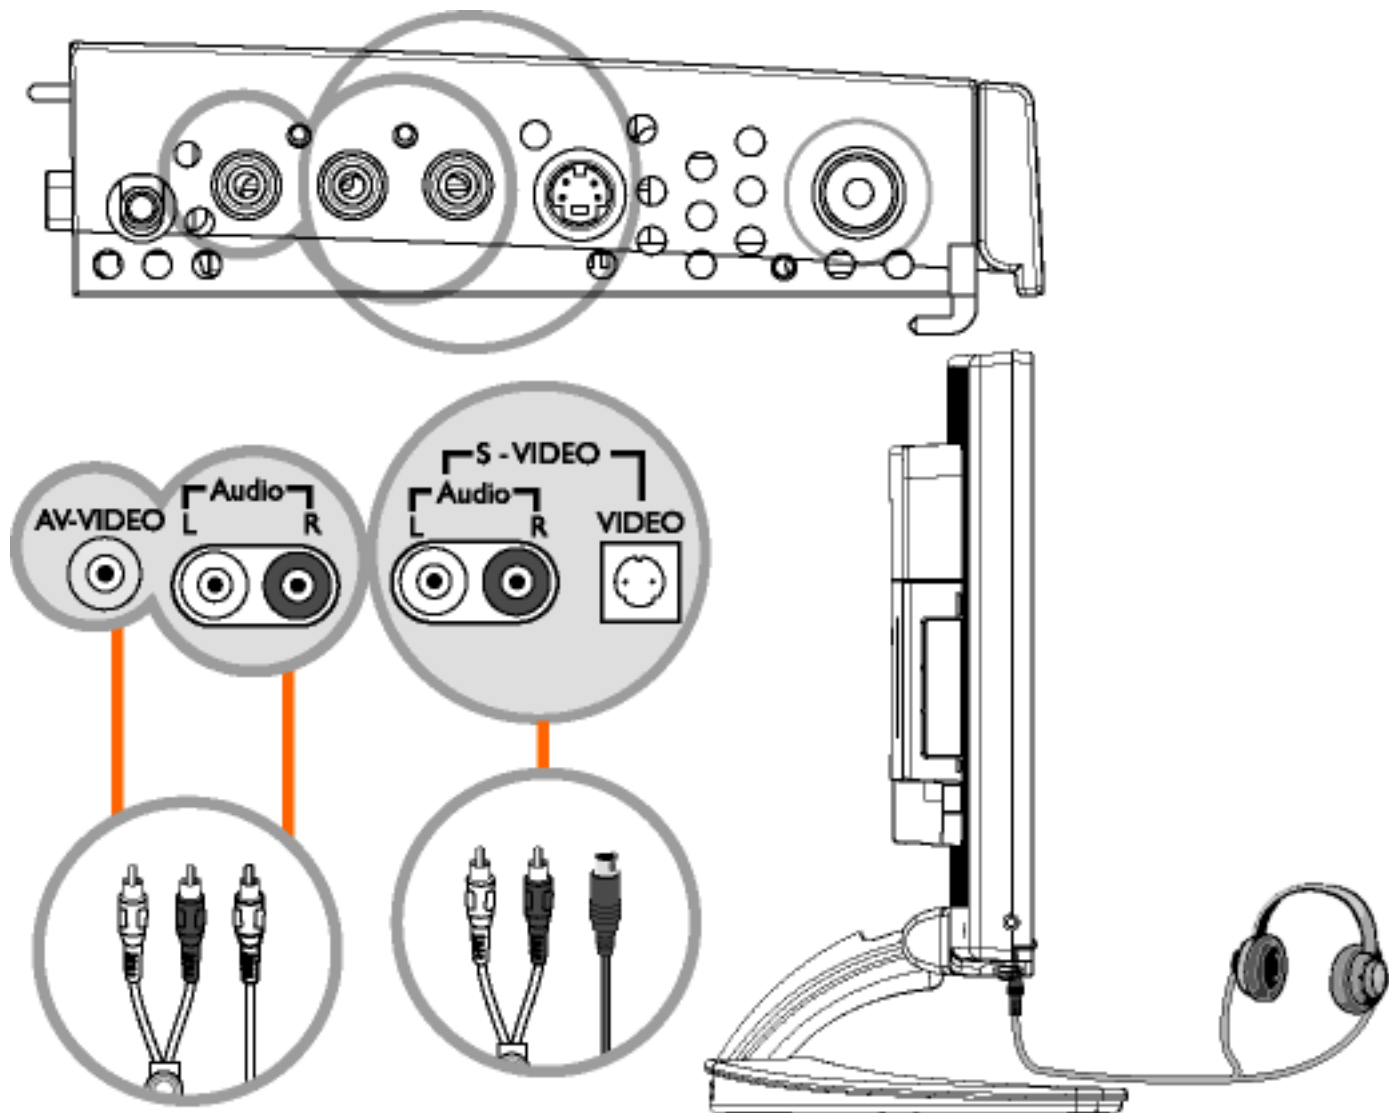

1. Kopl phono-pluggen (gul) eller S-VHS-kabelen til en egnet ekstern AV-enhet som en DVD-spiller eller videospiller.
2. Kopl phono-pluggene på audiokablene til kontaktene AUDIO (R) og AUDIO (L), og de andre endene til de tilsvarende lydutgangene på AV-enheten.
3. Hodetelefoner koples til hodetelefon-utgangen på siden av skjermen, merket med . Når hodetelefonen er koplet til, blir lyden fra de eksterne høyttalerne deaktivert.

---


### C) Kople til progressive DVD/dekoder via YPbPr-komponentinngangen (når skjermen ikke er koplet til en PC)

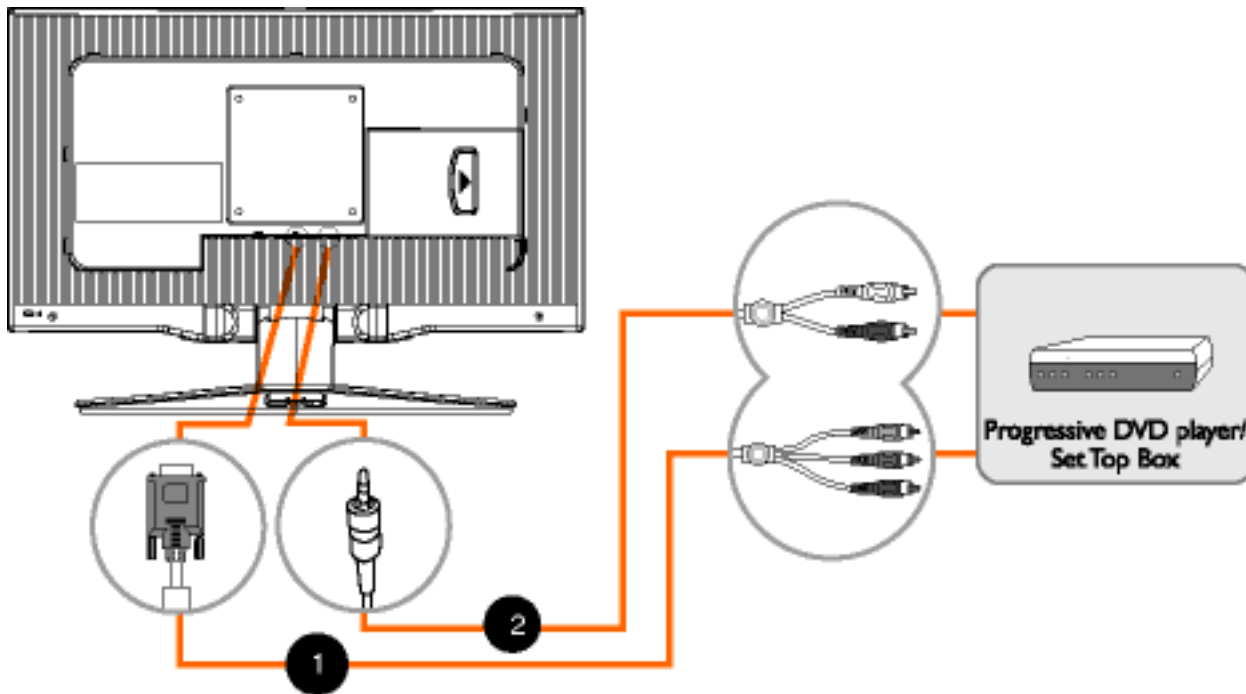

1. Bruk adapterkabelen for YPbPr til VGA som følger med, og kopl YPbPr-enden av denne til COMPONENT VIDEO OUT -kontakten på en progressiv DVD eller dekker, og kopl den andre enden til VGA-kontakten bak på skjermen.
2. Kopl phonopluggen til AUDIO (L) og AUDIO (R)-lydutgangen på DVD-spillere/dekoderen, og den andre enden av kabelen til AUDIO IN-kontakten bak på skjermen.

---

### D) Kople til TV/kabel-TV

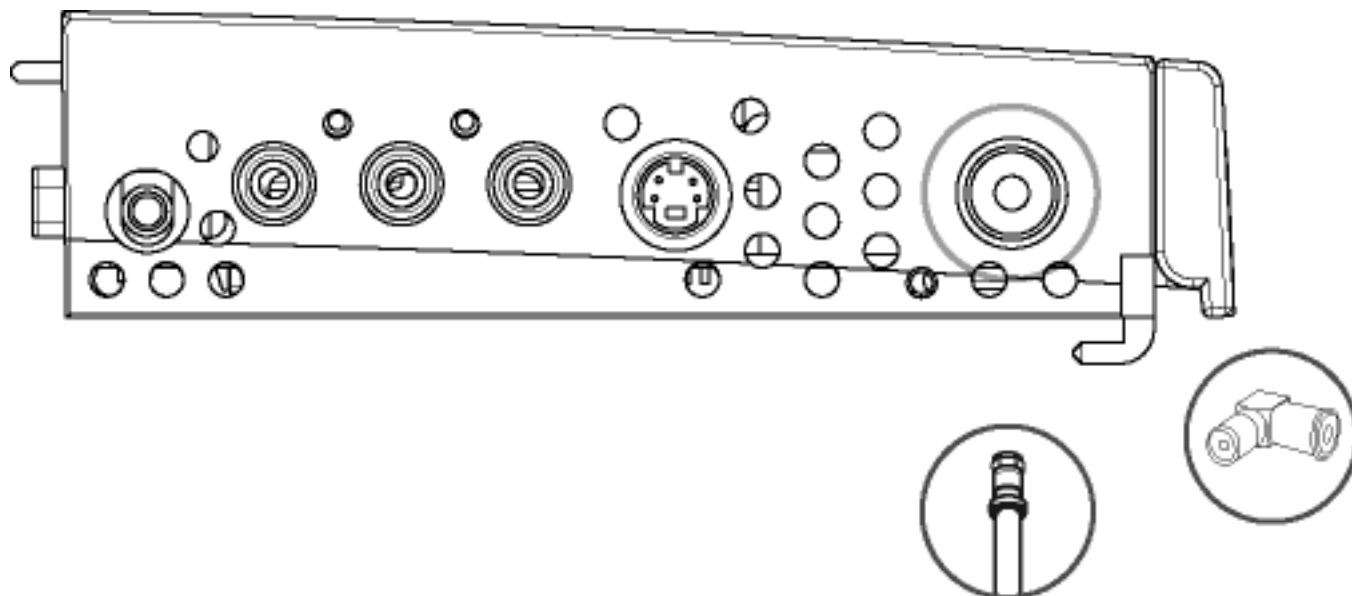


1. Kople en antenne eller forbindelse til kabel-TV til antenneinngangen på kanalvelgerboksen.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Samling av kablene

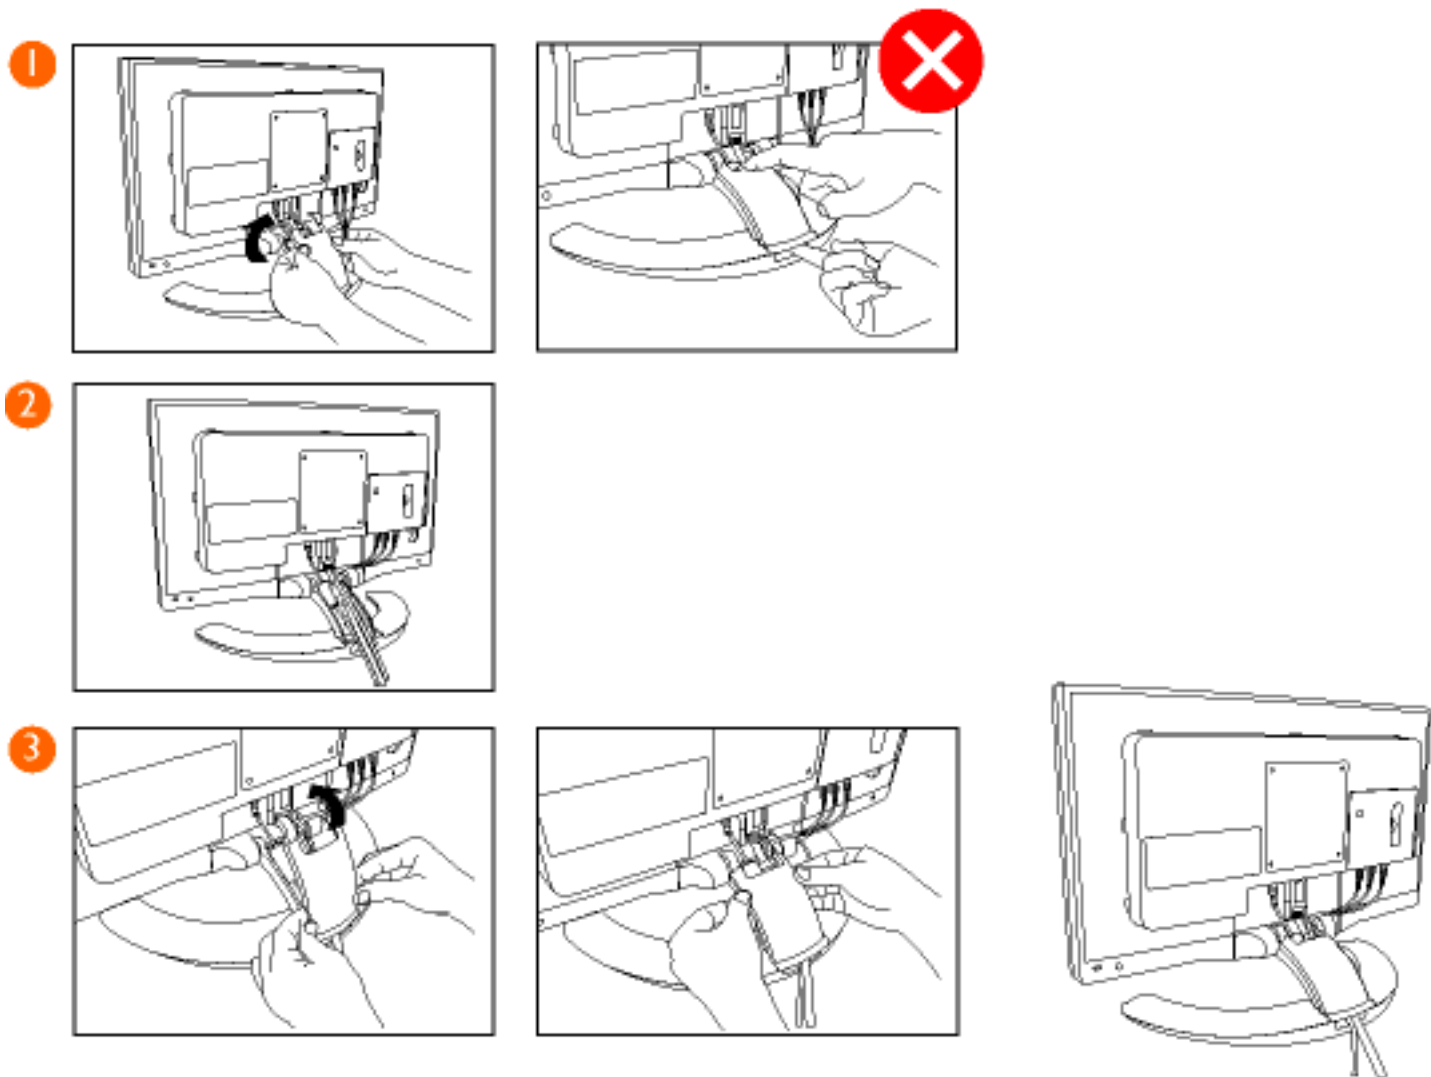

**1)** Fjern toppdekselet på støttearmen.

Trykk ned midt på dekselet og åpn det fra sidene (ikke prøv å åpne dekselet fra toppen eller bunnen).

**2)** Plasser kablene inne i støttearmen.

**3)** Sett toppdekselet på plass igjen.



Vi anbefaler at du tenker over plasseringen av kablene for å holde vekselstrømfeltet så lavt som mulig, for å unngå unødige skadelige påvirkninger i arbeidsmiljøet.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

## Montere og fjerne bakdekselet

## Montere bakdekselet



- 1)** Plasser dekselet slik at ventilasjonshullene stemmer. Før du prøver å lukke dekselet, pass på at det er riktig tilpasset de øvre krokene.




- 2)** Skyv dekselet på plass med hendene til det sitter.

## Fjerne bakdekselet



**1)** Løft bakdekselet av toppkrokene i en vinkel på under 30 grader for å unngå at krokene blir skadet.

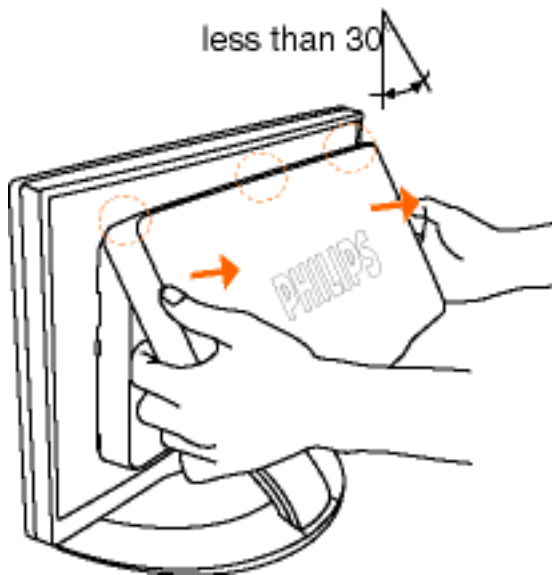

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

# VESA-montering og enkel veggmontering


[Produktet sett forfra](#) • [Tilbehørssett](#) • [Tilkopling til PC, TV-antenne, DVD/VCR osv.](#) • [Installere TV/AV-modul \(ekstrautstyr\)](#) • [Komme i gang](#) • [Optimere ytelsen](#)

[Trekke opp sokkelen](#) • [Legge sammen sokkelen](#) • [Sammenleggbar sokkel for enkel veggmontering](#) • [VESA-veggmontering](#)


---

## Trekke ut og legge sammen sokkelen

### Trekke opp sokkelen

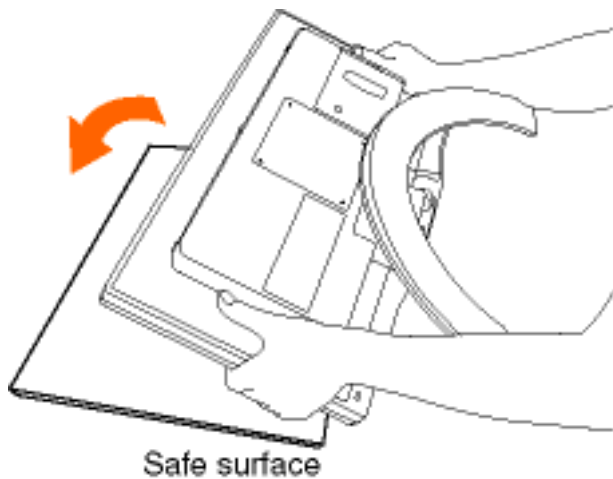


**1)** Legg skjermen med fronten ned på en trygg overflate.

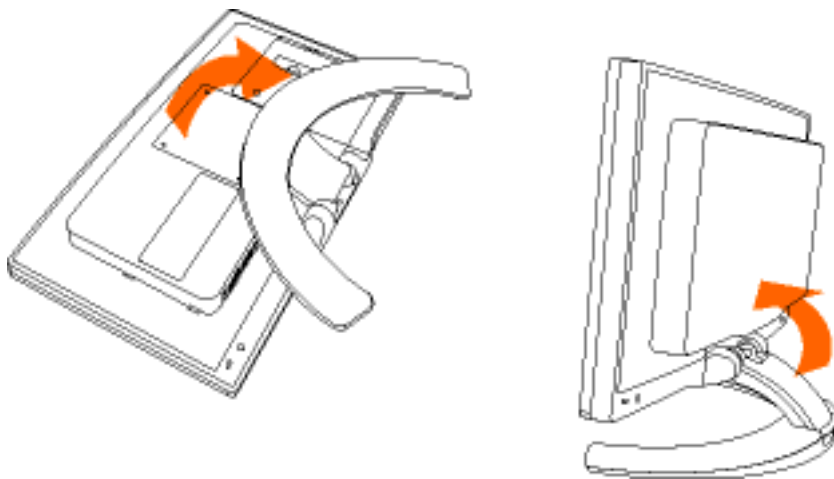

**2)** Trekk opp sokkelen.


### Legge sammen sokkelen

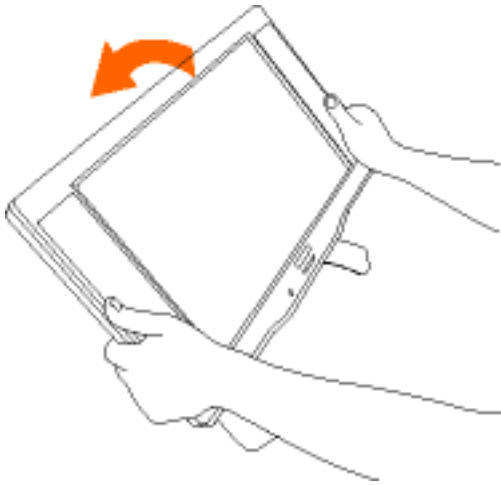

**1)** Skyv øvre del av skjermen ned. Sørg for at bakdekselet blir fjernet før sokkelen foldes.

## Sammenleggbar sokkel for enkel veggmontering

Sørg for at bakdekselet blir fjernet før skjermen monteres på veggen.

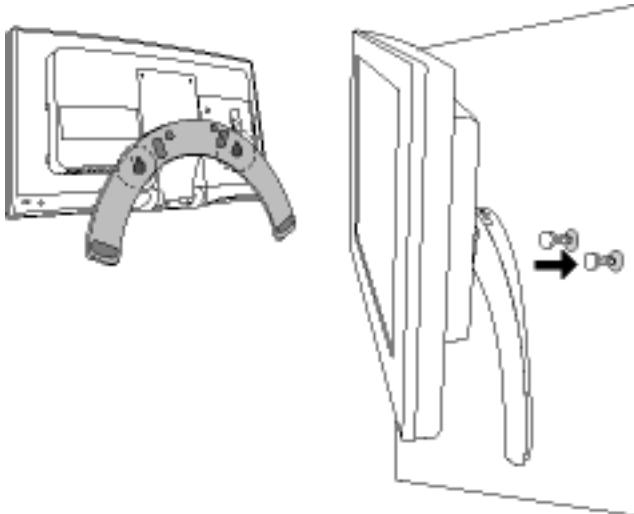



### Smarte tips

1. Bruk malen i full størrelse til å merke av på veggen den horisontale avstanden (130 mm) mellom de to festeskruene.  
Merk:
  - Festeområdet må være jevnt og større enn sokkelen.
  - Veggen må tåle en belastning på 10 kg på hver skrue.
2. Bor to hull i veggen på de avmerkede stedene. Hvert hull skal være 7 mm i diameter og 25 mm dypt.
3. Fest veggforankringene av plast grundig, og bruk så de to skruene for å feste sokkelen til veggen.



### ADVARSEL!

- Les alle instruksene nøye før monteringen!
- Riktig festing er svært viktig. Maks. tillatt vekt på LCD-skjermen er 6,5 kg.
- Festelementene som følger med produktet egner seg bare for festing til solide tre-, mur- eller betongvegger.
- Ved trevegger: Bruk ikke veggforankringen, men bor i stedet hvert hull 3,6 mm i diameter og 20 mm dypt.
- Monter ikke skjermen over en sofa eller en seng, for å unngå risiko for skader.


Produsenten påtar seg intet ansvar for feilaktig montering eller installasjon som ikke er i samsvar med disse instruksene.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)


---

## VESA-veggmontering


### A) Fjerne sokkelen

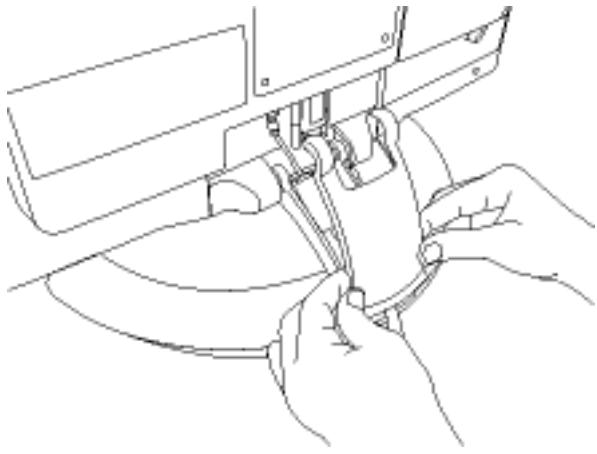

**1)** Fjern toppdekselet på støttearmen.

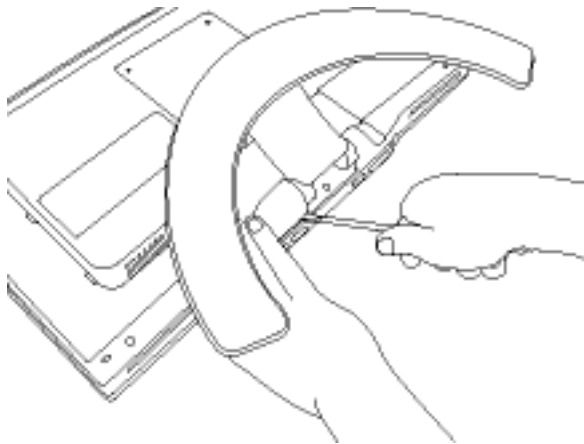


**2)** Fjern dekselet over hengslene.

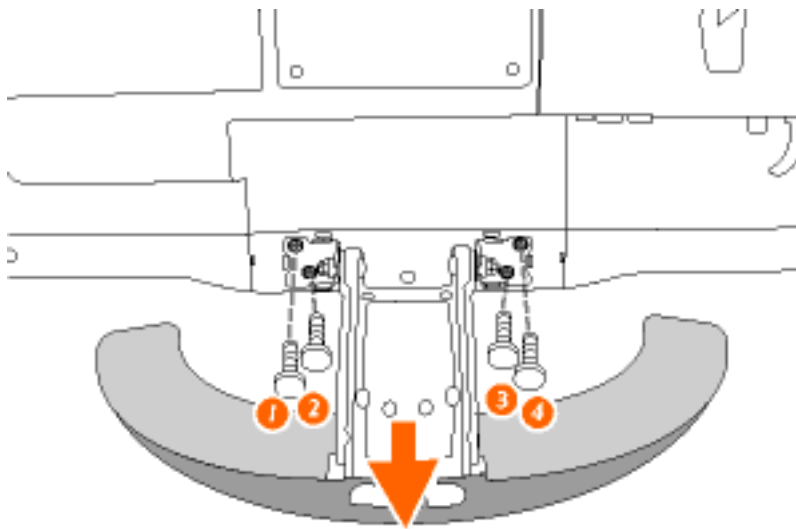

**3)** Fjern de 4 skruene og ta så sokkelen av LCD-skjermen.

## **B) Feste en vegg- eller armmontering.**

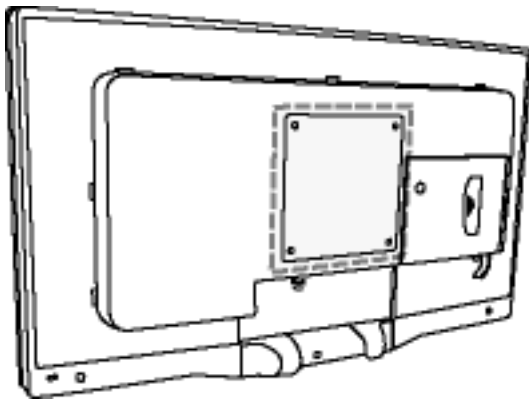

**Merk:** Skjermen kan brukes med 100 mm x 100 mm VESA-kompatibelt monteringsgrensesnitt.

Skjermen støtter VESA-monteringsstandarden til bruk med forskjellige VESA-monteringsenheter. For å installere VESA-monteringsenheter, følg instruksene for dette.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)


# Installere TV/AV-modul (ekstraustyr)

Produktet sett forfra • [Tilkopling til PC, TV-antenne, DVD/VCR osv.](#) • [Montere og demontere sokkelen](#) • [Komme i gang](#) • [Optimere ytelsen](#)

**TV/AV-modul (ekstraustyr):** [Ta av lukedekselet på TV-apparatet](#) • [Installere TV-modulen](#)

---

## Ta av lukedekselet på TV-apparatet

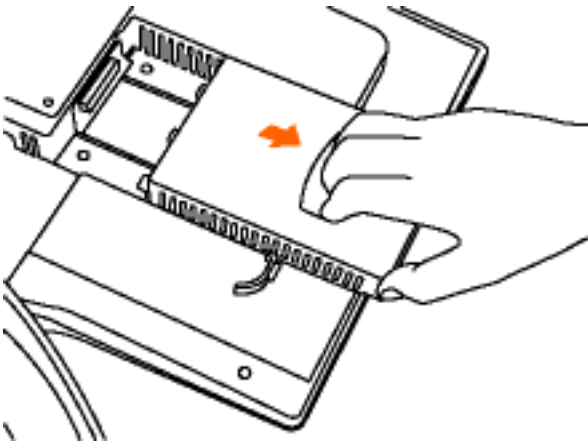


**1)** Ta godt tak i håndgrepet som vist, og trekk dekkelet ut.

---



## Installere TV-modulen



**a)** Trekk håndtaket ned mot midten.

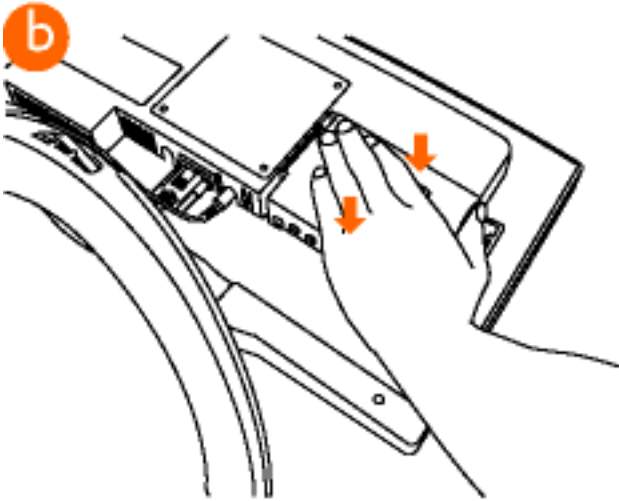

**b)** Skyv inn TV-modulen slik at den går skikkelig på plass.

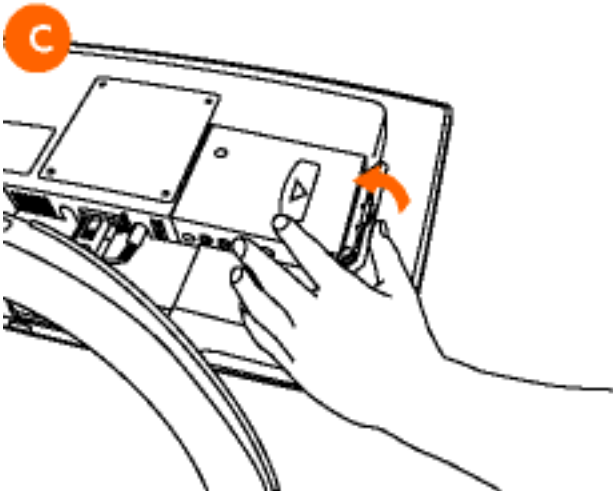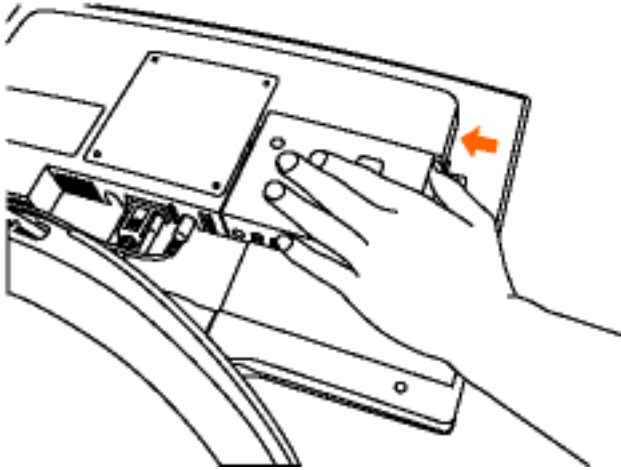

**c)** Fest TV-modulen ved å vippe opp håndtaket.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

# Komme i gang

[Produktet sett forfra](#) • [Tilkopling til PC, TV-antenne, DVD/VCR osv.](#) • [Montere og demontere sokkelen](#) • [Installere TV/AV-modul \(ekstrauststyr\)](#) • [Komme i gang](#) • [Optimere ytelsen](#)

---

## Komme i gang

### Bruk informasjonsfilen (.inf) for Windows® 95/98/2000/Me/XP eller nyere

Den innebygde VESA DDC2B i Philips-skjermene støtter Plug & Play-krav for Windows® 95/98/2000/Me/XP. Denne informasjonsfilen (.inf) bør installeres for at din Philips-skjerm skal kunne styres fra dialogboksen 'Skjerm' i Windows® 95/98/2000/Me/XP og for at Plug & Play-applikasjonen skal kunne aktiveres. Prosedyren for installering, som er basert på Windows® '95 OEM Release 2, 98, Me, XP og 2000, er spesifisert som følger:

#### For Windows® 95

1. Start Windows® '95.
2. Klikk på 'Start', pek på 'Innstillinger', og klikk deretter på 'Kontrollpanel'.
3. Dobbeltklikk på ikonet 'Vis'.
4. Velg 'Innstillinger' og klikk på 'Avansert...'
5. Velg 'Skjerm', pek på 'Endre...', og klikk deretter på 'Har diskett...'
6. Klikk på 'Bla gjennom...', velg riktig stasjon for CD-ROM-stasjonen (f.eks. F:) og klikk deretter på 'OK'.
7. Klikk på 'OK', velg skjermmodell og klikk på 'OK'.
8. Klikk på 'Lukk'.

#### For Windows® 98

1. Start Windows® 98.
2. Klikk på 'Start', pek på 'Innstillinger', og klikk deretter på 'Kontrollpanel'.
3. Dobbeltklikk på ikonet 'Vis'.
4. Velg 'Innstillinger' og klikk på 'Avansert...'
5. Velg 'Skjerm', pek på 'Endre...' og klikk på 'Neste'.
6. Velg 'Vis en liste over alle driverne slik at du kan velge hvilken driver du vil bruke.' Klikk deretter på 'Neste' og så på 'Har diskett...'
7. Klikk på 'Bla gjennom...', velg riktig stasjon for CD-ROM-stasjonen (f.eks. F:) og klikk så på 'OK'.
8. Klikk på 'OK', velg deretter skjermmodell og klikk på 'Neste'.
9. Klikk på 'Fullfør', og deretter på 'Lukk'.

## For Windows® Me

1. Start Windows® Me.
2. Klikk på 'Start', pek på 'Innstillinger', og klikk deretter på 'Kontrollpanel'.
3. Dobbeltklikk på ikonet 'Vis'.
4. Velg 'Innstillinger' og klikk på 'Avansert...'.  
5. Velg 'Skjerm', klikk deretter på 'Endre...'.  
6. Velg 'Angi plassering av driveren (Avansert)' og klikk på 'Neste'.
7. Velg 'Vis en liste over alle driverne slik at du kan velge hvilken driver du vil bruke', klikk deretter på 'Neste' og så på 'Har diskett...'.  
8. Klikk på 'Bla gjennom...', velg riktig stasjon for CD-ROM-stasjonen (f.eks. F:) og klikk deretter på 'OK'.
9. Klikk på 'OK', velg skjermmodell og klikk på 'Neste'.
10. Klikk på 'Fullfør' og deretter på 'Lukk'.

## For Windows® 2000

1. Start Windows® 2000.
2. Klikk på 'Start', pek på 'Innstillinger', og klikk deretter på 'Kontrollpanel'.
3. Dobbeltklikk på ikonet 'Vis'.
4. Velg 'Innstillinger' og klikk deretter på 'Avansert...'.  
5. Velg 'Skjerm'
  - Hvis 'Egenskaper' er inaktiv, betyr det at skjermen din er riktig konfigurert. Stopp installeringen.
  - Hvis 'Egenskaper' er aktiv, klikk på den. Følg deretter trinnene som beskrevet nedenfor.
6. Klikk på 'Driver', deretter på 'Oppdater driver...', og så på 'Neste'.
7. Velg 'Vis en liste over kjente drivere for enheten, slik at jeg kan velge en bestemt driver', klikk deretter på 'Neste' og så på 'Har diskett...'.  
8. Klikk på 'Bla gjennom...', velg riktig stasjon for CD-ROM-stasjonen (f.eks. F:) .  
9. Klikk på 'åpne', deretter på 'OK'-knappen.
10. Velg skjermmodell og klikk på 'Neste'.
11. Klikk på 'Fullfør', deretter på 'Lukk'.  
Dersom vinduet 'Finner ikke digital signatur' kommer til syne, klikk på 'Ja'-knappen.

## For Windows® XP

1. Start Windows® XP
2. Klikk på 'Start' og deretter på 'Kontrollpanel'.
3. Velg og klikk på kategorien 'Skrivere og annen maskinvare'.
4. Klikk på 'Vis'.
5. Velg 'Innstillinger' og klikk deretter på 'Avansert'.
6. Velg 'Skjerm'
  - Hvis 'Egenskaper' er inaktiv, betyr det at skjermen er riktig konfigurert. Stopp installeringen.
  - Hvis 'Egenskaper' er aktiv, klikk på den.Følg trinnene nedenfor.
7. Klikk på 'Driver' og deretter på 'Oppdater driver...'.  
8. Velg radioknappen 'Installer fra en liste eller spesifikk plassering [avansert]' og klikk deretter på 'Neste'.
9. Velg radioknappen 'Ikke søk. Jeg velger hvilken driver som skal installeres'. Klikk deretter på

'Neste'.

10. Klikk på 'Har diskett...', klikk deretter på 'Bla gjennom...' og velg riktig stasjon F: (CD-ROM-stasjonen).
11. Klikk på 'åpne', deretter på 'OK'.
12. Velg skjermmodell og klikk på 'Neste'.
  - Hvis meldingen 'har ikke bestått Windows® Logo-testingen for å bekrefte kompatibilitet med Windows® XP' blir vist, klikk på knappen 'Fortsett likevel'.
13. Klikk på 'Fullfør' og deretter på 'Lukk'.
14. Klikk på 'OK', og deretter på 'OK' igjen for å lukke dialogboksen Vis\_Egenskaper.

Hvis din Windows® 95/98/2000/Me/XP-versjon er annerledes eller du trenger mer detaljert informasjon om installeringen, se håndboken for Windows® 95/98/2000/Me/XP.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

# Bruk av andre menyer (Europa)

- [Bruk av fjernkontrollen](#)
  - [Velg inngangskilde](#)
  - [Justere bilde](#)
  - [Justere lyd](#)
  - [Velge språk i skjermmenyer](#)
  - Funksjoner: [Videomodus](#)
  - Installering: [Automatisk kanalvalg](#) • [Manuelt kanalvalg](#) • [Hoppe over kanaler](#)
- 

## Bruk av fjernkontrollen

1. Trykk på **MENU** for å aktivere menykontrollen.
2. Bruk  ,  for å bevege markøren dit du ønsker.
3. Trykk på **MENU** for å velge innstillingen som skal endres.
4. Bruk  ,  igjen for å bevege markøren dit du ønsker.
5. Bruk  ,  for å justere verdien av den valgte innstillingen, eller trykk på **MENU** for å velge den aktuelle innstillingen.
6. Når innstillingen er riktig, bruk  ,  for å flytte markøren til EXIT, og trykk på **MENU** for å gå ut av menyen. Skjermmenyen forsvinner.
7. Menyene forsvinner også automatisk etter noen sekunder uten at man trenger trykke på noen tast.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Velg inngangskilde

1. Trykk på **MENU** for å aktivere menyen.
2. Bruk  ,  for å flytte markøren til INPUT SELECT, og trykk så på **MENU** .
3. Bruk  ,  for å fremheve inngangskilden som skal velges. Du har følgende fem valg:
  - PC
  - TV

- AV
- S-Video
- HD-YPbPr

4. Trykk på **MENU** for å velge inngangskilde.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Justere bilde

1. Trykk på **MENU** for å aktivere menyen.
2. Bruk  ,  for å flytte markøren til PICTURE, og trykk så på **MENU** .
3. Bruk  ,  for å fremheve bildeparameteren som skal justeres. Du har følgende 5 valg:
  - BRIGHTNESS: justerer skjermens lysstyrke.
  - CONTRAST: endrer forholdet mellom lyse og mørke fargetoner.
  - COLOUR: justerer fargestyrken.
  - SHARPNESS: endrer skarpheten i bildet.
  - COLOUR TEMP (fargetemperatur): justerer fargetemperaturen i bildet. Du har tre valg: COOL (blåhvit), NORMAL (balansert) eller WARM (rødhvit).
4. Trykk på  ,  for å justere enten BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOUR, SHARPNESS, eller trykk på **MENU** for å endre COLOUR TEMP ytterligere.
5. Bruk  ,  for å flytte markøren til EXIT, og trykk på **MENU** for å gå ut av menyen.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Justere lyd

1. Trykk på **MENU** for å aktivere menyen.
2. Bruk  ,  for å flytte markøren til SOUND, og trykk så på **MENU** .

3. Bruk  ,  for å fremheve lydparameteren som skal justeres. Det finnes følgende 4 valg:
  - TREBLE: endrer nivået på diskantlyd (høy frekvens).
  - BASS: endrer nivået på basslyd (lav frekvens).
  - BALANCE: balanserer lyden mellom venstre og høyre høyttaler.
  - SURROUND ON/OFF: slår surround-sound (romklang) av eller på.
4. Trykk på  ,  for å justere parameteren du har valgt.
5. Bruk  ,  for å flytte markøren til EXIT, og trykk på **MENU** for å gå ut av menyen.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Velge språk i skjermmenyer

1. Trykk på **MENU** for å aktivere menyen.
2. Bruk  ,  for å flytte markøren til LANGUAGE, og trykk så på **MENU**.
3. Bruk  ,  for å fremheve språket som skal velges. Du kan velge mellom 5 språk:
  - **ENGLISH**
  - **DEUTSCH**
  - **FRANÇAIS**
  - **ITALIANO**
  - **ESPAÑOL**
4. Trykk på **MENU** for å velge det aktuelle språket.
5. Bruk  ,  for å flytte markøren til EXIT, og trykk på **MENU** for å gå ut av menyen.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---



## Videomodus

Med denne menyen kan du velge en visningsmodus som passer til forholdet mellom høyde og bredde på inngangssignalet.

1. Trykk på **MENU** for å aktivere menyen.
2. Bruk  ,  for å fremheve VIDEO MODE, og trykk så på **MENU** for å aktivere menyen

for videomodus.

3. Trykk på ,  for å fremheve en modus:
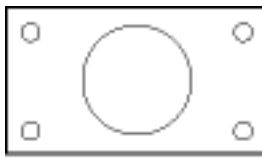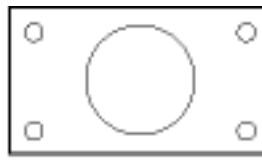
|                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard-modus</li> </ul>    | Viser bildet i bredde/høyde-forholdet 16:9 (HD-sendinger).                                                    |  <p>Standard mode</p>                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>4:3-modus</li> </ul>         | Viser bildet med vanlig bredde/høyde-forhold (4:3).                                                           |  <p>4:3 mode</p>                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Full skjerm-modus</li> </ul> | Horisontalt utvidede bilder forstørres like mye i alle retninger for å holde bredde/høyde-forholdet konstant. |  <p>Horizontally extended picture</p>  <p>Full screen mode</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke-lineær modus</li> </ul> | Ideelt til å vise vertikalt utvidede bilder som sammenklemt bilder og opptak av HD-programmer.                |  <p>Vertically extended picture</p>  <p>Nonlinear mode</p>   |

4. Trykk på **MENU** for å velge modus.

5. Bruk ,  for å flytte markøren til EXIT, og trykk på **MENU** for å gå ut av menyen.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

## Automatisk kanalvalg

Med denne menyen kan du automatisk søke gjennom alle kanalene som er tilgjengelig i ditt område (eller på ditt kabelnett).

1. Trykk på **MENU** for å aktivere menyen.

2. Bruk  ,  for å flytte markøren til INSTALL, og trykk så på **MENU** .
3. Bruk  ,  for å fremheve SYSTEM, og trykk så på **MENU** .
4. Trykk på  ,  for å velge landet du befinner deg i. Det finnes 2 valg:
  - WEST EUR
  - FRANCE
5. Trykk på **MENU** for å gå tilbake til installasjonsmenyen.
6. Bruk  ,  for å fremheve AUTO STORE, og trykk så på **MENU** for å aktivere automatisk søk. Etter noen minutter kommer installasjonsmenyen automatisk tilbake.
7. Kanalene som blir funnet vil bli nummerert i stigende rekkefølge, dvs. 0, 1, 2 osv. Bruk menyen SKIP for å velge kanaler du ønsker å hoppe over (her kan du også aktivere dem igjen). Når du bruker P UP/DOWN for å søke gjennom kanalene, hopper systemet over kanalene som er deaktivert.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Manuelt kanalvalg

Denne menyen gjør det mulig å lagre kanalene en etter en, manuelt.

1. Trykk på **MENU** for å aktivere menyen.
2. Bruk  ,  for å flytte markøren til INSTALL, og trykk så på **MENU** .
3. Bruk  ,  for å fremheve MANUAL STORE, og trykk så på **MENU** .
4. Bruk  ,  for å fremheve SEARCH og trykk på **MENU** . Søkingen begynner, og stanser så fort den finner en kanal. Hvis du vet frekvensen på programmet du søker etter, legg den inn direkte med talltastene og gå til trinn 6.
5. Hvis kvaliteten ikke er tilfredsstillende, velg FINE TUNE og hold nede tasten  eller  .
6. Velg PROG. NO (programnummer) og trykk på  eller  for å endre nummeret.
7. Velg STORE og trykk på **MENU** . Meldingen STORED blir vist. Kanalen er lagret på det aktuelle programnummeret.
8. Gjenta trinnene 4-7 for hver kanal du vil lagre.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

---

## Hoppe over kanaler

Med denne menyen kan du velge at apparatet skal hoppe over bestemte kanaler når du bruker tastene p +/- for å søke gjennom kanalene.

1. Trykk på **MENU** for å aktivere menyen.
2. Bruk  ,  for å flytte markøren til INSTALL, og trykk så på **MENU** .
3. Bruk  ,  for å fremheve CHANNEL SKIP, og trykk så på **MENU** .
4. Bruk tastene [P UP] eller [P DN] til å se gjennom kanalene på listen.
5. Velg kanalen du ønsker å hoppe over (eller aktivere igjen) med tastene  eller  .  
Funksjonen slås vekselvis av eller på.

[TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN](#)

## Din Philips F1rst Choice-garanti

**Takk for at du har kjøpt denne skjermen fra Philips.**



Alle Philips-skjerner er konstruert og produsert etter strenge krav og tilbyr høy kvalitet, brukervennlighet og enkel installering. Hvis det oppstår problemer når du installerer eller bruker produktet, ta direkte kontakt med Philips for å nyte godt av din Philips F1rst Choice-garanti. Dette er en tre-års servicegaranti som gir deg rett til en erstatningsmodell levert til deg dersom skjermen viser seg å være defekt. Philips har som mål å levere erstatningsmodellen innen 48 timer etter at din telefonsamtale er mottatt.

### Hva blir dekket?

Philips F1rst Choice-garantien gjelder i Andorra, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike, og kun for skjerner som opprinnelig er konstruert, produsert, godkjent og/eller autorisert for bruk i disse landene.

Garantien begynner å løpe den dagen du kjøper produktet. *I tre år etterpå* vil vi bytte ut skjermen med en minst tilsvarende skjerm i tilfelle feil som dekkes av garantien.

Erstatningsskjermen blir din eiendom, og Philips beholder den defekte/opprinnelige skjermen. For erstatningsskjermen gjelder resten av garantien for din opprinnelige skjerm, altså 36 måneder fra kjøpsdatoen for din opprinnelige skjerm.

### Hva dekkes ikke?

Philips F1rst Choice-garantien gjelder så sant produktet blir behandlet riktig og brukt til det beregnede bruksområdet, i samsvar med bruksanvisningen. For å gjøre krav på garantien må man fremlegge original faktura eller kjøpskvittering, forhandlerens navn, samt produktets modell og produksjonsnummer.

Philips F1rst Choice-garantien gjelder eventuelt ikke dersom:

- Dokumentene er endret på noen måte eller gjort uleselige
- Modell- eller produksjonsnummeret på produktet er endret, slettet, fjernet eller gjort uleselig
- Det er foretatt endringer eller reparasjoner på produktet av uautoriserte bedrifter eller personer
- Skaden skyldes uhell, inkludert men ikke begrenset til lynnedslag, vann eller brann, feil bruk eller skjødesløshet
- Mottaksproblemer som skyldes signalforhold eller kabel- eller antennesystemer utenfor enheten
- Feilen skyldes feil bruk av skjermen
- Produktet krever endring eller tilpassing for å kunne tilfredsstille lokale eller nasjonale tekniske standarder i andre land enn de produktet er konstruert, produsert, godkjent og/eller autorisert for. Kontroller derfor alltid om et produkt er beregnet for bruk i et bestemt land.
- Merk at for produkter som ikke opprinnelig er konstruert, produsert, godkjent og/eller autorisert for

bruk i landene som dekkes av Philips F1rst Choice-programmet, gjelder ikke denne garantien. I så fall gjelder Philips' globale garantibetingelser.

## Bare en telefonsamtale unna

For å unngå unødig bry for deg, bør du lese bruksanvisningen grundig før du kontakter Philips' hjelpetelefon.

Før du kontakter Philips bør du ha følgende opplysninger klare slik at vi kan løse problemet ditt raskt:

- Philips typenummer
- Philips serienummer
- Kjøpsdato (kjøpsbevis kan være nødvendig)
- Prosessortype ved PC:
  - 286/386/486/Pentium Pro/Internt minne
  - Operativsystem (Windows, DOS, OS/2, MAC)
  - Faks-/modem-/Internettprogram?
- Andre kort som er installert

Hvis du har følgende opplysninger klare, er det også med på å få behandlingen til å gå raskere:

- Kjøpskvittering som viser kjøpsdato, forhandlerens navn, modell og serienummer.
- Fullstendig adresse der den defekte modellen skal hentes og erstatningsmodellen leveres.

Du finner brukerstøtte for Philips verden over. Du kan kontakte Philips mandag til fredag fra 08.00 til 20.00 sentraleuropeisk tid (CET) samt på lørdager og søndager mellom 10.00 og 18.00 CET ved å ringe et av de oppgitte nummerne. Klikk her for å få [kontaktinformasjon om F1rst Choice](#) . Du kan også nå oss på:

Internett: <http://www.philips.com>

# Din internasjonale garanti

Kjære kunde,

Takk for at du har kjøpt dette Philips-produktet, som er konstruert og produsert etter de strengeste kvalitetskrav.

Hvis noe likevel skulle gå galt med produktet, garanterer Philips å dekke reservedeler og service gratis uansett land hvor det repareres, i en periode på 12 måneder fra kjøpsdatoen. Denne internasjonale Philips-garantien kommer i tillegg til de eksisterende nasjonale garantibetingelsene som forhandlerne og Philips tilbyr i kjøpslandet, samt eventuelle øvrige juridiske rettigheter du har som forbruker.

Philips-garantien gjelder under forutsetning av at produktet blir behandlet korrekt og brukt riktig, i samsvar med bruksanvisningen. For å gjøre krav på garantien må man fremlegge original faktura eller kjøpskvittering, forhandlerens navn, samt produktets modell og produksjonsnummer.

Philips-garantien gjelder eventuelt ikke dersom:

- dokumentene er endret på noen måte eller gjort uleselige
- modell- eller produksjonsnummeret på produktet er endret, slettet, fjernet eller gjort uleselig
- det er foretatt endringer eller reparasjoner på produktet av uautoriserte bedrifter eller personer
- skaden skyldes uhell, inkludert men ikke begrenset til lynnedslag, vann eller brann, feil bruk eller skjødesløshet.

Merk at produktet ikke regnes som defekt i henhold til garantien hvis det er nødvendig med endringer for at produktet skal tilfredsstille lokale eller nasjonale tekniske standarder som måtte gjelde i land som produktet ikke opprinnelig er konstruert og/eller produsert for. Kontroller derfor alltid om et produkt er beregnet for bruk i et bestemt land.

Dersom Philips-produktet ditt er defekt eller ikke virker som det skal, ta kontakt med Philips-forhandleren. Hvis du trenger service mens du befinner deg i et annet land kan du få oppgitt nærmeste forhandler ved å kontakte vår hjelpetelefon (Philips Consumer Help Desk); faks- og telefonnummer står oppgitt i denne brosjyren.

For å unngå unødig bry for deg, bør du lese bruksanvisningen grundig før du kontakter forhandleren. Hvis du har spørsmål som forhandleren ikke kan svare på, eller andre spørsmål til oss, kontakt [Philips kundeinformasjonscenter](#) eller på:

Internett: <http://www.philips.com>

# BEGRENSET GARANTI (Dataskjerm)

Click here to access the [Warranty Registration Card](#).

**Tre års garanti på arbeid / Tre års gratis service på deler / Ett års utskiftingsgaranti\***

*\*Innenfor det første året vil vi skifte ut produktet med et nytt produkt eller et renoveret produkt med tilsvarende spesifikasjoner som originalen i løpet av to forretningsdager. Ved service i det andre og tredje året sendes produktet til service for kundens kostnad.*

## HVEM ER DEKKET?

Du må ha kjøpsbevis for å få service under garantien. En salgskvittering eller et annet dokument som viser at du kjøpte produktet nytt blir regnet som bevis på kjøp. Fest den til bruksanvisningen og oppbevar begge lett tilgjengelig.

## HVA ER DEKKET?

Garantien begynner å løpe den dagen du kjøper produktet. *I tre år etterpå* vil alle deler bli reparert eller skiftet uten kostnad. *Fra og med tre år fra kjøpsdagen* betaler du for utskifting eller reparasjon av alle deler, samt alle arbeidskostnader.

Alle deler, inkludert reparerte eller skiftede deler, dekkes bare i den opprinnelige garantiperioden. Når garantien på det originalet produktet utløper, utløper også garantien på alle erstattede eller reparerte produkter eller deler.

## HVA DEKKES IKKE?

Garantien dekker ikke:

- arbeidskostnad for installering eller oppsett av produktet, justering av kontroller på produktet og installering eller reparasjon av antennesystem utenom produktet.
- reparasjon og/eller utskifting av deler som følge av feilaktig bruk, uhell, uautoriserte reparasjoner eller andre grunner som Philips Consumer Electronics ikke har kontroll over.
- mottaksproblemer som skyldes signalforhold eller kabel- eller antennesystemer utenfor enheten.
- et produkt som krever endring eller tilpasning for å kunne fungere i noe land bortsett fra landet det

er konstruert, produsert godkjent og/eller autorisert for, eller reparasjon av produkter skadet som følge av slike endringer.

- følgeskader eller tilknyttede skader som følge av produktet. (En del amerikanske delstater tillater ikke at man utelukker følgeskader fra slike garantiordninger, så denne bestemmelsen gjelder ikke nødvendigvis for deg. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, forhåndsinnsplitt materiale, enten det er opphavsrettbeskyttet eller ikke.)
- et produkt som benyttes til næringsmessige formål eller i en institusjon.

## Hvilke land GJELDER SERVICEN I?

Garantiservice er tilgjengelig i alle land der produktet distribueres offisielt av Philips Consumer Electronics. I land hvor Philips Consumer Electronics ikke distribuerer produktet vil Philips' lokale serviceorganisasjon forsøke å gi service (selv om det kan oppstå forsinkelser hvis de nødvendige reservedelene og tekniske håndbøkene ikke er lett tilgjengelige).

## Hvor KAN JEG FÅ MER INFORMASJON?

For nærmere opplysninger, ring Philips Customer Care Center på [\(877\) 835-1838](tel:8778351838) (bare kunder i USA) eller [\(402\) 536-4171](tel:4025364171).

### *Før du ber om service...*

Kontroller bruksanvisningen før du kontakter service. Hvis du justerer kontrollene som beskrevet i bruksanvisningen, kan det være at service ikke er nødvendig.

## GARANTISERVICE I USA, PUERTO RICO ELLER DE AMERIKANSKE JOMFRUØYENE...

Ring Philips Customer Care Center på nummeret nedenfor hvis du trenger brukerstøtte eller for å spørre om service:

*Philips Customer Care Center*

*[\(877\) 835-1838](tel:8778351838) eller [\(402\) 536-4171](tel:4025364171)*

*(I USA, Puerto Rico og De amerikanske Jomfruøyene er alle inderforståtte garantier, inkludert underforstått garanti for at produktet skal være salgbart eller egnet til et bestemt formål, begrenset i varighet til perioden for denne garantien. Ettersom enkelte delstater ikke godkjenner begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti kan vare, gjelder eventuelt denne bestemmelsen ikke for deg.)*

## GARANTISERVICE I CANADA...

Kontakt Philips på:

**(800) 479-6696**

Tre års gratis deler og tre års gratis service ved henvendelse til Philips Canada-kontoret eller noen av dets autoriserte servicesentre.

(I Canada gis denne garantien i stedet for alle andre garantier. Det gis ingen andre garantier, hverken uttrykkelig eller inneforstått, inkludert eventuelle inneforståtte garantier om at produktet skal være salgbart eller egnet for noe bestemt formål. Philips påtar seg under ingen omstendighet noe som helst ansvar for noen direkte skader, indirekte skader eller følgeskader, uansett hvordan de oppstår, selv om Philips måtte være blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader.)

**HUSK...** Noter modell og serienummer for produktet nedenfor.

**MODELL** \_\_\_\_\_

**SERIENR** \_\_\_\_\_

*Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter. I tillegg kan du ha andre rettigheter, dette kan variere mellom forskjellige stater og provinser.*

Philips Customer Care Center, P. O. Box 2976, Longview, TX 75601, USA

# Kontaktinformasjon

## Telefonnumre:

|           |                 |               |                |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|
| Østerrike | 01 546 575 603  | Luxembourg    | 026 84 3000    |
| Belgia    | 02 275 0701     | Nederland     | 053 482 9800   |
| Kypros    | 800 92256       | Norge         | 22 70 82 50    |
| Danmark   | 35 25 87 61     | Portugal      | 0800 831 363   |
| Frankrike | 03 8717 0033    | Sverige       | 08 632 0016    |
| Tyskland  | 0696 698 4712   | Sveits        | 02 23 10 21 16 |
| Hellas    | 00800 3122 1223 | Spania        | 09 17 45 62 46 |
| Finland   | 09 2290 1908    | Storbritannia | 0207 949 0069  |
| Irland    | 01 601 1161     |               |                |
| Italia    | 02 48 27 11 53  |               |                |

# Consumer Information Centers

[Antilles](#) • [Argentina](#) • [Australia](#) • [Bangladesh](#) • [Brasil](#) • [Canada](#) • [Chile](#) • [China](#) • [Colombia](#) • [Czech Republic](#) • [Dubai](#) • [Egypt](#) • [Hong Kong](#) • [Hungary](#) • [India](#) • [Indonesia](#) • [Korea](#) • [Malaysia](#) • [Mexico](#) • [Morocco](#) • [New Zealand](#) • [Pakistan](#) • [Paraguay](#) • [Peru](#) • [Philippines](#) • [Poland](#) • [Russia](#) • [Singapore](#) • [South Africa](#) • [Taiwan](#) • [Thailand](#) • [Turkey](#) • [Uruguay](#) • [Venezuela](#)

## Eastern Europe

### CZECH REPUBLIC

Philips Service  
V Mezihorí 2180 00 Prague  
Phone: (02)-6831581  
Fax : (02)-66310852

### HUNGARY

Philips Markaszerviz.  
Kinizsi U 30-36Budapest 1092  
Phone: (01)-2164428  
Fax : (01)-2187885

### POLAND

Philips Polska CE  
UL.Marszalkowska 45/49  
00-648 Warszawa  
Phone: (02)-6286070  
Fax : (02)-6288228

## RUSSIA

Philips Representation Office  
Ul. Usacheva 35a  
119048 Moscow  
Phone: 095-937 9300  
Fax : 095-755 6923

## TURKEY

Türk Philips Ticaret A.S.  
Talatpasa Caddesi No 5.  
80640-Göltepe/Istanbul  
Phone: (0800)-211 40 36  
Fax : (0212)-281 1809

## Latin America

### ANTILLES

Philips Antillana N.V.  
Kaminda A.J.E. Kusters 4  
Zeelandia, P.O. box 3523-3051  
Willemstad, Curacao  
Phone: (09)-4612799  
Fax : (09)-4612772

### ARGENTINA

Philips Antillana N.V.  
Vedia 3892 Capital Federal  
CP: 1430 Buenos Aires  
Phone: (011)-4544 2047

### BRASIL

Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda.  
Av. Luis Carlos Berrini,  
1400 - Sao Paulo -SP  
Phone: 0800-701-0203

## CHILE

Philips Chilena S.A.  
Avenida Santa Maria 0760  
P.O. box 2687 Santiago de Chile  
Phone: (02)-730 2000  
Fax : (02)-777 6730

## COLOMBIA

Industrias Philips de Colombia  
S.A.-Division de Servicio  
CARRERA 15 Nr. 104-33  
Bogota, Colombia  
Phone:(01)-8000 111001 (toll free)  
Fax : (01)-619-4300/619-4104

## MEXICO

Consumer Information Centre  
Norte 45 No.669  
Col. Industrial Vallejo  
C.P.02300, -Mexico, D.F.  
Phone: (05)-3687788 / 9180050462  
Fax : (05)-7284272

## PARAGUAY

Philips del Paraguay S.A.  
Avenida Artigas 1513  
Casilla de Correos 605  
Asuncion  
Phone: (021)-211666  
Fax : (021)-213007

## PERU

Philips Peruana S.A.  
Customer Desk  
Comandante Espinar 719  
Casilla 1841  
Limab18  
Phone: (01)-2136200  
Fax : (01)-2136276

## URUGUAY

Ind.Philips del Uruguay S.A.  
Luis Alberto de Herrera 1248  
Customer Help Desk  
11300 Montevideo  
Phone: (02)-6281111  
Fax : (02)-6287777

## VENEZUELA

Industrias Venezolanas Philips S.A.  
Apartado Postal 1167  
Caracas 1010-A  
Phone: (02) 2377575  
Fax : (02) 2376420

## Canada

### CANADA

Philips Electronics Ltd.  
281 Hillmount Road  
Markham, Ontario L6C 2S3  
Phone: (800) 479-6696

## Pacific

### AUSTRALIA

Philips Consumer Service.  
Customer Information Centre.  
3 Figtree Drive  
Homebush Bay NSW 2140  
Phone: CIC: 1300-363 391      PCE Service: 1300-361 392 (toll free)  
Fax : +61 2 9947 0063

## NEW ZEALAND

Philips New Zealand Ltd.  
Consumer Help Desk  
2 Wagener Place, Mt.Albert  
P.O. box 1041  
Auckland  
Phone: 0800 477 999 (toll free)  
Fax : 0800 288 588 (toll free)

## Asia

### BANGLADESH

Philips Service Centre  
100 Kazi Nazrul Islam  
Avenue Kawran Bazar C/A  
Dhaka-1215  
Phone: (02)-812909  
Fax : (02)-813062

### CHINA

BEIJING  
Beijing Authorized Service Centre.  
Consumer Information Centre  
Building 6, West Street  
Chong Wen Men, Beijing, Jin Bang Co. Led.  
100051 BEIJING

GUANGZHOU  
Philips Authorized Service Centre  
801 Dong Feng Road East  
Guangzhou 510080

SHANGHAI  
Philips Service Logistic Centre  
Consumer Information Centre  
P.O.Box 002-027, Nextage Department Store  
Puding New District  
200002 SHANGHAI

Philips Authorized Service Centre  
Consumer Information Centre  
148 Fu Jian Road M

200001 Shanghai

Phone: 800 820 5128 (toll free)

Fax: 21-656 10647

## HONG KONG

Philips Hong Kong Limited  
Consumer Information Centre  
16/F Hopewell Centre  
17 Kennedy Road, WANCHAI  
Phone: 2619 9663  
Fax : 2481 5847

## INDIA

Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765  
Fax: 91-20-712 1558

BOMBAY  
Philips India  
Customer Relation Centre  
Bandbox House  
254-D Dr. A Besant Road, Worli  
Bombay 400 025

CALCUTTA  
Customer Relation Centre  
7 justice Chandra Madhab Road  
Calcutta 700 020

MADRAS  
Customer Relation Centre  
3, Haddows Road  
Madras 600 006

NEW DELHI  
Customer Relation Centre  
68, Shivaji Marg  
New Dehli 110 015

## INDONESIA

Philips Group of Companies in Indonesia  
Consumer Information Centre  
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100  
12510 Jakarta  
Phone: (021)-794 0040 / 798 4255 ext: 1612  
Fax : (021)-794 7511 / 794 7539

## KOREA

Philips Korea Ltd.  
Philips House  
C.P.O. box 3680  
260-199, Itaewon-Dong.  
Yongsan-Ku, Seoul 140-202  
Phone:080-600-6600 (Local toll free)  
Fax : (02)-709-1245

## MALAYSIA

Philips Malaysia Sdn. Berhad  
Service Dept.  
No.51,sect.13 Jalan University.  
46200 Petaling Jaya, Selagor.  
P.O.box 12163  
50768 Kuala Lumpur.  
Phone: (03)-7950 5501/02  
Fax : (03)-7954 8504

## PAKISTAN

KARACHI  
Philips Electrical Ind. of Pakistan  
Consumer Information Centre  
F-54, S.I.T.E, P.O.Box 7101  
75730 KARACHI

Philips Consumer Service Centre  
168-F, Adamjee Road  
Rawalpindi Cantt

Phone: (021)-7731927  
Fax : (021)-7721167

## PHILIPPINES

Philips Electronics and Lighting Inc.  
106 Valero St., Salcedo Village  
Makati, Metro Manila.  
Phone: (02)-888 05 72  
Domestic toll free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477  
Fax : (02)-888 05 71

## SINGAPORE

Philips Singapore Private Ltd.  
Consumer Service Dept.  
Lorong 1, Toa Payoh., P.O. box 340  
Singapore 1231  
Phone: 6882 3999  
Fax : 6250 8037

## TAIWAN

Philips Taiwan Ltd.  
Consumer Information Centre  
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,  
Taipei 115, Taiwan  
Phone: 0800-231-099  
Fax : (02)-3789-2641

## THAILAND

Philips Electronics (Thailand) Ltd.  
Philips Service Centre  
209/2 Sanpavut Road,  
Bangna, Bangkok 10260  
Phone : (02)-652 8652  
Fax : (02)-614 3531

## Africa

## MOROCCO

Philips Electronique Maroc  
304,BD Mohamed V  
Casablanca  
Phone: (02)-302992  
Fax : (02)-303446

## SOUTH AFRICA

South African Philips.  
S.V. Div. 195 Main R.D.  
Martindale., Johannesburg  
P.O.box 58088  
Newville 2114  
Phone: +27 11 471 5000  
Fax : +27 11 471 5020

## Middle East

### DUBAI

Philips Middle East B.V.  
Consumer Information Centre  
P.O.Box 7785  
DUBAI  
Phone: (04)-335 3666  
Fax : (04)-335 3999

### EGYPT

Philips Egypt  
Consumer Information Centre  
10, Abdel Rahman El Rafei  
Mohandessin - Cairo, P.O.Box 242  
DOKKI  
Phone: (02)-3313993  
Fax : (02)-3492142