


### 功能概述

1 滚轮 2.左右键 3.无线接收器 4 光学传感器 5.电源开关 6.电池盖


# 连接指南



1.打开电池盖

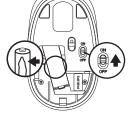

2. 撕掉电池绝缘薄膜, 将开关拨 至ON, 打开电源.

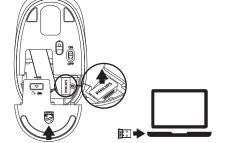

3.取出接收器,盖上电池盖

4.插入接收器到电脑USB接口



2022 Top Victory Investments Limited. 保留所有权利。

Philips 和Philips 盾徽是Koninklijke Philips N.V.的注册商标,并经许可后使 用。本产品由Top Victory Investments Limited或其附属公司或者其授权公司制造和销售。Top Victory Investments Limited是此产品的相关担保人。

规格如有更改,恕不另行通知。

请登入Philips官网注册您的产品并获取支持 www.philips.com/welcome

中国制造

### 完整套件包括

- 1. 无线鼠标 无线接收器
- 使用说明书/保修卡
- 4. 1\*AA 电池(内置鼠标中)

### 系统要求

- 1.1 x USB端口
- 2. Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10或更高版本, Android 3.2或更高版本; Mac OS 10.5或更高版本

使用说明书

### 技术规格

- 1 无线技术, 2 4GHz
- 1. 无线权不; 2.4 GHZ 2. 无线有效距离; 约15米 3. 鼠标按键数; 3 4. 鼠标按键寿命; 300万次 5. 传感器分辨率; 1600DPI
- 6. 电池类型: 1节AA飞利浦电池
- 7.接口: USB接收器 8.鼠标产品尺寸: 110.2x65.6x34.8mm

### 故障排除

- 1. 确保将产品的USB 无线接收器正确插入到电脑的USB端口。
- 2 确保由驗満足器低系统要求。
- 市品和无线接收器招出有效连接距离。请减少产品和接收器之间的距离。

如果您无法解决问题,请向飞利浦网站或最近的零售商寻求解决方案。请勿强行拆卸产品。

- 1. 光电技术可正确地检测到鼠标在大多数表面上的运动。不要在任何反射表面、透明表面 光电技不可止填地检测到低标在大多数表 或不平整的表面上使用该属标。
  满洁产品请使用干燥、柔软的棉织品等。
  不要折叠弯曲本产品。
  不要强行拆卸本产品。

- 不要将鼠标底部光线直射眼睛。
- 6. 不要淋雨或暴晒或火烤。

### 重要安全性和合规性信息

产品和包装材料的废弃 废旧电气和电子设备

造成潜在的负面后果。

此设备符合在由磁等容指令 (2014/30/FLI). RoHS 指令 (2011/65/FLI) 和无线由设备指令 (2014/53/EU) 方面协调统一各成员国法律的理事会指令所规定的要求(针对无线电设备)。 此产品经检测证实,符合与信息技术设备相关的协调标准,这些协调标准依照欧盟官方公报的

中国 たいら 根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS),以下 部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆线电源	×	0	0	0	0	0
电路板组件	×	0	0	0	0	0
塑料/其他部件	0	0	0	0	0	0
玻璃部件	×	0	0	0	0	0
金属部件	×	0	0	0	0	0
电池	×	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

- 本来格依忠SJ/1 11364 的规定编制。 表示该有書物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有書物质至少在该部件的是一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。 备注:以上"×"的部件中,部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平所限,暂时无法实 现替代或减量化。因型号不同,产品可能不包括上述所有部件,请以产品实际销售配置为主。
- (II) 本产品的环保使用期限为10年。

6 电池部分的环保使用期限为5年。

环保使用期限的参考标准,取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



### 10 5 环保使用期限

期限內可以放心使用,超过环保使用期限之后应该进入回收循环系统。《废弃电器电子产品回收 处理管理条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球,当用产再需要此产品或产品寿命终止 时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处 理资质的厂商进行回收处理,不当利用或者处置可能会对环境和人类健康造成影响。



## 保修卡

整机自购买日期开始一年内,针对产品包装内所有的硬件产品,若出现质量问题,将 为持此保修卡用户提供免费保修服务,其余保修条例按国家《微型计算机商品修理更 换退货责任规定》。同时此服务仅限于出现质量问题的产品,而不包括赔偿购买者利 益损失及其他意外情况造成的任何直接或间接损失。

请登入Philips官网注册您的产品并获取支持: www.philips.com/welcome

属于下列情况之一的产品,不实行三包;

1.无有效三包凭证及有效发票的(能够证明该产品在三包有效期内的除外)或超过三 包有效期的或擅自涂改三包凭证的。

2.三包凭证上的产品型号和编号与产品实物不相符合的。

3.产品上的型号、序列号或生产日期代码已被更改、删除或难以辨认。

4.缺陷是超出预期用途的过度使用造成的,例如在商业环境中不停地使用。

5.未按产品使用说明的要求使用,维护,保管而造成损坏的。 6.在使用过程中,使用盗版软件或计算机病毒造成的损坏。

7.未经授权的维修服务点或人员对产品进行修理或改动的。

8.因不可抗力造成损坏的。

9.产品在使用过程中,因意外、信号干扰或其他影响因素造成的无线连接丢失而不能

正常工作。 10.正常磨损缺陷,或自然损耗件。 11.产品因未在最初设计、制造或批准使用的国家/地区使用而无法正常工作,进口产品

可能会出现这种情况。

若您购买的飞利浦产品功能不正常或有缺陷,请与飞利浦产品销售商接洽或联系: 飞利浦全国服务热线: 4009 555 666 工作时间:周一至周六:00:00-24:00

填写的产品序列号必须与实际产品一致。本证书是售后服务的主要工具,请妥善保管。 如果您需要技术支持,请出示此保修卡,我们将提供优质专业的服务。

商品信息	商品名称	
	产地	
	商品型号	
	出厂编号	
用户信息	用户姓名	
	用户地址	
	联系电话	
	邮编	
销售商信息	销售商名称	
	销售商地址	
	联系电话	
	邮编	
	销售日期	
	发票号码	
	销售商印章	

**尊敬的用户、以上信息由销售商负责填写、请您理解和配合、谢谢。** 以下的信息由维修单位填写、并最终交还干您。

维修信息	维修单位名称	
	地址	
	联系电话	
	邮编	
	维修单据号	
	维修日期	
	维修人员答字	