




# SPK7211 无线鼠标


使用说明书 中文




正面1

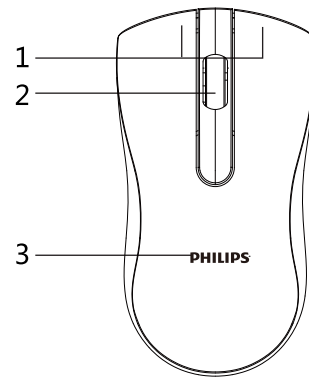

正面2

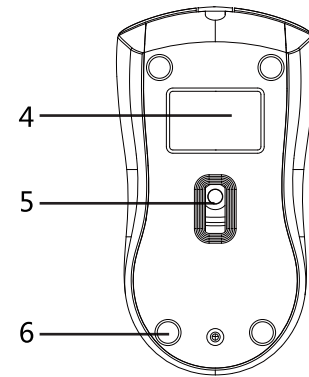

正面3

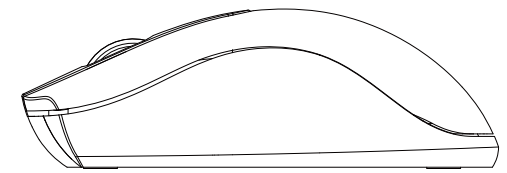

### 功能概述

- |            |          |
|------------|----------|
| 1.左、右键单击按钮 | 4.底部标签   |
| 2.上下方向滚动   | 5.底部传感器  |
| 3.产品丝印LOGO | 6.防滑耐磨脚贴 |



copyright:2016 KoninklijkePhilips N.V.保留所有权利。  
规格如有变更，恕不另行通知。飞利浦商标及飞利浦盾形徽章均是KoninklijkePhilips N.V.的注册商标，由其授权许可的公司方可使用

中国印刷

通过下面网站，注册您的产品以获取支持

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

只限中国地区

背面1

### 完整套件包括

- 无线商务鼠标
- 使用说明/保修卡

### 系统要求

- Windows10、Windows7、Windows Vista、Windows XP、WIN8、Mac OS
- 1xUSB 端口

### 故障排除

#### 问题提示

1. 确保将鼠标的 USB 连接器正确插入电脑的 USB 端口。
2. 确保电脑满足最低系统要求。
3. 遇有不能解决的问题，请不要自行拆卸，登陆官网寻求解决方法或送就近经销商处理。

#### 注意：

光电技术可精确地检测到鼠标在大多数表面上的运动。不要在任何反射表面、透明金属表面或不平整的表面上使用该鼠标。清洁鼠标请使用干燥、柔软的棉织品等。

### 环境信息

#### 旧产品处理

您的产品使用优质原材料和部件设计制造，可以回收和再利用。

产品上标有“打叉的垃圾箱”符号时，表示该产品符合 European Directive 2002/96/EC 的要求。

请注意了解有关当地电子电气产品分类回收系统的信息。

请按照当地的有关规章条例行动且不要将旧产品与日常家居废物一起丢弃。正确处理旧产品将有助于防止对环境对人类健康造成潜在的负面后果。



### 注意：

- 1, 不宜折叠弯曲本产品
- 2, 不宜将电池扔在垃圾桶
- 3, 不宜在反射或透明金属表面使用本产品
- 4, 不宜强行拆卸本产品
- 5, 不宜将鼠标底部光线直射眼睛
- 6, 不宜淋雨
- 7, 不宜暴晒
- 8, 不宜火烤
- 9, 不宜直接用水冲洗

背面2

背面3