
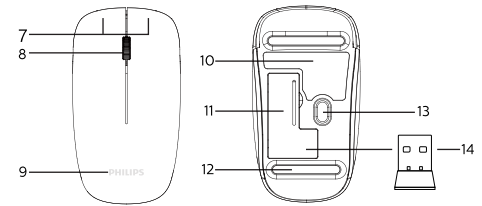


正面1

正面2

正面3

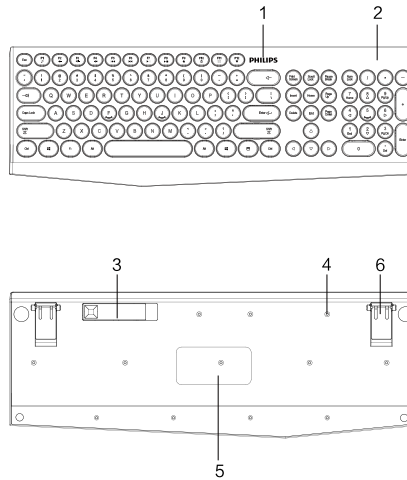

- 1.产品丝印LOGO
- 2.低电压指示灯
- 3.电池槽
- 4.固定螺丝
- 5.键盘底贴
- 6.键盘脚撑
- 7.左、右键单击按钮
- 8.滚轮
- 9.产品丝印logo
- 10.底部标签
- 11.电池槽
- 12.耐磨脚垫
- 13.底部传感器
- 14.无线接收器



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



请按照当地的有关规章制度行动且不要将旧产品与日常家居废物一起丢弃。正确处理旧产品将有助于防止对环境和人类健康造成潜在的负面后果。

1. 不宜折叠弯曲本产品
2. 不宜在反射或透明表面使用本产品
3. 不宜强行拆卸本产品
4. 不宜将鼠标底部光线直射眼睛
5. 不宜淋雨
6. 不宜暴晒
7. 不宜火烤
8. 不宜直接用水冲洗

背面1

背面2

背面3