

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



201T1
221T1
231T1



RO Manual de utilizare

PHILIPS



Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

Cuprins

1	Notă	2
2	Important	4
	Cel mai actual manual de utilizare on line	5
3	Televizor LCD Monitor with HD TV	6
	Comenzi frontale și laterale	6
	Telecomanda	6
4	Utilizarea televizor LCD Monitor with HD TV	9
	Comutarea televizorului pe pornit/oprit sau pe standby	9
	Schimbarea canalelor	9
	Vizionarea utilizând dispozitive conectate	10
	Reglarea volumului televizorului	10
5	Conectarea dispozitivelor	11
	Conector spate	11
	Conector lateral	13
6	Informații despre produs	14
	Rezoluții de afișare acceptate	14
	Tuner / Recepție / Transmisie	14
	Telecomanda	14
	Alimentare	14
	Tipuri de montare suportate	14
7	Depanare	15
	Probleme generale referitoare la televizor	15
	Probleme legate de canalele TV	15
	Probleme legate de imagine	15
	Probleme legate de sunet	16
	Probleme legate de conexiunea HDMI	16
	Probleme legate de conexiunea calculatorului	16
	Contactați-ne	16

1 Notă

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V." www.philips.com.

Philips își rezervă dreptul **de a modifica produsele** în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialul conținut în acest manual este considerat ca fiind adecvat pentru utilizarea produsului conform scopului în care a fost conceput. Dacă produsul sau modulele ori modulele sau procedurile individuale ale acestuia sunt utilizate în alte scopuri decât cele specificate aici, trebuie obținută confirmarea validității și conformității lor. Philips garantează că materialul în sine nu încalcă niciunul dintre patentele SUA. Nu este exprimată explicit sau implicit nicio altă garanție.

Garanție

- Risc de rănire, deteriorare a televizorului sau anularea garanției! Nu încercați niciodată să reparați singur televizorul.
- Utilizați televizorul și accesoriile numai conform scopului fabricantului.
- Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtați niciodată capacul televizorului. Contactați întotdeauna Philips Customer Support pentru service sau reparații.



- Orice operație care este interzisă în mod expres în acest manual, orice ajustări și proceduri de asamblare nerecomandate

sau care nu sunt autorizate în acest manual vor anula garanția.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deși pixelii efectiv funcționali reprezintă cel puțin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roșii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele comune din industrie) și nu este o defecțiune.

Siguranța de rețea (numai în Marea Britanie)

Acest televizor este echipat cu o mufă turnată în plastic certificată. Dacă este necesară înlocuirea siguranței de rețea, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranță de valoare identică cu valoarea indicată pe mufă (exemplu 10A).

- 1 Scoateți capacul siguranței și apoi scoateți siguranța.
- 2 Siguranța de schimb trebuie să fie conformă cu BS 1362 și să aibă marcajul de certificare ASTA. Dacă ați pierdut siguranța, contactați dealerul pentru verificarea tipului corect.
- 3 Montați la loc capacul siguranței. Pentru păstrarea compatibilității cu directiva EMC, mufa de alimentare cu energie electrică a acestui produs nu trebuie detașată de ștecherul aferent.

Drepturile de autor



Siglele VESA, FDMI și VESA Mounting Compliant sunt mărci comerciale ale Video Electronics Standards Association.

® Kensington și Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation înregistrate în S.U.A. și înregistrate sau în curs de înregistrare în alte țări de pe glob.



Produs sub licența Dolby Laboratories. 'Dolby', și simbolul double D  sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories. **(Aplicabile numai pentru televizoare care acceptă standardul PEG4-HD)**

Toate celelalte mărci comerciale înregistrate și neînregistrate aparțin proprietarilor lor.

2 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizor. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Siguranța

- Risc de șoc electric sau incendiu!
 - Niciodată nu expuneți televizor la ploaie sau apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă televizor. Deconectați imediat televizor de la sursa de alimentare dacă ați vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns în televizor. Contactați Philips Customer Care pentru a vă verifica televizor înainte de utilizare.
 - Nu așezați niciodată televizor, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, țineți întotdeauna lămpărele sau alte surse de flacără departe de televizor, telecomandă și baterii.



- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
 - Asigurați-vă cu nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare atunci când televizorul este rotit. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile și pot cauza formarea de arcuri electrice.
 - Risc de șoc electric sau incendiu!
 - Niciodată nu expuneți telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
 - Evitați exercitarea forței asupra prizei. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.
- Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!
 - Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sunt necesare două persoane.
 - Când montați televizorul pe suportul cu picior, utilizați numai suportul furnizat. Fixați suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Așezați televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului și a suportului.
 - Când montați televizorul pe perete, utilizați numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.
 - Risc de rănire a copiilor! Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizor și rănirea copiilor:
 - Nu așezați niciodată televizor pe o suprafață acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras jos.
 - Asigurați-vă că nicio parte a televizor nu atârna deasupra marginii suprafeței.
 - Nu așezați niciodată televizor pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărți) fără a asigura atât mobilierul cât și televizor de perete sau de un suport adecvat.
 - Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.
 - Risc de supraîncălzire! Nu instalați niciodată televizor într-un spațiu restrâns. Lăsați întotdeauna în jurul televizor un spațiu de cel puțin 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu vor acoperi niciodată fantele de ventilație ale televizor.
 - Risc de deteriorare a televizorului! Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea înscrisă în partea din spate a televizorului. Nu

conectați niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

- Risc de vătămare corporală, incendiu sau deteriorare a cablului de alimentare! Niciodată nu puneți televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Pentru a deconecta cu ușurință cablul de alimentare al televizor de la sursa de alimentare, asigurați-vă că aveți acces în permanență la cablul de alimentare.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.
- Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, niciodată nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.
- Risc de deteriorare a auzului! Evitați utilizarea căștilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.
- Dacă televizor este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a conecta televizor la priză despachetați televizor și așteptați până când temperatura televizor ajunge la temperatura camerei.

Întreținerea ecranului

- Evitați imaginile staționare cât mai mult posibil. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Exemplele includ: meniuri pe ecran, bare negre și afișaje pentru durată. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea ecranului.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și rama cu o cârpă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecăți și nu loviți ecranul cu obiecte, indiferent care sunt acestea.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.

Reciclarea



Produsul dvs. este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Simbolul reprezentând un coș de gunoi cu roți tăiat aplicat pe un produs indică faptul că Directiva Europeană 2002/96/CE se aplică produsului respectiv:



Niciodată nu evacuați produsul împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați despre regulamentele locale referitoare la colectarea separată a produselor electrice și electronice. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane. Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați care sunt regulile locale privind colectarea separată a bateriilor. Evacuarea corectă a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.


Cel mai actual manual de utilizare online

Conținutul manualului de utilizare poate fi modificat. Consultați www.philips.com/support pentru informații privind cel mai actual manual de utilizare.

3 televizor LCD Monitor with HD TV


Felicitări pentru achiziție și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia deplin de asistența pe care o oferă Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Comenzi frontale și laterale

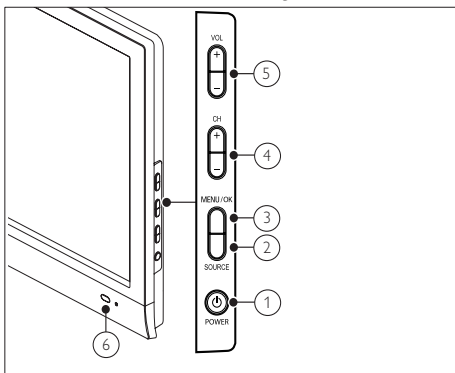

- ① **POWER:** Comută televizor pornit sau oprit, televizor nu este oprit complet dacă nu este deconectat fizic.
- ② **SOURCE:** Selectează dispozitivele conectate.
- ③ **MENU/OK :** Afișează meniul pe ecran și confirmă o selecție în meniuri.
- ④ **CH +/-:** Comută la canalul următor sau la cel anterior.
- ⑤ **VOL +/-:** Mărește sau micșorează volumul.
- ⑥ **Indicator alimentare :**
LED roșu: în mod inactiv sau oprit.
LED verde: pornit.

Telecomanda

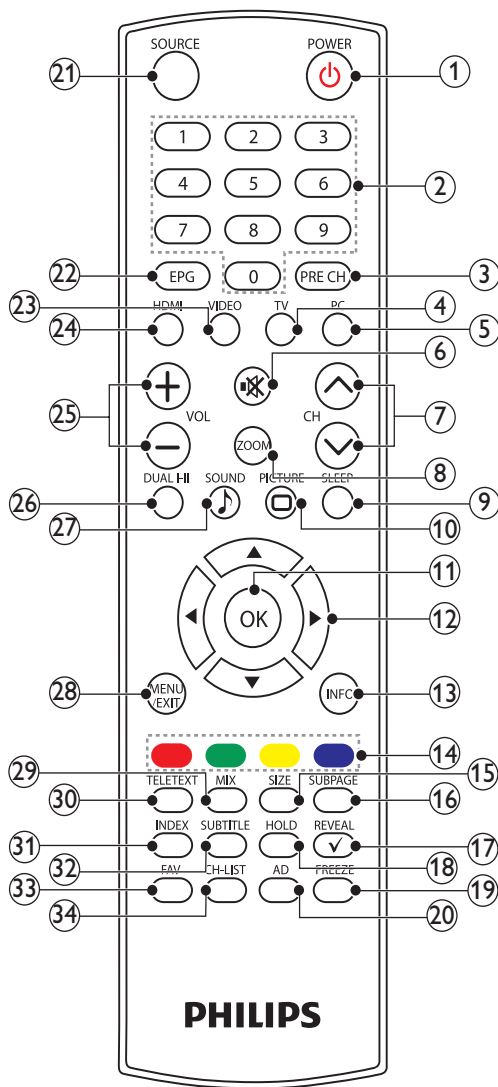

- ① **⏻ (Standby-Pornit)**
 - Comută televizorul în standby dacă televizor este pornit.
 - Pornește televizorul dacă televizor este în standby.
- ② **0-9 (Butoane numerice)**
Selectează un canal sau setare.
- ③ **PRE CH**
Revine la canalul vizualizat anterior.
- ④ **TV**
Apăsați pentru a alege modul TV.
- ⑤ **PC**
Apăsați pentru a alege modul PC.
- ⑥ **🔇 (mut)**
Pornire sau oprire sunet.
- ⑦ **CH $\wedge$ / V (Canal $\wedge$ / V)**
Schimbați la canalul următor sau anterior.
- ⑧ **ZOOM**
Comutare între formate de ecran.
- ⑨ **SLEEP**
Comutați pentru a selecta timpul presetat la care televizorul intră automat în mod inactiv.
- ⑩ **☐ PICTURE**
Comutați pentru a selecta setarea imagine inteligentă.
- ⑪ **OK**
Confirmă o intrare sau selecție și afișează the grila de canale, atunci când vizionați la TV.
- ⑫ **▲ ▼ ◀ ▶ (Butoane pentru navigare)**
Navighează printre meniuri.
- ⑬ **INFO**
Afișați sau dezactivați ecranul de informații despre canalul selectat.
- ⑭ **Butoane colorate**
Selectează sarcini sau opțiuni.
- ⑮ **SIZE**
Comutați pentru a schimba dimensiunea fontului în mod Teletext. (ecran complet/ jumătatea superioară/jumătatea inferioară)
- ⑯ **SUBPAGE**
Afișați pagina secundară atunci când informațiile Teletext ocupă mai mult de o pagină.
- ⑰ **REVEAL**
Afișați informații ascunse de Teletext.
- ⑱ **HOLD**
Comutați pentru a opri derularea paginilor pentru a opri decodorul de text care primește date.
- ⑲ **FREEZE**
Apăsați pentru a îngheța imaginea televizorului.
- ⑳ **AD (descriere audio) (doar pentru RF Digital TV)**
Doar pentru Marea Britanie: activează comentariul audio pentru persoanele cu dizabilități vizuale.
- ㉑ **SOURCE**
Selectați dispozitivele conectate.
- ㉒ **EPG**
Activați sau dezactivați Ghidul electronic de programe.
- ㉓ **VIDEO**
Apăsați pentru a comuta la modul VIDEO YPbPr /Composite /SCART.
- ㉔ **HDMI**
Apăsați pentru a comuta în modul HDMI.
- ㉕ **VOL +/-**
Mărește sau micșorează volumul.
- ㉖ **DUAL I-II**
Comutați pentru a selecta mono/stereo/ dual I/dual II de la intrarea TV RF.
- ㉗ **🎵 SOUND**
Comutați pentru a selecta modul sunet inteligent.

28 MENU/EXIT

Apăsați pentru a deschide sau a închide meniul de pe ecran.

29 MIX

Apăsați pentru a suprapune pagina Teletext pe imaginea TV.

30 TELETEXT

Apăsați pentru a deschide sau închide Teletextul.

31 INDEX

Apăsați pentru a afișa pagina de index a Teletextului.

32 SUBTITLE

- În mod TV: apăsați pentru a activa sau dezactiva subtitrarea.
- În mod Text: apăsați pentru a deschide pagina de subtitrare.

33 FAV

Apăsați pentru a afișa lista de preferințe.



34 CH-LIST

Apăsați pentru a afișa lista de canale.

4 Utilizarea televizor LCD Monitor with HD TV

Această secțiune vă ajută să utilizați funcțiile elementare ale televizor.

Comutarea televizorului pe pornit/oprit sau pe standby

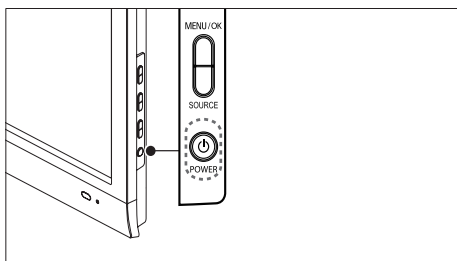

Pentru a porni

- Dacă indicatorul standby este stins, apăsați **POWER** pe partea laterală a televizorului.
- Dacă indicatorul de standby este aprins (roșu), apăsați **⏻** (**Standby-Pornit**) pe telecomandă.

Pentru a comuta la modul standby

- Apăsați **⏻** (**Standby-Pornit**) de pe telecomandă.
↳ Indicatorul standby comută pe roșu.

Pentru a opri

- Apăsați **POWER** de pe partea laterală a televizorului.
↳ Indicatorul standby se stinge.



Sugestie



- Deși televizorul dumneavoastră consumă puțină energie electrică atunci când se află în modul standby, energia continuă să fie consumată. Dacă nu utilizați televizorul o perioadă mai lungă de timp, scoateți-l din priză.



Notă

- Dacă nu găsiți telecomanda și doriți să porniți televizorul din modul standby, apăsați **CH +/-** de pe partea laterală a acestuia.

Schimbarea canalelor

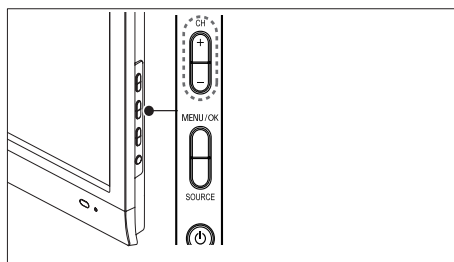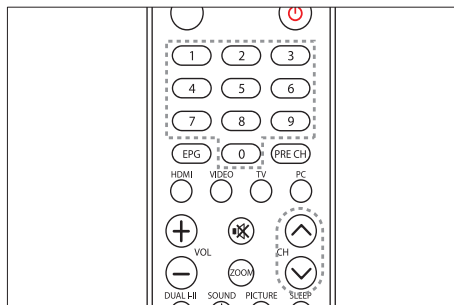

- Apăsați **CH ^/v** de pe telecomandă sau **CH +/-** de pe partea laterală a televizorului.
- Introduceți un număr de canal utilizând **Butoane numerice**.
- Utilizați grila de canale.



Notă


- Atunci când utilizați o listă favorite, puteți selecta numai acele canale din listă.

Vizionarea utilizând dispozitive conectate

Notă



- Porniți dispozitivul înainte de a-l selecta ca sursă la televizor.

Utilizați butonul sursă

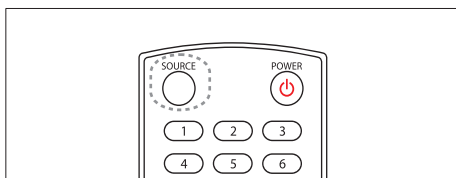

- 1 Apăsați **SOURCE**.
↳ Se va afișa lista sursă.
- 2 Apăsați butoanele **SOURCE**, ▲ sau ▼ pentru a selecta un dispozitiv.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Televizorul comută la dispozitivul selectat.

Reglarea volumului televizorului

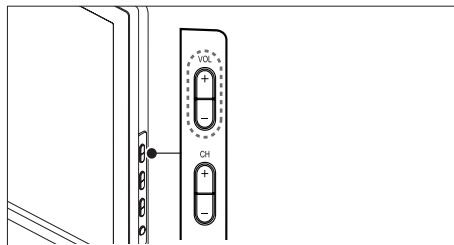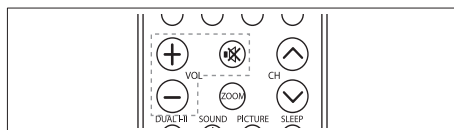

Pentru mărirea sau micșorarea volumului

- Apăsați **VOL +/-** pe telecomandă.
- Apăsați **VOL +/-** pe partea laterală a televizorului.

Pentru anularea sau repornirea sunetului

- Apăsați **MUTE** pentru a opri sunetul.
- Apăsați **MUTE** din nou pentru a restabili sunetul.


5 Conectarea dispozitivelor

Această secțiune descrie modalitatea de conectare a diverselor dispozitive care dispun de conectori diferiți și completează exemplele oferite în Ghidul de utilizare rapidă.

Notă


- Pot fi utilizate diverse tipuri de conectori pentru a conecta un dispozitiv la televizor, în funcție de disponibilitatea și necesitățile dumneavoastră.

Conector spate

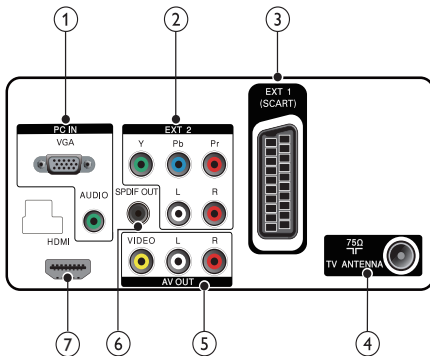


① PC IN (VGA și AUDIO IN)

Intrare audio și video de la un calculator.

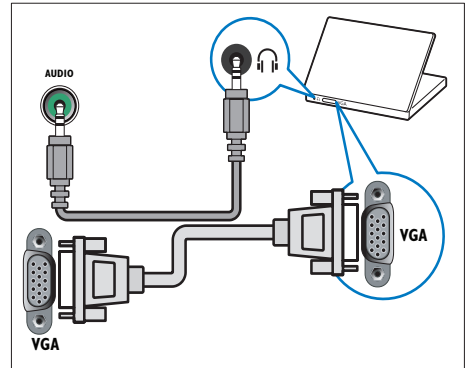


② EXT 2 (Y Pb Pr și AUDIO L/R)

Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD player sau console de jocuri.

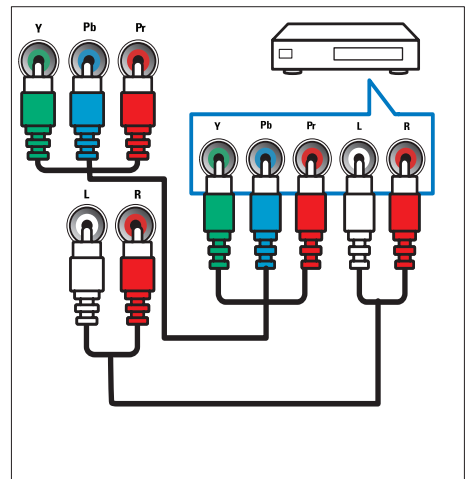


③ EXT 1 (SCART)

Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

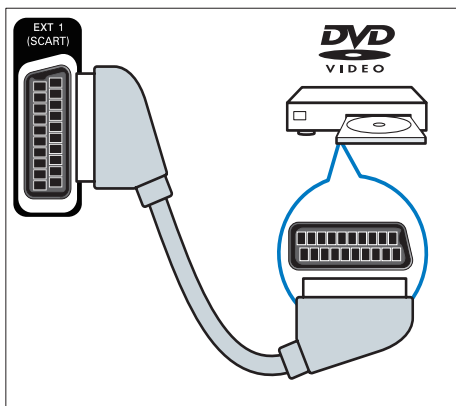


④ TV ANTENNA

Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.

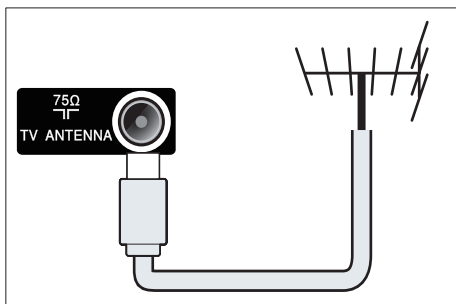


⑤ AV OUT (VIDEO OUT și AUDIO OUT L/R)

Ieșire audio și video către dispozitive analogice cum ar fi un alt televizor sau un dispozitiv de înregistrare.

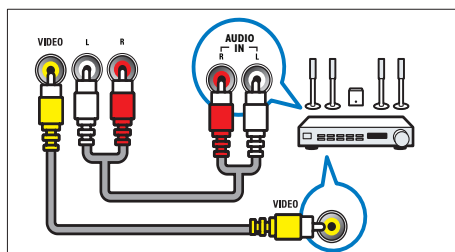


⑥ SPDIF OUT

Ieșire digitală audio pentru aparate home theater și alte sisteme digitale audio.

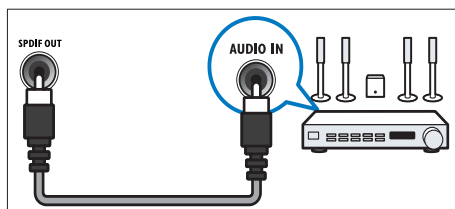


⑦ HDMI

Intrări digitale audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

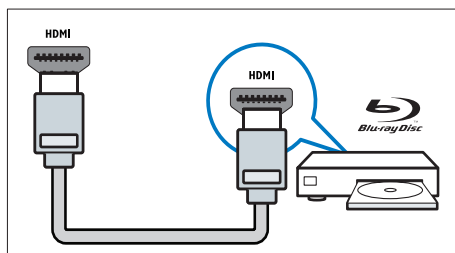


Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu audio suplimentar.

Conector lateral

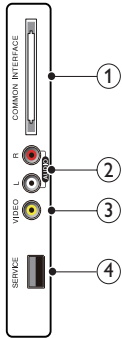


① COMMON INTERFACE

Slot pentru un Modul de acces condiționat (CAM).

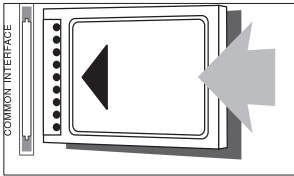


② AUDIO L/R

Intrare audio de la dispozitive analogice conectate la VIDEO.

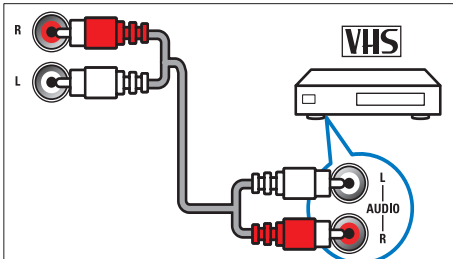


③ VIDEO

Intrare video compus de la dispozitive cum ar fi VCR.

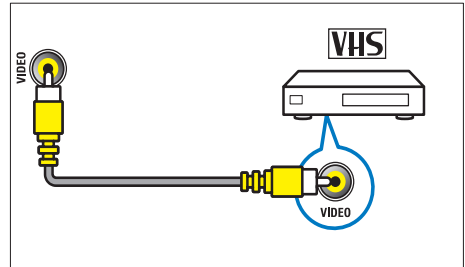

④ SERVICE

Port USB, doar în scopul actualizării firmware.

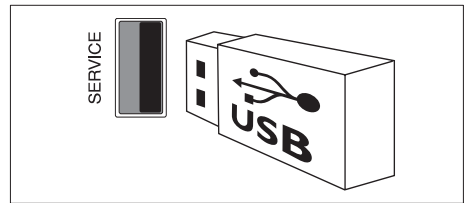

6 Informații despre produs

Informațiile despre produs pot fi modificate fără preaviz. Pentru informații detaliate despre produs, accesați www.philips.com/support.

Rezoluții de afișare acceptate

Formate pentru calculator

- Rezoluție -rată de reîmprospătare:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 640 x 480 - 75Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 800 x 600 - 75Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 75Hz
 - 1280 x 1024 - 60Hz
 - 1440 x 900 - 60Hz
 - 1600 x 900 - 60Hz (optim pentru 201T1)
 - 1680 x 1050 - 60Hz
 - 1920 x 1080 - 60Hz_RB (optim pentru 221T1 și 231T1)

Formate video

- Rezoluție -rată de reîmprospătare:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz

Tuner / Recepție / Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
- DVB: DVB terestru, DVB-T MPEG4
- Sistem TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Telecomanda

- Tip: 201T1, 221T1, 231T1 RC
- Baterii: 2 x AAA (tip LR03)

Alimentare

- Alimentare de la rețea: 100-240V, 50Hz
- Consum electric în mod oprit: < 0,5W
- Temperatura ambientală: între 5 și 40 de grade Celsius

Tipuri de montare suportate

Pentru a monta televizorul, cumpărați un suport Philips TV sau un suport compatibil VESA. Pentru a preveni deteriorarea cablurilor și a conectorilor, asigurați-vă că lăsați un spațiu de cel puțin 2,2 inci de la spatele televizorului.



Avertisment

- Respectați toate instrucțiunile furnizate împreună cu suportul televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.

Dimensiunea ecranului TV (inci)	Înclinarea necesară (mm)	Șuruburile de montare necesare
20	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
23	100 x 100	4 x M4

7 Depanare

Această secțiune descrie problemele care survin în mod obișnuit și soluțiile pentru aceste probleme.

Probleme generale referitoare la televizor

televizor nu pornește:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați un minut și apoi reconectați-l.
- Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare.

Telecomanda nu funcționează corect:

- Verificați dacă bateriile din telecomandă sunt corect introduse, conform orientării +/-.
- Înlocuiți bateriile din telecomandă dacă sunt consumate sau slabe.
- Curățați telecomanda și lentila senzorului televizor.

Ledul de standby al televizor luminează roșu intermitent:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați până când televizor se răcește înainte de a reconecta cablul de alimentare. Dacă ledul luminează în continuare roșu intermitent, contactați Philips Consumer Care.

Ați uitat codul pentru a debloca caracteristica de blocare a televizorului

- Introduceți '5351'.

Meniul televizor este în altă limbă decât cea dorită

- Schimbați meniul televizor în limba preferată.

La pornirea/oprirea/comutarea televizor în modul standby a televizorului, auziți un sunet scârțâitor din carcasa televizor:

- Nu este necesară nicio acțiune. Sunetul indică dilatarea și contractarea normală a televizorului pe măsură ce acesta se încălzește și se răcește. Acesta nu influențează performanța televizorului.

Probleme legate de canalele TV

Canalele instalate deja nu apar în lista de canale:

- Verificați dacă este selectată lista corectă de canale.

Nu s-au găsit canale digitale în timpul instalării:

- Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dumneavoastră. Consultați lista de țări de pe partea din spate a televizorului.

Probleme legate de imagine

Indicatorul de alimentare este pornit, dar nu apare imaginea:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Verificați dacă este selectat dispozitivul corect ca și sursă TV.

Există sunet, dar fără imagine:

- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Semnalul TV este slab din cauza conexiunii antenei:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără împământare, lumina neonului, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea semnalului schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- În cazul în care semnalul este slab doar pentru un canal, efectuați reglarea fină a acestuia.

Dispozitivele conectate produc o calitate slabă a imaginii

- Verificați dacă dispozitivele sunt corect conectate.
- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul nu mi-a salvat setările:

- Verificați dacă locația televizorului este setată la setarea acasă. Acest mod vă oferă flexibilitatea de a schimba și salva setările.

Imaginea nu se potrivește pe ecran; este prea mare sau prea mică:

- Încercați să utilizați alt format de imagine.

Poziția imaginii pe ecran este incorectă.

- Semnalele de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează corect în ecran. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului.

Probleme legate de sunet

televizor are imagine, dar nu are sunet:



Notă

- Dacă nu este detectat niciun semnal audio, televizor oprește automat ieșirea audio - acest lucru nu indică existența unei defecțiuni.

- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corespunzător.
- Verificați ca volumul să nu fie setat la 0.
- Verificați ca sunetul să nu fie conectat pe Mute.

Televizorul afișează imaginea, dar calitatea sunetului este slabă:

- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul afișează imaginea, dar sunetul se aude de la o singură boxă:

- Verificați dacă balansul sunetului este setat la mijloc.

Probleme legate de conexiunea HDMI

Există probleme cu dispozitivele HDMI:

- Observați că suportul HDCP poate mări durata necesară televizorului pentru a afișa conținutul de la un dispozitiv.
- Dacă televizor nu recunoaște dispozitivul HDMI și nicio imagine nu este afișată pe ecran, încercați să comutați sursa de la un dispozitiv la altul și înapoi.
- Dacă există întreruperi intermitente de sunet, verificați dacă setările de ieșire din dispozitivul HDMI sunt corecte.

- Dacă se utilizează un adaptor sau un cablu HDMI - DVI, asigurați-vă că este conectat la **AUDIO L/R** sau **AUDIO IN** (numai mini-jack).

Probleme legate de conexiunea calculatorului

Afișajul PC pe televizor nu este stabil:

- Verificați dacă pe calculator sunt selectate o rezoluție și o rată de reîmprospătare acceptate.
- Setati formatul de imagine al televizorului la nescalat.

Contactați-ne

Dacă nu puteți rezolva problema, consultați secțiunea Întrebări Frecvente pentru acest televizor la www.philips.com/support. Dacă problema nu se rezolvă, contactați Centrul de asistență Philips din țara dumneavoastră, din cele listate în acest Manual de utilizare.



Avertisment

- Nu încercați să reparați singur televizor. Aceasta ar putea cauza răni grave, daune ireparabile pentru televizor dumneavoastră, sau anularea garanției.



Notă

- Notați modelul și seria televizor dumneavoastră înainte de a contacta Philips. Aceste numere sunt tipărite pe spatele televizor și pe ambalaj.



2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V."

www.philips.com

Document order number: Q41G22TM813 4A



Q41G22TM813 4 A